

STRONG



Google TV

LEAP-S3 PRO

Premium 4K UHD Streaming TV Box

4K

Ultra HD



Sub rezerva modificărilor

Návod k použití

SERVICE CENTER

AT	 	support_at@strong-eu.com 0820 400 150 (€ 0,12/Min. österr. Festnetz)	HU	 	support_hu@strong-eu.com +36 1 445 26 10
BG	 	support_bg@strong-eu.com +359 32 634451	IT	 	support_it@strong-eu.com
CZ	 	support_cz@strong-eu.com 844 44 44 90	NL	 	support_nl@strong-eu.com
DE	 	support_de@strong-eu.com 0800 7788 787 (Gebührenfrei)	PL	 	support_pl@strong-eu.com 801 702 017
DK	 	support_dk@strong-eu.com	PT	 	support_pt@strong-eu.com +351 2 100 06 125
ES	 	support_es@strong-eu.com +34 91 119 61 76	SK	 	support_sk@strong-eu.com 0850 15 05 50
FR	 	support_fr@strong-eu.com	SL	 	support_sl@strong-eu.com +386 1 828 08 58
HR	 	support_hr@strong-eu.com +385 1 344 57 66	UA	 	support_ua@strong-eu.com +380 (44) 238 61 50

Supplied by STRONG Austria
 Represented by STRONG Ges.m.b.H.
 Teinfaltstraße 8/4.Stock
 A-1010 Vienna, Austria
 Email: support_at@strong-eu.com

LICENCE

Tento produkt obsahuje jeden nebo více programů chráněných podle mezinárodních a amerických zákonů o autorských právech jako nepublikovaná díla. Jsou důvěrné a jsou majetkem <Dolby Laboratories>. Jejich rozmnožování nebo zveřejňování, zcela nebo zčásti, nebo výroba odvozených děl z nich bez výslovného souhlasu Dolby Laboratories je zakázáno. Copyright 2003-2009 od Dolby Laboratories. Všechna práva vyhrazena.

ZJEDNODUŠENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost STRONG tímto prohlašuje, že zařízení LEAP-S3 PRO je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: <https://eu.strong-eu.com/downloads/> Podléhá změnám. V důsledku neustálého výzkumu a vývoje technických specifikací se může změnit design a vzhled výrobků. Google, Google Play, YouTube, Android TV a další značky jsou ochranné známky společnosti Google LLC. Wi-Fi, WPA2, WPA jsou registrované ochranné známky Wi-Fi Alliance®. Skype je ochranná známka společnosti Skype a společnost STRONG není přidružená, sponzorovaná, autorizovaná ani jinak spojená se skupinou společností Skype. Vyrobeno na základě licence od Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories. Termíny HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress a loga HDMI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. Všechny ostatní názvy produktů jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky jejich příslušných vlastníků.

© STRONG 2025. Všechna práva vyhrazena.

OBSAH

1. ÚVOD	4
1.1. Bezpečnostní pokyny	4
1.2. Skladování	5
1.3. Obsah balení	5
2. PANELY TV BOXŮ	5
2.1 Přední panel	5
2.2 Boční panel	5
2.3 Zadní panel	6
2.4 Dálkové ovládání	6
2.5 Instalace baterií	7
3. PRŮVODCE PŘIPOJENÍM	8
4. NASTAVENÍ ZAŘÍZENÍ	9
Krok 1: Jazyk	9
Krok 2: Nastavení polohy	10
Krok 3: Nastavení aplikace Google Home	10
Krok 4: Wi-Fi	10
Krok 5: Účet Google	10
Krok 6: Podmínky služby a zásady ochrany osobních údajů	11
Krok 7: Nastavení diagnostické zprávy	11
Krok 8: Seznamte se s Asistentem Google	11
Krok 9: Vyberte si předplatné	11
Krok 10: Nastavení tlačítek dálkového ovládání	11
Krok 11: Osobní nastavení Google TV	11
5. NASTAVENÍ	12
Zobrazení a zvuk	12
Síť a internet	12
Přidání účtů	12
Soukromí	12
Apps	13
Párování Bluetooth	13
Odebrat zařízení Bluetooth	13
System	13
O nás	13
Tovární reset	13
Datum a čas	13
Language	13
Klávesnice	13
Skladování	14
Napájení a energie	14
Cast	14
6. STAHOVÁNÍ APLIKACÍ	14

7. GOOGLE CAST	14
Obsazení z mobilního zařízení	14
Obsazení z Google Chrome	14
8. ASISTENT GOOGLE	14
Say it to Play it	14
Filmy a televizní pořady:	14
Control	14
Přehrávání hudby, zpráv nebo podcastů	14
Zeptejte se Googlu	15
9. JEDNODUCHÉ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	15
10. TECHNICKÉ SPECIFIKACE	15

1. ÚVOD

Děkujeme, že jste si vybrali Premium 4K UHD Streaming TV Box dodávaný společností STRONG. Byl vyroben pomocí nejnovějších nových technologií a nabízí rozsáhlou zábavu a velkou všestrannost. Přejeme vám mnoho hodin nových skvělých zážitků při objevování světa Androidu!

1.1. Bezpečnostní pokyny

Před použitím zařízení si přečtěte všechny pokyny. Tyto pokyny dobře uschovejte pro pozdější použití.

Používejte pouze přídatná zařízení/příslušenství specifikované nebo dodané výrobcem (jako je adaptér výhradního napájení, baterie atd.).

- Před instalací nebo provozem přístroje si přečtěte informace o elektrických a bezpečnostních informacích na obalu výrobku.
- Abyste snížili riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte toto zařízení dešti nebo vlhkosti.
- Větrání by nemělo být narušeno zakrytím větracích otvorů předměty, jako jsou noviny, ubrusy, záclony atd.
- Přístroj nesmí být vystaven kapání nebo stříkání a na přístroj nesmí být umístěny žádné předměty naplněné kapalinami, jako jsou vázy.
- ⚠ Tato značka označuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- Aby nedošlo ke zranění, musí být tento přístroj bezpečně připevněn k podlaze/stěně v souladu s pokyny pro instalaci.
- Nebezpečí výbuchu, pokud je baterie nesprávně vyměněna. Nahraďte pouze stejnými nebo ekvivalentními typy.
- Baterie (baterie nebo baterie nebo sada baterií) nesmí být vystavena nadměrnému teplu, jako je sluneční svit, oheň nebo podobně.
- Nadměrný akustický tlak ze sluchátek a sluchátek může způsobit ztrátu sluchu.
- Poslech hudby při vysoké hlasitosti a po delší dobu může poškodit sluch.
- Aby se snížilo riziko poškození sluchu, je třeba snížit hlasitost na bezpečnou a pohodlnou úroveň a zkrátit dobu poslechu na vysoké úrovni.
- Síťová zástrčka nebo spojka spotřebiče se používá jako odpojovací zařízení, musí zůstat snadno ovladatelná. Pokud se nepoužívá a během pohybu dbejte na sadu napájecích kabelů, např. svážete sadu napájecích kabelů kabelovou páskou nebo něčím podobným. Nesmí mít ostré hrany nebo podobné prvky, které by mohly způsobit odření sady napájecího kabelu. Při opětovném uvedení do provozu se ujistěte, že napájecí kabel není poškozen. Absence světelné indikace na přístroji neznamena, že je zcela odpojen od sítě. Pro úplné odpojení přístroje musí být vytažena síťová zástrčka.
- Je třeba věnovat pozornost environmentálním aspektům likvidace baterií.
- Na zařízení by neměly být umístěny žádné zdroje otevřeného ohně, jako jsou zapálené svíčky.
- ⚠ Abyste zabránili šíření ohně, vždy držte svíčky nebo jiný otevřený oheň mimo tento produkt.
- Zařízení s tímto symbolem je elektrické zařízení třídy II nebo s dvojitou izolací. Byl navržen tak, aby nevyžadoval bezpečnostní připojení k elektrickému uzemnění.

Bezpečnostní opatření

Nikdy se nepokoušejte zařízení otevřít. Je nebezpečné dotýkat se vnitřku zařízení kvůli vysokému napětí a možnému elektrickému nebezpečí. Otevřením zařízení se vyhnete záruce na produkt. Veškerou údržbu nebo servis předejte vhodně kvalifikovanému personálu.

Při připojování kabelů se ujistěte, že je zařízení odpojeno od síťového napětí. Před přesunutím zařízení nebo odpojením jakéhokoli zařízení počkejte několik sekund po vypnutí zařízení.

Je nutné, abyste používali pouze schválené prodloužení a kompatibilní kabeláž, která je vhodná pro spotřebu elektrické energie instalovaného zařízení. Ujistěte se, že elektrické napájení odpovídá napětí na elektrickém identifikačním štítku na zadní straně zařízení.

⚠ Nebezpečí výbuchu, pokud je baterie nahrazena nesprávným typem.

Likvidace baterie do ohně nebo horké trouby nebo mechanické drcení nebo řezání baterie může vést k výbuchu.

Ponechání baterie v prostředí s extrémně vysokou teplotou může vést k výbuchu nebo úniku hořlavé kapaliny nebo plynu.

Baterie vystavená extrémně nízkému tlaku vzduchu může způsobit výbuch nebo únik hořlavé kapaliny nebo plynu.

Provozní prostředí

- Toto zařízení neinstalujte ve stísněném prostoru, jako je knihovna nebo podobná jednotka.
- Nepoužívejte sadu v blízkosti vlhkých a studených oblastí, chraňte sadu před přehřátím.
- Chraňte před přímým slunečním zářením.
- Nepoužívejte sadu v blízkosti prашného místa.
- Neumísťujte svíčky do blízkosti otevíracího prostoru, aby se zabránilo vniknutí hořlavého cizího materiálu do zařízení.

Směrnice WEEE

 Správná likvidace tohoto produktu. Toto označení označuje, že tento výrobek by neměl být likvidován s jinými domácími odpady v celé EU. Abyste zabránili možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví nekontrolovanou likvidací odpadu, recyklujte jej zodpovědně, abyste podpořili udržitelné opětovné využití materiálních zdrojů. Pro vrácení použitého zařízení použijte systémy vrácení a sběru nebo se obraťte na prodejce, kde byl produkt zakoupen. Tento produkt mohou vzít k recyklaci bezpečně z hlediska životního prostředí.

1.2. Skladování

Vaše zařízení bylo před odesláním pečlivě zkontrolováno a zabaleno. Při vybalování se ujistěte, že jsou všechny součásti součástí balení a uchovávejte obal mimo dosah dětí. Doporučujeme, abyste karton během záruční doby uchovávali, aby bylo vaše zařízení dokonale chráněno v případě opravy nebo záruky.

Nastavení zařízení

Postupujte podle následujících pokynů:

Tato uživatelská příručka obsahuje kompletní pokyny pro instalaci a používání tohoto produktu. Symboly budou sloužit následovně:

UPOZORNĚNÍ:	Označuje varovné informace.
POZNÁMKA:	Označuje jakékoli další důležité nebo užitečné informace.
MENU	Představuje tlačítko na dálkovém ovladači nebo produktu.
<i>Přesunout do</i>	Představuje položku nabídky v okně.


1.3. Obsah balení

1x krabice LEAP-S3 PRO
 1x dálkové ovládání s hlasovým ovládáním podsvícení
 1x napájecí USB adaptér 12V / 1A
 2x AAA baterie
 1x Pokyny k instalaci
 1x HDMI kabel verze 2.1
 1x Bezpečnostní a záruční pokyny

UPOZORNĚNÍ:	Baterie by neměly být dobíjeny, demontovány, elektricky zkratovány, míchány nebo používány s jinými typy baterií. Pokud budete místo baterií používat dobíjecí akumulátory (např. NiMH), doporučujeme používat typy s nízkým samovybíjením, abyste zajistili dlouhodobý provoz dálkového ovladače.
--------------------	--

2. PANELY TV BOXŮ


2.1 Přední panel

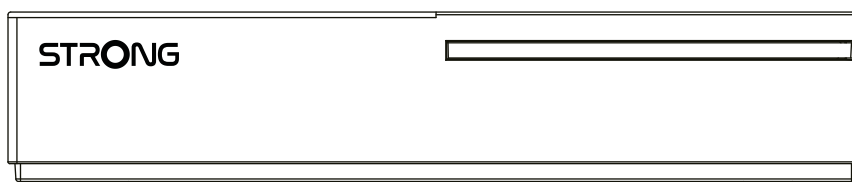

Obr. 1

Indikátor zapnutí/vypnutí: Zelená : Box On / Červená : Box on Standby

2.2 Boční panel

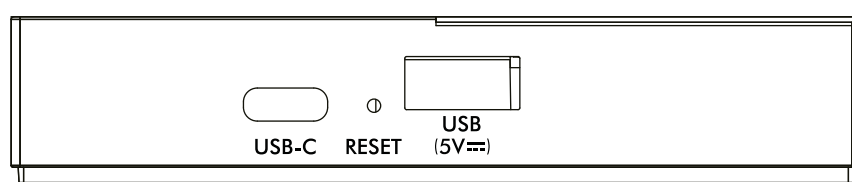


Obr. 1

- | | |
|-------------------|--|
| 1. Port USB-C | Pro připojení telefonu |
| 2. Tlačítko Reset | Postup obnovení softwaru zpět do továrního nastavení |
| 3. Port USB-A | Pro připojení USB klíče |

2.3 Zadní panel

Obr. 3

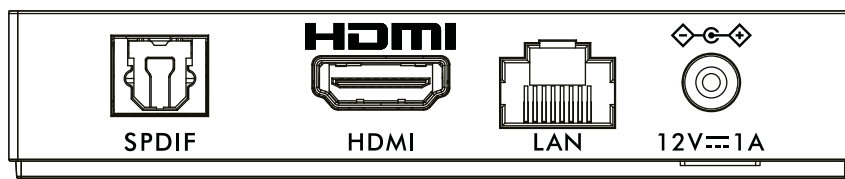

1. S/PDIF (optický)
2. HDMI
3. LAN / ETHERNET RJ45
4. Vstup adaptéru 12 V

Pro připojení k audio zesilovači digitálního nebo domácího kina.


Pro připojení přijímače k televizoru nebo zesilovači Dolby Digital pomocí kabelu HDMI.

Připojte se k internetovému směrovači a získáte přístup k internetu/aplikacím.

Pro připojení původního dodávaného 12Voltového napájecího adaptéru 1 ampéru.

2.4 Dálkové ovládání

Obr. 4

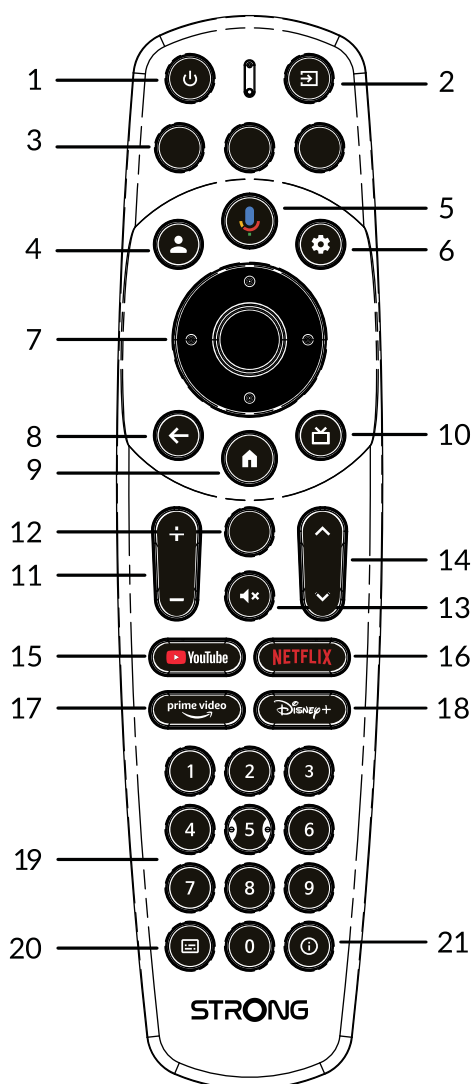

- 1.
- 2.
3. Prázdná tlačítka
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.

Stiskněte pro zapnutí televizoru/ krabice, pohotovostního režimu nebo hlubokého pohotovostního režimu.

Po nastavení konfigurace vzdáleného tlačítka vyberte TV vstupy

Žádná funkce

Volání nabídky účtu pro výběr mezi účty

Stiskněte pro aktivaci funkce hlasového ovládání *.

Přímý přístup k nabídce nastavení.

Projdí si nabídku. Potvrďte výběr.

8. ⬅
9. 🏠
10. 📺
11. Vol +/-
12. Prázdné tlačítko
13. 🔇
14. ▲▼
15. YouTube
16. NETFLIX
17. prime video
18. Disney+
19. 0 až 9
20. SUBTITLES
21. INFO

Stiskněte pro ukončení. V nabídce: krok zpět k předchozí nabídce.

Vstupte na domovskou plochu.

Stiskněte pro přístup k nastavení televizoru.

Nastavte hlasitost nahoru nebo dolů.

Žádná funkce

Stiskněte pro ztlumení nebo obnovení hlasitosti.

Změňte programy nahoru nebo dolů.

Stiskněte pro přímý přístup na YouTube.

Stiskněte pro přímý přístup k Netflixu**

Stiskněte pro přímý přístup k prvotřídnímu videu***.

Stiskněte pro přímý přístup k Disney+****.

Vyberte kanál přímo.

Výběr titulků /zvuku

Zobrazit informace o aktuálním zdroji

*Hlasové ovládání a některé další funkce by mohly fungovat pouze při spárování této jednotky RCU s televizorem.


** Členství není zahrnuto. Netflix je k dispozici ve vybraných zemích. Streaming Netflix vyžaduje nastavení účtu. Vyžaduje širokopásmový internet. Podrobnosti najdete na www.netflix.com/TermsOfUse.

*** Členství není zahrnuto. Prime je k dispozici ve vybraných zemích. Streamování prvotřídního videa vyžaduje nastavení účtu. Vyžaduje širokopásmový internet. Podrobnosti najdete na www.primevideo.com.

**** Členství není zahrnuto. Disney+ je k dispozici ve vybraných zemích. Streamování Disney+ vyžaduje nastavení účtu. Vyžaduje širokopásmový internet. Podrobnosti najdete na www.disneyplus.com.

2.5 Instalace baterií

Obr. 5

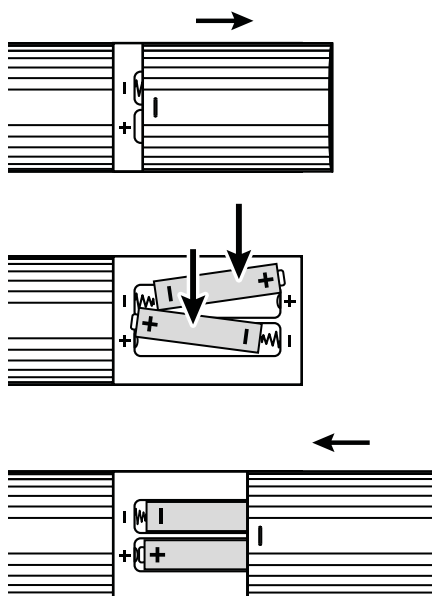

Otevřete kryt na dálkovém ovladači a vložte do přihrádky 2x AAA baterie. Správná poloha polárního diagramu baterií je zobrazena uvnitř přihrádky na baterie.

1. Otevřete kryt.
2. Vložte baterie.
3. Zavřete víko.


UPOZORNĚNÍ:

Baterie by neměly být dobíjeny, demontovány, elektricky zkratovány, míchány nebo používány s jinými typy baterií.

3. PRŮVODCE PŘIPOJENÍM

Pro připojení krabice LEAP-S3 PRO ke vstupu HDMI televizoru viz schéma níže.

Obr. 6

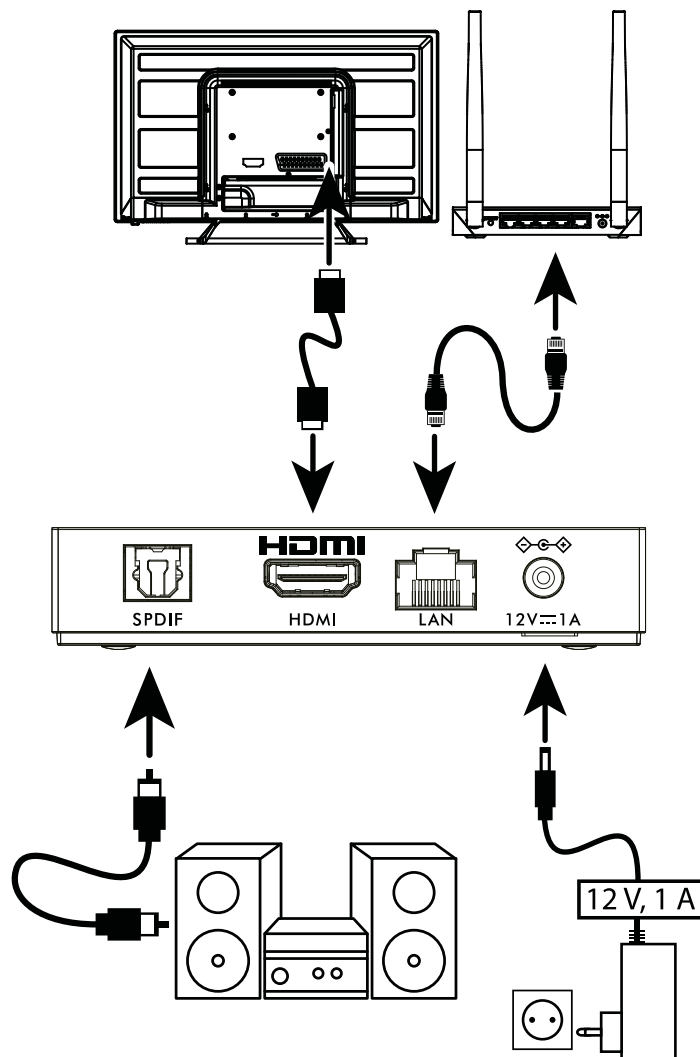

POZNÁMKA: Než začnete, vypněte všechna zařízení, která chcete připojit.

POZNÁMKA: Box LEAP-S3 PRO podporuje také Wi-Fi 2,4 GHz a 5 GHz. Pro připojení přejděte do Nastavení -> Síť.


- Připojte krabici LEAP-S3 PRO k televizoru pomocí kabelu HDMI. Rada: použijte (příložený) typ 2.1, protože podporuje rozlišení UHD, HDR, Dolby Vision.
- Pomocí ethernetového kabelu připojte LAN port boxu LEAP-S3 PRO k LAN portu routeru nebo domácí širokopásmové síti.
- Připojte krabici LEAP-S3 PRO k napájení pomocí dodaného napájecího adaptéru. Poté můžete zařízení zapnout a začít.

POZNÁMKA: Před zapnutím zařízení přepněte vstup signálu televizoru na správný zdroj

4. NASTAVENÍ ZAŘÍZENÍ

Po správném připojení veškerého hardwaru můžete krabici LEAP-S3 PRO zapnout.

Abyste mohli používat Asistenta Google na dálkovém ovladači, musíte nejprve spárovat dálkový ovladač Bluetooth se zařízením LEAP-S3 PRO Box. Postupujte podle pokynů pro párování na obrazovce.

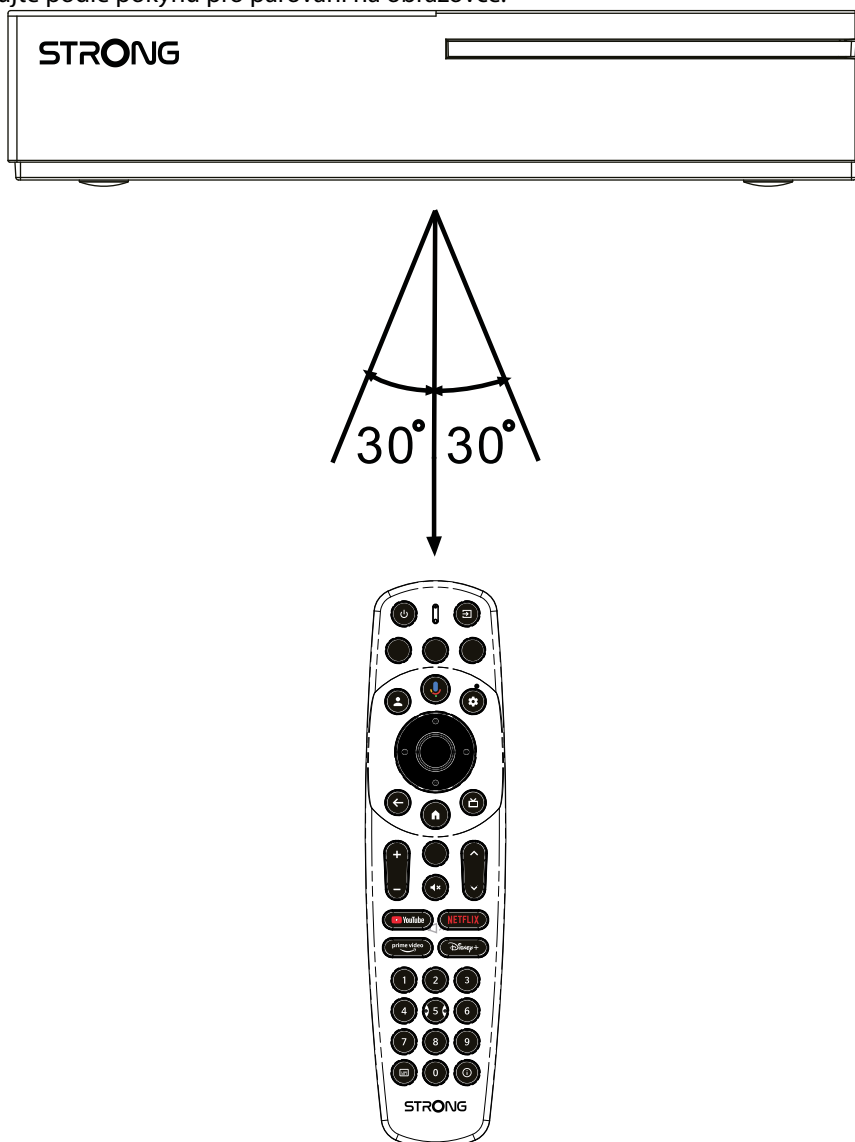

Zatlačte společně na 5 sekund **◀** a **🏠**. LED dioda začne blikat a spustí proces párování. Po úspěšném spárování se automaticky přepne na další krok, uvítací stránku.

Krok 1: Jazyk

Na uvítací stránce vyberte preferovaný jazyk.



Krok 2: Nastavení polohy

Vyberte oblast nebo zemi, kde používáte tento LEAP-S3 PRO Box.




Krok 3: Nastavení aplikace Google Home

Nastavte LEAP-S3 PRO Box stažením / otevřením aplikace Google Home v telefonu.

Naskenujte prosím QR kód v telefonu a postupujte podle pokynů pro spuštění této domovské stránky Google.

Alternativně spusťte nastavení na televizní obrazovce, abyste mohli psát ručně stisknutím tlačítka dolů.


Postupujte podle pokynů na obrazovce televizoru.

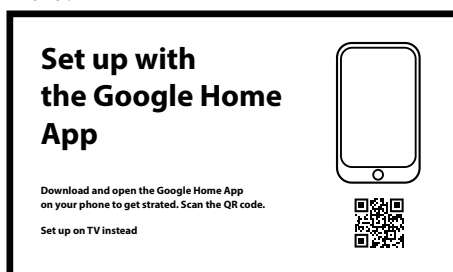

Krok 4: Wi-Fi


Pokud nejste připojeni k internetu kabelem RJ45, zobrazí se nastavení Wi-Fi.

Vyberte zde pro připojení k síti Wi-Fi.

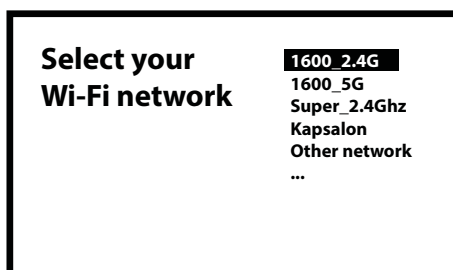


Krok 5: Účet Google

Přihlaste se pomocí účtu Google a hesla.

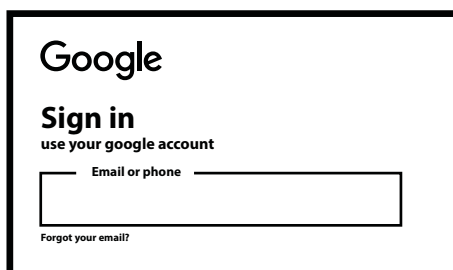

Krok 6: Podmínky služby a zásady ochrany osobních údajů

Přečtěte si a přijměte smluvní podmínky a zásady ochrany osobních údajů.

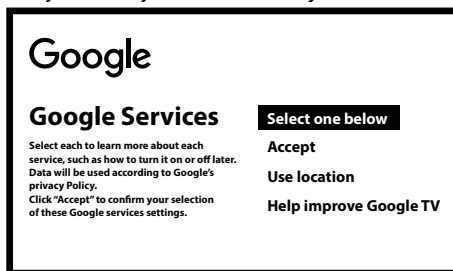

Krok 7: Nastavení diagnostické zprávy

Vyberte, zda chcete Googlu povolit odhad vaší polohy pomocí Wi-Fi.


Zvolte, zda chcete povolit, aby váš LEAP-S3 PRO Box odesílal automatická diagnostická a uživatelská data společnosti Google.

Chcete-li pokračovat, vyberte možnost Přijmout a potvrďte stisknutím tlačítka OK.

Krok 8: Seznamte se s Asistentem Google

Aktivujte funkci Asistenta Google, aby fungovala s vaším dálkovým ovladačem.

Zvolte, zda chcete pomocí Asistenta vyhledávat ve všech svých televizních aplikacích.

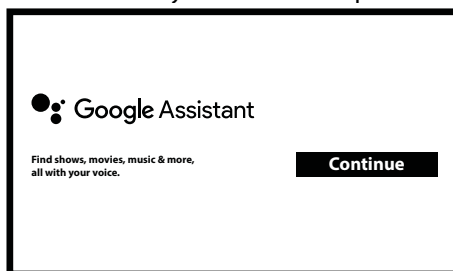

Krok 9: Vyberte si předplatné

Vyberte nebo zrušte výběr doporučených aplikací, které budou použity na domovské obrazovce pro doporučení.

Některé aplikace jsou vynucené a nelze je zrušit.

Pokračujte výběrem možnosti Potvrdit

Krok 10: Nastavení tlačítek dálkového ovládání

Pokud chcete nastavit některé funkce tlačítek z připojeného zařízení, jako je TV, Zdroj, Hlasitost.


Vyberte *Set up remote* a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Vzhledem k tomu, že nejsou podporovány všechny modely televizorů, doporučujeme je nastavit později, až budete mít více času.

Vyberte *Not now*, protože k tomuto nastavení se můžete znovu dostat prostřednictvím nabídky nastavení.

Krok 11: Osobní nastavení Google TV


V tomto posledním kroku můžete vybrat zobrazení fotografií ze svých Fotoalb Google, nastavit více profilů a vytvořit profil pro děti.

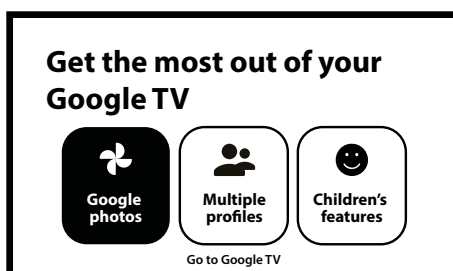

Vyber *Go to Google Tv* a začni zkoumat svůj nový box LEAP-S3 PRO.

5. NASTAVENÍ

Stisknutím tlačítka nastavení otevřete nabídku Google TV. Tato nabídka umožňuje přímý přístup k důležitým položkám, jako je Wi-Fi, Bluetooth, přístupnost a oznámení. Vyberte „Všechna nastavení“ a stisknutím tlačítka OK zobrazte informace o zařízení, přidejte nebo odeberte účty a upravte nastavení systému.

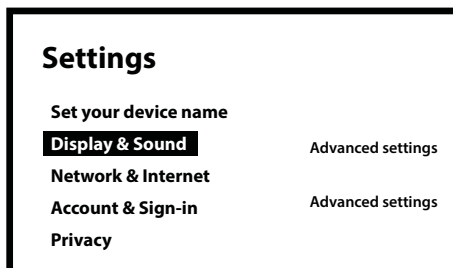

Zobrazení a zvuk

Vyberte *Nastavení videa* pro výběr režimu zobrazení pro výběr rozlišení, režimu výstupu HDR a volby Dolby Vision.

Vyberte *CEC-Inputs* pro nastavení připojení a nastavení prostřednictvím CEC (Consumer Electronics Control).

Vyberte *Text scaling* pro velikost zobrazení textu na obrazovce.

Vyberte *Match content frame rate* pro nastavení přehrávání v některých aplikacích.

Vyberte *Advance display settings* pro herní režim s odpovídajícími formáty


Vyberte *AISR* pro plynulé posouvání vyskakovacích obrázků v nabídce.

Vyberte *Audio* pro nastavení HDMI nebo S/PDIF audio výstupu a speciálních nastavení Dolby Audio

Síť a internet

V části Nastavení sítě vyberte a povolte Wi-Fi pro připojení k síti Wi-Fi.

Jakmile zařízení prohledá a zobrazí seznam okolních sítí Wi-Fi, vyberte příslušný název sítě, v případě potřeby zadejte heslo a vyberte možnost Připojit.

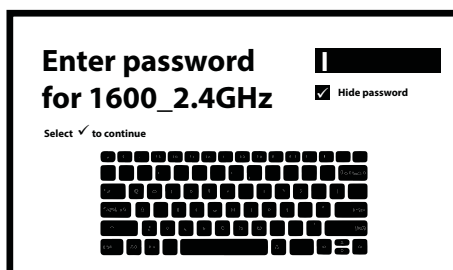

Pokud dáváte přednost použití kabelového připojení RJ45, vypněte Wi-Fi.


V části Nastavení IP můžete najít svá kabelová nastavení pro kontrolu nebo nastavení DHCP nebo statické IP adresy.

Přidání účtů

Pro nové uživatele Google: zaregistrujte si nový účet Google pomocí televize pro snadnější přihlášení a zabezpečení plateb.

Přidejte účet nebo přepněte účty v části Účty v nabídce Nastavení.

Zde si rodiče mohou vytvořit dětský profil, aby si mohli přizpůsobit bezpečný prostor pro přístup svých dětí k obsahu, který mají rádi, a to vše pod vaší kontrolou.

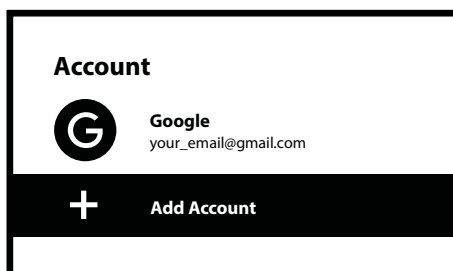

Soukromí

Vyberte, která připojená zařízení nebo aplikace, jako je Asistent Google, mohou používat přístup nebo oprávnění. Nastavte Platby a nákupy, Spravujte aktualizace aplikací a zkontrolujte Paměťový prostor.

Apps

Vyberte, chcete-li najít nainstalované aplikace, zobrazit přístupová oprávnění, verze aplikací a odstranit aplikace z televizoru.

Párování Bluetooth

Ve Spouštěči nabídky vyberte Nastavení, klikněte na Dálkové ovládání a příslušenství a vyberte zařízení, které chcete spárovat. Ujistěte se, že zařízení, se kterým chcete spárovat, je v režimu párování. V této nabídce můžete nastavit některá tlačítka dálkového ovládání pro ovládání hlasitosti, napájení, vstupních zdrojů na televizoru nebo digitálních domácích zesilovačů.

Odebrat zařízení Bluetooth

Ze spouštěče nabídky vyberte Nastavení.

V nabídce Remote & Accessories (Dálkové ovládání a příslušenství) vyberte zařízení Bluetooth, které chcete odebrat.


Kliknutím na „Zapomenout“ toto zařízení odeberete.

System

Vyberte systém a najděte informace o verzi softwaru a Androidu, zkontrolujte aktualizaci systému a pokud chcete provést úplné obnovení továrního nastavení, odstraňte všechny nainstalované aplikace a účty. Také pro výběr jazyka nabídky, umístění data a času a nastavení režimů napájení a energie.

O nás


Informace o svém zařízení můžete zkontrolovat kliknutím na ABOUT v nabídce System (Systém). Tato nabídka vám ukáže model vašeho zařízení, verzi, verzi firmwaru a další. Systém můžete také aktualizovat kliknutím na Aktualizace systému v této nabídce.

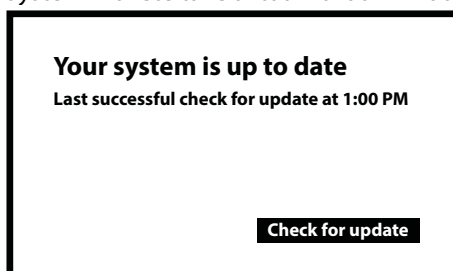

Tovární reset

V části Nastavení, Systém > O aplikaci > Obnovit

Kliknutím na Obnovit tovární data vymažete vše zpět do továrního nastavení.

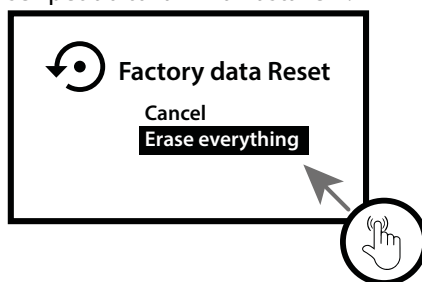

Po výběru této možnosti budou všechny ručně nainstalované aplikace a informace o uživatelských datech odstraněny včetně vašich účtů Google z pole LEAP-S3 PRO.

Alternativa: Na levém panelu krabice LEAP-S3 PRO mezi porty USB je malý otvor obsahující tlačítko RESET. Stisknutím tohoto tlačítka po dobu 10 sekund na domovské obrazovce resetujete zařízení zpět do továrního nastavení.

Datum a čas

V části Nastavení > Systém > vyberte Datum a čas, chcete-li změnit časové pásmo a použít 24hodinový formát.

Language

V části Nastavení > Systém > vyberte Jazyk a změňte dříve nastavený jazyk.

Klávesnice

V části Nastavení > Systém > vyberte nebo změňte typ klávesnice a typ jazyka.

Skladování

V části Nastavení > Systém > zkontrolujte použitou a dostupnou paměť.

Napájení a energie

Vyberte nebo změňte definici pohotovostního režimu na Spánek nebo Úplné vypnutí.

Vyberte čas, kdy je pole neaktivní, a začněte s fotogalerií v okolním režimu.

Výběrem možnosti Auto standby (Automatický pohotovostní režim) vyberte čas, který se automaticky spustí, když se dálkový ovladač


Cast

V části Nastavení > Systém > Obsazení vyberte, zda chcete zobrazit oznámení na všech zařízeních Android připojených k vaší síti Wi-Fi a povolit jim ovládání.

6. STAHOVÁNÍ APLIKACÍ

Aplikace jsou k dispozici ke stažení v Obchodě Google Play. Vyberte v horní části APLIKACÍ na domovské obrazovce.

Vyberte vyhledávací panel „Hledat aplikace a hry“ a zadejte název nebo stiskněte mikrofon a řekněte jméno.

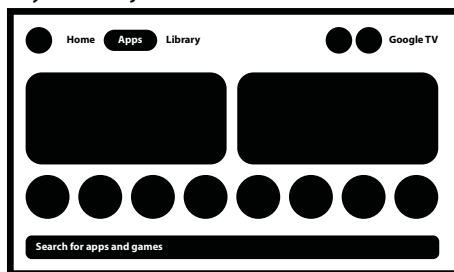

7. GOOGLE CAST

Obsazení z mobilního zařízení

Některé aplikace vám umožňují přenášet obsah na televizi. Chcete-li odlévat, postupujte podle následujících kroků:

Otevřete na svém mobilním zařízení aplikaci kompatibilní s Google cast.

Přejděte na obrazovku, kterou chcete obsadit.

Obsazení z Google Chrome

Toto zařízení má vestavěný Google Chromecast. Chcete-li provést obsazení z prohlížeče Google Chrome, klikněte na ikonu Nastavení : umístěnou v pravém horním rohu prohlížeče a poté klikněte na tlačítko „Obsazení“.

8. ASISTENT GOOGLE

Say it to Play it

Požádejte ho, aby přehrál váš oblíbený pořad, video nebo hudbu nebo našel nejnovější trhák, který si můžete vychutnat.

Filmy a televizní pořady:

Zahrajte si Emily v Paříži na Netflixu. Videoklipy: Přehrávání kočičích videí. Aplikace: Otevřete YouTube. Hledat: Najděte komediální pořady.

Info: Pověz mi o novém filmu Duna.

Control

Přehrávání: Pozastaveno. Stop. Resume Volume: Hlasitější. Měkčí. Napájení: Vypněte.

Přehrávání hudby, zpráv nebo podcastů

Hudba: Přehrajte hudbu Sia. (Zjistěte, jak si vybrat poskytovatele hudebních služeb.) Novinky: Přehrajte si zprávy. Jaké jsou nejnovější zprávy z BBC?

Zeptejte se Googlu

Sport: Jak si vedli Patrioti? Kdy je další hra Warriors? Výpočty: Kolik je 20% z 80? Slovník: Co znamená „ludic“? Najít odpovědi: Jak daleko je Měsíc? Jak odstraníte skvrny na koberci? Konverze jednotek: Kolik čajových lžiček v šálku? Mluvte do mikrofonu dálkového ovladače hlasového vyhledávání. Zjistěte více o Asistentovi Google na adrese assistant.google.com nebo se zeptejte: „Co můžete dělat?“ Stačí se zeptat: „Jaké je počasí v Paříži?“.

Chcete-li začít, stiskněte tlačítko Google Assistant na dálkovém ovladači.

POZNÁMKA: Aby bylo možné používat Asistenta Google na dálkovém ovladači, musí být dálkový ovladač spárován s vaším LEAP-S3 PRO Box.

9. JEDNODUCHÉ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Možný důvod	Řešení
Žádná LED DIODA po zapnutí	Napájecí adaptér není správně připojen	Ujistěte se, že je zařízení připojeno k napájení
Žádný zvuk	• Televize je ztlumená nebo hlasitost je nízká. • Zařízení je zapnuté Ztlumení nebo je hlasitost příliš nízká.	Stisknutím tlačítka ztlumení obnovíte zvuk a zvýšíte hlasitost.
Připojení k síti se nezdařilo	Wi-Fi je vypnuto nebo je signál příliš slabý.	Restartujte Wi-Fi nebo upravte polohu zařízení blíže k routeru.
Selhání dálkového ovládání	Baterie dálkového ovládání mají nízkou spotřebu. Ztracené párování	Vyměňte baterie. VYPNĚTE/zapněte hlavní napájení a spárujte dálkové ovládání s tlačítkem BACK & HOME stisknutím 5 sekund. Počkejte, až se zobrazí obrazovka párování, párování.
Žádný obrázek na obrazovce	Nesprávný vstup HDMI televizoru.	Ujistěte se, že je jako vstup televizoru zvolen správný HDMI. Zkontrolujte, zda nepoužíváte starý kabel HDMI.
Hlasové vyhledávání na dálkovém ovladači nefunguje	Dálkový ovladač není spárován s Google TV Boxem	Viz část Párování zařízení Bluetooth v této příručce
Žádný zvuk	Nastavení zvuku není správně nakonfigurováno pro váš televizor	Nastavení> Zobrazení a zvuk > Pokročilá nastavení zvuku

10. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Dekodér videa

Rozlišení videa: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p24, 1080p30, 1080p60 4Kx2Kp30, 4Kx2Kp60, HEVC H.265, MPEG-4,MP@ML, MP@HL profily, AV1, VC-1/VP8/VP9, HDR10+, HDR10, HLG, Dolby Vision

Audio dekodér

Dekódování zvuku: Vzorkovací frekvence 32 kHz až 192 kHz, MPEG Audio vrstvy 1, 2 a 3, MS12, Dolby Digital Plus*, Dolby Atmos*

* Dolby, Dolby Audio a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Systém a paměť

Verze pro Android: 12
 CPU: Realtek RTD1325 Quad A55 20400 DMIPS 32K I/D cache 512KB L2 cache
 GPU: ARM G57 OpenGL ES 3.2 Grafický engine
 SDRAM: 4 GB DDR4
 Blesk: eMMC: 32 GB

Konektory

HDMI	Verze 2.1
Ethernet	RJ 45, 10/100
2x USB	Typ A, 500Ma
	Typ C, 500Ma
S/PDIF	Optické
DC IN	12 V, 1 A

Obecné údaje

Wi-Fi:	IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz
	IEEE 802.11a/n/ac/ax, 5 GHz
Bluetooth:	5,0 (LE 4,2)
Napájení:	100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Vstupní napětí:	SO 12 V, 1 A
Provozní spotřeba energie:	4 W
Rozsah provozní teploty:	0 ~ +40 °C
Skladovací teplota:	-10 ~ +70 °C
Rozměry (Š x H x V) v mm:	96 x 96 x 20
Hmotnost:	158 g

Ochrana údajů:

Vezměte prosím na vědomí, že společnost STRONG, její výrobní partneři, poskytovatelé aplikací a poskytovatelé služeb mohou shromažďovat a používat technické údaje a související informace, mimo jiné včetně technických informací o tomto zařízení, systému a aplikačním softwaru a periferních zařízeních. Společnost STRONG, její výrobní partneři, poskytovatelé aplikací a poskytovatelé služeb mohou tyto informace použít ke zlepšení svých produktů nebo k poskytování služeb nebo technologií, pokud jsou ve formě, která vás osobně neidentifikuje.

Dále mějte na paměti, že některé poskytované služby - již v zařízení nebo nainstalované vámi - mohou požádat o registraci, pro kterou musíte poskytnout osobní údaje.

Kromě toho si prosím uvědomte, že některé služby, které nejsou předinstalovány, ale mohou být nainstalovány, mohou shromažďovat osobní údaje i bez poskytnutí dalších varování a že společnost STRONG nemůže nést odpovědnost za možné porušení ochrany údajů službami, které nejsou předinstalovány.

* Dostupnost aplikací v závislosti na zemi. Společnost STRONG nemůže nést odpovědnost za služby třetích stran. Nabídky třetích stran mohou být kdykoli změněny nebo odstraněny, nemusí být k dispozici ve všech oblastech a mohou vyžadovat samostatné předplatné.