

PŘIJÍMAČ

STRONG

HD POZEMNÍ PŘIJÍMAČ SRT 8119



Změny vyhrazeny

Pokyny k instalaci

SERVICE CENTER

AT	 support_at@strong-eu.com  0820 400 150 (€ 0,12/Min. österr. Festnetz)	HU	 support_hu@strong-eu.com  +36 1 445 26 10
BG	 support_bg@strong-eu.com  +359 32 634451	IT	 support_it@strong-eu.com
CZ	 support_cz@strong-eu.com  844 44 44 90	NL	 support_nl@strong-eu.com
DE	 support_de@strong-eu.com  0800 7788 787 (Gebührenfrei)	PL	 support_pl@strong-eu.com  801 702 017
DK	 support_dk@strong-eu.com	PT	 support_pt@strong-eu.com  +351 2 100 06 125
ES	 support_es@strong-eu.com  +34 91 119 61 76	SK	 support_sk@strong-eu.com  0850 15 05 50
FR	 support_fr@strong-eu.com	SL	 +386 1 828 08 58
HR	 +385 1 344 57 66	UA	 support_ua@strong-eu.com  +380 (44) 238 61 50

Dodává STRONG Austria
 Zastoupeno společností STRONG Ges.m.b.H.
 Teinfaltstraße 8/4.Sklad
 A-1010 Vídeň, Rakousko
 Email: support_at@strong-eu.com

LICENCE

Tento produkt obsahuje jeden nebo více programů chráněných mezinárodními a americkými autorskými zákony jako nepublikovaná díla. Jsou důvěrné a vlastněné společností **Dolby Laboratories**. Jejich kopírování nebo zpřístupnění, zcela nebo částečně, nebo vytváření odvozených děl bez výslovného povolení společnosti Dolby Laboratories je zakázáno. Copyright 2003–2009 Dolby Laboratories. Všechna práva vyhrazena.

TENTO PRODUKT JE PRODÁVÁN S OMEZENOU LICENCÍ A JE OPRÁVNĚN K POUŽITÍ POUZE VE SPOJENÍ S OBSAHEM HEVC, KTERÝ SPLŇUJE KAŽDOU Z NÁSLEDUJÍCÍCH TŘÍ PODMÍNEK: (1) OBSAH HEVC POUZE PRO OSOBNÍ POUŽITÍ; (2) OBSAH HEVC, KTERÝ NENÍ NABÍZEN K PRODEJI; A (3) OBSAH HEVC, KTERÝ JE VYTVOŘEN VLASTNÍKEM PRODUKTU. TENTO PRODUKT NESMÍ BÝT POUŽÍVÁN VE SPOJENÍ S OBSAHEM KÓDOVANÝM HEVC, KTERÝ BYL VYTVOŘEN TŘETÍ STRANOU A KTERÝ UŽIVATEL OBJEDNAL NEBO ZAKOUPIL OD TŘETÍ STRANY, POKUD UŽIVATEL NEŽÍSKÁ SAMOSTATNÉ OPRÁVNĚNÍ K POUŽITÍ PRODUKTU S TAKOVÝM OBSAHEM OD LICENCOVANÉHO PRODEJCE OBSAHU. POUŽÍVÁNÍ TOHOTO PRODUKTU VE SPOJENÍ S OBSAHEM KÓDOVANÝM HEVC JE POVAŽOVÁNO ZA SOUHLAS S OMEZENÝM OPRÁVNĚNÍM K POUŽITÍ UVEDENÝM VÝŠE.

ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI

Upozorňujeme, že STRONG, jeho výrobní partneři, poskytovatelé aplikací a poskytovatelé služeb mohou shromažďovat a používat technická data a související informace, včetně, ale nejen, technických informací o tomto zařízení, systému a aplikačním softwaru a perifériích. STRONG, jeho výrobní partneři, poskytovatelé aplikací a poskytovatelé služeb mohou tyto informace využít ke zlepšení svých produktů nebo k poskytování služeb či technologií vám, pokud jsou ve formě, která vás osobně neidentifikuje. Dále mějte na paměti, že některé služby poskytované – již v zařízení nebo nainstalované vámi – mohou vyžadovat registraci, při které budete muset poskytnout osobní údaje. Kromě toho upozorňujeme, že některé služby, které nejsou předinstalované, ale lze je nainstalovat, mohou shromažďovat osobní údaje i bez dodatečných upozornění a že STRONG nenese odpovědnost za případné porušení ochrany údajů službami, které nejsou předinstalované.

ZJEDNODUŠENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

STRONG prohlašuje, že toto zařízení SRT 8119 splňuje základní požadavky a další relevantní ustanovení směrnic EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU a RoHS 2011/65/EU.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese:
<https://eu.strong-eu.com/downloads/>

Změny vyhrazeny. V důsledku neustálého výzkumu a vývoje se technické specifikace, design a vzhled produktů mohou změnit. Pojmy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress a HDMI Loga jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. Vyrobeno na základě licence od Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation. Všechny názvy produktů jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků.
© STRONG 2025. Všechna práva vyhrazena.

OBSAH

1. ÚVOD	4
1.1 Bezpečnostní pokyny	4
1.2 Skladování	5
1.3 Nastavení zařízení	5
1.4 Příslušenství	5
1.5 Použití externích USB zařízení	5
2. VÁŠ PŘIJÍMAČ	5
2.1 Výchozí PIN-KÓD: 0000	5
2.2 Přední panel	6
2.3 Zadní panel	6
2.4 Boční panel (levý)	6
2.5 Dálkové ovládání	7
2.6 Vkládání baterií	8
2.7 Nastavení tlačítek TV	8
2.8 Použití dálkového ovládání	8
3. PŘIPOJENÍ	9
3.1 Připojení k pozemní anténě	9
3.2 Připojení k TV pomocí HDMI kabelu	9
3.3 Připojení k TV pomocí SCART kabelu	9
3.4 Připojení k digitálnímu audio zesilovači pomocí S/PDIF	9
3.5 Připojení k digitálnímu audio zesilovači a TV pomocí HDMI	10
3.6 Připojení USB úložného zařízení	10
4. PRVNÍ SPUŠTĚNÍ	10
5. RYCHLÝ PRŮVODCE POUŽÍVÁNÍM VAŠEHO PŘIJÍMAČE	11
6. PROVOZ	11
6.1 Přepínání kanálů	11
6.1.1 Přímý přístup pomocí tlačítek 0~9	11
6.1.2 Seznam kanálů	11
6.1.3 Použití kláves ▲ ▼ nebo ◀ ▶	11
6.2 Informační banner	11
6.3 Výběr zvukového jazyka	11
6.4 Teletext	12
6.5 Titulky	12
6.6 Timeshift	12
6.7 EPG (Elektronický programový průvodce)	12
6.8 Okamžité nahrávání	12

7. HLAVNÍ MENU	12
7.1 Seznam kanálů	12
7.2 Rodičovská kontrola	13
7.3 Instalace	14
7.4 Jazyk	14
7.5 Nastavení AV	14
7.6 Nastavení místního času	15
7.7 Systém	15
7.8 Multimédia	16
A.1 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	17
A.2 TECHNICKÉ SPECIFIKACE	18

1. ÚVOD

1.1 Bezpečnostní pokyny

Před použitím zařízení si přečtěte všechny pokyny. Tyto pokyny si dobře uschovejte pro pozdější použití.

- Používejte pouze příslušenství/zařízení určené nebo dodané výrobcem (například originální napájecí adaptér, baterii apod.).
- Před instalací nebo používáním zařízení si prosím přečtěte informace o elektrických a bezpečnostních údajích uvedené na krytu výrobku.
- Aby se snížilo riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte toto zařízení dešti ani vlhkosti.
- Ventilace nesmí být omezena zakrytím ventilačních otvorů předměty, jako jsou noviny, ubrusy, závěsy apod.
- Zařízení nesmí být vystaveno kapající nebo stříkající vodě a na zařízení nesmí být umístěny předměty naplněné kapalinami, například vázy.
- ⚠ Toto označení znamená riziko úrazu elektrickým proudem.
- Aby se předešlo zranění, musí být toto zařízení bezpečně připevněno k podlaze/stěně v souladu s instalačními pokyny.
- Nebezpečí výbuchu při nesprávné výměně baterie. Vyměňujte pouze za stejný nebo ekvivalentní typ.
- Baterie (baterie nebo bateriový blok) nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň nebo podobné zdroje.
- Nadměrný akustický tlak ze sluchátek může způsobit ztrátu sluchu.
- Poslech hudby při vysoké hlasitosti a po delší dobu může poškodit sluch.
- Aby se snížilo riziko poškození sluchu, doporučuje se snížit hlasitost na bezpečnou a pohodlnou úroveň a zkrátit dobu poslechu při vysoké hlasitosti.
- Hlavní zástrčka nebo spojka zařízení slouží jako odpojovací zařízení a musí zůstat snadno ovladatelná. Když zařízení není používáno nebo při jeho přemísťování, dbejte na napájecí kabel, např. svazte jej stahovací páskou nebo podobně. Kabel nesmí být v kontaktu s ostrými hranami nebo podobnými předměty, které by mohly způsobit jeho odření. Při opětovném použití se ujistěte, že napájecí kabel není poškozený. Absence světelné indikace na zařízení neznámá, že je zařízení zcela odpojeno od sítě. Pro úplné odpojení zařízení je nutné vytáhnout síťovou zástrčku.
- Pozornost by měla být věnována ekologickým aspektům likvidace baterií.
- Na zařízení nesmí být umístěny žádné zdroje otevřeného ohně, například zapálené svíčky.
- ✂ Aby se zabránilo šíření požáru, udržujte svíčky nebo jiné otevřené plameny vždy mimo dosah tohoto produktu.
- ⚡ Zařízení s tímto symbolem je elektrický spotřebič třídy II nebo s dvojitou izolací. Bylo navrženo tak, že nevyžaduje bezpečnostní připojení k elektrickému uzemnění.

Bezpečnostní opatření

- Zařízení se nikdy nepokoušejte otevírat. Je nebezpečné dotýkat se vnitřku zařízení kvůli vysokému napětí a možným elektrickým rizikům. Otevřením zařízení zaniká záruka na výrobek. Veškerou údržbu nebo servis svěřte kvalifikovanému personálu.
- Při připojování kabelů se ujistěte, že je zařízení odpojeno od síťového napětí. Po vypnutí zařízení vyčkejte několik sekund, než zařízení přesunete nebo odpojíte jakékoli příslušenství.
- Je nezbytné používat pouze schválené prodlužovací kabely a kompatibilní vedení, které odpovídá elektrické spotřebě instalovaného zařízení. Ujistěte se, že napájecí napětí odpovídá hodnotě uvedené na identifikačním štítku na zadní straně zařízení.

Provozní prostředí

- Neinstalujte toto zařízení do uzavřených prostor, jako je knihovna nebo podobná jednotka.
- Nepoužívejte zařízení v blízkosti vlhkých a chladných míst, chraňte zařízení před přehřátím.
- Chraňte před přímým slunečním zářením.
- Nepoužívejte zařízení v prašném prostředí.
- Nepokládejte svíčky v blízkosti otvorů, aby se zabránilo vniknutí hořlavých cizích předmětů do zařízení.

Směrnice WEEE

 Správná likvidace tohoto produktu. Toto označení znamená, že tento produkt by neměl být likvidován spolu s ostatním domácím odpadem v celé EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví nekontrolovanou likvidací odpadu, recyklujte jej zodpovědně a podpořte tak udržitelné opětovné využití materiálových zdrojů. Pro vrácení použitého zařízení použijte prosím systémy zpětného odběru nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl produkt zakoupen. Mohou tento výrobek předat k ekologicky bezpečné recyklaci.

1.2 Skladování

Vaše zařízení bylo před odesláním pečlivě zkontrolováno a zabaleno. Při rozbalování se ujistěte, že jsou všechny části obsaženy, a obal uchovávejte mimo dosah dětí. Doporučujeme ponechat si krabici po dobu záruční lhůty, abyste měli zařízení dokonale chráněné v případě opravy nebo reklamace.

1.3 Nastavení zařízení

Doporučujeme obrátit se na odborného technika pro instalaci vašeho zařízení. V opačném případě postupujte podle níže uvedených pokynů:

- Podívejte se do uživatelské příručky vašeho televizoru a antény.
- Ujistěte se, že HDMI kabel a venkovní komponenty jsou v dobrém stavu a HDMI připojení jsou dobře stíněná a kvalitní. Tato uživatelská příručka poskytuje kompletní pokyny pro instalaci a používání tohoto přijímače. Symboly mají následující význam.

Varování	Označuje varovné informace.
Poznámka	Označuje další důležité nebo užitečné informace.
MENU	Označuje tlačítko na dálkovém ovladači nebo na přijímači.
<i>Přejít na</i>	Označuje položku menu na obrazovce.

1.4 Příslušenství

- 1x Rychlý instalační návod
- 1x 2v1 dálkový ovladač
- 2x AAA baterie
- 1x DC nástěnný adaptér 12V 1A 12W

VAROVÁNÍ: Baterie by se neměly nabíjet, rozebírat, zkracovat, míchat ani používat s jinými typy baterií. Pokud budou použity místo baterií dobíjecí akumulátory, doporučujeme použít typy s nízkým samovybitím (např. NiMH), aby byla zajištěna dlouhá výdrž dálkového ovladače.

1.5 Použití externích USB zařízení

- Doporučuje se používat úložná zařízení USB 2.0. Pokud vaše zařízení není kompatibilní se specifikací USB 2.0, playback na vašem přijímači nemusí fungovat správně.
- Pokud budete používat externí USB HDD (pevný disk), vezměte prosím v úvahu, že požadavky na napájení mohou překročit podporovaný výstup vašeho přijímače (5 V/500 mA). V takovém případě připojte svůj USB HDD k odpovídajícímu externímu napájecímu adaptéru.
- STRONG nemůže zaručit kompatibilitu se všemi typy USB úložných zařízení.
- Doporučuje se neukládat důležité informace na USB úložná zařízení používaná s přijímačem. Před použitím USB úložného zařízení s tímto přijímačem si vždy vytvořte zálohy dat. STRONG nenes odpovědnost za jakoukoli ztrátu informací nebo okolnosti způsobené ztrátou informací.
- Ujistěte se, že USB zařízení je již naformátováno na NTFS nebo FAT32, nebo zařízení naformátujte prostřednictvím svého přijímače. Pro formátování je nutné zadat PIN kód.
- STRONG nemůže zaručit playback všech souborů, i když jsou přípony uvedeny, protože to závisí na velikosti souboru, kodeku, datovém toku a rozlišení.


2. VÁŠ PŘIJÍMAČ

2.1 Výchozí PIN-KÓD: 0000

PIN kód můžete změnit v hlavním menu pod *Seznam kanálů*, poté *Rodičovský zámek*. Zapište si svůj kód.

2.2 Přední panel


Obr. 1

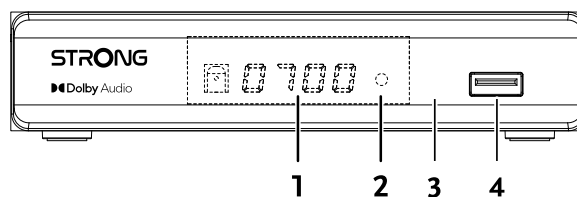

1. LED 7segmentový displej: Zobrazuje číslo kanálu v provozním režimu nebo čas v pohotovostním režimu.
2. LED indikátor režimu: ČERVENÁ znamená, že přijímač je v režimu STAND-BY. ZELENÁ znamená, že přijímač je v provozním režimu.
3. IR senzor: Namiřte dálkový ovladač na tento senzor. (Skryté)
4. USB: Konektor pro USB zařízení.

2.3 Zadní panel


Obr. 2

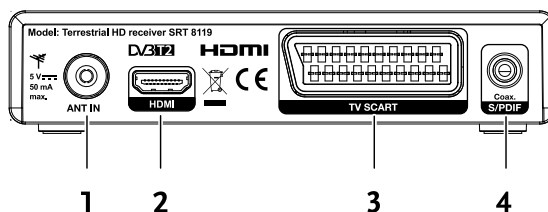

1. ANT IN Pro připojení k vaší anténě pro příjem vysílacího signálu.
2. HDMI Pro připojení přijímače k vaší televizi pomocí HDMI kabelu.
3. TV SCART Pro připojení přijímače k vaší televizi pomocí SCART kabelu.
4. S/PDIF koaxiální Pro připojení přijímače k digitálnímu audio zesilovači.

2.4 Boční panel (levý)


Obr. 3

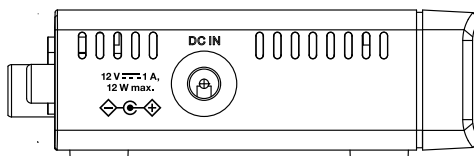

1. DC IN Váš přijímač vyžaduje DC napájecí adaptér 12V 1A 12W (je součástí balení). Vstupní napětí adaptéru je 100~240 V AC (automaticky volitelné), 50/60 Hz +/-5%. Před připojením přijímače do zásuvky zkontrolujte místní specifikace napájení.

2.5 Dálkové ovládání


Obr. 4

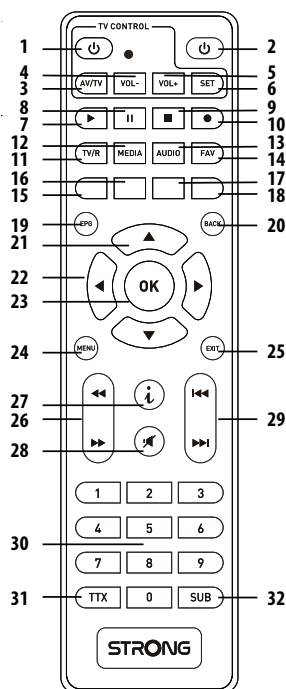

- | | |
|-------------|--|
| 1. | Programovatelné tlačítko pro ovládání TV, viz kapitola 2.7 |
| 2. | Přepíná přijímač mezi zapnutím a pohotovostním režimem |
| 3. AV/TV | Programovatelné tlačítko pro ovládání TV, viz kapitola 2.7 |
| 4. Vol- | Programovatelné tlačítko pro ovládání TV, viz kapitola 2.7 |
| 5. Vol+ | Programovatelné tlačítko pro ovládání TV, viz kapitola 2.7 |
| 6. SET | Tlačítko SET pro programovatelná tlačítka pro ovládání TV, viz kapitola 2.7 |
| 7. ► | Aktivuje funkci Timeshift, playback v Multimédiích a Time Shift |
| 8. II | Aktivuje funkci Timeshift, Pauza v Multimédiích a Time Shift |
| 9. ■ | Zastaví playback, time shift, nahrávání a |
| 10. ● | Nahrává televizní program na připojené úložné zařízení |
| 11. TV/R | Přepíná mezi režimem TV a RADIO |
| 12. MEDIA | Zkratka do menu Multimédia |
| 13. AUDIO | Zobrazí seznam audiostop pro aktuální kanál |
| 14. FAV | Výběr oblíbené skupiny. Vytvořte oblíbené položky v Menu |
| 15. ČERVENÁ | Používá se pro několik funkcí v Teletextu a menu. Řiďte se pokyny na obrazovce. |
| 16. ZELENÁ | Používá se pro několik funkcí v Teletextu a menu. Řiďte se pokyny na obrazovce. |
| 17. ŽLUTÁ | Používá se pro několik funkcí v Teletextu a menu. Řiďte se pokyny na obrazovce. |
| 18. MODRÁ | Používá se pro několik funkcí v Teletextu a menu. Řiďte se pokyny na obrazovce. |
| 19. EPG | Zobrazí EPG (Elektronický programový průvodce) v režimu TV |
| 20. ZPĚT | Návrat na předchozí zobrazený kanál |
| 21. ▲▼ | Menu vypnuto: Zvyšuje/snižuje úroveň hlasitosti. Menu zapnuto: Navigace v Menu. |
| 22. ◀▶ | Menu vypnuto: Přepíná kanál na předchozí/další. Menu zapnuto: Navigace v Menu |
| 23. OK | Menu vypnuto: Zobrazí aktuální seznam kanálů. Menu zapnuto: Potvrzení akcí v Menu |
| 24. MENU | Otevře hlavní menu. V menu se vrátíte o jeden krok zpět |
| 25. EXIT | Ukončí menu nebo podmenu. Ukončí jakoukoli zahájenou akci |
| 26. ◀◀▶▶ | Rychlé převíjení zpět / rychlé převíjení vpřed v multimédiích. Stránka nahoru/dolů a skok o 10 kanálů v seznamu kanálů |
| 27. i | Zobrazte banner pro informace o programu, stiskněte znovu pro technické detaily. |
| 28. | Vypne zvukový výstup přijímače |
| 29. ◀◀▶▶ | Přeskočí o stránku v EPG a seznamu kanálů. Předchozí/další položka v multimédiích |
| 30. 0~9 | Výběr kanálu nebo zadání hodnoty v Menu. |
| 31. TEXT | Zobrazí Teletext na OSD (On Screen Display). |
| 32. SUB | Zobrazí seznam jazyků titulků pro aktuální kanál. |

2.6 Vkládání baterií

Obr. 5

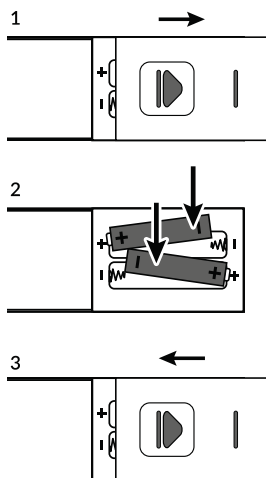

Otevřete kryt dálkového ovladače a vložte 2x baterie typu AAA do přihrádky. Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu. Uvnitř přihrádky je zobrazen schéma kontaktů.

1. Sejměte kryt.
2. Vložte baterie.
3. Nasadte kryt.


2.7 Nastavení tlačítek TV

Pro nastavení TV tlačítek na vašem dálkovém ovladači:

1. Stiskněte **SET** v oblasti TV CONTROL na 3 sekundy pro vstup do režimu učení (LED dioda silně svítí)
2. Stiskněte ψ v oblasti učení (LED dioda silně svítí)
3. Namiřte TV dálkový ovladač přímo na učicí dálkový ovladač ve vzdálenosti 3-5 cm
4. Stiskněte a podržte ψ na TV dálkovém ovladači asi 3 sekundy (LED dioda rychle bliká), dokud LED trvale nesvítí (učení úspěšné)
5. Opakujte kroky 2-4 pro naučení dalších tlačítek v oblasti učení
6. Stiskněte **SET** pro uložení naučených kódů a ukončení režimu učení (LED kontrolka zhasne)

2.8 Použití dálkového ovládání

Obr. 6

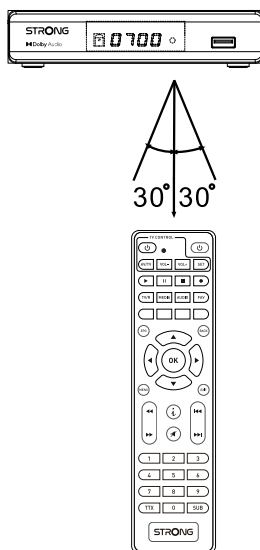

Pro použití dálkového ovládání jej namiřte na přední část vašeho přijímače. Dálkové ovládání podporuje dosah až 5 metrů od přijímače pod úhlem až přibližně 30 stupňů.


POZNÁMKA:

Ovládání přijímače bude omezené nebo nemožné, pokud se mezi senzorem dálkového ovládání (na předním panelu přijímače) a dálkovým ovladačem nacházejí překážky. Přímé sluneční světlo nebo velmi jasné světlo může snížit nebo narušit příjem signálů dálkového ovládání.

3. PŘIPOJENÍ

3.1 Připojení k pozemní anténě


Obr. 7

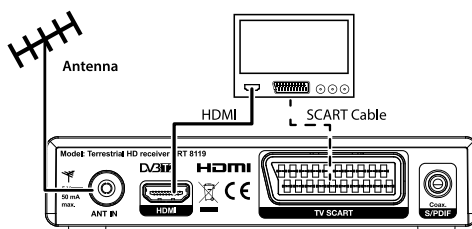

Pro příjem vysílacího signálu musí být vaše vnitřní nebo venkovní anténa připojena ke konektoru ANT IN na zadní straně přijímače. Použijte správně stíněný anténní kabel a vhodné konektory.

3.2 Připojení k TV pomocí HDMI kabelu


Obr. 8

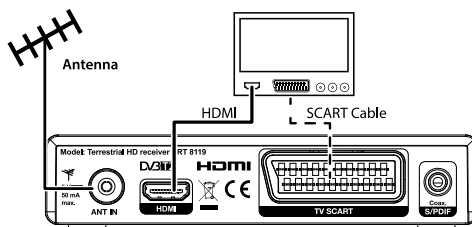

Televizor by měl být připojen k přijímači pomocí kvalitního kabelu HDMI 1.3 nebo vyššího. Toto připojení zajišťuje nejvyšší možnou kvalitu.

3.3 Připojení k TV pomocí SCART kabelu


Obr. 9

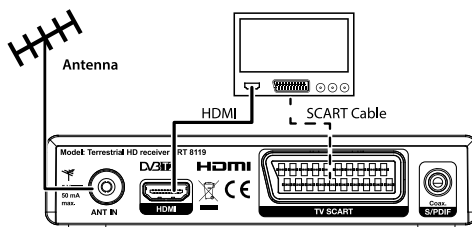

Přístroj je také vybaven konektorem SCART; alternativně lze televizor připojit k přijímači pomocí kvalitního kabelu SCART.

3.4 Připojení k digitálnímu audio zesilovači pomocí S/PDIF


Obr. 10

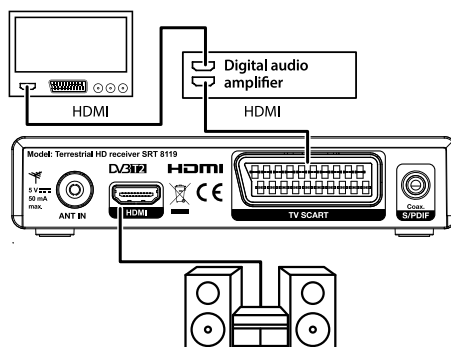

Připojením přijímače k digitálnímu zesilovači nebo domácímu kinu si můžete vychutnat nejlepší možnou kvalitu zvuku a vícekanálový zvuk (v závislosti na vysílání) až do Dolby Digital. Připojte svůj digitální audio zesilovač nebo domácí kino vhodným cinch kabelem ke konektoru S/PDIF na zadní straně přijímače.

3.5 Připojení k digitálnímu audio zesilovači a TV pomocí HDMI


Obr. 11

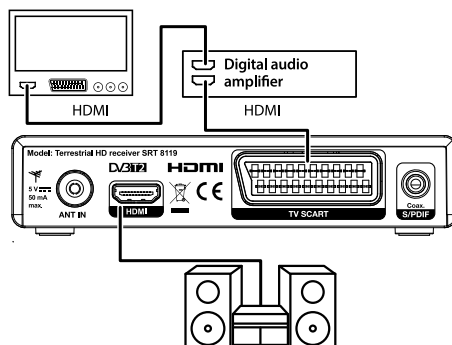

Připojením přijímače k nejnovějším digitálním zesilovačům nebo domácím kinům s HDMI připojením si užijete nejlepší možnou kvalitu zvuku a vícekanálový zvuk (v závislosti na vysílání), až do Dolby Digital Plus. Připojte HDMI výstup přijímače ke vstupu vašeho zesilovače a poté HDMI výstup zesilovače k vašemu televizoru. Na zesilovači zvolte správný vstup pro sledování a poslech programů.

3.6 Připojení USB úložného zařízení

Obr. 12

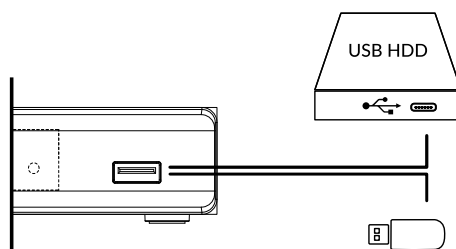

POZNÁMKA: Doporučujeme použít pevný disk USB 2.0 pro nahrávání a playback televizních pořadů.

Pro správnou funkci Timeshift a nahrávacích funkcí je potřeba rychlé USB zařízení (například pevný disk). Přerušovaný playback nebo zkreslený obraz během playback nebo Timeshift jsou známkou nízké rychlosti zařízení. STRONG nemůže zaručit správnou funkci nahrávání a/nebo Timeshift u všech USB zařízení.

4. PRVNÍ SPUŠTĚNÍ

Pokud používáte přijímač poprvé, zobrazí se nabídka *Průvodce instalací*. Použijte ▲ ▼ pro přesun zvýraznění na nastavení, které chcete změnit, a použijte ◀ ▶ pro změnu hodnot. Začněte výběrem jazyka obrazovky (OSD) pomocí ◀ ▶. Jakmile vyberete jazyk, stiskněte ▼ pro přesun zvýraznění na *Země*. Vyberte svou zemi pomocí ◀ ▶. Stiskněte **OK** pro pokračování.

Další možnosti jsou:

<i>Rozlišení</i>	Připojeno přes HDMI: Nejvyšší možné rozlišení je již automaticky nastaveno. Ale můžete jej změnit i tak. Připojeno přes SCART: 576i je správná hodnota.
<i>Režim obrazu</i>	Připojeno přes HDMI: 16:9 na celé obrazovce je již automaticky nastaveno. Připojeno přes SCART: Vyberte poměr stran, který chcete použít pro 16:9 vysílání na obrazovce 4:3. Stiskněte OK pro pokračování. Podrobnosti naleznete v kapitole 7.4. Nastavení lze později změnit v Menu.
<i>Napájení antény:</i>	Nastavte na <i>On</i> , pokud používáte aktivní anténu. Při nastavení na <i>On</i> bude na konektoru ANT IN přijímače přítomno napětí 5 Voltů. Zvolte <i>Off</i> pro pasivní antény
<i>FTA</i>	Zvolte <i>Yes</i> pro uložení kódovaných i volně dostupných kanálů, nebo zvolte <i>No</i> pro uložení pouze volně dostupných kanálů.

POZNÁMKA: Zakódované kanály, které nemůžete sledovat s tímto přijímačem.

Jakmile jsou všechna nastavení provedena, stiskněte **OK** pro zahájení skenování. Přijímač nyní vyhledá všechny dostupné kanály. Po dokončení skenování se přijímač přepne do režimu sledování.

POZNÁMKA: Výběr nesprávné země může vést k neuspořádanému seznamu kanálů a chybějícím kanálům.

5. RYCHLÝ PRŮVODCE POUŽÍVÁNÍM VAŠEHO PŘIJÍMAČE

My ve STRONG chápeme, že se nemůžete dočkat, až si užijete svůj nový vysokodefiniční digitální pozemní přijímač. Následující rychlý průvodce vás seznámí se základním ovládáním tohoto zařízení. Doporučujeme vám však přečíst si celý manuál, abyste dosáhli nejlepšího výkonu svého přijímače.

Pro zapnutí nebo přepnutí přijímače do pohotovostního režimu použijte tlačítko **⏻** na dálkovém ovladači.

Vyberte požadovaný kanál pomocí tlačítek **▲ ▼**. Případně můžete zadat číslo kanálu pomocí tlačítek **0~9** na dálkovém ovladači. Nebo stiskněte **OK** v režimu sledování pro zobrazení seznamu kanálů. Hlasitost lze upravit pomocí **◀▶** tlačítek.

6. PROVOZ

Váš nový přijímač je vybaven několika funkcemi, které dělají sledování televize skutečným potěšením. Tento odstavec popisuje tyto funkce. Přečtěte si také kapitulu **7.0**, abyste se seznámili s menu vašeho přijímače.

6.1 Přepínání kanálů

Váš nový přijímač nabízí tři způsoby, jak přepínat kanály.

- Přímým zadáním pomocí tlačítek **0~9**.
- Přes seznam kanálů pomocí tlačítka **OK**.
- Pomocí kláves **▲ ▼**.
- Pomocí **◀▶** Skok po stránkách v seznamu kanálů.

6.1.1 Přímý přístup pomocí tlačítek 0~9

Pro přímý přístup ke konkrétnímu kanálu jednoduše zadejte jeho číslo pomocí kláves **0~9** na dálkovém ovladači. Číslo kanálů mohou mít až čtyři číslice. Je možné zadat číslo s méně než čtyřmi číslicemi. Stačí chvíli počkat a váš přijímač se přepne na vybraný kanál, nebo stiskněte **OK** ihned po zadání čísla kanálu.

6.1.2 Seznam kanálů

Stiskněte **OK** v režimu sledování pro zobrazení seznamu kanálů. Použijte **▲ ▼** v seznamu kanálů pro zvýraznění požadovaného kanálu a stiskněte **OK** pro jeho výběr.

TIP: Použijte **TV/R** pro přepínání mezi *Seznamem TV* a *Seznamem rádií* bez zobrazení seznamu kanálů na obrazovce.

Použijte **BAREVNÁ TLAČÍTKA** pro různé možnosti, například rychlejší vyhledání kanálů, pokud je seznam velmi dlouhý, buď pomocí vyskakovací klávesnice **ZELENÉ**, podle první číslice **MODRÉ**, podle typu **ČERVENÉ** nebo pro změnu pořadí seznamu kanálů použijte tlačítko **ŽLUTÉ**. Třídění může být abecední (A až Z, Z až A), nejdříve volně dostupné nebo zakódované kanály, nejdříve zamčené nebo odemčené kanály. Zvolte Výchozí pro návrat k původnímu seznamu před provedením změn v pořadí kanálů. Stiskněte **OK** pro potvrzení.

6.1.3 Použití kláves ▲ ▼ nebo ◀▶

- ▲ přepne na další kanál.
- ▼ přepne na předchozí kanál. Pokud je seznam kanálů na obrazovce:
- ▶▶ přepne na dalších 10 kanálů
- ◀◀ přepne na předchozích 10 kanálů.

6.2 Informační banner

Při sledování televize můžete kdykoli stisknout tlačítko **INFO** pro zobrazení informací o aktuálním kanálu a pořadu*. Stiskněte **INFO** dvakrát pro informace o programu a znovu pro zobrazení technických údajů o aktuálním kanálu.

*Informace o události se zobrazí, pokud jsou k dispozici. Dostupnost závisí na vysílání.

6.3 Výběr zvukového jazyka

Některé kanály podporují výběr zvukových formátů a/nebo jazyků. Pro výběr jiného zvukového kanálu stiskněte v režimu sledování tlačítko **AUDIO**. Nyní se zobrazí seznam dostupných zvukových stop. Použijte **▲ ▼** pro výběr požadované stopy. Po dokončení stiskněte **EXIT**.

6.4 Teletext

Váš přijímač obsahuje plně vybavený teletext. Pro přístup k teletextu stiskněte v režimu sledování tlačítko **TEXT** a použijte tlačítka **0~9** pro zadání čísla stránky, kterou chcete zobrazit. Barevná tlačítka na dálkovém ovladači vám umožní okamžitě přejít na vybrané stránky, jak je uvedeno ve spodní části obrazovky teletextu. Použijte tlačítka **▲▼** pro výběr o jednu stránku nahoru nebo dolů, použijte **◀▶** tlačítka pro výběr podstránek, pokud jsou uvedeny ve spodní části obrazovky. Stiskněte **EXIT** nebo **TEXT** pro návrat do režimu sledování.

6.5 Titulky

Některé kanály podporují výběr jazyků titulků. Stiskněte **SUBTITLE** v režimu sledování pro zobrazení seznamu dostupných jazyků titulků. Vyberte požadované titulky pomocí **▲▼** a potvrďte stisknutím **OK**. Stiskněte **EXIT** pro opuštění bez provedení změn.

POZNÁMKA: Dostupnost zvukových stop, dat teletextu a titulků závisí na vysílání.

6.6 Timeshift

Timeshift vám umožňuje pozastavit živé vysílání a později pokračovat v playback. Stiskněte **II** v režimu sledování pro aktivaci tohoto režimu. Zobrazí se programový banner a obraz se pozastaví. Stiskněte **II** pro obnovení časově posunutého playback. Zobrazí se časový banner, který ukazuje časový posun od živého vysílání. Použijte **◀▶** pro rychlé převíjení zpět/dopředu. Stiskněte **■** pro návrat k živému vysílání.

POZNÁMKA: Timeshift potřebuje připojené USB úložiště s dostatečným volným místem a dostatečnou rychlostí, aby správně fungoval.

6.7 EPG (Elektronický programový průvodce)

Elektronický programový průvodce je velmi užitečná funkce, která vám umožňuje zobrazit rozvrh událostí a informace a označit pořady k nahrávání. Pro přístup k EPG stiskněte tlačítko **EPG** v režimu sledování. Použijte **▲▼** pro výběr požadovaného kanálu a **◀▶** a poté **▲▼** pro výběr požadované události. Použijte klávesy **◀▶** pro rychlý přesun v seznamu kanálů nebo událostí, abyste se snadněji dostali na další den. Stiskněte **GREEN** pro rezervaci požadované události jako připomenutí sledování. Stiskněte **RED** pro rezervaci požadované události k nahrávání. Je možné změnit možnosti ručně. Ujistěte se, že máte připojené HDD zařízení pro nahrávání. Použijte **EXIT** pro opuštění obrazovky EPG. V normálním režimu sledování použijte tlačítko **BLUE** pro přechod na obrazovku ruční úpravy *Timer List* a provedení změn v rozvrhu. Zde použijte tlačítka **BLUE**, **RED** a **OK** pro ruční přidání, smazání nebo úpravu položky.

POZNÁMKA: Dostupnost dat EPG závisí na vysílání.

POZNÁMKA: Událost lze nahrát pouze pokud je připojeno vhodné USB zařízení.

6.8 Okamžité nahrávání

Váš nový přijímač vám umožňuje okamžitě nahrát pořad, který právě sledujete. Jednoduše stiskněte **●** pro zahájení nahrávání. Během nahrávání se v pravém horním rohu obrazovky zobrazí symbol nahrávání. Pro zastavení nahrávání stiskněte **■**. Vyberte **Yes** pro potvrzení a znovu stiskněte **OK** pro zastavení nahrávání.

*Před zahájením nahrávání připojte USB úložiště s dostatečným volným místem.

K nahrávkám se rychle dostanete stisknutím **USB** v normálním režimu sledování.

7. HLAVNÍ MENU

Hlavní menu vám umožňuje přístup k nastavením a multimediálním funkcím. Pro vstup do hlavního menu stiskněte **MENU** v režimu sledování. Hlavní menu se skládá z následujících podmenu: *Seznam kanálů*, *Instalace*, *Jazyk*, *AV nastavení*, *Nastavení místního času*, *Systém a Multimedia*. V celém hlavním menu lze použít **MENU** pro návrat na předchozí obrazovku. Použijte **◀▶** a **▲▼** pro výběr nebo změnu nastavení. Využijte návrhy tlačítek ve spodní části obrazovky dostupné pro určité funkce. Pro některé položky menu je nutné zadat platné heslo, pokud je v menu *Seznam kanálů* nastaven *Parental Lock* pro menu.

7.1 Seznam kanálů

Seznam TV kanálů a Seznam rádiových kanálů

Postupy jsou stejné pro *Seznam TV kanálů* a *Seznam rádiových kanálů*

Třídění kanálů

Pro změnu pořadí seznamu kanálů použijte tlačítko **BLUE**. Třídění může být abecední (A až Z, Z až A), nejdříve volně dostupné nebo zakódované kanály, nejdříve zamčené nebo odemčené kanály. Vyberte Výchozí pro návrat k původnímu seznamu před provedením změn v pořadí kanálů.

Přesouvání kanálů

Použijte ▲▼ k výběru kanálu a stiskněte **OK** *LCN Modify* pro jeho označení k přesunutí. Zadejte novou pozici, na kterou chcete kanál přesunout, pomocí tlačítek **0-9**. Po potvrzení pomocí **OK** a opuštění menu bude kanál uložen na nové pozici.

Zamykání kanálů

Pro zamčení kanálu potřebujete heslo pro vstup do funkce zámku.

Zamčené kanály lze sledovat pouze po zadání hesla.

Stiskněte ▲▼ pro výběr kanálu a stiskněte **GREEN** pro jeho zamčení nebo odemčení. Bude požadováno zadání PIN kódu. Zamčené kanály budou označeny symbolem **LOCK**. Je možné zamknout nebo odemknout více kanálů v jedné relaci. Po provedení všech změn stiskněte **EXIT**. Zobrazí se banner Ukládání.

Smazat

Použijte ▲▼ pro zvýraznění kanálu a stiskněte **1** pro jeho označení k odstranění. Lze vybrat více než jeden kanál. Po označení kanálů, které chcete odstranit, stiskněte **EXIT**, zobrazí se potvrzovací banner. Vyberte *Yes* pro odstranění označeného kanálu nebo *No* pro zrušení.

Poznámka: Odstraněné kanály lze obnovit pouze provedením nového Hledání kanálů z instalačního menu.

Přidávání kanálů do seznamů oblíbených

Kanály lze přidat až do 8 různých skupin oblíbených. Použijte ▲▼ k výběru kanálu, který chcete přidat do skupiny oblíbených. Když je zvýrazněn požadovaný kanál, stiskněte **FAV**. Seznam oblíbených lze vybrat z vyskakovacího seznamu. Použijte ▲▼ k výběru seznamu oblíbených, do kterého chcete kanál přidat, a stiskněte **OK**, stiskněte **EXIT** dvakrát a potvrďte pro dokončení procesu. Oblíbené kanály budou označeny symbolem srdce.

Pro odebrání kanálu ze seznamu oblíbených opakujte výše uvedený postup a znovu jej vyberte pomocí **OK** v pop-up seznamu Fav List, kde byl uložen.

Přejmenovat

Použijte ▲▼ k výběru kanálu, který chcete přejmenovat. Poté stiskněte **2**. Na obrazovce se zobrazí vyskakovací klávesnice. Použijte ◀▶▲▼ pro výběr znaků/funkcí a jejich zadání pomocí **OK**. Po dokončení úprav vyberte **OK** pro uložení změn. Po provedení všech změn stiskněte **EXIT** a potvrďte.

Smazat vše

Všechny kanály lze vybrat k odstranění pomocí tlačítka **YELLOW**. Kanály budou označeny symbolem **X** před potvrzením pomocí **EXIT**. Odstraněné kanály lze obnovit pouze provedením nového skenování kanálů v menu *Channel Search*.

Poznámka: Odstraněné kanály lze obnovit pouze provedením nového Hledání kanálů z instalačního menu.

7.2 Rodičovská kontrola

<i>Rodičovský zámek</i>	Programy s rodičovským hodnocením lze zablokovat pro sledování a otevřít pouze pomocí hesla. Pro nastavení této funkce nejprve zadejte své heslo. Poté vyberte věk, nad kterým musí být kanál chráněn. Možnosti jsou: <i>Vypnuto</i> , <i>Age 7 to 18</i> . Výchozí je <i>Age 18</i> .
<i>Zámek menu</i>	Pokud je zámek menu nastaven na <i>On</i> , důležité položky menu jsou chráněny heslem.
<i>Zámek kanálu</i>	Pokud je zámek kanálu nastaven na <i>Off</i> , funkce zámku nastavená v seznamu TV nebo rádiových kanálů je přepsána.
<i>Nový PIN kód</i>	Chcete-li nastavit jiné heslo (PIN) než předchozí, nejprve zadejte nový 4místný kód a potvrďte jej opětovným zadáním v <i>Potvrdit PIN kód</i> . Zapište si ho.
<i>LCN</i>	Logické číslování kanálů. Toto nastavení, <i>On</i> nebo <i>Off</i> , závisí na zemi nebo regionu, který jste vybrali. Vysílatel může poslat signál pro přiřazení programu na určité číslo kanálu.

7.3 Instalace

<i>Automatické hledání</i>	Tato nabídka vám umožňuje automaticky vyhledat kanály ze všech dostupných frekvencí pro vybraný region. Upozorňujeme, že všechny dříve nainstalované kanály a seznamy oblíbených budou smazány. Nově nalezené kanály budou nainstalovány do seznamu kanálů a poté si můžete vytvořit nový seznam oblíbených, pokud chcete. Stiskněte OK pro zahájení skenování.
<i>Manuální hledání</i>	Vyberte konkrétní kanál pro hledání pouze na jedné (známé) frekvenci. Vyberte <i>Start Search</i> a stiskněte OK pro zahájení skenování. Ukazatel kvality signálu může být užitečný pro ověření, zda je frekvence skutečně používána, nebo pro nasměrování antény.
<i>Napájení antény</i>	Nastavte na <i>On</i> , pokud používáte aktivní anténu. Když je nastaveno na <i>On</i> , na konektoru <i>ANT IN</i> přijímače bude přítomno 5 V. Pro pasivní antény zvolte <i>Off</i> .
<i>FTA</i>	FTA Free to Air, vyberte mezi <i>Yes</i> , což nainstaluje pouze volně dostupné kanály, nebo <i>No</i> , což nainstaluje všechny nalezené kanály, i když jsou zakódované. Poté zvolte <i>Auto Search</i> nebo <i>Manual Search</i> pro zahájení skenování.

7.4 Jazyk

Tato nabídka vám umožňuje nastavit jazykové preference.

<i>Jazyk:</i>	Použijte ◀▶ pro výběr jazyka pro On Screen Display (OSD).
<i>První zvuk:</i>	Použijte ◀▶ pro výběr zvukového jazyka, který chcete slyšet jako první, pokud je dostupný.
<i>Druhý zvuk:</i>	Použijte ◀▶ pro výběr jazyka, který bude přehrávat, když jazyk zvolený v <i>First Audio</i> není dostupný.
<i>Jazyk titulků:</i>	Použijte ◀▶ pro výběr preferovaného jazyka titulků.
<i>Jazyk teletextu</i>	Mění znakovou sadu podle zvolené země.
<i>Typ titulků</i>	Vyberte typ titulků, který chcete automaticky zobrazovat na každém kanálu. Možnosti jsou: <i>Off</i> , <i>pro sluchově postižené</i> a <i>normální</i> .

POZNÁMKA: Dostupnost zvukových stop, dat teletextu a titulků závisí na vysílání.

7.5 Nastavení AV

Použijte tuto nabídku pro sladění přijímače s vaší televizí.

K dispozici jsou následující nastavení:

<i>Rozlišení</i>	Pokud se kvalita videa nezobrazuje správně, změňte nastavení. Tato nastavení odpovídají nejběžnějším nastavením pro HDMI.
<i>576i:</i>	Pro analogové TV (přes Scart připojení).
<i>576p:</i>	Pro digitální SD TV (některé digitální TV tento režim nepodporují).
<i>720p:</i>	Pro digitální HD TV (přes HDMI připojení).
<i>1080i:</i>	Pro digitální HD TV (přes HDMI připojení).
<i>1080p:</i>	Pro digitální HD TV (přes HDMI připojení).
<i>Režim poměru stran:</i>	Vyberte poměr stran, který odpovídá vaší TV. Toto je buď možnost 4:3 nebo 16:9. Vyberte v kombinaci preferovanou metodu konverze, jak zobrazit 16:9 program na 4:3 TV, nebo 4:3 program na 16:9 TV. Možnosti jsou:
<i>Automaticky</i>	Program 16:9 nebo 4:3 bude zobrazen podle dat obsažených ve vysílání.
<i>4:3 Letterbox</i>	Celý 16:9 program bude zobrazen na vaší 4:3 TV s černými pruhy nad a pod obrazem.
<i>4:3 Pan Scan</i>	Střední výřez 16:9 programu bude zobrazen na celé obrazovce vaší 4:3 TV, přičemž obsah vlevo a vpravo bude chybět.
<i>16:9 Letterbox</i>	4:3 program bude zobrazen normálně na 16:9 obrazovce, ale s černými pruhy vlevo a vpravo.
<i>16:9 Pan Scan</i>	4:3 program bude zobrazen jako střední výřez, který vyplní celou 16:9 obrazovku, přičemž obsah vlevo, vpravo, nahoře a dole bude chybět.
<i>Video efekty</i>	Možnosti jsou: <i>Výchozí</i> , <i>Živý</i> a <i>Standardní</i> . Barvy a jas lze přizpůsobit vašemu vkusu nebo obrazovce.
<i>Audio výstup</i>	Audio je dostupné na konektoru S/PDIF. Možnosti jsou: <i>PCM výstup</i> , <i>Force SPDIF Out</i> . <i>Bitstream výstup</i> PCM výstup přenáší pouze audio formát PCM 2.0 na výstup. <i>Bitstream výstup</i> také přenáší komprimovaný Dolby Digital 5.1 na S/PDIF, pokud je dostupný. <i>Force SPDIF Out</i> přenáší zvuk pouze na konektor S/PDIF, ne na HDMI nebo SCART.
<i>Audio popis</i>	Audio popis může být nabízen vysílatelem jako služba pro zrakově postižené osoby. Video obsah bude popsán vypravěčem. Když je nastaveno na <i>Zapnuto</i> a je dostupná AD stopa, bude automaticky smíchána s původním zvukem.
<i>Odstup hlasitosti AD</i>	Hlasitost AD stopy lze upravit pro lepší smíchání s původním zvukem.
<i>HDMI CEC</i>	Implementace CEC není u výrobců TV stejná. Obvykle funguje dobře mezi zařízeními od jednoho výrobce. Pokud to způsobuje problémy, zvolte <i>Vypnuto</i> .

POZNÁMKA: Audio popis závisí na tom, zda vysílatel vloží takovou doprovodnou zvukovou stopu.

7.6 Nastavení místního času

Region Vyberte region nebo zemi, ve které žijete. Tím se určí např. časové pásmo, znakovou sadu a použití LCN.
Použití GMT Aktuální čas získaný z vysílání bude zde zobrazen, pokud je nastaveno na *Podle regionu* (výchozí). Pokud je nastaveno na *Vypnuto*, můžete čas a datum upravit dle libosti. Pokud ve výjimečných případech vysílatel nepošle signál pro letní čas, můžete čas upravit o +1 hodinu, pokud je *Použití GMT* nastaveno na *Uživatelské nastavení*.

7.7 Systém

Nastavte některé systémové funkce pro údržbu, síť a ochranu.

Systémové informace Tato podnabídka zobrazuje specifické informace o přijímači, jako je verze hardwaru a softwaru. Mějte prosím obrazovku *Systémové informace* po ruce, když voláte na naši linku podpory. Osoba, která přijme váš hovor, se může zeptat na informace uvedené na této obrazovce.

Tovární nastavení Resetujte svůj přijímač na výchozí tovární nastavení. Někdy užitečné, pokud se zařízení začne chovat neočekávaně, např. po výpadku proudu. Zvolte *Systém* a poté *Tovární nastavení*. Zadejte své heslo. Potvrdte výběrem *Ano*. Poznámka: Tato volba smaže všechny vaše kanály, seznamy oblíbených a nastavení. Přijímač se restartuje a spustí se s úvodní nabídkou *Instalace*.

Seznam časovačů Zobrazte seznam naplánovaných časovačů a upravte jej podle potřeby, použijte tlačítka **BLUE**, **RED** a **OK** pro ruční přidání, smazání nebo úpravu položky.

Seznam časovačů lze rychle otevřít (zkratka) stisknutím **BLUE** v běžném režimu sledování.

Nastavení OSD Přizpůsobte si obrazové menu (OSD) podle svých představ.

Časový limit OSD Nastaví dobu v sekundách, po kterou bude zobrazena informační lišta programu.

Průhlednost OSD Nastaví úroveň průhlednosti vzhledem k přehrávanému video obsahu.

Režim přepínání Možnosti jsou: *Černá obrazovka a zmrazení videa*. Nastaví obrázek při přepínání mezi kanály. Zobrazí černou obrazovku nebo ponechá poslední snímek videa, dokud se neotevře další kanál.

USB aktualizace App All Tato funkce umožňuje aktualizovat software přijímače přes USB port. Když je k dispozici nový software pro váš přijímač, můžete jej stáhnout z našich webových stránek. Umístěte soubor se softwarem (rozbalený) do kořenového adresáře vašeho USB úložiště (HDD, flash disk atd.) a připojte zařízení k USB portu přijímače. Nejprve se zobrazí okno s informací, že bylo nalezeno USB zařízení. Poté přejděte do nabídky *Systém* a zvolte možnost *USB Update*. V *Upgrade Mode* zvolte *App All* a poté vyberte správný soubor v seznamu. Zvolte *Start* a stiskněte **OK** pro zahájení aktualizace. Po dokončení se jednotka automaticky restartuje.

POZNÁMKA: Nikdy nepřerušujte aktualizaci softwaru. Neodpojujte USB zařízení. Nevytahujte napájecí kabel ani nevypínejte přijímač.

Uživatelská DB Načtete databázi vytvořenou uživatelem v nabídce *USB Backup*. Zálohu všech nastavení a kanálů lze zde znovu načíst, pokud došlo k nechtěnému narušení kanálů nebo nastavení. Také pro aktualizaci databáze vytvořené na jiném přijímači stejné značky/typu, takže úpravu nastavení nebo kanálů stačí provést pouze jednou.

POZNÁMKA: Nikdy nepřerušujte aktualizaci softwaru. Neodpojujte USB zařízení. Nevytahujte napájecí kabel ani nevypínejte přijímač.

Maincode, All Code a Keydata

Pouze pro použití výrobcem.

USB Backup Jedinou možností je Uživatelská DB (Uživatelská databáze). Připojte USB zařízení a zvolte *Start*, stiskněte **OK** pro uložení DB na USB zařízení.

POZNÁMKA: Nikdy nepřerušujte zápis databáze. Neodpojujte USB zařízení. Nevytahujte napájecí kabel ani nevypínejte přijímač.

Nastavení automatického pohotovostního režimu

Automatický pohotovostní režim

Jako úsporná funkce se jednotka automaticky přepne do pohotovostního režimu, pokud během nastavené doby nepřijme žádný příkaz z dálkového ovládání. Výchozí hodnota je 3 hodiny. Přepínejte mezi *Vypnuto*, *1 hodina*, *2 hodiny* a *3 hodiny*

Po nahrávání Co má přijímač udělat po dokončení nahrávání. Možnosti jsou: *GOTO pohotovostní režim* nebo pokračovat sledováním TV.

7.8 Multimédia

Multimédia

Tato položka umožňuje playback různých typů souborů z připojeného USB úložiště.

Zvolte *Music* a stiskněte **OK** pro playback MP3 souborů z vašich složek. Zvolte *Pictures* a stiskněte **OK** pro zobrazení vašich oblíbených obrázků ve formátu JPG. Vyberte *Filmy* a stiskněte **OK** pro vstup a přehrávání různých video formátů. Vyberte *Record Manager* a stiskněte **OK**, abyste zobrazili seznam záznamů, které jste vytvořili. Přístroj podporuje USB HDD zařízení s formátem FAT32. Je však možné použít HDD zařízení s NTFS, které bylo již naformátováno na PC. Ujistěte se, že vaše USB zařízení je správně naformátováno. Použijte návrhy tlačítek na obrazovce a multimediální tlačítka jako ◀▶, ■ a II na dálkovém ovladači pro práci v multimediálním přehrávači. Použijte **barevná tlačítka** s jejich zobrazenou funkcí pro ovládání přehrávače médií. Tlačítko **Media** na dálkovém ovladači je zkratka do nabídky Multimédia.

<i>Nastavení</i>	Nastavte si své preference pro prohlížení fotografií. Stiskněte MODRÉ pro zobrazení možností.
<i>Doba promítání prezentace</i>	Čas mezi přechodem na další fotografii.
<i>Opakování prezentace</i>	Zvolte <i>Zapnuto</i> a fotografie budou zobrazovány v automatickém režimu prezentace.
<i>Efekt prezentace</i>	Přechodový efekt na další obrázek.
<i>Kódování textu filmu</i>	Pro použití titulků v přehrávači filmů nastavte tuto funkci zde. Titulky u stažených filmů mohou používat několik formátů.
<i>Record Manager</i>	Vyberte <i>Record Manager</i> a stiskněte OK , abyste zobrazili seznam záznamů, které jste vytvořili. K záznamům se rychle dostanete stisknutím USB v běžném režimu sledování.
<i>Informace o zařízení</i>	O připojeném USB zařízení jsou zobrazeny některé technické informace.
<i>Formát úložiště</i>	O aktuální diskové oblasti nebo zařízení jsou zobrazeny některé technické informace. Doporučuje se použít USB pevný disk, který byl již naformátován na PC ve formátu FAT32 nebo NTFS. V přijímači můžete USB zařízení naformátovat pouze na FAT32. Vyberte <i>Formátovat</i> pro zahájení formátování. Veškerá data na USB zařízení budou při formátování přepsána a ztracena.

VAROVÁNÍ: Funkce formátování smaže všechna data a informace z vašeho USB zařízení nebo vybrané diskové oblasti. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za poškozená nebo ztracená data na USB zařízení.

Pokud máte na svém úložném zařízení více oddílů, vyberte oddíl, který chcete formátovat, zvolte *Formátovat* a poté stiskněte **OK** pro pokračování. Nyní se zobrazí potvrzovací banner. Vyberte **OK** pro zahájení formátování (nebo **EXIT** pro zrušení). Proces formátování bude nějakou dobu trvat v závislosti na velikosti použitého úložného zařízení. Na konci procesu se zobrazí zpráva „Formátování je dokončeno“.

<i>Nastavení záznamu</i>	Vstupte do této položky nabídky pro úpravu následujících možností:
<i>Časový posun</i>	Zvolte <i>Zapnuto</i> pro použití časového posunu. Pro časový posun bude rezervováno místo na disku, což sníží prostor pro záznamy.
<i>Složka pro záznamy</i>	Pokud má vaše USB zařízení více než jeden oddíl, vyberte ten, který chcete použít pro záznam.

Po nahrávání Co má přijímač udělat po dokončení záznamu. Možnosti jsou: *GOTO pohotovostní režim nebo sledovat TV*.

A.1 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Může existovat několik důvodů pro abnormální provoz přijímače. Zkontrolujte přijímač podle níže uvedených postupů. Pokud přijímač po kontrole nefunguje správně, kontaktujte svého prodejce nebo místní servisní linku, nebo pošlete e-mail na naši podporu prostřednictvím www.strong-eu.com. Nepokoušejte se přijímač otevírat ani rozebírat. Může to způsobit nebezpečnou situaci a záruka bude neplatná.

Problém	Možná příčina	Co dělat
LED/indikátor pohotovostního režimu a LED displej (pokud je na vašem přijímači k dispozici) se nezapínají.	1. Napájecí kabel nebo napájecí adaptér není zapojen. 2. Pokud má váš přijímač hlavní napájecí SWITCH: Hlavní napájecí SWITCH na zadním panelu je nastaven na OFF . 3. Elektrická zásuvka může být poškozená.	1. Zkontrolujte, zda je napájecí kabel nebo napájecí adaptér zapojen do zásuvky. 2. Zapněte hlavní napájecí SWITCH. 3. Zkontrolujte pomocí jiného zařízení, zda je elektrická zásuvka pod napětím.
Žádný signál.	Přijímač není připojen ke zdroji signálu (DVB-C) nebo k anténě (pozemní nebo satelitní anténa).	1. Zkontrolujte kabel antény nebo kabelu. 2. Zkontrolujte, zda je koaxiální kabel správně připojen ke vstupu antény na přijímači.
	Poškozené nebo vadné konektory (IEC konektory (DVB-T2)).	Zkontrolujte konektory na viditelné poškození.
	Anténa (pozemní nebo satelitní) je poškozená.	Zkontrolujte anténu na viditelné poškození.
	Mimo oblast digitálního signálu.	Ověřte u svého prodejce nebo kontaktujte místní servis.
	Aktivní anténa vyžaduje, aby bylo napájení antény/externí napájení zapnuto.	Zapněte napájení antény přijímače nebo připojte externí zdroj napájení.
	Špatný směr antény.	Zkontrolujte sílu a kvalitu signálu a správně nastavte anténu, nebo kontaktujte místní servis.
	Multiswitch je vadný nebo napájecí kabel či napájecí adaptér Multiswitchu není zapojen.	Zkontrolujte, zda je napájecí kabel nebo napájecí adaptér Multiswitchu zapojen do zásuvky. Kontaktujte místní servis.
Obraz a zvuk zůstávají zamrzlé, nebo jsou na obrazovce viditelné makrobloky či podobné zkreslení.	Přenosové signály jsou příliš slabé nebo mají odrazy/rušení. Anténa není správně nastavena.	Stiskněte tlačítko INFO na dálkovém ovladači 3x pro zobrazení indikátorů signálu a vizuální posouzení síly a kvality signálu (oba parametry by měly být viditelné v poslední třetině infopanelu). Kontaktujte místní servis.
Žádný zvuk na TV nebo zesilovači.	Hlasitost TV je nastavena příliš nízkou.	Zvyšte hlasitost TV pomocí jejího dálkového ovladače.
	Hlasitost přijímače je nastavena příliš nízkou.	Zvyšte hlasitost přijímače pomocí jeho dálkového ovladače.
	Na vaší TV nebo zesilovači není zvolen správný vstup, nebo je zařízení nastaveno na vyšší rozlišení, než TV podporuje.	- Přepněte na správný vstup TV/zesilovače. - Zvolte nižší rozlišení na přijímači.
	TV, digitální přijímač nebo zesilovač není zapnutý.	Zapněte TV/digitální přijímač/zesilovač.
	TV nebo digitální přijímač není připojen k síti.	Zkontrolujte síťový kabel.
	Špatné kabelové připojení.	Ujistěte se, že všechny existující digitální nebo analogové A/V kabelové propojení mezi používaným zařízením (TV, digitální přijímač nebo A/V zesilovač) jsou správně připojeny.
	Zvuk je ztlumen.	Stiskněte tlačítko MUTE na vašem dálkovém ovladači.
Žádný přístup ke kódovaným službám.	Napájení TV je vypnuté.	Zapněte televizi.
	Kanál je kódovaný. Váš přijímač nepodporuje kódované kanály.	Vyberte alternativní kanál.

Problém	Možná příčina	Co dělat
Žádná odezva na dálkový ovladač.	Přijímač je vypnutý.	Připojte a zapněte přijímač.
	Dálkový ovladač není správně namířen.	Namířte dálkový ovladač na IR senzor na předním panelu přijímače.
	IR senzor na předním panelu přijímače je zakrytý. Baterie v dálkovém ovladači nejsou vloženy, jsou vloženy nesprávně nebo jsou vybité.	Vyhnete se překážkám nebo je odstraňte. Zkontrolujte, zda jsou baterie správně vloženy nebo nejsou vybité. Pokud jsou vybité, vyměňte baterie v dálkovém ovladači. Některé modely mají tlačítka na předním panelu pro CH+, CH- a tlačítko Power On/Off pro jednoduché ovládání.
Po přesunutí DVB-T2 přijímače do jiné místnosti/oblasti již nejste schopni přijímat digitální vysílání.	Signály z antény jsou příliš slabé.	Stiskněte INFO na dálkovém ovladači, abyste ponechali ukazatele signálu na obrazovce a upravte vnitřní anténu pro maximální příjem. Případně proveďte nové vyhledání kanálů.
	Síla/kvalita signálu může být nižší než dříve, pokud používáte vnitřní anténu.	- Při použití aktivní antény zkontrolujte, zda je nastavení napájení antény <i>Zapnuto</i> . -Zkuste použít venkovní anténu.
Přijímač se automaticky vypíná nebo přechází do pohotovostního režimu.	Funkce <i>Auto Standby</i> je aktivována a dosáhla nastaveného času.	Vypněte <i>Auto Standby</i> . Podrobnosti naleznete v uživatelské příručce vašeho přijímače.
Zapomenutý PIN kód/heslo.	Vždy si poznamenejte heslo, které jste nastavili.	Kontaktujte místní servisní linku nebo pošlete e-mail na naši podporu přes www.strong.tv
Zapomenutý kód zámku kanálu.		Kontaktujte místní servisní linku nebo pošlete e-mail na naši podporu přes www.strong-eu.com
Přehrávání videa (nebo Timeshift) způsobuje zamrzání obrazu/makrobloky nebo podobné zkreslení, zejména u HD obsahu.	Rychlost čtení/zápisu vašeho USB zařízení může být příliš nízká.	Ujistěte se, že používáte USB úložiště s dostatečnou rychlostí a kapacitou. Flash disk („USB klíčenky“) nemusí podporovat dostatečnou rychlost.
USB úložiště nefunguje správně.	Spotřeba energie je příliš vysoká.	Připojte k vašemu USB HDD zařízení další napájecí adaptér.
	USB zařízení je naformátováno nesprávně.	Naformátujte USB zařízení na PC na FAT32.
Nahrávání již není možné.	Vybrané úložiště je plné.	Smažte existující nahrávky. Připojte a použijte jiné úložiště.
Přijímač se po určité době automaticky vypne.	Funkce <i>Auto Standby</i> je aktivována.	Zkontrolujte nastavení <i>Auto Standby</i> a v případě potřeby vypněte.

A.2 TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Paměť a systém:

CPU	Montage 2205 SOC
Flash paměť:	4 MB
SDRAM:	64 MB (SOC)

Tuner

Vstupní konektor:	IEC60169-2, samice, 75 Ohm nominální
Vstupní frekvenční rozsah:	VHF: 174 ~ 230 MHz UHF: 470 ~ 862 MHz
Úroveň vstupního signálu:	DVB-T2: -70 dBm ~ -25 dBm
Napájení antény:	5 V DC, max. 50 mA, chráněno proti zkratu

Demodulátor

Demodulátor: COFDM 16QAM/64QAM/128QAM/256QAM DVB-T/T2 (EN 302 755)
Přenosový režim: COFDM
Ochranné intervaly: DVB-T2 = 1/128, 1/32, 1/16, 19/256, 1/8, 19/128, 1/4

Video dekodér

Úroveň profilu: HEVC (H265) AVC/H.264HP@L4.1, MPEG-4 ASP podporováno HDR 10 bitů a kompatibilní s BT2020
Dekódování do SCART: PAL
Video rozlišení: 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Poměr stran: Auto, 4:3 Letterbox, 4:3 Pan & Scan, 16:9 PanScan

Audio dekodér

Podpora audia: MPEG-1/2 Layer I/II/III, DOLBY AC3/AC3+(volitelné 1), DRA 2 CH/5.1 CH (volitelné 1)
Vzorkovací frekvence: 32, 44.1, 48 KHz
Audio režim: Stereo, Mono L/R

* Dolby, Dolby Audio a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.

Multimédia

Video playback: AVI, MKV, MP4, M2TS, F4V, 3GP, MOV, FLV*
Audio playback: MP3, WAV
Zobrazení obrázků: JPG, PNG, GIF, BMP*

*STRONG nemůže zaručit playback všech souborů, i když jsou přípony uvedeny, protože to závisí na použitém kodeku, datovém toku a rozlišení (všechny formáty MPEG kodeků jsou podporovány).

Konektory

ANT IN - IEC samice
HDMI
TV SCART (CVBS, Audio L/R)
S/PDIF (koaxiální)
Napájecí adaptér
Port USB 2.0: 5 V/500 mA (max.) podporováno

Obecné údaje

Vstupní napětí: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz 12 V DC, 1 A
Spotřeba energie: 12 W (max) 4 W (typ)
Spotřeba energie
v pohotovostním
režimu: max. 1 W
Provozní teplota: 0 °C ~ +40 °C
Skladovací teplota: -10 °C ~ +50 °C
Provozní
rozsah vlhkosti: 10~85 %, RH, nekondenzující
Rozměry (ŠxHxV) v mm: 145 x 91.1 x 35.5
Hmotnost: 145 g