

RICEVITORE

STRONG

RICEVITORE TERRESTRE HD SRT 8119



Modifiche riservate

Istruzioni di installazione

SERVICE CENTER

AT	 support_at@strong-eu.com  0820 400 150 (€ 0,12/Min. österr. Festnetz)	HU	 support_hu@strong-eu.com  +36 1 445 26 10
BG	 support_bg@strong-eu.com  +359 32 634451	IT	 support_it@strong-eu.com
CZ	 support_cz@strong-eu.com  844 44 44 90	NL	 support_nl@strong-eu.com
DE	 support_de@strong-eu.com  0800 7788 787 (Gebührenfrei)	PL	 support_pl@strong-eu.com  801 702 017
DK	 support_dk@strong-eu.com	PT	 support_pt@strong-eu.com  +351 2 100 06 125
ES	 support_es@strong-eu.com  +34 91 119 61 76	SK	 support_sk@strong-eu.com  0850 15 05 50
FR	 support_fr@strong-eu.com	SL	 +386 1 828 08 58
HR	 +385 1 344 57 66	UA	 support_ua@strong-eu.com  +380 (44) 238 61 50

Fornito da STRONG Austria
 Rappresentato da STRONG Ges.m.b.H.
 Teinfaltstraße 8/4.Magazzino
 A-1010 Vienna, Austria
 Email: support_at@strong-eu.com

LICENZE

Questo prodotto contiene uno o più programmi protetti dalle leggi internazionali e statunitensi sul copyright come opere non pubblicate. Sono riservati e di proprietà di **Dolby Laboratories**. La loro riproduzione o divulgazione, totale o parziale, o la produzione di opere derivate senza l'espresso permesso di Dolby Laboratories è vietata. Copyright 2003-2009 di Dolby Laboratories. Tutti i diritti riservati.

QUESTO PRODOTTO VIENE VENDUTO CON UNA LICENZA LIMITATA ED È AUTORIZZATO AD ESSERE UTILIZZATO SOLO IN RELAZIONE A CONTENUTI HEVC CHE SODDISFANO CIASCUNA DELLE SEGUENTI TRE QUALIFICHE: (1) CONTENUTI HEVC SOLO PER USO PERSONALE; (2) CONTENUTI HEVC CHE NON SONO OFFERTI IN VENDITA; E (3) CONTENUTI HEVC CHE SONO CREATI DAL PROPRIETARIO DEL PRODOTTO. QUESTO PRODOTTO NON PUÒ ESSERE UTILIZZATO IN RELAZIONE A CONTENUTI HEVC CODIFICATI CREATI DA TERZI, CHE L'UTENTE HA ORDINATO O ACQUISTATO DA TERZI, A MENO CHE ALL'UTENTE NON SIANO STATI CONCESSI SEPARATAMENTE I DIRITTI DI UTILIZZARE IL PRODOTTO CON TALI CONTENUTI DA UN VENDITORE AUTORIZZATO DEI CONTENUTI. L'USO DI QUESTO PRODOTTO IN RELAZIONE A CONTENUTI HEVC CODIFICATI È CONSIDERATO ACCETTAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE LIMITATA ALL'USO COME INDICATO SOPRA.

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ

Si prega di notare che STRONG, i suoi partner produttivi, i fornitori delle applicazioni e i fornitori dei servizi possono raccogliere e utilizzare dati tecnici e informazioni correlate, inclusi, ma non solo, informazioni tecniche su questo dispositivo, sistema, software delle applicazioni e periferiche. STRONG, i suoi partner produttivi, i fornitori di applicazioni e i fornitori dei servizi possono utilizzare tali informazioni per migliorare i propri prodotti o per fornire servizi o tecnologie all'utente, purché siano in una forma che non consenta l'identificazione personale dell'utente. Inoltre, si ricorda che alcuni servizi forniti - già presenti nel dispositivo o installati dall'utente - possono richiedere una registrazione per la quale è necessario fornire dati personali. Inoltre, si prega di notare che alcuni servizi che non sono preinstallati ma possono essere installati potrebbero raccogliere dati personali anche senza fornire ulteriori avvisi e che STRONG non può essere ritenuta responsabile per eventuali violazioni della protezione dei dati da parte di servizi non preinstallati.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE SEMPLIFICATA

STRONG dichiara che questo dispositivo SRT 8119 è conforme ai requisiti fondamentali e ad altre normative rilevanti delle direttive

EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU e RoHS 2011/65/EU.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet:

<https://eu.strong-eu.com/downloads/>

Soggetto a modifiche. In conseguenza della continua ricerca e sviluppo, le specifiche tecniche, il design e l'aspetto dei prodotti possono cambiare. I termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress e i loghi HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc. Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio e il simbolo della doppia D sono marchi di Dolby Laboratories Licensing Corporation. Tutti i nomi dei prodotti sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

© STRONG 2025. Tutti i diritti riservati.

INDICE

1. INTRODUZIONE	4
1.1 Istruzioni di sicurezza	4
1.2 Conservazione	5
1.3 Installazione dell'apparecchiatura	5
1.4 Accessori	5
1.5 Utilizzo di dispositivi USB esterni	5
2. IL TUO RICEVITORE	5
2.1 PIN-CODE predefinito: 0000	5
2.2 Pannello frontale	6
2.3 Pannello posteriore	6
2.4 Pannello laterale (sinistro)	6
2.5 Telecomando	7
2.6 Installazione delle batterie	8
2.7 Configurazione dei pulsanti TV	8
2.8 Utilizzo del telecomando	8
3. COLLEGAMENTO	9
3.1 Collegamento a un'antenna terrestre	9
3.2 Collegamento alla TV con cavo HDMI	9
3.3 Collegamento alla TV con cavo SCART	9
3.4 Collegamento a un amplificatore audio digitale con S/PDIF	9
3.5 Collegamento a un amplificatore audio digitale e TV tramite HDMI	10
3.6 Collegamento di un dispositivo di archiviazione USB	10
4. AVVIO PER LA PRIMA VOLTA	10
5. GUIDA RAPIDA ALL'USO DEL RICEVITORE	11
6. FUNZIONAMENTO	11
6.1 Cambio dei canali	11
6.1.1 Accesso diretto tramite i tasti 0~9	11
6.1.2 Elenco canali	11
6.1.3 Utilizzo dei tasti ▲ ▼ ○ ◀ ▶ -	11
6.2 Banner informativo	11
6.3 Selezione della lingua audio	11
6.4 Televideo	12
6.5 Sottotitoli	12
6.6 Timeshift	12
6.7 EPG (Guida Elettronica ai Programmi)	12
6.8 Registrazione istantanea	12

7. MENU PRINCIPALE	12
7.1 Elenco canali	13
7.2 Controllo genitori	13
7.3 Installazione	14
7.4 Lingua	14
7.5 Impostazione AV	14
7.6 Impostazione ora locale	15
7.7 Sistema	15
7.8 Multimedia	16
A.1 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	17
A.2 SPECIFICHE TECNICHE	19

1. INTRODUZIONE

1.1 Istruzioni di sicurezza

Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare il dispositivo. Conservare queste istruzioni per un uso futuro.

- Utilizzare solo accessori/parti specificati o forniti dal produttore (come l'adattatore di alimentazione esclusivo, la batteria, ecc.).
- Consultare le informazioni riportate sull'involucro del prodotto per dettagli elettrici e di sicurezza prima di installare o utilizzare l'apparecchio.
- Per ridurre il rischio di incendio o scosse elettriche, non esporre questo apparecchio alla pioggia o all'umidità.
- La ventilazione non deve essere ostacolata coprendo le aperture di ventilazione con oggetti come giornali, tovaglie, tende, ecc.
- L'apparecchio non deve essere esposto a gocciolamenti o spruzzi e nessun oggetto pieno di liquidi, come vasi, deve essere posizionato sull'apparecchio.
- ⚠ Questo simbolo indica un rischio di scossa elettrica.
- Per evitare lesioni, questo apparecchio deve essere fissato saldamente al pavimento/parete secondo le istruzioni di installazione.
- Pericolo di esplosione se la batteria viene sostituita in modo errato. Sostituire solo con batterie dello stesso tipo o equivalenti.
- La batteria (batteria o batterie o pacco batterie) non deve essere esposta a calore eccessivo come sole, fuoco o simili.
- Una pressione sonora eccessiva da auricolari e cuffie può causare perdita dell'udito.
- Ascoltare musica ad alto volume e per lunghi periodi può danneggiare l'udito.
- Per ridurre il rischio di danni all'udito, si consiglia di abbassare il volume a un livello sicuro e confortevole e di ridurre il tempo di ascolto a volumi elevati.
- La spina di rete o il connettore dell'apparecchio viene utilizzato come dispositivo di disconnessione e deve rimanere facilmente accessibile. Quando non in uso e durante gli spostamenti, prendersi cura del cavo di alimentazione, ad esempio fissandolo con una fascetta o simili. Deve essere privo di spigoli vivi o simili che possano causare abrasioni al cavo di alimentazione. Quando viene riutilizzato, assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia danneggiato. L'assenza di un'indicazione luminosa sull'apparecchio non significa che sia completamente scollegato dalla rete elettrica. Per scollegare completamente l'apparecchio, è necessario estrarre la spina dalla presa di corrente.
- Si raccomanda di prestare attenzione agli aspetti ambientali relativi allo smaltimento delle batterie.
- Nessuna fonte di fiamma libera, come candele accese, deve essere posizionata sull'apparecchio.
- ✂ Per prevenire la propagazione di incendi, tenere sempre candele o altre fiamme libere lontano da questo prodotto.
- □ L'apparecchiatura con questo simbolo è un dispositivo elettrico di Classe II o a doppio isolamento. È stato progettato in modo tale da non richiedere un collegamento di sicurezza alla messa a terra elettrica.

Precauzioni

- Non tentare mai di aprire il dispositivo. È pericoloso toccare l'interno del dispositivo a causa delle alte tensioni e dei possibili rischi elettrici. Aprire il dispositivo invaliderà la garanzia del prodotto. Affidare tutta la manutenzione o assistenza a personale adeguatamente qualificato.
- Quando si collegano i cavi, assicurarsi che il dispositivo sia scollegato dalla rete elettrica. Attendere alcuni secondi dopo aver spento il dispositivo prima di spostarlo o scollegare qualsiasi apparecchiatura.
- È necessario utilizzare solo prolunghie approvate e cablaggi compatibili adatti al consumo elettrico dell'apparecchiatura installata. Assicurarsi che l'alimentazione elettrica corrisponda alla tensione indicata sulla targhetta identificativa posta sul retro del dispositivo.

Ambiente di funzionamento

- Non installare questa apparecchiatura in spazi chiusi come una libreria o unità simili.
- Non utilizzare l'apparecchio vicino a zone umide o fredde, proteggerlo dal surriscaldamento.
- Tenere lontano dalla luce solare diretta.
- Non utilizzare l'apparecchio in luoghi polverosi.
- Non posizionare candele vicino all'area di apertura, per evitare che materiali infiammabili estranei entrino nel dispositivo.

Direttiva RAEE

 Smaltimento corretto di questo prodotto. Questo simbolo indica che questo prodotto non deve essere smaltito insieme ai normali rifiuti domestici in tutta l'UE. Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana dovuti allo smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclatelo responsabilmente per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo usato, utilizzare i sistemi di raccolta e restituzione oppure contattare il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto. Possono portare questo prodotto per il riciclaggio ecologico.

1.2 Conservazione

Il tuo dispositivo è stato accuratamente controllato e imballato prima della spedizione. Quando lo disimballi, assicurati che tutte le parti siano incluse e tieni l'imballaggio lontano dalla portata dei bambini. Si consiglia di conservare la scatola durante il periodo di garanzia, per mantenere il dispositivo perfettamente protetto in caso di riparazione o garanzia.

1.3 Installazione dell'apparecchiatura

Si consiglia di consultare un installatore professionista per configurare la propria apparecchiatura. In caso contrario, seguire le istruzioni riportate di seguito:

- Consultare il manuale utente del televisore e dell'antenna.
- Assicurarsi che il cavo HDMI e i componenti esterni siano in buone condizioni e che i collegamenti HDMI siano ben schermati e di buona qualità.

Questo manuale utente fornisce istruzioni complete per l'installazione e l'uso di questo ricevitore. I simboli hanno il seguente significato.

Avvertenza	Indica informazioni di avvertimento.
Nota	Indica qualsiasi altra informazione importante o utile aggiuntiva.
MENU	Rappresenta un pulsante sul telecomando o sul ricevitore.
<i>Sposta su</i>	Rappresenta una voce di menu all'interno di una schermata.

1.4 Accessori

- 1x Guida rapida all'installazione
- 1x Telecomando 2-in-1
- 2x Batterie AAA
- 1x Alimentatore da parete DC 12V 1A 12W

AVVERTENZA:	Le batterie non devono essere ricaricate, smontate, cortocircuitate elettricamente, mescolate o utilizzate con altri tipi di batterie. Se si utilizzano accumulatori ricaricabili invece delle batterie, si consiglia di utilizzare tipi (ad es. NiMH) a bassa autoscarica per garantire un funzionamento prolungato del telecomando.
--------------------	---

1.5 Utilizzo di dispositivi USB esterni

- Si consiglia di utilizzare dispositivi di archiviazione USB 2.0. Se il dispositivo non è compatibile con le specifiche USB 2.0, il playback con il ricevitore potrebbe non funzionare correttamente.
- Se si utilizza un HDD USB esterno (Hard Disk Drive), considerare che le specifiche di alimentazione potrebbero superare l'uscita supportata dal ricevitore (5 V/500 mA). In tal caso, collegare l'HDD USB a un apposito alimentatore esterno.
- STRONG non può garantire la compatibilità con tutti i tipi di dispositivi di archiviazione USB.
- Si consiglia di non memorizzare informazioni importanti sui dispositivi di archiviazione USB utilizzati con il ricevitore. Eseguire sempre il backup dei dati presenti sul dispositivo di archiviazione USB prima di utilizzarlo con questo ricevitore. STRONG non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite di informazioni o circostanze causate dalla perdita di informazioni.
- Assicurarsi che il dispositivo USB sia già formattato in NTFS o FAT32 oppure formattare il dispositivo USB tramite il ricevitore. La formattazione richiede l'inserimento del codice PIN.
- STRONG non può garantire il playback di tutti i file anche se le estensioni sono elencate, poiché dipende dalla dimensione del file, dal codec, dal bit rate e dalla risoluzione.


2. IL TUO RICEVITORE

2.1 PIN-CODE predefinito: 0000

È possibile cambiare il codice PIN nel menu principale sotto *Elenco Canali* quindi *Blocco Genitori*. Annota il tuo codice.

2.2 Pannello frontale

Fig. 1

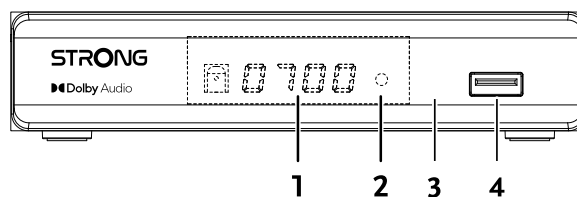

1. Display LED

a 7 segmenti:

Visualizza il numero del canale in modalità operativa o l'orario in standby.

2. Indicatore
modalità LED:

ROSSO indica che il ricevitore è in modalità STAND-BY. VERDE indica che il ricevitore è in modalità OPERATIVA.

3. Sensore IR:


Puntare il telecomando verso questo sensore. (Nascosto)

4. USB:

Connettore per dispositivi USB.

2.3 Pannello posteriore

Fig. 2

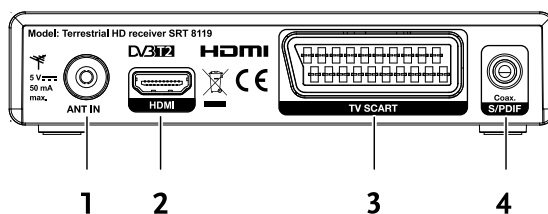

1. ANT IN

Per collegare l'antenna per la ricezione del segnale televisivo.

2. HDMI

Per collegare il ricevitore al televisore utilizzando un cavo HDMI.

3. TV SCART


Per collegare il ricevitore al televisore utilizzando un cavo SCART.

4. S/PDIF Coassiale

Per collegare il ricevitore a un amplificatore audio digitale.

2.4 Pannello laterale (sinistro)

Fig. 3

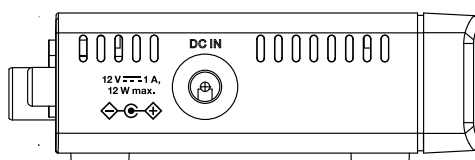


1. DC IN

Il ricevitore richiede un adattatore da parete DC 12V 1A 12W in uscita (in dotazione). L'ingresso di tensione dell'adattatore è 100~240 V AC (Selezione automatica), 50/60 Hz +/-5%. Verificare le specifiche di alimentazione locali prima di collegare il ricevitore alla presa di corrente.

2.5 Telecomando

Fig. 4

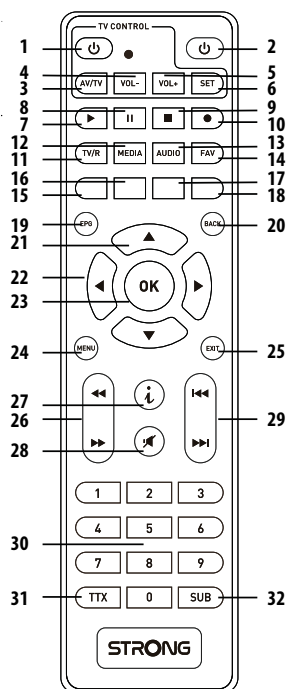

- | | |
|---------------------|---|
| 1. | Pulsante programmabile per il controllo della TV, vedi capitolo 2.7 |
| 2. | Accende o mette in standby il ricevitore |
| 3. AV/TV | Pulsante programmabile per il controllo della TV, vedi capitolo 2.7 |
| 4. Vol- | Pulsante programmabile per il controllo della TV, vedi capitolo 2.7 |
| 5. Vol+ | Pulsante programmabile per il controllo della TV, vedi capitolo 2.7 |
| 6. SET | Pulsante di impostazione per i pulsanti programmabili per il controllo della TV, vedi capitolo 2.7 |
| 7. | Attiva la funzione Timeshift, playback in Multimedia e Time Shift |
| 8. | Attiva la funzione Timeshift, Pausa in Multimedia e Time Shift |
| 9. | Ferma playback, time shift, registrazione e |
| 10. | Registra il programma TV sul dispositivo di archiviazione collegato |
| 11. TV/R | Commuta tra modalità TV o RADIO |
| 12. MEDIA | Collegamento rapido al menu Multimedia |
| 13. AUDIO | Mostra l'elenco delle tracce audio per il canale corrente |
| 14. FAV | Selezione del gruppo preferito. Imposta Preferiti nel Menu |
| 15. ROSSO | Utilizzato per diverse funzioni nel Televideo e nel menu. Segui i consigli sullo schermo. |
| 16. VERDE | Utilizzato per diverse funzioni nel Televideo e nel menu. Segui i consigli sullo schermo. |
| 17. GIALLO | Utilizzato per diverse funzioni nel Televideo e nel menu. Segui i consigli sullo schermo. |
| 18. BLU | Utilizzato per diverse funzioni nel Televideo e nel menu. Segui i consigli sullo schermo. |
| 19. EPG | Mostra l'EPG (Guida Elettronica ai Programmi) in modalità TV |
| 20. INDIETRO | Torna al canale visualizzato precedentemente |
| 21. | Menu disattivato: aumenta/diminuisce il livello del volume. Menu attivato: navigazione nel Menu. |
| 22. | Menu disattivato: cambia canale al precedente/successivo. Menu attivato: navigazione nel Menu |
| 23. OK | Menu disattivato: visualizza l'elenco dei canali attuali. Menu attivato: conferma le azioni nel Menu |
| 24. MENU | Apre il menu principale. Nel menu tornerai indietro di un passaggio |
| 25. EXIT | Esce dal menu o dal sottomenu. Esce da qualsiasi azione avviata |
| 26. | Riavvolgimento rapido / avanzamento rapido in Multimedia. Pagina su/giù e passi di 10 canali nell'elenco canali |
| 27. | Mostra il banner per vedere le informazioni sul programma, premi di nuovo per i dettagli tecnici. |
| 28. | Disattiva l'audio del ricevitore |
| 29. | Salta per pagina in EPG e nell'elenco canali. Elemento precedente/successivo in Multimedia |
| 30. 0~9 | Selezione del canale o inserimento valore nel Menu. |
| 31. TESTO | Mostra il Televideo sull'OSD (On Screen Display). |
| 32. SUB | Mostra l'elenco delle lingue sottotitolate, per il canale attuale. |

2.6 Installazione delle batterie

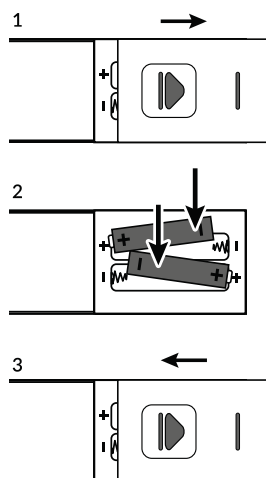


Fig. 5

Apri il coperchio del telecomando e inserisci 2 batterie AAA nel vano. Osserva la corretta polarità delle batterie durante l'inserimento. Un diagramma dei terminali è mostrato all'interno del vano.

1. Rimuovi il coperchio.
2. Inserisci le batterie.
3. Rimetti il coperchio.

2.7 Configurazione dei pulsanti TV

Per configurare i pulsanti TV del tuo telecomando:

1. Premi **SET** nell'area CONTROLLO TV per 3 secondi per entrare in modalità apprendimento (la luce LED si accende fortemente)
2. Premi $\cup$ nell'area di apprendimento (la luce LED si accende fortemente)
3. Punta il telecomando TV direttamente verso il telecomando di apprendimento a una distanza di 3-5 cm
4. Tieni premuto $\cup$ sul telecomando TV per circa 3 secondi (la luce LED lampeggia rapidamente) fino a quando la luce LED rimane accesa (apprendimento riuscito)
5. Ripeti i passaggi 2-4 per apprendere altri pulsanti nell'area di apprendimento
6. Premere **SET** per salvare i codici appresi ed uscire dalla modalità di apprendimento (la spia LED si spegne)

2.8 Utilizzo del telecomando

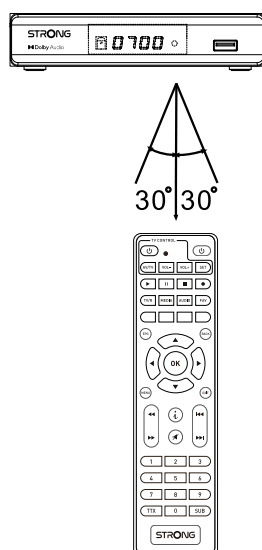


Fig. 6

Per utilizzare il telecomando, puntalo verso la parte anteriore del ricevitore. Il telecomando supporta una distanza fino a 5 metri dal ricevitore con un angolo fino a circa 30 gradi.


NOTA:

La gestione del ricevitore sarà limitata o non possibile se ci sono ostacoli tra il sensore del telecomando (sul pannello frontale del ricevitore) e il telecomando. L'esposizione diretta alla luce solare o a una luce molto intensa può ridurre o disturbare la ricezione dei segnali del telecomando.

3. COLLEGAMENTO

3.1 Collegamento a un'antenna terrestre


Fig. 7

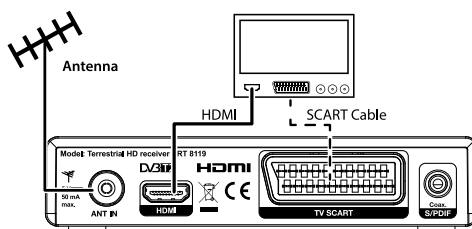

Per ricevere il segnale televisivo, la tua antenna terrestre interna o esterna deve essere collegata al connettore ANT IN sul retro del ricevitore. Utilizzare un cavo antenna adeguatamente schermato e connettori idonei.

3.2 Collegamento alla TV con cavo HDMI


Fig. 8

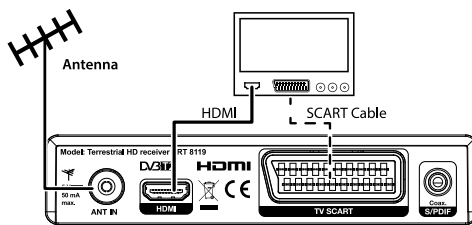

Il televisore deve essere collegato al ricevitore utilizzando un cavo HDMI 1.3 o superiore di buona qualità. Questo collegamento garantisce la massima qualità possibile.

3.3 Collegamento alla TV con cavo SCART


Fig. 9

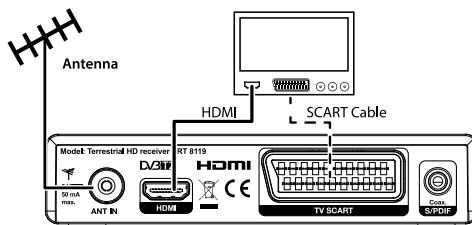

L'unità è anche dotata di un connettore SCART; in alternativa, il televisore può essere collegato al ricevitore utilizzando un cavo SCART di buona qualità.

3.4 Collegamento a un amplificatore audio digitale con S/PDIF


Fig. 10

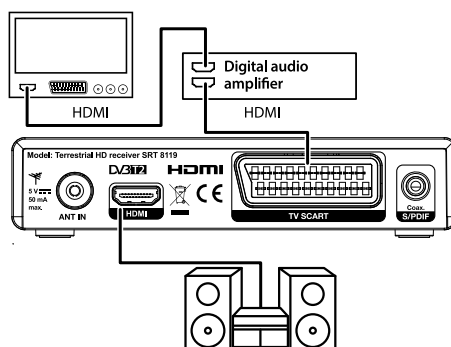

Collegando il ricevitore a un amplificatore digitale o a un sistema home theatre, puoi godere della migliore qualità audio possibile e dell'audio multicanale (a seconda della trasmissione) fino a Dolby Digital. Collega il tuo amplificatore audio digitale o sistema home theatre con un cavo cinch idoneo al connettore S/PDIF sul retro del ricevitore.

3.5 Collegamento a un amplificatore audio digitale e TV tramite HDMI


Fig. 11

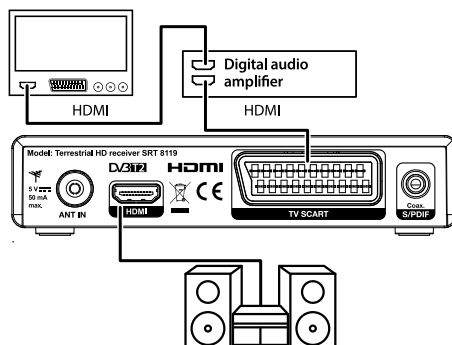

Collegando il ricevitore agli ultimi amplificatori digitali o sistemi home theatre con connessioni HDMI, potrai godere della migliore qualità audio possibile e dell'audio multicanale (a seconda della trasmissione), fino a Dolby Digital Plus. Collega l'uscita HDMI del ricevitore a un ingresso del tuo amplificatore, quindi collega l'uscita HDMI dell'amplificatore al televisore. Seleziona l'ingresso corretto sul tuo amplificatore per guardare e ascoltare i programmi.

3.6 Collegamento di un dispositivo di archiviazione USB

Fig. 12

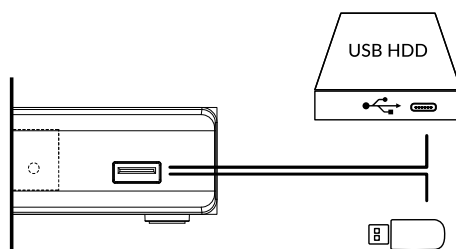

NOTA: Si consiglia l'uso di un hard disk USB 2.0 per la registrazione e il playback degli eventi televisivi.

Per il corretto funzionamento delle funzioni Timeshift e di registrazione, è necessario un dispositivo USB veloce (come un hard disk). Il playback interrotto o un'immagine distorta durante il playback o Timeshift sono segnali di una velocità insufficiente del dispositivo. STRONG non può garantire il corretto funzionamento delle funzioni di registrazione e/o Timeshift con tutti i dispositivi USB.

4. AVVIO PER LA PRIMA VOLTA

Se utilizzi il ricevitore per la prima volta, apparirà il menu *Guida all'installazione*. Usa ▲▼ per spostare l'evidenziazione sull'impostazione che desideri modificare e usa ◀▶ per cambiare i valori. Inizia selezionando la lingua su schermo (OSD) utilizzando ◀▶. Una volta selezionata la lingua, premi ▼ per spostare l'evidenziazione su *Paese*. Seleziona il tuo paese utilizzando ◀▶. Premi **OK** per continuare.

Le opzioni successive sono:

- Risoluzione** Collegato tramite HDMI: la massima risoluzione possibile viene già negoziata automaticamente. Ma puoi comunque modificarla se lo desideri. Collegato tramite SCART: 576i è il valore corretto.
- Modalità aspetto** Collegato tramite HDMI: il 16:9 a schermo intero viene già negoziato automaticamente. Collegato tramite SCART: seleziona il rapporto d'aspetto che desideri utilizzare per le trasmissioni 16:9 su uno schermo 4:3. Premi **OK** per continuare. Vedi il capitolo 7.4 per la spiegazione. Le impostazioni possono essere modificate successivamente nel Menu.
- Alimentazione antenna:** Imposta su *On* se utilizzi un'antenna attiva. Quando impostato su *On*, una tensione di 5 Volt sarà presente sul connettore ANT IN del ricevitore. Seleziona *Off* per antenne passive
- FTA** Seleziona *Yes* per memorizzare i canali criptati e free to air oppure seleziona *No* per memorizzare solo i canali Free-To-Air.

NOTA: Canali criptati che non puoi guardare con questo ricevitore.

Una volta completate tutte le impostazioni, premi **OK** per procedere e avviare la scansione. Il ricevitore cercherà ora tutti i canali disponibili. Una volta terminata la scansione, il ricevitore passa alla modalità di visione.

NOTA: Selezionare il paese sbagliato può causare una lista canali disordinata e la mancanza di alcuni canali.

5. GUIDA RAPIDA ALL'USO DEL RICEVITORE

Noi di STRONG comprendiamo che non vedi l'ora di goderti il tuo nuovo ricevitore digitale terrestre ad alta definizione. La seguente guida rapida ti farà conoscere il funzionamento di base di questo dispositivo. Tuttavia, ti consigliamo di leggere il manuale completo per ottenere le migliori prestazioni dal tuo ricevitore.

Per accendere o mettere in standby il ricevitore, usa il pulsante  sul telecomando.

Scegli il canale desiderato con i tasti  . In alternativa, puoi digitare il numero del canale con i tasti **0~9** sul telecomando. Oppure premi **OK** in modalità visione per visualizzare la lista canali. Il volume può essere regolato con il   tasti.

6. FUNZIONAMENTO

Il tuo nuovo ricevitore è dotato di diverse funzioni per rendere la visione della TV un vero piacere. Questo paragrafo descrive queste funzionalità. Leggi anche il capitolo **7.0** per familiarizzare con il menu del tuo ricevitore.

6.1 Cambio dei canali

Il tuo nuovo ricevitore offre tre modi per cambiare canale.

- Tramite accesso diretto usando i tasti **0~9**.
- Tramite la lista canali con il tasto **OK**.
- Tramite i tasti  .
- Tramite   Salta per pagina nella lista canali.

6.1.1 Accesso diretto tramite i tasti 0~9

Per accedere direttamente a un determinato canale, inserisci semplicemente il suo numero con i tasti **0~9** sul telecomando.

I numeri dei canali possono essere lunghi fino a quattro cifre. È possibile inserire un numero con meno di quattro cifre. Basta attendere qualche secondo e il ricevitore passerà al canale selezionato oppure premi **OK** subito dopo aver selezionato il numero del canale.

6.1.2 Elenco canali

Premi **OK** in modalità visione per visualizzare la lista canali. Usa   nella lista canali per evidenziare il canale desiderato e premi **OK** una volta per selezionare il canale evidenziato.

CONSIGLIO: Usa **TV/R** per passare tra la *Lista TV* e la *Lista Radio* senza la lista canali sullo schermo.

Usa i **TASTI COLORATI** per diverse opzioni come trovare i canali più velocemente, se la lista è molto lunga, tramite tastiera popup **VERDE**, per prima cifra **BLU**, per tipo **ROSSO** oppure per cambiare l'ordine della lista canali usa il tasto **GIALLO**. L'ordinamento può essere alfabetico (da A a Z, da Z a A), prima i canali in chiaro o prima i canali criptati, prima i canali bloccati o sbloccati. Seleziona Predefinito per tornare alla lista originale, prima di apportare modifiche all'ordine dei canali. Premi **OK** per confermare.

6.1.3 Utilizzo dei tasti -

-  passa al canale successivo.
-  passa al canale precedente. Se la lista canali è sullo schermo:
-  passa ai successivi 10 canali
-  passa ai 10 canali precedenti.

6.2 Banner informativo

Durante la visione puoi premere il tasto **INFO** in qualsiasi momento per ottenere informazioni sul canale e sull'evento corrente*. Premi **INFO** due volte per le informazioni sul programma e ancora per alcuni dettagli tecnici sul canale corrente.

*Le informazioni sugli eventi vengono visualizzate quando disponibili. La disponibilità dipende dalla trasmissione.

6.3 Selezione della lingua audio

Alcuni canali supportano la scelta di formati audio e/o lingue. Per selezionare un altro flusso audio, premi **AUDIO** in modalità visione. Verrà ora visualizzata una lista dei flussi audio disponibili. Usa   per selezionare il flusso desiderato. Premi **EXIT** quando hai finito.

6.4 Televideo

Il tuo ricevitore include un Televideo completo di tutte le funzioni. Per accedere al Televideo, premi il tasto **TEXT** in modalità visione e usa i tasti **0~9** per inserire il numero della pagina che desideri visualizzare. I tasti colorati del telecomando ti permettono di saltare immediatamente alle pagine selezionate, come indicato nella parte inferiore dello schermo del televideo. Usa i pulsanti **▲▼** per selezionare una pagina su o giù, usa **◀▶** pulsanti per selezionare le sottopagine, se indicato nella parte inferiore dello schermo. Premi **EXIT** o **TEXT** per tornare alla modalità di visione.

6.5 Sottotitoli

Alcuni canali supportano la scelta delle lingue dei sottotitoli. Premi **SUBTITLE** in modalità di visione per visualizzare un elenco delle lingue dei sottotitoli disponibili. Seleziona il sottotitolo desiderato con **▲▼** e premi **OK** per confermare. Premi **EXIT** per uscire senza apportare modifiche.

NOTA: La disponibilità di tracce audio, dati Teletext e sottotitoli dipende dalla trasmissione.

6.6 Timeshift

La funzione Timeshift ti permette di mettere in pausa le trasmissioni in diretta e riprendere il playback in un secondo momento. Premi **II** in modalità di visione per attivare questa modalità. Apparirà il banner del programma e l'immagine si metterà in pausa. Premi **II** per riprendere il playback in time-shift. Verrà mostrato un banner temporale per indicare lo scostamento temporale dalla TV in diretta. Usa **◀▶▶▶** per il riavvolgimento rapido/avanzamento rapido. Premi **■** per tornare alla TV in diretta.

NOTA: La funzione Timeshift richiede un dispositivo di archiviazione USB collegato con spazio libero e velocità sufficienti per funzionare correttamente.

6.7 EPG (Guida Elettronica ai Programmi)

La Guida Elettronica ai Programmi è una funzione molto utile che ti permette di visualizzare i programmi e le informazioni sugli eventi e di segnare i programmi per la registrazione. Per accedere all'EPG, premi il pulsante **EPG** in modalità di visione. Usa **▲▼** per selezionare il canale desiderato e **◀▶** e poi **▲▼** per selezionare l'evento desiderato. Usa i tasti **◀▶▶▶** per scorrere rapidamente la lista dei canali o degli eventi, per raggiungere più facilmente il giorno successivo. Premi **GREEN** per prenotare un evento desiderato come promemoria di visione. Premi **RED** per prenotare un evento desiderato per la registrazione. È possibile modificare le opzioni manualmente. Assicurati di avere un dispositivo HDD collegato per poter registrare. Usa **EXIT** per uscire dalla schermata EPG. Quando sei in modalità di visione normale, usa il pulsante **BLUE** per andare alla schermata di modifica manuale *Timer List* e apportare modifiche alla programmazione. Lì, usa i pulsanti **BLUE**, **RED** e **OK** per aggiungere, eliminare e modificare una voce manualmente.

NOTA: La disponibilità dei dati EPG dipende dalla trasmissione.

NOTA: Un evento può essere registrato solo se è collegato un dispositivo USB idoneo.

6.8 Registrazione istantanea

Il tuo nuovo ricevitore ti permette di effettuare una registrazione istantanea del programma che stai guardando. Basta premere **●** per avviare la registrazione.

Durante la registrazione, un simbolo di registrazione verrà mostrato nell'angolo in alto a destra dello schermo della TV. Per interrompere la registrazione, premi **■**. Seleziona **Sì** per confermare e premi di nuovo **OK** per interrompere la registrazione.

*Collega un dispositivo di archiviazione USB con spazio libero sufficiente prima di avviare una registrazione.

Le registrazioni sono rapidamente accessibili premendo **USB** in modalità di visione normale.

7. MENU PRINCIPALE

Il menu principale ti dà accesso alle impostazioni e alle funzioni multimediali. Per accedere al menu principale, premi **MENU** in modalità di visione. Il menu principale è composto dai seguenti sottomenu: *Elenco Canali*, *Installazione*, *Lingua*, *Impostazioni AV*, *Impostazione Ora Locale*, *Sistema* e *Multimedia*. Durante la navigazione nel menu principale, **MENU** può essere usato per tornare alla schermata precedente. Usa **◀▶▲▼** per selezionare o modificare le impostazioni. Utilizza i suggerimenti dei pulsanti nella parte inferiore dello schermo disponibili per alcune funzioni. Per alcune voci di menu è necessaria una Password valida per accedere alla voce se un *Blocco Genitori* per il Menu è impostato nel menu *Elenco Canali*.

7.1 Elenco canali

Elenco Canali TV e Elenco Canali Radio

Le procedure sono uguali per *Elenco Canali TV* e *Elenco Canali Radio*

Ordinamento canali

Per cambiare l'ordine dell'elenco dei canali, usa il pulsante **BLUE**. L'ordinamento può essere alfabetico (da A a Z, da Z a A), prima i canali in chiaro o prima i canali criptati, prima i canali bloccati o sbloccati. Seleziona Predefinito per tornare all'elenco originale, prima di apportare modifiche all'ordine dei canali.

Spostamento dei canali

Usa **▲▼** per selezionare un canale e premi **OK LCN Modify** per selezionarlo da spostare. Inserisci la nuova posizione in cui vuoi che il canale sia utilizzando i pulsanti **0-9**. Dopo aver confermato con **OK** ed essere usciti dal menu, il canale sarà fissato nella sua nuova posizione.

Blocco dei canali

Per bloccare un canale è necessaria la password per accedere alla funzione di blocco.

I canali bloccati possono essere visualizzati solo dopo aver inserito la password.

Premi **▲▼** per selezionare un canale e premi **GREEN** per bloccarlo o sbloccarlo. Ti verrà richiesto di inserire il codice PIN. I canali bloccati saranno contrassegnati dal simbolo **LOCK**. È possibile bloccare/sbloccare più canali in una sola sessione. Quando tutte le modifiche sono state apportate, premi **EXIT**. Apparirà un banner di salvataggio.

Elimina

Usa **▲▼** per evidenziare un canale e premi **1** per contrassegnarlo per l'eliminazione. È possibile selezionare più di un canale. Quando hai contrassegnato il/i canale/i che desideri eliminare, premi **EXIT**, verrà visualizzato un banner di conferma. Seleziona **Sì** per eliminare il canale selezionato oppure **No** per annullare.

Nota: I canali eliminati possono essere recuperati solo eseguendo una nuova Ricerca Canali dal menu Installazione.

Aggiunta di canali alle liste preferite

I canali possono essere aggiunti fino a 8 diversi gruppi preferiti. Usa **▲▼** per selezionare un canale che desideri aggiungere a un gruppo preferito. Quando il canale desiderato è evidenziato, premi **FAV**. È possibile selezionare una Lista Preferita dall'elenco a comparsa. Usa **▲▼** per selezionare la lista preferita a cui aggiungere il canale e premi **OK**, premi **EXIT** due volte e conferma per completare il processo. I canali preferiti saranno contrassegnati da un simbolo a forma di cuore.

Per deselezionare un canale da una Lista Preferita, ripeti la procedura sopra e selezionalo nuovamente con **OK** nell'elenco a comparsa Fav List dove era stato memorizzato.

Rinomina

Usa **▲▼** per selezionare un canale che desideri rinominare. Quindi premi **2**. Apparirà una tastiera a comparsa sullo schermo. Usa **◀▶▲▼** per selezionare caratteri/funzioni e inserirli con **OK**. Quando hai terminato la modifica, seleziona **OK** per confermare le modifiche. Quando tutte le modifiche sono state apportate, premi **EXIT** e conferma.

Elimina tutto

Tutti i canali possono essere selezionati per l'eliminazione con il pulsante **YELLOW**. I canali saranno contrassegnati con un simbolo **X** prima di confermare con **EXIT**. I canali eliminati possono essere recuperati solo eseguendo una nuova scansione canali nel menu *Channel Search*.

Nota: I canali eliminati possono essere recuperati solo eseguendo una nuova Ricerca Canali dal menu Installazione.

7.2 Controllo genitori

Blocco genitori

I programmi con una valutazione di Parental Guidance possono essere bloccati dalla visione e aperti solo con una password. Per configurare questa funzione, inserisci prima la tua password. Quindi seleziona un'età sopra la quale il canale deve essere protetto. Le opzioni sono: Off, Age 7 to 18. Il valore predefinito è Età 18.

Blocco menu

Se il Blocco menu è impostato su *On*, le voci di menu cruciali sono protette dalla password.

Blocco canale

Se il blocco canale è impostato su *Off*, la funzione di blocco impostata nell'elenco canali TV o Radio viene annullata.

Nuovo codice PIN	Per impostare una password (PIN) diversa dalla precedente, inserisci prima una nuova password a 4 cifre e confermalà, inserendola nuovamente su <i>Conferma PIN-Code</i> . Annotalo.
LCN	Numerazione Logica dei Canali. Questa impostazione, <i>On</i> o <i>Off</i> , dipende dal Paese o dalla Regione selezionata. L'emittente può inviare un segnale per fissare un programma su un determinato numero di canale.

7.3 Installazione

Ricerca automatica	Questo menu consente di cercare automaticamente i canali su tutte le frequenze disponibili per la regione selezionata. Tieni presente che tutti i canali precedentemente installati e le liste dei preferiti verranno eliminati. I nuovi canali trovati verranno installati nell'elenco canali e successivamente potrai creare una nuova lista dei preferiti se lo desideri. Premi OK per avviare la scansione.
Ricerca manuale	Seleziona un canale specifico per effettuare una ricerca su una sola frequenza (nota). Seleziona <i>Avvia ricerca</i> e premi OK per avviare la scansione. La barra della qualità del segnale può essere utile per verificare se la frequenza è effettivamente in uso o per puntare un'antenna.
Alimentazione antenna	Imposta su <i>On</i> se utilizzi un'antenna attiva. Quando impostato su <i>On</i> , 5 V saranno presenti sul connettore <i>ANT IN</i> del ricevitore. Seleziona <i>Off</i> per antenne passive.
FTA	FTA Free to Air, seleziona tra <i>Sì</i> che installerà solo i canali Free-to-Air oppure <i>No</i> che installerà tutti i canali trovati, anche se criptati. Quindi seleziona <i>Ricerca automatica</i> o <i>Ricerca manuale</i> per avviare la scansione.

7.4 Lingua

Questo menu consente di impostare le preferenze della lingua.

Lingua:	Usa ◀▶ per selezionare la lingua per l'On Screen Display (OSD).
Prima lingua audio:	Usa ◀▶ per selezionare la lingua audio che desideri ascoltare come priorità, se disponibile.
Seconda lingua audio:	Usa ◀▶ per selezionare una lingua che verrà riprodotta quando la lingua selezionata su <i>Prima lingua audio</i> non è disponibile.
Lingua dei sottotitoli:	Usa ◀▶ per selezionare la lingua dei sottotitoli preferita.
Lingua del televideo	Cambia il set di caratteri in base al paese selezionato.
Tipo di sottotitolo	Seleziona il tipo di sottotitolo che preferisci vedere automaticamente su ogni canale. Le opzioni sono: <i>Off</i> , <i>per non udenti</i> e <i>Normale</i> .

NOTA: La disponibilità di tracce audio, dati Teletext e sottotitoli dipende dalla trasmissione.

7.5 Impostazione AV

Usa questo menu per abbinare il ricevitore al tuo televisore.

Le seguenti impostazioni sono disponibili:

Risoluzione	Se la qualità video non appare correttamente, cambia l'impostazione. Queste impostazioni corrispondono alle impostazioni più comuni per HDMI.
576i:	Per TV analogiche (con connessione Scart).
576p:	Per TV digitali SD (alcuni TV digitali non supportano questa modalità).
720p:	Per TV digitali HD (con connessione HDMI).
1080i:	Per TV digitali HD (con connessione HDMI).
1080p:	Per TV digitali HD (con connessione HDMI).
Modalità aspetto:	Seleziona il formato che corrisponde al tuo televisore. Questa è una possibilità sia 4:3 che 16:9. Seleziona in combinazione il metodo di conversione preferito su come visualizzare un programma 16:9 su una TV 4:3, oppure un programma 4:3 su una TV 16:9. Le opzioni sono:
Auto	Un programma 16:9 o 4:3 verrà mostrato in base ai dati del contenuto inclusi nella trasmissione.
4:3 Letterbox	Il programma 16:9 completo verrà visualizzato sul tuo televisore 4:3 con barre nere sopra e sotto l'immagine.
4:3 Pan Scan	Un ritaglio centrale del programma 16:9 verrà visualizzato a schermo intero sul tuo televisore 4:3, con contenuti mancanti a sinistra e a destra.
16:9 Letterbox	Un programma 4:3 verrà visualizzato normalmente su uno schermo 16:9, ma con barre nere a sinistra e a destra.
16:9 Pan Scan	Un programma 4:3 verrà ingrandito centralmente per riempire tutto lo schermo 16:9, con contenuti mancanti a sinistra, destra, sopra e sotto del programma.
Effetti video	Le opzioni sono: <i>Predefinito</i> , <i>Vivido</i> e <i>Standard</i> . I colori e la luminanza possono essere adattati ai tuoi gusti o allo schermo.
Uscita audio	Audio disponibile sul connettore S/PDIF. Le opzioni sono: <i>Uscita PCM</i> , <i>Forza SPDIF Out</i> , <i>Uscita Bitstream</i> . <i>Uscita PCM</i> invierà solo il formato audio PCM 2.0 all'uscita. <i>Uscita Bitstream</i> inoltrerà anche il Dolby Digital.

	5.1 compresso al S/PDIF, se disponibile. <i>Forza SPDIF Out</i> invierà l'audio solo al connettore S/PDIF, non su HDMI o SCART.
Descrizione audio	La descrizione audio può essere offerta da un'emittente come servizio per persone con disabilità visiva. Il contenuto video verrà descritto da un narratore. Quando impostato su On, se la traccia AD è disponibile, verrà miscelata automaticamente con il suono originale.
Offset volume AD	Il volume della traccia AD può essere adattato per ottenere un miglior mix con il suono originale.
HDMI CEC	L'implementazione del CEC non è uguale per tutti i produttori di TV. Di solito funziona bene tra apparecchi dello stesso produttore. Se causa problemi, seleziona <i>Off</i> .

NOTA: La descrizione audio dipende dall'emittente che inserisce tale traccia audio di accompagnamento.

7.6 Impostazione ora locale

Regione	Seleziona la regione o il paese in cui vivi. Questo determinerà, ad esempio, il fuso orario, i set di caratteri e l'uso del LCN.
Utilizzo GMT	L'ora corrente ottenuta dalla trasmissione verrà mostrata qui, se impostato su <i>Per Regione</i> (Predefinito). Se impostato su <i>Off</i> puoi adattare l'ora e la data come preferisci. Se, in rari casi, un'emittente dovesse omettere di inviare un segnale per l'ora legale, puoi adattare l'orario di +1 ora, se <i>Utilizzo GMT</i> è impostato su <i>Definito dall'utente</i> .

7.7 Sistema

Configura alcune funzionalità proprie del sistema per manutenzione, rete e protezione.

Informazioni di sistema Questo sottomenu mostra informazioni specifiche del ricevitore come versione hardware e software. Tieni a portata di mano la schermata *Informazioni di sistema* quando chiami la nostra hotline. La persona che risponde alla tua chiamata potrebbe chiedere le informazioni presenti in questa schermata.

Impostazione di fabbrica Resetta il tuo ricevitore alle impostazioni di fabbrica predefinite. A volte utile se l'unità si comporta improvvisamente in modo inaspettato, ad esempio dopo un'interruzione di corrente. Seleziona *Sistema* poi *Impostazione di fabbrica*. Inserisci la tua password. Conferma selezionando *Sì*. Nota: questa opzione eliminerà tutti i tuoi canali, le liste Preferiti e le impostazioni. Il ricevitore si riavvierà e partirà con il menu iniziale di *Installazione*.

Elenco Timer Visualizza l'elenco dei timer prenotati ed eventualmente modificali; usa i pulsanti **BLUE**, **RED** e **OK** per aggiungere, eliminare e modificare manualmente una voce.

Elenco Timer può essere rapidamente accessibile (scorciatoia) premendo **BLUE** in modalità di visione normale.

Impostazione OSD Adatta l'On Screen Display (OSD) secondo le tue preferenze.

Timeout OSD Imposta il tempo in secondi per quanto a lungo verrà mostrato il banner del programma.

Trasparenza OSD Imposta il livello di trasparenza rispetto al contenuto video in riproduzione.

Modalità SWITCH Le opzioni sono: *Schermo nero* e *Blocco video*. Imposta l'immagine durante il cambio tra canali. Visualizza uno schermo nero o mantieni l'ultimo fotogramma video fino all'apertura del prossimo canale.

Aggiornamento USB App All Questa funzione consente di aggiornare il software del ricevitore tramite la porta USB. Quando un nuovo software è disponibile per il tuo ricevitore, può essere scaricato dal nostro sito web. Posiziona il file software (non compresso) nella directory principale del tuo dispositivo di archiviazione USB (HDD, chiavetta USB, ecc.) e collega il dispositivo alla porta USB del ricevitore. Per prima cosa apparirà una finestra di messaggio che segnala il rilevamento di un dispositivo USB. Poi vai nel menu *Sistema* e seleziona l'opzione *Aggiornamento USB*. In *Modalità aggiornamento* seleziona *App All* e poi seleziona il file corretto nell'elenco. Seleziona *Avvia* e premi **OK** per avviare l'aggiornamento. Al termine, l'unità si riavvierà automaticamente.

NOTA: Non interrompere mai un aggiornamento software. Non scollegare il dispositivo USB. Non staccare il cavo di alimentazione e non spegnere il ricevitore.

DB Utente Carica un database precedentemente creato dall'utente nel menu *Backup USB*. Un backup di tutte le impostazioni e dei canali può essere ricaricato qui, se i canali o le impostazioni sono stati accidentalmente modificati. Puoi anche aggiornare un DB creato su un altro ricevitore della stessa marca/tipo, così una modifica alle impostazioni o ai canali deve essere fatta solo una volta.

NOTA: Non interrompere mai un aggiornamento software. Non scollegare il dispositivo USB. Non staccare il cavo di alimentazione e non spegnere il ricevitore.

Maincode/,

Tutto il Codice e Keydata Solo per uso da parte della fabbrica.

Backup USB L'unica opzione è DB Utente (Database Utente). Collega un dispositivo USB e seleziona *Avvia*, premi OK per scrivere il DB sul dispositivo USB.

NOTA: Non interrompere mai la scrittura del Database. Non scollegare il dispositivo USB. Non staccare il cavo di alimentazione e non spegnere il ricevitore.

Impostazione Standby Automatico

Standby Automatico Come funzione di risparmio energetico, l'unità passerà automaticamente in Standby se non viene ricevuto alcun comando dal telecomando per il tempo impostato. Il valore predefinito è 3 ore. Alterna tra *Spento*, 1 ora, 2 ore e 3 ore

Dopo la Registrazione Cosa deve fare il ricevitore dopo una registrazione. Le opzioni sono: *GOTO Standby* oppure continua a *Guardare la TV*.

7.8 Multimedia

Multimedia

Questa voce consente il playback di diversi tipi di file dal dispositivo di archiviazione USB collegato.

Seleziona *Musica* e premi **OK** per il playback dei file MP3 dalle tue cartelle. Seleziona *Immagini* e premi **OK** per visualizzare le tue immagini preferite in formato JPG. Seleziona *Film* e premi **OK** per accedere alla riproduzione di diversi formati video. Seleziona *Record Manager* e premi **OK**, per visualizzare un elenco delle registrazioni effettuate. L'unità supporta dispositivi USB HDD con formato FAT32. Tuttavia, è possibile utilizzare un dispositivo HDD NTFS già formattato su un PC. Assicurati che il tuo dispositivo USB sia formattato correttamente. Utilizza i suggerimenti dei pulsanti a schermo e i pulsanti multimediali come ◀▶, ■ e II sul telecomando per operare all'interno del lettore multimediale. Utilizza i **pulsanti colorati** con la funzione indicata per gestire il lettore multimediale. Il pulsante **Media** sul telecomando è un collegamento rapido al menu Multimediale.

Impostazioni Imposta le tue preferenze per la visualizzazione delle foto. Premi **BLU** per visualizzare le opzioni.

Tempo di presentazione Tempo tra il passaggio alla foto successiva.

Ripetizione

presentazione Seleziona *On* e le foto verranno mostrate in modalità presentazione automatica.

Effetto presentazione Effetto di transizione verso l'immagine successiva.

Codifica testo film Per l'uso dei sottotitoli nel lettore film, configura la funzione qui. I sottotitoli con i film scaricati possono utilizzare diversi formati.

Record Manager Seleziona *Record Manager* e premi **OK** per visualizzare un elenco delle registrazioni effettuate. Le registrazioni sono accessibili rapidamente premendo **USB** in modalità di visione normale.

Informazioni sul

dispositivo

Formato

di archiviazione

Vengono mostrate alcune informazioni tecniche sul dispositivo USB collegato.

Vengono mostrate alcune informazioni tecniche sulla partizione o sul dispositivo attuale. Si consiglia l'uso di un disco rigido USB già formattato su un PC con FAT32 o NTFS. Nel ricevitore puoi formattare un dispositivo USB solo in FAT32. Seleziona *Formatta* per avviare la formattazione. Tutti i dati su un dispositivo USB verranno sovrascritti e persi se formatti il dispositivo.

ATTENZIONE: La funzione di formattazione eliminerà tutti i dati e le informazioni dal tuo dispositivo USB o dalla partizione selezionata. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per dati danneggiati o persi sul dispositivo USB.

Se hai più partizioni sul tuo dispositivo di archiviazione, seleziona la partizione che desideri formattare e seleziona *Format* quindi premi **OK** per continuare. Verrà ora visualizzato un banner di conferma. Seleziona **OK** per avviare la formattazione (oppure **EXIT** per annullare). La procedura di formattazione richiederà del tempo, a seconda della dimensione del dispositivo di archiviazione utilizzato. Al termine del processo, apparirà il messaggio "Formattazione completata".

Impostazioni r

egistrazione

Accedi a questa voce di menu per modificare le seguenti opzioni:

Time Shift

Seleziona *On* per utilizzare il time shift. Lo spazio di archiviazione verrà riservato per il Time Shift, riducendo lo spazio disponibile per le registrazioni.

Cartella di registrazione Se il tuo dispositivo USB ha più di una partizione, seleziona quella da utilizzare per la registrazione.

Dopo la Registrazione Cosa dovrebbe fare il ricevitore dopo una registrazione. Le opzioni sono: *GOTO Standby* o *Guarda TV*.

A.1 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Possono esserci diverse ragioni per il funzionamento anomalo del ricevitore. Controlla il ricevitore seguendo le procedure indicate di seguito. Se il ricevitore non funziona correttamente dopo averlo controllato, contattare il rivenditore o la Hotline di Assistenza locale oppure inviare un'email al nostro Supporto tramite www.strong-eu.com. NON tentare di aprire o smontare il ricevitore. Potrebbe causare una situazione pericolosa e la garanzia sarà annullata.

Problema	Possibile causa	Cosa fare
L'indicatore LED/standby e il display LED (se disponibili sul ricevitore) non si accendono.	1. Il cavo di alimentazione o l'adattatore di alimentazione è scollegato. 2. Se il ricevitore dispone di un interruttore principale: l'interruttore principale sul pannello posteriore è impostato su OFF . 3. La presa elettrica potrebbe essere danneggiata.	1. Verificare che il cavo di alimentazione o l'adattatore di alimentazione sia collegato alla presa a muro. 2. Accendere l'alimentazione principale. 3. Verificare con un altro dispositivo se la presa elettrica è alimentata.
Nessun segnale.	Il ricevitore non è collegato alla sorgente del segnale (DVB-C) o all'antenna (antenna terrestre o satellitare).	1. Controllare il cavo dell'antenna o del collegamento. 2. Verificare che il cavo coassiale sia correttamente collegato all'ingresso antenna del ricevitore.
	Connettori danneggiati o difettosi (connettori IEC (DVB-T2)).	Controllare che i connettori non presentino danni visibili.
	L'antenna (terrestre o satellitare) è danneggiata.	Controllare che l'antenna non presenti danni visibili.
	Fuori dall'area di copertura del segnale digitale.	Verificare con il rivenditore o contattare il servizio di assistenza locale.
	Un'antenna attiva richiede che l'alimentazione dell'antenna/esterna sia impostata su ON.	Impostare su ON l'alimentazione dell'antenna del ricevitore/collegare una fonte di alimentazione esterna.
	Direzione errata dell'antenna.	Verificare la potenza e la qualità del segnale e regolare correttamente l'antenna oppure contattare il servizio di assistenza locale.
L'immagine e l'audio rimangono bloccati oppure sono visibili macroblocchi o distorsioni simili sullo schermo.	Il Multiswitch è difettoso oppure il cavo di alimentazione o l'adattatore di alimentazione del Multiswitch è scollegato.	Verificare che il cavo di alimentazione o l'adattatore di alimentazione del Multiswitch sia collegato alla presa a muro. Contattare il servizio di assistenza locale.
	I segnali di trasmissione sono troppo deboli o presentano riflessioni/interferenze. L'antenna non è regolata correttamente.	Premere il tasto INFO sul telecomando 3 volte per visualizzare le barre del segnale e valutare visivamente la potenza e la qualità del segnale (entrambi i parametri dovrebbero essere visibili nell'ultimo terzo delle infobar). Contattare il servizio di assistenza locale.

Problema	Possibile causa	Cosa fare
Nessun suono sulla TV o sull'amplificatore.	Il volume della TV è impostato troppo basso. Il volume del ricevitore è impostato troppo basso.	Aumentare il volume della TV con il suo telecomando. Aumentare il volume del ricevitore con il suo telecomando.
	L'ingresso corretto non è selezionato sulla TV o sull'amplificatore, oppure l'unità è impostata su una risoluzione superiore a quella supportata dalla TV.	- Selezionare l'ingresso corretto della TV/ amplificatore. - Selezionare una risoluzione inferiore sul ricevitore.
	La TV, il ricevitore digitale o l'amplificatore non sono accesi.	Accendere la TV/il ricevitore digitale/ l'amplificatore.
	La TV o il ricevitore digitale non sono collegati alla rete elettrica.	Controllare il cavo di alimentazione.
	Collegamento del cavo difettoso.	Assicurarsi che tutti i collegamenti dei cavi A/V digitali o analogici tra le apparecchiature utilizzate (TV, ricevitore digitale o amplificatore A/V) siano correttamente collegati.
	L'audio è disattivato.	Premere il pulsante MUTE sul telecomando.
	La TV è spenta.	Accendi la TV.
Nessun accesso ai servizi criptati.	Il canale è criptato. Il tuo ricevitore non supporta i canali criptati.	Seleziona un canale alternativo.
Nessuna risposta al telecomando.	Il ricevitore è spento.	Collega e accendi il ricevitore.
	Il telecomando non è puntato correttamente.	Punta il telecomando verso il sensore IR sul pannello frontale del ricevitore.
	Il sensore IR sul pannello frontale del ricevitore è ostruito. Le batterie del telecomando non sono inserite, sono inserite in modo errato o sono scariche.	Evita o rimuovi le ostruzioni. Controlla se le batterie sono inserite correttamente o sono scariche. Se sono scariche, sostituisci le batterie del telecomando. Alcuni modelli dispongono di pulsanti sul pannello frontale per CH+, CH- e di un pulsante di accensione/spegnimento per un utilizzo semplice.
Dopo aver spostato il ricevitore DVB-T2 in un'altra stanza/area non riesci più a ricevere il segnale digitale.	I segnali dell'antenna sono troppo deboli.	Premi INFO sul telecomando per mantenere le barre del segnale sullo schermo e regola l'antenna interna per la massima ricezione. In alternativa, esegui una nuova scansione dei canali.
	La potenza/qualità del segnale potrebbe essere inferiore rispetto a prima se si utilizza un'antenna interna.	- Quando si utilizza un'antenna attiva, controlla che l'impostazione di alimentazione dell'antenna sia su <i>On</i> . -Prova a utilizzare un'antenna esterna.
Il ricevitore si spegne o va in standby automaticamente.	La funzione <i>Auto Standby</i> è attivata e ha raggiunto il tempo impostato.	Disattiva <i>Auto Standby</i> . Consulta il manuale utente del tuo ricevitore per maggiori dettagli.
Codice PIN/password dimenticata.	Annota sempre la password che hai impostato.	Contatta la tua hotline di assistenza locale o invia un'email al nostro supporto tramite www.strong.tv
Codice blocco canale dimenticato.		Contatta la tua hotline di assistenza locale o invia un'email al nostro supporto tramite www.strong-eu.com
Il playback di video (o Timeshift) causa blocchi dell'immagine/macro blocchi o distorsioni simili, soprattutto nei contenuti HD.	La velocità di lettura/scrittura del tuo dispositivo USB potrebbe essere troppo bassa.	Assicurarsi di utilizzare un dispositivo di archiviazione USB con velocità e spazio sufficienti. Le pen drive ("chiavette USB") potrebbero non supportare una velocità sufficiente.

Problema	Possibile causa	Cosa fare
Il dispositivo di archiviazione USB non funziona correttamente.	Il consumo energetico è troppo elevato.	Collega un alimentatore supplementare al tuo dispositivo USB HDD.
	Il dispositivo USB è formattato in modo errato.	Formatta il dispositivo USB su un PC in FAT32.
La registrazione non è più possibile.	Il supporto di archiviazione selezionato è pieno.	Elimina le registrazioni esistenti. Collega e utilizza un altro supporto di archiviazione.
Il ricevitore si spegne automaticamente dopo un certo periodo di tempo.	La funzione Auto Standby è attivata.	Controlla l'impostazione Auto Standby e disattivala se necessario.

A.2 SPECIFICHE TECNICHE

Memoria e sistema:

CPU	Montage 2205 SOC
Memoria flash:	4 MB
SDRAM:	64 MB (SOC)

Sintonizzatore

Connettore di ingresso:	IEC60169-2, femmina, 75 Ohm nominali
Intervallo di frequenza di ingresso:	VHF: 174 ~ 230 MHz UHF: 470 ~ 862 MHz
Livello del segnale di ingresso:	DVB-T2: -70 dBm ~ -25 dBm
Alimentazione antenna:	5 V DC, max. 50 mA, protetto da cortocircuito

Demodulatore

Demodulatore:	COFDM 16QAM/64QAM/128QAM/256QAM DVB-T/T2 (EN 302 755)
Modalità di trasmissione:	COFDM
Intervalli di guardia:	DVB-T2 = 1/128, 1/32, 1/16, 19/256, 1/8, 19/128, 1/4

Decoder video

Livello profilo:	HEVC (H265) AVC/H.264HP@L4.1, MPEG-4 ASP supportato, HDR 10 bit e compatibile BT2020
Decodifica su SCART:	PAL
Risoluzione video:	576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Formato immagine:	Auto, 4:3 Letterbox, 4:3 Pan & Scan, 16:9 PanScan

Decoder audio

Supporto audio:	MPEG-1/2 Layer I/II/III, DOLBY AC3/AC3+(opzionale 1), DRA 2 CH/5.1 CH (opzionale 1)
Frequenza di campionamento:	32, 44.1, 48 KHz
Modalità audio:	Stereo, Mono L/R

* Dolby, Dolby Audio e il simbolo double-D sono marchi registrati di Dolby Laboratories.

Multimedia

Riproduzione video:	AVI, MKV, MP4, M2TS, F4V, 3GP, MOV, FLV*
Riproduzione audio:	MP3, WAV
Visualizzazione immagini:	JPG, PNG, GIF, BMP*

*STRONG non può garantire il playback di tutti i file anche se le estensioni sono elencate, poiché dipende dal codec, dal bitrate dei dati e dalla risoluzione utilizzata (tutti i formati codec MPEG sono supportati).

Connettori

ANT IN - IEC Femmina

HDMI

TV SCART (CVBS, Audio L/R)

S/PDIF (Coassiale)

Alimentatore

Porta USB 2.0: 5 V/500 mA (max.) supportata

Dati generali

Tensione di ingresso: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz 12 V DC, 1 A

Consumo energetico: 12 W (max) 4 W (tip)

Consumo energetico

in standby: max. 1 W

Temperatura

di esercizio: 0 °C ~ +40 °C

Temperatura

di conservazione: -10 °C ~ +50 °C

Funzionamento

intervallo di umidità: 10~85%, UR, non condensante

Dimensioni (LxPxA)

in mm: 145 x 91.1 x 35.5

Peso: 145 g