

ΔΕΚΤΗΣ

STRONG

ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ HD SRT 8119



Με επιφύλαξη αλλαγών

Οδηγίες εγκατάστασης

SERVICE CENTER

AT	  support_at@strong-eu.com 0820 400 150 (€ 0,12/Min. österr. Festnetz)	HU	  support_hu@strong-eu.com +36 1 445 26 10
BG	  support_bg@strong-eu.com +359 32 634451	IT	  support_it@strong-eu.com
CZ	  support_cz@strong-eu.com 844 44 44 90	NL	  support_nl@strong-eu.com
DE	  support_de@strong-eu.com 0800 7788 787 (Gebührenfrei)	PL	  support_pl@strong-eu.com 801 702 017
DK	  support_dk@strong-eu.com	PT	  support_pt@strong-eu.com +351 2 100 06 125
ES	  support_es@strong-eu.com +34 91 119 61 76	SK	  support_sk@strong-eu.com 0850 15 05 50
FR	  support_fr@strong-eu.com	SL	  +386 1 828 08 58
HR	  +385 1 344 57 66	UA	  support_ua@strong-eu.com +380 (44) 238 61 50

Παρέχεται από την STRONG Austria
Αντιπροσωπεύεται από τη STRONG Ges.m.b.H.
Teinfaltstraße 8/4.Απόθεμα
A-1010 Βιέννη, Αυστρία
Email: support_at@strong-eu.com

ΑΔΕΙΕΣ

Αυτό το προϊόν περιέχει ένα ή περισσότερα προγράμματα που προστατεύονται από διεθνείς και αμερικανικούς νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων ως δημοσίευτα έργα. Είναι εμπιστευτικά και ανήκουν στην **Dolby Laboratories**. Η αναπαραγωγή ή η αποκάλυψή τους, εν όλω ή εν μέρει, ή η παραγωγή παραγώγων έργων χωρίς τη ρητή άδεια της Dolby Laboratories απαγορεύεται. Πνευματικά δικαιώματα 2003-2009 από τη Dolby Laboratories. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΑΔΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ HEVC ΠΟΥ ΠΛΗΡΟΙ ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: (1) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ HEVC ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ· (2) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ HEVC ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ· ΚΑΙ (3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ HEVC ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ HEVC ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΓΕΙΛΕΙ Ή ΑΓΟΡΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ, ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΩΛΗΤΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ. Η ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ HEVC ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Παρακαλούμε να γνωρίζετε ότι η STRONG, οι συνεργάτες κατασκευής της, οι πάροχοι εφαρμογών και οι πάροχοι των υπηρεσιών ενδέχεται να συλλέγουν και να χρησιμοποιούν τεχνικά δεδομένα και σχετικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, τεχνικών πληροφοριών σχετικά με αυτήν τη συσκευή, το σύστημα και το λογισμικό εφαρμογών και τα περιφερειακά. Η STRONG, οι συνεργάτες κατασκευής της, οι πάροχοι εφαρμογών και οι πάροχοι υπηρεσιών ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν αυτές τις πληροφορίες για να βελτιώσουν τα προϊόντα της ή να παρέχουν υπηρεσίες ή τεχνολογίες σε εσάς, εφόσον είναι σε μορφή που δεν σας ταυτοποιεί προσωπικά. Επιπλέον, παρακαλούμε να έχετε υπόψη ότι ορισμένες υπηρεσίες που παρέχονται - ήδη στη συσκευή ή εγκατεστημένες από εσάς - ενδέχεται να απαιτούν εγγραφή για την οποία θα πρέπει να παρέχετε προσωπικά δεδομένα. Επιπλέον, παρακαλούμε να γνωρίζετε ότι ορισμένες υπηρεσίες που δεν είναι προεγκατεστημένες αλλά μπορούν να εγκατασταθούν ενδέχεται να συλλέγουν προσωπικά δεδομένα ακόμη και χωρίς να παρέχουν επιπλέον προειδοποιήσεις και ότι η STRONG δεν φέρει ευθύνη για πιθανή παραβίαση της προστασίας δεδομένων από υπηρεσίες που δεν είναι προεγκατεστημένες.

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ

Η STRONG δηλώνει ότι η συσκευή SRT 8119 συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις των οδηγιών EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU και RoHS 2011/65/EU.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση:
<https://eu.strong-eu.com/downloads/>

Με επιφύλαξη αλλαγών. Λόγω συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης, οι τεχνικές προδιαγραφές, ο σχεδιασμός και η εμφάνιση των προϊόντων ενδέχεται να αλλάξουν. Οι όροι HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress και τα λογότυπα HDMI είναι εμπορικά σήματα ή καταχωρημένα εμπορικά σήματα της HDMI Licensing Administrator, Inc. Κατασκευάζεται με άδεια από την Dolby Laboratories. Τα Dolby, Dolby Audio και το σύμβολο διπλού-D είναι εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories Licensing Corporation. Όλα τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή καταχωρημένα εμπορικά σήματα των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.

© STRONG 2025. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ	4
1.1 Οδηγίες ασφάλειας	4
1.2 Αποθήκευση	5
1.3 Ρύθμιση εξοπλισμού	5
1.4 Αξεσουάρ	5
1.5 Χρήση εξωτερικών συσκευών USB	5
2. Ο ΔΕΚΤΗΣ ΣΑΣ	6
2.1 Προεπιλεγμένος Κωδικός PIN: 0000	6
2.2 Μπροστινό πάνελ	6
2.3 Πίσω πάνελ	6
2.4 Πλευρικό πάνελ (Αριστερά)	6
2.5 Τηλεχειριστήριο	7
2.6 Τοποθέτηση των μπαταριών	8
2.7 Ρύθμιση κουμπιών τηλεόρασης	8
2.8 Χρήση του τηλεχειριστηρίου	8
3. ΣΥΝΔΕΣΗ	9
3.1 Σύνδεση σε επίγεια κεραία	9
3.2 Σύνδεση σε τηλεόραση με καλώδιο HDMI	9
3.3 Σύνδεση σε τηλεόραση με καλώδιο SCART	9
3.4 Σύνδεση σε ψηφιακό ενισχυτή ήχου με S/PDIF	10
3.5 Σύνδεση σε ψηφιακό ενισχυτή ήχου και τηλεόραση μέσω HDMI	10
3.6 Σύνδεση συσκευής αποθήκευσης USB	10
4. ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	11
5. ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΕΚΤΗ ΣΑΣ	11
6. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	11
6.1 Αλλαγή καναλιών	11
6.1.1 Άμεση πρόσβαση μέσω των κουμπιών 0~9	11
6.1.2 Λίστα καναλιών	12
6.1.3 Χρήση των πλήκτρων ▲ ▼ ή ◀ ▶	12
6.2 Πληροφοριακό μπάνερ	12
6.3 Επιλογή γλώσσας ήχου	12
6.4 Τηλεκείμενο	12
6.5 Υπότιτλοι	12
6.6 Timeshift	12
6.7 EPG (Ηλεκτρονικός Οδηγός Προγράμματος)	13
6.8 Άμεση εγγραφή	13

7. ΚΥΡΙΟ ΜΕΝΟΥ	13
7.1 Λίστα Καναλιών	13
7.2 Γονικός έλεγχος	14
7.3 Εγκατάσταση	14
7.4 Γλώσσα	15
7.5 Ρυθμίσεις AV	15
7.6 Ρύθμιση Τοπικής Ώρας	16
7.7 Σύστημα	16
7.8 Πολυμέσα	17
A.1 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ	18
A.2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	20

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 Οδηγίες ασφάλειας

Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση.

- Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα/αξεσουάρ που καθορίζονται ή παρέχονται από τον κατασκευαστή (όπως ο αποκλειστικός αντάπτορας τροφοδοσίας, η μπαταρία κ.λπ.).
- Παρακαλούμε ανατρέξτε στις πληροφορίες στο περίβλημα του προϊόντος για ηλεκτρικές και πληροφορίες ασφαλείας πριν εγκαταστήσετε ή χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
- Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία.
- Ο αερισμός δεν πρέπει να παρεμποδίζεται καλύπτοντας τα ανοίγματα εξαερισμού με αντικείμενα, όπως εφημερίδες, τραπεζομάντηλα, κουρτίνες κ.λπ.
- Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε στάξιμο ή πιτσίσισμα και δεν πρέπει να τοποθετούνται αντικείμενα γεμάτα με υγρά, όπως βάζα, πάνω στη συσκευή.
- ⚠ Αυτό το σύμβολο υποδηλώνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Για να αποφευχθεί τραυματισμός, αυτή η συσκευή πρέπει να στερεωθεί με ασφάλεια στο πάτωμα/τοίχο σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης.
- Κίνδυνος έκρηξης αν η μπαταρία αντικατασταθεί λανθασμένα. Αντικαταστήστε μόνο με τον ίδιο ή ισοδύναμο τύπο.
- Η μπαταρία (ή οι μπαταρίες ή το πακέτο μπαταριών) δεν πρέπει να εκτίθεται σε υπερβολική θερμότητα όπως ηλιακή ακτινοβολία, φωτιά ή παρόμοια.
- Η υπερβολική ηχητική πίεση από ακουστικά μπορεί να προκαλέσει απώλεια ακοής.
- Η ακρόαση μουσικής σε υψηλή ένταση και για παρατεταμένες περιόδους μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή.
- Για να μειωθεί ο κίνδυνος βλάβης στην ακοή, θα πρέπει να χαμηλώνετε την ένταση σε ασφαλές, άνετο επίπεδο και να περιορίζετε τη διάρκεια ακρόασης σε υψηλή ένταση.
- Το φως τροφοδοσίας ή ο σύνδεσμος συσκευής χρησιμοποιείται ως διακόπτης αποσύνδεσης και πρέπει να παραμένει εύκολα προσβάσιμος. Όταν δεν χρησιμοποιείται και κατά τη μετακίνηση, φροντίστε το καλώδιο τροφοδοσίας, π.χ. δέστε το με δεματικό ή κάτι παρόμοιο. Δεν πρέπει να υπάρχουν αιχμηρές άκρες ή παρόμοια που μπορεί να προκαλέσουν φθορά στο καλώδιο τροφοδοσίας. Όταν ξαναχρησιμοποιηθεί, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έχει υποστεί ζημιά. Η απουσία φωτεινής ένδειξης στη συσκευή δεν σημαίνει ότι έχει αποσυνδεθεί πλήρως από το ρεύμα. Για να αποσυνδέσετε πλήρως τη συσκευή, πρέπει να αφαιρέσετε το φως τροφοδοσίας.
- Πρέπει να δοθεί προσοχή στις περιβαλλοντικές πτυχές της απόρριψης των μπαταριών.
- Δεν πρέπει να τοποθετούνται πηγές γυμνής φλόγας, όπως αναμμένα κεριά, πάνω στη συσκευή.
- ✂ Για να αποτρέψετε την εξάπλωση της φωτιάς, κρατήστε κεριά ή άλλες ανοιχτές φλόγες μακριά από αυτό το προϊόν ανά πάσα στιγμή.
- ⚡ Ο εξοπλισμός με αυτό το σύμβολο είναι συσκευή Κλάσης II ή διπλής μόνωσης. Έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μην απαιτεί σύνδεση γείωσης για λόγους ασφαλείας.

Προφυλάξεις

- Μην προσπαθήσετε ποτέ να ανοίξετε τη συσκευή. Είναι επικίνδυνο να αγγίζετε το εσωτερικό της συσκευής λόγω υψηλών τάσεων και πιθανών ηλεκτρικών κινδύνων. Το άνοιγμα της συσκευής θα ακυρώσει την εγγύηση του προϊόντος. Αναθέστε όλη τη συντήρηση ή επισκευή σε κατάλληλα εξειδικευμένο προσωπικό.
- Όταν συνδέετε καλώδια, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη από την παροχή ρεύματος. Περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα μετά την απενεργοποίηση της συσκευής πριν τη μετακινήσετε ή αποσυνδέσετε οποιονδήποτε εξοπλισμό.
- Είναι απαραίτητο να χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένη επέκταση και συμβατή καλωδίωση που είναι κατάλληλη για την ηλεκτρική κατανάλωση του εγκατεστημένου εξοπλισμού. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στην ηλεκτρική πινακίδα στο πίσω μέρος της συσκευής.

Περιβάλλον λειτουργίας

- Μην εγκαθιστάτε αυτόν τον εξοπλισμό σε περιορισμένο χώρο όπως βιβλιοθήκη ή παρόμοια μονάδα.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε υγρά ή ψυχρά μέρη, προστατέψτε τη συσκευή από υπερθέρμανση.
- Κρατήστε μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε σκονισμένα μέρη.
- Μην τοποθετείτε κεριά κοντά στην περιοχή ανοίγματος, για να αποφύγετε την είσοδο εύφλεκτων ξένων υλικών στη συσκευή.

Οδηγία WEEE

 Ορθή απόρριψη αυτού του προϊόντος. Αυτή η σήμανση υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα άλλα οικιακά απορρίμματα σε όλη την ΕΕ. Για να αποτρέψετε πιθανή βλάβη στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από ανεξέλεγκτη απόρριψη αποβλήτων, ανακυκλώστε το υπεύθυνα για να προωθήσετε τη βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή σας, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με το κατάστημα από το οποίο αγοράστηκε το προϊόν. Μπορούν να παραδώσουν αυτό το προϊόν για ανακύκλωση με ασφάλεια για το περιβάλλον.

1.2 Αποθήκευση

Η συσκευή σας έχει ελεγχθεί και συσκευαστεί προσεκτικά πριν από την αποστολή. Κατά το άνοιγμα της συσκευασίας, βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη περιλαμβάνονται και κρατήστε τη συσκευασία μακριά από παιδιά. Συνιστούμε να κρατήσετε το κουτί κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, ώστε η συσκευή σας να παραμείνει πλήρως προστατευμένη σε περίπτωση επισκευής ή εγγύησης.

1.3 Ρύθμιση εξοπλισμού

Σας συνιστούμε να συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία εγκαταστάτη για να ρυθμίσετε τον εξοπλισμό σας. Διαφορετικά, παρακαλούμε ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

- Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασης και της κεραίας σας.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο HDMI και τα εξωτερικά εξαρτήματα είναι σε καλή κατάσταση και οι συνδέσεις HDMI είναι καλά θωρακισμένες και καλής ποιότητας.

Αυτό το εγχειρίδιο χρήσης παρέχει πλήρεις οδηγίες για την εγκατάσταση και χρήση αυτού του δέκτη. Τα σύμβολα εξυπηρετούν τα εξής.

Προειδοποίηση	Υποδεικνύει πληροφορίες προειδοποίησης.
Σημείωση	Υποδεικνύει οποιαδήποτε άλλη πρόσθετη σημαντική ή χρήσιμη πληροφορία.
MENΟΥ	Αντιπροσωπεύει ένα κουμπί στο τηλεχειριστήριο ή στον δέκτη.
Μετακίνηση σε	Αντιπροσωπεύει ένα στοιχείο μενού μέσα σε μια οθόνη.

1.4 Αξεσουάρ

- 1x Οδηγός Γρήγορης Εγκατάστασης
- 1x 2-σε-1 Τηλεχειριστήριο
- 2x Μπαταρίες AAA
- 1x Τροφοδοτικό Τοίχου DC 12V 1A 12W

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οι μπαταρίες δεν πρέπει να επαναφορτίζονται, να αποσυναρμολογούνται, να βραχυκυκλώνονται ηλεκτρικά, να αναμειγνύονται ή να χρησιμοποιούνται με άλλους τύπους μπαταριών. Εάν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν επαναφορτιζόμενες μπαταρίες αντί για απλές, συνιστούμε τη χρήση τύπων (π.χ. NiMH) με χαμηλή αυτοεκφόρτιση για να εξασφαλιστεί η μακροχρόνια λειτουργία του τηλεχειριστηρίου.

1.5 Χρήση εξωτερικών συσκευών USB


- Συνιστάται η χρήση συσκευών αποθήκευσης USB 2.0. Εάν η συσκευή σας δεν είναι συμβατή με τις προδιαγραφές USB 2.0, το playback με τον δέκτη σας ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά.
- Εάν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε εξωτερικό USB HDD (Σκληρός Δίσκος), παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι οι προδιαγραφές ισχύος ενδέχεται να υπερβαίνουν την υποστηριζόμενη έξοδο του δέκτη σας (5 V/500 mA). Εάν συμβαίνει αυτό, παρακαλούμε συνδέστε το USB HDD σας σε κατάλληλο εξωτερικό τροφοδοτικό.
- Η STRONG δεν μπορεί να εγγυηθεί τη συμβατότητα με όλους τους τύπους συσκευών αποθήκευσης USB.
- Συνιστάται να μην αποθηκεύετε σημαντικές πληροφορίες σε συσκευές αποθήκευσης USB που χρησιμοποιούνται με τον δέκτη. Να κάνετε πάντα αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων στη συσκευή αποθήκευσης USB σας πριν τη χρησιμοποιήσετε με αυτόν τον δέκτη. Η STRONG δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια πληροφοριών ή περιστάσεις που προκαλούνται από απώλεια πληροφοριών.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή USB είναι ήδη διαμορφωμένη σε NTFS ή FAT32 ή διαμορφώστε τη συσκευή USB μέσω του δέκτη σας. Η διαμόρφωση απαιτεί την εισαγωγή του κωδικού PIN.
- Η STRONG δεν μπορεί να εγγυηθεί το playback όλων των αρχείων, παρόλο που οι επεκτάσεις αναφέρονται, καθώς αυτό εξαρτάται από το μέγεθος του αρχείου, τον κωδικοποιητή, το bit rate και την ανάλυση.

2. Ο ΔΕΚΤΗΣ ΣΑΣ

2.1 Προεπιλεγμένος Κωδικός PIN: 0000

Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό PIN στο κύριο μενού στην επιλογή *Λίστα Καναλιών* και στη συνέχεια *Γονικός Έλεγχος*. Σημειώστε τον κωδικό σας.

2.2 Μπροστινό πάνελ

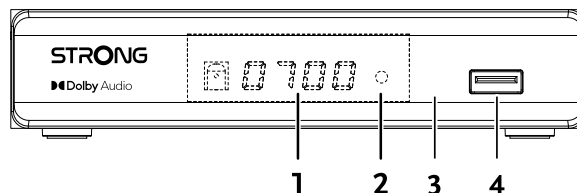

Εικ. 1

1. Οθόνη LED 7

τμημάτων:

2. Ένδειξη

λειτουργίας LED:

3. Αισθητήρας IR:

4. USB:


Εμφανίζει τον αριθμό καναλιού σε λειτουργία ή την ώρα σε κατάσταση αναμονής.

Το κόκκινο δείχνει ότι ο δέκτης βρίσκεται σε λειτουργία αναμονής (STAND-BY). Το πράσινο δείχνει ότι ο δέκτης βρίσκεται σε λειτουργία λειτουργίας (OPERATING).

Στρέψτε το τηλεχειριστήριό σας προς αυτόν τον αισθητήρα. (Κρυφό)

Υποδοχή για συσκευές USB.

2.3 Πίσω πάνελ

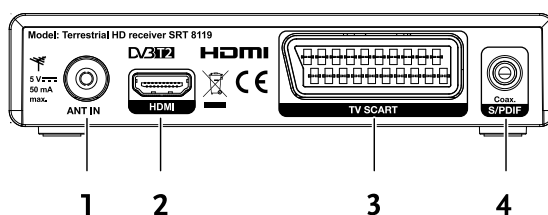

Εικ. 2

1. ANT IN

2. HDMI

3. TV SCART

4. S/PDIF Coaxial


Για σύνδεση με την κεραία σας για λήψη σήματος εκπομπής.

Για να συνδέσετε τον δέκτη σας με την τηλεόρασή σας χρησιμοποιώντας καλώδιο HDMI.

Για να συνδέσετε τον δέκτη σας με την τηλεόρασή σας χρησιμοποιώντας καλώδιο SCART.

Για να συνδέσετε τον δέκτη σας σε έναν ενισχυτή ψηφιακού ήχου.

2.4 Πλευρικό πάνελ (Αριστερά)

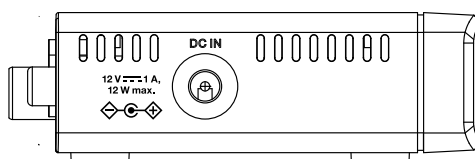


Εικ. 3

1. DC IN

Ο δέκτης σας απαιτεί τροφοδοτικό τοίχου DC 12V 1A 12W (παρέχεται). Η είσοδος τάσης του τροφοδοτικού είναι 100~240 V AC (Αυτόματη επιλογή), 50/60 Hz +/-5%. Ελέγξτε τις τοπικές προδιαγραφές ρεύματος πριν συνδέσετε τον δέκτη σας στην πρίζα.

2.5 Τηλεχειριστήριο


Εικ. 4

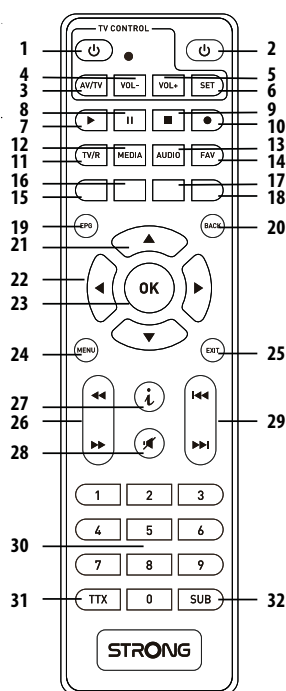

- | | |
|-------------|---|
| 1. | Προγραμματιζόμενο κουμπί για έλεγχο τηλεόρασης, δείτε το κεφάλαιο 2.7 |
| 2. | Ενεργοποιεί ή θέτει τον δέκτη σε αναμονή |
| 3. AV/TV | Προγραμματιζόμενο κουμπί για έλεγχο τηλεόρασης, δείτε το κεφάλαιο 2.7 |
| 4. Vol- | Προγραμματιζόμενο κουμπί για έλεγχο τηλεόρασης, δείτε το κεφάλαιο 2.7 |
| 5. Vol+ | Προγραμματιζόμενο κουμπί για έλεγχο τηλεόρασης, δείτε το κεφάλαιο 2.7 |
| 6. SET | Κουμπί ρύθμισης για προγραμματιζόμενα κουμπιά για έλεγχο τηλεόρασης, δείτε το κεφάλαιο 2.7 |
| 7. ► | Ενεργοποιεί τη λειτουργία Timeshift, το playback στη Multimedia και το Time Shift |
| 8. II | Ενεργοποιεί τη λειτουργία Timeshift, την παύση στη Multimedia και το Time Shift |
| 9. ■ | Διακοπή playback, time shift, εγγραφής και |
| 10. ● | Καταγράφει το τηλεοπτικό πρόγραμμα στη συνδεδεμένη συσκευή αποθήκευσης |
| 11. TV/R | Εναλλάσσει μεταξύ λειτουργίας TV ή RADIO |
| 12. MEDIA | Συντόμευση στο μενού Multimedia |
| 13. AUDIO | Εμφανίζει τη λίστα των ηχητικών κομματιών για το τρέχον κανάλι |
| 14. FAV | Επιλογή αγαπημένης ομάδας. Δημιουργήστε Αγαπημένα στο Μενού |
| 15. ΚΟΚΚΙΝΟ | Σε χρήση για διάφορες λειτουργίες στο Teletext και το μενού. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη. |
| 16. ΠΡΑΣΙΝΟ | Σε χρήση για διάφορες λειτουργίες στο Teletext και το μενού. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη. |
| 17. ΚΙΤΡΙΝΟ | Σε χρήση για διάφορες λειτουργίες στο Teletext και το μενού. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη. |
| 18. ΜΠΛΕ | Σε χρήση για διάφορες λειτουργίες στο Teletext και το μενού. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη. |
| 19. EPG | Εμφανίζει το EPG (Ηλεκτρονικός Οδηγός Προγράμματος) σε λειτουργία τηλεόρασης |
| 20. ΠΙΣΩ | Επιστροφή στο προηγούμενο εμφανιζόμενο κανάλι |
| 21. ▲▼ | Μενού Κλειστό: Αυξάνει/μειώνει το επίπεδο έντασης. Μενού Ανοιχτό: Πλοήγηση στο Μενού. |
| 22. ◀▶ | Μενού Κλειστό: Αλλαγή καναλιού στο προηγούμενο/επόμενο. Μενού Ανοιχτό: Πλοήγηση στο Μενού |
| 23. OK | Μενού Κλειστό: Εμφανίζει τη λίστα των τρεχόντων καναλιών. Μενού Ανοιχτό: Επιβεβαίωση ενεργειών στο Μενού |
| 24. MENU | Ανοίγει το κύριο μενού. Στο μενού θα επιστρέψετε ένα βήμα πίσω |
| 25. EXIT | Έξοδος από το μενού ή το υπομενού. Τερματίζει οποιαδήποτε ενέργεια ξεκινήσει |
| 26. ◀◀▶▶ | Γρήγορη επαναφορά / Γρήγορη προώθηση στα Πολυμέσα. Σελίδα πάνω/κάτω και βήματα 10 καναλιών στη λίστα καναλιών |
| 27. i | Εμφανίστε το banner για να δείτε πληροφορίες προγράμματος, πατήστε ξανά για τεχνικές λεπτομέρειες. |
| 28. | Σίγαση της ηχητικής εξόδου του δέκτη |
| 29. ◀◀▶▶ | Μετακίνηση ανά σελίδα στο EPG και στη Λίστα Καναλιών. Προηγούμενο/Επόμενο στοιχείο στα Πολυμέσα |
| 30. 0~9 | Επιλογή καναλιού ή εισαγωγή τιμής στο Μενού. |
| 31. TEXT | Εμφανίζει το Teletext στην οθόνη (OSD). |
| 32. SUB | Εμφανίζει τη λίστα των υποτιτλισμένων γλωσσών για το τρέχον κανάλι. |

2.6 Τοποθέτηση των μπαταριών

Εικ. 5

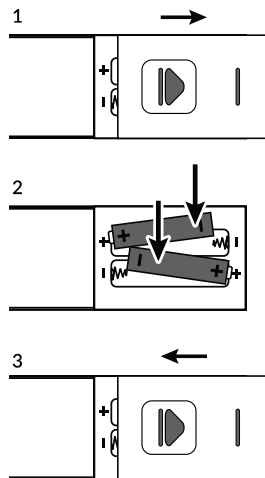

Ανοίξτε το κάλυμμα του τηλεχειριστηρίου και τοποθετήστε 2 μπαταρίες τύπου AAA στη θήκη. Βεβαιωθείτε ότι τοποθετείτε τις μπαταρίες με τη σωστή πολικότητα. Ένα διάγραμμα ακροδεκτών εμφανίζεται μέσα στη θήκη.

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα.
2. Τοποθετήστε τις μπαταρίες.
3. Τοποθετήστε το κάλυμμα.


2.7 Ρύθμιση κουμπιών τηλεόρασης

Για να ρυθμίσετε τα κουμπιά της τηλεόρασης στο τηλεχειριστήριό σας:

1. Πατήστε το **SET** στην περιοχή TV CONTROL για 3 δευτερόλεπτα για να μείνετε σε λειτουργία εκμάθησης (το LED ανάβει έντονα)
2. Πατήστε **ψ** στην περιοχή εκμάθησης (το LED ανάβει έντονα)
3. Στρέψτε το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης απευθείας προς το τηλεχειριστήριο εκμάθησης σε απόσταση 3-5 εκ.
4. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **ψ** στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης για περίπου 3 δευτερόλεπτα (το LED αναβοσβήνει γρήγορα) μέχρι το LED να παραμείνει αναμμένο (η εκμάθηση ήταν επιτυχής)
5. Επαναλάβετε τα βήματα 2-4 για να μάθετε άλλα κουμπιά στην περιοχή εκμάθησης
6. Πατήστε **SET** για να αποθηκεύσετε τους κωδικούς που μάθατε και να βγείτε από τη λειτουργία εκμάθησης (το LED σβήνει)

2.8 Χρήση του τηλεχειριστηρίου

Εικ. 6

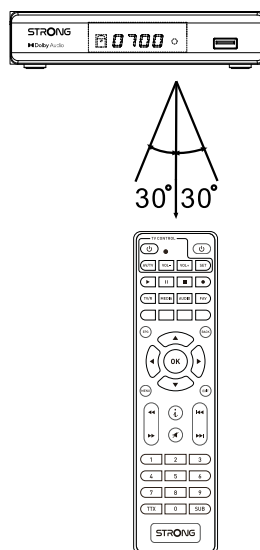

Για να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο, στρέψτε το προς το μπροστινό μέρος του δέκτη σας. Το τηλεχειριστήριο υποστηρίζει εμβέλεια έως και 5 μέτρα απόσταση από τον δέκτη σε γωνία έως περίπου 30 μοιρών.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η διαχείριση του δέκτη θα είναι περιορισμένη ή αδύνατη αν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ του αισθητήρα του τηλεχειριστηρίου (στο μπροστινό πάνελ του δέκτη) και του τηλεχειριστηρίου. Το άμεσο ηλιακό φως ή πολύ έντονο φως μπορεί να μειώσει ή να διαταράξει τη λήψη των σημάτων του τηλεχειριστηρίου.

3. ΣΥΝΔΕΣΗ

3.1 Σύνδεση σε επίγεια κεραία


Εικ. 7

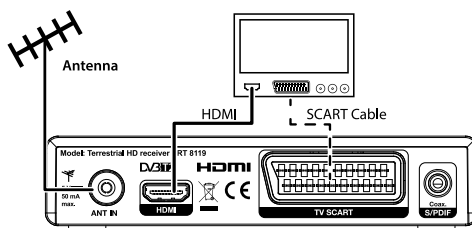

Για να λάβετε σήμα εκπομπής, η εσωτερική ή εξωτερική κεραία σας πρέπει να είναι συνδεδεμένη στη θύρα ANT IN στο πίσω μέρος του δέκτη. Χρησιμοποιήστε κατάλληλα θωρακισμένο καλώδιο κεραίας και κατάλληλους συνδέσμους.

3.2 Σύνδεση σε τηλεόραση με καλώδιο HDMI


Εικ. 8

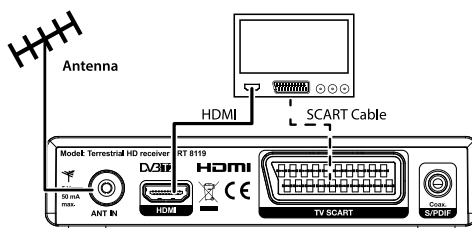

Η τηλεόραση πρέπει να συνδεθεί με τον δέκτη χρησιμοποιώντας καλώδιο HDMI 1.3 ή ανώτερο καλής ποιότητας. Αυτή η σύνδεση προσφέρει την υψηλότερη δυνατή ποιότητα.

3.3 Σύνδεση σε τηλεόραση με καλώδιο SCART


Εικ. 9

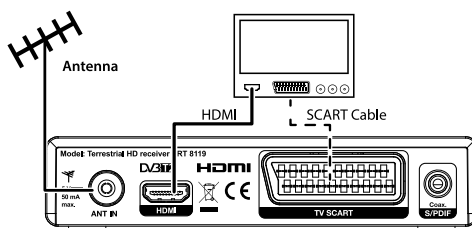

Η συσκευή διαθέτει επίσης υποδοχή SCART· εναλλακτικά, η τηλεόραση μπορεί να συνδεθεί με τον δέκτη χρησιμοποιώντας καλώδιο SCART καλής ποιότητας.

3.4 Σύνδεση σε ψηφιακό ενισχυτή ήχου με S/PDIF


Εικ. 10

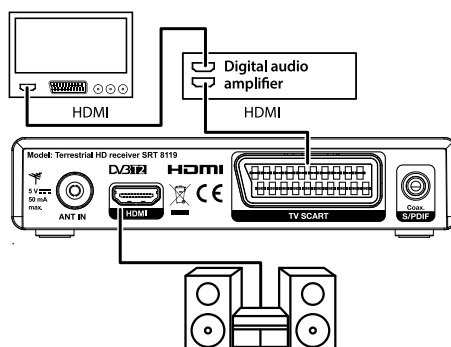

Συνδέοντας τον δέκτη σας με έναν ψηφιακό ενισχυτή ή σύστημα home theatre, μπορείτε να απολαύσετε την καλύτερη δυνατή ποιότητα ήχου και πολυκάναλο ήχο (ανάλογα με την εκπομπή) έως Dolby Digital. Συνδέστε τον ψηφιακό ενισχυτή ή το σύστημα home theatre με κατάλληλο καλώδιο cinch στη θύρα S/PDIF στο πίσω μέρος του δέκτη.

3.5 Σύνδεση σε ψηφιακό ενισχυτή ήχου και τηλεόραση μέσω HDMI


Εικ. 11

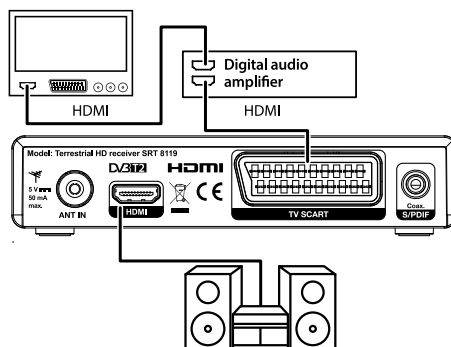

Συνδέοντας τον δέκτη σας με τους πιο σύγχρονους ψηφιακούς ενισχυτές ή συστήματα home theatre με συνδέσεις HDMI, θα απολαύσετε την καλύτερη δυνατή ποιότητα ήχου και πολυκάναλο ήχο (ανάλογα με την εκπομπή), έως Dolby Digital Plus. Συνδέστε την έξοδο HDMI του δέκτη σε μια είσοδο του ενισχυτή σας και στη συνέχεια συνδέστε την έξοδο HDMI του ενισχυτή στην τηλεόρασή σας. Επιλέξτε τη σωστή είσοδο στον ενισχυτή σας για να παρακολουθήσετε και να ακούσετε προγράμματα.

3.6 Σύνδεση συσκευής αποθήκευσης USB

Εικ. 12

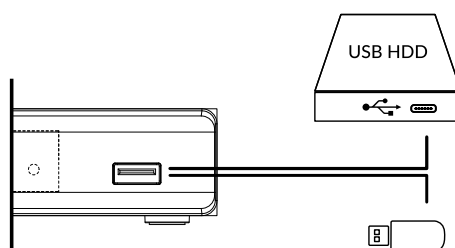

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Συστήνουμε τη χρήση σκληρού δίσκου USB 2.0 για εγγραφή και playback τηλεοπτικών γεγονότων.

Για σωστή λειτουργία των λειτουργιών Timeshift και εγγραφής, απαιτείται μια γρήγορη συσκευή USB (όπως ένας σκληρός δίσκος). Διακοπτόμενο playback ή παραμορφωμένη εικόνα κατά τη διάρκεια του playback ή του Timeshift είναι ενδείξεις χαμηλής ταχύτητας της συσκευής. Η STRONG δεν μπορεί να εγγυηθεί τη σωστή λειτουργία των λειτουργιών εγγραφής ή/και Timeshift με όλες τις συσκευές USB.

4. ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

Αν χρησιμοποιείτε τον δέκτη σας για πρώτη φορά, εμφανίζεται το μενού *Οδηγός Εγκατάστασης*. Χρησιμοποιήστε **▲▼** για να μετακινήσετε την επισήμανση στη ρύθμιση που θέλετε να αλλάξετε και χρησιμοποιήστε **◀▶** για να αλλάξετε τιμές. Ξεκινήστε επιλέγοντας τη γλώσσα οθόνης (OSD) χρησιμοποιώντας **◀▶**. Αφού επιλέξετε τη γλώσσα σας, πατήστε **▼** για να μετακινήσετε την επισήμανση στο *Χώρα*. Επιλέξτε τη χώρα σας χρησιμοποιώντας **◀▶**. Πατήστε **OK** για να συνεχίσετε.

Οι επόμενες επιλογές είναι:

Ανάλυση	Σύνδεση μέσω HDMI: Η υψηλότερη δυνατή ανάλυση διαπραγματεύεται αυτόματα. Αλλά μπορείτε να την αλλάξετε αν θέλετε. Σύνδεση μέσω SCART: 576i είναι η σωστή τιμή.
Λειτουργία Αναλογίας	Σύνδεση μέσω HDMI: Το 16:9 σε πλήρη οθόνη διαπραγματεύεται αυτόματα. Σύνδεση μέσω SCART: Επιλέξτε την αναλογία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για μεταδόσεις 16:9 σε οθόνη 4:3. Πατήστε OK για να συνεχίσετε. Δείτε το κεφάλαιο 7.4 για επεξήγηση. Οι ρυθμίσεις μπορούν να αλλάξουν αργότερα στο Μενού.
Τροφοδοσία Κεραίας:	Ορίστε σε <i>On</i> αν χρησιμοποιείτε ενεργή κεραία. Όταν είναι ρυθμισμένο σε <i>On</i> , θα υπάρχει τάση 5 Volt στη θύρα ANT IN του δέκτη. Επιλέξτε <i>Off</i> για παθητικές κεραίες
FTA	Επιλέξτε <i>Ναι</i> για να αποθηκεύσετε κωδικοποιημένα και ελεύθερα κανάλια ή επιλέξτε <i>Όχι</i> για να αποθηκεύσετε μόνο Free-To-Air κανάλια.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα κωδικοποιημένα κανάλια δεν μπορείτε να τα παρακολουθήσετε με αυτόν τον δέκτη.

Αφού ολοκληρώσετε όλες τις ρυθμίσεις, πατήστε **OK** για να προχωρήσετε στην έναρξη της σάρωσης.

Ο δέκτης θα αναζητήσει τώρα όλα τα διαθέσιμα κανάλια. Μόλις ολοκληρωθεί η σάρωση, ο δέκτης μεταβαίνει σε λειτουργία παρακολούθησης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η επιλογή λανθασμένης χώρας μπορεί να οδηγήσει σε ακατάστατη λίστα καναλιών και απώλεια καναλιών.

5. ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΕΚΤΗ ΣΑΣ

Εμείς στη STRONG καταλαβαίνουμε ότι ανυπομονείτε να απολαύσετε τον νέο σας ψηφιακό επίγειο δέκτη υψηλής ευκρίνειας. Ο παρακάτω σύντομος οδηγός θα σας εξοικειώσει με τη βασική λειτουργία αυτής της συσκευής. Σας συμβουλεύουμε, ωστόσο, να διαβάσετε το πλήρες εγχειρίδιο για να έχετε την καλύτερη απόδοση από τον δέκτη σας.

Για να ενεργοποιήσετε ή να θέσετε τον δέκτη σας σε αναμονή, χρησιμοποιήστε το κουμπί **⏻** στο τηλεχειριστήριο.

Επιλέξτε το επιθυμητό κανάλι με τα κουμπιά **▲▼**. Εναλλακτικά, μπορείτε να πληκτρολογήσετε τον αριθμό του καναλιού με τα κουμπιά **0~9** στο τηλεχειριστήριο. Ή πατήστε **OK** σε λειτουργία παρακολούθησης για να εμφανίσετε τη λίστα καναλιών. Η ένταση μπορεί να ρυθμιστεί με το **◀▶** κουμπί.

6. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Ο νέος σας δέκτης διαθέτει πολλές λειτουργίες για να κάνει την παρακολούθηση τηλεόρασης πραγματική απόλαυση. Αυτή η παράγραφος περιγράφει αυτές τις λειτουργίες. Παρακαλούμε διαβάστε επίσης το κεφάλαιο **7.0** για να εξοικειωθείτε με το μενού του δέκτη σας.

6.1 Αλλαγή καναλιών

Ο νέος σας δέκτης διαθέτει τρεις τρόπους αλλαγής καναλιών.

- Μέσω άμεσης πρόσβασης χρησιμοποιώντας τα κουμπιά **0~9**.
- Μέσω της λίστας καναλιών με το κουμπί **OK**.
- Μέσω των πλήκτρων **▲▼**.
- Μέσω **◀▶** Μετακίνηση ανά σελίδα στη Λίστα Καναλιών.

6.1.1 Άμεση πρόσβαση μέσω των κουμπιών 0~9

Για άμεση πρόσβαση σε συγκεκριμένο κανάλι, απλώς εισάγετε τον αριθμό του με τα πλήκτρα **0~9** στο τηλεχειριστήριο. Οι αριθμοί καναλιών μπορούν να έχουν έως και τέσσερα ψηφία. Είναι δυνατή η εισαγωγή αριθμού με λιγότερα από τέσσερα ψηφία. Απλώς περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα και ο δέκτης σας θα μεταβεί στο επιλεγμένο κανάλι ή πατήστε **OK** αμέσως μετά την επιλογή του αριθμού καναλιού.

6.1.2 Λίστα καναλιών

Πατήστε **OK** σε λειτουργία παρακολούθησης για να εμφανίσετε τη Λίστα Καναλιών. Χρησιμοποιήστε **▲ ▼** στη Λίστα Καναλιών για να επισημάνετε το κανάλι της επιλογής σας και πατήστε **OK** μία φορά για να το επιλέξετε.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Χρησιμοποιήστε το **TV/R** για εναλλαγή μεταξύ της *Λίστας TV* και της *Λίστας Ραδιοφώνου* χωρίς τη λίστα καναλιών στην οθόνη.

Χρησιμοποιήστε τα **ΕΓΧΡΩΜΑ ΚΟΥΜΠΙΑ** για διάφορες επιλογές όπως να βρείτε κανάλια πιο γρήγορα, αν η λίστα είναι πολύ μεγάλη, είτε με το αναδυόμενο πληκτρολόγιο **ΠΡΑΣΙΝΟ**, με το πρώτο ψηφίο **ΜΠΛΕ**, κατά τύπο **ΚΟΚΚΙΝΟ** ή για να αλλάξετε τη σειρά της λίστας καναλιών χρησιμοποιήστε το κουμπί **ΚΙΤΡΙΝΟ**. Η ταξινόμηση μπορεί να γίνει αλφαβητικά (Α έως Ω, Ω έως Α), Free-To-Air κανάλια ή κωδικοποιημένα κανάλια πρώτα, κλειδωμένα ή ξεκλειδωτά κανάλια πρώτα. Επιλέξτε Προεπιλογή για να επιστρέψετε στην αρχική λίστα, πριν κάνετε αλλαγές στη σειρά των καναλιών. Πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.

6.1.3 Χρήση των πλήκτρων **▲ ▼** ή **◀ ▶**

- ▲** μεταβαίνει στο επόμενο κανάλι.
- ▼** μεταβαίνει στο προηγούμενο κανάλι. Αν η λίστα καναλιών εμφανίζεται στην οθόνη:
- ▶▶** μεταβαίνει στα επόμενα 10 κανάλια
- ◀◀** μεταβαίνει στα προηγούμενα 10 κανάλια.

6.2 Πληροφοριακό μπάνερ

Κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης τηλεόρασης μπορείτε να πατήσετε το κουμπί **INFO** οποιαδήποτε στιγμή για να λάβετε πληροφορίες για το τρέχον κανάλι και το πρόγραμμα*. Πατήστε **INFO** δύο φορές για πληροφορίες προγράμματος και ξανά για τεχνικές λεπτομέρειες σχετικά με το τρέχον κανάλι.

*Οι πληροφορίες για τα γεγονότα εμφανίζονται όταν είναι διαθέσιμες. Η διαθεσιμότητα εξαρτάται από τη μετάδοση.

6.3 Επιλογή γλώσσας ήχου

Ορισμένα κανάλια υποστηρίζουν επιλογή μορφών ήχου και/ή γλωσσών. Για να επιλέξετε άλλη ροή ήχου, πατήστε **AUDIO** σε λειτουργία παρακολούθησης. Θα εμφανιστεί τώρα μια λίστα με τις διαθέσιμες ροές ήχου. Χρησιμοποιήστε **▲ ▼** για να επιλέξετε τη ροή που θέλετε. Πατήστε **EXIT** όταν τελειώσετε.

6.4 Τηλεκείμενο

Ο δέκτης σας περιλαμβάνει πλήρως εξοπλισμένο Teletext. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Teletext, πατήστε το κουμπί **TEXT** σε λειτουργία προβολής και χρησιμοποιήστε τα κουμπιά **0~9** για να εισάγετε τον αριθμό της σελίδας που θέλετε να δείτε. Τα έγχρωμα κουμπιά του τηλεχειριστηρίου σας επιτρέπουν να μεταβείτε άμεσα σε επιλεγμένες σελίδες, όπως υποδεικνύεται στο κάτω μέρος της οθόνης του teletext. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά **▲ ▼** για να επιλέξετε μία σελίδα πάνω ή κάτω, χρησιμοποιήστε **◀ ▶** κουμπιά για να επιλέξετε υποσελίδες, αν υποδεικνύονται στο κάτω μέρος της οθόνης. Πατήστε **EXIT** ή **TEXT** για να επιστρέψετε στη λειτουργία προβολής.

6.5 Υπότιτλοι

Ορισμένα κανάλια υποστηρίζουν επιλογή γλωσσών υποτίτλων. Πατήστε **SUBTITLE** σε λειτουργία προβολής για να εμφανίσετε μια λίστα με τις διαθέσιμες γλώσσες υποτίτλων. Επιλέξτε τον υπότιτλο της επιλογής σας με **▲ ▼** και πατήστε **OK** για επιβεβαίωση. Πατήστε **EXIT** για να εξέλθετε χωρίς να κάνετε αλλαγές.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η διαθεσιμότητα κομματιών ήχου, δεδομένων Teletext και υποτίτλων εξαρτάται από τη μετάδοση.

6.6 Timeshift

Η λειτουργία Timeshift σας επιτρέπει να διακόψετε προσωρινά ζωντανές μεταδόσεις και να συνεχίσετε το playback αργότερα. Πατήστε **II** σε λειτουργία προβολής για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία. Το πανό προγράμματος θα εμφανιστεί και η εικόνα θα διακοπεί προσωρινά. Πατήστε **II** για να συνεχίσετε το playback με μετατόπιση χρόνου. Θα εμφανιστεί ένα πανό χρόνου, που δείχνει τη χρονική απόκλιση από τη ζωντανή τηλεόραση. Χρησιμοποιήστε **◀▶** για γρήγορη επαναφορά/γρήγορη προώθηση. Πατήστε **■** για να επιστρέψετε στη ζωντανή τηλεόραση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία Timeshift απαιτεί συνδεδεμένη συσκευή αποθήκευσης USB με επαρκή ελεύθερο χώρο και ταχύτητα για να λειτουργήσει σωστά.

6.7 EPG (Ηλεκτρονικός Οδηγός Προγράμματος)

Ο Ηλεκτρονικός Οδηγός Προγράμματος είναι μια πολύ χρήσιμη λειτουργία που σας επιτρέπει να βλέπετε τα προγράμματα και τις πληροφορίες εκδηλώσεων και να σημειώνετε προγράμματα για εγγραφή. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο EPG, πατήστε το κουμπί **EPG** σε λειτουργία προβολής. Χρησιμοποιήστε **▲▼** για να επιλέξετε το επιθυμητό κανάλι και **◀▶** και στη συνέχεια **▲▼** για να επιλέξετε το επιθυμητό συμβάν. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **◀▶▶▶** για να μετακινηθείτε γρήγορα στη λίστα καναλιών ή συμβάντων, ώστε να φτάσετε ευκολότερα στην επόμενη ημέρα. Πατήστε **GREEN** για να προγραμματίσετε υπενθύμιση παρακολούθησης για το επιθυμητό συμβάν. Πατήστε **RED** για να προγραμματίσετε εγγραφή για το επιθυμητό συμβάν. Είναι δυνατό να αλλάξετε τις επιλογές χειροκίνητα. Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει συσκευή HDD για να κάνετε εγγραφή. Χρησιμοποιήστε **EXIT** για να βγείτε από την οθόνη EPG. Όταν βρίσκεστε σε κανονική λειτουργία προβολής, χρησιμοποιήστε το κουμπί **BLUE** για να μεταβείτε στην οθόνη χειροκίνητης επεξεργασίας *Timer List* ώστε να κάνετε αλλαγές στο πρόγραμμα. Εκεί, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά **BLUE** και **RED** και **OK** για να προσθέσετε, διαγράψετε ή επεξεργαστείτε μια καταχώρηση χειροκίνητα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η διαθεσιμότητα των δεδομένων EPG εξαρτάται από τη μετάδοση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ένα συμβάν μπορεί να εγγραφεί μόνο αν είναι συνδεδεμένη κατάλληλη συσκευή USB.

6.8 Άμεση εγγραφή

Ο νέος σας δέκτης σας επιτρέπει να κάνετε άμεση εγγραφή του προγράμματος που παρακολουθείτε. Απλώς πατήστε **●** για να ξεκινήσετε την εγγραφή.

Κατά τη διάρκεια της εγγραφής, ένα σύμβολο εγγραφής θα εμφανίζεται στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης της τηλεόρασής σας. Για να σταματήσετε την εγγραφή, πατήστε **■**. Επιλέξτε **Yes** για επιβεβαίωση και πατήστε **OK** ξανά για να σταματήσετε την εγγραφή.

*Παρακαλούμε συνδέστε μια συσκευή αποθήκευσης USB με επαρκή ελεύθερο χώρο πριν ξεκινήσετε μια εγγραφή.

Οι εγγραφές είναι άμεσα προσβάσιμες πατώντας **USB** σε κανονική λειτουργία προβολής.

7. ΚΥΡΙΟ ΜΕΝΟΥ

Το κύριο μενού σας δίνει πρόσβαση στις ρυθμίσεις και τις πολυμεσικές λειτουργίες. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο κύριο μενού, πατήστε **MENU** σε λειτουργία προβολής. Το κύριο μενού αποτελείται από τα παρακάτω υπομενού: *Λίστα Καναλιών, Εγκατάσταση, Γλώσσα, Ρύθμιση AV, Ρύθμιση Τοπικής Ώρας, Σύστημα και Πολυμέσα*. Σε όλο το κύριο μενού, το **MENU** μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη. Χρησιμοποιήστε **◀▶▲▼** για να επιλέξετε ή να αλλάξετε ρυθμίσεις. Χρησιμοποιήστε τις προτάσεις κουμπιών στο κάτω μέρος της οθόνης που είναι διαθέσιμες για ορισμένες λειτουργίες. Για ορισμένα στοιχεία μενού απαιτείται έγκυρος Κωδικός Πρόσβασης για να αποκτήσετε πρόσβαση στο στοιχείο, αν έχει οριστεί *Parental Lock* για το Μενού στη *Channel List*.

7.1 Λίστα Καναλιών

Λίστα Καναλιών TV και Λίστα Καναλιών Ραδιοφώνου

Οι διαδικασίες είναι ίδιες για τη *Λίστα Καναλιών Τηλεόρασης* και τη *Λίστα Καναλιών Ραδιοφώνου*

Ταξινόμηση καναλιών

Για να αλλάξετε τη σειρά της λίστας καναλιών, χρησιμοποιήστε το κουμπί **ΜΠΛΕ**. Η ταξινόμηση μπορεί να γίνει αλφαβητικά (Α έως Ω, Ω έως Α), Free-To-Air κανάλια ή κωδικοποιημένα κανάλια πρώτα, κλειδωμένα ή ξεκλειδωτά κανάλια πρώτα. Επιλέξτε Προεπιλογή για να επιστρέψετε στην αρχική λίστα, πριν κάνετε αλλαγές στη σειρά των καναλιών.

Μετακίνηση καναλιών

Χρησιμοποιήστε **▲▼** για να επιλέξετε ένα κανάλι και πατήστε **OK LCN Τροποποίηση** για να το επιλέξετε για μετακίνηση. Εισάγετε τη νέα θέση που θέλετε να έχει το κανάλι με τα κουμπιά **0-9**. Αφού επιβεβαιώσετε με **OK** και βγείτε από το μενού, το κανάλι θα τοποθετηθεί στη νέα του θέση.

Κλειδωμά καναλιών

Για να κλειδώσετε ένα κανάλι, χρειάζεστε τον κωδικό πρόσβασης για να εισέλθετε στη λειτουργία κλειδώματος.

Τα κλειδωμένα κανάλια μπορούν να παρακολουθηθούν μόνο μετά την εισαγωγή του κωδικού πρόσβασης.

Πατήστε **▲▼** για να επιλέξετε ένα κανάλι και πατήστε **ΠΡΑΣΙΝΟ** για να το κλειδώσετε ή να το ξεκλειδώσετε. Θα σας ζητηθεί να εισάγετε τον κωδικό PIN. Τα κλειδωμένα κανάλια θα επισημαίνονται με το σύμβολο **LOCK**. Είναι δυνατή η κλειδωση/ξεκλειδωμα πολλών καναλιών σε μία συνεδρία. Όταν ολοκληρώσετε όλες τις αλλαγές, πατήστε **EXIT**. Θα εμφανιστεί ένα πανό αποθήκευσης.

Διαγραφή

Χρησιμοποιήστε **▲▼** για να επισημάνετε ένα κανάλι και πατήστε **1** για να το σημειώσετε για διαγραφή. Μπορούν να επιλεγούν περισσότερα από ένα κανάλια. Όταν έχετε σημειώσει τα κανάλια που θέλετε να διαγράψετε, πατήστε **EXIT**, θα εμφανιστεί ένα πανό επιβεβαίωσης. Επιλέξτε **Ναι** για να διαγράψετε το επισημασμένο κανάλι ή **Όχι** για ακύρωση.

Σημείωση: Τα διαγραμμένα κανάλια μπορούν να ανακτηθούν μόνο αν εκτελέσετε νέα Αναζήτηση Καναλιών από το μενού Εγκατάστασης.

Προσθήκη καναλιών σε λίστες αγαπημένων

Τα κανάλια μπορούν να προστεθούν σε έως και 8 διαφορετικές ομάδες αγαπημένων. Χρησιμοποιήστε **▲▼** για να επιλέξετε ένα κανάλι που θέλετε να προσθέσετε σε μια ομάδα αγαπημένων. Όταν η επισημάνση βρίσκεται στο κανάλι της επιλογής σας, πατήστε **FAV**. Μια Λίστα Αγαπημένων μπορεί να επιλεγεί από τη λίστα που εμφανίζεται. Χρησιμοποιήστε **▲▼** για να επιλέξετε τη λίστα αγαπημένων στην οποία θέλετε να προσθέσετε το κανάλι και πατήστε **OK**, πατήστε **EXIT** δύο φορές και επιβεβαιώστε για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία. Τα αγαπημένα κανάλια θα επισημαίνονται με ένα σύμβολο καρδιάς. Για να αποεπιλέξετε ένα κανάλι από μια Λίστα Αγαπημένων, επαναλάβετε τη παραπάνω διαδικασία και επιλέξτε το ξανά με **OK** στη λίστα Fav όπου είχε αποθηκευτεί.

Μετονομασία

Χρησιμοποιήστε **▲▼** για να επιλέξετε ένα κανάλι που θέλετε να μετονομάσετε. Στη συνέχεια πατήστε **2**. Ένα αναδυόμενο πληκτρολόγιο θα εμφανιστεί στην οθόνη. Χρησιμοποιήστε **◀▶▲▼** για να επιλέξετε χαρακτήρες/λειτουργίες και να τους εισάγετε με **OK**. Όταν ολοκληρώσετε την επεξεργασία, επιλέξτε **OK** για να καταχωρήσετε τις αλλαγές. Όταν ολοκληρώσετε όλες τις αλλαγές, πατήστε **EXIT** και επιβεβαιώστε.

Διαγραφή όλων

Όλα τα κανάλια μπορούν να επιλεγούν για διαγραφή με το κουμπί **KITPINO**. Τα κανάλια θα επισημανθούν με το σύμβολο **X** πριν την επιβεβαίωση με **EXIT**. Τα διαγραμμένα κανάλια μπορούν να ανακτηθούν μόνο αν εκτελέσετε νέα σάρωση καναλιών στο μενού *Channel Search*.

Σημείωση: Τα διαγραμμένα κανάλια μπορούν να ανακτηθούν μόνο αν εκτελέσετε νέα Αναζήτηση Καναλιών από το μενού Εγκατάστασης.

7.2 Γονικός έλεγχος

Γονικός Κλείδωμα	Προγράμματα με βαθμολογία γονικής καθοδήγησης μπορούν να αποκλειστούν από την προβολή και να ανοίξουν μόνο με κωδικό πρόσβασης. Για να ρυθμίσετε αυτή τη λειτουργία, εισάγετε πρώτα τον κωδικό πρόσβασής σας. Στη συνέχεια επιλέξτε μια ηλικία, πάνω από την οποία το κανάλι πρέπει να προστατεύεται. Οι επιλογές είναι: Απενεργοποίηση, <i>Ηλικία 7 έως 18</i> . Η προεπιλογή είναι <i>Ηλικία 18</i> .
Κλείδωμα Μενού κωδικό πρόσβασης.	Αν το Κλείδωμα Μενού έχει οριστεί σε <i>Ενεργό</i> , βασικά στοιχεία του μενού κλειδώνονται πίσω από τον
Κλείδωμα Καναλιού Καναλιών	Αν το Κλείδωμα Καναλιού έχει οριστεί σε <i>Ανενεργό</i> , η λειτουργία κλειδώματος που έχει οριστεί στη Λίστα Τηλεόρασης ή Ραδιοφώνου παρακάμπτεται.
Νέος κωδικός PIN	Για να ορίσετε έναν διαφορετικό κωδικό πρόσβασης (PIN) από τον προηγούμενο, εισάγετε πρώτα έναν νέο 4-ψήφιο κωδικό και επιβεβαιώστε τον, εισάγοντάς τον ξανά στο <i>Επιβεβαίωση Κωδικού PIN</i> . Σημειώστε τον.
LCN	Λογική Αρίθμηση Καναλιών. Αυτή η ρύθμιση, <i>Ενεργό</i> ή <i>Ανενεργό</i> , εξαρτάται από τη Χώρα ή την Περιοχή που έχετε επιλέξει. Ο πάροχος μπορεί να στείλει σήμα για να ορίσει ένα πρόγραμμα σε συγκεκριμένο αριθμό καναλιού.

7.3 Εγκατάσταση

Αυτόματη Αναζήτηση	Αυτό το μενού σας επιτρέπει να αναζητήσετε αυτόματα κανάλια από όλες τις διαθέσιμες συχνότητες για την επιλεγμένη περιοχή σας. Λάβετε υπόψη ότι όλα τα προηγούμενα εγκατεστημένα κανάλια και οι λίστες αγαπημένων θα διαγραφούν. Τα νέα κανάλια που θα βρεθούν θα εγκατασταθούν στη λίστα καναλιών και στη συνέχεια μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα λίστα αγαπημένων αν το επιθυμείτε. Πατήστε OK για να ξεκινήσετε τη σάρωση.
Χειροκίνητη Αναζήτηση	Επιλέξτε ένα συγκεκριμένο κανάλι για να κάνετε αναζήτηση μόνο σε μία (γνωστή) συχνότητα. Επιλέξτε <i>Έναρξη Αναζήτησης</i> και πατήστε OK για να ξεκινήσετε τη σάρωση. Η γραμμή ποιότητας σήματος μπορεί να είναι χρήσιμη για να ελέγξετε αν η συχνότητα χρησιμοποιείται ή για την κατεύθυνση της κεραίας.
Τροφοδοσία Κεραίας	Ορίστε σε <i>On</i> αν χρησιμοποιείτε ενεργή κεραία. Όταν έχει οριστεί σε <i>Ενεργό</i> , θα υπάρχουν 5 V στον σύνδεσμο <i>ANT IN</i> του δέκτη. Επιλέξτε <i>Ανενεργό</i> για παθητικές κεραίες.

FTA FTA Free to Air, Επιλέξτε μεταξύ *Ναι* που θα εγκαταστήσει μόνο τα ελεύθερα κανάλια ή *Όχι* που θα εγκαταστήσει όλα τα βρεθέντα κανάλια, ακόμα κι αν είναι κωδικοποιημένα. Στη συνέχεια επιλέξτε *Αυτόματη Αναζήτηση* ή *Χειροκίνητη Αναζήτηση* για να ξεκινήσετε τη σάρωση.

7.4 Γλώσσα

Αυτό το μενού σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τις γλωσσικές σας προτιμήσεις.

Γλώσσα: Χρησιμοποιήστε ◀▶ για να επιλέξετε τη γλώσσα για την Εμφάνιση στην Οθόνη (OSD).
Πρώτη Γλώσσα Ήχου: Χρησιμοποιήστε ◀▶ για να επιλέξετε τη γλώσσα ήχου που θέλετε να ακούτε ως πρώτη προτεραιότητα, αν είναι διαθέσιμη.
Δεύτερη Γλώσσα Ήχου: Χρησιμοποιήστε ◀▶ για να επιλέξετε μια γλώσσα που θα αναπαράγεται όταν η γλώσσα που επιλέχθηκε στο *Πρώτη Γλώσσα Ήχου* δεν είναι διαθέσιμη.
Γλώσσα Υποτίτλων: Χρησιμοποιήστε ◀▶ για να επιλέξετε την προτιμώμενη γλώσσα υποτίτλων.
Γλώσσα Τηλεκειμένου Αλλάζει το σύνολο χαρακτήρων σύμφωνα με τη χώρα που έχει επιλεγεί.
Τύπος Υποτίτλων Επιλέξτε τον τύπο Υποτίτλων που θα θέλατε να βλέπετε αυτόματα σε κάθε κανάλι. Οι επιλογές είναι: *Ανεργό, Για άτομα με προβλήματα ακοής και Κανονικό.*

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η διαθεσιμότητα κομματιών ήχου, δεδομένων Teletext και υποτίτλων εξαρτάται από τη μετάδοση.

7.5 Ρυθμίσεις AV

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να προσαρμόσετε τον δέκτη σας στην τηλεόρασή σας.

Οι παρακάτω ρυθμίσεις είναι διαθέσιμες:

Ανάλυση Αν η ποιότητα βίντεο δεν εμφανίζεται σωστά, αλλάξτε τη ρύθμιση. Αυτές οι ρυθμίσεις αντιστοιχούν στις πιο συνηθισμένες ρυθμίσεις για HDMI.

576i: Για αναλογικές τηλεοράσεις (με σύνδεση Scart).

576p: Για ψηφιακές τηλεοράσεις SD (ορισμένες ψηφιακές τηλεοράσεις δεν υποστηρίζουν αυτή τη λειτουργία).

720p: Για ψηφιακές τηλεοράσεις HD (με σύνδεση HDMI).

1080i: Για ψηφιακές τηλεοράσεις HD (με σύνδεση HDMI).

1080p: Για ψηφιακές τηλεοράσεις HD (με σύνδεση HDMI).

Λειτουργία Αναλογίας: Επιλέξτε την αναλογία διαστάσεων που ταιριάζει στην τηλεόρασή σας. Αυτή μπορεί να είναι είτε 4:3 είτε 16:9. Επιλέξτε σε συνδυασμό την προτιμώμενη μέθοδο μετατροπής για το πώς θα εμφανίζεται ένα πρόγραμμα 16:9 σε τηλεόραση 4:3 ή ένα πρόγραμμα 4:3 σε τηλεόραση 16:9. Οι επιλογές είναι: Ένα πρόγραμμα 16:9 ή 4:3 θα εμφανίζεται σύμφωνα με τα δεδομένα περιεχομένου που περιλαμβάνονται

Αυτόματο στη μετάδοση. Ολόκληρο το πρόγραμμα 16:9 θα εμφανίζεται στην τηλεόραση 4:3 σας με μαύρες μπάρες πάνω και κάτω

4:3 Letterbox από την εικόνα Ένα κεντρικό τμήμα του προγράμματος 16:9 θα εμφανίζεται σε πλήρη οθόνη στην τηλεόραση 4:3 σας, με απώλεια περιεχομένου αριστερά και δεξιά.

4:3 Pan Scan Ένα πρόγραμμα 4:3 θα εμφανίζεται κανονικά σε οθόνη 16:9, αλλά με μαύρες μπάρες αριστερά και δεξιά. Ένα πρόγραμμα 4:3 θα εμφανίζεται ως μεγέθυνση στο κέντρο για να καλύψει ολόκληρη την οθόνη 16:9, με απώλεια περιεχομένου αριστερά, δεξιά, πάνω και κάτω από το πρόγραμμα.

16:9 Letterbox Οι επιλογές είναι: *Προεπιλογή, Ζωντανό και Τυπικό.* Τα χρώματα και η φωτεινότητα μπορούν να προσαρμοστούν στις προτιμήσεις σας ή στην οθόνη σας

16:9 Pan Scan Ο ήχος είναι διαθέσιμος στη θύρα S/PDIF. Οι επιλογές είναι: *PCM Output, Force SPDIF Out, Bitstream Output* PCM Output θα προωθεί μόνο τη μορφή ήχου PCM 2.0 στην έξοδο. *Bitstream Output* θα προωθεί επίσης συμπιεσμένο Dolby Digital 5.1 στη θύρα S/PDIF, αν είναι διαθέσιμο. *Force SPDIF Out* θα προωθεί τον ήχο μόνο στη θύρα S/PDIF, όχι μέσω HDMI ή SCART.

Εφέ Βίντεο Η Περιγραφή Ήχου μπορεί να προσφέρεται από τον πάροχο ως υπηρεσία για άτομα με προβλήματα όρασης. Το περιεχόμενο του βίντεο θα περιγράφεται από έναν αφηγητή. Όταν είναι ενεργοποιημένο, αν το κομμάτι AD είναι διαθέσιμο, θα αναμειγνύεται αυτόματα με τον αρχικό ήχο.

Έξοδος Ήχου Η ένταση του κομματιού AD μπορεί να προσαρμοστεί για καλύτερη μίξη με τον αρχικό ήχο. Η υλοποίηση του CEC δεν είναι ίδια από όλους τους κατασκευαστές τηλεοράσεων. Συνήθως, λειτουργεί καλά μεταξύ συσκευών του ίδιου κατασκευαστή. Αν προκαλεί προβλήματα, επιλέξτε *Απενεργοποίηση*.

Περιγραφή Ήχου Η Περιγραφή Ήχου μπορεί να προσφέρεται από τον πάροχο ως υπηρεσία για άτομα με προβλήματα όρασης. Το περιεχόμενο του βίντεο θα περιγράφεται από έναν αφηγητή. Όταν είναι ενεργοποιημένο, αν το κομμάτι AD είναι διαθέσιμο, θα αναμειγνύεται αυτόματα με τον αρχικό ήχο.

Ρύθμιση Έντασης AD Η ένταση του κομματιού AD μπορεί να προσαρμοστεί για καλύτερη μίξη με τον αρχικό ήχο. Η υλοποίηση του CEC δεν είναι ίδια από όλους τους κατασκευαστές τηλεοράσεων. Συνήθως, λειτουργεί καλά μεταξύ συσκευών του ίδιου κατασκευαστή. Αν προκαλεί προβλήματα, επιλέξτε *Απενεργοποίηση*.

HDMI CEC Η υλοποίηση του CEC δεν είναι ίδια από όλους τους κατασκευαστές τηλεοράσεων. Συνήθως, λειτουργεί καλά μεταξύ συσκευών του ίδιου κατασκευαστή. Αν προκαλεί προβλήματα, επιλέξτε *Απενεργοποίηση*.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η Περιγραφή Ήχου εξαρτάται από το αν ο πάροχος εισάγει τέτοιο συνοδευτικό ηχητικό κομμάτι.

7.6 Ρύθμιση Τοπικής Ώρας

Περιοχή	Επιλέξτε την περιοχή ή τη χώρα στην οποία ζείτε. Αυτό θα καθορίσει π.χ. τη ζώνη ώρας, τα σύνολα χαρακτήρων και τη χρήση του LCN.
Χρήση GMT	Η τρέχουσα ώρα που λαμβάνεται από τη μετάδοση θα εμφανίζεται εδώ, αν έχει οριστεί σε <i>Ανά Περιοχή</i> (Προεπιλογή). Αν οριστεί σε <i>Απενεργοποίηση</i> μπορείτε να προσαρμόσετε την ώρα και την ημερομηνία όπως επιθυμείτε. Αν, σε σπάνιες περιπτώσεις, ο πάροχος παραλείψει να στείλει σήμα για τη θερινή ώρα, μπορείτε να προσαρμόσετε την ώρα κατά +1 ώρα, αν η <i>Χρήση GMT</i> έχει οριστεί σε <i>Ορισμός Χρήστη</i> .

7.7 Σύστημα

Ρυθμίστε ορισμένες λειτουργίες του συστήματος για συντήρηση, δίκτυο και προστασία.

Πληροφορίες Συστήματος	Αυτό το υπομενού εμφανίζει συγκεκριμένες πληροφορίες του δέκτη, όπως έκδοση υλικού και λογισμικού. Παρακαλούμε να έχετε την οθόνη <i>Πληροφορίες Συστήματος</i> διαθέσιμη όταν καλέσετε τη γραμμή υποστήριξής μας. Το άτομο που θα απαντήσει στην κλήση σας μπορεί να ζητήσει τις πληροφορίες που εμφανίζονται σε αυτή την οθόνη.
Εργοστασιακή Ρύθμιση	Κάντε Reset στον δέκτη σας στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις. Μερικές φορές είναι χρήσιμο αν η συσκευή ξαφνικά συμπεριφέρεται με απρόβλεπτο τρόπο, π.χ. μετά από διακοπή ρεύματος. Επιλέξτε <i>System</i> και στη συνέχεια <i>Factory Setting</i> . Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασής σας. Επιβεβαιώστε επιλέγοντας <i>Ναι</i> . Σημείωση: Αυτή η επιλογή θα διαγράψει όλα τα κανάλια σας, τις λίστες Αγαπημένων και τις ρυθμίσεις. Ο δέκτης θα επανεκκινήσει και θα ξεκινήσει με το αρχικό μενού <i>Installation</i> .
Λίστα Χρονοδιακοπών	Δείτε τη λίστα των προγραμματισμένων χρονοδιακοπών και επεξεργαστείτε αν χρειάζεται, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά BLUE , RED και OK για να προσθέσετε, διαγράψετε ή επεξεργαστείτε μια εγγραφή χειροκίνητα.
Λίστα Χρονοδιακοπών Ρύθμιση OSD	Μπορεί να προσπελαστεί γρήγορα (συντόμευση) πατώντας το BLUE σε κανονική λειτουργία προβολής. Προσαρμόστε την Εμφάνιση στην Οθόνη (OSD) σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.
Χρονικό Όριο OSD	Ορίζει το χρόνο σε δευτερόλεπτα για το πόσο θα εμφανίζεται το banner του προγράμματος.
Διαφάνεια OSD	Ορίζει το επίπεδο διαφάνειας σε σύγκριση με το τρέχον βίντεο.
Λειτουργία SWITCH	Οι επιλογές είναι: <i>Μαύρη Οθόνη</i> και <i>Πάγωμα Βίντεο</i> . Ορίζει την εικόνα κατά την εναλλαγή μεταξύ καναλιών. Εμφανίστε μαύρη οθόνη ή διατηρήστε το τελευταίο καρτέ βίντεο μέχρι να ανοίξει το επόμενο κανάλι.
USB Ενημέρωση App All	Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να ενημερώσετε το λογισμικό του δέκτη μέσω της θύρας USB. Όταν είναι διαθέσιμο νέο λογισμικό για τον δέκτη σας, μπορείτε να το κατεβάσετε από την ιστοσελίδα μας. Τοποθετήστε το αρχείο λογισμικού (αποσυμπιεσμένο) στον ριζικό φάκελο της συσκευής αποθήκευσης USB (HDD, memory stick κ.λπ.) και συνδέστε τη συσκευή στη θύρα USB του δέκτη. Αρχικά θα εμφανιστεί ένα μήνυμα ότι βρέθηκε συσκευή USB. Στη συνέχεια, μεταβείτε στο μενού <i>System</i> και επιλέξτε την επιλογή <i>USB Update</i> . Στο <i>Upgrade Mode</i> επιλέξτε <i>App All</i> και στη συνέχεια επιλέξτε το σωστό αρχείο από τη λίστα. Επιλέξτε <i>Start</i> και πατήστε OK για να ξεκινήσει η ενημέρωση. Όταν ολοκληρωθεί, η συσκευή θα επανεκκινήσει αυτόματα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην διακόπτετε ποτέ μια αναβάθμιση λογισμικού. Μην αποσυνδέετε τη συσκευή USB. Μην αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος ή απενεργοποιείτε τον δέκτη.

User DB Φορτώστε μια Βάση Δεδομένων που έχει δημιουργηθεί προηγουμένως από τον χρήστη στο μενού *USB Backup*. Ένα αντίγραφο ασφαλείας όλων των ρυθμίσεων και καναλιών μπορεί να επαναφορτωθεί εδώ, αν τα κανάλια ή οι ρυθμίσεις μπερδεύτηκαν κατά λάθος. Επίσης για να ενημερώσετε μια DB που δημιουργήθηκε σε άλλον δέκτη της ίδιας μάρκας/τύπου, ώστε μια ρύθμιση ή επεξεργασία καναλιού να χρειάζεται να γίνει μόνο μία φορά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην διακόπτετε ποτέ μια αναβάθμιση λογισμικού. Μην αποσυνδέετε τη συσκευή USB. Μην αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος ή απενεργοποιείτε τον δέκτη.

**MaincodeI,
All Code and Keydata
USB Backup** Μόνο για χρήση από το εργοστάσιο.
Η μόνη επιλογή είναι User DB (User Database). Συνδέστε μια συσκευή USB και επιλέξτε *Start*, πατήστε **OK** για να γράψετε τη DB στη συσκευή USB.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην διακόπτετε ποτέ τη διαδικασία εγγραφής της Βάσης Δεδομένων. Μην αποσυνδέετε τη συσκευή USB. Μην αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος ή απενεργοποιείτε τον δέκτη.

Ρύθμιση Αυτόματης Αναμονής

- Αυτόματη Αναμονή** Ως λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, η συσκευή θα μεταβεί αυτόματα σε αναμονή αν δεν ληφθεί εντολή από το τηλεχειριστήριο για το προκαθορισμένο χρονικό διάστημα. Η προεπιλογή είναι 3 ώρες. Εναλλαγή μεταξύ *Off*, 1 ώρας, 2 ωρών και 3 ωρών
- Μετά την Εγγραφή** Τι πρέπει να κάνει ο δέκτης μετά από μια εγγραφή. Οι επιλογές είναι: *GOTO Αναμονή* ή συνεχίστε Παρακολουθήστε τηλεόραση.

7.8 Πολυμέσα

Πολυμέσα

Αυτό το στοιχείο επιτρέπει το playback διαφόρων τύπων αρχείων από τη συνδεδεμένη συσκευή αποθήκευσης USB. Επιλέξτε *Μουσική* και πατήστε **OK** για playback αρχείων MP3 από τους φακέλους σας. Επιλέξτε *Εικόνες* και πατήστε **OK** για να δείτε τις αγαπημένες σας εικόνες σε μορφή JPG. Επιλέξτε *Ταινίες* και πατήστε **OK** για να εισέλθετε και να αναπαράγετε διάφορες μορφές βίντεο. Επιλέξτε *Record Manager* και πατήστε **OK**, για να δείτε μια λίστα με τις εγγραφές που έχετε κάνει. Η συσκευή υποστηρίζει USB HDD συσκευές με μορφοποίηση FAT32. Ωστόσο, είναι δυνατό να χρησιμοποιήσετε μια συσκευή HDD NTFS που έχει ήδη μορφοποιηθεί σε υπολογιστή. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή USB σας είναι σωστά μορφοποιημένη. Χρησιμοποιήστε τις προτάσεις κουμπιών στην οθόνη και τα κουμπιά πολυμέσων όπως ◀, ▶, ■ και II στο τηλεχειριστήριο για να λειτουργήσετε μέσα στον πολυμεσικό αναπαραγωγέα. Χρησιμοποιήστε τα **έγχρωμα κουμπιά** με τη λειτουργία που εμφανίζεται για να διαχειριστείτε τον αναπαραγωγέα πολυμέσων. Το κουμπί **Media** στο τηλεχειριστήριο είναι συντόμευση για το μενού Πολυμέσων.

- Ρυθμίσεις** Ρυθμίστε τις προτιμήσεις σας για την προβολή φωτογραφιών. Πατήστε **ΜΠΛΕ** για να δείτε τις επιλογές.
- Χρόνος Παρουσίασης**
- Διαφανειών** Χρόνος μεταξύ της μετάβασης στην επόμενη φωτογραφία.
- Επανάληψη Παρουσίασης**
- Διαφανειών** Επιλέξτε *Ενεργό* και οι φωτογραφίες θα εμφανίζονται σε αυτόματη λειτουργία διαφανειών.
- Εφέ Παρουσίασης**
- Διαφανειών** Εφέ μετάβασης στην επόμενη εικόνα.
- Κωδικοποίηση**
- Κειμένου Ταινίας** Για χρήση υποτίτλων στον αναπαραγωγέα ταινιών, ρυθμίστε τη λειτουργία εδώ. Οι υπότιτλοι με ληφθείσες ταινίες μπορούν να χρησιμοποιούν διάφορες μορφές.
- Record Manager** Επιλέξτε *Record Manager* και πατήστε **OK**, για να δείτε μια λίστα με τις εγγραφές που έχετε κάνει. Οι εγγραφές μπορούν να προσπελαστούν γρήγορα πατώντας **USB** σε κανονική λειτουργία προβολής.
- Πληροφορίες Συσκευής** Εμφανίζονται ορισμένες τεχνικές πληροφορίες για τη συνδεδεμένη συσκευή USB.
- Μορφή Αποθήκευσης** Εμφανίζονται ορισμένες τεχνικές πληροφορίες για το τρέχον διαμέρισμα ή τη συσκευή. Συνιστάται η χρήση ενός USB σκληρού δίσκου που έχει ήδη μορφοποιηθεί σε υπολογιστή με FAT32 ή NTFS. Στον δέκτη μπορείτε να μορφοποιήσετε μια συσκευή USB μόνο με FAT32. Επιλέξτε *Μορφοποίηση* για να ξεκινήσετε τη μορφοποίηση. Όλα τα δεδομένα σε μια συσκευή USB θα αντικατασταθούν και θα χαθούν αν μορφοποιήσετε τη συσκευή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η λειτουργία μορφοποίησης θα διαγράψει όλα τα δεδομένα και τις πληροφορίες από τη συσκευή USB ή το επιλεγμένο διαμέρισμα. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για κατεστραμμένα ή χαμένα δεδομένα στη συσκευή USB.

Εάν έχετε πολλά διαμερίσματα στη συσκευή αποθήκευσης, επιλέξτε το διαμέρισμα που θέλετε να μορφοποιήσετε και επιλέξτε *Μορφοποίηση* και στη συνέχεια πατήστε **OK** για να συνεχίσετε. Θα εμφανιστεί τώρα ένα πανό επιβεβαίωσης. Επιλέξτε **OK** για να ξεκινήσετε τη μορφοποίηση (ή **EXIT** για ακύρωση). Η διαδικασία μορφοποίησης θα διαρκέσει κάποιο χρόνο, ανάλογα με το μέγεθος της χρησιμοποιούμενης συσκευής αποθήκευσης. Στο τέλος της διαδικασίας, θα εμφανιστεί το μήνυμα «Η μορφοποίηση ολοκληρώθηκε».

- Ρυθμίσεις Εγγραφής**
- Time Shift** Εισάγετε αυτό το στοιχείο μενού για να επεξεργαστείτε τις παρακάτω επιλογές: Επιλέξτε *Ενεργό* για να χρησιμοποιήσετε το time shift. Θα δεσμευτεί χώρος αποθήκευσης για το Time Shift, μειώνοντας τον διαθέσιμο χώρο για εγγραφές.
- Φάκελος εγγραφών** Εάν η συσκευή USB σας έχει περισσότερες από 1 κατάτμηση, επιλέξτε αυτή που θα χρησιμοποιηθεί για εγγραφή.
- Μετά την Εγγραφή** Τι πρέπει να κάνει ο δέκτης μετά από μια εγγραφή. Οι επιλογές είναι: *GOTO αναμονή* ή παρακολουθήση τηλεόρασης.

A.1 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Μπορεί να υπάρχουν διάφοροι λόγοι για μη φυσιολογική λειτουργία του δέκτη. Ελέγξτε τον δέκτη σύμφωνα με τις διαδικασίες που εμφανίζονται παρακάτω. Εάν ο δέκτης δεν λειτουργεί σωστά μετά τον έλεγχο, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας ή την τοπική γραμμή εξυπηρέτησης ή στείλτε email στην Υποστήριξή μας μέσω του www.strong-eu.com. ΜΗΝ προσπαθήσετε να ανοίξετε ή να αποσυναρμολογήσετε τον δέκτη. Αυτό μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνη κατάσταση και η εγγύηση θα ακυρωθεί.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Τι να κάνετε
Η ένδειξη LED/αναμονής και η οθόνη LED (αν είναι διαθέσιμη στον δέκτη σας) δεν ενεργοποιούνται.	1. Το καλώδιο ρεύματος ή ο αντάπτορας ρεύματος είναι αποσυνδεδεμένος. 2. Εάν ο δέκτης σας διαθέτει κύριο διακόπτη ρεύματος: Ο κύριος διακόπτης ρεύματος στο πίσω μέρος είναι στη θέση OFF. 3. Η πρίζα μπορεί να είναι κατεστραμμένη.	1. Ελέγξτε ότι το καλώδιο ρεύματος ή ο αντάπτορας είναι συνδεδεμένος στην πρίζα. 2. Ενεργοποιήστε τον κύριο διακόπτη ρεύματος. 3. Ελέγξτε με άλλη συσκευή αν η πρίζα παρέχει ρεύμα.
Δεν υπάρχει σήμα.	Ο δέκτης δεν είναι συνδεδεμένος με την πηγή σήματος (DVB-C) ή με την κεραία (επίγεια ή δορυφορική κεραία).	1. Ελέγξτε το καλώδιο της κεραίας ή του καλωδίου. 2. Ελέγξτε ότι το ομοαξονικό καλώδιο είναι σωστά συνδεδεμένο στην είσοδο κεραίας του δέκτη.
	Κατεστραμμένοι ή ελαττωματικοί σύνδεσμοι (σύνδεσμοι IEC (DVB-T2)).	Ελέγξτε τους συνδέσμους για ορατές φθορές.
	Η κεραία (επίγεια ή δορυφορική) είναι κατεστραμμένη.	Ελέγξτε την κεραία για ορατές φθορές.
	Εκτός περιοχής ψηφιακού σήματος.	Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας ή την τοπική υπηρεσία εξυπηρέτησης.
	Μια ενεργή κεραία απαιτεί η τροφοδοσία κεραίας/εξωτερική τροφοδοσία να είναι ενεργοποιημένη.	Ενεργοποιήστε την τροφοδοσία κεραίας του δέκτη/συνδέστε εξωτερική πηγή ρεύματος.
	Λανθασμένη κατεύθυνση της κεραίας.	Ελέγξτε την ισχύ και την ποιότητα του σήματος και ρυθμίστε σωστά την κεραία σας ή επικοινωνήστε με την τοπική υπηρεσία εξυπηρέτησης.
	Ο Multiswitch είναι ελαττωματικός ή το καλώδιο ρεύματος ή ο αντάπτορας του Multiswitch είναι αποσυνδεδεμένος.	Ελέγξτε ότι το καλώδιο ρεύματος ή ο αντάπτορας του Multiswitch είναι συνδεδεμένος στην πρίζα. Επικοινωνήστε με την τοπική υπηρεσία εξυπηρέτησης.
Η εικόνα και ο ήχος παραμένουν παγωμένα ή εμφανίζονται macro blocks ή παρόμοιες παραμορφώσεις στην οθόνη.	Τα σήματα μετάδοσης είναι πολύ αδύναμα ή έχουν ανακλάσεις/παρεμβολές. Η κεραία δεν είναι σωστά ρυθμισμένη.	Πατήστε το πλήκτρο INFO στο τηλεχειριστήριο 3 φορές για να εμφανιστούν οι μπάρες σήματος ώστε να αξιολογήσετε οπτικά την ισχύ και την ποιότητα του σήματος (και οι δύο παράμετροι θα πρέπει να είναι ορατές στο τελευταίο τρίτο των infobars). Επικοινωνήστε με την τοπική υπηρεσία εξυπηρέτησης.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Τι να κάνετε
Δεν υπάρχει ήχος στην τηλεόραση ή τον ενισχυτή.	Η ένταση της τηλεόρασης είναι πολύ χαμηλή. Η ένταση του δέκτη είναι πολύ χαμηλή.	Αυξήστε την ένταση της τηλεόρασης με το τηλεχειριστήριό της. Αυξήστε την ένταση του δέκτη με το τηλεχειριστήριό του.
	Δεν έχει επιλεγεί η σωστή είσοδος στην τηλεόραση ή τον ενισχυτή σας ή η συσκευή έχει ρυθμιστεί σε ανάλυση υψηλότερη από αυτή που υποστηρίζει η τηλεόραση.	- SWITCH στη σωστή είσοδο τηλεόρασης/ ενισχυτή. - Επιλέξτε χαμηλότερη ανάλυση στον δέκτη.
	Η τηλεόραση, ο ψηφιακός δέκτης ή ο ενισχυτής δεν είναι SWITCHED on.	SWITCH την τηλεόραση/ψηφιακό δέκτη/ ενισχυτή on.
	Η τηλεόραση ή ο ψηφιακός δέκτης δεν είναι συνδεδεμένος στο ρεύμα.	Ελέγξτε το καλώδιο ρεύματος.
	Κακή σύνδεση καλωδίου.	Βεβαιωθείτε ότι όλες οι υπάρχουσες ψηφιακές ή αναλογικές συνδέσεις καλωδίων A/V μεταξύ του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού (τηλεόραση, ψηφιακός δέκτης ή ενισχυτής A/V) είναι σωστά συνδεδεμένες.
	Ο ήχος είναι σε σίγαση.	Πατήστε το κουμπί MUTE στο τηλεχειριστήριό σας.
Δεν υπάρχει πρόσβαση σε κρυπτογραφημένες υπηρεσίες.	Η τηλεόραση είναι απενεργοποιημένη.	Ενεργοποιήστε την τηλεόραση.
	Το κανάλι είναι κρυπτογραφημένο. Ο δέκτης σας δεν υποστηρίζει κρυπτογραφημένα κανάλια.	Επιλέξτε ένα εναλλακτικό κανάλι.
	Ο δέκτης είναι απενεργοποιημένος.	Συνδέστε και ενεργοποιήστε τον δέκτη.
Δεν υπάρχει απόκριση στο τηλεχειριστήριο.	Το τηλεχειριστήριο δεν είναι σωστά στραμμένο.	Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς τον αισθητήρα IR στο μπροστινό πάνελ του δέκτη.
	Ο αισθητήρας IR στο μπροστινό πάνελ του δέκτη είναι εμποδισμένος. Οι μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου δεν έχουν τοποθετηθεί, έχουν τοποθετηθεί λάθος ή έχουν εξαντληθεί.	Αποφύγετε ή αφαιρέστε τα εμπόδια. Ελέγξτε αν οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί σωστά ή έχουν εξαντληθεί. Αν έχουν εξαντληθεί, αντικαταστήστε τις μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο. Ορισμένα μοντέλα διαθέτουν κουμπί στο μπροστινό πάνελ για CH+, CH- και ένα κουμπί Power On/Off για απλή λειτουργία.
Μετά τη μετακίνηση του δέκτη DVB-T2 σε άλλο δωμάτιο/περιοχή, δεν μπορείτε πλέον να λαμβάνετε ψηφιακό σήμα.	Τα σήματα της κεραίας είναι πολύ αδύναμα.	Πατήστε INFO στο τηλεχειριστήριο για να διατηρήσετε τις μπάρες σήματος στην οθόνη και να ρυθμίσετε την εσωτερική κεραία για μέγιστη λήψη. Εναλλακτικά, κάντε επανασάρωση των καναλιών.
	Η ισχύς/ποιότητα του σήματος μπορεί να είναι χαμηλότερη από πριν, αν χρησιμοποιείτε εσωτερική κεραία.	- Όταν χρησιμοποιείτε ενεργή κεραία, ελέγξτε αν η ρύθμιση τροφοδοσίας της κεραίας είναι <i>On</i> . -Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε εξωτερική κεραία.
Ο δέκτης απενεργοποιείται ή τίθεται σε αναμονή αυτόματα.	Η λειτουργία <i>Auto Standby</i> είναι ενεργοποιημένη και έχει φτάσει στον καθορισμένο χρόνο.	Απενεργοποιήστε το <i>Auto Standby</i> . Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη του δέκτη σας για λεπτομέρειες.
Ξεχασμένος κωδικός PIN/ συνθηματικό.	Πάντα να σημειώνετε τον κωδικό που έχετε ορίσει.	Επικοινωνήστε με την τοπική γραμμή εξυπηρέτησης ή στείλτε email στην Υποστήριξή μας μέσω του www.STRONG.tv
Ξεχασμένος κωδικός κλειδώματος καναλιού.		Επικοινωνήστε με την τοπική γραμμή εξυπηρέτησης ή στείλτε email στην Υποστήριξή μας μέσω του www.STRONG-eu.com

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Τι να κάνετε
Η playback βίντεο (ή Timeshift) προκαλεί πάγωμα εικόνας/μακρομπλοκ ή παρόμοια παραμόρφωση, ειδικά σε περιεχόμενο HD.	Η ταχύτητα ανάγνωσης/εγγραφής της συσκευής USB σας μπορεί να είναι πολύ χαμηλή.	Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε συσκευή αποθήκευσης USB με επαρκή ταχύτητα και χώρο. Τα στικάκια USB μπορεί να μην υποστηρίζουν επαρκή ταχύτητα.
Η συσκευή αποθήκευσης USB δεν λειτουργεί σωστά.	Η κατανάλωση ρεύματος είναι πολύ υψηλή.	Συνδέστε έναν επιπλέον αντάπτορα τροφοδοσίας στη συσκευή USB HDD σας.
	Η συσκευή USB είναι διαμορφωμένη λανθασμένα.	Διαμορφώστε τη συσκευή USB σε υπολογιστή σε FAT32.
Η εγγραφή δεν είναι πλέον δυνατή.	Το επιλεγμένο μέσο αποθήκευσης είναι γεμάτο.	Διαγράψτε τις υπάρχουσες εγγραφές. Συνδέστε και χρησιμοποιήστε ένα άλλο μέσο αποθήκευσης.
Ο δέκτης απενεργοποιείται αυτόματα μετά από κάποιο χρονικό διάστημα.	Η λειτουργία αυτόματης αναμονής είναι ενεργοποιημένη.	Ελέγξτε τη ρύθμιση αυτόματης αναμονής και απενεργοποιήστε την αν χρειάζεται.

A.2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μνήμη και Σύστημα:

Επεξεργαστής	Montage 2205 SOC
Μνήμη flash:	4 MB
SDRAM:	64 MB (SOC)

Δέκτης

Σύνδεσμος εισόδου:	IEC60169-2, θηλυκό, 75 Ohm ονομαστικό
Εύρος συχνότητας εισόδου:	VHF: 174 ~ 230 MHz UHF: 470 ~ 862 MHz
Επίπεδο σήματος εισόδου:	DVB-T2: -70 dBm ~ -25 dBm
Τροφοδοσία κεραίας:	5 V DC, μέγ. 50 mA, προστασία βραχυκυκλώματος

Αποδιαμορφωτής

Αποδιαμορφωτής:	COFDM 16QAM/64QAM/128QAM/256QAM DVB-T/T2 (EN 302 755)
Λειτουργία μετάδοσης:	COFDM
Διαστήματα προστασίας:	DVB-T2 = 1/128, 1/32, 1/16, 19/256, 1/8, 19/128, 1/4

Αποκωδικοποιητής βίντεο

Επίπεδο προφίλ:	HEVC (H265) AVC/H.264HP@L4.1, MPEG-4 ASP υποστηρίζεται HDR 10 bit και συμβατό με BT2020
Αποκωδικοποίηση σε SCART:	PAL
Ανάλυση βίντεο:	576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Αναλογία διαστάσεων:	Αυτόματο, 4:3 Letterbox, 4:3 Pan & Scan, 16:9 PanScan

Αποκωδικοποιητής ήχου

Υποστήριξη ήχου:	MPEG-1/2 Layer I/II/III, DOLBY AC3/AC3+ (προαιρετικό 1), DRA 2 CH/5.1 CH (προαιρετικό 1)
Ρυθμός δειγματοληψίας:	32, 44.1, 48 KHz
Λειτουργία ήχου:	Στερεοφωνικό, Μονοφωνικό L/R

* Dolby, Dolby Audio και το σύμβολο double-D είναι εμπορικά σήματα των Dolby Laboratories.

Πολυμέσα

Αναπαραγωγή βίντεο: AVI, MKV, MP4, M2TS, F4V, 3GP, MOV, FLV*

Αναπαραγωγή ήχου: MP3, WAV

Προβολή εικόνας: JPG, PNG, GIF, BMP*

*STRONG δεν μπορεί να εγγυηθεί το playback όλων των αρχείων παρόλο που οι επεκτάσεις αναφέρονται, καθώς αυτό εξαρτάται από τον codec, το bit rate των δεδομένων και την ανάλυση που χρησιμοποιείται (υποστηρίζονται όλα τα MPEG codec formats).

Συνδέσεις

ANT IN - IEC Θηλυκό

HDMI

TV SCART (CVBS, Ήχος L/R)

S/PDIF (Ομοαξονικό)

Τροφοδοτικό

Θύρα USB 2.0: 5 V/500 mA (μέγ.) υποστηρίζεται

Γενικά Στοιχεία

Τάση εισόδου: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz 12 V DC, 1 A

Κατανάλωση ενέργειας: 12 W (μέγ.) 4 W (τυπ.)

Κατανάλωση ενέργειας

σε αναμονή: μέγ. 1 W

Θερμοκρασία

λειτουργίας: 0 °C ~ +40 °C

Θερμοκρασία

αποθήκευσης: -10 °C ~ +50 °C

Λειτουργική

κλίμακα υγρασίας: 10~85%, RH, χωρίς συμπύκνωση

Διαστάσεις (ΠxΒxΥ)

σε mm: 145 x 91.1 x 35.5

Βάρος: 145 g