

D555/755 Series

STRONG | **androidtv**

4K UHD SMART TV 43" 50" 55"

FULL HD SMART TV 40"

HD SMART TV 32"

**SRT32HD5553, SRT40FD5553, SRT43UD7553,
SRT50UD7553, SRT55UD7553**



Wijzigingen voorbehouden

Installatie-instructies

www.strong-eu.com

Licenses

This product contains one or more programs protected under international and U.S. copyright laws as unpublished works. They are confidential and proprietary to **Dolby Laboratories**. Their reproduction or disclosure, in whole or in part, or the production of derivative works therefrom without the express permission of Dolby Laboratories is prohibited. Copyright 2003-2009 by Dolby Laboratories. All rights reserved.

DIT PRODUCT WORDT VERKOCHT MET EEN BEPERKTE LICENTIE EN IS TOEGESTAAN OM ALLEEN TE WORDEN GEBRUIKT IN VERBAND MET HEVC-INHOUD DIE AAN ELK VAN DE VOLGENDE KWALIFICATIES VOLDOET: (1) HEVC-INHOUD ALLEEN VOOR PERSOONLIJK GEBRUIK; (2) HEVC-CONTENT DIE NIET TE KOOP WORDT AANGEBODEN; EN (3) HEVC-INHOUD DIE IS GEMAAKT DOOR DE EIGENAAR VAN HET PRODUCT. DIT PRODUCT MAG NIET WORDEN GEBRUIKT IN VERBAND MET HEVC-GECODEERDE CONTENT DIE IS GECREËRD DOOR EEN DERDE PARTIJ, DIE DE GEBRUIKER HEEFT BESTELD OF GEKOCHT BIJ EEN DERDE, TENZIJ DE GEBRUIKER AFZONDERLIJK RECHTEN KRIJGT OM HET PRODUCT MET DERGELIJKE INHOUD TE GEBRUIKEN DOOR EEN GECERTIFICEERDE VERKOPER. IN VERBAND MET HEVC GECODEERDE INHOUD WORDT GEACHT AANVAARDING VAN DE BEPERKTE AUTORITEIT OM UW GEBRUIK VAN DIT PRODUCT, ZOALS HIERBOVEN GENOEMD.

VEREENVOUDIGDE EU-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

Hierbij verklaart STRONG dat de 32HD5553, 40FD5553, 43UD7553, 50UD7553, 55UD7553 -apparaten voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: <http://www.strong-eu.com/en/doc>

Wijzigingen voorbehouden. Ten gevolge van voortdurend research en/of technische ontwikkelingen kunnen specificaties, design en uitvoering wijzigen zonder daarvan voorafgaand melding te maken. Alle handelsmerken en/of geregistreerde tekens zijn eigendom van hun respectievelijke houders. Vervaardigd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio en het dubbele D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories Licensing Corporation. De termen HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, en het HDMI logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc. Wi-Fi is een geregistreerd handelsmerk van Wi-Fi Alliance®. Netflix is een gedeponeerd handelsmerk van Netflix, Inc. YouTube™ is een handelsmerk van Google Inc. Alle handelsmerken en/of geregistreerde tekens zijn eigendom van hun respectievelijke houders.

© STRONG 2024. Alle rechten voorbehouden.

GEBRUIKSAANWIJZING

Om optimaal gebruikersgemak en veiligheid te kunnen garanderen adviseren wij, om deze handleiding aandachtig door te lezen en bij de hand te houden als referentie.

1.0 INLEIDING	3
1.1 Veiligheidsinstructies	3
1.2 Opslag en verpakking	3
1.3 Toebehoren	3
1.4 Uw TV scherm	4
2.0 INSTALLATIE	4
2.1 Wachtwoord instellen:	4
2.2 Voorzijde	4
2.3 Achterzijde	5
2.4 Afstandbedieningen	8
2.5 Installeren van de batterijen	10
2.6 Gebruik van de afstandsbediening	11
3. EERSTE INSTALLATIE	11
3.1 Kanalen installeren voor kabel	13
3.2 Kanalen installeren voor Antenne	15
3.3 Kanaalinstalleren voor satelliet	16
4. THUIS SCHERM	19
4.1 Inputs Ingangen	19
4.2 Netwerk & internet	20
5. LIVE TV-GEBRUIK	22
5.1 Kanalen installatie	22
5.2 TV kanalen kijken	23
5.3 Elektronische programmagids (EPG)	23
5.4 TV menu	23
6. SMART TV-MOGELIJKHEDEN	25
7. SYSTEEMINSTELLINGEN	25
7.1 Instellingen hoofdmenu	25
7.2 Menu Apparaat voorkeuren	26
8. MULTIMEDIA	26
8.1 Herinnering bij het gebruik van USB-opslagapparaten	26
8.2 Multimediaspeler	27
8.2.1 Video's afspelen	28
8.2.2 Door foto's bladeren	29
8.2.3 Muziek afspelen	30
8.2.4 Bladeren door tekstdocumenten	30
9. PROBLEMEN	30
10. SPECIFICATIES	31

1.0 INLEIDING

1.1 Veiligheidsinstructies

Installeer uw TV scherm niet;

- In een gesloten of slecht geventileerde kast; direct boven of onder andere apparatuur; op een oppervlak dat de ventilatieopeningen kan afdekken.

Stel de TV of de accessoires niet bloot aan:

- Direct zonlicht of andere apparatuur die warmte genereert, regen of intense vocht; intense trillingen en op een schok, die permanente schade kunnen toebrengen aan uw TV scherm of aan magnetische voorwerpen, zoals luidsprekers, transformatoren, enz.
- Gebruik geen beschadigde voedingskabel. Dit kan leiden tot brand of een elektrische schok. Raak het netsnoer niet aan met natte handen. Het kan een elektrische schok veroorzaken.
- Indien de TV niet wordt gebruikt voor een lange periode, moet u de stekker uit het stopcontact verwijderen.
- Gebruik geen op alcohol of op ammoniak gebaseerde vloeistoffen om de TV schoon te maken. Als u wilt, kunt u uw scherm schoonmaken met een zachte, pluisvrije doek die licht vochtig gemaakt is met een milde zeepoplossing, doe dit pas na het verbreken van de netspanning. Zorg dat er geen vreemde voorwerpen kunnen vallen door de ventilatie- openingen, want dit kan brand of een elektrische schok veroorzaken.
- Plaats geen voorwerpen op de bovenzijde van de TV, omdat dit misschien een goede koeling van de onderdelen kan voorkomen.

Veiligheidsmaatregelen;

- Open nooit de behuizing van uw TV scherm. Het is gevaarlijk om de binnenkant van de TV aan te raken door de hierin aanwezige hoge spanning en de mogelijke gevaren van een elektrische schok, tevens zal uw garantie komen te vervallen. Laat alle onderhoud over aan gekwalificeerd personeel.
- Wanneer u kabels aansluit, zorg ervoor dat de stekker uit het stopcontact is. Wacht een paar seconden na het uitschakelen van de ontvanger voordat u de ontvanger verplaatst of kabels ontkoppelt.
- Het is een noodzaak dat u alleen gebruikt maakt van een goedgekeurd verlengsnoer en compatibele bedrading die geschikt is voor het elektrisch vermogen van de geïnstalleerde apparatuur. Zorg ervoor dat de elektrische voeding overeenkomt met de spanning op de elektrische typeplaatje aan de achterzijde van de TV.

Als de TV niet normaal functioneert, zelfs niet na het strikt volgen van de instructies in deze handleiding, is het raadzaam om uw dealer te raadplegen.

AEEA-richtlijn

WEEE

Draag zorg voor een correcte verwijdering van dit product. Deze markering geeft aan dat dit product  niet mag worden weggegooid met ander huishoudelijk afval in de EU. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, recycle  het op een verantwoorde manier om het duurzame hergebruik van grondstoffen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat inleveren, kunt u gebruik maken van de terugname en inzamelsystemen of neem contact op met de winkel waar het product is gekocht. Zij kunnen dit product terug nemen om te recyclen.

1.2 Opslag en verpakking

Uw TV scherm en de bijbehorende accessoires worden opgeslagen en geleverd in een verpakking ontworpen om te beschermen tegen elektrische schokken en vocht. Bij het uitpakken, zorg ervoor dat alle onderdelen aanwezig zijn en houd de verpakking uit de buurt van kinderen. Voor het transport van de TV van de ene plaats naar de andere of als u de TV onverhoopt zult moeten versturen onder de garantie voorwaarden, zorg ervoor dat de TV in de originele verpakking met toebehoren verpakt word. Door het niet naleven van deze verpakkingsprocedures kan uw garantie komen te vervallen.

1.3 Toebehoren

1x Installatie instructies

1x Veiligheidsinstructies/Garantiekaart

1x Afstandsbedieningen*


2x Batterijen (type AA)

2x Batterijen (type AAA)

* Het is mogelijk alleen de kleine afstandsbediening te koppelen, de tweede afstandsbediening kan echter nog steeds op de traditionele manier worden gebruikt zonder Bluetooth-verbinding zoals de eerste.

1.4 Uw TV scherm

Fig. 1

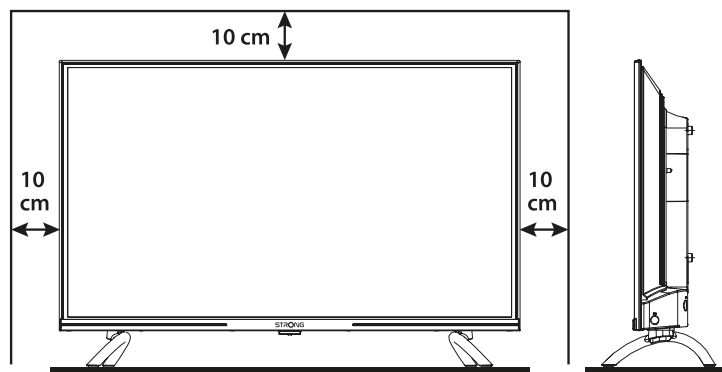

Plaats uw TV scherm op een stevige ondergrond zoals een TV tafel of kast. Draag zorg voor een goede ventilatie en houd minimaal 10 cm afstand van wand of zijkanen van de kast. Voorkom onveilig opstellen van uw scherm en plaats deze zo dat direct zonlicht er niet op invalt.

De volledige gebruiksaanwijzing is beschikbaar via onze web site www.strong-eu.com en biedt volledige instructies voor het installeren en gebruiken van deze TV. De onderstaande symbolen komt u tegen met volgende betekenis:

WAARSCHUWING

Geeft een waarschuwing aan.

OPMERKING

Geeft een belangrijke tip of waardevolle informatie.

MENU

Verwijst naar een toets van uw afstandsbediening.

Ga naar

Verwijst naar een geselecteerd menu item op uw TV scherm.

OPMERKING:

Reinig het scherm met een zachte, droge doek nadat u de televisie hebt uitgeschakeld en losgekoppeld en vermijd glassprays en andere huishoudelijke schoonmaakmiddelen.


2.0 INSTALLATIE

2.1 Wachtwoord instellen:

Het Wachtwoord wordt door de gebruiker ingesteld tijdens de eerste installatie beschreven in hoofdstuk 3 (Stap 5). Het is mogelijk om een code naar keuze in te voeren, maar vergeet niet dat om het wachtwoord te resetten, het systeem moet worden gereset waardoor het terugkeert naar de fabrieksinstellingen, waarbij alle door de gebruiker ingestelde instellingen verloren gaan.

2.2 Voorzijde

Fig. 2

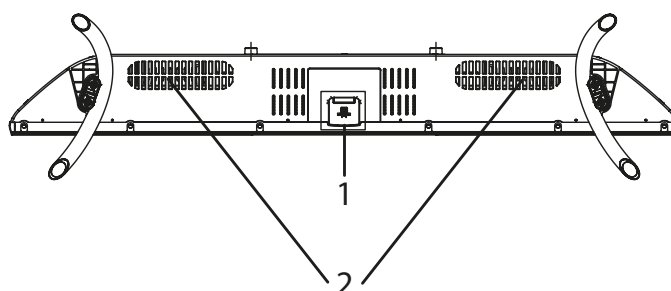



OPMERKING: De plaatjes zijn een gelijkend voorbeeld.

1. Spanningsindicator / Infrarood sensor Afstandsbediening.
2. Luidsprekers

2.3 Achterzijde

OPMERKING: De plaatjes zijn een gelijkend voorbeeld.

Fig. 3

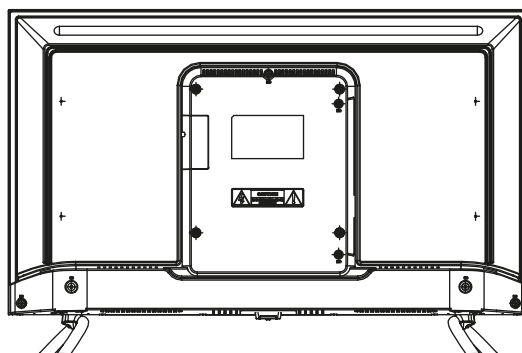

32HD5553

1. LAN
2. HDMI 2
3. ANTENNA IN 1
4. SAT IN / ANT 2
5. HDMI 2 (ARC)
6. CI
7. Mini AV IN
8. USB 2.0
9. HEADPHONE
10. S/PDIF (optisch.)

Maak verbinding met uw internetrouter om toegang te krijgen tot internet /

Verbind het HDMI-ingangssignaal van een signaalbron zoals een DVD, Blu-ray-speler of gameconsole.

Sluit een coaxkabel aan om het signaal van de DVB-T/T2-antenne of -kabel te ontvangen.

Sluit een coaxkabel aan om het signaal van de schotel LNB te ontvangen.

Sluit het HDMI-ingangssignaal van een signaalbron zoals een DVD, Blu-ray-speler of gameconsole of rechtstreeks aan op een digitale versterker die de ARC-functie ondersteunt. Deze ingang is uitgerust met de ARC (Audio Return Channel) -functie voor een volledige Dolby Audio-ondersteuning

Voeg een Conditional Access Module (CAM) in.



Om uw videocamera of ander apparaat aan te sluiten met behulp van een 3,5 mm AV-kabel op uw TV om video's af te spelen op uw TV-scherm.

USB 2.0-poort.

Hoofdtelefoon- of oortelefoon-audio-uitgang, luidsprekers worden gedempt wanneer de oortelefoon wordt aangesloten en de hoofdtelefoon wordt geselecteerd

Gebruik een RCA-kabel om uw TV aan te sluiten op een compatibele digitale versterker of thuistheaterset.

40FD5553

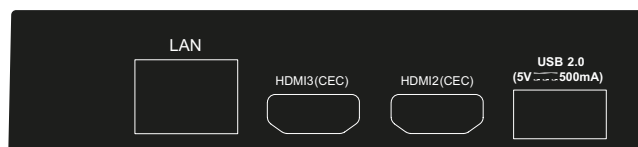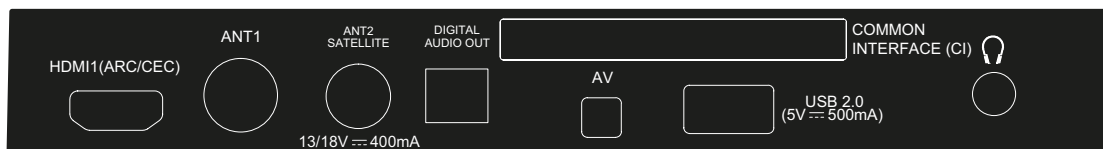

1. HDMI 1 (ARC)

Sluit het HDMI-ingangssignaal van een signaalbron zoals een DVD, Blu-ray-speler of gameconsole of rechtstreeks aan op een digitale versterker die de ARC-functie ondersteunt. Deze ingang is uitgerust met de ARC (Audio Return Channel) -functie voor een volledige Dolby Audio-ondersteuning

2. ANTENNA IN 1

Sluit een coaxkabel aan om het signaal van de DVB-T/T2-antenne of -kabel te ontvangen.

3. SAT IN / ANT 2

Sluit een coaxkabel aan om het signaal van de schotel LNB te ontvangen.

4. S/PDIF (optisch.)

Gebruik een RCA-kabel om uw TV aan te sluiten op een compatibele digitale versterker of thuistheaterset.

5. CI

Voeg een Conditional Access Module (CAM) in.

6. Mini AV IN

Om uw videocamera of ander apparaat aan te sluiten met behulp van een 3,5 mm AV-kabel op uw TV om video's af te spelen op uw TV-scherm.

7. USB 2.0

USB 2.0-poort.

8. HEADPHONE

Hoofdtelefoon- of oortelefoon-audio-uitgang, luidsprekers worden gedempt wanneer de oortelefoon wordt aangesloten en de hoofdtelefoon wordt geselecteerd

9. LAN

Maak verbinding met uw internetrouter om toegang te krijgen tot internet / apps

10. HDMI 3

Verbind het HDMI-ingangssignaal van een signaalbron zoals een DVD, Blu-ray-speler of gameconsole.


11. HDMI 2

Verbind het HDMI-ingangssignaal van een signaalbron zoals een DVD, Blu-ray-speler of gameconsole.

12. USB 2.0

USB 2.0-poort.

43UD7553

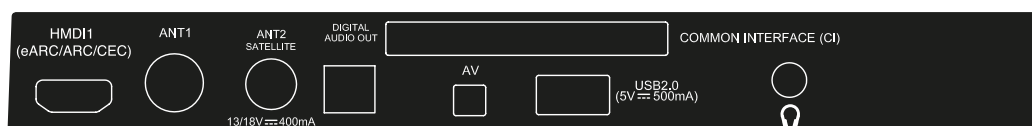


1. HDMI 1 (ARC)

Sluit het HDMI-ingangssignaal van een signaalbron zoals een DVD, Blu-ray-speler of gameconsole of rechtstreeks aan op een digitale versterker die de ARC-functie ondersteunt. Deze ingang is uitgerust met de ARC (Audio Return Channel) -functie voor een volledige Dolby Audio-ondersteuning

- | | |
|----------------------|--|
| 2. ANTENNA IN 1 | Sluit een coaxkabel aan om het signaal van de DVB-T/T2-antenne of -kabel te ontvangen. |
| 3. SAT IN / ANT 2 | Sluit een coaxkabel aan om het signaal van de schotel LNB te ontvangen. |
| 4. S/PDIF (optisch.) | Gebruik een RCA-kabel om uw TV aan te sluiten op een compatibele digitale versterker of thuistheaterset. |
| 5. CI | Voeg een Conditional Access Module (CAM) in. |
| 6. Mini AV IN | Om uw videocamera of ander apparaat aan te sluiten met behulp van een 3,5 mm AV-kabel op uw TV om video's af te spelen op uw TV-scherm. |
| 7. USB 2.0 | USB 2.0-poort. |
| 8. HEADPHONE | Hoofdtelefoon- of oortelefoon-audio-uitgang, luidsprekers worden gedempt wanneer de oortelefoon wordt aangesloten en de hoofdtelefoon wordt geselecteerd |
| 9. LAN | Maak verbinding met uw internetrouter om toegang te krijgen tot internet / apps |
| 10. HDMI 3 | Verbind het HDMI-ingangssignaal van een signaalbron zoals een DVD, Blu-ray-speler of gameconsole. |
| 11. HDMI 2 | Verbind het HDMI-ingangssignaal van een signaalbron zoals een DVD, Blu-ray-speler of gameconsole. |
| 12. USB 2.0 | USB 2.0-poort. |

50UD7553 & 55UD7553

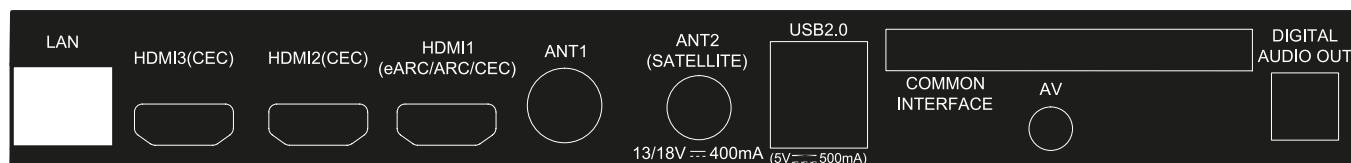


- | | |
|-----------------------|--|
| 1. LAN | Maak verbinding met uw internetrouter om toegang te krijgen tot internet / apps |
| 2. HDMI 3 | Verbind het HDMI-ingangssignaal van een signaalbron zoals een DVD, Blu-ray-speler of gameconsole. |
| 3. HDMI 2 | Verbind het HDMI-ingangssignaal van een signaalbron zoals een DVD, Blu-ray-speler of gameconsole. |
| 4. HDMI 1 (ARC) | Sluit het HDMI-ingangssignaal van een signaalbron zoals een DVD, Blu-ray-speler of gameconsole of rechtstreeks aan op een digitale versterker die de ARC-functie ondersteunt. Deze ingang is uitgerust met de ARC (Audio Return Channel) -functie voor een volledige Dolby Audio-ondersteuning |
| 5. ANTENNA IN 1 | Sluit een coaxkabel aan om het signaal van de DVB-T/T2-antenne of -kabel te ontvangen. |
| 6. SAT IN / ANT 2 | Sluit een coaxkabel aan om het signaal van de schotel LNB te ontvangen. |
| 7. USB 2.0 | 2x USB 2.0-poorten. |
| 8. CI | Voeg een Conditional Access Module (CAM) in. |
| 9. Mini AV IN | Om uw videocamera of ander apparaat aan te sluiten met behulp van een 3,5 mm AV-kabel op uw TV om video's af te spelen op uw TV-scherm. |
| 10. S/PDIF (optisch.) | Gebruik een RCA-kabel om uw TV aan te sluiten op een compatibele digitale versterker of thuistheaterset. |
| 11. HEADPHONE | Hoofdtelefoon- of oortelefoon-audio-uitgang, luidsprekers worden gedempt wanneer de oortelefoon wordt aangesloten en de hoofdtelefoon wordt geselecteerd |

OPMERKING: Als de TV zich uitschakelt, wanneer u een kabel aansluit op een connector, dan schakelt u hem gewoon weer in.

2.4 Afstandbedieningen

Fig. 4a

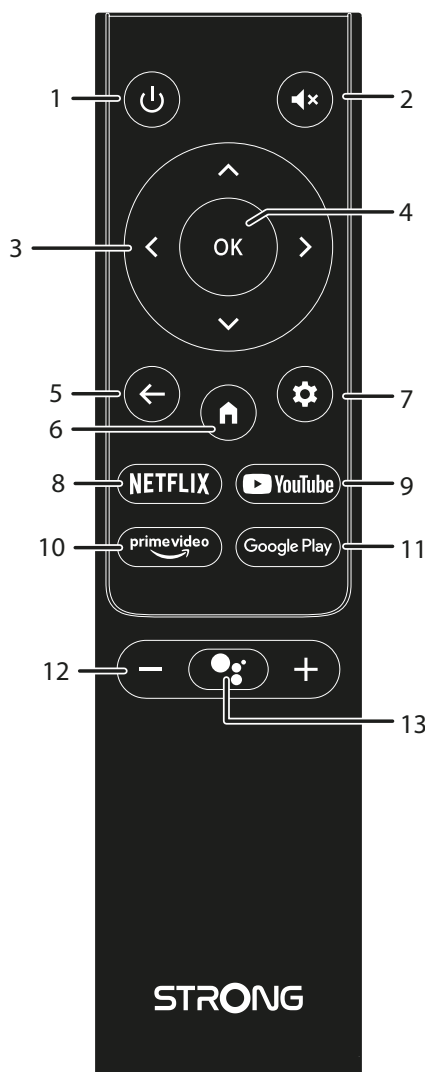

Dit tv-model levert 2 afstandsbedieningen (RCU).

De eerste is simpeler en moderner. Het heeft een minimalistisch ontwerp, een klein aantal knoppen en is zeer gebruiksvriendelijk. Dit is IR en RF RCU. Dit betekent dat u hem kunt gebruiken als een traditionele IR RCU, door deze op uw tv te richten. U kunt de tv ook bedienen met behulp van een draadloze Bluetooth-verbinding zonder de RCU rechtstreeks op de tv te richten. Zie **Hoofdstuk 3** en andere hoofdstukken voor meer informatie over het koppelen van deze RCU met uw tv

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

- 6.
- 7.
- 8. **NETFLIX**
- 9. **YouTube**
- 10. **prime video**

- Schakelt TV tussen Aan of Stand-by.
- Geluid direct uitschakelen.
- Navigatietoetsen.
- Confirmatie van de selectie.
- Druk om terug te gaan naar het eerder bekeken kanaal. In het menu: Terug naar het vorige menu.
- Naar start (Home) scherm.
- Druk hierop om toegang te krijgen tot de TV-instellingen.
- Druk om direct naar NETFLIX te gaan.
- Druk om direct naar YouTube te gaan.
- Druk om direct naar prime video te gaan.

11. Google Play

12. VOL +/-

13. 📶

Druk om direct naar Google Play te gaan.

Geluidsstrekerregeling.


Druk om de spraakbesturingsfunctie te activeren.***

*Lidmaatschap is niet inbegrepen. Netflix is beschikbaar in geselecteerde landen. Streaming Netflix vereist het om een account in te stellen. Breedbandinternet vereist. Zie www.netflix.com/TermsOfUse voor details.

**Lidmaatschap is niet inbegrepen. Prime video is beschikbaar in geselecteerde landen. Streaming Prime video vereist het om een account in te stellen. Breedbandinternet vereist. Zie www.primevideo.com voor details.

***Spraakbesturing en sommige andere functies kunnen alleen werken wanneer deze afstandsbediening aan uw tv is gekoppeld.

Fig. 4b

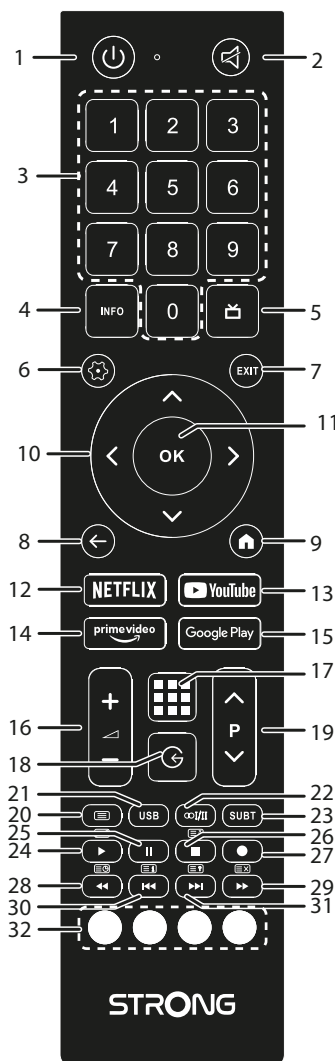

De tweede RCU is vrij groot en traditioneel. Het is een infrarode draadloze afstandsbediening (IR) en heeft een complete lijst van knoppen om uw tv te bedienen.

1. ⏻

2. 🔇

3. 0 ~ 9

4. INFO

5. 📺

6. ⚙️

7. EXIT

8. ⬅️

Schakelt TV tussen Aan of Stand-by.

Geluid direct uitschakelen.

Numerieke nummers.

Oproepen van kanaalinformatie.

Druk hierop om EPG info in TV modus weer te geven.

Druk hierop om toegang te krijgen tot de TV-instellingen.

Terug/uit het menu.

Druk om terug te gaan naar het eerder bekeken kanaal. In het menu:

Terug naar het vorige menu.


- | | |
|--------------------|---|
| 9. ▲ | Naar start (Home) scherm. |
| 10. ▲▼◀▶ | Navigatietoetsen. |
| 11. OK | Confirmatie van de selectie. |
| 12. NETFLIX | Druk om direct naar NETFLIX te gaan. |
| 13. YouTube | Druk om direct naar YouTube te gaan. |
| 14. prime video | Druk om direct naar prime video te gaan. |
| 15. Google Play | Druk om direct naar Google Play te gaan. |
| 16. VOL +/- | Geluidssterkteregeling. |
| 17. ■■■ | Druk hierop om de lijst met apps weer te geven. |
| 18. Ⓒ | Selectie van de ingangsbron. |
| 19. P +/- | Kanalenkeuze omhoog of omlaag. |
| 20. ☰ | Open van het menu. |
| 21. USB | Open het multimediamenu |
| 22. ∞/II | Audio track selectie |
| 23. SUBT | Ondertitelingkeuze. |
| 24. ▶ | Druk hierop om de weergave te starten. |
| 25. II | Druk om het afspelen te pauzeren. |
| 26. ■ | Druk om afspelen te stoppen |
| 27. ● | Geen functie. |
| 28. ◀◀ | Toets om terug te spoelen. |
| 29. ▶▶ | Toets voor snel vooruit te spoelen. |
| 30. ◀◀ | Vorige opnamen. |
| 31. ▶▶ | Druk om het volgende bestand af te spelen |
| 32. KLEURENTOETSEN | Kleurentoetsen via menu functies. |

*Lidmaatschap is niet inbegrepen. Netflix is beschikbaar in geselecteerde landen. Streaming Netflix vereist het om een account in te stellen. Breedbandinternet vereist. Zie www.netflix.com/TermsOfUse voor details.

**Lidmaatschap is niet inbegrepen. Prime video is beschikbaar in geselecteerde landen. Streaming Prime video vereist het om een account in te stellen. Breedbandinternet vereist. Zie www.primevideo.com voor details.

2.5 Installeren van de batterijen

Fig. 5

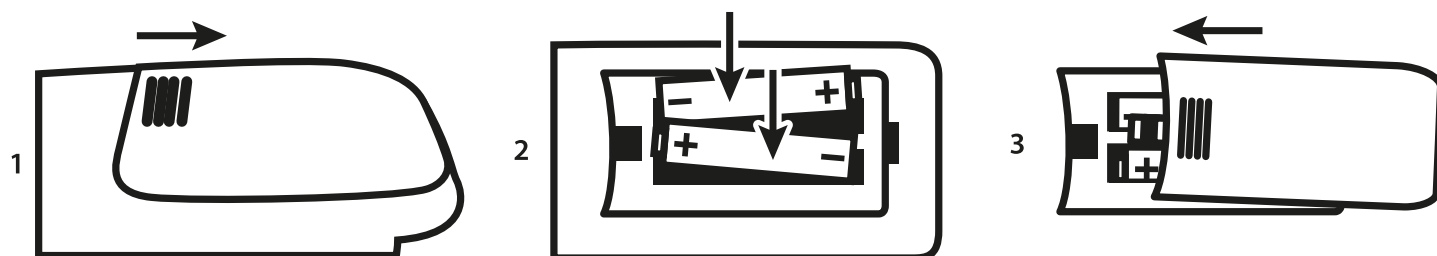

Plaats 2x AA-batterijen in het batterij vak van de kleine afstandsbediening en 2x AAA in het batterij vak van de grote afstandsbediening. Zorg ervoor dat de polariteitsmarkeringen in het compartiment overeenkomen.

- 1 Open de klep.
- 2 Plaats 2x AA of 2x AAA-batterijen in het batterij vak, let op de polariteit.
- 3 Sluit de klep.

OPMERKING: Plaatje geeft indicatie van plaatsen batterijen.

Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik van de batterij

Onjuist gebruik van de batterij kan lekken veroorzaken. Volg deze instructies zorgvuldig.

1. Let op de polariteit van de batterijen om kortsluiting te voorkomen.

2. Wanneer de spanning van de accu onvoldoende is, die het werkbereik negatief beïnvloeden, moet u ze vervangen door nieuwe batterijen. Verwijder tevens de batterijen uit de afstandsbediening als u niet van plan om het te gebruiken voor een langere periode.
3. Gebruik geen verschillende soorten batterijen door elkaar. (bijvoorbeeld Mangaan en Alkaline batterijen).
4. Plaats de batterij niet in vuur, direct zonlicht, laad ze niet op en open de batterijen niet.
5. Gooi de batterijen weg, met inachtneming van de geldende milieubeschermings regelgeving.

2.6 Gebruik van de afstandsbediening

- Gebruik de afstandsbediening met de voorzijde (het rode donkere glas) gericht op de TV. Voorwerpen tussen de afstandsbediening en de TV kunnen de werking blokkeren.
- Laat geen limonade of andere vloeistoffen op de afstandsbediening vloeien.
- Ga met zorg om met de afstandsbediening en laat deze niet vallen op de grond.
- Sterk invallend zonlicht en TL verlichting kan de werking negatief beïnvloeden.

* om uw keuzes te bevestigen gebruikt u de OK knop of de rechter ARROW knop.

OPMERKING: Deze TV is uitgerust met twee afstandsbedieningen. U kunt ervoor kiezen om beide afstandsbedieningen of maar één te gebruiken. Het is mogelijk alleen de kleine afstandsbediening te koppelen, de tweede afstandsbediening kan echter nog steeds op de traditionele manier worden gebruikt zonder Bluetooth-verbinding zoals de eerste.

3. EERSTE INSTALLATIE


Schakel uw TV in nadat alle aansluitingen correct zijn gemaakt. Volg de procedure voor de eerste installatie (FTI) op uw scherm en voltooi de installatie. Het duurt een paar minuten.

Stap 1

Selecteer uw voorkeurstaal en locatie op de welkomspagina en selecteer vervolgens DOORGAAN om naar de volgende stap te gaan.



Stap 2

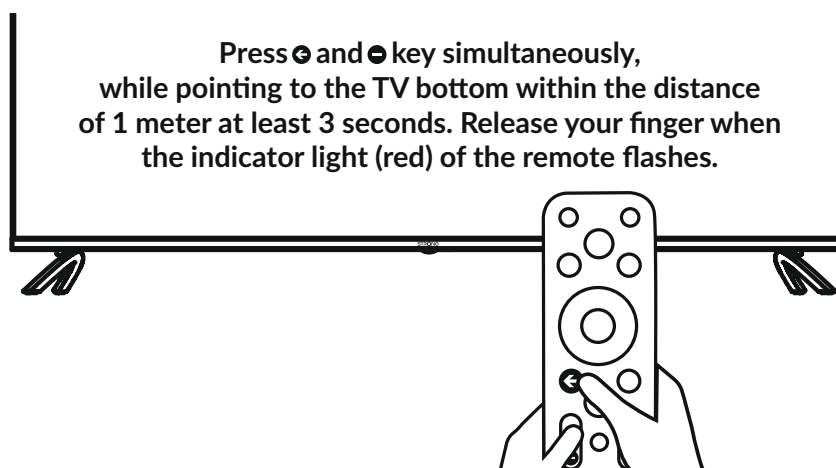

Druk tegelijkertijd op de ◀ en — toets, terwijl u binnen een afstand van 1 meter minstens 3 seconden naar de onderkant van de TV wijst. Laat uw vinger los wanneer het indicatielampje (rood) van de afstandsbediening knippert.


OPMERKING: Als u van plan bent een kleinere afstandsbediening te gebruiken voor TV-bediening, raden wij u aan deze aan uw TV te koppelen. Hierdoor kunt u de uitgebreide functies ervan gebruiken. Het koppelingsscherm verschijnt na de land- en taalkeuze tijdens de eerste installatie. Volg hiervoor de eenvoudige instructies op het scherm. Als u dit scherm mist, is het mogelijk om later te koppelen in het hoofdstuk Instellingen of door op de ⚙ toets van de afstandsbediening te drukken bij het eerste gebruik.

Stap 3



U kunt het Wi-Fi-netwerk en het Google-account van uw Android-telefoon eenvoudig overbrengen naar uw tv.

Stap 4

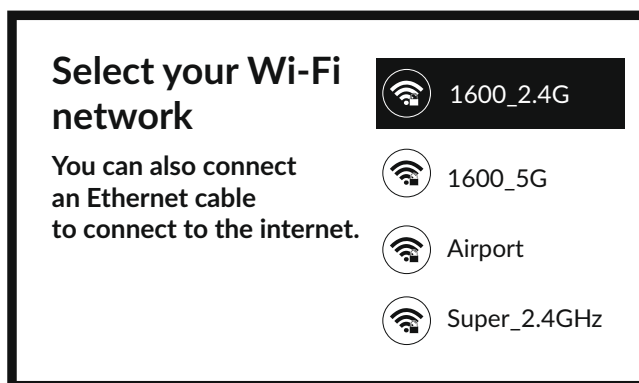

Selecteer uw Wi-Fi-netwerk om verbinding te maken met het internet. U kunt ook een Ethernet-kabel aansluiten op de ingang op het achterpaneel.

Stap 5

Password

Please set password.
"0000" is invalid.

Input password

Wachtwoord instellen

Stap 6

Tuner Mode

Please select
your tuner mode:

Antenna

Cable

Satellite

Om kanalen voor aardse, satelliet- of kabeluitzendingen te installeren, kiest u *Antenne*, *Satelliet* of *Kabel* en kiest u het gewenste type kanalen *Digitaal*, *Analoog*.

3.1 Kanalen installeren voor kabel

Tuner Mode

Please select
your tuner mode:

Antenna

Cable

Satellite

Kies de tunermodus *Kabel* en druk op **OK** om verder te gaan.

Select the operator

You can select only one operator from the following list :

Ziggo

Others

Kies een operator uit de volgende lijst, of selecteer *Andere* als u geen voorgedefinieerde operator hebt of als deze afwijkt van de lijst. Druk op **OK** om verder te gaan.

OPMERKING: Niet alle landen hebben vooraf gedefinieerde operators. Als het door u geselecteerde land er geen heeft, wordt deze stap overgeslagen.

Channel scan

First, please connect the cable.
Star the channel scan now?
If you skip this step,
the channel scan could
be performed in Menu.

Digital and analog channels

Only analogue channels

Only digital channels

Skip scan

De eerste stap is het aansluiten van de kabel. Daarna moet u de kanaalscan starten. U kunt kiezen tussen *digitale en analoge kanalen*, *alleen analoge kanalen* of *alleen digitale kanalen*. Als u deze stap overslaat, kan de kanaalscan later worden uitgevoerd door het TV-menu te openen. Druk op **OK** voor uw keuze.

Cable Scan Configure

Please configure the cable info.
Use "ENTER" key to setting value
and "RIGHT" key to next page.
Please tune to your country home
max transponder frequency.

Scan mode
Advance

Channel Scan Type
Only digital channels

Frequency (KHz)
474000

Network ID
5555

In het *Scanmodus* menu kunt u kiezen om een volledige scan uit te voeren door *Volledig* te kiezen, terwijl u door *Verder* te kiezen een scan kunt uitvoeren met behulp van de door uw operator verstrekte frequentie- en netwerk ID-gegevens. Gebruik de toets **OK** voor het instellen van de waarde en ► om de kanaalscan te starten.

Scanning

The channel scan may take a while to complete.

Analog Channels: 0

Digital Channels: 0

Progress: 7%

In de volgende stap start de kanaalscan, die enkele minuten in beslag neemt.

3.2 Kanalen installeren voor Antenne

Tuner Mode

Please select your tuner mode:

Antenna

Cable

Satellite

Kies de tunermodus *Antenne* en druk op **OK** om verder te gaan.

Scan direction

Select the channel ordering method. Automatic channel ordering is the default method. Pay TV ordering enable user presentation of channel numbers in a convenient form dedicated to Pay TV customers. Use Automatic channel ordering in case Pay TV ordering fails to install channels.

Automatic Channel Ordering

Pay TV Ordering

Selecteer de voorkeursmethode voor het ordenen van kanalen.

De *Automatische kanaalsorteren* is de standaardmethode. Met *Betaaltelevisie volgorde* kan de klant de voor hem geschikte weergave van kanaalnummers kiezen. Gebruik *Automatische kanaal kanaalsorteren* wanneer *Betaaltelevisie volgorde* geen kanalen kan installeren. Druk op **OK** om verder te gaan.

Channel scan

First, please connect the cable.
Star the channel scan now?
If you skip this step,
the channel scan could
be performed in Menu.

Digital and analog channels

Only analogue channels

Only digital channels

Skip scan

De eerste stap is het aansluiten van de antennekabel. Daarna moet u de kanaalscan starten. U kunt kiezen tussen *Digitale en analoge kanalen*, *Alleen analoge kanalen* of *Alleen digitale kanalen*. Als u deze stap overslaat, kunt u de kanaalscan later uitvoeren door naar het TV-menu te gaan. Druk op **OK** voor uw keuze.

Scanning

The channel scan
may take a while
to complete.

Analog Channels: 0

Digital Channels: 0

Progress: 7%

In de volgende stap wordt het zoeken naar kanalen gestart, wat enkele minuten duurt.

3.3 Kanaalinstalleren voor satelliet

Tuner Mode

Please select
your tuner mode:

Antenna

Cable

Satellite

Kies de tunermodus *Satelliet* en druk op **OK** om verder te gaan.

Satellite installation

Do you want
to start satellite
channel installation?

Start

Druk op **OK** om met de satellietkanaalinstallatie te beginnen.

Antenna type

Next

More

Door *Volgende* te kiezen gaat u naar de *Selecteer de operator* pagina, terwijl u door *Meer* te kiezen naar de *Satelliet antenntype* pagina gaat als het nodig is om de DiSEqC of Unicable in te stellen

Satellite antenna type

Single

Tone Burst

DiSEqC 1.0

DiSEqC 1.1

DiSEqC 1.2


Unicable I

Als u de LNB-lijst zoekt, moet u naar *Algemeen* gaan en op **OK** drukken.

Select the operator


General

tivùsat

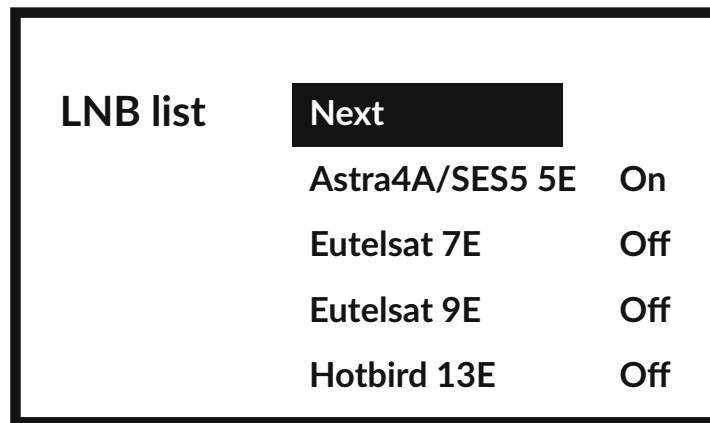


Met ▲▼ kunt u de satelliet (of satellieten) selecteren waarop uw schotel is gericht. Druk op **OK** om naar het submenu te gaan waarmee u de geselecteerde satelliet kunt activeren of deactiveren en de verschillende parameters ervan kunt instellen. Nadat alle instellingen zijn gemaakt, selecteert u ➤ om verder te gaan.

OPMERKING: om de DiSEqC of Unicable parameters te configureren is het noodzakelijk om in de voorgaande stappen MEER te selecteren.

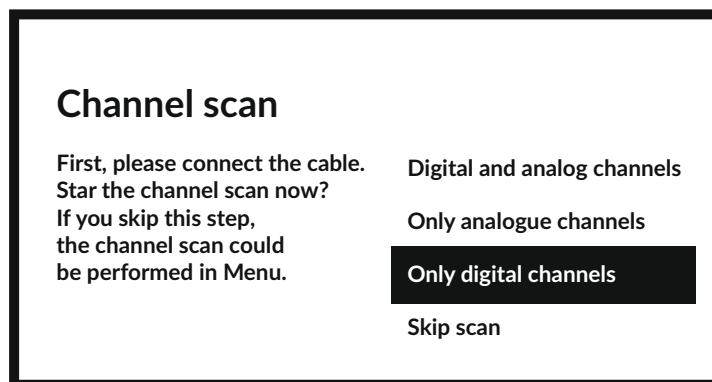

De eerste stap is het aansluiten van de satellietschotel. Daarna moet u de kanaalscan starten. Als u deze stap overslaat, kan de kanaalscan later worden gedaan door het TV menu te openen. Druk op **OK** voor uw keuze.

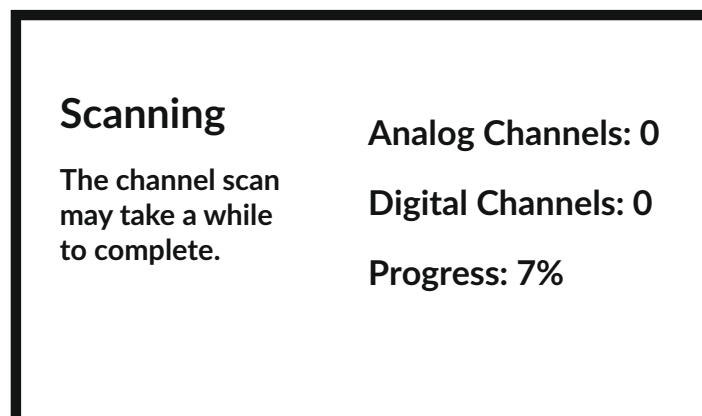


In de volgende stap wordt het zoeken naar kanalen gestart, wat enkele minuten duurt. Gefeliciteerd! U hebt de eerste installatie van uw TV met succes voltooid.

4. THUIS SCHERM

Het startscherm is het hoofdscherm van dit TV-model. Het is verdeeld over enkele zones en lijnen en bevat

- Zoekregel met mogelijkheid om tekst in te voeren om informatie of inhoud te zoeken die verband houdt met deze tekst;
- Meldingshoek, die informatie geeft over systeemmeldingen en berichten. Het geeft ook snelle toegang tot TV-ingangen, aansluitingen, instellingen en het weergeven van de huidige systeemtijd.
- Applicatieregel *Apps*, die de lijst bevat met de meest gebruikte applicaties, inclusief *Live TV* applicatie en andere, en pictogram *Apps* - voor toegang tot de volledige applicatielijst, geïnstalleerd in het systeem, en naar App Store;
- Enkele andere regels, ook wel *Kanalen* genoemd, die gedetailleerde inhoud toont, specifiek voor elke toepassing. Het is mogelijk om dit gebied aan te passen. Gebruik *kanalen aanpassen* om wijzigingen aan te brengen. Let op, de regel *S-Channel* bevat de lijst van aanbevolen toepassingen die niet op de tv geïnstalleerd zijn.

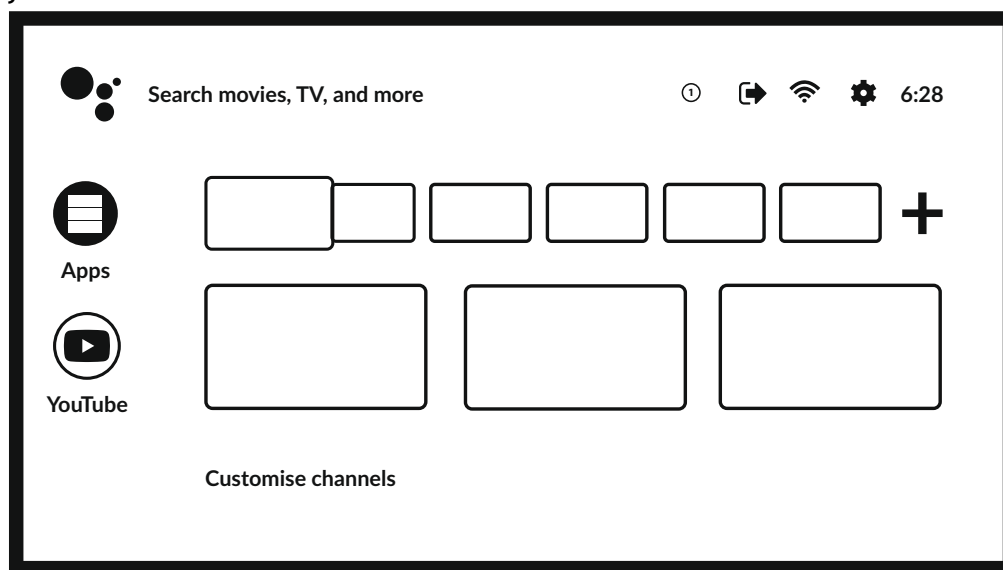

Om het startscherm te openen en een actieve applicatie af te sluiten, drukt u op de **▲**-knop op de afstandsbediening (afstandsbediening).


Gebruik **◀▶** en **▲▼** om te bewegen en **OK** om de optie of toepassing in te voeren.

4.1 Inputs Ingangen

De tv heeft de volgende optionele ingangen of bronnen: *ATV, ANTENNA, CABLE of SATELLITE* voor de respectievelijke instelling van live TV-weergave of *HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3 en AV* om verbinding met externe apparaten te selecteren.

Om toegang te krijgen tot deze optie, selecteert u het item *Inputs* op het startscherm of drukt u op de **INPUT** knop op de afstandsbediening.


Selecteer de invoerbronnen van de apparaten die via de verschillende ingangen of poorten op de tv zijn aangesloten.

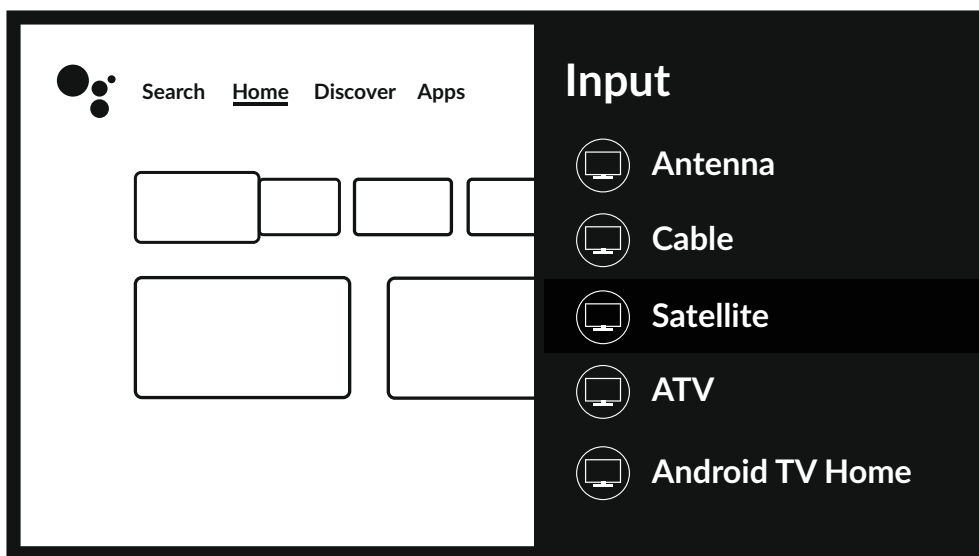

4.2 Network & internet

Door verbinding te maken met internet, kunt u internettoepassingen installeren en gebruiken (zoals YouTube, Netflix, enz.) en ook genieten van andere voordelen van Smart TV.

Toegang tot het gedeelte voor netwerk- en internetverbinding is mogelijk via het hoofdstuk *Netwerk en*

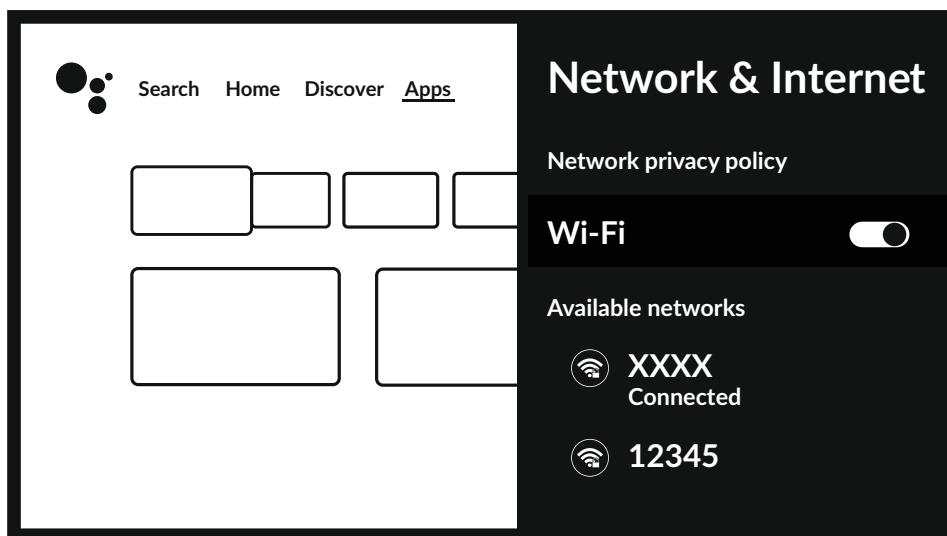

internet van het menu *Instellingen* of via het paneel voor snelle toegang op het startscherm.


Uw TV kan op twee manieren op uw thuisnetwerk worden aangesloten:

- Bedraad, met behulp van de RJ-45 (LAN) -connector op het achter paneel.
- Draadloos, gebruikmakend van het interne draadloze netwerk en uw draadloze thuisnetwerk.

OPMERKING: Om toegang te krijgen tot internet, moet u bij uw internetprovider zijn geabonneerd op een snelle breedbandinternetdienst.

OPMERKING: De onderstaande instructies zijn slechts de gebruikelijke manieren om uw TV aan te sluiten op een bekabeld of draadloos netwerk. De verbindingsmethode kan verschillen, afhankelijk van uw daadwerkelijke netwerkconfiguratie. Raadpleeg uw internetprovider als u vragen heeft over uw thuisnetwerk.

Verbinding maken met bekabeld netwerk

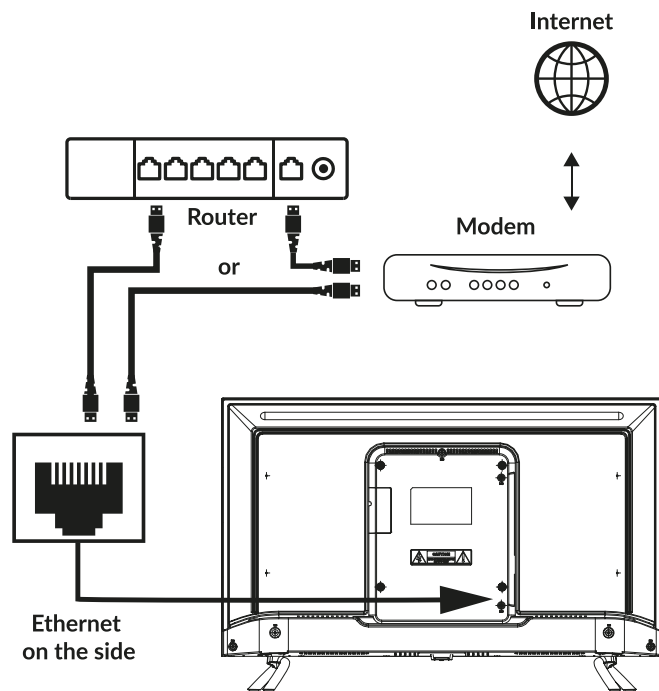

Om verbinding te maken met een bekabeld netwerk


1. Zorg ervoor dat u beschikt over:

- Een Ethernet-kabel die lang genoeg is
- Een router of modem met een beschikbare Ethernet-poort
- Een snelle internetverbinding

2. Sluit uw Ethernet-kabel aan op de router en op de Ethernet-poort van uw TV.

3. Gebruik het *Ethernet* deel van het menu om de verbinding te configureren (indien nodig).

Verbinding maken met een draadloos netwerk

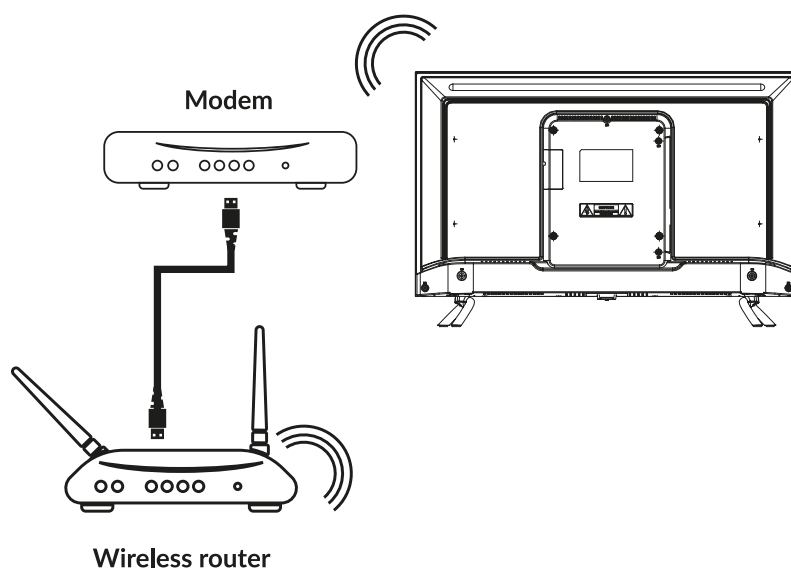

Verbinding maken met een draadloos netwerk:

1. Zorg ervoor dat u beschikt over:

- Een router die een draadloos 2,4/5 GHz-sigitaal uitzendt
- Een snelle internetverbinding

2. Selecteer uw Wi-Fi-netwerk in de lijst Beschikbare netwerken en voer het wachtwoord in om verbinding te maken.
3. Gebruik andere menuopties om de verbinding te configureren (indien nodig).
Raadpleeg **hoofdstuk 6** om meer te lezen over de Smart functies van uw tv.

5. LIVE TV-GEBRUIK

Selecteer de applicatie *Live TV* op het startscherm om live TV-kanalen te bekijken. Druk op **OK** om deze applicatie te starten.

Deze applicatie geeft je toegang tot live TV en radioprogramma's van TV-bronnen (antenne, kabel of verschillende satellieten) naar keuze.


Als u de DTV-installatie tijdens FTI hebt overgeslagen en de applicatie voor de eerste keer opent, zal de applicatie vragen om kanalen te scannen en te installeren.

OPMERKING: Houd er rekening mee dat er niets is om naar te kijken als er geen kanalen zijn gescand en geïnstalleerd.


5.1 Kanalen installatie

Als de kanalen niet werden afgestemd tijdens de eerste installatie, is het nog steeds mogelijk om dit later te doen, door naar de toepassing **LIVE TV** te gaan die beschikbaar is op het HOME-scherm.

Eerst moet u de juiste bron selecteren om de kanalen te scannen die u wilt installeren door op de knop  te drukken en een bron te selecteren.

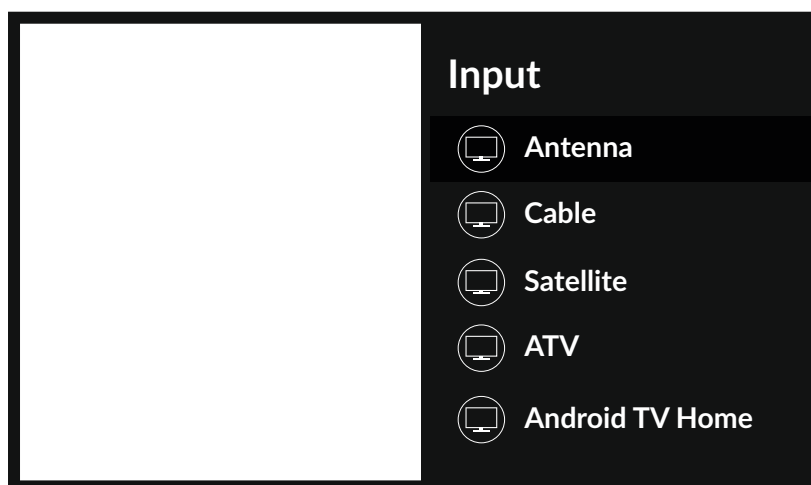

Zodra de juiste bron is ingesteld, drukt u op  en vervolgens op  om naar het hoofdstuk *Kanalen* te gaan. Selecteer *Kanaal* en volg de instructies voor het installeren van de kanalen.

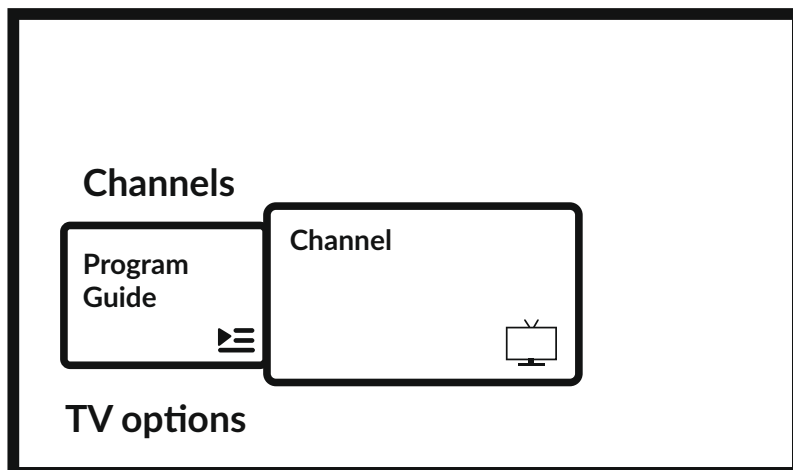

5.2 TV kanalen kijken

Als de installatie is voltooid, kunt u uw TV gebruiken om naar geïnstalleerde TV programma's te kijken. Enkele handige functies voor comfortabel kijken.

Veranderen van kanalen

De volgende manieren zijn mogelijk om van kanaal te wisselen:

- Via directe toegang met de 0 ~ 9 -knoppen.
- Via de ▲▼ of P+/P- knoppen.
- Via de kanalenlijst met behulp van de OK en ▲▼ knoppen. Gebruik de P+/P- of ◀▶ toetsen in de lijst om door de lijst te gaan Pagina omhoog of omlaag.

Info Banner

Terwijl u TV kijkt, kunt u op de **INFO** -knop drukken om informatie te krijgen over het huidige en volgende programma en evenement op uitzending *.

* Gebeurtenisinformatie wordt weergegeven indien beschikbaar. Beschikbaarheid is afhankelijk van de uitzending.

5.3 Elektronische programmagids (EPG)

EPG staat voor Digital Electronic Program Guide. Het wordt geleverd door de programma aanbieders en biedt informatie over uitgezonden programma's. U kunt deze gids in digitale modus openen door op  op de afstandsbediening te drukken of via TV-opties met de  + ▲ toets in het hoofdstuk *Channels* (Kanalen). Selecteer het symbool *Program Guide* (programmagids) om naar de EPG te gaan. Gebruik ▲▼ om een kanaal te kiezen en ◀▶ de gedetailleerde informatie over het programma te zien. Druk op  om dit te stoppen en terug te gaan naar de weergavemodi.

Druk op de knoppen COLOUR (kleur) om de vereiste acties uit te voeren:

ROOD spring naar de vorige dag van de EPG

GROEN spring naar Next Day of EPG

GEEL Weergave details

BLAUW Type Filter

OPMERKING: Een verticale regel in de tijdsbalk toont de huidige tijd. Het geselecteerde programma heeft een voortgangsbalk in verschillende kleuren, die aangeeft hoeveel tijd er verstreken is vanaf het begin van het programma.

5.4 TV menu

U kunt het menu van de *Live TV* applicatie gebruiken om wijzigingen aan te brengen in het bekijken van kanalen en om andere opties in te stellen.

Er zijn 2 niveaus *kanalen* en *TV-opties* (standaard). Dit menu is georganiseerd als regels met pictogrammen. Om het *TV-opties* menu te tonen drukt u op de  knop, om het *Kanalen* menu te tonen drukt u op de  en ▲ knoppen.


- 1e niveau van tv-opties

Dit niveau heet *Channels* (kanalen) en geeft toegang tot enige informatie en uitzendparameters.

Het bevat de volgende items: *Programmagids*, *Kanaal exporteren*, *Kanaal*.


Program Guide biedt toegang tot EPG. Zie **Hoofdstuk 5.3** voor meer informatie om dit te gebruiken.

De *Kanaal* biedt de mogelijkheid om snel nieuwe kanalen toe te voegen/installeren in de lijst van kanalen. Zie **Hoofdstuk 5.1** voor meer informatie om dit te gebruiken.

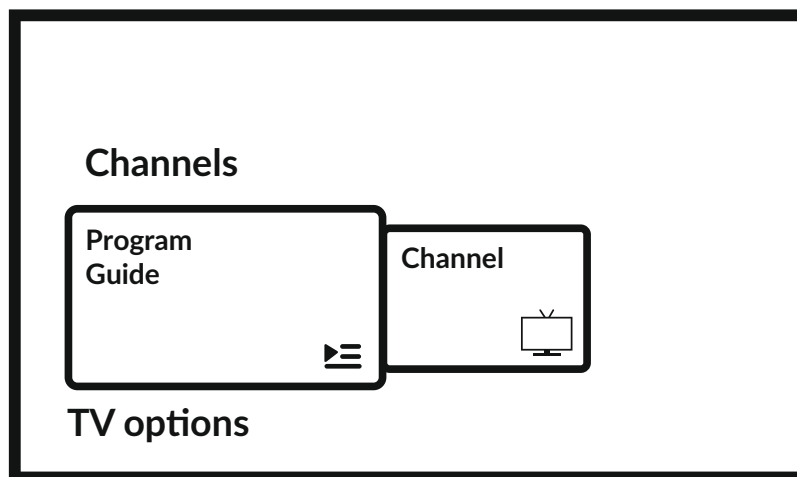

- 2e TV-opties niveau

TV-opties bevat deze items: *Inputs, Beeld, Geluid, Aan/Uit, CI Kaart, Geavanceerde opties en Instellingen.*

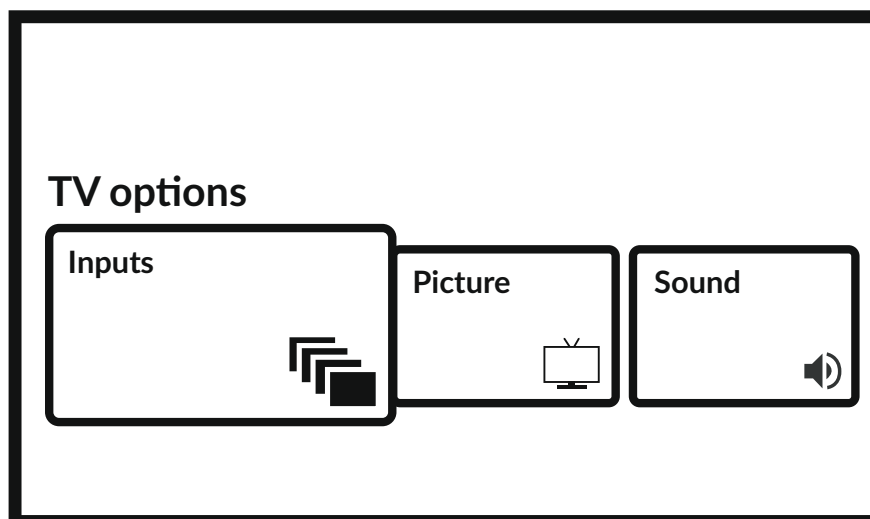

Met *Inputs* kunt u de bron selecteren die moet worden weergegeven. De beschikbare bronnen zijn:

- Antenne: om de weergave van kanalen uit het digitale terrestrische signaal mogelijk te maken.
- Kabel: om kanalen van het kabelsignaal weer te geven.
- Satelliet: om kanalen van het satelliet signaal weer te geven.
- ATV: om kanalen van het analoge terrestrische signaal weer te geven.
- AV: om het audio/videosignaal van de AV-ingang weer te geven.
- HDMI 1: voor weergave van het signaal afkomstig van de HDMI 1 ingang.
- HDMI 2: om het signaal afkomstig van de HDMI 2 ingang te bekijken.
- Android TV Home: om terug te keren naar het Android Home-scherf.

Met *Beeld*

kunt u de instellingen met betrekking tot het scherm in al zijn parameters wijzigen. Het is ook mogelijk om de verschillende Beeldmodi in te stellen, om de scherminstellingen aan te passen aan het weergegeven programma. De beschikbare instellingen zijn: *Gebruiker, Standaard, Levendig, Sport, Film, Spel, Energiebesparing.*

Met *Geluid*
Power

kunt u de instellingen met betrekking tot het geluid in al zijn parameters wijzigen. stelt u in staat alle instellingen met betrekking tot apparaatbeheer te wijzigen, zoals de Slaaptimer of automatische uitschakeling bij geen signaal.

CI Kaart:

als een CAM-apparaat wordt gebruikt, geeft deze optie toegang tot het hoofdmenu van de CAM of de daarop aangesloten kaart.

Geavanceerde opties: hiermee kunt u onder andere de primaire en secundaire audiotaal, ondertitels, HbbTV en andere instellingen en systeem informatie beheren.

Instellingen: dit is hetzelfde menu dat u ook kunt bereiken vanuit het Home-scherm en waarmee u netwerkinstellingen, accounts, apparaatvoorkeuren kunt bekijken of wijzigen en andere apparaten kunt aansluiten, waaronder de afstandsbediening via Bluetooth (voor meer informatie zie hoofdstuk 7).

OPMERKING: in de 43", 50" en 55" modellen is een extra HDMI 3 ingang beschikbaar.

6. SMART TV-MOGELIJKHEDEN

Uw TV model is slim. Dat betekent dat het naast het kijken naar normale live TV enkele extra functies biedt, waardoor u het op een meer flexibele en brede manier kunt gebruiken om andere video inhoud bronnen te selecteren, zoals YouTube, Netflix, enz., om verschillende applicaties te installeren om de functionaliteit van uw TV uit te breiden.

OPMERKING: Voor het gebruik van de slimme functionaliteit van uw tv is een internetverbinding vereist en, in de meeste gevallen, uw Google-account. Raadpleeg **Hoofdstuk 3** en **Hoofdstuk 7** voor informatie over het instellen van een internetverbinding en het invoeren van een Google-account.


Als u een Google-account gebruikt, krijgt u toegang tot applicaties en games, de film- en muziekmarkt van Google Play Store. Hier kunt u enkele handige hulpprogramma's of games zoeken, selecteren en installeren, toepassingen voor IPTV-inhoud, voor het bekijken van streaming video en muziekinhoud, een andere speler voor multimedia, actuele weersinformatie ontvangen en andere.

Vaak vereiste de applicatie registratie en het gebruik van een uniek account om toegang te krijgen tot hun services. Houd er rekening mee dat niet alle services gratis zijn en abonnementskosten vereisen. Bewaar deze informatie privé.

7. SYSTEEMINSTELLINGEN

Toegang tot alle hoofdinstellingen van uw TV via het *Instellingen* menu via het pictogram ⚙ rechtsboven in het Beginscherm of door op de ⚙ toets van de afstandsbediening te drukken.

7.1 Instellingen hoofdmenu

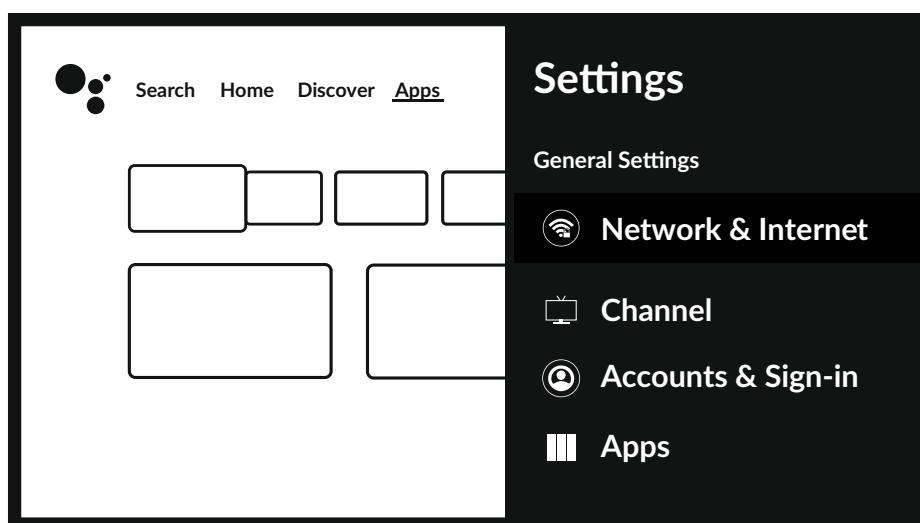

In dit menu kunt u uw account toevoegen, wijzigen en beheren (*Accounts & aanmelden*), de netwerkverbinding (*Netwerk & internet*) of Toepassingen (*Apps*) beheren en andere belangrijke functies die nodig zijn voor een optimaal gebruik van de TV.

Voor *Netwerk & internet* verbindingen zie **Hoofdstuk 4.2**.

Het is mogelijk om externe apparaten zoals audioluidsprekers, koptelefoons of een afstandsbediening aan de TV te koppelen met behulp van de Bluetooth technologie. Het selecteren van de optie *Remote & accessoires* start de zoekfunctie voor te koppelen apparaten. Controleer voordat u deze functie start of het apparaat dat u wilt aansluiten ook in de zoekmodus staat.

7.2 Menu Apparaat voorkeuren

Om toegang te krijgen tot alle bedieningsopties voor het apparaat, zoals *Datum en tijd*, *Taal*, *Afbeelding*, *Geluid*, enz., Selecteert u het hoofdstuk *Apparaat voorkeuren* in dit menu.

Druk op MENU om het hoofdmenu weer te geven. Druk op ▲▼ om *Apparaat voorkeuren* te selecteren in het hoofdmenu, en druk vervolgens op OK om het submenu te openen.

<i>Over</i>	geeft informatie over het model en de naam van uw apparaat, wat andere nuttige informatie en geeft ook toegang tot het herstart of updatesysteem
<i>Datum&Tijd</i>	definieer de manier waarop de lokale datum en tijd moeten worden ingesteld, stel het formaat van deze informatie in, selecteer de lokale tijdzone.
<i>Tijd</i>	Geeft de mogelijkheid om de TV aan of uit te zetten.
<i>Taal</i>	een lijst met verschillende talen weergeven om de menutaal voor uw TV in te stellen. Gebruik ▲▼ om de gewenste taal te selecteren en druk op OK om te bevestigen.
<i>Toetsenbord</i> <i>Inputs</i>	grafische toetsenbordparameters op het scherm instellen. In dit menu is het mogelijk om de TV-ingangen te beheren, een specifieke naam toe te kennen of de CEC-functie te activeren om randapparatuur via HDMI-verbinding te bedienen.
<i>Power</i> <i>Beeld</i>	Hiermee kunt u de automatische uitschakeling van de TV beheren. Hiermee kunt u de instellingen met betrekking tot het scherm in al zijn parameters wijzigen. Het is ook mogelijk de verschillende Beeld-modus in te stellen, om de scherminstellingen aan te passen aan het weergegeven programma. De beschikbare instellingen zijn: <i>Gebruiker</i> , <i>Standaard</i> , <i>Levendig</i> , <i>Sport</i> , <i>Film</i> , <i>Gaming</i> , <i>Energiebesparing</i> .
<i>Geluid</i>	definieer de systeemgeluidsmodus en stel handmatig geluidsparementen in zoals systeemgeluiden, balans, equalizer, automatische volumeregeling, enz.
<i>Opslag</i> <i>Start scherm</i> <i>Retail-modus</i> <i>Google Assistent</i> <i>Chromecast ingebouwd</i> <i>Screen Saver</i> <i>Energiebesparing</i>	informatie over interne en aangesloten opslagapparaten het uiterlijk van uw startscherm aanpassen. Om de Retail Modus te activeren. gewijd aan displays in winkels. Om de assistentiefuncties te activeren, deactiveren of beheren. Beheer van media casting. Beheer van de schermbeveiliging. Bespaar energie door in te plannen dat het scherm automatisch wordt uitgeschakeld als het niet wordt gebruikt.
<i>Locatie</i> <i>Gebruik & Diagnostiek</i> <i>Toegankelijkheid</i> <i>Opnieuw opstarten</i>	Locatie-instelling. Het delen van gebruiksgegevens met de serviceprovider toestaan. Voor het beheren van ondertiteling of audiobeschrijving. Selecteer om de TV opnieuw op te starten.

8. MULTIMEDIA


8.1 Herinnering bij het gebruik van USB-opslagapparaten

1. Sommige USB-opslagapparaten zijn mogelijk niet compatibel om probleemloos met deze tv te werken.
2. Maak een back-up van alle gegevens op het USB-opslagapparaat voor het geval gegevens verloren gaan als gevolg van een onverwacht ongeval. STRONG is niet aansprakelijk voor schade door verkeerd gebruik of defect. Gegevensback-up is de verantwoordelijkheid van de consument.
3. Voor grote bestanden kan de laadsnelheid iets langer zijn.
4. De herkenningssnelheid van een USB-opslagapparaat kan van elk apparaat verschillen.

5. Zorg er bij het aansluiten of loskoppelen van het USB-opslagapparaat voor dat de tv niet in de USB-modus staat, anders kunnen het USB-opslagapparaat of de bestanden die erop zijn opgeslagen, beschadigd raken.
6. Gebruik alleen een USB-opslagapparaat dat is geformatteerd in het FAT16-, FAT32-, NTFS-bestandssysteem (alleen afspelen) dat bij het Windows-besturingssysteem wordt geleverd. In het geval van een opslagapparaat dat is geformatteerd als een ander hulpprogramma en dat niet wordt ondersteund door Windows, wordt het mogelijk niet herkend.
7. Als u een USB-harde schijf gebruikt die niet onafhankelijk wordt gevoed, zorg er dan voor dat het vermogen niet hoger is dan 500 mA. Anders schakelt het tv-systeem over naar de stand-bymodus en moet u de USB-harde schijf verwijderen en het tv-systeem opnieuw opstarten.
8. Het bericht "Niet ondersteund bestand" wordt weergegeven als het bestandsformaat niet wordt ondersteund of als het bestand beschadigd is.
9. Het grote beeld van FHD heeft meer tijd nodig om te verwerken, wat niet wordt veroorzaakt door de tv. Wees alstublieft geduldig.
10. Deze tv ondersteunt mogelijk niet bepaalde multimediabestanden die zijn gewijzigd en geüpgraded naarmate de wijziging van het coderingsformaat of andere technische aspecten vordert.

8.2 Multimediaspeler

Om multimediabestanden zoals video's, films, muziek en foto's van een extern USB-opslagapparaat af te spelen, wordt het gebruik van de ingebouwde Multimedia speler aanbevolen. Om deze te openen, selecteert u gewoon het *Media Player* pictogram dat beschikbaar is in de lijst met Favoriete Apps op het Home-scherm, het kan ook rechtstreeks worden geopend door op de USB knop van de afstandsbediening te drukken.

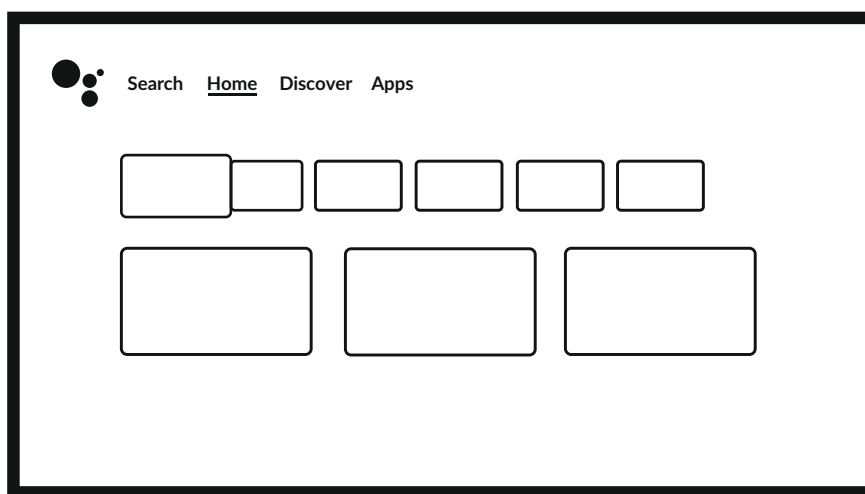


Met Smart Player kunt u video, audio, foto of tekstbestanden van ondersteunde formaten van uw USB-opslagapparaten op uw tv-scherm weergeven.

OPMERKING: Als u, om welke reden dan ook, de ingebouwde Smart Player applicatie niet wilt gebruiken, kunt u de Google Play Store openen en alle beschikbare mediaspelers installeren (bijv. MXPlayer, VLC Player, enz.).

OPMERKING: Ondersteuning (of niet ondersteuning) van multimediabestanden is niet alleen afhankelijk van uw tv, maar ook van de toepassing die voor weergave wordt gebruikt. Verschillende multimediatoeepassingen kunnen ingebouwde mogelijkheden bevatten om verschillende formaten en typen multimediabestanden te ondersteunen.

Sluit een USB opslagapparaat aan op de USB poort, start Smart Player en selecteer de mediatypen op de pagina Multimedia-selectie: *Video, Foto of Muziek*. In *Apparaat* kunt u het apparaat selecteren dat de af te spelen bestanden bevat.

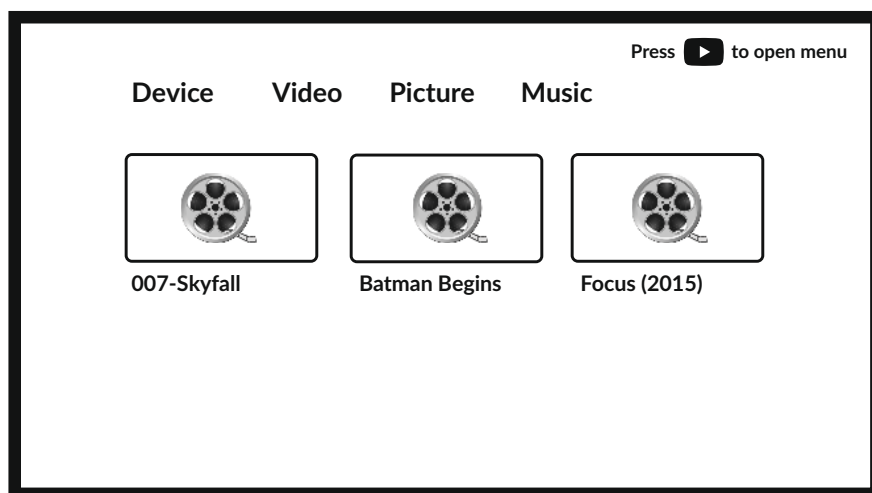

Uw televisie verzamelt alle ondersteunde bestanden van het geselecteerde mediatype en toont ze in één lijst. Gebruik (omhoog/omlaag) en (links/rechts) om het bestand te selecteren. Druk op **OK** om ze terug af te spelen.


Tijdens het afspelen kunt u de Multimedia toetsen op uw afstandsbediening gebruiken of de opdrachten op het scherm, beschikbaar via het menu met de toets.

OPMERKING: Door een van de mediatypen te kiezen, bijvoorbeeld Video, zullen de mappen alleen compatibele mediabestanden weergeven en geen andere bestanden van andere typen.

De TV onthoudt bestanden die eerder zijn geopend voor weergave en toont ze als *Playlist* regel.

8.2.1 Video's afspelen

Selecteer het pictogram *Video* op de selectiepagina voor multimediatype en selecteer een bestand om af te spelen.

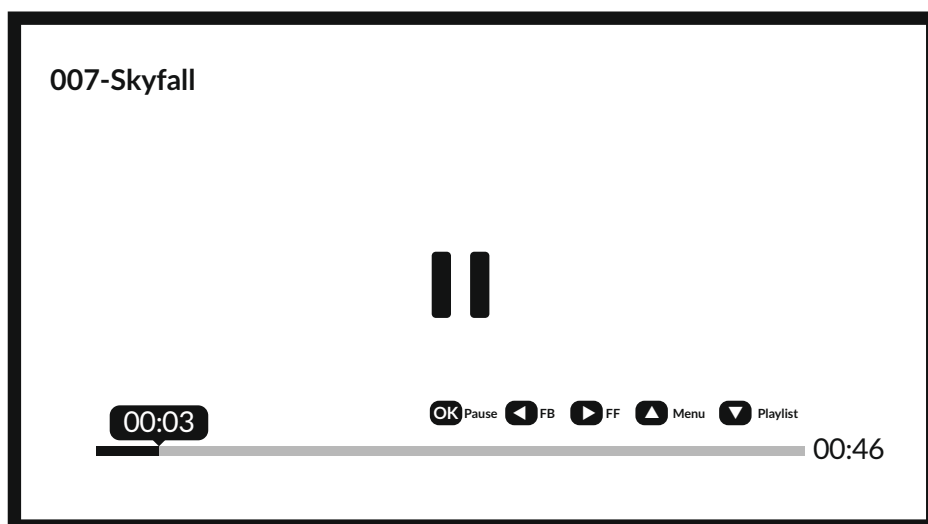

Extra nuttige toetsen:


OK voor het afspelen of pauzeren.

(links/rechts) voor terugspoelen/vooruitspoelen van het bestand.

om naar het Menu te gaan.

om de andere videobestanden in de directory weer te geven.

INFO knop voor meer informatie over het bestand.

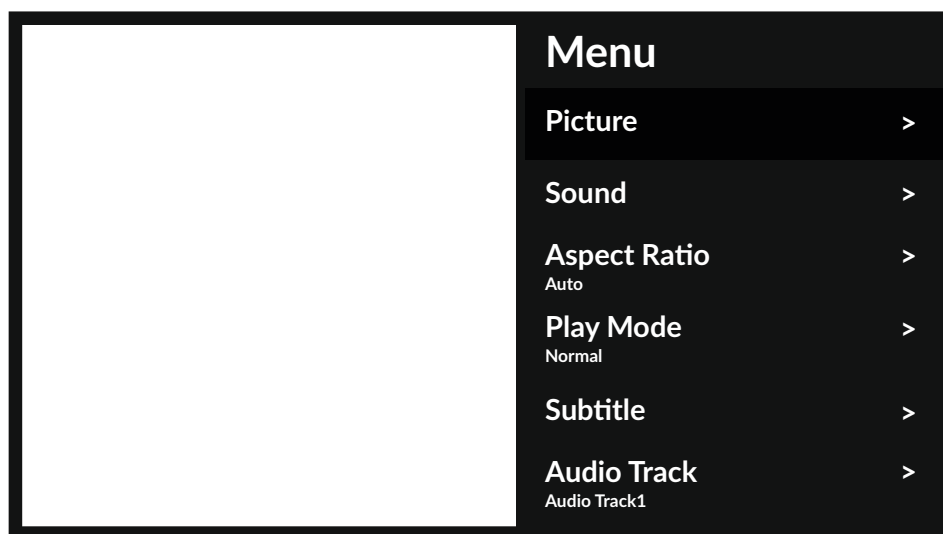

Beschikbare Menu opties:

<i>Beeld</i>	geeft toegang tot alle instellingen met betrekking tot het scherm.
<i>Geluid</i>	geeft toegang tot alle instellingen met betrekking tot audio.
<i>Aspect Ratio</i>	met deze optie kunt u het videoformaat aanpassen aan het scherm.
<i>Afspeelmodus</i>	instellingen voor het afspelen van videobestanden.
<i>Subtitels</i>	om ondertitels op het scherm te tonen (indien beschikbaar).
<i>Audiospoor</i>	om het audiospoor te selecteren (indien beschikbaar).

8.2.2 Door foto's bladeren

Selecteer het pictogram *Foto* op de selectiepagina voor multimediatype en selecteer een bestand van waaruit de diavoorstelling wordt afgespeeld.




Om toegang te krijgen tot het regelen van de weergave tijdens het afspelen drukt u op **OK** om het menu weer te geven of op **▼** om meer inhoud weer te geven.

Beschikbare opties:

<i>Rotatie</i>	om de foto op het scherm te draaien
<i>Play/Pause</i>	om de diavoorstelling af te spelen of te pauzeren
<i>Informatie</i>	weergave van gedetailleerde informatie over het bestand
<i>Menu</i>	toegang tot het menu om de achtergrondmuziek in te stellen.

8.2.3 Muziek afspelen

Selecteer *Music* in de Multimedia-keuze en kies het bestand om af te spelen.

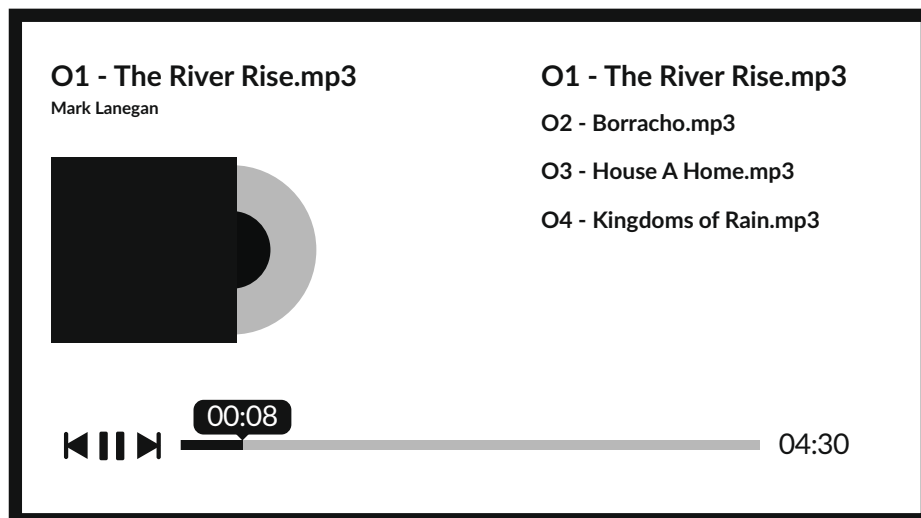


Gebruik de knoppen op het scherm of de RCU Multimedia om het afspelen te regelen.

OPMERKING: Een overgemoduleerd mp3-bestand kan soms storing tijdens het afspelen veroorzaken.

8.2.4 Bladeren door tekstdocumenten

Selecteer *Apparaat* in Multimedia type selectie en kies een map om in te voeren of een bestand om af te spelen.

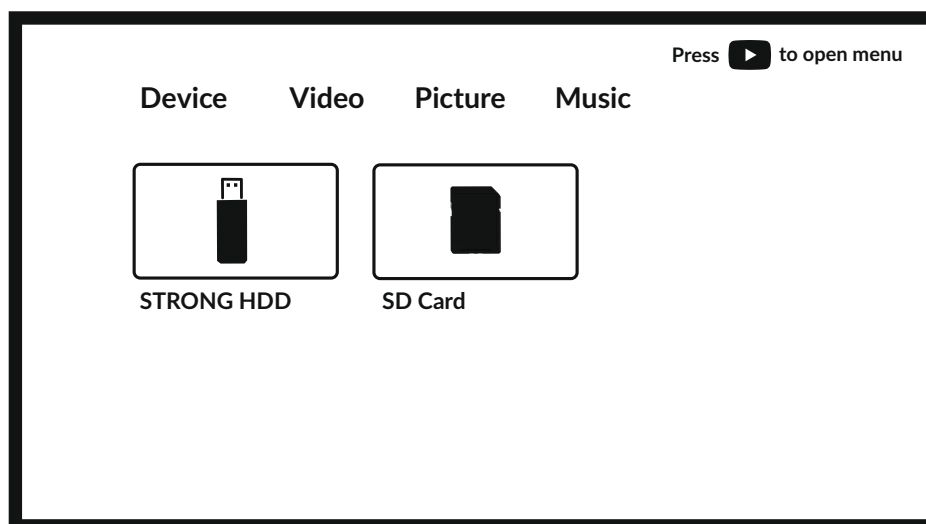

OPMERKING:

- Dit menu wordt alleen ondersteund door Smart Player-bestanden.
- Bestanden met andere bestandsextensies worden mogelijk niet weergegeven, zelfs als ze op hetzelfde USB-opslagapparaat zijn opgeslagen.

9. PROBLEMEN

Er kunnen verschillende redenen zijn voor een niet normale werking van de TV ontvanger. Controleer dan uw TV volgens de hieronder beschreven procedures. Als de TV niet goed werkt na controle, gelieve contact op te nemen met uw lokale servicelijn of Strong dealer. Als alternatief kunt u een e-mail sturen naar support

via onze website: <http://www.strong-eu.com> Open NOOIT uw TV zelf. Dit kan leiden tot een gevaarlijke situatie en hiermee zal de garantie ongeldig worden.

Probleem	Mogelijke oorzaak en oplossing
Geen beeld of geluid	1. Controleer of er spanning op de contactdoos staat. 2. Kijk of de stekker er in zit. 3. Controleer of de TV in stand-by staat en probeer met de knop op de TV deze aan te schakelen. Het kan zijn dat de batterijen van de afstandsbediening leeg zijn.
Afstandsbediening werkt niet	1. Er zitten géén, verkeerd geplaatste of lege batterijen in de afstandsbediening 2. Controleer de plaatsing van de batterijen, vervang deze indien leeg.
Geen geluid	1. Verhoog het volume. 2. Geluid is op "stil" geschakeld. Toets  om geluid te herstellen. 1. Uitzending of bron fout. Probeer met toets AUDIO een ander geluidspoor te kiezen.
De ontvanger schakelt vanzelf in stand-by	1. Auto power down is actief en heeft de vooraf ingestelde tijd bereikt (3 uur standaard). 2. Pas de tijd aan in het menu tijdsinstelling of deactiveer deze optie.
Het USB apparaat werkt niet naar behoren.	1. Verkeerd geformatteerd. Formateer het USB apparaat via het menu. 2. USB disk vraagt te veel vermogen. Sluit een externe voeding op de USB disk aan of neem een andere USB opslag en probeer het op nieuw.
Geen signaal	1. De ontvanger krijgt geen signaal binnen. Controleer de antennekabel, de aansluitingen of vervang de kabel. 2. Verkeerde instellingen van de tuner. Vergewis u van de juiste instellingen in menu satellietinstellingen. 3. Verkeerde uitrichting van de schotel of antenne. Controleer de signaalsterkte en richt de schotel of TV-antenne opnieuw uit.
Als de TV wordt uitgeschakeld na het aansluiten van een kabel op een andere connector	Zet de TV opnieuw aan.

OPMERKING: Als het probleem zich nog voordoet na deze oplossingen, neem dan contact op met uw lokale supportcenter of stuur een support mail via onze website www.strong-eu.com.

10. SPECIFICATIES

Geluid

Audio Output:

32"/40": 2 x 8 W

43"/50"/55": 2 x 10 W

Ontvanger

Bereik:

DVB-T/T2: 174 MHz-230 MHz; 470 MHz-860 MHz

DVB-C / ATV: 113-858 MHz

DVB-S/S2: 950 MHz-2150 MHz

Systeem:

DTV: DVB-T/T2, DVB-S/S2, DVB-C

ATV: PAL/SECAM (BG/DK/I)

AV: PAL, NTSC, SECAM

Connectoren 32, 40 inch

1 x ANT IN

1 x SAT IN

1 x CI

2x HDMI (40" 3x)

1x USB (40" 2x)

1x LAN (RJ-45)

1 x S/PDIF (optisch)

1x Koptelefoon

1x Mini AV IN 3,5 mm

Connectoren 43, 50, 55 inch

1 x ANT IN

1 x SAT IN

1 x CI

3x HDMI

2x USB

1x LAN (RJ-45)

1 x S/PDIF (optisch)

1x Koptelefoon

1x Mini AV IN 3,5 mm

Algemene gegevens

Ingangsspanning:

100 ~ 240 V AC 50/60 Hz

Vermogen:

32": max. 55 W, typ. 33 W

40": max. 74 W, typ. 47 W

43": max. 110 W, typ. 66 W

50": max. 135 W, typ. 80 W

55": max. 150 W, typ. 100 W

Vermogen in stand-by:

≤ 0.5 W

Bedrijfstemperatuur:

+5 °C ~ +35 °C

Opslag Temperatuur:

-15 °C ~ +45 °C

Luchtvochtigheid bereik:

20% ~ 80% RH, non-condensing

Opslag luchtvochtigheid bereik:

10% ~ 90% RH, non-condensing

Afmetingen (BxDxH) in mm (met standaard):

32": 724.3 x 178.8 x 480.4

40": 897.9 x 178.8 x 596.1

43": 957.4 x 225.9 x 610.3

50": 1111.2 x 273.5 x 699.2

55": 1293 x 274 x 767

Gewicht:

32": 3.7 kg

40": 5.8 kg

43": 7 kg

50": 9.1 kg

55": 12.2 kg

Gegevensbescherming:

Houd er rekening mee dat STRONG, haar productiepartners, de applicatieproviders en de leveranciers van de services technische gegevens en gerelateerde informatie kunnen verzamelen en gebruiken, inclusief, maar niet beperkt tot technische informatie over dit apparaat, systeem- en applicatiesoftware en randapparatuur. STRONG, haar productiepartners, de leveranciers van applicaties en de leveranciers van de services kunnen deze informatie gebruiken om haar producten te verbeteren of om u diensten of technologieën aan te bieden, zolang deze maar in een vorm is die u niet persoonlijk identificeert. Houd er bovendien rekening mee dat sommige services die -al in het apparaat zijn geïnstalleerd of door u zijn geïnstalleerd-, een registratie kunnen verzoeken waarvoor u persoonlijke gegevens moet verstrekken. Houd er daarnaast rekening mee dat sommige services, die niet vooraf zijn geïnstalleerd maar wel kunnen worden geïnstalleerd, persoonlijke gegevens kunnen verzamelen, zelfs zonder aanvullende waarschuwingen te geven en dat STRONG niet aansprakelijk kan worden gesteld voor een mogelijke schending van gegevensbescherming door niet vooraf geïnstalleerde services.