

STRONG

Ricevitore Digitale Terrestre HD

SRT 8208



Manuale utente
Manuale di istruzioni
Manuale utente
Manuale utente Manuale
dell'utente
Istruzioni per l'uso
Guida per l'utente
Manuale dell'utente
Manuale utente
Guida per l'utente
Istruzioni per l'uso

Manuale utente
Istruzioni per l'uso
Manuale dell'utente
Guida all'uso
Manuale d'uso
Manuale utente
Manuale dell'utente
Manuale di istruzioni
Guida per l'utente
Manuale d'uso
Istruzioni per l'uso

Fig. 1

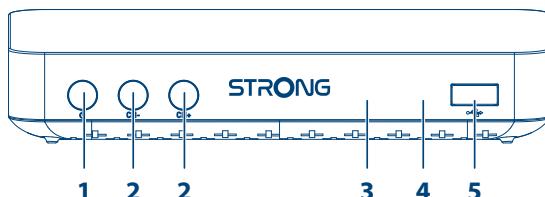


Fig. 2

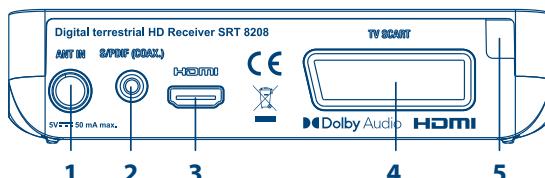


Fig. 3

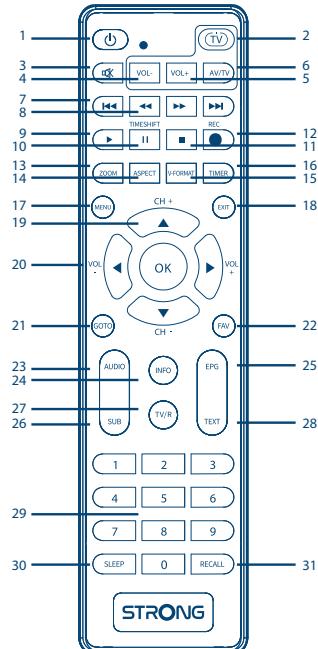


Fig. 4



Fig. 5

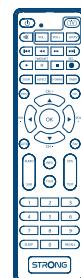


Fig. 6

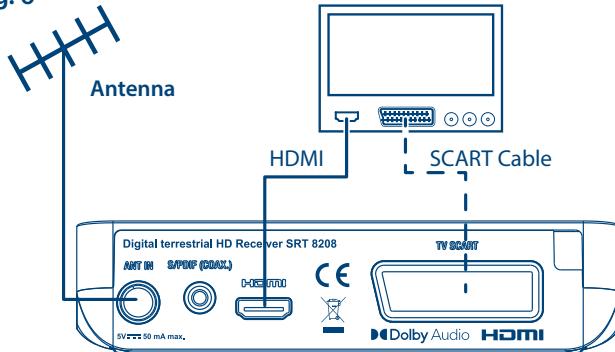


Fig. 7


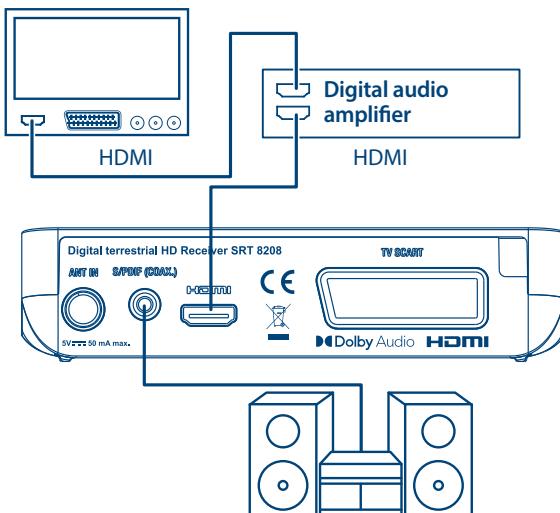


Fig. 8

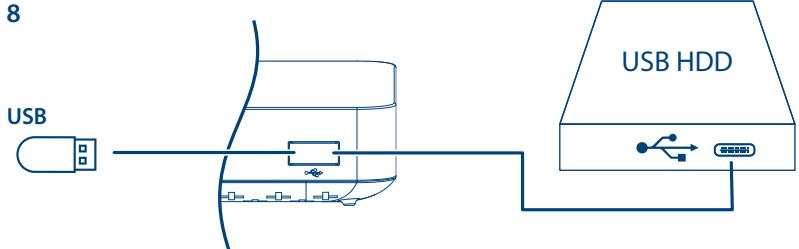

SERVICE CENTER

AT	  support_at@strong-eu.com 0820 400 150 (€ 0,12/Min. Österr. Festnetz)	HU	  support_hu@strong-eu.com +36 1 445 26 10
BG	  support_bg@strong-eu.com +359 32 634451	IT	  support_it@strong-eu.com
CZ	  support_cz@strong-eu.com 844 44 44 90	NL	  support_nl@strong-eu.com
DE	  support_de@strong-eu.com 0800 7788 787 (Gebührenfrei)	PL	  support_pl@strong-eu.com 801 702 017
DK	 support_dk@strong-eu.com	PT	  support_pt@strong-eu.com +351 2 100 06 125
ES	  support_es@strong-eu.com +34 91 119 61 76	SK	  support_sk@strong-eu.com 0850 15 05 50
FR	 support_fr@strong-eu.com	SL	  +386 1 828 08 58
HR	  +385 1 344 57 66	UA	  support_ua@strong-eu.com +380 (44) 238 61 50

www.strong-eu.com

Licenze

Questo prodotto contiene uno o più programmi protetti dalle leggi internazionali e statunitensi sul copyright come opere non pubblicate. Sono riservati e di proprietà di **Dolby Laboratories**. La loro riproduzione o divulgazione, totale o parziale, o la produzione di opere derivate senza l'espresso permesso di Dolby Laboratories è vietata. Copyright 2003-2009 di Dolby Laboratories. Tutti i diritti riservati.

QUESTO PRODOTTO VIENE VENDUTO CON UNA LICENZA LIMITATA ED È AUTORIZZATO AD ESSERE UTILIZZATO SOLO IN RELAZIONE A CONTENUTI HEVC CHE SODDISFANO CIASCUNA DELLE SEGUENTI TRE QUALIFICHE: (1) CONTENUTI HEVC SOLO PER USO PERSONALE; (2) CONTENUTI HEVC CHE NON SONO OFFERTI IN VENDITA; E (3) CONTENUTI HEVC CHE SONO CREATI DAL PROPRIETARIO DEL PRODOTTO. QUESTO PRODOTTO NON PUÒ ESSERE UTILIZZATO IN RELAZIONE A CONTENUTI HEVC CODIFICATI CREATI DA TERZI, CHE L'UTENTE HA ORDINATO O ACQUISTATO DA TERZI, A MENO CHE ALL'UTENTE NON SIANO STATI CONCESSI SEPARATAMENTE I DIRITTI DI UTILIZZARE IL PRODOTTO CON TALI CONTENUTI DA UN VENDITORE AUTORIZZATO DEI CONTENUTI. L'USO DI QUESTO PRODOTTO IN RELAZIONE A CONTENUTI HEVC CODIFICATI È CONSIDERATO ACCETTAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE LIMITATA ALL'USO COME INDICATO SOPRA.

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ

Si prega di notare che STRONG, i suoi partner produttivi, i fornitori delle applicazioni e i fornitori dei servizi possono raccogliere e utilizzare dati tecnici e informazioni correlate, inclusi, ma non solo, informazioni tecniche su questo dispositivo, sistema, software delle applicazioni e periferiche. STRONG, i suoi partner produttivi, i fornitori di applicazioni e i fornitori dei servizi possono utilizzare tali informazioni per migliorare i propri prodotti o per fornire servizi o tecnologie all'utente, purché siano in una forma che non consenta l'identificazione personale dell'utente. Inoltre, tieni presente che alcuni servizi forniti - già presenti nel dispositivo o installati da te - possono richiedere una registrazione per la quale dovrà fornire dati personali. Inoltre, tieni presente che alcuni servizi che non sono preinstallati ma possono essere installati potrebbero raccogliere dati personali anche senza fornire ulteriori avvisi e che STRONG non può essere ritenuta responsabile per una possibile violazione della protezione dei dati da parte di servizi non preinstallati.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE SEMPLIFICATA

STRONG dichiara che questo dispositivo SRT 8208 è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni pertinenti delle direttive EMC 2014/30/UE, LVD 2014/35/UE e RoHS 2011/65/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet: <https://eu.strong-eu.com/downloads/> Soggetto a modifiche. In conseguenza della continua ricerca e sviluppo, le specifiche tecniche, il design e l'aspetto dei prodotti possono cambiare. I termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress e i loghi HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc. Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio e il simbolo della doppia D sono marchi di Dolby Laboratories Licensing Corporation. Tutti i nomi dei prodotti sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

© STRONG 2026. Tutti i diritti riservati.

INDICE

1.0 INTRODUZIONE	3
1.1 Istruzioni di sicurezza	3
1.2 Conservazione	4
1.3 Configurazione dell'apparecchiatura	4
1.4 Accessori	4
1.5 Utilizzo di dispositivi USB esterni	5
2.0 IL TUO RICEVITORE	5
2.1 CODICE PIN:	5
2.2 Pannello frontale	5
2.3 Pannello posteriore	6
2.4 Telecomando	6
2.5 Installazione delle batterie	7
2.6 Utilizzo del telecomando	7
2.7 Procedura di programmazione del telecomando 2-in-1	7
3.0 CONNESSIONE	8
3.1 Collegamento a un'antenna terrestre	8
3.2 Collegamento alla TV con cavo HDMI	8
3.3 Collegamento alla TV con cavo SCART	8
3.4 Collegamento a un amplificatore audio digitale con S/PDIF	8
3.5 Collegamento a un amplificatore audio digitale e a una TV tramite HDMI	8
3.6 Collegamento di un dispositivo di archiviazione USB	8
4.0 AVVIO PER LA PRIMA VOLTA	9
5.0 GUIDA RAPIDA ALL'USO DEL RICEVITORE	9
6.0 OPERAZIONE	10
6.1 Cambio canale	10
6.2 Banner informazioni	11
6.3 Selezione della lingua audio	11
6.4 Televideo	11
6.5 Sottotitoli	11
6.6 EPG (Guida Elettronica ai Programmi)	11
7.0 MENU PRINCIPALE	12
7.1 Programma	12
7.2 Lista Cestino TV e Radio	13
7.3 Controllo parentale	13
7.4 Ricerca Canali	13
7.5 Lingua	14
7.6 Impostazioni AV	14
7.7 Impostazione ora locale.	15
7.8 Sistema	15
7.9 Media Center	17
8.0 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	18
9.0 SPECIFICHE TECNICHE	20

1.0 INTRODUZIONE

1.1 Istruzioni di sicurezza

Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare il dispositivo. Conservare queste istruzioni per un uso futuro.

- Utilizzare solo accessori/parti specificati o forniti dal produttore (come l'adattatore di alimentazione esclusivo, la batteria, ecc.).
- Consultare le informazioni riportate sull'involucro del prodotto per dettagli elettrici e di sicurezza prima di installare o utilizzare l'apparecchio.
- Per ridurre il rischio di incendio o scosse elettriche, non esporre questo apparecchio alla pioggia o all'umidità.
- La ventilazione non deve essere ostacolata coprendo le aperture di ventilazione con oggetti come giornali, tovaglie, tende, ecc.
- L'apparecchio non deve essere esposto a gocciolamenti o spruzzi e nessun oggetto pieno di liquidi, come vasi, deve essere posizionato sull'apparecchio.
-  Questo simbolo indica un rischio di scossa elettrica.
- Per evitare lesioni, questo apparecchio deve essere fissato saldamente al pavimento/parete secondo le istruzioni di installazione.
- Pericolo di esplosione se la batteria viene sostituita in modo errato. Sostituire solo con batterie dello stesso tipo o equivalenti.
- La batteria (batteria o batterie o pacco batterie) non deve essere esposta a calore eccessivo come sole, fuoco o simili.
- Una pressione sonora eccessiva da auricolari e cuffie può causare perdita dell'udito.
- Ascoltare musica ad alto volume e per lunghi periodi può danneggiare l'udito.
- Per ridurre il rischio di danni all'udito, si consiglia di abbassare il volume a un livello sicuro e confortevole e di ridurre il tempo di ascolto a volumi elevati.
- La spina di rete o il connettore dell'apparecchio viene utilizzato come dispositivo di disconnessione e deve rimanere facilmente accessibile. Quando non in uso e durante gli spostamenti, prendersi cura del cavo di alimentazione, ad esempio fissandolo con una fascetta o simili. Deve essere privo di spigoli vivi o simili che possano causare abrasioni al cavo di alimentazione. Quando viene riutilizzato, assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia danneggiato. L'assenza di un'indicazione luminosa sull'apparecchio non significa che sia completamente scollegato dalla rete elettrica. Per scollegare completamente l'apparecchio, è necessario estrarre la spina dalla presa di corrente.
- Si raccomanda di prestare attenzione agli aspetti ambientali relativi allo smaltimento delle batterie.
- Nessuna fonte di fiamma libera, come candele accese, deve essere posizionata sull'apparecchio.
-  Per evitare la propagazione di incendi, tenere sempre candele o altre fiamme libere lontano da questo prodotto.
-  Le apparecchiature con questo simbolo sono dispositivi elettrici di Classe II o a doppio isolamento. È stato progettato in modo tale da non richiedere un collegamento di sicurezza alla messa a terra elettrica.

Precauzioni

- Non tentare mai di aprire il dispositivo. È pericoloso toccare l'interno del dispositivo a causa delle alte tensioni e dei possibili rischi elettrici. Aprire il dispositivo invaliderà la garanzia del prodotto. Affidare tutta la manutenzione o assistenza a personale adeguatamente qualificato.
- Quando si collegano i cavi, assicurarsi che il dispositivo sia scollegato dalla rete elettrica. Attendere alcuni secondi dopo aver spento il dispositivo prima di spostarlo o scollegare qualsiasi apparecchiatura.

- È necessario utilizzare solo prolunghe approvate e cablaggi compatibili adatti al consumo elettrico dell'apparecchiatura installata. Assicurarsi che l'alimentazione elettrica corrisponda alla tensione indicata sulla targhetta identificativa posta sul retro del dispositivo.

Ambiente di funzionamento

- Non installare questa apparecchiatura in spazi chiusi come una libreria o unità simili.
- Non utilizzare l'apparecchio vicino a zone umide o fredde, proteggerlo dal surriscaldamento.
- Tenere lontano dalla luce solare diretta.
- Non utilizzare l'apparecchio in luoghi polverosi.
- Non posizionare candele vicino all'area di apertura, per evitare che materiali infiammabili estranei entrino nel dispositivo.

Direttiva RAEE



Smaltimento corretto di questo prodotto. Questo simbolo indica che questo prodotto non deve essere smaltito insieme ai normali rifiuti domestici in tutta l'UE. Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana dovuti allo smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclatelo responsabilmente per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo usato, utilizzare i sistemi di raccolta e restituzione oppure contattare il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto. Possono portare questo prodotto per il riciclaggio ecologico.

1.2 Conservazione

Il tuo dispositivo è stato accuratamente controllato e imballato prima della spedizione. Quando lo disimballi, assicurati che tutte le parti siano incluse e tieni l'imballaggio lontano dalla portata dei bambini. Si consiglia di conservare la scatola durante il periodo di garanzia, per mantenere il dispositivo perfettamente protetto in caso di riparazione o garanzia.

1.3 Configurazione dell'apparecchiatura

Si consiglia di consultare un installatore professionista per configurare la propria apparecchiatura. In caso contrario, seguire le istruzioni riportate di seguito:

- Consultare il manuale utente del televisore e dell'antenna.
- Assicurarsi che il cavo HDMI e i componenti esterni siano in buone condizioni e che i collegamenti HDMI siano ben schermati e di buona qualità.

Questo manuale utente fornisce istruzioni complete per l'installazione e l'uso di questo ricevitore. I simboli hanno il seguente significato.

AVVERTENZA Indica informazioni di avvertimento.

NOTA Indica qualsiasi altra informazione importante o utile aggiuntiva.

MENU Rappresenta un pulsante sul telecomando o sul ricevitore. (**CARATTERI IN GRASSETTO**)

Sposta su Rappresenta una voce di menu all'interno di una schermata. (*Caratteri in corsivo*)

1.4 Accessori

- 1x istruzioni di installazione
- 1x telecomando
- 2x batterie AAA

ATTENZIONE:

Le batterie non devono essere ricaricate, smontate, cortocircuitate elettricamente, mescolate o utilizzate con altri tipi di batterie. Se si utilizzano accumulatori ricaricabili invece delle batterie, si consiglia di utilizzare tipi (ad es. NiMH) a bassa autoscarica per garantire un funzionamento prolungato del telecomando.

1.5 Utilizzo di dispositivi USB esterni

- Si consiglia di utilizzare dispositivi di archiviazione USB 2.0. Se il dispositivo non è compatibile con le specifiche USB 2.0, il playback con il ricevitore potrebbe non funzionare correttamente.
- Se si utilizza un HDD USB esterno (Hard Disk Drive), considerare che le specifiche di alimentazione potrebbero superare l'uscita supportata dal ricevitore (5 V/500 mA). In tal caso, collegare l'HDD USB a un apposito alimentatore esterno.
- STRONG non può garantire la compatibilità con tutti i tipi di dispositivi di archiviazione USB.
- Si consiglia di non memorizzare informazioni importanti sui dispositivi di archiviazione USB utilizzati con il ricevitore. Eseguire sempre il backup dei dati presenti sul dispositivo di archiviazione USB prima di utilizzarlo con questo ricevitore. STRONG non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite di informazioni o circostanze causate dalla perdita di informazioni.
- Assicurarsi che il dispositivo USB sia già formattato in NTFS o FAT32 oppure formattare il dispositivo USB tramite il ricevitore. La formattazione richiede l'inserimento del codice PIN
- STRONG non può garantire il playback di tutti i file anche se le estensioni sono elencate, poiché dipende dalla dimensione del file, dal codec, dal bit rate e dalla risoluzione.

2.0 IL TUO RICEVITORE

2.1 CODICE PIN:

Alla prima installazione, ti verrà chiesto di inserire un nuovo codice PIN. Imposta il codice PIN e annotalo.

2.2 Pannello frontale

Fig. 1

1. **Pulsante di accensione:** SWITCH il ricevitore in modalità standby o acceso.
2. **CH+/CH-** Per cambiare canale senza usare il telecomando
3. **Indicatore modalità LED:** ROSSO indica che il ricevitore è in modalità STAND-BY. VERDE indica che il ricevitore è in modalità OPERATIVA.
4. **Sensore IR:** Puntare il telecomando verso questo sensore. (Nascosto)
5. **USB:** Connnettore per dispositivi USB.

2.3 Pannello posteriore

Fig. 2

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. ANT IN | Per collegare l'antenna per la ricezione del segnale televisivo. |
| 2. S/PDIF Coassiale | Per collegare il ricevitore a un amplificatore audio digitale. |
| 3. HDMI | Per collegare il ricevitore al televisore utilizzando un cavo HDMI. |
| 4. SCART TV | Per collegare il ricevitore al televisore utilizzando un cavo SCART. |
| 5. Cavo di alimentazione | Il ricevitore richiede una tensione di 220~240 V AC (selezione automatica), 50/60 Hz +/-5%. Verificare le specifiche di alimentazione locali prima di collegare il ricevitore alla presa di corrente. |

2.4 Telecomando

Fig. 3

- | | |
|------------|--|
| 1. ⌂ | Accende o mette in standby il ricevitore |
| 2. TV | Pulsante programmabile per il controllo della TV, vedi capitolo 2.7 |
| 3. ✖ | Disattiva l'audio del ricevitore |
| 4. Vol- | Pulsante programmabile per il controllo della TV, vedi capitolo 2.7 |
| 5. Vol+ | Pulsante programmabile per il controllo della TV, vedi capitolo 2.7 |
| 6. AV/TV | Pulsante programmabile per il controllo della TV, vedi capitolo 2.7 |
| 7. ▶▶ | Riavvolgimento rapido / Avanzamento rapido |
| 8. ◀◀ | Elemento precedente / successivo in Multimedia. |
| 9. ▶ | La riproduzione in Multimedia |
| 10. | Pausa in Multimedia |
| 11. ■ | Interrompe la riproduzione |
| 12. ● | Registra il programma TV sul dispositivo di archiviazione collegato |
| 13. ROSSO | Utilizzato per diverse funzioni nel Televideo e nel menu. Segui le istruzioni sullo schermo. |
| 14. VERDE | Utilizzato per diverse funzioni nel Televideo e nel menu. Segui le istruzioni sullo schermo. |
| 15. GIALLO | Utilizzato per diverse funzioni nel Televideo e nel menu. Segui le istruzioni sullo schermo. |
| 16. BLU | Utilizzato per diverse funzioni nel Televideo e nel menu. Segui le istruzioni sullo schermo. |
| 17. MENU | Apre il menu principale. Nel menu tornerai indietro di un passaggio |
| 18. USCITA | Esce dal menu o dal sottomenu. Esce da qualsiasi azione avviata. |
| 19. ▲▼ | Menu disattivato: cambia canale al precedente/successivo. Menu attivo: sposta l'evidenziazione su/giù. |
| 20. ◀▶ | Menu disattivato: aumenta/diminuisce il livello del volume. Menu attivo: modifica le impostazioni per menu specifici |
| 21. GOTO | Durante il playback, seleziona un orario a cui saltare |
| 22. FAV | Selezione gruppo preferito |
| 23. AUDIO | Mostra l'elenco delle tracce audio per il canale attuale. |
| 24. INFO | Mostra le informazioni attuali del canale |

25. EPG	Mostra l'EPG (Guida Elettronica ai Programmi) in modalità TV
26. SUB	Mostra l'elenco delle lingue dei sottotitoli per il canale attuale.
27. TV/R	Commuta tra modalità TV o RADIO
28. TEXT	Mostra il Televideo sull'OSD (On Screen Display)
29. 0~9	Selezione canale o inserimento valore
30. SLEEP	Nessuna funzione
31. RECALL	Nessuna funzione

2.5 Installazione delle batterie

Fig. 4

Apri il coperchio del telecomando e inserisci 2 batterie AAA nel vano. Osserva la corretta polarità delle batterie durante l'inserimento. Un diagramma dei terminali è mostrato all'interno del vano.

1. Rimuovere il coperchio.
2. Inserire le batterie.
3. Posizionare il coperchio.

2.6 Utilizzo del telecomando

Fig. 5

Per utilizzare il telecomando, puntalo verso la parte anteriore del ricevitore. Il telecomando supporta una distanza fino a 5 metri dal ricevitore con un angolo fino a circa 30 gradi.

NOTA:

La gestione del ricevitore sarà limitata o non possibile se ci sono ostacoli tra il sensore del telecomando (sul pannello frontale del ricevitore) e il telecomando. L'esposizione diretta alla luce solare o a una luce molto intensa può ridurre o disturbare la ricezione dei segnali del telecomando.

2.7 Procedura di programmazione del telecomando 2-in-1

1. Posizionare il telecomando dell'unità e quello della TV uno di fronte all'altro, ad esempio su un tavolo. I sensori IR devono essere rivolti uno verso l'altro, a circa 3 - 4 cm di distanza.
2. Premere e tenere premuto il pulsante Blu **TV** sul telecomando dell'unità, un LED rosso si accende lampeggiando, tenere premuto Set fino a quando il LED rimane acceso fisso. Rilasciare il pulsante **TV**.
3. Premere brevemente il pulsante sul telecomando dell'unità che si desidera programmare. (Esempio On/Off, Blu). Il LED inizierà a lampeggiare lentamente.
4. Ora premere brevemente il pulsante On/Off corrispondente sul telecomando della TV. Il LED inizierà a lampeggiare rapidamente per confermare che il comando è stato ricevuto.
5. Per programmare gli altri pulsanti programmabili, ripetere i passaggi 3 e 4.
6. Per uscire dalla procedura al termine della programmazione, o in qualsiasi momento, premere brevemente **OK**.

3.0 CONNESSIONE

3.1 Collegamento a un'antenna terrestre

Fig. 6

Per ricevere il segnale televisivo, la tua antenna terrestre interna o esterna deve essere collegata al connettore ANT IN sul retro del ricevitore. Utilizzare un cavo antenna adeguatamente schermato e connettori idonei.

3.2 Collegamento alla TV con cavo HDMI

Fig. 6

Il televisore deve essere collegato al ricevitore utilizzando un cavo HDMI 1.3 o superiore di buona qualità. Questo collegamento garantisce la massima qualità possibile.

3.3 Collegamento alla TV con cavo SCART

Fig. 6

L'unità è anche dotata di un connettore SCART; in alternativa, il televisore può essere collegato al ricevitore utilizzando un cavo SCART di buona qualità.

3.4 Collegamento a un amplificatore audio digitale con S/PDIF

Fig. 7

Collegando il ricevitore a un amplificatore digitale o a un sistema home theatre, puoi godere della migliore qualità audio possibile e dell'audio multicanale (a seconda della trasmissione) fino a Dolby Digital. Collega il tuo amplificatore audio digitale o sistema home theatre con un cavo cinch idoneo al connettore S/PDIF sul retro del ricevitore.

3.5 Collegamento a un amplificatore audio digitale e a una TV tramite HDMI

Fig. 7

Collegando il ricevitore agli ultimi amplificatori digitali o sistemi home theatre con connessioni HDMI, potrai godere della migliore qualità audio possibile e dell'audio multicanale (a seconda della trasmissione), fino a Dolby Digital Plus. Collega l'uscita HDMI del ricevitore a un ingresso del tuo amplificatore, quindi collega l'uscita HDMI dell'amplificatore al televisore. Seleziona l'ingresso corretto sul tuo amplificatore per guardare e ascoltare i programmi.

3.6 Collegamento di un dispositivo di archiviazione USB

Fig. 8

NOTA:

Si consiglia l'uso di un hard disk USB 2.0 per la registrazione e il playback di eventi TV.

4.0 AVVIO PER LA PRIMA VOLTA

Se utilizzi il ricevitore per la prima volta, apparirà il menu *Guida all'installazione*. Usare **▲▼** per spostare l'evidenziazione sull'impostazione che si desidera modificare e usare **◀▶** per cambiare i valori. Iniziare selezionando la lingua su schermo (OSD) utilizzando **◀▶**. Dopo aver selezionato la lingua, premere **▼** per spostare l'evidenziazione su *Paese/Regione*. Selezionare il proprio paese utilizzando **◀▶**.

Impostare una nuova password (PIN) su *Nuova password* e confermare su *Conferma password*. Annotalo.

Le opzioni successive sono:

Risoluzione video Collegato tramite HDMI: la massima risoluzione possibile viene già negoziata automaticamente. Ma puoi comunque cambiarla. Collegato tramite SCART: 576i è il valore corretto.

Modalità aspetto Collegato tramite HDMI: il formato 16:9 a schermo intero viene già negoziato automaticamente. Collegato tramite SCART: selezionare il rapporto d'aspetto che si desidera utilizzare per le trasmissioni 16:9 su uno schermo 4:3.
Vedi il capitolo 7.4 per la spiegazione. Le impostazioni possono essere modificate successivamente nel Menu.

Premere **OK** per continuare.

FTA Selezionare *No* per memorizzare sia i canali criptati che quelli in chiaro oppure *Si* per memorizzare solo i canali in chiaro. Nota: i canali criptati non possono essere visualizzati con questo ricevitore.

LCN Numerazione Logica dei Canali. Questa impostazione, *Si* o *No*, dipende dal Paese o dalla Regione selezionata. L'emittente può inviare un segnale che indica su quale numero di programma verrà memorizzato un canale.

Alimentazione antenna: Imposta su *On* se utilizzi un'antenna attiva. Quando impostato su *On*, una tensione di 5 Volt sarà presente sul connettore ANT IN del ricevitore. Seleziona *Off* per antenne passive.

Dopo aver completato tutte le impostazioni, premere **OK** per avviare la scansione.

Il ricevitore cercherà ora tutti i canali disponibili. Una volta terminata la scansione, il ricevitore passa alla modalità di visione.

NOTA: Selezionare il paese sbagliato può causare una lista canali disordinata e la mancanza di alcuni canali.

5.0 GUIDA RAPIDA ALL'USO DEL RICEVITORE

Noi di STRONG capiamo che non vedi l'ora di goderti il tuo nuovo ricevitore digitale terrestre ad alta definizione. La seguente guida rapida ti farà conoscere il funzionamento di base di questo dispositivo. Tuttavia, ti consigliamo di leggere il manuale completo per ottenere le migliori prestazioni dal tuo ricevitore.

Per accendere o mettere in standby il ricevitore, utilizzare il tasto **Ø** sul telecomando.

Scegliere il canale desiderato con i tasti **▲▼**. In alternativa, puoi digitare il numero del canale con i tasti **0~9** sul telecomando. Oppure premi **OK** in modalità visione per visualizzare la lista canali. Il volume può essere regolato con i tasti **◀▶**.

6.0 OPERAZIONE

Il tuo nuovo ricevitore è dotato di diverse funzioni per rendere la visione della TV un vero piacere. Questo paragrafo descrive queste funzionalità. Si consiglia di leggere anche il capitolo 7.0 per familiarizzare con il menu del ricevitore.

6.1 Cambio canale

Il nuovo ricevitore è dotato di cinque modalità per cambiare canale.

- Tramite accesso diretto utilizzando i tasti **0~9**.
- Tramite la lista canali con il tasto **OK**.
- Tramite i tasti **PG+** e **PG-**.
- Tramite i tasti **▲▼**.
- Tramite i tasti **CH-, CH+** sul pannello frontale.

6.1.1 Accesso diretto tramite i tasti 0~9

Per accedere direttamente a un determinato canale, inserisci semplicemente il suo numero con i tasti **0~9** sul telecomando. I numeri dei canali possono essere lunghi fino a quattro cifre. È possibile inserire un numero con meno di quattro cifre. Attendere qualche secondo e il ricevitore passerà al canale selezionato oppure premere **OK** subito dopo aver selezionato il numero del canale.

6.1.2 Lista canali

Premere **OK** in modalità visione per visualizzare la lista canali. Usare **▲▼** nella lista canali per evidenziare il canale desiderato e premere **OK** una volta per selezionarlo.

CONSIGLIO: Usare **TV/R** per passare tra la *Lista TV* e la *Lista Radio*.

Utilizzare i **TASTI COLORATI** per diverse opzioni come trovare i canali più rapidamente, se la lista è molto lunga, tramite tastiera popup **VERDE**, per prima cifra **BLU**, per tipo **ROSSO** oppure per cambiare l'ordine della lista canali usare il tasto **GIALLO**. L'ordinamento può essere alfabetico (da A a Z, da Z a A), prima i canali in chiaro o prima i canali criptati, prima i canali bloccati o sbloccati. Seleziona Predefinito per tornare alla lista originale, prima di apportare modifiche all'ordine dei canali. Premi **OK** per confermare.

6.1.3 Utilizzo dei tasti **▲▼** o **PG+/PG-**

▲ passa al canale successivo.

▼ passa al canale precedente.

PG+ passa ai successivi 10 canali.

PG- passa ai 10 canali precedenti.

6.2 Banner informazioni

Durante la visione puoi premere il tasto **INFO** in qualsiasi momento per ottenere informazioni sul canale e sull'evento corrente*. Premere **INFO** due volte per le informazioni sul programma e ancora per alcuni dettagli tecnici sul canale attuale.

* Le informazioni sugli eventi vengono visualizzate quando disponibili. La disponibilità dipende dalla trasmissione.

6.3 Selezione della lingua audio

Alcuni canali supportano la scelta di formati audio e/o lingue. Per selezionare un altro flusso audio, premi **AUDIO** in modalità visione. Verrà ora visualizzata una lista dei flussi audio disponibili. Usare **▲▼** per selezionare il flusso desiderato. Premere **EXIT** al termine.

6.4 Televideo

Il tuo ricevitore include un Televideo completo di tutte le funzioni. Per accedere al Televideo, premi il tasto **TEXT** in modalità visione e usa i tasti 0~9 per inserire il numero della pagina che desideri visualizzare. I tasti colorati del telecomando ti permettono di saltare immediatamente alle pagine selezionate, come indicato nella parte inferiore dello schermo del televideo. Usa i pulsanti **▲▼** per selezionare una pagina su o giù, usa i pulsanti **◀▶** per selezionare le sottopagine, se indicate nella parte inferiore dello schermo. Premi **EXIT** o **TEXT** per tornare alla modalità di visione.

NOTA:

La disponibilità dei dati Televideo dipende dalla trasmissione.

6.5 Sottotitoli

Alcuni canali supportano la scelta delle lingue dei sottotitoli. Premi **SUB** in modalità di visione per visualizzare un elenco delle lingue dei sottotitoli disponibili. Seleziona il sottotitolo desiderato con **▲▼** e premi **OK** per confermare. Premi **EXIT** per uscire senza apportare modifiche.

6.6 EPG (Guida Elettronica ai Programmi)

La Guida Elettronica ai Programmi è una funzione molto utile che ti permette di visualizzare i programmi e le informazioni sugli eventi. Per accedere all'EPG, premi il pulsante **EPG** in modalità di visione. Usa **▲▼** per selezionare il canale desiderato e **◀▶** e poi **▲▼** per selezionare l'evento desiderato. Premi **OK** per prenotare un evento desiderato come promemoria di visione. È possibile modificare le opzioni manualmente. Usa **◀▶** per cambiare giorno. Usa **YELLOW** per tornare alla finestra di panoramica dei canali. Assicurati di avere un dispositivo HDD collegato per poter registrare. Usa il pulsante **BLUE** per accedere alla schermata di modifica manuale e apportare modifiche alla programmazione. Quindi, usa i **COLOUR BUTTONS** per aggiungere, modificare o eliminare una voce manualmente.

Usa **EXIT** per uscire dalla schermata EPG.

NOTA:

La disponibilità dei dati EPG dipende dalla trasmissione.

7.0 MENU PRINCIPALE

Il menu principale ti dà accesso alle impostazioni e alle funzioni multimediali. Per accedere al menu principale, premi **MENU** in modalità di visione. Il menu principale è composto dai seguenti sottomenu: *Channel List, Channel Search, Language, AV Setting, Local Time Setting, System e Media Center*. Durante la navigazione nel menu principale, **MENU** può essere utilizzato per tornare alla schermata precedente. Usa **▲▼◀▶** per selezionare o modificare le impostazioni. Utilizza i suggerimenti dei pulsanti nella parte inferiore dello schermo disponibili per alcune funzioni. Per alcuni elementi del menu è necessaria una Password valida per accedere alla voce se il Blocco genitori per il menu è attivo.

7.1 Programma

Elenco Canali TV e Elenco Canali Radio

Le procedure sono uguali per *TV Channel List* e *Radio Channel List*

Ordinamento canali

Per cambiare l'ordine dell'elenco canali usa il pulsante **BLUE**. L'ordinamento può essere alfabetico (da A a Z, da Z a A), prima i canali in chiaro o prima i canali criptati, prima i canali bloccati o sbloccati. Seleziona **Predefinito** per tornare all'elenco originale, prima di apportare modifiche all'ordine dei canali.

Spostamento dei canali

Usa **▲▼** per selezionare un canale e premi **INFO** per selezionarlo da spostare. Inserisci la nuova posizione in cui vuoi che il canale sia utilizzando i pulsanti **0-9**. Dopo aver confermato con **OK** ed essere usciti dal menu, il canale sarà fissato nella nuova posizione.

Blocco dei canali

Per bloccare un canale è necessaria la password per accedere alla funzione di blocco.

I canali bloccati possono essere visualizzati solo dopo aver inserito la password.

Premi **▲▼** per selezionare un canale e premi **GREEN** per bloccarlo o sbloccarlo. Ti verrà richiesto di inserire il codice PIN. I canali bloccati saranno contrassegnati con il simbolo È possibile bloccare/ sbloccare più canali in una sola sessione. Quando tutte le modifiche sono state effettuate, premi **EXIT**. Apparirà un banner di salvataggio.

Elimina

Usa **▲▼** per evidenziare un canale e premi **RED** per contrassegnarlo per l'eliminazione. È possibile selezionare più di un canale. Quando hai contrassegnato il canale che desideri eliminare, premi **EXIT**, verrà visualizzato un banner di conferma. Seleziona **Yes** per eliminare il canale selezionato o **No** per annullare

NOTA: I canali eliminati possono essere recuperati. dal *TV or Radio Channel Recycle List* nel menu *Channel List*.

Aggiunta di canali alle liste preferite

I canali possono essere aggiunti fino a 8 diversi gruppi preferiti. Usa **▲▼** per selezionare un canale che desideri aggiungere a un gruppo di preferiti. Quando il canale desiderato è evidenziato, premi **FAV**. Una Lista Preferita può essere selezionata dall'elenco a comparsa. Usa **▲▼** per selezionare la lista preferita a cui desideri aggiungere il canale e premi **OK**, premi **EXIT** e conferma per finalizzare il processo. I canali preferiti saranno contrassegnati con un simbolo a forma di cuore.

Per deselectare un canale da una Lista Preferita, ripeti la procedura sopra e selezionalo nuovamente nell'elenco a comparsa della Lista Preferita dove era stato memorizzato.

Rinomina

Usa ▲▼ per selezionare un canale che desideri rinominare. Quindi premi **YELLOW**. Apparirà una tastiera a comparsa sullo schermo. Usa ◀▶▲▼ per selezionare caratteri/funzioni e inserirli con **OK**. Quando hai terminato la modifica, seleziona **OK** per confermare le modifiche. Quando tutte le modifiche sono state apportate, premi **EXIT** e conferma.

Elimina tutto

Tutti i canali possono essere selezionati per l'eliminazione con il tasto ■. I canali saranno contrassegnati con un simbolo X prima di confermare con **EXIT**. I canali eliminati possono essere recuperati solo se esegui una nuova ricerca canali nel menu *Channel Search*.

7.2 Lista Cestino TV e Radio

I canali eliminati nella **Lista Canali TV** e/o nella **Lista Canali Radio** vengono memorizzati qui prima che venga applicata l'eliminazione totale, così puoi recuperarli facilmente da qui. Usa il pulsante di recupero **GREEN** per ripristinare il canale nella sua posizione originale nella lista canali.

Selezionando **RED** i canali verranno rimossi completamente dall'unità. Possono essere recuperati solo quando esegui nuovamente una ricerca automatica dei canali dal menu *Channel Search*.

7.3 Controllo parentale

Blocco genitori

I programmi con una valutazione di Parental Guidance possono essere bloccati dalla visione e aperti solo con una password. Per configurare questa funzione, inserisci prima la tua password. Quindi seleziona un'età sopra la quale il canale deve essere protetto. Le opzioni sono: *Visualizza Tutto*, *Blocca Tutto*, *Età 4 a 18*. Il valore predefinito è *Età 18*.

Blocco menu

Se il Blocco Menu è impostato su *On*, le voci di menu cruciali sono protette da password.

Blocco canale

Se il Blocco Canale è impostato su *Off*, la funzione di blocco impostata nella *Lista Canali TV o Radio* viene annullata.

Nuova password

Per impostare una nuova password (PIN) diversa dalla precedente, inserisci prima una nuova password a 4 cifre e confermala inserendola nuovamente su *Conferma Password*. Annotalo.

7.3.1

Volume Globale

Se impostato su *Yes*, tutti i canali avranno un volume audio più uniforme, indipendentemente dal volume trasmesso, limitando le variazioni improvvise di volume durante il cambio canale.

7.4 Ricerca Canali

Ricerca automatica

Questo menu consente di cercare automaticamente i canali su tutte le frequenze disponibili per la regione selezionata. Tieni presente che tutti i canali precedentemente installati e le liste dei preferiti verranno eliminati. I nuovi canali trovati verranno installati nell'elenco canali e successivamente

	potrai creare una nuova lista dei preferiti se lo desideri. Premi OK per avviare la scansione.
<i>Ricerca manuale</i>	Seleziona un canale specifico per effettuare una ricerca su una sola frequenza (nota). Seleziona Avvia ricerca e premi OK per avviare la scansione. La barra della qualità del segnale può essere utile per verificare se la frequenza è effettivamente in uso.
<i>Alimentazione antenna</i>	Imposta su On se utilizzi un'antenna attiva. Quando impostato su On , V saranno presenti sul connettore ANT/IN del ricevitore. Seleziona Off per antenne passive.
<i>FTA</i>	FTA Free to Air, seleziona tra Sì che installerà solo i canali Free-to-Air oppure No che installerà tutti i canali trovati, anche se criptati. Quindi seleziona Ricerca Automatica o Ricerca Manuale per avviare la scansione.

7.5 Lingua

Questo menu ti permette di impostare le tue preferenze linguistiche.

<i>Lingua:</i>	Usa ◀▶ per selezionare la lingua per l'On Screen Display (OSD).
<i>Prima traccia audio:</i>	Usa ◀▶ per selezionare la lingua audio che desideri ascoltare come priorità, se disponibile.
<i>Seconda traccia audio:</i>	Usa ◀▶ per selezionare una lingua che verrà riprodotta quando la lingua selezionata su <i>Prima traccia audio</i> non è disponibile.
<i>Lingua dei sottotitoli:</i>	Usa ◀▶ per selezionare la lingua dei sottotitoli preferita.

7.6 Impostazioni AV

Usa questo menu per abbinare il ricevitore al tuo televisore.

Le seguenti impostazioni sono disponibili:

<i>Risoluzione Video</i>	Se la qualità video non appare correttamente, cambia l'impostazione. Queste impostazioni corrispondono alle impostazioni più comuni per HDMI.
<i>576i:</i>	Per TV analogiche (con connessione Scart).
<i>576p:</i>	Per TV digitali SD (alcuni TV digitali non supportano questa modalità).
<i>720p:</i>	Per TV digitali HD (con connessione HDMI).
<i>1080i:</i>	Per TV digitali HD (con connessione HDMI).
<i>1080p:</i>	Per TV digitali HD (con connessione HDMI).
<i>Modalità Aspetto:</i>	Seleziona il formato che corrisponde al tuo televisore. Questa è una possibilità sia 4:3 che 16:9. Seleziona in combinazione il metodo di conversione preferito su come visualizzare un programma 16:9 su una TV 4:3, oppure un programma 4:3 su una TV 16:9. Le opzioni sono:
<i>16:9 Schermo Intero</i>	Un programma 4:3 verrà visualizzato a schermo intero su uno schermo 16:9, con contenuti allargati lateralmente.
<i>4:3 Letterbox</i>	Il programma 16:9 completo verrà visualizzato sul tuo televisore 4:3 con barre nere sopra e sotto l'immagine
<i>4:3 Pan Scan</i>	Un ritaglio centrale del programma 16:9 verrà visualizzato a schermo intero sul tuo televisore 4:3, con contenuti mancanti a sinistra e a destra.
<i>4:3 Schermo Intero</i>	Un programma 16:9 verrà compresso lateralmente su una TV 4:3, per mostrare l'immagine completa senza barre nere

16:9 Pillarbox	Un programma 4:3 verrà visualizzato normalmente su uno schermo 16:9, ma con barre nere a sinistra e a destra.
16:9 Pan Scan	Un programma 4:3 verrà ingrandito centralmente per riempire tutto lo schermo 16:9, con contenuti mancanti a sinistra, destra, sopra e sotto del programma.
Effetti video	Le opzioni sono: <i>Predefinito</i> , <i>Vivace</i> e <i>Standard</i> . I colori e la luminanza possono essere adattati ai tuoi gusti o allo schermo.
Uscita Audio	Audio disponibile sul connettore S/Pdif. Le opzioni sono: <i>LPCM Out</i> , <i>Auto</i> , <i>Force SPDIF Out</i> . <i>LPCM Out</i> inoltrerà solo il formato audio PCM 2.0 all'uscita. <i>Auto</i> inoltrerà anche Dolby Digital 5.1 compresso al S/Pdif, se disponibile. <i>Force SPDIF Out</i> inoltrerà l'audio solo al connettore S/Pdif, non su HDMI o SCART.
Descrizione audio	La descrizione audio può essere offerta da un'emittente come servizio per persone con disabilità visiva. Il contenuto video verrà descritto da un narratore. Quando impostato su <i>On</i> , se la traccia AD è disponibile, verrà automaticamente miscelata con il suono originale.
Offset volume AD	Il volume della traccia AD può essere adattato per ottenere un miglior mix con il suono originale.
Modalità HDR video	Le opzioni sono: <i>Auto</i> e <i>SDR</i> . Se il tuo schermo TV non può elaborare un segnale HDR, seleziona <i>SDR</i> . Altrimenti usa <i>Auto</i> .
HDMI CEC	L'implementazione del CEC non è uguale per tutti i produttori di TV. Di solito funziona bene tra apparecchi dello stesso produttore. Se causa problemi, seleziona <i>Off</i> .

NOTA: La descrizione audio dipende dall'emittente che inserisce tale traccia audio di accompagnamento.

7.7 Impostazione ora locale.

Orario	L'orario corrente ottenuto dalla trasmissione verrà mostrato qui, se <i>Impostazione fuso orario</i> è impostato su <i>Auto</i> (predefinito).
Impostazione fuso orario	Le opzioni sono: <i>Auto</i> e <i>Manuale</i> .
Fuso orario	Se un'emittente dovesse omettere di inviare il segnale per l'ora legale, puoi adattare l'orario di 1 ora, se <i>Impostazione fuso orario</i> è impostato su <i>Manuale</i> .

7.8 Sistema

Configura alcune funzionalità proprie del sistema per manutenzione, rete e protezione.

Informazioni di sistema	Questo sottomenu mostra informazioni specifiche del ricevitore come versione hardware e software. Tieni a portata di mano la schermata <i>Informazioni</i> quando chiama la nostra hotline. La persona che risponde alla tua chiamata potrebbe chiedere le informazioni presenti in questa schermata.
Impostazione di fabbrica	Resetta il tuo ricevitore alle impostazioni di fabbrica predefinite. A volte utile se l'unità si comporta improvvisamente in modo inaspettato, ad esempio dopo un'interruzione di corrente. Seleziona <i>Sistema</i> poi <i>Impostazione di fabbrica</i> . Inserisci la tua password. Conferma selezionando <i>Sì</i> . Nota: questa opzione eliminerà tutti i tuoi canali,

le liste Preferiti e le impostazioni. Il ricevitore si riavvierà e partirà con il menu iniziale di *Installazione*.

Gestione prenotazioni

Visualizza l'elenco dei timer prenotati e modifica se necessario. Usa i **PULSANTI COLORATI** per aggiungere manualmente, eliminare o modificare una voce timer.

Impostazione OSD

Adatta l'On Screen Display (OSD) secondo le tue preferenze.

Timeout OSD

Imposta il tempo in secondi per quanto a lungo verrà mostrato il banner del programma.

Trasparenza OSD

Imposta il livello di trasparenza rispetto al contenuto video in riproduzione.

Modalità cambio canale

Le opzioni sono: *Schermo nero* e *Blocco video*. Imposta l'immagine durante il cambio tra canali. Visualizza uno schermo nero o mantieni l'ultimo fotogramma video fino all'apertura del prossimo canale.

Visualizzazione sottotitoli

Impostando su *On* i sottotitoli (se disponibili) saranno automaticamente presenti sullo schermo.

Aggiornamento USB

App All

Questa funzione consente di aggiornare il software del ricevitore tramite la porta USB. Quando un nuovo software è disponibile per il tuo ricevitore, può essere scaricato dal nostro sito web. Posiziona il file software (non compresso) nella directory principale del tuo dispositivo di archiviazione USB (HDD, chiavetta USB, ecc.) e collega il dispositivo alla porta USB del ricevitore. Per prima cosa apparirà una finestra di messaggio che segnala il rilevamento di un dispositivo USB. Quindi vai al menu *Sistema* e seleziona l'opzione *Aggiornamento USB*. In *Modalità aggiornamento* seleziona *App All* e poi seleziona il file corretto nell'elenco. Seleziona *Avvia* e premi **OK** per avviare l'aggiornamento. Al termine, l'unità si riavvierà automaticamente.

NOTA:

Non interrompere mai un aggiornamento software. Non scollegare il dispositivo USB. Non staccare il cavo di alimentazione e non spegnere il ricevitore.

DB Utente

Carica un database precedentemente creato dall'utente nel menu *Backup USB*. Un backup di tutte le impostazioni e dei canali può essere ricaricato qui, se i canali o le impostazioni sono stati accidentalmente modificati. Puoi anche aggiornare un DB creato su un altro ricevitore della stessa marca/tipo, così una modifica alle impostazioni o ai canali deve essere fatta solo una volta.

NOTA:

Non interrompere mai un aggiornamento software. Non scollegare il dispositivo USB. Non staccare il cavo di alimentazione e non spegnere il ricevitore.

Maincode, All Code

e Keydata

Solo per uso da parte della fabbrica.

Backup USB

L'unica opzione è DB Utente (Database Utente). Collega un dispositivo USB e seleziona *Avvia*, premi **OK** per scrivere il DB sul dispositivo USB.

NOTA: Non interrompere mai la scrittura del Database. Non scollegare il dispositivo USB. Non staccare il cavo di alimentazione e non spegnere il ricevitore.

Altro

Modalità timer Timer per *Auto Standby* Il valore predefinito è *On*. Imposta su *Off* se non desideri questa funzione.

Auto Standby Come funzione di risparmio energetico, l'unità passerà automaticamente in Standby se non viene ricevuto alcun comando dal telecomando per il tempo impostato. Il valore predefinito è 3 ore.
Usa i pulsanti **0-9** se vuoi modificare questo tempo.

7.9 Media Center

Multimedia

Questa voce consente il playback di diversi tipi di file dal dispositivo di archiviazione USB collegato.

Seleziona *Musica* e premi **OK** per il playback dei file MP3 dalle tue cartelle. Seleziona *Immagine* e premi **OK** per visualizzare le tue immagini preferite in formato JPG. Seleziona *Film* e premi **OK** per accedere alla riproduzione di diversi formati video. Seleziona *Gestione registrazioni* e premi **OK** per vedere l'elenco delle registrazioni effettuate. L'unità supporta dispositivi USB HDD con formato FAT32. Tuttavia, è possibile utilizzare un dispositivo HDD NTFS già formattato su un PC. Assicurati che il tuo dispositivo USB sia formattato correttamente. Utilizza i suggerimenti dei pulsanti a schermo e i pulsanti multimediali come **►►, ◀◀, ■■ e ▶▶** sul telecomando per lavorare all'interno del lettore multimediale. Utilizzare i **PULSANTI COLORATI** con la funzione indicata per gestire il lettore multimediale.

Impostazione immagine Imposta le tue preferenze per la visualizzazione delle foto.

Presentazione Premere **BLU** e selezionare */On* e le foto verranno mostrate in modalità presentazione automatica.

Tempo di presentazione Tempo tra il passaggio alla foto successiva.

Codifica testo film Per l'uso dei sottotitoli nel lettore film, configura la funzione qui. I sottotitoli con i film scaricati possono utilizzare diversi formati.

Configurazione DVR Per utilizzare questa opzione, è necessario collegare un dispositivo USB.

Informazioni HDD Vengono mostrate alcune informazioni tecniche sul dispositivo USB collegato.

ATTENZIONE: La funzione di formattazione eliminerà tutti i dati e le informazioni dal tuo dispositivo USB o dalla partizione selezionata. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per dati danneggiati o persi sul dispositivo USB.

Se il tuo dispositivo di archiviazione ha più partizioni, seleziona la partizione che desideri formattare e seleziona *Formattazione HDD* quindi premi **OK** per continuare. Verrà ora visualizzato un banner di conferma. Seleziona **OK** per avviare la formattazione (oppure **EXIT** per annullare). La procedura di formattazione richiederà del tempo, a seconda della dimensione del dispositivo di archiviazione utilizzato. Al termine del processo, apparirà il messaggio "Formattazione completata".

8.0 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Possono esserci diverse ragioni per il funzionamento anomalo del ricevitore. Controlla il ricevitore seguendo le procedure indicate di seguito. Se il ricevitore non funziona correttamente dopo averlo controllato, contatta il tuo rivenditore o la Hotline di assistenza locale oppure invia un'email al nostro Supporto tramite www.STRONG-eu.com. NON tentare di aprire o smontare il ricevitore. Potrebbe causare una situazione pericolosa e la garanzia sarà annullata.

Problema	Possibile causa	Cosa fare
L'indicatore LED/standby e il display LED (se disponibili sul ricevitore) non si accendono.	Il cavo di alimentazione o l'adattatore di alimentazione è scollegato.	Verificare che il cavo di alimentazione o l'adattatore di alimentazione sia collegato alla presa a muro.
	Se il tuo ricevitore dispone di un interruttore principale: l'interruttore principale sul pannello posteriore è impostato su [0].	Accendere l'alimentazione principale.
	La presa elettrica potrebbe essere danneggiata.	Verificare con un altro dispositivo se la presa elettrica è alimentata.
Nessun segnale.	Il ricevitore non è collegato alla sorgente del segnale (DVB-C) o all'antenna (antenna terrestre o satellitare).	Controllare il cavo dell'antenna o del collegamento. Verificare che il cavo coassiale sia correttamente collegato all'ingresso antenna del ricevitore.
	Connettori danneggiati o difettosi (connettori IEC (DVB-T2)).	Controllare che i connettori non presentino danni visibili.
	L'antenna (terrestre o satellitare) è danneggiata.	Controllare che l'antenna non presenti danni visibili.
	Fuori dall'area di copertura del segnale digitale.	Verificare con il rivenditore o contattare il servizio di assistenza locale.
	Un'antenna attiva richiede che l'alimentazione dell'antenna/esterna sia impostata su ON.	Impostare su ON l'alimentazione dell'antenna del ricevitore/collegare una fonte di alimentazione esterna.
	Direzione errata dell'antenna.	Verificare la potenza e la qualità del segnale e regolare correttamente l'antenna oppure contattare il servizio di assistenza locale.
	Il Multiswitch è difettoso oppure il cavo di alimentazione o l'adattatore di alimentazione del Multiswitch è scollegato.	Verificare che il cavo di alimentazione o l'adattatore di alimentazione del Multiswitch sia collegato alla presa a muro. Contattare il servizio di assistenza locale.

Problema	Possibile causa	Cosa fare
L'immagine e l'audio rimangono bloccati oppure sono visibili macrobloccchi o distorsioni simili sullo schermo.	I segnali di trasmissione sono troppo deboli o presentano riflessioni/interferenze. L'antenna non è regolata correttamente.	Premere il tasto INFO sul telecomando 3 volte per visualizzare le barre del segnale e valutare visivamente la potenza e la qualità del segnale (entrambi i parametri dovrebbero essere visibili nell'ultimo terzo delle infobar). Contattare il servizio di assistenza locale.
Nessun suono sulla TV o sull'amplificatore.	Il volume della TV è impostato troppo basso.	Aumentare il volume della TV con il suo telecomando.
	Il volume del ricevitore è impostato troppo basso.	Aumentare il volume del ricevitore con il suo telecomando.
	L'ingresso corretto non è selezionato sulla TV o sull'amplificatore, oppure l'unità è impostata su una risoluzione superiore a quella supportata dalla TV.	Passare all'ingresso corretto della TV/amplificatore.
	La TV, il ricevitore digitale o l'amplificatore non sono accesi.	Accendere la TV/il ricevitore digitale/l'amplificatore.
	La TV o il ricevitore digitale non sono collegati alla rete elettrica.	Controllare il cavo di alimentazione.
	Collegamento del cavo difettoso.	Assicurarsi che tutti i collegamenti dei cavi A/V digitali o analogici tra le apparecchiature utilizzate (TV, ricevitore digitale o amplificatore A/V) siano correttamente collegati.
	L'audio è disattivato.	Premere il tasto ! del telecomando.
Nessun accesso ai servizi criptati.	La TV è spenta.	Accendi la TV.
	Il canale è criptato. Il tuo ricevitore non supporta i canali criptati.	Seleziona un canale alternativo.
Nessuna risposta al telecomando.	Il ricevitore è spento.	Collega e accendi il ricevitore.
	Il telecomando non è puntato correttamente.	Punta il telecomando verso il sensore IR sul pannello frontale del ricevitore.
	Il sensore IR sul pannello frontale del ricevitore è ostruito.	Evita o rimuovi le ostruzioni.
	Le batterie del telecomando non sono inserite, sono inserite in modo errato o sono scariche.	Controlla se le batterie sono inserite correttamente o sono scariche. Se sono scariche, sostituisci le batterie del telecomando. Alcuni modelli dispongono di pulsanti sul pannello frontale per CH+, CH- e di un pulsante di accensione/spegnimento per un utilizzo semplice.

Problema	Possibile causa	Cosa fare
Dopo aver spostato il ricevitore DVB-T2 in un'altra stanza/area non riesci più a ricevere il segnale digitale.	I segnali dell'antenna sono troppo deboli.	Premere INFO sul telecomando per mantenere le barre del segnale sullo schermo e regolare l'antenna interna per la massima ricezione. In alternativa, esegui una nuova scansione dei canali.
	La potenza/qualità del segnale potrebbe essere inferiore rispetto a prima se si utilizza un'antenna interna.	Quando si utilizza un'antenna attiva, verificare che l'alimentazione dell'antenna sia impostata su On. Prova a utilizzare un'antenna esterna.
Il ricevitore si spegne o va in standby automaticamente.	La funzione Auto Standby è attivata e ha raggiunto il tempo impostato.	Disattivare Auto Standby. Consulta il manuale utente del tuo ricevitore per maggiori dettagli.
Codice PIN/password dimenticata.	Annota sempre la password che hai impostato.	Contatta la tua hotline di assistenza locale o invia un'email al nostro supporto tramite www.strong.tv
Codice blocco canale dimenticato.		Contatta la tua hotline di assistenza locale o invia un'email al nostro supporto tramite www.strong.tv
Il ricevitore si spegne automaticamente dopo un certo periodo di tempo.	La funzione Auto Standby è attivata.	Controlla l'impostazione Auto Standby e disattivala se necessario.

9.0 SPECIFICHE TECNICHE

Demodulatore:

Demodulatore: COFDM; 16 QAM/64 QAM; QPSK; 256QAM
Modalità di trasmissione: 2 K - 8 K

Decoder video:

Livello profilo: HEVC (H265)
Risoluzione video: AVC/H.264HP@L4.1, MPEG-4 ASP supportato
Decodifica: 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Formato: PAL
Pillarbox: 4:3 Letterbox, 4:3 Pan & Scan, 4:3 Schermo intero, 16:9
Media Center: 16:9 PanScan 16:9 Schermo intero
MP4, MKV, MPEG2 (TS).

Decoder audio:

Supporto audio: Dolby Digital Plus*/AC3+/PCM
MPEG MusiCam Layer II
Frequenza di campionamento: 32, 44.1, 48 KHz
Modalità audio: Stereo, Mono, Multi-Audio
Media Center: MP3 fisso e VBR, WAV.

* Dolby Digital Plus, Dolby Audio e il simbolo double-D sono marchi di Dolby Laboratories.

Sintonizzatore:

Front End:

Sintonizzatore DVB-T2, UHF & VHF

Intervallo di frequenza di ingresso:

174 – 230 MHz (VHF) e 470 - 790 MHz (UHF)

Livello del segnale di ingresso:

-20 ~ -82 dBm

Alimentazione antenna:

5 V DC, max. 50 mA, protetto da cortocircuito

Memoria e sistema:

CPU

Montage 2205 SOC

Memoria flash:

4 MB

SDRAM:

512 MB (SOC)

Connettori:

RF IN - IEC Femmina

S/PDIF (uscita coassiale)

HDMI

SCART TV (CVBS, Audio L&R)

Porta USB 2.0: 5 V/500 mA (max.) supportata

Dati generali:

Tensione di alimentazione:

AC 110-240 V, 50Hz

Consumo energetico:

4 W (tip.), 8 W (max)

Consumo energetico in standby:

<0,50 W

Temperatura di esercizio:

0 ~ +40° C

Temperatura di conservazione:

-25 ~ +60° C

Intervallo di umidità di funzionamento:

10 ~ 85%, RH, Non-condensante

Dimensioni (LxPxA) in mm:

150 x 35 x 100

Peso:

0.22 kg

