

STRONG

Ψηφιακός Επίγειος Δέκτης HD **SRT 8208**



Εγχειρίδιο Χρήστη
Εγχειρίδιο οδηγιών
Εγχειρίδιο χρήστη
Εγχειρίδιο χρήστη Manual do
Utilizador
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδιο χρήστη
Εγχειρίδιο χρήστη
Εγχειρίδιο χρήστη
Εγχειρίδιο χρήστη
Οδηγίες χρήσης

Εγχειρίδιο χρήστη
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδιο χρήστη
Οδηγίες χρήσης
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδιο χρήστη
Εγχειρίδιο χρήστη
Οδηγίες χρήσης
Οδηγίες χρήσης
Εγχειρίδιο χρήστη
Οδηγίες χρήσης

Fig. 1

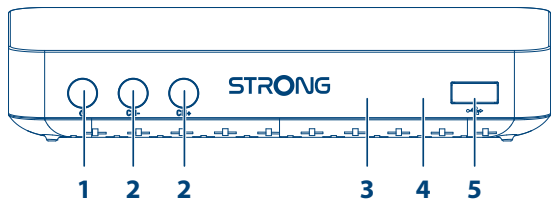


Fig. 2

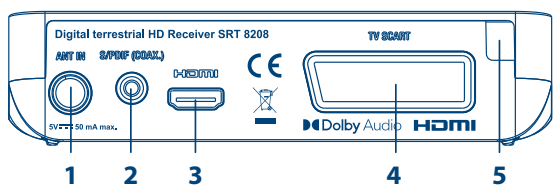


Fig. 3

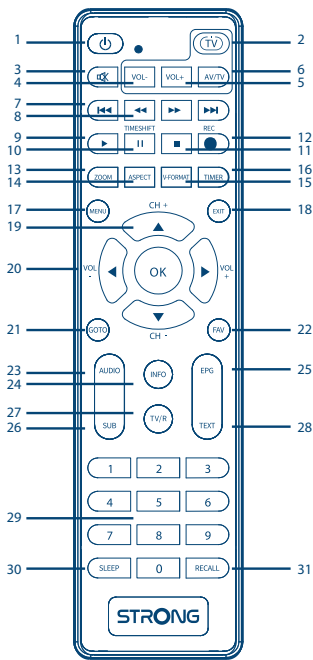


Fig. 4

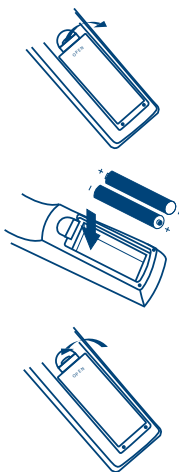


Fig. 5

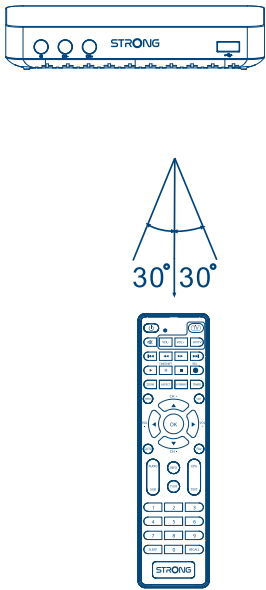


Fig. 6

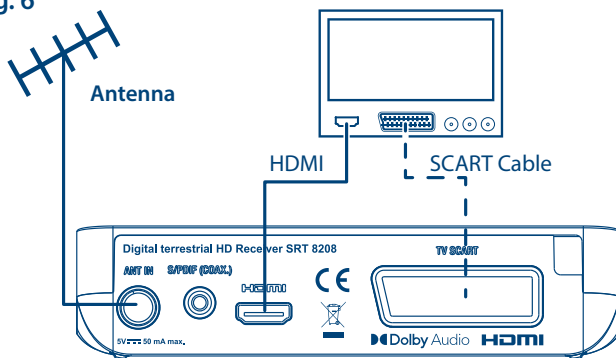


Fig. 7


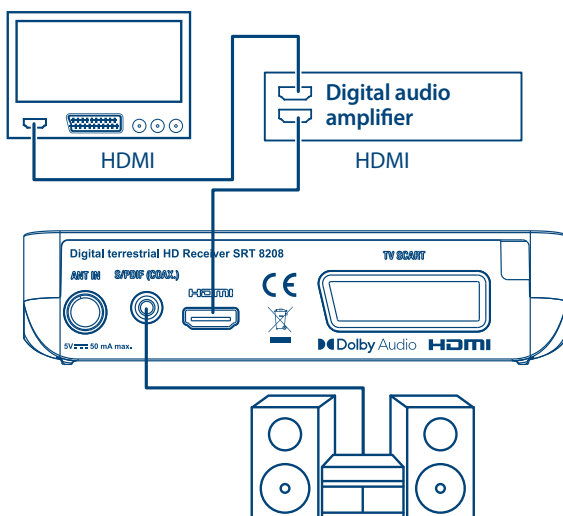


Fig. 8

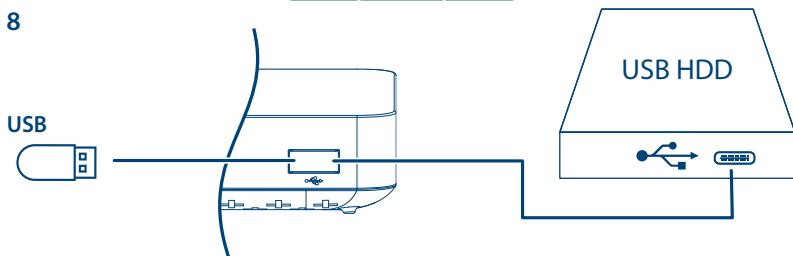

SERVICE CENTER

AT	 support_at@strong-eu.com  0820 400 150 (€ 0,12/Min. österr. Festnetz)	HU	 support_hu@strong-eu.com  +36 1 445 26 10
BG	 support_bg@strong-eu.com  +359 32 634451	IT	 support_it@strong-eu.com
CZ	 support_cz@strong-eu.com  844 44 44 90	NL	 support_nl@strong-eu.com
DE	 support_de@strong-eu.com  0800 7788 787 (Gebührenfrei)	PL	 support_pl@strong-eu.com  801 702 017
DK	 support_dk@strong-eu.com	PT	 support_pt@strong-eu.com  +351 2 100 06 125
ES	 support_es@strong-eu.com  +34 91 119 61 76	SK	 support_sk@strong-eu.com  0850 15 05 50
FR	 support_fr@strong-eu.com	SL	 +386 1 828 08 58
HR	 +385 1 344 57 66	UA	 support_ua@strong-eu.com  +380 (44) 238 61 50

www.strong-eu.com

Παρέχεται από STRONG AUSTRIA
Αντιπροσωπεύεται από STRONG Ges.m.b.H
Teinfaltstraße 8/4, Ανώθεμα
1010 Βιέννη, Αυστρία
Email: support_at@strong-eu.com

Άδειες

Αυτό το προϊόν περιέχει ένα ή περισσότερα προγράμματα που προστατεύονται από διεθνείς και αμερικανικούς νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων ως αδημοσίευτα έργα. Είναι εμπιστευτικά και ανήκουν στην **Dolby Laboratories**. Η αναπαραγωγή ή η αποκάλυψή τους, εν όλω ή εν μέρει, ή η παραγωγή παραγώγων έργων χωρίς τη ρητή άδεια της Dolby Laboratories απαγορεύεται. Πνευματικά δικαιώματα 2003-2009 από τη Dolby Laboratories. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΑΔΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΗΝΕC ΠΟΥ ΠΛΗΡΟΙ ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: (1) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΗΝΕC ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ· (2) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΗΝΕC ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ· ΚΑΙ (3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΗΝΕC ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΗΝΕC ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΕΙ Ή ΑΓΟΡΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ, ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΩΛΗΤΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ. Η ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΗΝΕC ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΠΩC ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Παρακαλούμε να γνωρίζετε ότι η STRONG, οι συνεργάτες κατασκευής της, οι πάροχοι εφαρμογών και οι πάροχοι των υπηρεσιών ενδέχεται να συλλέγουν και να χρησιμοποιούν τεχνικά δεδομένα και σχετικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, τεχνικών πληροφοριών σχετικά με αυτήν τη συσκευή, το σύστημα και το λογισμικό εφαρμογών και τα περιφερειακά. Η STRONG, οι συνεργάτες κατασκευής της, οι πάροχοι εφαρμογών και οι πάροχοι υπηρεσιών ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν αυτές τις πληροφορίες για να βελτιώσουν τα προϊόντα της ή να παρέχουν υπηρεσίες ή τεχνολογίες σε εσάς, εφόσον είναι σε μορφή που δεν σας ταυτοποιεί προσωπικά. Επιπλέον, παρακαλούμε να έχετε υπόψη ότι ορισμένες υπηρεσίες που παρέχονται - ήδη στη συσκευή ή εγκατεστημένες από εσάς - ενδέχεται να απαιτούν εγγραφή για την οποία πρέπει να παρέχετε προσωπικά δεδομένα. Επιπλέον, παρακαλούμε να γνωρίζετε ότι ορισμένες υπηρεσίες που δεν είναι προεγκατεστημένες αλλά μπορούν να εγκατασταθούν

ΑΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ

Η STRONG δηλώνει ότι αυτή η συσκευή SRT 8208 συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις των οδηγιών EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU και RoHS 2011/65/EU.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση: <https://eu.strong-eu.com/downloads/>

Με επιφύλαξη αλλαγών. Λόγω συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης, οι τεχνικές προδιαγραφές, ο σχεδιασμός και η εμφάνιση των προϊόντων ενδέχεται να αλλάξουν. Οι όροι HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress και τα λογότυπα HDMI είναι εμπορικά σήματα ή καταχωρημένα εμπορικά σήματα της HDMI Licensing Administrator, Inc. Κατασκευάζεται με άδεια από την Dolby Laboratories. Τα Dolby, Dolby Audio και το σύμβολο διπλού-D είναι εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories Licensing Corporation. Όλα τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή καταχωρημένα εμπορικά σήματα των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.

© STRONG 2026. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ	3
1.1 Οδηγίες ασφάλειας	3
1.2 Αποθήκευση	4
1.3 Ρύθμιση Εξοπλισμού	4
1.4 Αξεσουάρ	5
1.5 Χρήση εξωτερικών συσκευών USB	5
2.0 Ο ΔΕΚΤΗΣ ΣΑΣ	5
2.1 ΚΩΔΙΚΟΣ PIN:	5
2.2 Μπροστινό Πάνελ	6
2.3 Πίσω Πάνελ	6
2.4 Τηλεχειριστήριο	6
2.5 Εγκατάσταση των μπαταριών	7
2.6 Χρήση του τηλεχειριστηρίου	7
2.7 Διαδικασία προγραμματισμού τηλεχειριστηρίου 2-σε-1	8
3.0 ΣΥΝΔΕΣΗ	8
3.1 Σύνδεση σε επίγεια κεραία	8
3.2 Σύνδεση σε τηλεόραση με καλώδιο HDMI	8
3.3 Σύνδεση σε τηλεόραση με καλώδιο SCART	8
3.4 Σύνδεση σε ψηφιακό ενισχυτή ήχου με S/PDIF	9
3.5 Σύνδεση με έναν Ψηφιακό Ενισχυτή Ήχου και τηλεόραση μέσω HDMI	9
3.6 Σύνδεση μιας συσκευής αποθήκευσης USB	9
4.0 ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ	9
5.0 ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΕΚΤΗ ΣΑΣ	10
6.0 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ	10
6.1 Αλλαγή καναλιών	10
6.2 Πανό Πληροφοριών	11
6.3 Επιλογή γλώσσας ήχου	11
6.4 Τηλεκείμενο	11
6.5 Υπότιτλοι	12
6.6 Timeshift	12
6.7 EPG (Ηλεκτρονικός Οδηγός Προγράμματος)	12
6.8 Άμεση Εγγραφή	13
7.0 ΚΥΡΙΟ ΜΕΝΟΥ	13
7.1 Πρόγραμμα	13
7.2 Λίστα Ανακύκλωσης Τηλεόρασης και Ραδιοφώνου	14
7.3 Γονικός έλεγχος	14
7.4 Αναζήτηση Καναλιών	15
7.5 Γλώσσα	15
7.6 Ρυθμίσεις AV	16
7.7 Ρύθμιση Τοπικής Ώρας.	17
7.8 Σύστημα	17
7.9 Κέντρο Πολυμέσων	19
8.0 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ	20
9.0 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	24

ενδέχεται να συλλέγονται προσωπικά δεδομένα ακόμη και χωρίς να παρέχουν επιπλέον προειδοποιήσεις και ότι η STRONG δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για πιθανή παραβίαση της προστασίας δεδομένων από υπηρεσίες που δεν είναι προεγκατεστημένες.

1.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 Οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση.

- Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα/αξεσουάρ που καθορίζονται ή παρέχονται από τον κατασκευαστή (όπως ο αποκλειστικός ανάπτορας τροφοδοσίας, η μπαταρία κ.λπ.).
- Παρακαλούμε ανατρέξτε στις πληροφορίες στο περιβλήμα του προϊόντος για ηλεκτρικές και πληροφορίες ασφαλείας πριν εγκαταστήσετε ή χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
- Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία.
- Ο αερισμός δεν πρέπει να παρεμποδίζεται καλύπτοντας τα ανοίγματα εξαερισμού με αντικείμενα, όπως εφημερίδες, τραπέζομάντηλα, κουρτίνες κ.λπ.
- Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε στάξιμο ή πιτσίλισμα και δεν πρέπει να τοποθετούνται αντικείμενα γεμάτα με υγρά, όπως βάζα, πάνω στη συσκευή.
-  Αυτό το σύμβολο υποδηλώνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Για να αποφευχθεί τραυματισμός, αυτή η συσκευή πρέπει να στερεωθεί με ασφάλεια στο πάτωμα/τοίχο σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης.
- Κίνδυνος έκρηξης αν η μπαταρία αντικατασταθεί λανθασμένα. Αντικαταστήστε μόνο με τον ίδιο ή ισοδύναμο τύπο.
- Η μπαταρία (ή οι μπαταρίες ή το πακέτο μπαταριών) δεν πρέπει να εκτίθεται σε υπερβολική θερμότητα όπως ηλιακή ακτινοβολία, φωτιά ή παρόμοια.
- Η υπερβολική ηχητική πίεση από ακουστικά μπορεί να προκαλέσει απώλεια ακοής.
- Η ακρόαση μουσικής σε υψηλή ένταση και για παρατεταμένες περιόδους μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή.
- Για να μειωθεί ο κίνδυνος βλάβης στην ακοή, θα πρέπει να χαμηλώνετε την ένταση σε ασφαλές, άνετο επίπεδο και να περιορίζετε τη διάρκεια ακρόασης σε υψηλή ένταση.
- Το φως τροφοδοσίας ή ο σύνδεσμος συσκευής χρησιμοποιείται ως διακόπτης αποσύνδεσης και πρέπει να παραμένει εύκολα προσβάσιμος. Όταν δεν χρησιμοποιείται και κατά τη μετακίνηση, φροντίστε το καλώδιο τροφοδοσίας, π.χ. δέστε το με δεματικό ή κάτι παρόμοιο. Δεν πρέπει να υπάρχουν αιχμηρές άκρες ή παρόμοια που μπορεί να προκαλέσουν φθορά στο καλώδιο τροφοδοσίας. Όταν ξαναχρησιμοποιηθεί, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έχει υποστεί ζημιά. Η απουσία φωτεινής ένδειξης στη συσκευή δεν σημαίνει ότι έχει αποσυνδεθεί πλήρως από το ρεύμα. Για να αποσυνδέσετε πλήρως τη συσκευή, πρέπει να αφαιρέσετε το φως τροφοδοσίας.
- Πρέπει να δοθεί προσοχή στις περιβαλλοντικές πτυχές της απόρριψης των μπαταριών.
- Δεν πρέπει να τοποθετούνται πηγές γυμνής φλόγας, όπως αναμμένα κεριά, πάνω στη συσκευή.
-  Για να αποτρέψετε την εξάπλωση της φωτιάς, κρατήστε τα κεριά ή άλλες ανοιχτές φλόγες μακριά από αυτό το προϊόν ανά πάσα στιγμή.
-  Ο εξοπλισμός με αυτό το σύμβολο είναι ηλεκτρική συσκευή Κατηγορίας II ή με διπλή μόνωση. Έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μην απαιτεί σύνδεση γείωσης για λόγους ασφαλείας.

Προφυλάξεις

- Μην προσπαθήσετε ποτέ να ανοίξετε τη συσκευή. Είναι επικίνδυνο να αγγίξετε το εσωτερικό της συσκευής λόγω υψηλών τάσεων και πιθανών ηλεκτρικών κινδύνων. Το άνοιγμα της συσκευής θα ακυρώσει την εγγύηση του προϊόντος. Αναθέστε όλη τη συντήρηση ή επισκευή σε κατάλληλα εξειδικευμένο προσωπικό.
- Όταν συνδέετε καλώδια, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη από την παροχή ρεύματος. Περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα μετά την απενεργοποίηση της συσκευής πριν τη μετακινήσετε ή αποσυνδέσετε οποιονδήποτε εξοπλισμό.
- Είναι απαραίτητο να χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένη επέκταση και συμβατή καλωδίωση που είναι κατάλληλη για την ηλεκτρική κατανάλωση του εγκατεστημένου εξοπλισμού. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στην ηλεκτρική πινακίδα στο πίσω μέρος της συσκευής.

Περιβάλλον λειτουργίας

- Μην εγκαθιστάτε αυτόν τον εξοπλισμό σε περιορισμένο χώρο όπως βιβλιοθήκη ή παρόμοια μονάδα.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε υγρά ή ψυχρά μέρη, προστατέψτε τη συσκευή από υπερθέρμανση.
- Κρατήστε μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε σκονισμένα μέρη.
- Μην τοποθετείτε κεριά κοντά στην περιοχή ανοίγματος, για να αποφύγετε την είσοδο εύφλεκτων ξένων υλικών στη συσκευή.

Οδηγία WEEE



Ορθή απόρριψη αυτού του προϊόντος. Αυτή η σήμανση υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα άλλα οικιακά απορρίμματα σε όλη την ΕΕ. Για να αποτρέψετε πιθανή βλάβη στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από ανεξέλεγκτη απόρριψη αποβλήτων, ανακυκλώστε το υπεύθυνα για να προωθήσετε τη βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή σας, παρακαλούμε χρησιμοποιήσετε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με το κατάστημα από το οποίο αγοράστηκε το προϊόν. Μπορούν να παραδώσουν αυτό το προϊόν για ανακύκλωση με ασφάλεια για το περιβάλλον.

1.2 Αποθήκευση

Η συσκευή σας έχει ελεγχθεί και συσκευαστεί προσεκτικά πριν από την αποστολή. Κατά το άνοιγμα της συσκευασίας, βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη περιλαμβάνονται και κρατήστε τη συσκευασία μακριά από παιδιά. Συνιστούμε να κρατήσετε το κουτί κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, ώστε η συσκευή σας να παραμείνει πλήρως προστατευμένη σε περίπτωση επισκευής ή εγγύησης.

1.3 Ρύθμιση Εξοπλισμού

Σας συνιστούμε να συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία εγκαταστάτη για να ρυθμίσετε τον εξοπλισμό σας. Διαφορετικά, παρακαλούμε ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

- Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασης και της κεραίας σας.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο HDMI και τα εξωτερικά εξαρτήματα είναι σε καλή κατάσταση και οι συνδέσεις HDMI είναι καλά θωρακισμένες και καλής ποιότητας.

Αυτό το εγχειρίδιο χρήσης παρέχει πλήρεις οδηγίες για την εγκατάσταση και χρήση αυτού του δέκτη. Τα σύμβολα εξυπηρέτητων τα εξής:

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Υποδεικνύει πληροφορίες προειδοποίησης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Υποδεικνύει οποιαδήποτε άλλη πρόσθετη σημαντική ή χρήσιμη πληροφορία.

MENOU

Αντιπροσωπεύει ένα κουμπί στο τηλεχειριστήριο ή στον δέκτη.
(**ΕΝΤΟΝΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ**)

Μετακίνηση σε

Αντιπροσωπεύει ένα στοιχείο μενού μέσα σε μια οθόνη. (Πλάγιοι χαρακτήρες)

1.4 Αξεσουάρ

- 1x οδηγίες εγκατάστασης
- 1x τηλεχειριστήριο
- 2x μπαταρίες AAA

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Οι μπαταρίες δεν πρέπει να επαναφορτίζονται, να αποσυναρμολογούνται, να βραχυκυκλώνονται ηλεκτρικά, να αναμειγνύονται ή να χρησιμοποιούνται με άλλους τύπους μπαταριών. Εάν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν επαναφορτιζόμενες μπαταρίες αντί για απλές, συνιστούμε τη χρήση τύπων (π.χ. NiMH) με χαμηλή αυτοεκφόρτιση για να εξασφαλιστεί η μακροχρόνια λειτουργία του τηλεχειριστηρίου.

1.5 Χρήση εξωτερικών συσκευών USB

- Συνιστάται η χρήση συσκευών αποθήκευσης USB 2.0. Εάν η συσκευή σας δεν είναι συμβατή με τις προδιαγραφές USB 2.0, το playback με τον δέκτη σας ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά.
- Εάν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε εξωτερικό USB HDD (Σκληρός Δίσκος), παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι οι προδιαγραφές ισχύος ενδέχεται να υπερβαίνουν την υποστηριζόμενη έξοδο του δέκτη σας (5 V/500 mA). Εάν συμβαίνει αυτό, παρακαλούμε συνδέστε το USB HDD σας σε κατάλληλο εξωτερικό τροφοδοτικό.
- Η STRONG δεν μπορεί να εγγυηθεί τη συμβατότητα με όλους τους τύπους συσκευών αποθήκευσης USB.
- Συνιστάται να μην αποθηκεύετε σημαντικές πληροφορίες σε συσκευές αποθήκευσης USB που χρησιμοποιούνται με τον δέκτη. Να κάνετε πάντα αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων στη συσκευή αποθήκευσης USB σας πριν τη χρησιμοποιήσετε με αυτόν τον δέκτη. Η STRONG δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια πληροφοριών ή περιστάσεις που προκαλούνται από απώλεια πληροφοριών.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή USB είναι ήδη διαμορφωμένη σε NTFS ή FAT32 ή διαμορφώστε τη συσκευή USB μέσω του δέκτη σας. Η διαμόρφωση απαιτεί την εισαγωγή του κωδικού PIN
- Η STRONG δεν μπορεί να εγγυηθεί το playback όλων των αρχείων, παρόλο που οι επεκτάσεις αναφέρονται, καθώς αυτό εξαρτάται από το μέγεθος του αρχείου, τον κωδικοποιητή, το bit rate και την ανάλυση.

2.0 Ο ΔΕΚΤΗΣ ΣΑΣ

2.1 ΚΩΔΙΚΟΣ PIN:

Κατά την πρώτη εγκατάσταση, θα σας ζητηθεί να εισάγετε έναν νέο κωδικό PIN. Ορίστε τον κωδικό PIN και σημειώστε τον.

2.2 Μπροστινό Πάνελ

Σχ. 1

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Κουμπί λειτουργίας: | Θέστε τον δέκτη σε κατάσταση αναμονής ή ενεργοποιήστε τον. |
| 2. CH+/CH- | Για να αλλάξετε κανάλια χωρίς να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο |
| 3. Ένδειξη λειτουργίας LED: | Το κόκκινο δείχνει ότι ο δέκτης βρίσκεται σε λειτουργία αναμονής (STAND-BY). Το πράσινο δείχνει ότι ο δέκτης βρίσκεται σε λειτουργία λειτουργίας (OPERATING). |
| 4. Αισθητήρας IR: | Στρέψτε το τηλεχειριστήριό σας προς αυτόν τον αισθητήρα. (Κρυφό) |
| 5. USB: | Υποδοχή για συσκευές USB. |

2.3 Πίσω Πάνελ

Σχ. 2

- | | |
|----------------------|---|
| 1. ANT IN | Για σύνδεση με την κεραία σας για λήψη σήματος εκπομπής. |
| 2. S/PDIF Ομοαξονικό | Για να συνδέσετε τον δέκτη σας με έναν ψηφιακό ενισχυτή ήχου. |
| 3. HDMI | Για να συνδέσετε τον δέκτη σας με την τηλεόρασή σας χρησιμοποιώντας καλώδιο HDMI. |
| 4. TV SCART | Για να συνδέσετε τον δέκτη σας με την τηλεόρασή σας χρησιμοποιώντας καλώδιο SCART. |
| 5. Καλώδιο Ρεύματος | Ο δέκτης σας απαιτεί τάση 220~240 V AC (Αυτόματη επιλογή), 50/60 Hz +/-5%. Ελέγξτε τις τοπικές προδιαγραφές ρεύματος πριν συνδέσετε τον δέκτη σας στην πρίζα. |

2.4 Τηλεχειριστήριο

Σχ. 3

- | | |
|-------------|--|
| 1. ⏻ | Ενεργοποιεί ή θέτει τον δέκτη σε αναμονή |
| 2. TV | Προγραμματιζόμενο κουμπί για έλεγχο τηλεόρασης, δείτε το κεφάλαιο 2.7 |
| 3. 🔊 | Σίγαση της ηχητικής εξόδου του δέκτη |
| 4. Vol- | Προγραμματιζόμενο κουμπί για έλεγχο τηλεόρασης, δείτε το κεφάλαιο 2.7 |
| 5. Vol+ | Προγραμματιζόμενο κουμπί για έλεγχο τηλεόρασης, δείτε το κεφάλαιο 2.7 |
| 6. AV/TV | Προγραμματιζόμενο κουμπί για έλεγχο τηλεόρασης, δείτε το κεφάλαιο 2.7 |
| 7. ⏮ ⏭ | Γρήγορη επαναφορά / Γρήγορη προώθηση |
| 8. ⏪ ⏩ | Προηγούμενο / Επόμενο στοιχείο στη Πολυμέσα. |
| 9. ▶ | Ενεργοποιεί τη λειτουργία Timeshift, την αναπαραγωγή (playback) στα Πολυμέσα και το Time Shift |
| 10. II | Ενεργοποιεί τη λειτουργία Timeshift, την παύση στη Multimedia και το Time Shift |
| 11. ■ | Διακοπή αναπαραγωγής (playback), time shift, εγγραφής και |
| 12. ● | Καταγράφει το τηλεοπτικό πρόγραμμα στη συνδεδεμένη συσκευή αποθήκευσης |
| 13. ΚΟΚΚΙΝΟ | Σε χρήση για διάφορες λειτουργίες στο Teletext και το μενού. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη. |

14. ΠΡΑΣΙΝΟ	Σε χρήση για διάφορες λειτουργίες στο Teletext και το μενού. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.
15. ΚΙΤΡΙΝΟ	Σε χρήση για διάφορες λειτουργίες στο Teletext και το μενού. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.
16. [ΜΠΛΕ]	Σε χρήση για διάφορες λειτουργίες στο Teletext και το μενού. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.
17. ΜΕΝΟΥ	Ανοίγει το κύριο μενού. Στο μενού θα επιστρέψετε ένα βήμα πίσω
18. ΕΞΟΔΟΣ	Έξοδος από το μενού ή το υπομενού. Τερματίζει οποιαδήποτε ενέργεια έχει ξεκινήσει.
19. ▲▼	Μενού Κλειστό: Αλλαγή καναλιού στο προηγούμενο/επόμενο. Μενού Ενεργό: Μετακινεί την επισημάνση πάνω/κάτω.
20. ◀▶	Μενού Κλειστό: Αυξάνει/μειώνει το επίπεδο έντασης. Μενού Ενεργό: Αλλάζει ρυθμίσεις για συγκεκριμένα Μενού
21. GOTO	Κατά τη διάρκεια της playback, επιλέξτε μια χρονική στιγμή για να μεταβείτε
22. FAV	Επιλογή αγαπημένης ομάδας
23. ΗΧΟΣ	Εμφανίζει λίστα με ηχητικά κομμάτια για το τρέχον κανάλι.
24. INFO	Εμφανίζει τις πραγματικές πληροφορίες του καναλιού
25. EPG	Εμφανίζει το EPG (Ηλεκτρονικός Οδηγός Προγράμματος) σε λειτουργία τηλεόρασης
26. SUB	Εμφανίζει λίστα με υπότιτλους γλωσσών για το τρέχον κανάλι.
27. TV/R	Εναλλάσσει μεταξύ λειτουργίας TV ή RADIO
28. TEXT	Εμφανίζει Teletext στην OSD (Εμφάνιση στην οθόνη)
29. 0~9	Επιλογή καναλιού ή εισαγωγή τιμής
30. SLEEP	Καμία λειτουργία
31. RECALL	Καμία λειτουργία

2.5 Εγκατάσταση των μπαταριών

Σχ. 4

Ανοίξτε το κάλυμμα του τηλεχειριστηρίου και τοποθετήστε 2 μπαταρίες τύπου AAA στη θήκη. Βεβαιωθείτε ότι τοποθετείτε τις μπαταρίες με τη σωστή πολικότητα. Ένα διάγραμμα ακροδεκτών εμφανίζεται μέσα στη θήκη.

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα.
2. Τοποθετήστε τις μπαταρίες.
3. Τοποθετήστε το κάλυμμα.

2.6 Χρήση του τηλεχειριστηρίου

Εικ. 5

Για να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο, στρέψτε το προς το μπροστινό μέρος του δέκτη σας. Το τηλεχειριστήριο υποστηρίζει εμβέλεια έως και 5 μέτρα απόσταση από τον δέκτη σε γωνία έως περίπου 30 μοιρών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η διαχείριση του δέκτη θα είναι περιορισμένη ή αδύνατη αν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ του αισθητήρα του τηλεχειριστηρίου (στο μπροστινό πάνελ του δέκτη) και του τηλεχειριστηρίου. Το άμεσο ηλιακό φως ή πολύ έντονο φως μπορεί να μειώσει ή να διαταράξει τη λήψη των σημάτων του τηλεχειριστηρίου.

2.7 Διαδικασία προγραμματισμού τηλεχειριστηρίου 2-σε-1

1. Τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο της συσκευής και της τηλεόρασης αντικριστά, π.χ. πάνω σε ένα τραπέζι. Οι αισθητήρες IR πρέπει να κοιτάζουν ο ένας τον άλλον, σε απόσταση περίπου 3 - 4 εκ.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το μπλε κουμπί **TV** στο τηλεχειριστήριο της συσκευής, μια κόκκινη λυχνία LED αναβοσβήνει, κρατήστε το Set πατημένο μέχρι η λυχνία LED να ανάψει σταθερά. Αφήστε το κουμπί **TV**.
3. Πατήστε το κουμπί στο τηλεχειριστήριο της συσκευής που θέλετε να προγραμματίσετε σύντομα. (Παράδειγμα On/Off, Μπλε). Η λυχνία LED θα αρχίσει να αναβοσβήνει αργά.
4. Τώρα πατήστε στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης το αντίστοιχο κουμπί On/Off σύντομα. Η λυχνία LED θα αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα για να επιβεβαιώσει ότι η εντολή έχει ληφθεί.
5. Για να προγραμματίσετε τα υπόλοιπα προγραμματιζόμενα κουμπιά, επαναλάβετε τα βήματα 3 και 4.
6. Για να εξέλθετε από τη διαδικασία στο τέλος του προγραμματισμού ή οποιαδήποτε στιγμή, πατήστε το **OK** σύντομα.

3.0 ΣΥΝΔΕΣΗ

3.1 Σύνδεση σε επίγεια κεραία

Εικ. 6

Για να λάβετε σήμα εκπομπής, η εσωτερική ή εξωτερική κεραία σας πρέπει να είναι συνδεδεμένη στη θύρα ANT IN στο πίσω μέρος του δέκτη. Χρησιμοποιήστε κατάλληλα θωρακισμένο καλώδιο κεραίας και κατάλληλους συνδέσμους.

3.2 Σύνδεση σε τηλεόραση με καλώδιο HDMI

Εικ. 6

Η τηλεόραση πρέπει να συνδεθεί με τον δέκτη χρησιμοποιώντας καλώδιο HDMI 1.3 ή ανώτερο καλής ποιότητας. Αυτή η σύνδεση προσφέρει την υψηλότερη δυνατή ποιότητα.

3.3 Σύνδεση σε τηλεόραση με καλώδιο SCART

Εικ. 6

Η συσκευή διαθέτει επίσης υποδοχή SCART· εναλλακτικά, η τηλεόραση μπορεί να συνδεθεί με τον δέκτη χρησιμοποιώντας καλώδιο SCART καλής ποιότητας.

3.4 Σύνδεση σε ψηφιακό ενισχυτή ήχου με S/PDIF

Εικ. 7

Συνδέοντας τον δέκτη σας σε έναν ψηφιακό ενισχυτή ή σύστημα home theatre, μπορείτε να απολαύσετε την καλύτερη δυνατή ποιότητα ήχου και πολυκάναλο ήχο (ανάλογα με τη μετάδοση) έως και Dolby Digital. Συνδέστε τον ψηφιακό ενισχυτή ή το σύστημα home theatre με κατάλληλο καλώδιο cinch στη θύρα S/PDIF στο πίσω μέρος του δέκτη.

3.5 Σύνδεση με έναν Ψηφιακό Ενισχυτή Ήχου και τηλεόραση μέσω HDMI

Εικ. 7

Συνδέοντας τον δέκτη σας με τους πιο σύγχρονους ψηφιακούς ενισχυτές ή συστήματα home theatre με συνδέσεις HDMI, θα απολαύσετε την καλύτερη δυνατή ποιότητα ήχου και πολυκάναλο ήχο (ανάλογα με την εκπομπή), έως Dolby Digital Plus. Συνδέστε την έξοδο HDMI του δέκτη σε μια είσοδο του ενισχυτή σας και στη συνέχεια συνδέστε την έξοδο HDMI του ενισχυτή στην τηλεόρασή σας. Επιλέξτε τη σωστή είσοδο στον ενισχυτή σας για να παρακολουθήσετε και να ακούσετε προγράμματα.

3.6 Σύνδεση μιας συσκευής αποθήκευσης USB

Εικ. 8

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

]: Συνιστούμε τη χρήση ενός σκληρού δίσκου USB 2.0 για εγγραφή και playback τηλεοπτικών εκπομπών.

Για σωστή λειτουργία των λειτουργιών Timeshift και εγγραφής, απαιτείται μια γρήγορη συσκευή USB (όπως ένας σκληρός δίσκος). Διακοπτόμενο playback ή παραμορφωμένη εικόνα κατά τη διάρκεια του playback ή του Timeshift είναι ενδείξεις χαμηλής ταχύτητας της συσκευής. Η STRONG δεν μπορεί να εγγυηθεί τη σωστή λειτουργία των λειτουργιών εγγραφής ή/και Timeshift με όλες τις συσκευές USB.

4.0 ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

Αν χρησιμοποιείτε τον δέκτη σας για πρώτη φορά, εμφανίζεται το μενού *Οδηγός Εγκατάστασης*. Χρησιμοποιήστε το ▲▼ για να μετακινήσετε την επισήμανση στη ρύθμιση που θέλετε να αλλάξετε και χρησιμοποιήστε τα ◀▶ για να αλλάξετε τιμές. Ξεκινήστε επιλέγοντας τη γλώσσα οθόνης (OSD) χρησιμοποιώντας τα ◀▶. Αφού επιλέξετε τη γλώσσα σας, πατήστε ▼ για να μετακινήσετε την επισήμανση στο *Χώρα/Περιοχή*. Επιλέξτε τη χώρα σας χρησιμοποιώντας τα ◀▶.

Ορίστε νέο κωδικό πρόσβασης (PIN) στο *Νέος Κωδικός* και επιβεβαιώστε στο *Επιβεβαίωση Κωδικού*. Σημειώστε τον.

Οι επόμενες επιλογές είναι:

Ανάλυση βίντεο

Σύνδεση μέσω HDMI: Η υψηλότερη δυνατή ανάλυση διαπραγματεύεται αυτόματα. Ωστόσο, μπορείτε να το αλλάξετε αν θέλετε. Σύνδεση μέσω SCART: Το 576i είναι η σωστή τιμή.

Λειτουργία Αναλογίας

Σύνδεση μέσω HDMI: Η πλήρης οθόνη 16:9 ρυθμίζεται αυτόματα. Σύνδεση μέσω SCART: Επιλέξτε την αναλογία διαστάσεων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για μεταδόσεις 16:9 σε οθόνη 4:3. Δείτε το κεφάλαιο 7.4 για επεξήγηση. Οι ρυθμίσεις μπορούν να αλλάξουν αργότερα στο Μενού.

Πατήστε **OK** για να συνεχίσετε.

FTA	Επιλέξτε Όχι για να αποθηκεύσετε κωδικοποιημένα και ελεύθερα κανάλια ή Ναι για να αποθηκεύσετε μόνο ελεύθερα κανάλια. Σημείωση: Κρυπτογραφημένα κανάλια δεν μπορείτε να παρακολουθήσετε με αυτόν τον δέκτη.
LCN	Λογική Αρίθμηση Καναλιών. Αυτή η ρύθμιση, Ναι ή Όχι , εξαρτάται από τη χώρα ή την περιοχή που έχετε επιλέξει. Ο πάροχος μπορεί να στείλει σήμα για το σε ποιον αριθμό προγράμματος θα αποθηκευτεί ένα κανάλι.
Τροφοδοσία Κεραίας:	Ορίστε σε On αν χρησιμοποιείτε ενεργή κεραία. Όταν είναι ρυθμισμένο σε On , θα υπάρχει τάση 5 Volt στη θύρα ANT IN του δέκτη. Επιλέξτε Ανενεργό για παθητικές κεραίες.

Αφού ολοκληρώσετε όλες τις ρυθμίσεις, πατήστε **OK** για να ξεκινήσετε την αναζήτηση.

Ο δέκτης θα αναζητήσει τώρα όλα τα διαθέσιμα κανάλια. Μόλις ολοκληρωθεί η σάρωση, ο δέκτης μεταβαίνει σε λειτουργία παρακολούθησης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η επιλογή λανθασμένης χώρας μπορεί να οδηγήσει σε ακατάστατη λίστα καναλιών και απώλεια καναλιών.

5.0 ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΕΚΤΗ ΣΑΣ

Εμείς στη STRONG καταλαβαίνουμε ότι ανυπομονείτε να απολαύσετε τον νέο σας ψηφιακό επίγειο δέκτη υψηλής ευκρίνειας. Ο παρακάτω σύντομος οδηγός θα σας εξοικειώσει με τη βασική λειτουργία αυτής της συσκευής. Σας συμβουλευόμαστε, ωστόσο, να διαβάσετε το πλήρες εγχειρίδιο για να έχετε την καλύτερη απόδοση από τον δέκτη σας.

Για να ενεργοποιήσετε ή να θέσετε τον δέκτη σας σε αναμονή, χρησιμοποιήστε το κουμπί **Φ** στο τηλεχειριστήριο.

Επιλέξτε το επιθυμητό κανάλι με τα κουμπιά **▲▼**. Εναλλακτικά, μπορείτε να πληκτρολογήσετε τον αριθμό του καναλιού με τα κουμπιά **0~9** στο τηλεχειριστήριο. Ή πατήστε **OK** σε λειτουργία παρακολούθησης για να εμφανίσετε τη λίστα καναλιών. Η ένταση μπορεί να ρυθμιστεί με τα κουμπιά **▶◀**.

6.0 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Ο νέος σας δέκτης διαθέτει πολλές λειτουργίες για να κάνει την παρακολούθηση τηλεόρασης πραγματική απόλαυση. Αυτή η παράγραφος περιγράφει αυτές τις λειτουργίες. Παρακαλούμε διαβάστε επίσης το κεφάλαιο **7.0** για να εξοικειωθείτε με το μενού του δέκτη σας.

6.1 Αλλαγή καναλιών

Ο νέος σας δέκτης διαθέτει πέντε τρόπους αλλαγής καναλιών.

- Μέσω άμεσης πρόσβασης χρησιμοποιώντας τα κουμπιά **0~9**.
- Μέσω της λίστας καναλιών με το κουμπί **OK**.
- Μέσω των πλήκτρων **PG+** και **PG-**.
- Μέσω των πλήκτρων **▲▼**.
- Μέσω των κουμπιών **CH-**, **CH+** στο μπροστινό πάνελ.

6.1.1 Άμεση πρόσβαση μέσω των κουμπιών 0~9

Για άμεση πρόσβαση σε συγκεκριμένο κανάλι, απλώς εισάγετε τον αριθμό του με τα πλήκτρα **0~9** στο τηλεχειριστήριο. Οι αριθμοί καναλιών μπορούν να έχουν έως και τέσσερα ψηφία. Είναι δυνατή η εισαγωγή αριθμού με λιγότερα από τέσσερα ψηφία. Απλώς περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα και ο δέκτης σας θα αλλάξει στο επιλεγμένο κανάλι ή πατήστε **OK** αμέσως μετά την επιλογή του αριθμού καναλιού.

6.1.2 Λίστα καναλιών

Πατήστε **OK** σε λειτουργία προβολής για να εμφανίσετε τη λίστα καναλιών. Χρησιμοποιήστε το **▲▼** στη λίστα καναλιών για να επισημάνετε το κανάλι της επιλογής σας και πατήστε **OK** μία φορά για να το επιλέξετε.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ:

Χρησιμοποιήστε το **TV/R** για εναλλαγή μεταξύ της *Λίστας Τηλεόρασης* και της *Λίστας Ραδιοφώνου*.

Χρησιμοποιήστε τα **ΕΓΧΡΩΜΑ ΚΟΥΜΠΙΑ** για διάφορες επιλογές όπως να βρείτε κανάλια πιο γρήγορα, αν η λίστα είναι πολύ μεγάλη, είτε με αναδυόμενο πληκτρολόγιο **ΠΡΑΣΙΝΟ**, με πρώτο ψηφίο **ΜΠΛΕ**, κατά τύπο **ΚΟΚΚΙΝΟ** ή για να αλλάξετε τη σειρά της λίστας καναλιών χρησιμοποιήστε το κουμπί **ΚΙΤΡΙΝΟ**. Η ταξινόμηση μπορεί να γίνει αλφαβητικά (Α έως Ω, Ω έως Α), Free-To-Air κανάλια ή κωδικοποιημένα κανάλια πρώτα, κλειδωμένα ή ξεκλειδωτα κανάλια πρώτα. Επιλέξτε Προεπιλογή για να επιστρέψετε στην αρχική λίστα, πριν κάνετε αλλαγές στη σειρά των καναλιών. Πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.

6.1.3 Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα **▲▼** ή **PG+/PG-**

▲ αλλάζει στο επόμενο κανάλι.

▼ αλλάζει στο προηγούμενο κανάλι.

Το **PG+** αλλάζει στα επόμενα 10 κανάλια.

Το **PG-** αλλάζει στα προηγούμενα 10 κανάλια.

6.2 Πανό Πληροφοριών

Κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης τηλεόρασης μπορείτε να πατήσετε το κουμπί **INFO** οποιαδήποτε στιγμή για να λάβετε πληροφορίες για το τρέχον κανάλι και το πρόγραμμα*. Πατήστε **INFO** δύο φορές για πληροφορίες προγράμματος και ξανά για τεχνικές λεπτομέρειες σχετικά με το τρέχον κανάλι.

* Οι πληροφορίες εκδήλωσης εμφανίζονται όταν είναι διαθέσιμες. Η διαθεσιμότητα εξαρτάται από τη μετάδοση.

6.3 Επιλογή γλώσσας ήχου

Ορισμένα κανάλια υποστηρίζουν επιλογή μορφών ήχου και/ή γλωσσών. Για να επιλέξετε άλλη ροή ήχου, πατήστε **AUDIO** σε λειτουργία παρακολούθησης. Θα εμφανιστεί τώρα μια λίστα με τις διαθέσιμες ροές ήχου. Χρησιμοποιήστε το **▲▼** για να επιλέξετε τη ζητούμενη ροή. Πατήστε **EXIT** όταν τελειώσετε.

6.4 Τηλεκείμενο

Ο δέκτης σας περιλαμβάνει πλήρως εξοπλισμένο Teletext. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Teletext, πατήστε το κουμπί **TEXT** σε λειτουργία προβολής και χρησιμοποιήστε τα κουμπιά **0~9** για να εισάγετε τον αριθμό της σελίδας που θέλετε να δείτε. Τα έγχρωμα κουμπιά του τηλεχειριστηρίου σας επιτρέπουν να μεταβείτε άμεσα σε επιλεγμένες σελίδες, όπως υποδεικνύεται στο κάτω μέρος της οθόνης του teletext. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά **▲▼** για να επιλέξετε μία σελίδα πάνω ή κάτω, χρησιμοποιήστε τα

κουμπιά ◀▶ για να επιλέξετε υποσελίδες, εάν υποδεικνύονται στο κάτω μέρος της οθόνης. Πατήστε **EXIT** ή **TEXT** για να επιστρέψετε στη λειτουργία προβολής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η διαθεσιμότητα των δεδομένων Τηλεκειμένου εξαρτάται από τη μετάδοση.

6.5 Υπότιτλοι

Ορισμένα κανάλια υποστηρίζουν επιλογή γλωσσών υποτίτλων. Πατήστε **SUB** σε λειτουργία προβολής για να εμφανίσετε μια λίστα με τις διαθέσιμες γλώσσες υποτίτλων. Επιλέξτε τον υπότιτλο της επιλογής σας με ▲▼ και πατήστε **OK** για επιβεβαίωση. Πατήστε **EXIT** για να εξέλθετε χωρίς να κάνετε αλλαγές.

6.6 Timeshift

Η λειτουργία Timeshift σας επιτρέπει να διακόψετε προσωρινά ζωντανές μεταδόσεις και να συνεχίσετε το playback αργότερα. Πατήστε **II/TIMESHIFT** σε λειτουργία προβολής για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία. Στην οθόνη θα εμφανιστεί ένα μήνυμα {Είσοδος στο Timeshift και η εικόνα θα παγώσει. Πατήστε ▶ για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή με μετατόπιση χρόνου. Θα εμφανιστεί ένα πανό χρόνου, που δείχνει τη χρονική απόκλιση από τη ζωντανή τηλεόραση. Χρησιμοποιήστε το ◀▶ για γρήγορη επαναφορά/γρήγορη προώθηση. Πατήστε ■ για να επιστρέψετε στη ζωντανή τηλεόραση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η λειτουργία Timeshift απαιτεί συνδεδεμένη συσκευή αποθήκευσης USB με επαρκή ελεύθερο χώρο και ταχύτητα για να λειτουργήσει σωστά.

6.7 EPG (Ηλεκτρονικός Οδηγός Προγράμματος)

Ο Ηλεκτρονικός Οδηγός Προγράμματος είναι μια πολύ χρήσιμη λειτουργία που σας επιτρέπει να βλέπετε τα προγράμματα και τις πληροφορίες εκδηλώσεων και να σημειώνετε προγράμματα για εγγραφή. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο EPG, πατήστε το κουμπί **EPG** σε λειτουργία προβολής. Χρησιμοποιήστε ▲▼ για να επιλέξετε το επιθυμητό κανάλι και ◀▶ και έπειτα ▲▼ για να επιλέξετε το επιθυμητό συμβάν. Πατήστε **OK** για να προγραμματίσετε υπενθύμιση προβολής για το επιθυμητό συμβάν. Πατήστε **RED** για να προγραμματίσετε εγγραφή για το επιθυμητό συμβάν. Είναι δυνατό να αλλάξετε τις επιλογές χειροκίνητα. Χρησιμοποιήστε ◀▶ για να αλλάξετε ημέρα. Χρησιμοποιήστε το **YELLOW** για να επιστρέψετε στο παράθυρο επισκόπησης καναλιών. Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει συσκευή HDD για να κάνετε εγγραφή. Χρησιμοποιήστε το κουμπί **BLUE** για να μεταβείτε στην οθόνη χειροκίνητης επεξεργασίας για να κάνετε αλλαγές στο πρόγραμμα. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τα **COLOUR BUTTONS** για να προσθέσετε, να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε μια καταχώρηση χειροκίνητα. Χρησιμοποιήστε το **EXIT** για να βγείτε από την οθόνη EPG.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η διαθεσιμότητα των δεδομένων EPG εξαρτάται από τη μετάδοση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Ένα συμβάν μπορεί να εγγραφεί μόνο αν είναι συνδεδεμένη κατάλληλη συσκευή USB.

6.8 Άμεση Εγγραφή

Ο νέος σας δέκτης σας επιτρέπει να κάνετε άμεση εγγραφή του προγράμματος που παρακολουθείτε. Απλώς πατήστε **●** για να ξεκινήσετε την εγγραφή.

Κατά τη διάρκεια της εγγραφής, ένα σύμβολο εγγραφής θα εμφανίζεται στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης της τηλεόρασής σας. Για να σταματήσετε την εγγραφή, πατήστε **■**. Επιλέξτε **Yes** και πατήστε **OK** ξανά για να σταματήσετε την εγγραφή.

* Παρακαλώ συνδέστε μια συσκευή αποθήκευσης USB με επαρκή ελεύθερο χώρο πριν ξεκινήσετε μια εγγραφή.

7.0 ΚΥΡΙΟ ΜΕΝΟΥ

Το κύριο μενού σας δίνει πρόσβαση στις ρυθμίσεις και τις πολυμεσικές λειτουργίες. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο κύριο μενού, πατήστε **MENU** σε λειτουργία προβολής. Το κύριο μενού αποτελείται από τα παρακάτω υπομενού: *Channel List, Channel Search, Language, AV Setting, Local Time Setting, System* και *Media Center*. Σε όλο το κύριο μενού, το **MENU** μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη. Χρησιμοποιήστε **▲▼◀▶** για να επιλέξετε ή να αλλάξετε ρυθμίσεις. Χρησιμοποιήστε τις προτάσεις κουμπιών στο κάτω μέρος της οθόνης που είναι διαθέσιμες για ορισμένες λειτουργίες. Για ορισμένα στοιχεία μενού απαιτείται έγκυρος κωδικός πρόσβασης για πρόσβαση στο στοιχείο, εάν έχει οριστεί το Κλειδωμα Γονέα για το Μενού.

7.1 Πρόγραμμα

Λίστα Καναλιών TV και Λίστα Καναλιών Ραδιοφώνου

Οι διαδικασίες είναι ίδιες για *Λίστα Καναλιών TV* και *Λίστα Καναλιών Ραδιοφώνου*

Ταξινόμηση καναλιών

Για να αλλάξετε τη σειρά της λίστας καναλιών χρησιμοποιήστε το κουμπί **BLUE**. Η ταξινόμηση μπορεί να γίνει αλφαβητικά (Α έως Ω, Ω έως Α), Free-To-Air κανάλια ή κωδικοποιημένα κανάλια πρώτα, κλειδωμένα ή ξεκλειδωτά κανάλια πρώτα. Επιλέξτε Προεπιλογή για να επιστρέψετε στην αρχική λίστα, πριν κάνετε αλλαγές στη σειρά των καναλιών.

Μετακίνηση καναλιών

Χρησιμοποιήστε **▲▼** για να επιλέξετε ένα κανάλι και πατήστε **INFO** για να το επιλέξετε προς μετακίνηση. Εισάγετε τη νέα θέση που θέλετε να έχει το κανάλι με τα κουμπιά **0-9**. Αφού επιβεβαιώσετε με **OK** και βγείτε από το μενού, το κανάλι θα σταθεροποιηθεί στη νέα του θέση.

Κλειδωμα καναλιών

Για να κλειδώσετε ένα κανάλι, χρειάζεστε τον κωδικό πρόσβασης για να εισέλθετε στη λειτουργία κλειδώματος.

Τα κλειδωμένα κανάλια μπορούν να παρακολουθηθούν μόνο μετά την εισαγωγή του κωδικού πρόσβασης.

Πατήστε **▲▼** για να επιλέξετε ένα κανάλι και πατήστε **GREEN** για να το κλειδώσετε ή να το ξεκλειδώσετε. Θα σας ζητηθεί να εισάγετε τον κωδικό PIN. Τα κλειδωμένα κανάλια θα σημειώνονται με το σύμβολο **ⓧ**. Είναι δυνατή η κλειδωση/ξεκλειδωμα πολλών καναλιών σε μία συνεδρία. Όταν ολοκληρωθούν όλες οι αλλαγές, πατήστε **EXIT**. Θα εμφανιστεί ένα πανό αποθήκευσης.

Διαγραφή

Χρησιμοποιήστε **▲▼** για να επισημάνετε ένα κανάλι και πατήστε **RED** για να το σημειώσετε προς διαγραφή. Μπορούν να επιλεγούν περισσότερα από ένα κανάλια. Όταν έχετε σημειώσει το κανάλι που θέλετε να διαγράψετε, πατήστε **EXIT**, θα εμφανιστεί ένα πανό επιβεβαίωσης. Επιλέξτε **Yes** για να διαγράψετε το σημειωμένο κανάλι ή **No** για ακύρωση

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Τα διαγραμμένα κανάλια μπορούν να ανακτηθούν, από τη *Λίστα Ανακύκλωσης Καναλιών TV ή Ραδιοφώνου* στο μενού *Channel List*.

Προσθήκη καναλιών σε λίστες αγαπημένων

Τα κανάλια μπορούν να προστεθούν σε έως και 8 διαφορετικές ομάδες αγαπημένων. Χρησιμοποιήστε το **▲▼** για να επιλέξετε ένα κανάλι που θέλετε να προσθέσετε σε μια αγαπημένη ομάδα. Όταν η επισημάνση βρίσκεται στο κανάλι της επιλογής σας, πατήστε **FAV**. Μια Λίστα Αγαπημένων μπορεί να επιλεγεί από τη λίστα που εμφανίζεται σε αναδυόμενο παράθυρο. Χρησιμοποιήστε το **▲▼** για να επιλέξετε τη λίστα αγαπημένων στην οποία θέλετε να προσθέσετε το κανάλι και πατήστε **OK**, πατήστε **EXIT** και επιβεβαιώστε για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία. Τα αγαπημένα κανάλια θα σημειώνονται με ένα σύμβολο καρδιάς.

Για να αποεπιλέξετε ένα κανάλι από μια Λίστα Αγαπημένων, επαναλάβετε τη παραπάνω διαδικασία και επιλέξτε το ξανά στη λίστα **Fav** που εμφανίζεται όπου είχε αποθηκευτεί.

Μετονομασία

Χρησιμοποιήστε το **▲▼** για να επιλέξετε ένα κανάλι που θέλετε να μετονομάσετε. Στη συνέχεια πατήστε **YELLOW**. Ένα αναδυόμενο πληκτρολόγιο θα εμφανιστεί στην οθόνη. Χρησιμοποιήστε τα **◀▶ ▲▼** για να επιλέξετε χαρακτήρες/λειτουργίες και εισαγάγετέ τα με **OK**. Όταν ολοκληρώσετε την επεξεργασία, επιλέξτε **OK** για να καταχωρήσετε τις αλλαγές. Όταν ολοκληρώσετε όλες τις αλλαγές, πατήστε **EXIT** και επιβεβαιώστε.

Διαγραφή όλων

Όλα τα κανάλια μπορούν να επιλεγούν για διαγραφή με το κουμπί **■**. Τα κανάλια θα σημειωθούν με το σύμβολο **X** πριν την επιβεβαίωση με το **EXIT**. Τα διαγραμμένα κανάλια μπορούν να ανακτηθούν μόνο αν εκτελέσετε νέα αναζήτηση καναλιών στο μενού *Channel Search*.

7.2 Λίστα Ανακύκλωσης Τηλεόρασης και Ραδιοφώνου

Τα κανάλια που διαγράφονται στη *Λίστα Καναλιών Τηλεόρασης* και/ή στη *Λίστα Καναλιών Ραδιοφώνου* αποθηκεύονται εδώ πριν εφαρμοστεί η ολική διαγραφή, ώστε να μπορείτε να τα ανακτήσετε εύκολα από εδώ. Χρησιμοποιήστε το κουμπί ανάκτησης **GREEN** για να επαναφέρετε το κανάλι στη αρχική του θέση στη λίστα καναλιών.

Η επιλογή **RED** θα αφαιρέσει εντελώς τα κανάλια από τη συσκευή. Μπορούν να ανακτηθούν μόνο όταν εκτελέσετε ξανά αυτόματη αναζήτηση καναλιών από το μενού *Channel Search*.

7.3 Γονικός έλεγχος

Γονικός Κλειδωμα

Προγράμματα με βαθμολογία γονικής καθοδήγησης μπορούν να αποκλειστούν από την προβολή και να ανοίξουν μόνο με κωδικό πρόσβασης. Για να ρυθμίσετε αυτή τη λειτουργία, εισαγάγετε πρώτα τον κωδικό πρόσβασής σας. Στη συνέχεια επιλέξτε μια ηλικία, πάνω από την οποία το κανάλι πρέπει να προστατεύεται. Οι επιλογές είναι: *View All*, *Lock All*, *Age 4 to 18*. Η προεπιλογή είναι *Age 18*.

Κλειδωμα Μενού	Αν το Κλειδωμα Μενού έχει οριστεί σε <i>On</i> , βασικά στοιχεία του μενού κλειδώνονται πίσω από τον κωδικό.
Κλειδωμα Καναλιού	Αν το Κλειδωμα Καναλιού έχει οριστεί σε <i>Off</i> , η λειτουργία κλειδώματος που έχει οριστεί στη <i>Λίστα Καναλιών Τηλεόρασης ή Ραδιοφώνου</i> παρακάμπτεται.
Νέος Κωδικός	Για να ορίσετε νέο κωδικό (PIN) διαφορετικό από τον προηγούμενο, εισάγετε πρώτα έναν νέο 4-ψήφιο κωδικό και επιβεβαιώστε τον, εισάγοντάς τον ξανά στο <i>Confirm Password</i> . Σημειώστε τον.

7.3.1

Καθολική Ένταση Ήχου	Αν οριστεί σε <i>Yes</i> , όλα τα κανάλια θα έχουν πιο ομοιόμορφη ένταση ήχου, ανεξάρτητα από την εκπνεόμενη ένταση, περιορίζοντας τις ξαφνικές αλλαγές έντασης κατά την αλλαγή καναλιών.
----------------------	---

7.4 Αναζήτηση Καναλιών

Αυτόματη Αναζήτηση	Αυτό το μενού σας επιτρέπει να αναζητήσετε αυτόματα κανάλια από όλες τις διαθέσιμες συχνότητες για την επιλεγμένη περιοχή σας. Λάβετε υπόψη ότι όλα τα προηγούμενα εγκατεστημένα κανάλια και οι λίστες αγαπημένων θα διαγραφούν. Τα νέα κανάλια που θα βρεθούν θα εγκατασταθούν στη λίστα καναλιών και στη συνέχεια μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα λίστα αγαπημένων αν το επιθυμείτε. Πατήστε OK για να ξεκινήσετε τη σάρωση.
Χειροκίνητη Αναζήτηση	Επιλέξτε ένα συγκεκριμένο κανάλι για να κάνετε αναζήτηση μόνο σε μία (γνωστή) συχνότητα. Επιλέξτε <i>Έναρξη Αναζήτησης</i> και πατήστε OK για να ξεκινήσετε τη σάρωση. Η γραμμή ποιότητας σήματος μπορεί να είναι χρήσιμη για να ελέγξετε αν η συχνότητα χρησιμοποιείται πραγματικά.
Τροφοδοσία Κεραίας	Ορίστε σε <i>On</i> αν χρησιμοποιείτε ενεργή κεραία. Όταν έχει οριστεί σε <i>Ενεργό</i> , θα υπάρχουν 5 V στον σύνδεσμο <i>ANT IN</i> του δέκτη. Επιλέξτε <i>Ανενεργό</i> για παθητικές κεραίες.
FTA	FTA Free to Air, Επιλέξτε μεταξύ <i>Ναι</i> που θα εγκαταστήσει μόνο τα ελεύθερα κανάλια ή <i>Όχι</i> που θα εγκαταστήσει όλα τα βρεθέντα κανάλια, ακόμα κι αν είναι κωδικοποιημένα. Στη συνέχεια επιλέξτε <i>Auto Search</i> ή <i>Manual Search</i> για να ξεκινήσετε τη σάρωση.

7.5 Γλώσσα

Αυτό το μενού σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τις γλωσσικές σας προτιμήσεις.

Γλώσσα:	Χρησιμοποιήστε τα ◀▶ για να επιλέξετε τη γλώσσα για την Εμφάνιση στην Οθόνη (OSD).
Πρώτος Ήχος:	Χρησιμοποιήστε τα ◀▶ για να επιλέξετε τη γλώσσα ήχου που θέλετε να ακούτε ως πρώτη προτεραιότητα, αν είναι διαθέσιμη.
Δεύτερος Ήχος:	Χρησιμοποιήστε τα ◀▶ για να επιλέξετε μια γλώσσα που θα αναπαράγεται όταν η γλώσσα που επιλέχθηκε στο <i>First Audio</i> δεν είναι διαθέσιμη.
Γλώσσα Υποτίτλων:	Χρησιμοποιήστε τα ◀▶ για να επιλέξετε την προτιμώμενη γλώσσα υποτίτλων.

7.6 Ρυθμίσεις AV

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να προσαρμόσετε τον δέκτη σας στην τηλεόρασή σας.

Οι παρακάτω ρυθμίσεις είναι διαθέσιμες:

<i>Ανάλυση Βίντεο</i>	Αν η ποιότητα βίντεο δεν εμφανίζεται σωστά, αλλάξτε τη ρύθμιση. Αυτές οι ρυθμίσεις αντιστοιχούν στις πιο συνηθισμένες ρυθμίσεις για HDMI.
<i>576i:</i>	Για αναλογικές τηλεοράσεις (με σύνδεση Scart).
<i>576p:</i>	Για ψηφιακές τηλεοράσεις SD (ορισμένες ψηφιακές τηλεοράσεις δεν υποστηρίζουν αυτή τη λειτουργία).
<i>720p:</i>	Για ψηφιακές τηλεοράσεις HD (με σύνδεση HDMI).
<i>1080i:</i>	Για ψηφιακές τηλεοράσεις HD (με σύνδεση HDMI).
<i>1080p:</i>	Για ψηφιακές τηλεοράσεις HD (με σύνδεση HDMI).
<i>Λειτουργία Αναλογίας:</i>	Επιλέξτε την αναλογία διαστάσεων που ταιριάζει στην τηλεόρασή σας. Αυτή μπορεί να είναι είτε 4:3 είτε 16:9. Επιλέξτε σε συνδυασμό την προτιμώμενη μέθοδο μετατροπής για το πώς θα εμφανίζεται ένα πρόγραμμα 16:9 σε τηλεόραση 4:3 ή ένα πρόγραμμα 4:3 σε τηλεόραση 16:9. Οι επιλογές είναι:
<i>16:9 Πλήρης Οθόνη</i>	Ένα πρόγραμμα 4:3 θα εμφανίζεται σε πλήρη οθόνη σε οθόνη 16:9, με το περιεχόμενο να είναι οριζόντια τετνωμένο.
<i>4:3 Letterbox</i>	Το πλήρες πρόγραμμα 16:9 θα εμφανίζεται στην τηλεόραση 4:3 σας με μαύρες μπάρες πάνω και κάτω από την εικόνα
<i>4:3 Pan Scan</i>	Ένα κεντρικό τμήμα του προγράμματος 16:9 θα εμφανίζεται σε πλήρη οθόνη στην τηλεόραση 4:3 σας, με απώλεια περιεχομένου αριστερά και δεξιά.
<i>4:3 Πλήρης Οθόνη</i>	Ένα πρόγραμμα 16:9 θα συμπιεστεί οριζόντια σε τηλεόραση 4:3, ώστε να εμφανίζεται πλήρης εικόνα χωρίς μαύρες μπάρες
<i>16:9 Pillarbox</i>	Ένα πρόγραμμα 4:3 θα εμφανίζεται κανονικά σε οθόνη 16:9, αλλά με μαύρες μπάρες αριστερά και δεξιά.
<i>16:9 Pan Scan</i>	Ένα πρόγραμμα 4:3 θα εμφανίζεται ως μεγέθυνση στο κέντρο για να καλύψει ολόκληρη την οθόνη 16:9, με απώλεια περιεχομένου αριστερά, δεξιά, πάνω και κάτω από το πρόγραμμα.
<i>Εφέ Βίντεο</i>	Οι επιλογές είναι: <i>Default</i> , <i>Vivid</i> και <i>Standard</i> . Τα χρώματα και η φωτεινότητα μπορούν να προσαρμοστούν στις προτιμήσεις σας ή στην οθόνη σας.
<i>Έξοδος Ήχου</i>	Ο ήχος είναι διαθέσιμος στη θύρα S/Pdif. Οι επιλογές είναι: <i>LPCM Out</i> , <i>Αυτόματο</i> , <i>Force SPDIF Out</i> . Η επιλογή <i>LPCM Out</i> θα προωθεί μόνο ήχο σε μορφή PCM 2.0 στην έξοδο. Η επιλογή <i>Αυτόματο</i> θα προωθεί επίσης συμπιεσμένο Dolby Digital 5.1 στη S/Pdif, αν είναι διαθέσιμο. Η επιλογή <i>Force SPDIF Out</i> θα προωθεί ήχο μόνο στη θύρα S/Pdif, όχι μέσω HDMI ή SCART.
<i>Περιγραφή Ήχου</i>	Η Περιγραφή Ήχου μπορεί να προσφέρεται από τον πάροχο ως υπηρεσία για άτομα με προβλήματα όρασης. Το περιεχόμενο του βίντεο θα περιγράφεται από έναν αφηγητή. Όταν είναι ρυθμισμένο σε <i>Ενεργό</i> , αν υπάρχει διαθέσιμο το κομμάτι AD, θα αναμειγνύεται αυτόματα με τον αρχικό ήχο.
<i>Ρύθμιση Έντασης AD</i>	Η ένταση του κομματιού AD μπορεί να προσαρμοστεί για καλύτερη μίξη με τον αρχικό ήχο.
<i>Λειτουργία HDR Βίντεο</i>	Οι επιλογές είναι: <i>Αυτόματο</i> και <i>SDR</i> . Αν η οθόνη της τηλεόρασής σας δεν μπορεί να επεξεργαστεί σήμα HDR, επιλέξτε <i>SDR</i> . Διαφορετικά, χρησιμοποιήστε <i>Αυτόματο</i> .

HDMI CEC

Η υλοποίηση του CEC δεν είναι ίδια από όλους τους κατασκευαστές τηλεοράσεων. Συνήθως, λειτουργεί καλά μεταξύ συσκευών του ίδιου κατασκευαστή. Αν προκαλεί προβλήματα, επιλέξτε *Απενεργοποίηση*.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η περιγραφή ήχου εξαρτάται από το αν ο πάροχος προσθέτει τέτοιο συνοδευτικό ηχητικό κομμάτι.

7.7 Ρύθμιση Τοπικής Ώρας.

Ωρα

Η τρέχουσα ώρα που λαμβάνεται από τη μετάδοση θα εμφανίζεται εδώ, αν η *Ρύθμιση Ζώνης Ώρας* είναι ρυθμισμένη σε *Αυτόματο* (Προεπιλογή).

Ρύθμιση Ζώνης Ώρας

Οι επιλογές είναι: *Αυτόματο* και *Χειροκίνητο*.

Ζώνη Ώρας

Αν ο πάροχος δεν στείλει σήμα για τη θερινή ώρα, μπορείτε να προσαρμόσετε την ώρα κατά 1 ώρα, αν η *Ρύθμιση Ζώνης Ώρας* είναι ρυθμισμένη σε *Χειροκίνητο*.

7.8 Σύστημα

Ρυθμίστε ορισμένες λειτουργίες του συστήματος για συντήρηση, δίκτυο και προστασία.

Πληροφορίες Συστήματος

Αυτό το υπομενού εμφανίζει συγκεκριμένες πληροφορίες του δέκτη, όπως έκδοση υλικού και λογισμικού. Παρακαλούμε να έχετε την οθόνη *Πληροφορίες* διαθέσιμη όταν καλέσετε τη γραμμή υποστήριξής μας. Το άτομο που θα απαντήσει στην κλήση σας μπορεί να ζητήσει τις πληροφορίες που εμφανίζονται σε αυτή την οθόνη.

Εργοστασιακή Ρύθμιση

Κάντε Reset στον δέκτη σας στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις. Μερικές φορές είναι χρήσιμο αν η συσκευή συμπεριφέρεται ξαφνικά απρόβλεπτα, π.χ. μετά από διακοπή ρεύματος.

Επιλέξτε *Σύστημα* και μετά Εργοστασιακές Ρυθμίσεις. Εισάγετε τον κωδικό σας. Επιβεβαιώστε επιλέγοντας *Ναι*. Σημείωση: Αυτή η επιλογή θα διαγράψει όλα τα κανάλια σας, τις λίστες Αγαπημένων και τις ρυθμίσεις. Ο δέκτης θα επανεκκινήσει και θα ξεκινήσει με το αρχικό μενού *Εγκατάσταση*.

Διαχείριση Κρατήσεων

Δείτε τη λίστα με τα προγραμματισμένα χρονόμετρα και επεξεργαστείτε αν χρειάζεται. Χρησιμοποιήστε τα **ΕΓΧΡΩΜΑ ΚΟΥΜΠΙΑ** για να προσθέσετε χειροκίνητα, να διαγράψετε ή να επεξεργαστείτε μια εγγραφή χρονόμετρου.

Ρύθμιση OSD

Προσαρμόστε την Εμφάνιση στην Οθόνη (OSD) σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.

Χρονικό Όριο OSD

Ορίζει το χρόνο σε δευτερόλεπτα για το πόσο θα εμφανίζεται το banner του προγράμματος.

Διαφάνεια OSD

Ορίζει το επίπεδο διαφάνειας σε σύγκριση με το τρέχον βίντεο.

Λειτουργία Αλλαγής

Καναλιού

Οι επιλογές είναι: *Μαύρη Οθόνη* και *Πάγωμα Βίντεο*. Ορίζει την εικόνα κατά την εναλλαγή μεταξύ καναλιών. Εμφανίστε μαύρη οθόνη ή κρατήστε το τελευταίο καρέ βίντεο μέχρι να ανοίξει το επόμενο κανάλι.

Εμφάνιση Υποτίτλων

Αν ρυθμιστεί σε *Ενεργό*, οι υπότιτλοι (αν υπάρχουν) θα εμφανίζονται αυτόματα στην οθόνη.

Αναβάθμιση USB App All

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να ενημερώσετε το λογισμικό του δέκτη μέσω της θύρας USB. Όταν είναι διαθέσιμο νέο λογισμικό για τον δέκτη σας, μπορείτε να το κατεβάσετε από την ιστοσελίδα μας. Τοποθετήστε το αρχείο λογισμικού (αποσυμπίεμένο) στον ριζικό φάκελο της συσκευής αποθήκευσης USB (HDD, memory stick κ.λπ.) και συνδέστε τη συσκευή στη θύρα USB του δέκτη. Αρχικά θα εμφανιστεί ένα μήνυμα ότι βρέθηκε συσκευή USB. Στη συνέχεια, μεταβείτε στο μενού *Σύστημα* και επιλέξτε την επιλογή *Αναβάθμιση USB*. Στη *Λειτουργία Αναβάθμισης* επιλέξτε *App All* και στη συνέχεια επιλέξτε το σωστό αρχείο από τη λίστα. Επιλέξτε *Start* και πατήστε **OK** για να ξεκινήσει η ενημέρωση. Όταν ολοκληρωθεί, η συσκευή θα επανεκκινήσει αυτόματα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Μην διακόπτετε ποτέ μια αναβάθμιση λογισμικού. Μην αποσυνδέετε τη συσκευή USB. Μην αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος ή απενεργοποιείτε τον δέκτη.

User DB

Φορτώστε μια Βάση Δεδομένων που δημιουργήθηκε προηγουμένως από τον χρήστη στο μενού *Αντίγραφο Ασφαλείας USB*. Ένα αντίγραφο ασφαλείας όλων των ρυθμίσεων και καναλιών μπορεί να επαναφορτωθεί εδώ, αν τα κανάλια ή οι ρυθμίσεις μπερδεύτηκαν κατά λάθος. Επίσης για να ενημερώσετε μια DB που δημιουργήθηκε σε άλλον δέκτη της ίδιας μάρκας/τύπου, ώστε μια ρύθμιση ή επεξεργασία καναλιού να χρειάζεται να γίνει μόνο μία φορά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Μην διακόπτετε ποτέ μια αναβάθμιση λογισμικού. Μην αποσυνδέετε τη συσκευή USB. Μην αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος ή απενεργοποιείτε τον δέκτη.

Maincode, *All Code* και *Keydata* Μόνο για χρήση από το εργοστάσιο.

USB Backup

Η μόνη επιλογή είναι *User DB* (User Database). Συνδέστε μια συσκευή USB και επιλέξτε *Εναρξη*, πατήστε **OK** για να γράψετε τη ΒΔ στη συσκευή USB.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Μην διακόπτετε ποτέ τη διαδικασία εγγραφής της Βάσης Δεδομένων. Μην αποσυνδέετε τη συσκευή USB. Μην αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος ή απενεργοποιείτε τον δέκτη.

Άλλα

Λειτουργία χρονοδιακόπτη

Χρονοδιακόπτης για *Αυτόματη Αναμονή*. Η προεπιλογή είναι *Ενεργό*. Ρυθμίστε σε *Απενεργοποίηση* αν δεν θέλετε αυτή τη λειτουργία.

Αυτόματη Αναμονή

Ως λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, η συσκευή θα μεταβεί αυτόματα σε αναμονή αν δεν ληφθεί εντολή από το τηλεχειριστήριο για το προκαθορισμένο χρονικό διάστημα. Η προεπιλογή είναι 3 ώρες. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά **0-9** αν θέλετε να αλλάξετε αυτή την ώρα.

7.9 Κέντρο Πολυμέσων

Πολυμέσα

Αυτό το στοιχείο επιτρέπει την playback διαφόρων τύπων αρχείων από τη συνδεδεμένη συσκευή αποθήκευσης USB.

Επιλέξτε *Μουσική* και πατήστε **OK** για playback αρχείων MP3 από τους φακέλους σας. Επιλέξτε *Εικόνα* και πατήστε **OK** για να δείτε τις αγαπημένες σας εικόνες σε μορφή JPG. Επιλέξτε *Ταινία* και πατήστε **OK** για να εισέλθετε στην αναπαραγωγή διαφόρων μορφών βίντεο. Επιλέξτε *Διαχείριση Εγγραφών* και πατήστε **OK**, για να δείτε μια λίστα με τις εγγραφές που έχετε κάνει. Η συσκευή υποστηρίζει USB HDD συσκευές με μορφή FAT32. Ωστόσο, είναι δυνατό να χρησιμοποιήσετε μια συσκευή HDD NTFS που έχει ήδη μορφοποιηθεί σε υπολογιστή. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή USB σας είναι σωστά μορφοποιημένη. Χρησιμοποιήστε τις προτάσεις κουμπιών στην οθόνη και τα πολυμέσα κουμπιά όπως ►, ◀, ■ και || στο τηλεχειριστήριο για να λειτουργήσετε μέσα στον πολυμέσο αναπαραγωγής. Χρησιμοποιήστε τα **ΕΓΧΡΩΜΑ ΚΟΥΜΠΙΑ** με τη λειτουργία που εμφανίζεται για να διαχειριστείτε τον media player.

Ρυθμίσεις Εικόνας

Ρυθμίστε τις προτιμήσεις σας για την προβολή φωτογραφιών.

Παρουσίαση Διαφανειών

Πατήστε **ΜΠΛΕ** και επιλέξτε *[Ενεργό]* και οι φωτογραφίες θα εμφανίζονται σε αυτόματη λειτουργία διαφανειών.

Χρόνος Παρουσίασης

Διαφανειών

Χρόνος μεταξύ της μετάβασης στην επόμενη φωτογραφία.

Κωδικοποίηση Κειμένου

Ταινίας

Για χρήση υποτίτλων στον αναπαραγωγέα ταινιών, ρυθμίστε τη λειτουργία εδώ. Οι υπότιτλοι με ληφθείσες ταινίες μπορούν να χρησιμοποιούν διάφορες μορφές.

Ρύθμιση DVR

Για να λειτουργήσει αυτή η επιλογή, πρέπει να έχετε συνδεδεμένη μια συσκευή USB.

Πληροφορίες HDD

Εμφανίζονται ορισμένες τεχνικές πληροφορίες για τη συνδεδεμένη συσκευή USB.

Time Shift

Επιλέξτε *Ενεργό* για να χρησιμοποιήσετε το time shift. Χώρος αποθήκευσης θα δεσμευτεί για τη λειτουργία Time Shift.

Μορφή Αποθήκευσης

Εμφανίζονται ορισμένες τεχνικές πληροφορίες για το τρέχον διαμέρισμα ή τη συσκευή. Συνιστάται η χρήση ενός USB σκληρού δίσκου, ήδη διαμορφωμένου σε υπολογιστή με FAT32 ή NTFS.

Στον δέκτη μπορείτε να μορφοποιήσετε μια συσκευή USB μόνο με FAT32.

Επιλέξτε *Μορφοποίηση HDD* για να ξεκινήσετε τη διαμόρφωση.

Όλα τα δεδομένα σε μια συσκευή USB θα αντικατασταθούν και θα χαθούν αν μορφοποιήσετε τη συσκευή.

Διαμέρισμα DVR

Εάν η συσκευή USB σας έχει περισσότερα από 1 διαμερίσματα, επιλέξτε αυτό που θα χρησιμοποιήσετε.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Η λειτουργία μορφοποίησης θα διαγράψει όλα τα δεδομένα και τις πληροφορίες από τη συσκευή USB ή το επιλεγμένο διαμέρισμα. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για κατεστραμμένα ή χαμένα δεδομένα στη συσκευή USB.

Εάν έχετε πολλαπλά διαμερίσματα στη συσκευή αποθήκευσης, επιλέξτε το διαμέρισμα που θέλετε να διαμορφώσετε και επιλέξτε *Μορφοποίηση HDD* και στη συνέχεια πατήστε **OK** για να συνεχίσετε.

Θα εμφανιστεί τώρα ένα πανό επιβεβαίωσης. Επιλέξτε **OK** για να ξεκινήσετε τη μορφοποίηση (ή **EXIT** για ακύρωση). Η διαδικασία μορφοποίησης θα διαρκέσει κάποιο χρόνο, ανάλογα με το μέγεθος της χρησιμοποιούμενης συσκευής αποθήκευσης. Στο τέλος της διαδικασίας, θα εμφανιστεί το μήνυμα «Η διαμόρφωση ολοκληρώθηκε».

8.0 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Μπορεί να υπάρχουν διάφοροι λόγοι για μη φυσιολογική λειτουργία του δέκτη. Ελέγξτε τον δέκτη σύμφωνα με τις διαδικασίες που εμφανίζονται παρακάτω. Εάν ο δέκτης δεν λειτουργεί σωστά μετά τον έλεγχο, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας ή την τοπική γραμμή εξυπηρέτησης ή στείλτε email στην Υποστήριξή μας μέσω www.STRONG-eu.com. ΜΗΝ προσπαθήσετε να ανοίξετε ή να αποσυναρμολογήσετε τον δέκτη. Μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνη κατάσταση και η εγγύηση θα ακυρωθεί.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Τι να κάνετε
Η ένδειξη LED/αναμονής και η οθόνη LED (αν είναι διαθέσιμη στον δέκτη σας) δεν ενεργοποιούνται.	Το καλώδιο ρεύματος ή ο αντάπτορας ρεύματος είναι αποσυνδεδεμένος.	Ελέγξτε ότι το καλώδιο ρεύματος ή ο αντάπτορας είναι συνδεδεμένος στην πρίζα.
	Εάν ο δέκτης σας διαθέτει κύριο διακόπτη ρεύματος: Ο κύριος διακόπτης ρεύματος στο πίσω μέρος είναι ρυθμισμένος στο [Ο6].	Ανοίξτε τον κύριο διακόπτη ρεύματος.
	Η ηλεκτρική πρίζα μπορεί να έχει υποστεί ζημιά.	Ελέγξτε με άλλη συσκευή αν η πρίζα παρέχει ρεύμα.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Τι να κάνετε
Δεν υπάρχει σήμα.	Ο δέκτης δεν είναι συνδεδεμένος με την πηγή σήματος (DVB-C) ή με την κεραία (επίγεια ή δορυφορική κεραία).	Ελέγξτε το καλώδιο της κεραίας ή του καλωδίου. Ελέγξτε ότι το ομοαξονικό καλώδιο είναι σωστά συνδεδεμένο στην είσοδο κεραίας του δέκτη.
	Κατεστραμμένοι ή ελαττωματικοί σύνδεσμοι (σύνδεσμοι IEC (DVB-T2)).	Ελέγξτε τους συνδέσμους για ορατές φθορές.
	Η κεραία (επίγεια ή δορυφορική) είναι κατεστραμμένη.	Ελέγξτε την κεραία για ορατές φθορές.
	Εκτός περιοχής ψηφιακού σήματος.	Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας ή την τοπική υπηρεσία εξυπηρέτησης.
	Μια ενεργή κεραία απαιτεί τη τροφοδοσία κεραίας/ εξωτερική τροφοδοσία να είναι ενεργοποιημένη.	Ενεργοποιήστε την τροφοδοσία κεραίας του δέκτη/συνδέστε εξωτερική πηγή ρεύματος.
	Λανθασμένη κατεύθυνση της κεραίας.	Ελέγξτε την ισχύ και την ποιότητα του σήματος και ρυθμίστε σωστά την κεραία σας ή επικοινωνήστε με την τοπική υπηρεσία εξυπηρέτησης.
	Ο Multiswitch είναι ελαττωματικός ή το καλώδιο ρεύματος ή ο αντάπτορας του Multiswitch είναι αποσυνδεδεμένος.	Ελέγξτε ότι το καλώδιο ρεύματος ή ο αντάπτορας του Multiswitch είναι συνδεδεμένος στην πρίζα. Επικοινωνήστε με την τοπική υπηρεσία εξυπηρέτησης.
Η εικόνα και ο ήχος παραμένουν παγωμένα ή εμφανίζονται macro blocks ή παρόμοιες παραμορφώσεις στην οθόνη.	Τα σήματα μετάδοσης είναι πολύ αδύναμα ή έχουν ανακλάσεις/ παρεμβολές. Η κεραία δεν είναι σωστά ρυθμισμένη.	Πατήστε το πλήκτρο INFO στο τηλεχειριστήριο 3 φορές για να εμφανιστούν οι μπάρες σήματος ώστε να αξιολογήσετε οπτικά την ισχύ και την ποιότητα του σήματος (και οι δύο παράμετροι θα πρέπει να είναι ορατές στο τελευταίο τρίτο των infobars). Επικοινωνήστε με την τοπική υπηρεσία εξυπηρέτησης.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Τι να κάνετε
Δεν υπάρχει ήχος στην τηλεόραση ή τον ενισχυτή.	Η ένταση της τηλεόρασης είναι πολύ χαμηλή. Η ένταση του δέκτη είναι πολύ χαμηλή.	Αυξήστε την ένταση της τηλεόρασης με το τηλεχειριστήριο της. Αυξήστε την ένταση του δέκτη με το τηλεχειριστήριό του.
	Δεν έχει επιλεγεί η σωστή είσοδος στην τηλεόραση ή τον ενισχυτή σας ή η συσκευή έχει ρυθμιστεί σε ανάλυση υψηλότερη από αυτή που υποστηρίζει η τηλεόραση.	Μεταβείτε στη σωστή είσοδο τηλεόρασης/ενισχυτή. Επιλέξτε χαμηλότερη ανάλυση στον δέκτη.
	Η τηλεόραση, ο ψηφιακός δέκτης ή ο ενισχυτής δεν είναι SWITCHED on.	SWITCH την τηλεόραση/ψηφιακό δέκτη/ενισχυτή on.
	Η τηλεόραση ή ο ψηφιακός δέκτης δεν είναι συνδεδεμένος στο ρεύμα.	Ελέγξτε το καλώδιο ρεύματος.
	Κακή σύνδεση καλωδίου.	Βεβαιωθείτε ότι όλες οι υπάρχουσες ψηφιακές ή αναλογικές συνδέσεις καλωδίων A/V μεταξύ του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού (τηλεόραση, ψηφιακός δέκτης ή ενισχυτής A/V) είναι σωστά συνδεδεμένες.
	Ο ήχος είναι σε σίγαση.	Πατήστε το ! κουμπί στο τηλεχειριστήριό σας.
	Η τηλεόραση είναι απενεργοποιημένη.	Ενεργοποιήστε την τηλεόραση.
Δεν υπάρχει πρόσβαση σε κρυπτογραφημένες υπηρεσίες.	Το κανάλι είναι κρυπτογραφημένο. Ο δέκτης σας δεν υποστηρίζει κρυπτογραφημένα κανάλια.	Επιλέξτε ένα εναλλακτικό κανάλι.
Δεν υπάρχει απόκριση στο τηλεχειριστήριο.	Ο δέκτης είναι απενεργοποιημένος.	Συνδέστε και ενεργοποιήστε τον δέκτη.
	Το τηλεχειριστήριο δεν είναι σωστά στραμμένο.	Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς τον αισθητήρα IR στο μπροστινό πάνελ του δέκτη.
	Ο αισθητήρας IR στο μπροστινό πάνελ του δέκτη είναι εμποτισμένος.	Αποφύγετε ή αφαιρέστε τα εμπόδια.
	Οι μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου δεν έχουν τοποθετηθεί, έχουν τοποθετηθεί λάθος ή έχουν εξαντληθεί.	Ελέγξτε αν οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί σωστά ή έχουν εξαντληθεί. Αν έχουν εξαντληθεί, αντικαταστήστε τις μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο. Ορισμένα μοντέλα διαθέτουν κουμπί στο μπροστινό πάνελ για CH+, CH- και ένα κουμπί Power On/Off για απλή λειτουργία.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Τι να κάνετε
Μετά τη μετακίνηση του δέκτη DVB-T2 σε άλλο δωμάτιο/περιοχή, δεν μπορείτε πλέον να λαμβάνετε ψηφιακό σήμα.	Τα σήματα της κεραίας είναι πολύ αδύναμα.	Πατήστε INFO στο τηλεχειριστήριο για να διατηρήσετε τις μπάρες σήματος στην οθόνη και να ρυθμίσετε την εσωτερική κεραία για μέγιστη λήψη. Εναλλακτικά, κάντε επανασάρωση των καναλιών.
	Η ισχύς/ποιότητα του σήματος μπορεί να είναι χαμηλότερη από πριν, αν χρησιμοποιείτε εσωτερική κεραία.	Όταν χρησιμοποιείτε ενεργή κεραία, ελέγξτε αν η ρύθμιση τροφοδοσίας κεραίας είναι ενεργή.
		Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε εξωτερική κεραία.
Ο δέκτης απενεργοποιείται ή τίθεται σε αναμονή αυτόματα.	Η λειτουργία αυτόματης αναμονής είναι ενεργοποιημένη και έχει φτάσει στον καθορισμένο χρόνο.	Απενεργοποιήστε την αυτόματη αναμονή. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη του δέκτη σας για λεπτομέρειες.
Ξεχασμένος κωδικός PIN/συνθηματικό.	Πάντα να σημειώνετε τον κωδικό που έχετε ορίσει.	Επικοινωνήστε με την τοπική γραμμή εξυπηρέτησης ή στείλτε email στην Υποστήριξή μας μέσω του www.STRONG.tv
Ξεχασμένος κωδικός κλειδώματος καναλιού.		Επικοινωνήστε με την τοπική γραμμή εξυπηρέτησης ή στείλτε email στην Υποστήριξή μας μέσω του www.STRONG.tv
Η playback βίντεο (ή Timeshift) προκαλεί πάγωμα εικόνας/μακροπλοκ ή παρόμοια παραμόρφωση, ειδικά σε περιεχόμενο HD.	Η ταχύτητα ανάγνωσης/εγγραφής της συσκευής USB σας μπορεί να είναι πολύ χαμηλή.	Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε συσκευή αποθήκευσης USB με επαρκή ταχύτητα και χώρο. Τα στικάκια USB μπορεί να μην υποστηρίζουν επαρκή ταχύτητα.
Η συσκευή αποθήκευσης USB δεν λειτουργεί σωστά.	Η κατανάλωση ρεύματος είναι πολύ υψηλή.	Συνδέστε έναν επιπλέον αντάπτορα τροφοδοσίας στη συσκευή USB HDD σας.
	Η συσκευή USB είναι διαμορφωμένη λανθασμένα.	Διαμορφώστε τη συσκευή USB σε υπολογιστή σε FAT32.
Η εγγραφή δεν είναι πλέον δυνατή.	Το επιλεγμένο μέσο αποθήκευσης είναι γεμάτο.	Διαγράψτε τις υπάρχουσες εγγραφές. Συνδέστε και χρησιμοποιήστε ένα άλλο μέσο αποθήκευσης.
Ο δέκτης απενεργοποιείται αυτόματα μετά από κάποιο χρονικό διάστημα.	Η λειτουργία αυτόματης αναμονής είναι ενεργοποιημένη.	Ελέγξτε τη ρύθμιση αυτόματης αναμονής και απενεργοποιήστε την αν χρειάζεται.

9.0 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αποδιαμορφωτής:

Αποδιαμορφωτής: COFDM; 16 QAM/64 QAM; QPSK; 256QAM
 Λειτουργία μετάδοσης: 2 K - 8 K

Αποκωδικοποιητής βίντεο:

Επίπεδο προφίλ: HEVC (H265)
 Υποστηρίζεται AVC/H.264HP@L4.1, MPEG-4 ASP
 Ανάλυση βίντεο: 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
 Αποκωδικοποίηση: PAL
 Αναλογία διαστάσεων: 4:3 Letterbox, 4:3 Pan & Scan, 4:3 Πλήρης οθόνη, 16:9
 Pillarbox 16:9 PanScan 16:9 Πλήρης οθόνη
 Κέντρο πολυμέσων: MP4, MKV, MPEG2 (TS).

Αποκωδικοποιητής ήχου:

Υποστήριξη ήχου: Dolby Digital Plus*/AC3+/PCM
 MPEG MusiCam Layer II
 Ρυθμός δειγματοληψίας: 32, 44.1, 48 KHz
 Λειτουργία ήχου: Στερεοφωνικό, Μονοφωνικό, Πολλαπλός ήχος
 Κέντρο Πολυμέσων MP3 σταθερό και VBR, WAV.

* Τα Dolby Digital Plus, Dolby Audio και το σύμβολο double-D είναι εμπορικά σήματα των Dolby Laboratories.

Δέκτης:

Front End: Δέκτης DVB-T2, UHF & VHF
 Εύρος συχνοτήτων εισόδου: 174 - 230 MHz (VHF) και 470 - 790 MHz (UHF)
 Επίπεδο σήματος εισόδου: -20 ~ -82 dBm
 Τροφοδοσία κεραίας: 5 V DC, μέγ. 50 mA, προστασία βραχυκυκλώματος

Μνήμη και σύστημα:

Επεξεργαστής: Montage 2205 SOC
 Μνήμη flash: 4 MB
 SDRAM: 512 MB (SOC)

Συνδέσεις:

RF IN - IEC Θηλυκό
 S/PDIF (ομοαξονική έξοδος)
 HDMI
 TV SCART (CVBS, Ήχος L&R)
 Θύρα USB 2.0: 5 V/500 mA (μέγ.) υποστηρίζεται

Γενικά στοιχεία:

Τάση τροφοδοσίας: AC 110-240 V, 50Hz
 Κατανάλωση ισχύος: 4 W (τυπ.), 8 W (μέγ.)
 Κατανάλωση ισχύος σε αναμονή: <0,50 W
 Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 ~ +40° C
 Θερμοκρασία αποθήκευσης: -25 ~ +60° C
 Εύρος υγρασίας λειτουργίας: 10 ~ 85%, RH, Χωρίς συμπύκνωση
 Διαστάσεις (ΠxΒxΥ) σε mm: 150 x 35 x 100
 Βάρος: 0.22 kg