

STRONG



Google TV

STRONG LEAP-NOVA TV STICK | GOOGLE TV



Streaming
4K



Subject to alterations

Manuel d'utilisation

CENTRE DE SERVICE

AT : support_at@strong-eu.com - 0820 400 150 (€ 0,12/min. autrichien ligne fixe)

BG : support_bg@strong-eu.com - +359 32 634451

CZ : support_cz@strong-eu.com - 844 44 44 90

DE : support_de@strong-eu.com - 0800 7788 787 (Gratuit)

DK : support-dk@strong-eu.com

ES : support_es@strong-eu.com - +34 91 119 61 76

FR : support_fr@strong-eu.com

HR : +385 1 344 57 66

HU : support_hu@strong-eu.com - +36 1 445 26 10

IT : support_it@strong-eu.com

NL : support_nl@strong-eu.com

PT : support_pt@strong-eu.com - +351 2 100 06 125

SK : support_sk@strong-eu.com - 0850 15 05 50

SL : +386 1 828 08 58

UA : support_ua@strong-eu.com - +380 (44) 238 61 50

Fourni par STRONG Autriche
Représenté par © STRONG Ges.m.b.H.
Teinfaltstraße 8/4.Stock, A-1010 Vienne, Autriche
Courriel : support_at@strong-eu.com

26 juin 2026

Licences

Ce produit contient un ou plusieurs programmes protégés par les lois internationales et américaines sur le droit d'auteur en tant qu'œuvres non publiées. Ils sont confidentiels et la propriété de **Dolby Laboratories**. Leur reproduction ou divulgation, en tout ou en partie, ou la production d'œuvres dérivées sans l'autorisation expresse de Dolby Laboratories est interdite. Droit d'auteur 2003-2009 par Dolby Laboratories. Tous droits réservés.

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE

Par la présente, STRONG déclare que l'appareil LEAP-NOVA est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse internet suivante : <https://eu.strong-eu.com/downloads/>

Sous réserve de modifications. En raison de la recherche et du développement continus, les spécifications techniques, la conception et l'apparence des produits peuvent changer. Wi-Fi, WPA2, WPA sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance®. Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress et les logos HDMI sont des marques ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. Tous les autres noms de produits sont des marques ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. © STRONG 2026. Tous droits réservés.

TABLE DES MATIÈRES

1.0 INTRODUCTION	3
1.1 Instructions de sécurité	3
1.2 Stockage	4
1.3 Contenu de l'Emballage	4
2.0 PANNEAU TV STICK	5
2.1 Panneau	5
2.2 Télécommande	5
2.3 Installation des piles	6
2.4 Adaptateur secteur	7
3.0 GUIDE DE CONNEXION	7
4.0 CONFIGURATION DE VOTRE APPAREIL	8
5.0 PARAMÈTRES	15
6.0 TÉLÉCHARGEMENT D'APPLICATIONS	21
7.0 PRÉFÉRENCES DE L'APPAREIL	22
8.0 GOOGLE CAST	22
9.0 TÉLÉCOMMANDE & ACCESSOIRES	23
10.0 À PROPOS	23
11.0 GOOGLE ASSISTANT	24
12.0 DÉPANNAGE SIMPLE	24
13.0 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	25
14.0 DÉCLARATION DE COMPATIBILITÉ D'ACCESSIBILITÉ	26
15.0 CONFIDENTIALITÉ ET SÉCURITÉ	27

1.0 INTRODUCTION

Merci d'avoir choisi le HD TV STICK Ultra HD 4K fourni par STRONG. Il a été fabriqué avec les toutes dernières technologies et offre un divertissement étendu ainsi qu'une grande polyvalence. Nous vous souhaitons de nombreuses heures de belles découvertes en explorant le monde Android !

1.1 Instructions de sécurité

Lisez toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil. Conservez ces instructions pour une utilisation ultérieure.

N'utilisez que les accessoires/pièces jointes spécifiés ou fournis par le fabricant (tels que l'adaptateur d'alimentation exclusif, la batterie, etc.).

- Veuillez consulter les informations figurant sur l'appareil pour les renseignements électriques et de sécurité avant d'installer ou d'utiliser l'appareil.
- Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
- La ventilation ne doit pas être entravée en couvrant les ouvertures de ventilation avec des objets tels que des journaux, des nappes, des rideaux, etc.
- L'appareil ne doit pas être exposé à des éclaboussures ou à des projections et aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase, ne doit être placé sur l'appareil.
- ⚠ Ce symbole indique un risque de choc électrique.
- Pour éviter toute blessure, cet appareil doit être solidement fixé au sol/mur conformément aux instructions d'installation.
- Risque d'explosion si la batterie est remplacée de manière incorrecte. Remplacez uniquement par le même type ou un type équivalent.
- La batterie (pile ou batteries ou bloc de batteries) ne doit pas être exposée à une chaleur excessive telle que le soleil, le feu ou autre.
- Une pression sonore excessive provenant des écouteurs et des casques peut entraîner une perte auditive.
- Écouter de la musique à un volume élevé et pendant de longues périodes peut endommager l'ouïe.
- Pour réduire le risque de dommages auditifs, il convient de baisser le volume à un niveau sûr et confortable, et de limiter la durée d'écoute à volume élevé.
- La fiche secteur ou le coupleur d'appareil est utilisé comme dispositif de déconnexion, il doit rester facilement accessible. Lorsque l'appareil n'est pas utilisé ou lors de son déplacement, veuillez prendre soin du cordon d'alimentation, par exemple en l'attachant avec un serre-câble ou un dispositif similaire. Il doit être exempt d'arêtes vives ou d'éléments similaires pouvant provoquer l'abrasion du cordon d'alimentation. Lors de la remise en service, veuillez vous assurer que le cordon d'alimentation n'est pas endommagé. L'absence d'indicateur lumineux sur l'appareil ne signifie pas qu'il est complètement déconnecté du secteur. Pour déconnecter complètement l'appareil, la fiche secteur doit être retirée.
- L'attention doit être portée sur les aspects environnementaux de l'élimination des piles.
- Aucune source de flamme nue, telle que des bougies allumées, ne doit être placée sur l'appareil.
- ⚡ Pour éviter la propagation du feu, gardez toujours les bougies ou autres flammes nues à l'écart de ce produit.
- □ Les équipements portant ce symbole sont des appareils électriques de classe II ou à double isolation. Il a été conçu de manière à ne pas nécessiter de connexion de sécurité à la terre électrique.

Précautions

- N'essayez jamais d'ouvrir l'appareil. Il est dangereux de toucher l'intérieur de l'appareil en raison des hautes tensions et des risques électriques possibles. L'ouverture de l'appareil annulera la garantie du produit. Confiez toute maintenance ou réparation à un personnel qualifié.
- Lorsque vous connectez des câbles, assurez-vous que l'appareil est débranché de l'alimentation secteur. Attendez quelques secondes après avoir éteint l'appareil avant de le déplacer ou de débrancher tout équipement.
- Il est nécessaire d'utiliser uniquement une rallonge approuvée et un câblage compatible adapté à la consommation électrique de l'équipement installé. Veuillez vous assurer que l'alimentation électrique correspond à la tension indiquée sur la plaque signalétique à l'arrière de l'appareil.
- ⚠ Risque d'explosion si la batterie est remplacée par un type incorrect.
- Jeter une batterie au feu ou dans un four chaud, ou écraser ou couper mécaniquement une batterie peut provoquer une explosion.
- Laisser une batterie dans un environnement à température extrêmement élevée peut provoquer une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.
- Une batterie soumise à une pression atmosphérique extrêmement basse peut provoquer une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.

Environnement de fonctionnement

- N'installez pas cet équipement dans un espace confiné tel qu'une bibliothèque ou un meuble similaire.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité de zones humides ou froides, protégez-le de la surchauffe.
- Gardez-le à l'abri de la lumière directe du soleil.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité de zones poussiéreuses.
- Ne placez pas de bougies près de la zone d'ouverture afin d'éviter que des matières inflammables étrangères ne pénètrent dans l'appareil.

Directive DEEE



Élimination correcte de ce produit. Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'UE. Pour éviter tout dommage possible à l'environnement ou à la santé humaine dû à une élimination incontrôlée des déchets, recyclez-le de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le revendeur où le produit a été acheté. Ils peuvent prendre ce produit pour un recyclage respectueux de l'environnement.

1.2 Stockage

Votre appareil a été soigneusement vérifié et emballé avant l'expédition. Lors du déballage, assurez-vous que toutes les pièces sont incluses et gardez l'emballage hors de portée des enfants. Nous vous recommandons de conserver le carton pendant la période de garantie, afin de garder votre appareil parfaitement protégé en cas de réparation ou de garantie.

Installation de l'équipement

Veuillez suivre les instructions ci-dessous :

Ce manuel d'utilisation fournit des instructions complètes pour l'installation et l'utilisation de ce produit. Les symboles auront les significations suivantes :

AVERTISSEMENT :	Indique une information d'avertissement.
REMARQUE :	Indique toute autre information importante ou utile supplémentaire.
MENU	Représente un bouton sur la télécommande ou le produit.
<i>Aller à</i>	Représente un élément de menu dans une fenêtre.

1.3 Contenu de l'Emballage

1x Google TV STICK
1x Télécommande vocale
1x câble USB-C avec adaptateur secteur
1x câble rallonge HDMI
2x Piles AAA
1x Guide rapide d'utilisation
1x fichier de sécurité et d'instructions

AVERTISSEMENT :	Les piles ne doivent pas être rechargées, démontées, court-circuitées, mélangées ou utilisées avec d'autres types de piles. Si des accumulateurs rechargeables sont utilisés à la place des piles (par exemple NiMH), nous recommandons d'utiliser des modèles à faible autodécharge pour garantir le fonctionnement à long terme de votre télécommande.
------------------------	--

REMARQUE :	N'utilisez que l'adaptateur secteur USB d'origine de 2 ampères. D'autres adaptateurs n'utilisent que 0,5 ampère, ce qui est parfois suffisant pour alimenter ce Google TV STICK.
-------------------	--

2.0 PANNEAU TV STICK

2.1 Panneau


Fig. 1



- 1. HDMI
- 2. LED
- 3. USB-C

2.2 Télécommande

Fig. 2

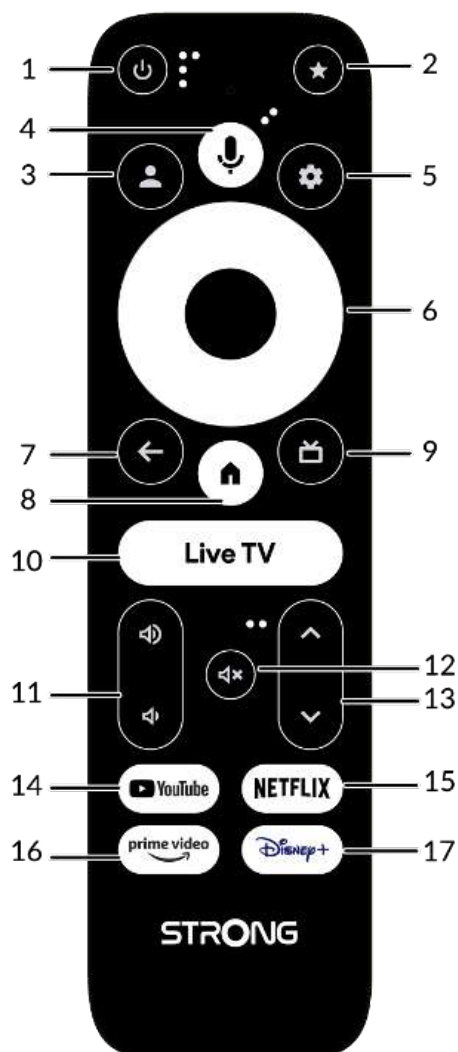

1. Zone de fonction (Touches 1–5)

Située dans la partie supérieure de la télécommande, cette zone comprend les fonctions de contrôle principal et les raccourcis.

1. Touche 1 : En haut à gauche — Marche/Arrêt Appuyez pour allumer ou mettre en veille le téléviseur/le Stick.
2. Touche 2 : En haut à droite — Applications favorites Appui long : sélectionnez votre application favorite. (Créer un raccourci) Appui court : ouvrez votre application préférée (préalablement sélectionnée)
3. Touche 3 : Ligne 2, Colonne 1 — Compte Ouvre le menu des comptes pour sélectionner entre plusieurs comptes
4. Touche 4 : Ligne 2, Colonne 2 — Contrôle vocal Appuyez pour activer la fonction de contrôle vocal*.
5. Touche 5 : Ligne 2, Colonne 3 — Paramètres Appuyez pour accéder aux paramètres du téléviseur.

2. Zone de contrôle de navigation (Touches 6–13)

Située dans la partie centrale de la télécommande, cette zone est dédiée à la navigation et à la sélection dans les menus.

6. OK Touche 6 : Ligne 3 – Pavé circulaire Naviguez dans le menu. Confirmez la sélection.
7. Touche 7 : Ligne 4, Colonne 1 – Retour Appuyez pour revenir à la chaîne précédemment regardée. Dans le menu : retour au menu précédent.
8. Touche 8 : Ligne 4, Colonne 2 — Menu d'accueil Accédez à l'écran d'accueil.
9. **TV** Touche 9 : Ligne 4, Colonne 3 — Guide TV Ouvre le guide ou la liste des chaînes dans certaines applications TV.
10. **LIVE TV** Touche 10 : Ligne 5 — TV en direct Ouvre la TV en direct ou le guide des chaînes
11. **VOL +/-** Touche 11 : Ligne 6, Colonne 1 — Volume Ajustez le volume vers le haut ou vers le bas.
12. Touche 12 : Ligne 6, Colonne 2 — Muet Appuyez pour couper ou rétablir le son.
13. Touche 13 : Ligne 6, Colonne 3 — Programmes Changez de programme vers le haut ou vers le bas.

3. Raccourcis d'applications (Touches 14–17)

Située dans la partie inférieure de la télécommande, cette zone comprend des raccourcis d'applications.

14. **YouTube** Touche 14 : Ligne 7, Colonne 1 – YouTube Appuyez pour accéder directement à YouTube.
15. **NETFLIX** Touche 15 : Ligne 7, Colonne 2 — Netflix Appuyez pour accéder directement à Netflix**
16. **Prime Video** Touche 16 : Ligne 8, Colonne 1 — Prime Video Appuyez pour accéder directement à Prime Video***.
17. **Disney+** Touche 17 : Ligne 8, Colonne 2 — Disney+ Appuyez pour accéder directement à Disney+****.

*Le contrôle vocal et certaines autres fonctions ne peuvent fonctionner que lorsque cette télécommande est appairée avec votre TV STICK.


** L'abonnement n'est pas inclus. Netflix est disponible dans certains pays. Le streaming Netflix nécessite la création d'un compte. Connexion Internet haut débit requise. Voir www.netflix.com/TermsOfUse pour plus de détails.

*** L'abonnement n'est pas inclus. Prime est disponible dans certains pays. Le streaming Prime Video nécessite la création d'un compte. Connexion Internet haut débit requise. Voir www.primevideo.com pour plus de détails.

**** L'abonnement n'est pas inclus. Disney+ est disponible dans certains pays. Le streaming de Disney+ nécessite la création d'un compte. Connexion Internet haut débit requise. Voir www.disneyplus.com pour plus de détails.

2.3 Installation des piles

Fig. 3

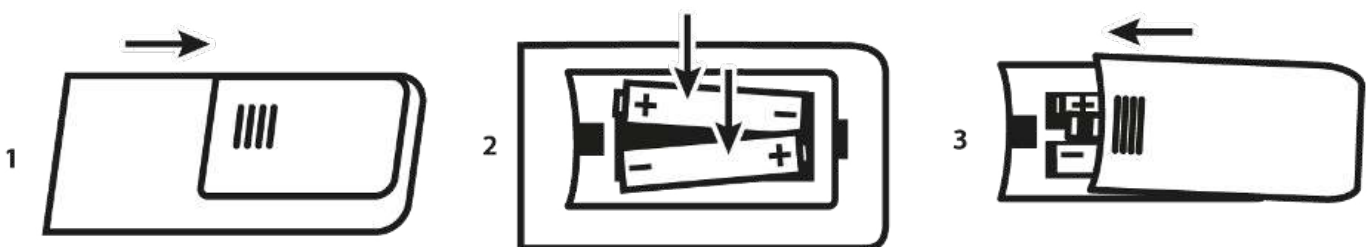


Ouvrez le couvercle de la télécommande et insérez 2 piles AAA dans le compartiment. Le schéma de polarité correct des piles est indiqué à l'intérieur du compartiment des piles.

1. Ouvrez le couvercle. 2. Insérez les piles. 3. Fermez le couvercle.

AVERTISSEMENT : Les piles ne doivent pas être rechargées, démontées, court-circuitées, mélangées ou utilisées avec d'autres types de piles.

2.4 Adaptateur secteur

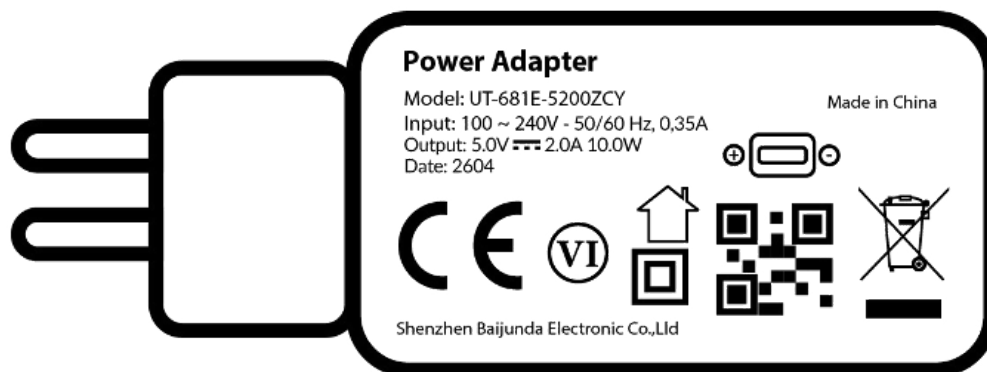

L'appareil est fourni avec un adaptateur secteur (Modèle : UT-681E-5200ZCY), fabriqué par Shenzhen Baijunda Electronic Co., Ltd., et fabriqué en Chine. Il est conçu pour fonctionner avec une tension d'entrée de 100 à 240 V à une fréquence de 50/60 Hz, avec un courant de 0,35 A. L'adaptateur fournit une sortie de 5,0 V et 2,0 A, avec une puissance maximale de 10,0 W.

Les symboles sur l'adaptateur indiquent ce qui suit :

CE indique la conformité avec les réglementations européennes applicables

🏠 Symbole d'utilisation intérieure : pour une utilisation en intérieur uniquement

🔌 Symbole de double isolation : équipement de classe II, aucune mise à la terre de protection requise

♻️ Symbole de poubelle barrée : ne pas jeter avec les déchets ménagers ; suivre les réglementations locales de recyclage

VI Niveau d'efficacité VI : répond aux exigences d'efficacité énergétique pour les alimentations externes


N'utilisez que l'adaptateur secteur fourni ou un modèle équivalent avec les mêmes spécifications électriques.

3.0 GUIDE DE CONNEXION

Reportez-vous au schéma ci-dessous pour connecter votre Google TV STICK au téléviseur.

REMARQUE : Avant de commencer, veuillez éteindre tous les appareils à connecter.

Fig. 4

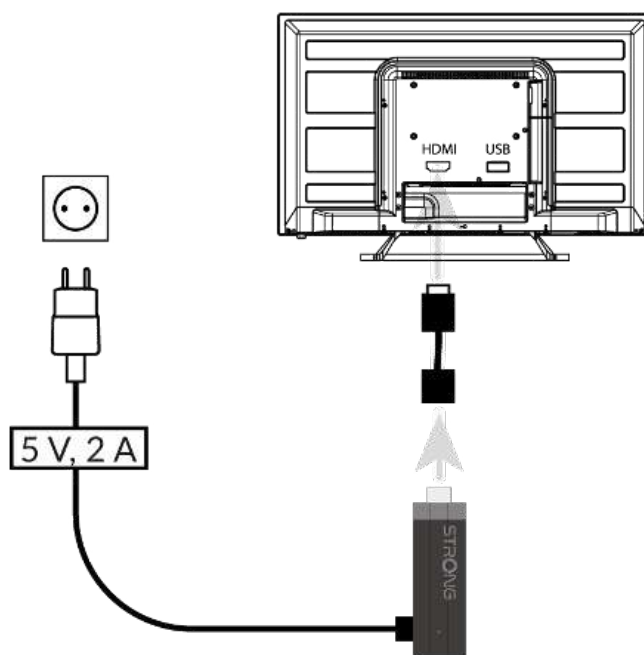

Connectez le TV STICK à votre téléviseur sur un port HDMI disponible. Connectez une extrémité du câble USB-C au port USB-C du LEAP-NOVA. L'autre extrémité de ce câble dans l'adaptateur secteur USB. Insérez maintenant l'adaptateur secteur USB dans la prise murale.

REMARQUE : Le TV STICK LEAP-NOVA prend en charge le Wi-Fi 2,4 GHz et 5 GHz. Pour connecter, allez dans Paramètres - Réseau.

REMARQUE : Avant d'allumer votre appareil, veuillez basculer l'entrée du signal du téléviseur sur la source correcte


4.0 CONFIGURATION DE VOTRE APPAREIL

Vous pouvez allumer votre téléviseur après avoir correctement effectué la connexion à l'étape 3 ci-dessus.

Sélectionnez sur le téléviseur le port HDMI d'entrée où ce TV STICK est branché. Attendez que le menu apparaisse à l'écran. Pour pouvoir utiliser la télécommande Bluetooth et Google Assistant, vous devez d'abord appairer la télécommande à votre TV STICK. Pour ce faire, appuyez sur n'importe quel bouton de la télécommande, puis maintenez enfoncé en même temps le bouton  &  pendant 3 secondes jusqu'à ce que la LED de la télécommande clignote en vert. L'appairage va maintenant commencer et, s'il réussit, il passera automatiquement à l'étape suivante de l'assistant d'installation.

Veillez suivre les instructions d'appairage à l'écran.

REMARQUE : Vous pouvez également appairer la télécommande lorsqu'elle a perdu l'appairage en procédant comme suit : retirez l'adaptateur secteur de la prise, attendez 5 secondes, puis rebranchez l'adaptateur secteur. Attendez que l'écran de démarrage avec Google apparaisse sur l'écran du téléviseur. Puis appuyez simultanément sur les boutons  &  pendant 3 secondes jusqu'à ce que la LED de la télécommande clignote en vert.

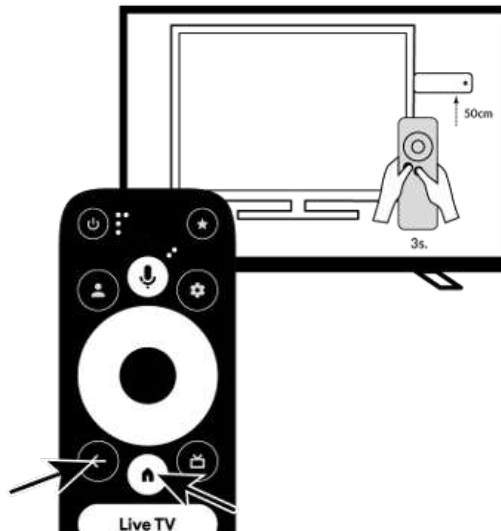


Étape 1 : Langue

Sélectionnez votre langue préférée sur la page de bienvenue.




Étape 2 : Sélectionnez une région/pays

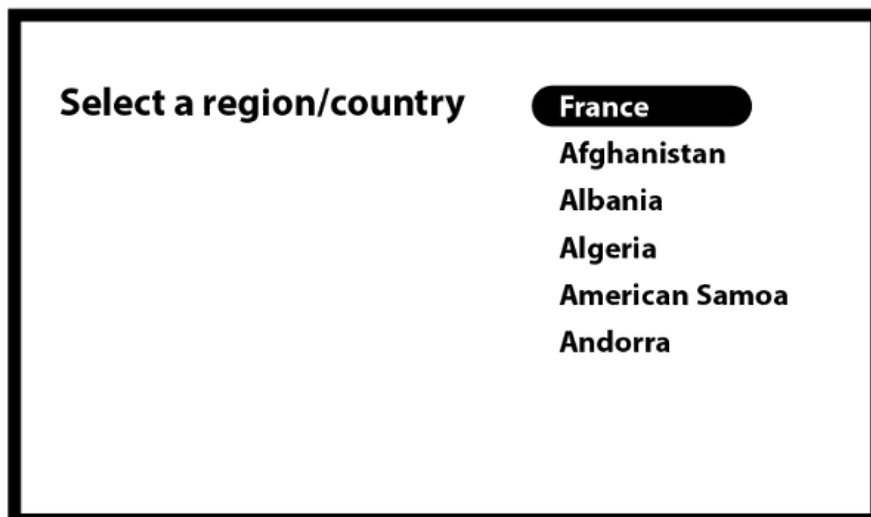


Étape 3 : Configurez rapidement le compte Google

Choisissez de transférer votre compte Google depuis votre téléphone Android ou de le configurer manuellement dans ce menu. En sélectionnant Continuer, suivez les instructions sur votre téléphone.

Sélectionnez Configuration manuelle pour continuer dans ce menu sur l'écran du téléviseur.

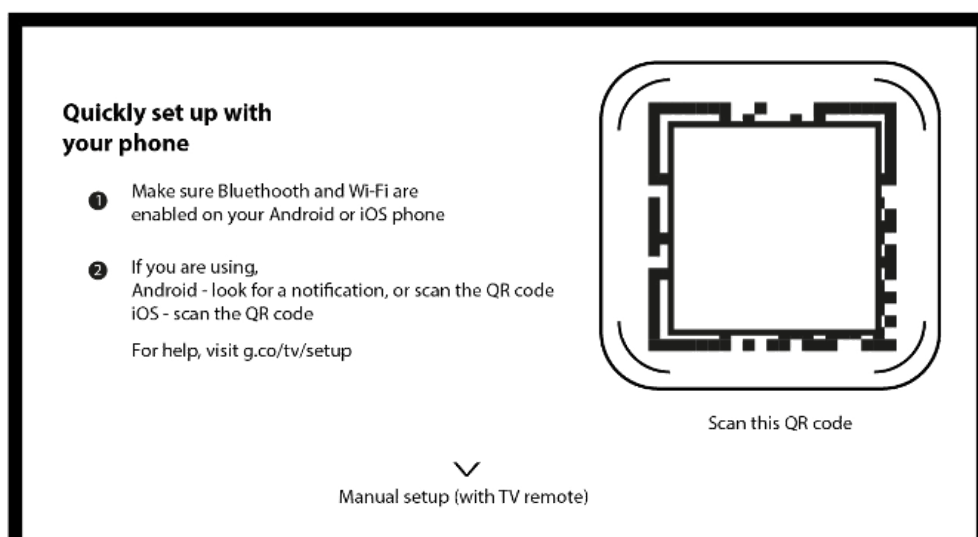

Étape 4 : Configurez le réseau Wi-Fi
Sélectionnez votre réseau Wi-Fi.

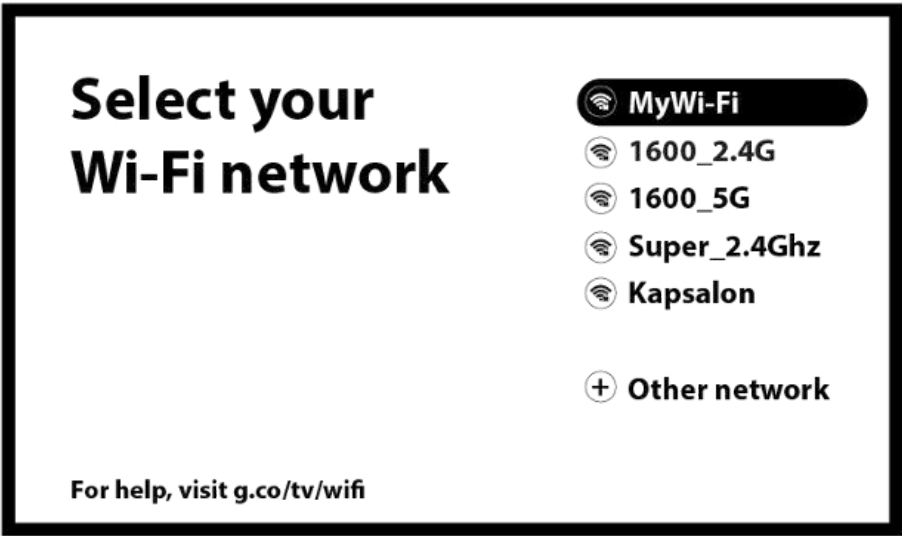

Étape 5 : Mot de passe Wi-Fi
Saisissez le mot de passe de votre réseau Wi-Fi. Sélectionnez ✓ pour confirmer et continuer.

REMARQUE : Les routeurs avec Wi-Fi 6 et sécurité WPA3 ne sont pas pris en charge.



Étape 6 : Compte Google

Connectez-vous avec votre compte Google.

Tout d’abord, saisissez votre compte et confirmez en appuyant sur la flèche (→).

À la deuxième étape, saisissez le mot de passe de ce compte et confirmez.

Google

Sign in

use your google account

Email or phone

Forgot your email?

Étape 7 : Conditions d’utilisation & Politique de confidentialité

Lisez et acceptez les conditions d’utilisation & la politique de confidentialité.

Google

Terms of Service

By continuing, you agree to the Google Terms of Service, the Google Privacy Policy and the Google Play Terms of Service.

...

Accept



Terms of Service

Privacy Policy


Play Terms of Service

Étape 8 : Paramètres des rapports de diagnostic


Sélectionnez si vous souhaitez autoriser votre TV STICK à envoyer automatiquement des données de diagnostic et d'utilisation à Google.

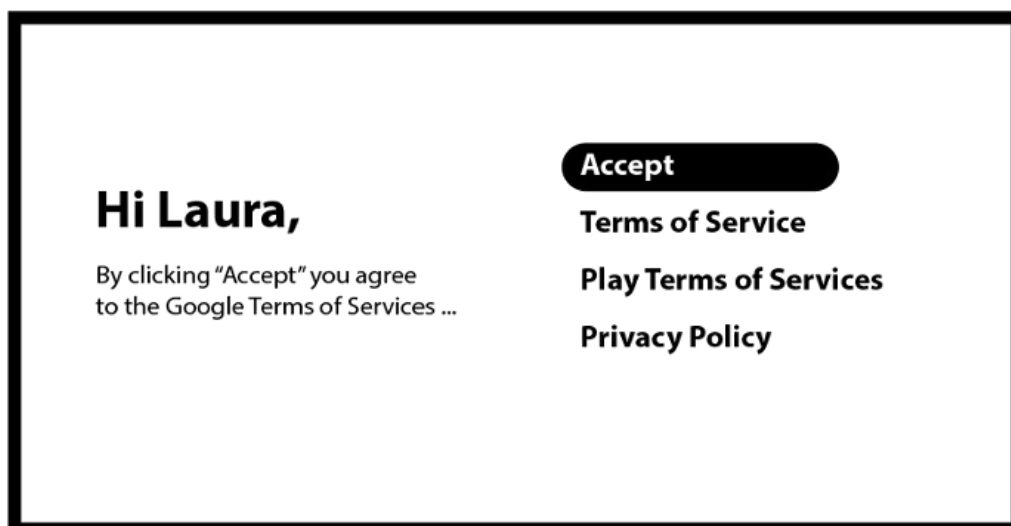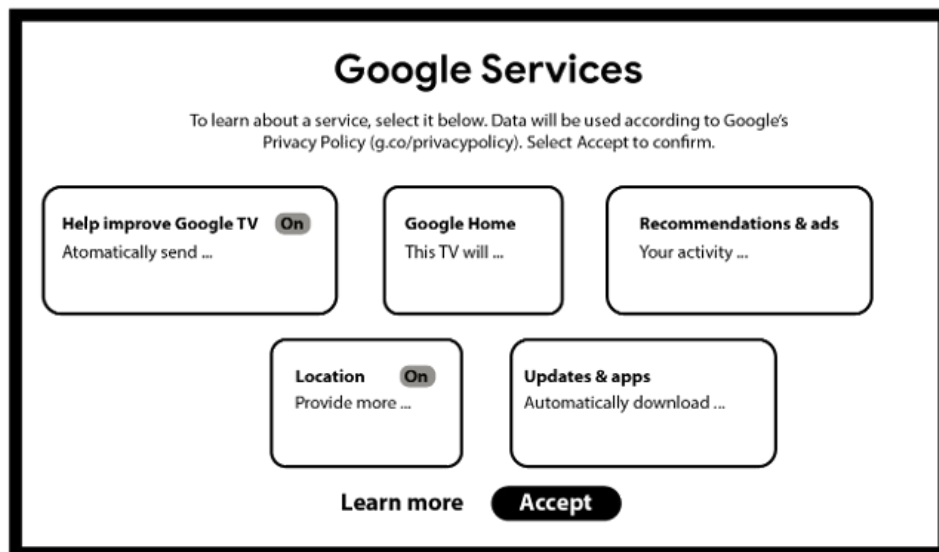

Étape 9 : Découvrez votre Google Assistant

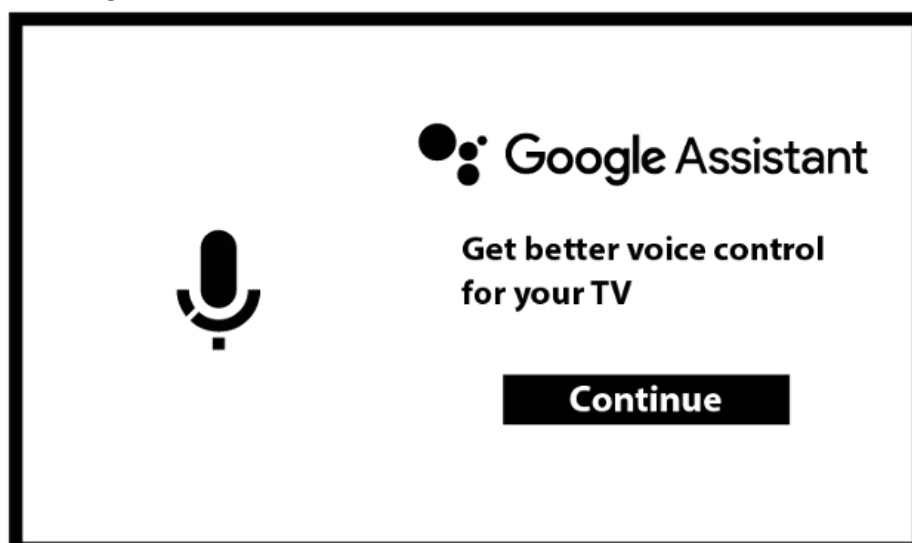

Activez les fonctions Google Assistant pour activer cette fonctionnalité sur votre télécommande.

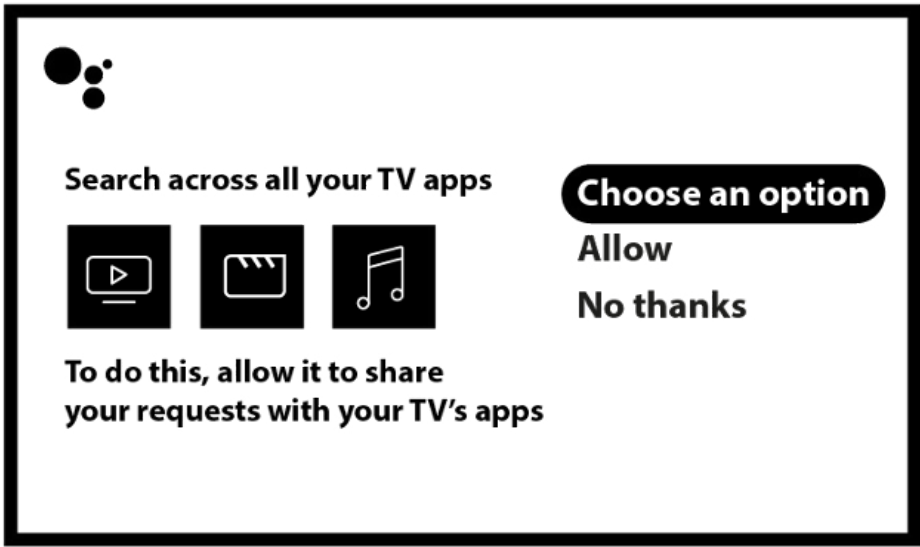

Étape 10 : Sélectionnez une maison

Si vous avez plusieurs appareils Google pour la maison connectée, sélectionnez un nom unique pour les distinguer.



Étape 11 - Choisissez vos services

Les applications sélectionnées seront installées sur votre écran d'accueil.

Choose your services

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Confirm

Your choices will be saved and used for recommendations when you're signed into ...

Étape 12 - Choisissez l'un des modes d'énergie

Choose your energy mode



Low

Standby - Network connection is off when the TV is not in use

•

•



Optimized

Networked standby - Enables features to wake up the TV over the network

•

•

•

Recommended



Increased

Always connected - Enables network features when TV is not in use

•

•

•

REMARQUE :


D'autres étapes sont disponibles, mais peuvent varier selon la version de Google, choisissez selon vos besoins.

Pour terminer, sélectionnez « Aller à Google TV ».

14

Étape 13 : Bienvenue sur Google TV

Vous êtes prêt à commencer, la page d'accueil va s'ouvrir.

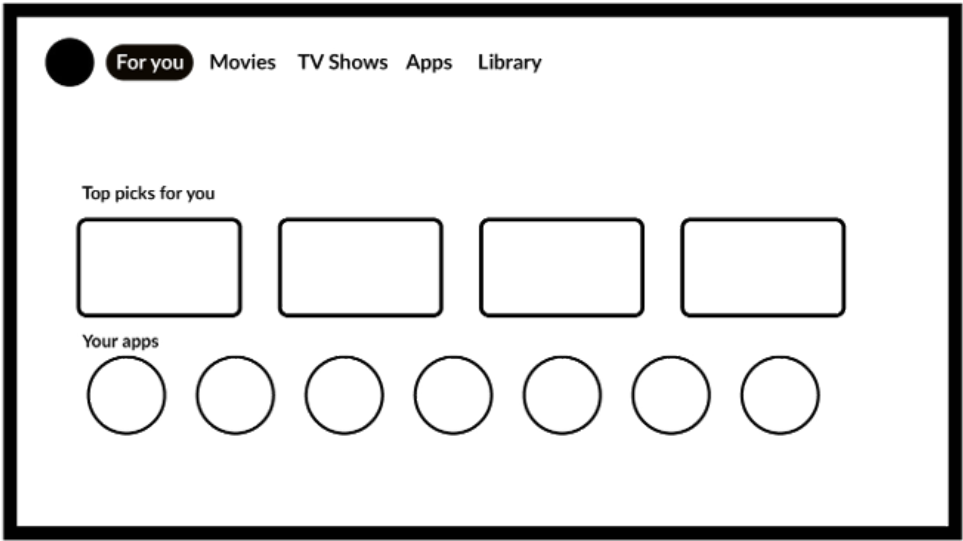


5.0 PARAMÈTRES

Appuyez sur le bouton Paramètres ⚙ pour ouvrir le menu Paramètres du lanceur, puis appuyez sur OK pour accéder au menu Paramètres.


Le menu Paramètres vous permet de vérifier les informations de l'appareil, d'ajouter ou de supprimer des comptes, et de modifier les paramètres système.

Les paramètres effectués lors des étapes d'installation précédentes peuvent également être adaptés ici.

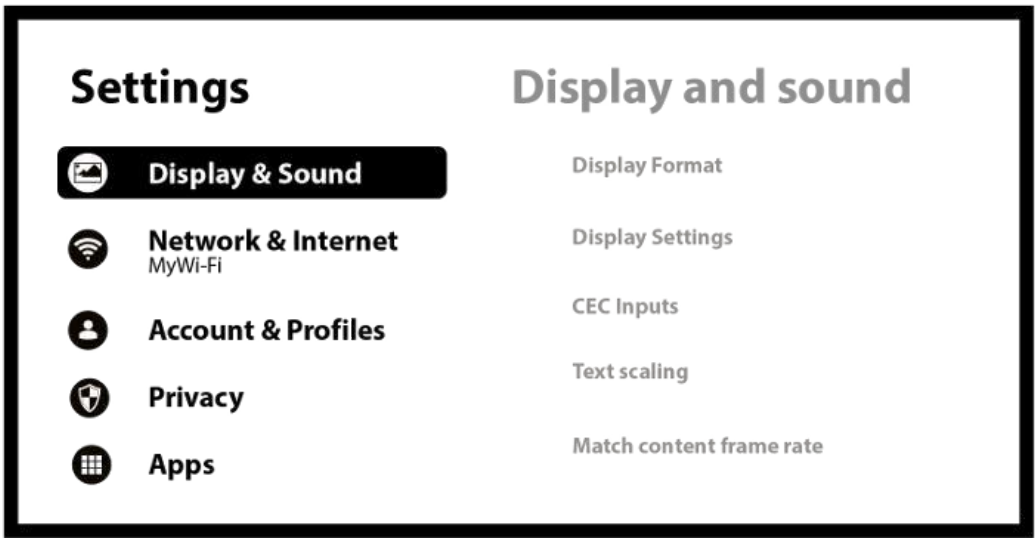

Paramètres Wi-Fi

Dans les paramètres Réseau et Internet, sélectionnez et activez le Wi-Fi pour vous connecter au réseau. Une fois que l'appareil a recherché les réseaux Wi-Fi à proximité, choisissez le réseau souhaité, saisissez le mot de passe si demandé, puis sélectionnez Connecter.

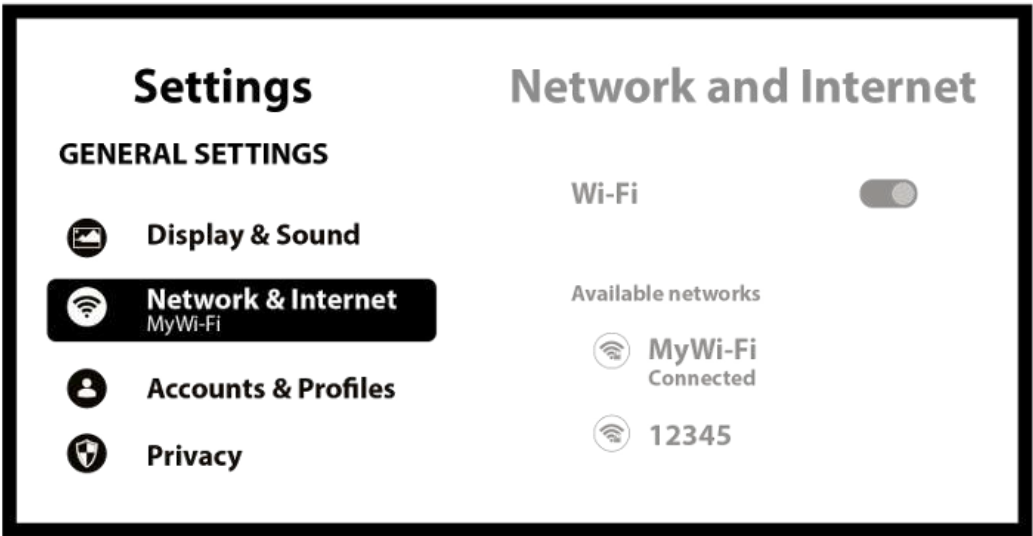


Paramètres de langue

Allez dans Paramètres > Système, puis sélectionnez Langue pour changer la langue précédemment définie.




Appairage Bluetooth

Sélectionnez Bluetooth dans le menu du lanceur, puis cliquez sur « Associer un accessoire » et choisissez l'appareil que vous souhaitez connecter. Assurez-vous que l'appareil est en mode d'appairage.

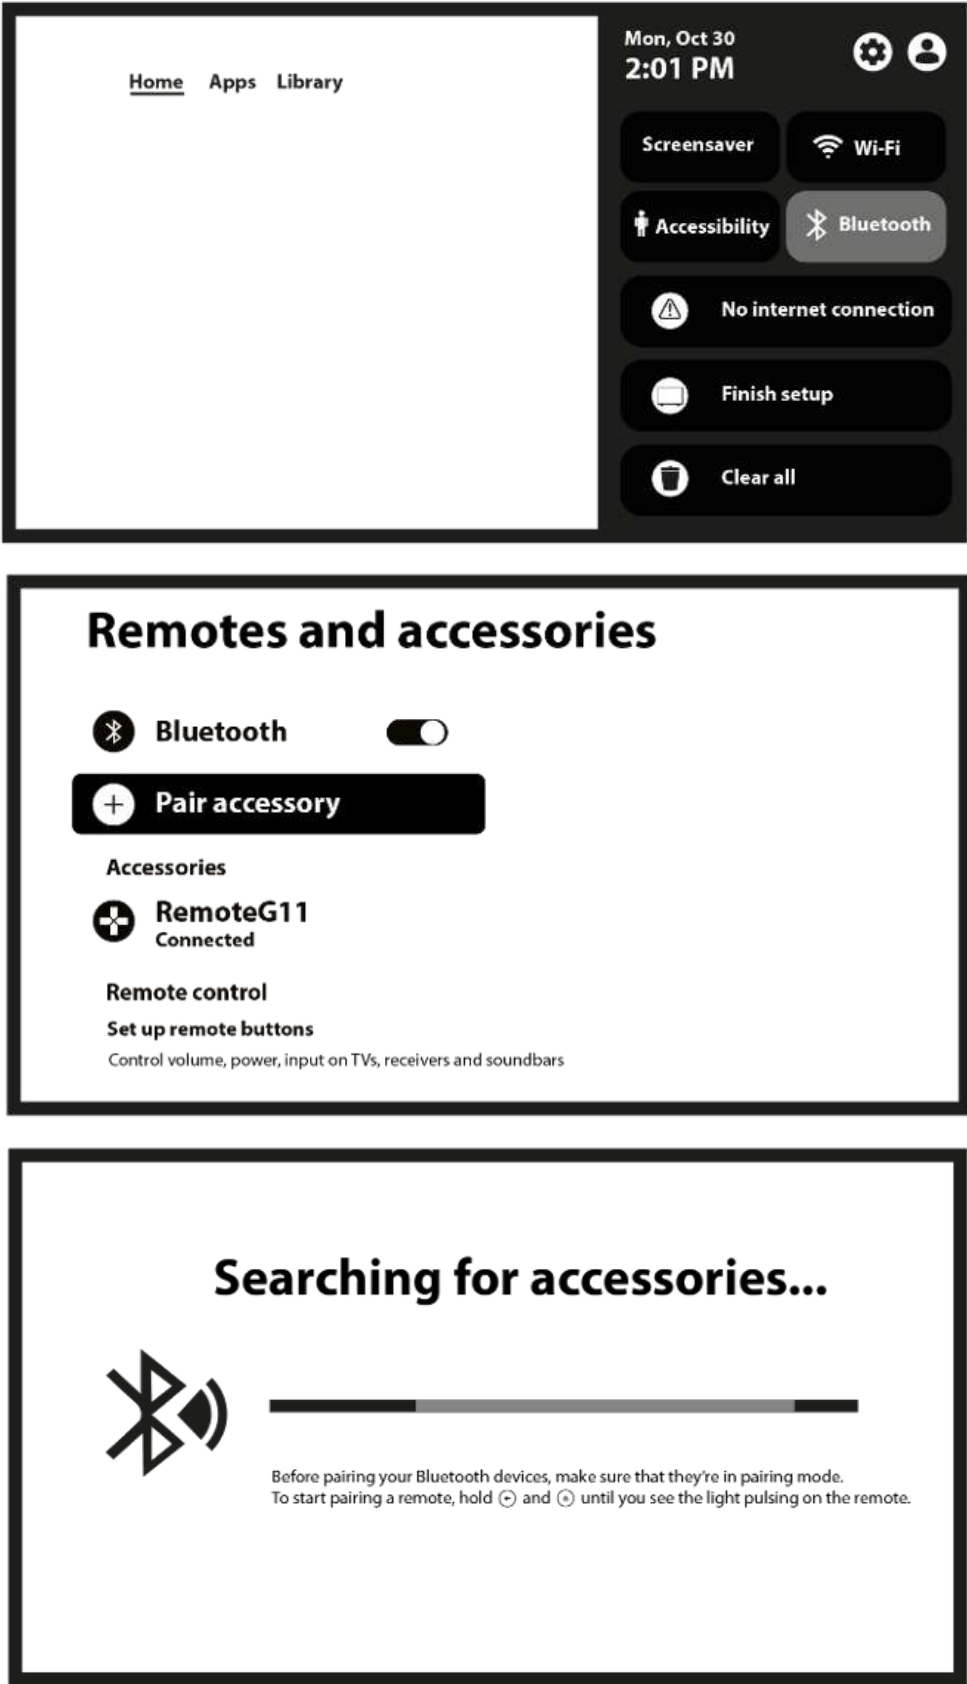

Supprimer un appareil Bluetooth

Sélectionnez Bluetooth dans le menu du lanceur. Dans le menu Télécommande & Accessoires, choisissez l'appareil Bluetooth que vous souhaitez supprimer et cliquez sur « Oublier » pour le déconnecter.

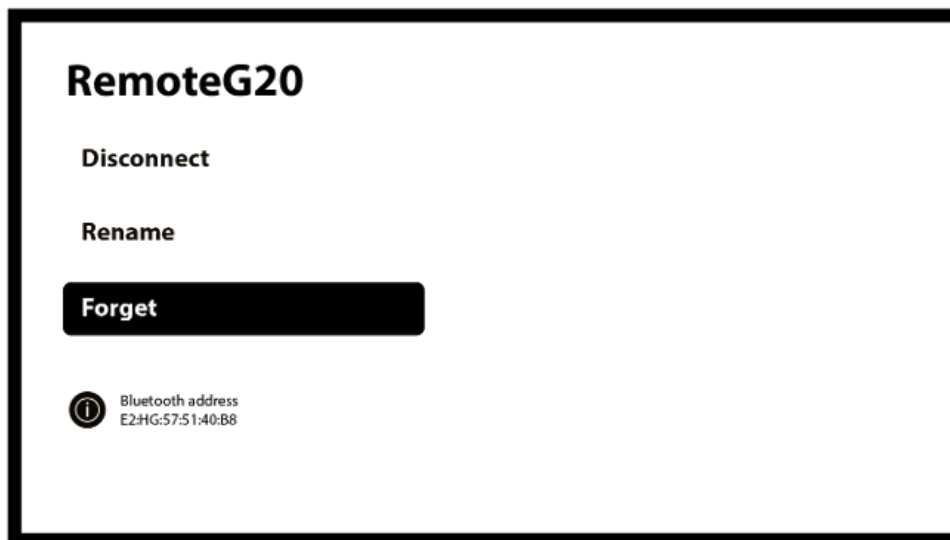



REMARQUE :

Le TV STICK ne peut être contrôlé qu'avec la télécommande fournie et connectée. Si vous la supprimez (« oublier ») ici, l'appareil ne pourra plus être contrôlé avant de l'appairer à nouveau.

Ajout de comptes


Pour les nouveaux utilisateurs Google : créez un nouveau compte Google directement sur votre TV pour une connexion facilitée et une sécurité de paiement renforcée. Pour ajouter ou changer de compte, allez dans Comptes et connectez-vous dans le menu Paramètres.

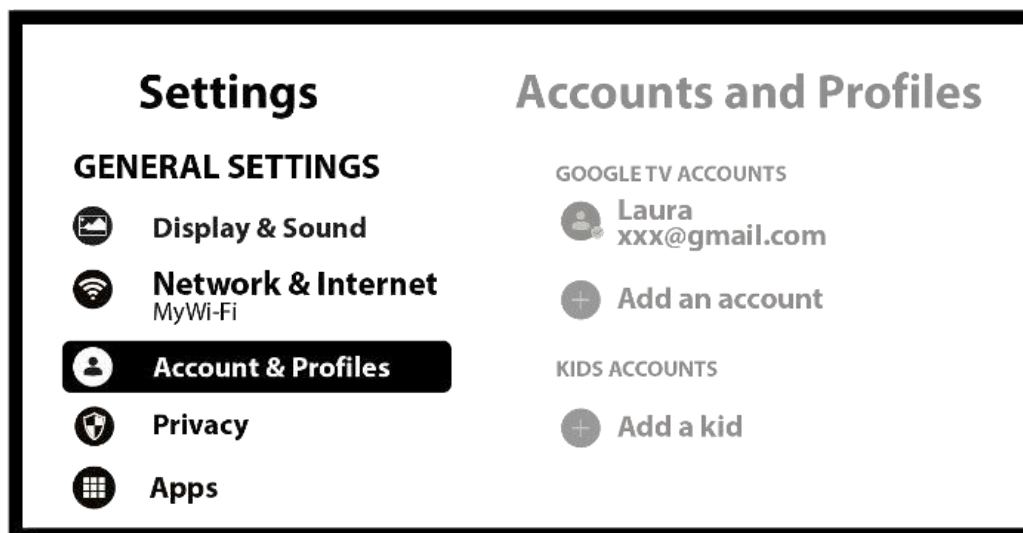

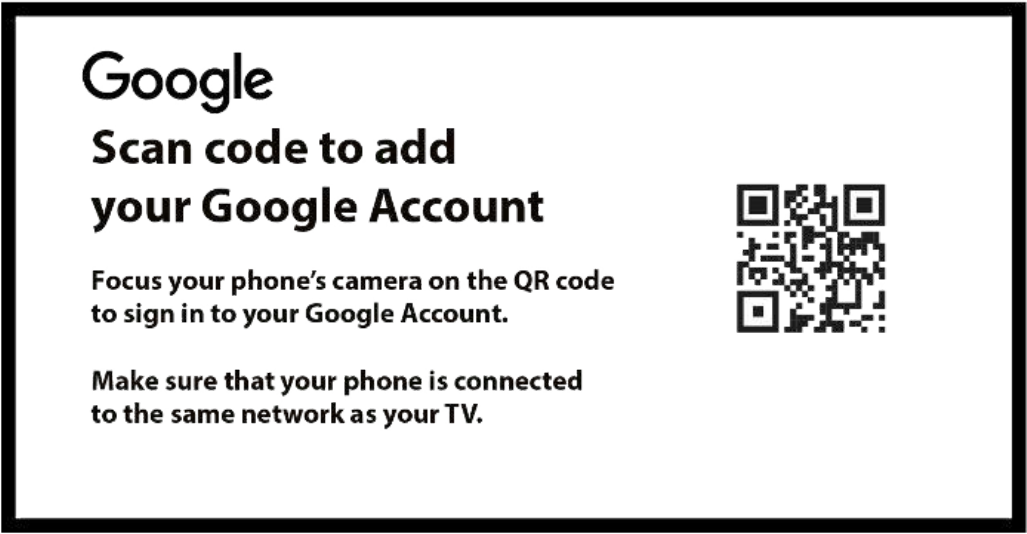

Réinitialisation d'usine

Sous Paramètres, sélectionnez Système > À propos > Reset
Cliquez sur Réinitialisation des données d'usine pour tout effacer. Une fois cette option sélectionnée, toutes les applications installées manuellement et les données utilisateur seront supprimées. L'appareil reviendra à la première page des étapes de configuration initiale.

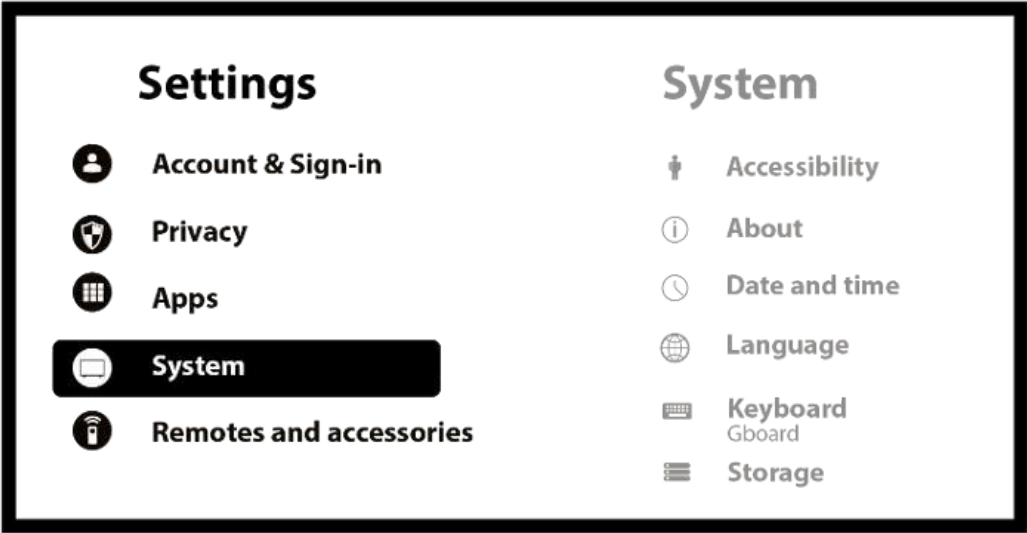

System

-  Accessibility
-  **About**
-  Date and time
-  Language
-  **Keyboard**
Gboard
-  Storage

About

System update

Device name
FHD Google TV Stick

Reset

Status
Network, serial numbers
and other information

Reset

Factory reset



Factory reset


This will restore your device to default settings and erase all data, accounts, files and downloaded apps.

Cancel

Factory reset


À propos


Vous pouvez consulter les informations sur votre appareil en cliquant sur À PROPOS dans le menu Paramètres. Ce panneau vous indiquera le modèle de votre appareil, la version, la version du firmware et plus encore. Vous pouvez également mettre à jour votre système en cliquant sur Mise à jour du système depuis ce menu.

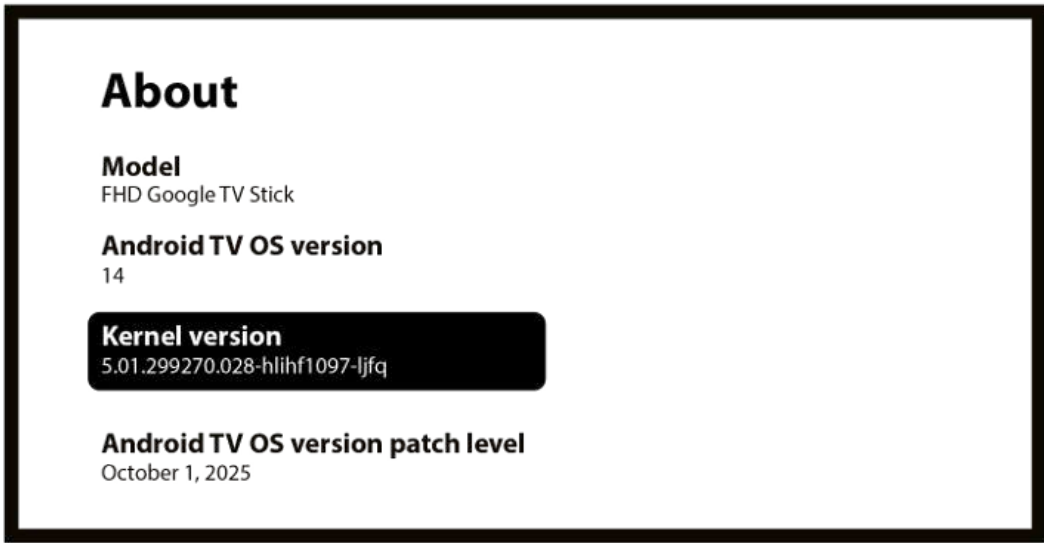

6.0 TÉLÉCHARGEMENT D'APPLICATIONS

Des applications sont disponibles au téléchargement depuis le Google Play Store. Sur l'écran d'accueil, sélectionnez « Applications » pour explorer et télécharger les applications souhaitées. Ou vous pouvez sélectionner dans cette application *Recherche* et taper le nom ou appuyer sur le microphone et dire « Ouvrir Play Store » suivi du nom de l'application que vous souhaitez installer. Si l'application apparaît à l'écran, sélectionnez *Installer* pour commencer l'installation de l'application.

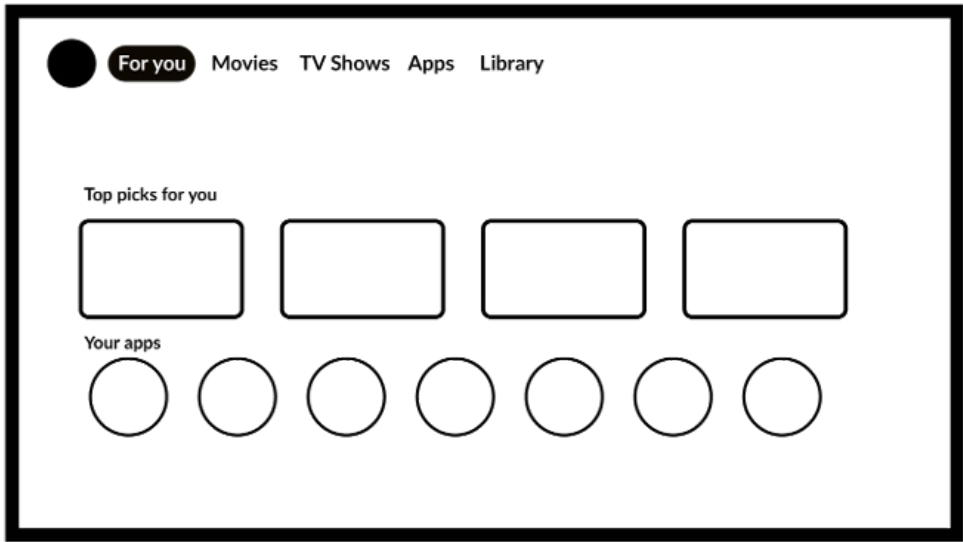

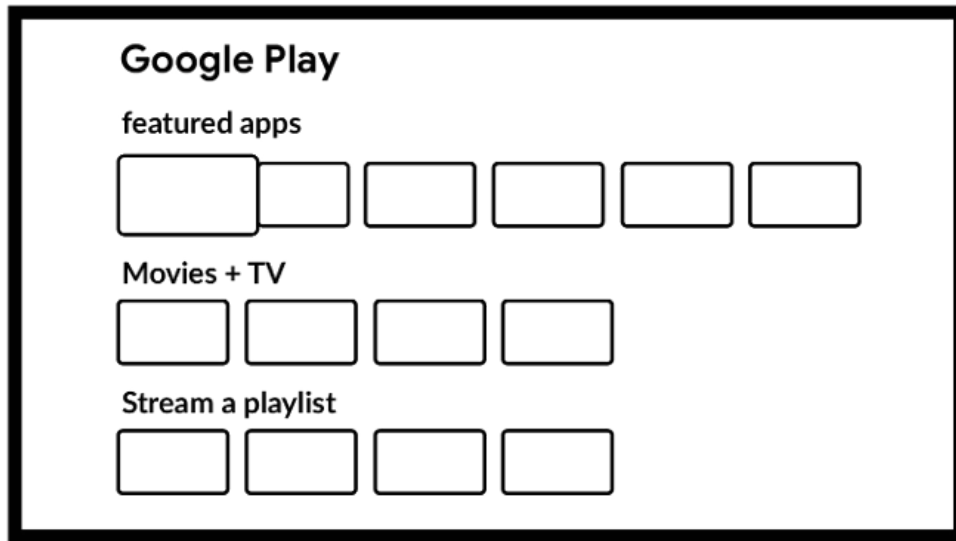

7.0 PRÉFÉRENCES DE L'APPAREIL

Ceci est le menu principal pour configurer ou modifier des paramètres tels que : heure & date, langue, clavier, affichage & son, économiseur d'écran, fonctions Chromecast, économiseur d'énergie et localisation.

Date & heure

Sélectionnez le fuseau horaire où vous utilisez cet appareil pour correspondre à l'heure locale.

Vous pouvez également choisir le format de l'heure : horloge 12 heures ou 24 heures.

Paramètres de langue

Sous *Paramètres* > *Système*, sélectionnez *Langue* pour changer la langue précédemment définie.

Clavier

Si vous souhaitez utiliser d'autres types de disposition de clavier, sélectionnez ici le type que vous préférez.

Affichage & son

Sous ce menu, sélectionnez :

Format d'affichage > *Résolution d'écran* pour changer la résolution, l'espace colorimétrique et la politique HDR.

Paramètre d'affichage > Activez ou désactivez AIPQ (Qualité d'image assistée par IA), modifiez la luminance maximale

Entrée CEC > *SWITCH CEC* > pour permettre à la TV de contrôler l'appareil connecté, modifier les paramètres CEC avancés

Audio > Sélectionnez désactivé ou activé pour le son du clic lorsque vous appuyez sur un bouton de la télécommande.

L'option des paramètres sonores avancés vous permet de sélectionner le format audio fourni par l'application choisie. Vous pouvez soit le laisser sur *Auto*, soit sélectionner *OFF* pour utiliser uniquement le format audio PCM (stéréo).

Google Assistant

Utilisez le microphone de la télécommande pour les fonctions liées à Google Assistant, comme rechercher des applications, des vidéos ou même poser des questions.

8.0 GOOGLE CAST

Cet appareil intègre Google Cast, ce qui vous permet de diffuser du contenu depuis un téléphone ou une tablette Android vers l'écran de votre téléviseur. Il suffit d'ouvrir une application compatible Google Cast sur votre appareil mobile et de naviguer vers l'écran que vous souhaitez diffuser. Pour diffuser depuis Google Chrome, cliquez sur l'icône Paramètres  : située dans le coin supérieur droit du navigateur sur votre téléphone ou tablette, puis cliquez sur « Caster ». Sélectionnez l'écran sur lequel vous souhaitez diffuser le contenu.

Pour arrêter la diffusion, sélectionnez à nouveau cette icône puis « Arrêter la diffusion ».

Diffuser

Sous cet élément de menu, sélectionnez les paramètres de notification que vous préférez. Sélectionnez les options : *Toujours*, *pendant la diffusion* ou *Jamais*.

Économiseur d'écran Ambiant

Sélectionnez ici le délai après lequel l'économiseur d'écran doit démarrer en cas d'inactivité.

Alimentation & économiseur d'énergie

Sélectionnez ici le délai pour éteindre le TV STICK lorsqu'il n'y a aucune activité.

La valeur par défaut est de 3 heures. Options : 1, 3, 4, 6, 8 heures ou jamais.

Emplacement

Google utilise votre position pour améliorer les performances et l'expérience utilisateur lors de l'utilisation des applications.

Sélectionnez le *statut de localisation* pour activer ou désactiver (*Off*).

9.0 TÉLÉCOMMANDE & ACCESSOIRES

Ce menu vous permet d'ajouter de nouveaux appareils Bluetooth. Comme la télécommande, le clavier, les haut-parleurs.

Appairage Bluetooth

Sélectionnez *Ajouter des accessoires* et appuyez sur *OK* sur la télécommande pour commencer la recherche d'autres appareils Bluetooth. Si des appareils sont trouvés, ils apparaîtront sur le côté droit du menu. Sélectionnez l'appareil à associer et appuyez à nouveau sur *OK*. Dans certains cas, il peut être nécessaire de saisir un code PIN pour terminer l'appairage. Dans ce cas, suivez les instructions à l'écran.

Supprimer un appareil Bluetooth

Sélectionnez l'appareil Bluetooth que vous souhaitez retirer de la liste d'accès dans le menu *Télécommande & Appairage*.

Appuyez sur *OK* sur l'appareil sélectionné pour ouvrir les options permettant de supprimer (oublier, dissocier) ou renommer l'appareil.

Le niveau de batterie de la télécommande sélectionnée sera affiché.

Configurer les boutons de la télécommande

Pour contrôler le volume, l'alimentation, l'entrée sur les téléviseurs, récepteurs et barres de son. Sélectionnez quel appareil et quel réglage vous souhaitez contrôler via CEC avec la télécommande du TV STICK.


Contrôle du volume via la fonction CEC

Cette page vous permet de configurer le contrôle du volume pour d'autres appareils connectés, comme votre téléviseur, barre de son ou amplificateur, à l'aide de cette télécommande Android. Le contrôle est envoyé via le port HDMI en utilisant le protocole CEC. Pour utiliser cette fonction, assurez-vous que la fonction CEC est activée sur l'appareil connecté.

10.0 À PROPOS

À propos

Vous pouvez consulter les informations sur votre appareil en cliquant sur *À propos* dans le menu *Paramètres/Préférences de l'appareil*. Cet écran affichera le modèle de votre appareil, la version, la version du firmware et plus encore. Vous pouvez également mettre à jour votre système en cliquant sur *Mise à jour du système* depuis ce menu.

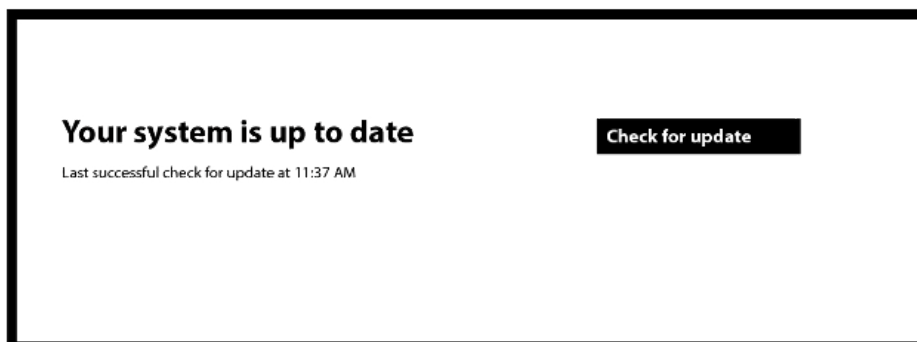

Réinitialisation d'usine

Si le TV STICK Android réagit de manière étrange, même après avoir vérifié tous les paramètres, ou si vous souhaitez supprimer tous les comptes et applications et restaurer l'appareil à son état d'origine, sélectionnez *Réinitialisation d'usine* pour réinitialiser ou restaurer.

Sous *Paramètres*, sélectionnez *Préférences de l'appareil* à propos *Réinitialisation d'usine*,

Appuyez sur *OK* et confirmez *Réinitialisation des données d'usine* pour tout effacer.

Une fois cette option sélectionnée, toutes les applications installées manuellement et les données utilisateur seront définitivement supprimées.

REMARQUE : Le(s) compte(s) seront également supprimés.

11.0 GOOGLE ASSISTANT

REMARQUE : Pour pouvoir utiliser Google Assistant sur votre télécommande, vous devez d'abord associer votre télécommande Bluetooth à votre TV STICK.

Dites-le pour le lire.

Demandez-lui de lire votre émission, vidéo ou musique préférée. Ou trouvez le dernier blockbuster à apprécier.

Films & séries TV :

Lancez Squid Game sur Netflix. Clips vidéo : lancez des vidéos de chats. Applications : Ouvrez YouTube. Recherche : Recherchez des sitcoms.

Infos : Parlez-moi du nouveau film Gladiator.

Contrôle

Playback : Pause. Arrêter. Reprendre le volume : Plus fort. Moins fort. Alimentation : Éteindre.

Lisez de la musique, des actualités ou des podcasts

Musique : Lisez de la musique de Harry Styles. (Découvrez comment choisir votre fournisseur de service musical.) Actualités : Lisez les actualités. Quelles sont les dernières actualités de la BBC ?

Demandez à Google

Quel temps fait-il à Paris ? Sports : Comment les Patriots ont-ils joué ? Quand est le prochain match des Warriors ? Calculs : Quel est 20 % de 80 ? Dictionnaire : Que signifie « ludic » ?

Trouvez des réponses : À quelle distance se trouve la lune ? Comment enlever des taches sur un tapis ? Conversions d'unités : Combien de cuillères à café dans une tasse ?

Parlez dans le microphone de votre télécommande Voice Search.

En savoir plus sur le Google Assistant sur assistant.google.com ou dites « Que peux-tu faire ? » Posez simplement une question comme : « Quel temps fait-il à Paris ? ».

Pour commencer, appuyez sur le bouton Google Assistant de votre télécommande.

12.0 DÉPANNAGE SIMPLE

Problème	Raison possible	Solution
Aucun affichage LED du menu après la mise sous tension	L'adaptateur secteur n'est pas correctement branché	Assurez-vous que l'appareil est branché à l'alimentation
Pas de son	La TV est en mode muet ou le volume est faible. L'appareil est en mode muet ou le volume est trop faible.	Appuyez sur le bouton  pour rétablir le son et augmenter le volume.
Échec de la connexion au réseau	Le Wi-Fi est désactivé ou le signal est trop faible.	Redémarrez le Wi-Fi ou rapprochez l'appareil du routeur.

Problème	Raison possible	Solution
Défaillance de la télécommande Impossible à utiliser et à contrôler.	Appairage perdu avec le TV STICK Les piles de la télécommande sont faibles. La télécommande est cassée	Lancez l'appairage Bluetooth pour appairer à nouveau. Suivez Débranchez l'alimentation, rebranchez-la et attendez que le « LOGO Google » apparaisse à l'écran. Appuyez sur  &  de la télécommande pendant 3 secondes jusqu'à ce que la LED clignote, puis attendez que l'écran d'appairage apparaisse. Il va maintenant s'appairer. Si appairé, la LED de la télécommande s'allumera en vert. Remplacez les piles ou envoyez l'appareil au centre de maintenance local pour vérification.
Pas d'image à l'écran	Mauvaise entrée HDMI sélectionnée sur la TV.	Assurez-vous que la bonne entrée HDMI est sélectionnée comme source sur votre TV
La recherche vocale sur la télécommande ne fonctionne pas	La télécommande n'est pas appairée au Google TV STICK	Consultez la section « Appairage d'un appareil Bluetooth » dans ce guide
Pas de son	Les paramètres audio ne sont pas correctement configurés pour votre TV	Paramètres>Affichage & Son >Paramètres sonores avancés

13.0 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Décodeur vidéo	
Format d'image :	Format d'image 4:3 et 16:9
Résolution vidéo :	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p24, 1080p30, 1080p60 FHD, 4Kx2Kp30, 4Kx2Kp60
Format vidéo	HEVC H.265, MPEG-4,MP@ML, profils MP@HL, AV1, VC-1/VP8/VP9, HDR10, HDR10+, HLG, AISR
Décodeur audio	
Décodage audio :	Taux d'échantillonnage de 32 kHz à 192 kHz, couches audio MPEG 1, 2 et 3
Système & mémoire	
Version Android :	Android™ 14 pour TV
Chipset :	Amlogic S905X5M-J ARM Cortex-A55 28420 DMIPS Quad-Core @ 0,1/2,5 GHz ARM Mali-G310 V2
SDRAM :	DDR4 : 2 Go
Flash :	eMMC : 32 Go
Connecteurs	
HDMI	
Port USB-C	
Données générales	
Wi-Fi :	IEEE 802.11ax 2x2 Double bande 2,4 GHz & 5 GHz
Bluetooth :	5.2
HDMI :	HDMI 2.1b
Alimentation :	AC 100–240 V AC ~ 50/60 Hz
Tension d'entrée :	CC 5 V, 2 A
Consommation électrique en fonctionnement :	3W
Plage de température de fonctionnement :	0 ~ +40 °C
Température de stockage :	-10 ~ +70 °C
Dimensions (L x P x H) en mm :	90 x 30 x 15
Poids :	44 g

14.0 DÉCLARATION DE COMPATIBILITÉ D'ACCESSIBILITÉ

Ce produit respecte les principes de conception universelle, visant à offrir des expériences utilisateur accessibles et stables aux personnes avec des handicaps. Ce chapitre détaille la portée des adaptations de compatibilité d'accessibilité, la base technique et les directives d'utilisation pour aider les utilisateurs ayant divers handicaps à déterminer rapidement la compatibilité entre le produit et leurs dispositifs d'assistance.

1. Conformité aux normes d'accessibilité

1. Norme UE : Conforme aux principes fondamentaux de la directive européenne 2019/882 — perceptible, exploitable, compréhensible et robuste, en conformité avec les exigences techniques d'accessibilité EN 301 549.

2. Normes spécifiques à la plateforme :

- a) Version Windows : Compatible avec les Spécifications Techniques d'Accessibilité de Microsoft ;
- b) Appareils mobiles (Android/iOS) : Conforme aux spécifications de l'interface du service d'accessibilité du système.
- c) Version web : Conforme aux normes d'accessibilité ARIA 1.2 pour les applications internet enrichies.

2. Déclaration de compatibilité d'accessibilité

Grâce à une conception ciblée, ce produit garantit une utilisation pratique pour les utilisateurs ayant divers handicaps et différents dispositifs d'assistance et habitudes d'utilisation. Les détails spécifiques sont les suivants :

Type de compatibilité	Méthode de mise en œuvre du produit (exemple)
Compatibilité avec les dispositifs auxiliaires	1. Équipé de ports USB et Bluetooth réservés pour connecter divers lecteurs d'écran (par exemple, lecteurs Braille) ; 2. Équipé d'une interface Bluetooth pour des dispositifs externes tels que des écouteurs ; 3. Compatible avec les claviers adaptatifs, éliminant la dépendance aux opérations manuelles précises
Compatibilité des outils d'accessibilité toutes marques confondues	1. Lecteur d'écran : Compatible avec les outils Android grand public, y compris TalkBack (toutes versions) et VoiceOver d'iOS, permettant une lecture précise des éléments d'interface. 2. Périphériques d'entrée : Prend en charge les claviers adaptatifs de marques telles que Logitech, Microsoft et Razer sans nécessiter d'installation de pilote supplémentaire. 3. Compatible avec les écouteurs Bluetooth certifiés, y compris Apple AirPods, Samsung Galaxy Buds et Sony WH-1000XM5, offrant une synchronisation audio automatique après appairage, sans latence ni interférence sonore.
Opérations compatibles	1. Prise en charge des opérations par touches de raccourci 2. Prise en charge du mode contraste élevé

Fonction de lecteur d'écran TalkBack

Cette fonction peut lire en temps réel les éléments de l'interface (menus, boutons, messages d'alerte, etc.), aidant les utilisateurs malvoyants à utiliser l'appareil de manière autonome.

Méthode d'utilisation :

- 1) Appuyez sur la « touche Accueil » de la télécommande pour accéder à la navigation de l'interface principale.
 - 2) Utilisez les touches directionnelles pour sélectionner « Paramètres » et appuyez sur la touche de confirmation.
 - 3) Accédez à l'option « Accessibilité » et entrez-y.
 - 4) Sélectionnez « TalkBack » et appuyez sur la touche de confirmation pour l'activer. 5) Entrez dans « Paramètres TalkBack » pour ajuster le volume de la voix et la vitesse de parole selon vos besoins personnalisés.
- o Touche d'alimentation (ronde en relief)
- Touche de confirmation (carrée concave)
 - Touche retour (triangulaire en relief)

De plus, vous pouvez également appuyer simultanément sur la touche directionnelle bas et la touche retour de la télécommande à la même moment pour activer la fonction TalkBack.

15.0 CONFIDENTIALITÉ ET SÉCURITÉ

Certains ports réseau (TCP) du LEAP-NOVA sont ouverts par défaut et peuvent transmettre des informations sensibles. Pour votre sécurité et afin de respecter la certification Network-Security RED, veuillez prendre connaissance de ces ports. Les ports suivants sont concernés :

	Port	Protocol
●	6465	tcp
●	6466	tcp
●	6467	tcp
●	8008	tcp
●	8009	tcp
●	8443	tcp
●	9000	tcp
●	36703	tcp
●	44333	tcp

Les descriptions des usages de ces ports sont fournies ci-dessous.

1. Google TV Remote Service : com.google.android.tv.remote.service port TCP 6466/6467 : Permet le contrôle à distance des applications Google TV (par exemple, Google TV Remote) sur les smartphones ou autres appareils, prenant en charge la navigation, le playback/pause et le réglage du volume.
2. Google Cast Service : com.google.android.apps.mediashell port TCP 8008/8009/8443/9000 : Associé à la fonctionnalité Google Cast.
3. Deux ports TCP dynamiques (ports 36703/44333) sont les ports de test pour Google Netlink.

Il est recommandé de limiter l'accès à ces ports et de vérifier les services actifs afin de réduire tout risque d'exposition de données personnelles.

Protection des données :

Veuillez noter que STRONG, ses partenaires de fabrication, les fournisseurs d'applications et les fournisseurs de services peuvent collecter et utiliser des données techniques et des informations connexes, y compris, mais sans s'y limiter, des informations techniques concernant cet appareil, le système et les logiciels d'application ainsi que les périphériques. STRONG, ses partenaires de fabrication, les fournisseurs d'applications et les fournisseurs de services peuvent utiliser ces informations pour améliorer leurs produits ou pour vous fournir des services ou des technologies, tant que ces informations ne permettent pas de vous identifier personnellement.

De plus, veuillez noter que certains services fournis – déjà présents sur l'appareil ou installés par vous – peuvent demander une inscription pour laquelle vous devrez fournir des données personnelles.

En outre, veuillez noter que certains services qui ne sont pas préinstallés mais peuvent être installés peuvent collecter des données personnelles même sans avertissement supplémentaire et que STRONG ne peut être tenu responsable d'une éventuelle violation de la protection des données par des services non préinstallés.

* Disponibilité des applications selon le pays. STRONG ne peut être tenu responsable des services fournis par des tiers. Les offres de tiers peuvent être modifiées ou supprimées à tout moment, peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions et peuvent nécessiter un abonnement séparé.