

STRONG



Google TV

STRONG LEAP-NOVA TV STICK | GOOGLE TV



4K streaming



Subject to alterations

Brugervejledning

SERVICECENTER

AT: support_at@strong-eu.com - 0820 400 150 (€ 0,12/min. østrigsk. fastnet)

BG: support_bg@strong-eu.com - +359 32 634451

CZ: support_cz@strong-eu.com - 844 44 44 90

DE: support_de@strong-eu.com - 0800 7788 787 (Gratis)

DK: support-dk@strong-eu.com

ES: support_es@strong-eu.com - +34 91 119 61 76

FR: support_fr@strong-eu.com

HR: +385 1 344 57 66

HU: support_hu@strong-eu.com - +36 1 445 26 10

IT: support_it@strong-eu.com

NL: support_nl@strong-eu.com

PT: support_pt@strong-eu.com - +351 2 100 06 125

SK: support_sk@strong-eu.com - 0850 15 05 50

SL: +386 1 828 08 58

UA: support_ua@strong-eu.com - +380 (44) 238 61 50

Leveret af STRONG Austria
Repræsenteret af STRONG Ges.m.b.H.
Teinfaltstraße 8/4.Stock, A-1010 Wien, Østrig
Email: support_at@strong-eu.com

17 aug. 2026

Licenser

Dette produkt indeholder et eller flere programmer, der er beskyttet under internationale og amerikanske ophavsretslove som upublicerede værker. De er fortrolige og tilhører **Dolby Laboratories**. Deres gengivelse eller offentliggørelse, helt eller delvist, eller produktion af afledte værker derfra uden udtrykkelig tilladelse fra Dolby Laboratories er forbudt. Copyright 2003-2009 af Dolby Laboratories. Alle rettigheder forbeholdes.

FORENKLET EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Hermed erklærer STRONG, at enheden LEAP-NOVA er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse: <https://eu.strong-eu.com/downloads/>

Med forbehold for ændringer. Som følge af løbende forskning og udvikling kan tekniske specifikationer, design og udseende på produkter ændres. Wi-Fi, WPA2, WPA er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance®. Betegnelserne HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress og HDMI-logoerne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing Administrator, Inc. Alle andre produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. © STRONG 2026. Alle rettigheder forbeholdes.

INDHOLDSFORTEGNELSE

1.0 INTRODUKTION	3
1.1 Sikkerhedsinstruktioner	3
1.2 Opbevaring	4
1.3 Pakkens indhold	4
2.0 TV STICK PANEL	4
2.1 Panel	4
2.2 Fjernbetjening	5
2.3 Isætning af batterierne	6
2.4 Strømforsyning	7
3.0 TILSLUTNINGSGUIDE	7
4.0 OPSÆTNING AF DIN ENHED	8
5.0 INDSTILLINGER	14
6.0 DOWNLOAD AF APPS	20
7.0 ENHEDSINDSTILLINGER	21
8.0 GOOGLE CAST	22
9.0 FJERNBETJENING & TILBEHØR	22
10.0 OM	23
11.0 GOOGLE ASSISTANT	23
12.0 ENKEL FEJLFINDING	24
13.0 TEKNISKE SPECIFIKATIONER	24
14.0 TILGÆNGELIGHEDSKOMPATIBILITETSERKLÆRING	25
15.0 PRIVATLIV OG SIKKERHED	26

1.0 INTRODUKTION

Tak fordi du valgte den 4K Ultra HD TV STICK leveret af STRONG. Den er produceret med den nyeste teknologi og tilbyder omfattende underholdning og stor alsidighed. Vi ønsker dig mange timers gode oplevelser med at udforske Android-verdenen!

1.1 Sikkerhedsinstruktioner

Læs alle instruktionerne, før du bruger enheden. Opbevar disse instruktioner til senere brug.

Brug kun tilbehør/ekstraudstyr, der er specificeret eller leveret af producenten (såsom den eksklusive strømforsyningsadapter, batteri osv.).

- Se venligst oplysningerne på produktets kabinet for elektriske og sikkerhedsmæssige informationer, før du installerer eller bruger apparatet.
- For at mindske risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes for regn eller fugt.
- Ventilationen må ikke blokeres ved at dække ventilationsåbningerne med genstande som aviser, duge, gardiner osv.
- Apparatet må ikke udsættes for dryp eller sprøjt, og der må ikke placeres genstande fyldt med væske, såsom vaser, på apparatet.
- ⚠ Dette mærke angiver risiko for elektrisk stød.
- For at undgå personskade skal dette apparat fastgøres sikkert til gulv/væg i henhold til installationsvejledningen.
- Eksplosionsfare, hvis batteriet udskiftes forkert. Udskift kun med samme eller tilsvarende typer.
- Batteriet (batteri eller batterier eller batteripakke) må ikke udsættes for overdreven varme såsom sollys, ild eller lignende.
- For højt lydtryk fra øretelefoner og hovedtelefoner kan forårsage høretab.
- At lytte til musik ved høje lydstyrker og i længere perioder kan beskadige hørelsen.
- For at mindske risikoen for høreskader bør man sænke lydstyrken til et sikkert og behageligt niveau og begrænse tiden med høj lydstyrke.
- Netstikket eller apparatkoblingen bruges som afbryder og skal forblive let tilgængelig. Når apparatet ikke er i brug eller under flytning, skal du passe på strømkablet, f.eks. binde det sammen med en kabelbinder eller lignende. Det skal være fri for skarpe kanter eller lignende, der kan beskadige strømkablet. Når apparatet tages i brug igen, skal du sikre dig, at strømkablet ikke er beskadiget. Manglende lysindikator på apparatet betyder ikke, at det er helt afbrudt fra strømforsyningen. For at afbryde apparatet helt skal netstikket trækkes ud.
- Der bør gøres opmærksom på miljømæssige aspekter ved bortskaffelse af batterier.
- Ingen åbne flammer, såsom tændte stearinlys, må placeres på apparatet.
- ⚡ For at forhindre brandspredning skal stearinlys eller andre åbne flammer altid holdes væk fra dette produkt.
- ⏏ Udstyr med dette symbol er et klasse II- eller dobbeltisoleret elektrisk apparat. Den er designet således, at den ikke kræver en sikkerhedsforbindelse til jord.

Forholdsregler

- Forsøg aldrig at åbne enheden. Det er farligt at røre indersiden af enheden på grund af høje spændinger og mulige elektriske farer. Hvis du åbner enheden, bortfalder produktets garanti. Overlad al vedligeholdelse eller service til kvalificeret personale.
- Når du tilslutter kabler, skal du sikre dig, at enheden er frakoblet strømforsyningen. Vent et par sekunder efter at have slukket enheden, før du flytter enheden eller frakobler udstyr.
- Det er nødvendigt, at du kun bruger en godkendt forlængerledning og kompatibel ledningsføring, der er egnet til det installerede udstyrs strømforbrug. Sørg for, at strømforsyningen svarer til spændingen angivet på mærkepladen bag på enheden.
- ⚠ Risiko for eksplosion, hvis batteriet udskiftes med en forkert type.
- Bortskaffelse af et batteri i ild eller en varm ovn, eller mekanisk knusning eller skæring af et batteri kan medføre eksplosion.
- Hvis et batteri efterlades i omgivelser med ekstremt høje temperaturer, kan det medføre eksplosion eller lækage af brandfarlig væske eller gas.
- Et batteri udsat for ekstremt lavt lufttryk kan medføre eksplosion eller lækage af brandfarlig væske eller gas.

Driftsmiljø

- Installer ikke dette udstyr i et lukket rum såsom en bogreol eller lignende enhed.
- Brug ikke apparatet i nærheden af fugtige eller kolde områder, og beskyt det mod overophedning.
- Holdes væk fra direkte sollys.
- Brug ikke apparatet i støvede omgivelser.
- Placer ikke stearinlys i nærheden af åbningen for at undgå, at brandfarligt fremmedlegeme kommer ind i enheden.

WEEE-direktivet

 Korrekt bortskaffelse af dette produkt. Dette mærke angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald i hele EU. For at forhindre mulig skade på miljøet eller menneskers sundhed fra ukontrolleret affaldsbortskaffelse, skal du genanvende det ansvarligt for at fremme bæredygtig genbrug af materialeressourcer. For at returnere din brugte enhed, bedes du benytte retur- og indsamlingssystemerne eller kontakte forhandleren, hvor produktet blev købt. De kan tage dette produkt til miljøvenlig genanvendelse.

1.2 Opbevaring

Din enhed er blevet grundigt kontrolleret og pakket inden forsendelse. Når du pakker den ud, skal du sikre dig, at alle dele er med, og holde emballagen væk fra børn. Vi anbefaler, at du beholder kassen i garantiperioden, så din enhed er optimalt beskyttet i tilfælde af reparation eller garanti.

Opsætning af udstyr

Følg venligst instruktionerne nedenfor:

Denne brugervejledning indeholder komplette instruktioner til installation og brug af dette produkt. Symbolerne har følgende betydning:

ADVARSEL: Angiver advarselsinformation.

BEMÆRK: Angiver anden vigtig eller nyttig information.

MENU Angiver en knap på fjernbetjeningen eller produktet.

Flyt til Repræsenterer et menupunkt i et vindue.

1.3 Pakkens indhold

- 1x Google TV STICK
- 1x stemmestyret fjernbetjening
- 1x USB-C-kabel med strømforsyning
- 1x HDMI-forlænger-kabel
- 2x AAA-batterier
- 1x Quick User Guide
- 1x sikkerheds- og instruktionsfil

ADVARSEL: Batterierne må ikke genoplades, skilles ad, kortsluttes elektrisk, blandes eller bruges sammen med andre typer batterier. Hvis der skal bruges genopladelige akkumulatorer i stedet for batterier (f.eks. NiMH), anbefaler vi at bruge typer med lav selvafladning for at sikre langvarig drift af din fjernbetjening.

BEMÆRK: Brug kun den originale USB-strømadapter på 2 ampere. Andre strømforsyninger bruger kun 0,5 ampere, hvilket nogle gange er nok til at forsyne denne Google TV STICK.

2.0 TV STICK PANEL

2.1 Panel


Fig. 1



- 1. HDMI
- 2. LED
- 3. USB-C

2.2 Fjernbetjening

Fig. 2

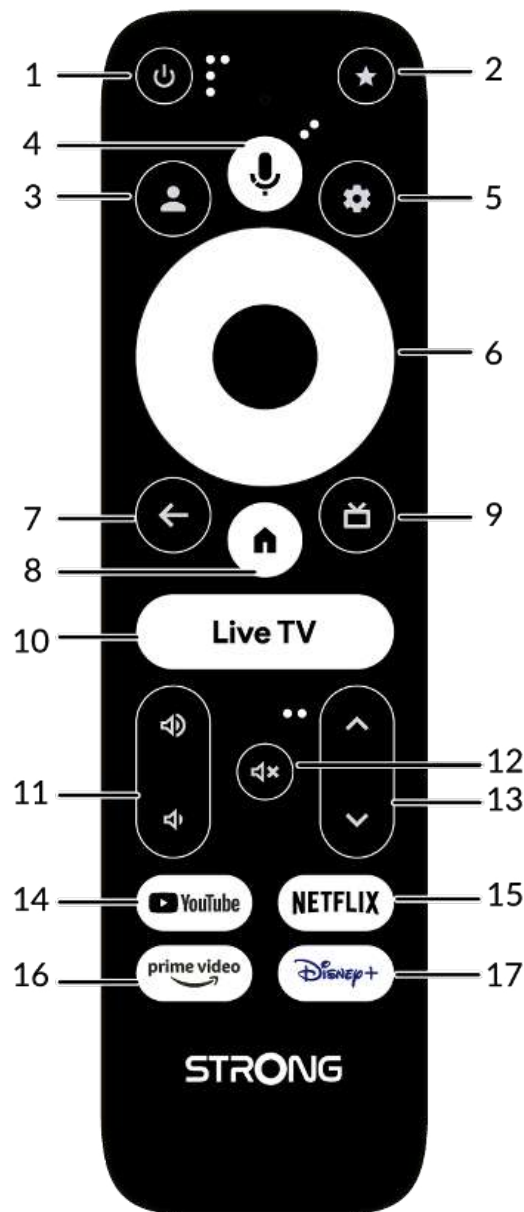

1. Funktionszone (Taster 1–5)

Placeret øverst på fjernbetjeningen indeholder denne zone primære kontrol- og genvejsfunktioner.

- | | |
|----|--|
| 1. | Tast 1: Øverst til venstre — Tænd/sluk Tryk for at tænde eller sætte TV/Stick på standby. |
| 2. | Tast 2: Øverst til højre — Foretrukne apps Langt tryk: Vælg din foretrukne app. (Opret genvej) Kort tryk: Åbn din foretrukne app (tidligere valgt) |
| 3. | Tast 3: Række 2, Kolonne 1 — Konto Åbn kontomenuen for at vælge mellem konti |
| 4. | Tast 4: Række 2, Kolonne 2 — Stemmestyring Tryk for at aktivere stemmestyringsfunktionen*. |
| 5. | Tast 5: Række 2, Kolonne 3 — Indstillinger Tryk for at få adgang til TV-indstillingerne. |

2. Navigationskontrolzone (Taster 6–13)

Placeret i midten af fjernbetjeningen er denne zone dedikeret til menunavigation og valg.

- | | |
|-----------|---|
| 6. OK | Tast 6: Række 3 – Cirkelpad Naviger i menuen. Bekræft valget. |
|-----------|---|

- | | |
|--------------------------|---|
| 7. | Tast 7: Række 4, Kolonne 1 – Tilbage Tryk for at gå tilbage til tidligere sete kanal. I menu: Tilbage til forrige menu. |
| 8. | Tast 8: Række 4, Kolonne 2 — Hjemmemenu Gå til startskærmen. |
| 9. TV | Tast 9: Række 4, Kolonne 3 — TV-guide Åbn guide/kanalliste i nogle TV-applikationer. |
| 10. LIVE TV | Tast 10: Række 5 — Live TV Åbner Live TV eller kanaloversigten |
| 11. LYDSTYRKE +/- | Tast 11: Række 6, Kolonne 1 — Lydstyrke Juster lydstyrken op eller ned. |
| 12. | Tast 12: Række 6, Kolonne 2 — Lydløs Tryk for at slå lyden fra eller til. |
| 13. | Tast 13: Række 6, Kolonne 3 — Programmer Skift programmer op eller ned. |

3. Applikationsgenveje (Taster 14–17)

Placeret nederst på fjernbetjeningen indeholder denne zone applikationsgenveje.

- | | |
|------------------------|---|
| 14. YouTube | Tast 14: Række 7, Kolonne 1 – YouTube Tryk for direkte adgang til YouTube. |
| 15. NETFLIX | Tast 15: Række 7, Kolonne 2 — Netflix Tryk for direkte adgang til Netflix** |
| 16. Prime Video | Tast 16: Række 8, Kolonne 1 — Prime Video Tryk for direkte adgang til Prime Video***. |
| 17. Disney+ | Tast 17: Række 8, Kolonne 2 — Disney+ Tryk for direkte adgang til Disney+****. |

*Stemmestyring og nogle andre funktioner virker kun, når denne fjernbetjening er parret med din TV STICK.


** Medlemskab er ikke inkluderet. Netflix er tilgængelig i udvalgte lande. Streaming af Netflix kræver, at du opretter en konto. Bredbåndsforbindelse påkrævet. Se www.netflix.com/TermsOfUse for detaljer.

*** Medlemskab er ikke inkluderet. Prime er tilgængelig i udvalgte lande. Streaming af Prime Video kræver, at du opretter en konto. Bredbåndsforbindelse påkrævet. Se www.primevideo.com for detaljer.

**** Medlemskab er ikke inkluderet. Disney+ er tilgængelig i udvalgte lande. Streaming af Disney+ kræver, at du opretter en konto. Bredbåndsforbindelse påkrævet. Se www.disneyplus.com for detaljer.

2.3 Isætning af batterierne

Fig. 3

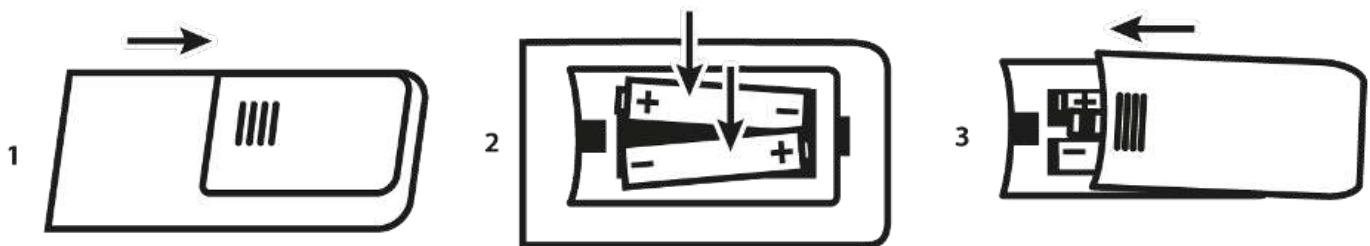


Åbn dækslet på fjernbetjeningen og indsæt 2x AAA-batterier i rummet. Den korrekte placering af batteriernes poler er vist inde i batterirummet.

1. Åbn dækslet.
2. Indsæt batterierne.
3. Luk låget.

ADVARSEL:

Batterierne må ikke genoplades, skilles ad, kortsluttes, blandes eller bruges med andre typer batterier.

2.4 Strømforsyning

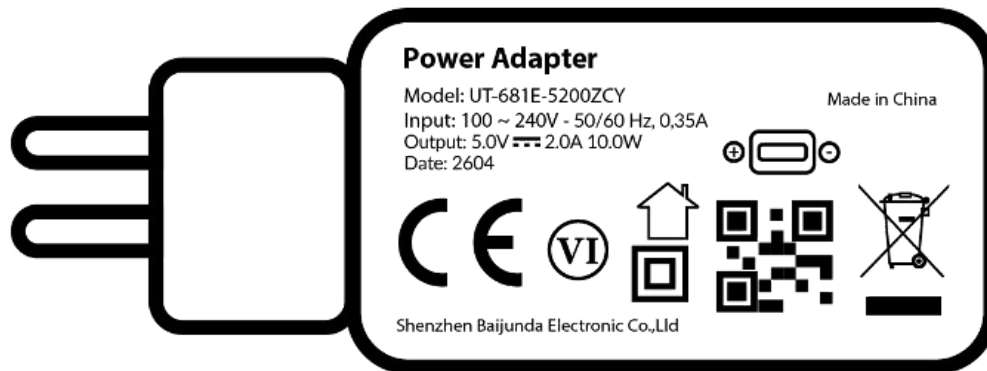

Enheden leveres med en strømadapter (Model: UT-681E-5200ZCY), fremstillet af Shenzhen Baijunda Electronic Co., Ltd., og produceret i Kina. Den er designet til at fungere med en indgangsspænding på 100–240 V ved en frekvens på 50/60 Hz og en strømstyrke på 0,35 A. Adapteren leverer en udgang på 5,0 V og 2,0 A med en maksimal effekt på 10,0 W.

Symbolerne på adapteren angiver følgende:

CE angiver overensstemmelse med gældende europæiske regler

Symbol for indendørs brug: kun til indendørs brug

Dobbeltisoleringssymbol: Klasse II-udstyr, ingen beskyttelsesjord kræves

Overstreget skraldespand: må ikke bortskaffes med husholdningsaffald; følg lokale genbrugsregler

Effektivitetsniveau VI: opfylder kravene til energieffektivitet for eksterne strømforsyninger


Brug kun den medfølgende strømforsyning eller en tilsvarende model med samme elektriske specifikationer.

3.0 TILSLUTNINGSGUIDE

Se diagrammet nedenfor for at tilslutte din Google TV STICK til tv'et.

BEMÆRK: Før du går i gang, skal du slukke alle enheder, der skal tilsluttes.

Fig. 4

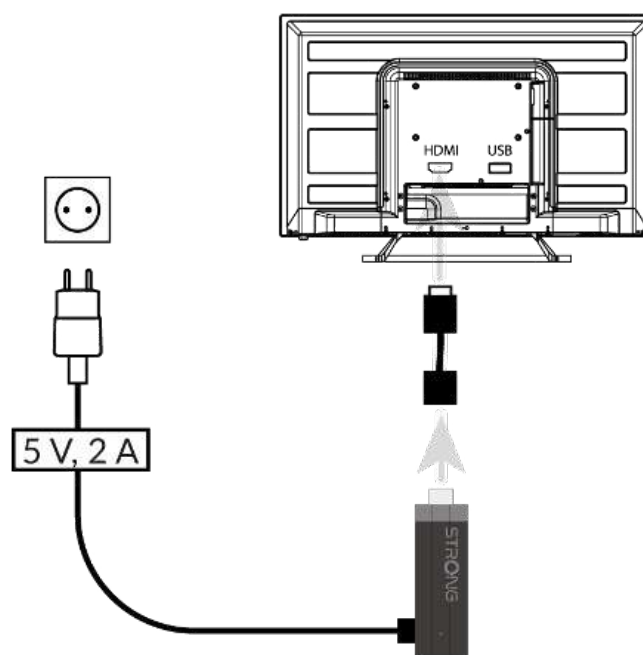

Tilslut TV STICK til dit tv på en ledig HDMI-port. Tilslut den ene ende af USB-C-kablet til LEAP-NOVA USB-C-porten. Den anden ende af dette kabel til USB-strømadapteren. Indsæt nu USB-strømadapteren i stikkontakten.

BEMÆRK: LEAP-NOVA TV STICK understøtter Wi-Fi 2,4 GHz og 5 GHz. For at tilslutte, gå til Indstillinger - Netværk.

BEMÆRK: Før du tænder din enhed, skal du skifte tv'ets signalindgang til den korrekte kilde


4.0 OPSÆTNING AF DIN ENHED

Du kan tænde dit tv, når tilslutningen er udført korrekt i ovenstående trin 3.

Vælg på tv'et den HDMI-indgang, hvor denne TV STICK er tilsluttet. Vent, indtil menuen vises på skærmen. For at kunne bruge Bluetooth-fjernbetjeningen og Google Assistant, skal du først parre fjernbetjeningen med din TV STICK. For at gøre dette skal du trykke på en vilkårlig knap på fjernbetjeningen og derefter samtidig holde ← & 🏠-knappen nede i 3 sekunder, indtil LED'en på fjernbetjeningen blinker grønt. Parringen starter nu, og hvis den lykkes, går den automatisk videre til næste trin i installationsguiden.

Følg venligst parringsvejledningen på skærmen.

BEMÆRK: Du kan også parre fjernbetjeningen igen, hvis den har mistet forbindelsen, ved at gøre følgende: Fjern strømadapteren fra stikkontakten, vent 5 sekunder, og sæt derefter strømadapteren i igen. Vent, indtil opstartsskærmen med Google vises på TV-skærmen. Tryk derefter samtidig på ← & 🏠 knappen i 3 sekunder, indtil LED'en på fjernbetjeningen blinker grønt.

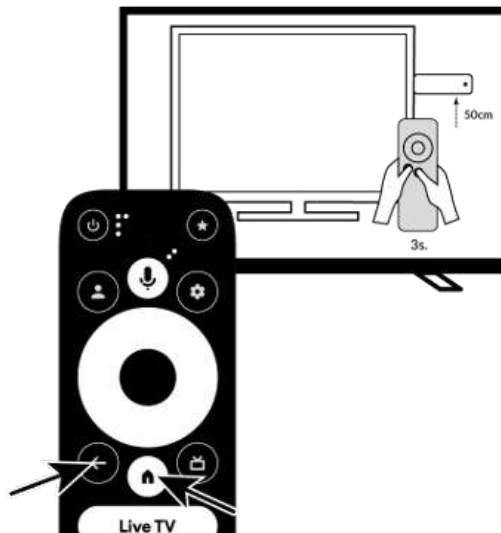


Trin 1: Sprog

Vælg dit foretrukne sprog på velkomstsiden.




Trin 2: Vælg en region/et land

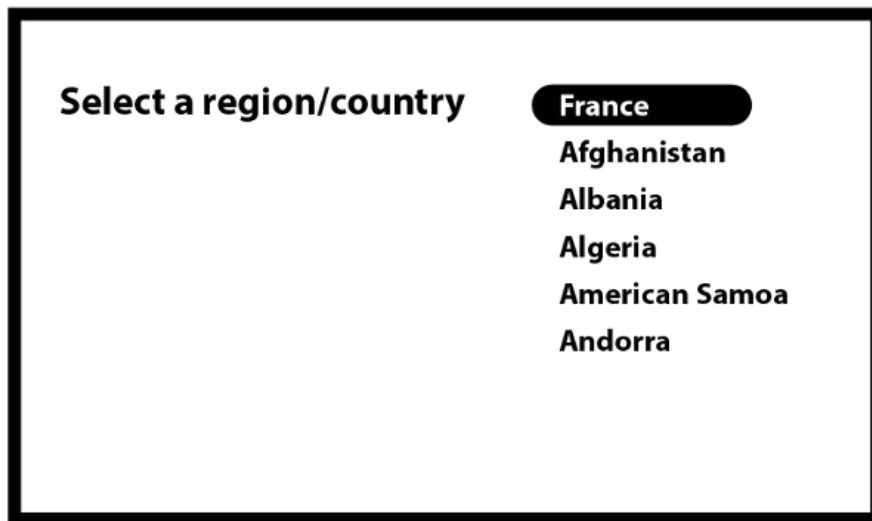

Trin 3: Opsæt hurtigt Google-konto

Vælg, om du vil overføre din Google-konto fra din Android-telefon eller opsætte den manuelt i denne menu. Ved at vælge Fortsæt, skal du følge instruktionerne på din telefon. Vælg Manuel opsætning for at fortsætte i denne menu på TV-skærmen.

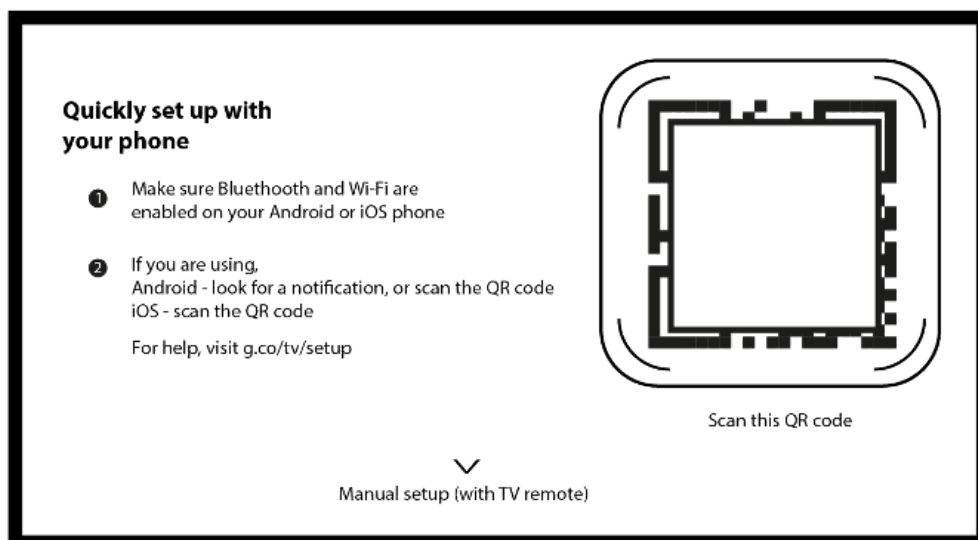

Trin 4: Opsæt Wi-Fi-netværk

Vælg dit Wi-Fi-netværk.



Trin 5: Wi-Fi-adgangskode

Indtast adgangskoden til dit Wi-Fi-netværk. Vælg ✓ for at bekræfte og fortsætte.

BEMÆRK: Routere med Wi-Fi 6 og WPA3-sikkerhed understøttes ikke.

Enter password
for MyWi-Fi

Select ✓ to continue

Show password ☐

Trin 6: Google-konto

Log ind med din Google-konto.

Indtast først din konto og bekræft ved at trykke på pilen (→).

I andet trin skal du indtaste adgangskoden til denne konto og bekræfte.

Google

Sign in
use your google account

Email or phone

Forgot your email?

Trin 7: Servicevilkår & Privatlivspolitik

Læs og accepter servicevilkårene & privatlivspolitikken.

Google

Terms of Service

By continuing, you agree to the Google Terms of Service, the Google Privacy Policy and the Google Play Terms of Service.

...

Accept
Terms of Service
Privacy Policy
Play Terms of Service

Trin 8: Indstillinger for diagnostikrapport

Vælg, om din TV STICK skal sende automatiske diagnostik- og brugsdata til Google.

Google Services

To learn about a service, select it below. Data will be used according to Google's Privacy Policy ([g.co/privacypolicy](https://policies.google.com/privacy)). Select Accept to confirm.

Help improve Google TV **On**
Automatically send ...

Google Home
This TV will ...

Recommendations & ads
Your activity ...

Location **On**
Provide more ...

Updates & apps
Automatically download ...


[Learn more](#) **Accept**

Hi Laura,


By clicking "Accept" you agree to the Google Terms of Services ...

Accept
Terms of Service
Play Terms of Services
Privacy Policy

Trin 9: Mød din Google Assistant

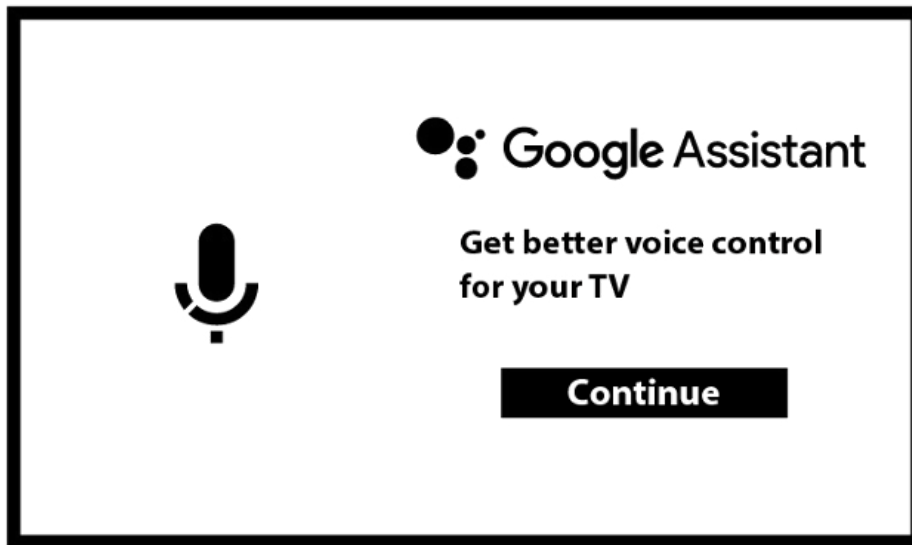

Aktivér Google Assistant-funktionerne for at aktivere denne funktionalitet på din fjernbetjening.

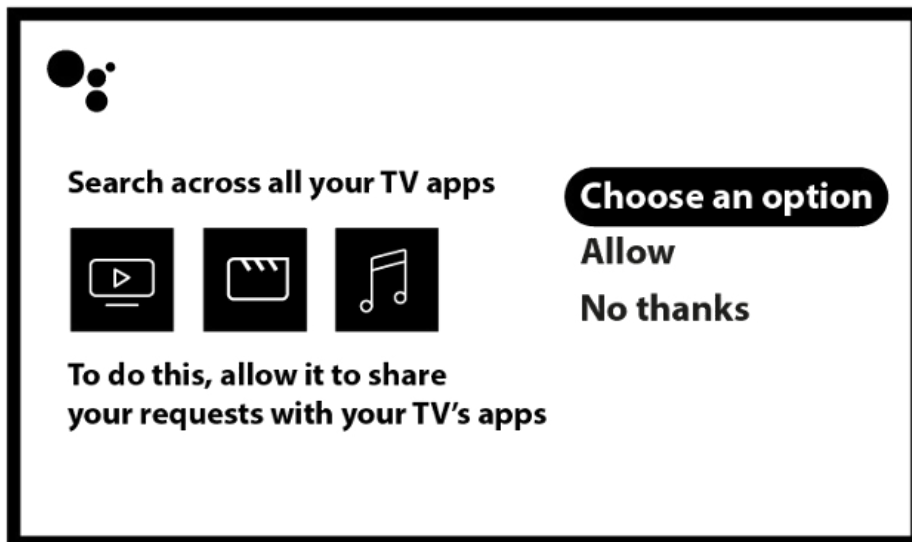

Trin 10: Vælg et hjem

Hvis du har mere end én Google smart home-enhed, skal du vælge et unikt navn for at skelne mellem dem.



Trin 11 - Vælg dine tjenester

Valgte apps vil blive installeret på din startskærm.

Choose your services

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Confirm

Your choices will be saved and used for recommendations when you're signed into ...

Trin 12 - Vælg en af energitilstandene

Choose your energy mode



Low

Standby - Network connection is off when the TV is not in use

•
•
•



Optimized

Networked standby - Enables features to wake up the TV over the network

•
•
•

Recommended



Increased

Always connected - Enables network features when TV is not in use


•
•
•

BEMÆRK: Flere trin er tilgængelige, men kan variere fra Google-version til version, vælg efter behov.

For at afslutte, vælg "Gå til Google TV".

Trin 13: Velkommen til Google TV

Du er klar til at begynde, da startsideen åbnes.

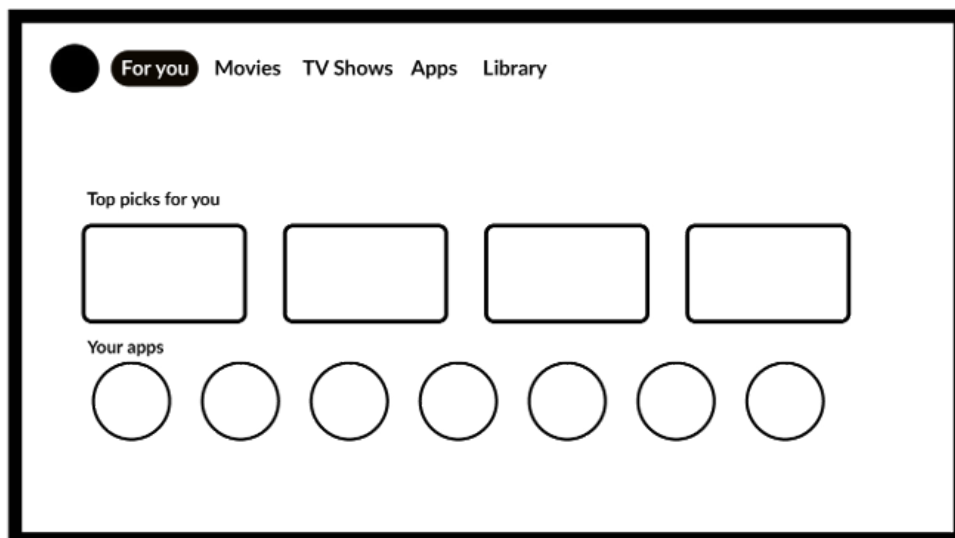


5.0 INDSTILLINGER

Tryk på Indstillinger-knappen  for at åbne Launcher-indstillingsmenuen, og tryk derefter på OK for at få adgang til indstillingsmenuen.


Indstillingsmenuen giver dig mulighed for at tjekke enhedsoplysninger, tilføje/fjerne konti og foretage ændringer i systemindstillingerne.

Indstillinger foretaget under installationsprocessen tidligere kan også tilpasses her.

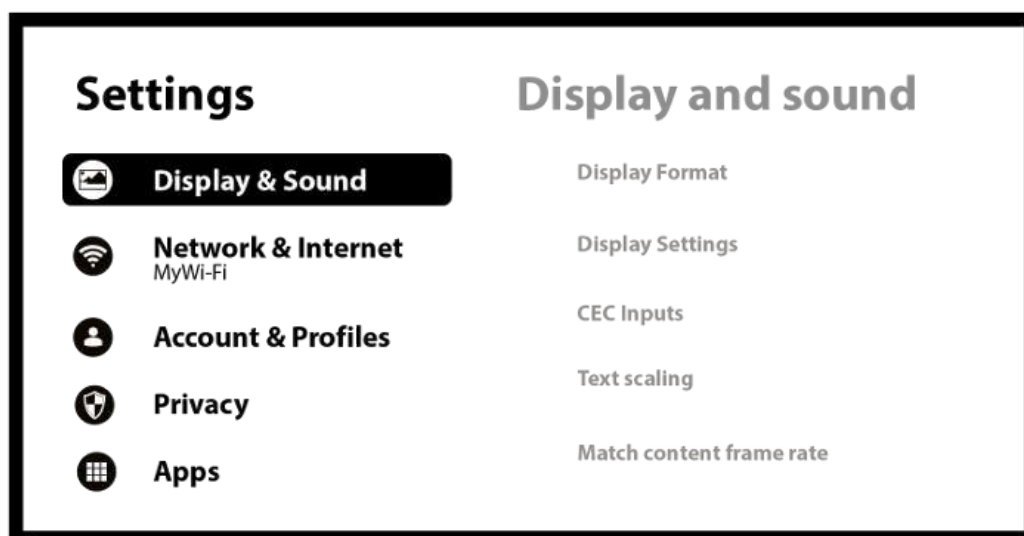

Wi-Fi-indstillinger

I netværks- og internetindstillingerne skal du vælge og aktivere Wi-Fi for at oprette forbindelse til netværket. Når enheden har scannet efter nærliggende Wi-Fi-netværk, skal du vælge det ønskede netværk, indtaste adgangskoden hvis det kræves, og vælge Opret forbindelse.

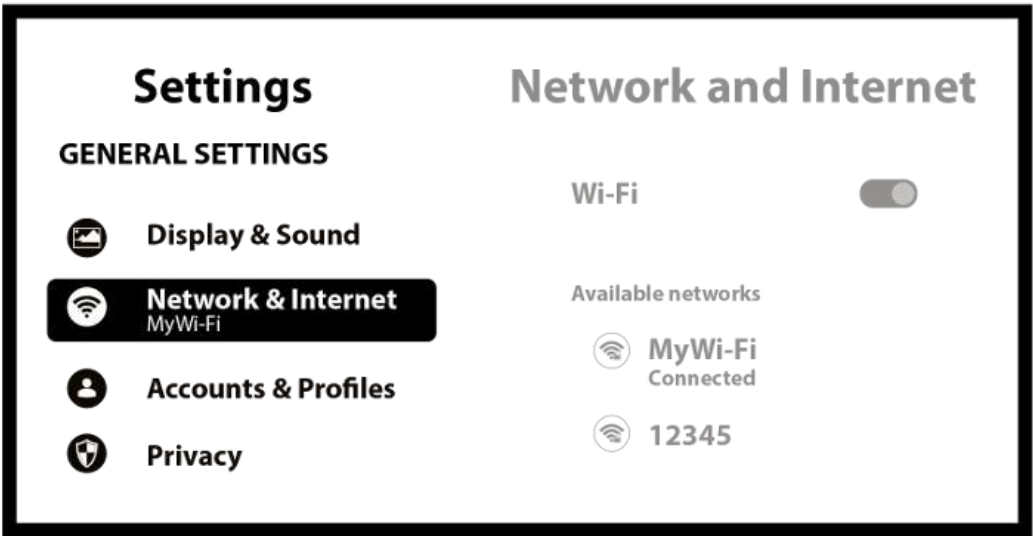




Sprogindstillinger

Gå til Indstillinger > System, og vælg derefter Sprog for at ændre det tidligere valgte sprog.




Bluetooth-parring

Vælg Bluetooth i launcher-menuen, klik derefter på "Par tilbehør" og vælg den enhed, du vil tilslutte. Sørg for, at enheden er i parringstilstand.

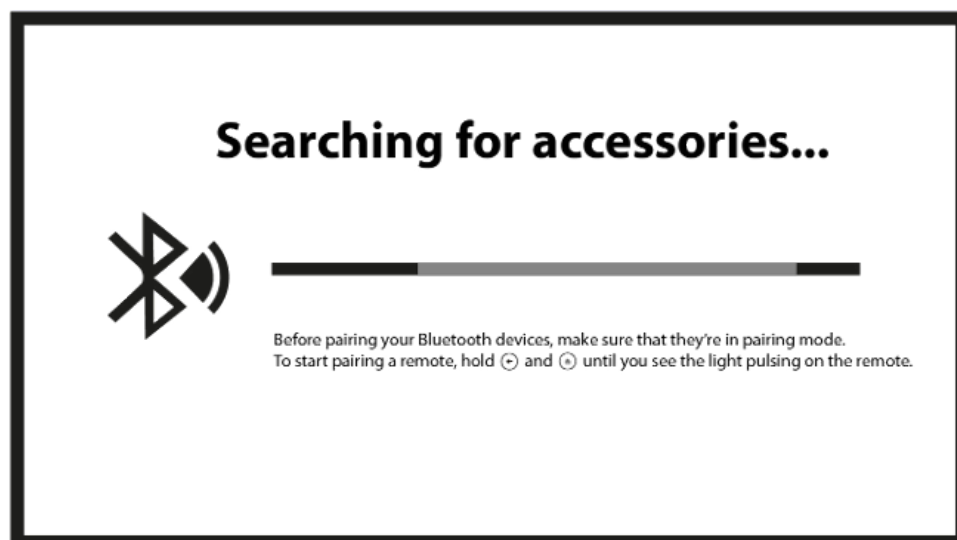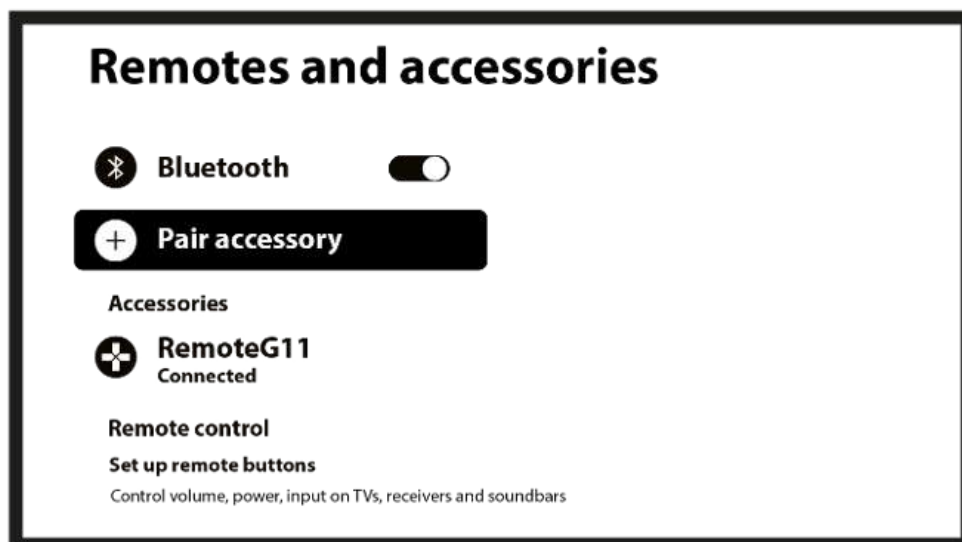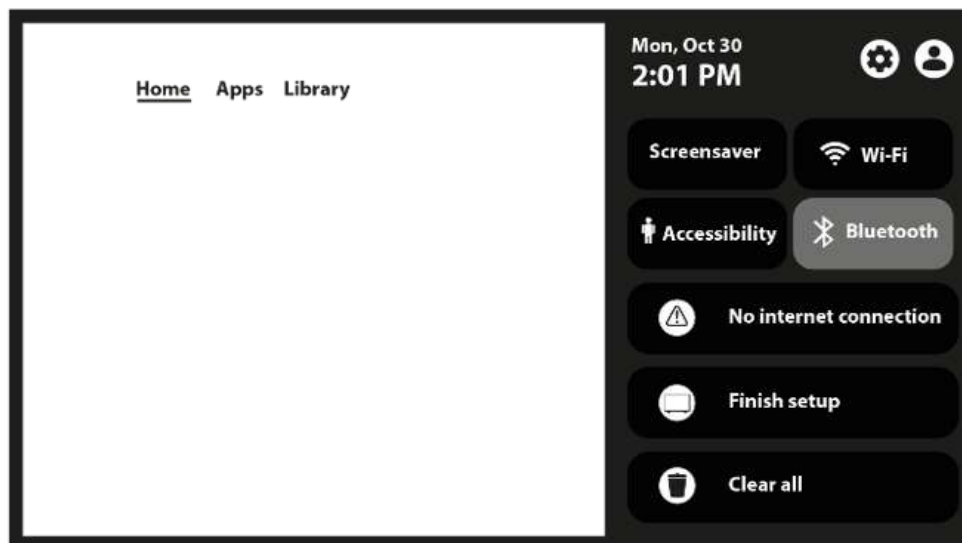

Fjern en Bluetooth-enhed


Vælg Bluetooth fra menu-launcheren. I menuen Fjernbetjening & Tilbehør skal du vælge den Bluetooth-enhed, du vil fjerne, og klikke på "Glem" for at afbryde forbindelsen.

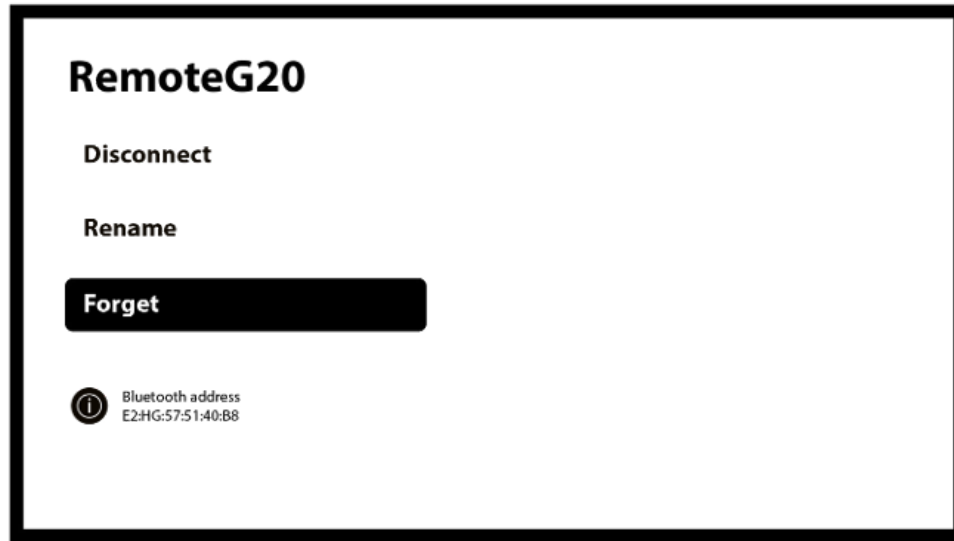

BEMÆRK: TV STICK kan kun styres med den medfølgende og tilsluttede fjernbetjening. Hvis du fjerner ("glemmer") den her, kan enheden ikke længere styres, før du parrer den igen.

Tilføjelse af konti

For nye Google-brugere: Opret en ny Google-konto direkte på dit TV for nemmere login og forbedret betalingssikkerhed. For at tilføje eller skifte konto, gå til Konti og log ind i indstillingsmenuen.

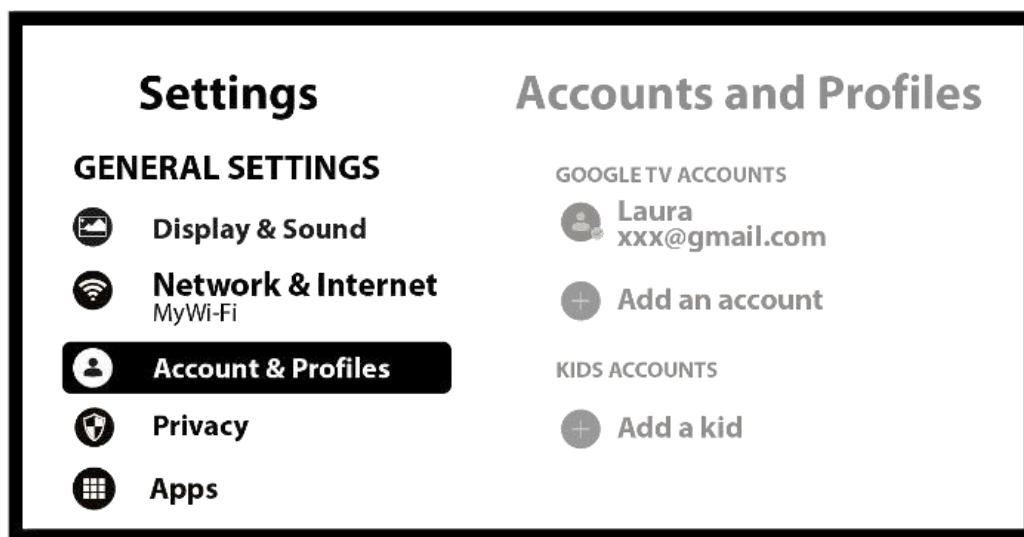

Google

Scan code to add your Google Account

Focus your phone's camera on the QR code
to sign in to your Google Account.



Make sure that your phone is connected
to the same network as your TV.

Google

Sign in

Use your google account

Email or phone

[Forgot your email?](#)



Fabriksnulstilling

Under Indstillinger skal du vælge System > Om > Reset

Klik på Fabriksdata Reset for at slette alt. Når denne mulighed er valgt, vil alle manuelt installerede apps og brugerdata blive slettet. Enheden vil vende tilbage til den første side i de indledende opsætningskridt.

Settings

-  Account & Sign-in
-  Privacy
-  Apps
-  **System**
-  Remotes and accessories

System

-  Accessibility
-  About
-  Date and time
-  Language
-  Keyboard
Gboard
-  Storage

System

-  Accessibility
-  **About**
-  Date and time
-  Language
-  **Keyboard**
Gboard
-  Storage

About

System update

Device name
FHD Google TV Stick

Reset

Status
Network, serial numbers
and other information

Reset

Factory reset



Factory reset


This will restore your device to default settings and erase all data, accounts, files and downloaded apps.

Cancel

Factory reset


Om


Du kan se oplysninger om din enhed ved at klikke på OM i indstillingsmenuen. Dette panel viser dig din enheds model, version, firmwareversion og mere. Du kan også opdatere dit system ved at klikke på Systemopdatering fra denne menu.

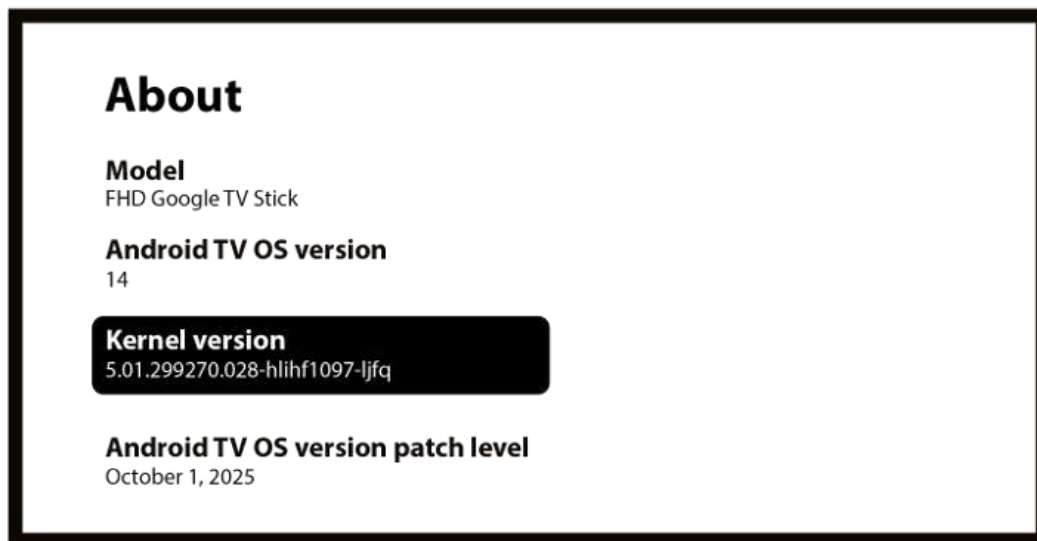

6.0 DOWNLOAD AF APPS

Apps er tilgængelige til download fra Google Play Store. På startskærmen skal du vælge "Apps" for at udforske og downloade de ønskede applikationer. Eller du kan vælge *Søg* i denne applikation og indtaste navnet eller trykke på mikrofonen og sige "Åbn Play Store" samt navnet på den app, du vil installere. Hvis appen vises på skærmen, skal du vælge *Installer* for at starte installationen af appen.

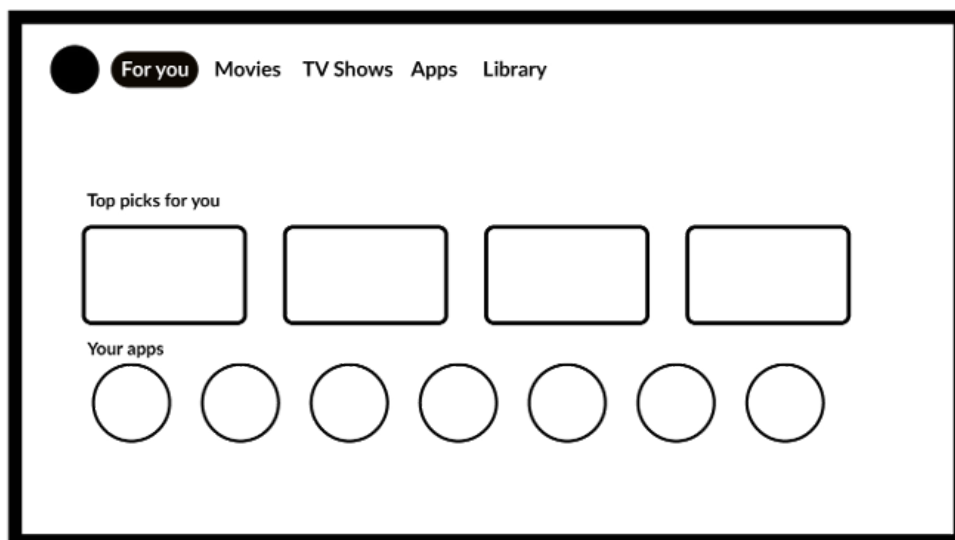

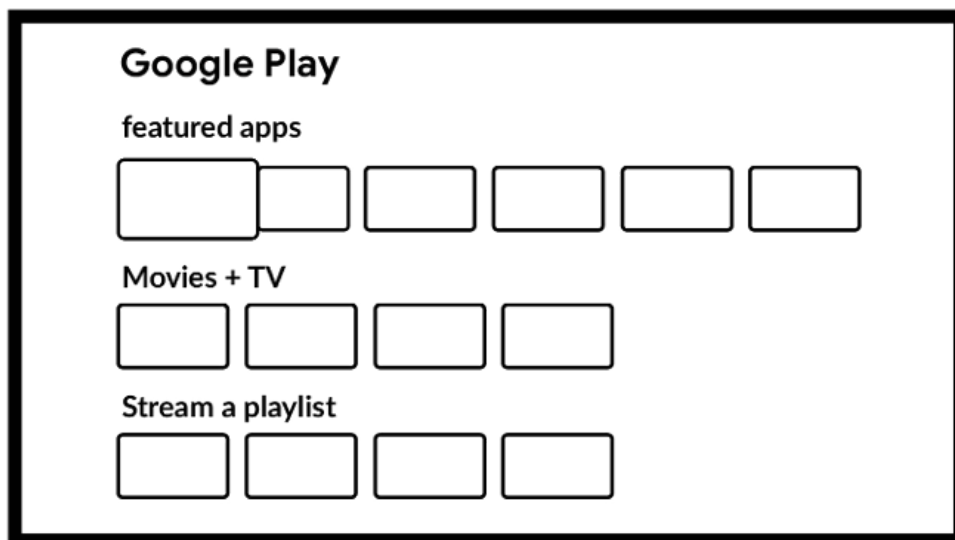

7.0 ENHEDSINDSTILLINGER

Dette er hovedmenuen, hvor du kan opsætte eller ændre indstillinger såsom: Tid & dato, Sprog, Tastatur, Skærm & lyd, Skærmsparer, Chromecast-funktioner, Energisparer og placering.

Dato & Tid

Vælg den tidszone, hvor du bruger denne enhed, for at matche den lokale tid.

Du kan også vælge tidsformat: 12-timers eller 24-timers ur.

Sprogindstillinger

Under *Indstillinger* > *System* vælg *Sprog* for at ændre det tidligere valgte sprog.

Tastatur

Hvis du ønsker at bruge en anden type tastaturlayout, skal du vælge den ønskede type her.

Skærm & lyd

Under denne menu skal du vælge:

Skærmformat > *Skærmopløsning* for at ændre opløsning, farverum og HDR-politik.

Skærmindstilling > Tænd eller sluk for AIPQ (AI-understøttet billedkvalitet), ændr maksimal lysstyrke

CEC-indgang > *CEC-SWITCH* > for at lade TV'et styre tilsluttede enheder, ændre avancerede CEC-indstillinger

Lyd > Vælg fra eller til for kliklyd, når du trykker på en knap på fjernbetjeningen.

Indstillingen for avancerede lydindstillinger giver dig mulighed for at vælge det lydformat, der leveres af den valgte applikation. Du kan enten lade den være indstillet til *Auto* eller vælge *OFF* for kun at bruge PCM (stereo) lydformatet.

Google Assistant

Brug mikrofonen på fjernbetjeningen til Google Assistant-relaterede funktioner, såsom at søge efter apps, videoer eller endda stille spørgsmål.

8.0 GOOGLE CAST

Denne enhed har Google Cast indbygget, hvilket gør det muligt at caste indhold fra en Android-telefon eller -tablet til din TV-skærm. Åbn blot en Google Cast-kompatibel app på din mobile enhed og naviger til den skærm, du ønsker at caste. For at caste fra Google Chrome skal du klikke på indstillingsikonet : placeret øverst til højre i browseren på din telefon eller tablet, og klik derefter på "Cast". Vælg den skærm, du vil caste indholdet til.

For at stoppe casting skal du blot vælge dette ikon igen og vælge "Stop casting".

Caste

Under dette menupunkt skal du vælge de ønskede notifikationsindstillinger. Vælg muligheder: *Altid, mens der castes* eller *Aldrig*.

Ambient skærmsparer

Vælg her det ønskede tidspunkt, hvor skærmskåneren skal starte, når der ikke er aktivitet.

Strøm & Energisparer

Vælg her det ønskede tidspunkt for at slukke TV STICK'en, når der ikke er nogen aktivitet.

Standardindstillingen er sat til 3 timer. Muligheder: 1, 3, 4, 6, 8 timer eller aldrig.

Placering

Google bruger din placering til at forbedre ydeevnen og brugeroplevelsen, mens du bruger apps.

Vælg *Positionsstatus* for at aktivere eller slå *Fra*.

9.0 FJERNBETJENING & TILBEHØR

Denne menu giver dig mulighed for at tilføje nye Bluetooth-enheder. Som fjernbetjening, tastatur, højttalere.

Bluetooth-parring

Vælg *Tilføj tilbehør* og tryk på *OK* på fjernbetjeningen for at begynde at søge efter andre Bluetooth-enheder. Hvis der findes enheder, vises de i højre side af menuen. Vælg den enhed, du vil parre, og tryk på *OK* igen. I nogle tilfælde skal du muligvis indtaste en PIN-kode for at fuldføre parringsprocessen. Følg instruktionerne på skærmen i dette tilfælde.

Fjern en Bluetooth-enhed

Vælg den Bluetooth-enhed, du vil fjerne fra adgangslisten under menuen *Fjernbetjening & Par*.

Tryk på *OK* på den valgte enhed for at åbne muligheder for at fjerne (glemme, ophæve parring) eller omdøbe enheden.

Batteriniveauet for den valgte fjernbetjening vil blive vist.

Opsæt fjernbetjeningsknapper

For at styre lydstyrke, strøm, input på tv, receiver og soundbars. Vælg hvilken enhed og hvilken indstilling du vil styre via CEC med TV STICK-fjernbetjeningen.


Styring af lydstyrke via CEC-funktion

Denne skærm giver dig mulighed for at opsætte lydstyrkekontrol for andre tilsluttede enheder, såsom dit tv, din soundbar eller forstærker, ved hjælp af denne Android-fjernbetjening. Styringen sendes via HDMI-porten ved hjælp af CEC-protokollen. For at bruge denne funktion skal du sikre dig, at CEC-funktionen er aktiveret på den tilsluttede enhed.

10.0 OM

Om

Du kan tjekke oplysninger om din enhed ved at klikke på *Om* under *Indstillinger*/*Enhedspræferencer* menuen. Denne skærm viser dig modellen på din enhed, version, firmwareversion og mere. Du kan også opdatere dit system ved at klikke på *Systemopdatering* fra denne menu.

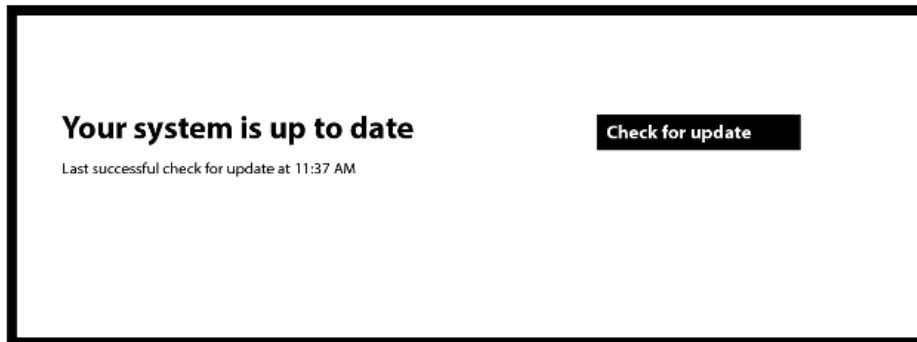

Gendannelse til fabriksindstillinger

Hvis Android-sticken reagerer mærkeligt, selv efter at have tjekket alle indstillinger, eller hvis du vil fjerne alle konti og apps og gendanne enheden til dens oprindelige tilstand, skal du vælge *Gendannelse til fabriksindstillinger* for at nulstille eller gendanne. Under *Indstillinger* vælg *Enhedspræferencer*/*Om*/*Gendannelse til fabriksindstillinger*, Tryk på *OK* og bekræft *Nulstil fabriksdata* for at slette alt. Når denne mulighed er valgt, vil alle manuelt installerede apps og brugerdata blive permanent slettet.

BEMÆRK: Konto(er) vil også blive slettet.

11.0 GOOGLE ASSISTANT

BEMÆRK: For at kunne bruge Google Assistant på din fjernbetjening, skal du først parre din Bluetooth-fjernbetjening med din TV STICK.

Sig det for at afspille det.

Bed den om at afspille dit yndlingsprogram, video eller musik. Eller find den nyeste blockbuster at nyde.

Film & tv-serier:

Afspil *Squid Game* på Netflix. Videoklip: Afspil kattevideoer. Apps: Åbn YouTube. Søg: Søg efter sitcoms. Info: Fortæl mig om den nye *Gladiator*-film.

Styring

Playback: Pause. Stop. Genoptag lydstyrke: Højere. Lavere. Strøm: Sluk.

Afspil musik, nyheder eller podcasts

Musik: Afspil musik af Harry Styles. (Lær hvordan du vælger din musikudbyder.) Nyheder: Afspil nyhederne. Hvad er de seneste nyheder fra BBC?

Spørg Google

Hvordan er vejret i Paris? Sport: Hvordan klarede Patriots sig? Hvornår er den næste Warriors-kamp? Beregninger: Hvad er 20% af 80? Ordbog: Hvad betyder "ludic"? Find svar: Hvor langt væk er månen? Hvordan fjerner man pletter i et tæppe? Enhedsomregninger: Hvor mange teskefulde er der i en kop?

Tal ind i mikrofonen på din Voice Search-fjernbetjening.

Læs mere om Google Assistant på assistant.google.com eller sig "Hvad kan du gøre?" Stil blot spørgsmål som: "Hvordan er vejret i Paris?"

For at komme i gang skal du trykke på Google Assistant-knappen på din fjernbetjening.

12.0 ENKEL FEJLFINDING

Problem	Mulig årsag	Løsning
Ingen LED eller menudisplay efter opstart	Strømadapteren er ikke korrekt tilsluttet	Sørg for, at enheden er tilsluttet strøm
Ingen lyd	TV'et er på lydløs eller lydstyrken er lav. Enheden er på lydløs eller lydstyrken er for lav.	Tryk på  -knappen for at gendanne lyden og øge lydstyrken.
Kunne ikke oprette forbindelse til netværket	Wi-Fi er slukket eller signalet er for svagt.	Genstart Wi-Fi eller placer enheden tættere på routeren.
Fjernbetjeningsfejl Ikke muligt at bruge og styre.	Mistet parring til TV STICK Batterierne i fjernbetjeningen er ved at være flade. Fjernbetjeningen er defekt	Start Bluetooth-parring for at parre igen. Følg Fjern strømmen, tilslut strømmen igen og vent, indtil "Google LOGO" vises på skærmen. Tryk på fjernbetjeningen på  &  i 3 sekunder, indtil LED'en blinker, og vent, indtil parringsskærmen vises. Nu vil den parre. Hvis parret, vil LED'en på fjernbetjeningen lyse grønt. Udskift batterierne eller send enheden til det lokale serviceværksted for eftersyn.
Intet billede på skærmen	Forkert HDMI-indgang på TV'et.	Sørg for, at den korrekte HDMI er valgt som din TV-indgang
Stemmestyring på fjernbetjeningen virker ikke	Fjernbetjeningen er ikke parret med Google TV STICK	Se afsnittet om parring af Bluetooth-enhed i denne vejledning
Ingen lyd	Lydindstillingerne er ikke konfigureret korrekt til dit TV	Indstillinger>Skærm & lyd >Avancerede lydindstillinger

13.0 TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Videodekoder

Billedformat:

4:3 og 16:9 billedformat

Videopløsning:

480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p24, 1080p30, 1080p60 FHD, 4Kx2Kp30, 4Kx2Kp60

Videoformat

HEVC H.265, MPEG-4, MP@ML, MP@HL-profiler, AV1, VC-1/VP8/VP9, HDR10, HDR10+, HLG, AISR

Lyddekoder

Lyddekodning:

32KHz til 192KHz samplingshastigheder MPEG Audio Lag 1, 2 og 3

System & hukommelse

Android-version:

Android™ 14 til TV

Chipset:

Amlogic S905X5M-J ARM Cortex-A55 28420 DMIPS Quad-Core @ 0,1/2,5 GHz ARM Mali-G310 V2

SDRAM:

DDR4: 2 GB

Flash:

eMMC: 32 GB

Stikforbindelser

HDMI

USB-C port

Generelle data

Wi-Fi:	IEEE 802.11ax 2x2 Dual Band 2,4 GHz & 5 GHz
Bluetooth:	5.2
HDMI:	HDMI 2.1b
Strømforsyning:	AC 100–240 V AC ~ 50/60 Hz
Indgangsspænding:	DC 5 V, 2 A
Strømforbrug under drift:	3W
Driftstemperaturområde:	0 ~ +40 °C
Opbevaringstemperatur:	-10 ~ +70 °C
Dimensioner (B x D x H) i mm:	90 x 30 x 15
Vægt:	44 g

14.0 TILGÆNGELIGHEDSKOMPATIBILITETSERKLÆRING

Dette produkt følger universelle designprincipper med det formål at give tilgængelige og stabile brugeroplevelser for personer med

handicap. Dette kapitel beskriver omfanget af tilgængelighedskompatibilitet, teknisk grundlag og brugsvejledninger for at hjælpe

brugere med forskellige handicap med hurtigt at afgøre kompatibiliteten mellem produktet og deres hjælpemidler.

1. Overholdelse af tilgængelighedsstandarder

1. EU-standard: Overholder de grundlæggende principper i EU-direktiv 2019/882 — opfattelig, betjenelig, forståelig og robust, i overensstemmelse med EN 301 549 tekniske tilgængelighedskrav.

2. Platforms-specifikke standarder:

a) Windows-version: Kompatibel med Microsoft Accessibility Technical Specifications;

b) Mobile enheder (Android/iOS): Overholder systemets tilgængelighedsservicegrænsefladespecifikationer.

c) Web-version: Overholder ARIA 1.2 tilgængelighedsstandarder for avancerede internetapplikationer.

2. Tilgængelighedskompatibilitetserklæring

Gennem målrettet design sikrer dette produkt nem betjening for brugere med forskellige handicap og varierende hjælpemidler brugsvaner. De specifikke detaljer er som følger:

Kompatibilitetstype	Produktimplementeringsmetode (eksempel)
Kompatibilitet med hjælpemidler	1. Udstyret med reservede USB- og Bluetooth-porte til tilslutning af forskellige skærmlæsere (f.eks. Braille-læsere); 2. Udstyret med en Bluetooth-grænseflade til eksterne enheder såsom hovedtelefoner; 3. Kompatibel med adaptive tastaturer, hvilket eliminerer afhængighed af præcise manuelle handlinger
Kompatibilitet af tilgængelighedsværktøjer på tværs af mærker	1. Skærmlæser: Kompatibel med de mest udbredte Android-værktøjer, herunder TalkBack (alle versioner) og iOS VoiceOver, hvilket muliggør præcis læsning af grænsefladeelementer. 2. Indtastningsenheder: Understøtter adaptive tastaturer fra mærker som Logitech, Microsoft og Razer uden behov for yderligere driverinstallation. 3. Kompatibel med certificerede Bluetooth-øretelefoner, herunder Apple AirPods, Samsung Galaxy Buds og Sony WH-1000XM5, med automatisk lydsynkronisering efter parring, uden forsinkelse og støjforstyrrelser.
Kompatible handlinger	1. Understøtter genvejstast-handlinger 2. Understøtter højkontrasttilstand

TalkBack skærmlæserfunktion

Denne funktion kan læse grænsefladeelementer (menuer, knapper, promptbeskeder osv.) i realtid og hjælpe synshandicappede brugere med at betjene enheden selvstændigt.

Betjeningsmetode:

- 1) Tryk på "Home-tasten" på fjernbetjeningen for at få adgang til hovednavigationen.
- 2) Brug retningsknapperne til at vælge "Indstillinger" og tryk på Bekræft-tasten.
- 3) Naviger til og vælg "Tilgængelighed".

4) Vælg "TalkBack" og tryk på Bekræft-tasten for at aktivere den. 5) Gå ind i "TalkBack-indstillinger" for at justere lydstyrken og talehastigheden, så det passer til personlige behov. o Tænd/sluk-tast (rund forhøjet)

- Bekræft-tast (firkantet forsænket)

- Retur-tast (trekantet forhøjet)

Derudover kan du også trykke på ned-pil-knappen og tilbage-knappen på fjernbetjeningen samtidig for at aktivere talkback-funktionen.

15.0 PRIVATLIV OG SIKKERHED

Nogle netværksporte (TCP) på LEAP-NOVA er åbne som standard og kan overføre følsomme oplysninger.

For din sikkerhed og for at overholde Network-Security RED-certificeringen, bedes du være opmærksom på disse porte.

Følgende porte er berørt:

	Port	Protocol
	6465	tcp
	6466	tcp
	6467	tcp
	8008	tcp
	8009	tcp
	8443	tcp
	9000	tcp
	36703	tcp
	44333	tcp

Beskrivelser af formålene med disse porte findes nedenfor.

1. Google TV Remote Service: com.google.android.tv.remote.service TCP-port 6466/6467: Muliggør fjernstyring af Google TV-applikationer (f.eks. Google TV Remote) på smartphones eller andre enheder, med understøttelse af navigation, play/pause og justering af lydstyrke.
2. Google Cast Service: com.google.android.apps.mediashell TCP-port 8008/8009/8443/9000: Forbundet med Google Cast-funktionalitet.
3. To TCP-dynamiske porte (port 36703/44333) er testporten for Google Netlink.

Det anbefales at begrænse adgangen til disse porte og kontrollere de aktive tjenester for at reducere risikoen for eksponering af personlige data.

Databeskyttelse:

Vær opmærksom på, at STRONG, dets produktionspartnere, applikationsudbydere og tjenesteudbydere kan indsamle og bruge tekniske data og relaterede oplysninger, herunder, men ikke begrænset til, tekniske oplysninger om denne enhed, system og applikationssoftware samt periferiudstyr. STRONG, dets produktionspartnere, applikationsudbydere og tjenesteudbydere kan bruge sådanne oplysninger til at forbedre sine produkter eller til at levere tjenester eller teknologier til dig, så længe det er i en form, der ikke personligt identificerer dig.

Derudover skal du være opmærksom på, at nogle tjenester – allerede på enheden eller installeret af dig – kan kræve en registrering, hvor du skal angive personlige oplysninger.

Derudover skal du være opmærksom på, at nogle tjenester, som ikke er forudinstalleret, men kan installeres, kan indsamle personlige oplysninger, selv uden yderligere advarsler, og at STRONG ikke kan holdes ansvarlig for et muligt brud på databeskyttelsen fra tjenester, der ikke er forudinstalleret.

* Tilgængelighed af apps afhænger af landet. STRONG kan ikke holdes ansvarlig for tjenester fra tredjepart. Tilbud fra tredjepart kan ændres eller fjernes til enhver tid, er muligvis ikke tilgængelige i alle regioner og kan kræve et separat abonnement.