

STRONG



Google TV

STRONG LEAP-NOVA TV STICK | GOOGLE TV



4K-Streaming



Subject to alterations

Benutzerhandbuch

KUNDENDIENSTZENTRUM

AT: support_at@strong-eu.com - 0820 400 150 (€ 0,12/Min. österr. Festnetz)

BG: support_bg@strong-eu.com - +359 32 634451

CZ: support_cz@strong-eu.com - 844 44 44 90

DE: support_de@strong-eu.com - 0800 7788 787 (Gebührenfrei)

DK: support-dk@strong-eu.com

ES: support_es@strong-eu.com - +34 91 119 61 76

FR: support_fr@strong-eu.com

HR: +385 1 344 57 66

HU: support_hu@strong-eu.com - +36 1 445 26 10

IT: support_it@strong-eu.com

NL: support_nl@strong-eu.com

PT: support_pt@strong-eu.com - +351 2 100 06 125

SK: support_sk@strong-eu.com - 0850 15 05 50

SL: +386 1 828 08 58

UA: support_ua@strong-eu.com - +380 (44) 238 61 50

Geliefert von STRONG Austria
Vertreten durch STRONG Ges.m.b.H.
Teinfaltstraße 8/4.Stock, A-1010 Wien, Österreich
E-Mail: support_at@strong-eu.com

26 Juni 2026

Lizenzen

Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Programme, die nach internationalen und US-amerikanischen Urheberrechtsgesetzen als unveröffentlichte Werke geschützt sind. Sie sind vertraulich und Eigentum von **Dolby Laboratories**. Ihre Vervielfältigung oder Offenlegung, ganz oder teilweise, oder die Erstellung abgeleiteter Werke daraus ohne ausdrückliche Genehmigung von Dolby Laboratories ist untersagt. Copyright 2003-2009 von Dolby Laboratories. Alle Rechte vorbehalten.

VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt STRONG, dass das Gerät LEAP-NOVA der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar: <https://eu.strong-eu.com/downloads/>

Änderungen vorbehalten. Aufgrund kontinuierlicher Forschung und Entwicklung können sich technische Spezifikationen, Design und Aussehen der Produkte ändern. Wi-Fi, WPA2, WPA sind eingetragene Marken der Wi-Fi Alliance®. Die Begriffe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade Dress und die HDMI-Logos sind Marken oder eingetragene Marken des HDMI Licensing Administrator, Inc. Alle anderen Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Eigentümer.

© STRONG 2026. Alle Rechte vorbehalten.

INHALTSVERZEICHNIS

1.0 EINLEITUNG	3
1.1 Sicherheitsanweisungen	3
1.2 Lagerung	4
1.3 Lieferumfang	4
2.0 TV STICK PANEL	5
2.1 Panel	5
2.2 Fernbedienung	5
2.3 Batterien einlegen	6
2.4 Netzadapter	7
3.0 ANSCHLUSSANLEITUNG	7
4.0 EINRICHTUNG IHRES GERÄTS	8
5.0 EINSTELLUNGEN©	15
6.0 APPS HERUNTERLADEN	22
7.0 GERÄTEEINSTELLUNGEN	22
8.0 GOOGLE CAST	23
9.0 FERNBEDIENUNG & ZUBEHÖR	24
10.0 ÜBER	24
11.0 GOOGLE ASSISTANT	25
12.0 EINFACHE FEHLERBEHEBUNG	25
13.0 TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN	26
14.0 ERKLÄRUNG ZUR BARRIEREFREIHEIT	26
15.0 DATENSCHUTZ UND SICHERHEIT	28

1.0 EINLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für den 4K Ultra HD TV STICK von STRONG entschieden haben. Er wurde hergestellt mit der neuesten Technologie und bietet umfangreiche Unterhaltung sowie große Vielseitigkeit. Wir wünschen Ihnen viele Stunden neuer großartiger Erlebnisse beim Entdecken der Android-Welt!

1.1 Sicherheitsanweisungen

Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Bewahren Sie diese Anweisungen gut für eine spätere Verwendung auf.

Verwenden Sie nur vom Hersteller angegebene oder bereitgestellte Aufsätze/Zubehörteile (wie z. B. das exklusive Netzteil, die Batterie usw.).

- Bitte beachten Sie die Informationen auf dem Produktgehäuse bezüglich elektrischer und sicherheitstechnischer Hinweise, bevor Sie das Gerät installieren oder in Betrieb nehmen.
- Um das Risiko von Feuer oder elektrischem Schlag zu verringern, setzen Sie dieses Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aus.
- Die Belüftung darf nicht durch das Abdecken der Lüftungsöffnungen mit Gegenständen wie Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen usw. behindert werden.
- Das Gerät darf weder Tropf- noch Spritzwasser ausgesetzt werden und es dürfen keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände, wie Vasen, auf das Gerät gestellt werden.
- ⚠ Dieses Zeichen weist auf ein Risiko eines elektrischen Schlags hin.
- Um Verletzungen zu vermeiden, muss dieses Gerät gemäß den Installationsanweisungen sicher am Boden oder an der Wand befestigt werden.
- Explosionsgefahr bei falschem Einsetzen der Batterie. Ersetzen Sie nur durch denselben oder einen gleichwertigen Typ.
- Die Batterie (Batterie oder Batterien oder Batteriepack) darf keiner übermäßigen Hitze wie Sonnenschein, Feuer oder Ähnlichem ausgesetzt werden.
- Übermäßiger Schalldruck durch Ohrhörer und Kopfhörer kann zu Hörverlust führen.
- Das Hören von Musik bei hoher Lautstärke und über längere Zeiträume kann das Gehör schädigen.
- Um das Risiko von Hörschäden zu verringern, sollte die Lautstärke auf ein sicheres, angenehmes Niveau gesenkt und die Zeit des Hörens bei hoher Lautstärke reduziert werden.
- Der Netzstecker oder Gerätekuppler dient als Trennvorrichtung und muss jederzeit leicht zugänglich sein. Wenn das Gerät nicht verwendet wird oder bewegt wird, achten Sie bitte auf das Netzkabel, z. B. indem Sie es mit einem Kabelbinder oder Ähnlichem zusammenbinden. Es dürfen keine scharfen Kanten oder Ähnliches vorhanden sein, die das Netzkabel beschädigen könnten. Wenn das Gerät wieder in Betrieb genommen wird, stellen Sie bitte sicher, dass das Netzkabel nicht beschädigt ist. Das Fehlen einer Leuchtanzeige am Gerät bedeutet nicht, dass es vollständig vom Stromnetz getrennt ist. Um das Gerät vollständig vom Netz zu trennen, muss der Netzstecker gezogen werden.
- Es sollte auf die Umweltaspekte der Batterieentsorgung hingewiesen werden.
- Offene Flammenquellen, wie brennende Kerzen, dürfen nicht auf das Gerät gestellt werden.
- 🔪 Um die Ausbreitung von Feuer zu verhindern, halten Sie Kerzen oder andere offene Flammen stets von diesem Produkt fern.
- ⚡ Geräte mit diesem Symbol sind elektrische Geräte der Klasse II oder doppelt isoliert. Es wurde so konstruiert, dass keine Schutzerdung erforderlich ist.

Vorsichtsmaßnahmen

- Versuchen Sie niemals, das Gerät zu öffnen. Es ist gefährlich, das Innere des Geräts zu berühren, da dort hohe Spannungen und mögliche elektrische Gefahren bestehen. Das Öffnen des Geräts führt zum Erlöschen der Produktgarantie. Überlassen Sie alle Wartungs- oder Reparaturarbeiten entsprechend qualifiziertem Fachpersonal.
- Stellen Sie beim Anschließen von Kabeln sicher, dass das Gerät vom Netzstrom getrennt ist. Warten Sie nach dem Ausschalten des Geräts einige Sekunden, bevor Sie das Gerät bewegen oder Geräte abklemmen.
- Es ist unbedingt erforderlich, nur zugelassene Verlängerungen und kompatible Leitungen zu verwenden, die für den Stromverbrauch der installierten Geräte geeignet sind. Bitte stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung mit der Spannung auf dem Typenschild auf der Rückseite des Geräts übereinstimmt.
- ⚠ Explosionsgefahr, wenn die Batterie durch einen falschen Typ ersetzt wird.
- Das Entsorgen einer Batterie im Feuer oder in einem heißen Ofen oder das mechanische Zerkleinern oder Schneiden einer Batterie kann zu einer Explosion führen.
- Das Belassen einer Batterie in einer Umgebung mit extrem hohen Temperaturen kann zu einer Explosion oder zum Austreten von brennbarer Flüssigkeit oder Gas führen.
- Eine Batterie, die extrem niedrigem Luftdruck ausgesetzt ist, kann explodieren oder brennbare Flüssigkeit oder Gas austreten lassen.

Betriebsumgebung

- Installieren Sie dieses Gerät nicht in einem engen Raum wie einem Bücherregal oder einem ähnlichen Möbelstück.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in feuchten oder kalten Bereichen und schützen Sie es vor Überhitzung.
- Von direkter Sonneneinstrahlung fernhalten.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in staubigen Bereichen.
- Stellen Sie keine Kerzen in die Nähe des Öffnungsbereichs, um zu verhindern, dass brennbares Fremdmaterial in das Gerät gelangt.

WEEE-Richtlinie



Fachgerechte Entsorgung dieses Produkts. Diese Kennzeichnung zeigt an, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht zusammen mit anderem Hausmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie das Produkt verantwortungsvoll, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Sie können dieses Produkt zur umweltgerechten Wiederverwertung abgeben.

1.2 Lagerung

Ihr Gerät wurde vor dem Versand sorgfältig geprüft und verpackt. Stellen Sie beim Auspacken sicher, dass alle Teile enthalten sind, und halten Sie die Verpackung von Kindern fern. Wir empfehlen, den Karton während der Garantiezeit aufzubewahren, um Ihr Gerät im Falle einer Reparatur oder Garantie optimal zu schützen.

Geräteinstallation

Bitte befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen:

Dieses Benutzerhandbuch enthält vollständige Anweisungen zur Installation und Verwendung dieses Produkts. Die Symbole bedeuten Folgendes:

WARNUNG:	Weist auf Warnhinweise hin.
HINWEIS:	Weist auf weitere wichtige oder hilfreiche Informationen hin.
MENÜ	Stellt eine Taste auf der Fernbedienung oder am Produkt dar.
<i>Wechseln zu</i>	Stellt einen Menüpunkt innerhalb eines Fensters dar.

1.3 Lieferumfang

- 1x Google TV STICK
- 1x Sprachfernbedienung
- 1x USB-C-Kabel mit Netzadapter
- 1x HDMI-Verlängerungskabel
- 2x AAA-Batterien
- 1x Schnellstartanleitung
- 1x Sicherheits- & Bedienungsanleitung

WARNUNG:	Die Batterien dürfen nicht wiederaufgeladen, zerlegt, elektrisch kurzgeschlossen, gemischt oder mit anderen Batterietypen verwendet werden. Wenn wiederaufladbare Akkus anstelle von Batterien verwendet werden sollen (z. B. NiMH), empfehlen wir Typen mit geringer Selbstentladung, um einen langfristigen Betrieb Ihrer Fernbedienung zu gewährleisten.
-----------------	---

HINWEIS:	Verwenden Sie nur das originale USB-Netzteil mit 2 Ampere. Andere Adapter verwenden nur 0,5 Ampere, was manchmal ausreicht, um diesen Google TV STICK zu betreiben.
-----------------	---

2.0 TV STICK PANEL

2.1 Panel


Abb. 1



- 1. HDMI
- 2. LED
- 3. USB-C

2.2 Fernbedienung

Abb. 2

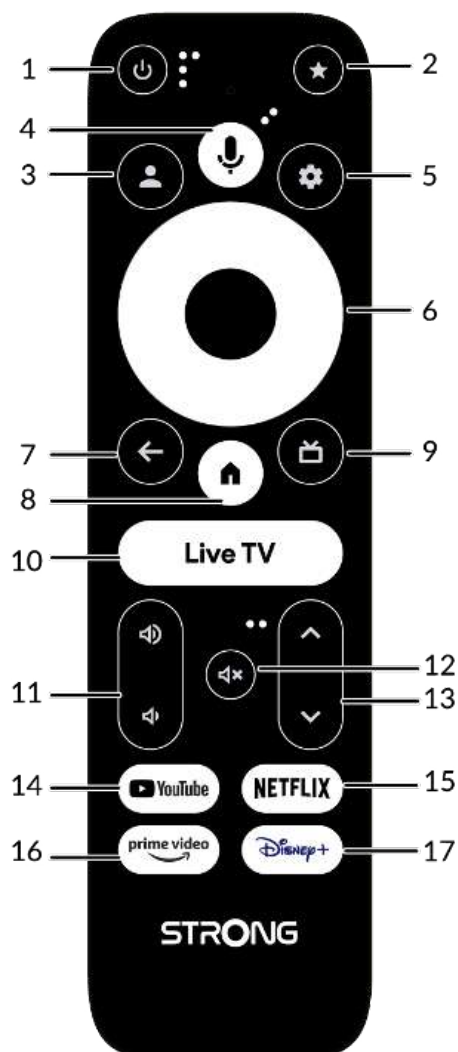

1. Funktionszone (Tasten 1–5)

Im oberen Bereich der Fernbedienung befindet sich diese Zone, die primäre Steuerungs- und Schnellzugriffsfunktionen umfasst.

1. Taste 1: Oben links — Ein/Aus Drücken, um den Fernseher/Stick ein- oder auszuschalten oder in den Standby-Modus zu versetzen.
2. Taste 2: Oben rechts — Lieblings-Apps Lange drücken: Ihre Lieblings-App auswählen. (Verknüpfung erstellen) Kurzer Druck: Öffnen Sie Ihre Lieblings-App (zuvor ausgewählt)
3. Taste 3: Reihe 2, Spalte 1 — Konto Kontomenü aufrufen, um zwischen Konten zu wählen
4. Taste 4: Reihe 2, Spalte 2 — Sprachsteuerung Drücken, um die Sprachsteuerungsfunktion zu aktivieren*.
5. Taste 5: Reihe 2, Spalte 3 — Einstellungen Drücken, um auf die TV-Einstellungen zuzugreifen.

2. Navigationssteuerungszone (Tasten 6–13)

Im mittleren Bereich der Fernbedienung befindet sich diese Zone, die der Menünavigation und -auswahl gewidmet ist.

6. OK Taste 6: Reihe 3 – Steuerkreuz Navigieren Sie durch das Menü. Bestätigen Sie die Auswahl.
7. Taste 7: Reihe 4, Spalte 1 – Zurück Drücken, um zum zuvor angesehenen Kanal zurückzukehren. Im Menü: Zurück zum vorherigen Menü.
8. Taste 8: Reihe 4, Spalte 2 — Home-Menü Zum Startbildschirm wechseln.
9. Taste 9: Reihe 4, Spalte 3 — TV-Guide Führt den Guide/Kanalliste in einigen TV-Anwendungen aus.
10. Taste 10: Reihe 5 — Live-TV Öffnet Live-TV oder den Programmführer
11. Taste 11: Reihe 6, Spalte 1 — Lautstärke Lautstärke erhöhen oder verringern.
12. Taste 12: Reihe 6, Spalte 2 — Stumm Drücken, um den Ton stummzuschalten oder wiederherzustellen.
13. Taste 13: Reihe 6, Spalte 3 — Programme Programme nach oben oder unten wechseln.

3. Anwendungs-Schnellzugriff (Tasten 14–17)

Im unteren Bereich der Fernbedienung befindet sich diese Zone mit Anwendungsschnellzugriffen.

14. Taste 14: Reihe 7, Spalte 1 – YouTube Drücken für direkten Zugriff auf YouTube.
15. Taste 15: Reihe 7, Spalte 2 — Netflix Drücken für direkten Zugriff auf Netflix**
16. Taste 16: Reihe 8, Spalte 1 — Prime Video Drücken für direkten Zugriff auf Prime Video***.
17. Taste 17: Reihe 8, Spalte 2 — Disney+ Drücken für direkten Zugriff auf Disney+****.

*Die Sprachsteuerung und einige andere Funktionen funktionieren nur, wenn diese Fernbedienung mit Ihrem TV STICK gekoppelt ist.


** Mitgliedschaft ist nicht enthalten. Netflix ist in ausgewählten Ländern verfügbar. Für das Streaming von Netflix ist die Einrichtung eines Kontos erforderlich. Breitband-Internet erforderlich. Siehe www.netflix.com/TermsOfUse für Details.

*** Mitgliedschaft ist nicht enthalten. Prime ist in ausgewählten Ländern verfügbar. Für das Streaming von Prime Video ist die Einrichtung eines Kontos erforderlich. Breitband-Internet erforderlich. Siehe www.primevideo.com für Details.

**** Mitgliedschaft ist nicht enthalten. Disney+ ist in ausgewählten Ländern verfügbar. Für das Streaming von Disney+ ist das Einrichten eines Kontos erforderlich. Breitband-Internet erforderlich. Weitere Informationen finden Sie unter www.disneyplus.com.

2.3 Batterien einlegen

Abb. 3

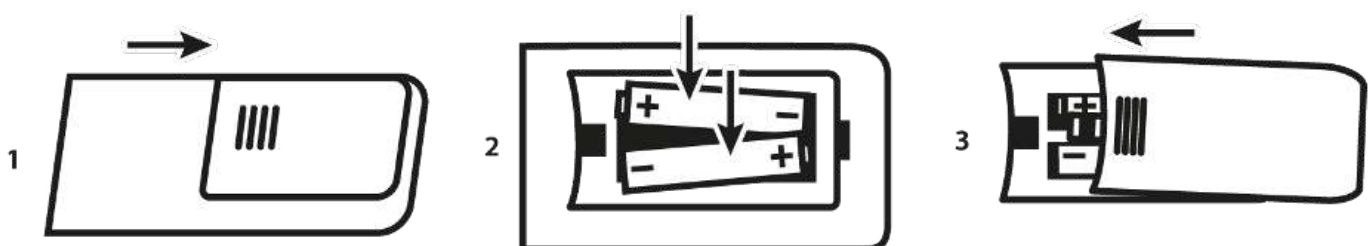


Öffnen Sie die Abdeckung der Fernbedienung und legen Sie 2x AAA-Batterien in das Fach ein. Die korrekte Position der Batteriepole ist im Batteriefach anhand des Polarity-Diagramms dargestellt.

1. Öffnen Sie die Abdeckung.
2. Legen Sie die Batterien ein.
3. Schließen Sie den Deckel.

WARNUNG:

Die Batterien dürfen nicht wiederaufgeladen, zerlegt, elektrisch kurzgeschlossen, gemischt oder mit anderen Batterietypen verwendet werden.

2.4 Netzadapter

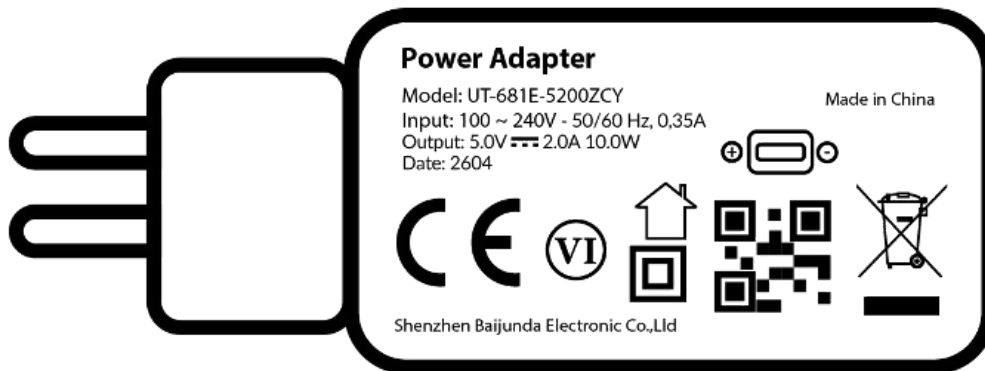

Das Gerät wird mit einem Netzadapter (Modell: UT-681E-5200ZCY) geliefert, hergestellt von Shenzhen Baijunda Electronic Co., Ltd., und in China produziert. Er ist für den Betrieb mit einer Eingangsspannung von 100–240 V bei einer Frequenz von 50/60 Hz und einem Strom von 0,35 A ausgelegt. Der Adapter liefert eine Ausgangsspannung von 5,0 V und 2,0 A bei einer maximalen Leistung von 10,0 W.

Die Symbole auf dem Adapter bedeuten Folgendes:

CE zeigt die Konformität mit den geltenden europäischen Vorschriften an

Symbol für Innenbereich: nur für den Gebrauch in Innenräumen

Symbol für doppelte Isolierung: Gerät der Klasse II, kein Schutzleiter erforderlich

Durchgestrichene Mülltonne: nicht mit dem Hausmüll entsorgen; beachten Sie die örtlichen Recyclingvorschriften

Effizienzstufe VI: erfüllt die Anforderungen an die Energieeffizienz für externe Netzteile


Verwenden Sie nur den mitgelieferten Netzadapter oder ein gleichwertiges Modell mit denselben elektrischen Spezifikationen.

3.0 ANSCHLUSSANLEITUNG

Siehe das untenstehende Diagramm, um Ihren Google TV STICK mit dem Fernseher zu verbinden.

HINWEIS: Bitte schalten Sie vor Beginn alle zu verbindenden Geräte aus.

Abb. 4

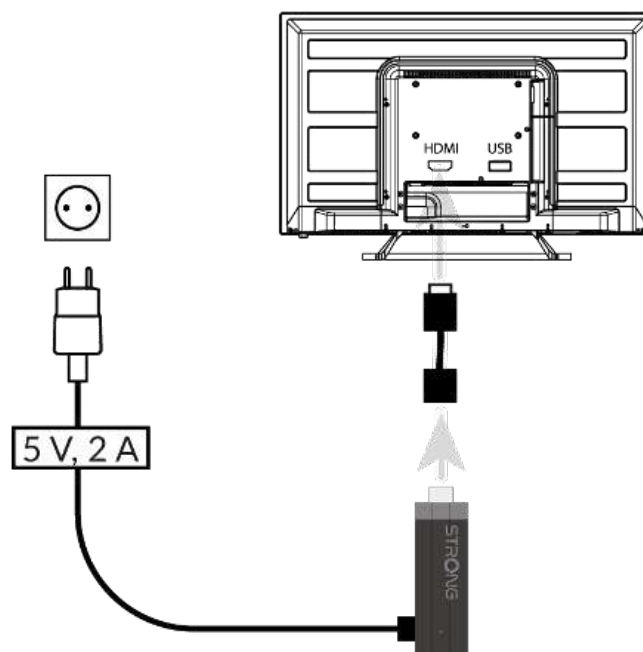

Schließen Sie den TV STICK an einen verfügbaren HDMI-Anschluss Ihres Fernsehers an. Stecken Sie ein Ende des USB-C-Kabels in den USB-C-Anschluss des LEAP-NOVA. Das andere Ende dieses Kabels in den USB-Netzadapter stecken. Stecken Sie nun den USB-Netzadapter in die Steckdose.


HINWEIS: Der LEAP-NOVA TV STICK unterstützt Wi-Fi 2,4 GHz und 5 GHz. Um eine Verbindung herzustellen, gehen Sie zu Einstellungen - Netzwerk.

HINWEIS: Bevor Sie Ihr Gerät einschalten, wechseln Sie bitte den Signaleingang des Fernsehers auf die richtige Quelle.

4.0 EINRICHTUNG IHRES GERÄTS

Sie können Ihren Fernseher einschalten, nachdem Sie die Verbindung wie in Schritt 3 beschrieben hergestellt haben. Wählen Sie am Fernseher den HDMI-Eingang aus, an dem der TV STICK angeschlossen ist. Warten Sie, bis das Menü auf dem Bildschirm erscheint. Um die Bluetooth-Fernbedienung und den Google Assistant nutzen zu können, müssen Sie die Fernbedienung zunächst mit Ihrem TV STICK koppeln. Um dies zu tun, drücken Sie eine beliebige Taste der Fernbedienung und halten Sie dann gleichzeitig die  & -Taste für 3 Sekunden gedrückt, bis die LED an der Fernbedienung grün blinkt. Die Kopplung startet jetzt und bei Erfolg wird automatisch zum nächsten Schritt im Installationsassistenten gewechselt. Bitte folgen Sie den Kopplungsanweisungen auf dem Bildschirm.

HINWEIS: Sie können die Fernbedienung auch erneut koppeln, wenn die Verbindung verloren wurde: Netzadapter vom Stromnetz trennen, 5 Sekunden warten und den Netzadapter wieder einstecken. Warten Sie, bis der Startbildschirm mit Google auf dem Fernsehbildschirm erscheint. Drücken Sie dann gleichzeitig die  &  Taste für 3 Sekunden, bis die LED an der Fernbedienung grün blinkt.

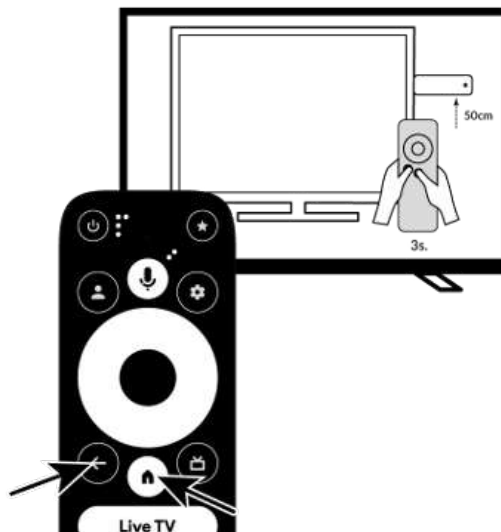


Schritt 1: Sprache

Wählen Sie auf der Willkommensseite Ihre bevorzugte Sprache aus.




Schritt 2: Wählen Sie eine Region/ein Land aus

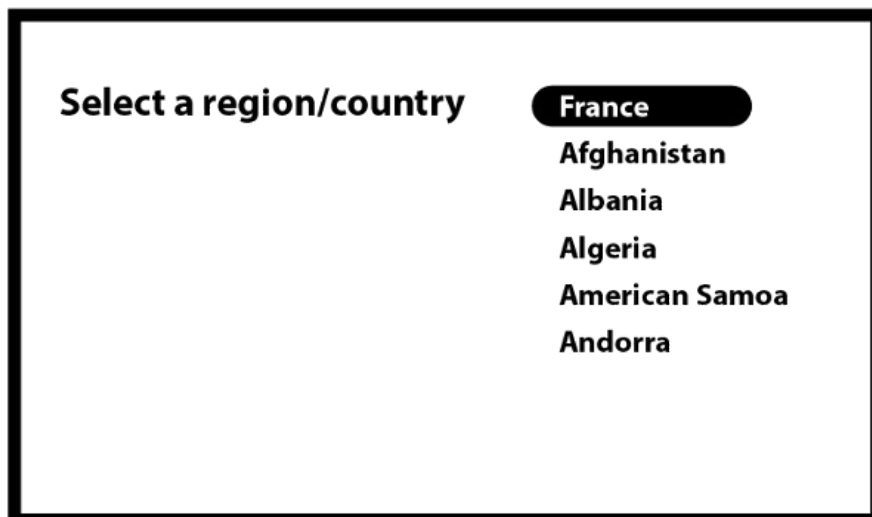

Schritt 3: Google-Konto schnell einrichten

Wählen Sie, ob Sie Ihr Google-Konto von Ihrem Android-Telefon übertragen oder es manuell in diesem Menü einrichten möchten. Wenn Sie „Weiter“ auswählen, folgen Sie den Anweisungen auf Ihrem Telefon.

Wählen Sie Manuelle Einrichtung, um in diesem Menü auf dem Fernsehbildschirm fortzufahren.

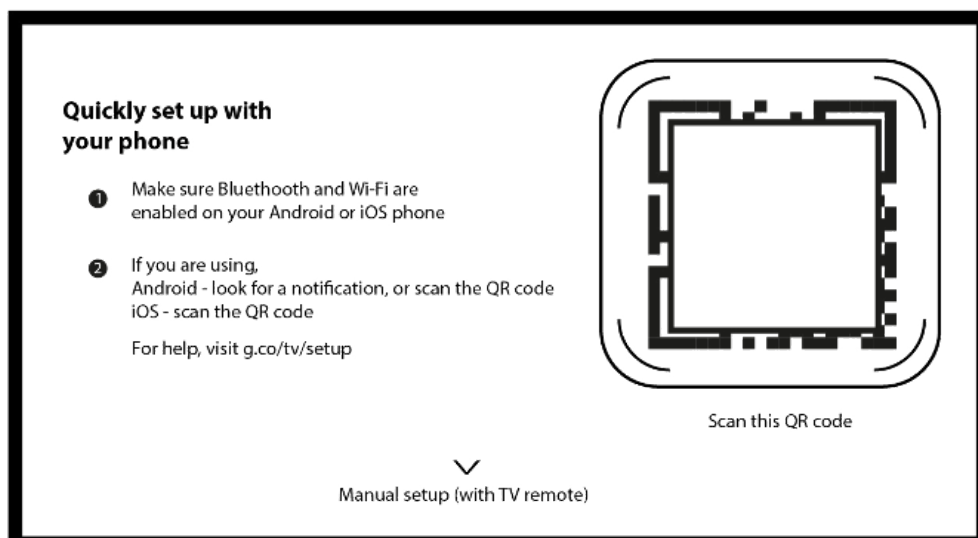

Schritt 4: Wi-Fi-Netzwerk einrichten

Wählen Sie Ihr WLAN-Netzwerk aus.

Select your Wi-Fi network

 MyWi-Fi

 1600_2.4G

 1600_5G

 Super_2.4Ghz

 Kapsalon

 + Other network

For help, visit g.co/tv/wifi

Schritt 5: Wi-Fi-Passwort


Geben Sie das Passwort Ihres WLAN-Netzwerks ein. Wählen Sie ✓, um zu bestätigen und fortzufahren.

HINWEIS: Router mit Wi-Fi 6 und WPA3-Sicherheit werden nicht unterstützt.

Enter password for MyWi-Fi

Show password ☐

Select ✓ to continue

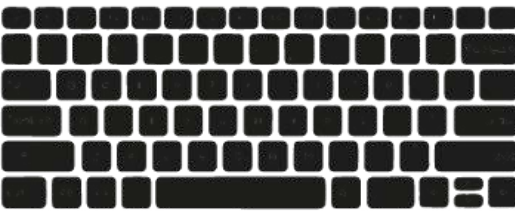


Schritt 6: Google-Konto

Melden Sie sich mit Ihrem Google-Konto an.

Geben Sie zuerst Ihr Konto ein und bestätigen Sie mit dem Pfeil (→).

Geben Sie im zweiten Schritt das Passwort für dieses Konto ein und bestätigen Sie.

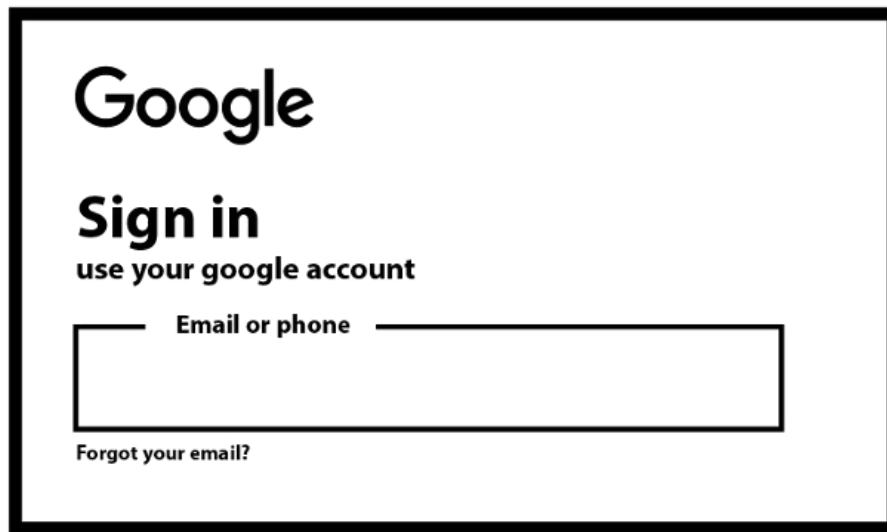

The image shows a Google sign-in interface. At the top is the Google logo. Below it, the text "Sign in" is displayed in a large font, followed by "use your google account" in a smaller font. There is a text input field with the placeholder text "Email or phone". Below the input field is a link that says "Forgot your email?".

Schritt 7: Nutzungsbedingungen & Datenschutzrichtlinie

Lesen und akzeptieren Sie die Nutzungsbedingungen & Datenschutzrichtlinie.



The image shows a Google Terms of Service screen. At the top is the Google logo. Below it, the text "Terms of Service" is displayed in a large font. To the left of the "Accept" button, there is a paragraph of text: "By continuing, you agree to the Google Terms of Service, the Google Privacy Policy and the Google Play Terms of Service." Below this paragraph is an ellipsis "...". To the right of the paragraph is a button labeled "Accept". Below the "Accept" button, there are three links: "Terms of Service", "Privacy Policy", and "Play Terms of Service".

Schritt 8: Einstellungen für Diagnoseberichte

Wählen Sie aus, ob Ihr TV STICK automatische Diagnose- und Nutzungsdaten an Google senden darf.

Google Services

To learn about a service, select it below. Data will be used according to Google's Privacy Policy ([g.co/privacypolicy](https://www.google.com/privacypolicy)). Select Accept to confirm.

Help improve Google TV **On**
Automatically send ...

Google Home
This TV will ...

Recommendations & ads
Your activity ...

Location **On**
Provide more ...

Updates & apps
Automatically download ...

[Learn more](#) **Accept**

Hi Laura,

By clicking "Accept" you agree to the Google Terms of Services ...

Accept
[Terms of Service](#)
[Play Terms of Services](#)
[Privacy Policy](#)

Schritt 9: Lernen Sie Ihren Google Assistant kennen



Google Assistant



Get better voice control for your TV

Continue

Aktivieren Sie die Google Assistant-Funktionen, um diese Funktionalität auf Ihrer Fernbedienung zu nutzen.



Schritt 10: Wählen Sie ein Zuhause aus

Wenn Sie mehr als ein Google Smart-Home-Gerät haben, wählen Sie einen eindeutigen Namen, um sie zu unterscheiden.



Schritt 11 - Wählen Sie Ihre Dienste aus

Ausgewählte Apps werden auf Ihrem Startbildschirm installiert.

Choose your services

☐

Confirm

Your choices will be saved and used for recommendations when you're signed into ...

Schritt 12 - Wählen Sie einen der Energiemodi

Choose your energy mode

**Low**
Standby - Network connection is off when the TV is not in use
•
•

**Optimized**
Networked standby - Enables features to wake up the TV over the network
•
•
Recommended

**Increased**
Always connected - Enables network features when TV is not in use
•
•


HINWEIS: Weitere Schritte sind verfügbar, können jedoch je nach Google-Version variieren. Wählen Sie nach Bedarf aus.

Um abzuschließen, wählen Sie „Zu Google TV wechseln“.

14

Schritt 13: Willkommen bei Google TV

Sie sind bereit zu starten, da die Startseite geöffnet wird.

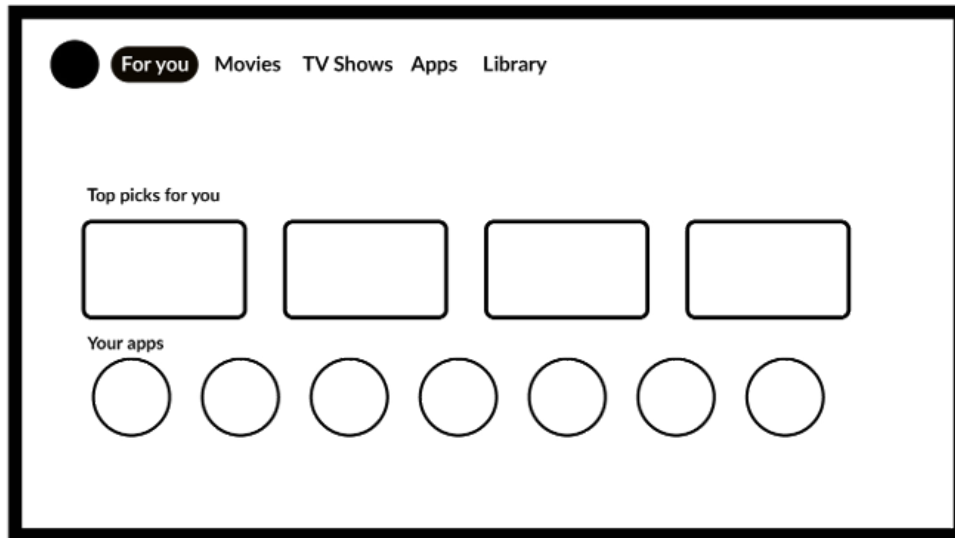


5.0 EINSTELLUNGEN

Drücken Sie die Einstellungen-Taste , um das Launcher-Einstellungsmenü zu öffnen, und drücken Sie dann OK, um das Einstellungsmenü aufzurufen.


Im Einstellungsmenü können Sie Geräteinformationen überprüfen, Konten hinzufügen/entfernen und Änderungen an den Systemeinstellungen vornehmen.

Einstellungen, die in den vorherigen Installationsschritten vorgenommen wurden, können hier ebenfalls angepasst werden.

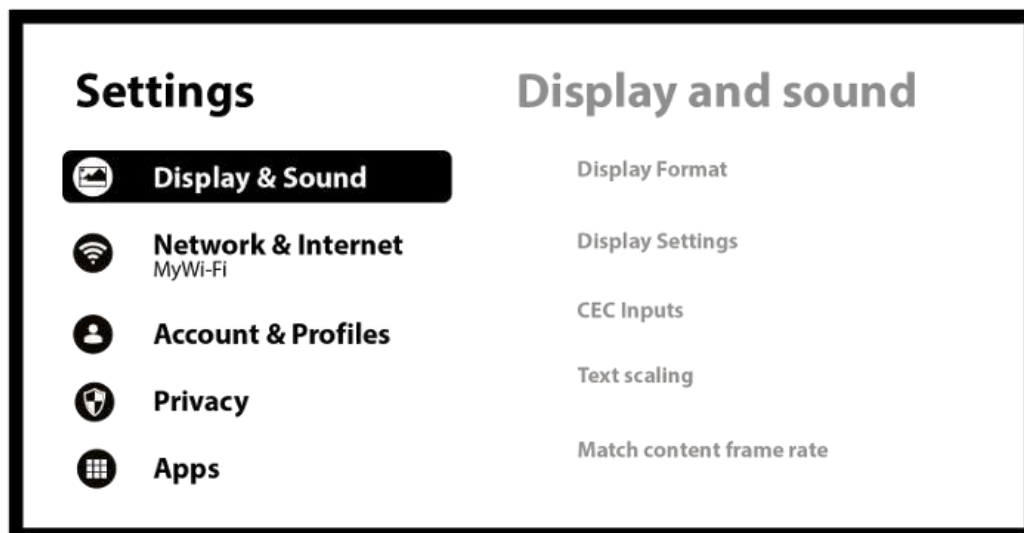


Wi-Fi-Einstellungen

Wählen und aktivieren Sie in den Netzwerk- und Interneteinstellungen Wi-Fi, um eine Verbindung zum Netzwerk herzustellen. Sobald das Gerät nach verfügbaren Wi-Fi-Netzwerken sucht, wählen Sie das gewünschte Netzwerk aus, geben Sie das Passwort ein (falls erforderlich) und wählen Sie Verbinden.

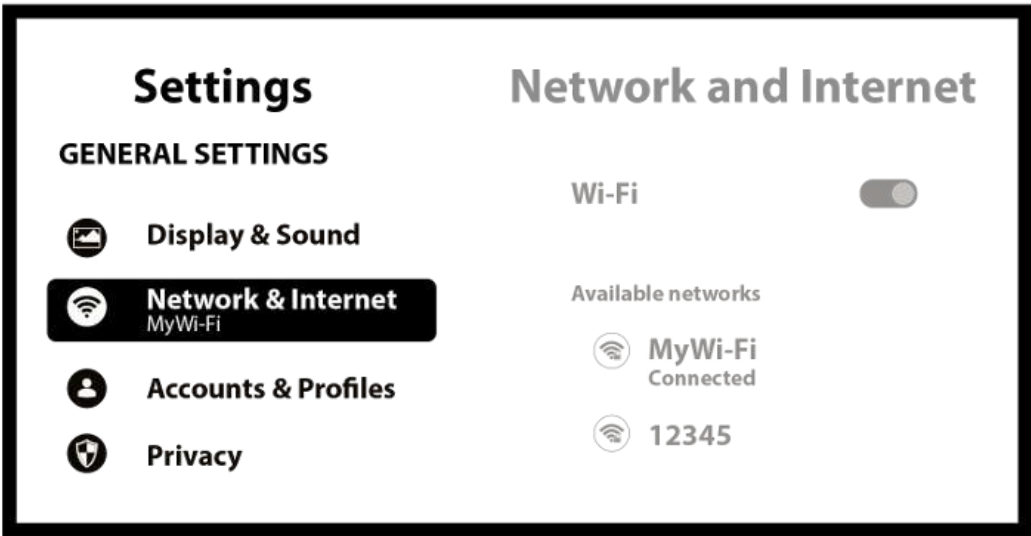



Spracheinstellungen


Gehen Sie zu Einstellungen > System und wählen Sie dann Sprache, um die zuvor eingestellte Sprache zu ändern.

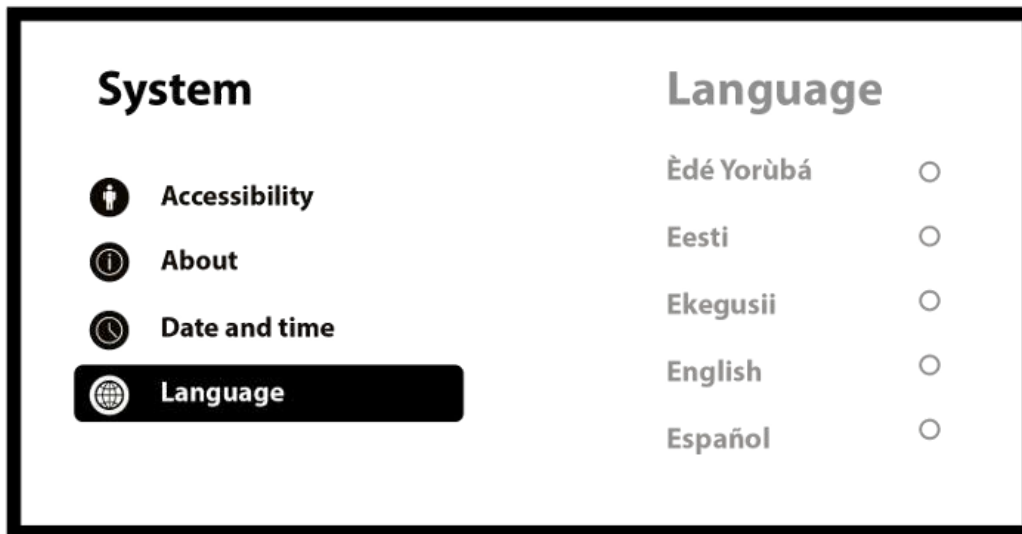

Bluetooth-Kopplung


Wählen Sie Bluetooth im Launcher-Menü aus, klicken Sie dann auf „Zubehör koppeln“ und wählen Sie das Gerät aus, das Sie verbinden möchten. Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät im Kopplungsmodus befindet.

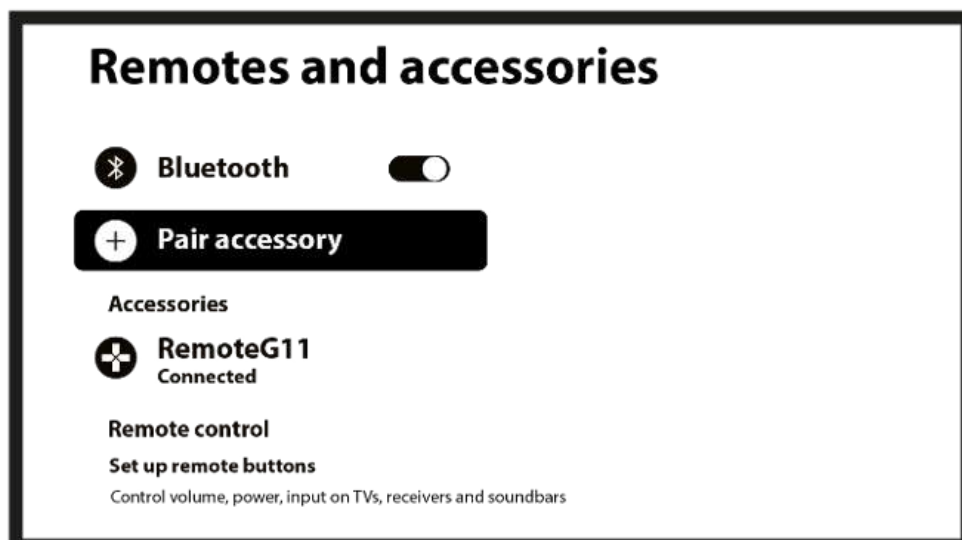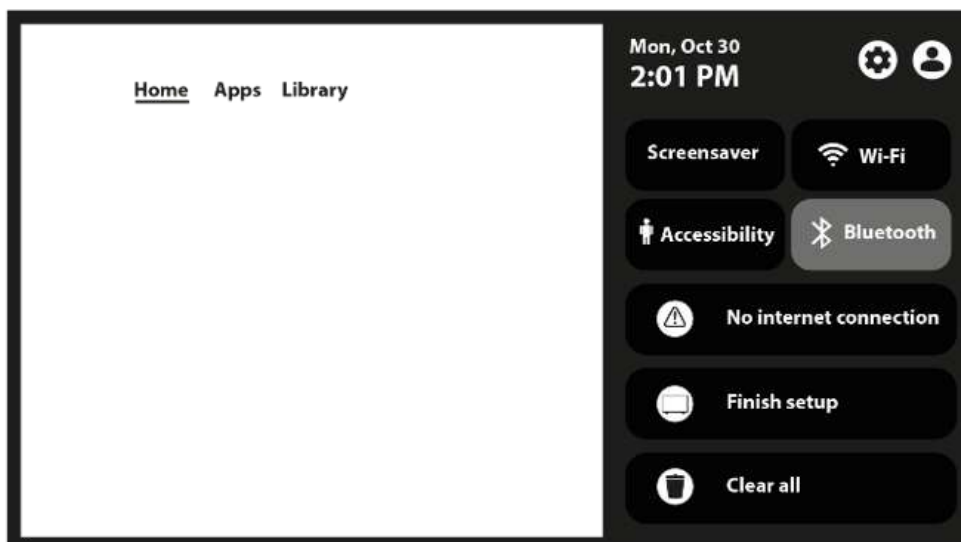

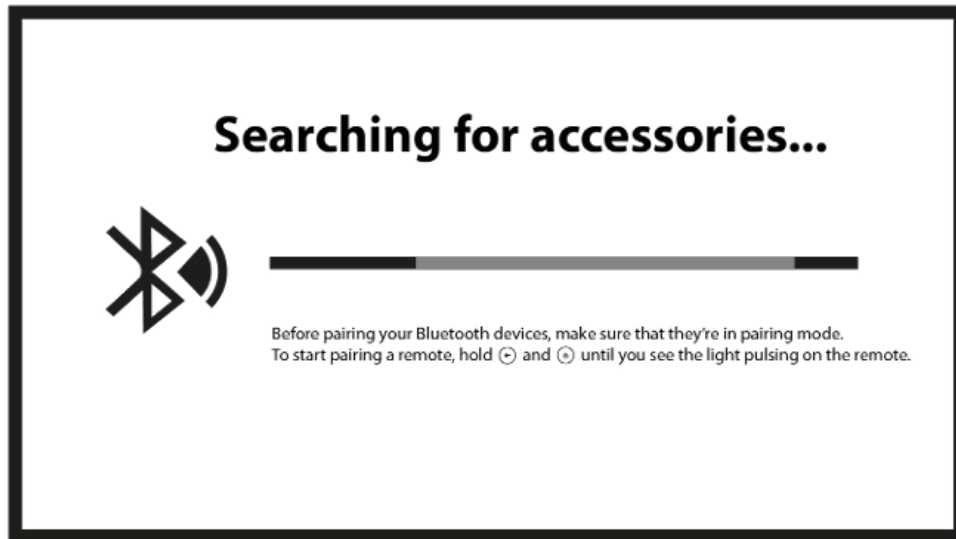

Ein Bluetooth-Gerät entfernen



Wählen Sie Bluetooth im Menü-Launcher aus. Wählen Sie im Menü „Fernbedienung & Zubehör“ das Bluetooth-Gerät aus, das Sie entfernen möchten, und klicken Sie auf „Vergessen“, um die Verbindung zu trennen.

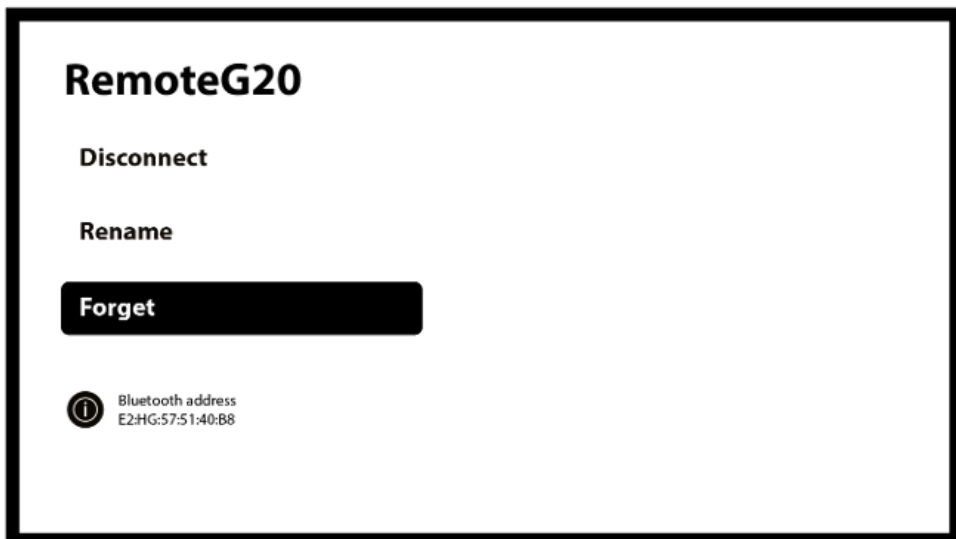

HINWEIS: Der TV STICK kann nur mit der bereitgestellten und verbundenen Fernbedienung gesteuert werden. Wenn Sie diese hier entfernen („vergessen“), kann das Gerät erst wieder gesteuert werden, nachdem Sie sie erneut gekoppelt haben.

Konten hinzufügen




Für neue Google-Nutzer: Erstellen Sie ein neues Google-Konto direkt auf Ihrem TV für einen einfacheren Login und erhöhte Zahlungssicherheit. Um Konten hinzuzufügen oder zu wechseln, gehen Sie zu Konten und melden Sie sich im Einstellungsmenü an.

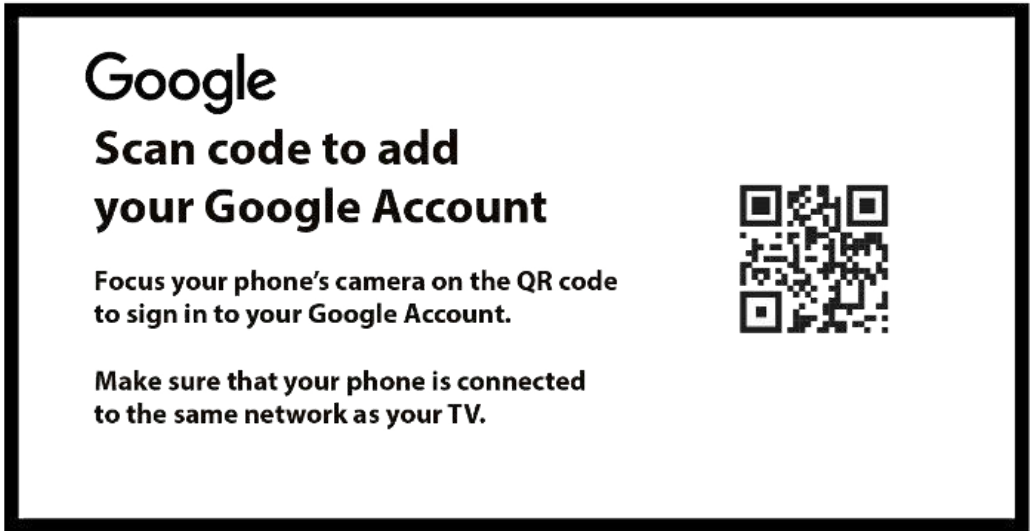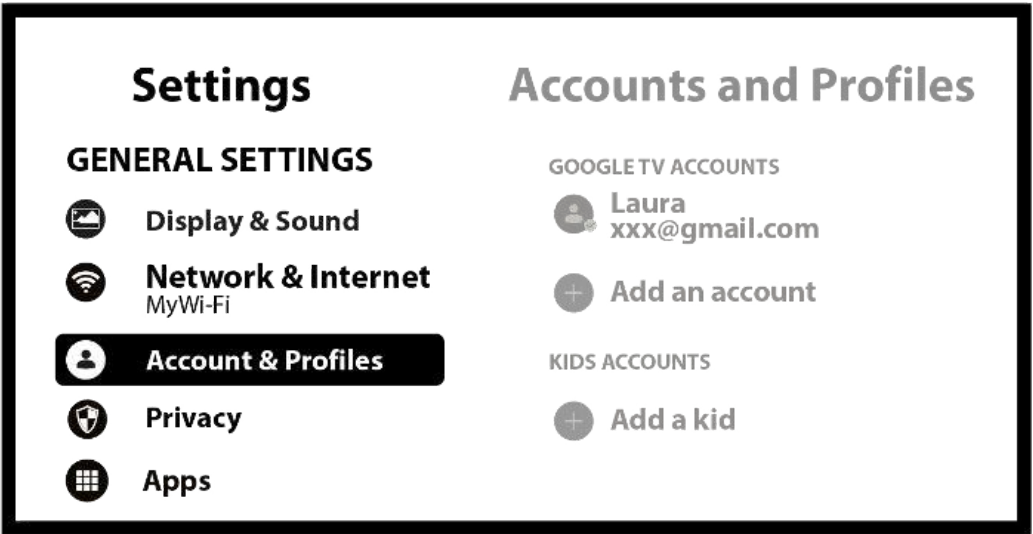


Werks-Reset

Wählen Sie unter Einstellungen System > Über > Reset

Klicken Sie auf „Werksdaten-Reset“, um alles zu löschen. Sobald diese Option ausgewählt wurde, werden alle manuell installierten Apps und Benutzerdaten gelöscht. Das Gerät wird auf die erste Seite der Ersteinrichtung zurückgesetzt.

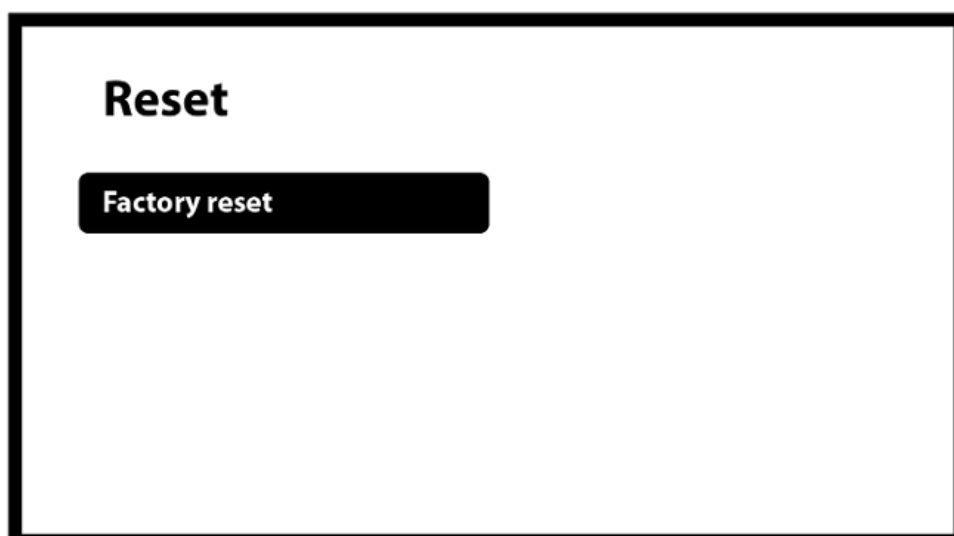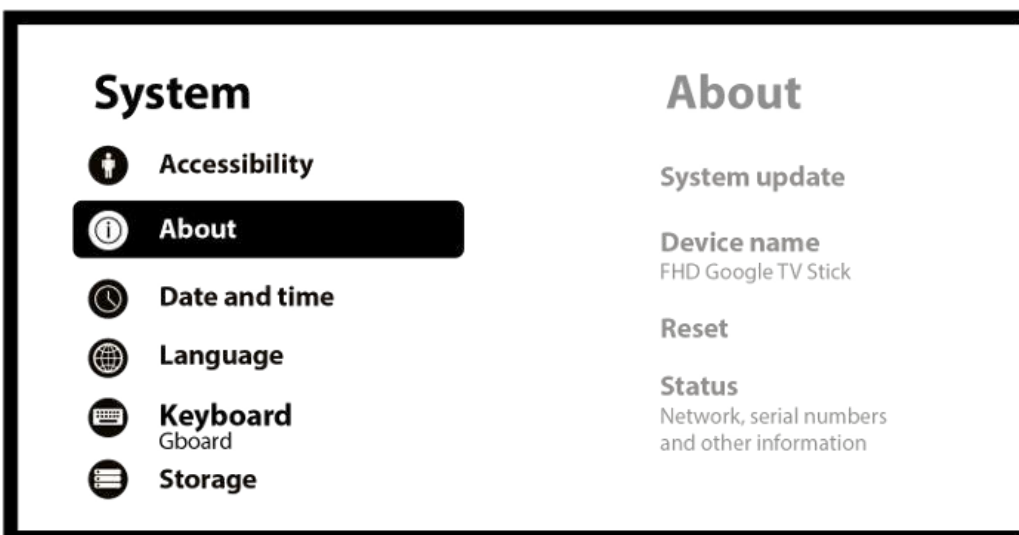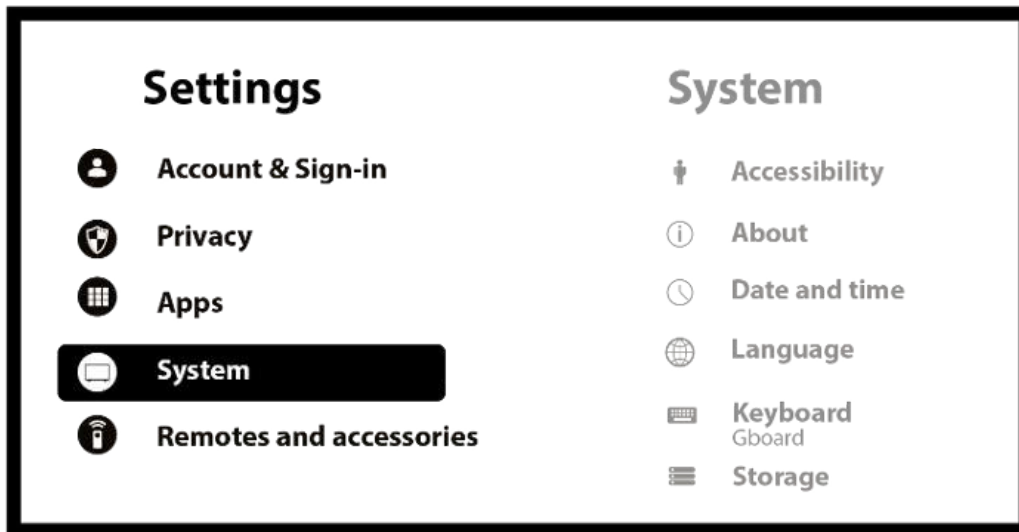

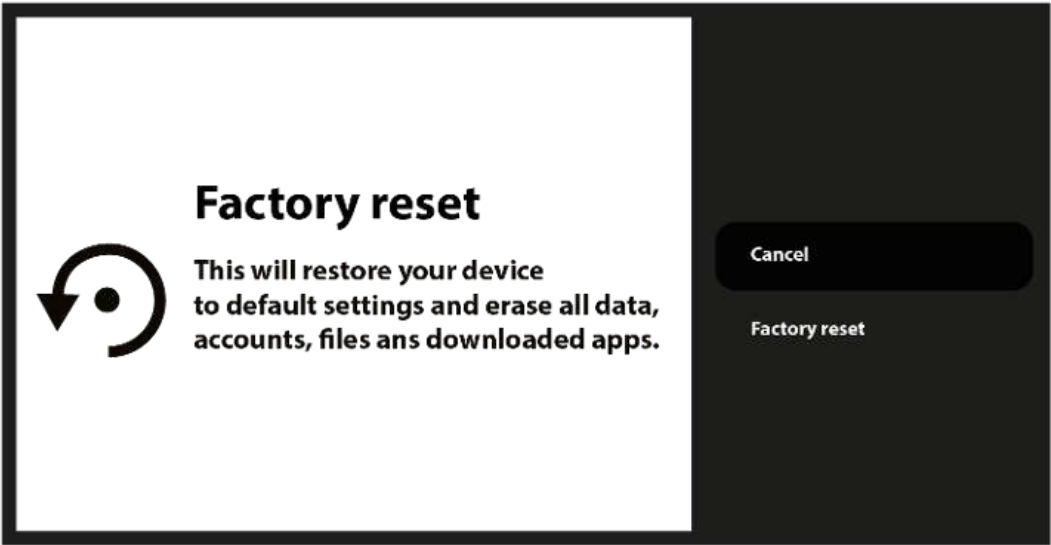


Info

Sie können Informationen zu Ihrem Gerät anzeigen, indem Sie im Einstellungsmenü auf ÜBER klicken. In diesem Bereich werden Ihnen das Modell Ihres Geräts, die Version, die Firmware-Version und weitere Informationen angezeigt. Sie können Ihr System auch aktualisieren, indem Sie in diesem Menü auf Systemupdate klicken.



6.0 APPS HERUNTERLADEN

Apps sind zum Download im Google Play Store verfügbar. Wählen Sie auf dem Startbildschirm „Apps“ aus, um Ihre gewünschten Anwendungen zu durchsuchen und herunterzuladen. Oder Sie können in dieser Anwendung *Suche* auswählen und den Namen eingeben oder das Mikrofon drücken und „Öffne Play Store“ sowie den Namen der App sagen, die Sie installieren möchten. Wenn die App auf dem Bildschirm erscheint, wählen Sie *Installieren*, um die Installation der App zu starten.

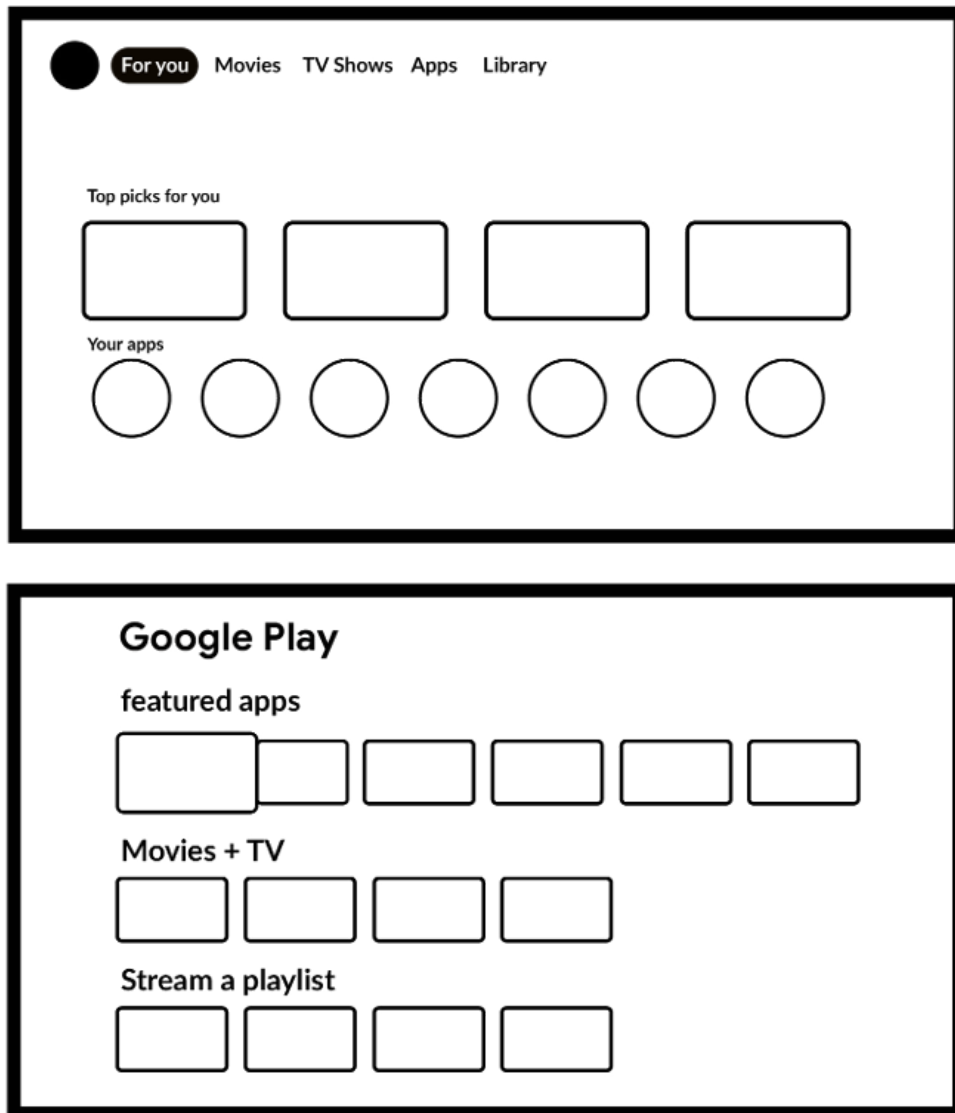

7.0 GERÄTEEINSTELLUNGEN

Dies ist das Hauptmenü, in dem Sie Einstellungen wie Zeit & Datum, Sprache, Tastatur, Anzeige & Ton, Bildschirmschoner, Chromecast-Funktionen, Energiesparmodus und Standort einrichten oder ändern können.

Datum & Uhrzeit

Wählen Sie die Zeitzone aus, in der Sie dieses Gerät verwenden, um die lokale Zeit einzustellen. Sie können auch das Zeitformat auswählen: 12-Stunden- oder 24-Stunden-Anzeige.

Spracheinstellungen

Unter *Einstellungen* > *System* wählen Sie *Sprache*, um die zuvor eingestellte Sprache zu ändern.

Tastatur

Wenn Sie andere Tastaturlayouts verwenden möchten, wählen Sie hier den gewünschten Typ aus.

Anzeige & Ton

Wählen Sie in diesem Menü:

Anzeigeformat > *Bildschirmauflösung* um Auflösung, Farbraum und HDR-Richtlinie zu ändern.

Anzeigeeinstellung > AIPQ (KI-unterstützte Bildqualität) ein- oder ausschalten, Spitzenhelligkeit ändern

CEC-Eingang > *CEC-Switch* > um dem TV die Steuerung des verbundenen Geräts zu ermöglichen, erweiterte CEC-Einstellungen ändern

Audio > Wählen Sie aus, ob beim Drücken einer Taste auf der Fernbedienung ein Klickgeräusch ertönt oder nicht.

Die Option für erweiterte Toneinstellungen ermöglicht es Ihnen, das vom gewählten Programm bereitgestellte Audioformat auszuwählen. Sie können es entweder auf *Auto* belassen oder *AUS* wählen, um nur das PCM (Stereo)-Audioformat zu verwenden.

Google Assistant

Verwenden Sie das Mikrofon auf der Fernbedienung für Google Assistant-bezogene Funktionen, wie das Suchen nach Apps, Videos oder um Fragen zu stellen.

8.0 GOOGLE CAST

Dieses Gerät verfügt über integriertes Google Cast, mit dem Sie Inhalte von einem Android-Smartphone oder -Tablet auf Ihren Fernsehbildschirm übertragen können. Öffnen Sie einfach eine mit Google Cast kompatible App auf Ihrem Mobilgerät und navigieren Sie zu dem Bildschirm, den Sie übertragen möchten. Um von Google Chrome aus zu übertragen, klicken Sie auf das Einstellungen-Symbol : oben rechts im Browser auf Ihrem Smartphone oder Tablet, und klicken Sie dann auf „Cast“. Wählen Sie den Bildschirm aus, auf den Sie den Inhalt übertragen möchten.

Um das Übertragen zu beenden, wählen Sie erneut dieses Symbol und dann „Übertragung beenden“.

Cast

Wählen Sie unter diesem Menüpunkt die gewünschten Benachrichtigungseinstellungen aus. Wählen Sie Optionen: *Immer*, *während Cast* oder *Nie*.

Ambient-Bildschirmschoner

Wählen Sie hier die Zeit aus, nach der der Bildschirmschoner bei Inaktivität starten soll.

Strom & Energiesparmodus

Wählen Sie hier die gewünschte Zeit aus, nach der der TV STICK bei Inaktivität ausgeschaltet wird. Standardmäßig ist 3 Stunden eingestellt. Optionen: 1, 3, 4, 6, 8 Stunden oder nie.

Standort

Google verwendet Ihren Standort, um die Leistung zu verbessern und die Benutzererfahrung bei der Nutzung von Apps zu optimieren.

Wählen Sie den *Standortstatus*, um zu aktivieren oder *Aus* zu schalten.

9.0 FERNBEDIENUNG & ZUBEHÖR

In diesem Menü können Sie neue Bluetooth-Geräte hinzufügen. Wie Fernbedienung, Tastatur, Lautsprecher.

Bluetooth-Kopplung

Wählen Sie *Zubehör hinzufügen* und drücken Sie *OK* auf der Fernbedienung, um nach weiteren Bluetooth-Geräten zu suchen. Wenn Geräte gefunden werden, erscheinen sie auf der rechten Seite des Menüs. Wählen Sie das Gerät aus, das Sie koppeln möchten, und drücken Sie erneut *OK*. In einigen Fällen müssen Sie möglicherweise einen PIN-Code eingeben, um den Kopplungsvorgang abzuschließen. Befolgen Sie in diesem Fall die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Ein Bluetooth-Gerät entfernen

Wählen Sie das Bluetooth-Gerät aus, das Sie aus der Zugriffsliste entfernen möchten, im Menü *Fernbedienung & Kopplung*. Drücken Sie *OK* auf dem ausgewählten Gerät, um Optionen zum Entfernen (Vergessen, Entkoppeln) oder Umbenennen des Geräts zu öffnen.

Der Batteriestand der ausgewählten Fernbedienung wird angezeigt.

Fernbedienungstasten einrichten

Um Lautstärke, Stromversorgung und Eingänge an TVs, Receivern und Soundbars zu steuern. Wählen Sie aus, welches Gerät und welche Einstellung Sie per CEC mit der TV STICK-Fernbedienung steuern möchten.


Lautstärkeregelung über die CEC-Funktion

Auf diesem Bildschirm können Sie die Lautstärkeregelung für andere angeschlossene Geräte wie Ihren Fernseher, Ihre Soundbar oder Ihren Verstärker mit dieser Android-Fernbedienung einrichten. Die Steuerung wird über den HDMI-Anschluss mittels CEC-Protokoll gesendet. Um diese Funktion zu nutzen, stellen Sie sicher, dass die CEC-Funktion auf dem angeschlossenen Gerät aktiviert ist.

10.0 ÜBER

Info

Sie können Informationen zu Ihrem Gerät anzeigen, indem Sie im Menü *Einstellungen* *Gerätepräferenzen* auf *Über* klicken. Auf diesem Bildschirm werden Ihnen das Modell Ihres Geräts, die Version, die Firmware-Version und weitere Informationen angezeigt. Sie können Ihr System auch aktualisieren, indem Sie in diesem Menü auf *Systemaktualisierung* klicken.

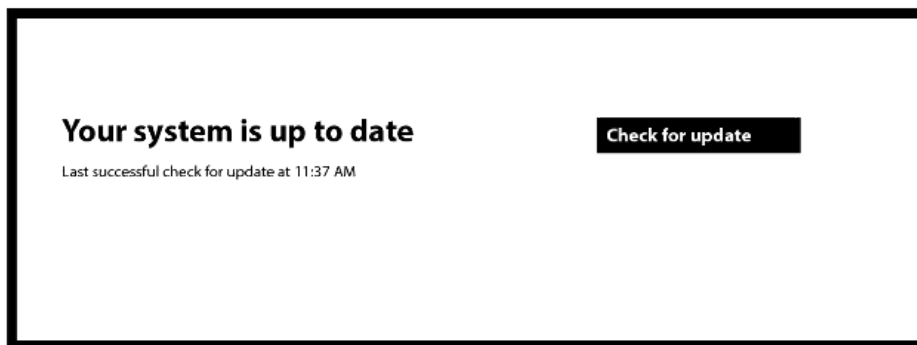

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

Wenn der Android-STICK ungewöhnlich reagiert, selbst nachdem Sie alle Einstellungen überprüft haben, oder wenn Sie alle Konten und Apps entfernen und das Gerät in den Originalzustand zurücksetzen möchten, wählen Sie *Zurücksetzen auf Werkseinstellungen* zum Zurücksetzen oder Wiederherstellen.

Unter *Einstellungen* wählen Sie *Gerätepräferenzen* *Über* *Werkseinstellungen zurücksetzen*,

Drücken Sie *OK* und bestätigen Sie *Zurücksetzen auf Werkseinstellungen*, um alles zu löschen.

Sobald diese Option ausgewählt wurde, werden alle manuell installierten Apps und Benutzerdaten dauerhaft gelöscht.

HINWEIS: Auch Konten werden gelöscht.

11.0 GOOGLE ASSISTANT

HINWEIS: Um Google Assistant auf Ihrer Fernbedienung nutzen zu können, müssen Sie Ihre Bluetooth-Fernbedienung zuerst mit Ihrem TV STICK koppeln.

Sagen Sie es, um es abzuspielen.

Bitten Sie darum, Ihre Lieblingssendung, Ihr Lieblingsvideo oder Ihre Lieblingsmusik abzuspielen. Oder finden Sie den neuesten Blockbuster zum Genießen.

Filme & TV-Sendungen:

Spielen Sie Squid Game auf Netflix ab. Videoclips: Katzenvideos abspielen. Apps: YouTube öffnen. Suche: Nach Sitcoms suchen. Info: Erzähle mir vom neuen Gladiator-Film.

Steuerung

playback: Pause. Stopp. Lautstärke fortsetzen: Lauter. Leiser. Strom: Ausschalten.

Musik, Nachrichten oder Podcasts abspielen

Musik: Musik von Harry Styles abspielen. (Erfahren Sie, wie Sie Ihren Musikdienstanbieter auswählen.) Nachrichten: Nachrichten abspielen. Was sind die neuesten Nachrichten von der BBC?

Fragen Sie Google

Wie ist das Wetter in Paris? Sport: Wie haben die Patriots abgeschnitten? Wann ist das nächste Spiel der Warriors? Berechnungen: Was sind 20 % von 80? Wörterbuch: Was bedeutet „ludic“? Antworten finden: Wie weit ist der Mond entfernt? Wie entfernt man Flecken aus einem Teppich? Einheitenrechnung: Wie viele Teelöffel sind in einer Tasse?

Sprechen Sie in das Mikrofon Ihrer Voice Search-Fernbedienung.

Erfahren Sie mehr über den Google Assistant auf assistant.google.com oder sagen Sie „Was kannst du tun?“ Stellen Sie einfach eine Frage wie: „Wie ist das Wetter in Paris?“

Um zu beginnen, drücken Sie die Google Assistant-Taste auf Ihrer Fernbedienung.

12.0 EINFACHE FEHLERBEHEBUNG

Problem	Möglicher Grund	Lösung
Keine LED- oder Menüanzeige nach dem Einschalten	Der Netzadapter ist nicht richtig angeschlossen	Stellen Sie sicher, dass das Gerät mit dem Strom verbunden ist
Kein Ton	Der Fernseher ist stummgeschaltet oder die Lautstärke ist niedrig. Das Gerät ist stummgeschaltet oder die Lautstärke ist zu niedrig.	Drücken Sie die 4* -Taste, um den Ton wiederherzustellen und die Lautstärke zu erhöhen.
Verbindung zum Netzwerk fehlgeschlagen	WLAN ist ausgeschaltet oder das Signal ist zu schwach.	Starten Sie das WLAN neu oder stellen Sie das Gerät näher an den Router.
Fernbedienung funktioniert nicht Bedienung und Steuerung nicht möglich.	Kopplung mit TV STICK verloren Die Batterien der Fernbedienung sind schwach. Fernbedienung ist defekt	Bluetooth-Kopplung aufrufen, um erneut zu koppeln. Folgen Sie Strom entfernen, Strom wieder anschließen und warten, bis das „Google-LOGO“ auf dem Bildschirm erscheint. Drücken Sie auf der Fernbedienung ← & ↗ für 3 Sekunden, bis die LED blinkt, und warten Sie, bis der Kopplungsbildschirm erscheint. Jetzt wird gekoppelt. Wenn gekoppelt, leuchtet die LED an der Fernbedienung grün. Tauschen Sie die Batterien aus oder senden Sie das Gerät zur Überprüfung an die lokale Wartungsstation.

Problem	Möglicher Grund	Lösung
Kein Bild auf dem Bildschirm	Falscher HDMI-Eingang am Fernseher.	Stellen Sie sicher, dass der richtige HDMI-Eingang als TV-Eingang ausgewählt ist
Die Sprachsuche auf der Fernbedienung funktioniert nicht	Fernbedienung ist nicht mit dem Google TV STICK gekoppelt	Siehe Abschnitt „Bluetooth-Gerät koppeln“ in dieser Anleitung
Kein Ton	Audioeinstellungen sind für Ihren Fernseher nicht korrekt konfiguriert	Einstellungen>Anzeige & Ton >Erweiterte Toneinstellungen

13.0 TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Video-Decoder

Seitenverhältnis:

Seitenverhältnis 4:3 und 16:9

Videoauflösung:

480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p24, 1080p30, 1080p60 FHD, 4Kx2Kp30, 4Kx2Kp60

Videoformat

HEVC H.265, MPEG-4, MP@ML-, MP@HL-Profile, AV1, VC-1/VP8/VP9, HDR10, HDR10+, HLG, AISR

Audio-Decoder

Audio-Decodierung:

32 kHz bis 192 kHz Abtastraten, MPEG-Audio-Layer 1, 2 und 3

System & Speicher

Android-Version:

Android™ 14 für TV

Chipsatz:

Amlogic S905X5M-J ARM Cortex-A55 28420 DMIPS Quad-Core @ 0,1/2,5 GHz ARM Mali-G310 V2

SDRAM:

DDR4: 2 GB

Flash:

eMMC: 32 GB

Anschlüsse

HDMI

USB-C-Anschluss

Allgemeine Daten

WLAN:

IEEE 802.11ax 2x2 Dual Band 2,4 GHz & 5 GHz

Bluetooth:

5.2

HDMI:

HDMI 2.1b

Stromversorgung:

AC 100–240 V AC ~ 50/60 Hz

Eingangsspannung:

DC 5 V, 2 A

Leistungsaufnahme im Betrieb:

3W

Betriebstemperaturbereich:

0 ~ +40 °C

Lagerungstemperatur:

-10 ~ +70 °C

Abmessungen (B x T x H) in mm:

90 x 30 x 15

Gewicht:

44 g

14.0 ERKLÄRUNG ZUR BARRIEREFREIHEIT

Dieses Produkt folgt den Prinzipien des universellen Designs und zielt darauf ab, barrierefreie und stabile Benutzererfahrungen für Personen mit

Behinderungen bereitzustellen. Dieses Kapitel beschreibt den Umfang der Anpassungen zur Barrierefreiheitskompatibilität, die technische Grundlage und die Nutzungshinweise, um

Nutzern mit unterschiedlichen Behinderungen dabei zu helfen, die Kompatibilität zwischen dem Produkt und ihren Hilfsgeräten schnell zu bestimmen.

1. Einhaltung von Barrierefreiheitsstandards

1. EU-Standard: Hält sich an die Kernprinzipien der EU-Richtlinie 2019/882 — wahrnehmbar, bedienbar, verständlich und robust, in

Übereinstimmung mit den technischen Anforderungen zur Barrierefreiheit gemäß EN 301 549.

2. Plattformspezifische Standards:

- a) Windows-Version: Kompatibel mit den Microsoft Accessibility Technical Specifications;
- b) Mobile Geräte (Android/iOS): Entspricht den systemeigenen Schnittstellenspezifikationen für Barrierefreiheitsdienste.
- c) Web-Version: Entspricht den ARIA 1.2 Barrierefreiheitsstandards für Rich-Internet-Anwendungen.

2. Erklärung zur Barrierefreiheitskompatibilität

Durch gezieltes Design gewährleistet dieses Produkt eine komfortable Bedienung für Nutzer mit unterschiedlichen Behinderungen und verschiedenen Hilfsgeräten Nutzungsgewohnheiten. Die spezifischen Details sind wie folgt:

Kompatibilitätstyp	Produktimplementierungsmethode (Beispiel)
Kompatibilität mit Hilfsgeräten	1. Ausgestattet mit reservierten USB- und Bluetooth-Anschlüssen zum Anschluss verschiedener Screenreader (z. B. Braille-Lesegeräte); 2. Ausgestattet mit einer Bluetooth-Schnittstelle für externe Geräte wie Kopfhörer; 3. Kompatibel mit adaptiven Tastaturen, wodurch die Abhängigkeit von präzisen manuellen Bedienungen entfällt
Kompatibilität von Barrierefreiheitswerkzeugen markenübergreifend	1. Screenreader: Kompatibel mit gängigen Android-Tools einschließlich TalkBack (alle Versionen) und iOS VoiceOver, wodurch eine präzise Vorlesung von Interface-Elementen ermöglicht wird. 2. Eingabegeräte: Unterstützt adaptive Tastaturen von Marken wie Logitech, Microsoft und Razer, ohne dass eine zusätzliche Treiberinstallation erforderlich ist. 3. Kompatibel mit zertifizierten Bluetooth-Ohrhörern, einschließlich Apple AirPods, Samsung Galaxy Buds und Sony WH-1000XM5, mit automatischer Audiosynchronisation nach dem Koppeln, ohne Latenz und Störgeräusche.
Kompatible Bedienungen	1. Unterstützung von Tastenkombinationen 2. Unterstützt den Hochkontrastmodus

TalkBack-Screenreader-Funktion

Diese Funktion kann Interface-Elemente (Menüs, Tasten, Hinweismnachrichten usw.) in Echtzeit vorlesen und unterstützt sehbehinderte Nutzer dabei, das Gerät eigenständig zu bedienen.

Bedienungsmethode:

- 1) Drücken Sie die „Home-Taste“ auf der Fernbedienung, um zur Hauptnavigation zu gelangen.
- 2) Verwenden Sie die Richtungstasten, um „Einstellungen“ auszuwählen, und drücken Sie die Bestätigungstaste.
- 3) Navigieren Sie zur Option „Barrierefreiheit“ und wählen Sie diese aus.
- 4) Wählen Sie „TalkBack“ aus und drücken Sie die Bestätigungstaste, um es zu aktivieren. 5) Gehen Sie zu „TalkBack-Einstellungen“, um die Lautstärke und Sprechgeschwindigkeit individuell anzupassen. o Power-Taste (rund, erhaben)
 - Bestätigungstaste (quadratisch, vertieft)
 - Return-Taste (dreieckig, erhaben)

Zusätzlich können Sie auch die Abwärtstaste und die Zurück-Taste auf der Fernbedienung gleichzeitig drücken, um gleichzeitig die TalkBack-Funktion zu aktivieren.

15.0 DATENSCHUTZ UND SICHERHEIT

Einige Netzwerkports (TCP) am LEAP-NOVA sind standardmäßig geöffnet und können sensible Informationen übertragen. Zu Ihrer Sicherheit und zur Einhaltung der Network-Security-RED-Zertifizierung beachten Sie bitte diese Ports. Die folgenden Ports sind betroffen:

	Port	Protocol
●	6465	tcp
●	6466	tcp
●	6467	tcp
●	8008	tcp
●	8009	tcp
●	8443	tcp
●	9000	tcp
●	36703	tcp
●	44333	tcp

Beschreibungen der Verwendungszwecke dieser Ports finden Sie unten.

1. Google TV Remote Service: com.google.android.tv.remote.service TCP-Port 6466/6467: Ermöglicht die Fernsteuerung von Google TV-Anwendungen (z. B. Google TV Remote) auf Smartphones oder anderen Geräten und unterstützt Navigation, Wiedergabe/Pause und Lautstärkeregelung.
2. Google Cast Service: com.google.android.apps.mediashell TCP-Port 8008/8009/8443/9000: Zugehörig zur Google Cast-Funktionalität.
3. Zwei dynamische TCP-Ports (Port 36703/44333) sind die Testports für Google Netlink.

Es wird empfohlen, den Zugriff auf diese Ports zu beschränken und die aktiven Dienste zu überprüfen, um das Risiko einer Offenlegung persönlicher Daten zu minimieren.

Datenschutz:

Bitte beachten Sie, dass STRONG, seine Fertigungspartner, die Anwendungsanbieter und die Dienstleister technische Daten und zugehörige Informationen erfassen und verwenden können, einschließlich, aber nicht beschränkt auf technische Informationen über dieses Gerät, System- und Anwendungssoftware sowie Peripheriegeräte. STRONG, seine Fertigungspartner, die Anwendungsanbieter und die Dienstleister können solche Informationen verwenden, um ihre Produkte zu verbessern oder Ihnen Dienstleistungen oder Technologien bereitzustellen, solange diese Informationen in einer Form vorliegen, die Sie nicht persönlich identifiziert.

Bitte beachten Sie außerdem, dass einige Dienste – bereits auf dem Gerät vorhanden oder von Ihnen installiert – eine Registrierung verlangen können, für die Sie persönliche Daten angeben müssen.

Darüber hinaus beachten Sie bitte, dass einige Dienste, die nicht vorinstalliert sind, aber installiert werden können, personenbezogene Daten erfassen können, auch ohne zusätzliche Hinweise zu geben, und dass STRONG für einen möglichen Verstoß gegen den Datenschutz durch nicht vorinstallierte Dienste nicht haftbar gemacht werden kann.

* Die Verfügbarkeit von Apps ist abhängig vom Land. STRONG kann nicht für Dienstleistungen Dritter haftbar gemacht werden. Angebote von Drittanbietern können jederzeit geändert oder entfernt werden, sind möglicherweise nicht in allen Regionen verfügbar und können ein separates Abonnement erfordern.