

STRONG



Google TV

STRONG LEAP-NOVA STICK | GOOGLE TV



4K streaming



Subject to alterations

Gebruikershandleiding

www.strong-eu.com

SERVICECENTRUM

AT: support_at@strong-eu.com - 0820 400 150 (€ 0,12/min. Oostenrijks Vast netwerk)

BG: support_bg@strong-eu.com - +359 32 634451

CZ: support_cz@strong-eu.com - 844 44 44 90

DE: support_de@strong-eu.com - 0800 7788 787 (gratis)

DK: support-dk@strong-eu.com

ES: support_es@strong-eu.com - +34 91 119 61 76

FR: support_fr@strong-eu.com

HR: +385 1 344 57 66

HU: support_hu@strong-eu.com - +36 1 445 26 10

IT: support_it@strong-eu.com

NL: support_nl@strong-eu.com

PT: support_pt@strong-eu.com - +351 2 100 06 125

SK: support_sk@strong-eu.com - 0850 15 05 50

SL: +386 1 828 08 58

UA: support_ua@strong-eu.com - +380 (44) 238 61 50

Geleverd door STRONG Oostenrijk
Vertegenwoordigd door STRONG Ges.m.b.H.
Teinfaltstraße 8/4.Stock, A-1010 Wenen, Oostenrijk
E-mail: support_at@strong-eu.com

14 aug 2026

Licenties

Dit product bevat één of meer programma's die beschermd zijn onder internationale en Amerikaanse auteursrechtwetten als ongepubliceerde werken. Ze zijn vertrouwelijk en eigendom van **Dolby Laboratories**. Hun reproductie of openbaarmaking, geheel of gedeeltelijk, of het maken van afgeleide werken daarvan zonder de uitdrukkelijke toestemming van Dolby Laboratories is verboden. Copyright 2003-2009 door Dolby Laboratories. Alle rechten voorbehouden.

VEREENVOUDIGDE EU-CONFORMITEITSVERKLARING

Hierbij verklaart STRONG dat het apparaat LEAP-NOVA voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: <https://eu.strong-eu.com/downloads/>

Onder voorbehoud van wijzigingen. Als gevolg van voortdurend onderzoek en ontwikkeling kunnen de technische specificaties, het ontwerp en het uiterlijk van de producten veranderen. Wi-Fi, WPA2, WPA zijn geregistreerde handelsmerken van Wi-Fi Alliance®. De termen HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress en de HDMI-logo's zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc. Alle andere productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren.

© STRONG 2026. Alle rechten voorbehouden.

INHOUDSOPGAVE

1.0 INLEIDING	3
1.1 Veiligheidsinstructies	3
1.2 Opslag	4
1.3 Inhoud van de verpakking	4
2.0 TV STICK PANEEL	5
2.1 Paneel	5
2.2 Afstandsbediening	5
2.3 Batterijen plaatsen	6
2.4 Voedingsadapter	7
3.0 AANSLUITINGSINSTRUCTIE	7
4.0 UW APPARAAT INSTALLEREN	8
5.0 INSTELLINGEN	15
6.0 APPS DOWNLOADEN	21
7.0 VOORKEUREN VOOR APPARATEN	22
8.0 GOOGLE CAST	22
9.0 AFSTANDSBEDIENING & ACCESSOIRES	23
10.0 OVER	23
11.0 GOOGLE ASSISTANT	24
12.0 EENVOUDIGE PROBLEEMOPLOSSING	24
13.0 TECHNISCHE SPECIFICATIES	25
14.0 TOEGANKELIJKHEIDSCOMPATIBILITEITSVERKLARING	26
15.0 PRIVACY EN BEVEILIGING	27

1.0 INLEIDING

Dank u voor het kiezen van de 4K Ultra HD TV STICK geleverd door STRONG. Het is geproduceerd met de nieuwste technologie en biedt uitgebreide entertainment en grote veelzijdigheid. Wij wensen u vele uren aan nieuwe, geweldige ervaringen bij het verkennen van de Android-wereld!

1.1 Veiligheidsinstructies

Lees alle instructies voordat u het apparaat gebruikt. Bewaar deze instructies goed voor later gebruik. Gebruik alleen hulpstukken/accessoires die zijn gespecificeerd of geleverd door de fabrikant (zoals de exclusieve voedingsadapter, batterij, enz.).

- Raadpleeg de informatie op de productbehuizing voor elektrische en veiligheidsinformatie voordat u het apparaat installeert of gebruikt.
- Om het risico op brand of elektrische schokken te verminderen, stel dit apparaat niet bloot aan regen of vocht.
- De ventilatie mag niet worden belemmerd door de ventilatieopeningen af te dekken met voorwerpen zoals kranten, tafelkleden, gordijnen, enz.
- Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan druppelend of spattend water en er mogen geen voorwerpen gevuld met vloeistoffen, zoals vazen, op het apparaat worden geplaatst.
- ⚠ Dit symbool geeft een risico op elektrische schokken aan.
- Om letsel te voorkomen, moet dit apparaat stevig aan de vloer/muur worden bevestigd volgens de installatie-instructies.
- Gevaar voor explosie als de batterij onjuist wordt vervangen. Vervang alleen door hetzelfde of een gelijkwaardig type.
- De batterij (batterij of batterijen of batterijpakket) mag niet worden blootgesteld aan overmatige hitte zoals zonlicht, vuur of dergelijke.
- Overmatige geluidsdruk van oordopjes en hoofdtelefoons kan gehoorverlies veroorzaken.
- Luisteren naar muziek op hoge volumes en gedurende langere tijd kan het gehoor beschadigen.
- Om het risico op gehoorbeschadiging te verminderen, dient men het volume te verlagen tot een veilig, comfortabel niveau en de tijd dat men op hoog volume luistert te beperken.
- De netstekker of apparaatkoppeling wordt gebruikt als ontkoppelingsapparaat en moet gemakkelijk te bedienen blijven. Wanneer niet in gebruik en tijdens verplaatsing, zorg dan goed voor het netsnoer, bijvoorbeeld door het netsnoer vast te binden met een kabelbinder of iets dergelijks. Het moet vrij zijn van scherpe randen of soortgelijks die slijtage aan het netsnoer kunnen veroorzaken. Controleer bij hergebruik of het netsnoer niet beschadigd is. Het ontbreken van een lichtindicatie op het apparaat betekent niet dat het volledig is losgekoppeld van het lichtnet. Om het apparaat volledig los te koppelen, moet de stekker uit het stopcontact worden getrokken.
- Er moet aandacht worden besteed aan de milieueffecten van het weggooien van batterijen.
- Er mogen geen open vlammen, zoals brandende kaarsen, op het apparaat worden geplaatst.
- ⚠ Om brand te voorkomen, houdt u kaarsen of andere open vlammen altijd uit de buurt van dit product.
- □ Apparatuur met dit symbool is een Klasse II of dubbel geïsoleerd elektrisch apparaat. Het is zo ontworpen dat het geen veiligheidsaansluiting op de elektrische aarde vereist.

Voorzorgsmaatregelen

- Probeer het apparaat nooit te openen. Het is gevaarlijk om de binnenkant van het apparaat aan te raken vanwege hoge spanningen en mogelijke elektrische gevaren. Het openen van het apparaat maakt de garantie op het product ongeldig. Laat al het onderhoud of service uitvoeren door daarvoor gekwalificeerd personeel.
- Zorg ervoor dat het apparaat is losgekoppeld van de netspanning wanneer u kabels aansluit. Wacht enkele seconden nadat u het apparaat hebt uitgeschakeld voordat u het apparaat verplaatst of apparatuur loskoppelt.
- Het is noodzakelijk dat u alleen een goedgekeurde verlengkabel en compatibele bedrading gebruikt die geschikt zijn voor het stroomverbruik van de geïnstalleerde apparatuur. Zorg ervoor dat de elektrische voeding overeenkomt met de spanning op het identificatieplaatje aan de achterkant van het apparaat.
- ⚠ Explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een onjuist type.
- Het weggooien van een batterij in het vuur of een hete oven, of het mechanisch pletten of doorsnijden van een batterij kan tot een explosie leiden.
- Het achterlaten van een batterij in een omgeving met extreem hoge temperaturen kan leiden tot een explosie of het lekken van brandbare vloeistof of gas.
- Een batterij die wordt blootgesteld aan extreem lage luchtdruk kan leiden tot een explosie of het lekken van brandbare vloeistof of gas.

Bedrijfsomgeving

- Installeer deze apparatuur niet in een afgesloten ruimte zoals een boekenkast of soortgelijke kast.
- Gebruik het toestel niet in de buurt van vochtige en koude ruimtes, bescherm het toestel tegen oververhitting.
- Houd uit de buurt van direct zonlicht.
- Gebruik het toestel niet in stoffige ruimtes.
- Plaats geen kaarsen in de buurt van de opening om te voorkomen dat brandbaar vreemd materiaal het apparaat binnendringt.

WEEE-richtlijn



Juiste verwijdering van dit product. Deze markering geeft aan dat dit product niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid in de EU. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwerking te voorkomen, recycle het verantwoord om het duurzame hergebruik van materiaalbronnen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat in te leveren, gebruik de retour- en inzamelsystemen of neem contact op met de winkel waar het product is gekocht. Zij kunnen dit product innemen voor milieuvriendelijke recycling.

1.2 Opslag

Uw apparaat is zorgvuldig gecontroleerd en verpakt vóór verzending. Controleer bij het uitpakken of alle onderdelen aanwezig zijn en houd de verpakking uit de buurt van kinderen. Wij raden aan de doos te bewaren gedurende de garantieperiode, zodat uw apparaat perfect beschermd is in geval van reparatie of garantie.

Apparaatinstallatie

Volg alstublieft de onderstaande instructies:

Deze gebruikershandleiding bevat volledige instructies voor het installeren en gebruiken van dit product. De symbolen betekenen het volgende:

WAARSCHUWING:	Geeft waarschuwinginformatie aan.
OPMERKING:	Geeft andere aanvullende belangrijke of nuttige informatie aan.
MENU	Geeft een knop op de afstandsbediening of het product aan.
<i>Ga naar</i>	Stelt een menu-item binnen een venster voor.

1.3 Inhoud van de verpakking

1x Google TV STICK
1x Afstandsbediening met spraakfunctie
1x USB-C-kabel met voedingsadapter
1x HDMI-verlengkabel
2x AAA-batterijen
1x Snelstartgids
1x Veiligheids- & instructiebestand

WAARSCHUWING: De batterijen mogen niet worden opgeladen, uit elkaar gehaald, elektrisch kortgesloten, gemengd of gebruikt met andere typen batterijen. Als er oplaadbare accu's in plaats van batterijen worden gebruikt (bijv. NiMH), raden wij aan typen met een lage zelfontlading te gebruiken om langdurige werking van uw afstandsbediening te garanderen.

OPMERKING: Gebruik alleen de originele USB-voedingsadapter van 2 Ampère. Andere adapters gebruiken slechts 0,5 Ampère, wat soms voldoende is om deze Google TV STICK van stroom te voorzien.

2.0 TV STICK PANEEL

2.1 Paneel


Afbeelding 1



- 1. HDMI
- 2. LED
- 3. USB-C

2.2 Afstandsbediening

Afbeelding 2

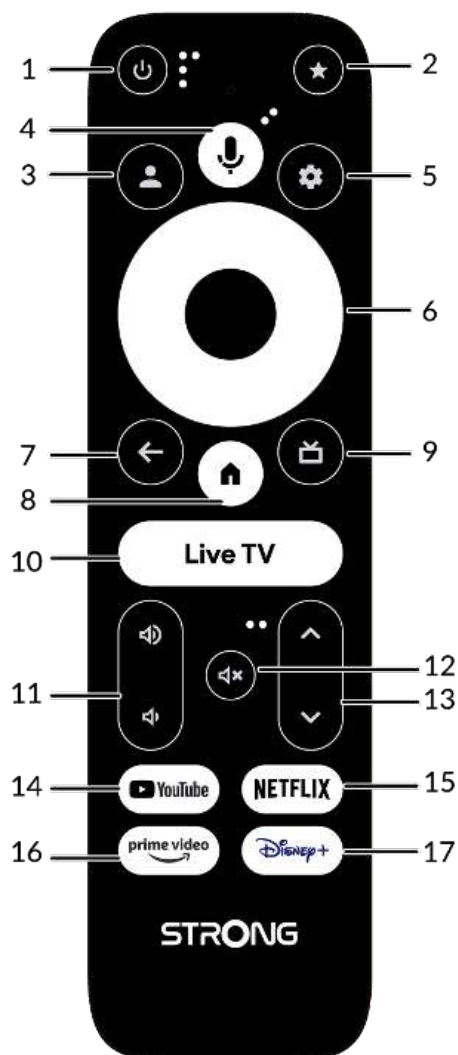

1. Functiezone (Toetsen 1–5)

Gelegen aan de bovenkant van de afstandsbediening bevat deze zone primaire bedienings- en snelkoppelfuncties.

1. Toets 1: Linksboven — Aan/Uit Druk om de tv/STRONG Stick in of uit te schakelen of op stand-by te zetten.
2. Toets 2: Rechtsboven — Favoriete apps Lang indrukken: selecteer uw favoriete app. (Snelkoppeling maken) Kort indrukken: Open uw favoriete app (eerder geselecteerd)
3. Toets 3: Rij 2, Kolom 1 — Account Open het accountmenu om tussen accounts te kiezen
4. Toets 4: Rij 2, Kolom 2 — Spraakbediening Druk om de spraakbedieningsfunctie te activeren*.
5. Toets 5: Rij 2, Kolom 3 — Instellingen Druk om de tv-instellingen te openen.

2. Navigatiebedieningszone (Toetsen 6–13)

Gelegen in het midden van de afstandsbediening is deze zone bedoeld voor menunavigatie en selectie.

6. OK Toets 6: Rij 3 – Cirkelpad Navigeer door het menu. Bevestig de selectie.
7. Toets 7: Rij 4, Kolom 1 – Terug Druk om terug te gaan naar het eerder bekeken kanaal. In menu: Terug naar het vorige menu.
8. Toets 8: Rij 4, Kolom 2 — Startmenu Ga naar het startscherm.
9. Toets 9: Rij 4, Kolom 3 — TV-gids Open gids / zenderlijst in sommige tv-apps.
10. Toets 10: Rij 5 — Live TV Open Live TV of de zendergids
11. Toets 11: Rij 6, Kolom 1 — Volume Pas het volume aan omhoog of omlaag.
12. Toets 12: Rij 6, Kolom 2 — Dempen Druk om het volume te dempen of te herstellen.
13. Toets 13: Rij 6, Kolom 3 — Programma's Wissel programma's omhoog of omlaag.

3. Snelkoppelingen voor applicaties (Toetsen 14–17)

Gelegen aan de onderkant van de afstandsbediening bevat deze zone snelkoppelingen naar applicaties.

14. Toets 14: Rij 7, Kolom 1 – YouTube Druk voor directe toegang tot YouTube.
15. Toets 15: Rij 7, Kolom 2 — Netflix Druk voor directe toegang tot Netflix**
16. Toets 16: Rij 8, Kolom 1 — Prime Video Druk voor directe toegang tot Prime Video***.
17. Toets 17: Rij 8, Kolom 2 — Disney+ Druk voor directe toegang tot Disney+****.

*Spraakbesturing en sommige andere functies werken alleen wanneer deze RCU is gekoppeld aan je TV STICK.


** Lidmaatschap is niet inbegrepen. Netflix is beschikbaar in geselecteerde landen. Voor het streamen van Netflix moet u een account aanmaken. Breedbandinternet vereist. Zie www.netflix.com/TermsOfUse voor details.

*** Lidmaatschap is niet inbegrepen. Prime is beschikbaar in geselecteerde landen. Voor het streamen van Prime Video moet u een account aanmaken. Breedbandinternet vereist. Zie www.primevideo.com voor details.

**** Lidmaatschap is niet inbegrepen. Disney+ is beschikbaar in geselecteerde landen. Voor het streamen van Disney+ moet je een account aanmaken. Breedbandinternet vereist. Zie www.disneyplus.com voor details.

2.3 Batterijen plaatsen

Fig. 3

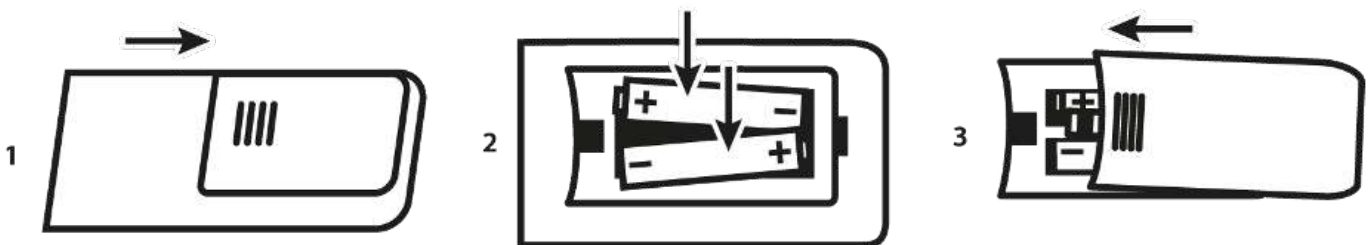


Open het klepje van de afstandsbediening en plaats 2x AAA-batterijen in het compartiment. De juiste positie van de batterijen wordt weergegeven in het polariteitsdiagram binnenin het batterijcompartiment.

1. Open het klepje.
2. Plaats de batterijen.
3. Sluit het klepje.

WAARSCHUWING: De batterijen mogen niet worden opgeladen, uit elkaar gehaald, kortgesloten, gemengd of gebruikt met andere typen batterijen.

2.4 Voedingsadapter

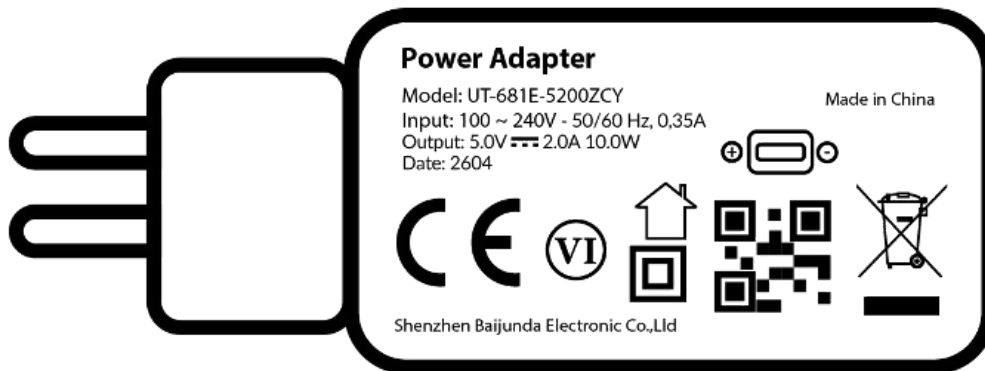

Het apparaat wordt geleverd met een voedingsadapter (Model: UT-681E-5200ZCY), geproduceerd door Shenzhen Baijunda Electronic Co., Ltd., en gemaakt in China. Het is ontworpen om te werken met een ingangsspanning van 100–240 V bij een frequentie van 50/60 Hz, met een stroom van 0,35 A. De adapter levert een uitgang van 5,0 V en 2,0 A, met een maximaal vermogen van 10,0 W.

De symbolen op de adapter geven het volgende aan:

CE geeft aan dat wordt voldaan aan de toepasselijke Europese regelgeving

Symbol voor gebruik binnenshuis: alleen voor gebruik binnenshuis

Symbol voor dubbele isolatie: Klasse II-apparatuur, geen beschermingsaarde vereist

Doorstreepte afvalbak: niet met het huisvuil weggooien; volg de lokale recyclingvoorschriften

Efficiëntieniveau VI: voldoet aan de energie-efficiëntie-eisen voor externe voedingen


Gebruik alleen de meegeleverde voedingsadapter of een gelijkwaardig model met dezelfde elektrische specificaties.

3.0 AANSLUITINGSINSTRUCTIE

Raadpleeg het onderstaande diagram voor het aansluiten van je Google TV STICK op de tv.

OPMERKING: Schakel voordat je begint alle apparaten die aangesloten moeten worden uit.

Afbeelding 4

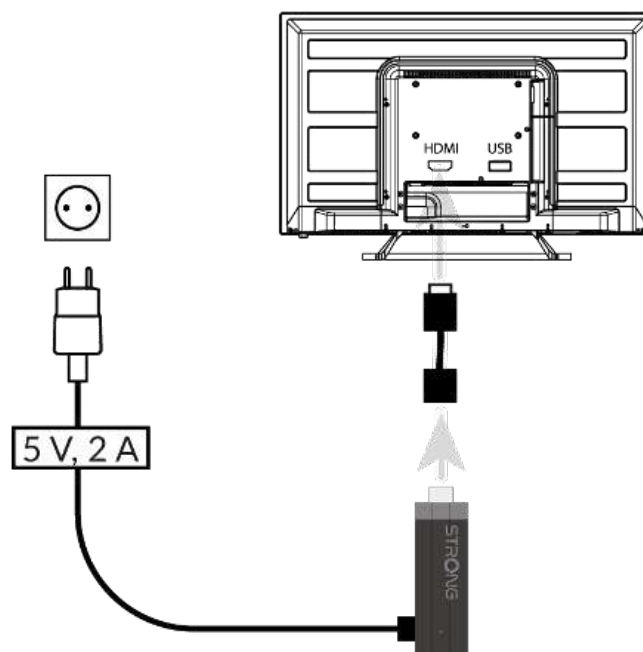

Sluit de TV STICK aan op je televisie via een beschikbare HDMI-poort. Sluit één uiteinde van de USB-C-kabel aan op de LEAP-NOVA USB-C-poort. Het andere uiteinde van deze kabel in de USB-voedingsadapter. Plaats nu de USB-voedingsadapter in het stopcontact.

OPMERKING: De LEAP-NOVA stick ondersteunt Wi-Fi 2,4GHz en 5 GHz. Om verbinding te maken, ga naar Instellingen - Netwerk.

OPMERKING: Voordat je het apparaat inschakelt, schakel de signaalingang van de tv naar de juiste bron


4.0 UW APPARAAT INSTALLEREN

Je kunt de tv inschakelen nadat je de verbinding correct hebt gemaakt in stap 3 hierboven.

Selecteer op de tv de HDMI-ingangspoort waarin deze TV STICK is geplaatst. Wacht tot het menu op het scherm verschijnt. Om de Bluetooth-afstandsbediening en Google Assistant te kunnen gebruiken, moet je eerst de afstandsbediening koppelen aan je TV STICK. Om dit te doen, druk op een willekeurige knop van de afstandsbediening en houd vervolgens tegelijkertijd de ← & 🏠 knop 3 seconden ingedrukt totdat het LED-lampje op de afstandsbediening groen knippert. Het koppelen zal nu starten en als dit succesvol is, ga je automatisch naar de volgende stap in de installatiewizard.

Volg de koppelingsinstructies op het scherm.

OPMERKING: U kunt de afstandsbediening ook opnieuw koppelen als deze de koppeling heeft verloren met de volgende handeling: Haal de voedingsadapter uit het stopcontact, wacht 5 seconden en steek de voedingsadapter weer terug. Wacht tot het opstartscherm met Google op het tv-scherm verschijnt. Druk vervolgens tegelijkertijd op de ← & 🏠 knop gedurende 3 seconden totdat de LED op de afstandsbediening groen knippert.

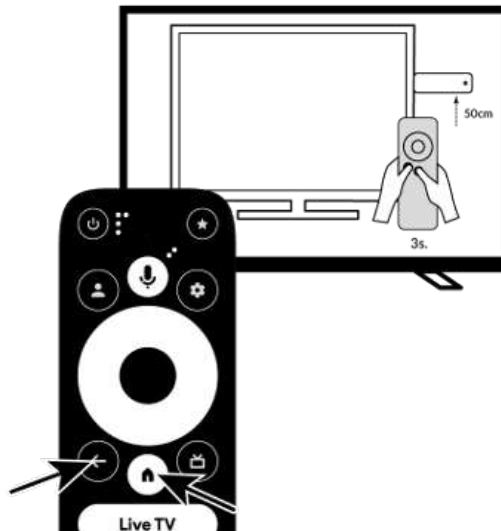


Stap 1: Taal

Selecteer je voorkeurstaal op de welkomspagina.



Stap 2: Selecteer een regio/land

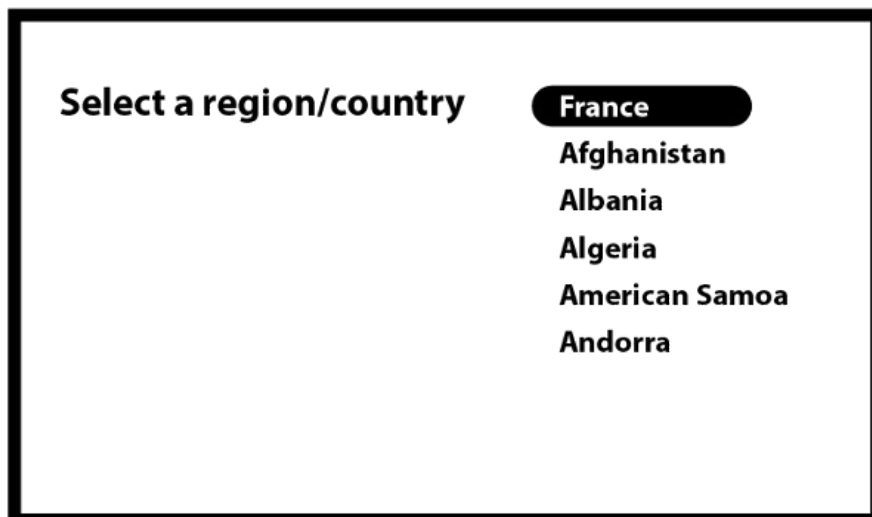


Stap 3: Stel snel een Google-account in


Kies of je je Google-account wilt overzetten vanaf je Android-telefoon of deze handmatig wilt instellen in dit menu.

Door op Doorgaan te klikken, volg je de instructies op je telefoon.

Selecteer Handmatige installatie om verder te gaan in dit menu op het tv-scherm.

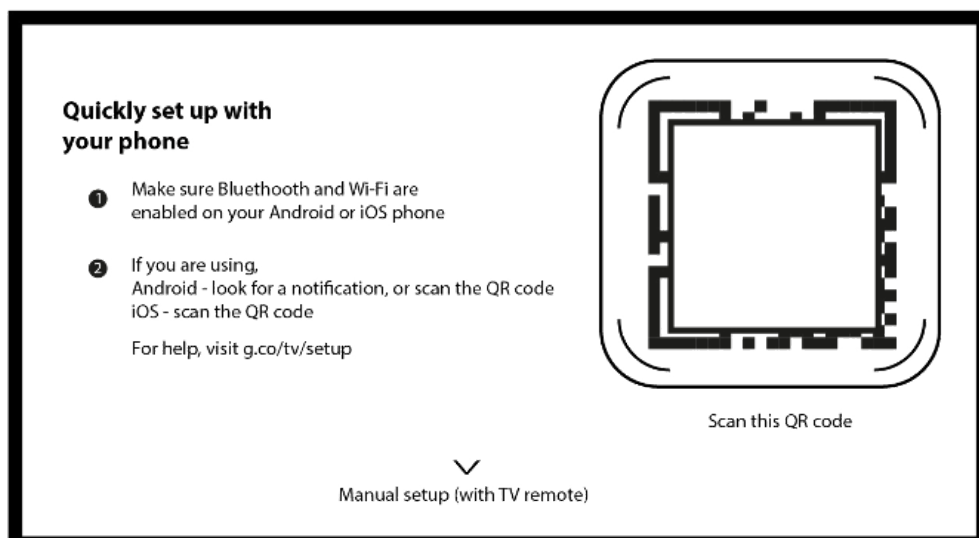

Stap 4: Wi-Fi-netwerk instellen
Selecteer je Wi-Fi-netwerk.

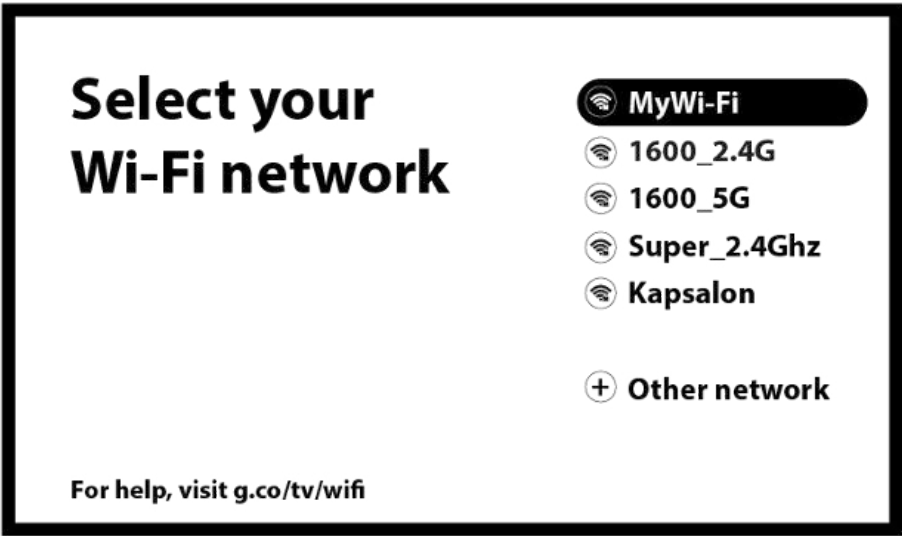

Stap 5: Wi-Fi-wachtwoord
Voer het wachtwoord van je Wi-Fi-netwerk in. Selecteer ✓ om te bevestigen en door te gaan.

OPMERKING: Routers met Wi-Fi 6 en WPA3-beveiliging worden niet ondersteund.




Stap 6: Google-account

Meld je aan met je Google-account.

Voer eerst je account in en bevestig door op de pijl te drukken (→).

Voer in de tweede stap het wachtwoord voor dit account in en bevestig.

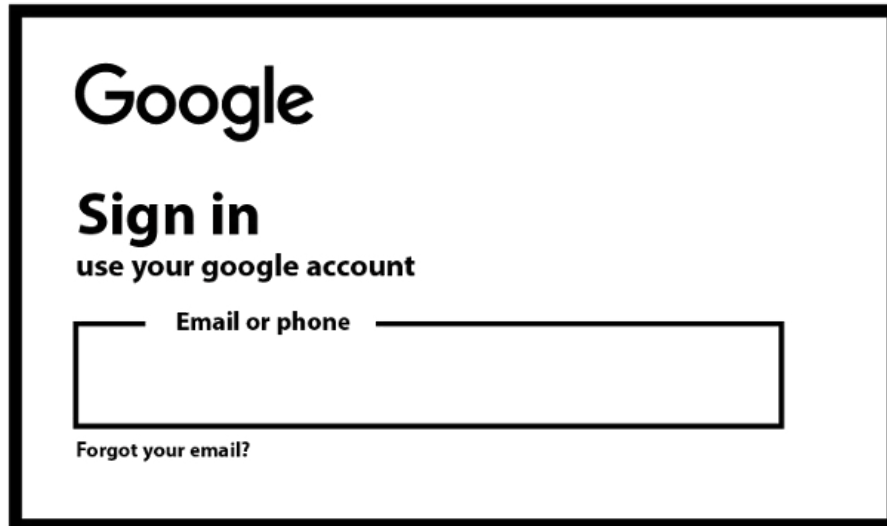A screenshot of the Google Sign in interface. At the top is the Google logo. Below it, the text 'Sign in' is displayed in a large font, followed by 'use your google account' in a smaller font. There is a text input field with the placeholder text 'Email or phone'. Below the input field is a link that says 'Forgot your email?'.

Google

Sign in
use your google account

Email or phone

Forgot your email?

Stap 7: Servicevoorwaarden & privacybeleid

Lees en accepteer de servicevoorwaarden & het privacybeleid.

A screenshot of the Google Terms of Service screen. At the top is the Google logo. Below it, the text 'Terms of Service' is displayed in a large font. To the left of the 'Accept' button, there is a paragraph of text: 'By continuing, you agree to the Google Terms of Service, the Google Privacy Policy and the Google Play Terms of Service.' followed by three dots. To the right, there is a button labeled 'Accept' with a list of links: 'Terms of Service', 'Privacy Policy', and 'Play Terms of Service'.

Google



Terms of Service

By continuing, you agree to the Google Terms of Service, the Google Privacy Policy and the Google Play Terms of Service.
...


Accept
Terms of Service
Privacy Policy
Play Terms of Service

Stap 8: Instellingen voor diagnostisch rapport

Selecteer of je je TV STICK toestaat om automatisch diagnostische en gebruiksgegevens naar Google te sturen.

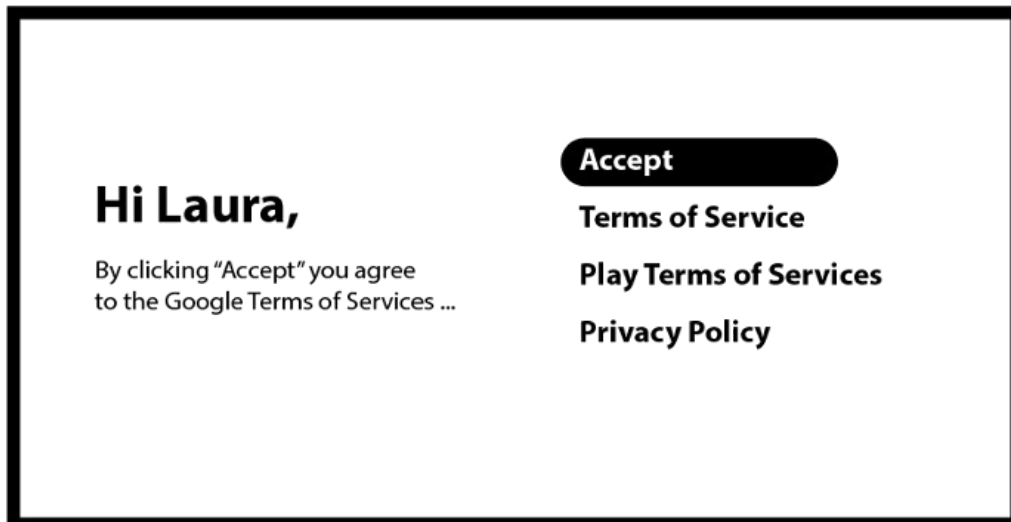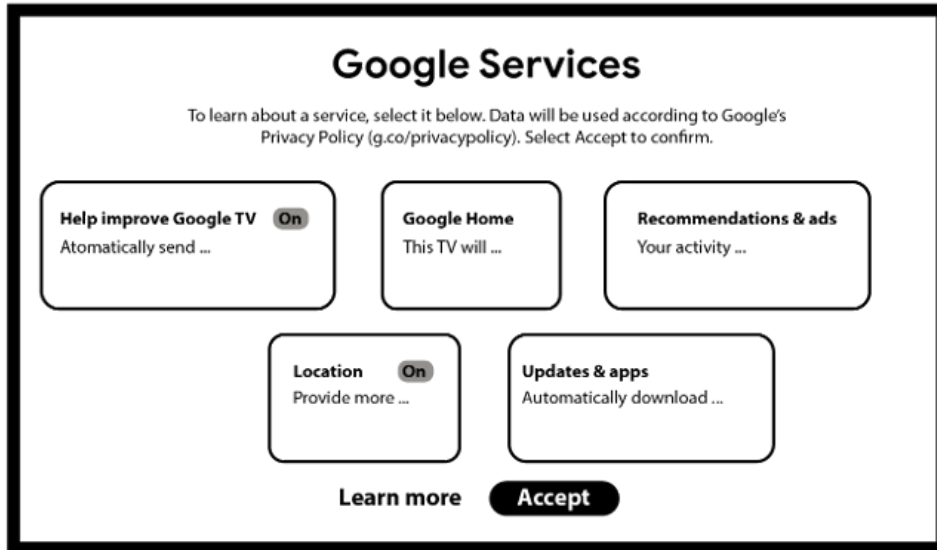

Stap 9: Maak kennis met je Google Assistant

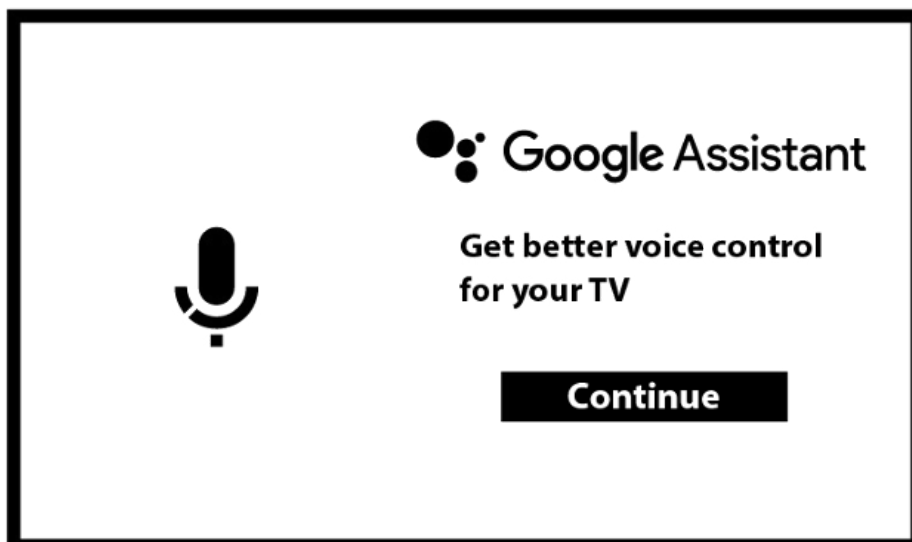


Schakel de Google Assistant-functies in om deze functionaliteit op je afstandsbediening te activeren.




Stap 10: Selecteer een huis
Als je meer dan één Google smart home-apparaat hebt, kies dan een unieke naam om ze van elkaar te onderscheiden.



Stap 11 - Kies je diensten
Geselecteerde apps worden op je startscherm geïnstalleerd.

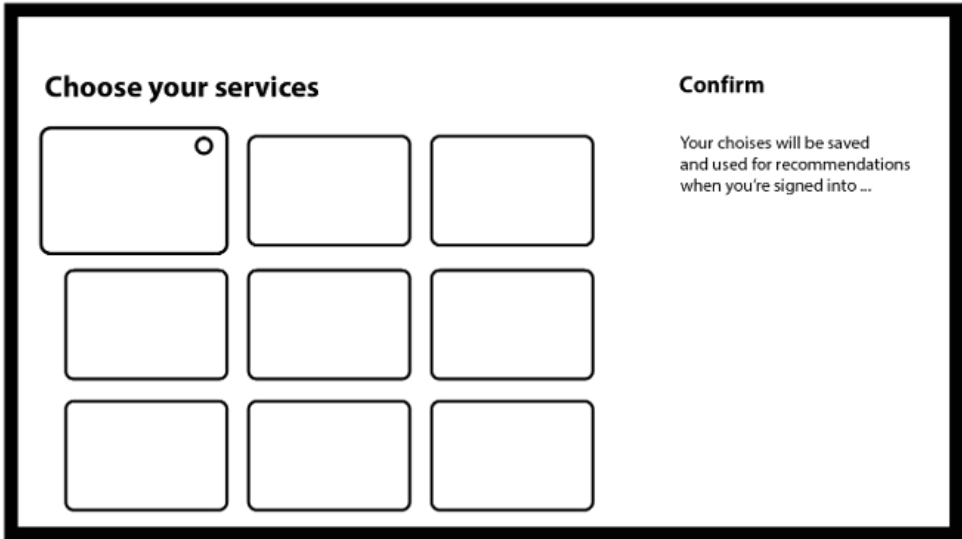

Stap 12 - Kies een van de energiemodi

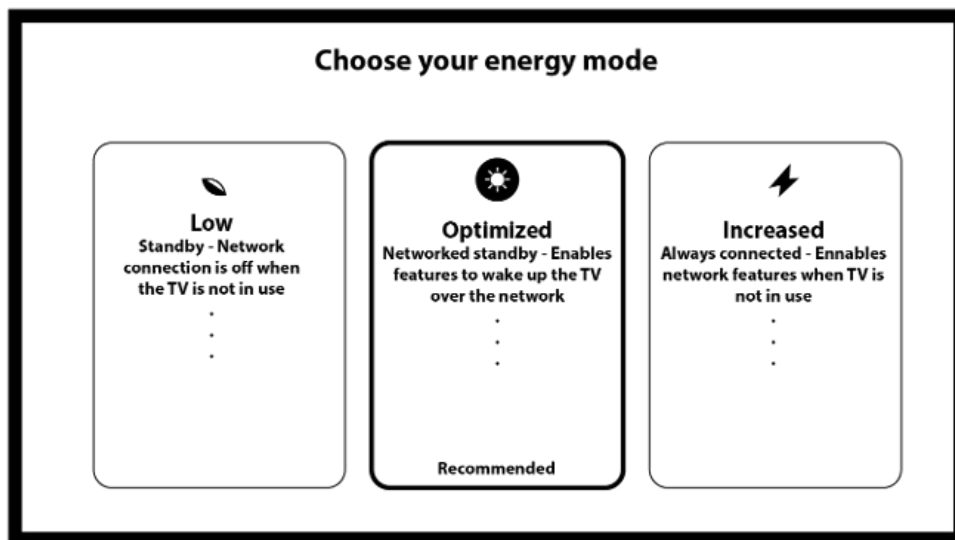


OPMERKING: Er zijn meer stappen beschikbaar, maar deze kunnen per Google-versie verschillen. Kies wat nodig is.

Om af te ronden, selecteer je "Ga naar Google TV".


Stap 13: Welkom bij Google TV

Je bent klaar om te beginnen zodra de startpagina wordt geopend.

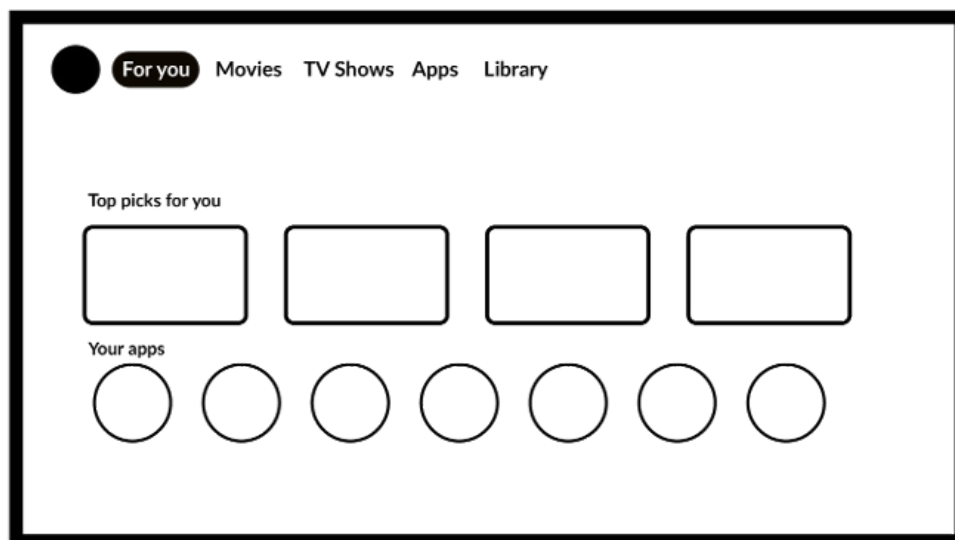

5.0 INSTELLINGEN

Druk op de knop Instellingen  om het menu Launcher-instellingen te openen, druk vervolgens op OK om het instellingenmenu te openen.
Met het instellingenmenu kun je apparaatinformatie bekijken, accounts toevoegen/verwijderen en systeeminstellingen wijzigen. Instellingen die eerder tijdens de installatie zijn gemaakt, kunnen hier ook worden aangepast.

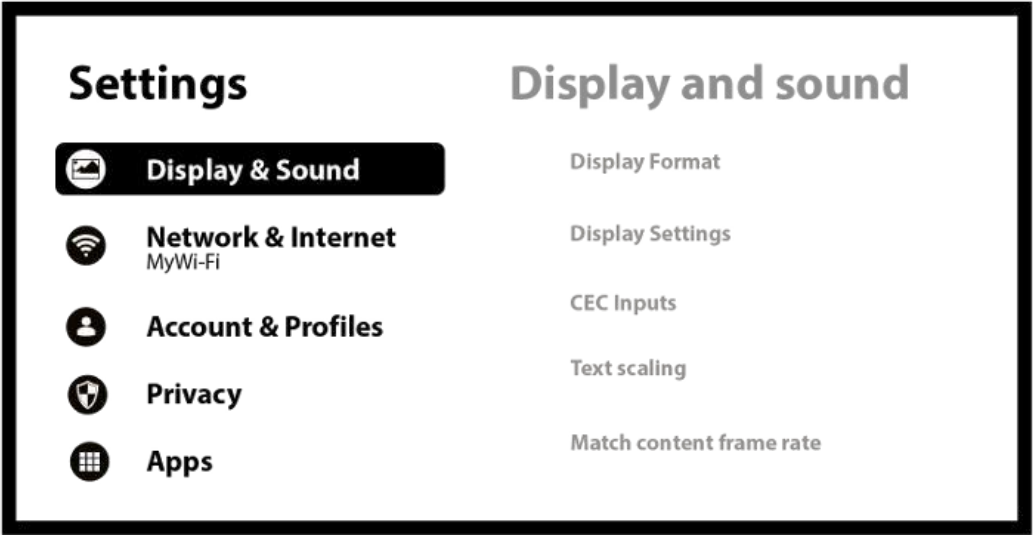

Wi-Fi-instellingen


Selecteer en activeer Wi-Fi in de netwerk- en internetinstellingen om verbinding te maken met het netwerk. Nadat het apparaat heeft gezocht naar nabijgelegen Wi-Fi-netwerken, kies je het gewenste netwerk, voer je het wachtwoord in indien gevraagd en selecteer je Verbinden.








Taalinstellingen

Ga naar Instellingen > Systeem en selecteer vervolgens Taal om de eerder ingestelde taal te wijzigen.

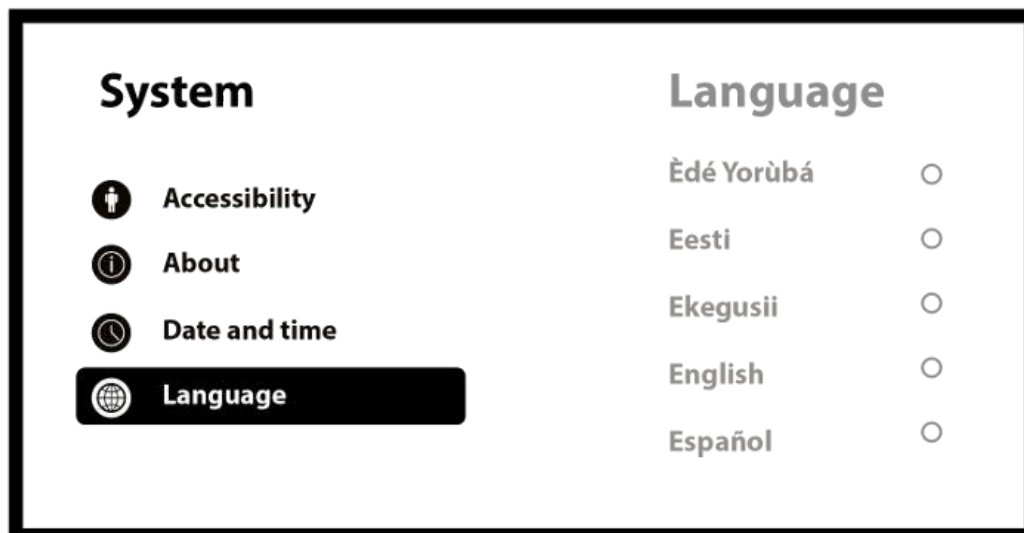


Bluetooth-koppeling

Selecteer Bluetooth in het launcher-menu, klik vervolgens op "Accessoire koppelen" en kies het apparaat dat je wilt verbinden. Zorg ervoor dat het apparaat in de koppelingsmodus staat.

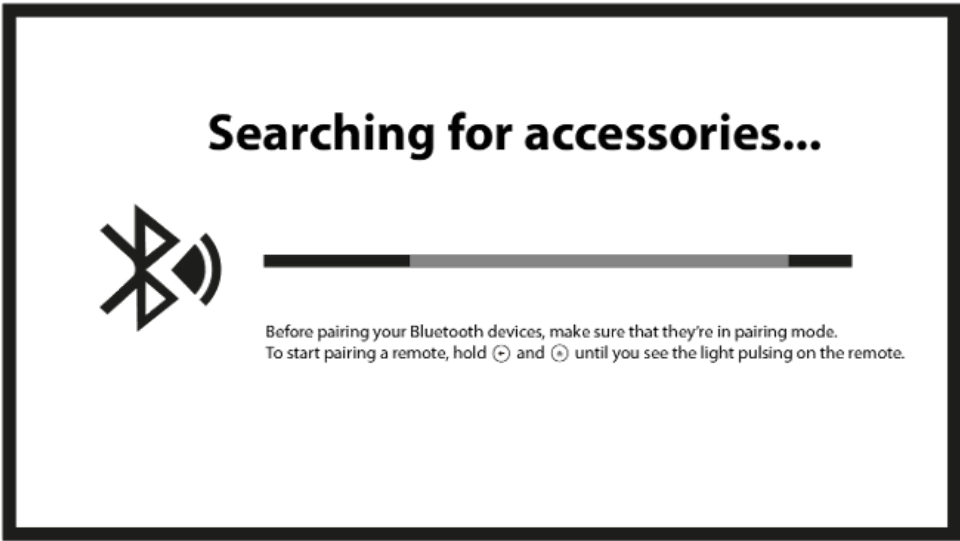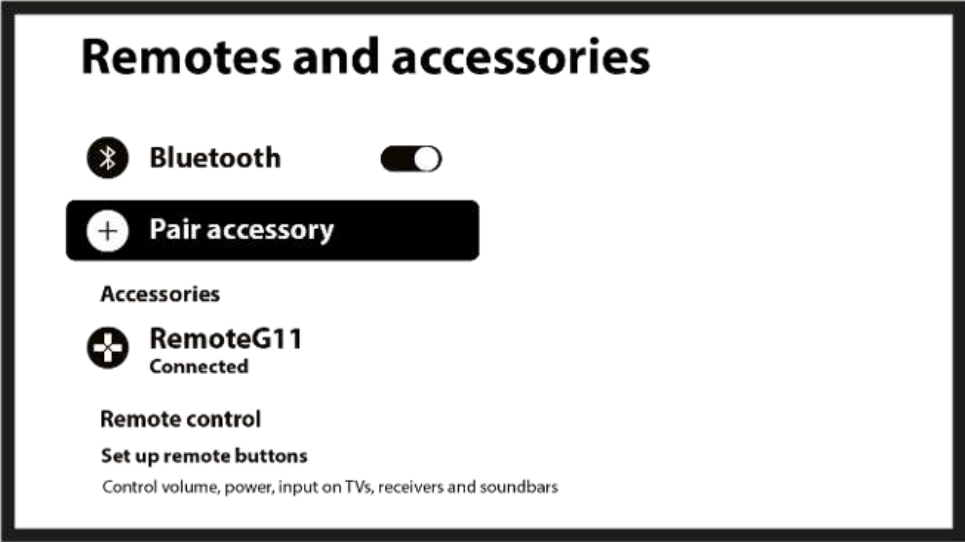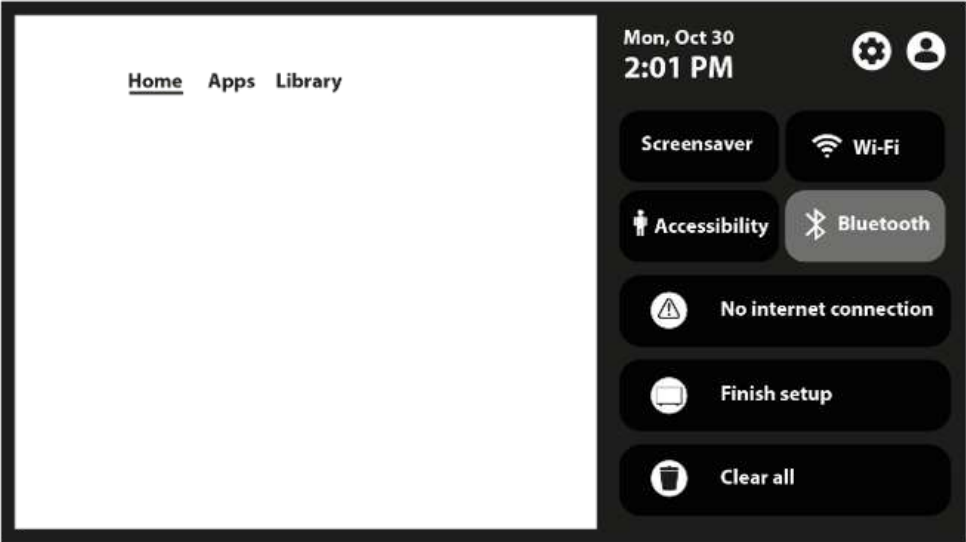

Bluetooth-apparaat verwijderen

Selecteer Bluetooth in de menu-launcher. Kies in het menu Afstandsbediening & accessoires het Bluetooth-apparaat dat je wilt verwijderen en klik op “Vergeten” om het te ontkoppelen.

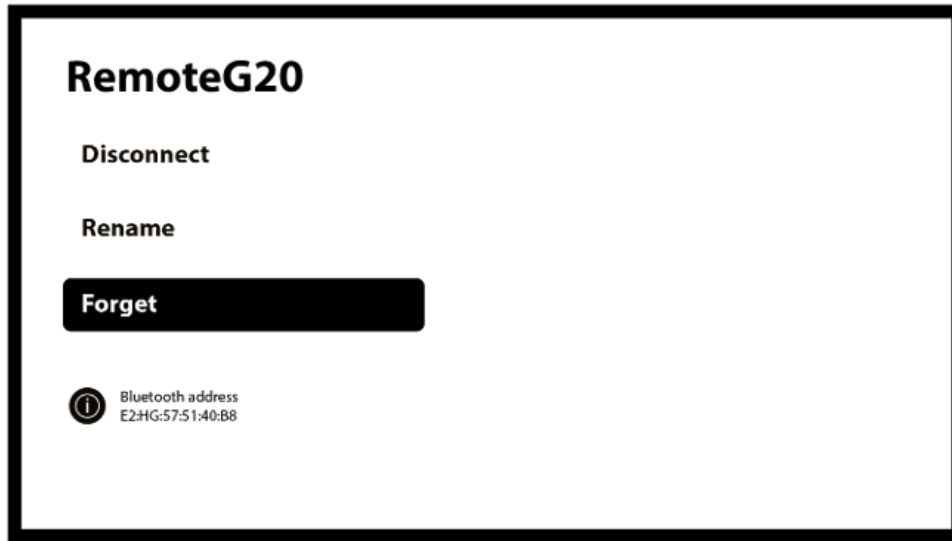



OPMERKING:

De TV STICK kan alleen worden bediend met de meegeleverde en verbonden afstandsbediening. Als je deze hier verwijdert ("vergeet"), kan het apparaat niet meer worden bediend totdat je hem opnieuw koppelt.

Accounts toevoegen


Voor nieuwe Google-gebruikers: maak direct op je tv een nieuw Google-account aan voor eenvoudiger inloggen en verbeterde betalingsbeveiliging. Om accounts toe te voegen of te wisselen, ga je naar Accounts en log je in via het instellingenmenu.

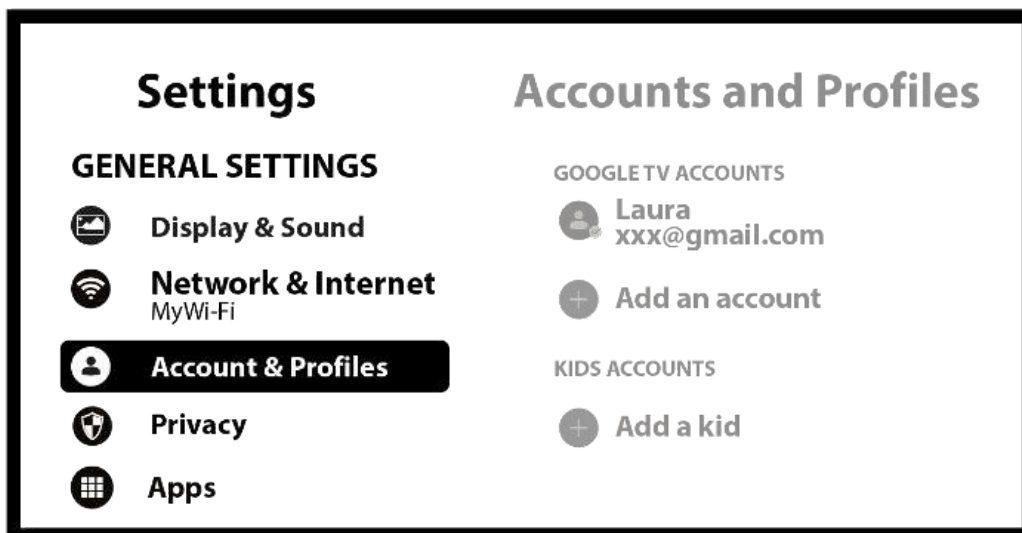

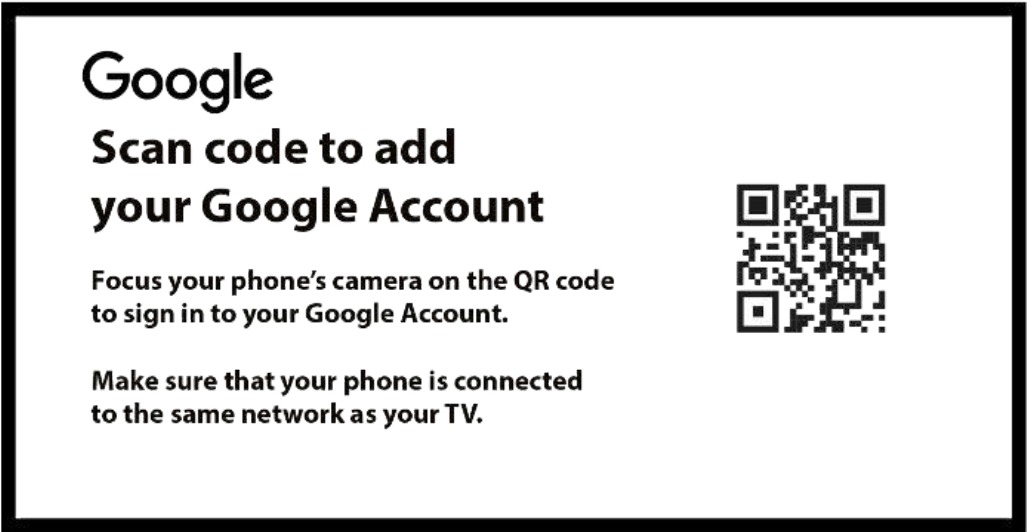

Fabrieksreset

Ga in Instellingen naar Systeem > Over > Reset
Klik op Fabrieksgegevens Reset om alles te wissen. Zodra deze optie is geselecteerd, worden alle handmatig geïnstalleerde apps en gebruikersgegevens verwijderd. Het apparaat wordt teruggezet naar de eerste pagina van de initiële installatie.

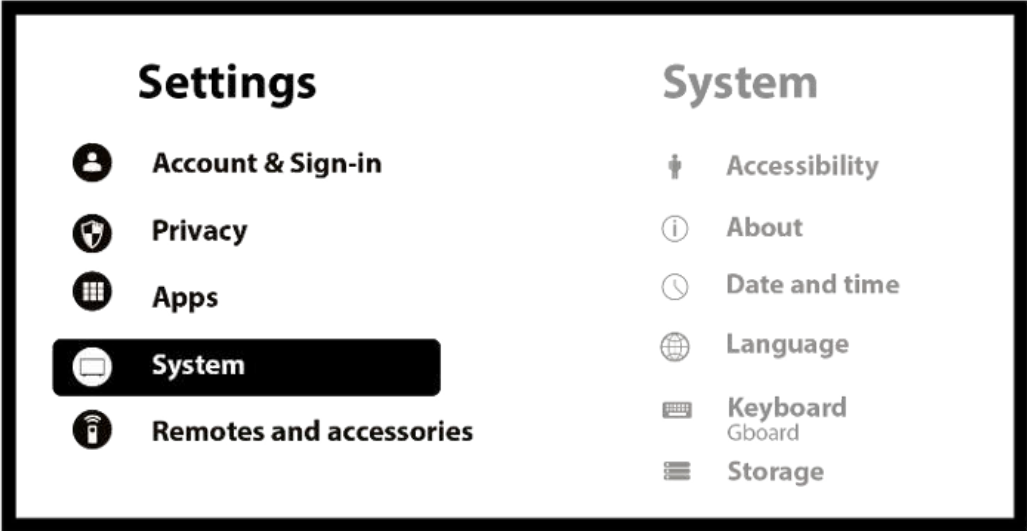

System

-  Accessibility
-  **About**
-  Date and time
-  Language
-  **Keyboard**
Gboard
-  Storage

About

System update

Device name
FHD Google TV Stick

Reset

Status
Network, serial numbers
and other information

Reset

Factory reset



Factory reset

This will restore your device to default settings and erase all data, accounts, files and downloaded apps.

Cancel

Factory reset


Over


U kunt informatie over uw apparaat bekijken door op OVER in het instellingenmenu te klikken. Dit paneel toont het model van uw apparaat, de versie, firmwareversie en meer. U kunt uw systeem ook bijwerken door in dit menu op Systeemupdate te klikken.



6.0 APPS DOWNLOADEN

Apps zijn beschikbaar om te downloaden via de Google Play Store. Selecteer op het startscherm "Apps" om uw gewenste applicaties te verkennen en te downloaden. Of u kunt in deze applicatie *Zoeken* selecteren en de naam typen of op de microfoon drukken en "Open Play Store" zeggen, gevolgd door de naam van de app die u wilt installeren. Als de app op het scherm verschijnt, selecteer *Installeren* om de installatie van de app te starten.

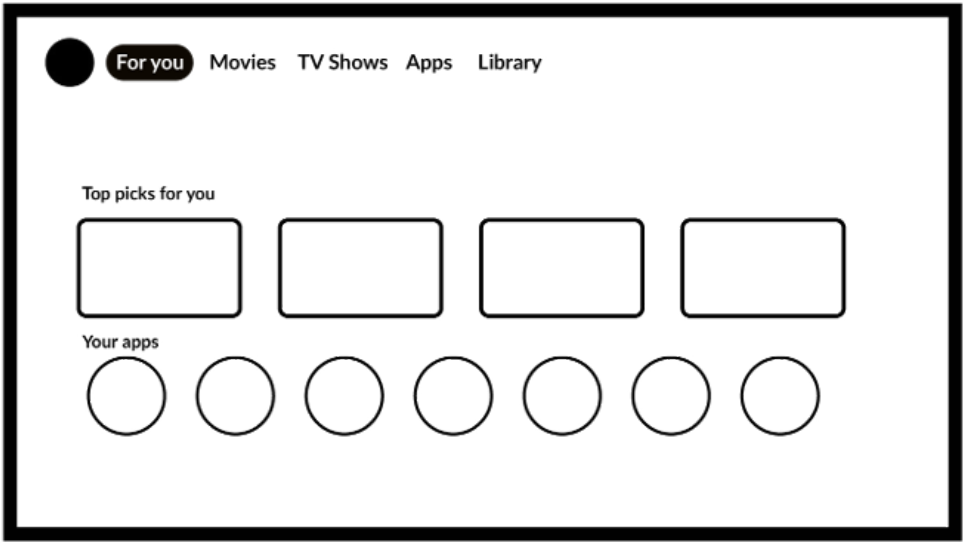

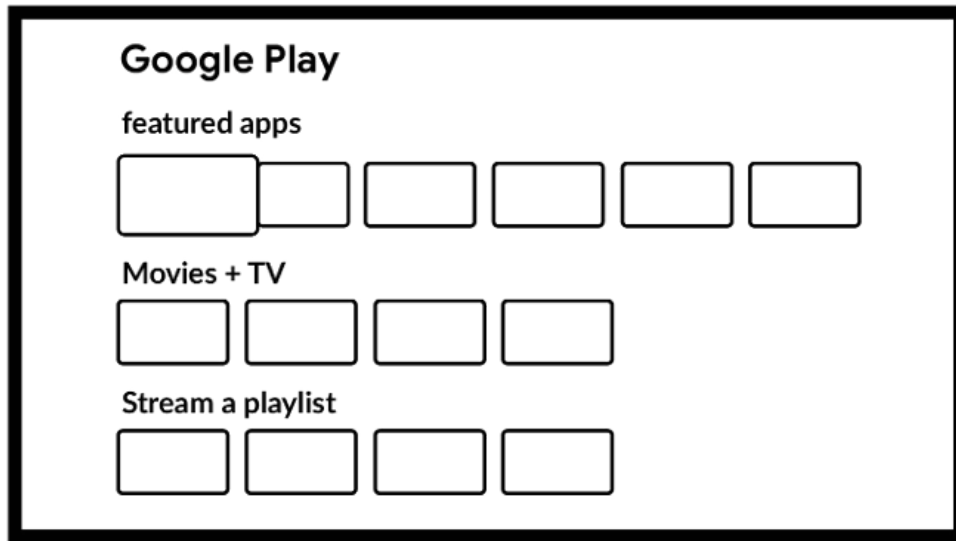

7.0 VOORKEUREN VOOR APPARATEN

Dit is het hoofdmenu om instellingen te configureren of te wijzigen zoals: Tijd & datum, Taal, Toetsenbord, Beeld & geluid, Schermbeveiliging, Chromecast-functies, Energiebesparing en locatie.

Datum & Tijd

Selecteer de tijdzone waarin u dit apparaat gebruikt om de lokale tijd in te stellen.

U kunt ook het tijdformaat kiezen: 12-uurs of 24-uurs klok.

Taalinstellingen

Onder *Instellingen* > *Systeem* selecteert u *Taal* om de eerder ingestelde taal te wijzigen.

Toetsenbord

Als u een ander type toetsenbordindeling wilt gebruiken, selecteer hier het gewenste type.

Beeld & geluid

Selecteer onder dit menu:

Beeldformaat > *Schermresolutie* om Resolutie, Kleurruimte en HDR-beleid te wijzigen.

Beeldinstelling > Zet AIPQ (AI-ondersteunde Beeldkwaliteit) aan of uit, wijzig piekhelderheid

CEC-ingang > *CEC-schakelaar* > om de TV het aangesloten apparaat te laten bedienen, wijzig Geavanceerde CEC-instellingen

Audio > Selecteer aan of uit voor het klikgeluid wanneer u op een knop van de afstandsbediening drukt.

Met de geavanceerde geluidsinstellingen kunt u het audioformaat kiezen dat door de geselecteerde applicatie wordt aangeboden. U kunt het op *Auto* laten staan of *UIT* selecteren om alleen het PCM (stereo) audioformaat te gebruiken.

Google Assistant

Gebruik de microfoon op de afstandsbediening voor Google Assistant-gerelateerde functies, zoals het zoeken naar apps, video's of zelfs het stellen van vragen.

8.0 GOOGLE CAST

Dit apparaat heeft Google Cast ingebouwd, waarmee u content van een Android-telefoon of -tablet naar uw tv-scherm kunt casten. Open eenvoudig een Google Cast-compatibele app op uw mobiele apparaat en navigeer naar het scherm dat u wilt casten. Om te casten vanuit Google Chrome, klikt u op het instellingenpictogram  rechtsboven in de browser op uw telefoon of tablet, en klik vervolgens op "Casten". Selecteer het scherm waarop u de content wilt casten. Om te stoppen met casten, selecteert u opnieuw dit pictogram en kiest u "Casten stoppen".

Casten

Selecteer onder dit menu-item de gewenste notificatie-instellingen. Selecteer opties: *Altijd*, *tijdens casten* of *Nooit*.

Ambient Schermbeveiliging

Selecteer hier de tijd waarna de schermbeveiliging moet starten bij geen activiteit.

Stroom & Energiebesparing

Selecteer hier de gewenste tijd om de stick uit te schakelen wanneer er helemaal geen activiteit is.

Standaard is ingesteld op 3 uur. Opties: 1, 3, 4, 6, 8 uur of nooit.

Locatie

Google gebruikt uw locatie om de prestaties te verbeteren en de gebruikerservaring te optimaliseren tijdens het gebruik van apps.

Selecteer de *Locatiestatus* om te activeren of *Uit* te schakelen.

9.0 AFSTANDSBEDIENING & ACCESSOIRES

Met dit menu kunt u nieuwe Bluetooth-apparaten toevoegen. Zoals afstandsbediening, toetsenbord, luidsprekers.

Bluetooth-koppeling

Selecteer *Accessoires toevoegen* en druk op *OK* op de afstandsbediening om te beginnen met zoeken naar andere Bluetooth-apparaten. Als er apparaten worden gevonden, verschijnen deze aan de rechterkant van het menu. Selecteer het apparaat dat u wilt koppelen en druk opnieuw op *OK*. In sommige gevallen moet u mogelijk een pincode invoeren om het koppelingsproces te voltooien. Volg in dat geval de instructies op het scherm.

Bluetooth-apparaat verwijderen

Selecteer het Bluetooth-apparaat dat u wilt verwijderen uit de toegangslijst onder het menu *Afstandsbediening & Koppelen*.

Druk op *OK* op het geselecteerde apparaat om opties te openen om het apparaat te verwijderen (Vergeten, Ontkoppelen) of te hernoemen.

Het batterijniveau van de geselecteerde afstandsbediening wordt weergegeven.

Afstandsbediening knoppen instellen

Om het volume, de stroom en de invoer op tv's, receivers en soundbars te bedienen. Selecteer welk apparaat en welke instelling je wilt bedienen via CEC met de TV STICK-afstandsbediening.


Volumeregeling via de CEC-functie

Met dit scherm kun je volumeregeling instellen voor andere aangesloten apparaten, zoals je tv, soundbar of versterker, met deze Android-afstandsbediening. De bediening wordt via de HDMI-poort verzonden met behulp van het CEC-protocol. Om deze functie te gebruiken, zorg ervoor dat de CEC-functie is ingeschakeld op het aangesloten apparaat.

10.0 OVER

Over

Je kunt informatie over je apparaat bekijken door te klikken op *Info* onder het menu *InstellingenApparaatvoorkeuren*. Dit scherm toont het model van je apparaat, de versie, firmwareversie en meer. Je kunt je systeem ook bijwerken door te klikken op *Systeemupdate* in dit menu.

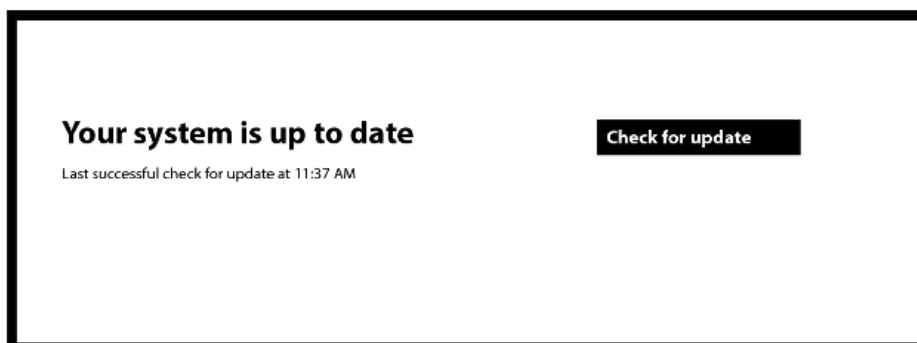

Fabrieksinstellingen herstellen

Als de Android-stick vreemd reageert, zelfs na het controleren van alle instellingen, of als je alle accounts en apps wilt verwijderen en het apparaat wilt terugzetten naar de oorspronkelijke staat, selecteer dan *Fabrieksinstellingen herstellen* om te resetten of te herstellen.

Onder *Instellingen* selecteer *Apparaatvoorkeuren* *Info* *Fabrieksinstellingen herstellen*,

Druk op **OK** en bevestig *Fabrieksgegevens herstellen* om alles te wissen.

Zodra deze optie is geselecteerd, worden alle handmatig geïnstalleerde apps en gebruikersgegevens permanent verwijderd.

OPMERKING: Account(s) worden ook verwijderd.

11.0 GOOGLE ASSISTANT

OPMERKING: Om Google Assistant op je afstandsbediening te kunnen gebruiken, moet je eerst je Bluetooth-afstandsbediening koppelen aan je TV STICK.

Zeg het om het af te spelen.

Vraag om je favoriete programma, video of muziek af te spelen. Of vind de nieuwste blockbuster om van te genieten.

Films & tv-programma's:

Speel *Squid Game* af op Netflix. Videoclips: Speel kattenvideo's af. Apps: Open YouTube. Zoeken: Zoek naar sitcoms.

Info: Vertel me over de nieuwe *Gladiator*-film.

Bediening

Playback: Pauze. Stop. Volume hervatten: harder. Zachter. Stroom: Uitschakelen.

Speel muziek, nieuws of podcasts af

Muziek: Speel muziek van Harry Styles af. (Leer hoe je je muziekserviceprovider kiest.) Nieuws: Speel het nieuws af. Wat is het laatste nieuws van de BBC?

Vraag Google

Hoe is het weer in Parijs? Sport: Hoe hebben de Patriots het gedaan? Wanneer is de volgende wedstrijd van de Warriors?

Berekeningen: Wat is 20% van 80? Woordenboek: Wat betekent "ludic"?

Antwoorden zoeken: Hoe ver is de maan? Hoe verwijder je vlekken uit een tapijt? Eenheden omrekenen: Hoeveel theelepels zitten er in een kopje?

Spreek in de microfoon van je Voice Search-afstandsbediening.

Lees meer over de Google Assistant op assistant.google.com of zeg "Wat kun je doen?" Stel gewoon een vraag zoals: "Hoe is het weer in Parijs?"

Om te beginnen, druk op de Google Assistant-knop op je afstandsbediening.

12.0 EENVOUDIGE PROBLEEMOPLOSSING

Probleem	Mogelijke reden	Oplossing
Geen LED of menuscherm na het inschakelen	De voedingsadapter is niet goed aangesloten	Zorg ervoor dat het apparaat is aangesloten op de stroom
Geen geluid	De tv staat op Mute of het volume is laag. Het apparaat staat op Mute of het volume is te laag.	Druk op de 4* knop om het geluid te herstellen en het volume te verhogen.
Kan geen verbinding maken met het netwerk	Wi-Fi is uitgeschakeld of het signaal is te zwak.	Herstart de Wi-Fi of plaats het apparaat dichterbij de router.

Probleem	Mogelijke reden	Oplossing
Afstandsbediening werkt niet Niet mogelijk om te gebruiken en te bedienen.	Koppeling met TV STICK verloren Batterijen van de afstandsbediening zijn bijna leeg. Afstandsbediening is kapot	Start Bluetooth-koppeling om opnieuw te koppelen. Volg Haal de stekker eruit, steek hem weer in en wacht tot het "Google LOGO" op het scherm verschijnt. Druk op de afstandsbediening op  &  gedurende 3 seconden totdat het LED-lampje knippert, wacht tot het koppelingsscherf verschijnt. Nu zal hij koppelen. Als hij gekoppeld is, zal de LED op de afstandsbediening groen oplichten. Vervang de batterijen of stuur het apparaat naar het lokale onderhoudsservicepunt voor controle.
Geen beeld op het scherm	Verkeerde HDMI-ingang op de tv.	Zorg ervoor dat de juiste HDMI is geselecteerd als tv-ingang
Spraakzoekfunctie op de afstandsbediening werkt niet	Afstandsbediening is niet gekoppeld aan de Google TV STICK	Zie het gedeelte Bluetooth-apparaat koppelen in deze handleiding
Geen geluid	Audio-instellingen niet correct geconfigureerd voor je tv	Instellingen>Beeld & Geluid >Geavanceerde geluidsinstellingen

13.0 TECHNISCHE SPECIFICATIES

Videodecoder

Beeldverhouding:

4:3 en 16:9 beeldverhouding

Videoresolutie:

480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p24, 1080p30, 1080p60 FHD, 4Kx2Kp30, 4Kx2Kp60

Videoformaat

HEVC H.265, MPEG-4, MP@ML, MP@HL-profielen, AV1, VC-1/VP8/VP9, HDR10, HDR10+, HLG, AISR

Audiodecoder

Audio-decoding:

32KHz tot 192KHz sample rates MPEG Audio Layers 1, 2 en 3

Systeem & Geheugen

Android-versie:

Android™ 14 voor tv

Chipset:

Amlogic S905X5M-J ARM Cortex-A55 28420 DMIPS Quad-Core @ 0,1/2,5 GHz ARM Mali-G310 V2

SDRAM:

DDR4: 2 GB

Flash:

eMMC: 32 GB

Connectoren

HDMI

USB-C-poort

Algemene gegevens

Wi-Fi:

IEEE 802.11ax 2x2 Dual Band 2,4GHz & 5GHz

Bluetooth:

5.2

HDMI:

HDMI 2.1b

Voeding:

AC 100–240 V AC ~ 50/60 Hz

Ingangsspanning:

DC 5 V, 2 A

Stroomverbruik tijdens gebruik:

3W

Bedrijfstemperatuurbereik:

0 ~ +40 °C

Opslagtemperatuur:

-10 ~ +70 °C

Afmetingen (B x D x H) in mm:

90 x 30 x 15

Gewicht:

44 g

14.0 TOEGANKELIJKHEIDSCOMPATIBILITEITSVERKLARING

Dit product voldoet aan universele ontwerpprincipes en is bedoeld om toegankelijke en stabiele gebruikerservaringen te bieden aan personen met beperkingen. Dit hoofdstuk beschrijft de reikwijdte van toegankelijkheidsaanpassingen, de technische basis en gebruiksrichtlijnen om gebruikers met verschillende beperkingen te helpen snel de compatibiliteit tussen het product en hun hulpmiddelen te bepalen.

1. Naleving van toegankelijkheidsnormen

1. EU-norm: Voldoet aan de kernprincipes van EU-richtlijn 2019/882 — waarneembaar, bedienbaar, begrijpelijk en robuust, in overeenstemming met de technische toegankelijkheidseisen van EN 301 549.

2. Platformspecifieke normen:

- a) Windows-versie: Compatibel met de Microsoft Accessibility Technical Specifications;
- b) Mobiele apparaten (Android/iOS): Voldoet aan de systeemtoegankelijkheidsservice-interfacespecificaties.
- c) Webversie: Voldoet aan de ARIA 1.2-toegankelijkheidsnormen voor rijke internettoepassingen.

2. Toegankelijkheidscompatibiliteitsverklaring

Door gericht ontwerp zorgt dit product voor een gemakkelijke bediening voor gebruikers met verschillende beperkingen en uiteenlopende hulpmiddelen gebruikspatronen. De specifieke details zijn als volgt:

Compatibiliteitstype	Productimplementatiemethode (voorbeeld)
Compatibiliteit met hulpmiddelen	1. Uitgerust met gereserveerde USB- en Bluetooth-poorten voor het aansluiten van verschillende schermlezers (bijv. braillelezers); 2. Uitgerust met een Bluetooth-interface voor externe apparaten zoals hoofdtelefoons; 3. Compatibel met adaptieve toetsenborden, waardoor afhankelijkheid van nauwkeurige handmatige handelingen wordt geëlimineerd
Compatibiliteit van toegankelijkheidshulpmiddelen over verschillende merken	1. Schermlezer: Compatibel met gangbare Android-tools waaronder TalkBack (alle versies) en iOS VoiceOver, waardoor nauwkeurige voorlezing van interface-elementen mogelijk is. 2. Invoerapparaten: Ondersteunt adaptieve toetsenborden van merken zoals Logitech, Microsoft en Razer zonder dat extra stuurprogramma's hoeven te worden geïnstalleerd. 3. Compatibel met gecertificeerde Bluetooth-oordopjes waaronder Apple AirPods, Samsung Galaxy Buds en Sony WH-1000XM5, met automatische audiosynchronisatie na koppeling zonder vertraging en zonder ruisinterferentie.
Compatibele handelingen	1. Ondersteunt sneltoetsbedieningen 2. Ondersteunt hoge-contrastmodus

TalkBack-schermlezerfunctie

Deze functie kan interface-elementen (menu's, knoppen, meldingen, enz.) in realtime voorlezen, zodat slechtziende gebruikers het apparaat zelfstandig kunnen bedienen.

Bedieningsmethode:

- 1) Druk op de "Home-toets" op de afstandsbediening om naar de hoofdinterface te gaan.
- 2) Gebruik de richtingstoetsen om "Instellingen" te selecteren en druk op de bevestigingstoets.
- 3) Navigeer naar en open de optie "Toegankelijkheid".
- 4) Selecteer "TalkBack" en druk op de bevestigingstoets om deze in te schakelen. 5) Ga naar "TalkBack-instellingen" om het stemvolume en het spreektempo aan te passen aan persoonlijke behoeften. o Aan/uit-toets (ronde verhoging)
 - Bevestigingstoets (vierkante uitholling)
 - Return-toets (driehoekige verhoging)

Bovendien kun je ook de pijl-omlaagtoets en de terugtoets op de afstandsbediening tegelijkertijd indrukken om de talkback-functie in te schakelen.

15.0 PRIVACY EN BEVEILIGING

Sommige netwerkpoorten (TCP) op de LEAP-NOVA zijn standaard open en kunnen gevoelige informatie verzenden. Voor uw veiligheid en om te voldoen aan de Network-Security RED-certificering, wees u bewust van deze poorten. De volgende poorten zijn van toepassing:

	Port	Protocol
●	6465	tcp
●	6466	tcp
●	6467	tcp
●	8008	tcp
●	8009	tcp
●	8443	tcp
●	9000	tcp
●	36703	tcp
●	44333	tcp

Beschrijving van de doeleinden van deze poorten vindt u hieronder.

1. Google TV Remote Service: com.google.android.tv.remote.service TCP-poort 6466/6467: Maakt afstandsbediening van Google TV-applicaties (bijv. Google TV Remote) op smartphones of andere apparaten mogelijk, met ondersteuning voor navigatie, play/pauze en volumeregeling.
2. Google Cast Service: com.google.android.apps.mediashell TCP-poort 8008/8009/8443/9000: Geassocieerd met Google Cast-functionaliteit.
3. Twee dynamische TCP-poorten (poort 36703/44333) zijn de testpoorten voor Google Netlink.

Het wordt aanbevolen de toegang tot deze poorten te beperken en de actieve services te controleren om het risico op blootstelling van persoonlijke gegevens te verminderen.

Gegevensbescherming:

Houd er rekening mee dat STRONG, zijn productiepartners, de applicatieaanbieders en de aanbieders van de diensten technische gegevens en gerelateerde informatie kunnen verzamelen en gebruiken, waaronder maar niet beperkt tot technische informatie over dit apparaat, systeem- en applicatiesoftware en randapparatuur. STRONG, zijn productiepartners, de applicatieaanbieders en de aanbieders van de diensten kunnen dergelijke informatie gebruiken om hun producten te verbeteren of om diensten of technologieën aan u te leveren, zolang dit in een vorm gebeurt die u niet persoonlijk identificeert.

Houd er daarnaast rekening mee dat sommige services die al op het apparaat aanwezig zijn of door u zijn geïnstalleerd, mogelijk om registratie vragen waarvoor u persoonlijke gegevens moet verstrekken.

Daarnaast dient u zich ervan bewust te zijn dat sommige diensten die niet vooraf geïnstalleerd zijn maar wel geïnstalleerd kunnen worden, persoonlijke gegevens kunnen verzamelen zonder extra waarschuwingen te geven en dat STRONG niet aansprakelijk kan worden gesteld voor een mogelijke schending van de gegevensbescherming door diensten die niet vooraf geïnstalleerd zijn.

* Beschikbaarheid van apps afhankelijk van het land. STRONG kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diensten van derden. Aanbiedingen van derden kunnen op elk moment worden gewijzigd of verwijderd, zijn mogelijk niet in alle regio's beschikbaar en kunnen een apart abonnement vereisen.