

STRONG



Google TV

STRONG LEAP-NOVA TV STICK | GOOGLE TV



4K-streaming



Subject to alterations

Användarmanual

SERVICECENTER

AT: support_at@strong-eu.com - 0820 400 150 (€ 0,12/min. österr. fast nät)

BG: support_bg@strong-eu.com - +359 32 634451

CZ: support_cz@strong-eu.com - 844 44 44 90

DE: support_de@strong-eu.com - 0800 7788 787 (avgiftsfritt)

DK: support-dk@strong-eu.com

ES: support_es@strong-eu.com - +34 91 119 61 76

FR: support_fr@strong-eu.com

HR: +385 1 344 57 66

HU: support_hu@strong-eu.com - +36 1 445 26 10

IT: support_it@strong-eu.com

NL: support_nl@strong-eu.com

PT: support_pt@strong-eu.com - +351 2 100 06 125

SK: support_sk@strong-eu.com - 0850 15 05 50

SL: +386 1 828 08 58

UA: support_ua@strong-eu.com - +380 (44) 238 61 50

Levererad av STRONG Austria
Representerad av STRONG Ges.m.b.H.
Teinfaltstraße 8/4.Stock, A-1010 Wien, Österrike
E-post: support_at@strong-eu.com

19 aug. 2026

Licenser

Denna produkt innehåller ett eller flera program som skyddas enligt internationella och amerikanska upphovsrättslagar som opublicerade verk. De är konfidentiella och tillhör **Dolby Laboratories**. Deras reproduktion eller avslöjande, helt eller delvis, eller produktion av härledda verk därifrån utan uttryckligt tillstånd från Dolby Laboratories är förbjudet. Copyright 2003-2009 av Dolby Laboratories. Alla rättigheter förbehållna.

FÖRENKLAD EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Härmed intygar STRONG att enheten LEAP-NOVA uppfyller kraven enligt direktiv 2014/53/EU.

Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på följande internetadress: <https://eu.strong-eu.com/downloads/>

Med reservation för ändringar. Som ett resultat av kontinuerlig forskning och utveckling kan tekniska specifikationer, design och utseende på produkter ändras. Wi-Fi, WPA2, WPA är registrerade varumärken tillhörande Wi-Fi Alliance®. Termerna HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress och HDMI-logotyperna är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing Administrator, Inc. Alla andra produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. © STRONG 2026. Alla rättigheter förbehållna.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1.0 INTRODUKTION	3
1.1 Säkerhetsinstruktioner	3
1.2 Förvaring	4
1.3 Paketinnehåll	4
2.0 TV STICK PANEL	4
2.1 Panel	4
2.2 Fjärrkontroll	5
2.3 Installera batterierna	6
2.4 Strömadapter	6
3.0 ANSLUTNINGSGUIDE	7
4.0 INSTALLATION AV DIN ENHET	8
5.0 INSTÄLLNINGAR	14
6.0 NEDLADDNING AV APPAR	20
7.0 ENHETSINSTÄLLNINGAR	21
8.0 GOOGLE CAST	21
9.0 FJÄRRKONTROLL & TILLBEHÖR	22
10.0 OM	22
11.0 GOOGLE ASSISTANT	23
12.0 ENKEL FELSÖKNING	23
13.0 TEKNISKA SPECIFIKATIONER	24
14.0 TILLGÄNGLIGHETSKOMPATIBILITETSFÖRKLARING	24
15.0 INTEGRITET OCH SÄKERHET	26

1.0 INTRODUKTION

Tack för att du valde 4K Ultra HD TV STICK från STRONG. Den har tillverkats med den senaste teknologin och erbjuder omfattande underhållning och stor mångsidighet. Vi önskar dig många timmars nya fantastiska upplevelser när du utforskar Android-världen!

1.1 Säkerhetsinstruktioner

Läs alla instruktioner innan du använder enheten. Spara dessa instruktioner för framtida bruk.

Använd endast tillbehör/utrustning som anges eller tillhandahålls av tillverkaren (såsom den medföljande nätadaptern, batteri etc.).

- Se informationen på produktens hölje för elektrisk och säkerhetsinformation innan du installerar eller använder apparaten.
- För att minska risken för brand eller elektrisk stöt, utsätt inte denna apparat för regn eller fukt.
- Ventilationen får inte blockeras genom att ventilationsöppningarna täcks med föremål, såsom tidningar, dukar, gardiner etc.
- Apparaten får inte utsättas för dropp eller stänk och inga föremål fyllda med vätska, såsom vaser, får placeras på apparaten.
- ⚠ Denna symbol indikerar risk för elektrisk stöt.
- För att förhindra skador måste denna apparat vara ordentligt fastsatt i golv/vägg enligt installationsanvisningarna.
- Explosionsrisk om batteriet byts ut på fel sätt. Byt endast ut mot samma eller likvärdiga typer.
- Batteriet (batteri eller batterier eller batteripack) får inte utsättas för överdriven värme såsom solljus, eld eller liknande.
- Överdrivet ljudtryck från hörlurar och headset kan orsaka hörselskador.
- Att lyssna på musik på hög volym och under längre perioder kan skada hörseln.
- För att minska risken för hörselskador bör man sänka volymen till en säker och bekväm nivå samt minska tiden man lyssnar på hög volym.
- Nätkontakten eller apparatkopplingen används som fränkopplingsanordning och ska vara lätt att använda. När apparaten inte används och vid förflyttning, var försiktig med nätkabeln, t.ex. bind ihop nätkabeln med en kabelklämma eller liknande. Den ska vara fri från vassa kanter eller liknande som kan orsaka slitage på nätkabeln. När apparaten används igen, kontrollera att nätkabeln inte är skadad. Avsaknaden av ljusindikering på apparaten betyder inte att den är helt fränkopplad från elnätet. För att koppla bort apparaten helt måste stickkontakten dras ut.
- Uppmärksamhet bör riktas mot miljöaspekter vid kassering av batterier.
- Inga öppna lågor, såsom tända ljus, får placeras på apparaten.
- ⚡ För att förhindra spridning av brand, håll alltid ljus eller andra öppna lågor borta från denna produkt.
- □ Utrustning med denna symbol är en klass II- eller dubbelisolerad elektrisk apparat. Den är utformad så att den inte kräver någon skyddsjordning.

Försiktighetsåtgärder

- Försök aldrig att öppna enheten. Det är farligt att röra vid insidan av enheten på grund av höga spänningar och möjliga elektriska risker. Att öppna enheten upphäver produktens garanti. Lämna all underhåll eller service till behörig personal.
- När du ansluter kablar, se till att enheten är fränkopplad från nätspänningen. Vänta några sekunder efter att du har stängt av enheten innan du flyttar enheten eller kopplar bort någon utrustning.
- Det är nödvändigt att du endast använder en godkänd förlängningssladd och kompatibel kabeldragning som är lämplig för den elektriska strömförbrukningen hos den installerade utrustningen. Se till att strömförsörjningen motsvarar spänningen som anges på märkskylten på baksidan av enheten.
- ⚠ Risk för explosion om batteriet ersätts med fel typ.
- Att kasta ett batteri i eld eller en het ugn, eller att mekaniskt krossa eller skära ett batteri kan leda till en explosion.
- Att lämna ett batteri i en miljö med extremt hög temperatur kan leda till en explosion eller läckage av brandfarlig vätska eller gas.
- Ett batteri som utsätts för extremt lågt lufttryck kan leda till en explosion eller läckage av brandfarlig vätska eller gas.

Driftsmiljö

- Installera inte denna utrustning i ett trångt utrymme såsom en bokhylla eller liknande.
- Använd inte apparaten nära fuktiga eller kalla områden, skydda apparaten från överhettning.
- Håll borta från direkt solljus.
- Använd inte apparaten på dammiga platser.
- Placera inte ljus nära öppningen för att undvika att brandfarligt främmande material kommer in i enheten.

WEEE-direktivet

✂ Korrekt kassering av denna produkt. Denna märkning indikerar att denna produkt inte ska kasseras tillsammans med annat hushållsavfall inom EU. För att förhindra eventuell skada på miljön eller människors hälsa från okontrollerad avfallshantering, återvinn den ansvarsfullt för att främja hållbar återanvändning av materialresurser. För att returnera din använda enhet, använd retur- och insamlingssystemen eller kontakta återförsäljaren där produkten köptes. De kan ta emot denna produkt för miljösäker återvinning.

1.2 Förvaring

Din enhet har noggrant kontrollerats och packats före leverans. När du packar upp den, kontrollera att alla delar är med och håll förpackningen borta från barn. Vi rekommenderar att du sparar kartongen under garantiperioden, så att din enhet är väl skyddad vid eventuell reparation eller garantiärende.

Utrustningsinstallation

Följ instruktionerna nedan:

Denna användarmanual innehåller fullständiga instruktioner för installation och användning av denna produkt. Symbolerna betyder följande:

WARNING: Indikerar varningsinformation.

OBS! Indikerar annan viktig eller hjälpsam information.

MENY Representerar en knapp på fjärrkontrollen eller produkten.

Flytta till Representerar ett menyval i ett fönster.

1.3 Paketinnehåll

1x Google TV STICK

1x Röststyrd fjärrkontroll

1x USB-C-kabel med strömadapter

1x HDMI-förlängningskabel

2x AAA-batterier

1x Snabbstartsguide

1x Säkerhets- & instruktionsdokument

WARNING: Batterierna ska inte laddas, demonteras, kortslutas elektriskt, blandas eller användas med andra typer av batterier. Om uppladdningsbara ackumulatorer istället för batterier ska användas (t.ex. NiMH), rekommenderar vi att använda typer med låg självurladdning för att säkerställa långvarig drift av din fjärrkontroll.

OBS! Använd endast den ursprungliga USB-strömadaptern på 2 ampere. Andra adapttrar använder endast 0,5 ampere vilket ibland räcker för att driva denna Google TV STICK.

2.0 TV STICK PANEL

2.1 Panel


Fig. 1



- 1. HDMI
- 2. LED
- 3. USB-C

2.2 Fjärrkontroll

Fig. 2

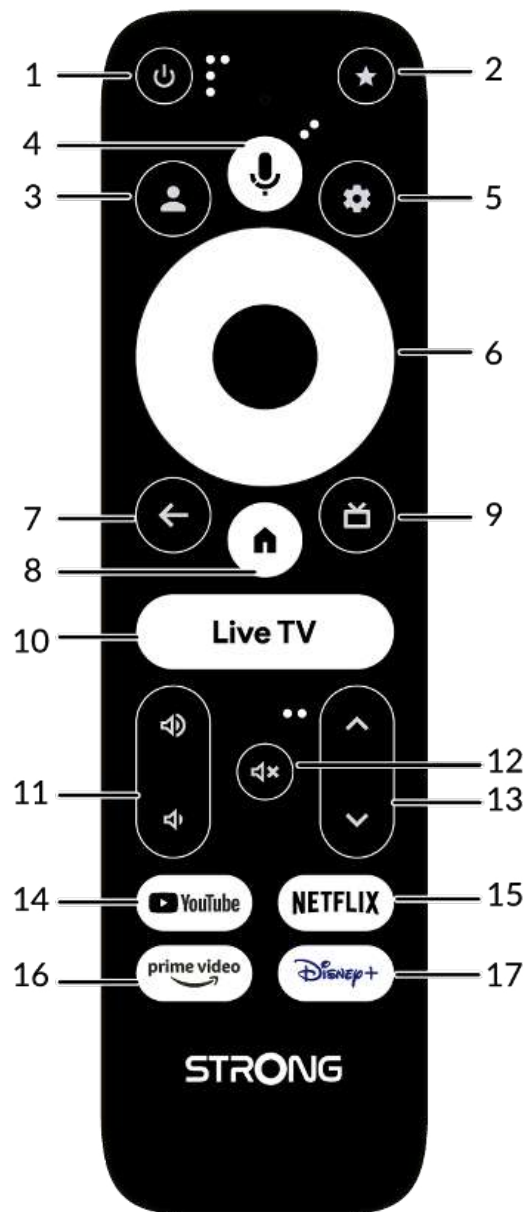

1. Funktionszon (Tangenter 1–5)

Denna zon är placerad högst upp på fjärrkontrollen och innehåller primära kontroll- och genvägsfunktioner.

- | | |
|----|---|
| 1. | Tangent 1: Överst till vänster — Ström på/av Tryck för att slå på eller sätta TV:n/Stick i standbyläge. |
| 2. | Tangent 2: Överst till höger — Favoritappar Långtryck: Välj din favoritapp. (Skapa genväg) Kort tryck: Öppna din favoritapp (tidigare vald) |
| 3. | Tangent 3: Rad 2, Kolumn 1 — Konto Öppna kontomenyn för att välja mellan konton |
| 4. | Tangent 4: Rad 2, Kolumn 2 — Röststyrning Tryck för att aktivera röststyrningsfunktionen*. |
| 5. | Tangent 5: Rad 2, Kolumn 3 — Inställningar Tryck för att komma åt TV:ns inställningar. |

2. Navigationskontrollzon (Tangenter 6–13)

Denna zon är placerad i mitten av fjärrkontrollen och är avsedd för menynavigering och val.

- | | |
|----|---|
| 6. | Tangent 6: Rad 3 – Ratt Navigera i menyn. Bekräfta valet. |
|----|---|

- | | |
|-------------|--|
| 7. ← | Tangent 7: Rad 4, Kolumn 1 – Tillbaka Tryck för att gå tillbaka till tidigare visad kanal. I menyn: Tillbaka till föregående meny. |
| 8. 🏠 | Tangent 8: Rad 4, Kolumn 2 — Hemmeny Gå till hemskärmen. |
| 9. TV | Tangent 9: Rad 4, Kolumn 3 — TV-guide Öppna guide/kanallista i vissa TV-appar. |
| 10. LIVE TV | Tangent 10: Rad 5 — Live-TV Öppnar Live-TV eller kanalguide |
| 11. VOL +/- | Tangent 11: Rad 6, Kolumn 1 — Volym Justera volymen upp eller ner. |
| 12. 🔇 | Tangent 12: Rad 6, Kolumn 2 — Tyst Tryck för att stänga av eller återställa ljudet. |
| 13. ▲▼ | Tangent 13: Rad 6, Kolumn 3 — Program Byt program upp eller ner. |

3. Applikationsgenvägar (Tangenter 14–17)

Denna zon är placerad längst ner på fjärrkontrollen och innehåller applikationsgenvägar.

- | | |
|-----------------|--|
| 14. YouTube | Tangent 14: Rad 7, Kolumn 1 – YouTube Tryck för direktåtkomst till YouTube. |
| 15. NETFLIX | Tangent 15: Rad 7, Kolumn 2 — Netflix Tryck för direktåtkomst till Netflix** |
| 16. prime video | Tangent 16: Rad 8, Kolumn 1 — Prime Video Tryck för direktåtkomst till Prime Video***. |
| 17. Disney+ | Tangent 17: Rad 8, Kolumn 2 — Disney+ Tryck för direktåtkomst till Disney+****. |

*Röststyrning och vissa andra funktioner fungerar endast när denna RCU är ihopparad med din TV STICK.


** Medlemskap ingår ej. Netflix är tillgängligt i utvalda länder. För att streama Netflix krävs att du skapar ett konto. Bredbandsinternet krävs. Se www.netflix.com/TermsOfUse för mer information.

*** Medlemskap ingår ej. Prime är tillgängligt i utvalda länder. För att streama Prime Video krävs att du skapar ett konto. Bredbandsinternet krävs. Se www.primevideo.com för mer information.

**** Medlemskap ingår ej. Disney+ är tillgängligt i utvalda länder. För att streama Disney+ krävs att du skapar ett konto. Bredbandsinternet krävs. Se www.disneyplus.com för mer information.

2.3 Installera batterierna

Fig. 3

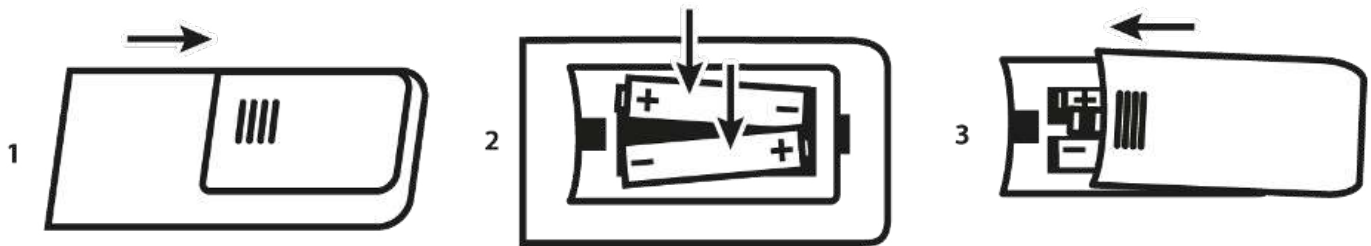


Öppna locket på fjärrkontrollen och sätt i 2x AAA-batterier i facket. Den korrekta placeringen av batteriernas poler visas inuti batterifacket.

1. Öppna locket. 2. Sätt i batterierna. 3. Stäng locket.

VARNING: Batterierna ska inte laddas, demonteras, kortslutas, blandas eller användas med andra typer av batterier.

2.4 Strömadapter

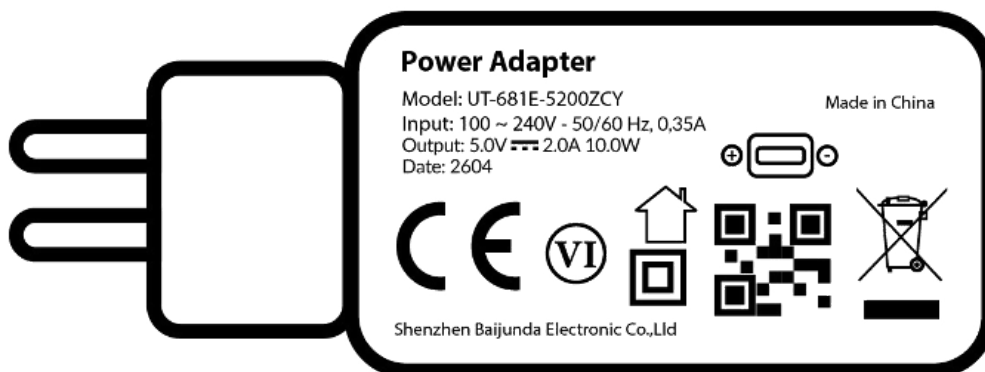

Enheten levereras med en strömadapter (modell: UT-681E-5200ZCY), tillverkad av Shenzhen Baijunda Electronic Co., Ltd., och tillverkad i Kina. Den är utformad för att fungera med en ingångsspänning på 100–240 V vid en frekvens på 50/60 Hz och en ström på 0,35 A. Adaptern ger en utgång på 5,0 V och 2,0 A, med en maximal effekt på 10,0 W.

Symbolerna på adaptern indikerar följande:

CE indikerar överensstämmelse med tillämpliga europeiska föreskrifter

Symbol för inomhusbruk: endast för inomhusbruk

Symbol för dubbelisolering: Klass II-utrustning, ingen skyddsjord krävs

Överkryssad soptunna: kassera ej med hushållsavfall; följ lokala återvinningsföreskrifter

VI Effektivitetsnivå VI: uppfyller energieffektivitetskrav för externa strömförsörjningar


Använd endast den medföljande strömadaptern eller en likvärdig modell med samma elektriska specifikationer.

3.0 ANSLUTNINGSGUIDE

Se diagrammet nedan för att ansluta din Google TV STICK till TV:n.

OBS: Stäng av alla enheter som ska anslutas innan du börjar.

Fig. 4

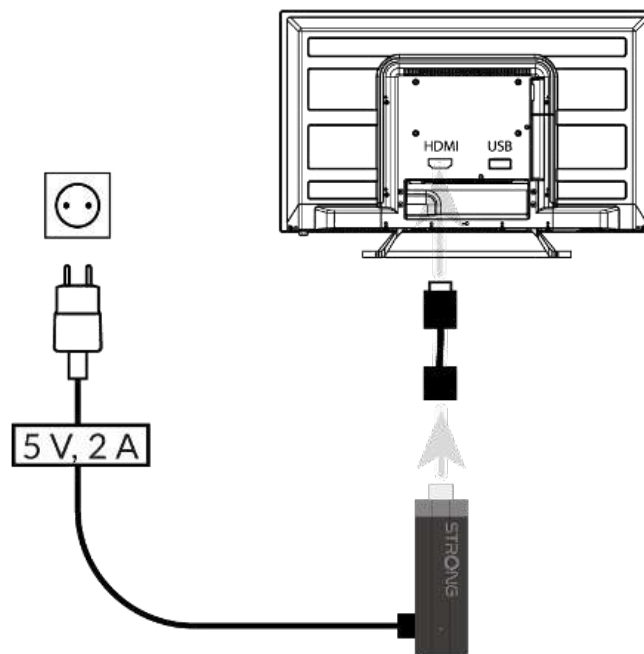

Anslut TV STICK till din TV på en ledig HDMI-port. Anslut ena änden av USB-C-kabeln till LEAP-NOVA USB-C-porten. Den andra änden av denna kabel till USB-strömadaptern. Sätt nu in USB-strömadaptern i vägguttaget.

OBS! LEAP-NOVA TV STICK stöder Wi-Fi 2,4 GHz och 5 GHz. För att ansluta, gå till Inställningar - Nätverk.


OBS! Innan du slår på din enhet, byt signalingången på TV:n till rätt källa

4.0 INSTALLATION AV DIN ENHET

Du kan slå på din TV efter att du har anslutit allt korrekt enligt steg 3 ovan.

Välj på TV:n den HDMI-ingång där denna TV STICK är ansluten. Vänta tills menyn visas på skärmen. För att kunna använda Bluetooth-fjärrkontrollen och Google Assistant måste du först para ihop fjärrkontrollen med din TV STICK. För att göra detta, tryck på valfri knapp på fjärrkontrollen och håll sedan samtidigt ned  & -knappen i 3 sekunder tills LED-lampan på fjärrkontrollen blinkar grönt. Ihoppningen startar nu och om den lyckas går det automatiskt vidare till nästa steg i installationsguiden. Följ ihoppningsinstruktionerna på skärmen.

OBS! Du kan också para fjärrkontrollen igen om den tappat kopplingen genom att: Ta bort strömadaptern från eluttaget, vänta 5 sekunder och sätt sedan tillbaka strömadaptern. Vänta tills startskärmen med Google visas på TV-skärmen. Tryck sedan samtidigt på  &  knappen i 3 sekunder tills LED-lampan på fjärrkontrollen blinkar grönt.

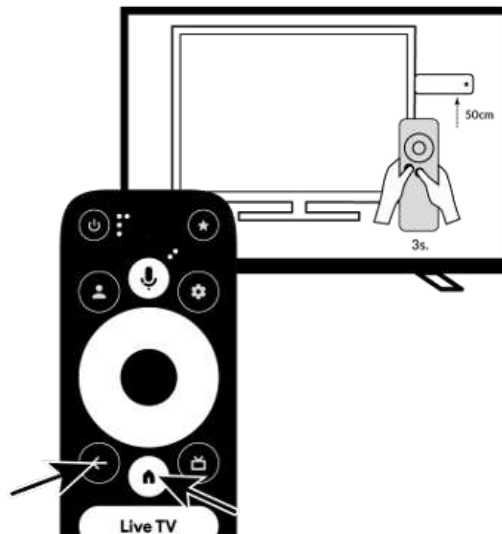


Steg 1: Språk

Välj ditt föredragna språk på välkomstsidan.




Steg 2: Välj en region/ett land

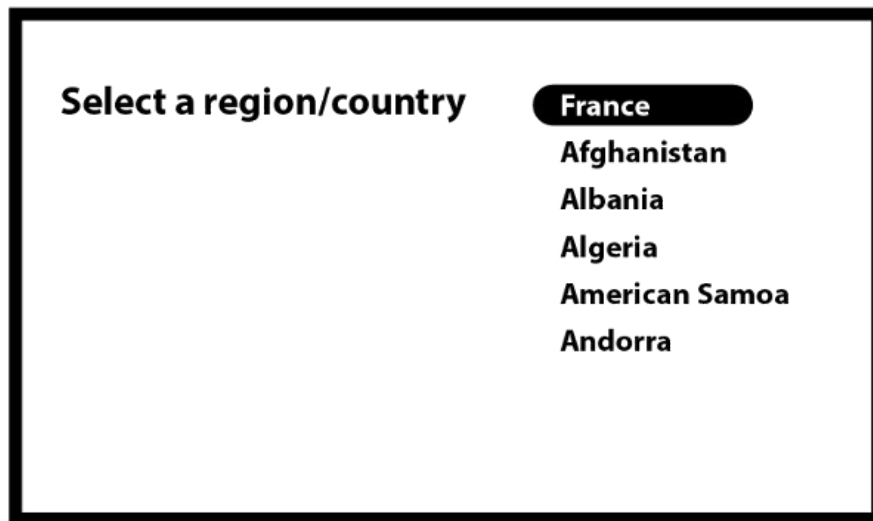

Steg 3: Snabbinställning av Google-konto

Välj om du vill överföra ditt Google-konto från din Android-telefon eller ställa in det manuellt i denna meny. Genom att välja Fortsätt, följ instruktionerna på din telefon. Välj Manuell installation för att fortsätta i denna meny på TV-skärmen.

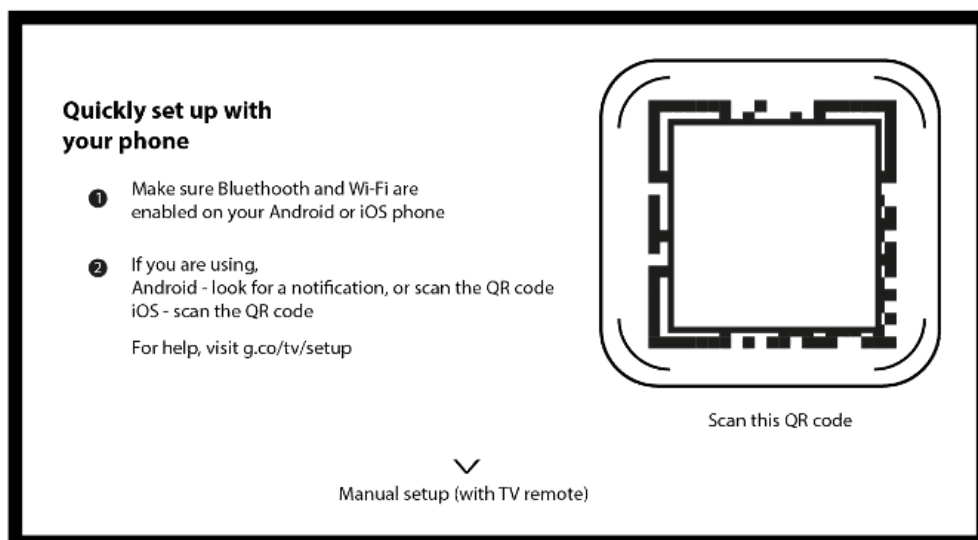

Steg 4: Ställ in Wi-Fi-nätverk

Välj ditt Wi-Fi-nätverk.



Steg 5: Wi-Fi-lösenord

Ange lösenordet för ditt Wi-Fi-nätverk. Välj ✓ för att bekräfta och fortsätta.

OBS! Routrar med Wi-Fi 6 och WPA3-säkerhet stöds inte.



Enter password
for MyWi-Fi


Select ✓ to continue

Show password ☐

Steg 6: Google-konto

Logga in med ditt Google-konto.

Ange först ditt konto och bekräfta genom att trycka på pilen (→).
I det andra steget, ange lösenordet för detta konto och bekräfta.

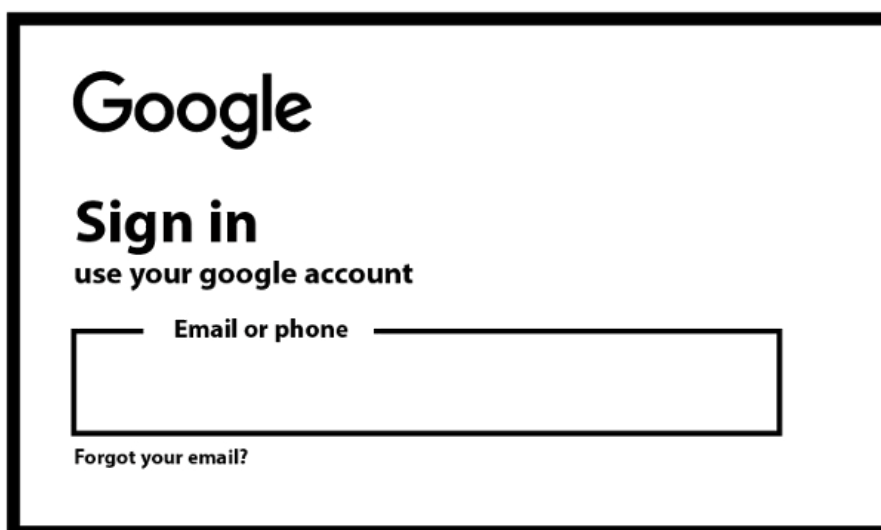

Google

Sign in
use your google account



Email or phone

[Forgot your email?](#)


Steg 7: Användarvillkor & Integritetspolicy
Läs och acceptera användarvillkoren & integritetspolicy.




Steg 8: Inställningar för diagnostikrapport
Välj om din TV STICK ska tillåtas skicka automatisk diagnostik- och användningsdata till Google.

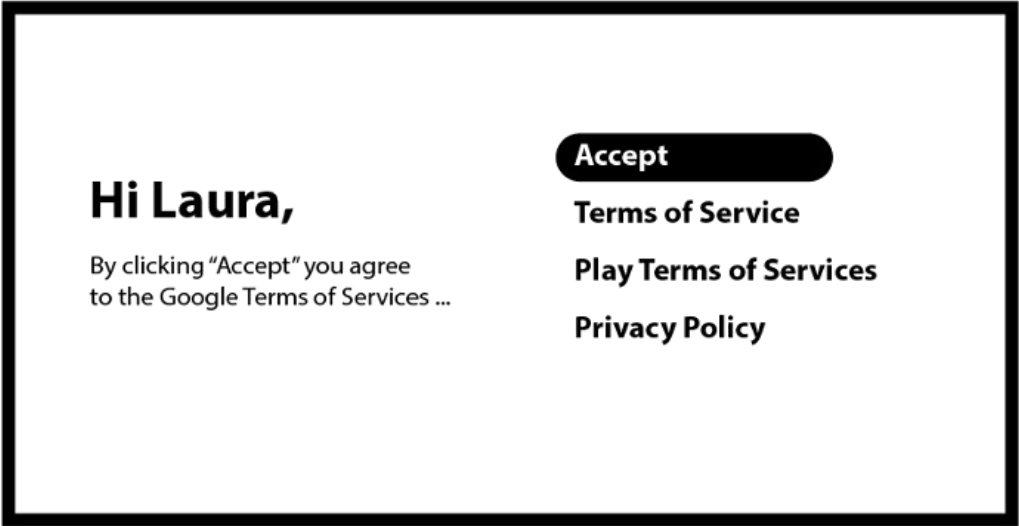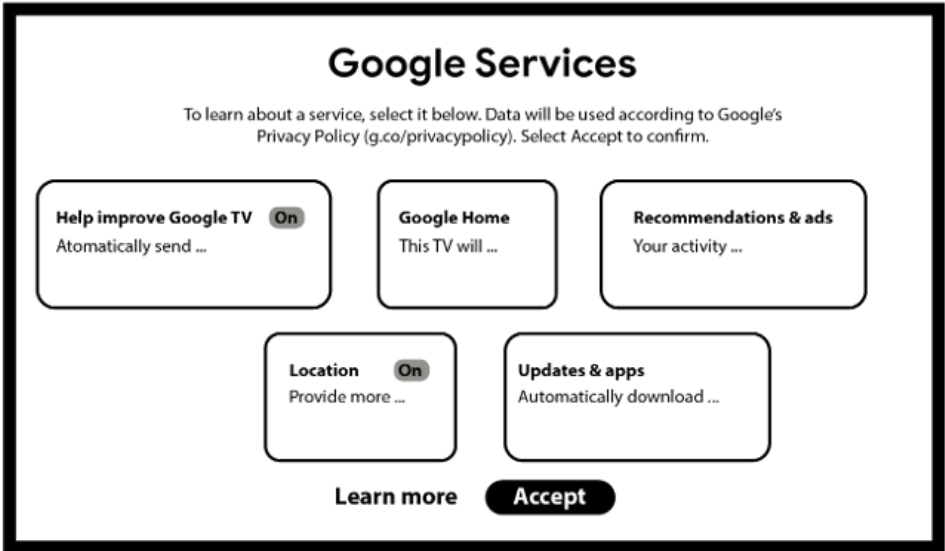

Steg 9: Träffa din Google Assistant

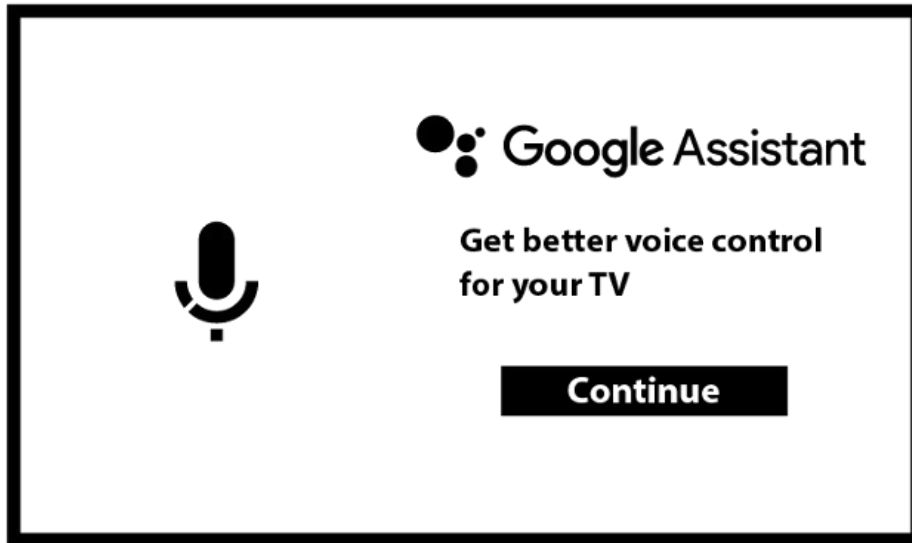

Slå på Google Assistant-funktionerna för att aktivera denna funktionalitet på din fjärrkontroll.

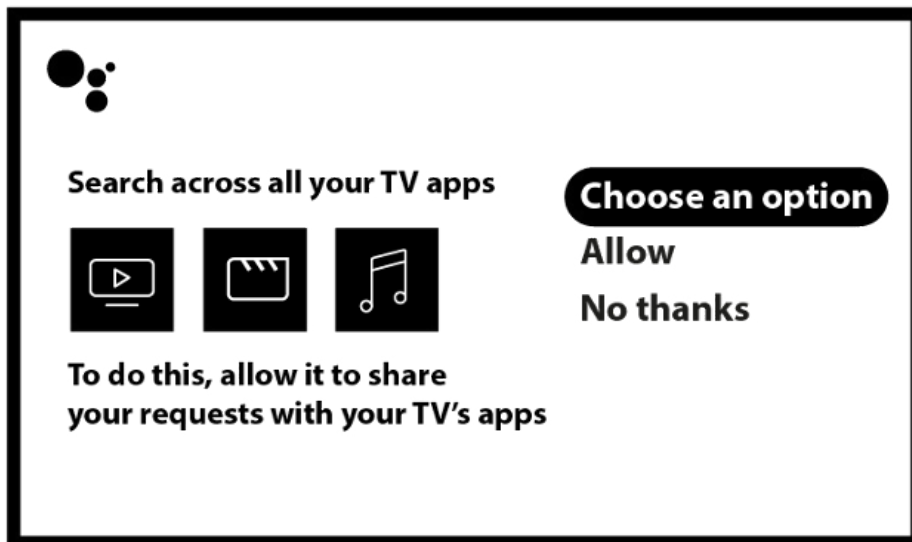

Steg 10: Välj ett hem

Om du har mer än en Google smart home-enhet, välj ett unikt namn för att särskilja dem.



Steg 11 - Välj dina tjänster

Valda appar kommer att installeras på din hemskärm.

Choose your services

☐

Confirm

Your choices will be saved and used for recommendations when you're signed into ...

Steg 12 - Välj ett av energilägena

Choose your energy mode



Low

Standby - Network connection is off when the TV is not in use

•

•



Optimized

Networked standby - Enables features to wake up the TV over the network

•

•

Recommended



Increased

Always connected - Enables network features when TV is not in use

•


•

OBS: Fler steg finns tillgängliga, men kan variera från Google-version till version, välj efter behov.

För att avsluta, välj "Gå till Google TV".


Steg 13: Välkommen till Google TV

Du är redo att börja när hemsidan öppnas.

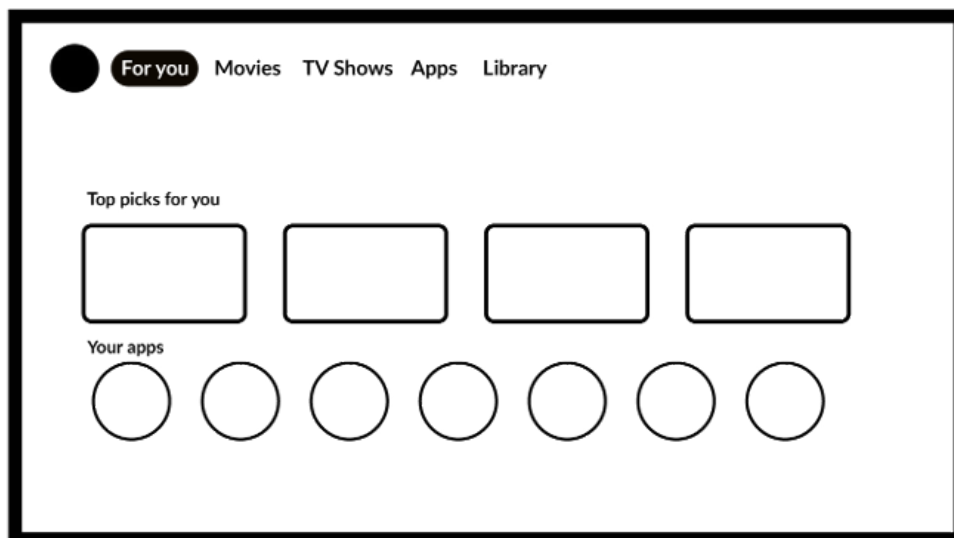


5.0 INSTÄLLNINGAR

Tryck på inställningsknappen  för att öppna startmenyns inställningar, tryck sedan på OK för att komma åt inställningsmenyn. Inställningsmenyn låter dig kontrollera enhetsinformation, lägga till/ta bort konton och göra ändringar i systeminställningarna. Inställningar som gjordes under installationsstegen tidigare kan även anpassas här.

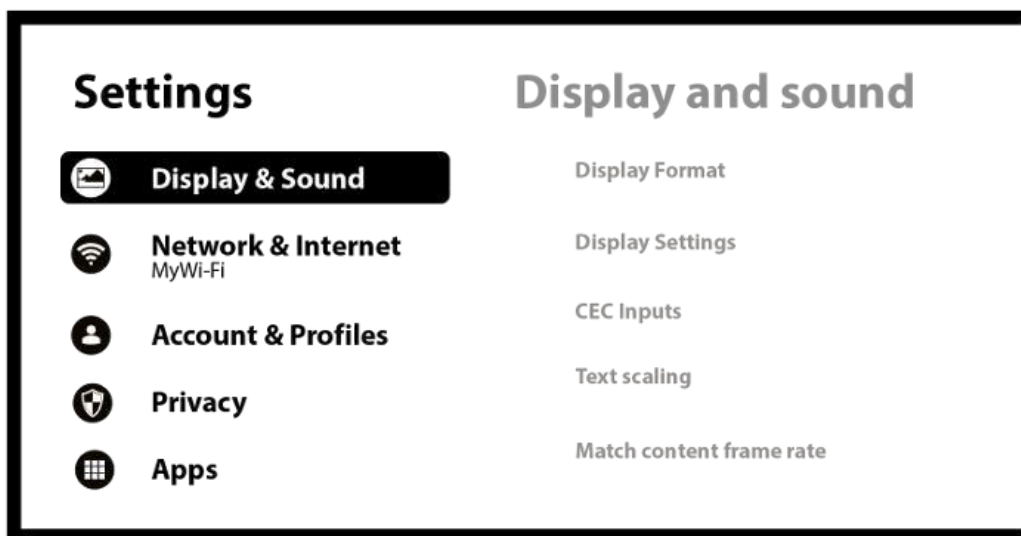


Wi-Fi-inställningar

I nätverks- och internetinställningarna, välj och aktivera Wi-Fi för att ansluta till nätverket. När enheten har sökt efter närliggande Wi-Fi-nätverk, välj önskat nätverk, ange lösenordet om du uppmanas och välj Anslut.

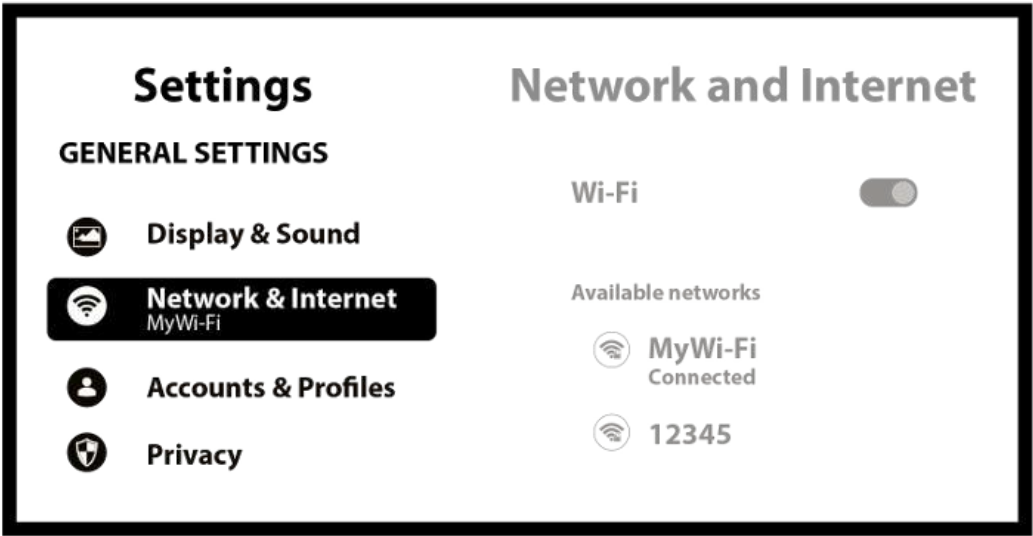




Språkinställningar

Gå till Inställningar > System och välj sedan Språk för att ändra det tidigare inställda språket.

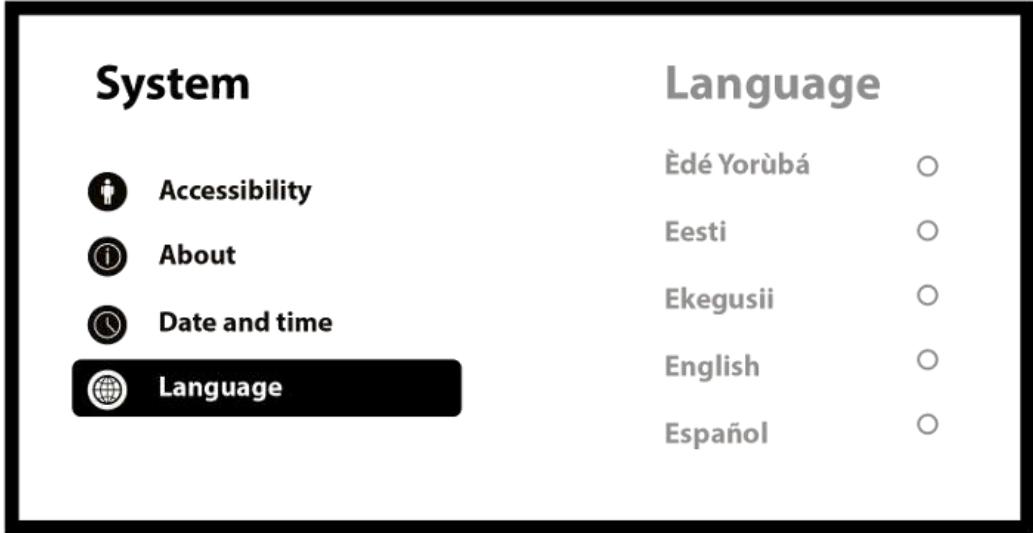


Bluetooth-parkoppling

Välj Bluetooth i startmenyn, klicka sedan på "Parkoppla tillbehör" och välj den enhet du vill ansluta. Säkerställ att enheten är i parkopplingsläge.

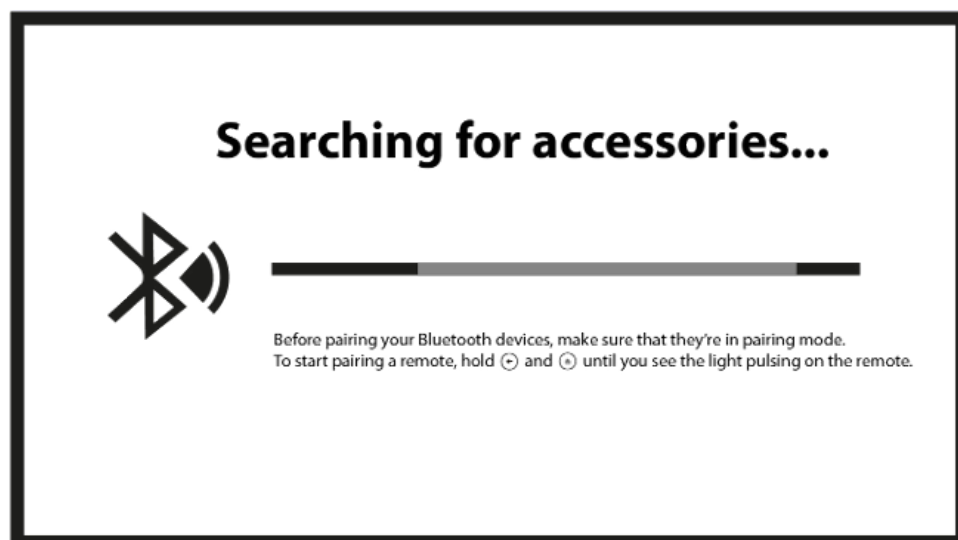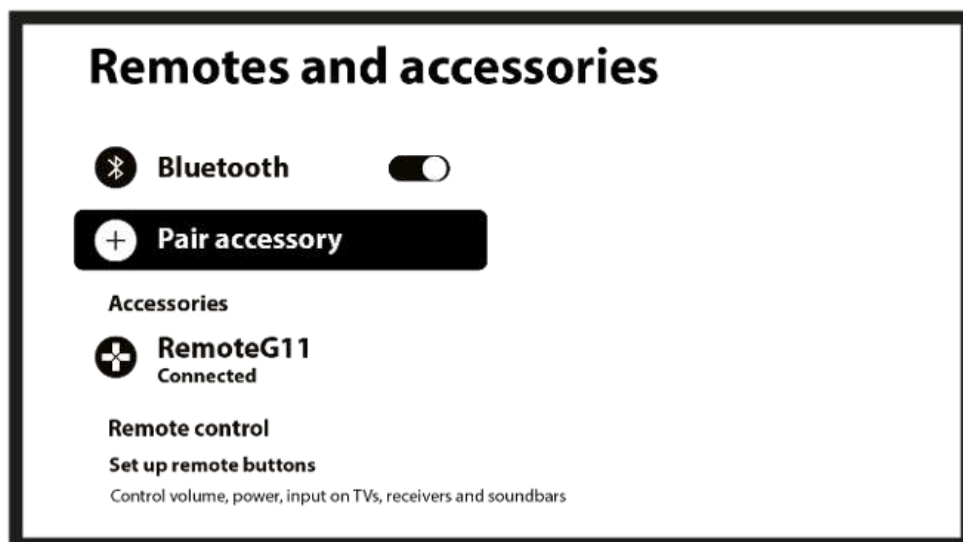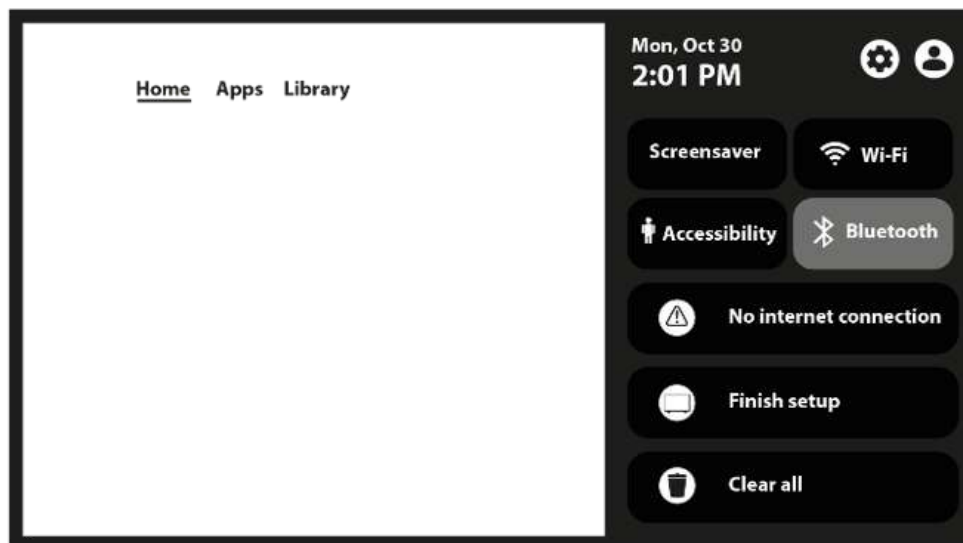

Ta bort en Bluetooth-enhet


Välj Bluetooth från startmenyn. I menyn Fjärrkontroller & tillbehör, välj Bluetooth-enheten du vill ta bort och klicka på "Glöm" för att koppla bort den.

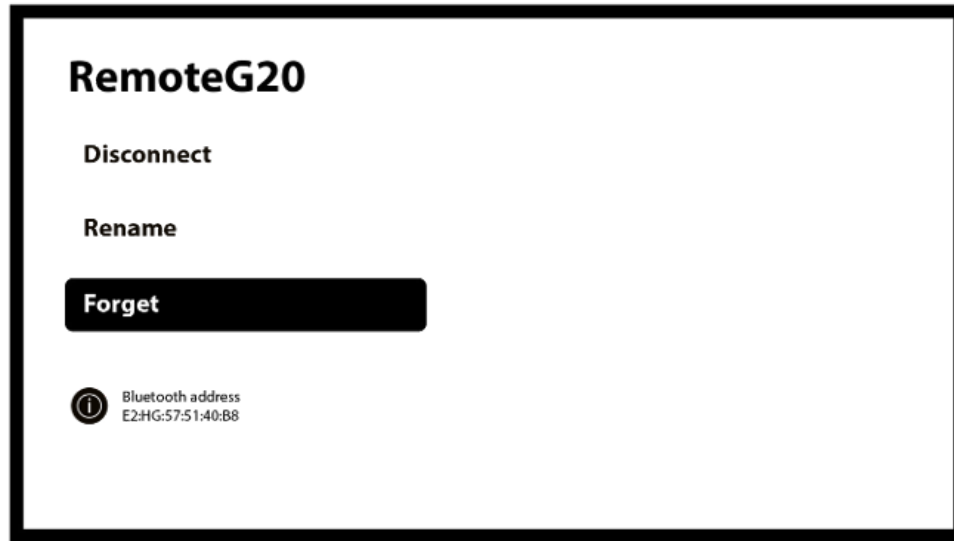


OBS: TV STICK kan endast styras med den medföljande och anslutna fjärrkontrollen. Om du tar bort ("glömmer") den här, kan enheten inte längre styras förrän du parkopplar den igen.

Lägga till konton

För nya Google-användare: skapa ett nytt Google-konto direkt på din TV för enklare inloggning och förbättrad betalningssäkerhet. För att lägga till eller byta konto, gå till Konton och logga in i inställningsmenyn.

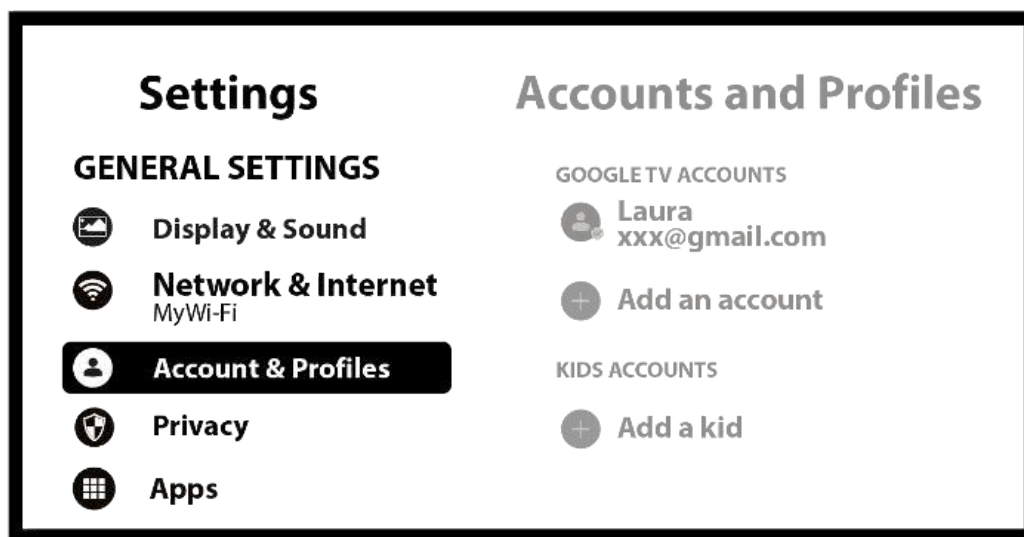


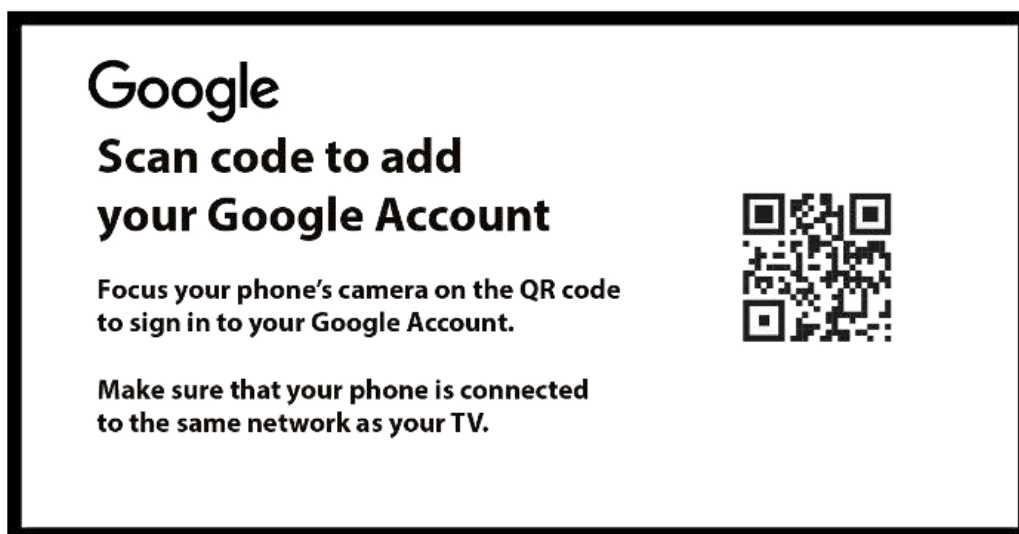

Fabriksåterställning

Under Inställningar, välj System > Om > Reset

Klicka på Återställ fabriksdata för att radera allt. När detta alternativ har valts kommer alla manuellt installerade appar och användardata att raderas. Enheten kommer att återställas till första sidan i de inledande installationsstegen.

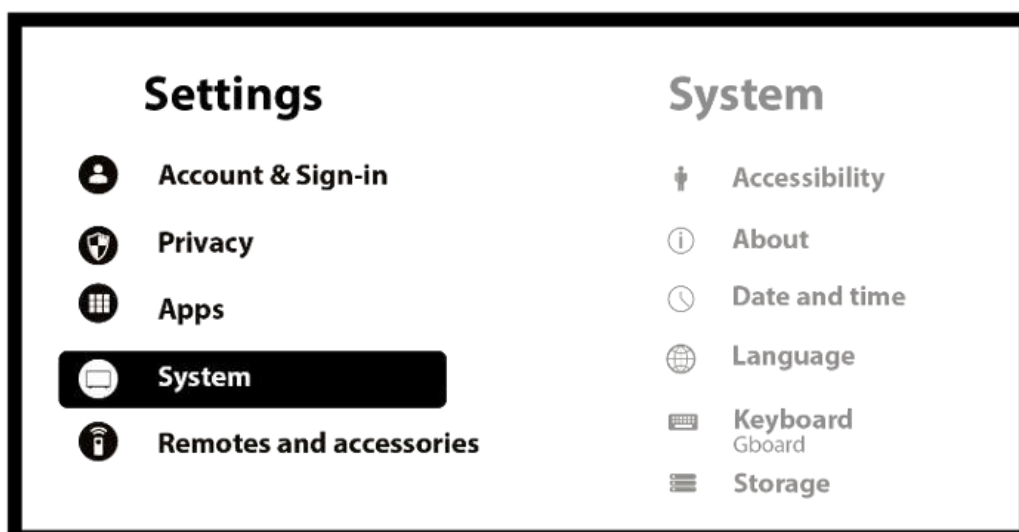

System

-  Accessibility
-  **About**
-  Date and time
-  Language
-  **Keyboard**
Gboard
-  Storage

About

System update

Device name
FHD Google TV Stick

Reset

Status
Network, serial numbers
and other information

Reset

Factory reset



Factory reset


This will restore your device to default settings and erase all data, accounts, files and downloaded apps.

Cancel

Factory reset


Om


Du kan kontrollera information om din enhet genom att klicka på OM i inställningsmenyn. Denna panel visar modell, version, firmwareversion och mer om din enhet. Du kan också uppdatera ditt system genom att klicka på Systemuppdatering från denna meny.

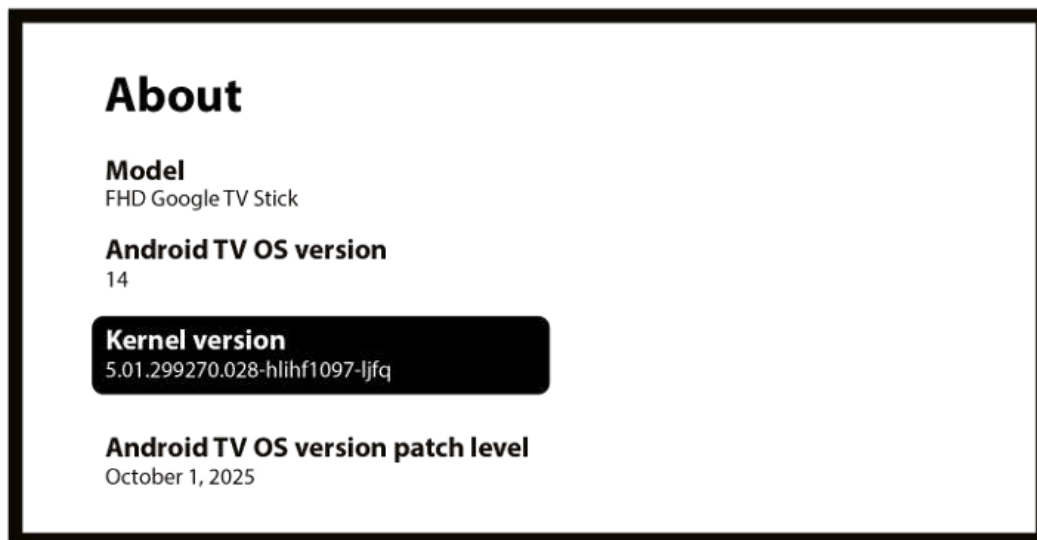

6.0 NEDLADDNING AV APPAR

Appar finns tillgängliga för nedladdning från Google Play Store. På startskärmen, välj "Appar" för att utforska och ladda ner önskade applikationer. Eller så kan du välja *Sök* i denna applikation och skriva namnet eller trycka på mikrofonen och säga "Öppna Play Store" samt namnet på appen du vill installera. Om appen visas på skärmen, välj *Installera* för att påbörja installationen av appen.

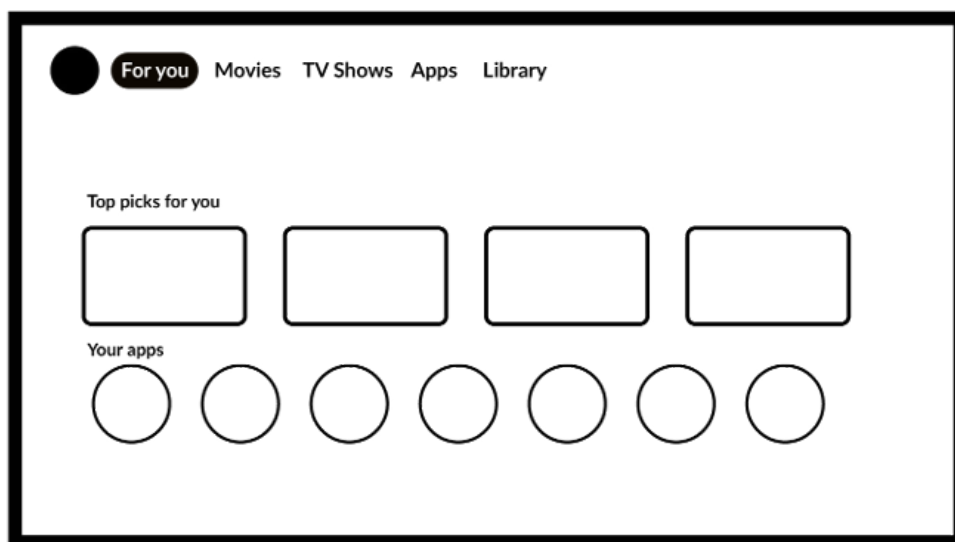

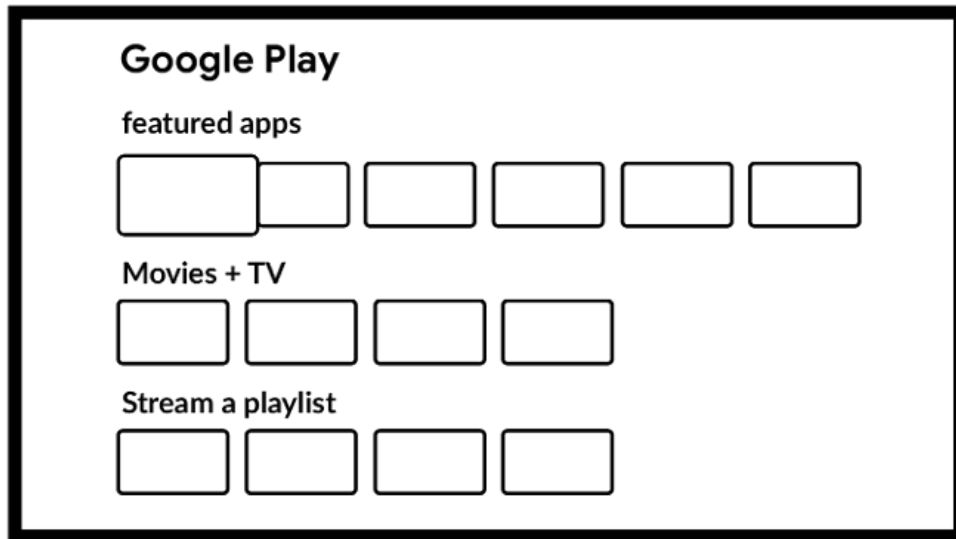

7.0 ENHETSINSTÄLLNINGAR

Detta är huvudmenyn där du kan ställa in eller ändra inställningar som: Tid & datum, Språk, Tangentbord, Bild & ljud, Skärmläckare, Chromecast-funktioner, Energisparläge och plats.

Datum & tid

Välj tidszonen där du använder denna enhet för att matcha lokal tid.

Du kan också välja tidsformat: 12-timmars eller 24-timmars klocka.

Språkinställningar

Under *Inställningar* > *System* välj *Språk* för att ändra det tidigare valda språket.

Tangentbord

Om du vill använda andra typer av tangentbordslayout, välj här den typ du föredrar.

Bild & ljud

Under denna meny, välj:

Bildformat > *Skärmutplösning* för att ändra upplösning, färgrymd och HDR-policy.

Bildinställning > Slå på eller av AIPQ (AI-stödd bildkvalitet), ändra maximal ljusstyrka

CEC-ingång > *CEC-switch* > för att låta TV:n styra ansluten enhet, ändra avancerade CEC-inställningar

Ljud > Välj av eller på för klickljud när du trycker på en knapp på fjärrkontrollen.

Alternativet för avancerade ljudinställningar låter dig välja ljudformat som tillhandahålls av den valda applikationen. Du kan antingen låta den vara inställd på *Auto* eller välja *AV* för att endast använda PCM (stereo) ljudformat.

Google-assistent

Använd mikrofonen på fjärrkontrollen för Google Assistant-relaterade funktioner, som att söka efter appar, videor eller till och med ställa frågor.

8.0 GOOGLE CAST

Denna enhet har Google Cast inbyggt vilket gör att du kan casta innehåll från en Android-telefon eller surfplatta till din TV-skärm. Öppna helt enkelt en Google Cast-kompatibel app på din mobila enhet och navigera till skärmen du vill casta. För att casta från Google Chrome, klicka på inställningsikonen  som finns uppe till höger i webbläsaren på din telefon eller surfplatta, klicka sedan på "Casta". Välj den skärm du vill casta innehållet till.

För att sluta casta, välj bara denna ikon igen och välj "Stoppa casting".

Casta

Under denna meny, välj de notifieringsinställningar du föredrar. Välj alternativ: *Alltid*, *medan du castar* eller *Aldrig*.

Ambient skärmsläckare

Välj här den tid efter vilken skärmsläckaren ska starta när det inte finns någon aktivitet.

Ström & energisparläge

Välj här den tid då TV STICK ska stängas av när det inte finns någon aktivitet.

Standardinställningen är 3 timmar. Alternativ: 1, 3, 4, 6, 8 timmar eller aldrig.

Plats

Google använder din plats för att förbättra prestanda och användarupplevelse när du använder appar.

Välj *Platsstatus* för att aktivera eller stänga Av.

9.0 FJÄRRKONTROLL & TILLBEHÖR

Denna meny låter dig lägga till nya Bluetooth-enheter. Som fjärrkontroll, tangentbord, högtalare.

Bluetooth-parkoppling

Välj *Lägg till tillbehör* och tryck på *OK* på fjärrkontrollen för att börja söka efter andra Bluetooth-enheter. Om några enheter hittas visas de på höger sida av menyn. Välj den enhet du vill para och tryck på *OK* igen. I vissa fall kan du behöva ange en PIN-kod för att slutföra parkopplingen. Följ instruktionerna på skärmen i detta fall.

Ta bort en Bluetooth-enhet

Välj Bluetooth-enheten du vill ta bort från åtkomstlistan under menyn *Fjärrkontroll & parkoppling*.

Tryck på *OK* på den valda enheten för att öppna alternativ för att ta bort (glöm, koppla från) eller byta namn på enheten.

Batterinivån för den valda fjärrkontrollen kommer att visas.

Ställ in fjärrkontrollens knappar

För att styra volym, ström och ingång på TV-apparater, mottagare och soundbars. Välj vilken enhet och vilken inställning du vill styra via CEC med TV STICK-fjärrkontrollen.


Styrning av volym via CEC-funktionen

Den här skärmen låter dig ställa in volymkontroll för andra anslutna enheter, såsom din TV, soundbar eller förstärkare, med denna Android-fjärrkontroll. Styrningen skickas via HDMI-porten med hjälp av CEC-protokollet. För att använda denna funktion, se till att CEC-funktionen är aktiverad på den anslutna enheten.

10.0 OM

Om

Du kan kontrollera information om din enhet genom att klicka på *Om* under *Inställningar>Enhetspreferenser*-menyn. Den här skärmen visar modell, version, firmwareversion och mer om din enhet. Du kan också uppdatera ditt system genom att klicka på *Systemuppdatering* från denna meny.

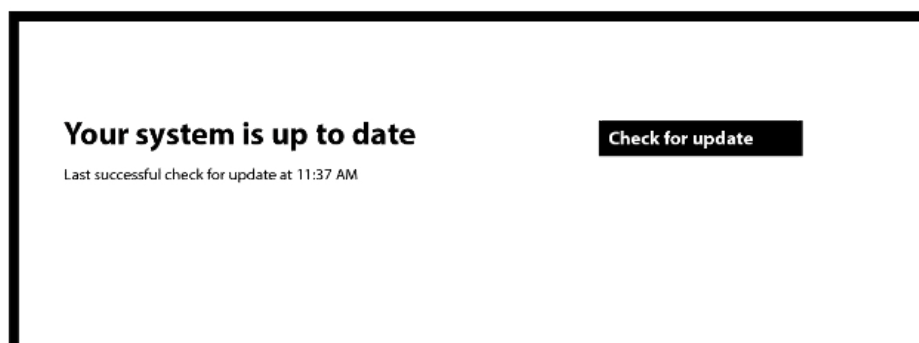

Fabriksåterställning

Om Android-stickan betar sig konstigt, även efter att du har kontrollerat alla inställningar, eller om du vill ta bort alla konton och appar och återställa enheten till ursprungligt skick, välj *Fabriksåterställning* för att återställa eller återupprätta.

Under *Inställningar* välj *Enhetspreferenser>OmFabriksåterställning*,

Tryck på *OK* och bekräfta *Fabriksåterställning av data* för att radera allt.

När detta alternativ har valts kommer alla manuellt installerade appar och användardata att raderas permanent.

OBS! Konto(n) kommer också att raderas.

11.0 GOOGLE ASSISTANT

OBS! För att kunna använda Google Assistant på din fjärrkontroll måste du först para din Bluetooth-fjärrkontroll med din TV STICK.

Säg det för att spela upp det.

Be den spela upp ditt favoritprogram, video eller musik. Eller hitta den senaste storfilmen att njuta av.

Filmer & TV-program:

Spela Squid Game på Netflix. Videoklipp: Spela kattvideor. Appar: Öppna YouTube. Sök: Sök efter sitcoms.

Info: Berätta om den nya Gladiator-filmen.

Styrning

Playback: Pausa. Stoppa. Återuppta volym: Högre. Lägre. Ström: Stäng av.

Spela musik, nyheter eller poddar

Musik: Spela musik av Harry Styles. (Lär dig hur du väljer din musiktjänstleverantör.) Nyheter: Spela nyheterna. Vad är de senaste nyheterna från BBC?

Fråga Google

Hur är vädret i Paris? Sport: Hur gick det för Patriots? När är nästa Warriors-match? Beräkningar: Vad är 20 % av 80? Ordbok: Vad betyder "ludic"?

Hitta svar: Hur långt bort är månen? Hur tar man bort fläckar på en matta? Enhetsomvandlingar: Hur många teskedar är det i en kopp?

Tala i mikrofonen på din Voice Search-fjärrkontroll.

Läs mer om Google Assistant på assistant.google.com eller säg "Vad kan du göra?" Ställ bara en fråga som: "Hur är vädret i Paris?"

För att komma igång, tryck på Google Assistant-knappen på din fjärrkontroll.

12.0 ENKEL FELSÖKNING

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Ingen LED på menydisplayen efter att strömmen slagits på	Strömadaptern är inte korrekt ansluten	Säkerställ att enheten är ansluten till ström
Inget ljud	TV:n är på tyst läge eller volymen är låg. Enheten är på tyst läge eller volymen är för låg.	Tryck på  -knappen för att återställa ljudet och öka volymen.
Misslyckades med att ansluta till nätverket	Wi-Fi är avstängt eller signalen är för svag.	Starta om Wi-Fi eller placera enheten närmare routern.
Fjärrkontrollen fungerar inte Det går inte att använda eller styra.	Parningen till TV STICK har förlorats Batterierna i fjärrkontrollen har låg ström. Fjärrkontrollen är trasig	Starta Bluetooth-parning för att para igen. Följ Dra ur strömmen, sätt i strömmen igen och vänta tills "Google LOGO" visas på skärmen. Tryck på fjärrkontrollens  &  i 3 sekunder tills LED-lampan blinkar, vänta tills parkopplingsskärmen visas. Nu kommer den att paras. Om parning lyckas lyser LED-lampan på fjärrkontrollen grönt. Byt batterier eller skicka enheten till den lokala serviceverkstaden för kontroll.
Ingen bild på skärmen	Fel HDMI-ingång på TV:n.	Säkerställ att rätt HDMI är vald som din TV-ingång

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Röstsökning på fjärrkontrollen fungerar inte	Fjärrkontrollen är inte parat med Google TV STICK	Se avsnittet om att para Bluetooth-enhet i denna guide
Inget ljud	Ljudinställningarna är inte korrekt konfigurerade för din TV	Inställningar>Bild & Ljud >Avancerade ljudinställningar

13.0 TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Videodekoder

Bildförhållande:	4:3 och 16:9 bildförhållande
Video-upplösning:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p24, 1080p30, 1080p60 FHD, 4Kx2Kp30, 4Kx2Kp60
Videoformat	HEVC H.265, MPEG-4, MP@ML, MP@HL-profiler, AV1, VC-1/VP8/VP9, HDR10, HDR10+, HLG, AISR

Ljuddekoder

Ljudavkodning:	32KHz till 192KHz samplingsfrekvenser MPEG Audio Layer 1, 2 och 3
----------------	---

System & Minne

Android-version:	Android™ 14 för TV
Chipset:	Amlogic S905X5M-J ARM Cortex-A55 28420 DMIPS Quad-Core @ 0,1/2,5 GHz ARM Mali-G310 V2

SDRAM:	DDR4: 2 GB
Flash:	eMMC: 32 GB

Anslutningar

HDMI
USB-C-port

Allmän data

Wi-Fi:	IEEE 802.11ax 2x2 Dual Band 2,4GHz & 5GHz
Bluetooth:	5.2
HDMI:	HDMI 2.1b
Strömförsörjning:	AC 100–240 V AC ~ 50/60 Hz
Ingångsspänning:	DC 5 V, 2 A
Strömförbrukning vid drift:	3W
Arbetstemperaturområde:	0 ~ +40 °C
Förvaringstemperatur:	-10 ~ +70 °C
Mått (B x D x H) i mm:	90 x 30 x 15
Vikt:	44 g

14.0 TILLGÄNGLIGHETSKOMPATIBILITETSFÖRKLARING

Denna produkt följer universella designprinciper och syftar till att erbjuda tillgängliga och stabila användarupplevelser för personer med funktionsnedsättningar. Detta kapitel beskriver omfattningen av tillgänglighetsanpassningar, teknisk grund och användningsriktlinjer för att hjälpa användare med olika funktionsnedsättningar att snabbt avgöra kompatibiliteten mellan produkten och deras hjälpmedel.

1. Efterlevnad av tillgänglighetsstandarder

1. EU-standard: Följer kärnprinciperna i EU-direktiv 2019/882 — uppfattbar, hanterbar, begriplig och robust, i enlighet med de tekniska tillgänglighetskraven i EN 301 549.

2. Plattformsspecifika standarder:

- a) Windows-version: Kompatibel med Microsofts tekniska specifikationer för tillgänglighet;
- b) Mobila enheter (Android/iOS): Följer systemets specifikationer för tillgänglighetstjänster.

c) Webbversion: Följer ARIA 1.2-tillgänglighetsstandarder för avancerade internetapplikationer.

2. Tillgänglighetskompatibilitetsförklaring

Genom riktad design säkerställer denna produkt enkel användning för användare med olika funktionsnedsättningar och varierande hjälpmedel användningsvanor. De specifika detaljerna är följande:

Kompatibilitetstyp	Produktimplementeringsmetod (exempel)
Kompatibilitet med hjälpmedel	1. Utrustad med reserverade USB- och Bluetooth-portar för att ansluta olika skärmläsare (t.ex. punktskriftsläsare); 2. Utrustad med Bluetooth-gränssnitt för externa enheter såsom hörlurar; 3. Kompatibel med anpassningsbara tangentbord, vilket eliminerar behovet av exakta manuella operationer
Kompatibilitet för tillgänglighetsverktyg över olika varumärken	1. Skärmläsare: Kompatibel med ledande Android-verktyg inklusive TalkBack (alla versioner) och iOS VoiceOver, vilket möjliggör exakt läsning av gränssnittselement. 2. Inmatningsenheter: Stöder anpassningsbara tangentbord från varumärken som Logitech, Microsoft och Razer utan att kräva ytterligare drivrutinsinstallation. 3. Kompatibel med certifierade Bluetooth-hörlurar inklusive Apple AirPods, Samsung Galaxy Buds och Sony WH-1000XM5, med automatisk ljudsynkronisering efter parkoppling, utan fördröjning och med brusfri upplevelse.
Kompatibla funktioner	1. Stöd för snabbkommando-funktioner 2. Stöd för högkontrastläge

TalkBack-skärmläsarfunktion

Denna funktion kan läsa gränssnittselement (menyer, knappar, meddelanden osv.) i realtid och hjälper synskadade användare att använda enheten självständigt.

Driftsmetod:

- 1) Tryck på "Hem-knappen" på fjärrkontrollen för att komma till huvudnavigeringen.
- 2) Använd riktningsknapparna för att välja "Inställningar" och tryck på bekräftelseknappen.
- 3) Navigera till och gå in på alternativet "Tillgänglighet".
- 4) Välj "TalkBack" och tryck på bekräftelseknappen för att aktivera det. 5) Gå in på "TalkBack-inställningar" för att justera röstvolym och talhastighet efter personliga behov. o Strömknapp (rund upphöjd)
 - Bekräftelseknapp (fyrkantig nedsänkt)
 - Returknapp (triangulär upphöjd)

Du kan dessutom trycka på nedåtpil och bakåtknappen på fjärrkontrollen samtidigt samtidigt för att aktivera talkback-funktionen.

15.0 INTEGRITET OCH SÄKERHET

Vissa nätverksportar (TCP) på LEAP-NOVA är öppna som standard och kan överföra känslig information. För din säkerhet och för att uppfylla Network-Security RED-certifiering, var medveten om dessa portar. Följande portar påverkas:

	Port	Protocol
●	6465	tcp
●	6466	tcp
●	6467	tcp
●	8008	tcp
●	8009	tcp
●	8443	tcp
●	9000	tcp
●	36703	tcp
●	44333	tcp

Beskrivningar av syftet med dessa portar finns nedan.

1. Google TV Remote Service: com.google.android.tv.remote.service TCP-port 6466/6467: Möjliggör fjärrstyrning av Google TV-applikationer (t.ex. Google TV Remote) på smartphones eller andra enheter, med stöd för navigering, play/pause och volymjustering.
2. Google Cast Service: com.google.android.apps.mediashell TCP-port 8008/8009/8443/9000: Associerad med Google Cast-funktionalitet.
3. Två dynamiska TCP-portar (port 36703/44333) är testportar för Google Netlink.

Det rekommenderas att begränsa åtkomsten till dessa portar och kontrollera aktiva tjänster för att minska risken för exponering av personuppgifter.

Dataskydd:

Observera att STRONG, dess tillverkningspartners, applikationsleverantörer och tjänsteleverantörer kan samla in och använda tekniska data och relaterad information, inklusive men inte begränsat till teknisk information om denna enhet, system och applikationsprogramvara samt kringutrustning. STRONG, dess tillverkningspartners, applikationsleverantörer och tjänsteleverantörer kan använda sådan information för att förbättra sina produkter eller för att tillhandahålla tjänster eller teknologier till dig, så länge informationen inte personligen identifierar dig.

Observera dessutom att vissa tjänster som tillhandahålls – redan på enheten eller installerade av dig – kan kräva registrering där du måste lämna personuppgifter.

Utöver detta, observera att vissa tjänster som inte är förinstallerade men kan installeras kan samla in personuppgifter även utan ytterligare varningar och att STRONG inte kan hållas ansvarigt för eventuella brott mot dataskyddet av tjänster som inte är förinstallerade.

* Tillgänglighet av appar beror på land. STRONG kan inte hållas ansvarigt för tjänster från tredje part. Erbjudanden från tredje part kan ändras eller tas bort när som helst, kanske inte är tillgängliga i alla regioner och kan kräva separat abonnemang.