

STRONG



Google TV

STRONG LEAP-NOVA TV STICK | GOOGLE TV



4K трансляція



Subject to alterations

Інструкція користувача

СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР

AT: support_at@strong-eu.com - 0820 400 150 (€ 0,12/хв. австр. стаціонарний)

BG: support_bg@strong-eu.com - +359 32 634451

CZ: support_cz@strong-eu.com - 844 44 44 90

DE: support_de@strong-eu.com - 0800 7788 787 (безкоштовно)

DK: support-dk@strong-eu.com

ES: support_es@strong-eu.com - +34 91 119 61 76

FR: support_fr@strong-eu.com

HR: +385 1 344 57 66

HU: support_hu@strong-eu.com - +36 1 445 26 10

IT: support_it@strong-eu.com

NL: support_nl@strong-eu.com

PT: support_pt@strong-eu.com - +351 2 100 06 125

SK: support_sk@strong-eu.com - 0850 15 05 50

SL: +386 1 828 08 58

UA: support_ua@strong-eu.com - +380 (44) 238 61 50

Постачається компанією STRONG Austria
Представлено STRONG Ges.m.b.H.
Teinfaltstraße 8/4.Stock, A-1010 Відень, Австрія
Email: support_at@strong-eu.com

19 серп. 2026

Ліцензії

Цей продукт містить одну або декілька програм, захищених міжнародними та американськими законами про авторське право як неопубліковані твори. Вони є конфіденційною та власністю **Dolby Laboratories**. Їхнє відтворення або розголошення, повністю чи частково, або створення похідних творів без прямого дозволу Dolby Laboratories заборонено. Авторське право 2003-2009 належить Dolby Laboratories. Всі права захищені.

СПРОЩЕНА ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ ЄС

Цим STRONG заявляє, що пристрій LEAP-NOVA відповідає Директиві 2014/53/EU.

Повний текст декларації відповідності ЄС доступний за наступною інтернет-адресою: <https://eu.strong-eu.com/downloads/>
Зміни можливі. В результаті постійних досліджень та розробки технічні характеристики, конструкція та зовнішній вигляд продукції можуть змінюватися. Wi-Fi, WPA2, WPA є зареєстрованими торговими марками Wi-Fi Alliance®. Терміни HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress та логотипи HDMI є торговими марками або зареєстрованими торговими марками HDMI Licensing Administrator, Inc. Всі інші назви продуктів є торговими марками або зареєстрованими торговими марками відповідних власників.

© STRONG 2026. Всі права захищені.

ЗМІСТ

1.0 ВСТУП	3
1.1 Інструкції з безпеки	3
1.2 Зберігання	4
1.3 Комплектація	4
2.0 ПАНЕЛЬ TV STICK	5
2.1 Панель	5
2.2 Пульт дистанційного керування	5
2.3 Встановлення батарейок	6
2.4 Адаптер живлення	7
3.0 ІНСТРУКЦІЯ З ПІДКЛЮЧЕННЯ	7
4.0 НАЛАШТУВАННЯ ВАШОГО ПРИСТРОЮ	8
5.0 НАЛАШТУВАННЯ	14
6.0 ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОДАТКІВ	20
7.0 НАЛАШТУВАННЯ ПРИСТРОЇВ	21
8.0 GOOGLE CAST	22
9.0 ПУЛЬТ ТА АКСЕСУАРИ	22
10.0 ПРО ПРИСТРІЙ	23
11.0 GOOGLE ASSISTANT	23
12.0 ПРОСТЕ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ	24
13.0 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	24
14.0 ЗАЯВА ПРО СУМІСНІСТЬ З ВИМОГАМИ ДОСТУПНОСТІ	25
15.0 КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ТА БЕЗПЕКА	26

1.0 ВСТУП

Дякуємо, що обрали 4K Ultra HD TV STICK від STRONG. Він був виготовлений з використанням новітніх технологій і пропонує широкий спектр розваг та велику універсальність. Бажаємо вам багато годин нових чудових вражень у світі Android!

1.1 Інструкції з безпеки

Перед використанням пристрою уважно прочитайте всі інструкції. Зберігайте ці інструкції для подальшого використання. Використовуйте лише ті насадки/аксесуари, які вказані або надані виробником (наприклад, ексклюзивний адаптер живлення, батарея тощо).

- Перед встановленням або використанням пристрою ознайомтеся з електричною та безпековою інформацією, зазначеною на корпусі виробу.
- Щоб зменшити ризик пожежі або ураження електричним струмом, не піддавайте цей пристрій впливу дощу чи вологи.
- Вентиляційні отвори не повинні бути закриті предметами, такими як газети, скатертини, штори тощо.
- Пристрій не повинен піддаватися дії крапель чи бризок, а також на нього не слід ставити предмети, наповнені рідиною, наприклад, вази.
- ⚠ Цей знак вказує на ризик ураження електричним струмом.
- Щоб уникнути травм, цей пристрій повинен бути надійно закріплений на підлозі/стіні згідно з інструкцією з монтажу.
- Небезпека вибуху у разі неправильної заміни батареї. Заміняйте лише на такі ж або еквівалентні типи.
- Батарея (батарея або батареї чи акумуляторний блок) не повинна піддаватися впливу надмірного тепла, такого як сонячне світло, вогонь тощо.
- Надмірний звуковий тиск від навушників може призвести до втрати слуху.
- Прослуховування музики на високій гучності та протягом тривалого часу може пошкодити слух.
- Щоб зменшити ризик пошкодження слуху, слід знизити гучність до безпечного, комфортного рівня та скоротити час прослуховування на високій гучності.
- Вилка живлення або з'єднувач пристрою використовується як пристрій відключення, і повинна залишатися легкодоступною для використання. Під час транспортування або коли пристрій не використовується, подбайте про кабель живлення, наприклад, закріпіть його стяжкою або подібним чином. Кабель живлення не повинен контактувати з гострими краями чи подібними предметами, які можуть спричинити його пошкодження. Перед повторним використанням переконайтеся, що кабель живлення не пошкоджений. Відсутність світлової індикації на пристрої не означає повного відключення від мережі. Щоб повністю відключити пристрій, необхідно вийняти штепсель із розетки.
- Слід звернути увагу на екологічні аспекти утилізації батарей.
- На пристрій не слід ставити джерела відкритого вогню, такі як запалені свічки.
- ⚡ Щоб запобігти поширенню вогню, завжди тримайте свічки або інші відкриті джерела полум'я подалі від цього продукту.
- ⚡ Обладнання з цим символом є електроприладом класу II або з подвійною ізоляцією. Він спроектований таким чином, що не потребує захисного з'єднання із заземленням.

Запобіжні заходи

- Ніколи не намагайтеся відкривати пристрій. Доторкатися до внутрішніх частин пристрою небезпечно через високу напругу та можливі електричні ризики. Відкриття пристрою анулює гарантію на продукт. Довіряйте всі роботи з обслуговування або ремонту лише відповідно кваліфікованому персоналу.
- Під час підключення кабелів переконайтеся, що пристрій відключено від мережі живлення. Почекайте кілька секунд після вимкнення пристрою, перш ніж переміщати його або від'єднувати будь-яке обладнання.
- Необхідно використовувати лише схвалені подовжувачі та сумісну проводку, яка підходить для електроспоживання встановленого обладнання. Будь ласка, переконайтеся, що електроживлення відповідає напрузі, вказаній на електричній ідентифікаційній табличці на задній частині пристрою.
- ⚠ Ризик вибуху, якщо батарею замінити на неправильний тип.
- Викидання батареї у вогонь або гарячу піч, а також механічне розчавлення чи розрізання батареї може призвести до вибуху.
- Залишення батареї в середовищі з надзвичайно високою температурою може призвести до вибуху або витіку легкозаймистої рідини чи газу.
- Батарея, що піддається надзвичайно низькому атмосферному тиску, може вибухнути або спричинити витік легкозаймистої рідини чи газу.

Умови експлуатації

- Не встановлюйте це обладнання у закритих просторах, наприклад, у книжковій шафі чи подібних місцях.
- Не використовуйте пристрій поблизу вологих або холодних місць, захищайте його від перегріву.
- Тримайте подалі від прямих сонячних променів.
- Не використовуйте пристрій у запилених місцях.
- Не ставте свічки біля отворів пристрою, щоб уникнути потрапляння легкозаймистих сторонніх предметів у пристрій.

Директива WEEE



Правильна утилізація цього продукту. Це маркування означає, що цей продукт не слід утилізувати разом з іншими побутовими відходами на території ЄС. Щоб запобігти можливій шкоді для навколишнього середовища або здоров'я людини від неконтрольованої утилізації відходів, утилізуйте його відповідально для сприяння сталому повторному використанню матеріальних ресурсів. Щоб повернути використаний пристрій, скористайтеся системами повернення та збору або зверніться до продавця, у якого був придбаний продукт. Вони можуть прийняти цей продукт для екологічно безпечної переробки.

1.2 Зберігання

Ваш пристрій був ретельно перевірений і упакований перед відправкою. Під час розпакування переконайтеся, що всі частини на місці, і тримайте упаковку подалі від дітей. Рекомендуємо зберігати коробку протягом гарантійного періоду, щоб ваш пристрій був ідеально захищений у разі ремонту або гарантійного обслуговування.

Налаштування обладнання

Будь ласка, дотримуйтесь наведених нижче інструкцій:

Цей посібник користувача містить повні інструкції щодо встановлення та використання цього продукту. Символи мають таке значення:

УВАГА:	Позначає попереджувальну інформацію.
ПРИМІТКА:	Позначає будь-яку іншу додаткову важливу або корисну інформацію.
МЕНЮ	Позначає кнопку на пульті дистанційного керування або на продукті.
<i>Перемістити до</i>	Позначає пункт меню у вікні.

1.3 Комплектація

- 1x Google TV STICK
- 1x пульт із голосовим керуванням
- 1x кабель USB-C з адаптером живлення
- 1x подовжувач HDMI
- 2x батарейки AAA
- 1x короткий посібник користувача
- 1x файл з інструкціями та правилами безпеки

УВАГА: Батарейки не можна перезаряджати, розбирати, коротко замикати, змішувати або використовувати з іншими типами батарейок. Якщо замість батарейок будуть використовуватися акумулятори (наприклад, NiMH), рекомендуємо використовувати типи з низьким саморозрядом для забезпечення тривалої роботи вашого пульта дистанційного керування.

ПРИМІТКА: Використовуйте лише оригінальний USB-адаптер живлення на 2 ампера. Інші адаптери використовують лише 0,5 ампера, чого іноді достатньо для живлення цього Google TV STICK.

2.0 ПАНЕЛЬ TV STICK

2.1 Панель


Рис. 1



- 1. HDMI
- 2. LED
- 3. USB-C

2.2 Пульт дистанційного керування

Рис. 2

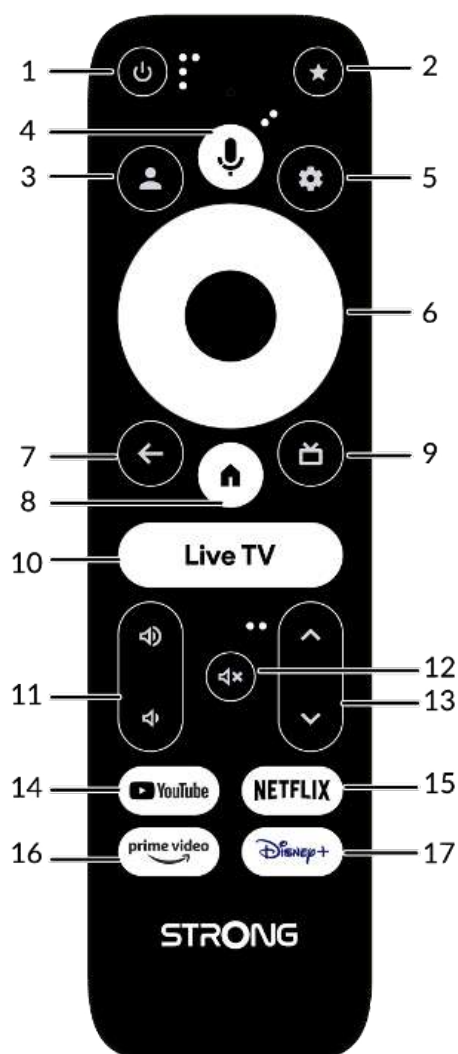

1. Функціональна зона (Клавіші 1–5)

Розташована у верхній частині пульта, ця зона містить основні елементи керування та функції швидкого доступу.

1. Клавіша 1: Верхній лівий кут — Увімкнення/Вимкнення Натисніть, щоб увімкнути або перевести телевізор/пристрій у режим очікування.
2. Клавіша 2: Верхній правий кут — Улюблені додатки Довге натискання: виберіть улюблений додаток. (Створити ярлик) Коротке натискання: відкрийте улюблений додаток (раніше вибраний)
3. Клавіша 3: Ряд 2, Стовець 1 — Обліковий запис Викликає меню облікових записів для вибору між ними
4. Клавіша 4: Ряд 2, Стовець 2 — Голосове керування Натисніть, щоб активувати функцію голосового керування*.
5. Клавіша 5: Ряд 2, Стовець 3 — Налаштування Натисніть, щоб отримати доступ до налаштувань телевізора.

2. Зона навігації (Клавіші 6–13)

Розташована в центральній частині пульта, ця зона призначена для навігації по меню та вибору пунктів.

6. OK Клавіша 6: Ряд 3 – Кругла панель Навігація по меню. Підтвердити вибір.
7. Клавіша 7: Ряд 4, Стовець 1 – Назад Натисніть, щоб повернутися до попереднього каналу. У меню: повернення до попереднього меню.
8. Клавіша 8: Ряд 4, Стовець 2 — Головне меню Вхід на головний екран.
9. Клавіша 9: Ряд 4, Стовець 3 — Телегід Викликає гід / список каналів у деяких ТВ-додатках.
10. Клавіша 10: Ряд 5 — Прямий ефір Відкриває прямий ефір або гід каналів
11. ГУЧН. +/- Клавіша 11: Ряд 6, Стовець 1 — Гучність Регулює гучність вгору або вниз.
12. Клавіша 12: Ряд 6, Стовець 2 — Вимкнення звуку Натисніть, щоб вимкнути або відновити звук.
13. Клавіша 13: Ряд 6, Стовець 3 — Програми Перемикає програми вгору або вниз.

3. Ярлики додатків (Клавіші 14–17)

Розташована в нижній частині пульта, ця зона містить ярлики додатків.

14. YouTube Клавіша 14: Ряд 7, Стовець 1 – YouTube Натисніть для прямого доступу до YouTube.
15. NETFLIX Клавіша 15: Ряд 7, Стовець 2 — Netflix Натисніть для прямого доступу до Netflix**
16. Prime Video Клавіша 16: Ряд 8, Стовець 1 — Prime Video Натисніть для прямого доступу до Prime Video***.
17. Disney+ Клавіша 17: Ряд 8, Стовець 2 — Disney+ Натисніть для прямого доступу до Disney+****.

*Голосове керування та деякі інші функції працюють лише тоді, коли цей ПДУ спарений із вашим TV STICK.


** Членство не входить у комплект. Netflix доступний у вибраних країнах. Для перегляду Netflix у потоковому режимі потрібно створити обліковий запис. Потрібен широкосмуговий Інтернет. Детальніше дивіться на www.netflix.com/TermsOfUse.

*** Членство не входить у комплект. Prime доступний у вибраних країнах. Для перегляду Prime Video у потоковому режимі потрібно створити обліковий запис. Потрібен широкосмуговий Інтернет. Детальніше дивіться на www.primevideo.com.

**** Членство не входить у комплект. Disney+ доступний у вибраних країнах. Для перегляду Disney+ потрібно створити обліковий запис. Потрібен широкосмуговий Інтернет. Детальніше дивіться на www.disneyplus.com.

2.3 Встановлення батарейок

Рис. 3

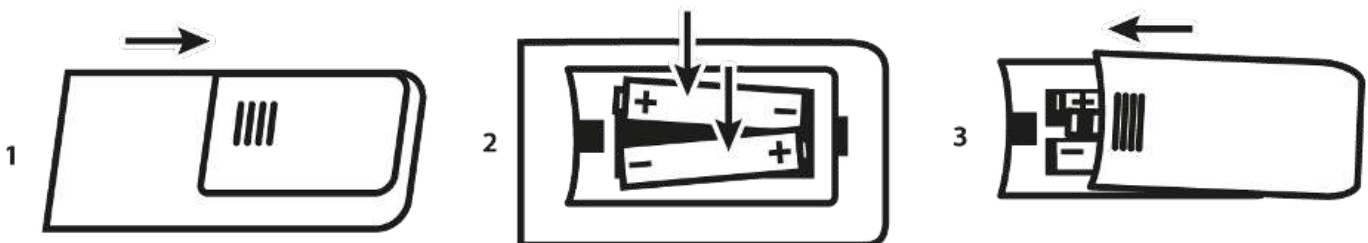


Відкрийте кришку на пульті дистанційного керування та вставте 2 батарейки AAA у відсік. Правильне розташування полярності батарейок показано всередині відсіку для батарейок.

1. Відкрийте кришку.
2. Вставте батарейки.
3. Закрийте кришку.

УВАГА:

Батарейки не можна заряджати, розбирати, коротко замикати, змішувати або використовувати з іншими типами батарейок.

2.4 Адаптер живлення

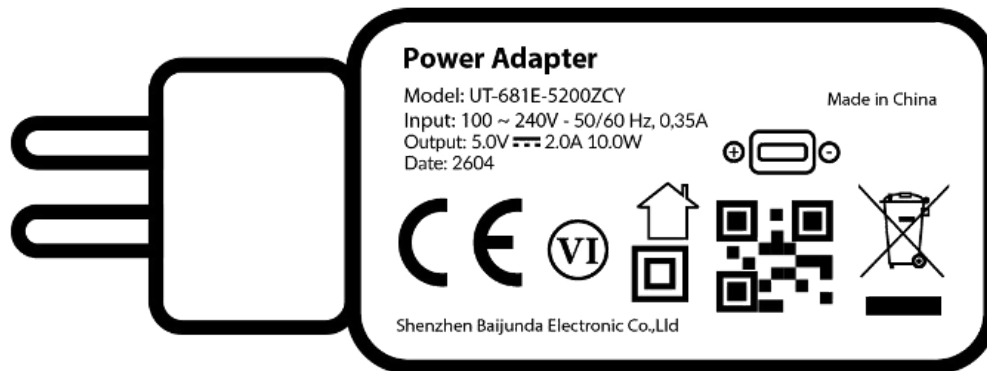

Пристрій постачається з адаптером живлення (модель: UT-681E-5200ZCY), виробленим компанією Shenzhen Baijunda Electronic Co., Ltd., виготовленим у Китаї. Він призначений для роботи з вхідною напругою 100–240 В при частоті 50/60 Гц і струмі 0,35 А. Адаптер забезпечує вихідну напругу 5,0 В і струм 2,0 А, з максимальною потужністю 10,0 Вт.

Символи на адаптері означають наступне:

CE означає відповідність чинним європейським нормам

🏠 Символ для використання в приміщенні: тільки для використання в приміщенні

📐 Символ подвійної ізоляції: обладнання класу II, не потребує захисного заземлення

♻️ Перекреслений контейнер: не викидати з побутовими відходами; дотримуйтесь місцевих правил утилізації

VI Рівень ефективності VI: відповідає вимогам енергоефективності для зовнішніх джерел живлення


Використовуйте лише наданий адаптер живлення або еквівалентну модель з такими ж електричними характеристиками.

3.0 ІНСТРУКЦІЯ З ПІДКЛЮЧЕННЯ

Зверніться до схеми нижче для підключення вашого Google TV STICK до телевізора.

ПРИМІТКА: Перед початком, будь ласка, вимкніть усі пристрої, які потрібно підключити.

Рис. 4

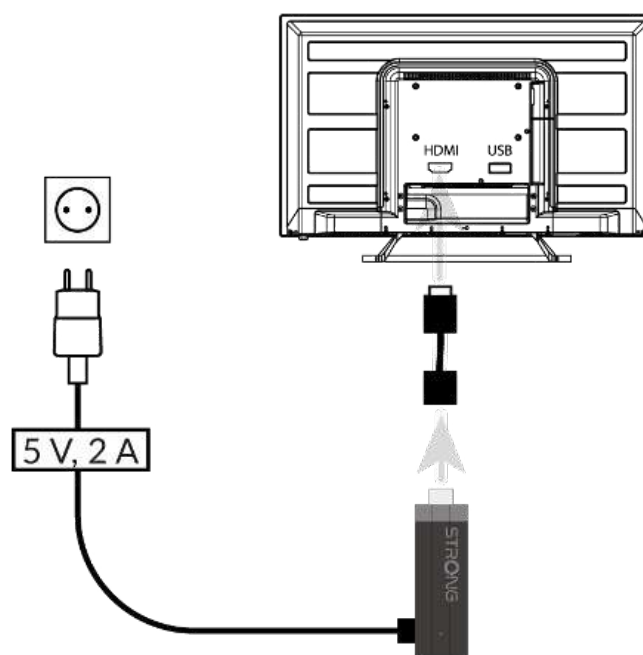

Підключіть TV STICK до телевізора у доступний HDMI-порт. Підключіть один кінець кабелю USB-C до порту USB-C LEAP-NOVA. Інший кінець цього кабелю підключіть до USB-адаптера живлення. Тепер вставте USB-адаптер живлення в розетку.


ПРИМІТКА: LEAP-NOVA TV STICK підтримує Wi-Fi 2,4 ГГц та 5 ГГц. Щоб підключитися, перейдіть у Налаштування - Мережа.

ПРИМІТКА: Перед увімкненням пристрою, будь ласка, перемкніть вхідний сигнал телевізора на правильне джерело

4.0 НАЛАШТУВАННЯ ВАШОГО ПРИСТРОЮ

Ви можете увімкнути телевізор після правильного підключення, як описано у кроці 3 вище. Виберіть на телевізорі HDMI-порт, у який вставлено цей TV STICK. Зачекайте, поки на екрані з'явиться меню. Щоб використовувати Bluetooth-пульт дистанційного керування та Google Assistant, спочатку потрібно спарити пульт із вашим TV STICK. Щоб це зробити, натисніть будь-яку кнопку на пульті дистанційного керування, а потім одночасно натисніть кнопку  &  протягом 3 секунд, доки індикатор на пульті не почне блимати зеленим. Тепер розпочнеться спарювання, і якщо воно буде успішним, автоматично перейде до наступного кроку майстра встановлення. Будь ласка, дотримуйтесь інструкцій зі спарювання на екрані.

ПРИМІТКА: Ви також можете перепідключити пульт дистанційного керування, якщо він втратив з'єднання: від'єднайте адаптер живлення від мережі, зачекайте 5 секунд, потім знову підключіть адаптер живлення. Зачекайте, поки на екрані телевізора з'явиться завантажувальний екран із Google. Потім одночасно натисніть кнопки  та  протягом 3 секунд, доки індикатор на пульті не почне блимати зеленим.

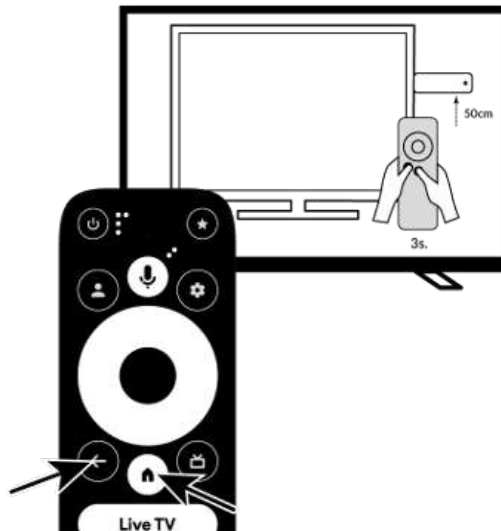


Крок 1: Мова

Виберіть бажану мову на сторінці вітання.



Крок 2: Виберіть регіон/країну

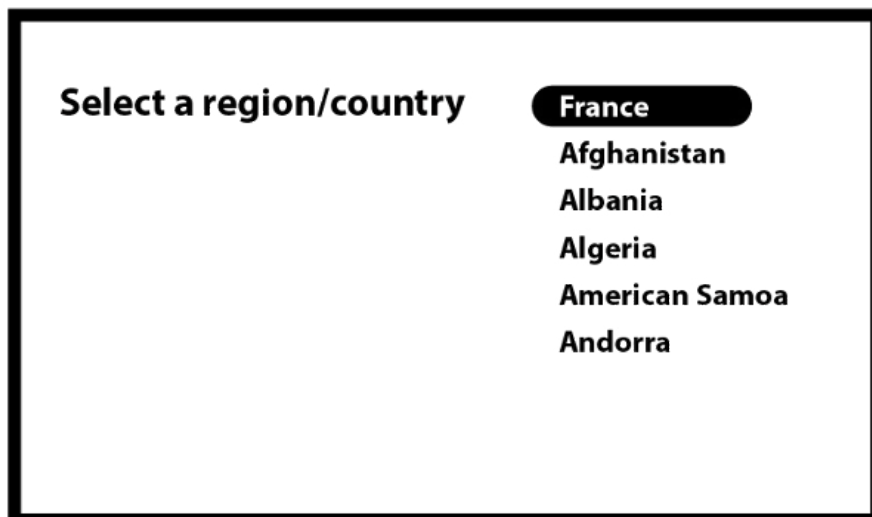


Крок 3: Швидке налаштування Google Account


Виберіть, чи переносити свій Google аккаунт з Android телефону, чи налаштувати його вручну в цьому меню.

Вибравши Продовжити, дотримуйтесь інструкцій на своєму телефоні.

Виберіть Ручне налаштування, щоб продовжити в цьому меню на екрані телевізора.

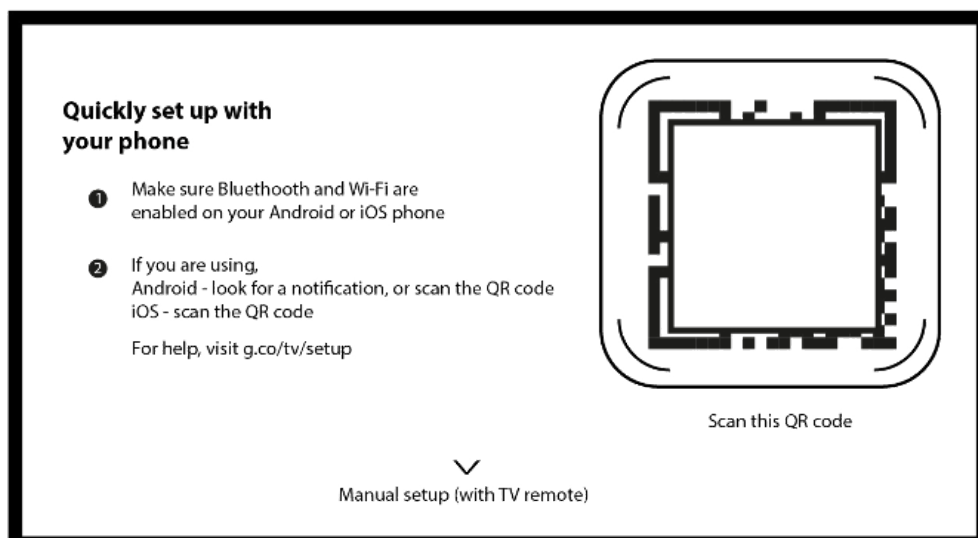

Крок 4: Налаштуйте Wi-Fi мережу
Виберіть свою Wi-Fi мережу.

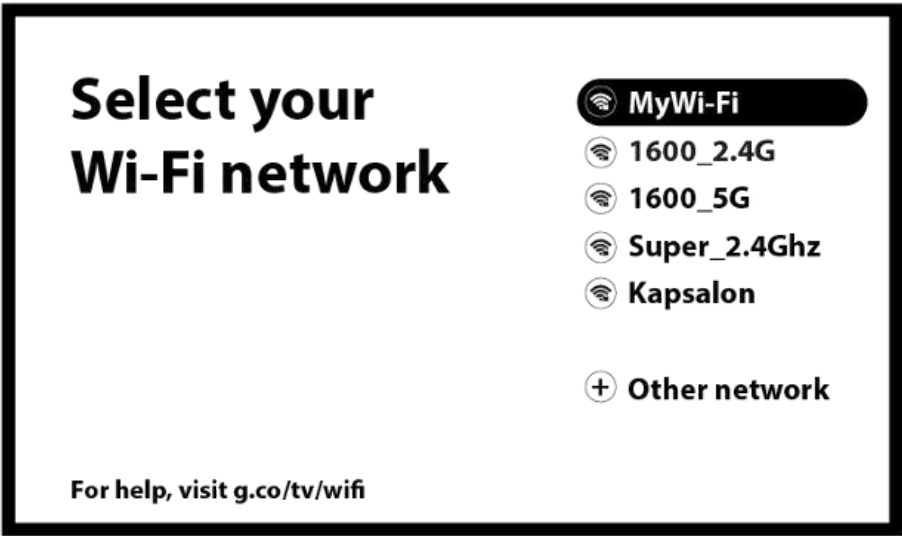


Крок 5: Пароль Wi-Fi
Введіть пароль від вашої Wi-Fi мережі. Виберіть ✓, щоб підтвердити та продовжити.

ПРИМІТКА: Маршрутизатори з Wi-Fi 6 та захистом WPA3 не підтримуються.



Крок 6: Google Account

Увійдіть за допомогою свого Google акаунта. Спочатку введіть свій акаунт і підтвердьте, натиснувши стрілку (→). На другому кроці введіть пароль від цього акаунта та підтвердьте.

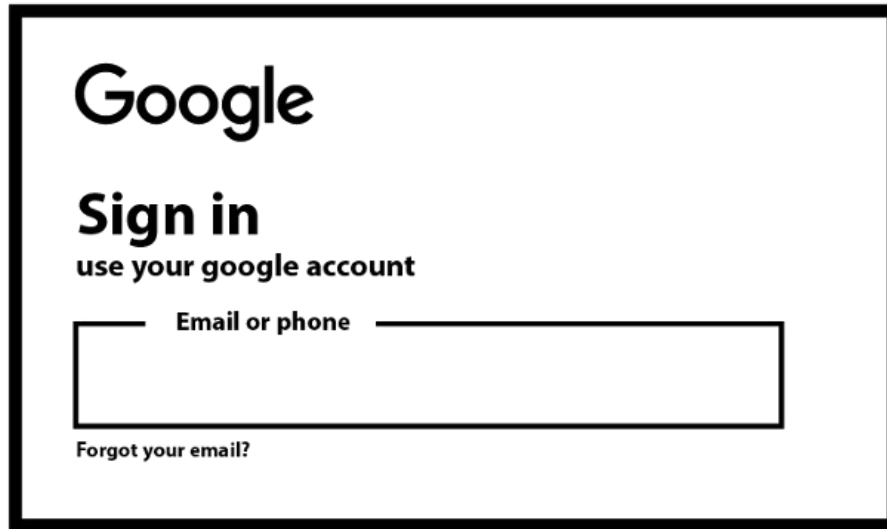A screenshot of the Google sign-in page. At the top is the Google logo. Below it, the text "Sign in" is in a large font, followed by "use your google account" in a smaller font. There is a text input field with the placeholder text "Email or phone". Below the input field is a link that says "Forgot your email?".

Google

Sign in

use your google account

Email or phone

Forgot your email?

Крок 7: Умови використання та Політика конфіденційності

Ознайомтеся та прийміть Умови використання та Політику конфіденційності.

A screenshot of the Google Terms of Service screen. The Google logo is at the top left. Below it, "Terms of Service" is written in a large font. To the left of the "Accept" button, there is text: "By continuing, you agree to the Google Terms of Service, the Google Privacy Policy and the Google Play Terms of Service." followed by three dots. To the right, there is a large "Accept" button. Below the button, the following links are listed: "Terms of Service", "Privacy Policy", and "Play Terms of Service".

Google

Terms of Service

By continuing, you agree to the Google Terms of Service, the Google Privacy Policy and the Google Play Terms of Service.

...

Accept


Terms of Service

Privacy Policy

Play Terms of Service

Крок 8: Налаштування діагностичних звітів

Виберіть, чи дозволяти вашому TV STICK автоматично надсилати діагностичні та експлуатаційні дані до Google.

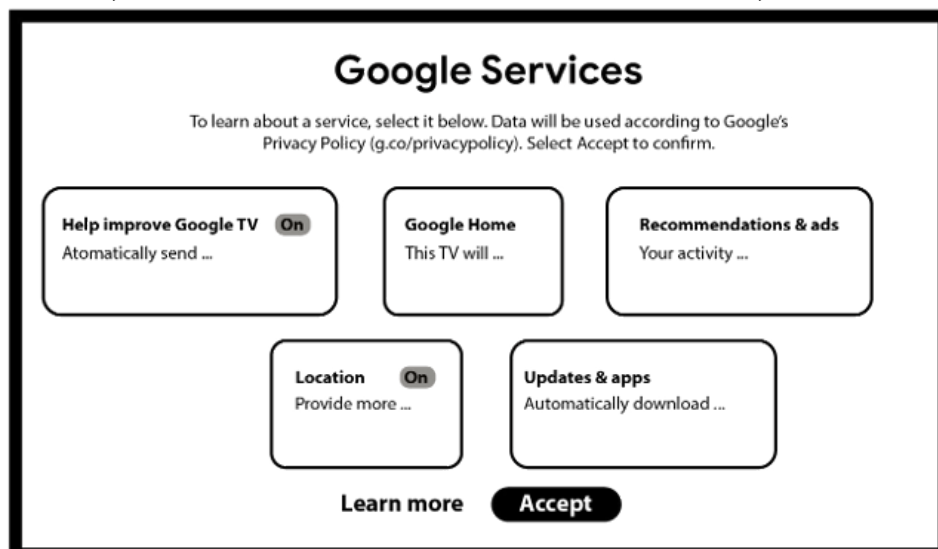A screenshot of the Google Services screen. At the top, it says "Google Services". Below that, a line of text reads: "To learn about a service, select it below. Data will be used according to Google's Privacy Policy (g.co/privacypolicy). Select Accept to confirm." There are five service cards arranged in two rows. The first row contains "Help improve Google TV" (with a toggle switch set to "On" and the text "Automatically send ..."), "Google Home" (with the text "This TV will ..."), and "Recommendations & ads" (with the text "Your activity ..."). The second row contains "Location" (with a toggle switch set to "On" and the text "Provide more ...") and "Updates & apps" (with the text "Automatically download ..."). At the bottom, there is a "Learn more" link and a large "Accept" button.

Google Services

To learn about a service, select it below. Data will be used according to Google's Privacy Policy (g.co/privacypolicy). Select Accept to confirm.

Help improve Google TV **On**
Automatically send ...

Google Home
This TV will ...


Recommendations & ads
Your activity ...

Location **On**
Provide more ...


Updates & apps
Automatically download ...

Learn more

Accept

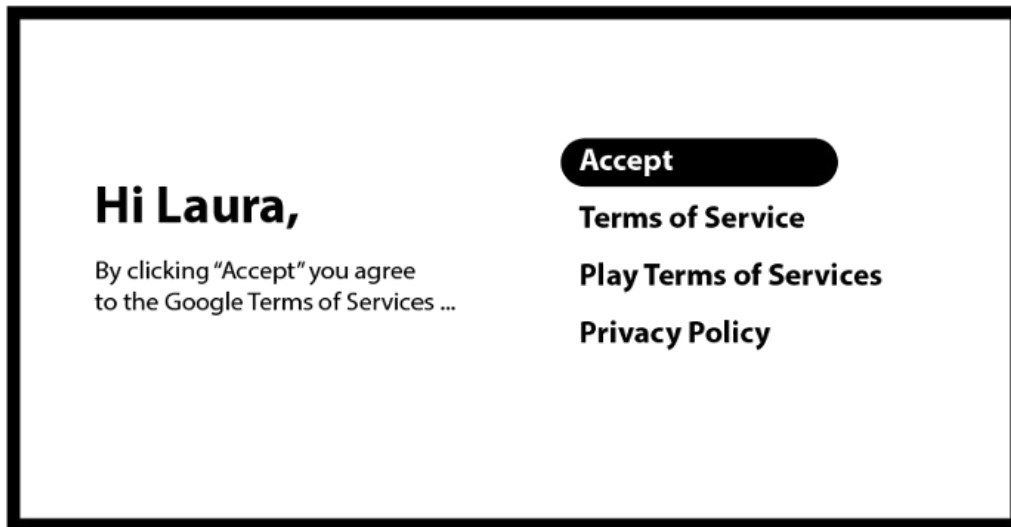

Крок 9: Ознайомтеся з Google Assistant

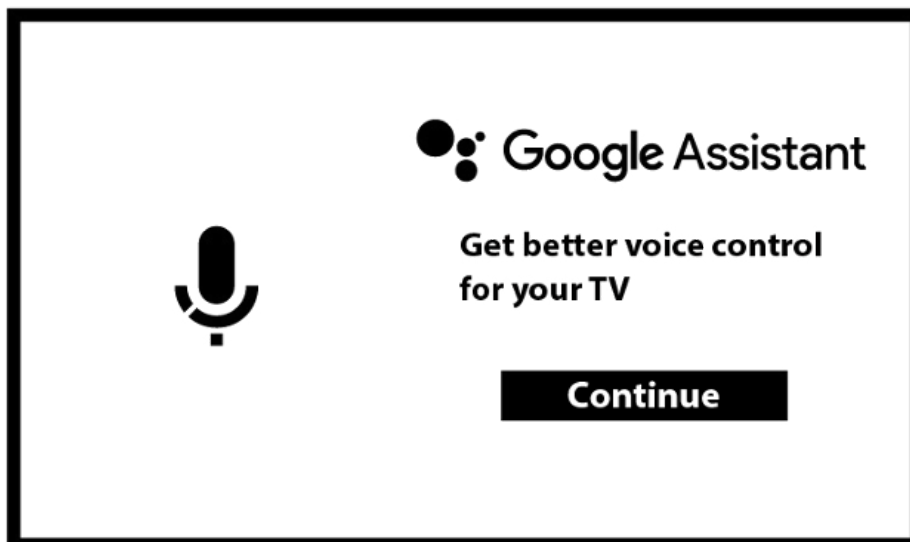


Увімкніть функції Google Assistant, щоб активувати цю можливість на вашому пульті.




Крок 10: Виберіть дім

Якщо у вас є декілька пристроїв Google для розумного дому, виберіть унікальну назву для розрізнення між ними.

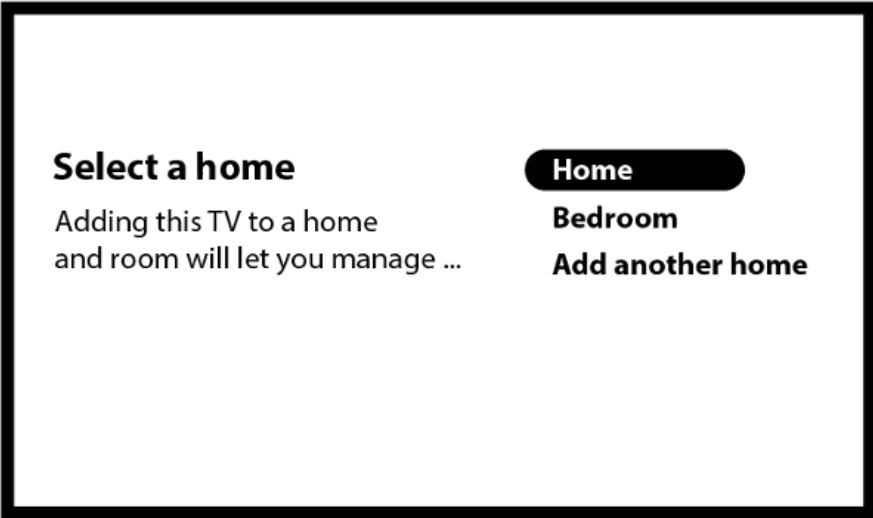


Крок 11 – Виберіть свої сервіси

Вибрані додатки буде встановлено на ваш головний екран.

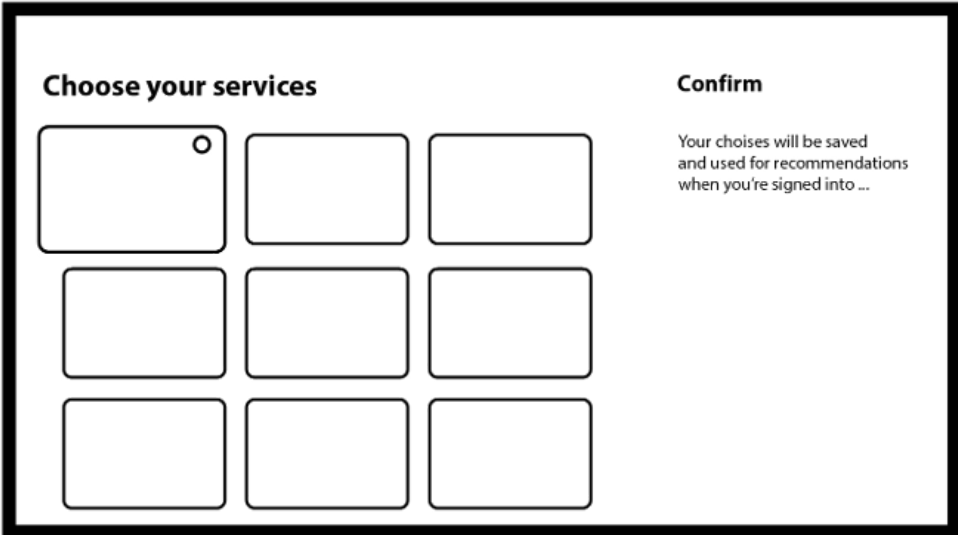

Крок 12 – Виберіть один із режимів енергозбереження

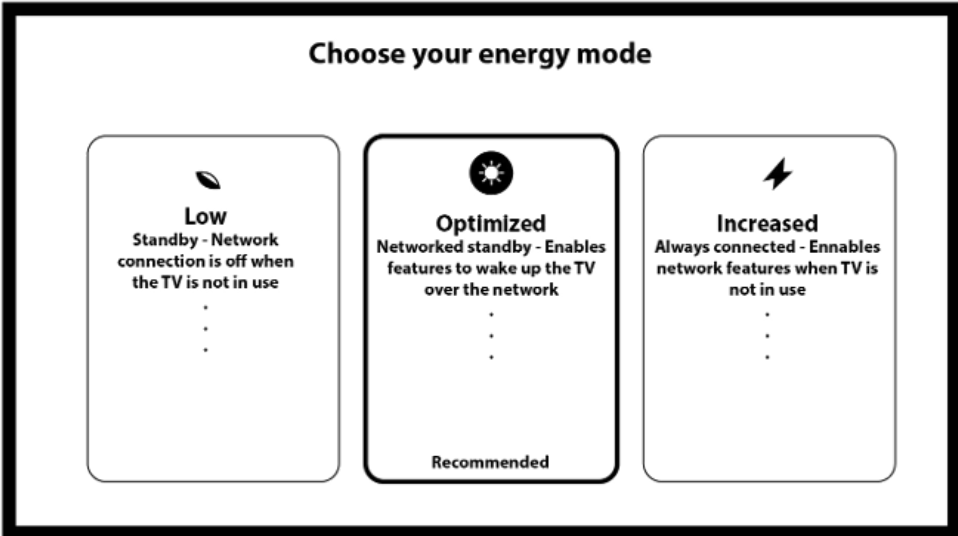


ПРИМІТКА:

Доступно більше кроків, але вони можуть відрізнятися залежно від версії Google, обирайте за потребою.

Щоб завершити, виберіть «Перейти до Google TV».


Крок 13: Ласкаво просимо до Google TV

Ви готові почати, головна сторінка відкриється.

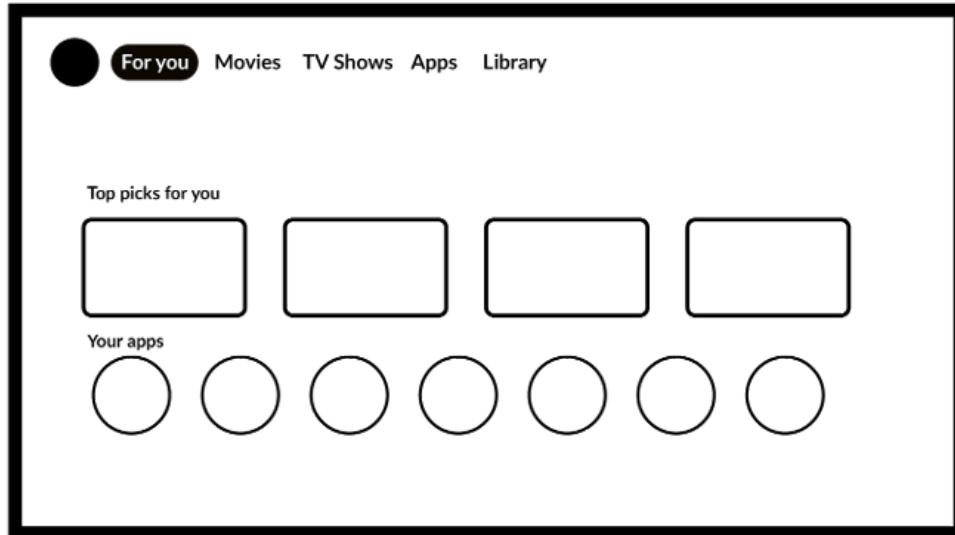


5.0 НАЛАШТУВАННЯ

Натисніть кнопку Налаштування , щоб відкрити меню налаштувань Launcher, потім натисніть ОК для доступу до меню налаштувань. Меню налаштувань дозволяє переглядати інформацію про пристрій, додавати/видаляти аккаунти та змінювати системні налаштування. Налаштування, зроблені на попередніх етапах встановлення, можна змінити і тут.

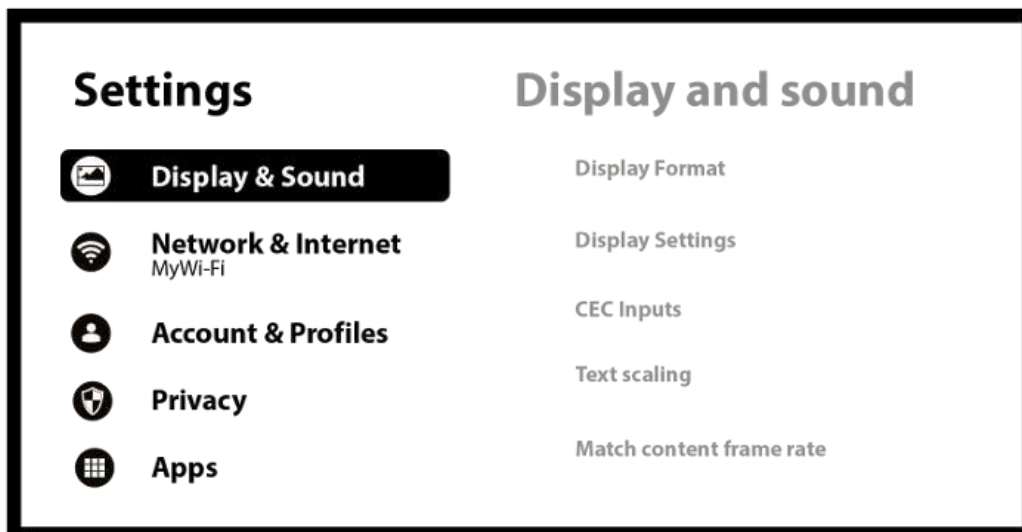


Налаштування Wi-Fi

У налаштуваннях Мережі та Інтернету виберіть і увімкніть Wi-Fi для підключення до мережі. Після того як пристрій просканує доступні Wi-Fi мережі, виберіть потрібну мережу, введіть пароль (якщо потрібно) та натисніть Підключити.

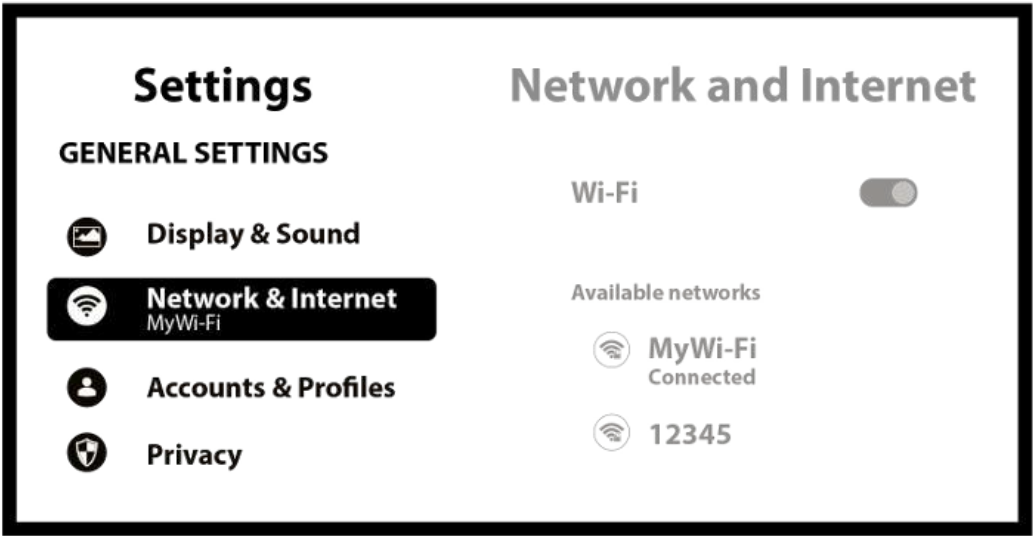




Налаштування мови

Перейдіть у Налаштування > Система, потім виберіть Мова, щоб змінити раніше встановлену мову.

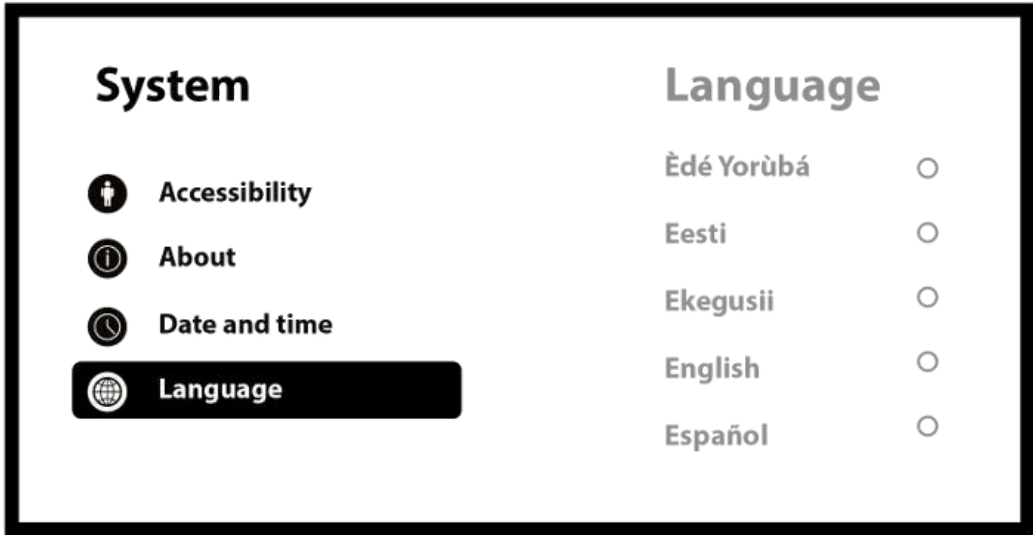


Сполучення Bluetooth

Виберіть Bluetooth у меню Launcher, потім натисніть «Сполучити аксесуар» і виберіть пристрій, який хочете підключити. Переконайтеся, що пристрій знаходиться в режимі сполучення.

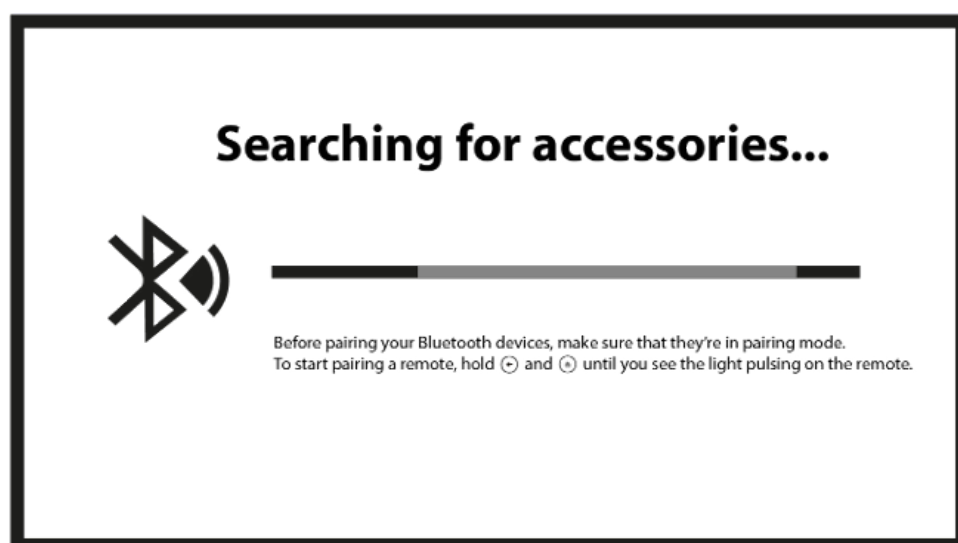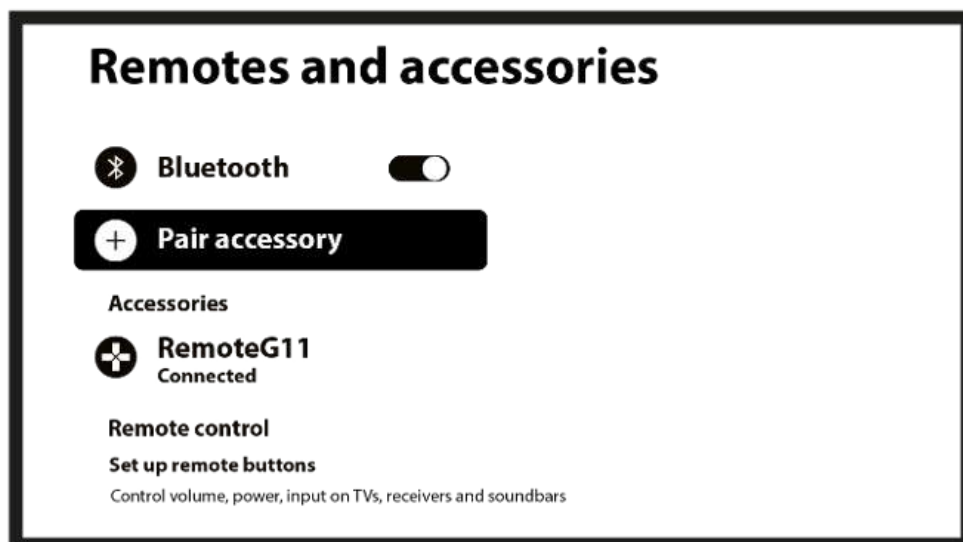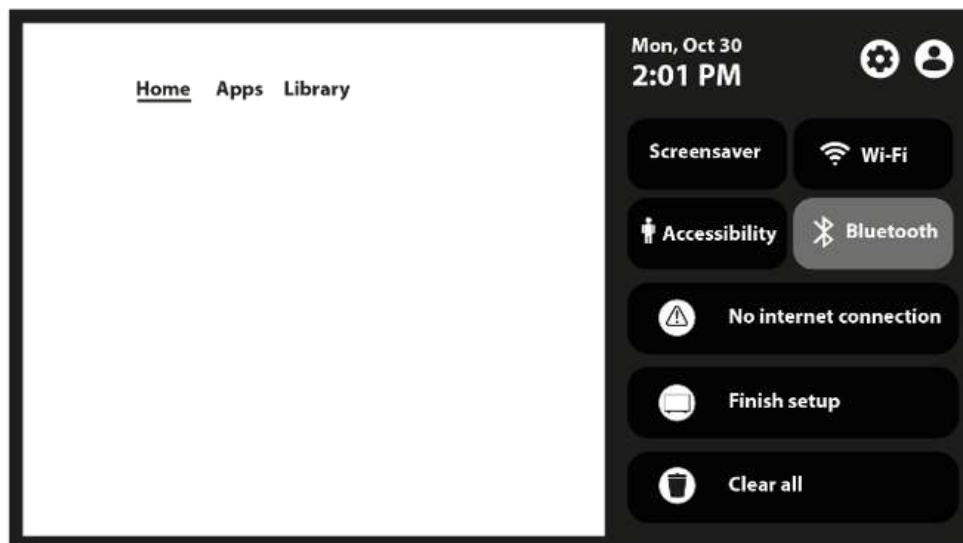

Видалення пристрою Bluetooth

Виберіть Bluetooth у меню Launcher. У меню Пульт і аксесуари виберіть пристрій Bluetooth, який потрібно видалити, і натисніть «Забути», щоб від'єднати його.

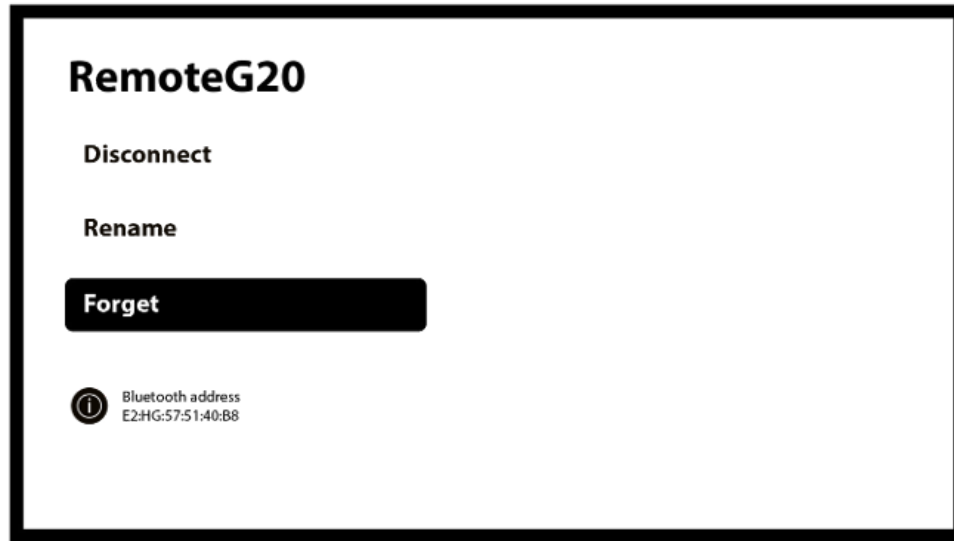



ПРИМІТКА:

TV STICK можна керувати лише за допомогою наданого та підключеного пульта. Якщо ви видалите («забудете») його тут, пристроєм не можна буде керувати, доки ви не сполучите його знову.

Додавання аккаунтів

Для нових користувачів Google: створіть новий Google аккаунт безпосередньо на вашому телевізорі для зручнішого входу та підвищеної безпеки платежів. Щоб додати або змінити аккаунти, перейдіть у розділ Аккаунти та увійдіть у меню налаштувань.

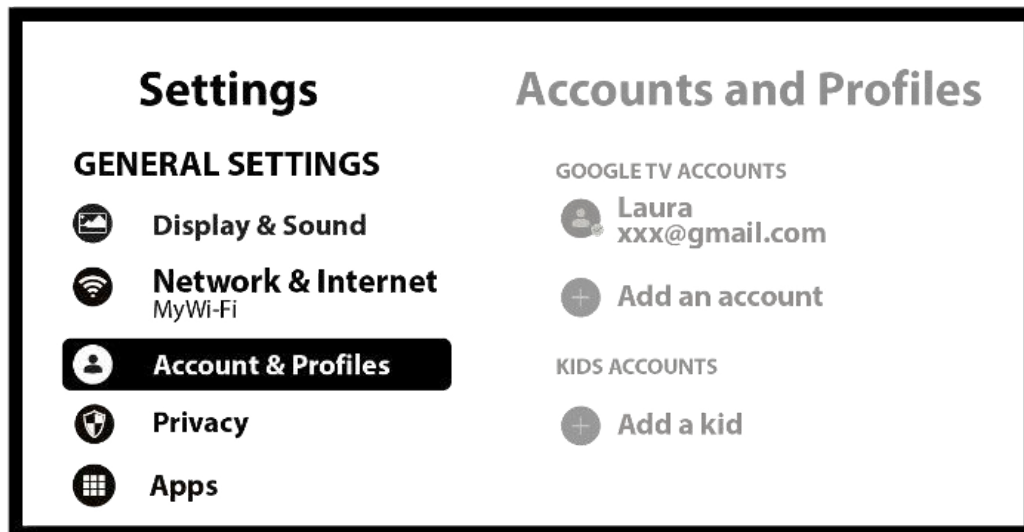


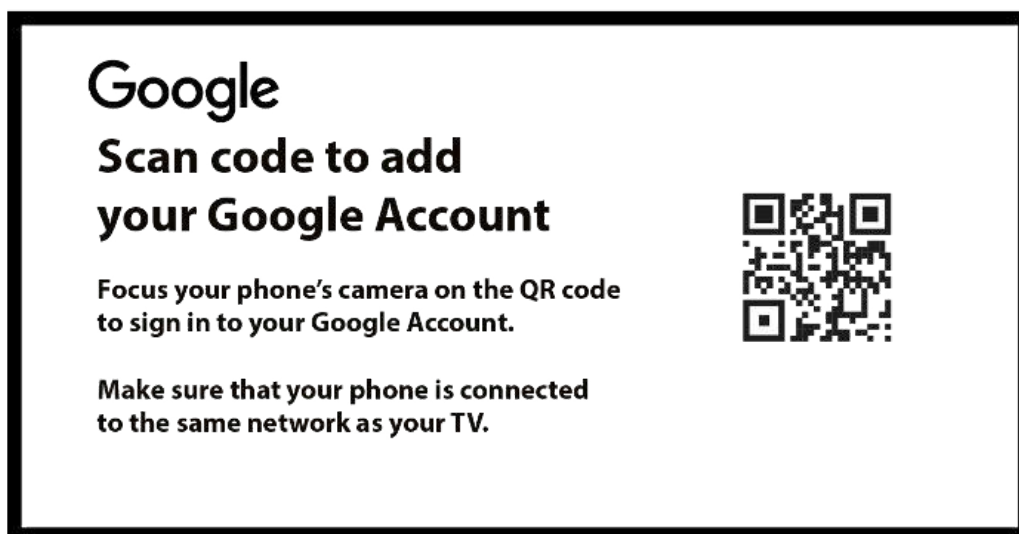

Скидання до заводських налаштувань

У розділі Налаштування виберіть Система > Про пристрій > Reset

Натисніть Скидання до заводських налаштувань, щоб видалити все. Після вибору цієї опції всі встановлені вручну додатки та дані користувача будуть видалені. Пристрій повернеться до першої сторінки початкових кроків налаштування.

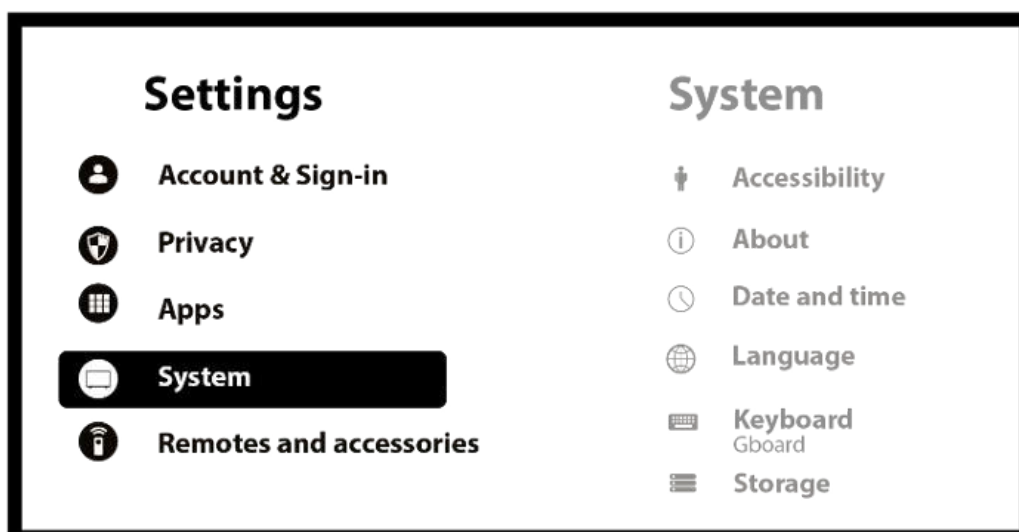

System

-  Accessibility
-  **About**
-  Date and time
-  Language
-  **Keyboard**
Gboard
-  Storage

About

System update

Device name
FHD Google TV Stick

Reset

Status
Network, serial numbers
and other information

Reset

Factory reset



Factory reset


This will restore your device to default settings and erase all data, accounts, files and downloaded apps.

Cancel

Factory reset


Про пристрій


Ви можете переглянути інформацію про свій пристрій, натиснувши ПРО ПРИСТРІЙ у меню Налаштування. Ця панель покаже вам модель пристрою, версію, версію прошивки та іншу інформацію. Ви також можете оновити свою систему, натиснувши Оновлення системи в цьому меню.

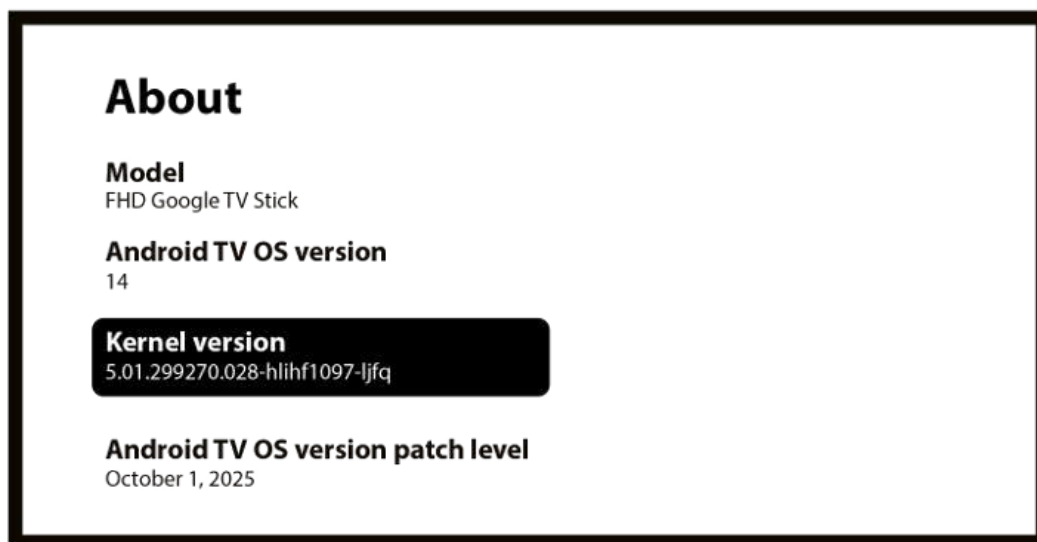

6.0 ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОДАТКІВ

Додатки доступні для завантаження з Google Play Store. На головному екрані виберіть "Додатки", щоб переглядати та завантажувати потрібні вам застосунки. Або ви можете вибрати в цій програмі *Пошук* і ввести назву або натиснути мікрофон і сказати "Відкрити Play Store" та назву додатку, який бажаєте встановити. Якщо додаток з'явиться на екрані, виберіть *Встановити*, щоб розпочати встановлення додатка.

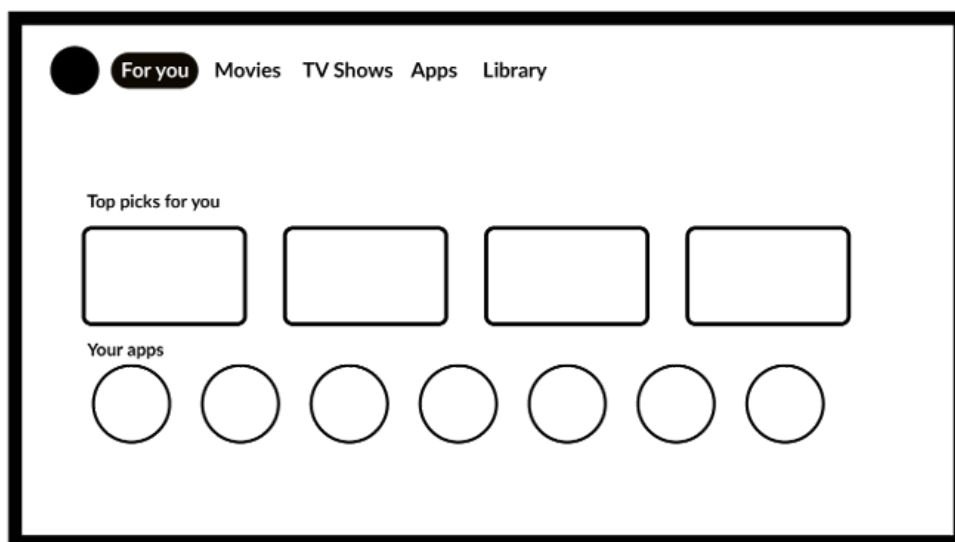

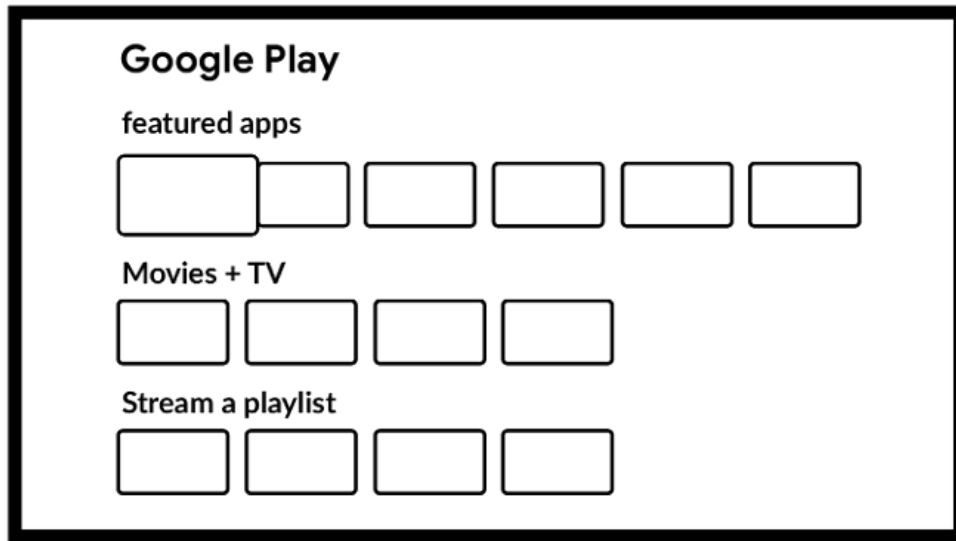

7.0 НАЛАШТУВАННЯ ПРИСТРОЇВ

Це головне меню для налаштування або зміни параметрів, таких як: час і дата, мова, клавіатура, дисплей і звук, заставка, функції Chromecast, енергозбереження та розташування.

Дата і час

Виберіть часовий пояс, у якому ви використовуєте цей пристрій, щоб відповідати місцевому часу. Ви також можете вибрати формат часу: 12-годинний або 24-годинний годинник.

Налаштування мови

У *Налаштування* > *Система* виберіть *Мова*, щоб змінити попередньо встановлену мову.

Клавіатура

Якщо ви хочете використовувати інший тип розкладки клавіатури, виберіть тут потрібний тип.

Дисплей і звук

У цьому меню виберіть:

Формат дисплея > *Роздільна здатність екрана*, щоб змінити роздільну здатність, колірний простір і політику HDR.

Налаштування дисплея > *Увімкнути або вимкнути AI PQ* (AI підтримка якості зображення), змінити пікову яскравість

Вхід CEC > *Перемикач CEC* > щоб дозволити телевізору керувати підключеним пристроєм, змінити розширені налаштування CEC

Аудіо > Виберіть увімкнення або вимкнення звуку натискання кнопки на пульті.

Опція розширених налаштувань звуку дозволяє вибрати аудіоформат, який надає вибраний застосунок. Ви можете залишити *Авто* або вибрати *ВИМК.*, щоб використовувати лише аудіоформат PCM (стерео).

Google Assistant

Використовуйте мікрофон на пульті для функцій, пов'язаних із Google Assistant, наприклад, для пошуку додатків, відео або навіть для запитань.

8.0 GOOGLE CAST

Цей пристрій має вбудований Google Cast, що дозволяє транслювати контент з Android телефону або планшета на екран телевізора. Просто відкрийте сумісний із Google Cast додаток на своєму мобільному пристрої та перейдіть до екрана, який хочете транслювати. Щоб транслювати з Google Chrome, натисніть значок Налаштування ⚙: розташований у верхньому правому куті браузера на вашому телефоні або планшеті, потім натисніть «Транслювати». Виберіть екран, на який ви хочете транслювати контент.

Щоб зупинити трансляцію, просто знову виберіть цей значок і натисніть «Зупинити трансляцію».

Трансляція

У цьому пункті меню виберіть бажані налаштування сповіщень. Виберіть опції: *Завжди, під час трансляції* або *Ніколи*.

Заставка Ambient

Виберіть тут час, через який заставка має запускатися при відсутності активності.

Живлення та енергозбереження

Виберіть тут час, через який TV STICK вимкнеться при повній відсутності активності.

Типове значення — 3 години. Варіанти: 1, 3, 4, 6, 8 годин або ніколи.

Місцезнаходження

Google використовує ваше місцезнаходження для підвищення продуктивності та покращення досвіду користувача під час використання додатків.

Виберіть *Статус розташування*, щоб активувати або вимкнути *Вимк.*

9.0 ПУЛЬТ ТА АКСЕСУАРИ

Це меню дозволяє додавати нові пристрої Bluetooth. Наприклад, пульт, клавіатура, динаміки.

Сполучення Bluetooth

Виберіть *Додати аксесуари* і натисніть *ОК* на пульті, щоб розпочати пошук інших пристроїв Bluetooth. Якщо пристрої будуть знайдені, вони з'являться з правого боку меню. Виберіть пристрій, який хочете підключити, і знову натисніть *ОК*. У деяких випадках може знадобитися ввести PIN-код для завершення процесу сполучення. У такому випадку дотримуйтесь інструкцій на екрані.

Видалення пристрою Bluetooth

Виберіть пристрій Bluetooth, який ви хочете видалити зі списку доступу в меню *Пульт і сполучення*.

Натисніть *ОК* на вибраному пристрої, щоб відкрити параметри для Видалення (Забути, Від'єднати) або Перейменування пристрою.

Буде відображено рівень заряду батареї вибраного пульта.

Налаштування кнопок пульта

Для керування гучністю, живленням, входами на телевізорах, ресиверах і саундбарах. Виберіть, яким пристроєм і яким параметром ви хочете керувати через CEC за допомогою пульта TV STICK.


Керування гучністю через функцію CEC

На цьому екрані ви можете налаштувати керування гучністю для інших підключених пристроїв, таких як телевізор, саундбар або підсилювач, використовуючи цей Android пульт. Керування здійснюється через HDMI-порт за допомогою протоколу CEC. Щоб скористатися цією функцією, переконайтеся, що функція CEC увімкнена на підключеному пристрої.

10.0 ПРО ПРИСТРІЙ

Про пристрій

Ви можете переглянути інформацію про свій пристрій, натиснувши *Про пристрій* у меню *Налаштування* *Параметри пристрою*. На цьому екрані буде показано модель вашого пристрою, версію, версію прошивки та іншу інформацію. Ви також можете оновити свою систему, натиснувши *Оновлення системи* у цьому меню.

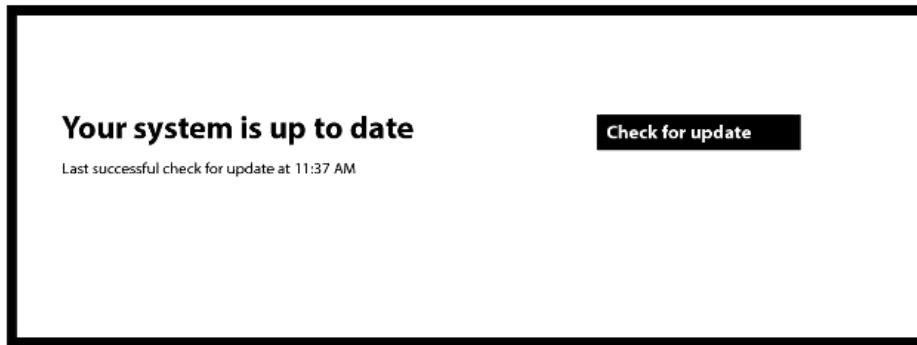

Скидання до заводських налаштувань

Якщо Android STICK працює некоректно навіть після перевірки всіх налаштувань, або якщо ви хочете видалити всі облікові записи та додатки й відновити пристрій до початкового стану, виберіть *Скидання до заводських налаштувань* для скидання або відновлення.

У *Налаштуваннях* виберіть *Параметри пристрою* *Про пристрій* *Скидання до заводських налаштувань*, Натисніть *ОК* і підтвердьте *Скидання даних до заводських налаштувань*, щоб видалити все. Після вибору цієї опції всі встановлені вручну додатки та дані користувача будуть остаточно видалені.

ПРИМІТКА: Облікові записи також буде видалено.

11.0 GOOGLE ASSISTANT

ПРИМІТКА: Щоб використовувати Google Assistant на вашому пульті, спочатку потрібно підключити Bluetooth-пульт до вашого TV STICK.

Скажіть — і відтвориться.

Попросіть відтворити улюблене шоу, відео або музику. Або знайдіть останній блокбастер для перегляду.

Фільми та телешоу:

Відтворити *Squid Game* на Netflix. Відеокліпи: Відтворити відео з котями. Додатки: Відкрити YouTube. Пошук: Знайти ситкоми.

Інформація: Розкажи мені про новий фільм «Гладіатор».

Керування

Playback: Пауза. Зупинити. Відновити гучність: Гучніше. Тихіше. Живлення: Вимкнути.

Відтворити музику, новини або подкасти

Музика: Відтворити музику Гаррі Стайла. (Дізнайтеся, як вибрати свого постачальника музичних сервісів.) Новини: Відтворити новини. Які останні новини від BBC?

Запитайте Google

Яка погода в Парижі? Спорт: Як зіграли Patriots? Коли наступна гра Warriors? Обчислення: Скільки буде 20% від 80? Словник: Що означає «ludic»?

Знайти відповіді: Яка відстань до Місяця? Як видалити плями з килима? Конвертація одиниць: Скільки чайних ложок у чашці?

Говоріть у мікрофон вашого пульта Voice Search.

Дізнайтеся більше про Google Assistant на assistant.google.com або скажіть «Що ти вмієш?» Просто задайте питання, наприклад: «Яка погода в Парижі?».

Щоб почати, натисніть кнопку Google Assistant на вашому пульті.

12.0 ПРОСТЕ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ

Проблема	Можлива причина	Рішення
Після ввімкнення живлення індикатор меню не світиться	Адаптер живлення підключено неправильно	Переконайтеся, що пристрій підключено до живлення
Немає звуку	Телевізор вимкнено на Mute або гучність занадто низька. Пристрій вимкнено на Mute або гучність занадто низька.	Натисніть кнопку 4* для відновлення звуку та збільшення гучності.
Не вдалося підключитися до мережі	Wi-Fi вимкнено або сигнал занадто слабкий.	Перезапустіть Wi-Fi або перемістіть пристрій ближче до маршрутизатора.
Збій пульта дистанційного керування Неможливо використовувати та керувати.	Втрачено сполучення з TV STICK Батарейки у пульті дистанційного керування розряджені. Пульт зламаний	Запустіть сполучення Bluetooth для повторного підключення. Виконайте Від'єднайте живлення, підключіть живлення знову та зачекайте, поки на екрані з'явиться «Google LOGO». Натисніть на пульті ← & ⬆ протягом 3 секунд, доки індикатор не почне блимати, потім зачекайте, поки не з'явиться екран сполучення. Тепер пристрій буде сполучено. Якщо сполучення виконано, індикатор на пульті засвітиться зеленим. Замініть батарейки або відправте пристрій до місцевого сервісного центру для перевірки.
Немає зображення на екрані	Неправильний HDMI-вхід телевізора.	Переконайтеся, що вибрано правильний HDMI як вхід телевізора
Голосовий пошук на пульті не працює	Пульт не сполучено з Google TV STICK	Дивіться розділ «Сполучення Bluetooth-пристрою» у цьому посібнику
Немає звуку	Аудіоналаштування для вашого телевізора налаштовано неправильно	Налаштування>Дисплей і звук >Додаткові налаштування звуку

13.0 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Відеодекодер

Співвідношення сторін:
Роздільна здатність відео:

Співвідношення сторін 4:3 та 16:9

480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p24, 1080p30, 1080p60 FHD, 4Kx2Kp30, 4Kx2Kp60

Формат відео

HEVC H.265, MPEG-4, MP@ML, MP@HL профілі, AV1, VC-1/VP8/VP9, HDR10, HDR10+, HLG, AISR

Аудіодекодер

Декодування аудіо:

Частоти дискретизації від 32 кГц до 192 кГц, MPEG Audio Layers 1, 2 та 3

Система та пам'ять

Версія Android:
Чипсет:

Android™ 14 для TV

Amlogic S905X5M-J ARM Cortex-A55 28420 DMIPS Quad-Core @ 0,1/2,5 ГГц ARM Mali-G310 V2

SDRAM:

DDR4: 2 ГБ

Флеш-пам'ять:

eMMC: 32 ГБ

Роз'єми

HDMI
Порт USB-C

Загальні дані

Wi-Fi:	IEEE 802.11ax 2x2 Dual Band 2,4ГГц & 5ГГц
Bluetooth:	5.2
HDMI:	HDMI 2.1b
Блок живлення:	AC 100–240 В AC ~ 50/60 Гц
Вхідна напруга:	DC 5 В, 2 А
Споживання енергії під час роботи:	3W
Діапазон робочих температур:	0 ~ +40 °C
Температура зберігання:	-10 ~ +70 °C
Розміри (Ш x Г x В) у мм:	90 x 30 x 15
Вага:	44 g

14.0 ЗАЯВА ПРО СУМІСНІСТЬ З ВИМОГАМИ ДОСТУПНОСТІ

Цей продукт відповідає принципам універсального дизайну, спрямованим на забезпечення доступного та стабільного користувацького досвіду для людей з інвалідністю. У цьому розділі докладно описано обсяг адаптацій для сумісності з доступністю, технічну основу та рекомендації щодо використання, щоб допомогти користувачам з різними видами інвалідності швидко визначити сумісність між продуктом і їх допоміжними пристроями.

1. Відповідність стандартам доступності

1. Стандарт ЄС: Дотримується основних принципів Директиви ЄС 2019/882 — сприйнятність, керованість, зрозумілість та надійність, у відповідності з технічними вимогами доступності EN 301 549.

2. Стандарти для конкретних платформ:

- а) Версія для Windows: Сумісна з технічними специфікаціями доступності Microsoft;
- б) Мобільні пристрої (Android/iOS): Відповідає специфікаціям інтерфейсу системних служб доступності.
- в) Веб-версія: Відповідає стандартам доступності ARIA 1.2 для насичених інтернет-додатків.

2. Заява про сумісність із доступністю

Завдяки цільовому дизайну цей продукт забезпечує зручну експлуатацію для користувачів з різними видами інвалідності та різними допоміжними пристроями та звичками використання. Конкретні деталі наведені нижче:

Тип сумісності	Метод реалізації продукту (приклад)
Сумісність з допоміжними пристроями	- Оснащений зарезервованими портами USB та Bluetooth для підключення різних екранних дикторів (наприклад, брайлівських дисплеїв); - Оснащений інтерфейсом Bluetooth для зовнішніх пристроїв, таких як навушники; - Сумісний з адаптивними клавіатурами, що усуває необхідність у точних ручних діях
Сумісність інструментів доступності між різними брендами	- Екранний диктор: Сумісний з основними інструментами Android, включаючи TalkBack (усі версії), та iOS VoiceOver, що дозволяє точно озвучувати елементи інтерфейсу. - Пристрої введення: Підтримує адаптивні клавіатури брендів Logitech, Microsoft та Razer без необхідності встановлення додаткових драйверів. - Сумісний із сертифікованими Bluetooth-навушниками, включаючи Apple AirPods, Samsung Galaxy Buds та Sony WH-1000XM5, з автоматичною синхронізацією звуку після сполучення без затримок і шумових перешкод.
Сумісні операції	- Підтримка операцій із гарячими клавішами - Підтримка режиму високої контрастності

Функція екранного диктора TalkBack

Ця функція може озвучувати елементи інтерфейсу (меню, кнопки, підказки тощо) у реальному часі, допомагаючи користувачам із порушенням зору самостійно користуватися пристроєм.

Спосіб виконання:

- 1) Натисніть «Домашню кнопку» на пульті дистанційного керування, щоб перейти до основної навігації інтерфейсу.
- 2) Використовуйте клавіші напрямку, щоб вибрати «Налаштування», і натисніть кнопку підтвердження.
- 3) Перейдіть до опції «Доступність» і увійдіть у неї.
- 4) Виберіть «TalkBack» і натисніть кнопку підтвердження, щоб увімкнути його. 5) Увійдіть у «Налаштування TalkBack», щоб налаштувати гучність голосу та швидкість мовлення відповідно до персональних потреб. о Кнопка живлення (кругла, випукла)
 - Кнопка підтвердження (квадратна, увігнута)
 - Кнопка повернення (трикутна, випукла)

Крім того, ви також можете натиснути кнопку вниз і кнопку назад на пульті дистанційного керування одночасно щоб увімкнути функцію TalkBack.

15.0 КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ТА БЕЗПЕКА

Деякі мережеві порти (TCP) на LEAP-NOVA відкриті за замовчуванням і можуть передавати конфіденційну інформацію. Для вашої безпеки та відповідності сертифікації Network-Security RED, зверніть увагу на ці порти.

Наступні порти підпадають під дію:

	Port	Protocol
●	6465	tcp
●	6466	tcp
●	6467	tcp
●	8008	tcp
●	8009	tcp
●	8443	tcp
●	9000	tcp
●	36703	tcp
●	44333	tcp

Опис призначення цих портів наведено нижче.

1. Служба Google TV Remote: com.google.android.tv.remote.service TCP порт 6466/6467: Дозволяє дистанційно керувати додатками Google TV (наприклад, Google TV Remote) на смартфонах або інших пристроях, підтримуючи навігацію, playback/паузу та регулювання гучності.
2. Служба Google Cast: com.google.android.apps.mediashell TCP порт 8008/8009/8443/9000: Пов'язана з функціональністю Google Cast.
3. Два динамічних TCP-порти (порт 36703/44333) є тестовими портами для Google Netlink.

Рекомендується обмежити доступ до цих портів і перевіряти активні служби, щоб зменшити ризик розкриття персональних даних.

Захист даних:

Будь ласка, зверніть увагу, що STRONG, його виробничі партнери, постачальники додатків і постачальники послуг можуть збирати та використовувати технічні дані та пов'язану інформацію, включаючи, але не обмежуючись, технічною інформацією про цей пристрій, систему, програмне забезпечення додатків і периферійні пристрої. STRONG, його виробничі партнери, постачальники додатків і постачальники послуг можуть використовувати таку інформацію для покращення своїх продуктів або для надання вам послуг чи технологій, якщо вона не містить особистої ідентифікації.

Крім того, майте на увазі, що деякі служби, які вже на пристрої або встановлені вами, можуть вимагати реєстрацію, для якої потрібно надати персональні дані. Крім того, зверніть увагу, що деякі послуги, які не встановлені за замовчуванням, але можуть бути встановлені, можуть збирати особисті дані навіть без додаткових попереджень, і STRONG не несе відповідальності за можливе порушення захисту даних такими не встановленими за замовчуванням сервісами.

* Доступність додатків залежить від країни. STRONG не несе відповідальності за сервіси третіх сторін. Пропозиції третіх сторін можуть бути змінені або видалені у будь-який час, можуть бути недоступні у всіх регіонах і можуть вимагати окремої підписки.