


STRONG

Wi-Fi 7 REPEATER 3600

Model REPEATERBE3600 / REPEATERBE3600X

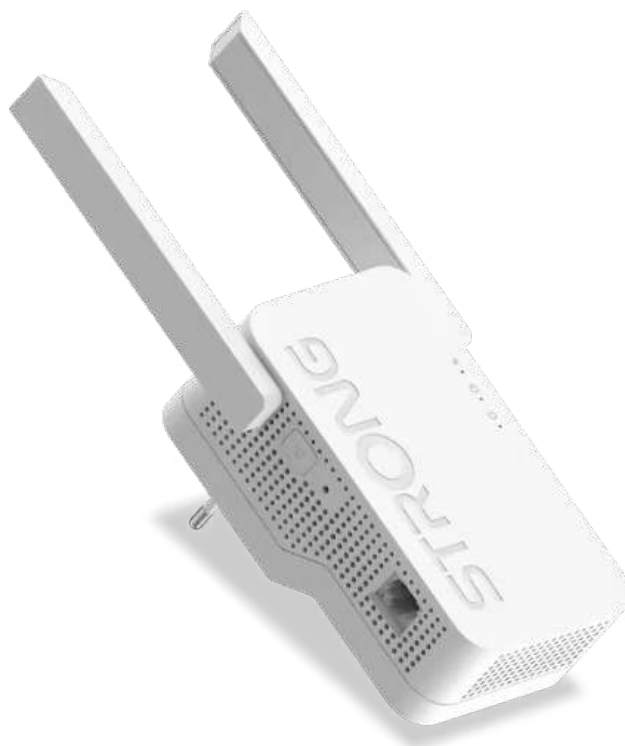

Slika proizvoda

Korisnički priručnik

Engleski
Firmware 2.3.16 i noviji

Sadržaj

I. Uvod	4
1. Pregled proizvoda	4
2. Sadržaj pakiranja	5
3. Fizički opis	5
4. LED indikatori	6
5. Načini rada	7
6. Pregled web sučelja	8
II. Početak — početno postavljanje	9
1. Odabir odgovarajuće lokacije	9
2. Povezivanje s repeaterom	9
3. Izrada lozinke za web sučelje	10
4. Brza postavka — način rada bežičnog proširivača	10
Korak 1 — Način rada	10
Korak 2 — Vremenska zona	11
Korak 3 — Glavna mreža	11
Korak 4 — Proširena mreža	13
Korak 5 — Sažetak	14
5. Brza postavka — način rada bežične pristupne točke	15
Korak 1 — Način rada	15
Korak 2 — Vremenska zona	16
Korak 3 — Glavna mreža	16
Korak 4 — Bežično	16
Korak 5 — Sažetak	17
6. Uparivanje putem WPS-a	18
7. Prijava u web sučelje	18
III. Potpuni opis Web sučelja	19
1. Status sustava	19
1.1 Uređaji	19
1.2 Glavna mreža	20
1.3 Bežično 2.4G	21
1.4 Bežično 5G	22
1.5 LAN	22
1.6 Sustav	23
2. Brza postavka	25
3. Opće postavke	25
3.1 Bežično 2.4G	25
3.2 Bežično 5G	26
3.3 Glavna mreža	27
4. Napredne postavke	27
4.1 Mreža > LAN	28
4.2 Sustav > Vremenska zona	28
4.3 Sustav > Firmware	29
4.4 Sustav > Sigurnosna kopija / Vraćanje	29
4.5 Sustav > Administratorski račun	29
4.6 Sustav > Jezik	30
4.7 Sustav > Zakazano ponovno pokretanje	30
4.8 Sustav > Ponovno pokretanje	31

4.9 Sustav > Reset	31
4.10 Sustav > Upravljanje LED-om	31
5. Web sučelje u načinu rada bežične pristupne točke	32
IV. Uobičajene radnje	34
1. Preimenovanje proširene mreže ili promjena njezine lozinke	34
2. Povezivanje repetitora na drugu Wi-Fi mrežu	34
3. Prebacivanje između načina rada proširivača i pristupne točke	34
4. Povezivanje uređaja putem kabela	34
5. Ažuriranje firmvera	35
6. Izrada sigurnosne kopije i vraćanje konfiguracije	35
7. Vraćanje tvorničkih postavki	35
8. Isključivanje LED lampica noću	35
9. Zakazivanje automatskog ponovnog pokretanja	35
10. Promjena lozinke ili jezika web sučelja	36
V. Tehničke specifikacije	37
1. Wi-Fi povezivost	37
2. Žičana povezivost	37
3. Specifične značajke	37
4. Praktičnost	37
5. Opći podaci	38
6. Pravna obavijest	38

I. Uvod

1. Pregled proizvoda

Dobrodošli u cjeloviti korisnički priručnik za STRONG Wi-Fi 7 REPEATER 3600. Ovaj priručnik vas vodi od raspakiravanja proizvoda do potpunog savladavanja svih funkcija njegovog konfiguracijskog sučelja.

Wi-Fi 7 REPEATER 3600 je bežični proširivač dometa koji se priključuje izravno u utičnicu. On preuzima Wi-Fi signal vašeg postojećeg modema, usmjerivača ili uređaja davatelja internetskih usluga, pojačava ga i ponovno odašilje dalje u vaš dom, uklanjajući mrtve zone gdje je vaša veza prije prekidala. Budući da radi s bilo kojim Wi-Fi modemom ili usmjerivačem, ne morate mijenjati svoj internetski uređaj niti zvati tehničara: priključite repetitor u utičnicu, pokrenite čarobnjak za postavljanje u pet koraka i vaša pokrivenost će biti proširena.

Repetitor se također može koristiti kao bežična pristupna točka. U tom načinu rada povezuje se s vašim modemom ili usmjerivačem putem Ethernet kabela (ili putem ugrađene Ethernet instalacije) i stvara potpuno novu Wi-Fi mrežu na drugom kraju kabela, čime omogućuje punu brzinu u prostoriji do koje bežični signal ne dopire.

Glavne značajke:

- Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be), dvopojasni istovremeni rad 2,4 GHz + 5 GHz, ukupno do 3 600 Mbps (688 Mbps na 2,4 GHz + 2 882 Mbps na 5 GHz)
- 4 Wi-Fi toka (2 + 2) i 2 vanjske antene od 5 dBi za bežični domet do 150 m na otvorenom prostoru
- Dva načina rada: bežični proširivač (bežični povratni kanal) i bežična pristupna točka (žični povratni kanal)
- 1 Gigabit Ethernet priključak (1 000 Mbps) za povezivanje televizora, igrace konzole ili računala putem kabela, ili za napajanje repetitora putem ugrađene Ethernet instalacije
- WPS tipka za jednostavno uparivanje s vašim postojećim usmjerivačem jednim dodiranjem
- Pametni LED sustav: Wi-Fi indikator pokazuje je li repetitor dobro postavljen, kako biste mogli pronaći najbolju utičnicu u svom domu
- WPA, WPA2 i WPA3 sigurnost, uključujući WPA2-PSK/WPA3-SAE prijelazni način rada
- Potpuno prilagodljiva imena mreža (SSID-ovi) ili kopiranje imena vaše glavne mreže jednim klikom za neometano prebacivanje
- Ugrađeno web sučelje (Web UI) dostupno na <http://setup.strong> — nije potrebna aplikacija niti korisnički račun
- Izravno priključivanje na napajanje (100–240 V), bez vanjskog napajanja
- 4-godišnje jamstvo

i NAPOMENA

Dvije komercijalne oznake dijele isti hardver i isti firmver: REPEATERBE3600 (standardno pakiranje) i REPEATERBE3600X (minimalističko pakiranje). Sve opisano u ovom priručniku odnosi se na oba modela.

⚠ VAŽNO

Wi-Fi 7 REPEATER 3600 ima integrirani utikač i namijenjen je za izravno priključivanje u zidnu utičnicu s nazivnim naponom 100–240 V AC, 50/60 Hz. Nemojte ga koristiti s putnim adapterom, oštećenom utičnicom ili produžnim kabelom koji ne odgovara ovim specifikacijama. Nikada ne priključujte proizvod ako su kućište ili kontakti utikača oštećeni. Korištenje neodgovarajućeg izvora napajanja opasno je za korisnika, onemogućuje normalan rad proizvoda i poništava jamstvo. Električne specifikacije navedene su u odjeljku tehničkih specifikacija ovog priručnika i na oznaci proizvoda.

2. Sadržaj pakiranja

Provjerite jesu li sljedeće stavke prisutne prilikom raspakiravanja vašeg Wi-Fi 7 REPEATER 3600:


Stavka	Opis
Wi-Fi 7 REPEATER 3600 × 1	Sami repetitor, s dvije vanjske antene i integriranim utikačem.
Brzi vodič za instalaciju × 1	Osnovne upute za pokretanje, sigurnosne informacije i detalji o jamstvu.

i NAPOMENA


Ethernet kabel i adapter za napajanje nisu priloženi. Ponavljač se napaja izravno putem zidne utičnice. Ethernet kabel je potreban samo ako namjeravate koristiti Gigabit Ethernet port, bilo za povezivanje žičanog uređaja ili za rad ponavljača u načinu rada bežične pristupne točke.

3. Fizički opis

Ponavljač je jedinstvena jedinica koja se priključuje izravno u utičnicu. Svi indikatori su grupirani na prednjoj strani, a sve kontrole i Ethernet port nalaze se na bočnoj strani kućišta.

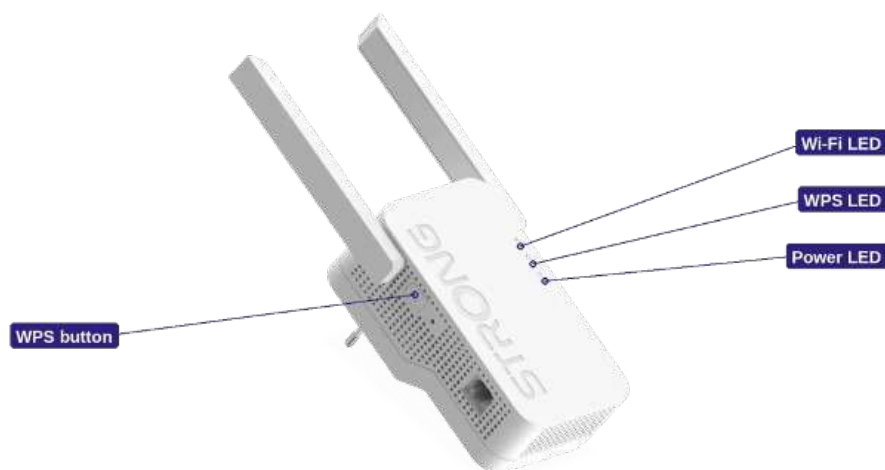

Sl. 1 — Uvod > Fizički opis — prednji prikaz i statusne LED diode

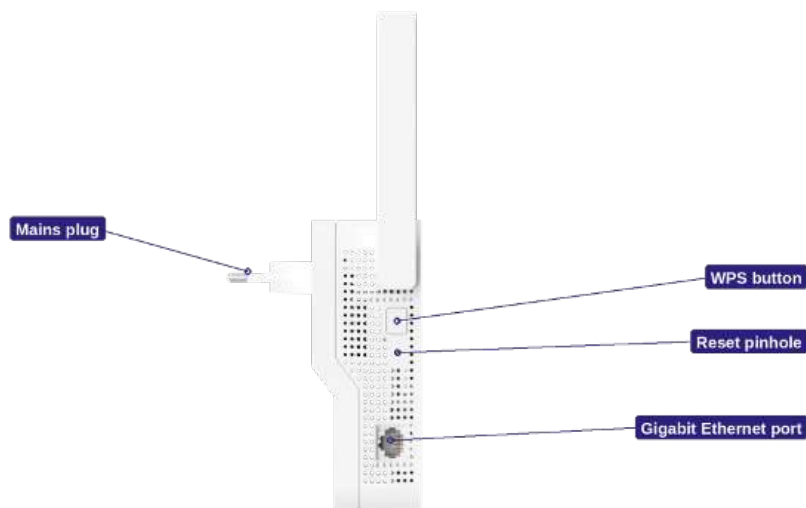

Sl. 2 — Uvod > Fizički opis — bočni prikaz, kontrole i priključak

Element	Funkcija
2 vanjske antene	Preklopne antene od 5 dBi. Potpuno ih rasklopite i držite uspravno za najbolju pokrivenost.
Utični priključak	Integrirani dvopolni priključak. Ponavljač se napaja čim se priključi u aktivnu zidnu utičnicu; nema prekidača za uključivanje/isključivanje.
WPS tipka	Pritisnite za pokretanje WPS uparivanja s vašim usmjerivačem. Vidi odjeljak II.6.
Reset otvor za poništavanje	Uvučena tipka. Pritisnite i držite spajalicom oko 10 sekundi za vraćanje tvorničkih postavki. Vidi odjeljak IV.7.
Gigabit Ethernet port	RJ-45 port, 1 000 Mbps. Povezuje žičani uređaj s proširenom mrežom ili povezuje ponavljač s vašim modemom/usmjerivačem kada se koristi kao pristupna točka.
Ventilacijska rešetka	Održavajte je čistom. Nemojte prekrivati ponavljač i nemojte ga postavljati iza namještaja ili unutar ormarića.
Statusne LED diode	Tri indikatora: Wi-Fi, WPS i Power. Vidi sljedeći odjeljak.

4. LED indikatori

Tri LED diode na prednjoj strani pokazuju vam na prvi pogled je li ponavljač napajan, je li uparen s vašim usmjerivačem i — što je najvažnije — je li priključen na dobro mjesto.

LED	Status	Značenje
Power	Puna plava	Ponavljač je napajan i završio je pokretanje.
Power	Trepće plavo	Ponavljač se pokreće, primjenjuje nove postavke ili se ponovno pokreće. Pričekajte dok LED dioda ne postane stalno upaljena.
Power	Isključeno	Nema napajanja. Provjerite zidnu utičnicu.
Wi-Fi	Puna plava	Ponavljač je povezan s vašom glavnom mrežom i signal koji prima je dobar. Ovo je željena pozicija.

LED	Status	Značenje
Wi-Fi	Stalno crveno	Ponavljjač je povezan, ali je signal primljen od usmjerivača preslab ili nije povezan ni s jednom glavnom mrežom. Premjestite ga bliže usmjerivaču.
Wi-Fi	Isključeno	Proširena Wi-Fi mreža je onemogućena.
WPS	Trepće plavo	WPS uparivanje je u tijeku. Prozor ostaje otvoren oko 2 minute.
WPS	Puna plava	WPS uparivanje je uspjelo i ponavljač je povezan s glavnom mrežom.
WPS	Isključeno	Nema aktivne WPS sesije.

SAVJET

Wi-Fi LED dioda je “pametna LED dioda” koja se koristi za pronalaženje najbolje lokacije u vašem domu. Uključite repetitor otprilike na pola puta između vašeg usmjerivača i mrtve zone, pričekajte oko 30 sekundi i pogledajte boju: plava znači da je položaj dobar, crvena znači da ste predaleko od usmjerivača. Pomerite repetitor jednu utičnicu bliže i ponovno provjerite.

NAPOMENA

Sva tri indikatora mogu se isključiti putem Web UI-ja, primjerice u spavaćoj sobi. Pogledajte Napredne postavke > Sustav > Kontrola LED-a u odjeljku III.4.

5. Načini rada

Repetitor podržava dva načina rada. Način rada se bira na prvoj stranici čarobnjaka za postavljanje i može se promijeniti u bilo kojem trenutku putem kartice Brzo postavljanje.

Način rada	Kako se povezuje s vašom mrežom	Kada ga koristiti
Bežični produživač	Bežično, na postojeću Wi-Fi mrežu (u sučelju nazvanu glavna mreža).	Standardni slučaj upotrebe. Odaberite ovaj način rada kako biste proširili pokrivenost svog ISP uređaja ili usmjerivača bez postavljanja kabela.
Bežična pristupna točka	Pomoću kabela, putem Gigabit Ethernet priključka spojenog na LAN priključak vašeg modema, usmjerivača ili na zidnu Ethernet instalaciju.	Odaberite ovaj način rada kada je kabel već dostupan u prostoriji koju treba pokriti. Povratna veza je žičana, tako da proširena mreža zadržava punu brzinu veze.

NAPOMENA

U načinu rada bežičnog proširivača, repetitor dijeli radio propusnost između veze s usmjerivačem i veze s vašim uređajima. Ovo je uobičajeno za svaki bežični repetitor. Ako je maksimalni protok važan i kabel je dostupan, prednost dajte načinu rada Bežična pristupna točka.

6. Pregled web sučelja

Sve postavke repetitora upravljaju se putem ugrađenog web sučelja, koje se u ovom priručniku naziva Web UI. Pristupa mu se iz bilo kojeg preglednika, na računalu, tabletu ili pametnom telefonu spojenom na repetitor. Nije potrebna aplikacija niti korisnički račun.

Stavka	Vrijednost
Adresa Web UI-ja	http://setup.strong
Zadana LAN IP adresa	192.168.1.254
Prijava	Samo lozinka — korisničko ime ne postoji
Lozinka	Kreirate je prilikom prvog otvaranja Web UI-ja
Jezik sučelja	Automatski se prepoznaje iz preglednika i može se promijeniti putem Napredne postavke > Sustav > Jezik

Web UI je organiziran u četiri kartice, koje su uvijek vidljive na vrhu stranice:

Kartica	Sadržaj
Status sustava	Nadzorna ploča samo za čitanje te detaljne stranice za Uređaje, Glavnu mrežu, Bežičnu 2.4G, Bežičnu 5G, LAN i Sustav.
Brzo postavljanje	Čarobnjak u pet koraka: Način rada, Vremenska zona, Glavna mreža, Proširena mreža (ili Bežična), Sažetak.
Opće postavke	Svakodnevne Wi-Fi postavke: Bežična 2.4G, Bežična 5G i Glavna mreža.
Napredne postavke	Mreža (LAN) i Sustav (Vremenska zona, Firmware, Sigurnosna kopija/Obnova, Administratorski račun, Jezik, Zakazano ponovno pokretanje, Ponovno pokretanje, Reset, Kontrola LED-a).

i NAPOMENA

Web UI se poslužuje putem običnog HTTP-a, samo na vašoj lokalnoj mreži. Nije dostupan s Interneta. Ipak, odaberite STRONG lozinku za prijavu i promijenite je ako ikada dijelite svoju Wi-Fi mrežu s gostima.

II. Početak — početno postavljanje

Ovaj odjeljak pokriva prvu konfiguraciju repetitora, od odabira utičnice do trenutka kada vaša proširena mreža postane aktivna. Odvojite oko pet minuta.

1. Odabir odgovarajuće lokacije

Repetitor može ponovno emitirati samo ono što primi. Njegov položaj je stoga jedini faktor koji određuje kvalitetu vaše proširene mreže.


1. Za prvu konfiguraciju, priključite repetitor u utičnicu u istoj prostoriji kao i vaš usmjerivač. To jamči STRONG signal dok pokrećete čarobnjaka.
2. Kada je postavljanje završeno, isključite repetitor i premjestite ga na konačnu poziciju: otprilike na pola puta između usmjerivača i područja sa slabom pokrivenošću.
3. Pričekajte oko 30 sekundi i provjerite Wi-Fi LED. Plava znači da je lokacija dobra; crvena znači da je repetitor predaleko od usmjerivača — pomaknite ga jednu utičnicu bliže.
4. Držite antene rasklopljene i uspravne te držite repetitor podalje od mikrovalnih pećnica, baza bežičnih telefona, velikih metalnih površina i debelih betonskih ili zidanih zidova.

💡 SAVJET

Prednost dajte slobodnoj zidnoj utičnici na srednjoj visini. Izbjegavajte produžne kabele s više utičnica postavljene iza namještaja i nikada ne instalirajte repetitor unutar ormarića ili medijskog ormara.

2. Povezivanje s repeaterom

Uključite repetitor u utičnicu i pričekajte dok Power LED ne prestane treptati. Na svom računalu, tabletu ili pametnom telefonu otvorite popis dostupnih Wi-Fi mreža i povežite se na zadanu mrežu repetitora.

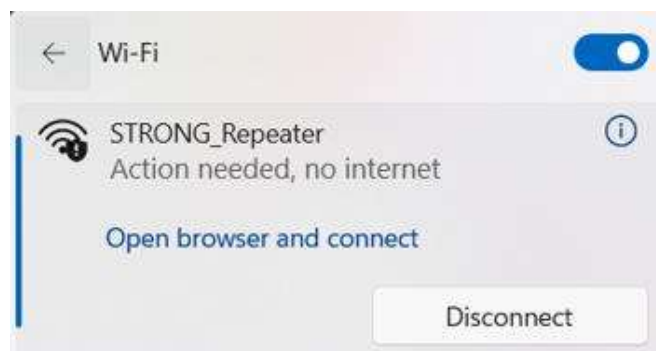

Sl. 3 — Početak > Povezivanje na repetitor — zadanu Wi-Fi mrežu

i NAPOMENA


Zadani nazivi mreža su STRONG_Repeater za 2,4 GHz pojas. Točni nazivi ispisani su na naljepnici proizvoda. Repetitor nije šifriran odmah nakon vađenja iz kutije, zbog čega vaš uređaj prikazuje mrežu kao nesigurnu; šifriranje se primjenjuje na kraju čarobnjaka.

Vaš uređaj će prikazati da ova mreža nema pristup internetu. To je očekivano: repetitor još nije povezan s vašim usmjerivačem.

3. Izrada lozinke za web sučelje

Prvi put kada otvorite web sučelje, repetitor će vas zatražiti da izradite lozinku koja će zaštititi sučelje. Dva načina vode na istu stranicu:

- Kliknite na poveznicu "Otvori preglednik i poveži se" koju nudi vaš operativni sustav kada se priključite na mrežu.
- Ili otvorite preglednik i upišite `http://setup.strong` u adresnu traku.

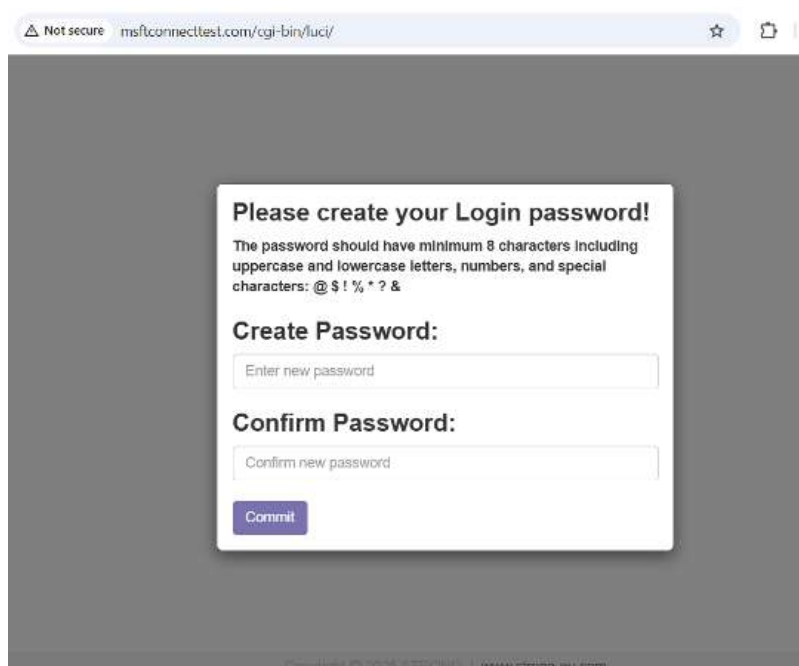

Sl. 4 — Početak > Izrada lozinke za web sučelje — prvi pristup

Unesite svoju novu lozinku dvaput i kliknite na Potvrdi. Lozinka mora sadržavati najmanje 8 znakova i kombinirati velika slova, mala slova, brojeve i posebne znakove iz skupa `@ $ ! % * ? &`.

⚠ VAŽNO


Zapišite ovu lozinku i čuvajte je na sigurnom mjestu. To je jedini način za pristup web sučelju. Ako je izgubite, jedino rješenje je tvornički Reset pomoću otvora za Reset, što briše sve vaše postavke.

4. Brza postavka — način rada bežičnog proširivača

Čim je lozinka postavljena, repetitor otvara čarobnjak za brzu instalaciju u pet koraka. Traka napretka na vrhu stranice prikazuje gdje se nalazite: Način rada, Vremenska zona, Glavna mreža, Proširena mreža, Sažetak.

Korak 1 — Način rada


Odaberite Wireless Extender i kliknite na Dalje.

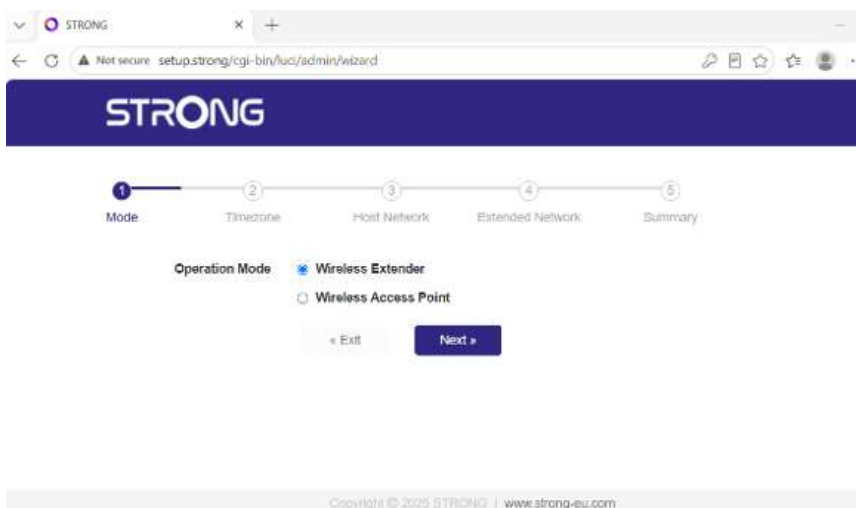

Sl. 5 — Brza instalacija > Korak 1 — odabir načina rada Wireless Extender

Korak 2 — Vremenska zona


Odaberite svoju vremensku zonu s padajućeg izbornika i provjerite lokalno vrijeme prikazano ispod, zatim kliknite na Dalje. Vremenska zona koristi se za sistemski zapisnik i funkciju vremenski određenog ponovnog pokretanja.

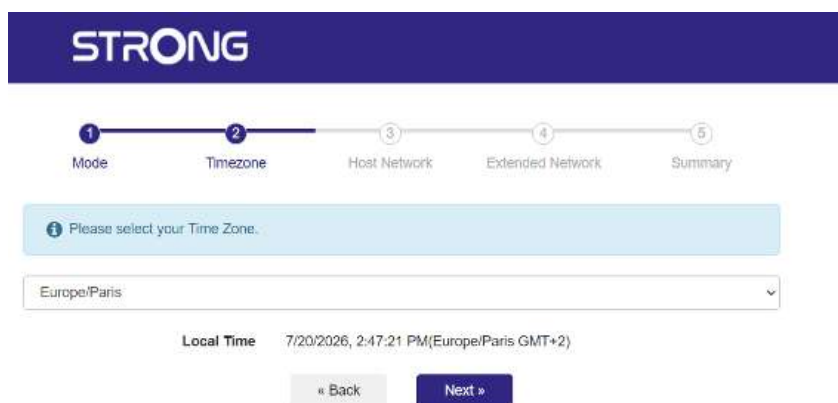

Sl. 6 — Brza instalacija > Korak 2 — odabir vremenske zone

Korak 3 — Glavna mreža

Repetitor skenira okolne radio valove. Skeniranje traje nekoliko sekundi.

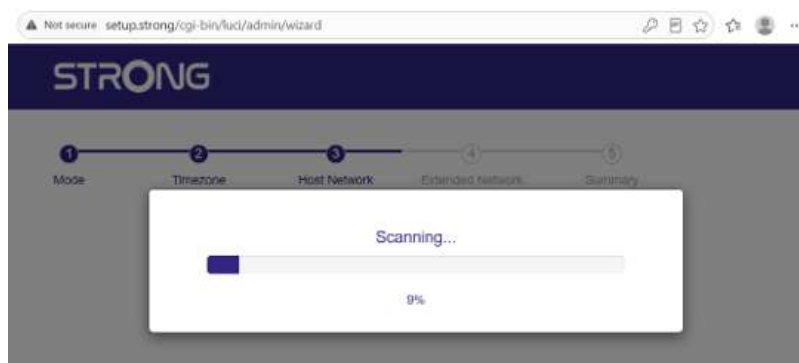

Sl. 7 — Brza instalacija > Korak 3 — skeniranje mreža

Zatim prikazuje sve mreže koje može vidjeti, s njihovim pojasom (2.4G ili 5G), BSSID-om, nazivom, kanalom i jačinom signala u dBm. Pronađite svoju mrežu i kliknite na gumb Poveži na njenom retku.

No.	BSSID	SSID	Channel	Signal	Connect
1	2.4G 20: [redacted] 2D	STRONG [redacted]	13	-20 dBm	<button>Connect</button>
2	2.4G 98: [redacted] B6	[redacted] B6	6	-23 dBm	<button>Connect</button>
3	5G 7C: [redacted] 13	TP-Sample	44	-23 dBm	<button>Connect</button>
4	2.4G 7C: [redacted] 12	[redacted] e	9	-26 dBm	<button>Connect</button>
5	5G 20: [redacted] 35	STRO [redacted]	124	-30 dBm	<button>Connect</button>
Other...					<button>Connect</button>

Sl. 8 — Brza instalacija > Korak 3 — popis dostupnih glavnih mreža

SAVJET

Odaberite unos s najjačim signalom, odnosno s najmanjom negativnom vrijednošću u dBm: -20 dBm je mnogo bolje od -75 dBm. Ako vaš usmjerivač emitira isti naziv na oba pojasa, odaberite 5G unos za brzinu ili 2.4G unos za domet kroz zidove.

Zatim će se pojaviti dijalog koji traži lozinku odabrane mreže. Odaberite Wi-Fi pojas, provjerite SSID i upišite lozinku svoje mreže — ne onu od repetitora — zatim kliknite na Dalje.

Host Network

Enter the WiFi password (network key) for your existing WiFi network you selected.

WiFi Band: 2.4 GHz


SSID: STRONG_F229

Password: [input field]

Next

Sl. 9 — Brza instalacija > Korak 3 — lozinka glavne mreže

Odabrana mreža sada je prikazana kao Host SSID, sa zelenom kvačicom. Poveznica Ponovno odaberi s desne strane omogućuje povratak na popis.

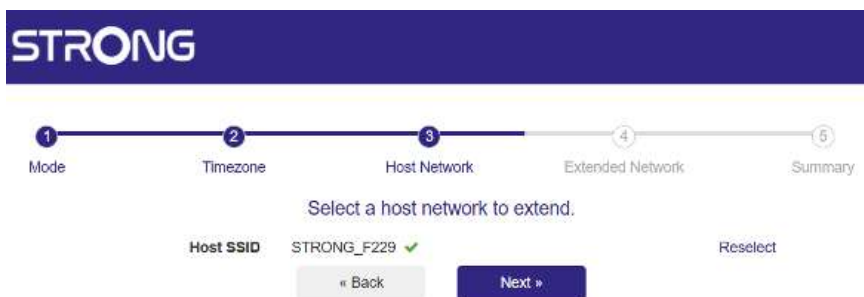


Sl. 10 — Brza instalacija > Korak 3 — glavna mreža potvrđena

i NAPOMENA

Ako se vaša mreža ne pojavljuje na popisu, kliknite na Ponovno skeniraj. Ako je i dalje nema, možda je skrivena: upotrijebite redak “Ostalo...” na dnu tablice kako biste ručno unijeli njezin naziv. Provjerite i je li repetitor dovoljno blizu usmjerivaču tijekom postavljanja.

Korak 4 — Proširena mreža

Dodijelite naziv dvjema mrežama koje će repetitor emitirati. Prema zadanim postavkama predlaže naziv vaše glavne mreže s nastavcima -EXT2G i -EXT5G.

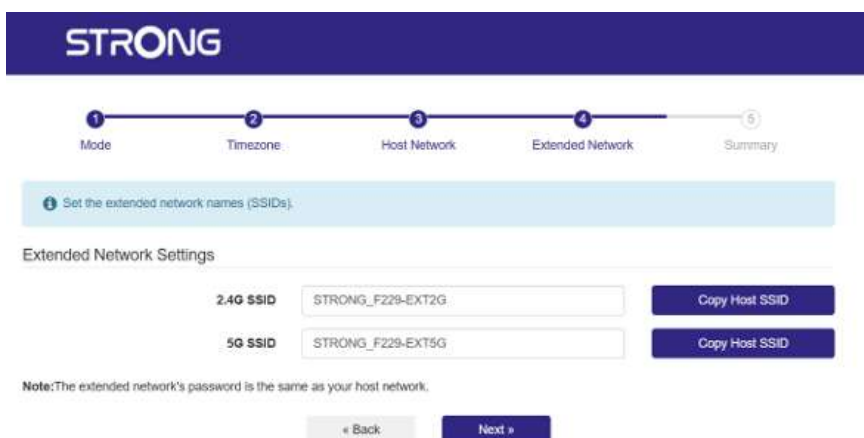

Sl. 11 — Brza instalacija > Korak 4 — zadani nazivi proširenih mreža

Alternativno, kliknite na Kopiraj Host SSID kako biste koristili isti naziv kao vaša postojeća mreža na oba pojasa. Vaši uređaji tada se sami prebacuju s usmjerivača na repetitor, bez potrebe za ručnim prebacivanjem mreža.

STRONG

1 Mode 2 Timezone 3 Host Network 4 Extended Network 5 Summary

Set the extended network names (SSIDs).

Extended Network Settings

2.4G SSID STRONG_F229 Copy Host SSID

5G SSID STRONG_F229 Copy Host SSID

Note: The extended network's password is the same as your host network.

« Back Next »

Sl. 12 — Brza instalacija > Korak 4 — nazivi proširenih mreža kopirani s glavne mreže

SAVJET

Kopiranje naziva glavne mreže pruža najudobnije iskustvo, jer se vaš telefon ili prijenosno računalo automatski prebacuje na onu jedinicu koja ima bolji signal. Zadržavanje nastavaka -EXT2G i -EXT5G korisno je kada želite precizno kontrolirati koji je uređaj povezan s repetitorom, na primjer dok testirate položaj.

NAPOMENA

Lozinka proširene mreže ne može se postaviti ovdje: ona je uvijek ista kao lozinka glavne mreže. To omogućuje vašim uređajima prelazak između dviju mreža bez traženja novog ključa.

Korak 5 — Sažetak

Zadnja stranica sažima način rada, glavnu mrežu i dvije proširene mreže s njihovim lozinkama. Provjerite vrijednosti i kliknite Spremi & Primijeni.

STRONG

1 Mode 2 Timezone 3 Host Network 4 Extended Network 5 Summary

Check your setup information, if correct, please click Save & Apply.

Mode Wireless Extender

Host Network

Host 2.4G SSID STRONG_F229

Extended Network

2.4G SSID STRONG_F229

Password gs7k3QZfwk


5G SSID STRONG_F229

Password gs7k3QZfwk

« Back Save & Apply

Sl. 13 — Brza instalacija > Korak 5 — sažetak u načinu rada Wireless Extender

Repetitor primjenjuje postavke i ponovno se pokreće. Prikazuje se prozor s prikazom napretka dok se promjene primjenjuju.

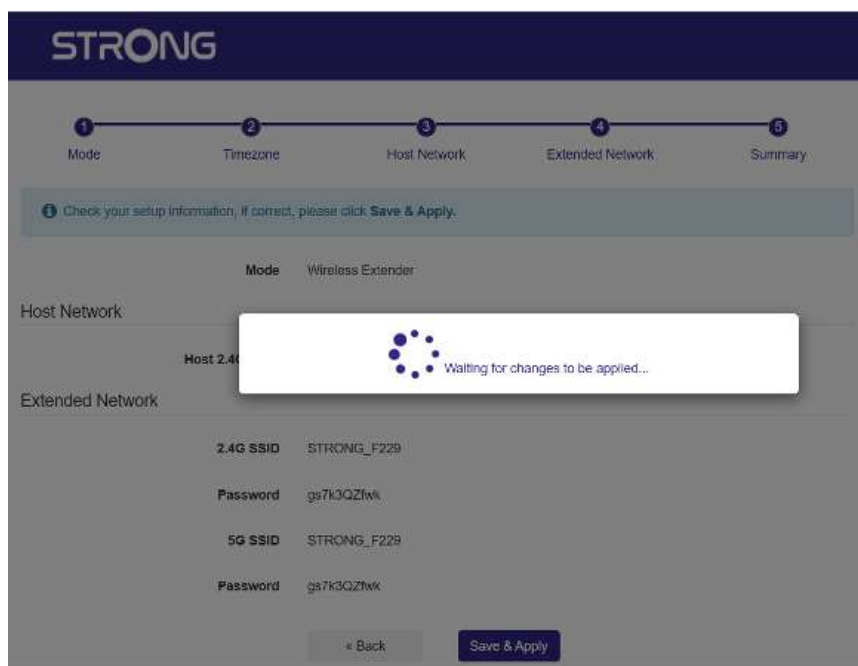

Sl. 14 — Brza instalacija > Korak 5 — primjena postavki

Kada Power LED prestane treptati, postavljanje je završeno. Povežite svoje uređaje na naziv proširene mreže koji ste odabrali u koraku 4, koristeći lozinku vaše izvorne Wi-Fi mreže.

⚠ VAŽNO


Nemojte isključivati repetitor dok se postavke primjenjuju. Prekidanje ponovnog pokretanja može ostaviti konfiguraciju nedovršenom i prisiliti vas da ponovno započnete s tvorničkim Reset.

5. Brza postavka — način rada bežične pristupne točke

Koristite ovaj način rada kada prostorija koju želite pokriti već ima Ethernet utičnicu ili kada možete provući kabel od svog modema ili usmjerivača do repetitora. Povežite jedan kraj Ethernet kabela na LAN priključak vašeg modema ili usmjerivača, a drugi kraj na Gigabit Ethernet priključak repetitora, zatim pokrenite čarobnjaka.

Korak 1 — Način rada


Odaberite Wireless Access Point i kliknite Dalje.

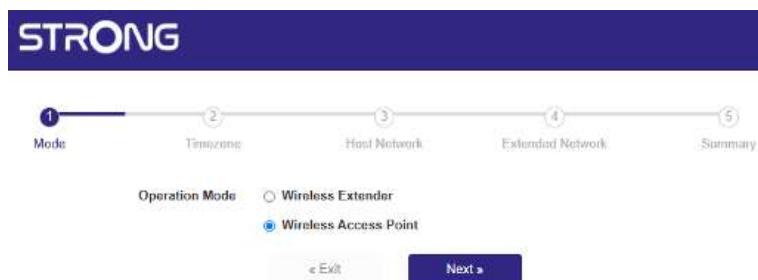

Sl. 15 — Brza instalacija > Korak 1 — odabir načina rada Wireless Access Point

Korak 2 — Vremenska zona


Odaberite svoju vremensku zonu isto kao u načinu rada proširivača, zatim kliknite Dalje.

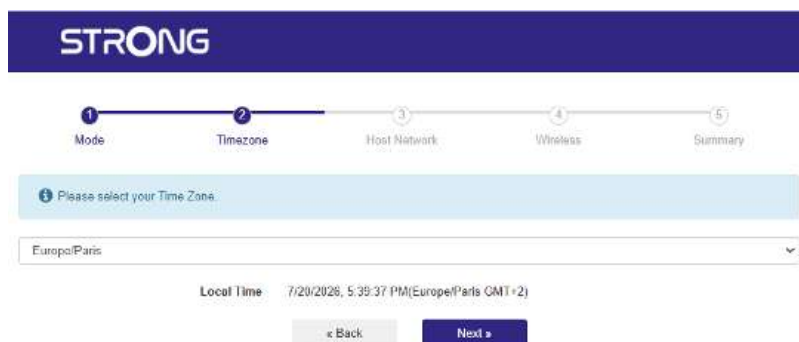

Sl. 16 — Brza instalacija > Korak 2 — odabir vremenske zone u načinu rada pristupne točke

Korak 3 — Glavna mreža

U ovom načinu rada čarobnjak ne pretražuje radiofrekvencijski spektar. Samo vas podsjeća da povežete repetitor s modemom ili usmjerivačem pomoću kabela.

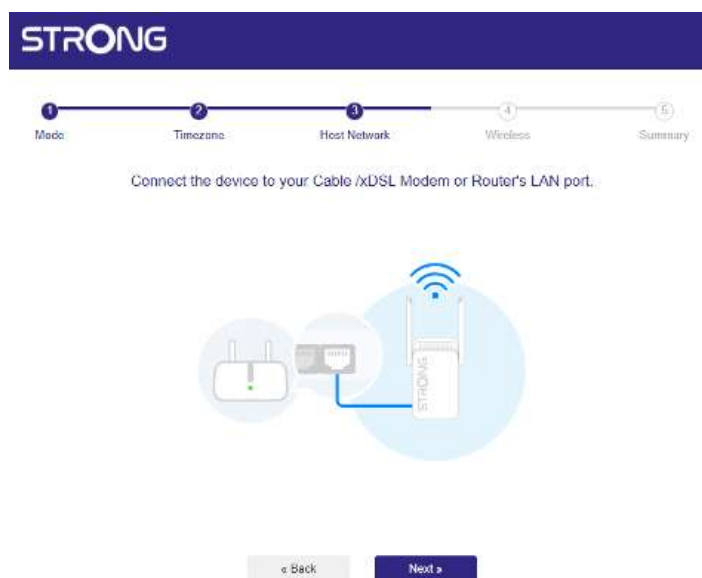

Sl. 17 — Brza instalacija > Korak 3 — podsjetnik za žičanu vezu

Korak 4 — Bežično

Definirajte Wi-Fi mrežu koju će pristupna točka stvoriti. Za razliku od načina rada proširivača, ovdje naziv i sigurnost svake frekvencijske trake postavljate neovisno, jer nema glavne mreže koju biste kopirali.

STRONG

1 Mode 2 Timezone 3 Host Network 4 Wireless 5 Summary

! You can change the wireless network name and password.

2.4G Wireless Settings

SSID:

Encryption:

5G Wireless Settings

SSID:

Encryption:

« Back Next »

Sl. 18 — Brza instalacija > Korak 4 — bežične postavke u načinu rada pristupne točke

⚠ VAŽNO

Padajući izbornik za enkripciju je prema zadanim postavkama postavljen na No Encryption. Uvijek ga promijenite na WPA2-PSK/WPA3-SAE i postavite lozinku prije završetka čarobnjaka, inače će vaša nova mreža biti otvorena za svakoga tko je u dometu.

Korak 5 — Sažetak

Provjerite način rada i dva naziva mreže, zatim kliknite Spremi & Primijeni.

STRONG

1 Mode 2 Timezone 3 Host Network 4 Wireless 5 Summary

! Check your setup information, if correct, please click Save & Apply.

Mode: Wireless Access Point

2.4G SSID: STRONG_F229

5G SSID: STRONG_F229

« Back Save & Apply »

Sl. 19 — Brza instalacija > Korak 5 — sažetak u načinu rada Wireless Access Point



Sl. 20 — Brza instalacija > Korak 5 — ponovno pokretanje sustava

6. Uparivanje putem WPS-a

Ako vaš usmjerivač ima WPS tipku, možete upariti repetitor bez otvaranja Web UI-a. Ovo je najbrži način za proširenje mreže, iako vam ne omogućuje kontrolu nad nazivom proširene mreže.


1. Uključite repetitor u utičnicu blizu vašeg usmjerivača i pričekajte dok Power LED ne zasvijetli stalno.
2. Pritisnite WPS tipku na bočnoj strani repetitora. WPS LED počinje treptati plavo.
3. U sljedeće dvije minute pritisnite WPS tipku na svom usmjerivaču ili modemu.
4. Pričekajte da se uparivanje dovrši. WPS LED svijetli plavo, a repetitor se automatski povezuje na glavnu mrežu.
5. Premjestite repetitor na konačnu lokaciju i provjerite je li Wi-Fi LED plava.

i NAPOMENA

WPS uparivanje je dostupno u načinu rada Wireless Extender. Ako WPS LED prestane treptati, a ne zasvijetli plavo, dvominutni period je istekao: započnite ponovno od koraka 2 ili konfigurirajte repetitor putem Web UI-a kako je gore opisano.

7. Prijava u web sučelje

Kada je repetitor konfiguriran, otvorite <http://setup.STRONG> s bilo kojeg uređaja povezanog na repetitor kako biste došli do stranice za prijavu. Unesite lozinku koju ste kreirali i kliknite Prijava.

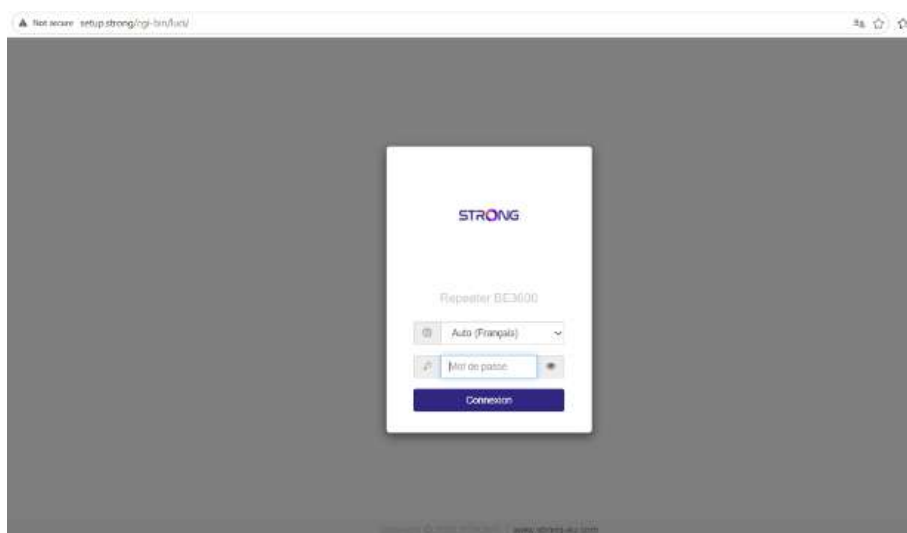

Sl. 21 — Početak > Prijava — stranica za prijavu u Web UI

i NAPOMENA

Nakon što se repetitor pridruži vašoj mreži, dobiva IP adresu od vašeg usmjerivača — u primjerima zaslona u ovom priručniku, 192.168.188.199. Adresa <http://setup.STRONG> i dalje radi, ali Web UI možete otvoriti i izravno putem te IP adrese, koju ćete pronaći na popisu DHCP klijenata vašeg usmjerivača ili u System Status > LAN.

III. Potpuni opis Web sučelja

Ovaj odjeljak opisuje svaku stranicu Web UI-a, karticu po karticu, i svako polje na koje možete naići. Snimke zaslona su napravljene u načinu rada Wireless Extender, osim ako nije drugačije navedeno; razlike specifične za način rada Wireless Access Point grupirane su u odjeljku III.5.

1. Status sustava


System Status je početna stranica Web UI-a. Otvara se nadzorna ploča koja prikazuje, na vrhu, dijagram vaše instalacije — usmjerivač, bežičnu vezu, repetitor i emitirane frekvencijske trake — a ispod toga šest sažetih kartica. Svaka kartica sadrži gumb Više detalja koji otvara odgovarajuću stranicu s detaljima.



Sl. 22 — Status sustava > Nadzorna ploča — način rada bežičnog proširivača

1.1 Uređaji

Kartica Uređaji broji klijente koji su trenutno povezani na repetitor i dijeli ih prema sučelju. Njena stranica Status ponavlja tu podjelu, dok stranica Uređaji prikazuje svakog klijenta pojedinačno.

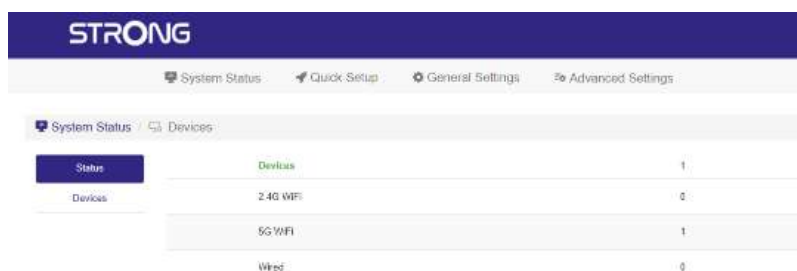

Sl. 23 — Status sustava > Uređaji — status




Sl. 24 — Status sustava > Uređaji — popis povezanih klijenata

Stupac	Značenje
Sučelje	Je li klijent povezan putem 2.4G Wi-Fi, 5G Wi-Fi ili Ethernet priključka.
IP / MAC adresa	Adresa koju je klijent dobio od vašeg usmjerivača i njegova fizička adresa.
Stopa u stvarnom vremenu	Trenutna brzina prijenosa i preuzimanja klijenta, u Kbps.
Signal	Primljena razina signala klijenta u dBm. Vrijednost bliža nuli je bolja.
Trajanje	Koliko dugo je klijent povezan.

1.2 Glavna mreža


Ova kartica postoji samo u načinu rada bežičnog proširivača. Ona opisuje vezu između repetitora i vašeg usmjerivača.

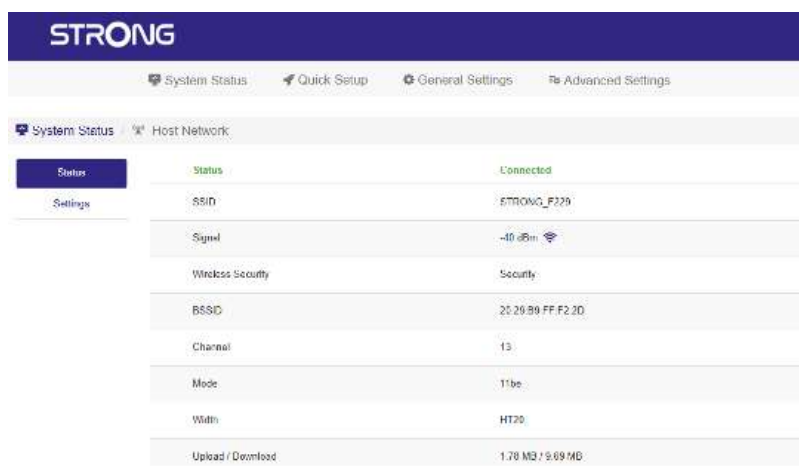

Sl. 25 — Status sustava > Glavna mreža — status

Polje	Značenje
Status	Povezano ili Nije povezano. Ovo je najkorisniji pokazatelj kada proširena mreža prestane raditi.
SSID	Naziv glavne mreže na koju je repetitor spojen.
Signal	Razina primljena od usmjerivača, u dBm. Ako je ispod otprilike –70 dBm, premjestite repetitor bliže.
Bežična sigurnost	Enkripcija korištena na glavnoj mreži.
BSSID	MAC adresa radija usmjerivača na koji je repetitor spojen.
Kanal / Način rada / Širina	Radijski kanal, 802.11 način rada (na primjer 11be) i širina kanala (na primjer HT20) veze.
Prijenos / Preuzimanje	Količina podataka razmijenjenih putem veze od posljednjeg ponovnog pokretanja.


Podizbornik Postavke na istoj stranici prikazuje trenutni SSID glavne mreže i status veze te nudi gumb Skeniraj za povezivanje repetitora na drugu mrežu.

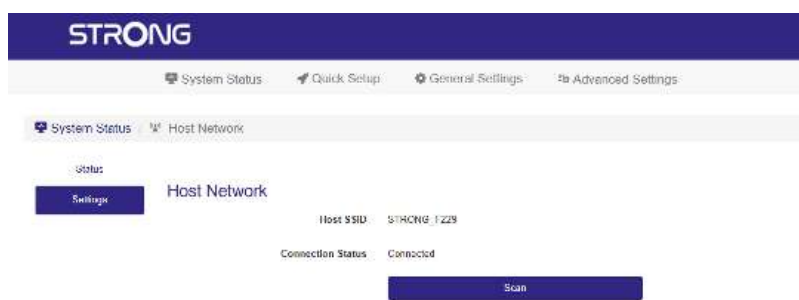

Sl. 26 — Status sustava > Glavna mreža — postavke


1.3 Bežično 2.4G

Stranica Status prikazuje trenutno stanje 2.4 GHz radija proširene mreže.

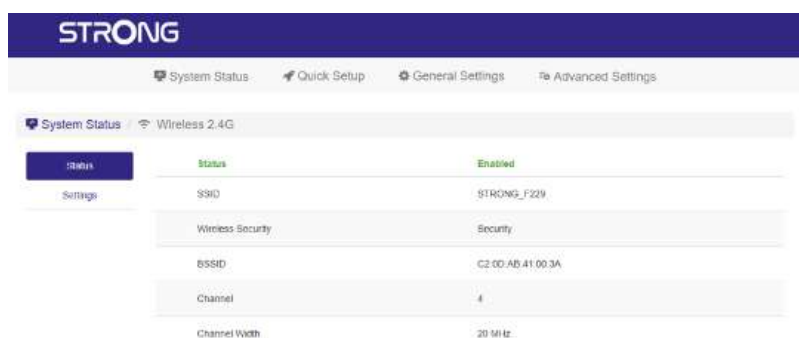

Sl. 27 — Status sustava > Bežična 2.4G — status

Stranica Postavke grupira obje frekvencijske trake na jednom zaslonu, zajedno s opcijom Smart Connect. To je najbrže mjesto za promjenu naziva mreže ili lozinke.

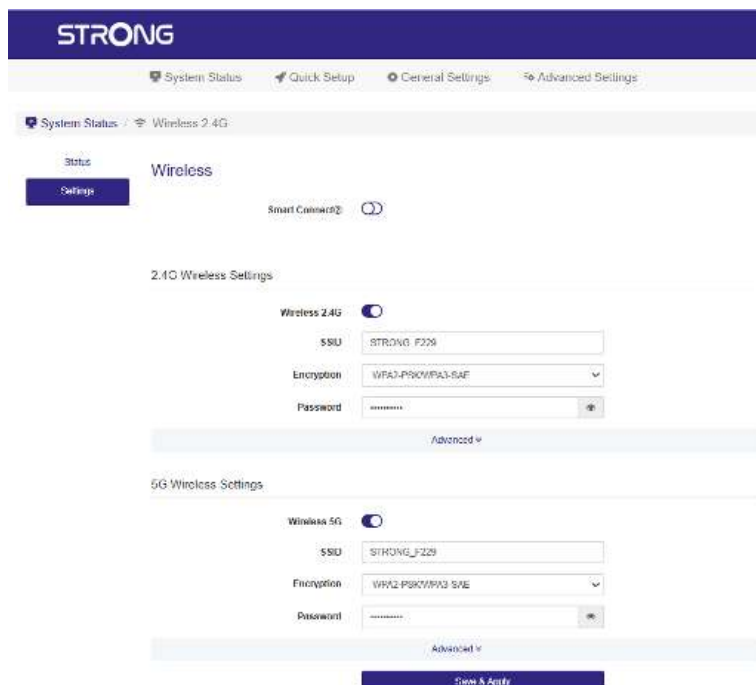


Sl. 28 — Status sustava > Bežična 2.4G — postavke


Polje	Značenje
Smart Connect	Kada je omogućeno, 2.4 GHz i 5 GHz mreže dijele isti naziv, a repetitor usmjerava svakog klijenta prema prikladnijoj traci.
Bežična 2.4G / Bežična 5G	Omogućuje ili onemogućuje odgovarajući radio.
SSID	Naziv koji repetitor emitira na toj traci.
Enkripcija	Sigurnosni način rada. WPA2-PSK/WPA3-SAE je preporučena postavka: omogućuje rad starijih uređaja dok novijima nudi WPA3.
Lozinka	Wi-Fi ključ mreže. Kliknite na ikonu oka kako biste ga prikazali.

1.4 Bežično 5G

Stranica za 5 GHz odražava onu za 2.4 GHz. Obratite pažnju na veću širinu kanala, što 5 GHz traci omogućuje veći protok podataka.

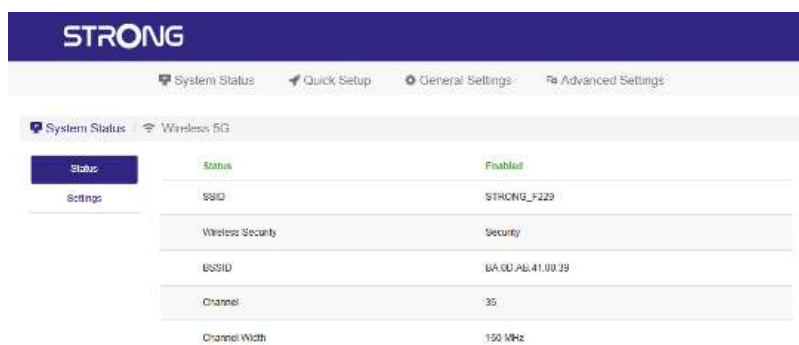


Sl. 29 — Status sustava > Bežična 5G — status

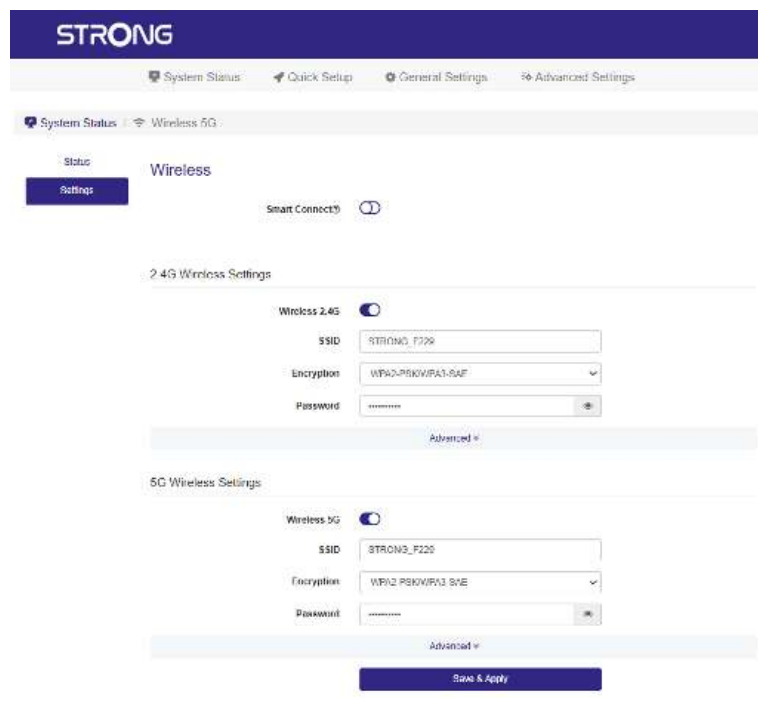

Sl. 30 — Status sustava > Bežična 5G — postavke


1.5 LAN

Kartica LAN opisuje adresu repetitora na vašoj lokalnoj mreži.

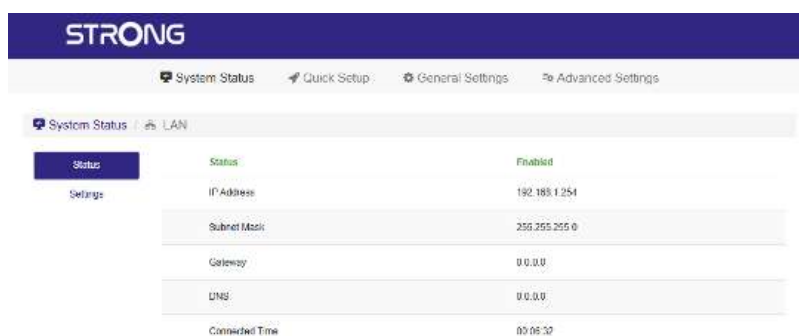


Sl. 31 — Status sustava > LAN — status

Podizbornik Postavke sadrži samo jednu opciju za uključivanje/isključivanje statičke adrese. Kada je isključeno, repetitor automatski prima svoju adresu od vašeg usmjerivača, što je preporučena konfiguracija.

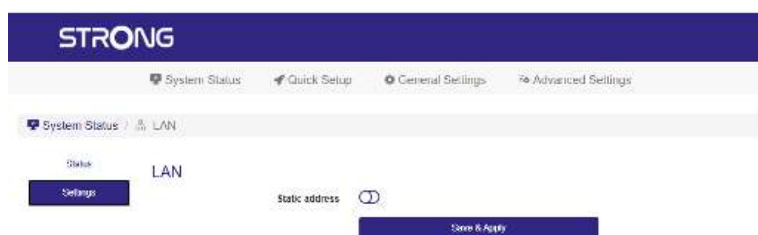

Sl. 32 — Status sustava > LAN — postavke, automatska adresa

Kada je uključeno, ista stranica prikazuje polja potrebna za ručno postavljanje adrese.

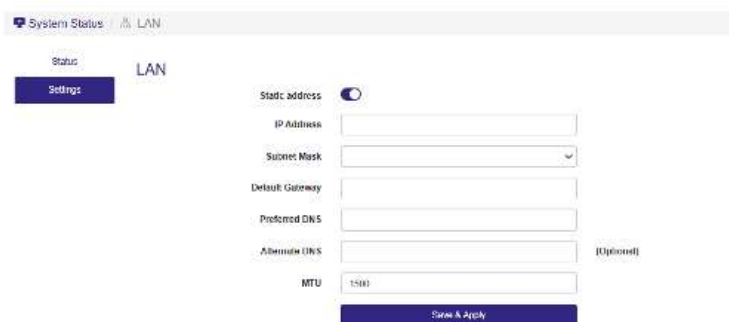


Sl. 33 — Status sustava > LAN — postavke, statička adresa

⚠ VAŽNO

Statičku adresu postavite samo ako poznajete plan adresiranja vaše mreže. Adresa izvan raspona vašeg usmjerivača ili ona koju već koristi drugi uređaj čini web sučelje nedostupnim i prisiljava na tvornički Reset.

1.6 Sustav

Kartica Sustav prikazuje verziju firmvera, lokalno vrijeme i vrijeme rada. Njena detaljna stranica ima četiri podizbornika.

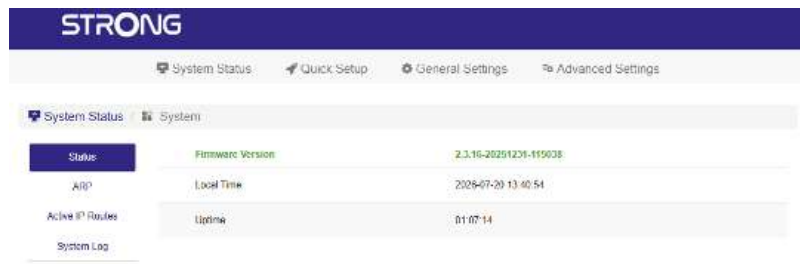


Sl. 34 — Status sustava > Sustav — status



Sl. 35 — Status sustava > Sustav — ARP tablica



Sl. 36 — Status sustava > Sustav — aktivne IP rute

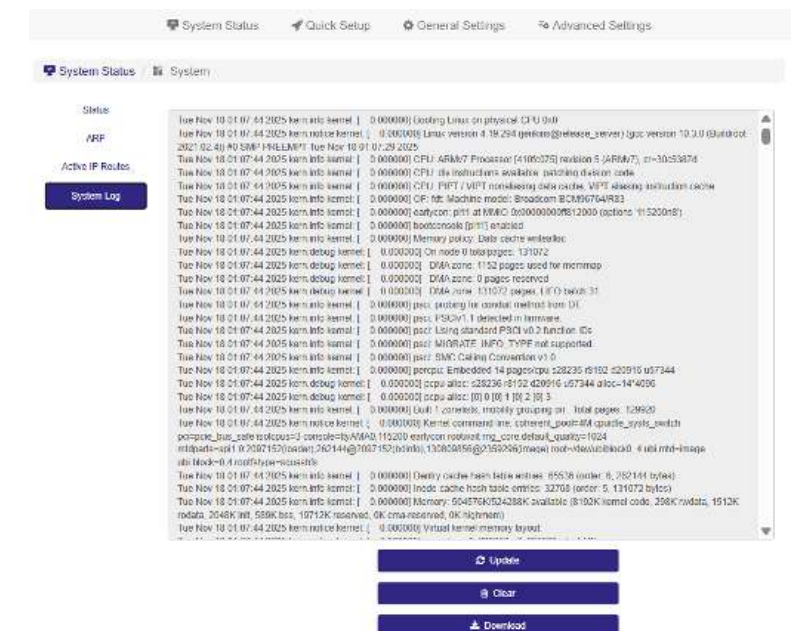


Sl. 37 — Status sustava > Sustav — zapisnik sustava

Podizbornik	Sadržaj
Status	Verzija firmvera, lokalno vrijeme i vrijeme rada. Verzija koju treba navesti prilikom kontaktiranja podrške.
ARP	Povezanost između IP adresa i MAC adresa koje vidi repetitor.
Aktivne IP rute	Trenutno korištena tablica usmjeravanja.

Podizbornik	Sadržaj
Sistemske zapisnik	Detaljan zapisnik događaja. Update ga osvježava, Clear ga prazni, a Download ga sprema kao datoteku — korisno prilikom prijave problema podršci.

2. Brza postavka

Kartica Brza postava ponovno otvara isti čarobnjak u pet koraka korišten pri prvoj konfiguraciji, detaljno opisan u odjeljcima II.4 i II.5. Koristite ga kad god želite promijeniti način rada, povezati repetitor na drugu glavnu mrežu ili započeti iznova s čistom bežičnom konfiguracijom.

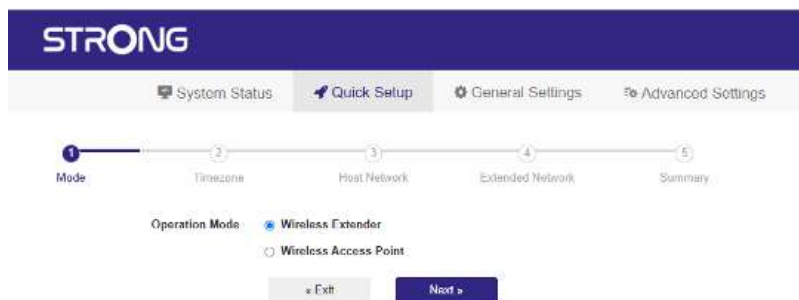

Sl. 38 — Brza postava — čarobnjak ponovno otvoren iz glavne navigacije

i NAPOMENA


Ponovno pokretanje čarobnjaka završava ponovnim pokretanjem uređaja, pri čemu su vaši uređaji nakratko isključeni. Ako trebate promijeniti samo naziv mreže ili lozinku, koristite Opće postavke — promjena se primjenjuje bez ponovnog pokretanja cijele konfiguracije.

3. Opće postavke

Opće postavke objedinjuju tri stranice koje ćete najvjerojatnije posjetiti nakon početnog postavljanja. Okomiti izbornik s lijeve strane omogućuje pristup opcijama Bežična 2.4G, Bežična 5G i Glavna mreža.

3.1 Bežično 2.4G

Osnovni prikaz prikazuje četiri polja važna za svakodnevno korištenje.

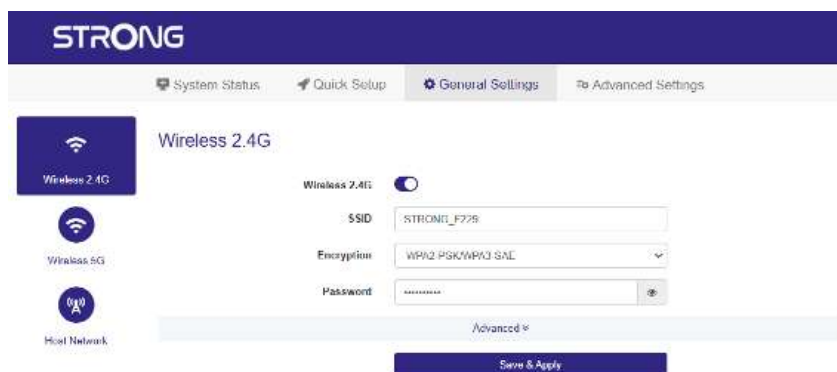

Sl. 39 — Opće postavke > Bežična 2.4G — osnovni prikaz

Klikom na Napredno otvaraju se parametri radija.

Sl. 40 — Opće postavke > Bežična 2.4G — napredni prikaz

Polje	Značenje
Način rada	802.11 standardi prihvaćeni na ovom pojasu. Ostavite zadano. Ako se stariji uređaj ne može povezati, odabir dopuštenijeg načina rada kao što je 802.11b+g+n često rješava problem.
Snaga prijenosa	Snaga radija. Maksimalno po zadanom. Smanjivanje ima smisla samo radi ograničavanja preklapanja između više pristupnih točaka.
Maksimalan broj stanica	Neobavezno ograničenje broja istovremenih klijenata na ovom pojasu. Ostavite prazno za neograničen broj.
Skrivena mreža	Kada je omogućeno, naziv mreže se više ne emitira. Klijenti ga tada moraju ručno unijeti. Ovo je postavka radi udobnosti, a ne stvarna sigurnosna mjera.
Odvojeni klijenti	Kada je omogućeno, klijenti povezani na ovaj pojas mogu pristupiti internetu, ali ne mogu vidjeti jedni druge. Pogodno za gostujuću mrežu, ali također blokira pisače i dijeljenje medija.

3.2 Bežično 5G

Stranica za 5 GHz nudi potpuno ista polja, s načinima rada karakterističnim za taj pojas.

Sl. 41 — Opće postavke > Bežični 5G — osnovni prikaz

STRONG

System Status Quick Setup **General Settings** Advanced Settings

Wireless 5G

Wireless 5G ☒

SSID: STRONG_F229

Encryption: WPA2-PSK/WPA3-SAE

Password:

Advanced

Mode: 5GHz (802.11a+n+ac+ax+be)

⚠ If you find that some clients have problems connecting to 5GHz WiFi, please update the client's wireless network card driver to the latest version. If still have problems, please adjust the wireless mode of the router to 5GHz (802.11a+n+ac).

Transmit Power: Maximum

Max Stations: (Optional)

Hidden Network: ☐

Separate Clients: ☐

Save & Apply

Sl. 42 — Opće postavke > Bežični 5G — napredni prikaz

3.3 Glavna mreža

Ova stranica prikazuje koju mrežu repetitor trenutno proširuje i omogućuje vam da je promijenite. Kliknite Skeniraj kako biste otvorili pregled dostupnih mreža i odabrali novu, točno kao u koraku 3 čarobnjaka.

STRONG

System Status Quick Setup **General Settings** Advanced Settings

Host Network

Host SSID: STRONG_F229


Connection Status: Connected

Scan

Sl. 43 — Opće postavke > Glavna mreža

4. Napredne postavke


Kartica Napredne postavke je ploča s ikonama podijeljena u dvije grupe: Mreža, koja sadrži stranicu LAN, i Sustav, koji sadrži devet funkcija održavanja repetitora.

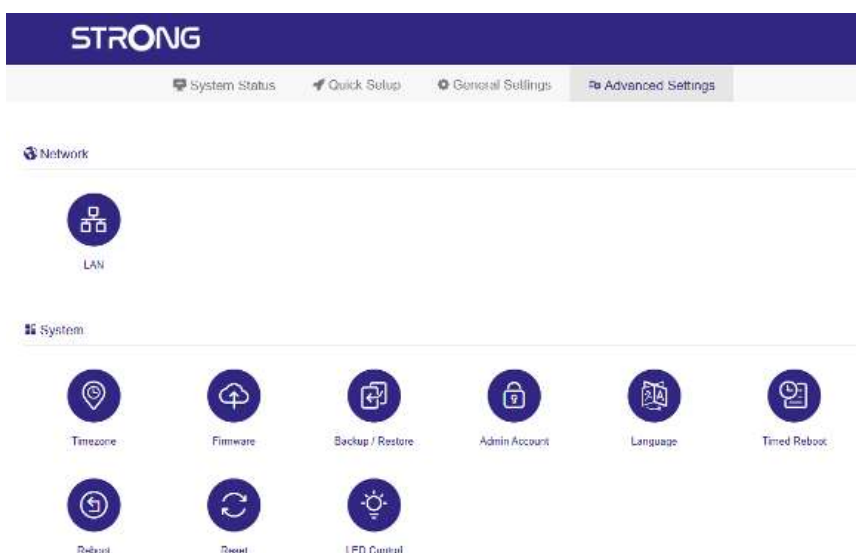


Sl. 44 — Napredne postavke — pregled

4.1 Mreža > LAN

Otvora isti dijalog kao Status sustava > LAN > Postavke. Kada je isključeno, prekidač za statičku adresu omogućuje usmjerivaču da automatski dodijeli adresu repetitoru.

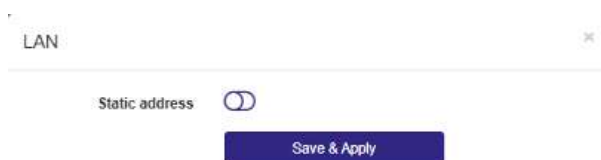


Sl. 45 — Napredne postavke > Mreža > LAN — automatska adresa

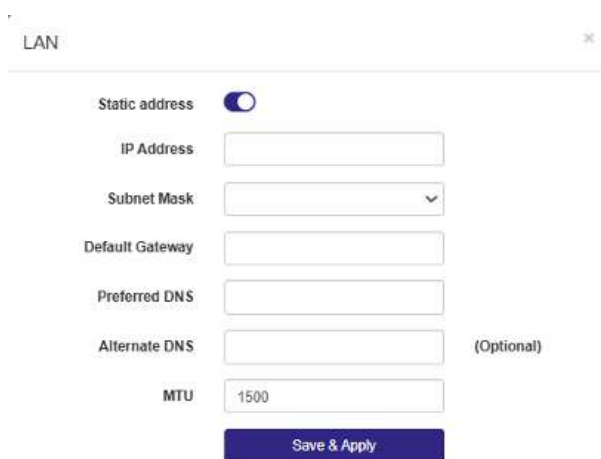

Sl. 46 — Napredne postavke > Mreža > LAN — statička adresa

4.2 Sustav > Vremenska zona

Postavlja vremensku zonu koju koristi zapisnik i funkcija Zakazanog ponovnog pokretanja. Trenutno lokalno vrijeme prikazuje se ispod padajućeg izbornika kako biste odmah mogli provjeriti postavku.

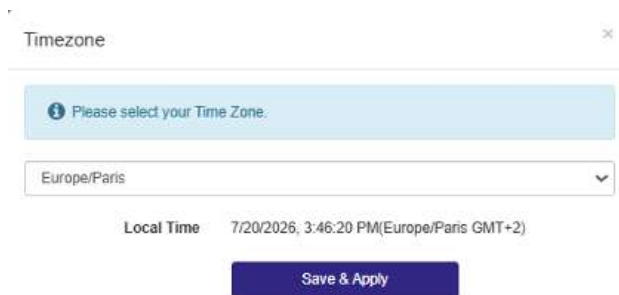

Timezone

Please select your Time Zone.

Europe/Paris


Local Time 7/20/2026, 3:46:20 PM(Europe/Paris GMT+2)

Save & Apply

Sl. 47 — Napredne postavke > Sustav > Vremenska zona

4.3 Sustav > Firmware

Prikazuje trenutno instaliranu verziju firmvera i omogućuje instalaciju nove. Preuzmite datoteku sa STRONG stranice za podršku, kliknite Pregledaj za odabir i pokrenite ažuriranje.

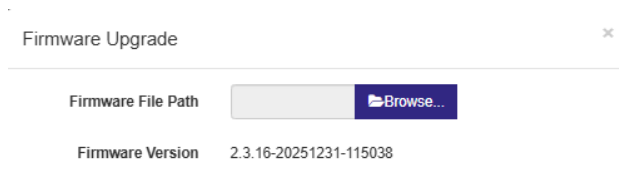

Firmware Upgrade

Firmware File Path Browse...

Firmware Version 2.3.16-20251231-115038


Sl. 48 — Napredne postavke > Sustav > Firmver

VAŽNO

Nikada nemojte isključivati repetitor tijekom ažuriranja firmvera. Prekinuto ažuriranje može učiniti proizvod neupotrebljivim. Koristite samo firmver datoteke koje je objavio STRONG za ovaj točno određeni model.

4.4 Sustav > Sigurnosna kopija / Vraćanje

Spremite svoju kompletnu konfiguraciju u datoteku i kasnije je ponovno učitajte. Napravite sigurnosnu kopiju kada vaša instalacija radi ispravno: vraćanje je mnogo brže od ručnog ponovnog podešavanja svega.

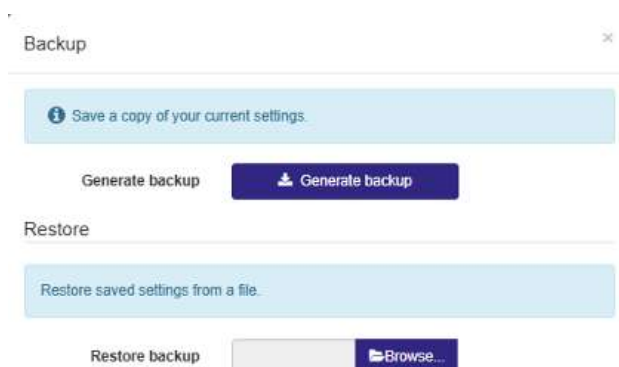

Backup

Save a copy of your current settings.

Generate backup

Restore


Restore saved settings from a file.

Restore backup Browse...

Sl. 49 — Napredne postavke > Sustav > Sigurnosna kopija / Vraćanje

4.5 Sustav > Administratorski račun


Mijenja lozinku koja štiti web sučelje. Unesite trenutnu lozinku, a zatim novu dva puta.

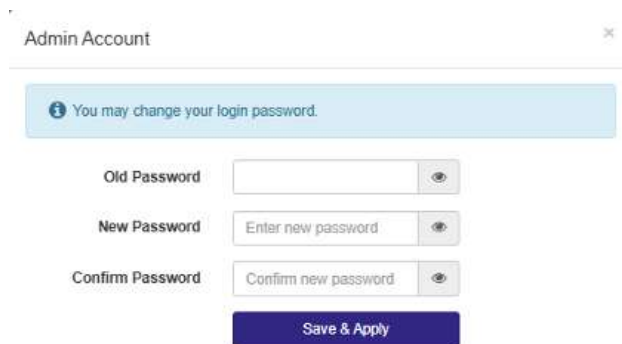

Sl. 50 — Napredne postavke > Sustav > Administratorski račun

4.6 Sustav > Jezik


Postavlja jezik prikaza web sučelja za vaš repetitor.

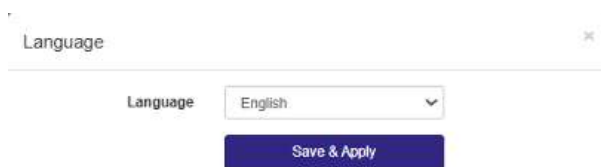

Sl. 51 — Napredne postavke > Sustav > Jezik


4.7 Sustav > Zakazano ponovno pokretanje

Automatski ponovno pokreće repetitor u odabrano vrijeme. Isključeno prema zadanim postavkama.

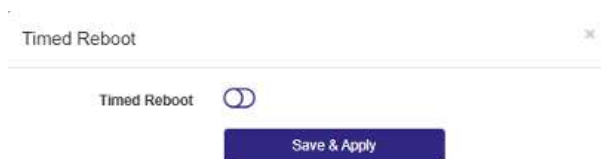

Sl. 52 — Napredne postavke > Sustav > Zakazano ponovno pokretanje — onemogućeno

Uključivanjem prekidača prikazuju se polja za raspored.

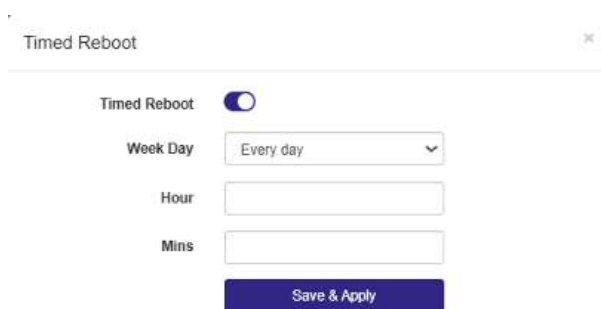

Sl. 53 — Napredne postavke > Sustav > Zakazano ponovno pokretanje — omogućeno

💡 SAVJET

Tjedno ponovno pokretanje zakazano usred noći održava često korištenu instalaciju responzivnom, bez dodatnih troškova za vas. Prvo provjerite je li vremenska zona ispravno postavljena, inače se ponovno pokretanje neće dogoditi u očekivano vrijeme.

4.8 Sustav > Ponovno pokretanje

Odmah ponovno pokreće repetitor, bez promjene bilo koje postavke. Ovo je prva stvar koju treba pokušati kada proširena mreža postane spora ili nestabilna.

Reboot

Reboot the system.

OK

Cancel

Sl. 54 — Napredne postavke > Sustav > Ponovno pokretanje

4.9 Sustav > Reset

Vraća tvorničke postavke. Dijalog vas podsjeća na vrijednosti na koje će se repetitor vratiti: zadana IP adresa i zadani naziv mreže.

Reset to defaults

Click to reset the firmware to its initial state.

IP Address 192.168.1.254

SSID STRONG_Repeater

OK

Cancel

Sl. 55 — Napredne postavke > Sustav > Reset

⚠ VAŽNO

Reset briše sve postavke, uključujući lozinku za web sučelje, uparivanje s glavnom mrežom i nazive vaših proširenih mreža. Morat ćete ponovno pokrenuti cijeli čarobnjak za postavljanje.

4.10 Sustav > Upravljanje LED-om

Isključuje tri prednja indikatora, što je poželjno u spavaćoj ili dnevnoj sobi.

LED Control

If the indicator is turned off, it will not light up unless manually turned on or triggered by a special event.

LED ON/OFF



Save & Apply


Sl. 56 — Napredne postavke > Sustav > Upravljanje LED-icama

i NAPOMENA

Isključivanje LED-ica ne utječe na rad repetitora ni na koji način, ali gubite indikaciju položaja koju daje Wi-Fi LED-ica. Uključite ih ponovno ako ikada trebate premjestiti repetitor u drugu utičnicu.

5. Web sučelje u načinu rada bežične pristupne točke


Sučelje je isto u oba načina rada, s jednom strukturnom razlikom: nema glavne mreže jer je repetitor napajan kablom. Svaka stranica vezana uz bežičnu vezu s usmjerivačem stoga nestaje.

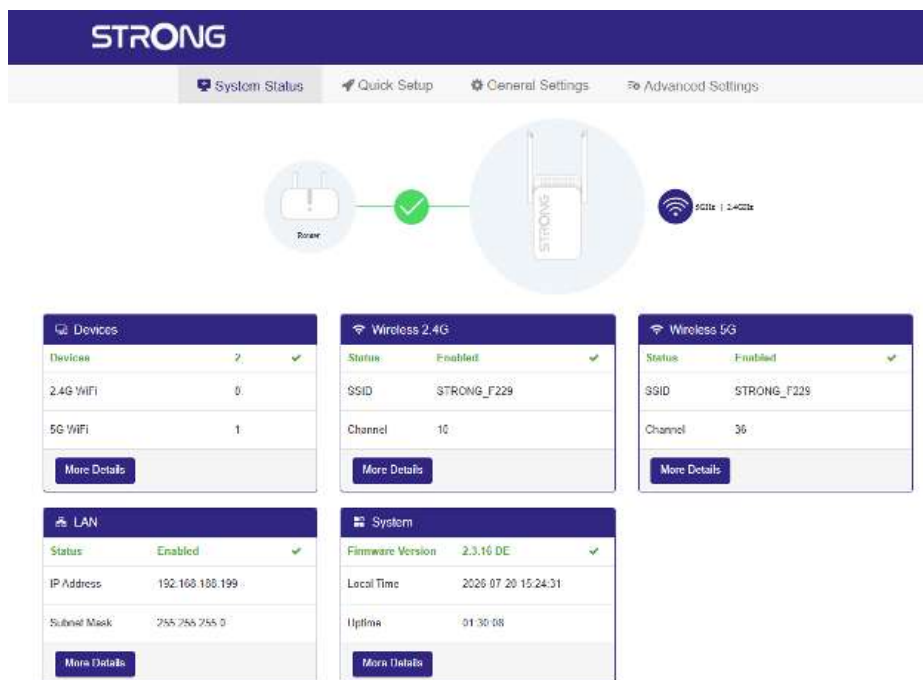

Sl. 57 — Status sustava > Nadzorna ploča — način rada bežične pristupne točke

Element	Bežični proizuživač	Bežična pristupna točka
Kartica i stranice glavne mreže	Prisutan	Odsutan
Grafički prikaz nadzorne ploče	Bežična veza između usmjerivača i repetitora	Žičana veza između usmjerivača i repetitora
Korak 3 čarobnjaka	Skeniranje i odabir glavne mreže	Podsjetnik za povezivanje Ethernet kabela
Korak 4 čarobnjaka	Proširena mreža — nazivi su kopirani ili imaju sufiks, lozinka je preuzeta od glavne mreže	Bežično — naziv, enkripcija i lozinka postavljaju se neovisno za svaki pojas
Uređaji, Bežično 2.4G, Bežično 5G, LAN, Sustav	Identično	Identično

Stranice Uređaji, LAN i Sustav ponašaju se jednako kao u načinu rada proširivača.

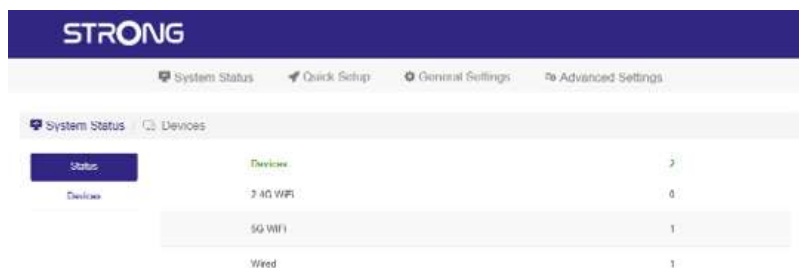

Sl. 58 — Status sustava > Uređaji — način rada Bežične pristupne točke

STRONG		
System Status Quick Setup General Settings Advanced Settings		
System Status / LAN		
Status Settings	Status	Enabled
	IP Address	192.168.188.199
	Subnet Mask	255.255.255.0
	Gateway	192.168.188.1
	DNS	192.168.188.1
	Connected Time	01:34:44

Sl. 59 — Status sustava > LAN — način rada Bežične pristupne točke

IV. Uobičajene radnje

Kratke upute za zadatke koje ćete najvjerojatnije izvoditi nakon što je repetitor instaliran. Svaka od njih započinje iz web sučelja na <http://setup.STRONG>.

1. Preimenovanje proširene mreže ili promjena njezine lozinke

1. Otvorite Opće postavke > Bežično 2.4G.
2. Uredite polje SSID te polje za lozinku ako mreža ne preuzima ključ glavne mreže.
3. Kliknite Spremi i primijeni, a zatim ponovite na stranici Bežično 5G.
4. Povežite svoje uređaje na novi naziv.

NAPOMENA

U načinu rada bežičnog proširivača lozinka proširene mreže preuzima se od glavne mreže i ne može se ovdje mijenjati. Za promjenu lozinke, promijenite Wi-Fi lozinku na svom usmjerivaču, a zatim ponovno pokrenite čarobnjaka kako bi repetitor preuzeo novi ključ.

2. Povezivanje repetitora na drugu Wi-Fi mrežu

Najbolja opcija je otići na „**Quick Setup**”. Ali to možete učiniti sljedećim postupkom:

1. Otvorite Opće postavke > Glavna mreža.
2. Kliknite Skeniraj i pričekajte da se pretraga završi.
3. Kliknite Poveži na retku nove mreže, unesite njezinu lozinku i potvrdite.
4. Provjerite u Statusu sustava > Glavna mreža da polje Status prikazuje Povezano.

3. Prebacivanje između načina rada proširivača i pristupne točke

1. Ako prelazite na način rada Bežične pristupne točke, najprije spojite Ethernet kabel između LAN priključka vašeg modema ili usmjerivača i Gigabit Ethernet priključka repetitora.
2. Otvorite karticu Quick Setup.
3. Odaberite novi način rada i slijedite pet koraka čarobnjaka.
4. Kliknite Spremi i primijeni na stranici sažetka i pričekajte da se repetitor ponovno pokrene.

4. Povezivanje uređaja putem kabela

U načinu rada bežičnog proširivača, Gigabit Ethernet priključak djeluje kao žičana utičnica na vašoj proširenoj mreži. Povežite televizor, igracu konzolu, stolno računalo ili mrežni pisač na njega i uređaj će se pridružiti vašoj kućnoj mreži bez dodatne konfiguracije.

SAVJET

Ovo je dobar način da omogućite punu brzinu veze uređaju koji nema Wi-Fi ili čiji je Wi-Fi nepouzdan, u prostoriji do koje vaš usmjerivač ne dopire.

5. Ažuriranje firmvera

1. Preuzmite datoteku firmvera za REPEATERBE3600 sa STRONG stranice za podršku.
2. Otvorite Napredne postavke > Sustav > Firmver i zabilježite trenutno instaliranu verziju.
3. Kliknite Pregledaj, odaberite preuzetu datoteku i pokrenite ažuriranje.
4. Pričekajte da se repetitor sam ponovno pokrene, bez isključivanja iz struje, zatim se ponovno prijavite i provjerite novu verziju u Statusu sustava > Sustav.

6. Izrada sigurnosne kopije i vraćanje konfiguracije

1. Otvorite Napredne postavke > Sustav > Sigurnosna kopija / Vraćanje.
2. Kliknite Generiraj sigurnosnu kopiju i spremite datoteku na svoje računalo.
3. Za kasnije vraćanje, vratite se na istu stranicu, kliknite Pregledaj u odjeljku za vraćanje i odaberite datoteku.
4. Repetitor se ponovno pokreće s vraćenom konfiguracijom.

SAVJET

Napravite sigurnosnu kopiju čim vaša instalacija postane stabilna i napravite novu prije svakog ažuriranja firmvera.

7. Vraćanje tvorničkih postavki

Dva su načina dostupna. Koristite web sučelje ako se još uvijek možete prijaviti, a otvor za resetiranje ako ne možete.

Metoda	Postupak
Putem web sučelja	Napredne postavke > Sustav > Reset, zatim potvrdite s OK.
Pomoću otvora za Reset	Kada je repetitor priključen i pokrenut, umetnite ispravljenu spajalicu u otvor za Reset sa strane i držite je oko 10 sekundi, dok LED diode ne zatrepere i repetitor se ponovno ne pokrene.

Nakon reseta, repetitor se vraća na adresu 192.168.1.254 i ponovno emitira svoju zadanu mrežu. Ponovno se povežite s njim i pokrenite čarobnjak za postavljanje od početka, kako je opisano u odjeljku II.

8. Isključivanje LED dioda

1. Otvorite Napredne postavke > Sustav > Upravljanje LED diodama.
2. Isključite prekidač LED ON/OFF.
3. Kliknite Spremi & Primijeni.

9. Zakazivanje automatskog ponovnog pokretanja

1. Prvo provjerite je li vremenska zona ispravna u Napredne postavke > Sustav > Vremenska zona.
2. Otvorite Napredne postavke > Sustav > Zakazano ponovno pokretanje i uključite prekidač.
3. Odaberite dan u tjednu, zatim sat i minute.
4. Kliknite Spremi & Primijeni.

10. Promjena lozinke ili jezika web sučelja

Lozinka za prijavu mijenja se u Napredne postavke > Sustav > Administratorski račun: unesite trenutnu lozinku, a zatim novu lozinku dva puta. Jezik prikaza mijenja se u Napredne postavke > Sustav > Jezik.

NAPOMENA

Ako ste zaboravili lozinku za web sučelje, ne postoji postupak za oporavak. Jedina opcija je tvornički Reset pomoću otvora, nakon čega slijedi potpuna ponovna konfiguracija.

V. Tehničke specifikacije

1. Wi-Fi povezivost

Specifikacija	Vrijednost
Wi-Fi standard	Wi-Fi 7 (802.11be)
Wi-Fi brzina	3,6 Gbps
Wi-Fi tehnologija	Istovremeni rad na dvije frekvencije 2,4 GHz + 5 GHz
Pojasevi	2,4 GHz i 5 GHz
Wi-Fi tokovi	4 (2 + 2)
Detaljna brzina	3 570 Mbps (688 Mbps na 2,4 GHz + 2 882 Mbps na 5 GHz)
Antene	2 vanjske, 5 dBi
Bežični domet	Do 150 m na otvorenom prostoru
Sigurnost	WPA/WPA2 & WPA2 / WPA2/WPA3 & WPA3
WPS tipka	Da

2. Žičana povezivost

Specifikacija	Vrijednost
LAN priključak	1 × 1 000 Mbps (1 Gbps) RJ-45

3. Specifične značajke

Specifikacija	Vrijednost
Povezivanje s ISP uređajem putem Wi-Fi mreže	Da
Povezivanje s ISP uređajem putem žičanog priključka ili ugrađenog Ethernet kabela	Da
Wi-Fi imenovanje	Može se prilagoditi
Pametni LED sustav (pronađite najbolju lokaciju u svom domu)	1 statusna LED dioda (plava ili crvena)

4. Praktičnost

Specifikacija	Vrijednost
Instalacija putem korisničkog sučelja proizvoda	Da
Jamstvo	4 godine
Sadržaj pakiranja	1 × repetitor, 1 × brzi vodič za instalaciju
Jezici sučelja	BG, CZ, DE, DK, EN, ES, FR, HR, HU, IT, NO, PL, PT, SE, UA

5. Opći podaci

Specifikacija	Vrijednost
Napajanje	Izravno priključivanje na napajanje, 100–240 V
Radna temperatura	0 °C do +50 °C
Temperatura skladištenja	–40 °C do +70 °C
Radna vlažnost	10 % do 90 %, bez kondenzacije
Vlažnost skladištenja	5 % do 90 %, bez kondenzacije
Dimenzije s antenama (Š × D × V)	77,8 × 49 × 222,8 mm
Težina	290 g
EAN REPEATERBE3600	9120137872927
EAN REPEATERBE3600X	9120137872941

6. Pravna obavijest

Ovaj proizvod je u skladu s važećim europskim direktivama. CE oznaka potvrđuje njegovu usklađenost. STRONG je registrirani zaštitni znak, podružnica tvrtke Skyworth.

Wi-Fi, WPA i WPA2 su registrirani žigovi Wi-Fi Alliance®. Sva ostala imena proizvoda su žigovi ili registrirani žigovi njihovih vlasnika.

Propusnost podataka, udaljenost, domet signala i područje pokrivenosti navedeni su samo kao referenca i temelje se na rezultatima ispitivanja performansi u uvjetima normalne uporabe. Stvarne performanse nisu zajamčene i mogu varirati ovisno o radnom okruženju, udaljenosti i pozicioniranju proizvoda, kombinaciji korištenih proizvoda, građevinskim materijalima te bežičnim ili električnim smetnjama.

Kao posljedica kontinuiranog istraživanja i razvoja, tehničke specifikacije, dizajn i izgled proizvoda mogu se promijeniti bez prethodne najave.

Autorska prava STRONG © 2026. Sva prava pridržana. | www.strong-eu.com