


STRONG

Wi-Fi 7 REPEATER 3600

Model REPEATERBE3600 / REPEATERBE3600X

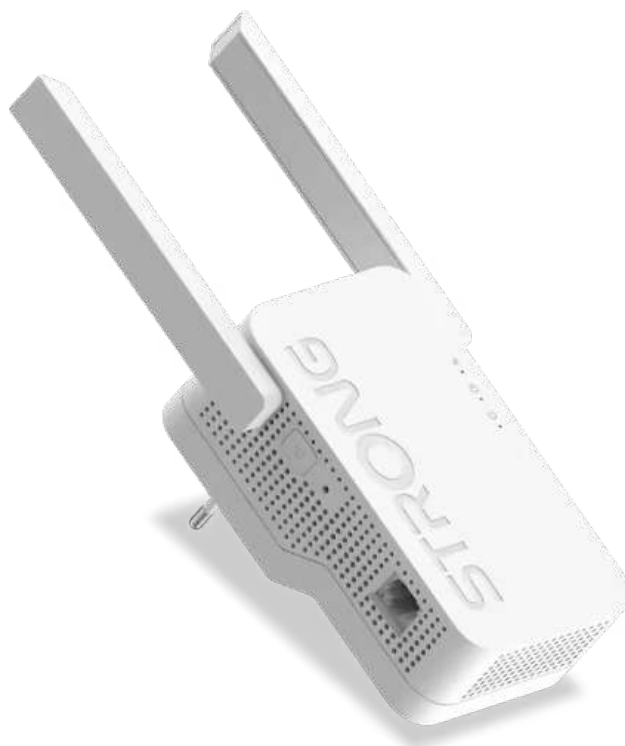

Obrázek produktu

Uživatelská příručka

Angličtina

Firmware 2.3.16 a vyšší

Obsah

I. Úvod	4
1. Přehled produktu	4
2. Obsah balení	5
3. Fyzický popis	5
4. LED indikátory	6
5. Provozní režimy	7
6. Přehled webového rozhraní	8
II. Začínáme — počáteční nastavení	9
1. Výběr správného umístění	9
2. Připojení k opakovači	9
3. Vytvoření hesla pro webové rozhraní	10
4. Rychlé nastavení — režim bezdrátového rozšiřovače	10
Krok 1 — Režim	10
Krok 2 — Časové pásmo	11
Krok 3 — Hlavní síť	11
Krok 4 — Rozšířená síť	13
Krok 5 — Shrnutí	14
5. Rychlé nastavení — režim bezdrátového přístupového bodu	15
Krok 1 — Režim	15
Krok 2 — Časové pásmo	16
Krok 3 — Hlavní síť	16
Krok 4 — Bezdrátové připojení	16
Krok 5 — Shrnutí	17
6. Párování pomocí WPS	18
7. Přihlášení do webového rozhraní	18
III. Úplný popis webového rozhraní	19
1. Stav systému	19
1.1 Zařízení	19
1.2 Hlavní síť	20
1.3 Bezdrátové 2.4G	21
1.4 Bezdrátové 5G	22
1.5 LAN	22
1.6 Systém	23
2. Rychlé nastavení	25
3. Obecná nastavení	25
3.1 Bezdrátové 2.4G	25
3.2 Bezdrátové 5G	26
3.3 Hlavní síť	27
4. Pokročilá nastavení	27
4.1 Síť > LAN	28
4.2 Systém > Časové pásmo	28
4.3 Systém > Firmware	29
4.4 Systém > Zálohování / Obnovení	29
4.5 Systém > Administrátorské konto	29
4.6 Systém > Jazyk	30
4.7 Systém > Plánovaný restart	30
4.8 Systém > Restart	31

4.9 Systém > Reset	31
4.10 Systém > Ovládání LED	31
5. Webové rozhraní (Web UI) v režimu bezdrátového přístupového bodu	32
IV. Běžné operace	34
1. Přejmenování rozšířené sítě nebo změna jejího hesla	34
2. Připojení opakovače k jiné Wi-Fi síti	34
3. Přepínání mezi režimem rozšiřovače a přístupového bodu	34
4. Připojení zařízení pomocí kabelu	34
5. Aktualizace firmwaru	35
6. Zálohování a obnovení konfigurace	35
7. Obnovení továrního nastavení	35
8. Vypnutí LED diod v noci	35
9. Plánování automatického restartu	35
10. Změna hesla nebo jazyka ve Web UI	36
V. Technické specifikace	37
1. Wi-Fi připojení	37
2. Kabelové připojení	37
3. Specifické funkce	37
4. Pohodlí	37
5. Obecné údaje	38
6. Právní upozornění	38

I. Úvod

1. Přehled produktu

Vítejte v kompletním uživatelském průvodci pro STRONG Wi-Fi 7 REPEATER 3600. Tato příručka Vás provede od rozbalení produktu až po zvládnutí všech funkcí jeho konfiguračního rozhraní.

Wi-Fi 7 REPEATER 3600 je bezdrátový rozšiřovač dosahu určený k zapojení do zásuvky. Zachytí Wi-Fi signál Vašeho stávajícího modemu, routeru nebo zařízení od poskytovatele internetu, zesílí jej a dále jej šíří po Vaší domácnosti, čímž eliminuje mrtvé zóny, kde dříve docházelo k výpadkům připojení. Protože funguje s jakýmkoli Wi-Fi modemem nebo routerem, nemusíte měnit své internetové zařízení ani volat technika: stačí opakovač zapojit do elektrické zásuvky, spustit pětikrokového průvodce nastavením a pokrytí bude rozšířeno.

Opakovač lze také použít jako bezdrátový přístupový bod. V tomto režimu je připojen k Vašemu modemu nebo routeru pomocí ethernetového kabelu (nebo vestavěného ethernetového vedení) a vytváří zcela novou Wi-Fi síť na druhém konci kabelu, což Vám umožní plné pokrytí v místnosti, kam bezdrátový signál nedosáhne.

Hlavní vlastnosti:

- Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be), dvoupásmový provoz 2,4 GHz + 5 GHz současně, až 3 600 Mb/s celkem (688 Mb/s na 2,4 GHz + 2 882 Mb/s na 5 GHz)
- 4 Wi-Fi streamy (2 + 2) a 2 externí antény 5 dBi pro bezdrátový dosah až 150 m na volném prostranství
- Dva provozní režimy: bezdrátový rozšiřovač (wireless backhaul) a bezdrátový přístupový bod (wired backhaul)
- 1 gigabitový ethernetový port (1 000 Mb/s) pro připojení TV, herní konzole nebo počítače kabelem, případně pro napájení opakovače vestavěným ethernetovým vedením
- Tlačítko WPS pro snadné spárování s Vaším stávajícím routerem jedním stiskem
- Chytrý systém LED: indikátor Wi-Fi Vám ukáže, zda je opakovač správně umístěn, abyste mohli najít nejlepší zásuvku ve Vaší domácnosti
- Zabezpečení WPA, WPA2 a WPA3, včetně přechodového režimu WPA2-PSK/WPA3-SAE
- Plně přizpůsobitelná jména sítí (SSID) nebo jedním kliknutím zkopírujete název Vaší hlavní sítě pro plynulé přecházení mezi sítěmi
- Vestavěné webové rozhraní (Web UI) dostupné na adrese <http://setup.strong> — není potřeba žádná aplikace ani účet
- Přímé napájení ze zásuvky (100–240 V), bez externího napájecího adaptéru
- 4letá záruka

i POZNÁMKA

Dva obchodní modely sdílejí stejný hardware i firmware: REPEATERBE3600 (standardní balení) a REPEATERBE3600X (minimalistické balení). Vše, co je popsáno v této příručce, platí pro oba modely.

⚠ DŮLEŽITÉ

Wi-Fi 7 REPEATER 3600 má integrovanou síťovou zástrčku a je určen k přímému zapojení do zásuvky s napětím 100–240 V AC, 50/60 Hz. Nepoužívejte jej s cestovním adaptérem, poškozenou zásuvkou nebo prodlužovacím kabelem, který nesplňuje tyto parametry. Nikdy nezapojujte produkt, pokud je jeho kryt nebo kolíky zástrčky poškozené. Použití nevyhovujícího zdroje napájení je nebezpečné pro uživatele, brání správné funkci produktu a ruší záruku. Elektrické parametry jsou uvedeny v části technické specifikace této příručky a na štítku produktu.

2. Obsah balení

Při rozbalení Wi-Fi 7 REPEATER 3600 zkontrolujte, zda jsou přítomny následující položky:


Položka	Popis
Wi-Fi 7 REPEATER 3600 × 1	Samotný opakovač se dvěma externími anténami a integrovanou síťovou zástrčkou.
Průvodce rychlou instalací × 1	Základní pokyny pro spuštění, bezpečnostní informace a podrobnosti o záruce.

i POZNÁMKA


Není dodáván žádný Ethernetový kabel ani napájecí adaptér. Opakovač je napájen přímo ze zásuvky ve zdi. Ethernetový kabel je vyžadován pouze v případě, že chcete použít port Gigabit Ethernet, ať už pro připojení kabelového zařízení, nebo pro provoz opakovače v režimu bezdrátového přístupového bodu.

3. Fyzický popis

Opakovač je jednokusová zásuvná jednotka. Všechny indikátory jsou umístěny na přední straně a všechny ovládací prvky a Ethernetový port jsou na boku zařízení.

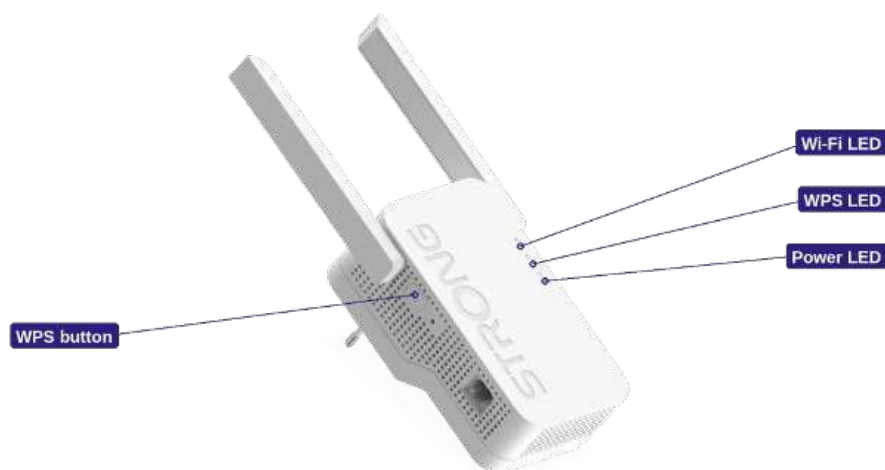

Obr. 1 — Úvod > Fyzický popis — pohled zepředu a stavové LED diody

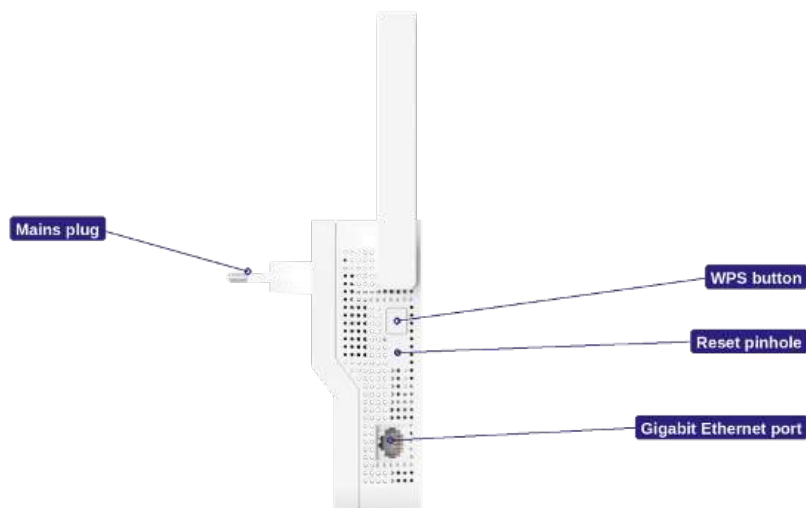

Obr. 2 — Úvod > Fyzický popis — pohled z boku, ovládací prvky a konektor

Prvek	Funkce
2 externí antény	Sklopné antény 5 dBi. Plně je rozložte a udržujte ve svislé poloze pro nejlepší pokrytí.
Napájecí zástrčka	Integrovaná dvukolíková zástrčka. Opakovač je napájen ihned po zapojení do funkční zásuvky; neobsahuje žádný vypínač.
Tlačítko WPS	Stiskněte pro zahájení párování WPS s vaším routerem. Viz část II.6.
Resetovací otvor	Zapuštěné tlačítko. Stiskněte a podržte pomocí kancelářské sponky asi 10 sekund pro obnovení továrního nastavení. Viz část IV.7.
Port Gigabit Ethernet	Port RJ-45, 1 000 Mbps. Připojuje kabelové zařízení k rozšířené síti nebo propojuje opakovač s vaším modemem/routerem, pokud je používán jako přístupový bod.
Ventilační mřížka	Udržujte ji volnou. Nezakrývejte opakovač a neinstalujte jej za nábytek nebo do skříně.
Stavové LED diody	Tři indikátory: Wi-Fi, WPS a napájení. Viz následující část.

4. LED indikátory

Tři LED diody na přední straně vám na první pohled ukážou, zda je opakovač napájen, zda je spárován s vaším routerem a — co je nejdůležitější — zda je zapojen na vhodném místě.

LED	Stav	Význam
Napájení	Stálá modrá	Opakovač je napájen a dokončil spouštění.
Napájení	Blikající modrá	Opakovač se spouští, aplikuje nová nastavení nebo se restartuje. Počkejte, dokud LED dioda nepřestane blikat.
Napájení	Vypnuto	Žádné napájení. Zkontrolujte zásuvku.
Wi-Fi	Stálá modrá	Opakovač je připojen k vaší hlavní síti a přijímaný signál je dobrý. Toto je požadovaná poloha.
Wi-Fi	Trvale červená	Opakovač je připojen, ale signál přijímaný z routeru je příliš slabý, nebo není připojen k žádné hlavní síti. Přesuňte jej blíže k routeru.

LED	Stav	Význam
Wi-Fi	Vypnuto	Rozšířená Wi-Fi síť je deaktivována.
WPS	Blikající modrá	Probíhá párování WPS. Okno zůstane otevřené přibližně 2 minuty.
WPS	Stálá modrá	Párování WPS bylo úspěšné a opakovač je připojen k hlavní síti.
WPS	Vypnuto	Žádná relace WPS neprobíhá.

TIP

LED dioda Wi-Fi je „chytrá LED“, která slouží k nalezení nejlepšího umístění ve vaší domácnosti. Zasuňte opakovač přibližně do poloviny vzdálenosti mezi routerem a mrtvou zónou, počkejte asi 30 sekund a podívejte se na barvu: modrá znamená, že umístění je vhodné, červená znamená, že jste příliš daleko od routeru. Přesuňte opakovač o jednu zásuvku blíže a zkontrolujte znovu.

POZNÁMKA

Všechny tři indikátory lze vypnout prostřednictvím Web UI, například v ložnici. Viz Pokročilá nastavení > Systém > Ovládání LED v části III.4.

5. Provozní režimy

Opakovač podporuje dva provozní režimy. Režim je zvolen na první stránce průvodce nastavením a lze jej kdykoliv změnit na kartě Rychlé nastavení.

Režim	Jak se připojuje k vaší síti	Kdy jej použít
Bezdrátový rozšiřovač	Bezdrátově, k existující Wi-Fi síti (v rozhraní označované jako hostitelská síť).	Standardní způsob použití. Zvolte tento režim pro rozšíření pokrytí vašeho zařízení od poskytovatele internetu nebo routeru bez nutnosti pokládání kabelů.
Bezdrátový přístupový bod	Přes kabel, prostřednictvím portu Gigabit Ethernet připojeného k LAN portu vašeho modemu, routeru nebo ke kabeláži Ethernet ve zdi.	Zvolte tento režim, pokud je v místnosti, kterou chcete pokrýt, již k dispozici kabel. Páteřní propojení je kabelové, takže rozšířená síť si zachovává plnou rychlost připojení.

POZNÁMKA

V režimu Bezdrátový rozšiřovač sdílí opakovač rádiové pásmo mezi spojením s routerem a spojením s vašimi zařízeními. To je běžné u všech bezdrátových opakovačů. Pokud je pro vás důležitá maximální propustnost a je k dispozici kabel, upřednostněte režim Bezdrátový přístupový bod.

6. Přehled webového rozhraní

Všechna nastavení opakovače jsou spravována prostřednictvím vestavěného webového rozhraní, které je v této příručce označováno jako Web UI. Lze jej otevřít z jakéhokoliv prohlížeče na počítači, tabletu nebo chytrém telefonu připojeném k opakovači. Není potřeba žádná aplikace ani uživatelský účet.

Položka	Hodnota
Adresa Web UI	http://setup.strong
Výchozí LAN IP adresa	192.168.1.254
Přihlášení	Pouze heslo — uživatelské jméno není potřeba
Heslo	Vytvořeno vámi při prvním otevření Web UI
Jazyk rozhraní	Automaticky detekováno z prohlížeče a lze změnit v Pokročilých nastaveních > Systém > Jazyk

Web UI je rozděleno do čtyř karet, které jsou vždy viditelné v horní části stránky:

Karta	Obsah
Stav systému	Přehled pouze pro čtení a detailní stránky pro Zařízení, Hostitelskou síť, Bezdrátové 2.4G, Bezdrátové 5G, LAN a Systém.
Rychlé nastavení	Pětikrokový průvodce: Režim, Časové pásmo, Hostitelská síť, Rozšířená síť (nebo Bezdrátová), Souhrn.
Obecná nastavení	Běžná nastavení Wi-Fi: Bezdrátové 2.4G, Bezdrátové 5G a Hostitelská síť.
Pokročilá nastavení	Síť (LAN) a Systém (Časové pásmo, Firmware, Zálohování/Obnovení, Administrátorský účet, Jazyk, Plánovaný restart, Restart, Reset, Ovládání LED).

i POZNÁMKA

Web UI je dostupné pouze přes prostý HTTP, pouze ve vaší lokální síti. Není dostupné z internetu. Přesto zvolte STRONG přihlašovací heslo a změňte jej, pokud někdy sdílíte svou Wi-Fi s hosty.

II. Začínáme — počáteční nastavení

Tato část se zabývá úplně prvním nastavením opakovače, od výběru zásuvky až po okamžik, kdy je vaše rozšířená síť aktivní. Vyhradte si přibližně pět minut.

1. Výběr správného umístění

Opakovač může opakovat pouze to, co přijímá. Jeho umístění je proto jediným faktorem, který určuje kvalitu vaší rozšířené sítě.


1. Pro první nastavení zapojte opakovač do zásuvky ve stejné místnosti jako váš router. To zaručí STRONG signál během průvodce nastavením.
2. Po dokončení nastavení odpojte opakovač a přesuňte jej na jeho konečné místo: přibližně do poloviny mezi router a oblast se slabým pokrytím.
3. Počkejte přibližně 30 sekund a zkontrolujte LED Wi-Fi. Modrá znamená, že je umístění vhodné; červená znamená, že je opakovač příliš daleko od routeru — přesuňte jej o jednu zásuvku blíže.
4. Nechte antény rozložené a ve svislé poloze a udržujte opakovač v dostatečné vzdálenosti od mikrovlnných trub, základen bezdrátových telefonů, velkých kovových ploch a silných betonových nebo cihlových stěn.

TIP

Preferujte volnou zásuvku ve střední výšce na zdi. Vyhněte se prodlužovacím kabelům s více zásuvkami umístěným za nábytkem a nikdy neinstalujte opakovač do skříně nebo mediálního stolku.

2. Připojení k opakovači

Zasuňte opakovač do elektrické zásuvky a vyčkejte, dokud kontrolka napájení nepřestane blikat. Na svém počítači, tabletu nebo chytrém telefonu otevřete seznam dostupných Wi-Fi sítí a připojte se k výchozí síti opakovače.

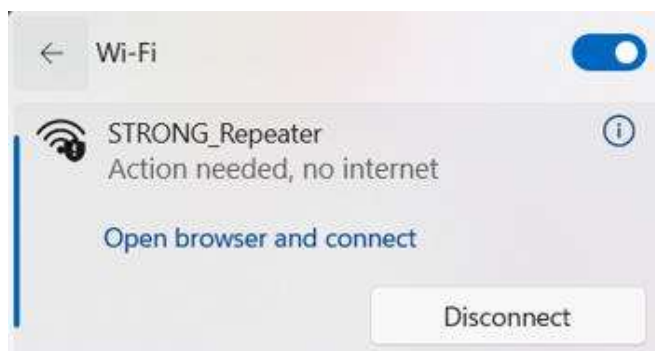

Obr. 3 — Začínáme > Připojení k opakovači — výchozí Wi-Fi síť

POZNÁMKA


Výchozí názvy sítí jsou STRONG_Repeater pro pásmo 2,4 GHz. Přesné názvy jsou uvedeny na štítku výrobku. Po vybalení není opakovač šifrován, proto vaše zařízení hlásí síť jako nezabezpečenou; šifrování je nastaveno na konci průvodce.

Vaše zařízení oznámí, že tato síť nemá přístup k internetu. To je očekávané: opakovač ještě není připojen k vašemu routeru.

3. Vytvoření hesla pro webové rozhraní

Při prvním otevření webového rozhraní vás opakovač vyzve k vytvoření hesla, které bude chránit toto rozhraní. Dvě cesty vedou na stejnou stránku:

- Klikněte na odkaz „Otevřít prohlížeč a připojit“, který vám operační systém nabídne při připojení k síti.
- Nebo otevřete prohlížeč a do adresního řádku zadejte `http://setup.strong`.

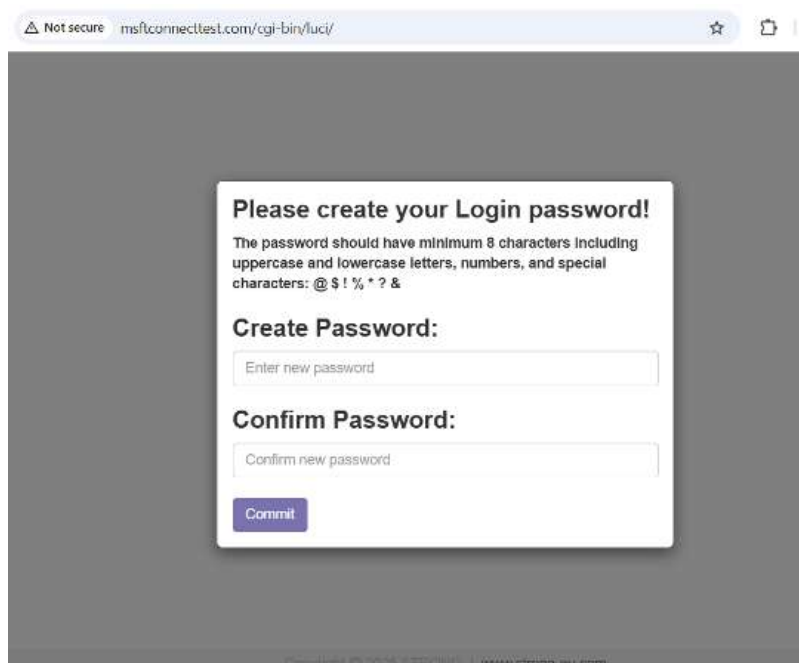

Obr. 4 — Začínáme > Vytvoření hesla pro webové rozhraní — první přístup

Zadejte nové heslo dvakrát a klikněte na Potvrdit. Heslo musí obsahovat alespoň 8 znaků a kombinovat velká písmena, malá písmena, číslice a speciální znaky z @ \$! % * ? &.

⚠ DŮLEŽITÉ


Zapište si toto heslo a uložte jej na bezpečné místo. Je to jediný způsob, jak se dostat do webového rozhraní. Pokud heslo ztratíte, jediným řešením je tovární nastavení pomocí otvoru Reset, což vymaže všechna vaše nastavení.

4. Rychlé nastavení — režim bezdrátového rozšiřovače

Jakmile je heslo nastaveno, opakovač otevře pětikrokového průvodce Rychlým nastavením. Ukazatel průběhu v horní části stránky zobrazuje, kde se nacházíte: Režim, Časové pásmo, Hlavní síť, Rozšířená síť, Souhrn.

Krok 1 — Režim


Vyberte možnost Bezdrátový rozšiřovač a klikněte na Další.

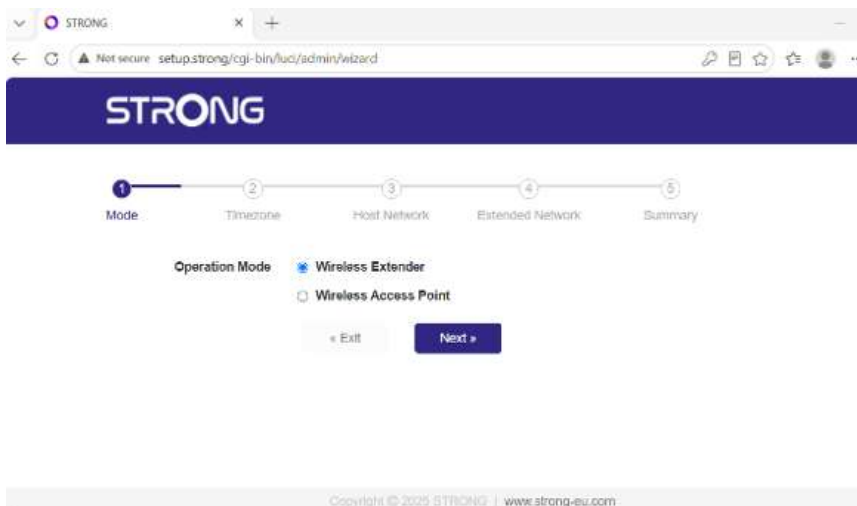

Obr. 5 — Rychlé nastavení > Krok 1 — výběr režimu Bezdrátový rozšiřovač

Krok 2 — Časové pásmo


Vyberte své časové pásmo z rozbalovacího seznamu a zkontrolujte místní čas zobrazený pod ním, poté klikněte na Další. Časové pásmo je používáno systémovým logem a funkcí Časovaný restart.

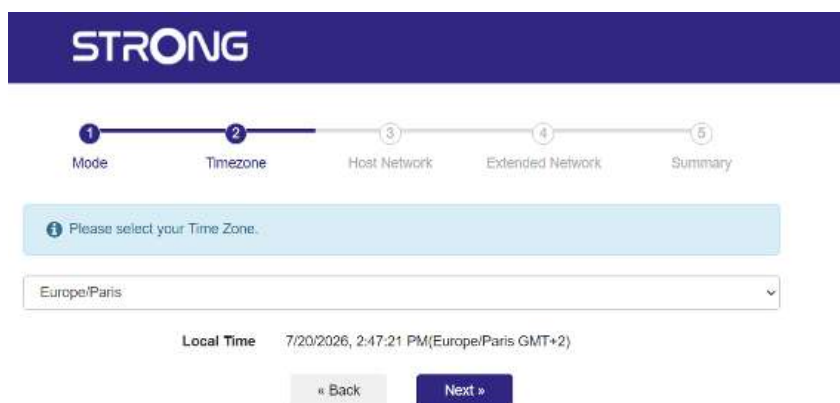

Obr. 6 — Rychlé nastavení > Krok 2 — výběr časového pásma

Krok 3 — Hlavní síť

Opakovač prohledává okolní rádiové vlny. Skenování trvá několik sekund.

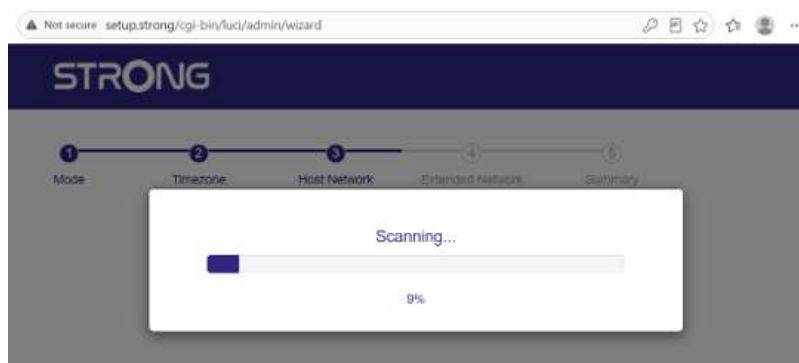

Obr. 7 — Rychlé nastavení > Krok 3 — vyhledávání sítě

Následně zobrazí všechny nalezené sítě, včetně jejich pásma (2.4G nebo 5G), BSSID, názvu, kanálu a síly signálu v dBm. Najděte svou síť a klikněte na tlačítko Připojit v jejím řádku.

No.	BSSID	SSID	Channel	Signal	Connect
1	2.4G 20: [redacted] 2D	STRONG [redacted]	13	-20 dBm	<button>Connect</button>
2	2.4G 98: [redacted] B6	[redacted] B6	6	-23 dBm	<button>Connect</button>
3	5G 7C: [redacted] 13	TP-Sample	44	-23 dBm	<button>Connect</button>
4	2.4G 7C: [redacted] 12	[redacted] e	9	-26 dBm	<button>Connect</button>
5	5G 20: [redacted] 35	STRO [redacted]	124	-30 dBm	<button>Connect</button>
Other...					<button>Connect</button>

« Back Next »

Obr. 8 — Rychlé nastavení > Krok 3 — seznam dostupných hlavních sítí

TIP

Preferujte položku s nejsilnějším signálem, tedy s nejméně zápornou hodnotou v dBm: -20 dBm je mnohem lepší než -75 dBm. Pokud váš router vysílá stejný název v obou pásmech, zvolte položku 5G pro vyšší rychlost nebo 2.4G pro lepší dosah přes zdi.

Následně se zobrazí dialogové okno s požadavkem na heslo vybrané sítě. Zvolte pásmo Wi-Fi, zkontrolujte SSID a zadejte heslo vaší vlastní sítě — nikoli heslo opakovače — a poté klikněte na Další.

Host Network

Enter the WiFi password (network key) for your existing WiFi network you selected.

WiFi Band: 2.4 GHz


SSID: STRONG_F229

Password: [input field]

Next

Obr. 9 — Rychlé nastavení > Krok 3 — heslo hlavní sítě

Vybraná síť je nyní zobrazena jako hlavní SSID se zelenou fajfkou. Odkaz Znovu vybrat vpravo vám umožní vrátit se zpět na seznam.

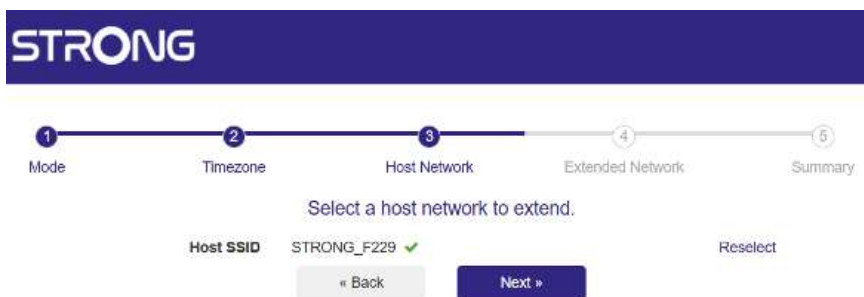


Obr. 10 — Rychlé nastavení > Krok 3 — potvrzení hlavní sítě

POZNÁMKA

Pokud se vaše síť v seznamu neobjeví, klikněte na Znovu vyhledat. Pokud stále chybí, může být skrytá: použijte řádek „Jiná...“ ve spodní části tabulky pro ruční zadání názvu. Zkontrolujte také, zda je opakovač během nastavení dostatečně blízko routeru.

Krok 4 — Rozšířená síť

Přiřadte název dvěma sítím, které bude opakovač vysílat. Ve výchozím nastavení navrhuje název vaší hlavní sítě s příponami -EXT2G a -EXT5G.

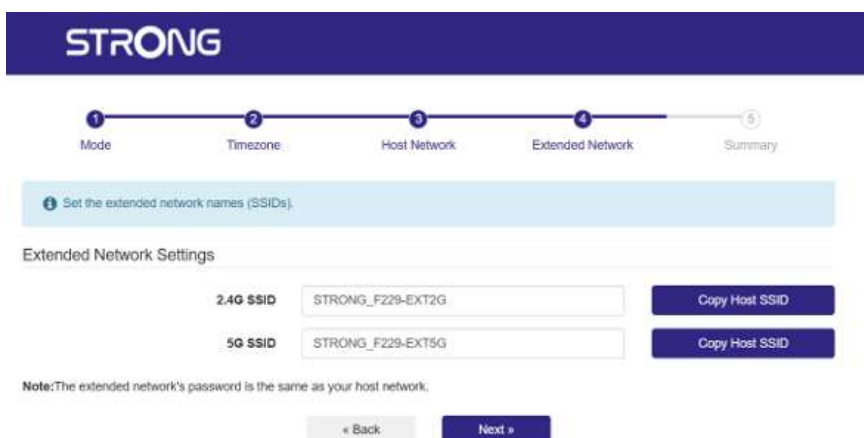

Obr. 11 — Rychlé nastavení > Krok 4 — výchozí názvy rozšířených sítí

Případně klikněte na Kopírovat hlavní SSID pro opětovné použití stejného názvu jako vaše stávající síť v obou pásmech. Vaše zařízení se poté sama přesunou z routeru na opakovač, aniž byste museli ručně přepínat síť.

STRONG

1 Mode 2 Timezone 3 Host Network 4 Extended Network 5 Summary

Set the extended network names (SSIDs).

Extended Network Settings

2.4G SSID Copy Host SSID

5G SSID Copy Host SSID

Note: The extended network's password is the same as your host network.

« Back Next »

Obr. 12 — Rychlé nastavení > Krok 4 — názvy rozšířených sítí zkopírované z hostitelské sítě

TIP

Zkopírování názvu hostitelské sítě poskytuje nejpohodlnější uživatelský zážitek, protože váš telefon nebo notebook se automaticky připojí k jednotce s lepším signálem. Ponechání přípon -EXT2G a -EXT5G je užitečné, pokud chcete přesně ovládat, které zařízení je připojeno k opakovači, například při testování umístění.

POZNÁMKA

Heslo rozšířené sítě zde nelze nastavit: je vždy stejné jako heslo hostitelské sítě. Díky tomu se vaše zařízení mohou přesouvat mezi oběma sítěmi, aniž by bylo nutné zadávat nový klíč.

Krok 5 — Shrnutí

Poslední stránka rekapituluje režim, hostitelskou síť a dvě rozšířené sítě s jejich heslem. Zkontrolujte hodnoty a klikněte na Uložit & Použít.

STRONG

1 Mode 2 Timezone 3 Host Network 4 Extended Network 5 Summary

Check your setup information, if correct, please click Save & Apply.

Mode Wireless Extender

Host Network

Host 2.4G SSID STRONG_F229

Extended Network

2.4G SSID STRONG_F229

Password gs7k3QZfwk


5G SSID STRONG_F229

Password gs7k3QZfwk

« Back Save & Apply

Obr. 13 — Rychlé nastavení > Krok 5 — souhrn v režimu bezdrátového rozšiřovače

Opakovač aplikuje nastavení a restartuje se. Během aplikace změn se zobrazí okno s průběhem.

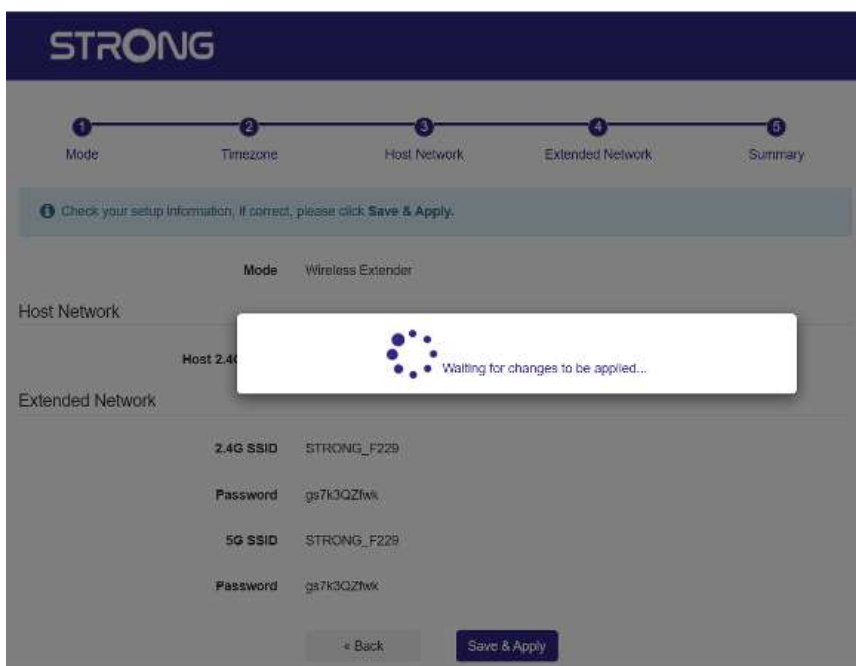

Obr. 14 — Rychlé nastavení > Krok 5 — aplikace nastavení

Když kontrolka napájení přestane blikat, je nastavení dokončeno. Připojte svá zařízení k rozšířené síti, kterou jste zvolili v kroku 4, pomocí hesla vaší původní Wi-Fi sítě.

⚠ DŮLEŽITÉ


Opakovač neodpojujte, dokud se nastavení aplikuje. Přerušení restartu může způsobit neúplnou konfiguraci a vynutit opětovné zahájení pomocí továrního Reset.

5. Rychlé nastavení — režim bezdrátového přístupového bodu

Tento režim použijte, pokud má místnost, kterou chcete pokrýt, již ethernetovou zásuvku, nebo pokud můžete vést kabel z modemu či routeru do opakovače. Připojte jeden konec ethernetového kabelu do LAN portu vašeho modemu nebo routeru a druhý konec do gigabitového ethernetového portu opakovače, poté spusťte průvodce.

Krok 1 — Režim


Vyberte Bezdrátový přístupový bod a klikněte na Další.

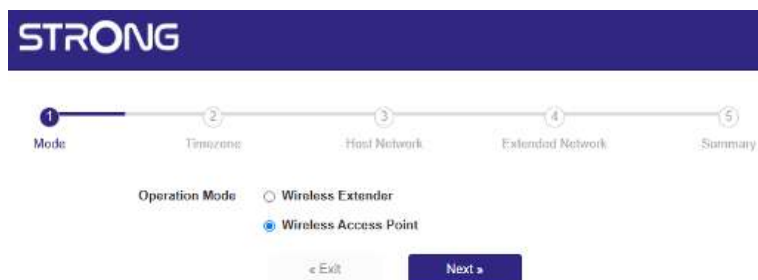

Obr. 15 — Rychlé nastavení > Krok 1 — výběr režimu bezdrátového přístupového bodu

Krok 2 — Časové pásmo


Vyberte své časové pásmo stejně jako v režimu rozšiřovače a poté klikněte na Další.

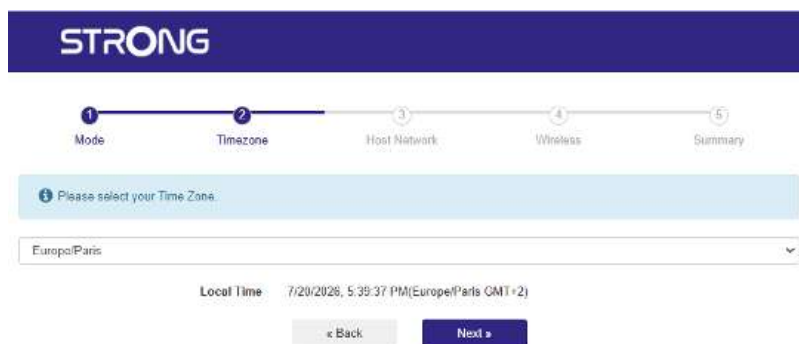

Obr. 16 — Rychlé nastavení > Krok 2 — výběr časového pásma v režimu přístupového bodu

Krok 3 — Hlavní síť

V tomto režimu průvodce neskenuje bezdrátové síť. Pouze vám připomene, abyste opakovač připojili k modemu nebo routeru pomocí kabelu.

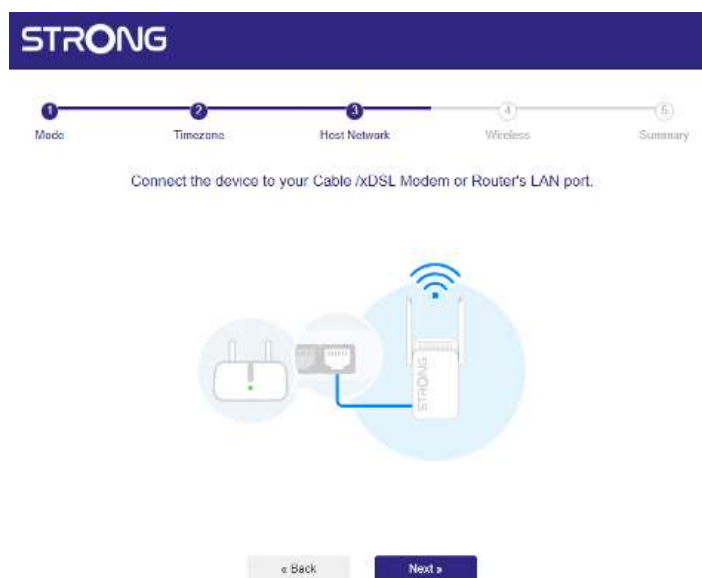

Obr. 17 — Rychlé nastavení > Krok 3 — připomenutí kabelového připojení

Krok 4 — Bezdrátové připojení

Definujte Wi-Fi síť, kterou přístupový bod vytvoří. Na rozdíl od režimu rozšiřovače nastavujete název a zabezpečení každého pásma samostatně, protože zde není žádná hostitelská síť ke zkopírování.

STRONG

1 Mode 2 Timezone 3 Host Network 4 Wireless 5 Summary

! You can change the wireless network name and password.

2.4G Wireless Settings

SSID:

Encryption:

5G Wireless Settings

SSID:

Encryption:

« Back Next »

Obr. 18 — Rychlé nastavení > Krok 4 — bezdrátová nastavení v režimu přístupového bodu

⚠ DŮLEŽITÉ

Výchozí nastavení šifrování je v rozbalovacím seznamu nastaveno na Žádné šifrování. Vždy jej změňte na WPA2-PSK/WPA3-SAE a nastavte heslo před dokončením průvodce, jinak bude vaše nová síť otevřená pro kohokoli v dosahu.

Krok 5 — Shrnutí

Zkontrolujte režim a oba názvy sítí, poté klikněte na Uložit & Použít.

STRONG

1 Mode 2 Timezone 3 Host Network 4 Wireless 5 Summary

! Check your setup information, if correct, please click Save & Apply.

Mode:

2.4G SSID:

5G SSID:

« Back Save & Apply

Obr. 19 — Rychlé nastavení > Krok 5 — souhrn v režimu bezdrátového přístupového bodu



Obr. 20 — Rychlé nastavení > Krok 5 — restart systému

6. Párování pomocí WPS

Pokud má váš router tlačítko WPS, můžete opakovač spárovat, aniž byste vůbec otevírali webové rozhraní. Toto je nejrychlejší způsob rozšíření sítě, i když vám nedává možnost ovlivnit název rozšířené sítě.


1. Zasuňte opakovač do zásuvky poblíž routeru a počkejte, až kontrolka napájení přestane blikat.
2. Stiskněte tlačítko WPS na boku opakovače. Kontrolka WPS začne blikat modře.
3. Během následujících dvou minut stiskněte tlačítko WPS na vašem routeru nebo modemu.
4. Počkejte, až se párování dokončí. Kontrolka WPS svítí modře a opakovač se automaticky připojí k hostitelské síti.
5. Přesuňte opakovač na jeho finální místo a zkontrolujte, že kontrolka Wi-Fi svítí modře.

i POZNÁMKA

Párování pomocí WPS je dostupné v režimu bezdrátového rozšiřovače. Pokud kontrolka WPS přestane blikat, aniž by začala svítit modře, dvouminutové okno vypršelo: začněte znovu od kroku 2, nebo opakovač nastavte přes webové rozhraní, jak je popsáno výše.

7. Přihlášení do webového rozhraní

Jakmile je opakovač nakonfigurován, otevřete <http://setup.strong> z libovolného zařízení připojeného k opakovači pro přístup k přihlašovací stránce. Zadejte vámi vytvořené heslo a klikněte na Přihlásit se.

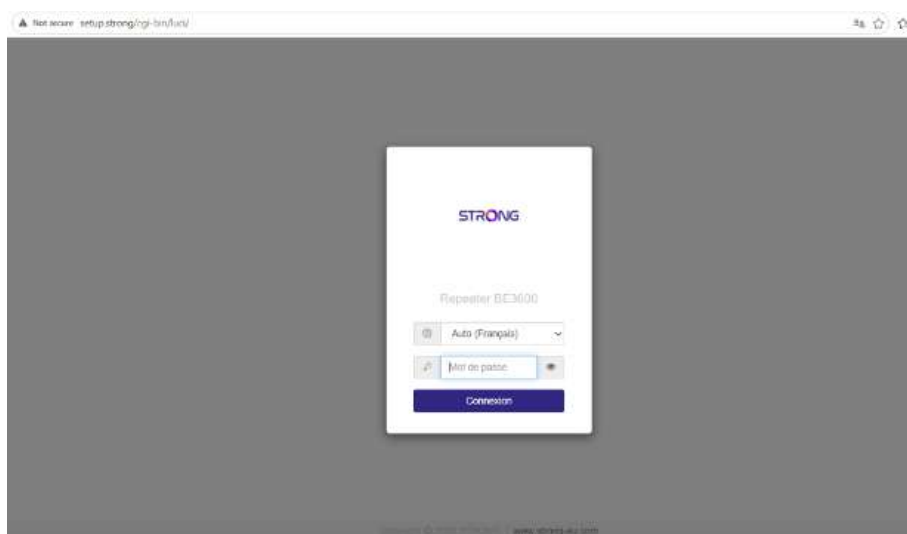

Obr. 21 — Začínáme > Přihlášení — přihlašovací stránka webového rozhraní

i POZNÁMKA


Po připojení opakovače k vaší síti obdrží IP adresu od vašeho routeru — v ukázkových snímcích obrazovky v této příručce je to 192.168.188.199. Adresa <http://setup.strong> zůstává funkční, ale k webovému rozhraní se můžete dostat také přímo přes tuto IP adresu, kterou naleznete v seznamu DHCP klientů vašeho routeru nebo ve Stav systému > LAN.

III. Úplný popis webového rozhraní

Tato sekce popisuje každou stránku webového rozhraní, kartu po kartě, a každé pole, se kterým se můžete setkat. Snímky obrazovky byly pořízeny v režimu bezdrátového rozšiřovače, pokud není uvedeno jinak; rozdíly specifické pro režim bezdrátového přístupového bodu jsou shrnuty v sekci III.5.

1. Stav systému


Stav systému je úvodní stránka webového rozhraní. Otevírá se na hlavním panelu, který v horní části zobrazuje schéma vaší instalace — router, bezdrátové propojení, opakovač a vysílaná pásma — a pod ním šest souhrnných karet. Každá karta obsahuje tlačítko „Více informací“, které otevře příslušnou stránku s podrobnostmi.

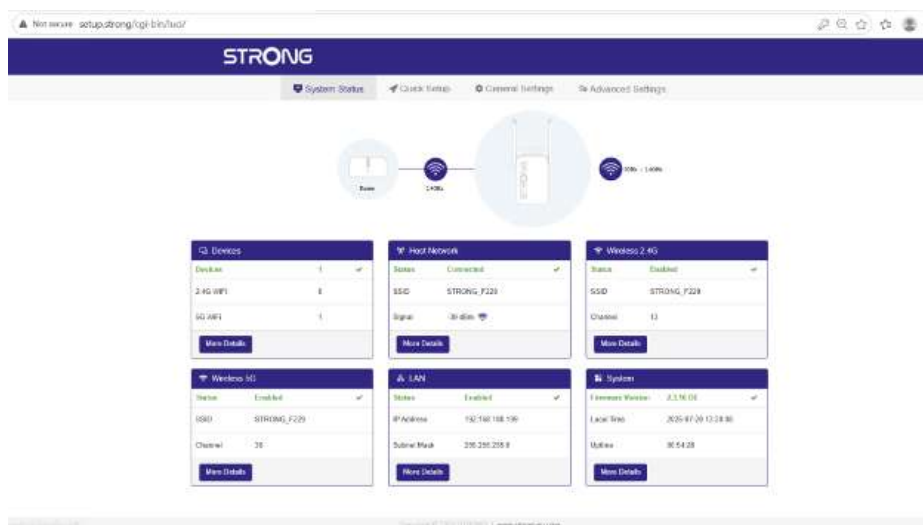

Obr. 22 — Stav systému > Hlavní panel — režim bezdrátového rozšiřovače

1.1 Zařízení

Karta Zařízení počítá klienty aktuálně připojené k opakovači a rozděluje je podle rozhraní. Její stránka Stav opakuje toto rozdělení, zatímco stránka Zařízení uvádí každého klienta samostatně.

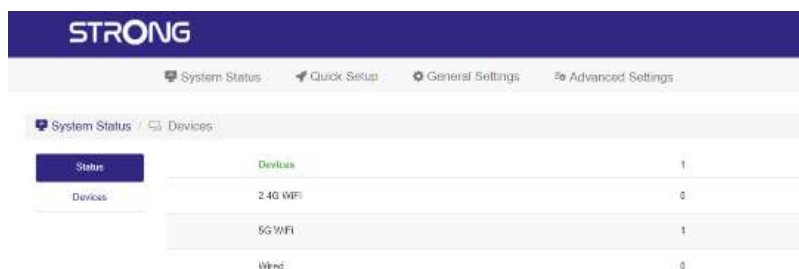

Obr. 23 — Stav systému > Zařízení — stav




Obr. 24 — Stav systému > Zařízení — seznam připojených klientů

Sloupec	Význam
Rozhraní	Zda je klient připojen přes 2,4G Wi-Fi, 5G Wi-Fi nebo ethernetový port.
IP / MAC adresa	Adresa přidělená klientovi vaším routerem a jeho fyzická adresa.
Rychlost v reálném čase	Okamžitá rychlost odesílání a stahování klienta v Kbps.
Signál	Přijatá úroveň signálu klienta v dBm. Hodnota blíže nule je lepší.
Doba trvání	Jak dlouho je klient připojen.

1.2 Hlavní síť


Tato karta existuje pouze v režimu bezdrátového rozšiřovače. Popisuje propojení mezi opakovačem a vaším routerem.

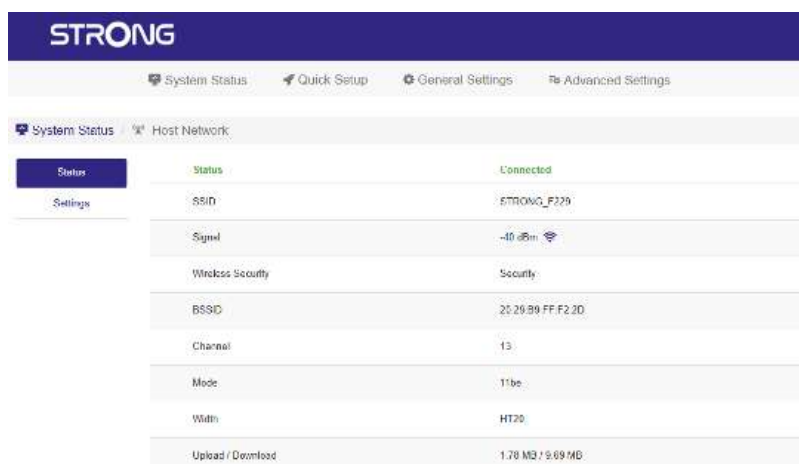

Obr. 25 — Stav systému > Hostitelská síť — stav

Pole	Význam
Stav	Připojeno nebo Nepřipojeno. Toto je nejdůležitější ukazatel, když rozšířená síť přestane fungovat.
SSID	Název hostitelské sítě, ke které je opakovač připojen.
Signál	Úroveň přijatá z routeru v dBm. Při hodnotě pod přibližně -70 dBm přesuňte opakovač blíže.
Bezdrátové zabezpečení	Šifrování použité v hostitelské síti.
BSSID	MAC adresa rádiové části routeru, ke které je opakovač připojen.
Kanál / Režim / Šířka	Rádiový kanál, režim 802.11 (například 11be) a šířka kanálu (například HT20) propojení.
Nahrávání / Stahování	Objem dat přenesených přes propojení od posledního restartu.


Podnabídka Nastavení na téže stránce zobrazuje aktuální hostitelské SSID a stav připojení a nabízí tlačítko Skenovat pro připojení opakovače k jiné síti.

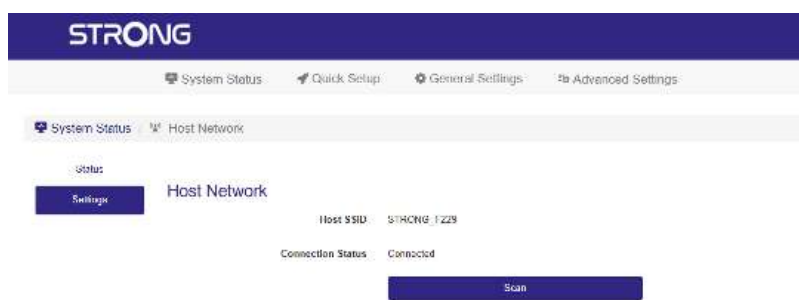

Obr. 26 — Stav systému > Hostitelská síť — nastavení


1.3 Bezdrátové 2.4G

Stránka Stav uvádí aktuální stav 2,4GHz rádiové části rozšířené sítě.

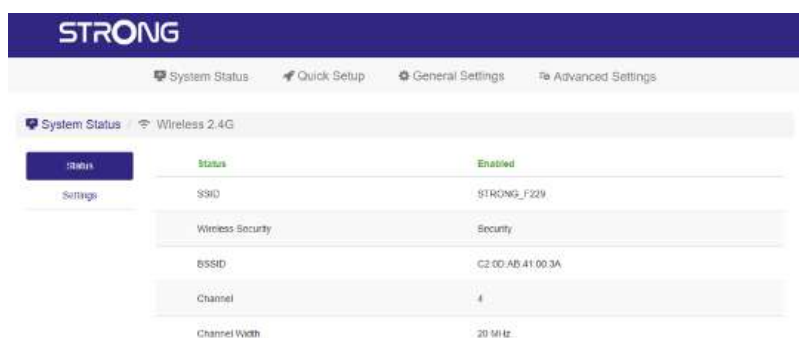

Obr. 27 — Stav systému > Bezdrátová 2.4G — stav

Stránka Nastavení sdružuje obě pásma na jedné obrazovce spolu s volbou Smart Connect. Je to nejrychlejší místo pro změnu názvu sítě nebo hesla.

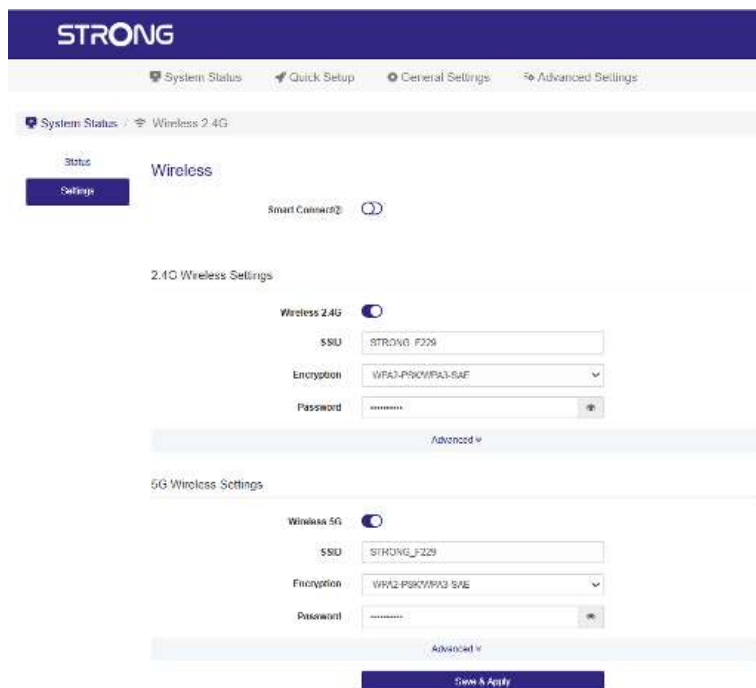


Obr. 28 — Stav systému > Bezdrátová 2.4G — nastavení


Pole	Význam
Smart Connect	Pokud je povoleno, sítě 2,4 GHz a 5 GHz sdílejí jeden název a opakovač směřuje každého klienta do vhodnějšího pásma.
Bezdrátová 2.4G / Bezdrátová 5G	Povolí nebo zakáže příslušnou rádiovou část.
SSID	Název vysílaný opakovačem na tomto pásmu.
Šifrování	Režim zabezpečení. WPA2-PSK/WPA3-SAE je doporučené nastavení: umožňuje starším zařízením fungovat a zároveň poskytuje WPA3 novějším zařízením.
Heslo	Wi-Fi klíč sítě. Kliknutím na ikonu oka jej zobrazíte.

1.4 Bezdrátové 5G

Stránka 5 GHz zrcadlí stránku 2,4 GHz. Všimněte si širší šířky kanálu, která dává pásmu 5 GHz jeho vyšší propustnost.

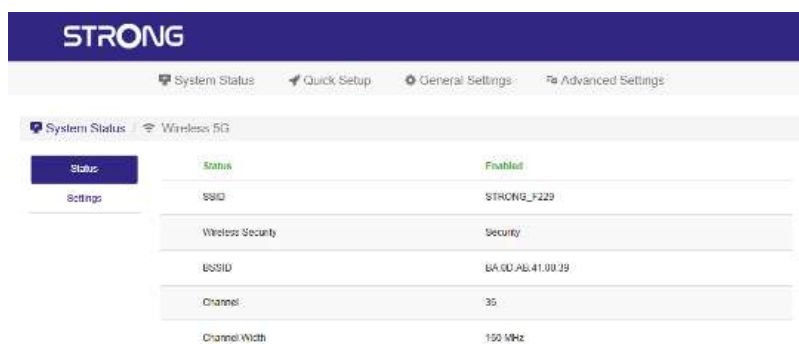


Obr. 29 — Stav systému > Bezdrátová 5G — stav

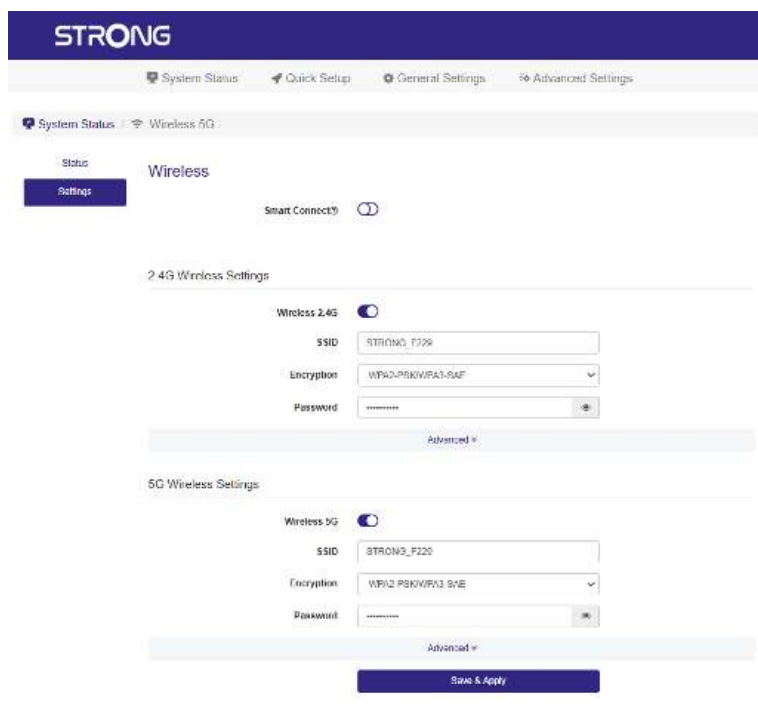

Obr. 30 — Stav systému > Bezdrátové 5G — nastavení


1.5 LAN

Karta LAN popisuje adresu opakovače ve vaší místní síti.

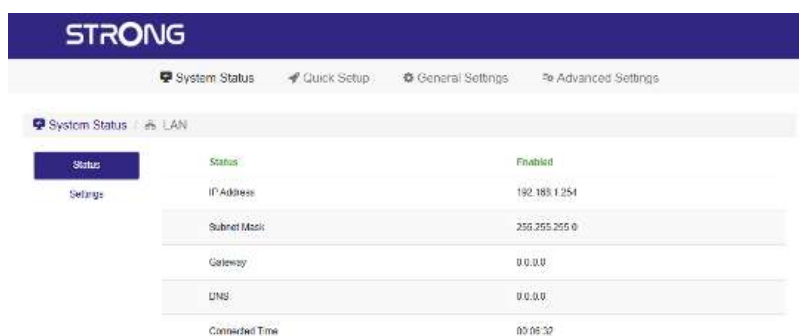


Obr. 31 — Stav systému > LAN — stav

Podnabídka Nastavení obsahuje pouze přepínač Statická adresa. Ponecháte-li vypnuto, opakovač získá adresu automaticky od vašeho routeru, což je doporučené nastavení.

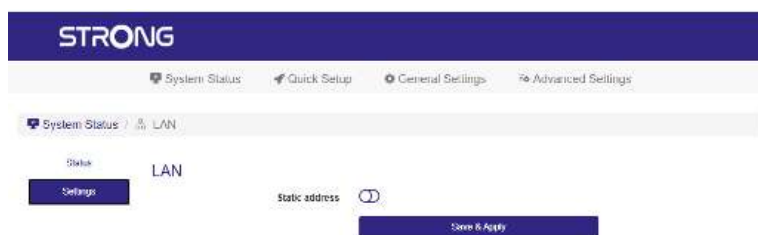

Obr. 32 — Stav systému > LAN — nastavení, automatická adresa

Při zapnutí se na stejné stránce zobrazí pole potřebná pro ruční nastavení adresy.

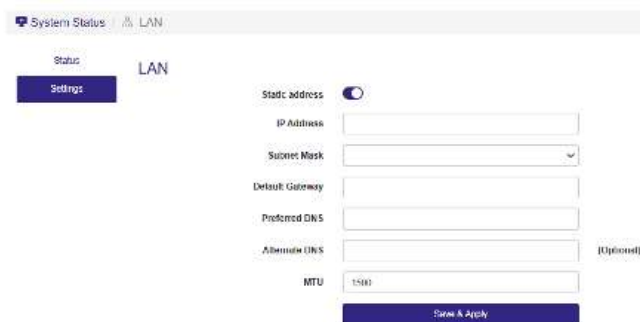


Obr. 33 — Stav systému > LAN — nastavení, statická adresa

⚠ DŮLEŽITÉ

Nastavte statickou adresu pouze v případě, že znáte adresovací plán vaší sítě. Adresa mimo rozsah vašeho routeru nebo adresa již používaná jiným zařízením způsobí, že webové rozhraní nebude dostupné a bude nutné provést tovární Reset.

1.6 Systém

Karta Systém zobrazuje verzi firmwaru, místní čas a dobu provozu. Její detailní stránka obsahuje čtyři podnabídky.

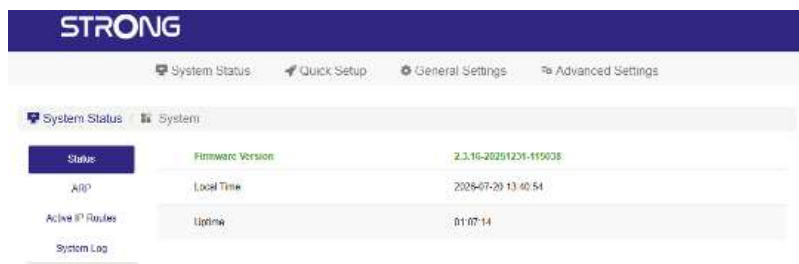


Obr. 34 — Stav systému > Systém — stav



Obr. 35 — Stav systému > Systém — ARP tabulka



Obr. 36 — Stav systému > Systém — aktivní IP trasy

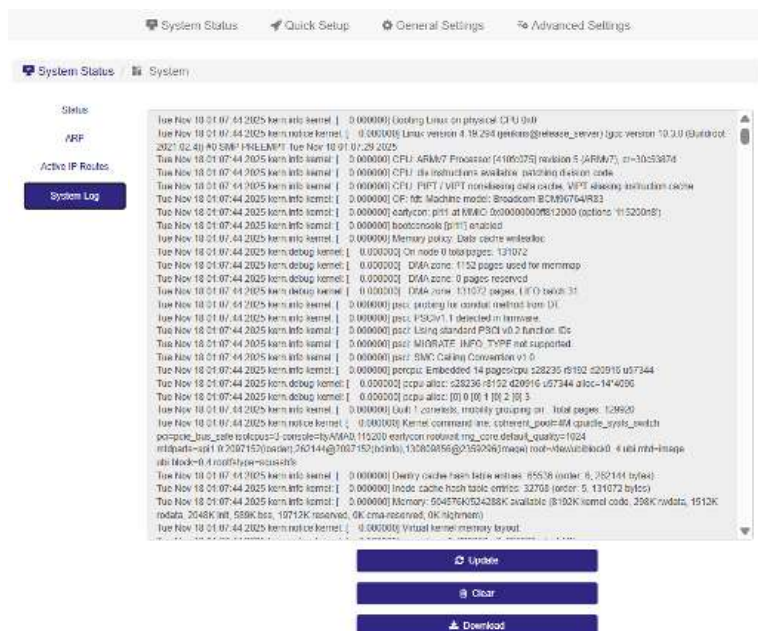


Obr. 37 — Stav systému > Systém — systémový log

Podnabídka	Obsah
Stav	Verze firmwaru, místní čas a doba provozu. Verze, kterou je třeba uvést při kontaktování podpory.
ARP	Vazba mezi IP adresami a MAC adresami, které opakovač zaznamenal.
Aktivní IP trasy	Směrovací tabulka aktuálně používaná.

Podnabídka	Obsah
Systémový protokol	Podrobný záznam událostí. Aktualizovat jej obnoví, Vymazat jej vyprázdní a Stáhnout jej uloží jako soubor — užitečné při hlášení problému podpoře.

2. Rychlé nastavení

Karta Rychlé nastavení znovu otevře stejný pětikrokový průvodce použitý při první konfiguraci, podrobně popsany v oddílech II.4 a II.5. Použijte jej vždy, když chcete změnit provozní režim, připojit opakovač k jiné hostitelské síti nebo začít znovu s čistou bezdrátovou konfigurací.

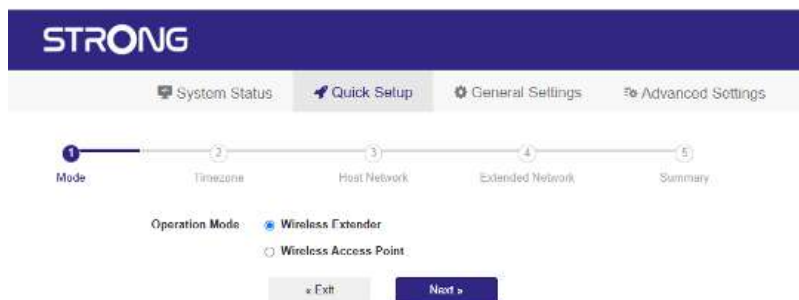

Obr. 38 — Rychlé nastavení — průvodce znovu otevřený z hlavní navigace

i POZNÁMKA


Opětovné spuštění průvodce končí restartem a vaše zařízení budou krátce odpojena. Pokud potřebujete změnit pouze název sítě nebo heslo, použijte místo toho Obecná nastavení — změna se provede bez restartování celé konfigurace.

3. Obecná nastavení

Obecná nastavení sdružují tři stránky, které pravděpodobně navštívíte po počátečním nastavení. Svislé menu vlevo umožňuje přístup k Bezdrátové 2.4G, Bezdrátové 5G a Hostitelské síti.


3.1 Bezdrátové 2.4G

Základní zobrazení ukazuje čtyři pole, která jsou důležitá pro každodenní použití.

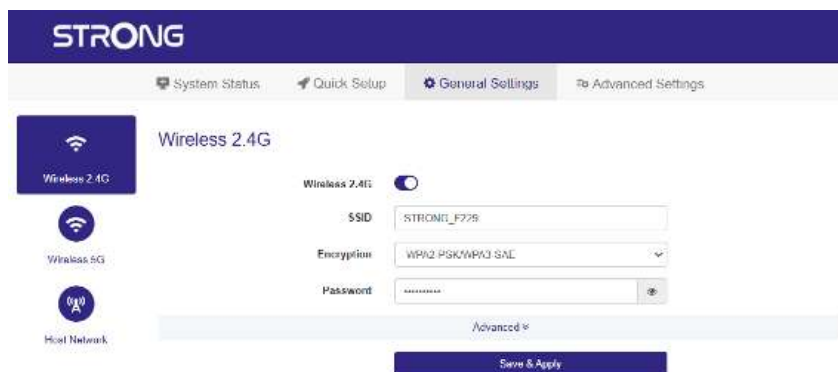

Obr. 39 — Obecná nastavení > Bezdrátové 2.4G — základní zobrazení

Kliknutím na Pokročilé se rozbalí parametry rádia.

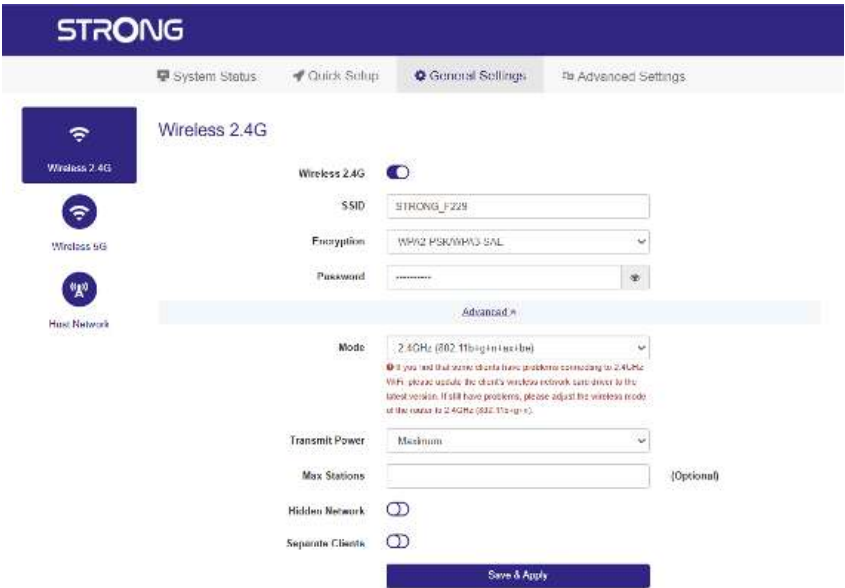


Obr. 40 — Obecná nastavení > Bezdrátové 2.4G — pokročilé zobrazení

Pole	Význam
Režim	Standards 802.11 akceptované na tomto pásmu. Ponechte výchozí nastavení. Pokud se staré zařízení nemůže připojit, často pomůže zvolit povolnější režim, například 802.11b+g+n.
Výkon vysílače	Výkon rádia. Výchozí je maximum. Snížení tohoto parametru má smysl pouze pro omezení překrývání mezi několika přístupovými body.
Maximální počet stanic	Volitelné omezení počtu současně připojených klientů v tomto pásmu. Ponechte prázdné pro neomezený počet.
Skrytá síť	Pokud je tato možnost povolena, název sítě již není vysílán. Klienti jej pak musí zadat ručně. Toto je nastavení pro pohodlí, nikoliv skutečné bezpečnostní opatření.
Oddělit klienty	Pokud je tato možnost povolena, klienti připojení k tomuto pásmu mají přístup k internetu, ale nemohou se navzájem vidět. Vhodné pro hostovskou síť, ale zároveň to blokuje tiskárny a sdílení médií.

3.2 Bezdrátové 5G

Stránka 5 GHz nabízí přesně stejná pole, pouze s režimy odpovídajícími tomuto pásmu.

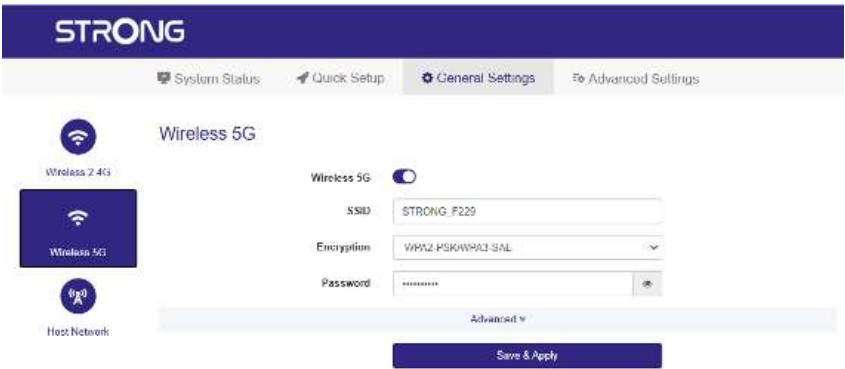

Obr. 41 — Obecná nastavení > Bezdrátové 5G — základní zobrazení

STRONG

System Status Quick Setup General Settings Advanced Settings

Wireless 2.4G Wireless 5G Host Network

Wireless 5G

SSID: STRONG_F229

Encryption: WPA2-PSK/WPA3-SAE

Password: *****

Advanced

Mode: 5GHz (802.11a+n+ac+ax+be)

Transmit Power: Maximum

Max Stations: (Optional)

Hidden Network: ☐

Separate Clients: ☐

Save & Apply

Obr. 42 — Obecná nastavení > Bezdrátové 5G — pokročilé zobrazení

3.3 Hlavní síť

Tato stránka zobrazuje, kterou síť opakováč aktuálně rozšiřuje, a umožňuje ji změnit. Klikněte na Skenovat pro zobrazení dostupných sítí v dosahu a vyberte novou, stejně jako ve třetím kroku průvodce.

STRONG

System Status Quick Setup General Settings Advanced Settings

Wireless 2.4G Wireless 5G Host Network

Host Network

Host SSID: STRONG_F229


Connection Status: Connected

Scan

Obr. 43 — Obecná nastavení > Hostitelská síť

4. Pokročilá nastavení


Karta Pokročilá nastavení je panel ikon rozdělený do dvou skupin: Síť, která obsahuje stránku LAN, a Systém, který obsahuje devět údržbových funkcí opakováče.

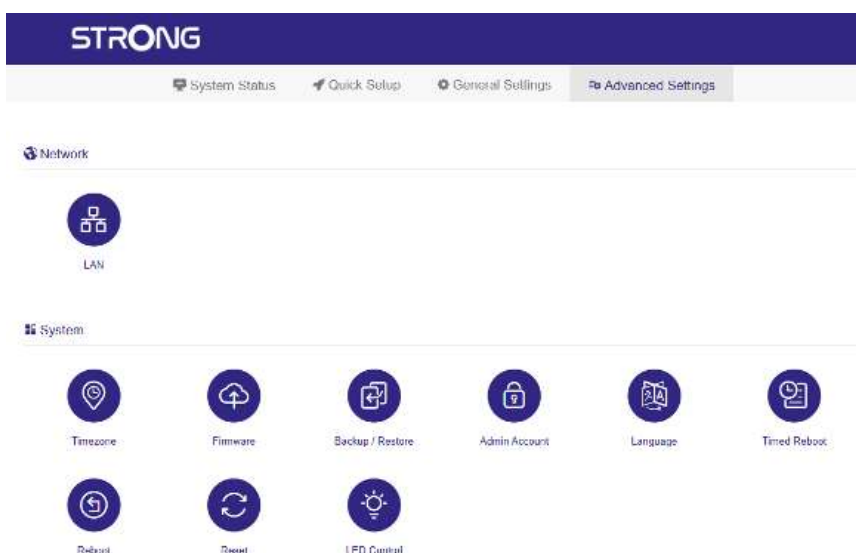


Obr. 44 — Pokročilá nastavení — přehled

4.1 Síť > LAN

Otevře stejný dialog jako Stav systému > LAN > Nastavení. Při vypnutí přepínače Statická adresa umožní routeru automaticky přiřadit adresu opakovače.

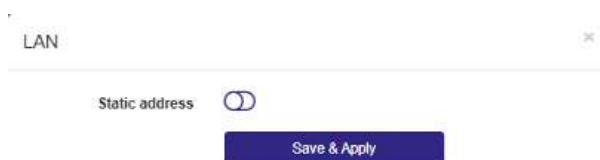


Obr. 45 — Pokročilá nastavení > Síť > LAN — automatická adresa

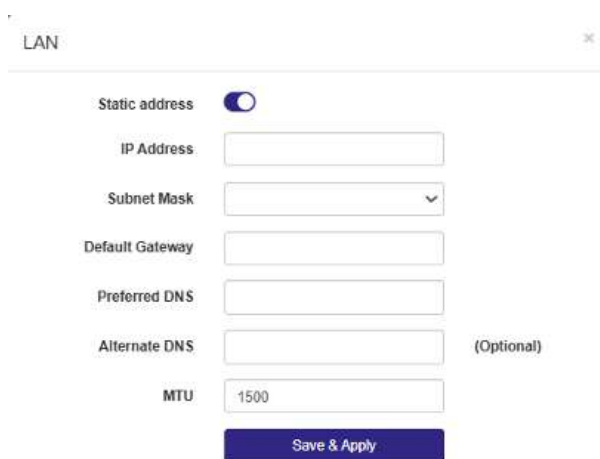

Obr. 46 — Pokročilá nastavení > Síť > LAN — statická adresa

4.2 Systém > Časové pásmo


Nastaví časové pásmo používané v protokolu a funkci Časovaný restart. Aktuální místní čas je zobrazen pod rozbalovacím seznamem, takže můžete nastavení ihned zkontrolovat.

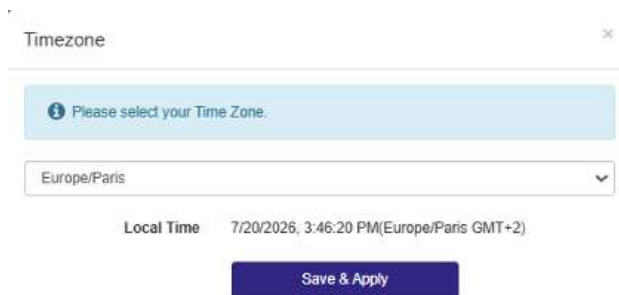

Obr. 47 — Pokročilá nastavení > Systém > Časové pásmo

4.3 Systém > Firmware

Zobrazí aktuálně nainstalovanou verzi firmwaru a umožní instalaci nové verze. Stáhněte soubor z podpůrného webu STRONG, klikněte na Procházet pro jeho výběr a spusťte aktualizaci.

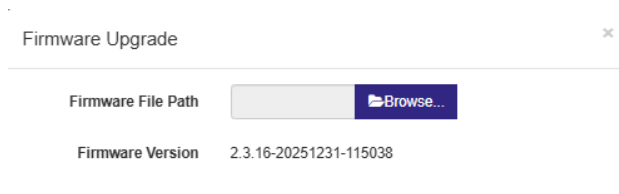


Obr. 48 — Pokročilá nastavení > Systém > Firmware

⚠ DŮLEŽITÉ

Během aktualizace firmwaru nikdy neodpojujte opakovač. Přerušená aktualizace může způsobit, že produkt bude nepoužitelný. Používejte pouze soubory firmwaru vydané společností STRONG pro tento konkrétní model.

4.4 Systém > Zálohování / Obnovení


Uloží vaši kompletní konfiguraci do souboru a později ji může znovu načíst. Po úspěšné instalaci si vytvořte zálohu: obnovení je mnohem rychlejší než ruční opětovné nastavení všeho.

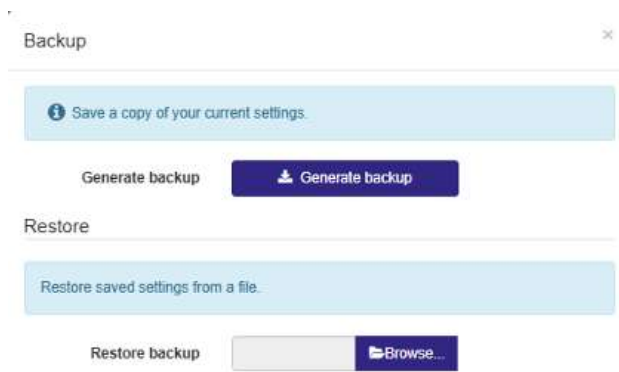

Obr. 49 — Pokročilá nastavení > Systém > Záloha / Obnovení

4.5 Systém > Administrátorské konto


Změní heslo chránící webové rozhraní. Zadejte aktuální heslo a poté nové heslo dvakrát.

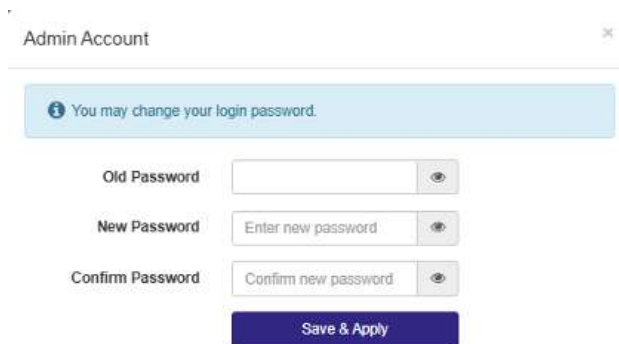

Obr. 50 — Pokročilá nastavení > Systém > Administrátorské konto

4.6 Systém > Jazyk


Nastaví jazyk zobrazení webového rozhraní vašeho opakovače.

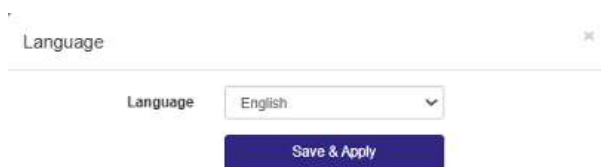

Obr. 51 — Pokročilá nastavení > Systém > Jazyk


4.7 Systém > Plánovaný restart

Automaticky restartuje opakovač ve zvolený čas. Ve výchozím nastavení vypnuto.

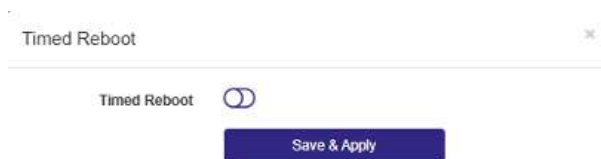

Obr. 52 — Pokročilá nastavení > Systém > Časovaný restart — zakázáno

Při zapnutí přepínače se zobrazí pole pro nastavení plánu.

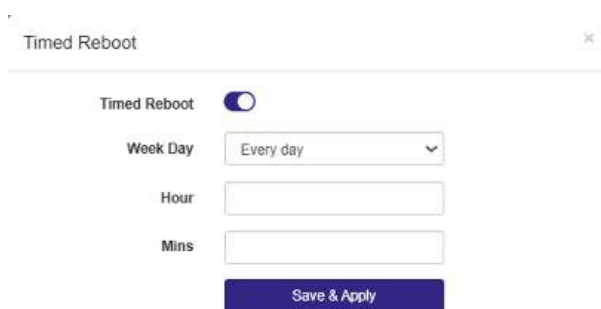


Obr. 53 — Pokročilá nastavení > Systém > Časovaný restart — povoleno

TIP

Pravidelný týdenní restart naplánovaný na polovinu noci udržuje intenzivně využívanou instalaci rychlou a bez námahy z vaší strany. Nejprve se ujistěte, že je správně nastavené časové pásmo, jinak k restartu nedojde v očekávanou dobu.

4.8 Systém > Restart


Okamžitě restartuje opakovač bez změny jakéhokoliv nastavení. Toto je první věc, kterou byste měli vyzkoušet, pokud se rozšířená síť stane pomalou nebo nestabilní.

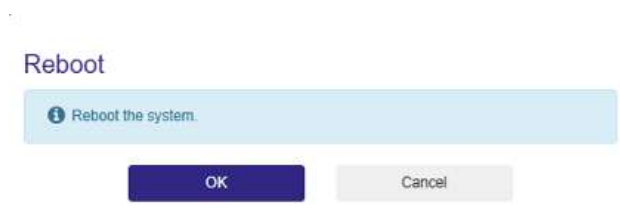

Obr. 54 — Pokročilá nastavení > Systém > Restart

4.9 Systém > Reset

Obnoví tovární nastavení. Dialog vás upozorní na hodnoty, ke kterým se opakovač vrátí: výchozí IP adresa a výchozí název sítě.

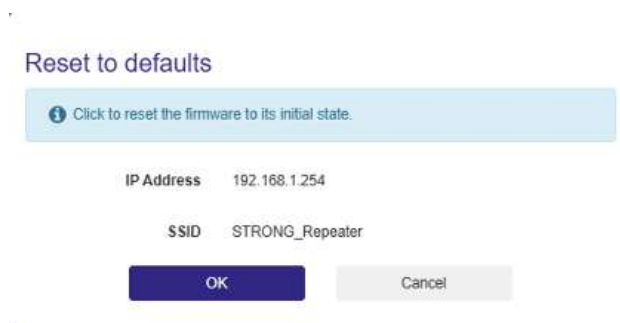


Obr. 55 — Pokročilá nastavení > Systém > Reset

⚠ DŮLEŽITÉ

Reset vymaže všechna nastavení, včetně hesla do webového rozhraní, párování s hostitelskou sítí a názvů vašich rozšířených sítí. Budete muset znovu spustit celý průvodce nastavením.

4.10 Systém > Ovládání LED

Vypne tři přední indikátory, což je vítané v ložnici nebo obývacím pokoji.

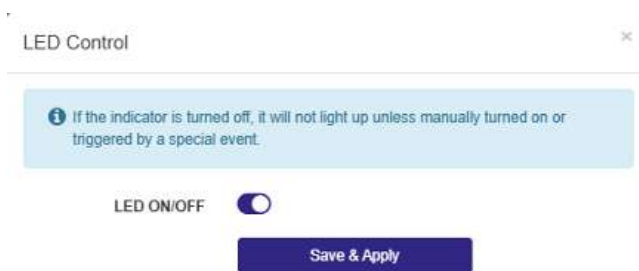


Obr. 56 — Pokročilá nastavení > Systém > Ovládání LED

i POZNÁMKA

Vypnutí LED diod nijak neovlivní provoz opakovače, ale ztratíte indikaci umístění poskytovanou Wi-Fi LED diodou. Zapněte je znovu, pokud budete potřebovat přesunout opakovač do jiné zásuvky.

5. Webové rozhraní (Web UI) v režimu bezdrátového přístupového bodu


Rozhraní je v obou režimech stejné, s jedním strukturálním rozdílem: neexistuje hostitelská síť, protože opakovač je napájen kabelem. Všechny stránky týkající se bezdrátového propojení s routerem tedy zmizí.

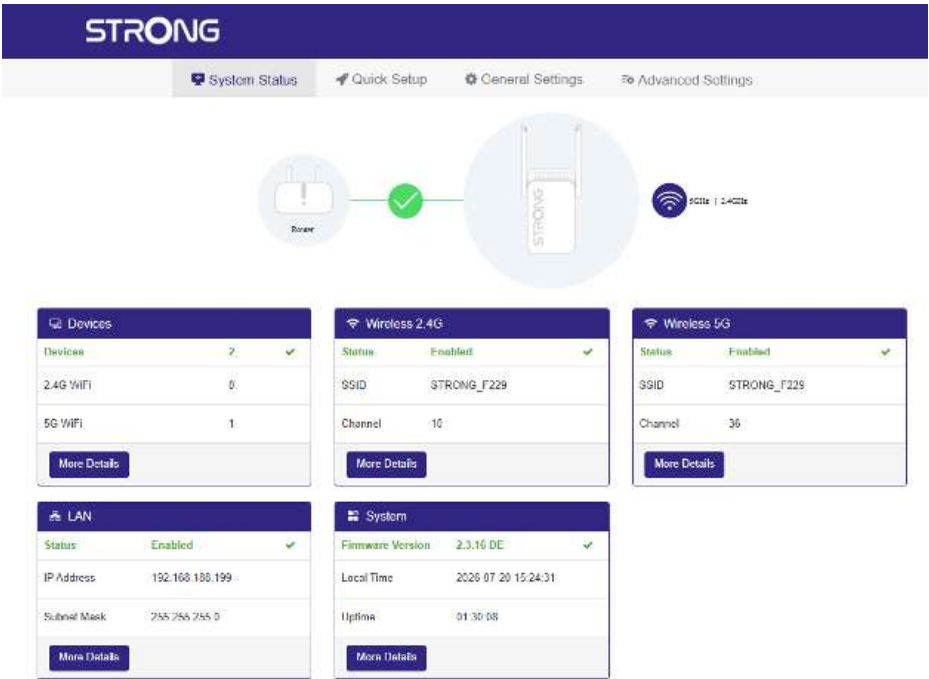


Obr. 57 — Stav systému > Přehled — režim bezdrátového přístupového bodu

Prvek	Bezdrátový rozšiřovač	Bezdrátový přístupový bod
Karta a stránky hostitelské sítě	Přítomné	Chybí
Diagram přehledu	Bezdrátové propojení mezi routerem a opakovačem	Drátové propojení mezi routerem a opakovačem
Krok 3 průvodce	Skenování a výběr hostitelské sítě	Připomenutí připojení ethernetového kabelu
Krok 4 průvodce	Rozšířená síť — názvy zkopírovány nebo doplněny příponou, heslo převzato z hostitelské sítě	Bezdrátová síť — název, šifrování a heslo nastaveny nezávisle pro každé pásmo
Zařízení, Bezdrátová 2.4G, Bezdrátová 5G, LAN, Systém	Identické	Identické

Stránky Zařízení, LAN a Systém se chovají stejně jako v režimu rozšiřovače.

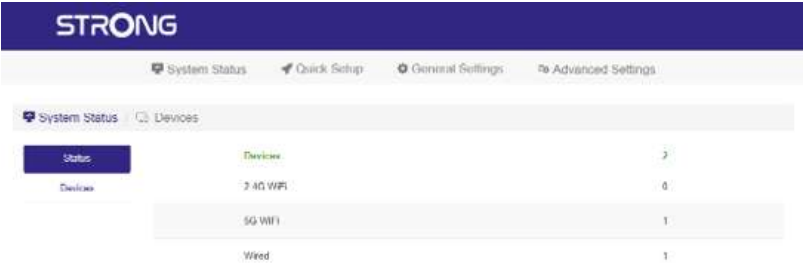

Obr. 58 — Stav systému > Zařízení — režim bezdrátového přístupového bodu

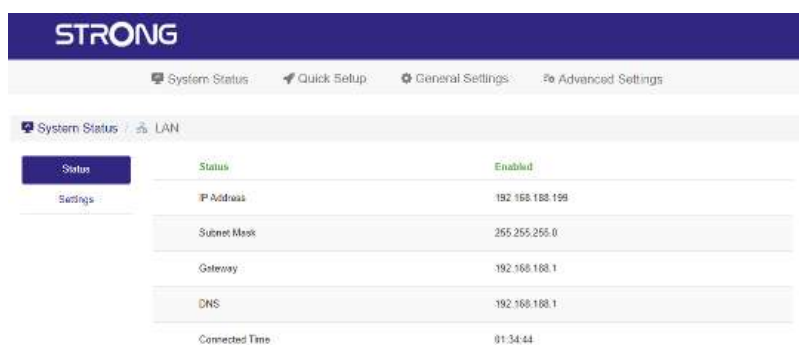

Obr. 59 — Stav systému > LAN — režim bezdrátového přístupového bodu

IV. Běžné operace

Krátké návody pro úkoly, které pravděpodobně provedete po instalaci opakovače. Každý z nich začíná ve webovém rozhraní na adrese <http://setup.STRONG>.

1. Přejmenování rozšířené sítě nebo změna jejího hesla

1. Otevřete Obecná nastavení > Bezdrátová 2.4G.
2. Upravte pole SSID a pole Heslo, pokud síť nepřebírá klíč z hostitelské sítě.
3. Klikněte na Uložit & Použít a poté opakujte na stránce Bezdrátová 5G.
4. Připojte svá zařízení k novému názvu sítě.

POZNÁMKA

V režimu bezdrátového rozšiřovače je heslo rozšířené sítě převzato z hostitelské sítě a zde jej nelze změnit. Chcete-li jej změnit, změňte heslo Wi-Fi na svém routeru a poté znovu spusťte průvodce, aby opakovač převzal nový klíč.

2. Připojení opakovače k jiné Wi-Fi síti

Nejllepší možností je přejít do „**Rychlého nastavení**“. Můžete to však provést následujícím postupem:

1. Otevřete Obecná nastavení > Hostitelská síť.
2. Klikněte na Skenovat a počkejte, až průzkum skončí.
3. Klikněte na Připojit u nové sítě, zadejte její heslo a potvrďte.
4. Zkontrolujte ve Stav systému > Hostitelská síť, že pole Stav ukazuje Připojeno.

3. Přepínání mezi režimem rozšiřovače a přístupového bodu

1. Pokud přepínáte do režimu bezdrátového přístupového bodu, nejprve připojte ethernetový kabel mezi LAN port vašeho modemu nebo routeru a gigabitový ethernetový port opakovače.
2. Otevřete kartu Rychlé nastavení.
3. Vyberte nový provozní režim a postupujte podle pěti kroků průvodce.
4. Klikněte na Uložit & Použít na souhrnné stránce a počkejte, až se opakovač restartuje.

4. Připojení zařízení pomocí kabelu

V režimu bezdrátového rozšiřovače funguje gigabitový ethernetový port jako drátová zásuvka ve vaší rozšířené síti. Připojte k němu televizor, herní konzoli, stolní počítač nebo síťovou tiskárnu a zařízení se připojí k vaší domácí síti bez jakéhokoli nastavování.

TIP

Toto je dobrý způsob, jak zajistit plnou rychlost připojení zařízení, které nemá Wi-Fi, nebo jehož Wi-Fi je nespolehlivé, v místnosti, kam váš router nedosáhne.

5. Aktualizace firmwaru

1. Stáhněte soubor firmwaru pro REPEATERBE3600 z podpůrné webové stránky STRONG.
2. Otevřete Rozšířená nastavení > Systém > Firmware a poznamenejte si aktuálně nainstalovanou verzi.
3. Klikněte na Procházet, vyberte stažený soubor a spusťte aktualizaci.
4. Počkejte, až se opakovací sám restartuje, aniž byste jej odpojovali, poté se znovu přihlaste a zkontrolujte novou verzi v Systémový stav > Systém.

6. Zálohování a obnovení konfigurace

1. Otevřete Rozšířená nastavení > Systém > Zálohování / Obnovení.
2. Klikněte na Vytvořit zálohu a uložte soubor do svého počítače.
3. Chcete-li jej později obnovit, vraťte se na stejnou stránku, klikněte na Procházet v sekci Obnovit a vyberte soubor.
4. Opakovač se restartuje s obnovenou konfigurací.

TIP

Proveďte zálohu, jakmile je vaše instalace stabilní, a další zálohu proveďte před každou aktualizací firmwaru.

7. Obnovení továrního nastavení

K dispozici jsou dvě možnosti. Použijte webové rozhraní, pokud se stále můžete přihlásit, a otvor pro jehlu, pokud se přihlásit nemůžete.

Metoda	Postup
Z webového rozhraní	Rozšířená nastavení > Systém > Reset, poté potvrďte stisknutím OK.
Pomocí otvoru Reset	S připojeným a zapnutým opakovacím vložte narovnanou kancelářskou sponku do otvoru na boku a podržte ji asi 10 sekund, dokud nezačnou blikat LED diody a opakovací se nerestartuje.

Po resetu se opakovací vrátí na adresu 192.168.1.254 a znovu vysílá svou výchozí síť. Připojte se k němu znovu a spusťte průvodce nastavením od začátku, jak je popsáno v části II.

8. Vypnutí LED diod

1. Otevřete Rozšířená nastavení > Systém > Ovládání LED.
2. Vypněte přepínač LED ON/OFF.

3. Klikněte na Uložit & Použít.

9. Plánování automatického restartu

1. Nejprve zkontrolujte, zda je časové pásmo správné v Rozšířená nastavení > Systém > Časové pásmo.
2. Otevřete Rozšířená nastavení > Systém > Plánovaný restart a zapněte přepínač.
3. Vyberte den v týdnu, poté hodinu a minuty.
4. Klikněte na Uložit & Použít.

10. Změna hesla nebo jazyka ve Web UI

Přihlašovací heslo se mění v Rozšířená nastavení > Systém > Administrátorské konto: zadejte aktuální heslo a poté nové heslo dvakrát. Jazyk zobrazení se mění v Rozšířená nastavení > Systém > Jazyk.

POZNÁMKA

Pokud jste zapomněli heslo do webového rozhraní, neexistuje žádný postup pro obnovení. Jedinou možností je tovární reset pomocí otvoru a následná kompletní rekonfigurace.

V. Technické specifikace

1. Wi-Fi připojení

Specifikace	Hodnota
Standard Wi-Fi	Wi-Fi 7 (802.11be)
Rychlost Wi-Fi	3,6 Gbps
Wi-Fi technologie	Dvoupásmový provoz 2,4 GHz + 5 GHz současně
Pásmo	2,4 GHz a 5 GHz
Wi-Fi streamy	4 (2 + 2)
Podrobná rychlost	3 570 Mbps (688 Mbps při 2,4 GHz + 2 882 Mbps při 5 GHz)
Antény	2 externí, 5 dBi
Bezdrátový dosah	Až 150 m na otevřeném prostranství
Zabezpečení	WPA/WPA2 & WPA2 / WPA2/WPA3 & WPA3
Tlačítko WPS	Ano

2. Kabelové připojení

Specifikace	Hodnota
LAN port	1 × 1 000 Mbps (1 Gbps) RJ-45

3. Specifické funkce

Specifikace	Hodnota
Připojení k zařízení poskytovatele přes Wi-Fi	Ano
Připojení k zařízení poskytovatele přes kabelový port nebo vestavěné ethernetové rozvody	Ano
Pojmenování Wi-Fi	Lze přizpůsobit
Chytrý LED systém (najděte nejlepší umístění ve vaší domácnosti)	1 stavová LED (modrá nebo červená)

4. Pohodlí

Specifikace	Hodnota
Instalace pomocí uživatelského rozhraní produktu	Ano
Záruka	4 roky
Obsah balení	1 × opakovač, 1 × rychlý instalační průvodce
Jazyky rozhraní	BG, CZ, DE, DK, EN, ES, FR, HR, HU, IT, NO, PL, PT, SE, UA

5. Obecné údaje

Specifikace	Hodnota
Napájení	Přímé zapojení do zásuvky, napájení 100–240 V
Provozní teplota	0 °C až +50 °C
Skladovací teplota	–40 °C až +70 °C
Provozní vlhkost	10 % až 90 %, nekondenzující
Skladovací vlhkost	5 % až 90 %, nekondenzující
Rozměry s anténami (Š × H × V)	77,8 × 49 × 222,8 mm
Hmotnost	290 g
EAN REPEATERBE3600	9120137872927
EAN REPEATERBE3600X	9120137872941

6. Právní upozornění

Tento produkt je v souladu s platnými evropskými směrnicemi. Označení CE potvrzuje jeho shodu. STRONG je registrovaná ochranná známka, dceřiná společnost Skyworth.

Wi-Fi, WPA a WPA2 jsou registrované ochranné známky společnosti Wi-Fi Alliance®. Všechny ostatní názvy produktů jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Datová propustnost, vzdálenost, dosah signálu a pokrytí jsou uvedeny pouze orientačně a vycházejí z výsledků výkonnostních testů za běžných podmínek použití. Skutečný výkon není zaručen a může se lišit v závislosti na provozním prostředí, vzdálenosti a umístění produktů, kombinaci použitých produktů, stavebních materiálech a bezdrátovém či elektrickém rušení.

V důsledku neustálého výzkumu a vývoje se technické specifikace, konstrukce a vzhled produktů mohou změnit bez předchozího upozornění.

Copyright STRONG © 2026. Všechna práva vyhrazena. | www.strong-eu.com