


STRONG

Wi-Fi 7 REPEATER 3600

Model REPEATERBE3600 / REPEATERBE3600X

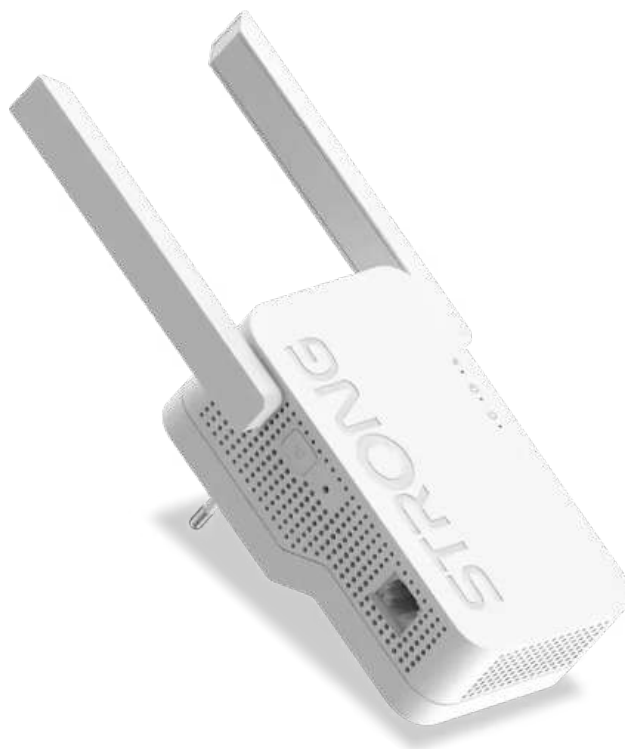

Afbeelding van het product

Gebruikershandleiding

Engels

Firmware 2.3.16 en hoger

Inhoudsopgave

I. Inleiding	4
1. Productoverzicht	4
2. Inhoud van het pakket	5
3. Fysieke beschrijving	5
4. LED-indicatoren	6
5. Bedrijfsmodi	7
6. Overzicht van de Web UI	8
II. Aan de slag — eerste installatie	9
1. De juiste locatie kiezen	9
2. Verbinden met de repeater	9
3. Het wachtwoord voor de Web UI aanmaken	10
4. Snelle installatie — Wireless Extender-modus	10
Stap 1 — Modus	10
Stap 2 — Tijdzone	11
Stap 3 — Hostnetwerk	11
Stap 4 — Uitgebreid netwerk	13
Stap 5 — Samenvatting	14
5. Snelle installatie — Wireless Access Point-modus	15
Stap 1 — Modus	15
Stap 2 — Tijdzone	16
Stap 3 — Hostnetwerk	16
Stap 4 — Draadloos	16
Stap 5 — Samenvatting	17
6. Koppelen met WPS	18
7. Inloggen op de Web UI	18
III. Volledige beschrijving van de Web UI	19
1. Systeemstatus	19
1.1 Apparaten	19
1.2 Hostnetwerk	20
1.3 Draadloos 2.4G	21
1.4 Draadloos 5G	22
1.5 LAN	22
1.6 Systeem	23
2. Snelle installatie	25
3. Algemene instellingen	25
3.1 Draadloos 2.4G	25
3.2 Draadloos 5G	26
3.3 Hostnetwerk	27
4. Geavanceerde instellingen	27
4.1 Netwerk > LAN	28
4.2 Systeem > Tijdzone	28
4.3 Systeem > Firmware	29
4.4 Systeem > Back-up / Herstellen	29
4.5 Systeem > Beheerdersaccount	29
4.6 Systeem > Taal	30
4.7 Systeem > Geplande herstart	30
4.8 Systeem > Herstarten	31

4.9 Systeem > Reset	31
4.10 Systeem > LED-bediening	31
5. De Web UI in de Wireless Access Point-modus	32
IV. Algemene handelingen	34
1. Het hernoemen van het uitgebreide netwerk of het wijzigen van het wachtwoord	34
2. De repeater verbinden met een ander Wi-Fi-netwerk	34
3. Wisselen tussen Extender- en Access Point-modus	34
4. Een apparaat met een kabel verbinden	34
5. De firmware bijwerken	35
6. Het maken van een back-up en het herstellen van de configuratie	35
7. De fabrieksinstellingen herstellen	35
8. De LED's 's nachts uitschakelen	35
9. Een automatische herstart plannen	35
10. Het wachtwoord of de taal van de Web UI wijzigen	36
V. Technische specificaties	37
1. Wi-Fi-connectiviteit	37
2. Bedrade connectiviteit	37
3. Specifieke kenmerken	37
4. Gebruiksgemak	37
5. Algemene gegevens	38
6. Juridische kennisgeving	38

I. Inleiding

1. Productoverzicht

Welkom bij de volledige gebruikershandleiding voor de STRONG Wi-Fi 7 REPEATER 3600. Deze handleiding begeleidt u vanaf het uitpakken van het product tot het volledig beheersen van alle functies van de configuratie-interface.

De Wi-Fi 7 REPEATER 3600 is een draadloze plug-in range extender. Hij vangt het Wi-Fi-signaal van uw bestaande modem, router of ISP-box op, versterkt het en zendt het verder uit in uw woning, waardoor de dode zones waar uw verbinding eerder wegviel, worden geëlimineerd. Aangezien hij met elke Wi-Fi-modem of router werkt, hoeft u uw internetbox niet te vervangen of een technicus te bellen: steek de repeater in een stopcontact, doorloop de installatiewizard van vijf stappen en uw dekking wordt uitgebreid.

De repeater kan ook worden gebruikt als een draadloos access point. In die modus wordt hij met een Ethernet-kabel (of via ingebouwde Ethernet-bekabeling) op uw modem of router aangesloten en creëert hij een geheel nieuw Wi-Fi-netwerk aan het andere uiteinde van de kabel, zodat u volledige dekking met maximale snelheid heeft in een kamer waar het draadloze signaal niet kan komen.

Belangrijkste kenmerken:

- Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be), dual-band gelijktijdig 2,4 GHz + 5 GHz, tot 3 600 Mbps gecombineerd (688 Mbps op 2,4 GHz + 2 882 Mbps op 5 GHz)
- 4 Wi-Fi-streams (2 + 2) en 2 externe 5 dBi-antennes voor een draadloos bereik tot 150 m in open veld
- Twee bedrijfsmodi: Wireless Extender (draadloze backhaul) en Wireless Access Point (bedrade backhaul)
- 1 Gigabit Ethernet-poort (1 000 Mbps) om een tv, spelconsole of computer met een kabel te verbinden, of om de repeater via ingebouwde Ethernet-bekabeling aan te sluiten
- WPS-knop voor eenmalige koppeling met uw bestaande router
- Smart LED-systeem: de Wi-Fi-indicator geeft aan of de repeater goed geplaatst is, zodat u het beste stopcontact in uw huis kunt vinden
- WPA-, WPA2- en WPA3-beveiliging, inclusief de WPA2-PSK/WPA3-SAE-overgangsmodus
- Volledig aanpasbare netwerknamen (SSID's), of met één klik de naam van uw hoofdnetwerk kopiëren voor naadloos roamen
- Ingebouwde webinterface (Web UI) bereikbaar via <http://setup.strong> — geen app of account vereist
- Directe plug-in voeding (100–240 V), geen externe voedingsadapter
- 4 jaar garantie

i OPMERKING

Twee commerciële referenties delen dezelfde hardware en dezelfde firmware: REPEATERBE3600 (standaardverpakking) en REPEATERBE3600X (minimalistische verpakking). Alles wat in deze handleiding wordt beschreven, is op beide van toepassing.

⚠ BELANGRIJK

De Wi-Fi 7 REPEATER 3600 heeft een geïntegreerde netstekker en is ontworpen om direct in een stopcontact van 100–240 V AC, 50/60 Hz te worden gestoken. Gebruik het niet met een reisadapter, een beschadigd stopcontact of een verlengsnoer dat niet aan deze specificaties voldoet. Steek het product nooit in het stopcontact als de behuizing of de pennen van de stekker beschadigd zijn. Het gebruik van een niet-conforme stroombron is gevaarlijk voor de gebruiker, voorkomt dat het product normaal functioneert en maakt de garantie ongeldig. De elektrische specificaties staan vermeld in het hoofdstuk technische specificaties van deze handleiding en op het productlabel.

2. Inhoud van het pakket

Controleer of de volgende items aanwezig zijn wanneer u uw Wi-Fi 7 REPEATER 3600 uitpakt:


Artikel	Beschrijving
Wi-Fi 7 REPEATER 3600 × 1	De repeater zelf, met zijn twee externe antennes en geïntegreerde netstekker.
Snelle installatiegids × 1	Essentiële opstartinstructies, veiligheidsinformatie en garantiedetails.

i OPMERKING


Er worden geen Ethernet-kabel en geen voedingsadapter meegeleverd. De repeater wordt rechtstreeks via het stopcontact van stroom voorzien. Een Ethernet-kabel is alleen nodig als u de Gigabit Ethernet-poort wilt gebruiken, hetzij om een bekabeld apparaat aan te sluiten, hetzij om de repeater in de modus Draadloos Toegangspunt te gebruiken.

3. Fysieke beschrijving

De repeater is een eenvoudige plug-in unit. Alle indicatoren zijn gegroepeerd aan de voorzijde, en alle bedieningsknoppen en de Ethernet-poort bevinden zich aan de zijkant van de behuizing.

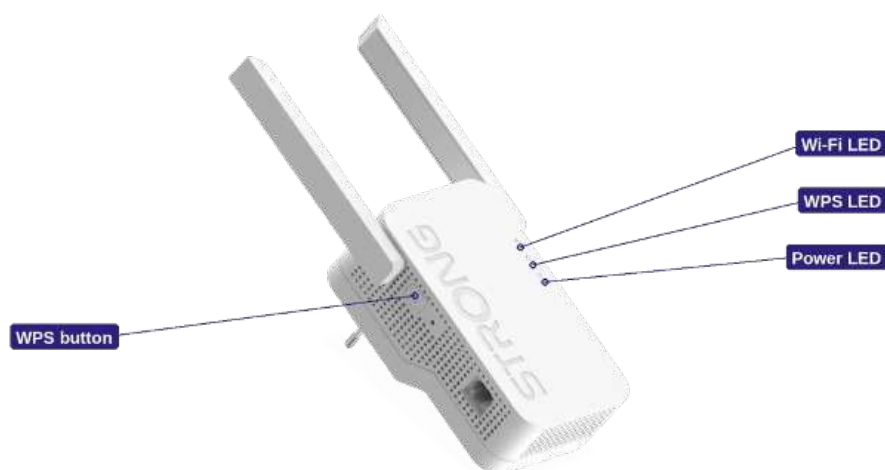

Afbeelding 1 — Inleiding > Fysieke beschrijving — vooraanzicht en status-LED's

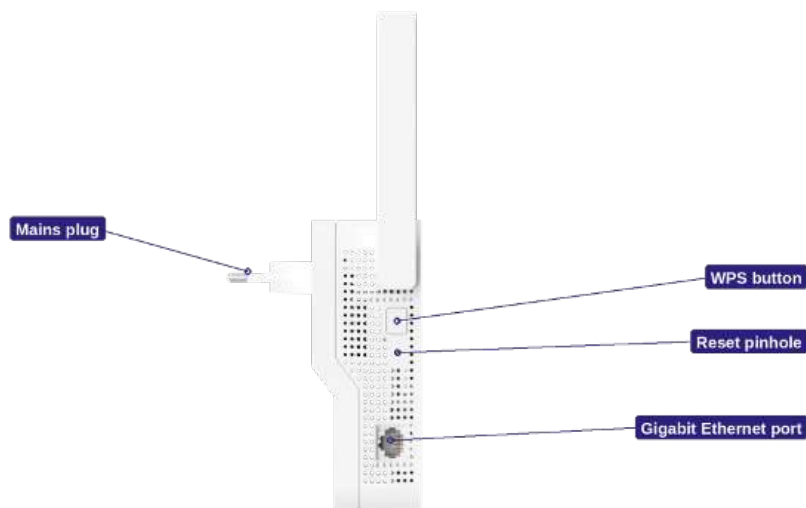

Afbeelding 2 — Inleiding > Fysieke beschrijving — zij aanzicht, bedieningselementen en aansluiting

Element	Functie
2 externe antennes	Opvouwbare 5 dBi antennes. Klap ze volledig uit en houd ze verticaal voor de beste dekking.
Netstekker	Geïntegreerde tweepolige stekker. De repeater krijgt stroom zodra deze in een werkend stopcontact wordt gestoken; er is geen aan/uit-schakelaar.
WPS-knop	Druk om WPS-koppeling met uw router te starten. Zie paragraaf II.6.
Reset-pinhole	Verzonken knop. Druk ongeveer 10 seconden in met een paperclip om de fabrieksinstellingen te herstellen. Zie paragraaf IV.7.
Gigabit Ethernet-poort	RJ-45-poort, 1.000 Mbps. Verbindt een bekabeld apparaat met het uitgebreide netwerk, of verbindt de repeater met uw modem/router wanneer deze als toegangspunt wordt gebruikt.
Ventilatioerooster	Houd het vrij. Bedek de repeater niet en installeer deze niet achter meubels of in een kast.
Status-LED's	Drie indicatoren: Wi-Fi, WPS en stroom. Zie de volgende paragraaf.

4. LED-indicatoren

De drie LED's aan de voorzijde geven in één oogopslag aan of de repeater van stroom is voorzien, of deze gekoppeld is met uw router en — het belangrijkste — of deze op een goede locatie is geplaatst.

LED	Status	Betekenis
Stroom	Continu blauw	De repeater is van stroom voorzien en is volledig opgestart.
Stroom	Knipperend blauw	De repeater is aan het opstarten, past nieuwe instellingen toe of is aan het herstarten. Wacht tot de LED constant brandt.
Stroom	Uit	Geen stroom. Controleer het stopcontact.
Wi-Fi	Continu blauw	De repeater is verbonden met uw hoofdnetwerk en het ontvangen signaal is goed. Dit is de gewenste positie.

LED	Status	Betekenis
Wi-Fi	Continu rood	De repeater is verbonden, maar het signaal van de router is te zwak, of hij is niet verbonden met een hoofdn netwerk. Plaats hem dichterbij de router.
Wi-Fi	Uit	Het uitgebreide Wi-Fi-netwerk is uitgeschakeld.
WPS	Knipperend blauw	WPS-koppeling bezig. Het venster blijft ongeveer 2 minuten open.
WPS	Continu blauw	WPS-koppeling is geslaagd en de repeater is verbonden met het hoofdn netwerk.
WPS	Uit	Er is geen WPS-sessie bezig.

TIP

De Wi-Fi-LED is de “slimme LED” die wordt gebruikt om de beste locatie in uw huis te vinden. Plaats de repeater ongeveer halverwege tussen uw router en de dode zone, wacht ongeveer 30 seconden en kijk naar de kleur: blauw betekent dat de plaatsing goed is, rood betekent dat u te ver van de router bent. Verplaats de repeater één stopcontact dichterbij en controleer opnieuw.

OPMERKING

Alle drie de indicatoren kunnen worden uitgeschakeld via de Web UI, bijvoorbeeld in een slaapkamer. Zie Geavanceerde Instellingen > Systeem > LED Control in sectie III.4.

5. Bedrijfsmodi

De repeater ondersteunt twee bedrijfsmodi. De modus wordt gekozen op de eerste pagina van de installatiewizard en kan op elk moment worden gewijzigd via het tabblad Snelle Installatie.

Modus	Hoe deze verbinding maakt met uw netwerk	Wanneer u deze gebruikt
Draadloze Extender	Draadloos, met een bestaand Wi-Fi-netwerk (in de interface het hostnetwerk genoemd).	Het standaardgebruik. Kies deze modus om het bereik van uw ISP-box of router uit te breiden zonder kabels te hoeven leggen.
Draadloos Toegangspunt	Via een kabel, door de Gigabit Ethernet-poort te verbinden met een LAN-poort van uw modem, router of met in de muur aanwezige Ethernet-bekabeling.	Kies deze modus wanneer er al een kabel beschikbaar is in de ruimte die u wilt voorzien van dekking. De backhaul is bekabeld, zodat het uitgebreide netwerk de volledige snelheid van de verbinding behoudt.

OPMERKING

In de modus Draadloze Extender deelt de repeater de radio-bandbreedte tussen de verbinding met de router en de verbinding met uw apparaten. Dit is normaal voor elke draadloze repeater. Als maximale doorvoersnelheid belangrijk is en er een kabel beschikbaar is, geef dan de voorkeur aan de modus Draadloos Toegangspunt.

6. Overzicht van de Web UI

Alle instellingen van de repeater worden beheerd via een ingebouwde webinterface, in deze handleiding aangeduid als de Web UI. Deze is te benaderen via elke browser, op een computer, tablet of smartphone die met de repeater is verbonden. Er is geen applicatie en geen gebruikersaccount nodig.

Artikel	Waarde
Web UI-adres	http://setup.strong
Standaard LAN IP-adres	192.168.1.254
Inloggen	Alleen wachtwoord — er is geen gebruikersnaam
Wachtwoord	Door u aangemaakt bij het eerste gebruik van de Web UI
Interfacetaal	Automatisch gedetecteerd via de browser, en aanpasbaar via Geavanceerde Instellingen > Systeem > Taal

De Web UI is ingedeeld in vier tabbladen, die altijd zichtbaar zijn bovenaan de pagina:

Tabblad	Inhoud
Systeemstatus	Alleen-lezen dashboard plus de detailpagina's voor Apparaten, Hostnetwerk, Draadloos 2.4G, Draadloos 5G, LAN en Systeem.
Snelle Installatie	De vijfstappenwizard: Modus, Tijdzone, Hostnetwerk, Uitgebreid Netwerk (of Draadloos), Samenvatting.
Algemene Instellingen	Dagelijkse Wi-Fi-instellingen: Draadloos 2.4G, Draadloos 5G en Hostnetwerk.
Geavanceerde Instellingen	Netwerk (LAN) en Systeem (Tijdzone, Firmware, Back-up/Herstellen, Beheerdersaccount, Taal, Gepland Herstarten, Herstarten, Reset, LED Control).

i OPMERKING

De Web UI wordt geleverd via gewoon HTTP, uitsluitend op uw lokale netwerk. Deze is niet bereikbaar vanaf het internet. Kies desondanks een STRONG inlogwachtwoord en wijzig dit als u uw Wi-Fi ooit met gasten deelt.

II. Aan de slag — eerste installatie

Dit gedeelte behandelt de allereerste configuratie van de repeater, van het kiezen van een stopcontact tot het moment waarop uw uitgebreide netwerk actief is. Reken op ongeveer vijf minuten.

1. De juiste locatie kiezen

Een repeater kan alleen opnieuw uitzenden wat hij ontvangt. De plaatsing ervan is daarom de enige factor die de kwaliteit van uw uitgebreide netwerk bepaalt.


1. Voor de eerste configuratie steekt u de repeater in een stopcontact in dezelfde ruimte als uw router. Dit garandeert een STRONG signaal terwijl u de wizard uitvoert.
2. Nadat de installatie is voltooid, haalt u de repeater uit het stopcontact en plaatst u deze op de definitieve plek: ongeveer halverwege tussen de router en het gebied met slechte dekking.
3. Wacht ongeveer 30 seconden en controleer de Wi-Fi LED. Blauw betekent dat de locatie goed is; rood betekent dat de repeater te ver van de router is — verplaats deze één stopcontact dichterbij.
4. Houd de antennes uitgevouwen en verticaal, en houd de repeater uit de buurt van magnetrons, basisstations van draadloze telefoons, grote metalen oppervlakken en dikke betonnen of bakstenen muren.

TIP

Geef de voorkeur aan een vrij stopcontact op middelbare hoogte. Vermijd stekkerdozen met meerdere aansluitingen die achter meubels zijn geplaatst, en installeer de repeater nooit in een kast of mediameubel.

2. Verbinden met de repeater

Steek de repeater in een stopcontact en wacht tot het Power-lampje stopt met knipperen. Open op uw computer, tablet of smartphone de lijst met beschikbare wifi-netwerken en maak verbinding met het standaardnetwerk van de repeater.

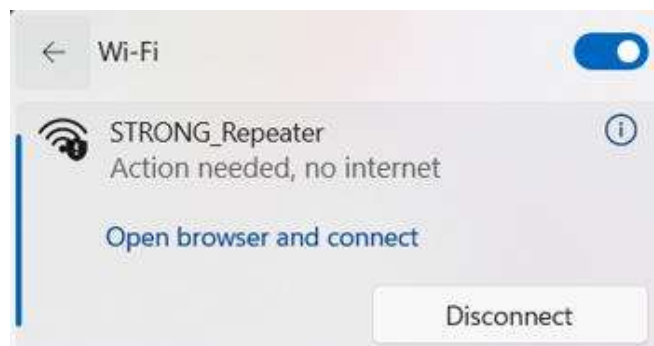

Afbeelding 3 — Aan de slag > Verbinden met de repeater — standaard wifi-netwerk

i OPMERKING

De standaardnetwerknamen zijn STRONG_Repeater voor de 2,4 GHz-band. De exacte namen staan op het productlabel vermeld. Standaard is de repeater niet versleuteld, waardoor uw apparaat het netwerk als onbeveiligd aangeeft; versleuteling wordt toegepast aan het einde van de wizard.

Uw apparaat zal aangeven dat dit netwerk geen internettoegang heeft. Dat is normaal: de repeater is nog niet verbonden met uw router.

3. Het wachtwoord voor de Web UI aanmaken

De eerste keer dat u de webinterface opent, vraagt de repeater u een wachtwoord aan te maken dat de interface zal beveiligen. Twee routes leiden naar dezelfde pagina:

- Klik op de link “Browser openen en verbinden” die door uw besturingssysteem wordt aangeboden wanneer u verbinding maakt met het netwerk.
- Of open een browser en typ `http://setup.strong` in de adresbalk.

Afbeelding 4 — Aan de slag > Aanmaken van het webinterface-wachtwoord — eerste toegang

Voer uw nieuwe wachtwoord tweemaal in en klik op Bevestigen. Het wachtwoord moet minimaal 8 tekens bevatten en een combinatie zijn van hoofdletters, kleine letters, cijfers en speciale tekens uit @ \$! % * ? &.

⚠ BELANGRIJK


Noteer dit wachtwoord en bewaar het op een veilige plaats. Dit is de enige manier om toegang te krijgen tot de webinterface. Als het wachtwoord verloren gaat, is de enige oplossing een fabrieksreset via het Reset-pinnetje, waarmee al uw instellingen worden gewist.

4. Snelle installatie — Wireless Extender-modus

Zodra het wachtwoord is ingesteld, opent de repeater de Quick Setup-wizard met vijf stappen. De voortgangsbalk bovenaan de pagina geeft uw positie aan: Modus, Tijdzone, Hostnetwerk, Uitgebreid netwerk, Samenvatting.

Stap 1 — Modus


Selecteer Draadloze Extender en klik op Volgende.

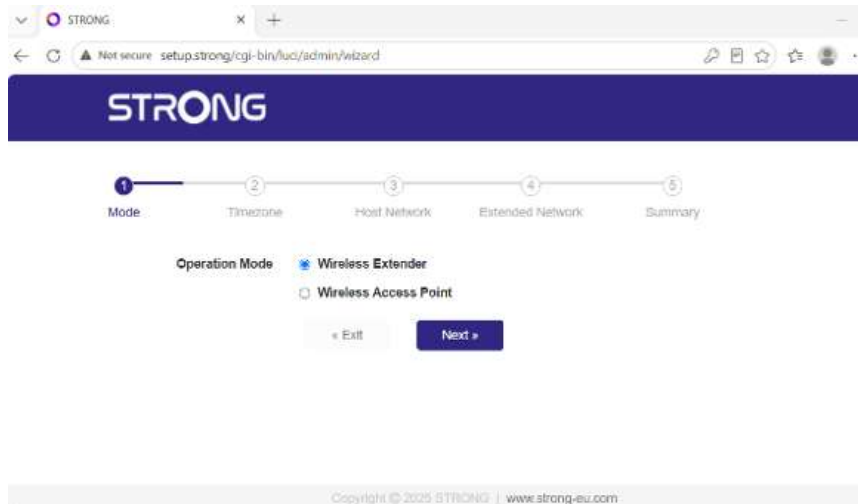

Afbeelding 5 — Quick Setup > Stap 1 — selecteren van de modus Draadloze Extender

Stap 2 — Tijdzone


Kies uw tijdzone uit de keuzelijst en controleer de weergegeven lokale tijd eronder, klik vervolgens op Volgende. De tijdzone wordt gebruikt door het systeemlogboek en door de functie voor geplande herstart.

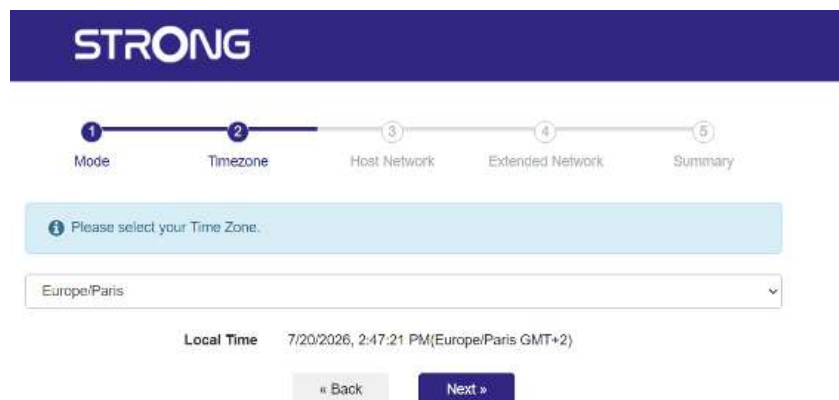

Afbeelding 6 — Quick Setup > Stap 2 — selectie van de tijdzone


Stap 3 — Hostnetwerk

De repeater scant de radiosignalen in de omgeving. Het scannen duurt enkele seconden.

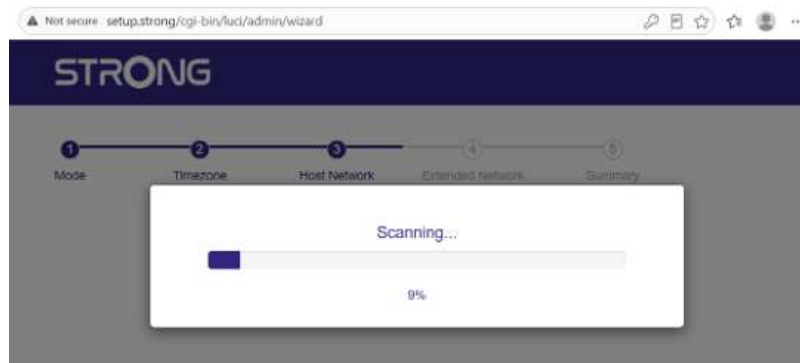

Afbeelding 7 — Quick Setup > Stap 3 — netwerken scannen

Vervolgens worden alle zichtbare netwerken weergegeven, met hun band (2.4G of 5G), hun BSSID, hun naam, hun kanaal en hun signaalsterkte in dBm. Zoek uw eigen netwerk en klik op de knop Verbinden op de betreffende regel.

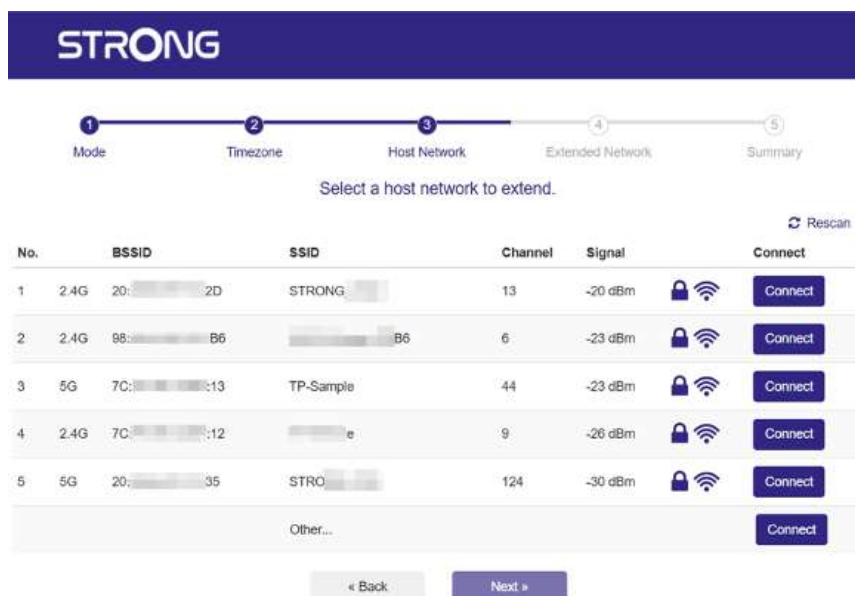


Afbeelding 8 — Quick Setup > Stap 3 — lijst van beschikbare hostnetwerken

TIP


Kies bij voorkeur de vermelding met het sterkste signaal, dat wil zeggen de minst negatieve waarde in dBm: -20 dBm is veel beter dan -75 dBm. Als uw router dezelfde naam op beide banden uitzendt, kies dan de 5G-optie voor snelheid, of de 2.4G-optie voor bereik door muren.

Er verschijnt vervolgens een dialoogvenster waarin om het wachtwoord van het geselecteerde netwerk wordt gevraagd. Kies de wifi-band, controleer de SSID en voer het wachtwoord van uw eigen netwerk in — niet dat van de repeater — en klik vervolgens op Volgende.

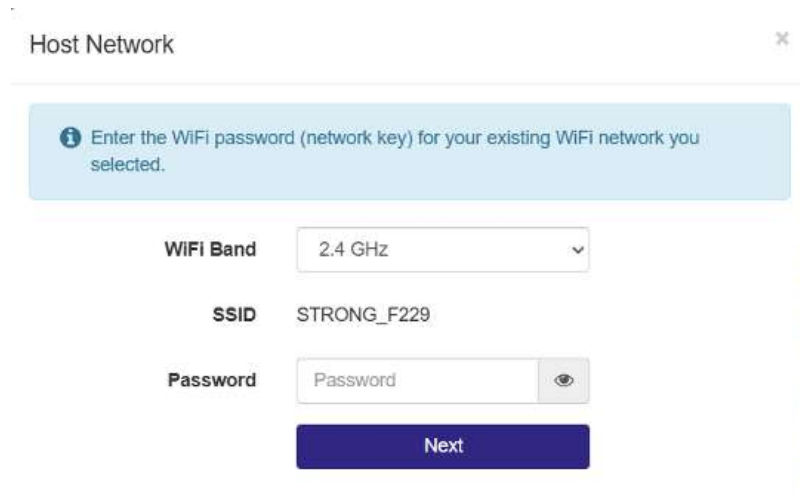

Afbeelding 9 — Quick Setup > Stap 3 — wachtwoord van het hostnetwerk

Het geselecteerde netwerk wordt nu weergegeven als de Host-SSID, met een groen vinkje. Met de link **Opnieuw selecteren** aan de rechterkant kunt u terugkeren naar de lijst.

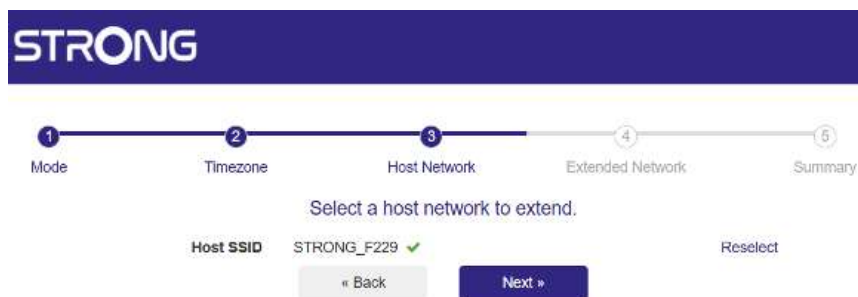

Afbeelding 10 — Quick Setup > Stap 3 — hostnetwerk bevestigd

OPMERKING

Als uw netwerk niet in de lijst verschijnt, klik dan op **Opnieuw scannen**. Als het nog steeds ontbreekt, is het mogelijk verborgen: gebruik de rij “Overig...” onderaan de tabel om de naam handmatig in te voeren. Controleer ook of de repeater tijdens de installatie dicht genoeg bij de router staat.

Stap 4 — Uitgebreid netwerk

Geef een naam aan de twee netwerken die de repeater zal uitzenden. Standaard wordt de naam van uw hostnetwerk voorgesteld met de achtervoegsels -EXT2G en -EXT5G.

STRONG

1 Mode 2 Timezone 3 Host Network 4 Extended Network 5 Summary

Set the extended network names (SSIDs).

Extended Network Settings

2.4G SSID Copy Host SSID

5G SSID Copy Host SSID

Note: The extended network's password is the same as your host network.

Back Next

Afbeelding 11 — Quick Setup > Stap 4 — standaardnamen voor uitgebreide netwerken

U kunt ook op Host-SSID kopiëren klikken om exact dezelfde naam als uw bestaande netwerk op beide banden te gebruiken. Uw apparaten schakelen vervolgens automatisch over van de router naar de repeater, zonder dat u handmatig van netwerk hoeft te SWITCHen.

STRONG

1 Mode 2 Timezone 3 Host Network 4 Extended Network 5 Summary

Set the extended network names (SSIDs).

Extended Network Settings

2.4G SSID Copy Host SSID

5G SSID Copy Host SSID

Note: The extended network's password is the same as your host network.

Back Next

Afbeelding 12 — Snelle installatie > Stap 4 — uitgebreide netwerknamen gekopieerd van de host

TIP


Het kopiëren van de hostnaam biedt de meest comfortabele ervaring, omdat uw telefoon of laptop automatisch overschakelt naar het apparaat met het beste signaal. Het behouden van de -EXT2G- en -EXT5G-suffixen is handig wanneer u precies wilt bepalen welk apparaat met de repeater is verbonden, bijvoorbeeld tijdens het testen van de plaatsing.

OPMERKING

Het wachtwoord van het uitgebreide netwerk kan hier niet worden ingesteld: het is altijd hetzelfde als het wachtwoord van het hostnetwerk. Dit zorgt ervoor dat uw apparaten tussen de twee netwerken kunnen schakelen zonder om een nieuwe sleutel te vragen.


Stap 5 — Samenvatting

De laatste pagina vat de modus, het hostnetwerk en de twee uitgebreide netwerken met hun wachtwoord samen. Controleer de waarden en klik op Opslaan & Toepassen.

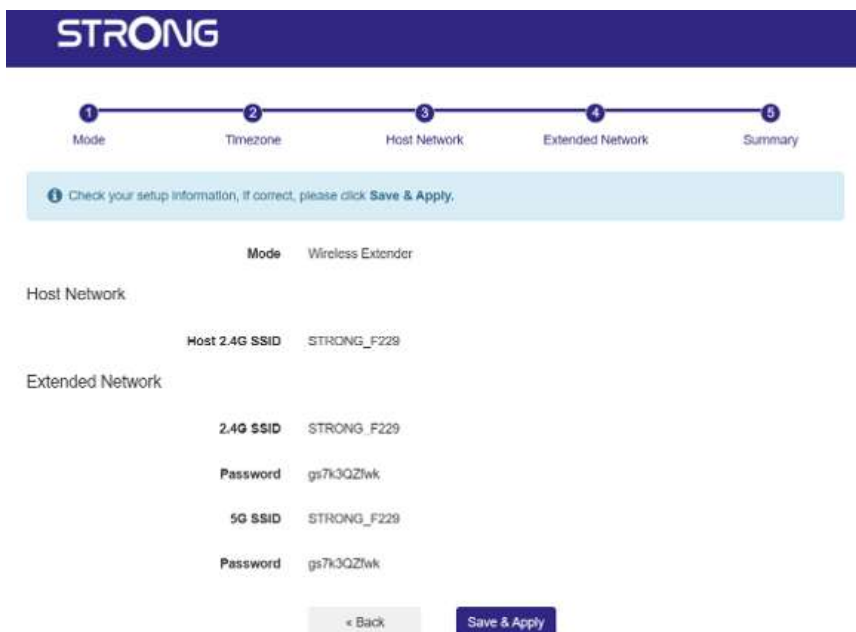

Afbeelding 13 — Snelle installatie > Stap 5 — samenvatting in Wireless Extender-modus

De repeater past de instellingen toe en start opnieuw op. Er wordt een voortgangsvenster weergegeven terwijl de wijzigingen worden toegepast.

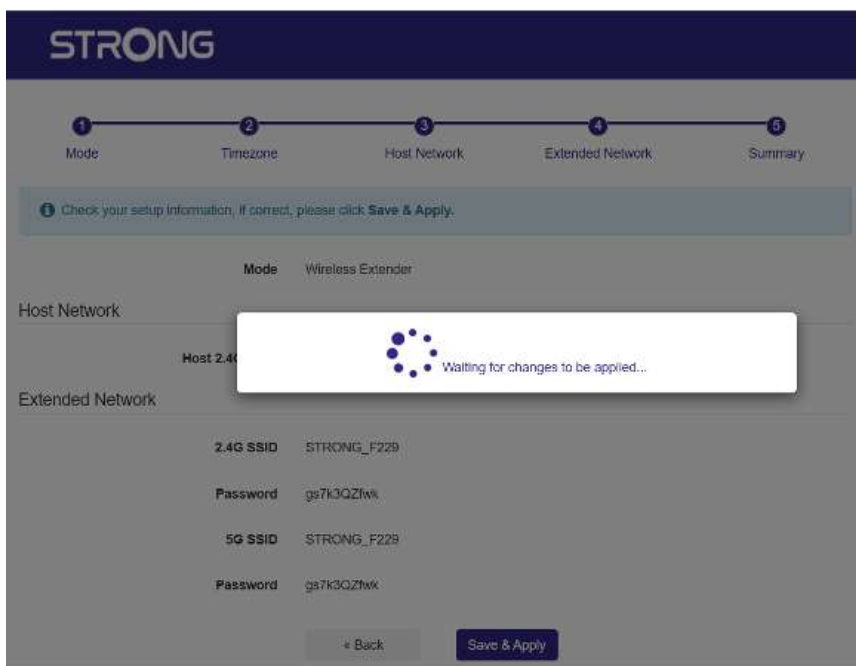

Afbeelding 14 — Snelle installatie > Stap 5 — instellingen toepassen

Wanneer de Power-LED stopt met knipperen, is de installatie voltooid. Verbind uw apparaten met de uitgebreide netwerknaam die u in stap 4 heeft gekozen, met gebruik van het wachtwoord van uw oorspronkelijke Wi-Fi-netwerk.

⚠ BELANGRIJK


Haal de repeater niet uit het stopcontact terwijl de instellingen worden toegepast. Het onderbreken van het herstarten kan de configuratie onvolledig maken en u dwingen opnieuw te beginnen met een fabrieksreset.

5. Snelle installatie — Wireless Access Point-modus

Gebruik deze modus wanneer de te dekken ruimte al over een Ethernet-aansluiting beschikt, of wanneer u een kabel van uw modem of router naar de repeater kunt leggen. Sluit het ene uiteinde van een Ethernet-kabel aan op een LAN-poort van uw modem of router, en het andere uiteinde op de Gigabit Ethernet-poort van de repeater, en start vervolgens de wizard.

Stap 1 — Modus


Selecteer Wireless Access Point en klik op Volgende.

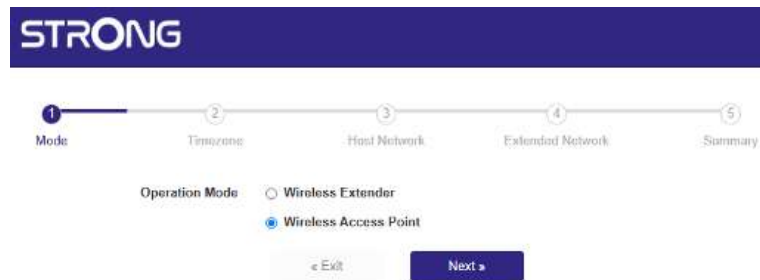

Afbeelding 15 — Snelle installatie > Stap 1 — Wireless Access Point-modus selecteren

Stap 2 — Tijdzone


Selecteer uw tijdzone precies zoals in de extender-modus, en klik vervolgens op Volgende.

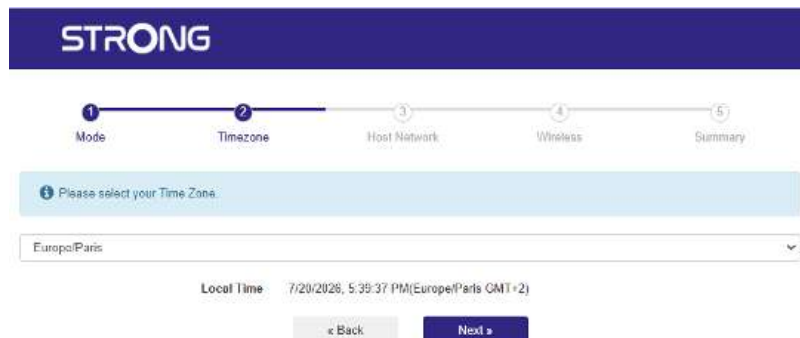

Afbeelding 16 — Snelle installatie > Stap 2 — tijdzone selecteren in access point-modus

Stap 3 — Hostnetwerk


In deze modus scant de wizard de ether niet. Hij herinnert u er eenvoudigweg aan om de repeater met een kabel op uw modem of router aan te sluiten.

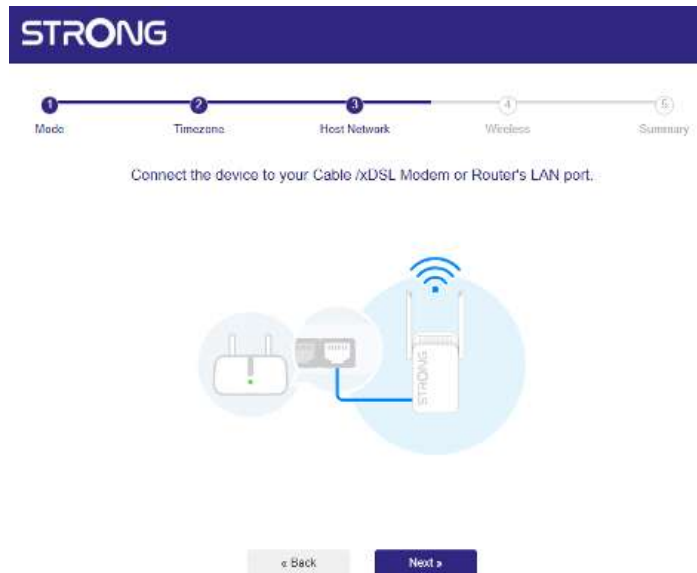

Afbeelding 17 — Snelle installatie > Stap 3 — herinnering bekabelde verbinding

Stap 4 — Draadloos

Definieer het Wi-Fi-netwerk dat het access point zal aanmaken. In tegenstelling tot de extender-modus stelt u de naam en beveiliging van elke band onafhankelijk in, aangezien er geen hostnetwerk is om te kopiëren.

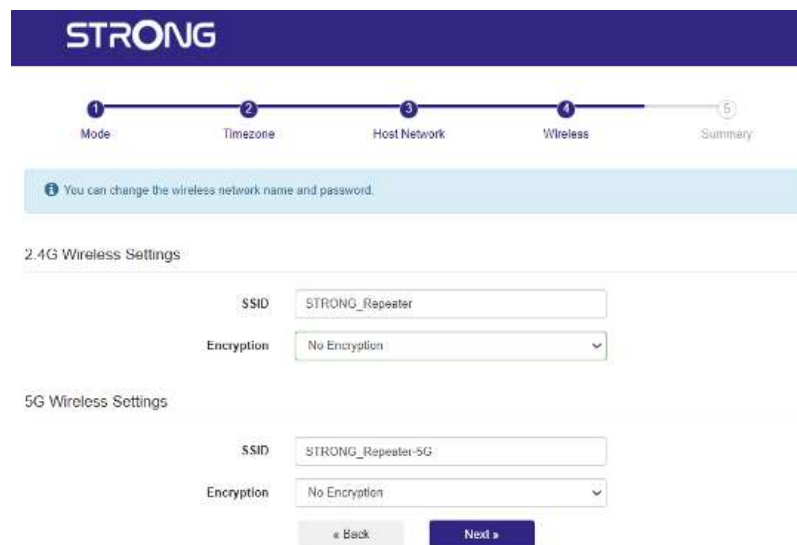


Afbeelding 18 — Snelle installatie > Stap 4 — draadloze instellingen in access point-modus

⚠ BELANGRIJK

De keuzelijst Encryptie staat standaard op Geen encryptie. Wijzig deze altijd naar WPA2-PSK/WPA3-SAE en stel een wachtwoord in voordat u de wizard afrondt, anders is uw nieuwe netwerk toegankelijk voor iedereen binnen bereik.

Stap 5 — Samenvatting

Controleer de modus en de twee netwerknamen, en klik vervolgens op Opslaan & Toepassen.

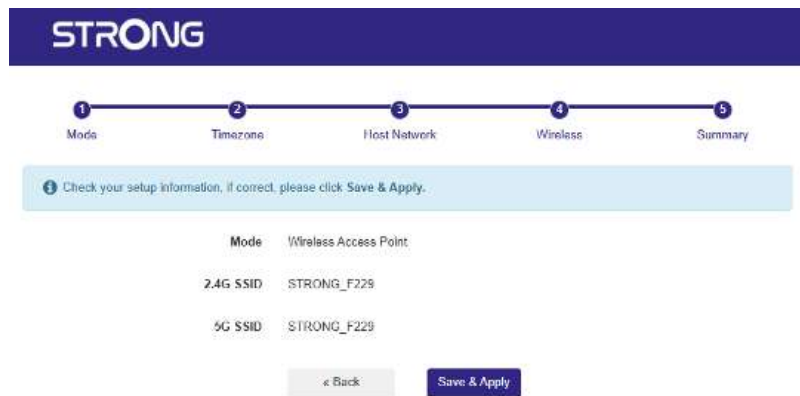

Afbeelding 19 — Snelle installatie > Stap 5 — samenvatting in Wireless Access Point-modus



Afbeelding 20 — Snelle installatie > Stap 5 — systeem wordt opnieuw opgestart

6. Koppelen met WPS

Als uw router een WPS-knop heeft, kunt u de repeater koppelen zonder de Web UI te openen. Dit is de snelste manier om een netwerk uit te breiden, hoewel u geen controle heeft over de naam van het uitgebreide netwerk.


1. Steek de repeater in een stopcontact dicht bij uw router en wacht tot de Power-LED constant brandt.
2. Druk op de WPS-knop aan de zijkant van de repeater. De WPS-LED begint blauw te knipperen.
3. Druk binnen twee minuten op de WPS-knop van uw router of modem.
4. Wacht tot het koppelen is voltooid. De WPS-LED wordt constant blauw en de repeater maakt automatisch verbinding met het hostnetwerk.
5. Plaats de repeater op de definitieve locatie en controleer of de Wi-Fi-LED blauw is.

i OPMERKING

WPS-koppeling is beschikbaar in Wireless Extender-modus. Als de WPS-LED stopt met knipperen zonder constant blauw te worden, is het venster van twee minuten verlopen: begin opnieuw bij stap 2, of configureer de repeater via de Web UI zoals hierboven beschreven.

7. Inloggen op de Web UI

Zodra de repeater is geconfigureerd, opent u <http://setup.strong> vanaf elk apparaat dat met de repeater is verbonden om de inlogpagina te bereiken. Voer het door u aangemaakte wachtwoord in en klik op Inloggen.

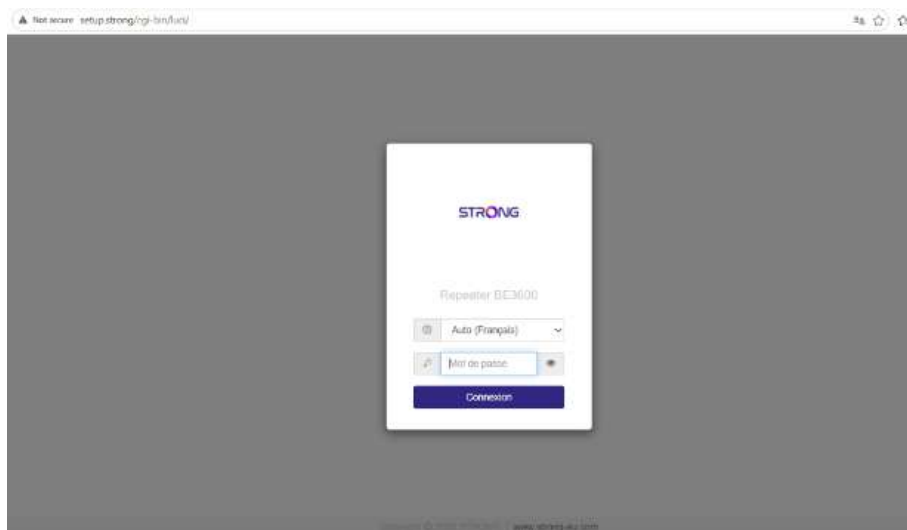

Afbeelding 21 — Aan de slag > Inloggen — Web UI-inlogpagina

i OPMERKING


Nadat de repeater zich bij uw netwerk heeft aangesloten, ontvangt deze een IP-adres van uw router — in de voorbeeldschermopnamen van deze handleiding is dat 192.168.188.199. Het adres <http://setup.strong> blijft werken, maar u kunt de Web UI ook rechtstreeks bereiken via dat IP-adres, dat u vindt in de DHCP-clientlijst van uw router of in Systeemstatus > LAN.

III. Volledige beschrijving van de Web UI

Dit gedeelte beschrijft elke pagina van de Web-UI, tabblad voor tabblad, en elk veld dat u kunt tegenkomen. De schermafbeeldingen zijn gemaakt in de Wireless Extender-modus, tenzij anders vermeld; de verschillen die specifiek zijn voor de Wireless Access Point-modus zijn gegroepeerd in sectie III.5.

1. Systeemstatus


Systeemstatus is de startpagina van de Web UI. Het opent met een dashboard waarop bovenaan een diagram van uw installatie wordt weergegeven — router, draadloze verbinding, repeater en de uitgezonden banden — en daaronder zes overzichtskaarten. Elke kaart bevat een knop Meer details die de bijbehorende detailpagina opent.

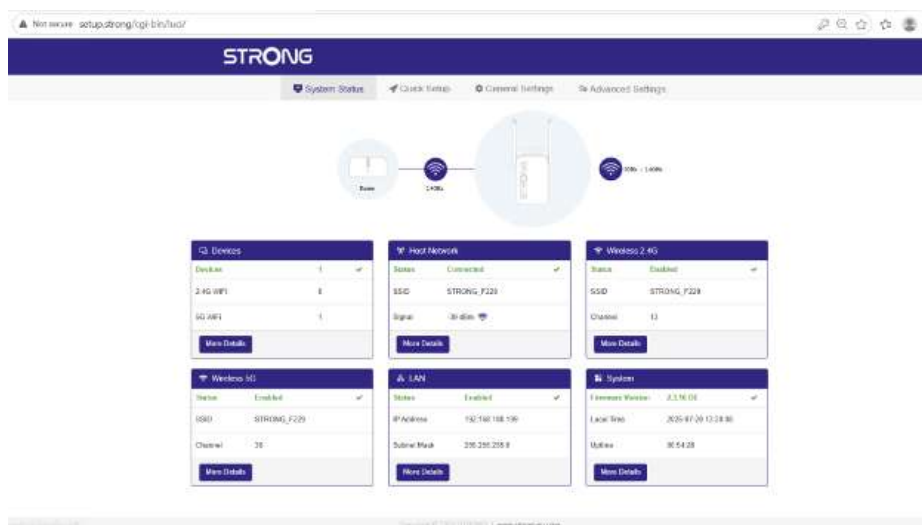

Afbeelding 22 — Systeemstatus > Dashboard — Wireless Extender-modus

1.1 Apparaten

De kaart Apparaten telt de clients die momenteel met de repeater zijn verbonden en verdeelt ze per interface. De Statuspagina herhaalt die onderverdeling, terwijl de pagina Apparaten elke client afzonderlijk weergeeft.

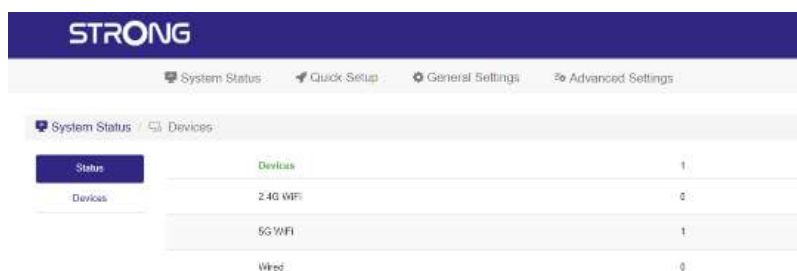

Afbeelding 23 — Systeemstatus > Apparaten — status




Afbeelding 24 — Systeemstatus > Apparaten — lijst met verbonden clients

Kolom	Betekenis
Interface	Of de client is verbonden via 2.4G Wi-Fi, 5G Wi-Fi of de Ethernet-poort.
IP- / MAC-adres	Het adres dat door uw router aan de client is toegekend, en het fysieke adres ervan.
Realtime-snelheid	Directe upload- en downloadsnelheid van de client, in Kbps.
Signaal	Ontvangen signaalniveau van de client in dBm. Een waarde dicht bij nul is beter.
Duur	Hoelang de client al is verbonden.

1.2 Hostnetwerk


Deze kaart bestaat alleen in de Wireless Extender-modus. Deze beschrijft de verbinding tussen de repeater en uw router.

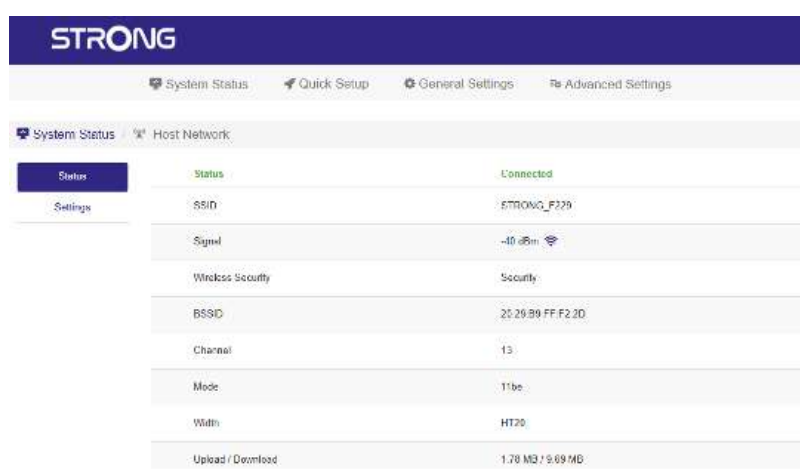

Afbeelding 25 — Systeemstatus > Hostnetwerk — status

Veld	Betekenis
Status	Verbonden of Niet verbonden. Dit is de meest nuttige indicator wanneer het uitgebreide netwerk niet meer werkt.
SSID	Naam van het hostnetwerk waarmee de repeater is verbonden.
Signaal	Niveau ontvangen van de router, in dBm. Onder ongeveer -70 dBm dient u de repeater dichterbij te plaatsen.
Draadloze beveiliging	Encryptie gebruikt op het hostnetwerk.
BSSID	MAC-adres van de routerradio waarmee de repeater is verbonden.
Kanaal / Modus / Breedte	Radiokanaal, 802.11-modus (bijvoorbeeld 11be) en kanaalbreedte (bijvoorbeeld HT20) van de verbinding.
Upload / Download	Hoeveelheid gegevens die via de verbinding is uitgewisseld sinds de laatste herstart.


Het submenu Instellingen van dezelfde pagina toont de huidige host-SSID en de verbindingstatus, en biedt een Scan-knop om de repeater met een ander netwerk te verbinden.

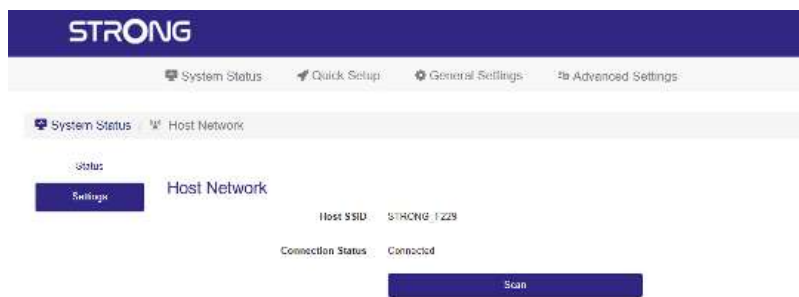

Afbeelding 26 — Systeemstatus > Hostnetwerk — instellingen


1.3 Draadloos 2.4G

De Statuspagina geeft de huidige status van de 2,4 GHz-radio van het uitgebreide netwerk weer.

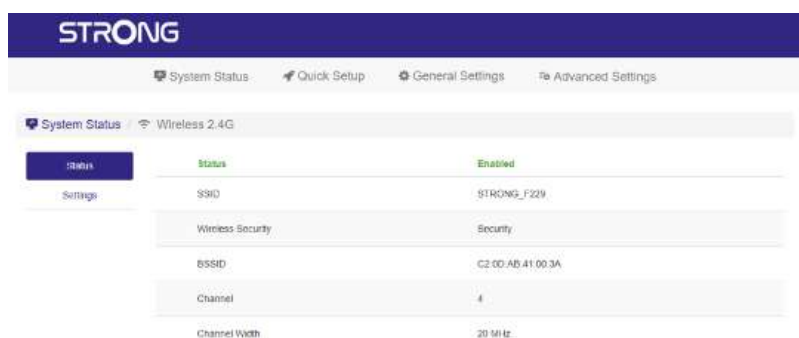

Afbeelding 27 — Systeemstatus > Draadloos 2.4G — status

De pagina Instellingen groepeer de twee banden op één scherm, samen met de optie Smart Connect. Dit is de snelste plek om een netwerknaam of wachtwoord te wijzigen.

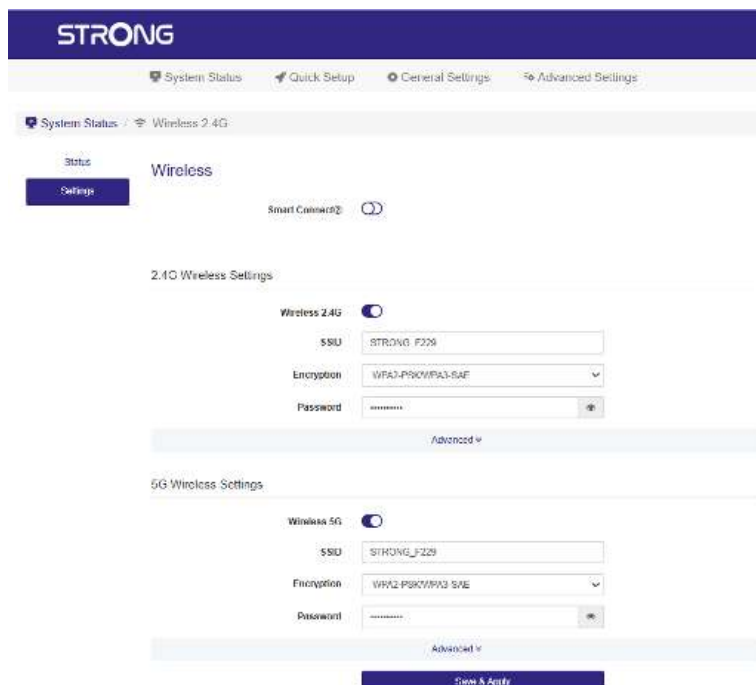


Afbeelding 28 — Systeemstatus > Draadloos 2.4G — instellingen


Veld	Betekenis
Smart Connect	Wanneer ingeschakeld, delen de 2,4 GHz- en 5 GHz-netwerken één naam en stuurt de repeater elke client naar de meest geschikte band.
Draadloos 2.4G / Draadloos 5G	Schakelt de bijbehorende radio in of uit.
SSID	Naam uitgezonden door de repeater op die band.
Versleuteling	Beveiligingsmodus. WPA2-PSK/WPA3-SAE is de aanbevolen instelling: het zorgt ervoor dat oudere apparaten blijven werken, terwijl WPA3 wordt aangeboden aan recentere apparaten.
Wachtwoord	Wi-Fi-sleutel van het netwerk. Klik op het oogpictogram om deze weer te geven.

1.4 Draadloos 5G

De 5 GHz-pagina weerspiegelt die van 2,4 GHz. Let op de bredere kanaalbreedte, wat de 5 GHz-band zijn hogere doorvoersnelheid geeft.

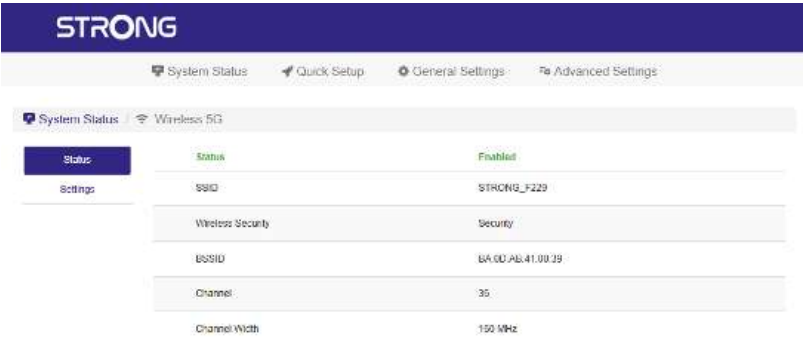


Afbeelding 29 — Systeemstatus > Draadloos 5G — status

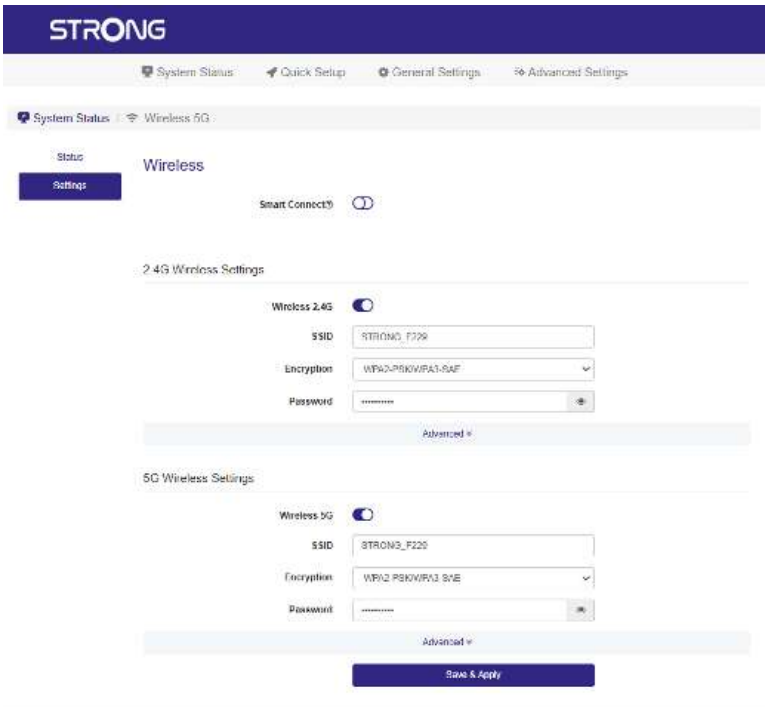

Figuur 30 — Systeemstatus > Draadloos 5G — instellingen


1.5 LAN

De LAN-kaart geeft het adres van de repeater op uw lokale netwerk weer.

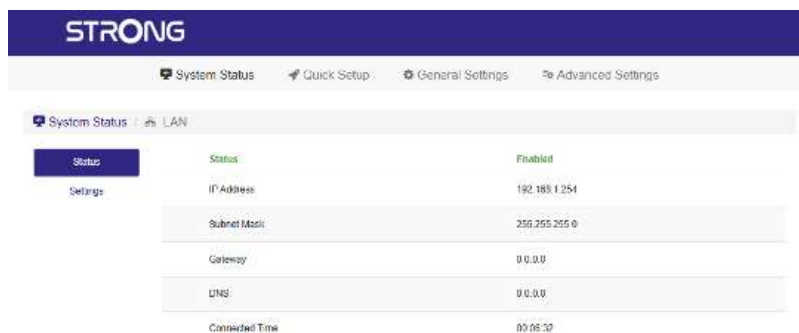


Figuur 31 — Systeemstatus > LAN — status

Het submenu Instellingen bevat één schakelaar voor een statisch adres. Indien uitgeschakeld, ontvangt de repeater zijn adres automatisch van uw router, wat de aanbevolen configuratie is.

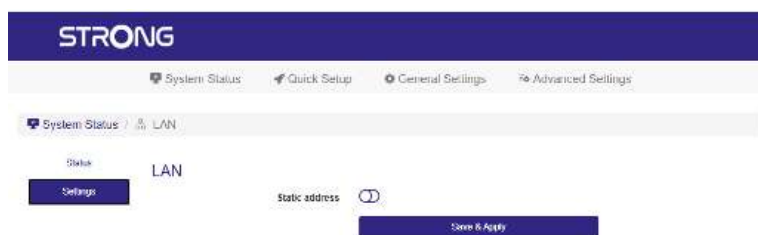

Figuur 32 — Systeemstatus > LAN — instellingen, automatisch adres

Indien ingeschakeld, toont dezelfde pagina de velden die nodig zijn om het adres handmatig in te stellen.

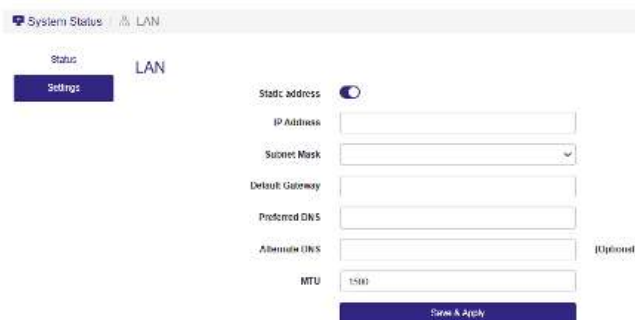

Figuur 33 — Systeemstatus > LAN — instellingen, statisch adres

⚠ BELANGRIJK

Stel alleen een statisch adres in als u het adresseringsplan van uw netwerk kent. Een adres buiten het bereik van uw router, of een adres dat al door een ander apparaat wordt gebruikt, maakt de webinterface onbereikbaar en dwingt tot een fabrieksreset.

1.6 Systeem

De systeemkaart geeft de firmwareversie, de lokale tijd en de uptime weer. De detailpagina bevat vier submenu's.




REPEATERBE3600 | 25 | www.strong-eu.com

Submenu	Inhoud
Systeemlogboek	Gedetailleerd gebeurtenislogboek. Bijwerken ververs het, Wissen leegt het en Downloaden slaat het op als bestand — nuttig bij het melden van een probleem aan de ondersteuning.

2. Snelle installatie

Het tabblad Snelle installatie opent opnieuw dezelfde vijfstapswizard die bij de eerste configuratie werd gebruikt, zoals gedetailleerd beschreven in secties II.4 en II.5. Gebruik deze wanneer u de bedrijfsmodus wilt wijzigen, de repeater aan een ander hostnetwerk wilt koppelen of opnieuw wilt beginnen met een schone draadloze configuratie.

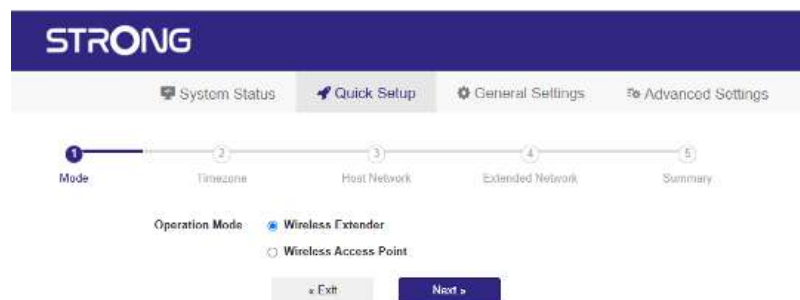

Figuur 38 — Snelle installatie — wizard opnieuw geopend vanuit de hoofdnavigatie

i OPMERKING

Het opnieuw uitvoeren van de wizard eindigt met een herstart, waarbij uw apparaten kortstondig worden losgekoppeld. Als u alleen een netwerknaam of wachtwoord hoeft te wijzigen, gebruik dan Algemene instellingen — deze past de wijziging toe zonder de gehele configuratie opnieuw te starten.

3. Algemene instellingen

Algemene instellingen groepeerde de drie pagina's die u waarschijnlijk het meest bezoekt na de eerste installatie. Een verticaal menu aan de linkerkant geeft toegang tot Draadloos 2.4G, Draadloos 5G en Hostnetwerk.

3.1 Draadloos 2.4G

De basisweergave toont de vier velden die dagelijks van belang zijn.

Figuur 39 — Algemene instellingen > Draadloos 2.4G — basisweergave

Door op Geavanceerd te klikken worden de radio-instellingen uitgevouwen.

Figuur 40 — Algemene instellingen > Draadloos 2.4G — geavanceerde weergave

Veld	Betekenis
Modus	802.11-standaarden geaccepteerd op de band. Laat de standaardwaarde staan. Als een oud apparaat geen verbinding kan maken, lost het selecteren van een meer permissieve modus zoals 802.11b+g+n dit vaak op.
Zendvermogen	Radiovoervermogen. Standaard maximaal. Het verminderen ervan is alleen zinvol om overlap tussen meerdere toegangspunten te beperken.
Maximaal aantal stations	Optionele limiet op het aantal gelijktijdige clients op deze band. Laat leeg voor geen limiet.
Verborgen netwerk	Wanneer ingeschakeld, wordt de netwerknaam niet langer uitgezonden. Clients moeten deze dan handmatig invoeren. Dit is een comfortinstelling, geen echte beveiligingsmaatregel.
Clients scheiden	Wanneer ingeschakeld, kunnen clients die met deze band zijn verbonden het internet bereiken, maar elkaar niet zien. Handig voor een gastnetwerk, maar het blokkeert ook printers en mediadelingsfuncties.

3.2 Draadloos 5G

De 5 GHz-pagina biedt exact dezelfde velden, met de modi die bij die band horen.

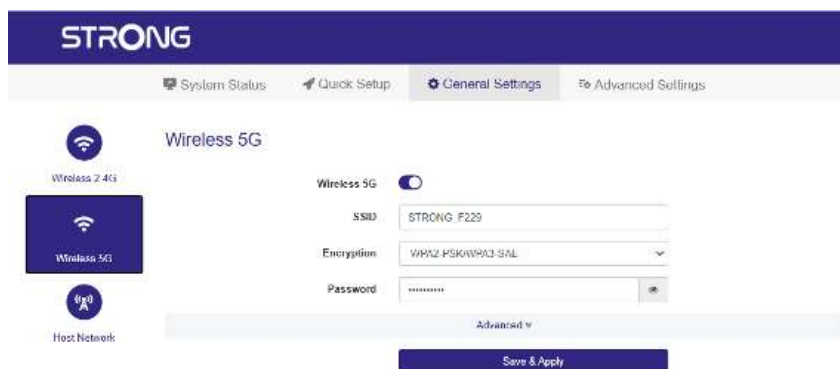


Fig. 41 — Algemene instellingen > Draadloos 5G — basisweergave

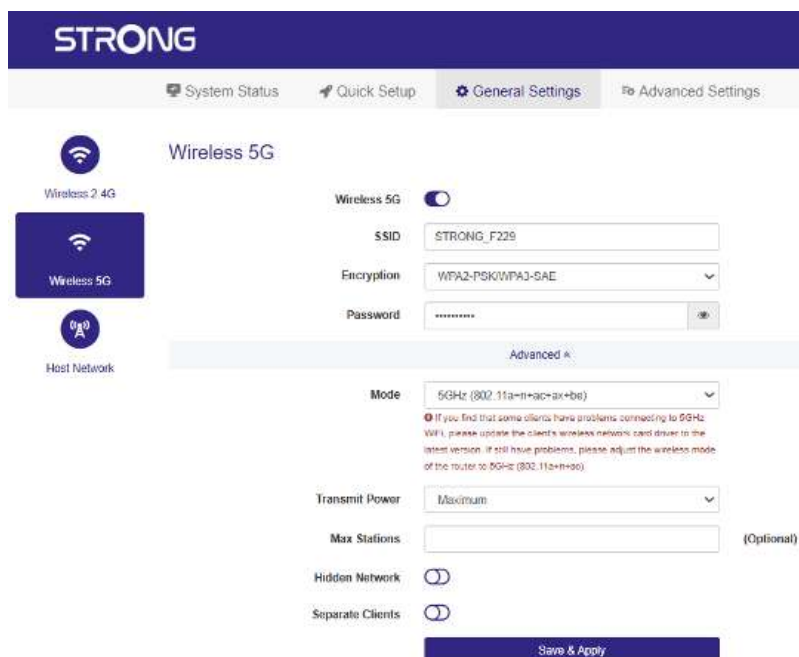


Fig. 42 — Algemene instellingen > Draadloos 5G — geavanceerde weergave

3.3 Hostnetwerk

Deze pagina toont welk netwerk de repeater momenteel uitbreidt en stelt u in staat dit te wijzigen. Klik op Scannen om het overzicht van de netwerken binnen bereik te openen en een nieuw netwerk te kiezen, precies zoals in stap 3 van de wizard.

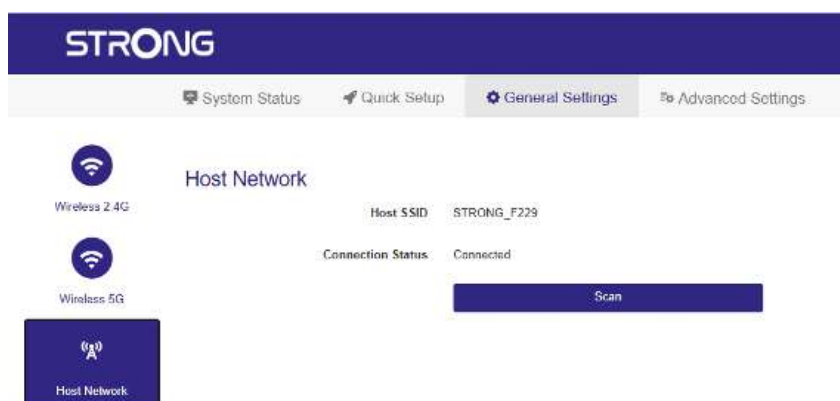


Fig. 43 — Algemene instellingen > Hostnetwerk

4. Geavanceerde instellingen

Het tabblad Geavanceerde instellingen is een pictogrambord verdeeld in twee groepen: Netwerk, dat de LAN-pagina bevat, en Systeem, dat de negen onderhoudsfuncties van de repeater bevat.

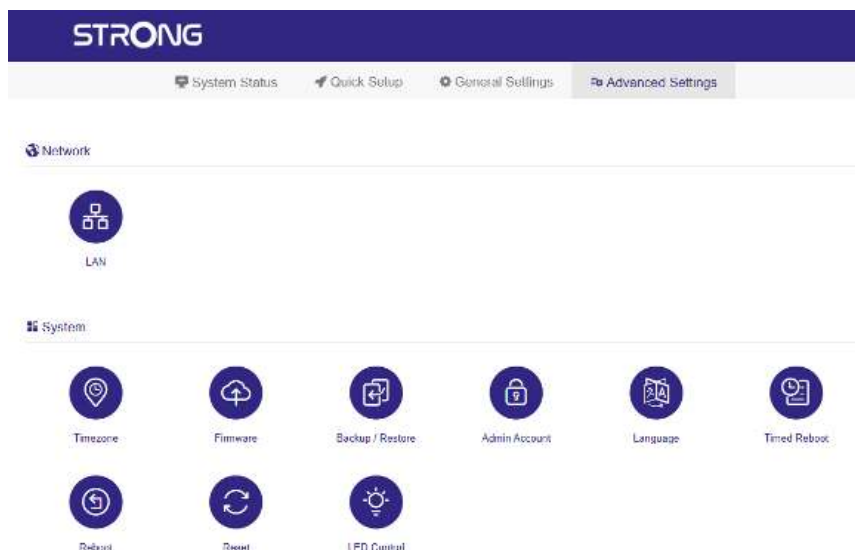


Fig. 44 — Geavanceerde instellingen — overzicht

4.1 Netwerk > LAN

Opent hetzelfde dialoogvenster als Systeemstatus > LAN > Instellingen. Uitgeschakeld laat de schakelaar voor statisch adres de router het adres van de repeater automatisch toewijzen.

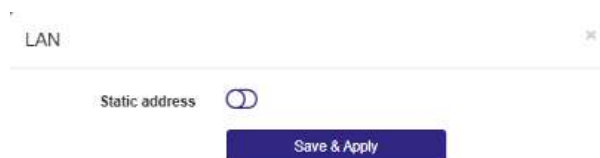


Fig. 45 — Geavanceerde instellingen > Netwerk > LAN — automatisch adres

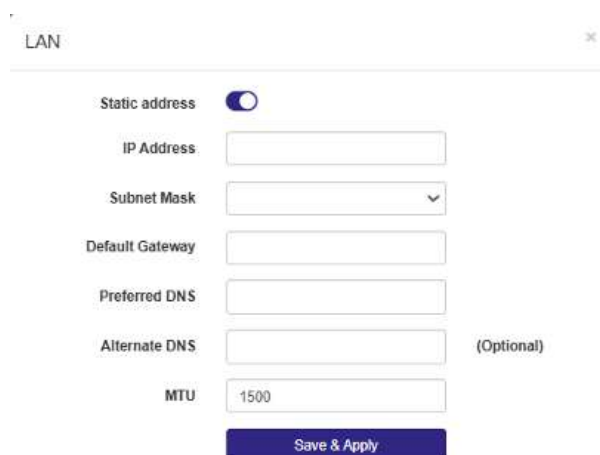


Fig. 46 — Geavanceerde instellingen > Netwerk > LAN — statisch adres

4.2 Systeem > Tijdzone

Stelt de tijdzone in die wordt gebruikt door het logboek en door de functie voor geplande herstart. De huidige lokale tijd wordt onder de keuzelijst weergegeven, zodat u de instelling direct kunt controleren.

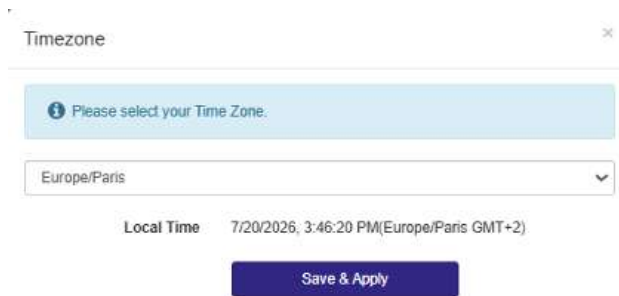


Fig. 47 — Geavanceerde instellingen > Systeem > Tijdzone

4.3 Systeem > Firmware

Toont de momenteel geïnstalleerde firmwareversie en stelt u in staat een nieuwe te installeren. Download het bestand van de STRONG ondersteuningssite, klik op Bladeren om het te selecteren en start de update.



Fig. 48 — Geavanceerde instellingen > Systeem > Firmware

⚠ BELANGRIJK

Koppel de repeater nooit los tijdens een firmware-update. Een onderbroken update kan het product onbruikbaar maken. Gebruik alleen firmwarebestanden die door STRONG voor dit exacte model zijn gepubliceerd.

4.4 Systeem > Back-up / Herstellen

Slaat uw volledige configuratie op in een bestand en laadt deze later opnieuw. Maak een back-up zodra uw installatie goed werkt: het terugzetten ervan is veel sneller dan alles handmatig opnieuw configureren.

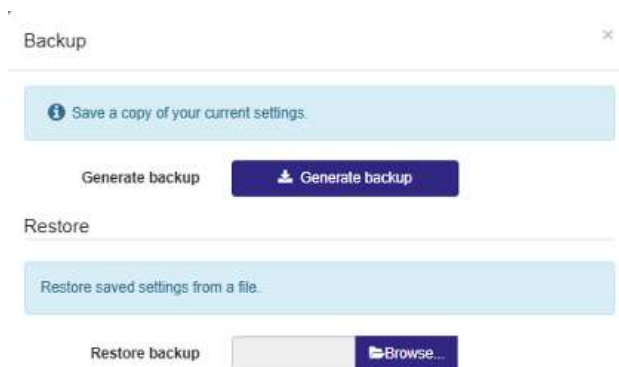


Fig. 49 — Geavanceerde instellingen > Systeem > Back-up / Herstellen

4.5 Systeem > Beheerdersaccount

Wijzig het wachtwoord dat de webinterface beschermt. Voer het huidige wachtwoord in en vervolgens het nieuwe wachtwoord tweemaal.

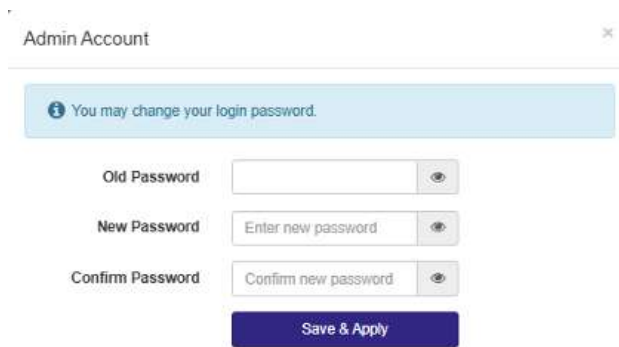


Fig. 50 — Geavanceerde instellingen > Systeem > Beheerdersaccount

4.6 Systeem > Taal

Stelt de weergavetaal van de webinterface voor uw repeater in.



Fig. 51 — Geavanceerde instellingen > Systeem > Taal

4.7 Systeem > Geplande herstart

Start de repeater automatisch opnieuw op op een gekozen tijdstip. Standaard uitgeschakeld.

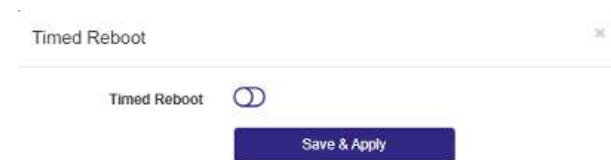


Fig. 52 — Geavanceerde instellingen > Systeem > Geplande herstart — uitgeschakeld

Door de schakelaar in te schakelen worden de planningsvelden zichtbaar.

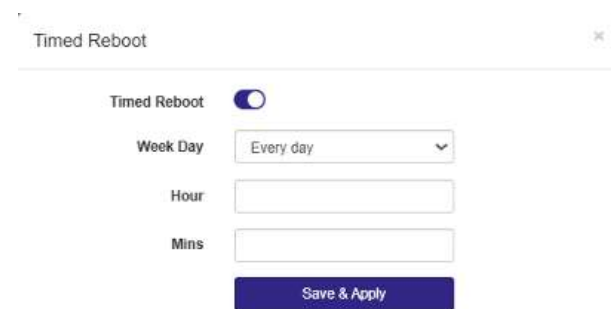


Fig. 53 — Geavanceerde instellingen > Systeem > Geplande herstart — ingeschakeld

TIP

Een wekelijkse herstart die midden in de nacht is gepland, houdt een intensief gebruikte installatie responsief, zonder extra kosten voor u. Zorg er eerst voor dat de tijdzone correct is, anders zal de herstart niet plaatsvinden op het verwachte moment.

4.8 Systeem > Herstarten

Start de repeater direct opnieuw op, zonder enige instelling te wijzigen. Dit is het eerste wat u moet proberen wanneer het uitgebreide netwerk traag of instabiel wordt.



Fig. 54 — Geavanceerde instellingen > Systeem > Herstarten

4.9 Systeem > Reset

Herstelt de fabrieksinstellingen. Het dialoogvenster herinnert u aan de waarden waarnaar de repeater zal terugkeren: het standaard IP-adres en de standaard netwerknaam.




Afbeelding 55 — Geavanceerde instellingen > Systeem > Reset

⚠ BELANGRIJK

Een reset wist alle instellingen, inclusief het wachtwoord van de webinterface, de koppeling met het hostnetwerk en de namen van uw uitgebreide netwerken. U zult de volledige installatiewizard opnieuw moeten uitvoeren.

4.10 Systeem > LED-bediening

Schakelt de drie voorste indicatoren uit, wat prettig is in een slaapkamer of woonkamer.

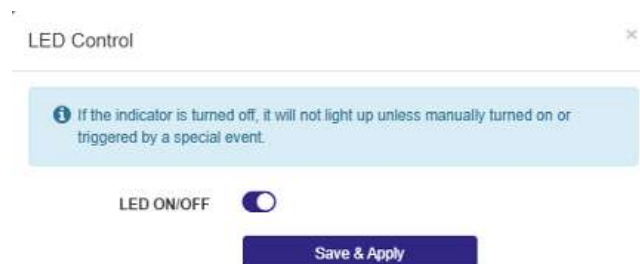


Afbeelding 56 — Geavanceerde instellingen > Systeem > LED-bediening

OPMERKING

Het uitschakelen van de LED's heeft geen invloed op de werking van de repeater, maar u verliest de plaatsingsindicatie die door de Wi-Fi LED wordt gegeven. Schakel ze weer in als u de repeater ooit naar een ander stopcontact moet verplaatsen.

5. De Web UI in de Wireless Access Point-modus


De interface is in beide modi hetzelfde, met één structureel verschil: er is geen hostnetwerk, aangezien de repeater via een kabel wordt gevoed. Elke pagina die betrekking heeft op de draadloze verbinding met de router verdwijnt daarom.

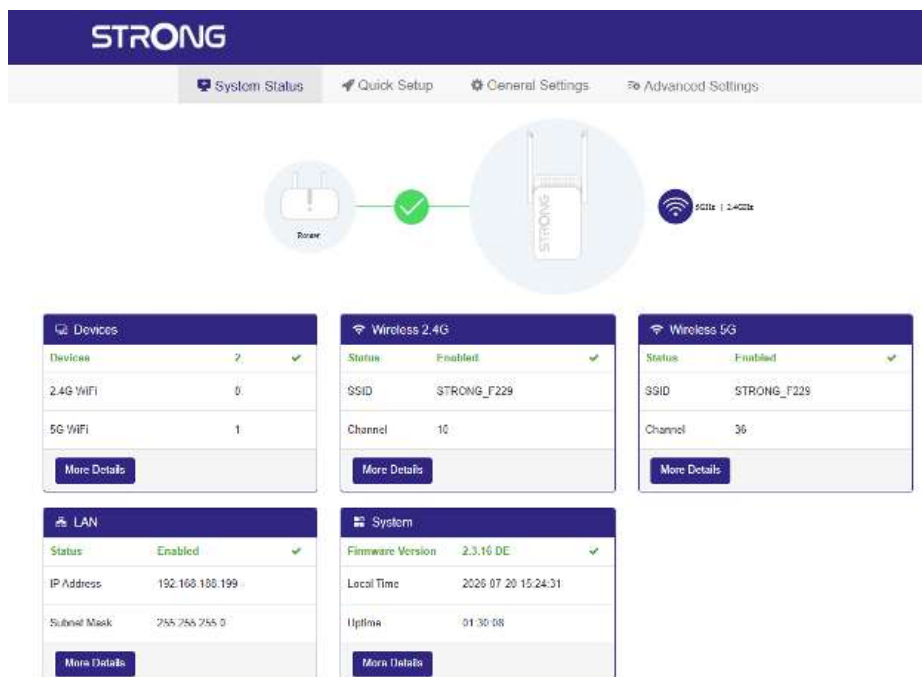


Afbeelding 57 — Systeemstatus > Dashboard — Draadloze toegangspuntmodus

Element	Draadloze Extender	Draadloos Toegangspunt
Hostnetwerkkaart en -pagina's	Aanwezig	Afwezig
Dashboarddiagram	Draadloze verbinding tussen router en repeater	Bekabelde verbinding tussen router en repeater
Wizard stap 3	Scannen en selectie van het hostnetwerk	Herinnering om de Ethernet-kabel aan te sluiten
Wizard stap 4	Uitgebreid netwerk — namen gekopieerd of voorzien van een achtervoegsel, wachtwoord overgenomen van het hostnetwerk	Draadloos — naam, versleuteling en wachtwoord onafhankelijk ingesteld voor elke band
Apparaten, Draadloos 2.4G, Draadloos 5G, LAN, Systeem	Identiek	Identiek

De pagina's Apparaten, LAN en Systeem gedragen zich precies zoals in de extender-modus.

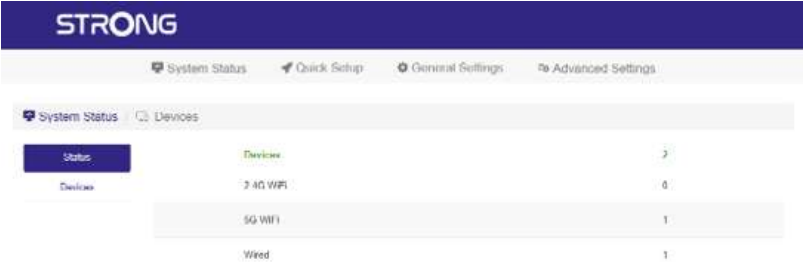

Afbeelding 58 — Systeemstatus > Apparaten — Draadloze toegangspuntmodus

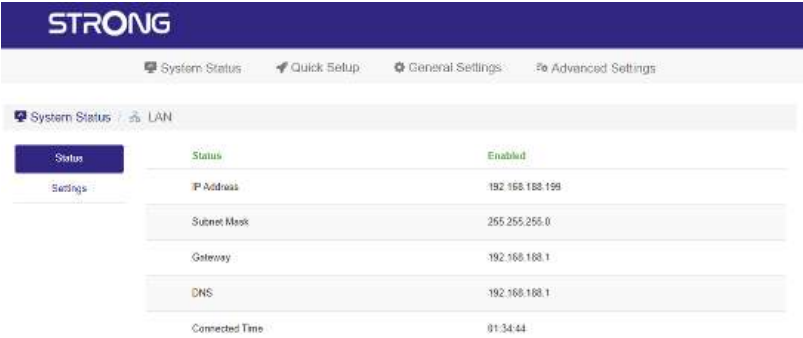

Afbeelding 59 — Systeemstatus > LAN — Draadloze toegangspuntmodus

IV. Algemene handelingen

Korte instructies voor de taken die u het meest waarschijnlijk zult uitvoeren zodra de repeater is geïnstalleerd. Elk van deze begint vanuit de webinterface op <http://setup.STRONG>.

1. Het hernoemen van het uitgebreide netwerk of het wijzigen van het wachtwoord

1. Open Algemene instellingen > Draadloos 2.4G.
2. Bewerk het SSID-veld en het wachtwoordveld als het netwerk de sleutel van het hostnetwerk niet overneemt.
3. Klik op Opslaan & Toepassen en herhaal dit vervolgens op de Draadloos 5G-pagina.
4. Verbind uw apparaten opnieuw met de nieuwe naam.

OPMERKING

In de draadloze extender-modus wordt het wachtwoord van het uitgebreide netwerk overgenomen van het hostnetwerk en kan het hier niet worden gewijzigd. Om dit te wijzigen, wijzigt u het Wi-Fi-wachtwoord op uw router en voert u vervolgens de wizard opnieuw uit zodat de repeater de nieuwe sleutel overneemt.

2. De repeater verbinden met een ander Wi-Fi-netwerk

De beste optie is om naar “**Snelle Installatie**” te gaan. Maar u kunt dit doen met de volgende procedure:

1. Open Algemene instellingen > Hostnetwerk.
2. Klik op Scannen en wacht tot de scan is voltooid.
3. Klik op Verbinden op de regel van het nieuwe netwerk, voer het wachtwoord in en bevestig.
4. Controleer in Systeemstatus > Hostnetwerk of het veld Status “Verbonden” aangeeft.

3. Wisselen tussen Extender- en Access Point-modus

1. Als u overschakelt naar de draadloze toegangspuntmodus, sluit dan eerst een Ethernet-kabel aan tussen een LAN-poort van uw modem of router en de Gigabit Ethernet-poort van de repeater.
2. Open het tabblad Snelle installatie.
3. Selecteer de nieuwe bedrijfsmodus en volg de vijf stappen van de wizard.
4. Klik op Opslaan & Toepassen op de overzichtspagina en wacht tot de repeater opnieuw is opgestart.

4. Een apparaat met een kabel verbinden

In de draadloze extender-modus fungeert de Gigabit Ethernet-poort als een bekabeld aansluitpunt op uw uitgebreide netwerk. Sluit een televisie, een spelconsole, een desktopcomputer of een netwerkprinter erop aan en het wordt zonder enige configuratie onderdeel van uw thuisnetwerk.

TIP

Dit is een goede manier om een apparaat zonder Wi-Fi, of waarvan de Wi-Fi onbetrouwbaar is, in een kamer waar uw router geen bereik heeft, van een volledige snelheidsverbinding te voorzien.

5. De firmware bijwerken

1. Download het firmwarebestand voor de REPEATERBE3600 van de STRONG supportwebsite.
2. Open Geavanceerde instellingen > Systeem > Firmware en noteer de momenteel geïnstalleerde versie.
3. Klik op Bladeren, selecteer het gedownloade bestand en start de update.
4. Wacht tot de repeater automatisch opnieuw opstart, zonder deze los te koppelen, log vervolgens opnieuw in en controleer de nieuwe versie onder Systeemstatus > Systeem.

6. Het maken van een back-up en het herstellen van de configuratie

1. Open Geavanceerde instellingen > Systeem > Back-up / Herstellen.
2. Klik op Back-up genereren en sla het bestand op uw computer op.
3. Om het later te herstellen, ga terug naar dezelfde pagina, klik op Bladeren in het gedeelte Herstellen en selecteer het bestand.
4. De repeater start opnieuw op met de herstelde configuratie.

TIP

Maak een back-up zodra uw installatie stabiel is, en maak er nog een voordat u een firmware-update uitvoert.

7. De fabrieksinstellingen herstellen

Er zijn twee mogelijkheden beschikbaar. Gebruik de Web UI als u nog kunt inloggen, en het resetgaatje als dat niet lukt.

Methode	Procedure
Via de Web UI	Geavanceerde instellingen > Systeem > Reset, bevestig vervolgens met OK.
Met het Reset-resetgaatje	Wanneer de repeater is aangesloten en gestart, steekt u een rechtgebogen paperclip in het resetgaatje aan de zijkant en houdt u deze ongeveer 10 seconden vast, totdat de LED's knipperen en de repeater opnieuw opstart.

Na een Reset keert de repeater terug naar het adres 192.168.1.254 en zendt het opnieuw zijn standaardnetwerk uit. Verbind opnieuw met het apparaat en start de installatiewizard vanaf het begin, zoals beschreven in sectie II.

8. De LED's uitschakelen

1. Open Geavanceerde instellingen > Systeem > LED-bediening.
2. Zet de LED AAN/UIT-schakelaar uit.
3. Klik op Opslaan & Toepassen.

9. Een automatische herstart plannen

1. Controleer eerst of de tijdzone correct is onder Geavanceerde instellingen > Systeem > Tijdzone.
2. Open Geavanceerde instellingen > Systeem > Geplande herstart en zet de schakelaar aan.
3. Kies de weekdag, vervolgens het uur en de minuten.
4. Klik op Opslaan & Toepassen.

10. Het wachtwoord of de taal van de Web UI wijzigen

Het inlogwachtwoord wordt gewijzigd onder Geavanceerde instellingen > Systeem > Beheerdersaccount: voer het huidige wachtwoord in en vervolgens tweemaal het nieuwe wachtwoord. De weergavetaal wordt gewijzigd onder Geavanceerde instellingen > Systeem > Taal.

OPMERKING

Als u het wachtwoord van de Web UI bent vergeten, is er geen herstelprocedure. De enige optie is een fabrieksreset via het resetgaatje, gevolgd door een volledige herconfiguratie.

V. Technische specificaties

1. Wi-Fi-connectiviteit

Specificatie	Waarde
Wi-Fi-standaard	Wi-Fi 7 (802.11be)
Wi-Fi-snelheid	3,6 Gbps
Wi-Fi-technologie	Dual-band gelijktijdig 2,4 GHz + 5 GHz
Banden	2,4 GHz en 5 GHz
Wi-Fi-streams	4 (2 + 2)
Gedetailleerde snelheid	3 570 Mbps (688 Mbps bij 2,4 GHz + 2 882 Mbps bij 5 GHz)
Antennes	2 extern, 5 dBi
Draadloos bereik	Tot 150 m in open veld
Beveiliging	WPA/WPA2 & WPA2 / WPA2/WPA3 & WPA3
WPS-knop	Ja

2. Bedrade connectiviteit

Specificatie	Waarde
LAN-poort	1 × 1 000 Mbps (1 Gbps) RJ-45

3. Specifieke kenmerken

Specificatie	Waarde
Verbinding met de ISP-box via Wi-Fi	Ja
Verbinding met de ISP-box via de bekabelde poort of inbouw-Ethernetbekabeling	Ja
Wi-Fi-benaming	Kan worden aangepast
Smart LED-systeem (vind de beste locatie in uw huis)	1 status-LED (blauw of rood)

4. Gebruiksgemak

Specificatie	Waarde
Installatie via de productgebruikersinterface	Ja
Garantie	4 jaar
Inhoud van het pakket	1 × Repeater, 1 × Snelstartgids
Interface-talen	BG, CZ, DE, DK, EN, ES, FR, HR, HU, IT, NO, PL, PT, SE, UA

5. Algemene gegevens

Specificatie	Waarde
Stroomvoorziening	Directe plug-in voeding, 100–240 V

Specificatie	Waarde
Bedrijfstemperatuur	0 °C tot +50 °C
Opslagtemperatuur	−40 °C tot +70 °C
Bedrijfsluchtvochtigheid	10 % tot 90 %, niet-condenserend
Opslagluchtvochtigheid	5 % tot 90 %, niet-condenserend
Afmetingen met antennes (B × D × H)	77,8 × 49 × 222,8 mm
Gewicht	290 g
EAN REPEATERBE3600	9120137872927
EAN REPEATERBE3600X	9120137872941

6. Juridische kennisgeving

Dit product voldoet aan de toepasselijke Europese richtlijnen. Het CE-keurmerk bevestigt de naleving hiervan. STRONG is een geregistreerd handelsmerk, een dochteronderneming van Skyworth.

Wi-Fi, WPA en WPA2 zijn geregistreerde handelsmerken van Wi-Fi Alliance®. Alle andere productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectieve eigenaren.

Gegevensdoorvoer, afstand, signaalbereik en dekkinggebied worden uitsluitend ter referentie verstrekt en zijn gebaseerd op prestatietestresultaten onder normale gebruiksomstandigheden. De werkelijke prestaties zijn niet gegarandeerd en kunnen variëren afhankelijk van de gebruiksomgeving, de afstand en positionering van de producten, de combinatie van gebruikte producten, bouwmaterialen en draadloze of elektrische interferentie.

Als gevolg van voortdurende research en ontwikkeling kunnen technische specificaties, ontwerpen en het uiterlijk van de producten zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Copyright STRONG © 2026. Alle rechten voorbehouden. | www.strong-eu.com