

STRONG

Wi-Fi 7 REPEATER 3600

Modèle REPEATERBE3600 / REPEATERBE3600X

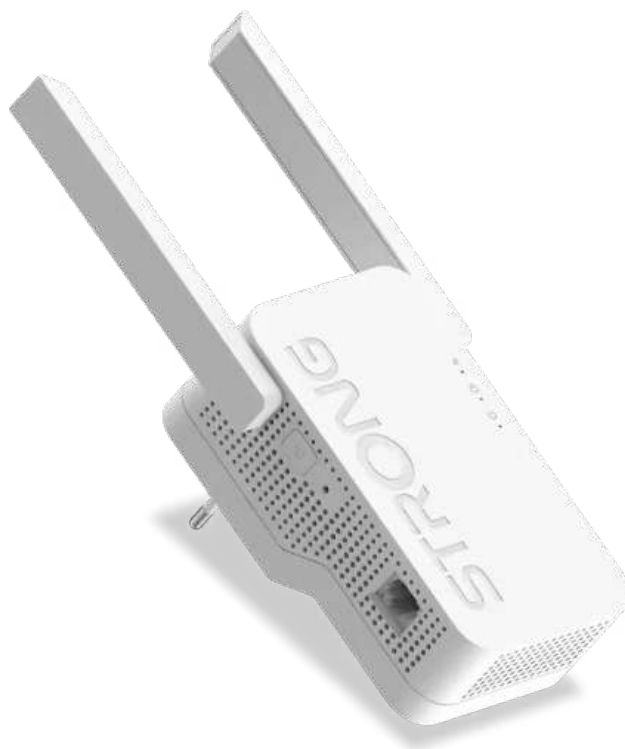


Photo du produit

Manuel d'utilisation

Anglais
Micrologiciel 2.3.16 et supérieur

Table des matières

I. Introduction	4
1. Présentation du produit	4
2. Contenu de l'emballage	5
3. Description physique	5
4. Indicateurs LED	6
5. Modes de fonctionnement	7
6. Présentation de l'interface Web	8
II. Démarrage — Configuration initiale	9
1. Choisir le bon emplacement	9
2. Connexion au répéteur	9
3. Création du mot de passe de l'interface Web	10
4. Configuration rapide — Mode Extendeur sans fil	10
Étape 1 — Mode	10
Étape 2 — Fuseau horaire	11
Étape 3 — Réseau hôte	11
Étape 4 — Réseau étendu	13
Étape 5 — Résumé	14
5. Configuration rapide — Mode Point d'accès sans fil	15
Étape 1 — Mode	15
Étape 2 — Fuseau horaire	16
Étape 3 — Réseau hôte	16
Étape 4 — Sans fil	16
Étape 5 — Résumé	17
6. Appairage avec WPS	18
7. Connexion à l'interface Web	18
III. Description complète de l'interface Web	19
1. État du système	19
1.1 Appareils	19
1.2 Réseau hôte	20
1.3 Sans fil 2,4G	21
1.4 Sans fil 5G	22
1.5 LAN	22
1.6 Système	23
2. Configuration rapide	25
3. Paramètres généraux	25
3.1 Sans fil 2,4G	25
3.2 Sans fil 5G	26
3.3 Réseau hôte	27
4. Paramètres avancés	27
4.1 Réseau > LAN	28
4.2 Système > Fuseau horaire	28
4.3 Système > Micrologiciel	29
4.4 Système > Sauvegarde / Restauration	29
4.5 Système > Compte administrateur	29
4.6 Système > Langue	30
4.7 Système > Redémarrage programmé	30
4.8 Système > Redémarrage	31

4.9 Système > Reset	31
4.10 Système > Contrôle des LED	31
5. L'interface Web en mode Point d'accès sans fil	32
IV. Opérations courantes	34
1. Renommer le réseau étendu ou modifier son mot de passe	34
2. Connecter le répéteur à un autre réseau Wi-Fi	34
3. Passer du mode Extender au mode Point d'accès	34
4. Connecter un appareil par câble	34
5. Mettre à jour le micrologiciel	35
6. Sauvegarder et restaurer la configuration	35
7. Rétablir les paramètres d'usine	35
8. Éteindre les voyants la nuit	35
9. Programmer un redémarrage automatique	35
10. Modifier le mot de passe ou la langue de l'interface Web	36
V. Caractéristiques techniques	37
1. Connectivité Wi-Fi	37
2. Connectivité filaire	37
3. Fonctionnalités spécifiques	37
4. Commodité	37
5. Données générales	38
6. Mentions légales	38

I. Introduction

1. Présentation du produit

Bienvenue dans le guide d'utilisation complet du STRONG Wi-Fi 7 REPEATER 3600. Ce manuel vous accompagne depuis le déballage du produit jusqu'à la maîtrise de chaque fonction de son interface de configuration.

Le Wi-Fi 7 REPEATER 3600 est un répéteur de portée sans fil à brancher sur une prise secteur. Il capte le signal Wi-Fi de votre modem, routeur ou box existant, l'amplifie et le rediffuse plus loin dans votre domicile, éliminant ainsi les zones mortes où votre connexion se coupait auparavant. Puisqu'il fonctionne avec tout modem ou routeur Wi-Fi, il n'est pas nécessaire de changer de box Internet ni de faire appel à un technicien : branchez simplement le répéteur sur une prise secteur, lancez l'assistant de configuration en cinq étapes, et votre couverture est étendue.

Le répéteur peut également être utilisé comme point d'accès sans fil. Dans ce mode, il est relié à votre modem ou routeur par un câble Ethernet (ou via un câblage Ethernet mural) et crée un nouveau réseau Wi-Fi à l'autre extrémité du câble, offrant ainsi une couverture à pleine vitesse dans une pièce où le signal sans fil n'atteint pas.

Caractéristiques principales :

- Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be), double bande simultanée 2,4 GHz + 5 GHz, jusqu'à 3 600 Mbps combinés (688 Mbps à 2,4 GHz + 2 882 Mbps à 5 GHz)
- 4 flux Wi-Fi (2 + 2) et 2 antennes externes de 5 dBi pour une portée sans fil jusqu'à 150 m en champ libre
- Deux modes de fonctionnement : Extender sans fil (liaison montante sans fil) et Point d'accès sans fil (liaison montante filaire)
- 1 port Ethernet Gigabit (1 000 Mbps) pour connecter une TV, une console de jeux ou un ordinateur par câble, ou pour alimenter le répéteur via un câblage Ethernet mural
- Bouton WPS pour un appairage en une touche avec votre routeur existant
- Système de voyants intelligents : l'indicateur Wi-Fi vous informe si le répéteur est bien positionné, afin de trouver la meilleure prise dans votre domicile
- Sécurité WPA, WPA2 et WPA3, y compris le mode de transition WPA2-PSK/WPA3-SAE
- Noms de réseaux (SSID) entièrement personnalisables, ou copie en un clic du nom de votre réseau principal pour un itinérance transparente
- Interface web intégrée (Web UI) accessible à l'adresse <http://setup.strong> — aucune application ni compte requis
- Alimentation directe sur prise secteur (100–240 V), sans bloc d'alimentation externe
- Garantie de 4 ans

NOTE

Deux références commerciales partagent le même matériel et le même micrologiciel : REPEATERBE3600 (emballage standard) et REPEATERBE3600X (emballage minimaliste). Toutes les informations de ce manuel s'appliquent aux deux modèles.

⚠ IMPORTANT

Le Wi-Fi 7 REPEATER 3600 possède une prise secteur intégrée et est conçu pour être branché directement sur une prise murale de 100–240 V CA, 50/60 Hz. Ne l'utilisez pas avec un adaptateur de voyage, une prise endommagée ou une rallonge qui ne respecte pas ces caractéristiques. Ne branchez jamais le produit si le boîtier ou les broches de la prise sont endommagés. L'utilisation d'une source d'alimentation non conforme est dangereuse pour l'utilisateur, empêche le fonctionnement normal du produit et annule la garantie. Les caractéristiques électriques sont indiquées dans la section des spécifications techniques de ce manuel et sur l'étiquette du produit.

2. Contenu de l'emballage

Vérifiez que les éléments suivants sont présents lors du déballage de votre Wi-Fi 7 REPEATER 3600 :

Article	Description
Wi-Fi 7 REPEATER 3600 × 1	Le répéteur lui-même, avec ses deux antennes externes et sa prise secteur intégrée.
Guide d'installation rapide × 1	Instructions essentielles de démarrage, informations de sécurité et détails de la garantie.

i NOTE

Aucun câble Ethernet ni adaptateur secteur n'est fourni. Le répéteur est alimenté directement par la prise murale. Un câble Ethernet n'est nécessaire que si vous souhaitez utiliser le port Ethernet Gigabit, soit pour connecter un appareil filaire, soit pour utiliser le répéteur en mode Point d'accès sans fil.

3. Description physique

Le répéteur est une unité enfichable monobloc. Tous les voyants sont regroupés sur la face avant, et toutes les commandes ainsi que le port Ethernet se trouvent sur le côté du boîtier.

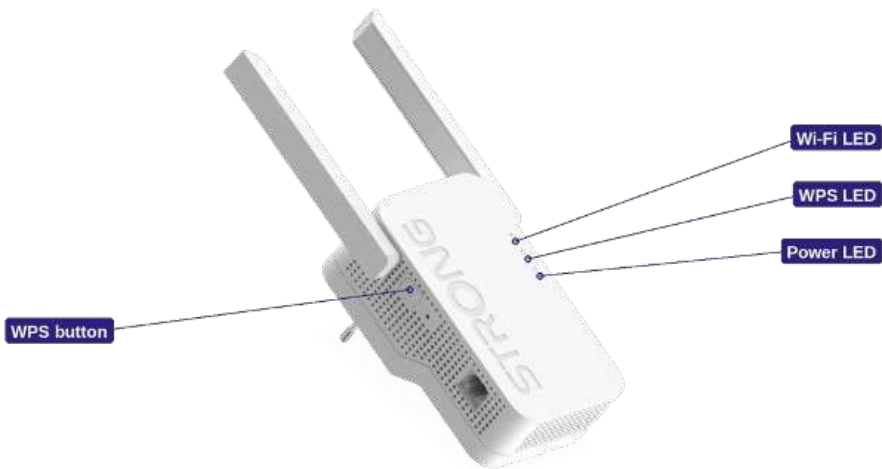


Fig. 1 — Introduction > Description physique — vue de face et voyants d'état

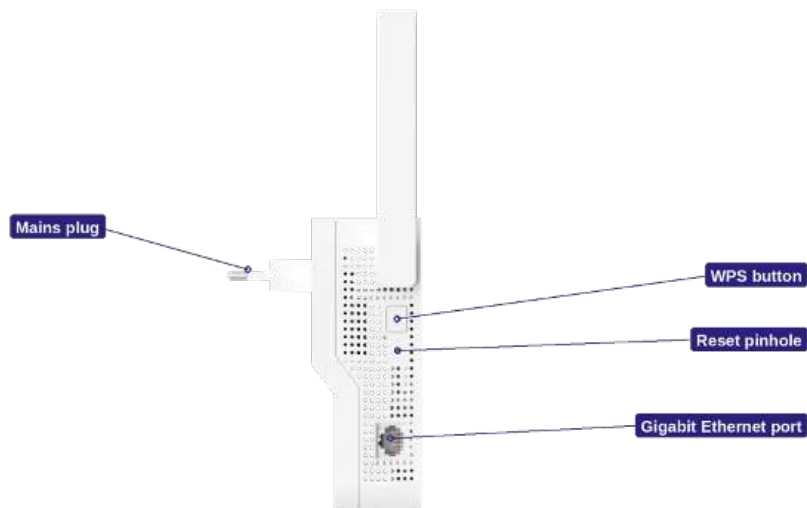


Fig. 2 — Introduction > Description physique — vue latérale, commandes et connecteur

Élément	Fonction
2 antennes externes	Antennes pliables de 5 dBi. Dépliez-les complètement et maintenez-les à la verticale pour une couverture optimale.
Prise secteur	Prise bipolaire intégrée. Le répéteur est alimenté dès qu'il est branché sur une prise murale sous tension ; il n'y a pas d'interrupteur marche/arrêt.
Bouton WPS	Appuyez pour lancer l'appairage WPS avec votre routeur. Voir section II.6.
Orifice de Reset	Bouton encastré. Appuyez et maintenez avec un trombone pendant environ 10 secondes pour rétablir les paramètres d'usine. Voir section IV.7.
Port Ethernet Gigabit	Port RJ-45, 1 000 Mbps. Permet de connecter un appareil filaire au réseau étendu, ou de connecter le répéteur à votre modem/routeur lorsqu'il est utilisé comme point d'accès.
Grille de ventilation	Laissez-la dégagée. Ne couvrez pas le répéteur et ne l'installez pas derrière un meuble ou à l'intérieur d'une armoire.
Voyants d'état	Trois voyants : Wi-Fi, WPS et Alimentation. Voir la section suivante.

4. Indicateurs LED

Les trois voyants situés sur la face avant vous indiquent, en un coup d'œil, si le répéteur est alimenté, s'il est appairé avec votre routeur et — surtout — s'il est branché à un emplacement optimal.

LED	État	Signification
Alimentation	Bleu fixe	Le répéteur est alimenté et a terminé son démarrage.
Alimentation	Clignotement bleu	Le répéteur est en cours de démarrage, applique de nouveaux paramètres ou redémarre. Attendez que le voyant soit fixe.
Alimentation	Éteint	Pas d'alimentation. Vérifiez la prise murale.
Wi-Fi	Bleu fixe	Le répéteur est connecté à votre réseau hôte et le signal qu'il reçoit est bon. C'est la position idéale.

LED	État	Signification
Wi-Fi	Rouge fixe	Le répéteur est connecté mais le signal reçu du routeur est trop faible, ou il n'est connecté à aucun réseau hôte. Rapprochez-le du routeur.
Wi-Fi	Éteint	Le réseau Wi-Fi étendu est désactivé.
WPS	Clignotement bleu	Appairage WPS en cours. La fenêtre reste ouverte pendant environ 2 minutes.
WPS	Bleu fixe	L'appairage WPS a réussi et le répéteur est connecté au réseau hôte.
WPS	Éteint	Aucune session WPS en cours.

ASTUCE

Le voyant Wi-Fi est la « LED intelligente » utilisée pour trouver le meilleur emplacement dans votre domicile. Branchez le répéteur à mi-chemin entre votre routeur et la zone morte, attendez environ 30 secondes, puis observez la couleur : bleu signifie que l'emplacement est bon, rouge signifie que vous êtes trop éloigné du routeur. Déplacez le répéteur d'une prise plus près et vérifiez à nouveau.

NOTE

Les trois indicateurs peuvent être éteints depuis l'interface Web UI, par exemple dans une chambre. Voir Paramètres avancés > Système > Contrôle des LED dans la section III.4.

5. Modes de fonctionnement

Le répéteur prend en charge deux modes de fonctionnement. Le mode est sélectionné sur la première page de l'assistant de configuration et peut être modifié à tout moment depuis l'onglet Configuration rapide.

Mode	Comment il se connecte à votre réseau	Quand l'utiliser
Répéteur sans fil	Sans fil, à un réseau Wi-Fi existant (appelé réseau hôte dans l'interface).	Le cas d'utilisation standard. Choisissez ce mode pour étendre la couverture de votre box ou routeur sans avoir à tirer de câble.
Point d'accès sans fil	Par câble, via le port Ethernet Gigabit connecté à un port LAN de votre modem, routeur ou à un câblage Ethernet mural.	Choisissez ce mode lorsqu'un câble est déjà disponible dans la pièce à couvrir. Le lien de retour est filaire, ainsi le réseau étendu conserve toute la vitesse de la connexion.

NOTE

En mode Répéteur sans fil, le répéteur partage la bande passante radio entre la liaison vers le routeur et la liaison vers vos appareils. Ceci est normal pour tout répéteur sans fil. Si le débit maximal est important et qu'un câble est disponible, privilégiez le mode Point d'accès sans fil.

6. Présentation de l'interface Web

Tous les paramètres du répéteur sont gérés depuis une interface web intégrée, appelée dans ce manuel l'interface Web UI. Elle est accessible depuis n'importe quel navigateur, sur un ordinateur, une tablette ou un smartphone connecté au répéteur. Aucune application ni aucun compte utilisateur ne sont nécessaires.

Article	Valeur
Adresse de l'interface Web UI	http://setup.strong
Adresse IP LAN par défaut	192.168.1.254
Connexion	Mot de passe uniquement — il n'y a pas de nom d'utilisateur
Mot de passe	Créé par vous lors de la première ouverture de l'interface Web UI
Langue de l'interface	Détectée automatiquement depuis le navigateur, et modifiable dans Paramètres avancés > Système > Langue

L'interface Web UI est organisée en quatre onglets, toujours visibles en haut de la page :

Onglet	Sommaire
État du système	Tableau de bord en lecture seule ainsi que les pages détaillées pour Appareils, Réseau hôte, Sans fil 2.4G, Sans fil 5G, LAN et Système.
Configuration rapide	L'assistant en cinq étapes : Mode, Fuseau horaire, Réseau hôte, Réseau étendu (ou Sans fil), Résumé.
Paramètres généraux	Paramètres Wi-Fi courants : Sans fil 2.4G, Sans fil 5G et Réseau hôte.
Paramètres avancés	Réseau (LAN) et Système (Fuseau horaire, Microprogramme, Sauvegarde/Restauration, Compte administrateur, Langue, Redémarrage programmé, Redémarrage, Reset, Contrôle des LED).

NOTE

L'interface Web UI est accessible en HTTP simple, uniquement sur votre réseau local. Elle n'est pas accessible depuis Internet. Néanmoins, choisissez un mot de passe de connexion STRONG et changez-le si vous partagez un jour votre Wi-Fi avec des invités.

II. Démarrage — Configuration initiale

Cette section couvre la toute première configuration du répéteur, depuis le choix de la prise jusqu'au moment où votre réseau étendu est opérationnel. Prévoyez environ cinq minutes.

1. Choisir le bon emplacement

Un répéteur ne peut que retransmettre ce qu'il reçoit. Son emplacement est donc le seul facteur qui détermine la qualité de votre réseau étendu.

1. Pour la première configuration, branchez le répéteur sur une prise dans la même pièce que votre routeur. Cela garantit un signal STRONG pendant l'exécution de l'assistant.
2. Une fois la configuration terminée, débranchez le répéteur et placez-le à son emplacement final : environ à mi-chemin entre le routeur et la zone à faible couverture.
3. Attendez environ 30 secondes et vérifiez la LED Wi-Fi. Le bleu signifie que l'emplacement est bon ; le rouge indique que le répéteur est trop éloigné du routeur — rapprochez-le d'une prise.
4. Gardez les antennes déployées et verticales, et éloignez le répéteur des fours à micro-ondes, des bases de téléphones sans fil, des grandes surfaces métalliques ainsi que des murs épais en béton ou en brique.

💡 ASTUCE

Privilégiez une prise murale libre à mi-hauteur. Évitez les multiprises placées derrière des meubles et n'installez jamais le répéteur à l'intérieur d'un placard ou d'un meuble multimédia.

2. Connexion au répéteur

Branchez le répéteur sur une prise secteur et attendez que la LED d'alimentation cesse de clignoter. Sur votre ordinateur, tablette ou smartphone, ouvrez la liste des réseaux Wi-Fi disponibles et connectez-vous au réseau par défaut du répéteur.

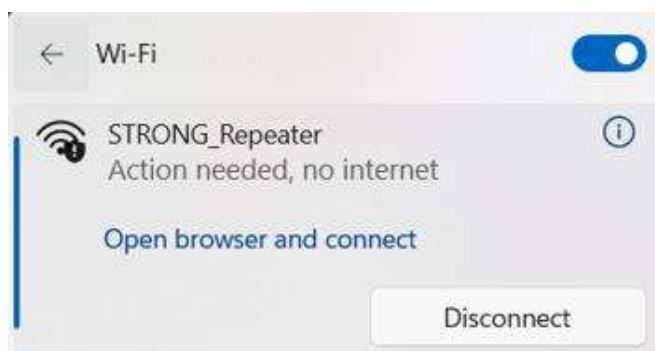


Fig. 3 — Démarrage > Connexion au répéteur — réseau Wi-Fi par défaut

i NOTE

Les noms de réseau par défaut sont STRONG_Repeater pour la bande 2,4 GHz. Les noms exacts sont imprimés sur l'étiquette du produit. À la sortie de l'emballage, le répéteur n'est pas chiffré, c'est pourquoi votre appareil signale le réseau comme non sécurisé ; le chiffrement est appliqué à la fin de l'assistant.

Votre appareil indiquera que ce réseau n'a pas d'accès à Internet. Cela est normal : le répéteur n'est pas encore connecté à votre routeur.

3. Création du mot de passe de l'interface Web

La première fois que vous ouvrez l'interface Web, le répéteur vous demande de créer le mot de passe qui protégera l'interface. Deux chemins mènent à la même page :

- Cliquez sur le lien « Ouvrir le navigateur et se connecter » proposé par votre système d'exploitation lorsque vous rejoignez le réseau.
- Ou ouvrez un navigateur et saisissez `http://setup.strong` dans la barre d'adresse.

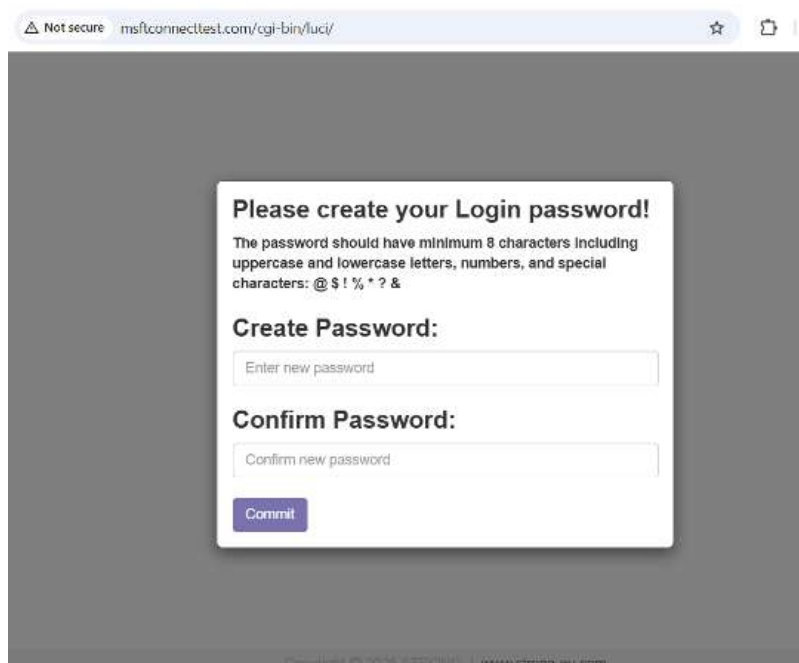


Fig. 4 — Démarrage > Création du mot de passe de l'interface Web — premier accès

Saisissez votre nouveau mot de passe deux fois puis cliquez sur Valider. Le mot de passe doit contenir au moins 8 caractères et combiner des lettres majuscules, des lettres minuscules, des chiffres et des caractères spéciaux parmi @ \$! % * ? &.

⚠ IMPORTANT

Notez ce mot de passe et conservez-le en lieu sûr. C'est le seul moyen d'accéder à l'interface Web. En cas de perte, la seule solution est une réinitialisation d'usine à l'aide de l'orifice Reset, ce qui efface tous vos paramètres.

4. Configuration rapide — Mode Extendeur sans fil

Dès que le mot de passe est défini, le répéteur lance l'assistant de configuration rapide en cinq étapes. La barre de progression en haut de la page indique votre position : Mode, Fuseau horaire, Réseau hôte, Réseau étendu, Résumé.

Étape 1 — Mode

Sélectionnez Extenseur sans fil puis cliquez sur Suivant.

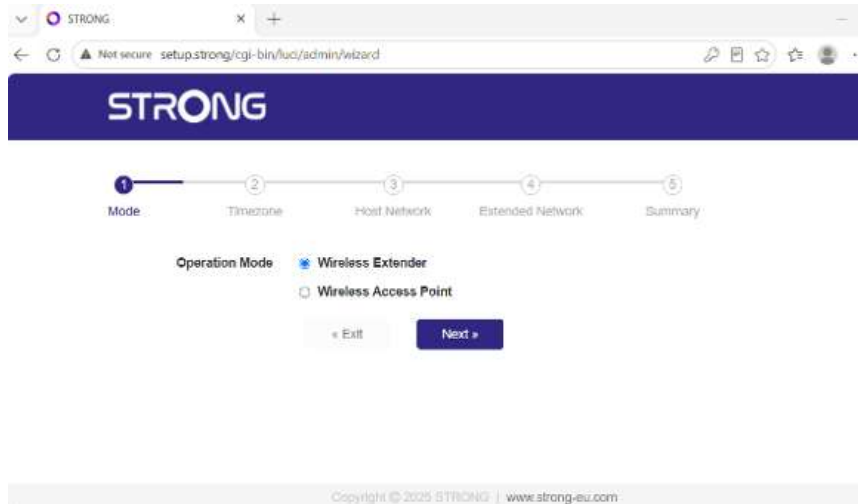


Fig. 5 — Configuration rapide > Étape 1 — sélection du mode Extenseur sans fil

Étape 2 — Fuseau horaire

Choisissez votre fuseau horaire dans la liste déroulante et vérifiez l'heure locale affichée en dessous, puis cliquez sur Suivant. Le fuseau horaire est utilisé par le journal système et par la fonction de redémarrage programmé.

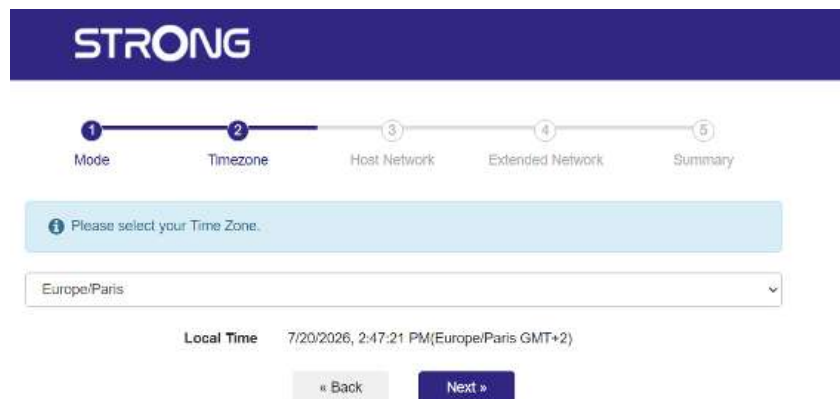


Fig. 6 — Configuration rapide > Étape 2 — sélection du fuseau horaire

Étape 3 — Réseau hôte

Le répéteur analyse les ondes environnantes. L'analyse prend quelques secondes.

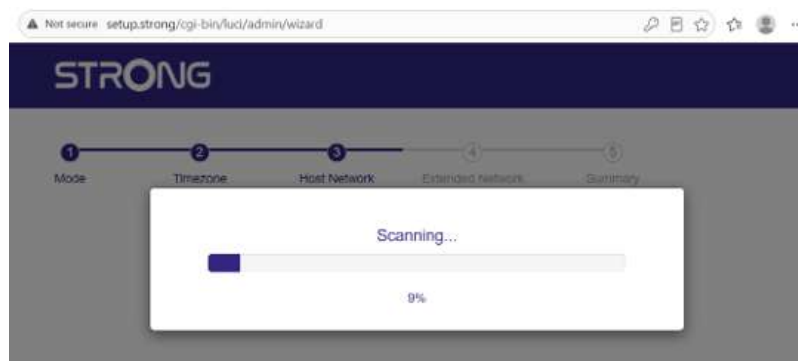


Fig. 7 — Configuration rapide > Étape 3 — recherche de réseaux

Il affiche ensuite tous les réseaux détectés, avec leur bande (2.4G ou 5G), leur BSSID, leur nom, leur canal et la puissance du signal en dBm. Trouvez votre propre réseau et cliquez sur le bouton Connecter correspondant.

No.	BSSID	SSID	Channel	Signal	Connect
1	2.4G 20:...	STRONG	13	-20 dBm	Connect
2	2.4G 98:...	B6	6	-23 dBm	Connect
3	5G 7C:...	TP-Sample	44	-23 dBm	Connect
4	2.4G 7C:...	e	9	-26 dBm	Connect
5	5G 20:...	STRO	124	-30 dBm	Connect

Fig. 8 — Configuration rapide > Étape 3 — liste des réseaux hôtes disponibles

ASTUCE

Privilégiez l'entrée avec le signal le plus fort, c'est-à-dire la valeur la moins négative en dBm : -20 dBm est bien meilleur que -75 dBm. Si votre routeur diffuse le même nom sur les deux bandes, choisissez l'entrée 5G pour la vitesse, ou l'entrée 2.4G pour la portée à travers les murs.

Une boîte de dialogue vous demande alors le mot de passe du réseau sélectionné. Choisissez la bande Wi-Fi, vérifiez le SSID et saisissez le mot de passe de votre propre réseau — et non celui du répéteur — puis cliquez sur Suivant.

Fig. 9 — Configuration rapide > Étape 3 — mot de passe du réseau hôte

Le réseau sélectionné apparaît maintenant comme le SSID hôte, avec une coche verte. Le lien Réinitialiser à droite vous permet de revenir à la liste.

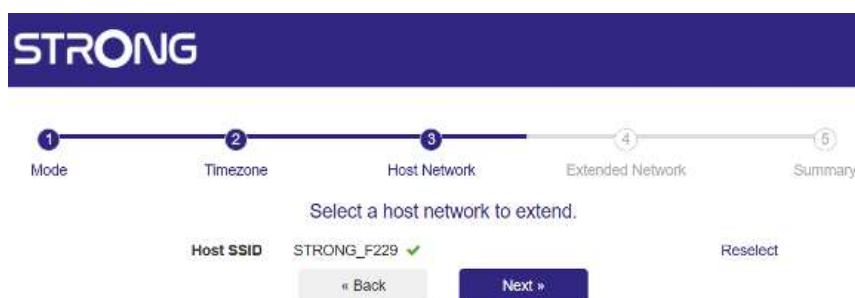


Fig. 10 — Configuration rapide > Étape 3 — réseau hôte confirmé

i NOTE

Si votre réseau n'apparaît pas dans la liste, cliquez sur Analyser à nouveau. S'il manque toujours, il est peut-être masqué : utilisez la ligne « Autre... » en bas du tableau pour saisir son nom manuellement. Vérifiez également que le répéteur est suffisamment proche du routeur pendant la configuration.

Étape 4 — Réseau étendu

Attribuez un nom aux deux réseaux que le répéteur diffusera. Par défaut, il suggère le nom de votre réseau hôte avec les suffixes -EXT2G et -EXT5G.

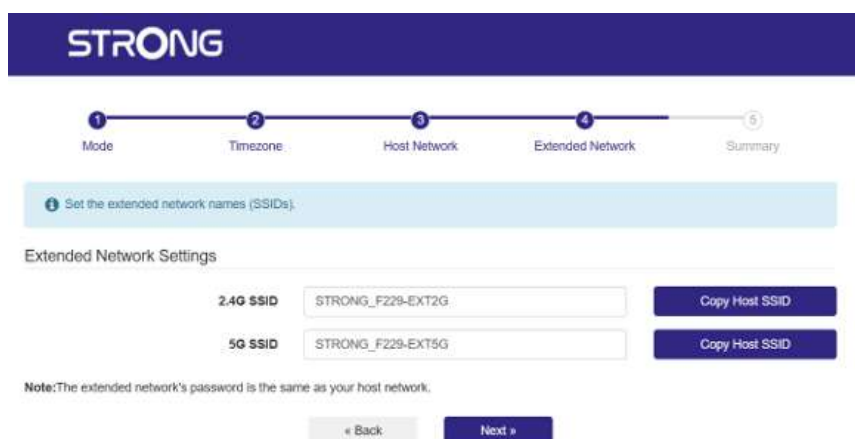


Fig. 11 — Configuration rapide > Étape 4 — noms de réseaux étendus par défaut

Sinon, cliquez sur Copier le SSID hôte pour réutiliser exactement le même nom que votre réseau existant sur les deux bandes. Vos appareils passent alors automatiquement du routeur au répéteur, sans que vous ayez à SWITCH de réseau manuellement.

STRONG

1 Mode 2 Timezone 3 Host Network 4 Extended Network 5 Summary

Set the extended network names (SSIDs).

Extended Network Settings

2.4G SSID Copy Host SSID

5G SSID Copy Host SSID

Note: The extended network's password is the same as your host network.

« Back Next »

Fig. 12 — Configuration rapide > Étape 4 — noms de réseaux étendus copiés depuis l'hôte

💡 ASTUCE

Copier le nom de l'hôte offre l'expérience la plus confortable, car votre téléphone ou ordinateur portable bascule automatiquement vers l'unité ayant le meilleur signal. Conserver les suffixes -EXT2G et -EXT5G est utile lorsque vous souhaitez contrôler précisément quel appareil est connecté au répéteur, par exemple lors du test de l'emplacement.

📘 NOTE

Le mot de passe du réseau étendu ne peut pas être défini ici : il est toujours identique à celui du réseau hôte. C'est ce qui permet à vos appareils de passer d'un réseau à l'autre sans demander une nouvelle clé.

Étape 5 — Résumé

La dernière page récapitule le mode, le réseau hôte et les deux réseaux étendus avec leur mot de passe. Vérifiez les valeurs et cliquez sur Enregistrer & Appliquer.

STRONG

1 Mode 2 Timezone 3 Host Network 4 Extended Network 5 Summary

Check your setup information, if correct, please click Save & Apply.

Mode Wireless Extender

Host Network

Host 2.4G SSID STRONG_F229

Extended Network

2.4G SSID STRONG_F229

Password gs7k3QZfwk

5G SSID STRONG_F229

Password gs7k3QZfwk

« Back Save & Apply

Fig. 13 — Configuration rapide > Étape 5 — résumé en mode Extenseur sans fil

Le répéteur applique les paramètres et redémarre. Une fenêtre de progression s'affiche pendant l'application des modifications.

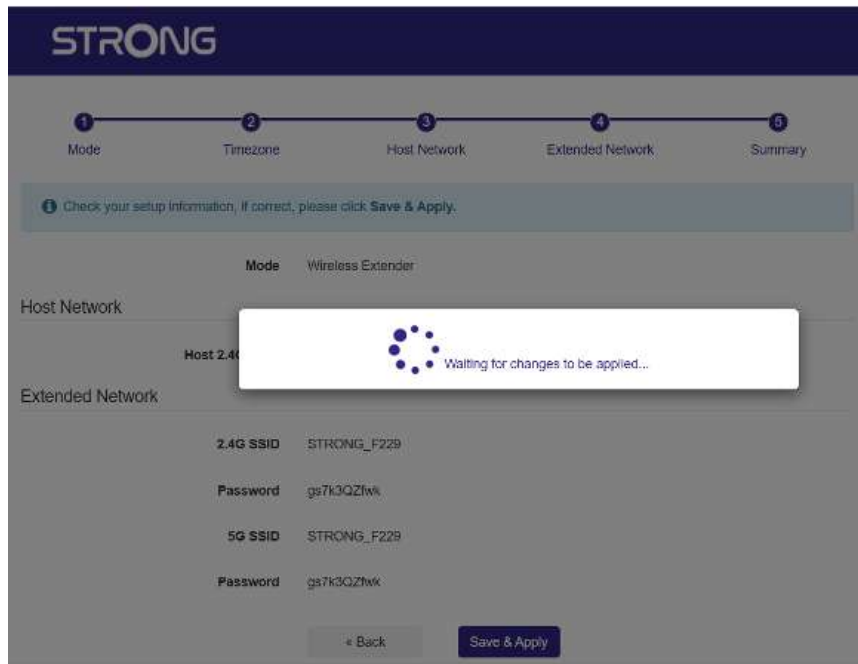


Fig. 14 — Configuration rapide > Étape 5 — application des paramètres

Lorsque la LED d'alimentation cesse de clignoter, la configuration est terminée. Connectez vos appareils au nom du réseau étendu choisi à l'étape 4, en utilisant le mot de passe de votre réseau Wi-Fi d'origine.

⚠ IMPORTANT

Ne débranchez pas le répéteur pendant l'application des paramètres. Interrompre le redémarrage peut laisser la configuration incomplète et vous obliger à recommencer avec un Reset d'usine.

5. Configuration rapide — Mode Point d'accès sans fil

Utilisez ce mode lorsque la pièce à couvrir dispose déjà d'une prise Ethernet, ou lorsque vous pouvez tirer un câble de votre modem ou routeur jusqu'au répéteur. Connectez une extrémité d'un câble Ethernet à un port LAN de votre modem ou routeur, et l'autre extrémité au port Ethernet Gigabit du répéteur, puis lancez l'assistant.

Étape 1 — Mode

Sélectionnez Point d'accès sans fil et cliquez sur Suivant.

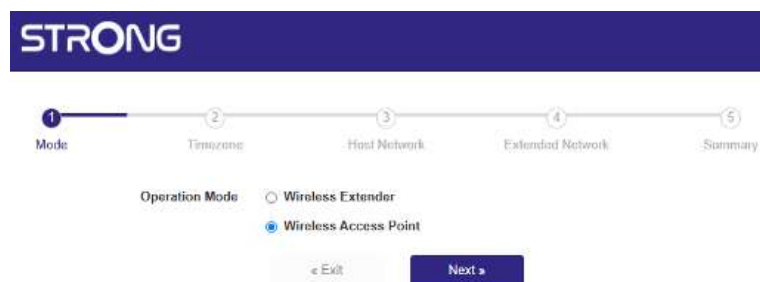


Fig. 15 — Configuration rapide > Étape 1 — sélection du mode Point d'accès sans fil

Étape 2 — Fuseau horaire

Sélectionnez votre fuseau horaire exactement comme en mode extenseur, puis cliquez sur Suivant.

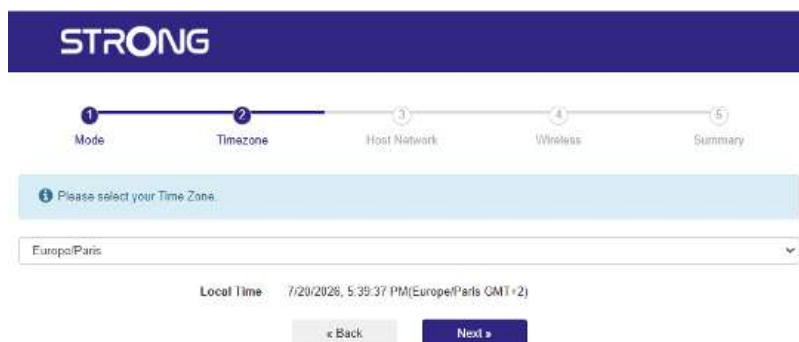


Fig. 16 — Configuration rapide > Étape 2 — sélection du fuseau horaire en mode point d'accès

Étape 3 — Réseau hôte

Dans ce mode, l'assistant ne scanne pas les ondes. Il vous rappelle simplement de connecter le répéteur à votre modem ou routeur à l'aide d'un câble.



Fig. 17 — Configuration rapide > Étape 3 — rappel de la connexion filaire

Étape 4 — Sans fil

Définissez le réseau Wi-Fi que le point d'accès va créer. Contrairement au mode extenseur, vous définissez le nom et la sécurité de chaque bande indépendamment, puisqu'il n'y a pas de réseau hôte à copier.

The screenshot shows the 'STRONG' logo at the top. Below it is a progress bar with five steps: 1. Mode, 2. Timezone, 3. Host Network, 4. Wireless (highlighted), and 5. Summary. A blue information box states: 'You can change the wireless network name and password.' Below this, the '2.4G Wireless Settings' section has an 'SSID' field with 'STRONG_Repeater' and an 'Encryption' dropdown set to 'No Encryption'. The '5G Wireless Settings' section has an 'SSID' field with 'STRONG_Repeater-5G' and an 'Encryption' dropdown set to 'No Encryption'. At the bottom are '« Back' and 'Next »' buttons.

Fig. 18 — Configuration rapide > Étape 4 — paramètres sans fil en mode point d'accès

⚠ IMPORTANT

La liste déroulante Chiffrement est réglée par défaut sur Aucun chiffrement. Modifiez toujours ce paramètre sur WPA2-PSK/WPA3-SAE et définissez un mot de passe avant de terminer l'assistant, sinon votre nouveau réseau sera accessible à toute personne à portée.

Étape 5 — Résumé

Vérifiez le mode et les deux noms de réseau, puis cliquez sur Enregistrer & Appliquer.

The screenshot shows the 'STRONG' logo at the top. Below it is a progress bar with five steps: 1. Mode, 2. Timezone, 3. Host Network, 4. Wireless, and 5. Summary (highlighted). A blue information box states: 'Check your setup information, if correct, please click Save & Apply.' Below this, the 'Mode' is set to 'Wireless Access Point'. The '2.4G SSID' is 'STRONG_F229' and the '5G SSID' is 'STRONG_F229'. At the bottom are '« Back' and 'Save & Apply' buttons.

Fig. 19 — Configuration rapide > Étape 5 — résumé en mode Point d'accès sans fil



Fig. 20 — Configuration rapide > Étape 5 — redémarrage du système

6. Appairage avec WPS

Si votre routeur dispose d'un bouton WPS, vous pouvez appairer le répéteur sans ouvrir l'interface Web. C'est la méthode la plus rapide pour étendre un réseau, bien qu'elle ne vous permette pas de contrôler le nom du réseau étendu.

1. Branchez le répéteur sur une prise proche de votre routeur et attendez que la LED d'alimentation soit fixe.
2. Appuyez sur le bouton WPS situé sur le côté du répéteur. La LED WPS commence à clignoter en bleu.
3. Dans les deux minutes suivantes, appuyez sur le bouton WPS de votre routeur ou modem.
4. Attendez la fin de l'appairage. La LED WPS devient bleue fixe, et le répéteur se connecte automatiquement au réseau hôte.
5. Déplacez le répéteur à son emplacement final et vérifiez que la LED Wi-Fi est bleue.

i NOTE

L'appairage WPS est disponible en mode Extenseur sans fil. Si la LED WPS cesse de clignoter sans devenir bleue fixe, la fenêtre de deux minutes a expiré : recommencez à partir de l'étape 2, ou configurez le répéteur via l'interface Web comme décrit ci-dessus.

7. Connexion à l'interface Web

Une fois le répéteur configuré, ouvrez <http://setup.STRONG> depuis n'importe quel appareil connecté au répéteur pour accéder à la page de connexion. Saisissez le mot de passe que vous avez créé et cliquez sur Connexion.

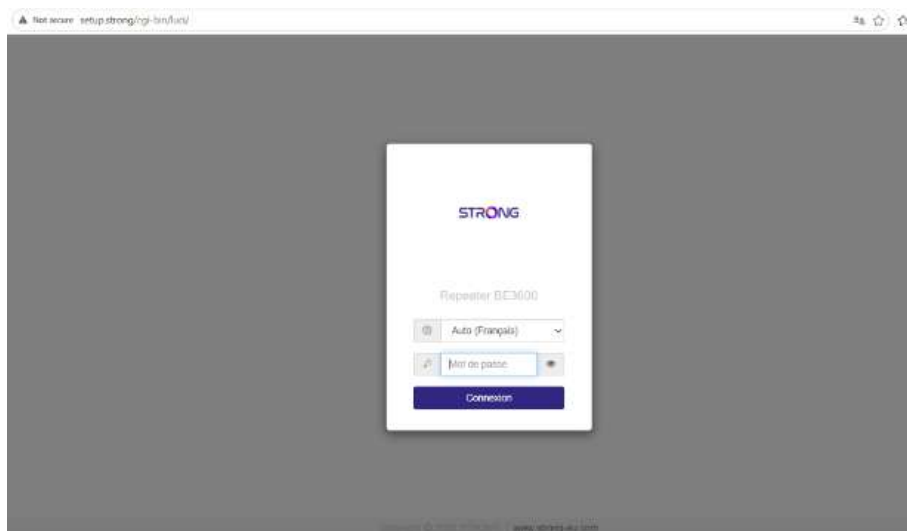


Fig. 21 — Démarrage > Connexion — page de connexion de l'interface Web

i NOTE

Après que le répéteur a rejoint votre réseau, il reçoit une adresse IP de votre routeur — dans les captures d'écran de ce manuel, 192.168.188.199. L'adresse <http://setup.STRONG> continue de fonctionner, mais vous pouvez également accéder directement à l'interface Web via cette adresse IP, que vous trouverez dans la liste des clients DHCP de votre routeur ou dans Statut du système > LAN.

III. Description complète de l'interface Web

Cette section décrit chaque page de l'interface Web, onglet par onglet, ainsi que chaque champ que vous pouvez rencontrer. Les captures d'écran ont été réalisées en mode Extenseur sans fil sauf indication contraire ; les différences spécifiques au mode Point d'accès sans fil sont regroupées dans la section III.5.

1. État du système

Statut du système est la page d'accueil de l'interface Web. Elle s'ouvre sur un tableau de bord qui affiche, en haut, un schéma de votre installation — routeur, liaison sans fil, répéteur et les bandes diffusées — et, en dessous, six cartes récapitulatives. Chaque carte comporte un bouton Plus de détails qui ouvre la page de détails correspondante.

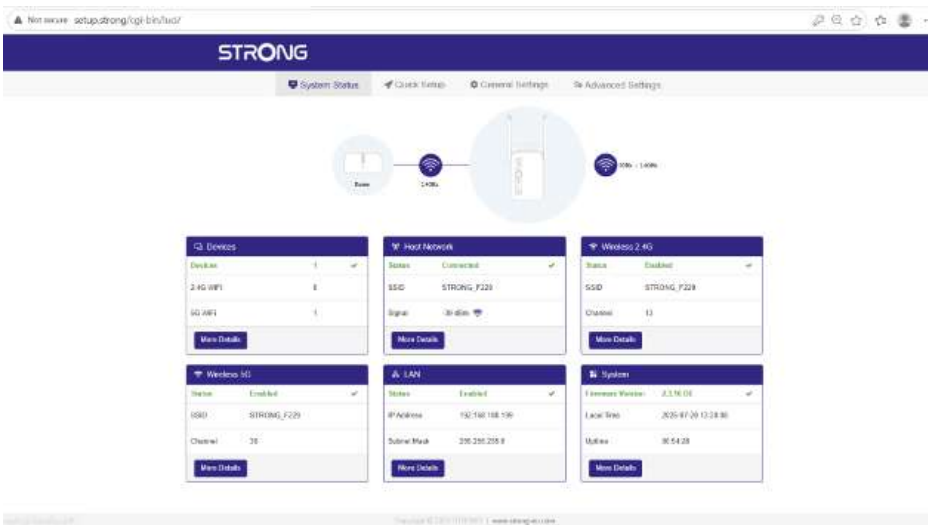


Fig. 22 — État du système > Tableau de bord — mode Extenseur sans fil

1.1 Appareils

La carte Appareils compte les clients actuellement connectés au répéteur et les répartit par interface. Sa page d'état reprend cette répartition, tandis que la page Appareils liste chaque client individuellement.



Fig. 23 — État du système > Appareils — état



Fig. 24 — État du système > Appareils — liste des clients connectés

Colonne	Signification
Interface	Indique si le client est connecté via le Wi-Fi 2,4G, le Wi-Fi 5G ou le port Ethernet.
Adresse IP / MAC	L'adresse attribuée au client par votre routeur, ainsi que son adresse physique.
Débit en temps réel	Débit instantané en émission et en réception du client, en Kbps.
Signal	Niveau de signal reçu du client en dBm. Une valeur plus proche de zéro est préférable.
Durée	Durée pendant laquelle le client est connecté.

1.2 Réseau hôte

Cette carte n'existe qu'en mode Extenseur sans fil. Elle décrit la liaison entre le répéteur et votre routeur.

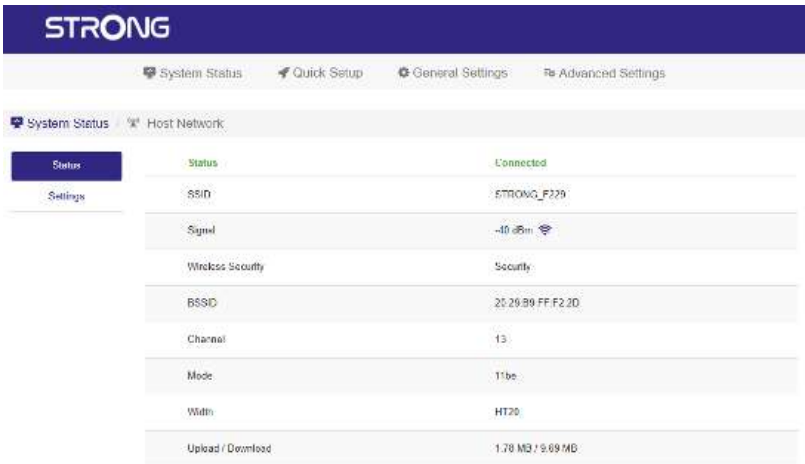


Fig. 25 — État du système > Réseau hôte — état

Champ	Signification
État	Connecté ou non connecté. Il s'agit de l'indicateur le plus utile lorsque le réseau étendu cesse de fonctionner.
SSID	Nom du réseau hôte auquel le répéteur est connecté.
Signal	Niveau reçu du routeur, en dBm. En dessous d'environ -70 dBm, rapprochez le répéteur.
Sécurité sans fil	Chiffrement utilisé sur le réseau hôte.
BSSID	Adresse MAC de la radio du routeur à laquelle le répéteur est connecté.
Canal / Mode / Largeur	Canal radio, mode 802.11 (par exemple 11be) et largeur de canal (par exemple HT20) de la liaison.
Envoi / Réception	Volume de données échangées sur la liaison depuis le dernier redémarrage.

Le sous-menu Paramètres de la même page affiche le SSID hôte actuel et l'état de la connexion, et propose un bouton Analyser pour connecter le répéteur à un autre réseau.

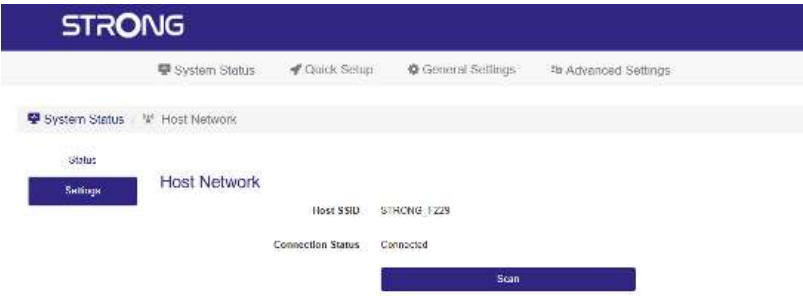


Fig. 26 — État du système > Réseau hôte — paramètres

1.3 Sans fil 2,4G

La page État indique l'état actuel de la radio 2,4 GHz du réseau étendu.

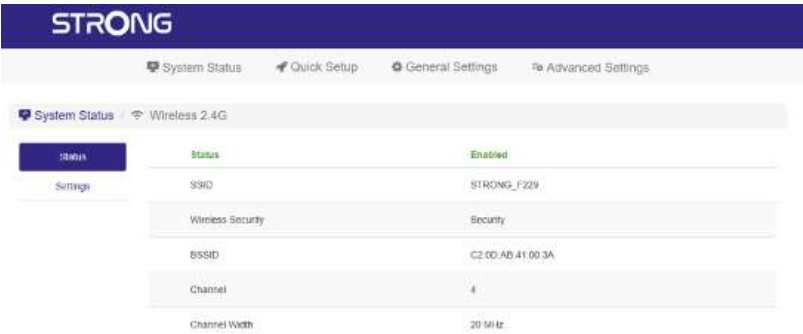


Fig. 27 — État du système > Sans fil 2,4G — état

La page Paramètres regroupe les deux bandes sur un seul écran, ainsi que l'option Smart Connect. C'est l'endroit le plus rapide pour modifier un nom de réseau ou un mot de passe.

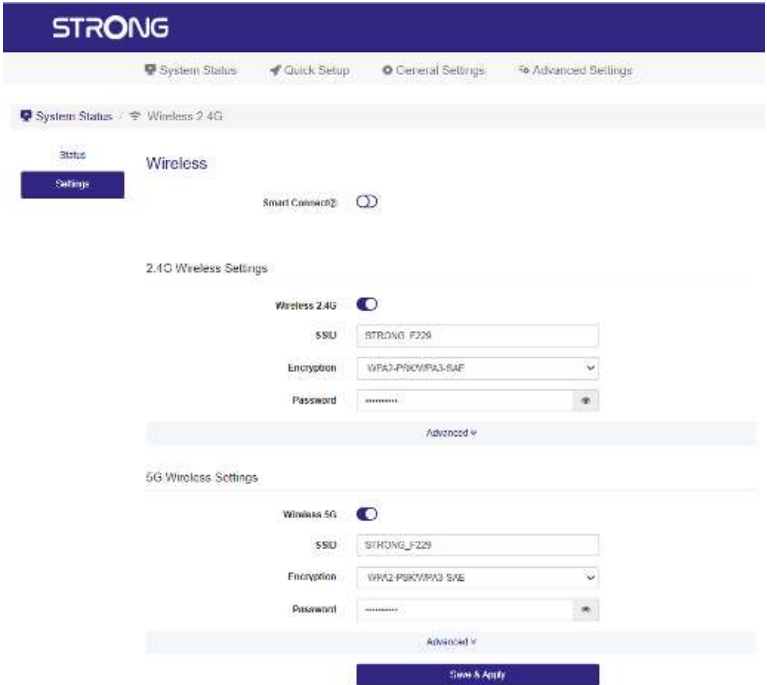


Fig. 28 — État du système > Sans fil 2,4G — paramètres

Champ	Signification
Smart Connect	Lorsqu'elle est activée, les réseaux 2,4 GHz et 5 GHz partagent un seul nom et le répéteur oriente chaque client vers la bande la plus appropriée.
Sans fil 2,4G / Sans fil 5G	Active ou désactive la radio correspondante.
SSID	Nom diffusé par le répéteur sur cette bande.
Chiffrement	Mode de sécurité. WPA2-PSK/WPA3-SAE est le paramètre recommandé : il permet aux anciens appareils de continuer à fonctionner tout en offrant WPA3 aux appareils récents.
Mot de passe	Clé Wi-Fi du réseau. Cliquez sur l'icône en forme d'œil pour l'afficher.

1.4 Sans fil 5G

La page 5 GHz reflète celle de 2,4 GHz. Notez la largeur de canal plus grande, qui confère à la bande 5 GHz son débit supérieur.

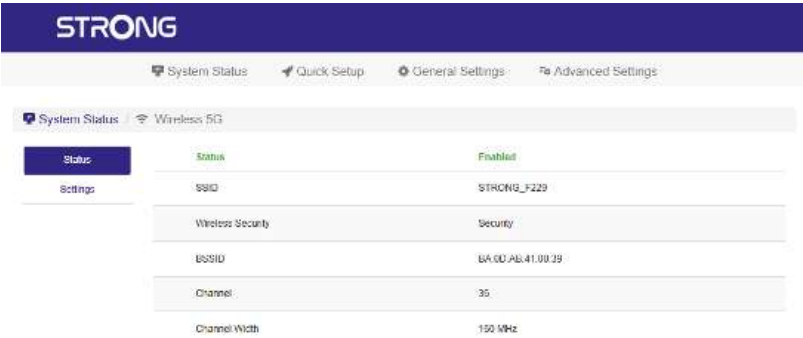


Fig. 29 — État du système > Sans fil 5G — état

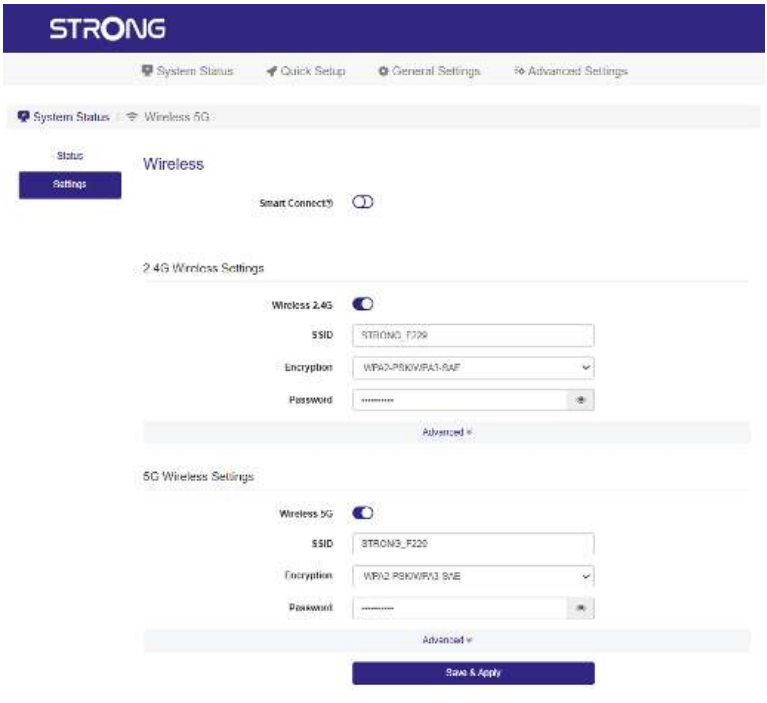


Fig. 30 — État du système > Sans fil 5G — paramètres

1.5 LAN

La carte LAN indique l'adresse du répéteur sur votre réseau local.

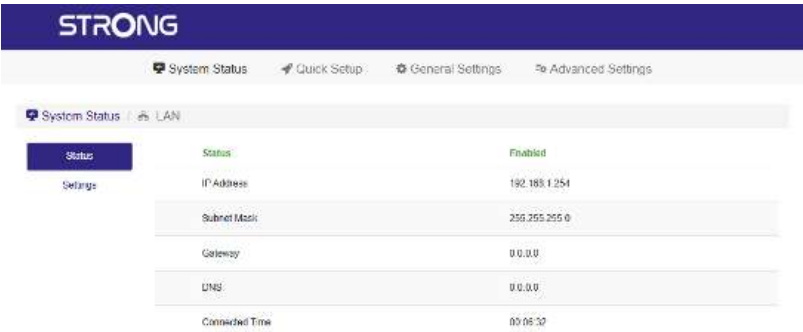


Fig. 31 — État du système > LAN — état

Le sous-menu Paramètres contient un seul interrupteur d'adresse statique. Lorsque désactivé, le répéteur reçoit automatiquement son adresse de votre routeur, ce qui est la configuration recommandée.

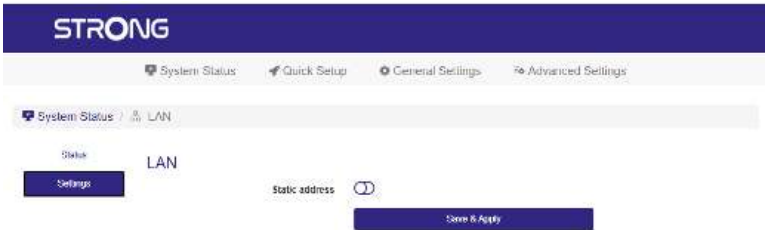


Fig. 32 — État du système > LAN — paramètres, adresse automatique

Lorsque activé, la même page affiche les champs nécessaires pour définir l'adresse manuellement.

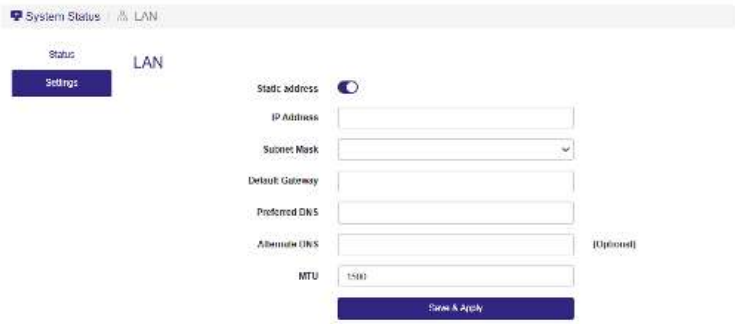


Fig. 33 — État du système > LAN — paramètres, adresse statique

⚠ IMPORTANT

Ne définissez une adresse statique que si vous connaissez le plan d'adressage de votre réseau. Une adresse en dehors de la plage de votre routeur, ou déjà utilisée par un autre appareil, rend l'interface Web inaccessible et force une réinitialisation d'usine.

1.6 Système

La carte Système indique la version du firmware, l'heure locale et le temps de fonctionnement. Sa page de détails comporte quatre sous-menus.

REPEATERBE3600 | 24 | www.strong-eu.com

Sous-menu	Sommaire
Journal système	Journal détaillé des événements. Mettre à jour l'actualise, Effacer le vide et Télécharger l'enregistre sous forme de fichier — utile lors du signalement d'un problème au support.

2. Configuration rapide

L'onglet Configuration rapide rouvre le même assistant en cinq étapes utilisé lors de la première configuration, décrit en détail dans les sections II.4 et II.5. Utilisez-le chaque fois que vous souhaitez changer le mode de fonctionnement, connecter le répéteur à un autre réseau hôte ou recommencer à partir d'une configuration sans fil propre.

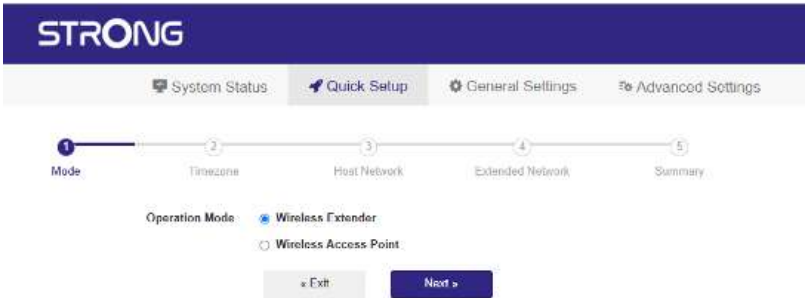


Fig. 38 — Configuration rapide — assistant rouvert depuis la navigation principale

NOTE

Relancer l'assistant se termine par un redémarrage, et vos appareils sont brièvement déconnectés. Si vous avez seulement besoin de modifier un nom de réseau ou un mot de passe, utilisez plutôt les Paramètres généraux — cela applique la modification sans redémarrer toute la configuration.

3. Paramètres généraux

Les Paramètres généraux regroupent les trois pages que vous êtes le plus susceptible de consulter après la configuration initiale. Un menu vertical à gauche donne accès à Sans fil 2.4G, Sans fil 5G et Réseau hôte.

3.1 Sans fil 2,4G

La vue de base affiche les quatre champs importants au quotidien.

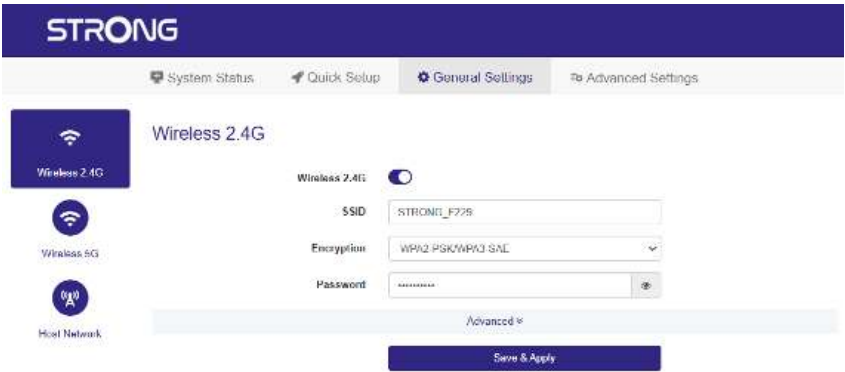


Fig. 39 — Paramètres généraux > Sans fil 2.4G — vue de base

En cliquant sur Avancé, les paramètres radio s'affichent.

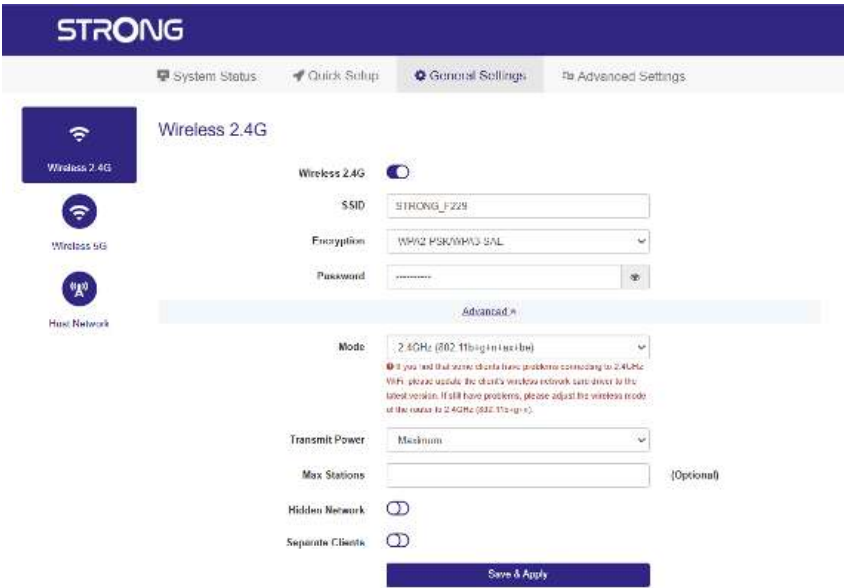


Fig. 40 — Paramètres généraux > Sans fil 2.4G — vue avancée

Champ	Signification
Mode	Normes 802.11 acceptées sur la bande. Conservez la valeur par défaut. Si un ancien appareil ne peut pas se connecter, le choix d'un mode plus permissif tel que 802.11b+g+n résout souvent le problème.
Puissance d'émission	Puissance radio. Maximum par défaut. La réduire n'a de sens que pour limiter le chevauchement entre plusieurs points d'accès.
Stations maximales	Limite facultative du nombre de clients simultanés sur cette bande. Laissez vide pour aucune limite.
Réseau masqué	Lorsque cette option est activée, le nom du réseau n'est plus diffusé. Les clients doivent alors le saisir manuellement. Il s'agit d'un paramètre de confort, et non d'une véritable mesure de sécurité.
Séparer les clients	Lorsque cette option est activée, les clients connectés à cette bande peuvent accéder à Internet mais ne peuvent pas se voir entre eux. Pratique pour un réseau invité, mais cela bloque également les imprimantes et le partage de médias.

3.2 Sans fil 5G

La page 5 GHz propose exactement les mêmes champs, avec les modes propres à cette bande.

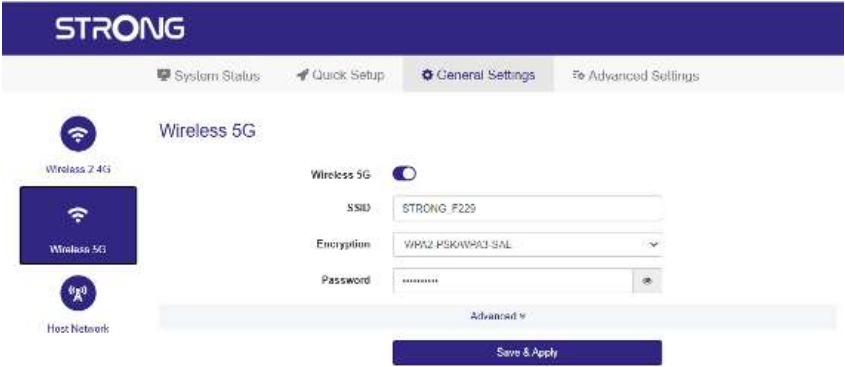


Fig. 41 — Paramètres généraux > Sans fil 5G — vue de base

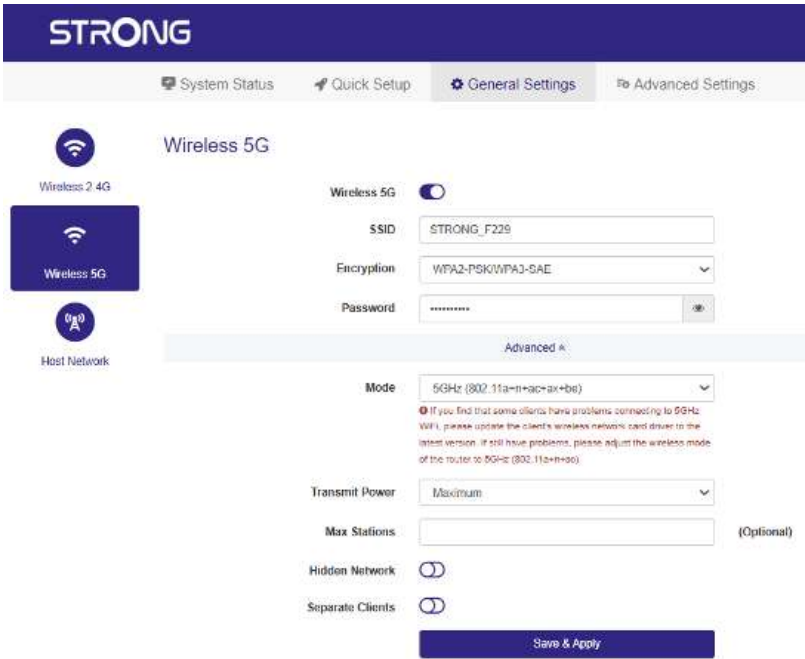


Fig. 42 — Paramètres généraux > Sans fil 5G — vue avancée

3.3 Réseau hôte

Cette page indique quel réseau est actuellement étendu par le répéteur et vous permet de le modifier. Cliquez sur Analyser pour ouvrir la liste des réseaux à portée et en sélectionner un nouveau, exactement comme à l'étape 3 de l'assistant.

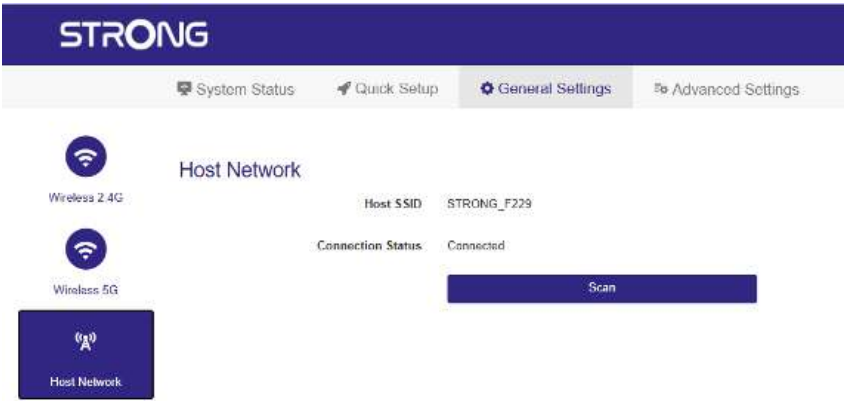


Fig. 43 — Paramètres généraux > Réseau hôte

4. Paramètres avancés

L'onglet Paramètres avancés est un tableau d'icônes divisé en deux groupes : Réseau, qui contient la page LAN, et Système, qui contient les neuf fonctions de maintenance du répéteur.

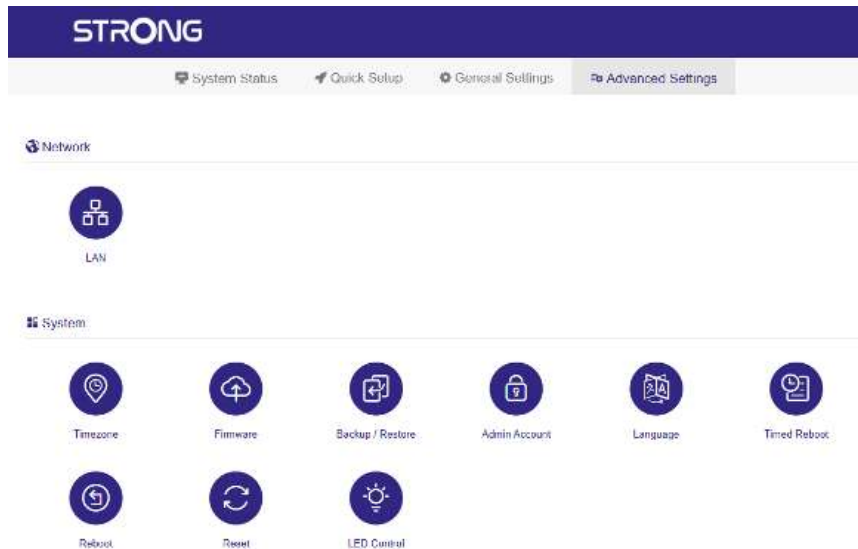


Fig. 44 — Paramètres avancés — vue d'ensemble

4.1 Réseau > LAN

Ouvre la même boîte de dialogue que Statut du système > LAN > Paramètres. Désactivé, le bouton Adresse statique permet au routeur d'attribuer automatiquement l'adresse du répéteur.

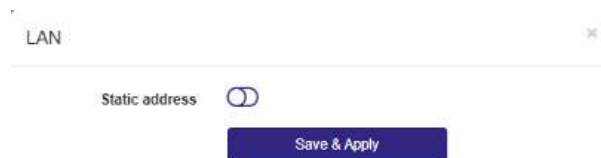


Fig. 45 — Paramètres avancés > Réseau > LAN — adresse automatique

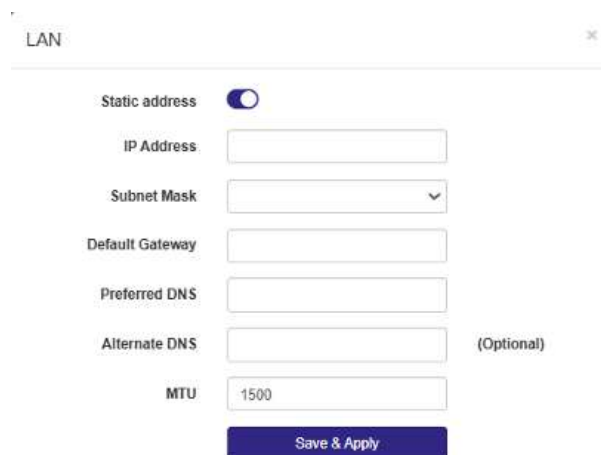


Fig. 46 — Paramètres avancés > Réseau > LAN — adresse statique

4.2 Système > Fuseau horaire

Définit le fuseau horaire utilisé par le journal et par la fonction de redémarrage programmé. L'heure locale actuelle s'affiche sous la liste déroulante afin que vous puissiez vérifier immédiatement le paramètre.

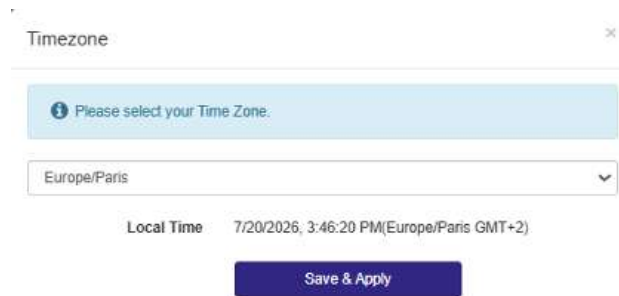


Fig. 47 — Paramètres avancés > Système > Fuseau horaire

4.3 Système > Micrologiciel

Affiche la version du micrologiciel actuellement installée et vous permet d'en installer une nouvelle. Téléchargez le fichier depuis le site d'assistance STRONG, cliquez sur Parcourir pour le sélectionner, puis lancez la mise à jour.

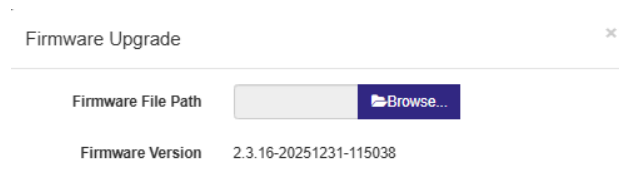


Fig. 48 — Paramètres avancés > Système > Micrologiciel

⚠ IMPORTANT

Ne débranchez jamais le répéteur pendant une mise à jour du micrologiciel. Une mise à jour interrompue peut rendre le produit inutilisable. N'utilisez que des fichiers de micrologiciel publiés par STRONG pour ce modèle précis.

4.4 Système > Sauvegarde / Restauration

Enregistre votre configuration complète dans un fichier, et la recharge ultérieurement. Effectuez une sauvegarde une fois que votre installation fonctionne correctement : la restauration est bien plus rapide que de tout reconfigurer manuellement.

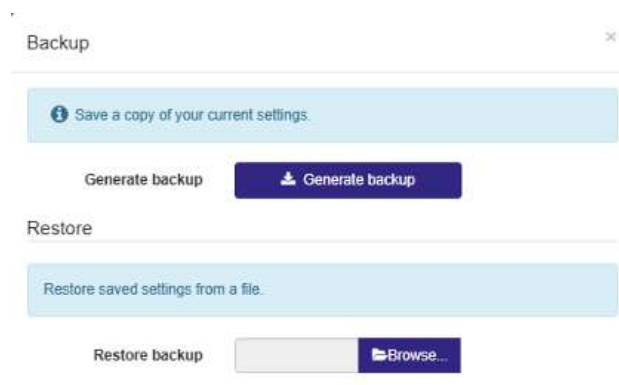


Fig. 49 — Paramètres avancés > Système > Sauvegarde / Restauration

4.5 Système > Compte administrateur

Modifie le mot de passe protégeant l'interface Web. Saisissez le mot de passe actuel, puis le nouveau deux fois.

Admin Account

You may change your login password.

Old Password

New Password

Confirm Password

Save & Apply

Fig. 50 — Paramètres avancés > Système > Compte administrateur

4.6 Système > Langue

Définit la langue d'affichage de l'interface Web de votre répéteur.

Language

Language English

Save & Apply

Fig. 51 — Paramètres avancés > Système > Langue

4.7 Système > Redémarrage programmé

Redémarre automatiquement le répéteur à l'heure choisie. Désactivé par défaut.

Timed Reboot

Timed Reboot ☐

Save & Apply

Fig. 52 — Paramètres avancés > Système > Redémarrage programmé — désactivé

Activer le bouton affiche les champs de planification.

Timed Reboot

Timed Reboot ☒

Week Day Every day

Hour

Mins

Save & Apply

Fig. 53 — Paramètres avancés > Système > Redémarrage programmé — activé

💡 ASTUCE

Un redémarrage hebdomadaire programmé au milieu de la nuit permet à une installation très sollicitée de rester réactive, sans aucun effort de votre part. Assurez-vous d'abord que le fuseau horaire est correct, sinon le redémarrage n'aura pas lieu au moment attendu.

4.8 Système > Redémarrage

Redémarre immédiatement le répéteur, sans modifier aucun paramètre. C'est la première chose à essayer lorsque le réseau étendu devient lent ou instable.

Reboot

Reboot the system.

OK

Cancel

Fig. 54 — Paramètres avancés > Système > Redémarrage

4.9 Système > Reset

Restaure les paramètres d'usine. La boîte de dialogue vous rappelle les valeurs auxquelles le répéteur reviendra : l'adresse IP par défaut et le nom du réseau par défaut.

Reset to defaults

Click to reset the firmware to its initial state.

IP Address 192.168.1.254

SSID STRONG_Repeater

OK

Cancel

Fig. 55 — Paramètres avancés > Système > Reset

⚠ IMPORTANT

Un Reset efface tous les paramètres, y compris le mot de passe de l'interface Web, l'association du réseau hôte et les noms de vos réseaux étendus. Vous devrez relancer l'intégralité de l'assistant de configuration.

4.10 Système > Contrôle des LED

Éteint les trois voyants avant, ce qui est appréciable dans une chambre ou un salon.

LED Control

If the indicator is turned off, it will not light up unless manually turned on or triggered by a special event.

LED ON/OFF



Save & Apply

Fig. 56 — Paramètres avancés > Système > Contrôle des LED

NOTE

Éteindre les LED n'affecte en rien le fonctionnement du répéteur, mais vous perdez l'indication de positionnement fournie par la LED Wi-Fi. Rallumez-les si vous devez déplacer le répéteur vers une autre prise.

5. L'interface Web en mode Point d'accès sans fil

L'interface est identique dans les deux modes, à une différence structurelle près : il n'y a pas de réseau hôte, puisque le répéteur est alimenté par un câble. Toutes les pages relatives à la liaison sans fil avec le routeur disparaissent donc.

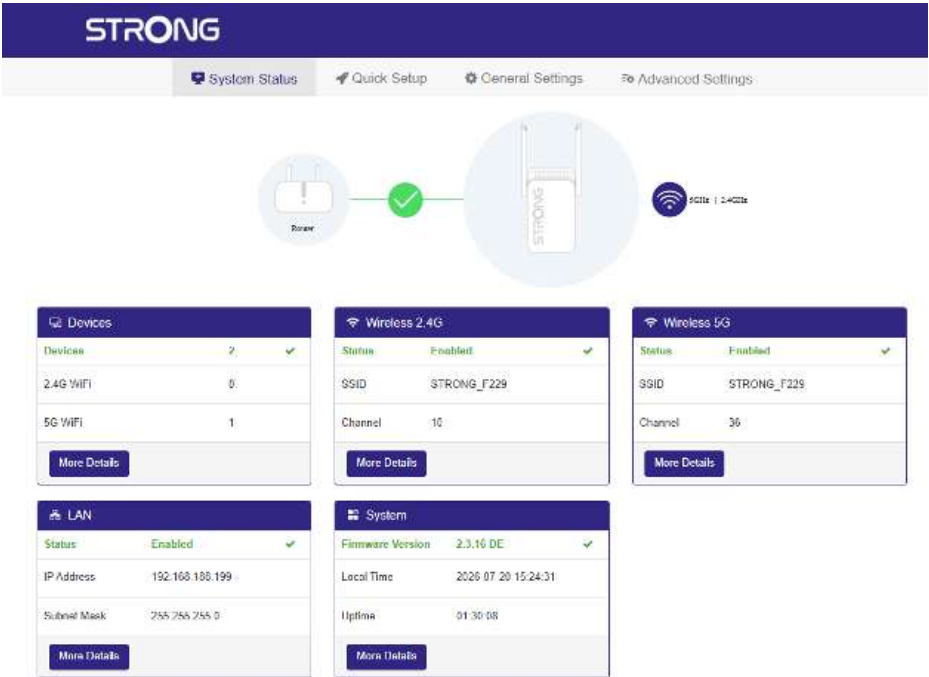


Fig. 57 — État du système > Tableau de bord — Mode Point d'accès sans fil

Élément	Répéteur sans fil	Point d'accès sans fil
Carte et pages du réseau hôte	Présent	Absent
Schéma du tableau de bord	Liaison sans fil entre le routeur et le répéteur	Liaison filaire entre le routeur et le répéteur
Assistant étape 3	Analyse et sélection du réseau hôte	Rappel de connecter le câble Ethernet
Assistant étape 4	Réseau étendu — noms copiés ou suffixés, mot de passe hérité du réseau hôte	Sans fil — nom, chiffrement et mot de passe définis indépendamment pour chaque bande
Appareils, Sans fil 2.4G, Sans fil 5G, LAN, Système	Identique	Identique

Les pages Appareils, LAN et Système fonctionnent exactement comme en mode répéteur.

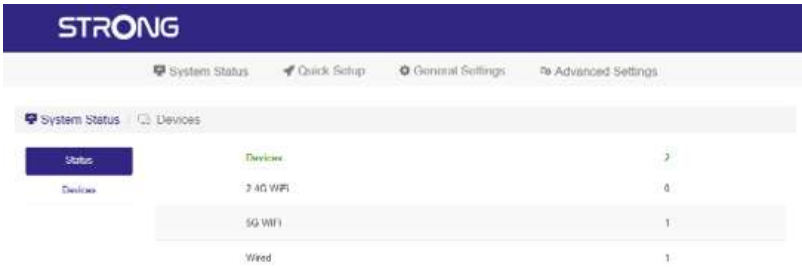


Fig. 58 — État du système > Appareils — Mode Point d'accès sans fil

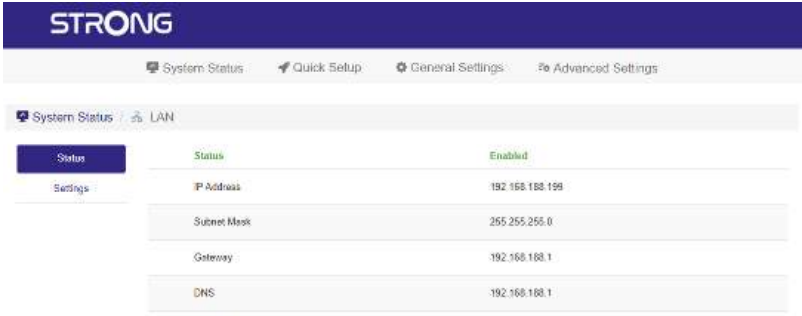


Fig. 59 — État du système > LAN — Mode Point d'accès sans fil

IV. Opérations courantes

Courtes instructions pour les tâches que vous êtes le plus susceptible d'effectuer une fois le répéteur installé. Chacune d'elles commence depuis l'interface Web à l'adresse <http://setup.STRONG>.

1. Renommer le réseau étendu ou modifier son mot de passe

1. Ouvrez Paramètres généraux > Sans fil 2.4G.
2. Modifiez le champ SSID, ainsi que le champ Mot de passe si le réseau n'hérite pas de la clé du réseau hôte.
3. Cliquez sur Enregistrer & Appliquer, puis répétez l'opération sur la page Sans fil 5G.
4. Reconnectez vos appareils au nouveau nom.

NOTE

En mode répéteur sans fil, le mot de passe du réseau étendu est hérité du réseau hôte et ne peut pas être modifié ici. Pour le modifier, changez le mot de passe Wi-Fi sur votre routeur, puis relancez l'assistant afin que le répéteur récupère la nouvelle clé.

2. Connecter le répéteur à un autre réseau Wi-Fi

La meilleure option consiste à aller dans « **Quick Setup** ». Mais vous pouvez le faire avec la procédure suivante :

1. Ouvrez Paramètres généraux > Réseau hôte.
2. Cliquez sur Analyser et attendez la fin de la recherche.
3. Cliquez sur Connecter sur la ligne du nouveau réseau, saisissez son mot de passe et confirmez.
4. Vérifiez dans État du système > Réseau hôte que le champ Statut indique Connecté.

3. Passer du mode Extender au mode Point d'accès

1. Si vous passez en mode Point d'accès sans fil, connectez d'abord un câble Ethernet entre un port LAN de votre modem ou routeur et le port Ethernet Gigabit du répéteur.
2. Ouvrez l'onglet Quick Setup.
3. Sélectionnez le nouveau mode de fonctionnement et suivez les cinq étapes de l'assistant.
4. Cliquez sur Enregistrer & Appliquer sur la page de synthèse et attendez que le répéteur redémarre.

4. Connecter un appareil par câble

En mode répéteur sans fil, le port Ethernet Gigabit agit comme une prise filaire sur votre réseau étendu. Connectez-y un téléviseur, une console de jeux, un ordinateur de bureau ou une imprimante réseau, et il rejoindra votre réseau domestique sans aucune configuration.

💡 ASTUCE

C'est un bon moyen d'offrir une connexion à pleine vitesse à un appareil qui ne dispose pas de Wi-Fi, ou dont le Wi-Fi est peu fiable, dans une pièce que votre routeur ne peut pas atteindre.

5. Mettre à jour le micrologiciel

1. Téléchargez le fichier du micrologiciel pour le REPEATERBE3600 depuis le site d'assistance STRONG.
2. Ouvrez Paramètres avancés > Système > Micrologiciel et notez la version actuellement installée.
3. Cliquez sur Parcourir, sélectionnez le fichier téléchargé et lancez la mise à jour.
4. Attendez que le répéteur redémarre de lui-même, sans le débrancher, puis reconnectez-vous et vérifiez la nouvelle version dans État du système > Système.

6. Sauvegarder et restaurer la configuration

1. Ouvrez Paramètres avancés > Système > Sauvegarde / Restauration.
2. Cliquez sur Générer une sauvegarde et enregistrez le fichier sur votre ordinateur.
3. Pour le restaurer ultérieurement, revenez sur la même page, cliquez sur Parcourir dans la section Restauration et sélectionnez le fichier.
4. Le répéteur redémarre avec la configuration restaurée.

💡 ASTUCE

Effectuez une sauvegarde dès que votre installation est stable, et effectuez-en une autre avant chaque mise à jour du micrologiciel.

7. Rétablir les paramètres d'usine

Deux méthodes sont disponibles. Utilisez l'interface Web si vous pouvez encore vous connecter, et le bouton de réinitialisation si vous ne le pouvez pas.

Méthode	Procédure
Depuis l'interface Web	Paramètres avancés > Système > Reset, puis confirmez avec OK.
Avec le bouton Reset	Avec le répéteur branché et démarré, insérez un trombone redressé dans le bouton Reset sur le côté et maintenez-le pendant environ 10 secondes, jusqu'à ce que les voyants clignotent et que le répéteur redémarre.

Après un Reset, le répéteur revient à l'adresse 192.168.1.254 et diffuse à nouveau son réseau par défaut. Reconnectez-vous et lancez l'assistant de configuration depuis le début, comme décrit dans la section II.

8. Éteindre les voyants

1. Ouvrez Paramètres avancés > Système > Contrôle des voyants.
2. Désactivez le commutateur ON/OFF des voyants.
3. Cliquez sur Enregistrer & Appliquer.

9. Programmer un redémarrage automatique

1. Vérifiez d'abord que le fuseau horaire est correct dans Paramètres avancés > Système > Fuseau horaire.
2. Ouvrez Paramètres avancés > Système > Redémarrage programmé et activez le commutateur.
3. Choisissez le jour de la semaine, puis l'heure et les minutes.
4. Cliquez sur Enregistrer & Appliquer.

10. Modifier le mot de passe ou la langue de l'interface Web

Le mot de passe de connexion est modifié dans Paramètres avancés > Système > Compte administrateur : saisissez le mot de passe actuel, puis le nouveau deux fois. La langue d'affichage est modifiée dans Paramètres avancés > Système > Langue.

NOTE

Si vous avez oublié le mot de passe de l'interface Web, il n'existe aucune procédure de récupération. La seule option est un Reset d'usine avec le bouton, suivi d'une reconfiguration complète.

V. Caractéristiques techniques

1. Connectivité Wi-Fi

Spécification	Valeur
Norme Wi-Fi	Wi-Fi 7 (802.11be)
Vitesse Wi-Fi	3,6 Gbps
Technologie Wi-Fi	Bande double simultanée 2,4 GHz + 5 GHz
Bandes	2,4 GHz et 5 GHz
Flux Wi-Fi	4 (2 + 2)
Vitesse détaillée	3 570 Mbps (688 Mbps à 2,4 GHz + 2 882 Mbps à 5 GHz)
Antennes	2 externes, 5 dBi
Portée sans fil	Jusqu'à 150 m en champ libre
Sécurité	WPA/WPA2 & WPA2 / WPA2/WPA3 & WPA3
Bouton WPS	Oui

2. Connectivité filaire

Spécification	Valeur
Port LAN	1 × 1 000 Mbps (1 Gbps) RJ-45

3. Fonctionnalités spécifiques

Spécification	Valeur
Connexion à la box du FAI via Wi-Fi	Oui
Connexion à la box du FAI via le port filaire ou le câblage Ethernet mural	Oui
Nomination Wi-Fi	Peut être personnalisé
Système LED intelligent (trouvez le meilleur emplacement dans votre domicile)	1 LED d'état (bleu ou rouge)

4. Commodité

Spécification	Valeur
Installation via l'interface utilisateur du produit	Oui
Garantie	4 ans
Contenu de l'emballage	1 × Répéteur, 1 × Guide d'installation rapide
Langues de l'interface	BG, CZ, DE, DK, EN, ES, FR, HR, HU, IT, NO, PL, PT, SE, UA

5. Données générales

Spécification	Valeur
Alimentation	Alimentation directe sur prise, 100–240 V
Température de fonctionnement	0 °C à +50 °C
Température de stockage	–40 °C à +70 °C
Humidité de fonctionnement	10 % à 90 %, sans condensation
Humidité de stockage	5 % à 90 %, sans condensation
Dimensions avec antennes (L × P × H)	77,8 × 49 × 222,8 mm
Poids	290 g
EAN REPEATERBE3600	9120137872927
EAN REPEATERBE3600X	9120137872941

6. Mentions légales

Ce produit est conforme aux directives européennes applicables. Le marquage CE atteste de sa conformité. STRONG est une marque déposée, filiale de Skyworth.

Wi-Fi, WPA et WPA2 sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance®. Tous les autres noms de produits sont des marques ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Le débit de données, la distance, la portée du signal et la zone de couverture sont donnés à titre indicatif uniquement et sont basés sur les résultats des tests de performance dans des conditions d'utilisation normales. Les performances réelles ne sont pas garanties et peuvent varier en fonction de l'environnement d'utilisation, de la distance et du positionnement des produits, de la combinaison de produits utilisés, des matériaux de construction et des interférences sans fil ou électriques.

En raison de la recherche et du développement continu, les spécifications techniques, les conceptions et l'apparence des produits peuvent être modifiées sans préavis.

Droits d'auteur STRONG © 2026. Tous droits réservés. | www.strong-eu.com