


STRONG

Wi-Fi 7 REPEATER 3600

Μοντέλο REPEATERBE3600 / REPEATERBE3600X

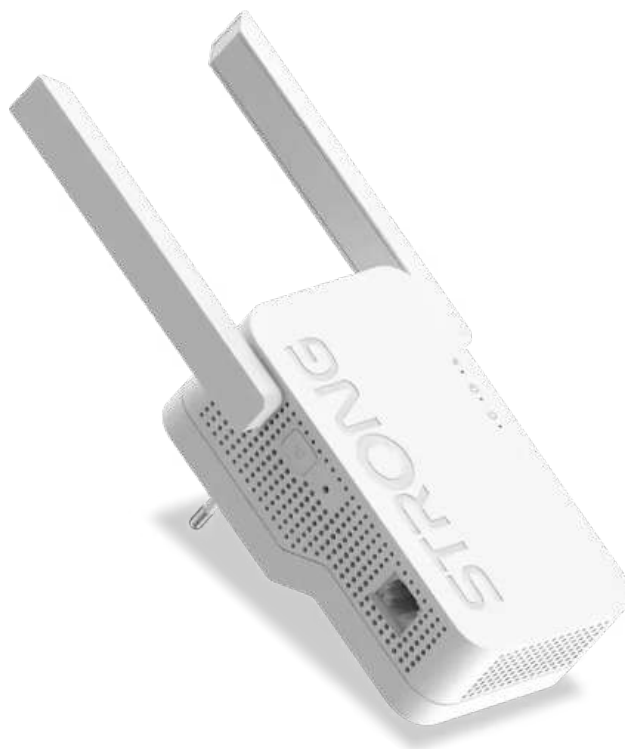

Εικόνα του προϊόντος

Εγχειρίδιο Χρήστη

Αγγλικά

Υλικολογισμικό 2.3.16 και άνω

Πίνακας περιεχομένων

I. Εισαγωγή	4
1. Επισκόπηση προϊόντος	4
2. Περιεχόμενα συσκευασίας	5
3. Φυσική περιγραφή	5
4. Ενδείξεις LED	6
5. Λειτουργικές λειτουργίες	7
6. Επισκόπηση διεπαφής Web UI	8
II. Ξεκινώντας — Αρχική Ρύθμιση	9
1. Επιλογή της κατάλληλης τοποθεσίας	9
2. Σύνδεση με τον επαναλήπτη	9
3. Δημιουργία κωδικού πρόσβασης για το Web UI	10
4. Γρήγορη ρύθμιση — Λειτουργία ασύρματου επεκτατή	10
Βήμα 1 — Λειτουργία	10
Βήμα 2 — Ζώνη ώρας	11
Βήμα 3 — Κεντρικό δίκτυο	11
Βήμα 4 — Επεκταμένο δίκτυο	13
Βήμα 5 — Σύνοψη	14
5. Γρήγορη ρύθμιση — Λειτουργία ασύρματου σημείου πρόσβασης	15
Βήμα 1 — Λειτουργία	15
Βήμα 2 — Ζώνη ώρας	16
Βήμα 3 — Κεντρικό δίκτυο	16
Βήμα 4 — Ασύρματο	16
Βήμα 5 — Σύνοψη	17
6. Σύζευξη με WPS	18
7. Σύνδεση στη διεπαφή Web UI	18
III. Πλήρης περιγραφή του Web UI	19
1. Κατάσταση συστήματος	19
1.1 Συσκευές	19
1.2 Κεντρικό δίκτυο	20
1.3 Ασύρματο 2.4G	21
1.4 Ασύρματο 5G	22
1.5 LAN	22
1.6 Σύστημα	23
2. Γρήγορη ρύθμιση	25
3. Γενικές ρυθμίσεις	25
3.1 Ασύρματο 2.4G	25
3.2 Ασύρματο 5G	26
3.3 Κεντρικό δίκτυο	27
4. Προηγμένες ρυθμίσεις	27
4.1 Δίκτυο > LAN	28
4.2 Σύστημα > Ζώνη ώρας	28
4.3 Σύστημα > Υλικολογισμικό	29
4.4 Σύστημα > Αντίγραφο ασφαλείας / Επαναφορά	29
4.5 Σύστημα > Λογαριασμός διαχειριστή	29
4.6 Σύστημα > Γλώσσα	30
4.7 Σύστημα > Προγραμματισμένη επανεκκίνηση	30
4.8 Σύστημα > Επανεκκίνηση	31

4.9 Σύστημα > Reset	31
4.10 Σύστημα > Έλεγχος LED	31
5. Το Web UI σε λειτουργία Wireless Access Point	32
IV. Συνηθισμένες λειτουργίες	34
1. Μετονομασία του εκτεταμένου δικτύου ή αλλαγή του κωδικού πρόσβασής του	34
2. Σύνδεση του επαναλήπτη σε διαφορετικό δίκτυο Wi-Fi	34
3. Εναλλαγή μεταξύ λειτουργίας Extender και Access Point	34
4. Σύνδεση συσκευής με καλώδιο	34
5. Ενημέρωση του υλικολογισμικού	35
6. Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά της διαμόρφωσης	35
7. Επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων	35
8. Απενεργοποίηση των LED τη νύχτα	35
9. Προγραμματισμός αυτόματης επανεκκίνησης	35
10. Αλλαγή του κωδικού πρόσβασης ή της γλώσσας του Web UI	36
V. Τεχνικές προδιαγραφές	37
1. Συνδεσιμότητα Wi-Fi	37
2. Ενσύρματη συνδεσιμότητα	37
3. Ειδικά χαρακτηριστικά	37
4. Ευκολία	37
5. Γενικά δεδομένα	38
6. Νομική σημείωση	38

I. Εισαγωγή

1. Επισκόπηση προϊόντος

Καλώς ήρθατε στον πλήρη οδηγό χρήσης για το STRONG Wi-Fi 7 REPEATER 3600. Αυτό το εγχειρίδιο σας καθοδηγεί από το άνοιγμα της συσκευασίας έως την πλήρη κατανόηση κάθε λειτουργίας της διεπαφής διαμόρφωσης.

Το Wi-Fi 7 REPEATER 3600 είναι ένας ασύρματος ενισχυτής εμβέλειας που συνδέεται απευθείας στην πρίζα. Λαμβάνει το σήμα Wi-Fi από το υπάρχον modem, router ή το κουτί του παρόχου σας, το ενισχύει και το αναμεταδίδει περαιτέρω στο σπίτι σας, εξαλείφοντας τα νεκρά σημεία όπου η σύνδεσή σας διακοπτόταν. Επειδή λειτουργεί με οποιοδήποτε modem ή router Wi-Fi, δεν χρειάζεται να αλλάξετε το Internet box σας ή να καλέσετε τεχνικό: απλώς συνδέστε τον επαναλήπτη σε μια πρίζα, εκτελέστε τον οδηγό εγκατάστασης πέντε βημάτων και η κάλυψή σας θα επεκταθεί.

Ο επαναλήπτης μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως ασύρματο access point. Σε αυτή τη λειτουργία, συνδέεται με το modem ή το router σας μέσω καλωδίου Ethernet (ή μέσω εντοιχισμένης καλωδίωσης Ethernet) και δημιουργεί ένα ολοκαίνουργιο δίκτυο Wi-Fi στην άλλη άκρη του καλωδίου, προσφέροντάς σας πλήρη κάλυψη ταχύτητας σε ένα δωμάτιο όπου το ασύρματο σήμα δεν φτάνει.

Κύρια χαρακτηριστικά:

- Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be), διπλής ζώνης ταυτόχρονα 2,4 GHz + 5 GHz, έως 3 600 Mbps συνολικά (688 Mbps στα 2,4 GHz + 2 882 Mbps στα 5 GHz)
- 4 ροές Wi-Fi (2 + 2) και 2 εξωτερικές κεραίες 5 dBi για ασύρματη εμβέλεια έως 150 μ. σε ανοιχτό χώρο
- Δύο λειτουργίες: Wireless Extender (ασύρματο backhaul) και Wireless Access Point (ενσύρματο backhaul)
- 1 θύρα Gigabit Ethernet (1 000 Mbps) για σύνδεση τηλεόρασης, κονσόλας παιχνιδιών ή υπολογιστή με καλώδιο, ή για τροφοδοσία του επαναλήπτη από εντοιχισμένη καλωδίωση Ethernet
- Κουμπί WPS για σύζευξη με ένα άγγιγμα με τον υπάρχοντα router σας
- Έξυπνο σύστημα LED: ο δείκτης Wi-Fi σας ενημερώνει αν ο επαναλήπτης είναι σωστά τοποθετημένος, ώστε να βρείτε την καλύτερη πρίζα στο σπίτι σας
- Ασφάλεια WPA, WPA2 και WPA3, συμπεριλαμβανομένης της μεταβατικής λειτουργίας WPA2-PSK/WPA3-SAE
- Πλήρως παραμετροποιήσιμα ονόματα δικτύου (SSID), ή αντιγραφή του ονόματος του κύριου δικτύου σας με ένα κλικ για απρόσκοπτη περιαγωγή
- Ενσωματωμένη διαδικτυακή διεπαφή (Web UI) προσβάσιμη στη διεύθυνση <http://setup.strong> — δεν απαιτείται εφαρμογή ή λογαριασμός
- Άμεση τροφοδοσία στην πρίζα (100–240 V), χωρίς εξωτερικό τροφοδοτικό
- 4ετής εγγύηση

i ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Δύο εμπορικές αναφορές μοιράζονται το ίδιο υλικό και το ίδιο υλικολογισμικό: REPEATERBE3600 (τυπική συσκευασία) και REPEATERBE3600X (μινιμαλιστική συσκευασία). Όλα όσα περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο ισχύουν και για τα δύο.

⚠ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Το Wi-Fi 7 REPEATER 3600 διαθέτει ενσωματωμένο βύσμα και έχει σχεδιαστεί για να συνδέεται απευθείας σε πρίζα τοίχου με ονομαστική τάση 100–240 V AC, 50/60 Hz. Μην το χρησιμοποιείτε με αντάππορα ταξιδιού, κατεστραμμένη πρίζα ή πολύπριζο που δεν πληροί αυτές τις προδιαγραφές. Μην συνδέετε ποτέ το προϊόν αν το περίβλημα ή οι ακίδες του βύσματος είναι κατεστραμμένες. Η χρήση μη συμβατής πηγής ρεύματος είναι επικίνδυνη για τον χρήστη, εμποδίζει τη σωστή λειτουργία του προϊόντος και ακυρώνει την εγγύηση. Οι ηλεκτρικές προδιαγραφές αναφέρονται στην ενότητα τεχνικών προδιαγραφών του παρόντος εγχειριδίου και στην ετικέτα του προϊόντος.

2. Περιεχόμενα συσκευασίας

Βεβαιωθείτε ότι τα παρακάτω αντικείμενα περιλαμβάνονται όταν αποσυσκευάζετε το Wi-Fi 7 REPEATER 3600:


Αντικείμενο	Περιγραφή
Wi-Fi 7 REPEATER 3600 × 1	Ο ίδιος ο επαναλήπτης, με τις δύο εξωτερικές κεραίες του και το ενσωματωμένο βύσμα του.
Οδηγός Γρήγορης Εγκατάστασης × 1	Βασικές οδηγίες εκκίνησης, πληροφορίες ασφαλείας και λεπτομέρειες εγγύησης.

i ΣΗΜΕΙΩΣΗ


Δεν παρέχεται καλώδιο Ethernet ούτε τροφοδοτικό. Ο επαναλήπτης τροφοδοτείται απευθείας από την πρίζα τοίχου. Ένα καλώδιο Ethernet απαιτείται μόνο εάν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τη θύρα Gigabit Ethernet, είτε για να συνδέσετε μια ενσύρματη συσκευή είτε για να λειτουργήσετε τον επαναλήπτη σε λειτουργία Ασύρματου Σημείου Πρόσβασης.

3. Φυσική περιγραφή

Ο επαναλήπτης είναι μία ενιαία μονάδα που συνδέεται απευθείας στην πρίζα. Όλοι οι δείκτες βρίσκονται στην μπροστινή όψη, ενώ όλα τα χειριστήρια και η θύρα Ethernet βρίσκονται στο πλάι της συσκευής.

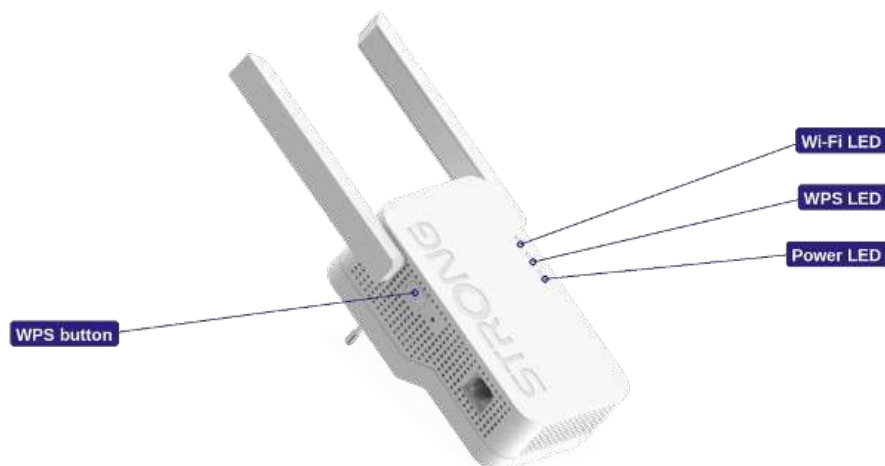

Εικ. 1 — Εισαγωγή > Φυσική περιγραφή — μπροστινή όψη και ενδεικτικές λυχνίες κατάστασης

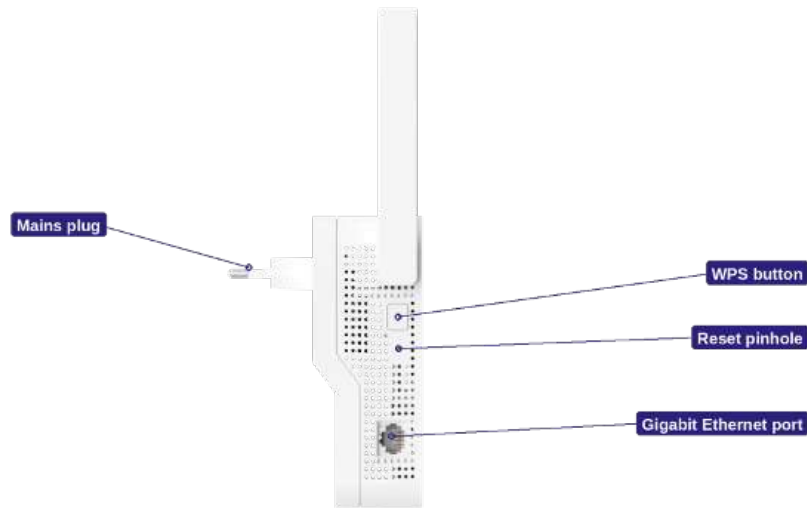

Εικ. 2 — Εισαγωγή > Φυσική περιγραφή — πλευρική όψη, χειριστήρια και σύνδεσμος

Στοιχείο	Λειτουργία
2 εξωτερικές κεραίες	Αναδιπλούμενες κεραίες 5 dBi. Ανοίξτε τις πλήρως και διατηρήστε τις κάθετες για την καλύτερη κάλυψη.
Βύσμα ρεύματος	Ενσωματωμένο βύσμα δύο ακίδων. Ο επαναλήπτης τροφοδοτείται μόλις συνδεθεί σε ενεργή πρίζα τοίχου· δεν υπάρχει διακόπτης on/off.
Κουμπί WPS	Πατήστε για να ξεκινήσετε τη σύζευξη WPS με το δρομολογητή σας. Δείτε την ενότητα II.6.
Reset οπή επαναφοράς	Εσοχή κουμπιού. Πατήστε και κρατήστε πατημένο με έναν συνδετήρα για περίπου 10 δευτερόλεπτα για να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Δείτε την ενότητα IV.7.
Θύρα Gigabit Ethernet	Θύρα RJ-45, 1 000 Mbps. Συνδέει μια ενσύρματη συσκευή στο επεκταμένο δίκτυο ή συνδέει τον επαναλήπτη με το modem/router σας όταν χρησιμοποιείται ως σημείο πρόσβασης.
Γρίλια αερισμού	Διατηρείτε τη γρίλια καθαρή. Μην καλύπτετε τον επαναλήπτη και μην τον εγκαθιστάτε πίσω από έπιπλα ή μέσα σε ντουλάπι.
Ενδεικτικές λυχνίες κατάστασης	Τρεις ενδείξεις: Wi-Fi, WPS και Power. Δείτε την επόμενη ενότητα.

4. Ενδείξεις LED

Οι τρεις λυχνίες LED στην μπροστινή όψη σας ενημερώνουν με μια ματιά αν ο επαναλήπτης είναι σε λειτουργία, αν έχει συζευχθεί με το δρομολογητή σας και — το σημαντικότερο — αν είναι τοποθετημένος σε κατάλληλη θέση.

LED	Κατάσταση	Σημασία
Power	Σταθερό μπλε	Ο επαναλήπτης είναι σε λειτουργία και έχει ολοκληρώσει την εκκίνηση.
Power	Αναβοσβήνει μπλε	Ο επαναλήπτης εκκινεί, εφαρμόζει νέες ρυθμίσεις ή επανεκκινεί. Περιμένετε μέχρι η λυχνία LED να παραμείνει σταθερή.
Power	Απενεργοποιημένο	Δεν υπάρχει ρεύμα. Ελέγξτε την πρίζα τοίχου.

LED	Κατάσταση	Σημασία
Wi-Fi	Σταθερό μπλε	Ο επαναλήπτης είναι συνδεδεμένος στο κύριο δίκτυό σας και το σήμα που λαμβάνει είναι καλό. Αυτή είναι η θέση που επιθυμείτε.
Wi-Fi	Σταθερό κόκκινο	Ο επαναλήπτης είναι συνδεδεμένος αλλά το σήμα που λαμβάνει από το δρομολογητή είναι πολύ ασθενές ή δεν είναι συνδεδεμένος σε κανένα κύριο δίκτυο. Μετακινήστε τον πιο κοντά στο δρομολογητή.
Wi-Fi	Απενεργοποιημένο	Το επεκταμένο δίκτυο Wi-Fi είναι απενεργοποιημένο.
WPS	Αναβοσβήνει μπλε	Η σύζευξη WPS βρίσκεται σε εξέλιξη. Το παράθυρο παραμένει ανοιχτό για περίπου 2 λεπτά.
WPS	Σταθερό μπλε	Η σύζευξη WPS ολοκληρώθηκε με επιτυχία και ο επαναλήπτης είναι συνδεδεμένος στο κύριο δίκτυο.
WPS	Απενεργοποιημένο	Δεν υπάρχει ενεργή συνεδρία WPS.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Η λυχνία LED Wi-Fi είναι η «έξυπνη λυχνία» που χρησιμοποιείται για να βρείτε την καλύτερη θέση στο σπίτι σας. Τοποθετήστε τον επαναλήπτη περίπου στη μέση μεταξύ του δρομολογητή σας και της νεκρής ζώνης, περιμένετε περίπου 30 δευτερόλεπτα και ελέγξτε το χρώμα: το μπλε σημαίνει ότι η τοποθέτηση είναι καλή, το κόκκινο σημαίνει ότι βρίσκεστε πολύ μακριά από τον δρομολογητή. Μετακινήστε τον επαναλήπτη μία πρίζα πιο κοντά και ελέγξτε ξανά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Και οι τρεις ενδείξεις μπορούν να απενεργοποιηθούν από το Web UI, για παράδειγμα σε ένα υπνοδωμάτιο. Δείτε Ρυθμίσεις για προχωρημένους > Σύστημα > Έλεγχος LED στην ενότητα III.4.

5. Λειτουργικές λειτουργίες

Ο επαναλήπτης υποστηρίζει δύο λειτουργικές καταστάσεις. Η λειτουργία επιλέγεται στην πρώτη σελίδα του οδηγού εγκατάστασης και μπορεί να αλλάξει οποιαδήποτε στιγμή από την καρτέλα Γρήγορη Ρύθμιση.

Λειτουργία	Πώς συνδέεται με το δίκτυό σας	Πότε να το χρησιμοποιήσετε
Ασύρματος Επαναλήπτης	Ασύρματα, σε ένα υπάρχον δίκτυο Wi-Fi (που ονομάζεται το κύριο δίκτυο στη διεπαφή).	Η τυπική περίπτωση χρήσης. Επιλέξτε αυτή τη λειτουργία για να επεκτείνετε την κάλυψη του κουτιού ISP ή του δρομολογητή σας χωρίς να χρησιμοποιήσετε καλώδιο.
Ασύρματο Σημείο Πρόσβασης	Με καλώδιο, μέσω της θύρας Gigabit Ethernet που συνδέεται σε θύρα LAN του μόντεμ, του δρομολογητή σας ή σε εντοιχισμένη καλωδίωση Ethernet.	Επιλέξτε αυτή τη λειτουργία όταν υπάρχει ήδη διαθέσιμο καλώδιο στο δωμάτιο που θέλετε να καλύψετε. Η σύνδεση backhaul είναι ενσύρματη, επομένως το επεκταμένο δίκτυο διατηρεί την πλήρη ταχύτητα της σύνδεσης.

i ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Στη λειτουργία Ασύρματος Επαναλήπτης, ο επαναλήπτης μοιράζει το εύρος ζώνης μεταξύ της σύνδεσης με τον δρομολογητή και της σύνδεσης με τις συσκευές σας. Αυτό είναι φυσιολογικό για κάθε ασύρματο επαναλήπτη. Εάν η μέγιστη ταχύτητα είναι σημαντική και υπάρχει διαθέσιμο καλώδιο, προτιμήστε τη λειτουργία Ασύρματο Σημείο Πρόσβασης.

6. Επισκόπηση διεπαφής Web UI

Όλες οι ρυθμίσεις του επαναλήπτη διαχειρίζονται από μια ενσωματωμένη διαδικτυακή διεπαφή, που αναφέρεται σε αυτό το εγχειρίδιο ως Web UI. Είναι προσβάσιμη από οποιονδήποτε φυλλομετρητή, σε υπολογιστή, tablet ή smartphone που είναι συνδεδεμένο στον επαναλήπτη. Δεν απαιτείται εφαρμογή ούτε λογαριασμός χρήστη.

Αντικείμενο	Τιμή
Διεύθυνση Web UI	http://setup.strong
Προεπιλεγμένη διεύθυνση IP LAN	192.168.1.254
Σύνδεση	Μόνο κωδικός πρόσβασης — δεν υπάρχει όνομα χρήστη
Κωδικός πρόσβασης	Δημιουργείται από εσάς την πρώτη φορά που ανοίγετε το Web UI
Γλώσσα διεπαφής	Ανιχνεύεται αυτόματα από τον φυλλομετρητή και μπορεί να αλλάξει από Ρυθμίσεις για προχωρημένους > Σύστημα > Γλώσσα

Το Web UI είναι οργανωμένο σε τέσσερις καρτέλες, οι οποίες είναι πάντα ορατές στο επάνω μέρος της σελίδας:

Καρτέλα	Περιεχόμενα
Κατάσταση Συστήματος	Πίνακας ελέγχου μόνο για ανάγνωση, καθώς και σελίδες λεπτομερειών για Συσκευές, Κύριο Δίκτυο, Ασύρματο 2.4G, Ασύρματο 5G, LAN και Σύστημα.
Γρήγορη Ρύθμιση	Ο οδηγός πέντε βημάτων: Λειτουργία, Ζώνη ώρας, Κύριο Δίκτυο, Επεκταμένο Δίκτυο (ή Ασύρματο), Περίληψη.
Γενικές Ρυθμίσεις	Καθημερινές ρυθμίσεις Wi-Fi: Ασύρματο 2.4G, Ασύρματο 5G και Κύριο Δίκτυο.
Ρυθμίσεις για προχωρημένους	Δίκτυο (LAN) και Σύστημα (Ζώνη ώρας, Υλικολογισμικό, Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας/Επαναφορά, Λογαριασμός διαχειριστή, Γλώσσα, Προγραμματισμένη επανεκκίνηση, Επανεκκίνηση, Reset, Έλεγχος LED).

i ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το Web UI λειτουργεί μέσω απλού HTTP, μόνο στο τοπικό σας δίκτυο. Δεν είναι προσβάσιμο από το Διαδίκτυο. Παρόλα αυτά, επιλέξτε έναν STRONG κωδικό πρόσβασης σύνδεσης και αλλάξτε τον αν μοιραστείτε ποτέ το Wi-Fi σας με επισκέπτες.

II. Ξεκινώντας — Αρχική Ρύθμιση

Αυτή η ενότητα καλύπτει την αρχική ρύθμιση του επαναλήπτη, από την επιλογή πρίζας έως τη στιγμή που το επεκταμένο δίκτυό σας είναι ενεργό. Υπολογίστε περίπου πέντε λεπτά.

1. Επιλογή της κατάλληλης τοποθεσίας

Ένας επαναλήπτης μπορεί να αναμεταδώσει μόνο ό,τι λαμβάνει. Η τοποθέτησή του είναι επομένως ο μοναδικός παράγοντας που καθορίζει την ποιότητα του επεκταμένου δικτύου σας.


1. Για την αρχική ρύθμιση, συνδέστε τον επαναλήπτη σε πρίζα στο ίδιο δωμάτιο με τον δρομολογητή σας. Αυτό διασφαλίζει ένα STRONG σήμα κατά τη διάρκεια του οδηγού εγκατάστασης.
2. Μόλις ολοκληρωθεί η ρύθμιση, αποσυνδέστε τον επαναλήπτη και τοποθετήστε τον στην τελική του θέση: περίπου στη μέση μεταξύ του δρομολογητή και της περιοχής με χαμηλή κάλυψη.
3. Περιμένετε περίπου 30 δευτερόλεπτα και ελέγξτε το LED του Wi-Fi. Το μπλε σημαίνει ότι η τοποθεσία είναι καλή· το κόκκινο σημαίνει ότι ο αναμεταδότης βρίσκεται πολύ μακριά από τον δρομολογητή — μετακινήστε τον μία πρίζα πιο κοντά.
4. Διατηρήστε τις κεραίες ανοιχτές και κάθετες και κρατήστε τον αναμεταδότη μακριά από φούρνους μικροκυμάτων, βάσεις ασύρματων τηλεφώνων, μεγάλες μεταλλικές επιφάνειες και παχιά τοιχώματα από σκυρόδεμα ή τούβλα.

💡 ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Προτιμήστε μια ελεύθερη πρίζα τοίχου σε μεσαίο ύψος. Αποφύγετε πολύπριζα που βρίσκονται πίσω από έπιπλα και μην εγκαθιστάτε ποτέ τον αναμεταδότη μέσα σε ντουλάπι ή έπιπλο πολυμέσων.

2. Σύνδεση με τον επαναλήπτη

Συνδέστε τον αναμεταδότη σε μια πρίζα ρεύματος και περιμένετε μέχρι το LED τροφοδοσίας να σταματήσει να αναβοσβήνει. Στον υπολογιστή, το tablet ή το smartphone σας, ανοίξτε τη λίστα των διαθέσιμων δικτύων Wi-Fi και συνδεθείτε στο προεπιλεγμένο δίκτυο του αναμεταδότη.

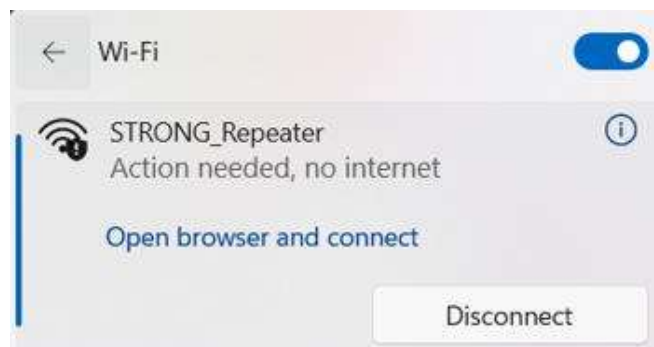

Εικ. 3 — Ξεκινώντας > Σύνδεση με τον αναμεταδότη — προεπιλεγμένο δίκτυο Wi-Fi

i ΣΗΜΕΙΩΣΗ


Τα προεπιλεγμένα ονόματα δικτύου είναι STRONG_Repeater για τη ζώνη 2,4 GHz. Τα ακριβή ονόματα αναγράφονται στην ετικέτα του προϊόντος. Αρχικά, ο αναμεταδότης δεν είναι κρυπτογραφημένος, γι' αυτό η συσκευή σας αναφέρει το δίκτυο ως μη ασφαλές· η κρυπτογράφηση εφαρμόζεται στο τέλος του οδηγού εγκατάστασης.

Η συσκευή σας θα αναφέρει ότι αυτό το δίκτυο δεν έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Αυτό είναι αναμενόμενο: ο αναμεταδότης δεν έχει συνδεθεί ακόμη με τον δρομολογητή σας.

3. Δημιουργία κωδικού πρόσβασης για το Web UI

Την πρώτη φορά που ανοίγετε το Web UI, ο αναμεταδότης σας ζητά να δημιουργήσετε τον κωδικό πρόσβασης που θα προστατεύει τη διεπαφή. Δύο διαδρομές οδηγούν στην ίδια σελίδα:

- Κάντε κλικ στον σύνδεσμο «Άνοιγμα προγράμματος περιήγησης και σύνδεση» που προσφέρει το λειτουργικό σας σύστημα όταν συνδέεστε στο δίκτυο.
- Ή ανοίξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης και πληκτρολογήστε <http://setup.strong> στη γραμμή διευθύνσεων.

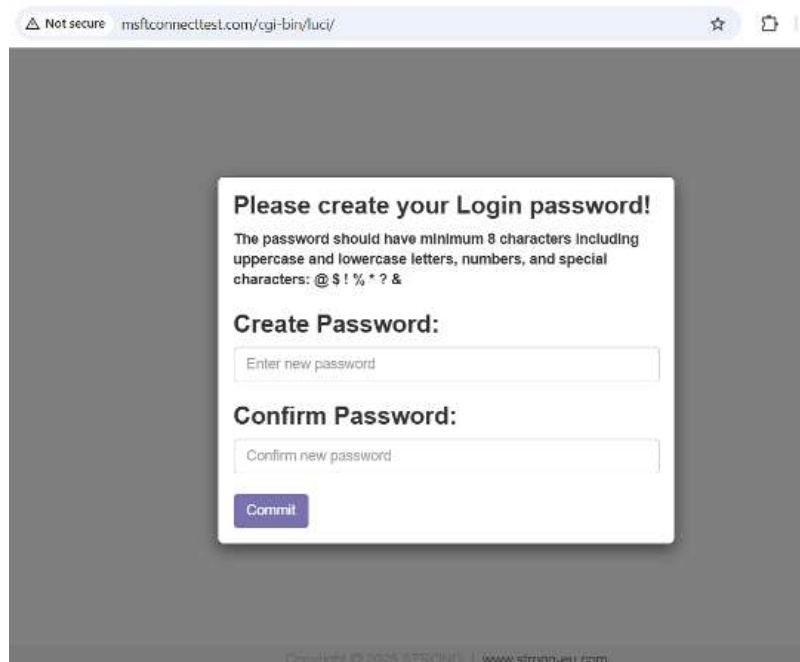The image shows a web browser window with the address bar displaying 'msftconnecttest.com/cgi-bin/luci/'. The main content area has a dark grey background. In the center, there is a white box with the title 'Please create your Login password!'. Below the title, it states: 'The password should have minimum 8 characters including uppercase and lowercase letters, numbers, and special characters: @ \$! % * ? &'. There are two input fields: 'Create Password:' and 'Confirm Password:'. Below these fields is a purple 'Commit' button. At the bottom of the white box, there is a small copyright notice: 'Copyright © 2014-2016 by Strong'. At the bottom of the dark grey area, there is a URL: 'www.strong-eu.com'.

Εικ. 4 — Ξεκινώντας > Δημιουργία κωδικού πρόσβασης Web UI — πρώτη πρόσβαση

Εισαγάγετε τον νέο σας κωδικό πρόσβασης δύο φορές και κάντε κλικ στο Commit. Ο κωδικός πρόσβασης πρέπει να περιέχει τουλάχιστον 8 χαρακτήρες και να συνδυάζει κεφαλαία γράμματα, πεζά γράμματα, αριθμούς και ειδικούς χαρακτήρες από @ \$! % * ? &.

⚠ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ


Σημειώστε αυτόν τον κωδικό πρόσβασης και φυλάξτε τον σε ασφαλές μέρος. Είναι ο μόνος τρόπος για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Web UI. Εάν χαθεί, η μόνη λύση είναι η επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων με το άνοιγμα Reset, το οποίο διαγράφει όλες τις ρυθμίσεις σας.

4. Γρήγορη ρύθμιση — Λειτουργία ασύρματου επεκτατή

Μόλις οριστεί ο κωδικός πρόσβασης, ο αναμεταδότης ανοίγει τον οδηγό Γρήγορης Ρύθμισης πέντε βημάτων. Η γραμμή προόδου στο επάνω μέρος της σελίδας δείχνει πού βρίσκεστε: Λειτουργία, Ζώνη ώρας, Κύριο δίκτυο, Επεκταμένο δίκτυο, Σύνοψη.

Βήμα 1 — Λειτουργία


Επιλέξτε Wireless Extender και κάντε κλικ στο Επόμενο.

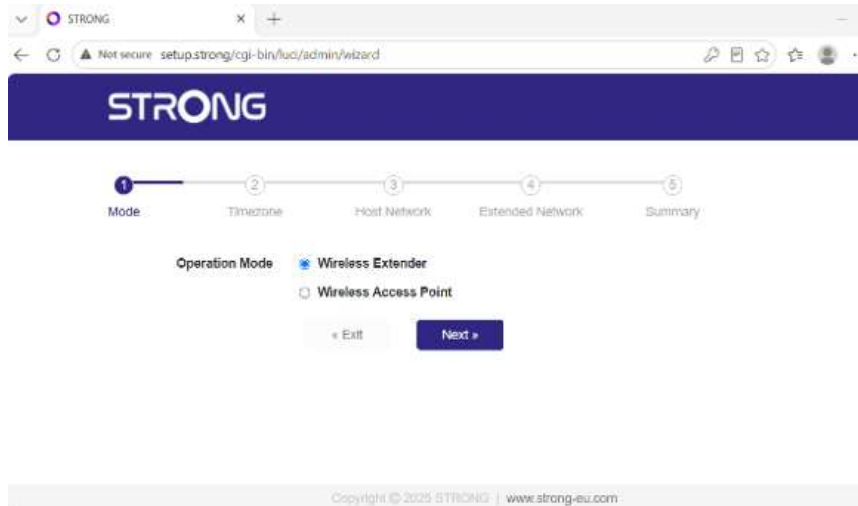

Εικ. 5 — Γρήγορη Ρύθμιση > Βήμα 1 — επιλογή λειτουργίας Wireless Extender

Βήμα 2 — Ζώνη ώρας


Επιλέξτε τη ζώνη ώρας σας από τη λίστα και ελέγξτε την τοπική ώρα που εμφανίζεται από κάτω, στη συνέχεια κάντε κλικ στο Επόμενο. Η ζώνη ώρας χρησιμοποιείται από το αρχείο καταγραφής συστήματος και από τη λειτουργία Προγραμματισμένης Επανεκκίνησης.

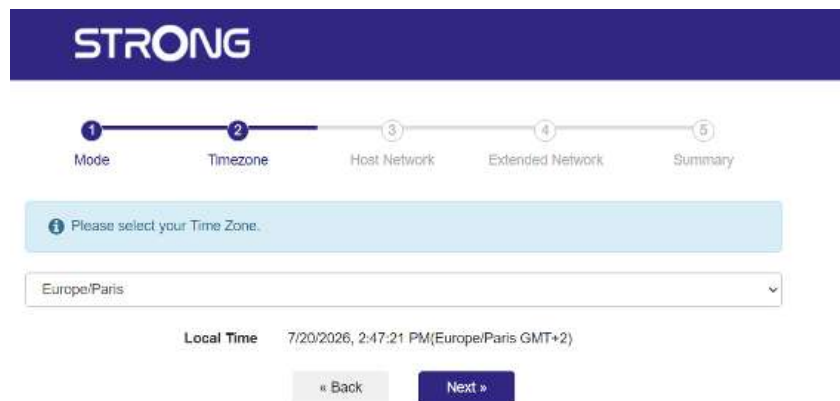

Εικ. 6 — Γρήγορη Ρύθμιση > Βήμα 2 — επιλογή ζώνης ώρας


Βήμα 3 — Κεντρικό δίκτυο

Ο αναμεταδότης σαρώνει τα ραδιοκύματα γύρω του. Η σάρωση διαρκεί μερικά δευτερόλεπτα.

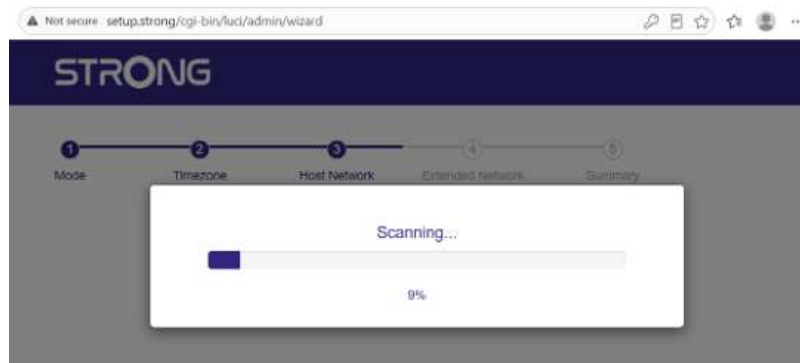

Εικ. 7 — Γρήγορη Ρύθμιση > Βήμα 3 — σάρωση για δίκτυα

Στη συνέχεια εμφανίζεται κάθε δίκτυο που εντοπίζεται, με τη ζώνη του (2.4G ή 5G), το BSSID, το όνομά του, το κανάλι του και την ισχύ σήματος σε dBm. Βρείτε το δικό σας δίκτυο και κάντε κλικ στο κουμπί Σύνδεση στη γραμμή του.

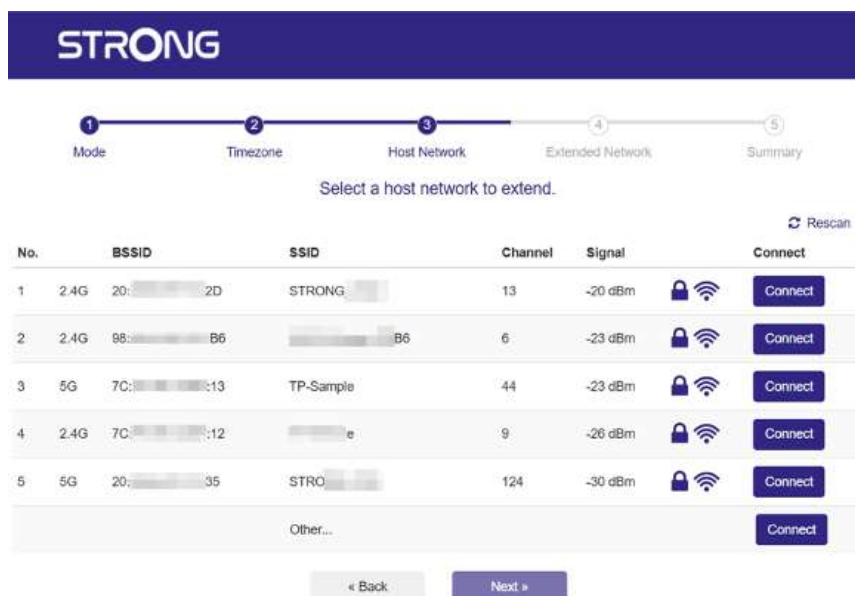


Εικ. 8 — Γρήγορη Ρύθμιση > Βήμα 3 — λίστα διαθέσιμων κύριων δικτύων

💡 ΣΥΜΒΟΥΛΗ


Προτιμήστε την καταχώρηση με το ισχυρότερο σήμα, δηλαδή την λιγότερο αρνητική τιμή σε dBm: -20 dBm είναι πολύ καλύτερο από -75 dBm. Εάν ο δρομολογητής σας εκπέμπει το ίδιο όνομα και στις δύο ζώνες, επιλέξτε την καταχώρηση 5G για ταχύτητα ή την καταχώρηση 2.4G για εμβέλεια μέσω τοίχων.

Ένα παράθυρο διαλόγου θα σας ζητήσει τον κωδικό πρόσβασης του επιλεγμένου δικτύου. Επιλέξτε τη ζώνη Wi-Fi, ελέγξτε το SSID και πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης του δικού σας δικτύου — όχι του αναμεταδότη — και στη συνέχεια κάντε κλικ στο Επόμενο.

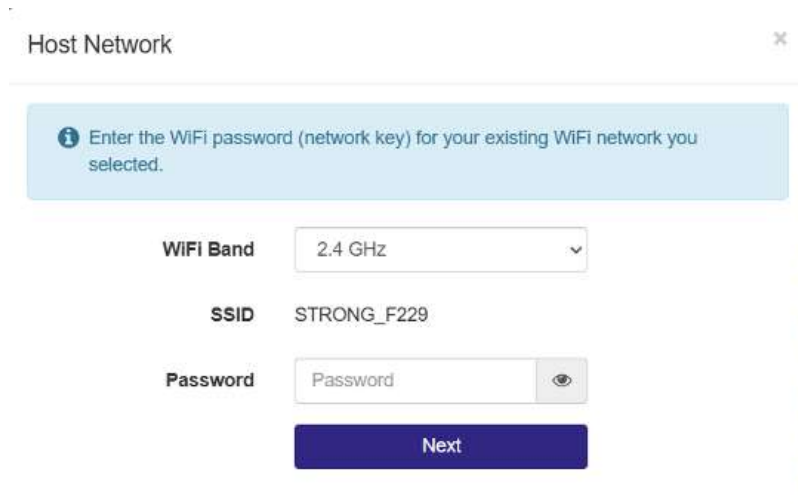

Εικ. 9 — Γρήγορη Ρύθμιση > Βήμα 3 — κωδικός πρόσβασης κύριου δικτύου

Το επιλεγμένο δίκτυο εμφανίζεται τώρα ως το κύριο SSID, με ένα πράσινο σημάδι ελέγχου. Ο σύνδεσμος Επαναεπιλογή στα δεξιά σας επιτρέπει να επιστρέψετε στη λίστα.

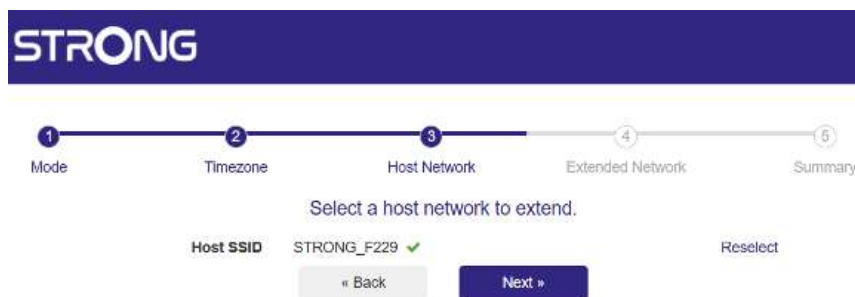

Εικ. 10 — Γρήγορη Ρύθμιση > Βήμα 3 — επιβεβαίωση κύριου δικτύου

[i] ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εάν το δίκτυό σας δεν εμφανίζεται στη λίστα, κάντε κλικ στο Rescan. Εάν εξακολουθεί να λείπει, μπορεί να είναι κρυφό: χρησιμοποιήστε τη γραμμή «Άλλο...» στο κάτω μέρος του πίνακα για να πληκτρολογήσετε το όνομά του χειροκίνητα. Ελέγξτε επίσης ότι ο αναμεταδότης βρίσκεται αρκετά κοντά στον δρομολογητή κατά τη ρύθμιση.

Βήμα 4 — Επεκταμένο δίκτυο

Δώστε ένα όνομα στα δύο δίκτυα που θα εκπέμπει ο αναμεταδότης. Από προεπιλογή προτείνει το όνομα του κύριου δικτύου σας με τα επιθήματα -EXT2G και -EXT5G.

STRONG

1 Mode 2 Timezone 3 Host Network 4 Extended Network 5 Summary

Set the extended network names (SSIDs).

Extended Network Settings

2.4G SSID STRONG_F229-EXT2G Copy Host SSID

5G SSID STRONG_F229-EXT5G Copy Host SSID

Note: The extended network's password is the same as your host network.

Back Next

Εικ. 11 — Γρήγορη Ρύθμιση > Βήμα 4 — προεπιλεγμένα ονόματα επεκταμένων δικτύων

Εναλλακτικά, κάντε κλικ στο Αντιγραφή Host SSID για να χρησιμοποιήσετε ακριβώς το ίδιο όνομα με το υπάρχον δίκτυό σας και στις δύο ζώνες. Οι συσκευές σας στη συνέχεια μεταβαίνουν αυτόματα από το router στον επαναλήπτη, χωρίς να χρειάζεται να αλλάξετε δίκτυο χειροκίνητα.

STRONG

1 Mode 2 Timezone 3 Host Network 4 Extended Network 5 Summary

Set the extended network names (SSIDs).

Extended Network Settings

2.4G SSID STRONG_F229 Copy Host SSID

5G SSID STRONG_F229 Copy Host SSID

Note: The extended network's password is the same as your host network.

Back Next

Εικ. 12 — Γρήγορη Ρύθμιση > Βήμα 4 — ονόματα επεκταμένων δικτύων αντιγραφμένα από το host

ΣΥΜΒΟΥΛΗ


Η αντιγραφή του ονόματος του host προσφέρει την πιο άνετη εμπειρία, καθώς το τηλέφωνο ή ο φορητός υπολογιστής σας μεταβαίνει αυτόματα στη μονάδα με το καλύτερο σήμα. Η διατήρηση των καταλήξεων -EXT2G και -EXT5G είναι χρήσιμη όταν θέλετε να ελέγχετε ακριβώς ποια συσκευή είναι συνδεδεμένη στον επαναλήπτη, για παράδειγμα κατά τη δοκιμή της τοποθέτησης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ο κωδικός πρόσβασης του επεκταμένου δικτύου δεν μπορεί να οριστεί εδώ: είναι πάντα ο ίδιος με τον κωδικό πρόσβασης του host δικτύου. Αυτό επιτρέπει στις συσκευές σας να μετακινούνται μεταξύ των δύο δικτύων χωρίς να ζητείται νέο κλειδί.

Βήμα 5 — Σύνοψη

Η τελευταία σελίδα συνοψίζει τη λειτουργία, το host δίκτυο και τα δύο επεκταμένα δίκτυα με τον κωδικό πρόσβασής τους. Ελέγξτε τις τιμές και κάντε κλικ στο Αποθήκευση & Εφαρμογή.

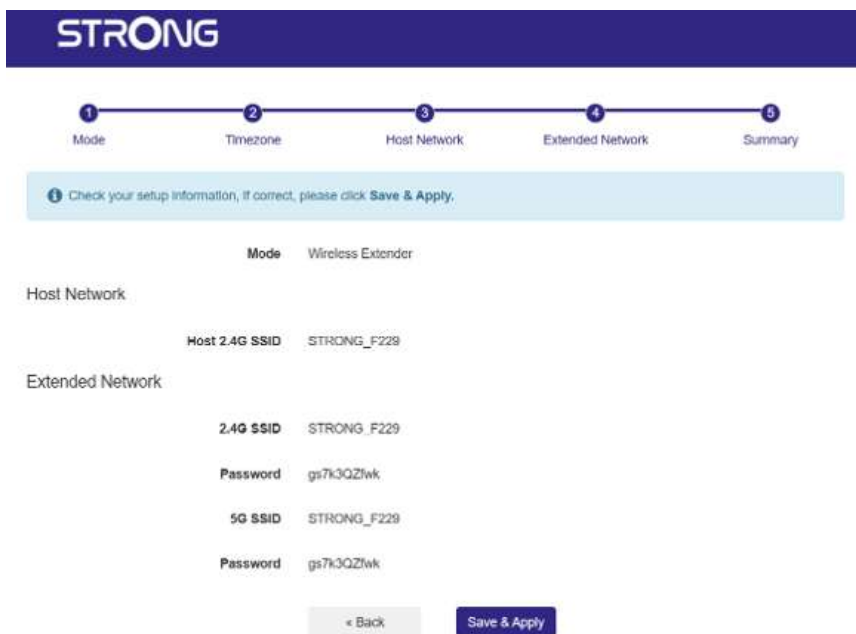

STRONG

1 2 3 4 5
Mode Timezone Host Network Extended Network Summary

Check your setup information, if correct, please click **Save & Apply**.

Mode Wireless Extender

Host Network

Host 2.4G SSID STRONG_F229

Extended Network

2.4G SSID STRONG_F229

Password gs7k3QZfwk


5G SSID STRONG_F229

Password gs7k3QZfwk

< Back Save & Apply

Εικ. 13 — Γρήγορη Ρύθμιση > Βήμα 5 — σύνοψη σε λειτουργία Wireless Extender

Ο αναμεταδότης εφαρμόζει τις ρυθμίσεις και επανεκκινεί. Εμφανίζεται ένα παράθυρο προόδου κατά την εφαρμογή των αλλαγών.

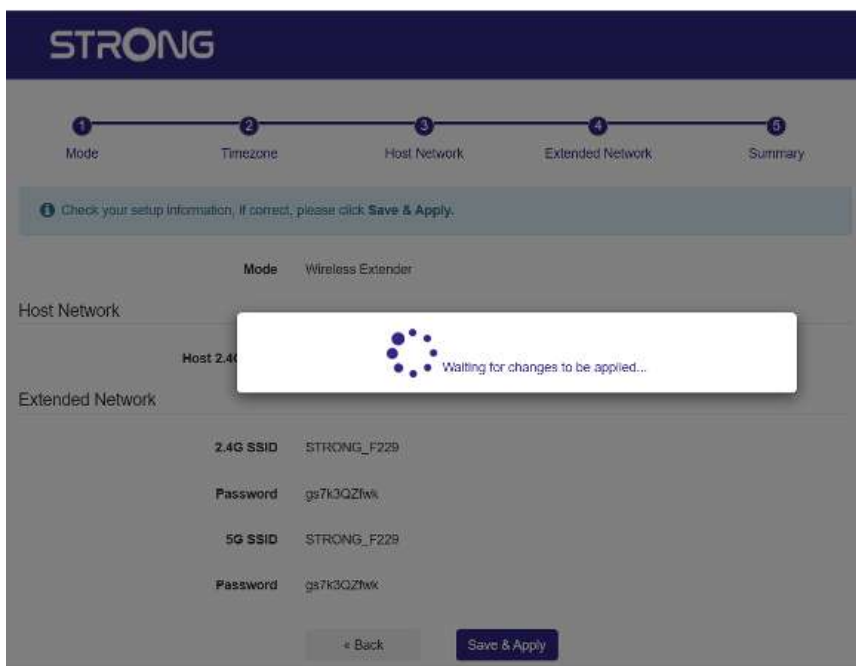

STRONG

1 2 3 4 5
Mode Timezone Host Network Extended Network Summary

Check your setup information, if correct, please click **Save & Apply**.

Mode Wireless Extender

Host Network

Host 2.4G SSID STRONG_F229

Extended Network

2.4G SSID STRONG_F229

Password gs7k3QZfwk

5G SSID STRONG_F229

Password gs7k3QZfwk

< Back Save & Apply

Waiting for changes to be applied...

Εικ. 14 — Γρήγορη Ρύθμιση > Βήμα 5 — εφαρμογή των ρυθμίσεων

Όταν το Power LED σταματήσει να αναβοσβήνει, η ρύθμιση έχει ολοκληρωθεί. Συνδέστε τις συσκευές σας στο όνομα του επεκταμένου δικτύου που επιλέξατε στο βήμα 4, χρησιμοποιώντας τον κωδικό πρόσβασης του αρχικού σας δικτύου Wi-Fi.

⚠ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ


Μην αποσυνδέετε τον επαναλήπτη κατά την εφαρμογή των ρυθμίσεων. Η διακοπή της επανεκκίνησης μπορεί να αφήσει τη διαμόρφωση ημιτελή και να σας αναγκάσει να ξεκινήσετε ξανά με εργοστασιακή επαναφορά.

5. Γρήγορη ρύθμιση — Λειτουργία ασύρματου σημείου πρόσβασης

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία όταν το δωμάτιο που θέλετε να καλύψετε διαθέτει ήδη υποδοχή Ethernet ή όταν μπορείτε να συνδέσετε ένα καλώδιο από το modem ή το router σας στον επαναλήπτη. Συνδέστε το ένα άκρο ενός καλωδίου Ethernet σε μια θύρα LAN του modem ή του router σας και το άλλο άκρο στη θύρα Gigabit Ethernet του επαναλήπτη, και στη συνέχεια εκτελέστε τον οδηγό.

Βήμα 1 — Λειτουργία


Επιλέξτε Wireless Access Point και κάντε κλικ στο Επόμενο.

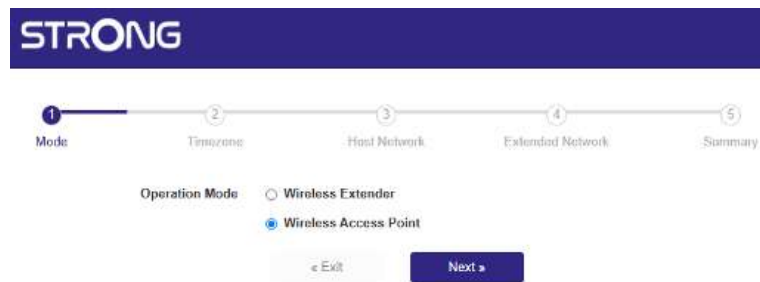

Εικ. 15 — Γρήγορη Ρύθμιση > Βήμα 1 — επιλογή λειτουργίας Wireless Access Point

Βήμα 2 — Ζώνη ώρας


Επιλέξτε τη ζώνη ώρας σας ακριβώς όπως στη λειτουργία extender και στη συνέχεια κάντε κλικ στο Επόμενο.

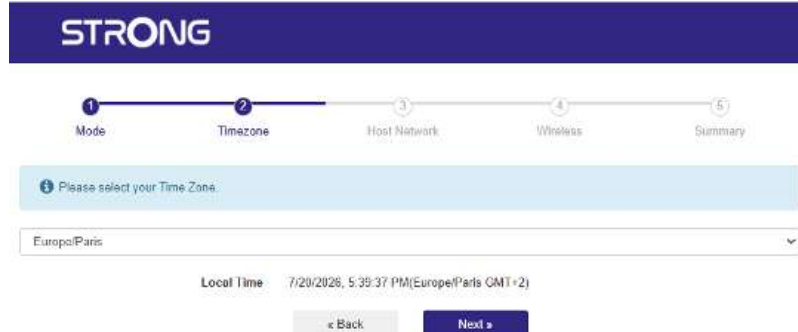

Εικ. 16 — Γρήγορη Ρύθμιση > Βήμα 2 — επιλογή ζώνης ώρας σε λειτουργία access point

Βήμα 3 — Κεντρικό δίκτυο


Σε αυτήν τη λειτουργία ο οδηγός δεν σαρώνει τα ασύρματα δίκτυα. Απλώς σας υπενθυμίζει να συνδέσετε τον επαναλήπτη στο modem ή το router σας με καλώδιο.

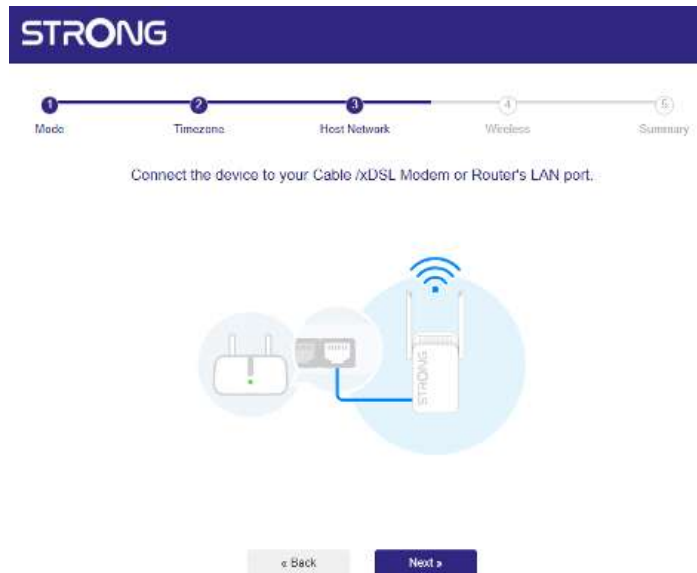

Εικ. 17 — Γρήγορη Ρύθμιση > Βήμα 3 — υπενθύμιση ενσύρματης σύνδεσης

Βήμα 4 — Ασύρματο

Ορίστε το δίκτυο Wi-Fi που θα δημιουργήσει το access point. Σε αντίθεση με τη λειτουργία extender, ορίζετε το όνομα και την ασφάλεια κάθε ζώνης ανεξάρτητα, καθώς δεν υπάρχει host δίκτυο για αντιγραφή.

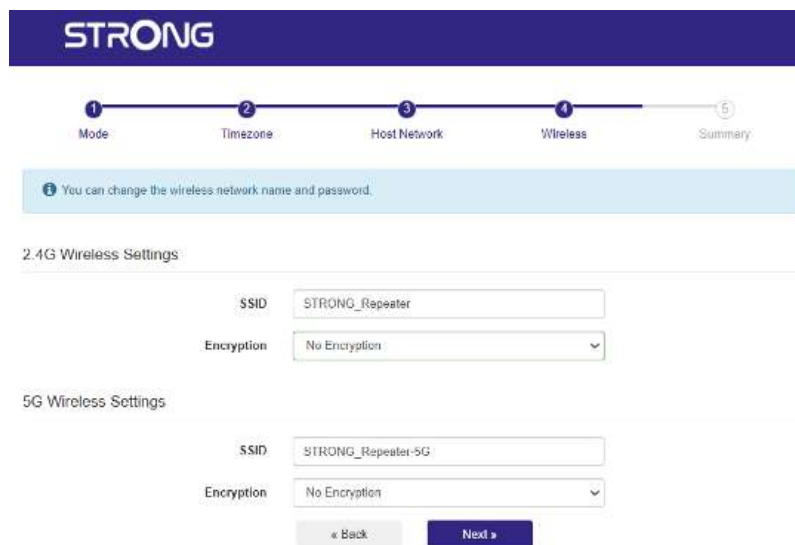


Εικ. 18 — Γρήγορη Ρύθμιση > Βήμα 4 — ασύρματες ρυθμίσεις σε λειτουργία access point

⚠ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Το αναπτυσσόμενο μενού Κρυπτογράφησης είναι προεπιλεγμένο στη ρύθμιση Χωρίς Κρυπτογράφηση. Να το αλλάζετε πάντα σε WPA2-PSK/WPA3-SAE και να ορίζετε έναν κωδικό πρόσβασης πριν ολοκληρώσετε τον οδηγό, διαφορετικά το νέο σας δίκτυο θα είναι ανοιχτό σε οποιονδήποτε βρίσκεται εντός εμβέλειας.

Βήμα 5 — Σύνοψη

Ελέγξτε τη λειτουργία και τα δύο ονόματα δικτύου και στη συνέχεια κάντε κλικ στο Αποθήκευση & Εφαρμογή.

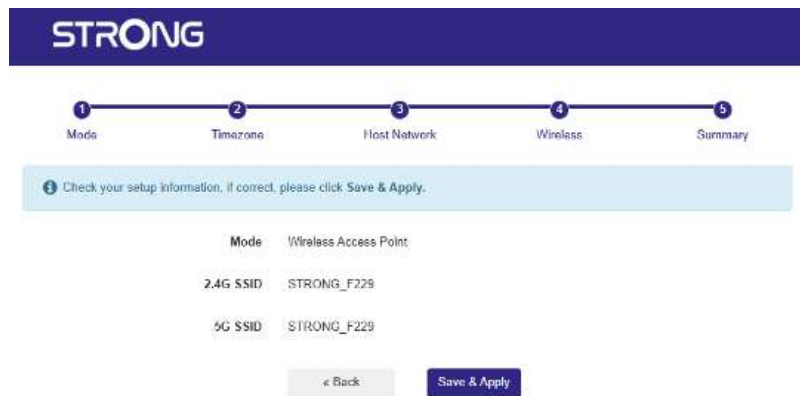

STRONG

1 Mode 2 Timezone 3 Host Network 4 Wireless 5 Summary

Check your setup information, if correct, please click Save & Apply.

Mode: Wireless Access Point

2.4G SSID: STRONG_F229

5G SSID: STRONG_F229

Back Save & Apply

Εικ. 19 — Γρήγορη Ρύθμιση > Βήμα 5 — σύνοψη σε λειτουργία Wireless Access Point



Εικ. 20 — Γρήγορη Ρύθμιση > Βήμα 5 — επανεκκίνηση συστήματος

6. Σύζευξη με WPS

Εάν το router σας διαθέτει κουμπί WPS, μπορείτε να συνδέσετε τον επαναλήπτη χωρίς να ανοίξετε καθόλου το Web UI. Αυτή είναι η ταχύτερη μέθοδος επέκτασης ενός δικτύου, αν και δεν σας δίνει έλεγχο στο όνομα του επεκταμένου δικτύου.


1. Συνδέστε τον επαναλήπτη σε μια πρίζα κοντά στο router σας και περιμένετε μέχρι το Power LED να παραμείνει σταθερό.
2. Πατήστε το κουμπί WPS στο πλάι του επαναλήπτη. Το WPS LED αρχίζει να αναβοσβήνει μπλε.
3. Εντός των επόμενων δύο λεπτών, πατήστε το κουμπί WPS στο router ή το modem σας.
4. Περιμένετε να ολοκληρωθεί η σύζευξη. Το WPS LED γίνεται σταθερά μπλε και ο επαναλήπτης συνδέεται αυτόματα στο host δίκτυο.
5. Μετακινήστε τον επαναλήπτη στην τελική του θέση και ελέγξτε ότι το Wi-Fi LED είναι μπλε.

i ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η σύζευξη WPS είναι διαθέσιμη στη λειτουργία Wireless Extender. Εάν το WPS LED σταματήσει να αναβοσβήνει χωρίς να γίνει σταθερά μπλε, το χρονικό παράθυρο των δύο λεπτών έχει λήξει: ξεκινήστε ξανά από το βήμα 2 ή ρυθμίστε τον επαναλήπτη μέσω του Web UI όπως περιγράφεται παραπάνω.

7. Σύνδεση στη διεπαφή Web UI

Αφού διαμορφωθεί ο επαναλήπτης, ανοίξτε το <http://setup.strong> από οποιαδήποτε συσκευή συνδεδεμένη στον επαναλήπτη για να μεταβείτε στη σελίδα σύνδεσης. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης που δημιουργήσατε και κάντε κλικ στο Σύνδεση.

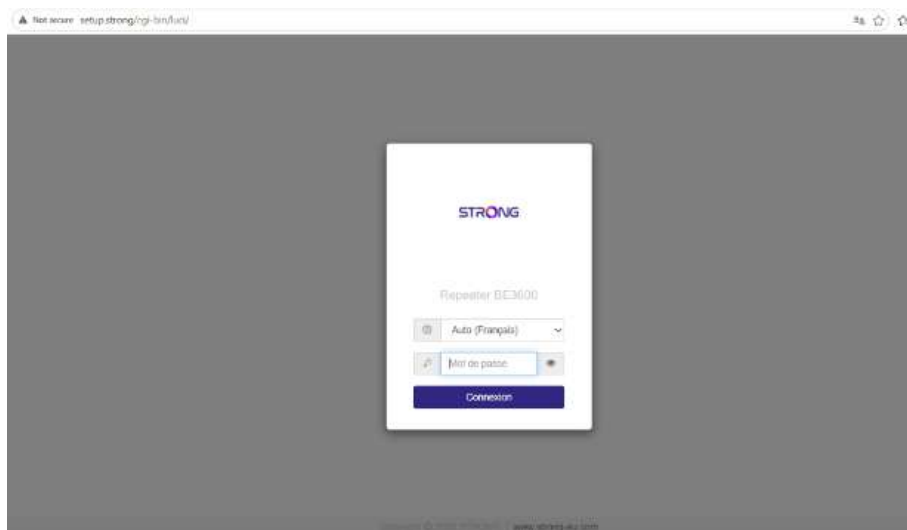

Εικ. 21 — Ξεκινώντας > Σύνδεση — σελίδα σύνδεσης Web UI

i ΣΗΜΕΙΩΣΗ


Αφού ο επαναλήπτης συνδεθεί στο δίκτυό σας, λαμβάνει μια διεύθυνση IP από το router σας — στα παραδείγματα στιγμιότυπων αυτής της οδηγίας, 192.168.188.199. Η διεύθυνση `http://setup.STRONG` συνεχίζει να λειτουργεί, αλλά μπορείτε επίσης να αποκτήσετε πρόσβαση στη διεπαφή Web απευθείας μέσω αυτής της διεύθυνσης IP, την οποία θα βρείτε στη λίστα πελατών DHCP του δρομολογητή σας ή στο Κατάσταση Συστήματος > LAN.

III. Πλήρης περιγραφή του Web UI

Αυτή η ενότητα περιγράφει κάθε σελίδα της διεπαφής Web, καρτέλα προς καρτέλα, και κάθε πεδίο που ενδέχεται να συναντήσετε. Τα στιγμιότυπα οθόνης ελήφθησαν σε λειτουργία Ασύρματου Επεκτατή, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά· οι διαφορές που αφορούν ειδικά τη λειτουργία Ασύρματου Σημείου Πρόσβασης ομαδοποιούνται στην ενότητα III.5.

1. Κατάσταση συστήματος


Η Κατάσταση Συστήματος είναι η αρχική σελίδα του Web UI. Ανοίγει σε έναν πίνακα ελέγχου που εμφανίζει, στην κορυφή, ένα διάγραμμα της εγκατάστασής σας — δρομολογητής, ασύρματη σύνδεση, επαναλήπτης και οι ζώνες που μεταδίδονται — και, κάτω από αυτόν, έξι κάρτες σύνοψης. Κάθε κάρτα διαθέτει ένα κουμπί Περισσότερες Λεπτομέρειες που ανοίγει τη σχετική σελίδα λεπτομερειών.

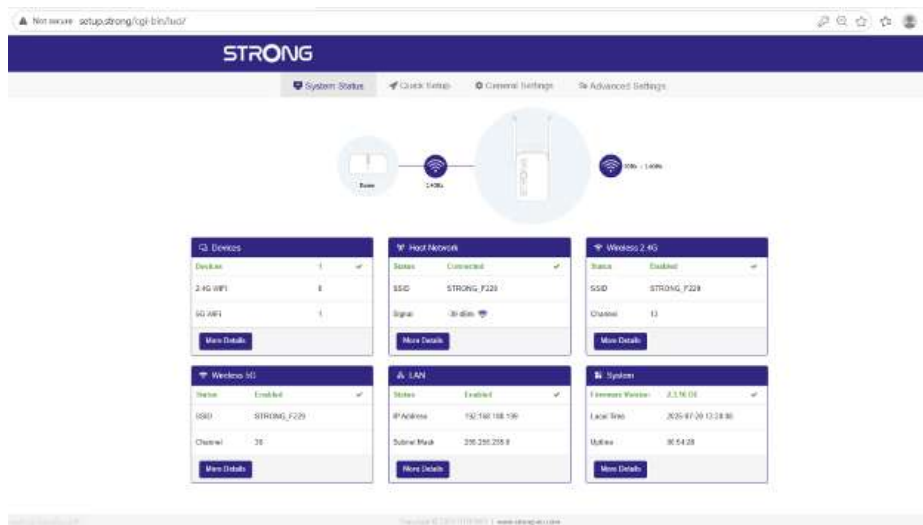

Εικ. 22 — Κατάσταση Συστήματος > Πίνακας Ελέγχου — λειτουργία Ασύρματου Επεκτατή

1.1 Συσκευές

Η κάρτα Συσκευές μετρά τους πελάτες που είναι συνδεδεμένοι αυτή τη στιγμή στον επαναλήπτη και τους διαχωρίζει ανά διεπαφή. Η σελίδα Κατάστασης επαναλαμβάνει αυτήν την ανάλυση, ενώ η σελίδα Συσκευές παραθέτει κάθε πελάτη ξεχωριστά.

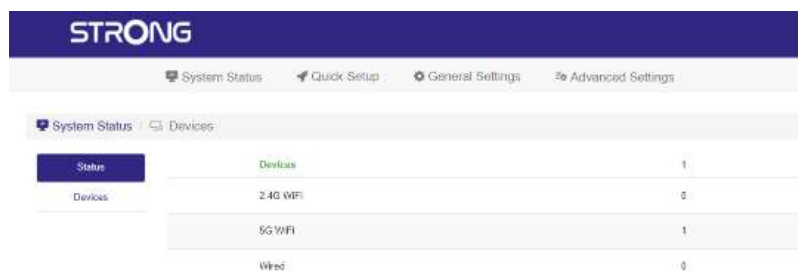

Εικ. 23 — Κατάσταση Συστήματος > Συσκευές — κατάσταση




Εικ. 24 — Κατάσταση Συστήματος > Συσκευές — λίστα συνδεδεμένων πελατών

Στήλη	Σημασία
Διεπαφή	Αν ο πελάτης είναι συνδεδεμένος μέσω Wi-Fi 2.4G, Wi-Fi 5G ή της θύρας Ethernet.
Διεύθυνση IP / MAC	Η διεύθυνση που έχει δοθεί στον πελάτη από τον δρομολογητή σας και η φυσική του διεύθυνση.
Ρυθμός σε πραγματικό χρόνο	Άμεση ταχύτητα αποστολής και λήψης του πελάτη, σε Kbps.
Σήμα	Επίπεδο ληφθέντος σήματος του πελάτη σε dBm. Μία τιμή πιο κοντά στο μηδέν είναι καλύτερη.
Διάρκεια	Για πόσο χρόνο ο πελάτης είναι συνδεδεμένος.

1.2 Κεντρικό δίκτυο

Αυτή η κάρτα υπάρχει μόνο σε λειτουργία Ασύρματου Επεκτατή. Περιγράφει τη σύνδεση μεταξύ του επαναλήπτη και του δρομολογητή σας.

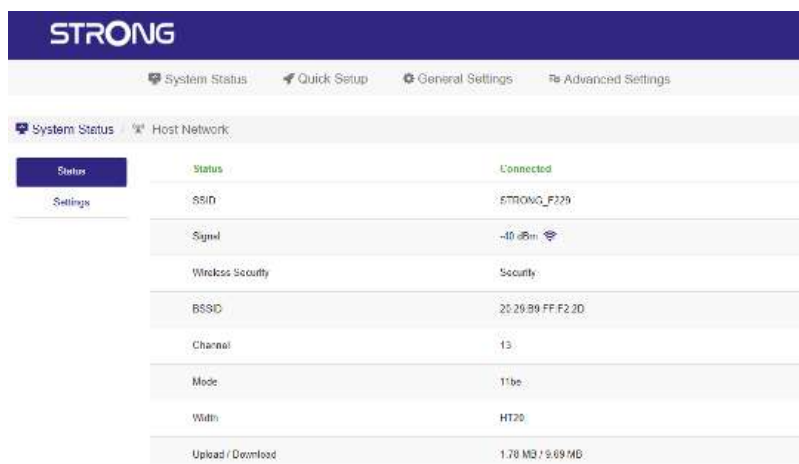


Εικ. 25 — Κατάσταση Συστήματος > Κύριο Δίκτυο — κατάσταση

Πεδίο	Σημασία
Κατάσταση	Συνδεδεμένο ή Μη συνδεδεμένο. Αυτός είναι ο πιο χρήσιμος δείκτης όταν το επεκταμένο δίκτυο σταματήσει να λειτουργεί.
SSID	Όνομα του κύριου δικτύου στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο επαναλήπτης.
Σήμα	Επίπεδο που λαμβάνεται από τον δρομολογητή, σε dBm. Κάτω από περίπου –70 dBm, μετακινήστε τον επαναλήπτη πιο κοντά.
Ασύρματη Ασφάλεια	Η κρυπτογράφηση που χρησιμοποιείται στο κύριο δίκτυο.
BSSID	Η διεύθυνση MAC του ραδιοφώνου του δρομολογητή στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο επαναλήπτης.

Πεδίο	Σημασία
Κανάλι / Λειτουργία / Εύρος	Κανάλι ραδιοφώνου, λειτουργία 802.11 (για παράδειγμα 11be) και εύρος καναλιού (για παράδειγμα HT20) της σύνδεσης.
Αποστολή / Λήψη	Όγκος δεδομένων που ανταλλάχθηκαν μέσω της σύνδεσης από την τελευταία επανεκκίνηση.


Το υπομενού Ρυθμίσεις της ίδιας σελίδας εμφανίζει το τρέχον SSID του κύριου δικτύου και την κατάσταση σύνδεσης, και προσφέρει ένα κουμπί Σάρωση για να συνδέσετε τον επαναλήπτη σε διαφορετικό δίκτυο.

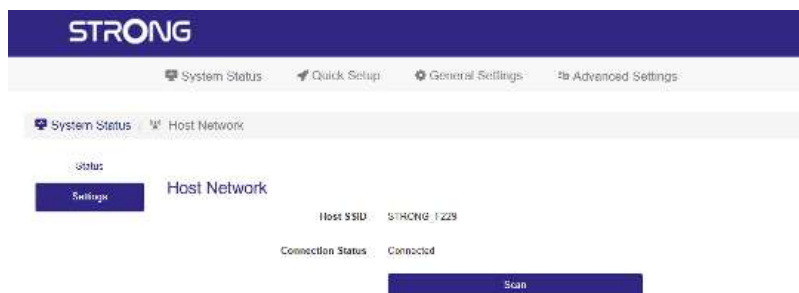

Εικ. 26 — Κατάσταση Συστήματος > Κύριο Δίκτυο — ρυθμίσεις

1.3 Ασύρματο 2.4G

Η σελίδα Κατάστασης αναφέρει την τρέχουσα κατάσταση του ραδιοφώνου 2,4 GHz του επεκταμένου δικτύου.

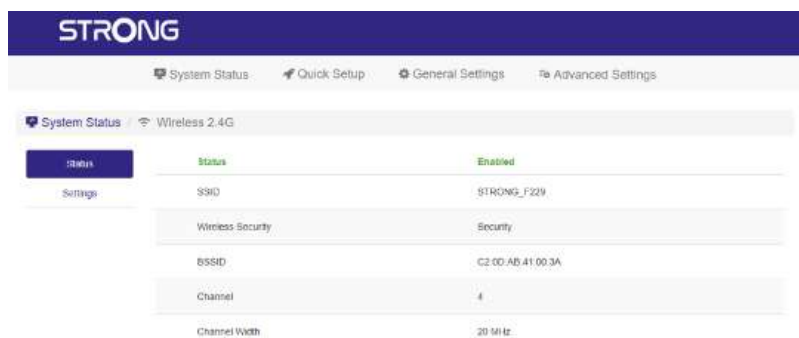

Εικ. 27 — Κατάσταση Συστήματος > Ασύρματο 2.4G — κατάσταση

Η σελίδα Ρυθμίσεις ομαδοποιεί τις δύο ζώνες σε μία οθόνη, μαζί με την επιλογή Smart Connect. Είναι το ταχύτερο σημείο για να αλλάξετε το όνομα δικτύου ή τον κωδικό πρόσβασης.

STRONG

System Status Quick Setup General Settings Advanced Settings

System Status / Wireless 2.4G

Status Settings

Smart Connect ☒

2.4G Wireless Settings

Wireless 2.4G ☒

SSID: STRONG_F229

Encryption: WPA2-PSK/WPA3-SAE

Password: [masked]

Advanced

5G Wireless Settings

Wireless 5G ☒

SSID: STRONG_F229

Encryption: WPA2-PSK/WPA3-SAE

Password: [masked]

Advanced

Save & Apply

Εικ. 28 — Κατάσταση Συστήματος > Ασύρματο 2.4G — ρυθμίσεις

Πεδίο	Σημασία
Smart Connect	Όταν είναι ενεργοποιημένο, τα δίκτυα 2,4 GHz και 5 GHz μοιράζονται ένα όνομα και ο επαναλήπτης κατευθύνει κάθε πελάτη προς την πιο κατάλληλη ζώνη.
Ασύρματο 2.4G / Ασύρματο 5G	Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το αντίστοιχο ραδιόφωνο.
SSID	Όνομα που μεταδίδεται από τον αναμεταδότη σε αυτή τη ζώνη.
Κρυπτογράφηση	Λειτουργία ασφαλείας. Η ρύθμιση WPA2-PSK/WPA3-SAE είναι η προτεινόμενη: διατηρεί τις παλαιότερες συσκευές σε λειτουργία ενώ προσφέρει WPA3 στις νεότερες.
Κωδικός πρόσβασης	Κλειδί Wi-Fi του δικτύου. Κάντε κλικ στο εικονίδιο με το μάτι για να το εμφανίσετε.

1.4 Ασύρματο 5G

Η σελίδα των 5 GHz αντικατοπτρίζει εκείνη των 2,4 GHz. Σημειώστε το μεγαλύτερο εύρος καναλιού, το οποίο προσδίδει στη ζώνη των 5 GHz τη μεγαλύτερη ταχύτητα μετάδοσης.

STRONG

System Status Quick Setup General Settings Advanced Settings

System Status / Wireless 5G

Status Settings

Status: Enabled

SSID: STRONG_F229

Wireless Security: Security

BSSID: 6A:0D:AB:41:00:39

Channel: 36

Channel Width: 160 MHz

Εικ. 29 — Κατάσταση Συστήματος > Ασύρματο 5G — κατάσταση

STRONG

System Status Quick Setup General Settings Advanced Settings

System Status > Wireless 5G

Status Settings

Smart Connect

2.4G Wireless Settings

Wireless 2.4G

SSID: STRONG_F220

Encryption: WPA2-PSK/WPA3-SAE

Password:

Advanced

5G Wireless Settings

Wireless 5G

SSID: STRONG_F220

Encryption: WPA2-PSK/WPA3-SAE

Password:

Advanced

Save & Apply

Εικ. 30 — Κατάσταση Συστήματος > Ασύρματο 5G — ρυθμίσεις

1.5 LAN

Η κάρτα LAN περιγράφει τη διεύθυνση του αναμεταδότη στο τοπικό σας δίκτυο.

STRONG

System Status Quick Setup General Settings Advanced Settings

System Status > LAN

Status Settings

Status	Enabled
IP Address	192.168.1.254
Subnet Mask	255.255.255.0
Gateway	0.0.0.0
DNS	0.0.0.0
Connected Time	00:06:30

Save & Apply

Εικ. 31 — Κατάσταση Συστήματος > LAN — κατάσταση

Το υπομενού Ρυθμίσεις περιέχει μόνο έναν διακόπτη για στατική διεύθυνση. Όταν είναι απενεργοποιημένο, ο αναμεταδότης λαμβάνει αυτόματα τη διεύθυνσή του από το δρομολογητή σας, που είναι και η προτεινόμενη ρύθμιση.

STRONG

System Status Quick Setup General Settings Advanced Settings

System Status > LAN

Status Settings

Static address

Save & Apply

Εικ. 32 — Κατάσταση Συστήματος > LAN — ρυθμίσεις, αυτόματη διεύθυνση

Όταν είναι ενεργοποιημένο, η ίδια σελίδα εμφανίζει τα πεδία που απαιτούνται για τη χειροκίνητη ρύθμιση της διεύθυνσης.

System Status / LAN

Status Settings

Static address ☐

IP Address

Subnet Mask

Default Gateway

Preferred DNS

Alternative DNS (Optional)

MTU

Save & Apply

Εικ. 33 — Κατάσταση Συστήματος > LAN — ρυθμίσεις, στατική διεύθυνση

⚠ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Ορίστε στατική διεύθυνση μόνο εάν γνωρίζετε το σχέδιο διευθύνσεων του δικτύου σας. Μια διεύθυνση εκτός του εύρους του δρομολογητή σας ή μία που χρησιμοποιείται ήδη από άλλη συσκευή καθιστά το Web UI μη προσβάσιμο και απαιτεί εργοστασιακό Reset.

1.6 Σύστημα

Η κάρτα Συστήματος εμφανίζει την έκδοση του υλικολογισμικού, την τοπική ώρα και τον χρόνο λειτουργίας. Η σελίδα λεπτομερειών της διαθέτει τέσσερα υπομενού.

STRONG

System Status / Quick Setup / General Settings / Advanced Settings

System Status / System

Status: **Firmware Version** 2.3.16-20251231-115038

ARP: **Local Time** 2025-07-20 13:40:54

Active IP Routes: **Uptime** 01:07:14

System Log

Εικ. 34 — Κατάσταση Συστήματος > Σύστημα — κατάσταση

System Status / System

Status	IP Address	MAC Address	Hostname	Interface
ARP	1 192.168.1.156	E0:E2:58:02:04:FA	x86	br-lan

Active IP Routes

System Log

Εικ. 35 — Κατάσταση Συστήματος > Σύστημα — πίνακας ARP

System Status / Quick Setup / General Settings / Advanced Settings


System Status / System

Status	Network	Target	Gateway	Metric	Table
ARP	1 192.168.1.0/24	192.168.1.0/24	-	0	main

Active IP Routes

System Log

Εικ. 36 — Κατάσταση Συστήματος > Σύστημα — ενεργές διαδρομές IP

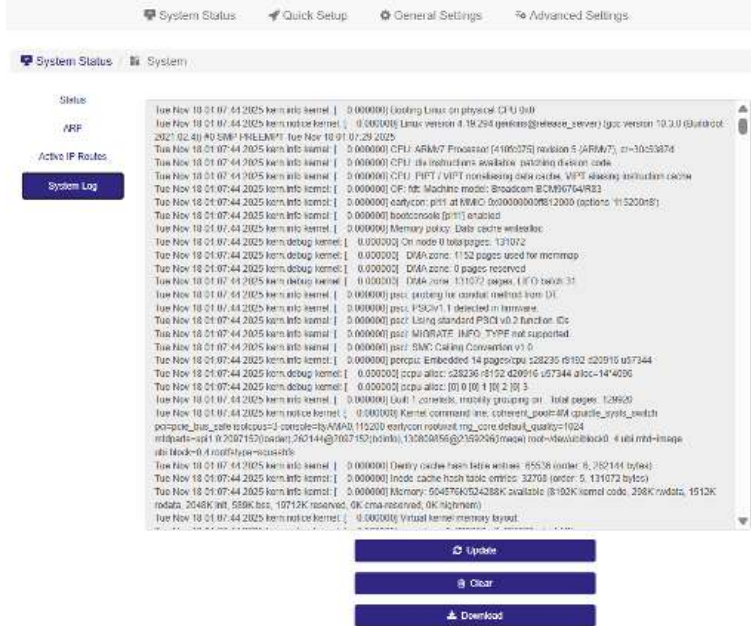


Εικ. 37 — Κατάσταση Συστήματος > Σύστημα — αρχείο καταγραφής συστήματος

Υπομενού	Περιεχόμενα
Κατάσταση	Έκδοση υλικολογισμικού, τοπική ώρα και χρόνος λειτουργίας. Η έκδοση που πρέπει να αναφέρετε όταν επικοινωνείτε με την υποστήριξη.
ARP	Αντιστοίχιση μεταξύ των διευθύνσεων IP και των διευθύνσεων MAC που βλέπει ο αναμεταδότης.
Ενεργές διαδρομές IP	Πίνακας δρομολόγησης που χρησιμοποιείται αυτή τη στιγμή.
Καταγραφή Συστήματος	Αναλυτικό αρχείο καταγραφής συμβάντων. Η Ενημέρωση το ανανεώνει, η Εκκαθάριση το αδειάζει και η Λήψη το αποθηκεύει ως αρχείο — χρήσιμο όταν αναφέρετε κάποιο πρόβλημα στην υποστήριξη.

2. Γρήγορη ρύθμιση

Η καρτέλα Γρήγορης Ρύθμισης ανοίγει ξανά τον ίδιο οδηγό πέντε βημάτων που χρησιμοποιήθηκε στην αρχική ρύθμιση, όπως περιγράφεται αναλυτικά στις ενότητες II.4 και II.5. Χρησιμοποιήστε το όποτε θέλετε να αλλάξετε τη λειτουργία, να συνδέσετε τον αναμεταδότη σε διαφορετικό κεντρικό δίκτυο ή να ξεκινήσετε ξανά από καθαρή ασύρματη ρύθμιση.

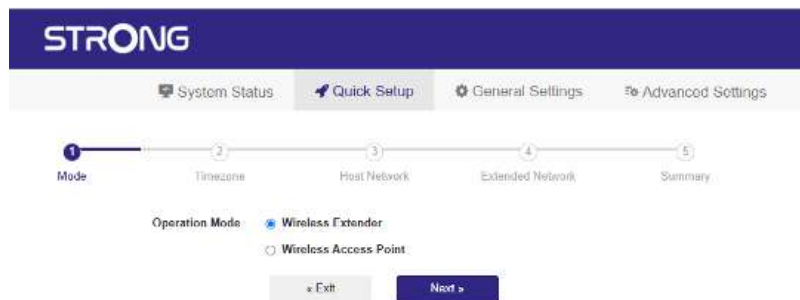

Εικ. 38 — Γρήγορη Ρύθμιση — ο οδηγός άνοιξε ξανά από την κύρια πλοήγηση

i ΣΗΜΕΙΩΣΗ


Η εκ νέου εκτέλεση του οδηγού ολοκληρώνεται με επανεκκίνηση και οι συσκευές σας αποσυνδέονται προσωρινά. Εάν χρειάζεται μόνο να αλλάξετε το όνομα του δικτύου ή τον κωδικό πρόσβασης, χρησιμοποιήστε τις Γενικές Ρυθμίσεις — εφαρμόζει την αλλαγή χωρίς επανεκκίνηση ολόκληρης της ρύθμισης.

3. Γενικές ρυθμίσεις

Οι Γενικές Ρυθμίσεις ομαδοποιούν τις τρεις σελίδες που είναι πιο πιθανό να επισκεφθείτε μετά την αρχική ρύθμιση. Ένα κάθετο μενού στα αριστερά παρέχει πρόσβαση σε Ασύρματο 2.4G, Ασύρματο 5G και Κεντρικό Δίκτυο.


3.1 Ασύρματο 2.4G

Η βασική προβολή εμφανίζει τα τέσσερα πεδία που έχουν σημασία καθημερινά.

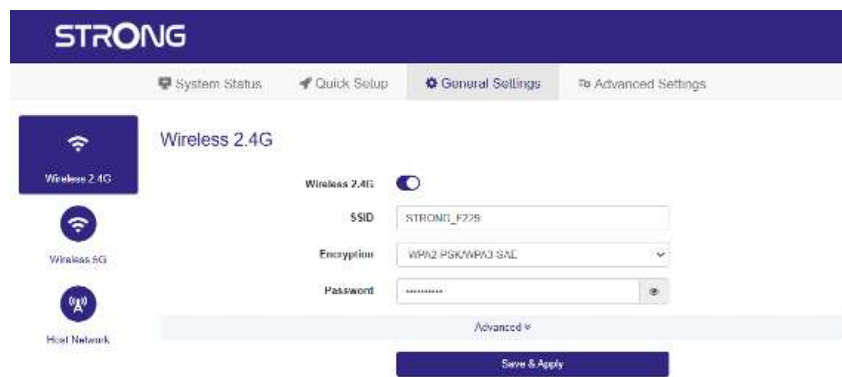

Εικ. 39 — Γενικές Ρυθμίσεις > Ασύρματο 2.4G — βασική προβολή

Κάνοντας κλικ στο Προχωρημένο εμφανίζονται οι παράμετροι του ραδιοφώνου.

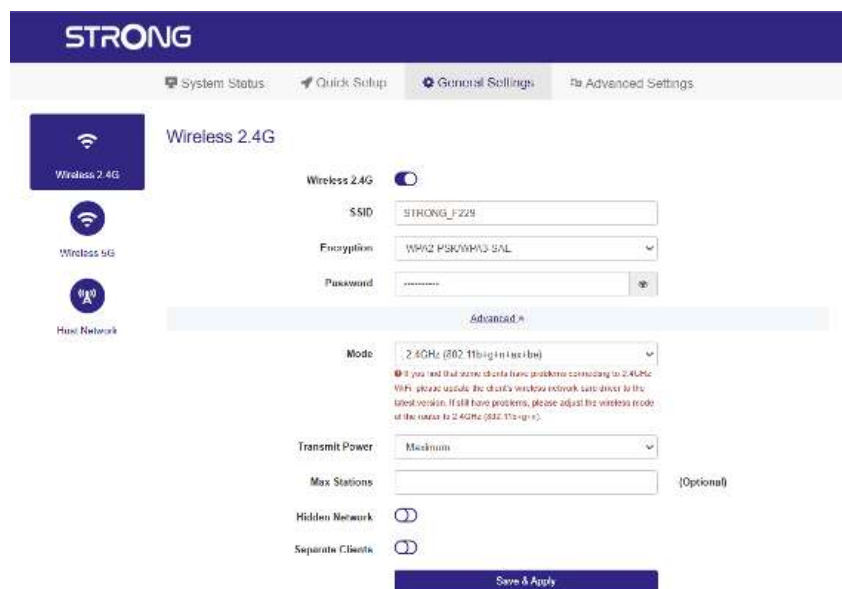


Εικ. 40 — Γενικές Ρυθμίσεις > Ασύρματο 2.4G — προχωρημένη προβολή

Πεδίο	Σημασία
Λειτουργία	Τα πρότυπα 802.11 που γίνονται αποδεκτά στη ζώνη. Διατηρήστε την προεπιλογή. Εάν μια παλιά συσκευή δεν μπορεί να συνδεθεί, η επιλογή μιας πιο επιτρεπτικής λειτουργίας όπως 802.11b+g+n συχνά το επιλύει.
Ισχύς Μετάδοσης	Ισχύς ραδιοφώνου. Μέγιστο από προεπιλογή. Η μείωσή του έχει νόημα μόνο για τον περιορισμό της επικάλυψης μεταξύ πολλών σημείων πρόσβασης.
Μέγιστος αριθμός σταθμών	Προαιρετικό όριο στον αριθμό ταυτόχρονων πελατών σε αυτή τη ζώνη. Αφήστε κενό για να μην υπάρχει όριο.
Κρυφό δίκτυο	Όταν είναι ενεργοποιημένο, το όνομα του δικτύου δεν μεταδίδεται πλέον. Οι πελάτες πρέπει στη συνέχεια να το πληκτρολογήσουν χειροκίνητα. Αυτή είναι μια ρύθμιση άνεσης, όχι ένα πραγματικό μέτρο ασφαλείας.
Διαχωρισμός πελατών	Όταν είναι ενεργοποιημένο, οι πελάτες που είναι συνδεδεμένοι σε αυτή τη ζώνη μπορούν να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο αλλά δεν μπορούν να δουν ο ένας τον άλλον. Βολικό για δίκτυο επισκεπτών, αλλά επίσης εμποδίζει τους εκτυπωτές και την κοινή χρήση πολυμέσων.

3.2 Ασύρματο 5G

Η σελίδα 5 GHz προσφέρει ακριβώς τα ίδια πεδία, με τις λειτουργίες που αντιστοιχούν σε αυτή τη ζώνη.

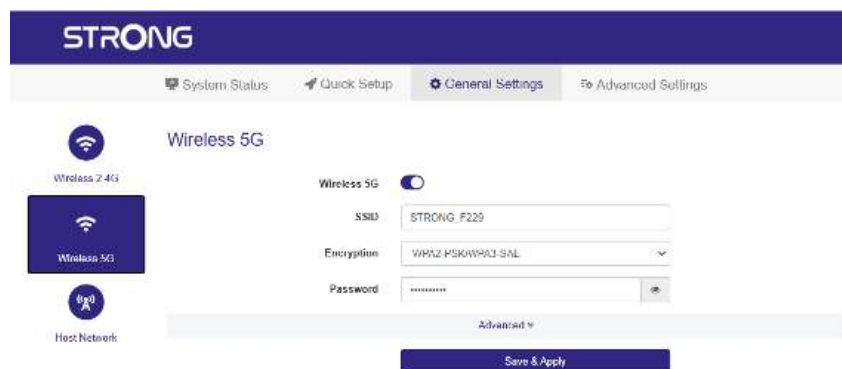

Εικ. 41 — Γενικές Ρυθμίσεις > Ασύρματο 5G — βασική προβολή

STRONG

System Status Quick Setup **General Settings** Advanced Settings

Wireless 5G

Wireless 5G ☒

SSID: STRONG_F229

Encryption: WPA2-PSK/WPA3-SAE

Password:

Advanced

Mode: 5GHz (802.11a+n+ac+ax+be)

⚠ If you find that some clients have problems connecting to 5GHz WiFi, please update the client's wireless network card driver to the latest version. If still have problems, please adjust the wireless mode of the router to 5GHz (802.11a+n+ac).

Transmit Power: Maximum

Max Stations: (Optional)

Hidden Network: ☐

Separate Clients: ☐

Save & Apply

Εικ. 42 — Γενικές Ρυθμίσεις > Ασύρματο 5G — προχωρημένη προβολή

3.3 Κεντρικό δίκτυο

Αυτή η σελίδα δείχνει ποιο δίκτυο επεκτείνει αυτή τη στιγμή ο αναμεταδότης και σας επιτρέπει να το αλλάξετε. Κάντε κλικ στο Σάρωση για να ανοίξετε την επισκόπηση των διαθέσιμων δικτύων και να επιλέξετε ένα νέο, ακριβώς όπως στο βήμα 3 του οδηγού.

STRONG

System Status Quick Setup **General Settings** Advanced Settings

Host Network

Host SSID: STRONG_F229


Connection Status: Connected

Scan

Εικ. 43 — Γενικές Ρυθμίσεις > Κεντρικό Δίκτυο

4. Προηγμένες ρυθμίσεις


Η καρτέλα Προηγμένες Ρυθμίσεις είναι ένας πίνακας εικονιδίων χωρισμένος σε δύο ομάδες: Δίκτυο, που περιλαμβάνει τη σελίδα LAN, και Σύστημα, που περιλαμβάνει τις εννέα λειτουργίες συντήρησης του αναμεταδότη.

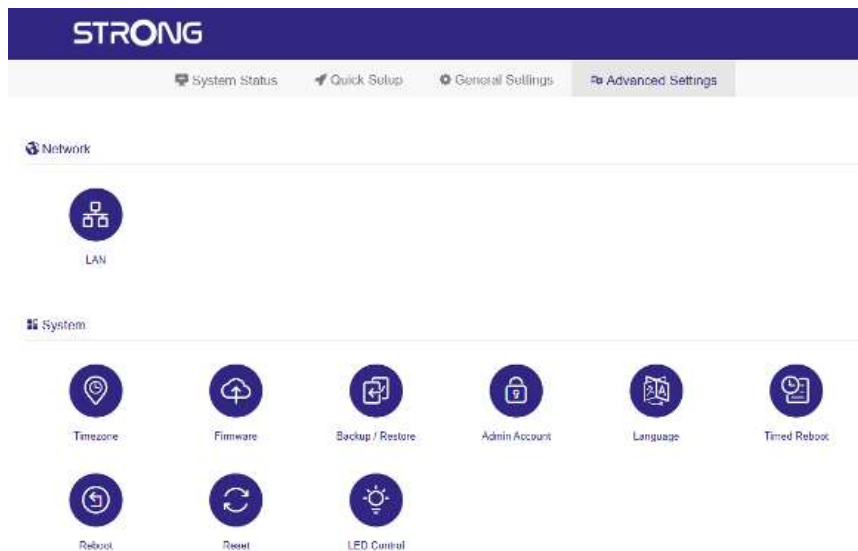


Εικ. 44 — Προηγμένες Ρυθμίσεις — επισκόπηση

4.1 Δίκτυο > LAN

Ανοίγει το ίδιο παράθυρο διαλόγου με το Κατάσταση Συστήματος > LAN > Ρυθμίσεις. Όταν είναι απενεργοποιημένο, η εναλλαγή Στατικής διεύθυνσης επιτρέπει στο δρομολογητή να εκχωρεί αυτόματα τη διεύθυνση του αναμεταδότη.

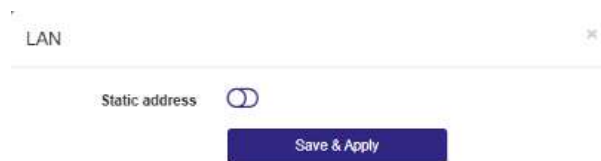


Εικ. 45 — Προηγμένες Ρυθμίσεις > Δίκτυο > LAN — αυτόματη διεύθυνση

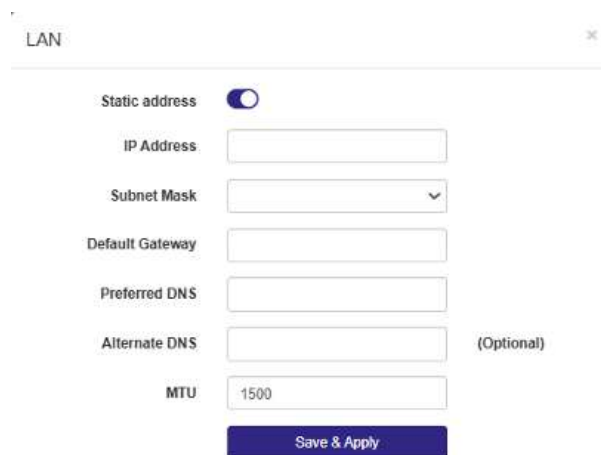

Εικ. 46 — Προηγμένες Ρυθμίσεις > Δίκτυο > LAN — στατική διεύθυνση

4.2 Σύστημα > Ζώνη ώρας

Ορίζει τη ζώνη ώρας που χρησιμοποιείται από το αρχείο καταγραφής και από τη λειτουργία Προγραμματισμένης Επανεκκίνησης. Η τρέχουσα τοπική ώρα εμφανίζεται κάτω από τη λίστα επιλογών ώστε να μπορείτε να ελέγξετε αμέσως τη ρύθμιση.

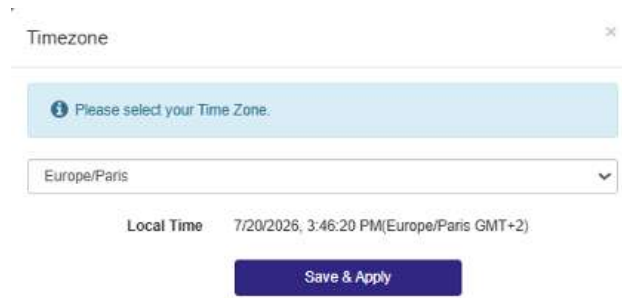

Εικ. 47 — Προηγμένες Ρυθμίσεις > Σύστημα > Ζώνη ώρας

4.3 Σύστημα > Υλικολογισμικό

Εμφανίζει την έκδοση του υλικολογισμικού που είναι εγκατεστημένη και σας επιτρέπει να εγκαταστήσετε μια νέα. Κατεβάστε το αρχείο από τον ιστότοπο υποστήριξης της STRONG, κάντε κλικ στο Αναζήτηση για να το επιλέξετε και ξεκινήστε την ενημέρωση.




Εικ. 48 — Προηγμένες Ρυθμίσεις > Σύστημα > Υλικολογισμικό

⚠ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Μην αποσυνδέετε ποτέ τον αναμεταδότη κατά τη διάρκεια ενημέρωσης υλικολογισμικού. Μια διακοπήσα ενημέρωση μπορεί να καταστήσει το προϊόν μη λειτουργικό. Χρησιμοποιείτε μόνο αρχεία υλικολογισμικού που έχουν δημοσιευθεί από τη STRONG για αυτό το ακριβές μοντέλο.

4.4 Σύστημα > Αντίγραφο ασφαλείας / Επαναφορά


Αποθηκεύει ολόκληρη τη διαμόρφωσή σας σε ένα αρχείο και την επαναφορτώνει αργότερα. Κάντε ένα αντίγραφο ασφαλείας μόλις η εγκατάστασή σας λειτουργεί σωστά: η επαναφορά του είναι πολύ ταχύτερη από το να ρυθμίσετε τα πάντα χειροκίνητα.

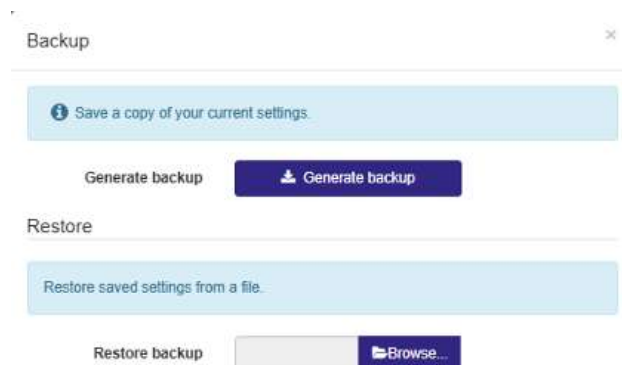

Εικ. 49 — Προηγμένες Ρυθμίσεις > Σύστημα > Αντίγραφο ασφαλείας / Επαναφορά

4.5 Σύστημα > Λογαριασμός διαχειριστή

Αλλάζει τον κωδικό πρόσβασης που προστατεύει το Web UI. Εισαγάγετε τον τρέχοντα κωδικό πρόσβασης και στη συνέχεια τον νέο δύο φορές.

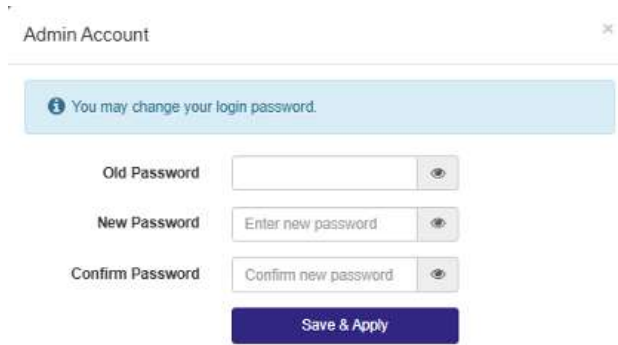

Admin Account

You may change your login password.

Old Password

New Password

Confirm Password

Save & Apply

Εικ. 50 — Προηγμένες Ρυθμίσεις > Σύστημα > Λογαριασμός διαχειριστή

4.6 Σύστημα > Γλώσσα

Ορίζει τη γλώσσα εμφάνισης του Web UI για τον αναμεταδότη σας.



Language

Language

Save & Apply

Εικ. 51 — Προηγμένες Ρυθμίσεις > Σύστημα > Γλώσσα

4.7 Σύστημα > Προγραμματισμένη επανεκκίνηση

Επανεκκινεί αυτόματα τον αναμεταδότη σε καθορισμένη ώρα. Απενεργοποιημένο από προεπιλογή.




Timed Reboot

Timed Reboot ☐

Save & Apply

Εικ. 52 — Προηγμένες Ρυθμίσεις > Σύστημα > Προγραμματισμένη Επανεκκίνηση — απενεργοποιημένη

Η ενεργοποίηση του διακόπτη εμφανίζει τα πεδία προγραμματισμού.

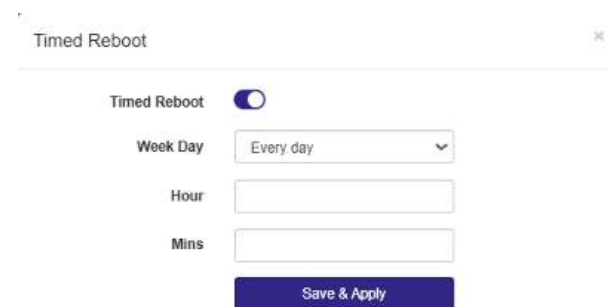

Timed Reboot

Timed Reboot ☒

Week Day

Hour

Mins

Save & Apply

Εικ. 53 — Προηγμένες Ρυθμίσεις > Σύστημα > Προγραμματισμένη Επανεκκίνηση — ενεργοποιημένη

💡 ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Μια εβδομαδιαία επανεκκίνηση που προγραμματίζεται στη μέση της νύχτας διατηρεί μια εγκατάσταση με έντονη χρήση αποδοτική, χωρίς κόστος για εσάς. Βεβαιωθείτε πρώτα ότι η ζώνη ώρας είναι σωστή, διαφορετικά η επανεκκίνηση δεν θα πραγματοποιηθεί όταν το περιμένετε.

4.8 Σύστημα > Επανεκκίνηση


Επανεκκινεί άμεσα τον αναμεταδότη, χωρίς να αλλάξει καμία ρύθμιση. Αυτό είναι το πρώτο που πρέπει να δοκιμάσετε όταν το επεκτεινόμενο δίκτυο γίνεται αργό ή ασταθές.



Εικ. 54 — Προχωρημένες Ρυθμίσεις > Σύστημα > Επανεκκίνηση

4.9 Σύστημα > Reset

Επαναφέρει τις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Το παράθυρο διαλόγου σας υπενθυμίζει τις τιμές στις οποίες θα επανέλθει ο επαναλήπτης: τη προεπιλεγμένη διεύθυνση IP και το προεπιλεγμένο όνομα δικτύου.

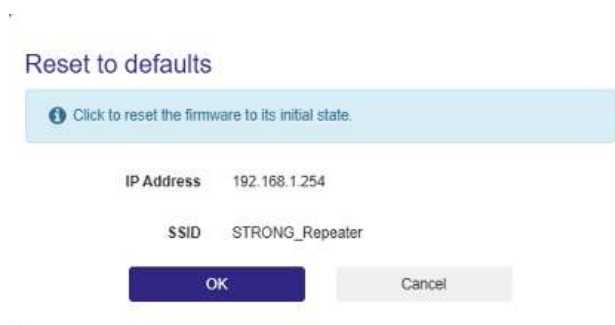


Εικ. 55 — Προχωρημένες Ρυθμίσεις > Σύστημα > Reset

⚠ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Ένα reset διαγράφει κάθε ρύθμιση, συμπεριλαμβανομένου του κωδικού πρόσβασης του Web UI, της σύζευξης του κεντρικού δικτύου και των ονομάτων των επεκταμένων δικτύων σας. Θα χρειαστεί να εκτελέσετε ξανά ολόκληρο τον οδηγό εγκατάστασης.

4.10 Σύστημα > Έλεγχος LED

Απενεργοποιεί τους τρεις μπροστινούς δείκτες, κάτι που είναι επιθυμητό σε ένα υπνοδωμάτιο ή ένα σαλόνι.

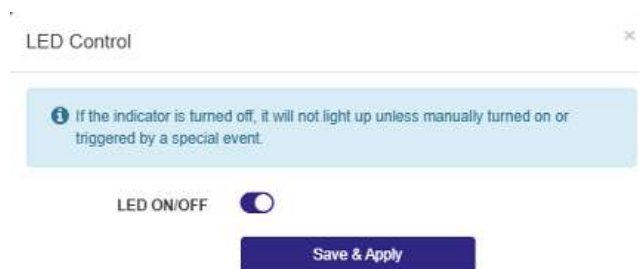


Εικ. 56 — Προχωρημένες Ρυθμίσεις > Σύστημα > Έλεγχος LED

i ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η απενεργοποίηση των LED δεν επηρεάζει τη λειτουργία του επαναλήπτη με κανέναν τρόπο, αλλά χάνετε την ένδειξη τοποθέτησης που παρέχεται από το LED Wi-Fi. Ενεργοποιήστε τα ξανά εάν χρειαστεί να μετακινήσετε τον επαναλήπτη σε άλλη πρίζα.

5. Το Web UI σε λειτουργία Wireless Access Point


Η διεπαφή είναι η ίδια και στις δύο λειτουργίες, με μία δομική διαφορά: δεν υπάρχει κεντρικό δίκτυο, καθώς ο επαναλήπτης τροφοδοτείται μέσω καλωδίου. Κάθε σελίδα που σχετίζεται με την ασύρματη σύνδεση με το δρομολογητή, επομένως, εξαφανίζεται.

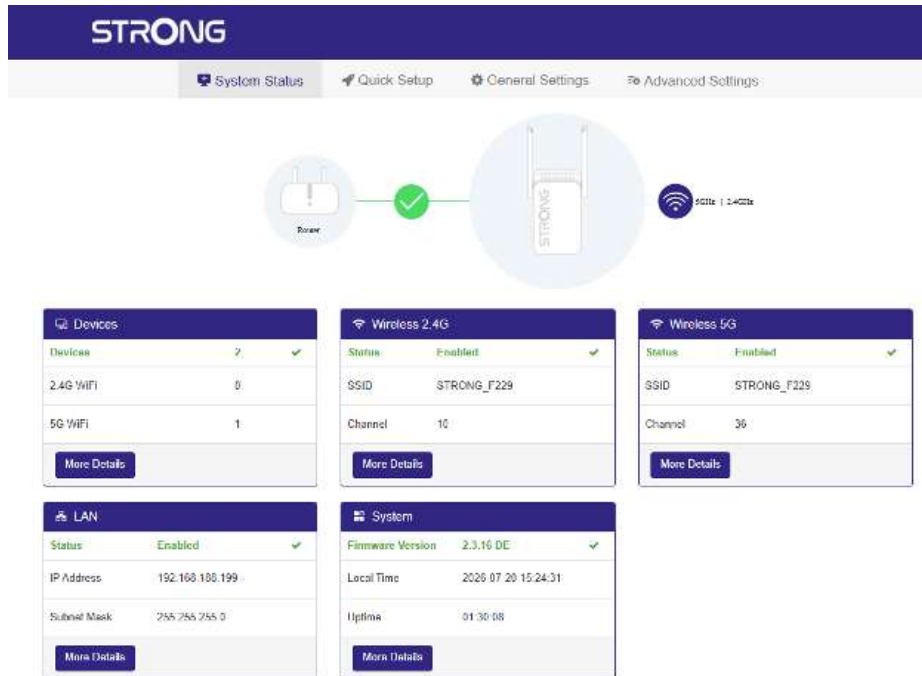


Εικ. 57 — Κατάσταση Συστήματος > Πίνακας Ελέγχου — Λειτουργία Ασύρματου Σημείου Πρόσβασης

Στοιχείο	Ασύρματος Επαναλήπτης	Ασύρματο Σημείο Πρόσβασης
Κάρτα και σελίδες Κεντρικού Δικτύου	Υπάρχει	Απουσιάζει
Διάγραμμα πίνακα ελέγχου	Ασύρματη σύνδεση μεταξύ δρομολογητή και επαναλήπτη	Ενσύρματη σύνδεση μεταξύ δρομολογητή και επαναλήπτη
Βήμα 3 του οδηγού	Σάρωση και επιλογή του κεντρικού δικτύου	Υπενθύμιση για σύνδεση του καλωδίου Ethernet
Βήμα 4 του οδηγού	Επεκταμένο Δίκτυο — ονόματα αντιγράφονται ή προστίθεται επίθημα, ο κωδικός πρόσβασης κληρονομείται από το κεντρικό δίκτυο	Ασύρματο — όνομα, κρυπτογράφηση και κωδικός πρόσβασης ορίζονται ανεξάρτητα για κάθε ζώνη
Συσκευές, Ασύρματο 2.4G, Ασύρματο 5G, LAN, Σύστημα	Ταυτόσημο	Ταυτόσημο

Οι σελίδες Συσκευές, LAN και Σύστημα λειτουργούν ακριβώς όπως στη λειτουργία επέκτασης.

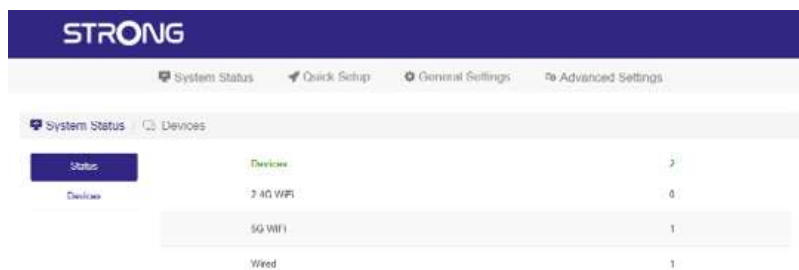

Εικ. 58 — Κατάσταση Συστήματος > Συσκευές — Λειτουργία Ασύρματου Σημείου Πρόσβασης

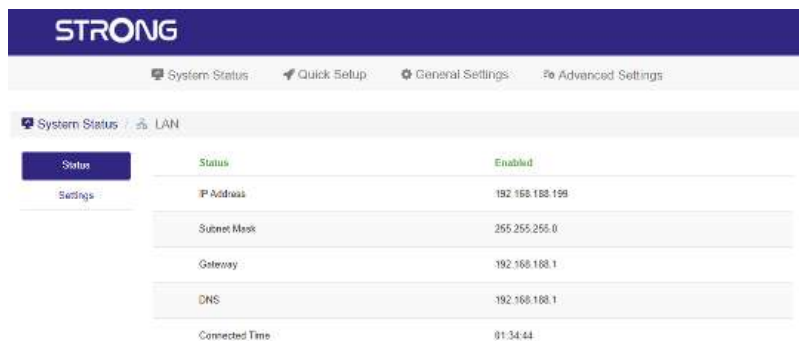

Εικ. 59 — Κατάσταση Συστήματος > LAN — Λειτουργία Ασύρματου Σημείου Πρόσβασης

IV. Συνηθισμένες Λειτουργίες

Σύντομες οδηγίες για τις εργασίες που είναι πιο πιθανό να εκτελέσετε μόλις εγκατασταθεί ο επαναλήπτης. Καθεμία από αυτές ξεκινά από το Web UI στη διεύθυνση <http://setup.STRONG>.

1. Μετονομασία του εκτεταμένου δικτύου ή αλλαγή του κωδικού πρόσβασής του

1. Ανοίξτε Ρυθμίσεις Γενικά > Ασύρματο 2.4G.
2. Επεξεργαστείτε το πεδίο SSID και το πεδίο Κωδικός πρόσβασης εάν το δίκτυο δεν κληρονομεί το κλειδί του κεντρικού δικτύου.
3. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση & Εφαρμογή και επαναλάβετε στη σελίδα Ασύρματο 5G.
4. Επανασυνδέστε τις συσκευές σας στο νέο όνομα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Στη λειτουργία Ασύρματου Επαναλήπτη, ο κωδικός πρόσβασης του επεκταμένου δικτύου κληρονομείται από το κεντρικό δίκτυο και δεν μπορεί να αλλάξει εδώ. Για να το αλλάξετε, αλλάξτε τον κωδικό πρόσβασης Wi-Fi στο δρομολογητή σας και εκτελέστε ξανά τον οδηγό ώστε ο επαναλήπτης να λάβει το νέο κλειδί.

2. Σύνδεση του επαναλήπτη σε διαφορετικό δίκτυο Wi-Fi

Η καλύτερη επιλογή είναι να μεταβείτε στο **“Γρήγορη Ρύθμιση”**. Αλλά μπορείτε να το κάνετε με την ακόλουθη διαδικασία:

1. Ανοίξτε Ρυθμίσεις Γενικά > Κεντρικό Δίκτυο.
2. Κάντε κλικ στην επιλογή Σάρωση και περιμένετε να ολοκληρωθεί η αναζήτηση.
3. Κάντε κλικ στην επιλογή Σύνδεση στη γραμμή του νέου δικτύου, εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης και επιβεβαιώστε.
4. Ελέγξτε στην Κατάσταση Συστήματος > Κεντρικό Δίκτυο ότι το πεδίο Κατάσταση αναγράφει Συνδεδεμένο.

3. Εναλλαγή μεταξύ λειτουργίας Extender και Access Point

1. Εάν αλλάζετε σε λειτουργία Ασύρματου Σημείου Πρόσβασης, συνδέστε πρώτα ένα καλώδιο Ethernet μεταξύ μιας θύρας LAN του μόντεμ ή του δρομολογητή σας και της θύρας Gigabit Ethernet του επαναλήπτη.
2. Ανοίξτε την καρτέλα Γρήγορη Ρύθμιση.
3. Επιλέξτε τη νέα λειτουργία και ακολουθήστε τα πέντε βήματα του οδηγού.
4. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση & Εφαρμογή στη σελίδα σύνοψης και περιμένετε να γίνει επανεκκίνηση του επαναλήπτη.

4. Σύνδεση συσκευής με καλώδιο

Στη λειτουργία Wireless Extender, η θύρα Gigabit Ethernet λειτουργεί ως ενσύρματη έξοδος στο διευρυμένο δίκτυό σας. Συνδέστε μια τηλεόραση, μια κονσόλα παιχνιδιών, έναν επιτραπέζιο υπολογιστή ή έναν εκτυπωτή δικτύου σε αυτήν και θα ενταχθεί στο οικιακό σας δίκτυο χωρίς καμία ρύθμιση.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Αυτή είναι μια καλή λύση για να παρέχετε πλήρη ταχύτητα σύνδεσης σε μια συσκευή που δεν διαθέτει Wi-Fi ή σε μια συσκευή της οποίας το Wi-Fi δεν είναι αξιόπιστο, σε ένα δωμάτιο όπου ο δρομολογητής σας δεν έχει εμβέλεια.

5. Ενημέρωση του υλικολογισμικού

1. Κατεβάστε το αρχείο υλικολογισμικού για το REPEATERBE3600 από την ιστοσελίδα υποστήριξης της STRONG.
2. Ανοίξτε Ρυθμίσεις για προχωρημένους > Σύστημα > Υλικολογισμικό και σημειώστε την έκδοση που είναι εγκατεστημένη.
3. Κάντε κλικ στο Αναζήτηση, επιλέξτε το αρχείο που κατεβάσατε και ξεκινήστε την ενημέρωση.
4. Περιμένετε να γίνει επανεκκίνηση του επαναλήπτη αυτόματα, χωρίς να τον αποσυνδέσετε, στη συνέχεια συνδεθείτε ξανά και ελέγξτε τη νέα έκδοση στην Κατάσταση συστήματος > Σύστημα.

6. Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά της διαμόρφωσης

1. Ανοίξτε Ρυθμίσεις για προχωρημένους > Σύστημα > Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας / Επαναφορά.
2. Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας και αποθηκεύστε το αρχείο στον υπολογιστή σας.
3. Για να το επαναφέρετε αργότερα, επιστρέψτε στην ίδια σελίδα, κάντε κλικ στο Αναζήτηση στην ενότητα Επαναφορά και επιλέξτε το αρχείο.
4. Ο επαναλήπτης επανεκκινείται με τη διαμορφωμένη ρύθμιση που επαναφέρθηκε.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Δημιουργήστε ένα αντίγραφο ασφαλείας μόλις η εγκατάστασή σας είναι σταθερή και δημιουργήστε ένα ακόμη πριν από κάθε ενημέρωση υλικολογισμικού.

7. Επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων

Διατίθενται δύο μέθοδοι. Χρησιμοποιήστε το Web UI αν μπορείτε ακόμα να συνδεθείτε, και το pinhole αν δεν μπορείτε.

Μέθοδος	Διαδικασία
Από το Web UI	Ρυθμίσεις για προχωρημένους > Σύστημα > Reset, στη συνέχεια επιβεβαιώστε με OK.
Με το pinhole Reset	Με τον επαναλήπτη συνδεδεμένο και ενεργοποιημένο, εισάγετε έναν ισιαμένο συνδετήρα στο pinhole στο πλάι και κρατήστε τον για περίπου 10

Μέθοδος	Διαδικασία
	δευτερόλεπτα, μέχρι να αναβοσβήσουν τα LED και να γίνει επανεκκίνηση του επαναλήπτη.

Μετά από ένα reset, ο επαναλήπτης επιστρέφει στη διεύθυνση 192.168.1.254 και εκπέμπει ξανά το προεπιλεγμένο του δίκτυο. Επανασυνδεθείτε σε αυτόν και εκτελέστε τον οδηγό εγκατάστασης από την αρχή, όπως περιγράφεται στην ενότητα II.

8. Απενεργοποίηση των LED

1. Ανοίξτε Ρυθμίσεις για προχωρημένους > Σύστημα > Έλεγχος LED.
2. Απενεργοποιήστε τον διακόπτη LED ON/OFF.
3. Κάντε κλικ στο Αποθήκευση & Εφαρμογή.

9. Προγραμματισμός αυτόματης επανεκκίνησης

1. Ελέγξτε πρώτα ότι η ζώνη ώρας είναι σωστή στις Ρυθμίσεις για προχωρημένους > Σύστημα > Ζώνη ώρας.
2. Ανοίξτε Ρυθμίσεις για προχωρημένους > Σύστημα > Προγραμματισμένη επανεκκίνηση και ενεργοποιήστε τον διακόπτη.
3. Επιλέξτε την ημέρα της εβδομάδας, στη συνέχεια την ώρα και τα λεπτά.
4. Κάντε κλικ στο Αποθήκευση & Εφαρμογή.

10. Αλλαγή του κωδικού πρόσβασης ή της γλώσσας του Web UI

Ο κωδικός πρόσβασης σύνδεσης αλλάζει στις Ρυθμίσεις για προχωρημένους > Σύστημα > Λογαριασμός διαχειριστή: πληκτρολογήστε τον τρέχοντα κωδικό πρόσβασης και στη συνέχεια τον νέο δύο φορές. Η γλώσσα εμφάνισης αλλάζει στις Ρυθμίσεις για προχωρημένους > Σύστημα > Γλώσσα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εάν έχετε ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασης του Web UI, δεν υπάρχει διαδικασία ανάκτησης. Η μόνη επιλογή είναι ένα εργοστασιακό reset με το pinhole, ακολουθούμενο από πλήρη επαναδιαμόρφωση.

V. Τεχνικές προδιαγραφές

1. Συνδεσιμότητα Wi-Fi

Προδιαγραφή	Τιμή
Πρότυπο Wi-Fi	Wi-Fi 7 (802.11be)
Ταχύτητα Wi-Fi	3,6 Gbps
Τεχνολογία Wi-Fi	Διπλής ζώνης ταυτόχρονα 2,4 GHz + 5 GHz
Ζώνες	2.4 GHz και 5 GHz
Ροές Wi-Fi	4 (2 + 2)
Αναλυτική ταχύτητα	3 570 Mbps (688 Mbps στα 2,4 GHz + 2 882 Mbps στα 5 GHz)
Κεραίες	2 εξωτερικές, 5 dBi
Ασύρματη εμβέλεια	Έως 150 μ. σε ανοιχτό χώρο
Ασφάλεια	WPA/WPA2 & WPA2 / WPA2/WPA3 & WPA3
Κουμπί WPS	Ναι

2. Ενσύρματη συνδεσιμότητα

Προδιαγραφή	Τιμή
Θύρα LAN	1 × 1 000 Mbps (1 Gbps) RJ-45

3. Ειδικά χαρακτηριστικά

Προδιαγραφή	Τιμή
Σύνδεση με το κουτί του ISP μέσω Wi-Fi	Ναι
Σύνδεση με το κουτί του παρόχου διαδικτύου μέσω της ενσύρματης θύρας ή της εντοιχισμένης καλωδίωσης Ethernet	Ναι
Ονοματοδοσία Wi-Fi	Μπορεί να προσαρμοστεί
Έξυπνο σύστημα LED (βρείτε την καλύτερη τοποθεσία στο σπίτι σας)	1 ενδεικτική λυχνία LED κατάστασης (μπλε ή κόκκινη)

4. Ευκολία

Προδιαγραφή	Τιμή
Εγκατάσταση μέσω του περιβάλλοντος χρήστη του προϊόντος	Ναι
Εγγύηση	4 έτη
Περιεχόμενα συσκευασίας	1 × Επαναλήπτης, 1 × Οδηγός Γρήγορης Εγκατάστασης
Γλώσσες διεπαφής	BG, CZ, DE, DK, EN, ES, FR, HR, HU, IT, NO, PL, PT, SE, UA

5. Γενικά δεδομένα

Προδιαγραφή	Τιμή
Τροφοδοσία	Άμεση σύνδεση στην παροχή ρεύματος, 100–240 V
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 °C έως +50 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	–40 °C έως +70 °C
Υγρασία λειτουργίας	10 % έως 90 %, χωρίς συμπύκνωση
Υγρασία αποθήκευσης	5 % έως 90 %, χωρίς συμπύκνωση
Διαστάσεις με κεραίες (Π × Β × Υ)	77.8 × 49 × 222.8 mm
Βάρος	290 g
EAN REPEATERBE3600	9120137872927
EAN REPEATERBE3600X	9120137872941

6. Νομική σημείωση

Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις ισχύουσες ευρωπαϊκές οδηγίες. Η σήμανση CE πιστοποιεί τη συμμόρφωσή του. STRONG είναι καταχωρημένο εμπορικό σήμα, θυγατρική της Skyworth.

Τα Wi-Fi, WPA και WPA2 είναι καταχωρημένα εμπορικά σήματα της Wi-Fi Alliance®. Όλα τα υπόλοιπα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή καταχωρημένα εμπορικά σήματα των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.

Η ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων, η απόσταση, το εύρος σήματος και η περιοχή κάλυψης παρέχονται μόνο για αναφορά και βασίζονται σε αποτελέσματα δοκιμών απόδοσης υπό κανονικές συνθήκες χρήσης. Η πραγματική απόδοση δεν είναι εγγυημένη και μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το περιβάλλον λειτουργίας, την απόσταση και τη θέση των προϊόντων, τον συνδυασμό των χρησιμοποιούμενων προϊόντων, τα δομικά υλικά και τις ασύρματες ή ηλεκτρικές παρεμβολές.

Ως αποτέλεσμα της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης, οι τεχνικές προδιαγραφές, τα σχέδια και η εμφάνιση των προϊόντων ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Copyright STRONG © 2026. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | www.strong-eu.com