


STRONG

Wi-Fi 7 REPEATER 3600

Modell REPEATERBE3600 / REPEATERBE3600X

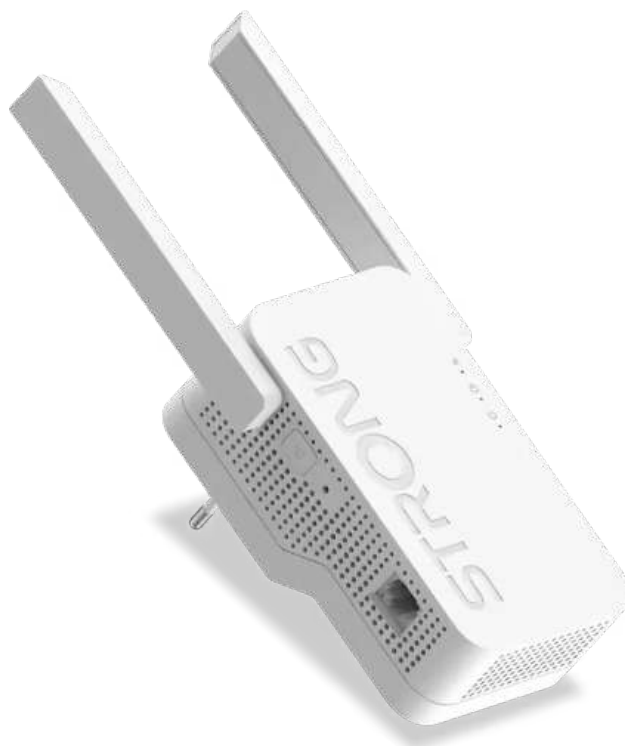

Bilde av produktet

Brukermanual

Engelsk

Fastvare 2.3.16 og nyere

Innholdsfortegnelse

I. Introduksjon	4
1. Produktoversikt	4
2. Pakkeinnhold	5
3. Fysisk beskrivelse	5
4. LED-indikatorer	6
5. Driftsmoduser	7
6. Oversikt over Web UI	8
II. Komme i gang — Første oppsett	9
1. Velge riktig plassering	9
2. Koble til repeateren	9
3. Opprette Web UI-passordet	10
4. Hurtigoppsett — Trådløs Extender-modus	10
Trinn 1 — Modus	10
Trinn 2 — Tidssone	11
Trinn 3 — Vertnettverk	11
Trinn 4 — Utvidet nettverk	13
Trinn 5 — Sammendrag	14
5. Hurtigoppsett — Trådløs tilgangspunkt-modus	15
Trinn 1 — Modus	15
Trinn 2 — Tidssone	16
Trinn 3 — Vertnettverk	16
Trinn 4 — Trådløst	16
Trinn 5 — Sammendrag	17
6. Parkobling med WPS	18
7. Logge inn på Web UI	18
III. Full beskrivelse av Web UI	19
1. Systemstatus	19
1.1 Enheter	19
1.2 Vertnettverk	20
1.3 Trådløs 2.4G	21
1.4 Trådløs 5G	22
1.5 LAN	22
1.6 System	23
2. Hurtigoppsett	25
3. Generelle innstillinger	25
3.1 Trådløs 2.4G	25
3.2 Trådløs 5G	26
3.3 Vertnettverk	27
4. Avanserte innstillinger	27
4.1 Nettverk > LAN	28
4.2 System > Tidssone	28
4.3 System > Fastvare	29
4.4 System > Sikkerhetskopiering / Gjenoppretting	29
4.5 System > Administratorkonto	29
4.6 System > Språk	30
4.7 System > Tidsbestemt omstart	30
4.8 System > Omstart	31

4.9 System > Reset	31
4.10 System > LED-kontroll	31
5. Webgrensesnittet i trådløs tilgangspunktmodus	32
IV. Vanlige operasjoner	34
1. Endre navn på det utvidede nettverket eller endre passordet	34
2. Koble repeateren til et annet Wi-Fi-nettverk	34
3. Bytte mellom Extender- og tilgangspunktmodus	34
4. Koble en enhet til med kabel	34
5. Oppdatere fastvaren	35
6. Sikkerhetskopiere og gjenopprette konfigurasjonen	35
7. Gjenopprette fabrikkinnstillingene	35
8. Slå av LED-lysene om natten	35
9. Planlegge en automatisk omstart	35
10. Endre passord eller språk for webgrensesnittet	36
V. Tekniske spesifikasjoner	37
1. Wi-Fi-tilkobling	37
2. Kablet tilkobling	37
3. Spesifikke funksjoner	37
4. Brukervennlighet	37
5. Generelle data	38
6. Juridisk merknad	38

I. Introduksjon

1. Produktoversikt

Velkommen til den komplette brukerveiledningen for STRONG Wi-Fi 7 REPEATER 3600. Denne manualen tar deg fra utpakking av produktet til å mestre alle funksjonene i konfigurasjonsgrensesnittet.

Wi-Fi 7 REPEATER 3600 er en trådløs rekkeviddeforlenger som plugges inn. Den fanger opp Wi-Fi-signalet fra ditt eksisterende modem, ruter eller ISP-boks, forsterker det og sender det videre inn i hjemmet ditt, slik at døde soner hvor tilkoblingen tidligere falt ut, fjernes. Siden den fungerer med alle Wi-Fi-modemer eller rutere, trenger du ikke å bytte Internett-boks eller kontakte en tekniker: Plugg repeateren inn i en stikkontakt, kjør installasjonsveiviseren med fem trinn, og dekningen din blir utvidet.

Repeateren kan også brukes som et trådløst tilgangspunkt. I denne modusen kobles den til modemmet eller ruterens din med en Ethernet-kabel (eller via innebygd Ethernet-kabling i vegg) og oppretter et helt nytt Wi-Fi-nettverk i den andre enden av kabelen, slik at du får full hastighetsdekning i et rom hvor det trådløse signalet ikke når frem.

Hovedfunksjoner:

- Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be), dobbelbånd samtidig 2,4 GHz + 5 GHz, opptil 3 600 Mbps samlet (688 Mbps ved 2,4 GHz + 2 882 Mbps ved 5 GHz)
- 4 Wi-Fi-strømmer (2 + 2) og 2 eksterne 5 dBi-antennener for en trådløs rekkevidde på opptil 150 m i åpent terreng
- To driftsmoduser: Trådløs Extender (trådløs bakkanal) og trådløst tilgangspunkt (kablet bakkanal)
- 1 Gigabit Ethernet-port (1 000 Mbps) for å koble til en TV, spillkonsoll eller datamaskin med kabel, eller for å mate repeateren fra innebygd Ethernet-kabling i vegg
- WPS-knapp for ett-trykks sammenkobling med din eksisterende ruter
- Smart LED-system: Wi-Fi-indikatoren forteller deg om repeateren er riktig plassert, slik at du kan finne den beste stikkontakten i hjemmet ditt
- WPA-, WPA2- og WPA3-sikkerhet, inkludert WPA2-PSK/WPA3-SAE overgangsmodus
- Fullt tilpassbare nettverksnavn (SSID-er), eller ett-klikk kopiering av vertsnettverksnavnet ditt for sømløs roaming
- Innebygd webgrensesnitt (Web UI) tilgjengelig på <http://setup.strong> — ingen app eller konto kreves
- Direkte plug-in strømforsyning (100–240 V), ingen ekstern strømadapter
- 4 års garanti

i MERKNAD

To kommersielle referanser deler samme maskinvare og samme fastvare: REPEATERBE3600 (standard emballasje) og REPEATERBE3600X (minimalistisk emballasje). Alt som er beskrevet i denne manualen gjelder for begge.

⚠ VIKTIG

Wi-Fi 7 REPEATER 3600 har en integrert støpsel og er designet for å plugges direkte inn i en veggkontakt med 100–240 V AC, 50/60 Hz. Ikke bruk den med en reiseadapter, en skadet kontakt eller en skjøteledning som ikke oppfyller disse spesifikasjonene. Ikke plugg inn produktet dersom kabinettet eller støpselens pinner er skadet. Bruk av en ikke-kompatibel strømkilde er farlig for brukeren, hindrer produktet i å fungere normalt og gjør garantien ugyldig. De elektriske spesifikasjonene er oppgitt i delen for tekniske spesifikasjoner i denne manualen og på produktetiketten.

2. Pakkeinnhold

Kontroller at følgende elementer er til stede når du pakker ut din Wi-Fi 7 REPEATER 3600:

Element	Beskrivelse
Wi-Fi 7 REPEATER 3600 × 1	Selve repeateren, med sine to eksterne antenner og integrerte støpsel.
Hurtiginstallasjonsveiledning × 1	Viktige oppstartsinstruksjoner, sikkerhetsinformasjon og garantidetalljer.

i MERKNAD

Ingen Ethernet-kabel og ingen strømadapter følger med. Repeateren får strøm direkte fra stikkontakten. En Ethernet-kabel er kun nødvendig hvis du har til hensikt å bruke Gigabit Ethernet-porten, enten for å koble til en kablet enhet eller for å bruke repeateren i trådløs tilgangspunktmodus.

3. Fysisk beskrivelse

Repeateren er en enhet i ett stykke som plugges rett i stikkontakten. Alle indikatorene er samlet på fronten, og alle kontrollene samt Ethernet-porten er på siden av enheten.

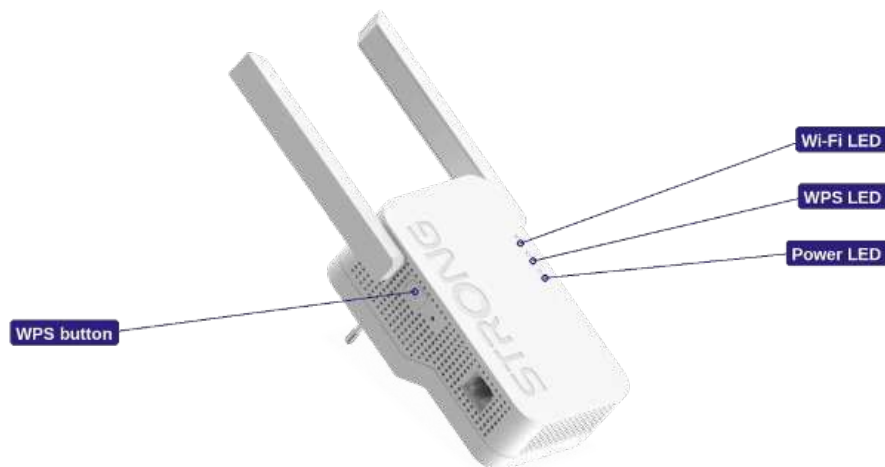


Fig. 1 — Introduksjon > Fysisk beskrivelse — frontvisning og status-LED-er

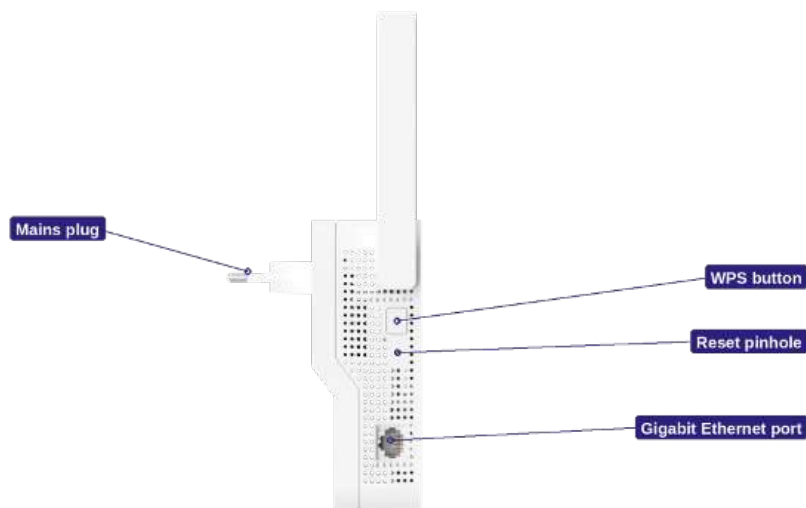


Fig. 2 — Introduksjon > Fysisk beskrivelse — sidevisning, kontroller og kontakt

Element	Funksjon
2 eksterne antenner	Sammenleggbare 5 dBi-antennener. Brett dem helt ut og hold dem vertikale for best dekning.
Strømkontakt	Integrert topolig plugg. Repeateren får strøm så snart den er koblet til en aktiv stikkontakt; det finnes ingen av/på-bryter.
WPS-knapp	Trykk for å starte WPS-paring med ruterer din. Se avsnitt II.6.
Reset-hull	Innfelt knapp. Trykk og hold inne med en binders i omtrent 10 sekunder for å gjenopprette fabrikkinnstillingene. Se avsnitt IV.7.
Gigabit Ethernet-port	RJ-45-port, 1 000 Mbps. Kobler en kablet enhet til det utvidede nettverket, eller kobler repeateren til modem/ruter når den brukes som et tilgangspunkt.
Ventilasjonsrist	Hold den fri. Dekk ikke til repeateren og installer den ikke bak møbler eller inne i et skap.
Status-LED-er	Tre indikatorer: Wi-Fi, WPS og strøm. Se neste avsnitt.

4. LED-indikatorer

De tre LED-lysene på fronten viser deg umiddelbart om repeateren har strøm, om den er paret med ruterer din, og — viktigst av alt — om den er plassert på et godt sted.

LED	Tilstand	Betydning
Strøm	Helblå	Repeateren har strøm og har fullført oppstarten.
Strøm	Blinkende blå	Repeateren starter opp, bruker nye innstillinger eller starter på nytt. Vent til LED-lyset lyser konstant.
Strøm	Av	Ingen strøm. Sjekk stikkontakten.
Wi-Fi	Helblå	Repeateren er koblet til ditt hovednettverk og signalet den mottar er godt. Dette er posisjonen du ønsker.
Wi-Fi	Konstant rød	Repeateren er koblet til, men signalet fra ruterer er for svakt, eller den er ikke koblet til noe hovednettverk. Flytt den nærmere ruterer.
Wi-Fi	Av	Det utvidede Wi-Fi-nettverket er deaktivert.

LED	Tilstand	Betydning
WPS	Blinkende blå	WPS-paring pågår. Vinduet forblir åpent i omtrent 2 minutter.
WPS	Helblå	WPS-paring var vellykket og repeateren er koblet til hovednettverket.
WPS	Av	Ingen WPS-økt pågår.

TIPS

Wi-Fi-LED-en er den “smarte LED-en” som brukes for å finne den beste plasseringen i hjemmet ditt. Plugg inn repeateren omtrent halvveis mellom ruter og dødsoner, vent ca. 30 sekunder, og se på fargen: blå betyr at plasseringen er god, rød betyr at du er for langt fra ruter. Flytt repeateren ett støpsel nærmere og sjekk igjen.

MERKNAD

Alle tre indikatorene kan SWITCHes av fra Web UI, for eksempel på et soverom. Se Avanserte innstillinger > System > LED-kontroll i avsnitt III.4.

5. Driftsmoduser

Repeateren støtter to driftsmoduser. Modusen velges på den første siden i oppsettsveiviseren og kan endres når som helst fra fanen Hurtigoppsett.

Modus	Hvordan den kobles til nettverket ditt	Når den skal brukes
Trådløs forsterker	Trådløst, til et eksisterende Wi-Fi-nettverk (kalt vertnettverket i grensesnittet).	Standard brukstilfelle. Velg denne modusen for å utvide dekningen til din ISP-boks eller ruter uten å trekke noen kabler.
Trådløst tilgangspunkt	Via kabel, gjennom Gigabit Ethernet-porten koblet til en LAN-port på modem, ruter eller til innebygd Ethernet-kabling.	Velg denne modusen når det allerede er en kabel tilgjengelig i rommet som skal dekkes. Backhaul er kablet, slik at det utvidede nettverket beholder full hastighet på tilkoblingen.

MERKNAD

I trådløs forsterker-modus deler repeateren radiobåndbredden mellom forbindelsen til ruter og forbindelsen til enhetene dine. Dette er normalt for enhver trådløs repeater. Hvis maksimal gjennomstrømning er viktig og en kabel er tilgjengelig, bør du velge trådløst tilgangspunkt-modus.

6. Oversikt over Web UI

Alle innstillingene til repeateren administreres fra et innebygd nettgrensesnitt, omtalt i denne manualen som Web UI. Det nås fra enhver nettleser, på en datamaskin, et nettbrett eller en smarttelefon tilkoblet repeateren. Ingen applikasjon og ingen brukerkonto er nødvendig.

Element	Verdi
Web UI-adresse	http://setup.strong
Standard LAN IP-adresse	192.168.1.254
Innlogging	Kun passord — det er ikke noe brukernavn
Passord	Opprettes av deg første gang du åpner Web UI
Grensesnittspråk	Oppdages automatisk fra nettleseren, og kan endres fra Avanserte innstillinger > System > Språk

Web UI er organisert i fire faner, alltid synlige øverst på siden:

Fane	Innhold
Systemstatus	Skrivebeskyttet dashbord samt detaljsider for Enheter, Vertnettverk, Trådløs 2.4G, Trådløs 5G, LAN og System.
Hurtigoppsett	Veiviseren med fem trinn: Modus, Tidssone, Vertnettverk, Utvidet nettverk (eller Trådløs), Sammendrag.
Generelle innstillinger	Daglige Wi-Fi-innstillinger: Trådløs 2.4G, Trådløs 5G og Vertnettverk.
Avanserte innstillinger	Nettverk (LAN) og System (Tidssone, Firmware, Sikkerhetskopiering/Gjenoppretting, Admin-konto, Språk, Tidsstyrt omstart, Omstart, Reset, LED-kontroll).

MERKNAD

Web UI leveres over vanlig HTTP, kun på ditt lokale nettverk. Den er ikke tilgjengelig fra Internett. Velg likevel et STRONG innloggingspassord og endre det hvis du noen gang deler Wi-Fi med gjester.

II. Komme i gang — Første oppsett

Dette avsnittet dekker den aller første konfigurasjonen av repeateren, fra valg av stikkontakt til det øyeblikket det utvidede nettverket ditt er i drift. Sett av omtrent fem minutter.

1. Velge riktig plassering

En repeater kan kun videresende det den mottar. Plasseringen er derfor den eneste faktoren som avgjør kvaliteten på det utvidede nettverket ditt.

1. For første konfigurasjon, koble repeateren til en stikkontakt i samme rom som ruterens din. Dette garanterer et STRONG signal mens du kjører veiviseren.
2. Når oppsettet er fullført, trekk ut repeateren og flytt den til sin endelige plassering: omtrent halvveis mellom ruterens og området med dårlig dekning.
3. Vent omtrent 30 sekunder og sjekk Wi-Fi LED-en. Blått betyr at plasseringen er god; rødt betyr at repeateren er for langt fra ruterens — flytt den ett støpsel nærmere.
4. Hold antennene utfoldet og vertikale, og hold repeateren unna mikrobølgeovner, basestasjoner for trådløse telefoner, store metallflater og tykke betong- eller murvegger.

TIPS

Foretrekk en ledig stikkontakt i middels høyde på veggen. Unngå grenuttak plassert bak møbler, og installer aldri repeateren inne i et skap eller et medieskap.

2. Koble til repeateren

Koble repeateren til en stikkontakt og vent til strøm-LED-en slutter å blinke. På datamaskinen, nettbrettet eller smarttelefonen din, åpne listen over tilgjengelige Wi-Fi-nettverk og koble til repeaterens standardnettverk.

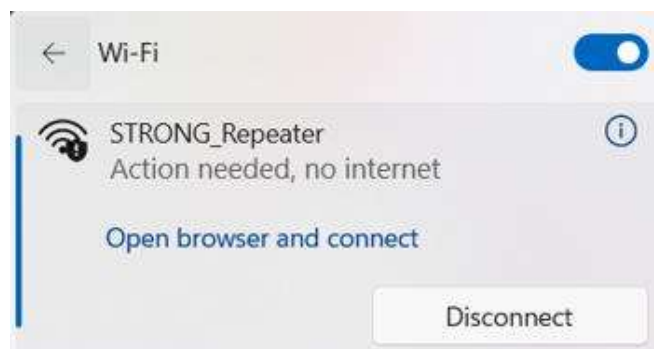


Fig. 3 — Komme i gang > Koble til repeateren — standard Wi-Fi-nettverk

MERKNAD

Standardnettverksnavnene er STRONG_Repeater for 2,4 GHz-båndet. De eksakte navnene står på produktetiketten. Rett ut av esken er repeateren ikke kryptert, og derfor rapporterer enheten din at nettverket er usikret; kryptering aktiveres på slutten av veiviseren.

Enheten din vil rapportere at dette nettverket ikke har internetttilgang. Dette er forventet: repeateren er ennå ikke koblet til ruterens din.

3. Opprette Web UI-passordet

Første gang du åpner webgrensesnittet, ber repeateren deg om å opprette passordet som skal beskytte grensesnittet. To veier fører til samme side:

- Klikk på lenken «Åpne nettleser og koble til» som tilbys av operativsystemet ditt når du kobler til nettverket.
- Eller åpne en nettleser og skriv inn `http://setup.strong` i adressefeltet.

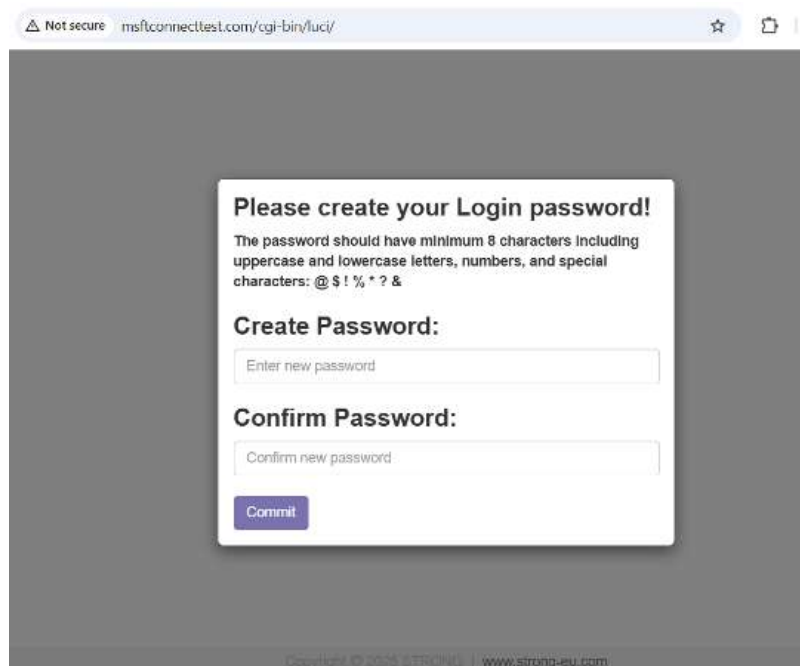


Fig. 4 — Komme i gang > Opprette webgrensesnitt-passord — første tilgang

Skriv inn det nye passordet ditt to ganger og klikk på Bekreft. Passordet må inneholde minst 8 tegn og kombinere store og små bokstaver, tall og spesialtegn fra `@ $ ! % * ? &`.

⚠ VIKTIG

Skriv ned dette passordet og oppbevar det på et trygt sted. Det er den eneste måten å få tilgang til webgrensesnittet på. Hvis det går tapt, er den eneste løsningen en tilbakestilling til fabrikkinnstillinger med Reset-hullet, noe som sletter alle innstillingene dine.

4. Hurtigoppsett — Trådløs Extender-modus

Så snart passordet er satt, åpner repeateren veiviseren for hurtigoppsett med fem trinn. Fremdriftslinjen øverst på siden viser hvor du er: Modus, Tidssone, Vertnettverk, Utvidet nettverk, Sammendrag.

Trinn 1 — Modus

Velg Trådløs Extender og klikk på Neste.

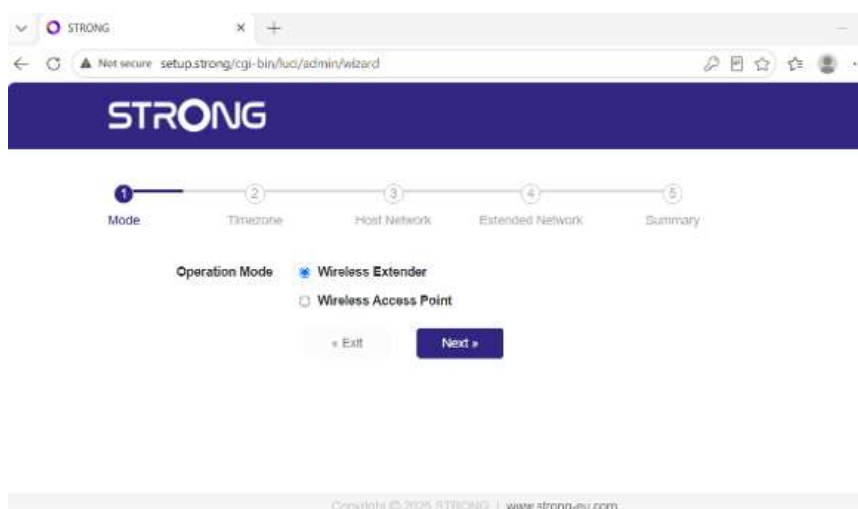


Fig. 5 — Hurtigoppsett > Trinn 1 — valg av Trådløs Extender-modus

Trinn 2 — Tidssone

Velg tidssone fra rullegardinlisten og kontroller lokal tid som vises under, og klikk deretter på Neste. Tidssonen brukes av systemloggen og av funksjonen for tidsstyrt omstart.

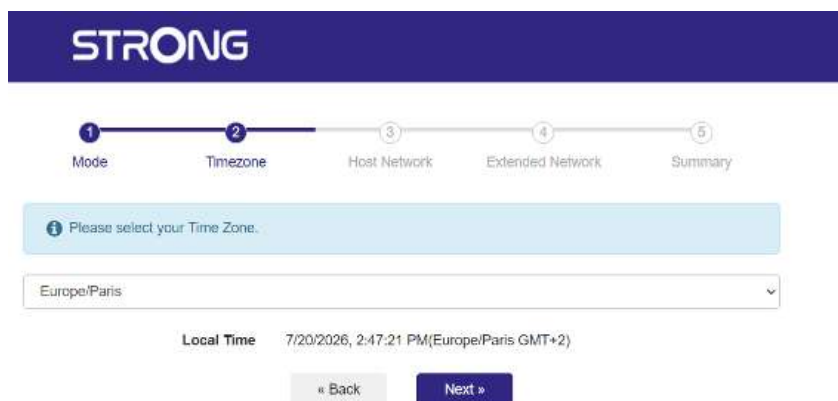


Fig. 6 — Hurtigoppsett > Trinn 2 — valg av tidssone

Trinn 3 — Vertnettverk

Repeateren skanner radiobølgene rundt seg. Skanningen tar noen sekunder.

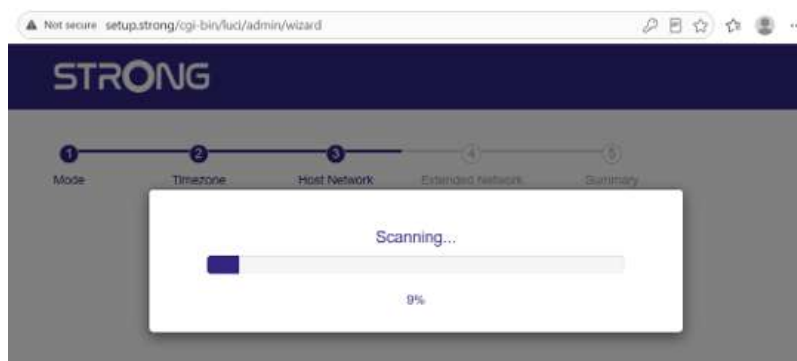


Fig. 7 — Hurtigoppsett > Trinn 3 — skanning etter nettverk

Deretter viser den alle nettverk den kan se, med bånd (2.4G eller 5G), BSSID, navn, kanal og signalstyrke i dBm. Finn ditt eget nettverk og klikk på Koble til-knappen på linjen.

No.	BSSID	SSID	Channel	Signal	Connect
1	2.4G 20: [redacted] 2D	STRONG [redacted]	13	-20 dBm	Connect
2	2.4G 98: [redacted] B6	[redacted] B6	6	-23 dBm	Connect
3	5G 7C: [redacted] 13	TP-Sample	44	-23 dBm	Connect
4	2.4G 7C: [redacted] 12	[redacted] e	9	-26 dBm	Connect
5	5G 20: [redacted] 35	STRO [redacted]	124	-30 dBm	Connect
Other...					Connect

Fig. 8 — Hurtigoppsett > Trinn 3 — liste over tilgjengelige vertnettverk

TIPS

Velg oppføringen med sterkest signal, altså den minst negative verdien i dBm: -20 dBm er mye bedre enn -75 dBm. Hvis ruterens din sender ut samme navn på begge bånd, velg 5G for hastighet eller 2.4G for rekkevidde gjennom vegger.

En dialogboks ber deretter om passordet til det valgte nettverket. Velg Wi-Fi-båndet, kontroller SSID og skriv inn passordet til ditt eget nettverk — ikke repeaterens — og klikk deretter på Neste.

Host Network

Enter the WiFi password (network key) for your existing WiFi network you selected.

WiFi Band: 2.4 GHz

SSID: STRONG_F229

Password: Password

Next

Fig. 9 — Hurtigoppsett > Trinn 3 — passord for vertnettverk

Det valgte nettverket vises nå som vert-SSID, med et grønt hake-symbol. Lenken «Velg på nytt» til høyre lar deg gå tilbake til listen.

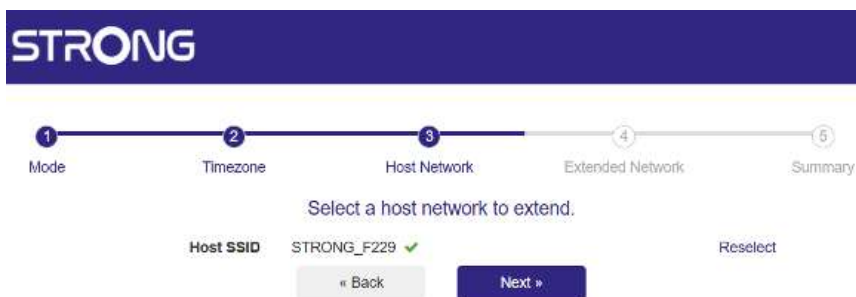


Fig. 10 — Hurtigoppsett > Trinn 3 — vertnettverk bekreftet

i MERKNAD

Hvis nettverket ditt ikke vises i listen, klikk på Søk på nytt. Hvis det fortsatt mangler, kan det være skjult: bruk raden «Annet...» nederst i tabellen for å skrive inn navnet manuelt. Sjekk også at repeateren er nær nok ruterens under oppsettet.

Trinn 4 — Utvidet nettverk

Gi navn til de to nettverkene repeateren skal sende ut. Som standard foreslår den navnet på vertnettverket ditt med suffiksene -EXT2G og -EXT5G.

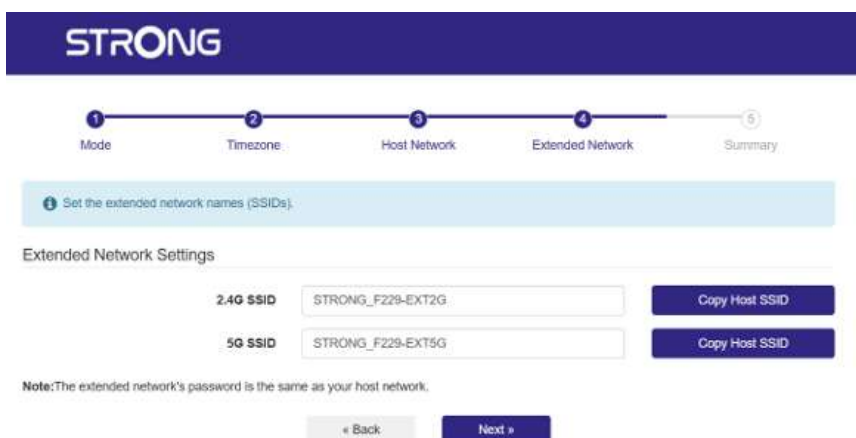


Fig. 11 — Hurtigoppsett > Trinn 4 — standardnavn for utvidede nettverk

Alternativt kan du klikke på Kopier vert-SSID for å bruke nøyaktig samme navn som ditt eksisterende nettverk på begge bånd. Dine enheter bytter deretter automatisk fra ruterens til repeateren, uten at du trenger å bytte nettverk manuelt.

STRONG

1 Mode 2 Timezone 3 Host Network 4 Extended Network 5 Summary

Set the extended network names (SSIDs).

Extended Network Settings

2.4G SSID Copy Host SSID

5G SSID Copy Host SSID

Note: The extended network's password is the same as your host network.

Back Next

Fig. 12 — Hurtigoppsett > Trinn 4 — utvidede nettverksnavn kopiert fra verten

TIPS

Å kopiere vertsnavnet gir den mest komfortable opplevelsen, ettersom telefonen eller laptopen din automatisk bytter til den enheten med best signal. Å beholde suffiksene -EXT2G og -EXT5G er nyttig når du ønsker å kontrollere nøyaktig hvilken enhet som er koblet til repeateren, for eksempel mens du tester plasseringen.

MERKNAD

Passordet til det utvidede nettverket kan ikke angis her: det er alltid det samme som passordet til vertens nettverk. Dette er det som gjør at enhetene dine kan bytte mellom de to nettverkene uten å be om en ny nøkkel.

Trinn 5 — Sammendrag

Den siste siden oppsummerer modusen, vertens nettverk og de to utvidede nettverkene med deres passord. Kontroller verdiene og klikk på Lagre & Bruk.

STRONG

1 Mode 2 Timezone 3 Host Network 4 Extended Network 5 Summary

Check your setup information, if correct, please click Save & Apply.

Mode: Wireless Extender

Host Network: Host 2.4G SSID: STRONG_F229

Extended Network: 2.4G SSID: STRONG_F229, Password: gs7k3QZfwk; 5G SSID: STRONG_F229, Password: gs7k3QZfwk

Back Save & Apply

Fig. 13 — Hurtigoppsett > Trinn 5 — sammendrag i trådløs extender-modus

Repeateren bruker innstillingene og starter på nytt. Et fremdriftsvindu vises mens endringene blir brukt.

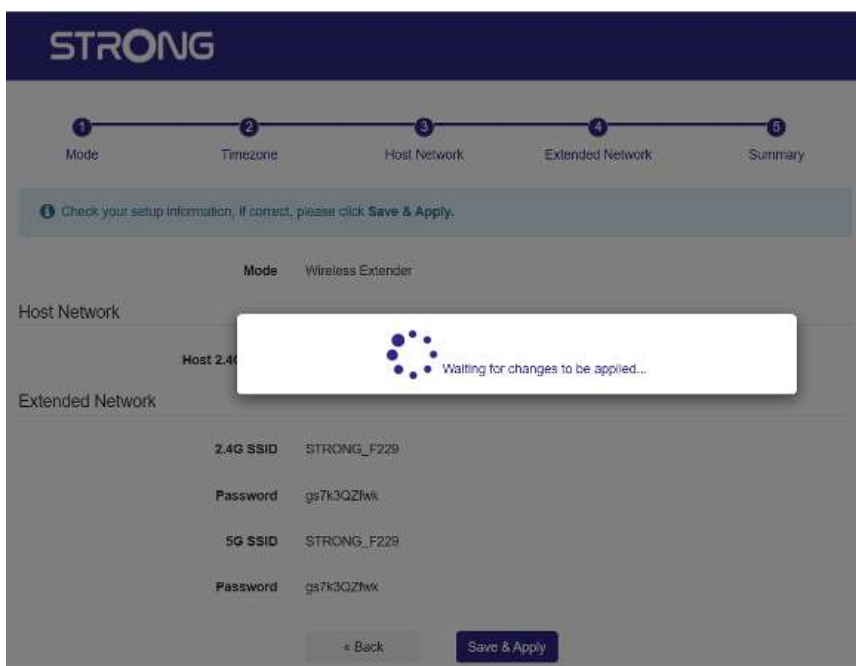


Fig. 14 — Hurtigoppsett > Trinn 5 — innstillingene brukes

Når strøm-LED-en slutter å blinke, er oppsettet fullført. Koble enhetene dine til det utvidede nettverksnavnet du valgte i trinn 4, ved å bruke passordet til ditt opprinnelige Wi-Fi-nettverk.

⚠ VIKTIG

Ikke trekk ut repeateren mens innstillingene blir brukt. Avbryter du omstarten, kan konfigurasjonen bli ufullstendig og du må kanskje starte på nytt med en tilbakestilling til fabrikkinnstillinger.

5. Hurtigoppsett — Trådløs tilgangspunkt-modus

Bruk denne modusen når rommet som skal dekkes allerede har en Ethernet-kontakt, eller når du kan trekke en kabel fra modemmet eller ruterens til repeateren. Koble den ene enden av en Ethernet-kabel til en LAN-port på modemmet eller ruterens, og den andre enden til Gigabit Ethernet-porten på repeateren, og kjør deretter veiviseren.

Trinn 1 — Modus

Velg Trådløst tilgangspunkt og klikk Neste.

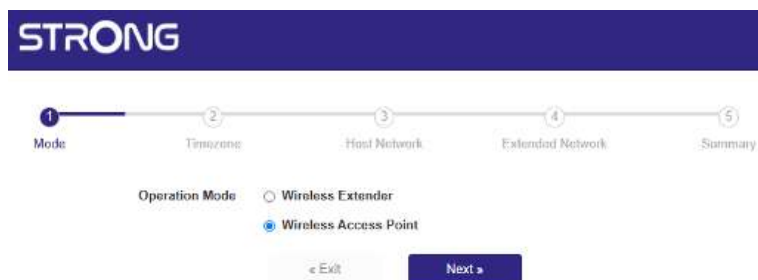


Fig. 15 — Hurtigoppsett > Trinn 1 — valg av trådløst tilgangspunkt-modus

Trinn 2 — Tidssone

Velg tidssonen din på samme måte som i extender-modus, og klikk deretter Neste.

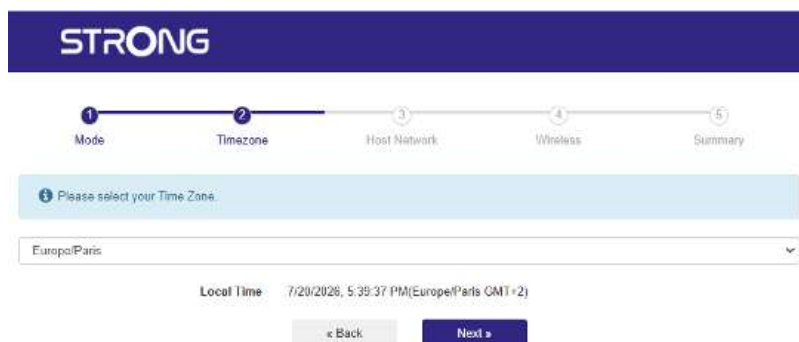


Fig. 16 — Hurtigoppsett > Trinn 2 — valg av tidssone i tilgangspunkt-modus

Trinn 3 — Vertnettverk

I denne modusen søker ikke veiviseren etter trådløse nettverk. Den minner deg bare om å koble repeateren til modemmet eller ruterer med en kabel.

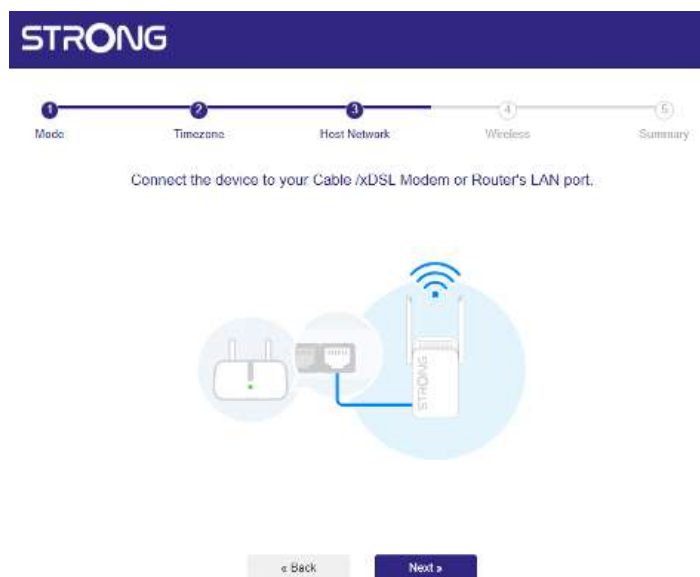


Fig. 17 — Hurtigoppsett > Trinn 3 — påminnelse om kablet tilkobling

Trinn 4 — Trådløst

Definer Wi-Fi-nettverket som tilgangspunktet skal opprette. I motsetning til extender-modus, angir du navnet og sikkerheten for hvert bånd uavhengig, siden det ikke finnes noe vertsnettverk å kopiere.

The screenshot shows the 'STRONG' logo at the top. Below it is a progress bar with five steps: 1. Mode, 2. Timezone, 3. Host Network, 4. Wireless (highlighted), and 5. Summary. A blue information box states: 'You can change the wireless network name and password.' Below this, the '2.4G Wireless Settings' section has an 'SSID' field with 'STRONG_Repeater' and an 'Encryption' dropdown set to 'No Encryption'. The '5G Wireless Settings' section has an 'SSID' field with 'STRONG_Repeater-5G' and an 'Encryption' dropdown set to 'No Encryption'. At the bottom are '« Back' and 'Next »' buttons.

Fig. 18 — Hurtigoppsett > Trinn 4 — trådløse innstillinger i tilgangspunkt-modus

⚠ VIKTIG

Krypteringsmenyen er som standard satt til Ingen kryptering. Endre alltid til WPA2-PSK/WPA3-SAE og angi et passord før du fullfører veiviseren, ellers vil det nye nettverket ditt være åpent for alle innen rekkevidde.

Trinn 5 — Sammendrag

Kontroller modusen og de to nettverksnavnene, og klikk deretter Lagre & Bruk.

The screenshot shows the 'STRONG' logo at the top. Below it is a progress bar with five steps: 1. Mode, 2. Timezone, 3. Host Network, 4. Wireless, and 5. Summary (highlighted). A blue information box states: 'Check your setup information, if correct, please click Save & Apply.' Below this, the 'Mode' is 'Wireless Access Point', '2.4G SSID' is 'STRONG_F229', and '5G SSID' is 'STRONG_F229'. At the bottom are '« Back' and 'Save & Apply' buttons.

Fig. 19 — Hurtigoppsett > Trinn 5 — sammendrag i trådløst tilgangspunkt-modus



Fig. 20 — Hurtigoppsett > Trinn 5 — systemet starter på nytt

6. Parkobling med WPS

Hvis ruteren din har en WPS-knapp, kan du pare repeateren uten å åpne Web UI i det hele tatt. Dette er den raskeste måten å utvide et nettverk på, selv om du ikke får kontroll over navnet på det utvidede nettverket.

1. Plugg repeateren inn i en stikkontakt nær ruterens og vent til strøm-LED-en lyser konstant.
2. Trykk på WPS-knappen på siden av repeateren. WPS-LED-en begynner å blinke blått.
3. Trykk på WPS-knappen på ruterens eller modemets ditt innen de neste to minuttene.
4. Vent til sammenkoblingen er fullført. WPS-LED-en lyser blått, og repeateren kobler seg automatisk til vertsnettverket.
5. Flytt repeateren til dens endelige plassering og kontroller at Wi-Fi-LED-en lyser blått.

i MERKNAD

WPS-sammenkobling er tilgjengelig i trådløs extender-modus. Hvis WPS-LED-en slutter å blinke uten å lyse blått, har to-minuttersvinduet utløpt: start på nytt fra trinn 2, eller konfigurer repeateren via Web UI som beskrevet ovenfor.

7. Logge inn på Web UI

Når repeateren er konfigurert, åpne <http://setup.strong> fra en hvilken som helst enhet koblet til repeateren for å komme til innloggingssiden. Skriv inn passordet du opprettet og klikk på Logg inn.

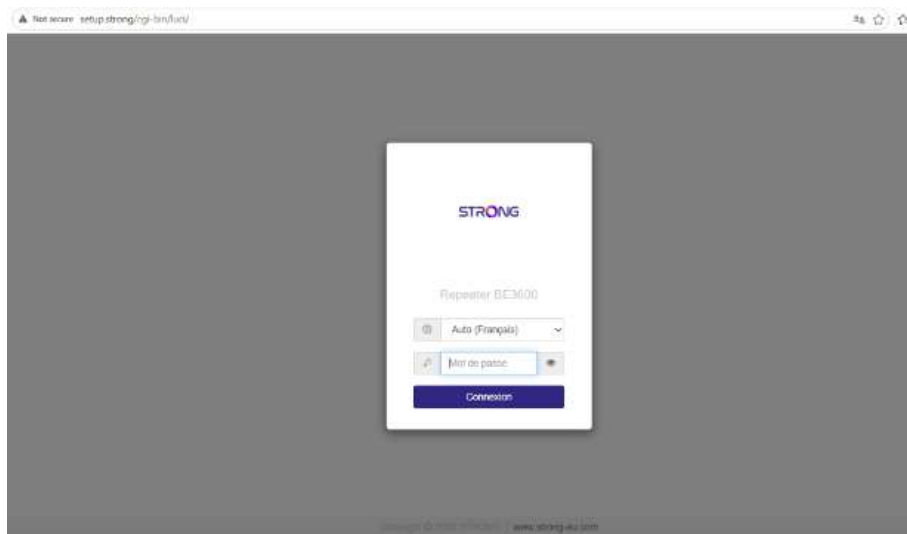


Fig. 21 — Kom i gang > Innlogging — Web UI innloggingsside

i MERKNAD

Etter at repeateren har blitt med i nettverket ditt, får den en IP-adresse fra ruterens din — i eksempelskjerm bildene i denne manualen, 192.168.188.199. Adressen <http://setup.strong> fungerer fortsatt, men du kan også nå Web UI direkte via denne IP-adressen, som du finner i DHCP-klientlisten på ruterens din eller under Systemstatus > LAN.

III. Full beskrivelse av Web UI

Dette avsnittet beskriver hver side i nettgrensesnittet, fane for fane, og hvert felt du kan støte på. Skjermbildene ble tatt i trådløs extender-modus med mindre annet er angitt; forskjellene som er spesifikke for trådløs tilgangspunkt-modus er samlet i avsnitt III.5.

1. Systemstatus

Systemstatus er startsidene til Web UI. Den åpnes på et dashbord som øverst viser et diagram over installasjonen din — ruter, trådløs forbindelse, repeater og båndene som kringkastes — og under dette seks oppsummeringskort. Hvert kort har en Mer detaljer-knapp som åpner den tilhørende detaljsiden.

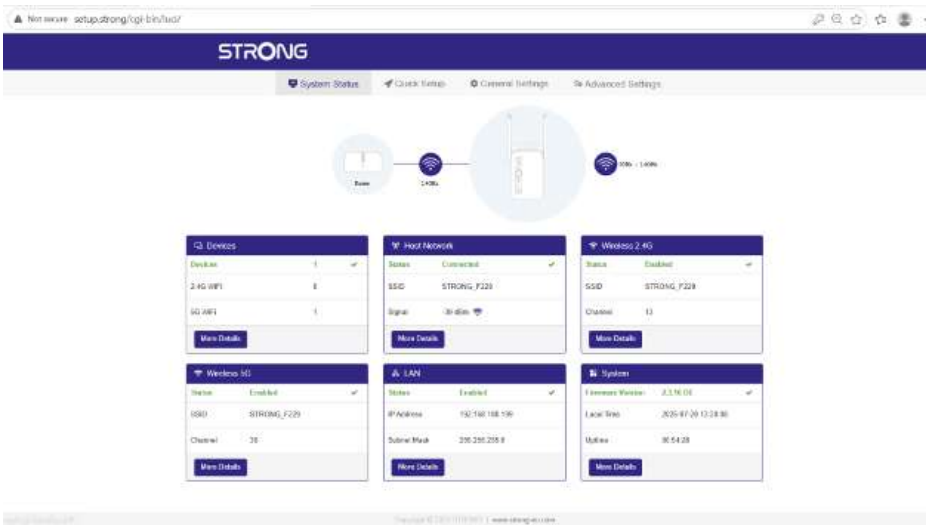


Fig. 22 — Systemstatus > Dashbord — Trådløs extender-modus

1.1 Enheter

Enhetskortet teller klientene som for øyeblikket er tilkoblet repeateren og deler dem opp etter grensesnitt. Status-siden gjentar denne oppdelingen, mens Enheter-siden viser hver klient individuelt.



Fig. 23 — Systemstatus > Enheter — status



Fig. 24 — Systemstatus > Enheter — tilkoblet klientliste

Kolonne	Betydning
Grensesnitt	Om klienten er tilkoblet via 2.4G Wi-Fi, 5G Wi-Fi eller Ethernet-porten.
IP / MAC-adresse	Adressen som er tildelt klienten av ruterens din, samt dens fysiske adresse.
Sanntidsrate	Øyeblikkelig opplastings- og nedlastingshastighet for klienten, i Kbps.
Signal	Mottatt signalnivå for klienten i dBm. En verdi nærmere null er bedre.
Varighet	Hvor lenge klienten har vært tilkoblet.

1.2 Vertnettverk

Dette kortet finnes kun i trådløs extender-modus. Det beskriver forbindelsen mellom repeateren og ruterens din.

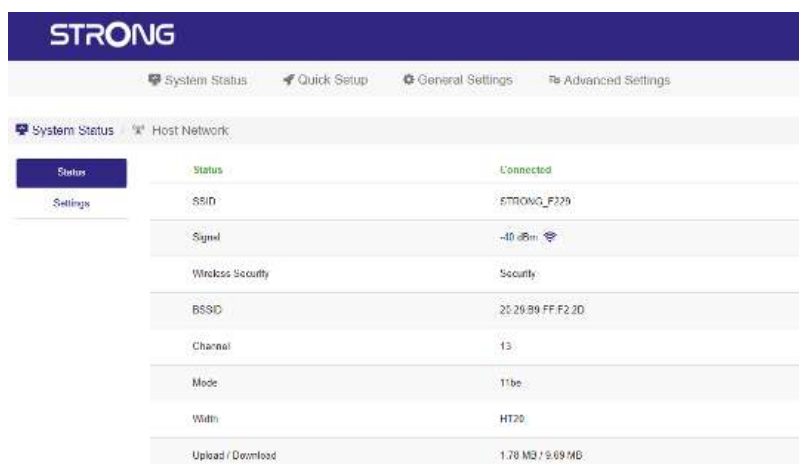


Fig. 25 — Systemstatus > Vertnettverk — status

Felt	Betydning
Status	Tilkoblet eller Ikke tilkoblet. Dette er den mest nyttige indikatoren når det utvidede nettverket slutter å fungere.
SSID	Navnet på vertnettverket som repeateren er tilkoblet.
Signal	Nivå mottatt fra ruterens, i dBm. Under omtrent -70 dBm, flytt repeateren nærmere.
Trådløs sikkerhet	Kryptering brukt på vertnettverket.
BSSID	MAC-adressen til ruterens radio som repeateren er tilkoblet.
Kanal / Modus / Bredde	Radiokanal, 802.11-modus (for eksempel 11be) og kanalbredde (for eksempel HT20) for forbindelsen.
Opplasting / Nedlasting	Datamengde utvekslet over forbindelsen siden siste omstart.

Innstillingsundermenyen på samme side viser gjeldende vert-SSID og tilkoblingsstatus, og tilbyr en Skann-knapp for å koble repeateren til et annet nettverk.

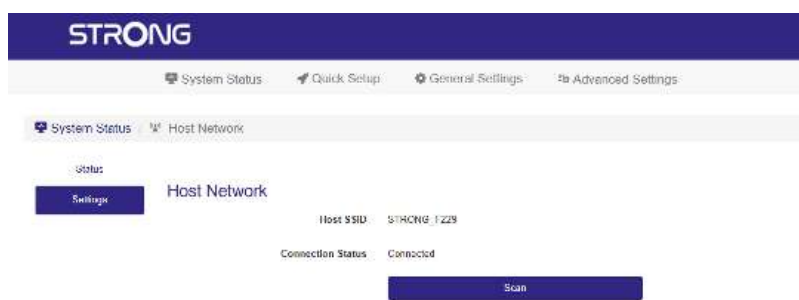


Fig. 26 — Systemstatus > Vertnettverk — innstillinger

1.3 Trådløs 2.4G

Status-siden rapporterer gjeldende tilstand for 2.4 GHz-radioen til det utvidede nettverket.

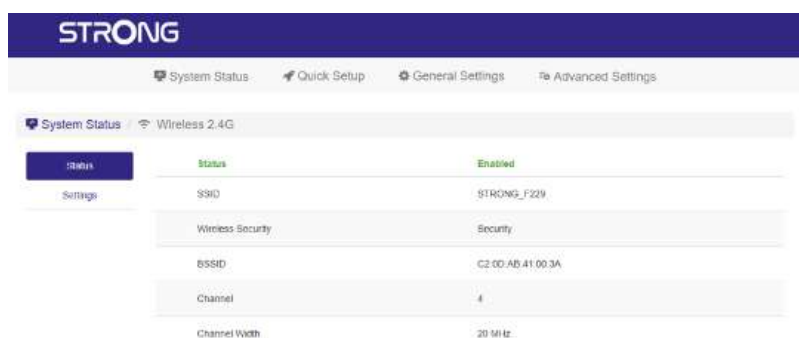


Fig. 27 — Systemstatus > Trådløs 2.4G — status

Innstillingssiden samler de to båndene på én skjerm, sammen med Smart Connect-alternativet. Dette er det raskeste stedet å endre et nettverksnavn eller et passord.

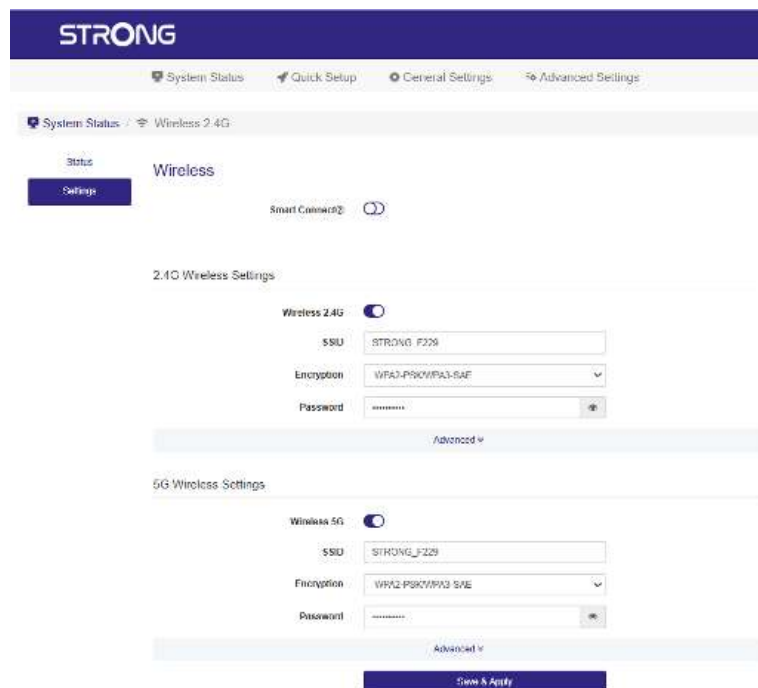


Fig. 28 — Systemstatus > Trådløs 2.4G — innstillinger

Felt	Betydning
Smart Connect	Når aktivert, deler 2.4 GHz- og 5 GHz-nettverkene ett navn, og repeateren styrer hver klient mot det mest egnede båndet.
Trådløs 2.4G / Trådløs 5G	Aktiverer eller deaktiverer den tilhørende radioen.
SSID	Navn kringkastet av repeateren på det båndet.
Kryptering	Sikkerhetsmodus. WPA2-PSK/WPA3-SAE er den anbefalte innstillingen: den holder eldre enheter i drift samtidig som den tilbyr WPA3 til nyere enheter.
Passord	Wi-Fi-nøkkel for nettverket. Klikk på øyeikonet for å vise den.

1.4 Trådløs 5G

5 GHz-siden spiller 2,4 GHz-siden. Merk den bredere kanalbredden, som gir 5 GHz-båndet høyere gjennomstrømning.

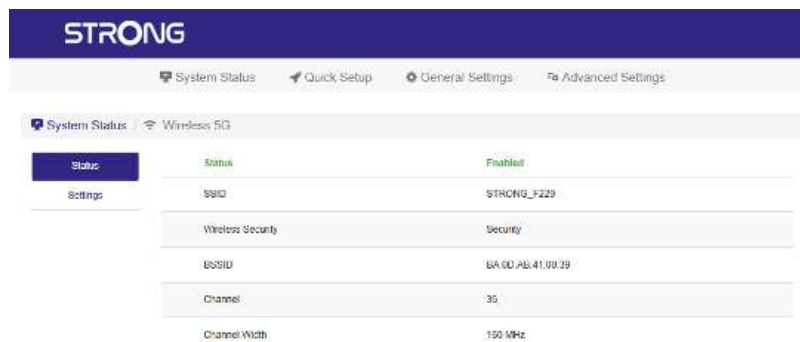


Fig. 29 — Systemstatus > Trådløs 5G — status

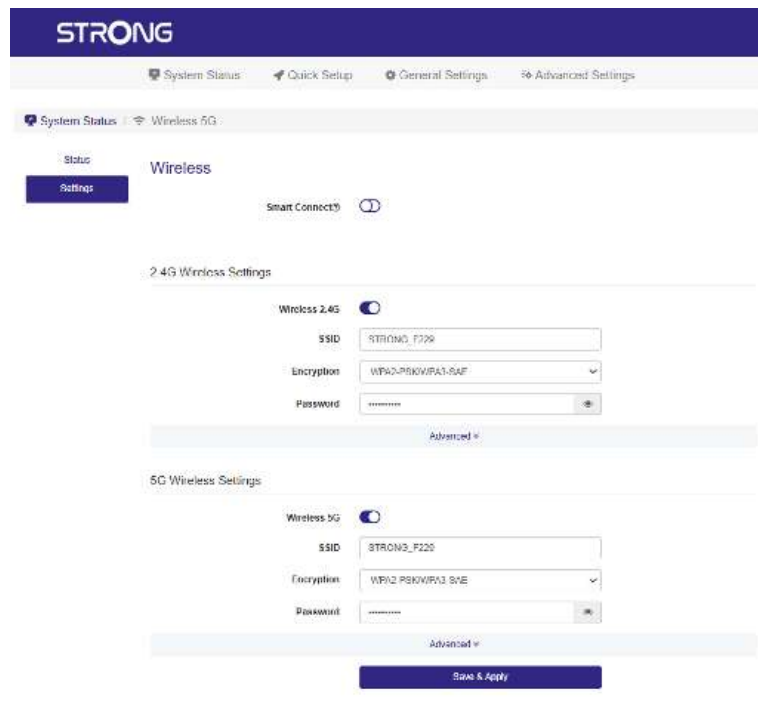


Fig. 30 — Systemstatus > Trådløs 5G — innstillinger

1.5 LAN

LAN-kortet viser adressen til repeateren på ditt lokale nettverk.

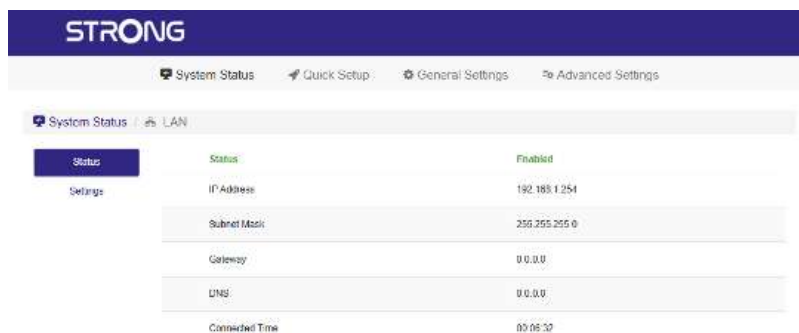


Fig. 31 — Systemstatus > LAN — status

Innstillingsundermenyen inneholder kun en bryter for statisk adresse. Hvis den er avslått, mottar repeateren adressen automatisk fra ruterens din, noe som er den anbefalte konfigurasjonen.

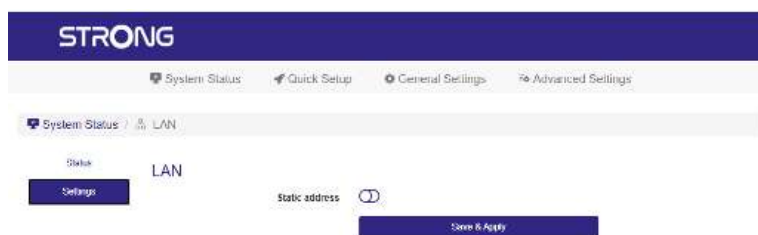


Fig. 32 — Systemstatus > LAN — innstillinger, automatisk adresse

Når den er slått på, viser samme side feltene som trengs for å angi adressen manuelt.

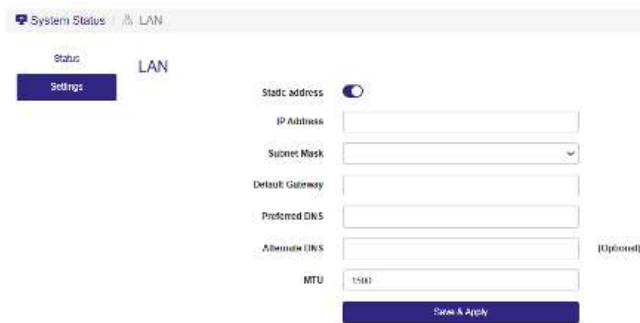


Fig. 33 — Systemstatus > LAN — innstillinger, statisk adresse

⚠ VIKTIG

Angi kun en statisk adresse hvis du kjenner adresseplanen for nettverket ditt. En adresse utenfor ruterens område, eller en som allerede er i bruk av en annen enhet, gjør at nettgrensesnittet blir utilgjengelig og tvinger frem en fabrikkreset.

1.6 System

Systemkortet viser fastwareversjon, lokal tid og oppetid. Dets detaljside har fire undermenyer.

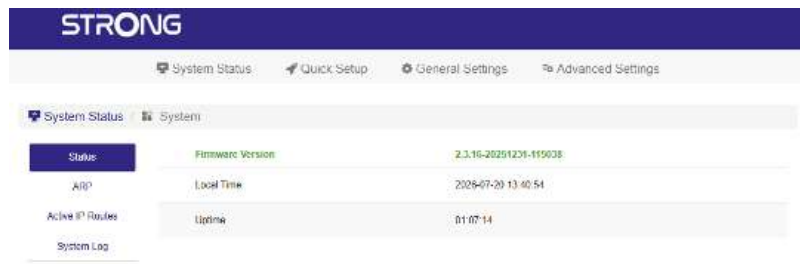


Fig. 34 — Systemstatus > System — status



Fig. 35 — Systemstatus > System — ARP-tabell



Fig. 36 — Systemstatus > System — aktive IP-ruter

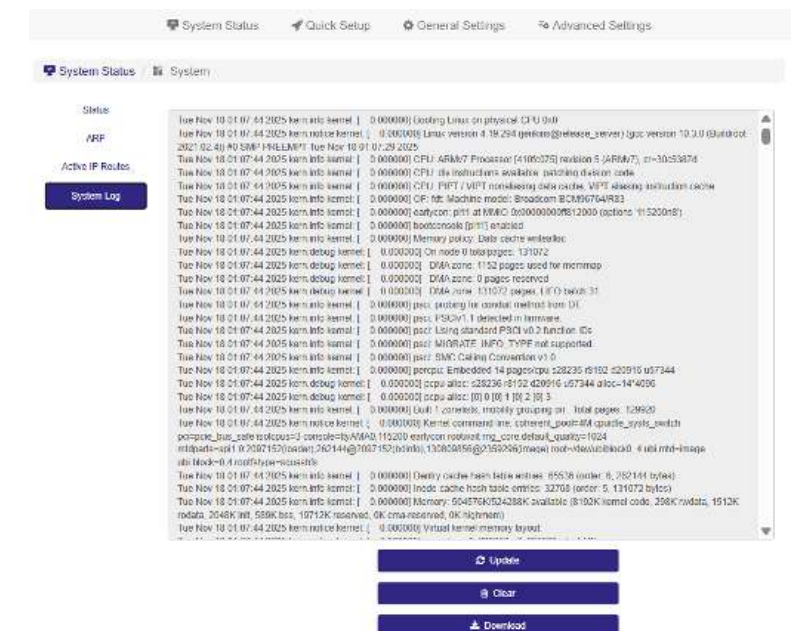


Fig. 37 — Systemstatus > System — systemlogg

Undermeny	Innhold
Status	Fastvareversjon, lokal tid og oppetid. Versjonen som skal oppgis ved kontakt med support.
ARP	Korrespondanse mellom IP-adressene og MAC-adressene sett av repeateren.
Aktive IP-ruter	Rutetabell som for øyeblikket er i bruk.

Undermeny	Innhold
Systemlogg	Detaljert hendelseslogg. Oppdater oppdaterer den, Tøm tømmer den og Last ned lagrer den som en fil — nyttig ved rapportering av et problem til support.

2. Hurtigoppsett

Hurtigoppsett-fanen åpner den samme veiviseren med fem trinn som ble brukt ved første konfigurasjon, beskrevet i detalj i avsnitt II.4 og II.5. Bruk den når du ønsker å endre driftsmodus, koble repeateren til et annet vertnettverk eller starte på nytt med en ren trådløs konfigurasjon.

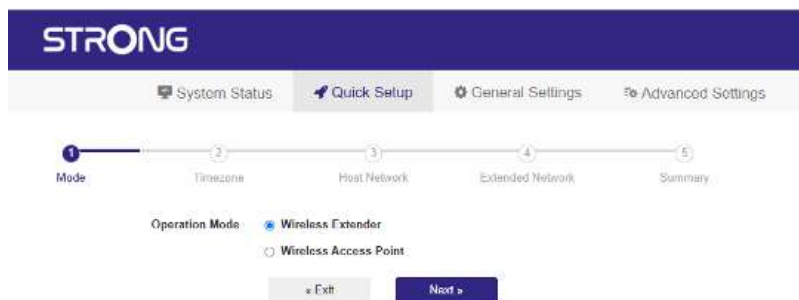


Fig. 38 — Hurtigoppsett — veiviser åpnet på nytt fra hovednavigasjonen

i MERKNAD

Å kjøre veiviseren på nytt avsluttes med en omstart, og enhetene dine blir midlertidig frakoblet. Hvis du kun trenger å endre et nettverksnavn eller et passord, bruk Generelle innstillinger i stedet — det gjennomfører endringen uten å starte hele konfigurasjonen på nytt.

3. Generelle innstillinger

Generelle innstillinger samler de tre sidene du mest sannsynlig vil besøke etter første oppsett. En vertikal meny til venstre gir tilgang til Trådløs 2.4G, Trådløs 5G og Vertnettverk.

3.1 Trådløs 2.4G

Grunnvisningen viser de fire feltene som er relevante i det daglige.

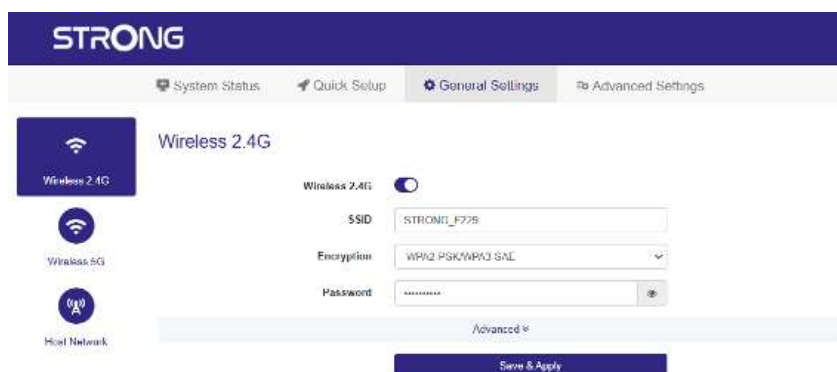


Fig. 39 — Generelle innstillinger > Trådløs 2.4G — grunnvisning

Ved å klikke på Avansert vises radioparametrene.

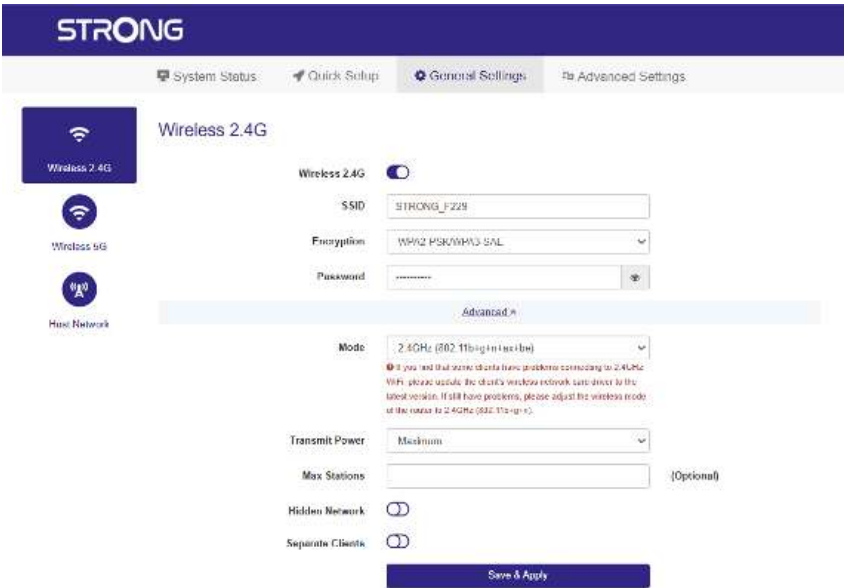


Fig. 40 — Generelle innstillinger > Trådløs 2.4G — avansert visning

Felt	Betydning
Modus	802.11-standarder akseptert på båndet. Behold standardinnstillingen. Hvis en eldre enhet ikke kan koble til, løses det ofte ved å velge en mer tillatende modus som 802.11b+g+n.
Sendestyrke	Radiostyrke. Maksimum som standard. Å redusere det gir kun mening for å begrense overlapping mellom flere tilgangspunkter.
Maks antall stasjoner	Valgfri grense for antall samtidige klienter på dette båndet. La stå tomt for ingen grense.
Skjult nettverk	Når aktivert, sendes ikke nettverksnavnet lenger ut. Klienter må da skrive det inn manuelt. Dette er en komfortinnstilling, ikke et reelt sikkerhetstiltak.
Skill klienter	Når aktivert, kan klienter tilkoblet dette båndet få tilgang til Internett, men de kan ikke se hverandre. Praktisk for et gjestenettverk, men det blokkerer også skrivere og deling av medier.

3.2 Trådløs 5G

5 GHz-siden tilbyr nøyaktig de samme feltene, med modusene som er spesifikke for det båndet.

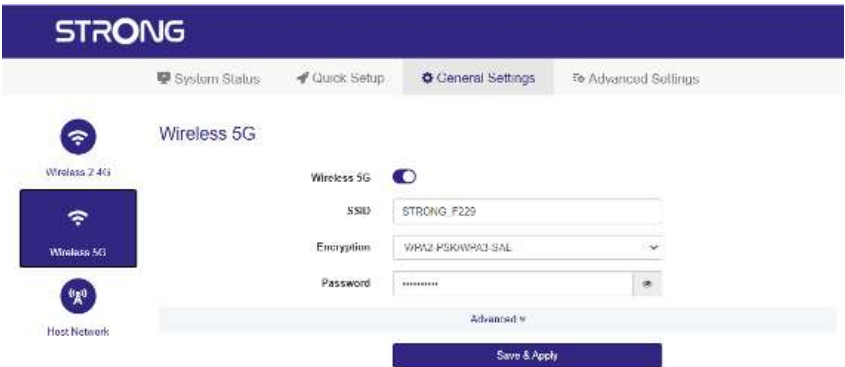


Fig. 41 — Generelle innstillinger > Trådløs 5G — grunnleggende visning

STRONG

System Status Quick Setup General Settings Advanced Settings

Wireless 2.4G Wireless 5G Host Network

Wireless 5G

SSID: STRONG_F229

Encryption: WPA2-PSK/WPA3-SAE

Password:

Advanced

Mode: 5GHz (802.11a+n+ac+ax+be)

Transmit Power: Maximum

Max Stations: (Optional)

Hidden Network: ☐

Separate Clients: ☐

Save & Apply

Fig. 42 — Generelle innstillinger > Trådløs 5G — avansert visning

3.3 Vertnettverk

Denne siden viser hvilket nettverk repeateren for øyeblikket utvider, og lar deg endre det. Klikk på Søk for å åpne oversikten over nettverk innen rekkevidde og velg et nytt, akkurat som i trinn 3 i veiviseren.

STRONG

System Status Quick Setup General Settings Advanced Settings

Wireless 2.4G Wireless 5G Host Network

Host Network

Host SSID: STRONG_F229

Connection Status: Connected

Scan

Fig. 43 — Generelle innstillinger > Vertnettverk

4. Avanserte innstillinger

Fanen Avanserte innstillinger er et ikonpanel delt i to grupper: Nettverk, som inneholder LAN-siden, og System, som inneholder de ni vedlikeholdsfunksjonene til repeateren.

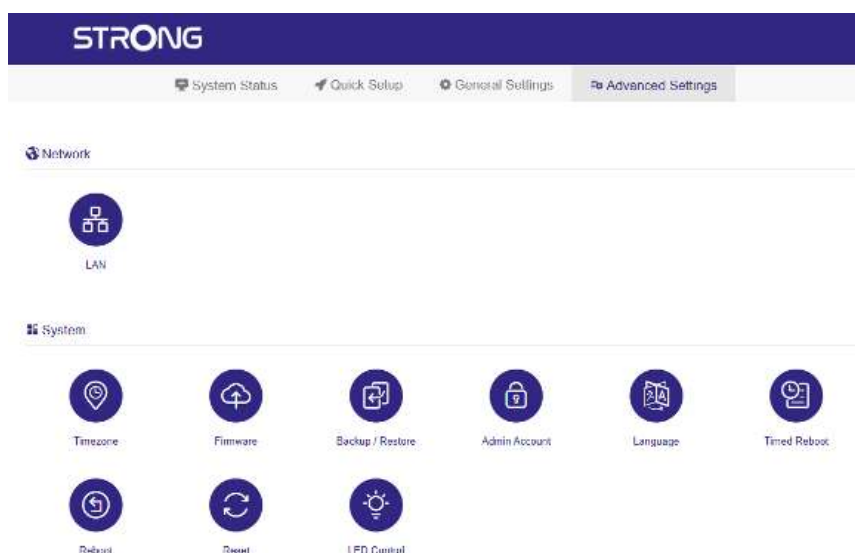


Fig. 44 — Avanserte innstillinger — oversikt

4.1 Nettverk > LAN

Åpner den samme dialogen som Systemstatus > LAN > Innstillinger. Når den er avslått, lar bryteren for statisk adresse ruterens tildele adressen til repeateren automatisk.

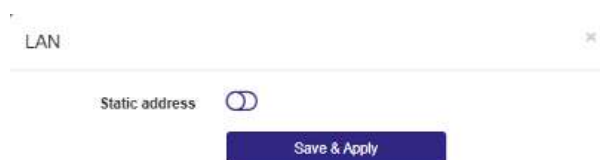


Fig. 45 — Avanserte innstillinger > Nettverk > LAN — automatisk adresse

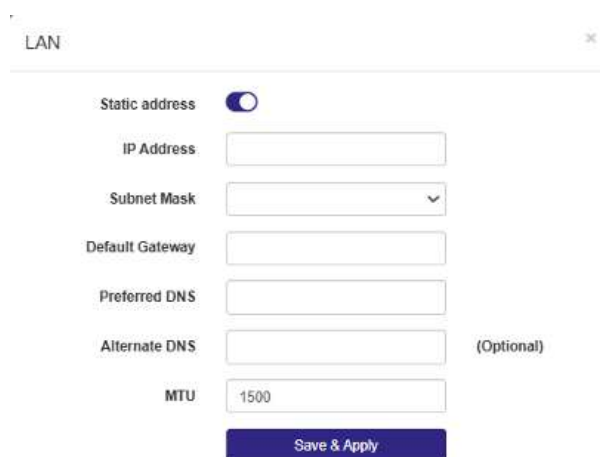


Fig. 46 — Avanserte innstillinger > Nettverk > LAN — statisk adresse

4.2 System > Tidssone

Angir tidssonen som brukes av loggen og av funksjonen for tidsbestemt omstart. Gjeldende lokal tid vises under rullegardinlisten slik at du kan kontrollere innstillingen umiddelbart.

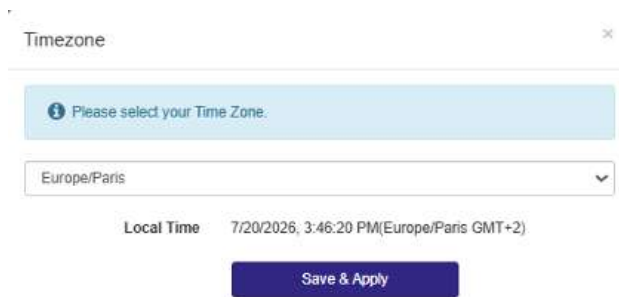


Fig. 47 — Avanserte innstillinger > System > Tidssone

4.3 System > Fastvare

Viser den fastvareversjonen som for øyeblikket er installert, og lar deg installere en ny. Last ned filen fra STRONGs støtteside, klikk på Bla gjennom for å velge den, og start oppdateringen.

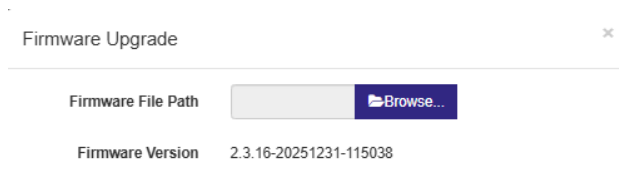


Fig. 48 — Avanserte innstillinger > System > Fastvare

⚠ VIKTIG

Koble aldri fra repeateren under en fastvareoppdatering. En avbrutt oppdatering kan gjøre produktet ubrukelig. Bruk kun fastvarefiler publisert av STRONG for denne eksakte modellen.

4.4 System > Sikkerhetskopiering / Gjenoppretting

Lagrer hele konfigurasjonen din til en fil, og laster den inn igjen senere. Ta en sikkerhetskopi når installasjonen fungerer godt: å gjenopprette den er mye raskere enn å konfigurere alt manuelt.

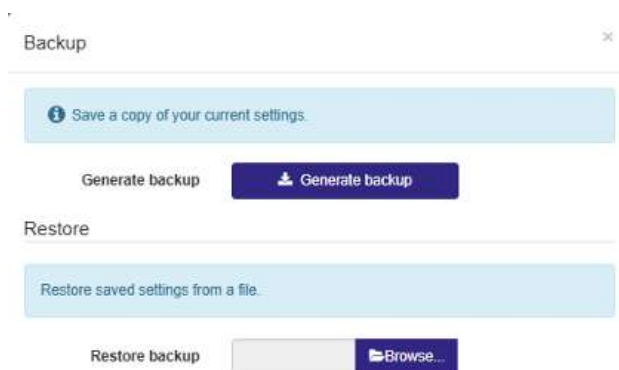


Fig. 49 — Avanserte innstillinger > System > Sikkerhetskopi / Gjenopprett

4.5 System > Administratorkonto

Endrer passordet som beskytter nettgrensesnittet. Skriv inn gjeldende passord, deretter det nye to ganger.

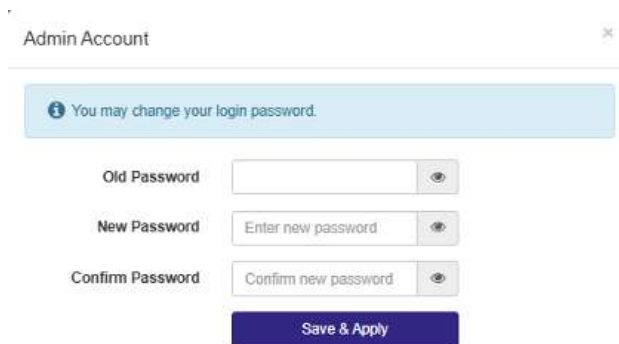


Fig. 50 — Avanserte innstillinger > System > Administratorkonto

4.6 System > Språk

Angir visningsspråket for nettgrensesnittet til repeateren din.

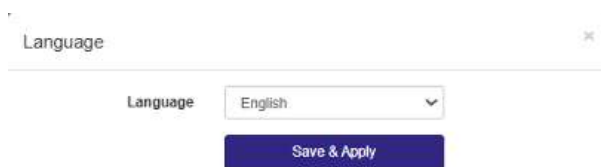


Fig. 51 — Avanserte innstillinger > System > Språk

4.7 System > Tidsbestemt omstart

Starter repeateren på nytt automatisk til valgt tidspunkt. Deaktivert som standard.

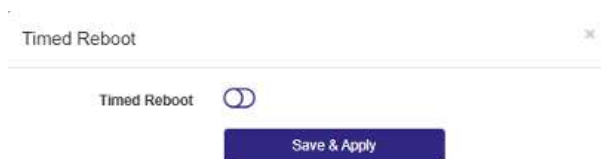


Fig. 52 — Avanserte innstillinger > System > Tidsbestemt omstart — deaktivert

Ved å aktivere bryteren vises feltene for tidsplan.

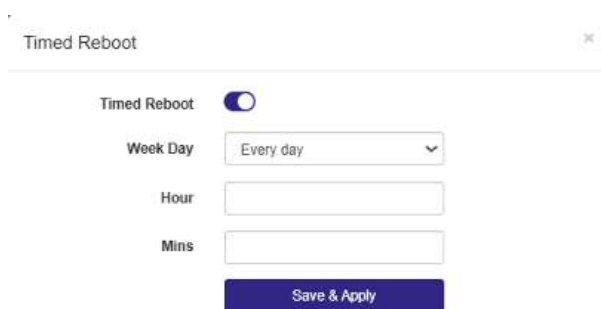


Fig. 53 — Avanserte innstillinger > System > Tidsbestemt omstart — aktivert

💡 TIPS

En ukentlig omstart planlagt midt på natten holder en mye brukt installasjon responsiv, uten ekstra kostnad for deg. Forsikre deg om at tidssonen er korrekt først, ellers vil omstarten ikke skje når du forventer det.

4.8 System > Omstart

Starter repeateren på nytt umiddelbart, uten å endre noen innstillinger. Dette er det første du bør prøve når det utvidede nettverket blir tregt eller ustabilt.

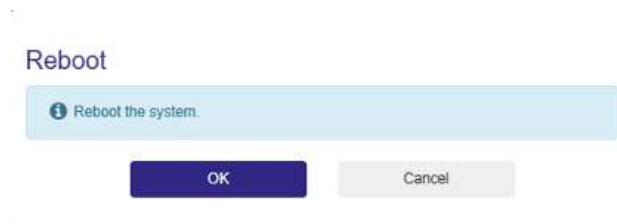


Fig. 54 — Avanserte innstillinger > System > Omstart

4.9 System > Reset

Gjenoppretter fabrikkinnstillingene. Dialogen minner deg om verdiene som repeateren vil tilbakestille til: standard IP-adresse og standard nettverksnavn.

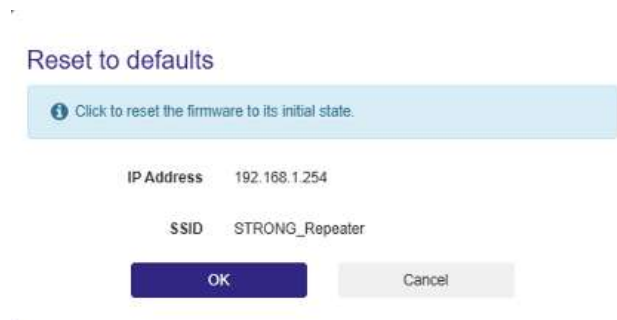


Fig. 55 — Avanserte innstillinger > System > Reset

⚠ VIKTIG

En reset sletter alle innstillinger, inkludert Web UI-passordet, sammenkoblingen med vertens nettverk og navnene på dine utvidede nettverk. Du må kjøre hele oppsettsveiviseren på nytt.

4.10 System > LED-kontroll

Slår av de tre frontindikatorene, noe som er ønskelig på et soverom eller i en stue.

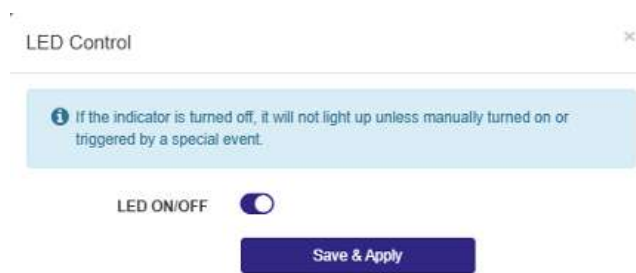


Fig. 56 — Avanserte innstillinger > System > LED-kontroll

📘 MERKNAD

Å slå av LED-lysene påvirker ikke repeaterens funksjon på noen måte, men du mister plasseringsindikasjonen som gis av Wi-Fi LED-en. Slå dem på igjen hvis du noen gang trenger å flytte repeateren til en annen stikkontakt.

5. Webgrensesnittet i trådløs tilgangspunktmodus

Grensesnittet er det samme i begge modusene, med én strukturell forskjell: det finnes ikke noe vertnettverk, siden repeateren får tilkobling via kabel. Alle sider relatert til den trådløse forbindelsen med ruter forsvinner derfor.

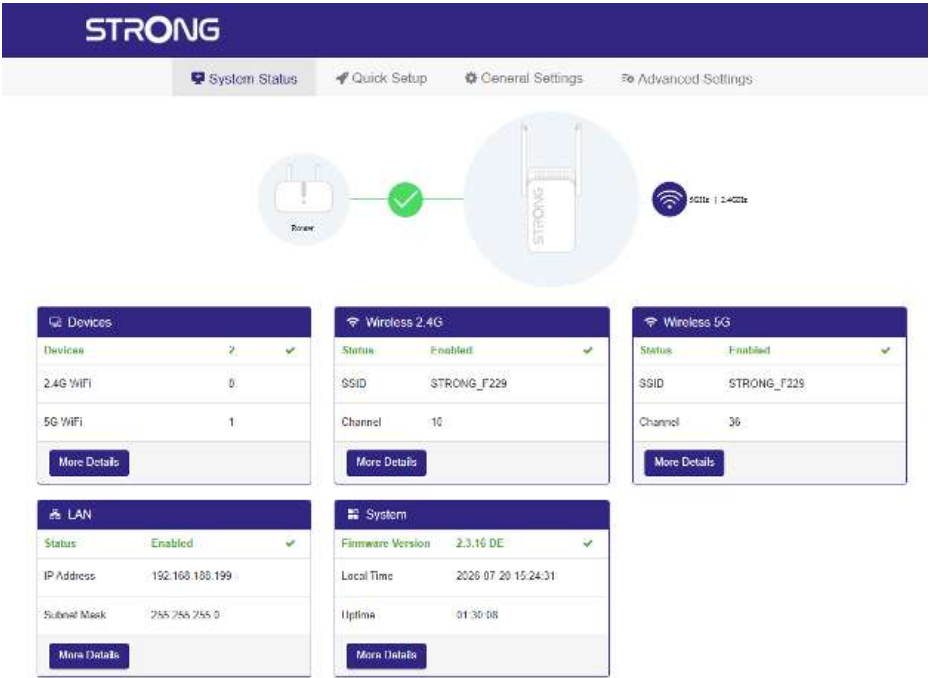


Fig. 57 — Systemstatus > Dashboard — Trådløs tilgangspunktmodus

Element	Trådløs forsterker	Trådløst tilgangspunkt
Vertnettverkskort og -sider	Tilstede	Fraværende
Dashboard-diagram	Trådløs forbindelse mellom ruter og repeater	Kablet forbindelse mellom ruter og repeater
Veiviser trinn 3	Skanning og valg av vertnettverk	Påminnelse om å koble til Ethernet-kabelen
Veiviser trinn 4	Utvidet nettverk — navn kopiert eller med suffiks, passord arvet fra verten	Trådløs — navn, kryptering og passord angis uavhengig for hvert bånd
Enheter, Trådløs 2.4G, Trådløs 5G, LAN, System	Identisk	Identisk

Sidene Enheter, LAN og System oppfører seg nøyaktig som i utvidermodus.

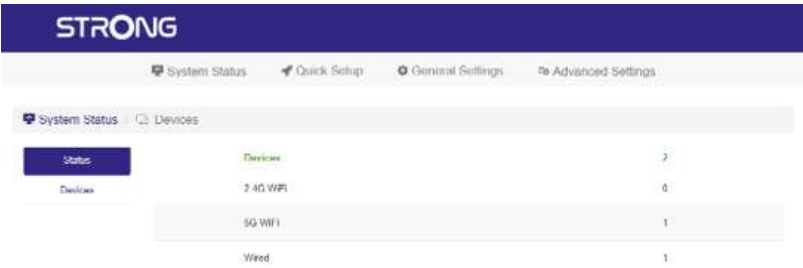


Fig. 58 — Systemstatus > Enheter — Trådløs tilgangspunktmodus

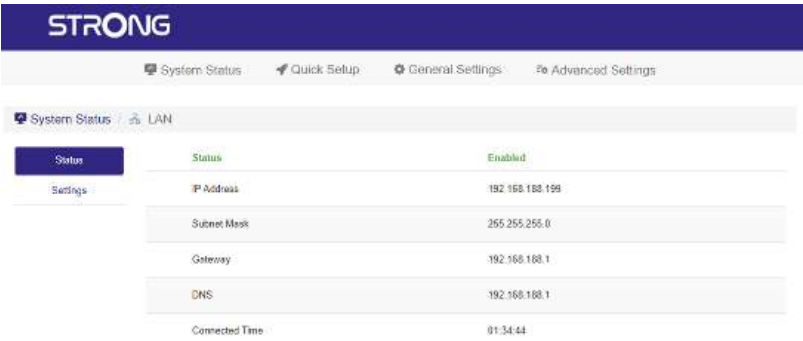


Fig. 59 — Systemstatus > LAN — Trådløs tilgangspunktmodus

IV. Vanlige operasjoner

Korte veiledninger for oppgaver du sannsynligvis vil utføre etter at repeateren er installert. Hver av dem starter fra Web UI på <http://setup.STRONG>.

1. Endre navn på det utvidede nettverket eller endre passordet

1. Åpne Generelle innstillinger > Trådløs 2.4G.
2. Rediger SSID-feltet, og passordfeltet hvis nettverket ikke arver nøkkelen fra vertnettverket.
3. Klikk på Lagre & bruk, og gjenta deretter på Trådløs 5G-siden.
4. Koble enhetene dine til det nye navnet på nytt.

MERKNAD

I trådløs utvidermodus arves passordet til det utvidede nettverket fra vertnettverket og kan ikke endres her. For å endre det, endre Wi-Fi-passordet på ruterens din, og kjør deretter veiviseren på nytt slik at repeateren henter den nye nøkkelen.

2. Koble repeateren til et annet Wi-Fi-nettverk

Det beste alternativet er å gå til **“Quick Setup”**. Men du kan gjøre det med følgende prosedyre:

1. Åpne Generelle innstillinger > Vertnettverk.
2. Klikk på Skann og vent til søket er ferdig.
3. Klikk på Koble til på linjen til det nye nettverket, skriv inn passordet og bekreft.
4. Sjekk under Systemstatus > Vertnettverk at feltet Status viser Tilkoblet.

3. Bytte mellom Extender- og tilgangspunktmodus

1. Hvis du bytter til trådløs tilgangspunktmodus, koble først en Ethernet-kabel mellom en LAN-port på modemmet eller ruterens og Gigabit Ethernet-porten på repeateren.
2. Åpne fanen Quick Setup.
3. Velg den nye driftsmodusen og følg de fem trinnene i veiviseren.
4. Klikk på Lagre & bruk på oppsummeringssiden og vent til repeateren starter på nytt.

4. Koble en enhet til med kabel

I trådløs utvidermodus fungerer Gigabit Ethernet-porten som en kablet tilkobling på ditt utvidede nettverk. Koble til et TV, en spillkonsoll, en stasjonær datamaskin eller en nettverksskriver, og den blir en del av hjemmenettverket ditt uten noen konfigurering.

TIPS

Dette er en god måte å gi en fullhastighets tilkobling til en enhet som ikke har Wi-Fi, eller en hvor Wi-Fi er upålitelig, i et rom der ruterens din ikke har dekning.

5. Oppdatere fastvaren

1. Last ned fastvarefilen for REPEATERBE3600 fra STRONGs støttenettside.
2. Åpne Avanserte innstillinger > System > Fastvare og noter hvilken versjon som er installert.
3. Klikk på Bla gjennom, velg den nedlastede filen og start oppdateringen.
4. Vent til repeateren starter på nytt av seg selv, uten å trekke ut kontakten, logg deretter inn igjen og sjekk den nye versjonen under Systemstatus > System.

6. Sikkerhetskopiere og gjenopprette konfigurasjonen

1. Åpne Avanserte innstillinger > System > Sikkerhetskopiering / Gjenoppretting.
2. Klikk på Generer sikkerhetskopi og lagre filen på datamaskinen din.
3. For å gjenopprette senere, gå tilbake til samme side, klikk på Bla gjennom i Gjenopprett-delen og velg filen.
4. Repeateren starter på nytt med den gjenopprettede konfigurasjonen.

TIPS

Ta en sikkerhetskopi så snart installasjonen din er stabil, og ta en ny før hver fastvareoppdatering.

7. Gjenopprette fabrikkinnstillingene

To metoder er tilgjengelige. Bruk nettgrensesnittet hvis du fortsatt kan logge inn, og bruk pinhullet hvis du ikke kan.

Metode	Fremgangsmåte
Fra nettgrensesnittet	Avanserte innstillinger > System > Reset, og bekreft deretter med OK.
Med Reset-pinhullet	Med repeateren tilkoblet og startet, sett en utstrekkt binders inn i pinhullet på siden og hold den inne i omtrent 10 sekunder, til LED-lysene blinker og repeateren starter på nytt.

Etter en reset går repeateren tilbake til adressen 192.168.1.254 og kringkaster sitt standardnettverk på nytt. Koble til igjen og kjør installasjonsveiviseren fra begynnelsen, som beskrevet i avsnitt II.

8. Slå av LED-lysene

1. Åpne Avanserte innstillinger > System > LED-kontroll.
2. Slå av LED AV/PÅ-bryteren.
3. Klikk på Lagre & Bruk.

9. Planlegge en automatisk omstart

1. Sjekk først at tidssonen er korrekt under Avanserte innstillinger > System > Tidssone.

2. Åpne Avanserte innstillinger > System > Tidsstyrt omstart og slå på bryteren.
3. Velg ukedag, deretter time og minutter.
4. Klikk på Lagre & Bruk.

10. Endre passord eller språk for webgrensesnittet

Innloggingspassordet endres under Avanserte innstillinger > System > Administratorkonto: skriv inn det nåværende passordet, deretter det nye to ganger. Visningsspråket endres under Avanserte innstillinger > System > Språk.

MERKNAD

Hvis du har glemt passordet til nettgrensesnittet, finnes det ingen gjenopprettingsprosedyre. Det eneste alternativet er en tilbakestilling til fabrikkinnstillinger med pinhullet, etterfulgt av en fullstendig rekonfigurering.

V. Tekniske spesifikasjoner

1. Wi-Fi-tilkobling

Spesifikasjon	Verdi
Wi-Fi-standard	Wi-Fi 7 (802.11be)
Wi-Fi-hastighet	3,6 Gbps
Wi-Fi-teknologi	Dobbeltbånd samtidig 2,4 GHz + 5 GHz
Bånd	2,4 GHz og 5 GHz
Wi-Fi-strømmer	4 (2 + 2)
Detaljert hastighet	3 570 Mbps (688 Mbps ved 2,4 GHz + 2 882 Mbps ved 5 GHz)
Antenner	2 eksterne, 5 dBi
Trådløs rekkevidde	Opptil 150 m i åpent område
Sikkerhet	WPA/WPA2 & WPA2 / WPA2/WPA3 & WPA3
WPS-knapp	Ja

2. Kablet tilkobling

Spesifikasjon	Verdi
LAN-port	1 × 1 000 Mbps (1 Gbps) RJ-45

3. Spesifikke funksjoner

Spesifikasjon	Verdi
Tilkobling til ISP-boksen via Wi-Fi	Ja
Tilkobling til ISP-boksen via kabelport eller innebygd Ethernet-kabling	Ja
Wi-Fi-navngivning	Kan tilpasses
Smart LED-system (finn den beste plasseringen i hjemmet ditt)	1 status-LED (blå eller rød)

4. Brukervennlighet

Spesifikasjon	Verdi
Installasjon med produktets brukergrensesnitt	Ja
Garanti	4 år
Pakkens innhold	1 × Repeater, 1 × Hurtiginstallasjonsveiledning
Grensesnittspråk	BG, CZ, DE, DK, EN, ES, FR, HR, HU, IT, NO, PL, PT, SE, UA

5. Generelle data

Spesifikasjon	Verdi
Strømforsyning	Direkte plug-in strømforsyning, 100–240 V
Driftstemperatur	0 °C til +50 °C
Lagringstemperatur	–40 °C til +70 °C
Driftsfuktighet	10 % til 90 %, ikke-kondenserende
Lagringsfuktighet	5 % til 90 %, ikke-kondenserende
Dimensjoner med antenner (B × D × H)	77,8 × 49 × 222,8 mm
Vekt	290 g
EAN REPEATERBE3600	9120137872927
EAN REPEATERBE3600X	9120137872941

6. Juridisk merknad

Dette produktet er i samsvar med gjeldende europeiske direktiver. CE-merket bekrefter samsvar. STRONG er et registrert varemerke, et datterselskap av Skyworth.

Wi-Fi, WPA og WPA2 er registrerte varemerker til Wi-Fi Alliance®. Alle andre produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker tilhørende sine respektive eiere.

Datahastighet, avstand, signalrekkevidde og dekningsområde er kun gitt som referanse og er basert på ytelsestestresultater under normale bruksforhold. Faktisk ytelse er ikke garantert og kan variere avhengig av driftsmiljø, avstand og plassering av produktene, kombinasjon av produkter som brukes, bygningsmaterialer samt trådløs eller elektrisk forstyrrelse.

Som følge av kontinuerlig forskning og utvikling kan tekniske spesifikasjoner, design og utseende på produktene endres uten forvarsel.

Copyright STRONG © 2026. Alle rettigheter forbeholdes. | www.strong-eu.com