

STRONG

Wi-Fi 7 REPEATER 3600

Modelo REPEATERBE3600 / REPEATERBE3600X

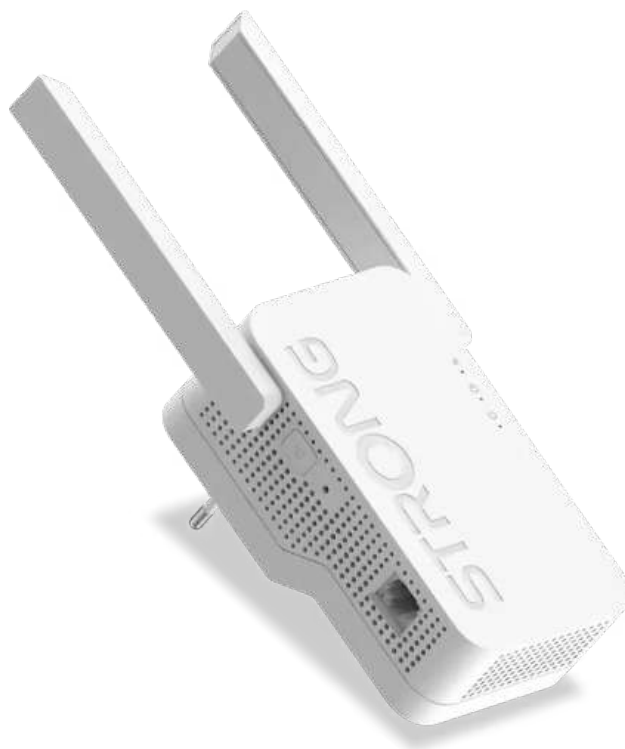


Imagem do produto

Manual do Usuário

Inglês

Firmware 2.3.16 e superior

Índice

I. Introdução	4
1. Visão geral do produto	4
2. Conteúdo da embalagem	5
3. Descrição física	5
4. Indicadores LED	6
5. Modos de operação	7
6. Visão geral da interface web	8
II. Primeiros Passos — Configuração Inicial	9
1. Escolhendo o local adequado	9
2. Conectando ao repetidor	9
3. Criando a senha da interface web	10
4. Configuração rápida — modo Extensor Sem Fio	10
Etapa 1 — Modo	10
Etapa 2 — Fuso horário	11
Etapa 3 — Rede principal	11
Etapa 4 — Rede estendida	13
Etapa 5 — Resumo	14
5. Configuração rápida — modo Ponto de Acesso Sem Fio	15
Etapa 1 — Modo	15
Etapa 2 — Fuso horário	16
Etapa 3 — Rede principal	16
Etapa 4 — Sem fio	16
Etapa 5 — Resumo	17
6. Emparelhamento com WPS	18
7. Acessando a interface web	18
III. Descrição completa da interface Web	19
1. Status do sistema	19
1.1 Dispositivos	19
1.2 Rede principal	20
1.3 Sem fio 2.4G	21
1.4 Sem fio 5G	22
1.5 LAN	22
1.6 Sistema	23
2. Configuração rápida	25
3. Configurações gerais	25
3.1 Sem fio 2.4G	25
3.2 Sem fio 5G	26
3.3 Rede principal	27
4. Configurações avançadas	27
4.1 Rede > LAN	28
4.2 Sistema > Fuso horário	28
4.3 Sistema > Firmware	29
4.4 Sistema > Backup / Restauração	29
4.5 Sistema > Conta de administrador	29
4.6 Sistema > Idioma	30
4.7 Sistema > Reinicialização programada	30
4.8 Sistema > Reinicializar	31

4.9 Sistema > Reset	31
4.10 Sistema > Controle de LED	31
5. A interface Web UI no modo Ponto de Acesso Sem Fios	32
IV. Operações comuns	34
1. Renomear a rede estendida ou alterar a sua palavra-passe	34
2. Ligar o repetidor a uma rede Wi-Fi diferente	34
3. Alternar entre o modo Extensor e o modo Ponto de Acesso	34
4. Ligar um dispositivo por cabo	34
5. Atualizar o firmware	35
6. Fazer cópia de segurança e restaurar a configuração	35
7. Restaurar as definições de fábrica	35
8. Desligar os LEDs à noite	35
9. Agendar uma reinicialização automática	35
10. Alterar a palavra-passe ou o idioma da Web UI	36
V. Especificações técnicas	37
1. Conectividade Wi-Fi	37
2. Conectividade com fios	37
3. Funcionalidades específicas	37
4. Conveniência	37
5. Dados gerais	38
6. Aviso legal	38

I. Introdução

1. Visão geral do produto

Bem-vindo ao guia completo do utilizador para o STRONG Wi-Fi 7 REPEATER 3600. Este manual acompanha-o desde o desembalar do produto até ao domínio de todas as funções da sua interface de configuração.

O Wi-Fi 7 REPEATER 3600 é um extensor de alcance sem fios de encaixe direto. Capta o sinal Wi-Fi do seu modem, router ou box do ISP existente, amplifica-o e retransmite-o para mais longe na sua casa, eliminando as zonas mortas onde a sua ligação costumava falhar. Como funciona com qualquer modem ou router Wi-Fi, não precisa de trocar a sua box de Internet nem de chamar um técnico: basta ligar o repetidor a uma tomada elétrica, executar o assistente de configuração em cinco passos e a sua cobertura será ampliada.

O repetidor também pode ser utilizado como um ponto de acesso sem fios. Nesse modo, é ligado ao seu modem ou router através de um cabo Ethernet (ou por cablagem Ethernet embutida na parede) e cria uma nova rede Wi-Fi na outra extremidade do cabo, proporcionando cobertura total numa divisão onde o sinal sem fios não consegue chegar.

Principais características:

- Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be), banda dupla simultânea 2,4 GHz + 5 GHz, até 3 600 Mbps combinados (688 Mbps a 2,4 GHz + 2 882 Mbps a 5 GHz)
- 4 fluxos Wi-Fi (2 + 2) e 2 antenas externas de 5 dBi para um alcance sem fios até 150 m em campo aberto
- Dois modos de funcionamento: Extensor Sem Fios (backhaul sem fios) e Ponto de Acesso Sem Fios (backhaul com fios)
- 1 porta Ethernet Gigabit (1 000 Mbps) para ligar uma TV, consola de jogos ou computador por cabo, ou para alimentar o repetidor através de cablagem Ethernet embutida na parede
- Botão WPS para emparelhamento instantâneo com o seu router existente
- Sistema LED inteligente: o indicador Wi-Fi informa se o repetidor está bem posicionado, permitindo-lhe encontrar a melhor tomada em sua casa
- Segurança WPA, WPA2 e WPA3, incluindo o modo de transição WPA2-PSK/WPA3-SAE
- Nomes de rede (SSID) totalmente personalizáveis, ou cópia com um clique do nome da sua rede principal para roaming sem interrupções
- Interface web integrada (Web UI) acessível em <http://setup.strong> — sem necessidade de aplicação ou conta
- Alimentação direta na tomada (100–240 V), sem transformador externo
- Garantia de 4 anos

i NOTA

Duas referências comerciais partilham o mesmo hardware e o mesmo firmware: REPEATERBE3600 (embalagem standard) e REPEATERBE3600X (embalagem minimalista). Tudo o que está descrito neste manual aplica-se a ambas.

⚠ IMPORTANTE

O Wi-Fi 7 REPEATER 3600 possui uma ficha elétrica integrada e foi concebido para ser ligado diretamente a uma tomada de parede com classificação de 100–240 V AC, 50/60 Hz. Não o utilize com um adaptador de viagem, uma tomada danificada ou uma extensão que não cumpra estas especificações. Nunca ligue o produto se a carcaça ou os pinos da ficha estiverem danificados. Utilizar uma fonte de alimentação não conforme é perigoso para o utilizador, impede o funcionamento normal do produto e invalida a garantia. As especificações elétricas encontram-se na secção de especificações técnicas deste manual e na etiqueta do produto.

2. Conteúdo da embalagem

Verifique se os seguintes itens estão presentes ao desembalar o seu Wi-Fi 7 REPEATER 3600:

Item	Descrição
Wi-Fi 7 REPEATER 3600 × 1	O próprio repetidor, com as suas duas antenas externas e ficha elétrica integrada.
Guia de Instalação Rápida × 1	Instruções essenciais de arranque, informações de segurança e detalhes da garantia.

i NOTA

Não são fornecidos cabo Ethernet nem adaptador de energia. O repetidor é alimentado diretamente pela tomada de parede. Um cabo Ethernet só é necessário se pretender utilizar a porta Gigabit Ethernet, seja para ligar um dispositivo com fio ou para operar o repetidor no modo Ponto de Acesso Sem Fios.

3. Descrição física

O repetidor é uma unidade de encaixe composta por uma única peça. Todos os indicadores estão agrupados na parte frontal, e todos os controlos e a porta Ethernet encontram-se na lateral do aparelho.

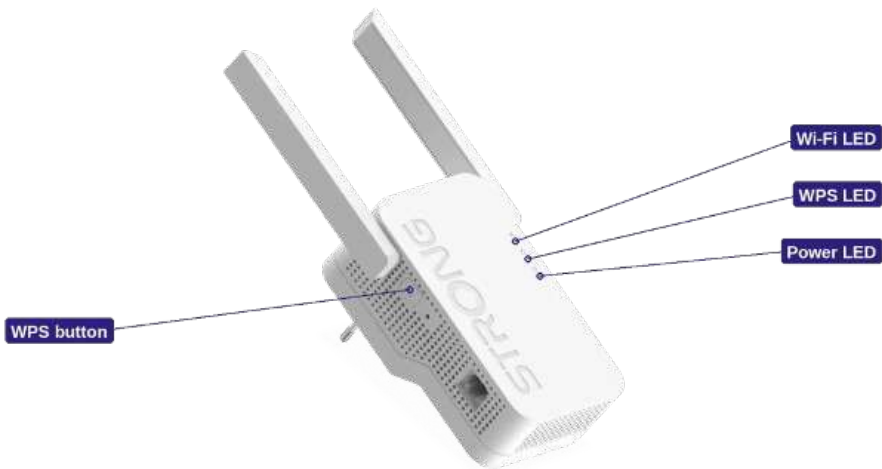


Fig. 1 — Introdução > Descrição física — vista frontal e LEDs de estado

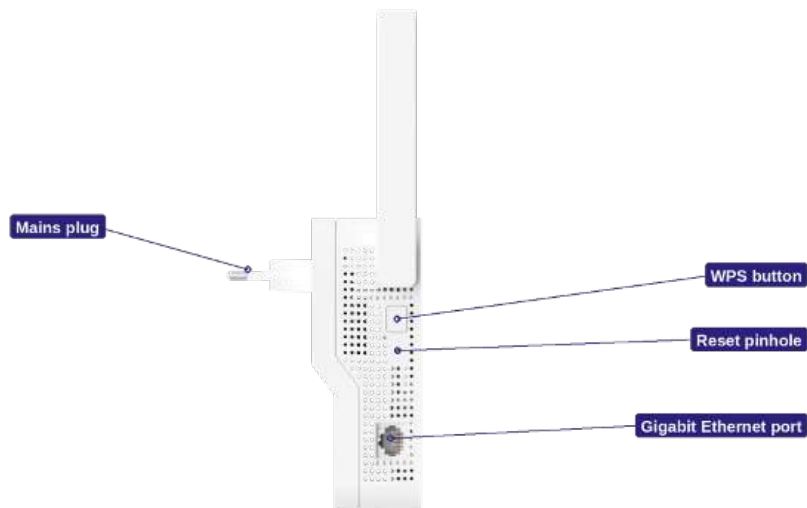


Fig. 2 — Introdução > Descrição física — vista lateral, controlos e conector

Elemento	Função
2 antenas externas	Antenas dobráveis de 5 dBi. Desdobre-as completamente e mantenha-as na posição vertical para obter a melhor cobertura.
Ficha de alimentação	Ficha de dois pinos integrada. O repetidor é alimentado assim que é ligado a uma tomada ativa; não existe interruptor de ligar/desligar.
Botão WPS	Prima para iniciar o emparelhamento WPS com o seu router. Consulte a secção II.6.
Orifício de Reset	Botão embutido. Prima e mantenha pressionado com um clip durante cerca de 10 segundos para restaurar as definições de fábrica. Consulte a secção IV.7.
Porta Gigabit Ethernet	Porta RJ-45, 1 000 Mbps. Liga um dispositivo com fio à rede estendida, ou liga o repetidor ao seu modem/router quando utilizado como ponto de acesso.
Grelha de ventilação	Mantenha-a desobstruída. Não cubra o repetidor e não o instale atrás de móveis ou dentro de um armário.
LEDs de estado	Três indicadores: Wi-Fi, WPS e Energia. Consulte a secção seguinte.

4. Indicadores LED

Os três LEDs na parte frontal indicam, de imediato, se o repetidor está ligado, se está emparelhado com o seu router e — mais importante ainda — se está instalado numa localização adequada.

LED	Estado	Significado
Energia	Azul sólido	O repetidor está ligado e concluiu o processo de arranque.
Energia	Azul intermitente	O repetidor está a iniciar, a aplicar novas definições ou a reiniciar. Aguarde até que o LED fique fixo.
Energia	Desligado	Sem energia. Verifique a tomada de parede.
Wi-Fi	Azul sólido	O repetidor está ligado à sua rede principal e o sinal recebido é bom. Esta é a posição ideal.

LED	Estado	Significado
Wi-Fi	Vermelho sólido	O repetidor está ligado, mas o sinal recebido do router é demasiado fraco, ou não está ligado a nenhuma rede principal. Coloque-o mais perto do router.
Wi-Fi	Desligado	A rede Wi-Fi estendida está desativada.
WPS	Azul intermitente	Emparelhamento WPS em curso. A janela permanece aberta durante cerca de 2 minutos.
WPS	Azul sólido	O emparelhamento WPS foi bem-sucedido e o repetidor está ligado à rede principal.
WPS	Desligado	Nenhuma sessão WPS em curso.

DICA

O LED Wi-Fi é o “LED inteligente” utilizado para encontrar a melhor localização na sua casa. Ligue o repetidor aproximadamente a meio caminho entre o seu router e a zona sem cobertura, aguarde cerca de 30 segundos e observe a cor: azul significa que a localização é adequada, vermelho significa que está demasiado longe do router. Mova o repetidor uma tomada mais próximo e verifique novamente.

NOTA

Todos os três indicadores podem ser desligados pela interface Web UI, por exemplo, em um quarto. Consulte Configurações Avançadas > Sistema > Controle de LED na seção III.4.

5. Modos de operação

O repetidor suporta dois modos de operação. O modo é escolhido na primeira página do assistente de configuração e pode ser alterado a qualquer momento na guia Configuração Rápida.

Modo	Como ele se conecta à sua rede	Quando utilizá-lo
Extensor Sem Fio	Sem fio, a uma rede Wi-Fi existente (chamada de rede principal na interface).	O caso de uso padrão. Escolha este modo para ampliar a cobertura do seu roteador ou equipamento do provedor sem necessidade de cabos.
Ponto de Acesso Sem Fio	Por cabo, através da porta Gigabit Ethernet conectada a uma porta LAN do seu modem, roteador ou cabeamento Ethernet embutido na parede.	Escolha este modo quando já houver um cabo disponível no cômodo a ser coberto. O backhaul é cabeado, portanto a rede estendida mantém toda a velocidade da conexão.

NOTA

No modo Extensor Sem Fio, o repetidor compartilha a largura de banda de rádio entre o link para o roteador e o link para seus dispositivos. Isso é normal para qualquer repetidor sem fio. Se o desempenho máximo for importante e houver um cabo disponível, prefira o modo Ponto de Acesso Sem Fio.

6. Visão geral da interface web

Todas as configurações do repetidor são gerenciadas por meio de uma interface web integrada, chamada neste manual de Web UI. Ela pode ser acessada de qualquer navegador, em um computador, tablet ou smartphone conectado ao repetidor. Não é necessário nenhum aplicativo nem conta de usuário.

Item	Valor
Endereço da Web UI	http://setup.strong
Endereço IP padrão da LAN	192.168.1.254
Login	Somente senha — não há nome de usuário
Palavra-passe	Criada por você na primeira vez que acessar a Web UI
Idioma da interface	Detectado automaticamente pelo navegador e pode ser alterado em Configurações Avançadas > Sistema > Idioma

A Web UI é organizada em quatro abas, sempre visíveis no topo da página:

Aba	Conteúdo
Status do Sistema	Painel somente leitura e páginas detalhadas para Dispositivos, Rede Principal, Wireless 2.4G, Wireless 5G, LAN e Sistema.
Configuração Rápida	O assistente de cinco etapas: Modo, Fuso Horário, Rede Principal, Rede Estendida (ou Wireless), Resumo.
Configurações Gerais	Configurações diárias de Wi-Fi: Wireless 2.4G, Wireless 5G e Rede Principal.
Configurações Avançadas	Rede (LAN) e Sistema (Fuso Horário, Firmware, Backup/Restaurar, Conta de Administrador, Idioma, Reinicialização Programada, Reiniciar, Reset, Controle de LED).

i NOTA

A Web UI é disponibilizada via HTTP simples, apenas na sua rede local. Ela não pode ser acessada pela Internet. No entanto, escolha uma senha de login STRONG e altere-a caso compartilhe sua rede Wi-Fi com convidados.

II. Primeiros Passos — Configuração Inicial

Esta seção aborda a configuração inicial do repetidor, desde a escolha da tomada até o momento em que sua rede estendida estiver ativa. Reserve cerca de cinco minutos.

1. Escolhendo o local adequado

Um repetidor só pode retransmitir o que recebe. Portanto, sua localização é o principal fator que determina a qualidade da sua rede estendida.

1. Para a primeira configuração, conecte o repetidor em uma tomada no mesmo cômodo do seu roteador. Isso garante um sinal STRONG enquanto você executa o assistente.
2. Após concluir a configuração, desconecte o repetidor e mova-o para sua posição final: aproximadamente a meio caminho entre o roteador e a área com baixa cobertura.
3. Aguarde cerca de 30 segundos e verifique o LED do Wi-Fi. Azul indica que a localização é boa; vermelho indica que o repetidor está muito longe do roteador — mova-o para uma tomada mais próxima.
4. Mantenha as antenas desdobradas e verticais, e mantenha o repetidor afastado de fornos de micro-ondas, bases de telefones sem fio, grandes superfícies metálicas e paredes grossas de concreto ou tijolo.

DICA

Prefira uma tomada de parede livre a meia altura. Evite extensões múltiplas colocadas atrás de móveis e nunca instale o repetidor dentro de um armário ou de um móvel para equipamentos eletrônicos.

2. Conectando ao repetidor

Ligue o repetidor em uma tomada elétrica e aguarde até que o LED de energia pare de piscar. No seu computador, tablet ou smartphone, abra a lista de redes Wi-Fi disponíveis e conecte-se à rede padrão do repetidor.

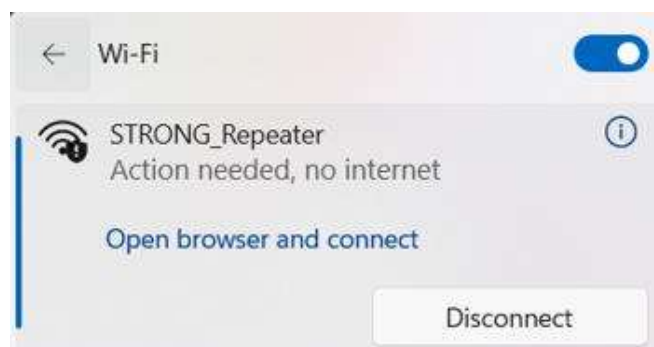


Fig. 3 — Introdução > Conectando ao repetidor — rede Wi-Fi padrão

i NOTA

Os nomes padrão das redes são STRONG_Repeater para a banda de 2,4 GHz. Os nomes exatos estão impressos na etiqueta do produto. Ao sair da embalagem, o repetidor não está criptografado, por isso seu dispositivo indica que a rede não é segura; a criptografia é aplicada ao final do assistente.

O seu dispositivo informará que esta rede não possui acesso à Internet. Isso é esperado: o repetidor ainda não está conectado ao seu roteador.

3. Criando a senha da interface web

Na primeira vez que abrir a interface web, o repetidor solicitará que crie a senha que protegerá a interface. Duas opções levam à mesma página:

- Clique no link “Abrir navegador e conectar” oferecido pelo seu sistema operacional ao ingressar na rede.
- Ou abra um navegador e digite `http://setup.strong` na barra de endereços.

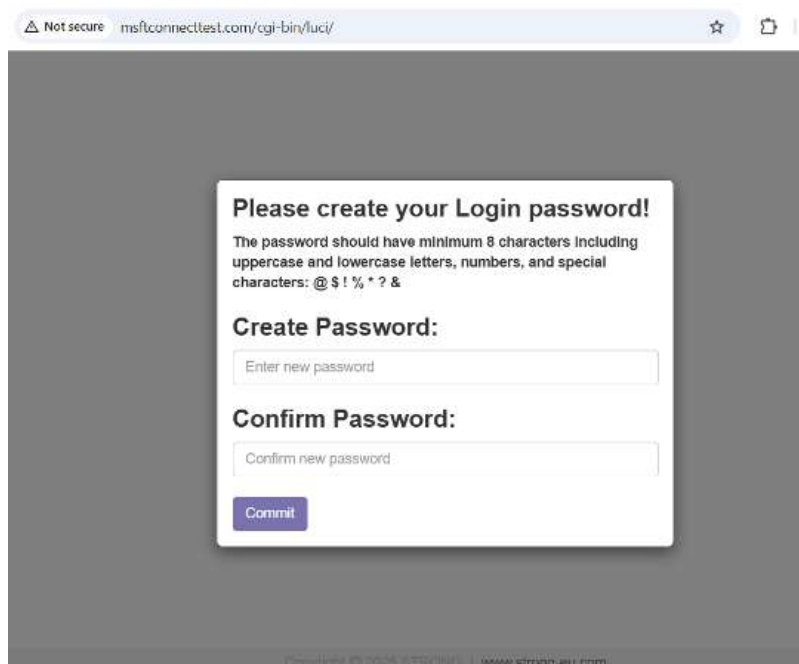


Fig. 4 — Introdução > Criando a senha da interface web — primeiro acesso

Digite sua nova senha duas vezes e clique em Confirmar. A senha deve conter pelo menos 8 caracteres e combinar letras maiúsculas, letras minúsculas, dígitos e caracteres especiais dentre @ \$! % * ? &.

⚠ IMPORTANTE

Anote esta senha e guarde-a em um local seguro. É a única forma de acessar a interface web. Se ela for perdida, a única solução é um reset de fábrica utilizando o orifício Reset, o que apagará todas as suas configurações.

4. Configuração rápida — modo Extensor Sem Fio

Assim que a senha for definida, o repetidor abrirá o assistente de Configuração Rápida em cinco etapas. A barra de progresso no topo da página indica sua posição: Modo, Fuso Horário, Rede Principal, Rede Estendida, Resumo.

Etapa 1 — Modo

Selecione Extensor Sem Fio e clique em Avançar.

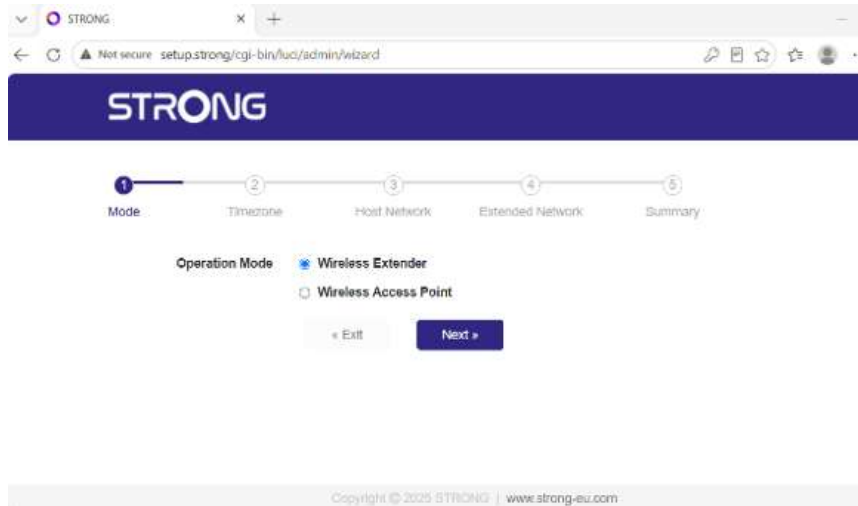


Fig. 5 — Configuração Rápida > Etapa 1 — selecionando o modo Extensor Sem Fio

Etapa 2 — Fuso horário

Escolha seu fuso horário na lista suspensa e verifique a hora local exibida abaixo, depois clique em Avançar. O fuso horário é utilizado pelo registro do sistema e pela função de Reinicialização Programada.

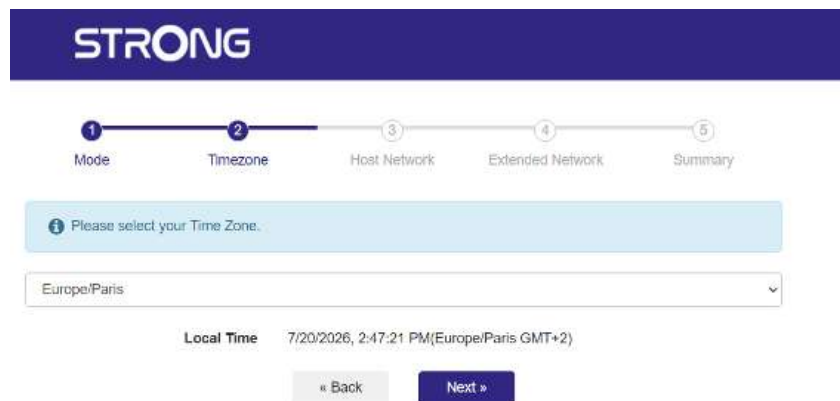


Fig. 6 — Configuração Rápida > Etapa 2 — seleção do fuso horário

Etapa 3 — Rede principal

O repetidor escaneia as frequências ao seu redor. A varredura leva alguns segundos.

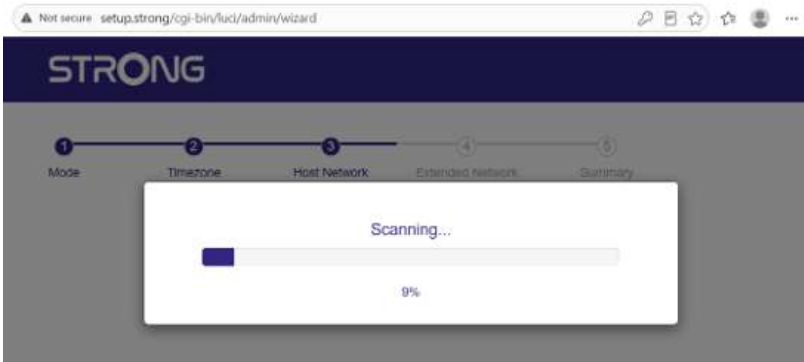


Fig. 7 — Configuração Rápida > Etapa 3 — busca por redes

Em seguida, ele lista todas as redes que consegue detectar, com sua banda (2.4G ou 5G), seu BSSID, seu nome, seu canal e a intensidade do sinal em dBm. Encontre sua própria rede e clique no botão Conectar correspondente.

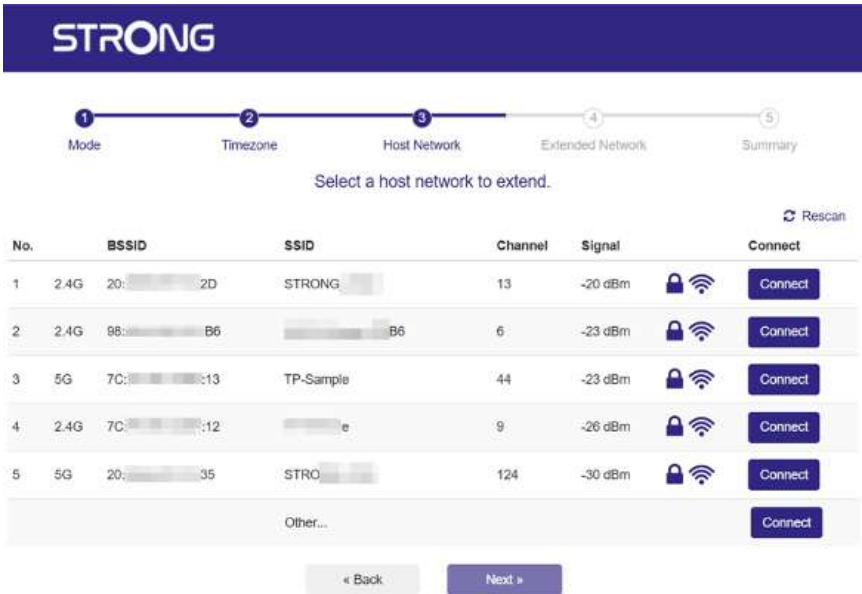


Fig. 8 — Configuração Rápida > Etapa 3 — lista de redes principais disponíveis

DICA

Prefira a entrada com o sinal mais forte, ou seja, o valor menos negativo em dBm: -20 dBm é muito melhor do que -75 dBm. Se o seu roteador transmitir o mesmo nome em ambas as bandas, escolha a entrada 5G para maior velocidade ou a entrada 2.4G para maior alcance através de paredes.

Em seguida, uma janela solicitará a senha da rede selecionada. Escolha a banda Wi-Fi, verifique o SSID e digite a senha da sua própria rede — não a do repetidor — e então clique em Avançar.

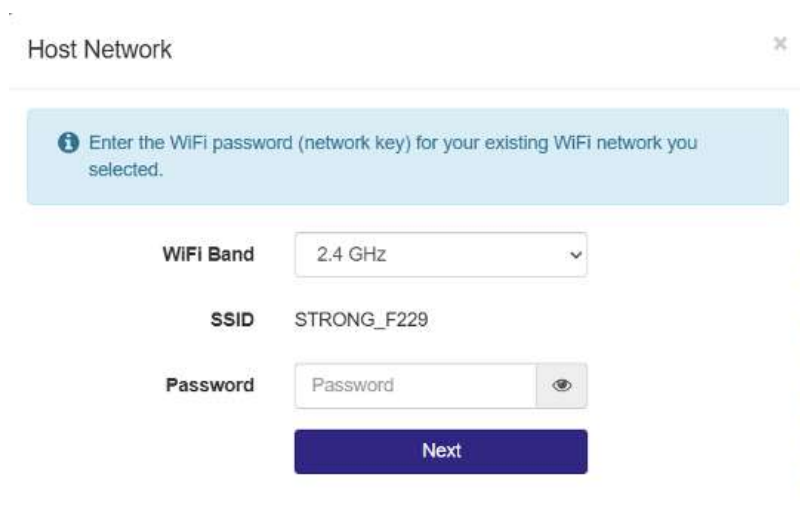


Fig. 9 — Configuração Rápida > Etapa 3 — senha da rede principal

A rede seleccionada agora é exibida como SSID Principal, com uma marca de seleção verde. O link Reescolher à direita permite que você volte para a lista.

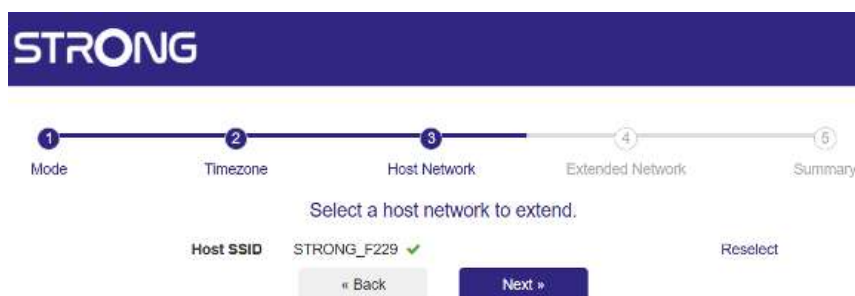


Fig. 10 — Configuração Rápida > Etapa 3 — rede principal confirmada

NOTA

Se a sua rede não aparecer na lista, clique em Reescanear. Se ainda não aparecer, ela pode estar oculta: utilize a linha “Outro...” na parte inferior da tabela para digitar o nome manualmente. Verifique também se o repetidor está suficientemente próximo do roteador durante a configuração.

Etapa 4 — Rede estendida

Dê um nome às duas redes que o repetidor irá transmitir. Por padrão, ele sugere o nome da sua rede principal com os sufixos -EXT2G e -EXT5G.

STRONG

1 Mode 2 Timezone 3 Host Network 4 Extended Network 5 Summary

Set the extended network names (SSIDs).

Extended Network Settings

2.4G SSID Copy Host SSID

5G SSID Copy Host SSID

Note: The extended network's password is the same as your host network.

« Back Next »

Fig. 11 — Configuração Rápida > Etapa 4 — nomes padrão das redes estendidas

Alternativamente, clique em Copiar SSID Principal para reutilizar exatamente o mesmo nome da sua rede existente em ambas as bandas. Os seus dispositivos então mudam do roteador para o repetidor automaticamente, sem que seja necessário mudar de rede manualmente.

STRONG

1 Mode 2 Timezone 3 Host Network 4 Extended Network 5 Summary

Set the extended network names (SSIDs).

Extended Network Settings

2.4G SSID Copy Host SSID

5G SSID Copy Host SSID

Note: The extended network's password is the same as your host network.

« Back Next »

Fig. 12 — Configuração Rápida > Passo 4 — nomes das redes estendidas copiados do host

DICA

Copiar o nome do host proporciona a experiência mais confortável, pois o seu telefone ou laptop alterna automaticamente para a unidade com melhor sinal. Manter os sufixos -EXT2G e -EXT5G é útil quando se deseja controlar exatamente qual dispositivo está conectado ao repetidor, por exemplo, durante o teste de posicionamento.

NOTA

A senha da rede estendida não pode ser definida aqui: ela será sempre a mesma senha da rede do host. É isso que permite que os seus dispositivos alternem entre as duas redes sem solicitar uma nova chave.

Etapa 5 — Resumo

A última página recapitula o modo, a rede do host e as duas redes estendidas com suas respectivas senhas. Verifique os valores e clique em Salvar & Aplicar.

STRONG

1 Mode 2 Timezone 3 Host Network 4 Extended Network 5 Summary

Check your setup information, if correct, please click Save & Apply.

Mode Wireless Extender

Host Network

Host 2.4G SSID STRONG_F229

Extended Network

2.4G SSID STRONG_F229

Password gs7k3QZfwk

5G SSID STRONG_F229

Password gs7k3QZfwk

< Back Save & Apply

Fig. 13 — Configuração Rápida > Passo 5 — resumo no modo Extensor Wireless

O repetidor aplica as configurações e reinicia. Uma janela de progresso é exibida enquanto as alterações estão sendo aplicadas.

STRONG

1 Mode 2 Timezone 3 Host Network 4 Extended Network 5 Summary

Check your setup information, if correct, please click Save & Apply.

Mode Wireless Extender

Host Network

Host 2.4G SSID STRONG_F229

Extended Network

2.4G SSID STRONG_F229

Password gs7k3QZfwk

5G SSID STRONG_F229

Password gs7k3QZfwk

< Back Save & Apply

Waiting for changes to be applied...

Fig. 14 — Configuração Rápida > Passo 5 — aplicando as configurações

Quando o LED de energia parar de piscar, a configuração estará concluída. Conecte os seus dispositivos ao nome da rede estendida escolhido no passo 4, utilizando a senha da sua rede Wi-Fi original.

⚠ IMPORTANTE

Não desconecte o repetidor enquanto as configurações estiverem sendo aplicadas. Interromper a reinicialização pode deixar a configuração incompleta e obrigá-lo a começar novamente com um Reset de fábrica.

5. Configuração rápida — modo Ponto de Acesso Sem Fio

Utilize este modo quando o cômodo a ser coberto já possuir uma tomada Ethernet, ou quando for possível passar um cabo do seu modem ou roteador até o repetidor. Conecte uma extremidade de um cabo Ethernet a uma porta LAN do seu modem ou roteador, e a outra extremidade à porta Gigabit Ethernet do repetidor, depois execute o assistente.

Etapa 1 — Modo

Selecione Ponto de Acesso Wireless e clique em Avançar.

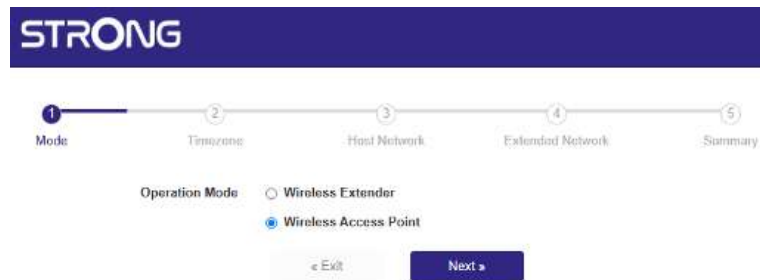


Fig. 15 — Configuração Rápida > Passo 1 — selecionando o modo Ponto de Acesso Wireless

Etapa 2 — Fuso horário

Selecione o seu fuso horário exatamente como no modo extensor, depois clique em Avançar.

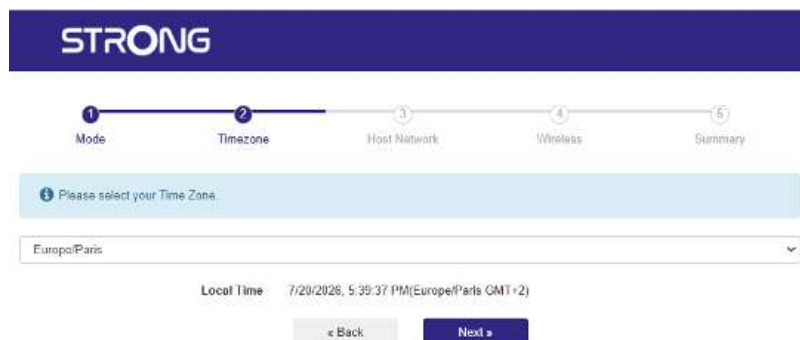


Fig. 16 — Configuração Rápida > Passo 2 — seleção do fuso horário no modo ponto de acesso

Etapa 3 — Rede principal

Neste modo, o assistente não faz a varredura das frequências. Ele apenas lembra que é necessário conectar o repetidor ao seu modem ou roteador com um cabo.

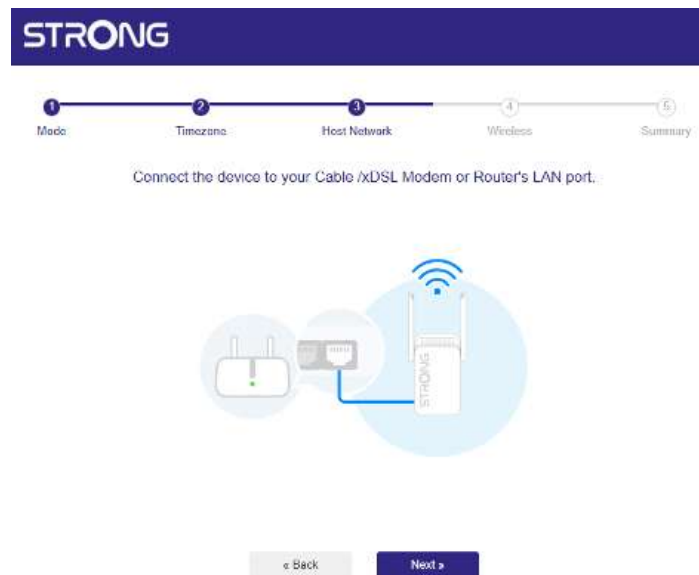


Fig. 17 — Configuração Rápida > Passo 3 — lembrete de conexão cabeada

Etapa 4 — Sem fio

Defina a rede Wi-Fi que o ponto de acesso irá criar. Diferente do modo extensor, você define o nome e a segurança de cada banda de forma independente, já que não há uma rede do host para copiar.

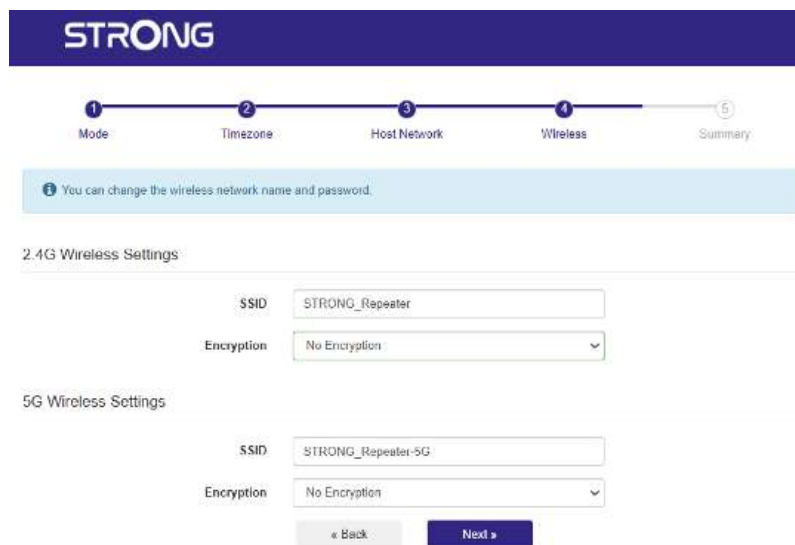


Fig. 18 — Configuração Rápida > Passo 4 — configurações wireless no modo ponto de acesso

⚠ IMPORTANTE

O menu suspenso de Criptografia está definido como Sem Criptografia por padrão. Sempre altere para WPA2-PSK/WPA3-SAE e defina uma senha antes de finalizar o assistente, caso contrário, sua nova rede ficará aberta para qualquer pessoa dentro do alcance.

Etapa 5 — Resumo

Verifique o modo e os dois nomes de rede, depois clique em Salvar & Aplicar.

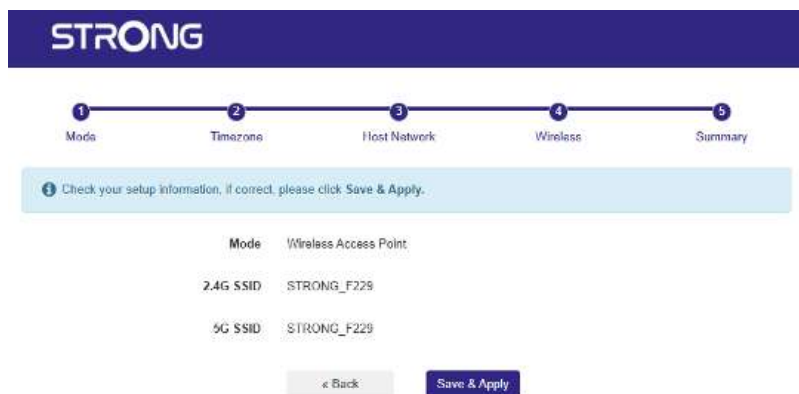


Fig. 19 — Configuração Rápida > Passo 5 — resumo no modo Ponto de Acesso Wireless



Fig. 20 — Configuração Rápida > Passo 5 — reinicialização do sistema

6. Emparelhamento com WPS

Se o seu roteador possuir um botão WPS, é possível parear o repetidor sem abrir a interface Web. Esta é a forma mais rápida de estender uma rede, embora não permita controlar o nome da rede estendida.

1. Conecte o repetidor a uma tomada próxima ao seu roteador e aguarde até que o LED de energia fique estável.
2. Pressione o botão WPS na lateral do repetidor. O LED WPS começará a piscar em azul.
3. Nos próximos dois minutos, pressione o botão WPS no seu roteador ou modem.
4. Aguarde a conclusão do pareamento. O LED WPS ficará azul fixo e o repetidor se conectará automaticamente à rede do host.
5. Desloque o repetidor para o local definitivo e verifique se o LED Wi-Fi está azul.

i NOTA

O pareamento WPS está disponível no modo Extensor Wireless. Se o LED WPS parar de piscar sem ficar azul fixo, o período de dois minutos expirou: comece novamente a partir do passo 2 ou configure o repetidor pela interface Web conforme descrito acima.

7. Acessando a interface web

Após configurar o repetidor, acesse <http://setup.strong> de qualquer dispositivo conectado ao repetidor para acessar a página de login. Digite a senha criada e clique em Login.

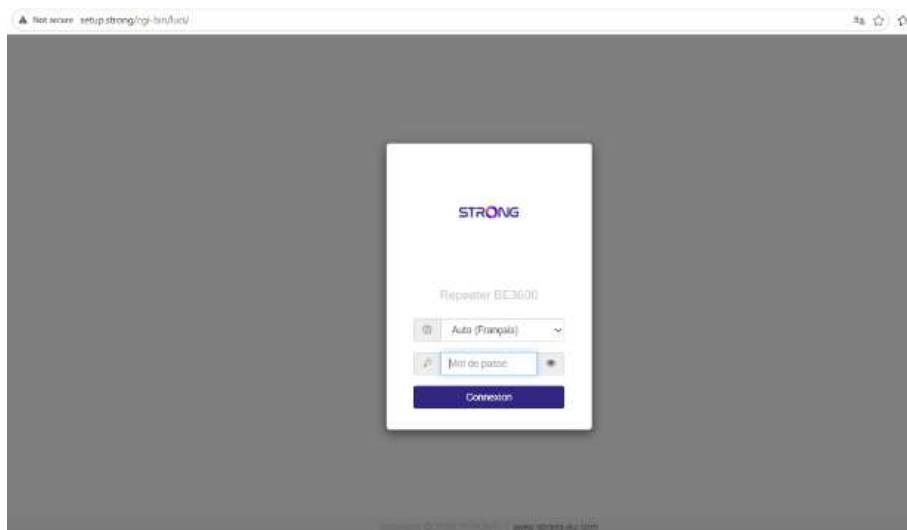


Fig. 21 — Primeiros Passos > Login — página de login da interface Web

NOTA

Após o repetidor ingressar na sua rede, ele receberá um endereço IP do seu roteador — nos exemplos ilustrados neste manual, 192.168.188.199. O endereço <http://setup.strong> continuará funcionando, mas também é possível acessar a interface Web diretamente por esse endereço IP, que pode ser encontrado na lista de clientes DHCP do seu roteador ou em Status do Sistema > LAN.

III. Descrição completa da interface Web

Esta seção descreve cada página da interface web, aba por aba, e cada campo que você pode encontrar. As capturas de tela foram feitas no modo Extensor Sem Fio, salvo indicação em contrário; as diferenças específicas do modo Ponto de Acesso Sem Fio estão agrupadas na seção III.5.

1. Status do sistema

Status do Sistema é a página inicial da interface Web. Ela é aberta em um painel que exibe, na parte superior, um diagrama da sua instalação — roteador, link sem fio, repetidor e as bandas transmitidas — e, abaixo dele, seis cartões de resumo. Cada cartão possui um botão Mais Detalhes que abre a página de detalhes correspondente.

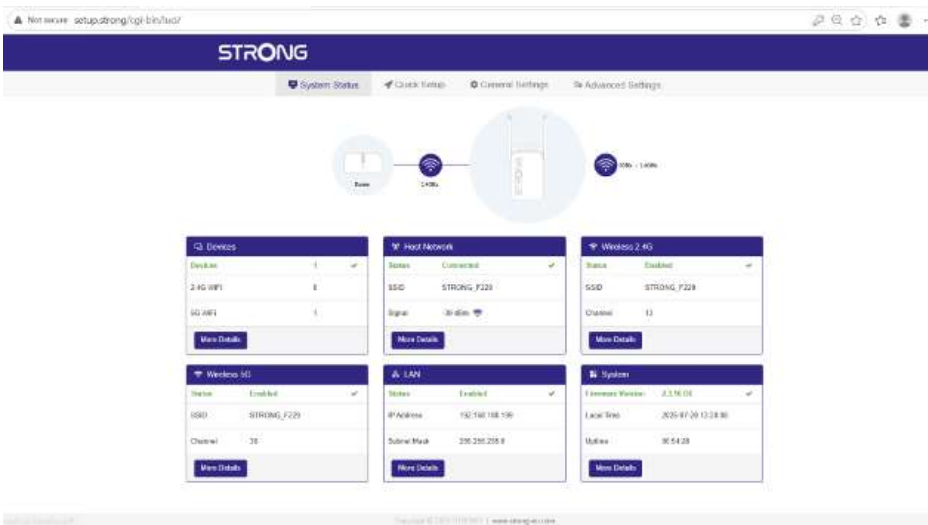


Fig. 22 — Status do Sistema > Painel — modo Extensor Sem Fio

1.1 Dispositivos

O cartão Dispositivos contabiliza os clientes atualmente conectados ao repetidor e os separa por interface. A página de Status repete essa divisão, enquanto a página Dispositivos lista cada cliente individualmente.

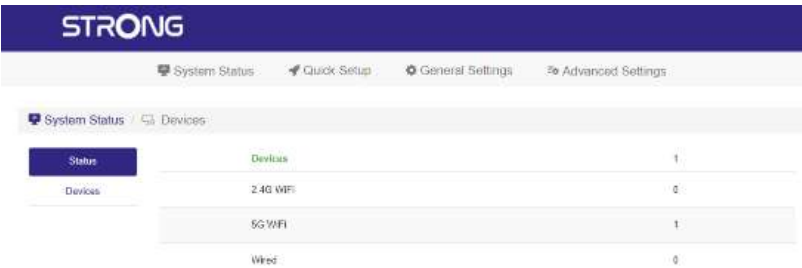


Fig. 23 — Status do Sistema > Dispositivos — status



Fig. 24 — Status do Sistema > Dispositivos — lista de clientes conectados

Coluna	Significado
Interface	Se o cliente está conectado via Wi-Fi 2.4G, Wi-Fi 5G ou pela porta Ethernet.
Endereço IP / MAC	O endereço atribuído ao cliente pelo seu roteador e seu endereço físico.
Taxa em tempo real	Taxa instantânea de upload e download do cliente, em Kbps.
Sinal	Nível de sinal recebido do cliente em dBm. Um valor mais próximo de zero é melhor.
Duração	Há quanto tempo o cliente está conectado.

1.2 Rede principal

Este cartão existe apenas no modo Extensor Sem Fio. Ele descreve o link entre o repetidor e o seu roteador.

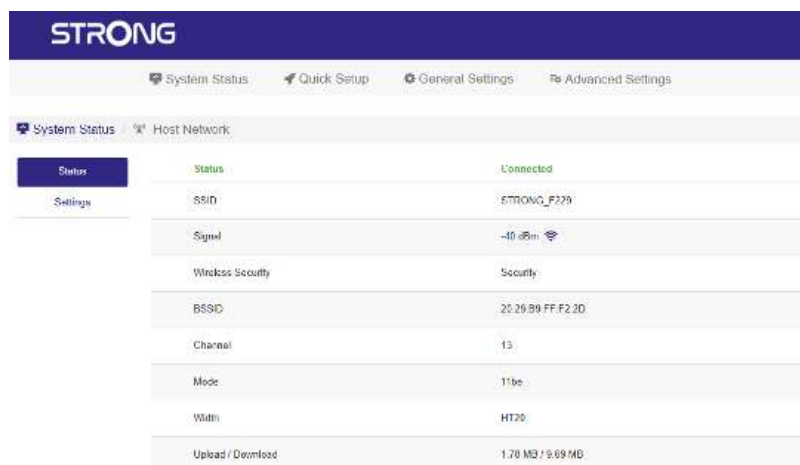


Fig. 25 — Status do Sistema > Rede Principal — status

Campo	Significado
Status	Conectado ou Não conectado. Este é o indicador mais útil quando a rede estendida para de funcionar.
SSID	Nome da rede principal à qual o repetidor está conectado.
Sinal	Nível recebido do roteador, em dBm. Abaixo de aproximadamente -70 dBm, aproxime o repetidor.
Segurança Sem Fio	Criptografia utilizada na rede principal.
BSSID	Endereço MAC do rádio do roteador ao qual o repetidor está conectado.
Canal / Modo / Largura	Canal de rádio, modo 802.11 (por exemplo, 11be) e largura do canal (por exemplo, HT20) do link.
Upload / Download	Volume de dados trocados pelo link desde o último reinício.

O submenu Configurações da mesma página exibe o SSID atual da rede principal e o status da conexão, além de oferecer um botão de Verificar para conectar o repetidor a outra rede.

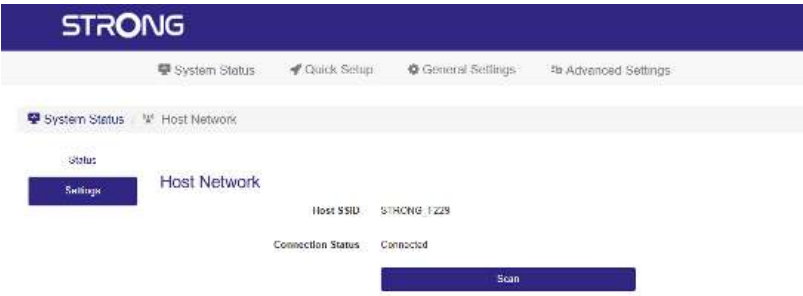


Fig. 26 — Status do Sistema > Rede Principal — configurações

1.3 Sem fio 2.4G

A página de Status informa o estado atual do rádio de 2,4 GHz da rede estendida.

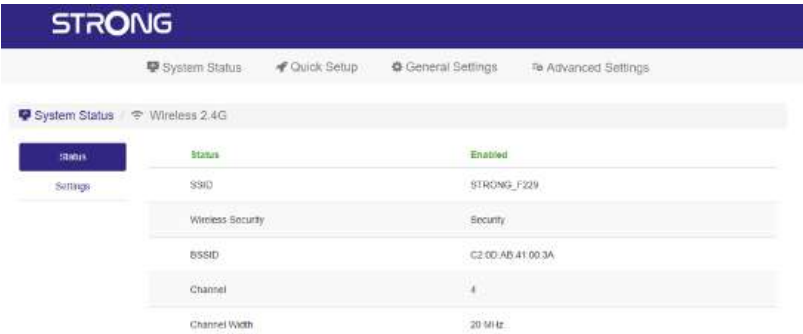


Fig. 27 — Status do Sistema > Sem Fio 2.4G — status

A página de Configurações agrupa as duas bandas em uma única tela, juntamente com a opção Smart Connect. É o local mais rápido para alterar o nome da rede ou a senha.

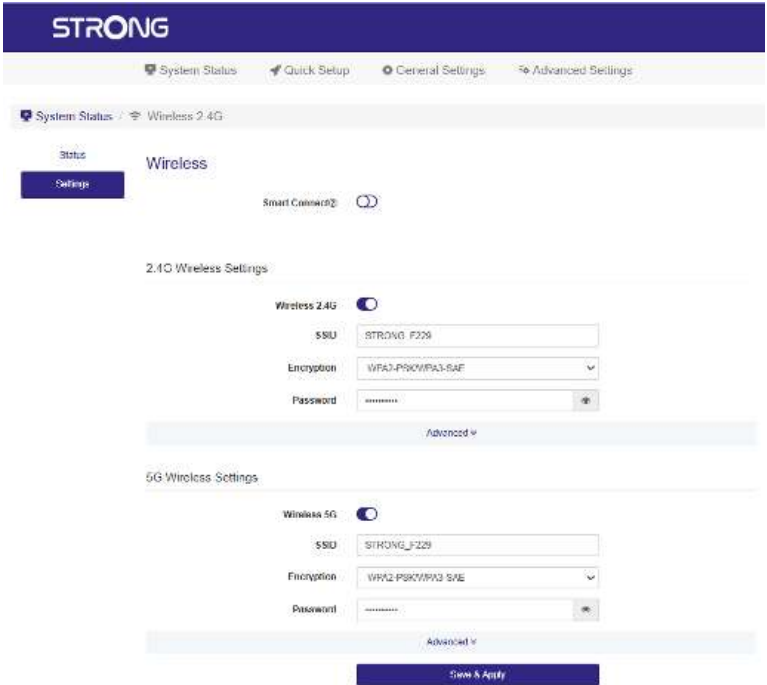


Fig. 28 — Status do Sistema > Sem Fio 2.4G — configurações

Campo	Significado
Smart Connect	Quando ativado, as redes de 2,4 GHz e 5 GHz compartilham um único nome e o repetidor direciona cada cliente para a banda mais adequada.
Sem Fio 2.4G / Sem Fio 5G	Ativa ou desativa o rádio correspondente.
SSID	Nome transmitido pelo repetidor nessa banda.
Criptografia	Modo de segurança. WPA2-PSK/WPA3-SAE é a configuração recomendada: mantém dispositivos antigos funcionando enquanto oferece WPA3 para os mais recentes.
Palavra-passe	Chave Wi-Fi da rede. Clique no ícone de olho para exibi-la.

1.4 Sem fio 5G

A página de 5 GHz espelha a de 2,4 GHz. Observe a largura de canal maior, que é o que proporciona à banda de 5 GHz uma taxa de transferência superior.

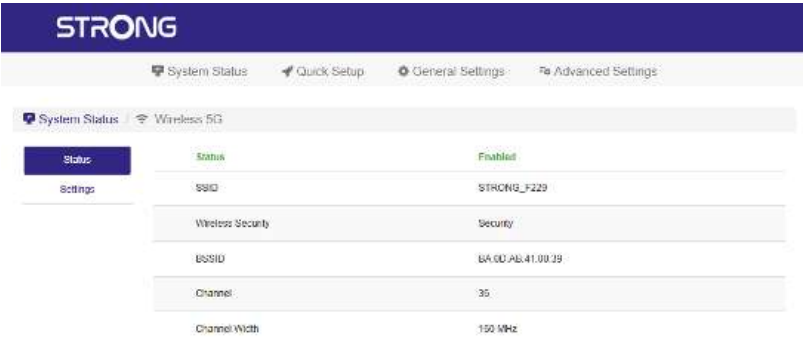


Fig. 29 — Status do Sistema > Sem Fio 5G — status

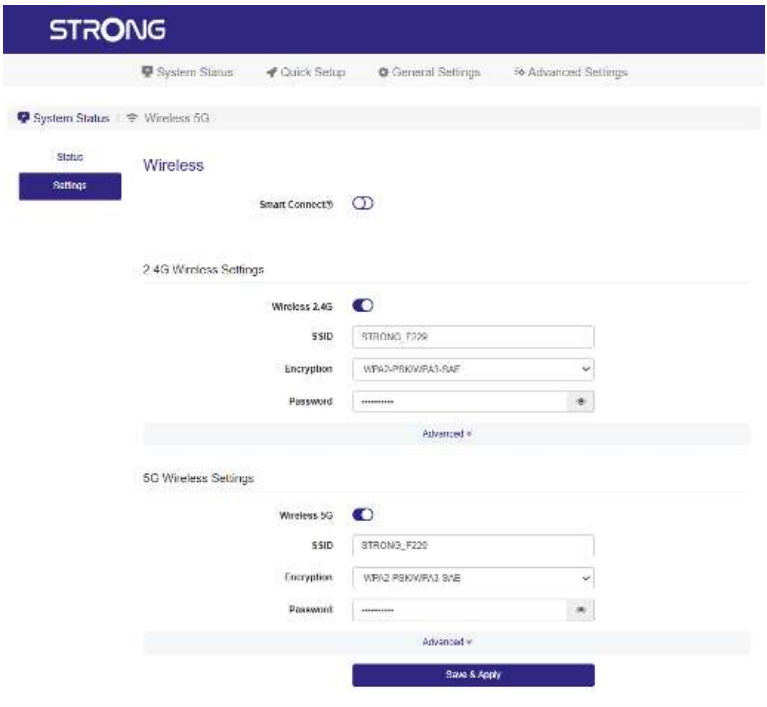


Fig. 30 — Status do Sistema > Wireless 5G — configurações

1.5 LAN

A seção LAN descreve o endereço do repetidor na sua rede local.

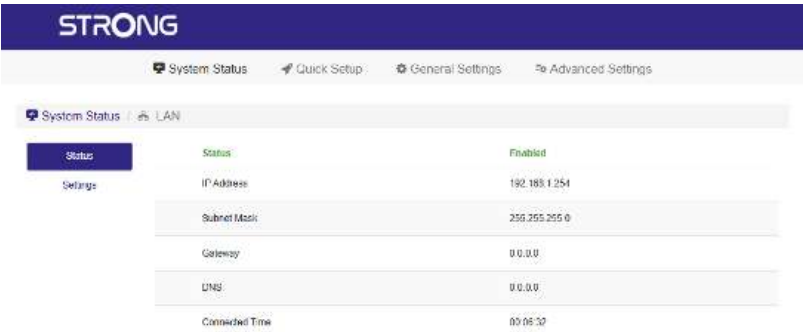


Fig. 31 — Status do Sistema > LAN — status

O submenu Configurações contém apenas uma opção para alternar o endereço estático. Desativada, o repetidor recebe seu endereço automaticamente do seu roteador, que é a configuração recomendada.

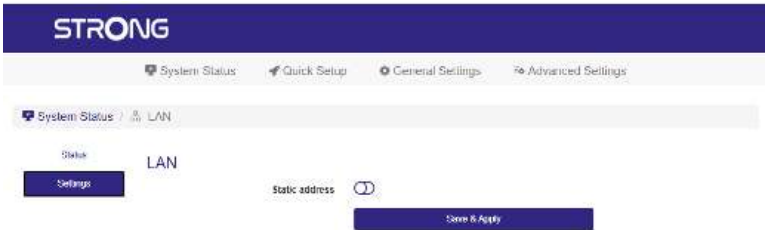


Fig. 32 — Status do Sistema > LAN — configurações, endereço automático

Ativada, a mesma página exibe os campos necessários para definir o endereço manualmente.

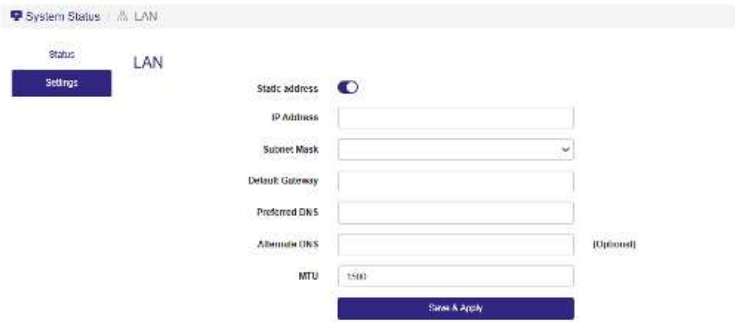


Fig. 33 — Status do Sistema > LAN — configurações, endereço estático

⚠ IMPORTANTE

Defina um endereço estático apenas se você conhecer o plano de endereçamento da sua rede. Um endereço fora do intervalo do seu roteador, ou já utilizado por outro dispositivo, torna a interface web inacessível e força um Reset de fábrica.

1.6 Sistema

A seção Sistema exibe a versão do firmware, a hora local e o tempo de funcionamento. Sua página de detalhes possui quatro submenus.

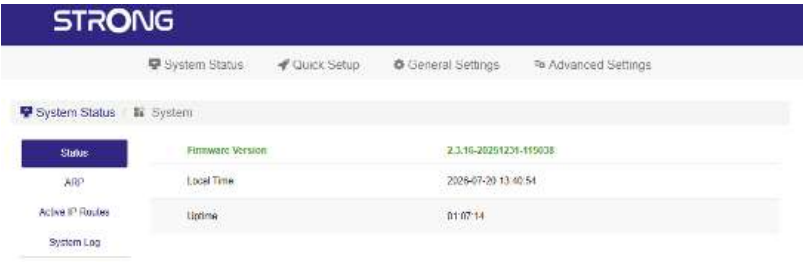


Fig. 34 — Status do Sistema > Sistema — status



Fig. 35 — Status do Sistema > Sistema — tabela ARP



Fig. 36 — Status do Sistema > Sistema — rotas IP ativas

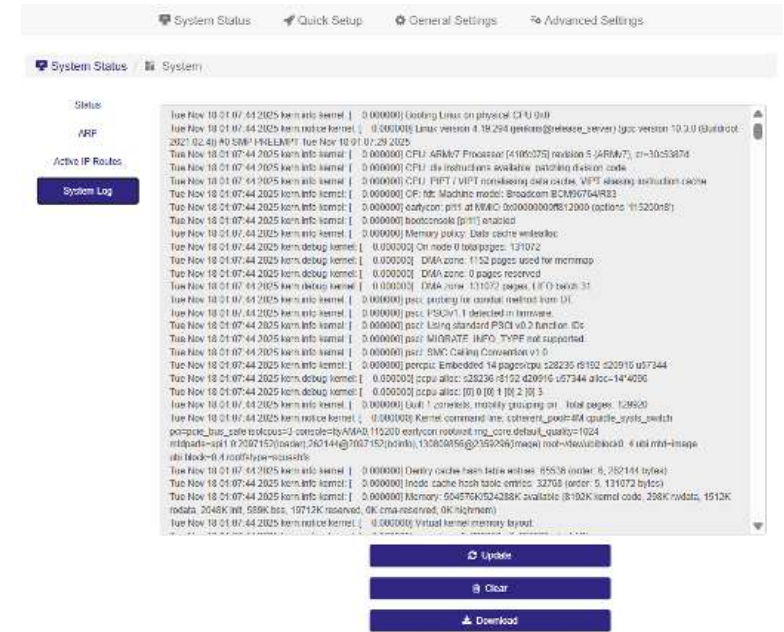


Fig. 37 — Status do Sistema > Sistema — log do sistema

Submenu	Conteúdo
Status	Versão do firmware, hora local e tempo de funcionamento. A versão a ser informada ao entrar em contato com o suporte.
ARP	Correspondência entre os endereços IP e os endereços MAC vistos pelo repetidor.
Rotas IP Ativas	Tabela de roteamento atualmente em uso.

Submenu	Conteúdo
Log do Sistema	Registro detalhado de eventos. Atualizar recarrega, Limpar esvazia e Baixar salva como um arquivo — útil ao relatar um problema ao suporte.

2. Configuração rápida

A guia Configuração Rápida reabre o mesmo assistente de cinco etapas utilizado na configuração inicial, detalhado nas seções II.4 e II.5. Utilize-a sempre que desejar alterar o modo de operação, conectar o repetidor a uma rede anfitriã diferente ou recomeçar a partir de uma configuração sem fio limpa.

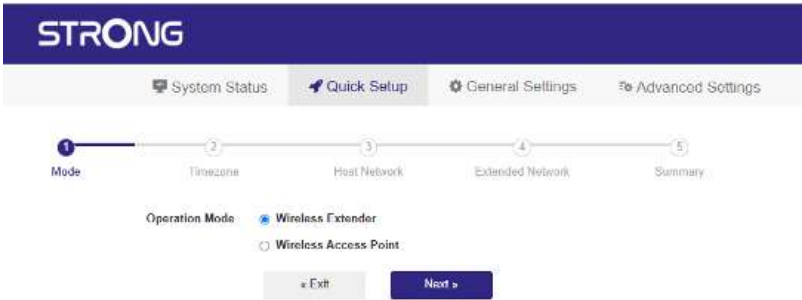


Fig. 38 — Configuração Rápida — assistente reaberto a partir da navegação principal

NOTA

Executar o assistente novamente termina com uma reinicialização, e seus dispositivos são desconectados brevemente. Se você só precisa alterar o nome da rede ou a senha, utilize Configurações Gerais — ela aplica a alteração sem reiniciar toda a configuração.

3. Configurações gerais

Configurações Gerais reúne as três páginas que você provavelmente visitará após a configuração inicial. Um menu vertical à esquerda dá acesso a Wireless 2.4G, Wireless 5G e Rede Anfitriã.

3.1 Sem fio 2.4G

A visualização básica exibe os quatro campos que são relevantes no dia a dia.

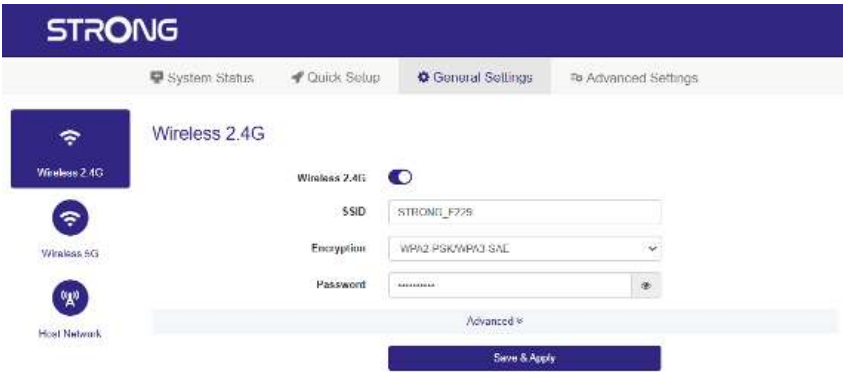


Fig. 39 — Configurações Gerais > Wireless 2.4G — visualização básica

Ao clicar em Avançado, os parâmetros de rádio são exibidos.

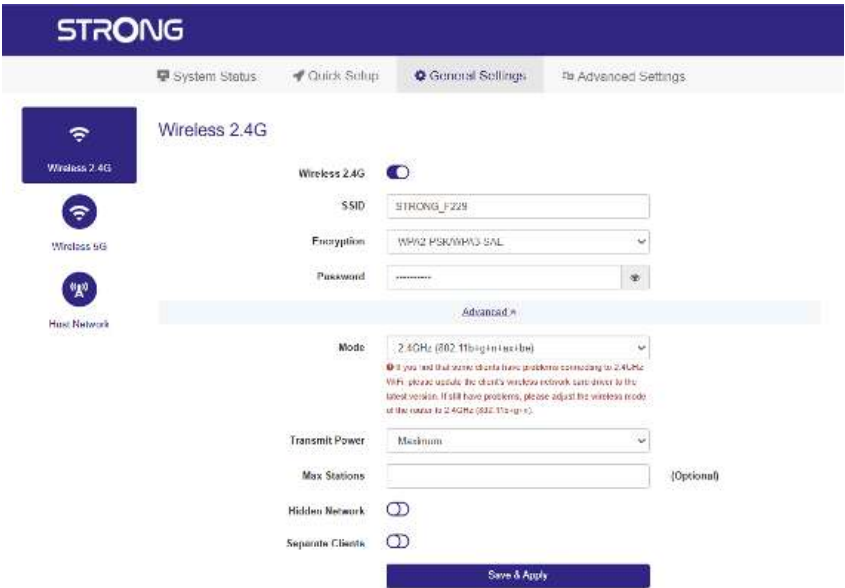


Fig. 40 — Configurações Gerais > Wireless 2.4G — visualização avançada

Campo	Significado
Modo	Padrões 802.11 aceites na banda. Mantenha o padrão. Se um dispositivo antigo não conseguir se conectar, seleccionar um modo mais permissivo, como 802.11b+g+n, geralmente resolve o problema.
Potência de Transmissão	Potência do rádio. Máxima por padrão. Reduzi-lo faz sentido apenas para limitar a sobreposição entre vários pontos de acesso.
Máximo de Estações	Limite opcional para o número de clientes simultâneos nesta banda. Deixe em branco para não definir limite.
Rede Oculta	Quando ativado, o nome da rede deixa de ser transmitido. Os clientes devem então digitá-lo manualmente. Esta é uma configuração de conveniência, não uma medida de segurança real.
Isolar Clientes	Quando ativado, os clientes conectados a esta banda podem acessar a Internet, mas não conseguem se ver entre si. Conveniência para uma rede de convidados, mas também bloqueia impressoras e compartilhamento de mídia.

3.2 Sem fio 5G

A página de 5 GHz oferece exatamente os mesmos campos, com os modos próprios dessa banda.

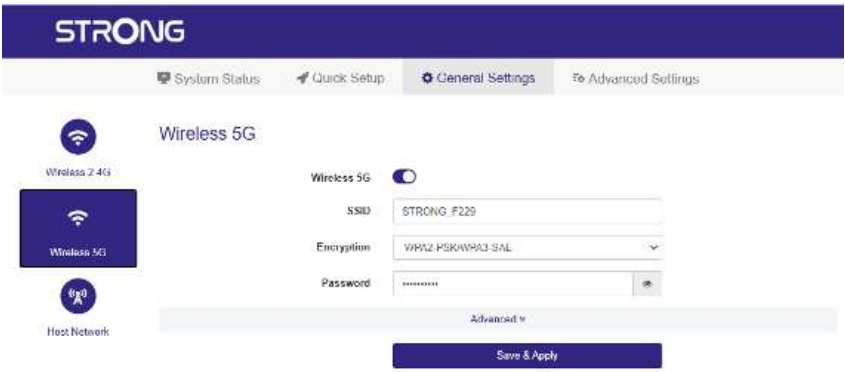


Fig. 41 — Configurações Gerais > Wireless 5G — visão básica

The screenshot shows the 'General Settings' page for the 'Wireless 5G' section. On the left, there are three icons: 'Wireless 2.4G', 'Wireless 5G' (highlighted), and 'Host Network'. The main area is titled 'Wireless 5G' and contains the following settings:

- Wireless 5G:** A toggle switch is turned on.
- SSID:** A text field containing 'STRONG_F229'.
- Encryption:** A dropdown menu showing 'WPA2-PSK/WPA3-SAE'.
- Password:** A text field with masked characters '*****' and a small eye icon to toggle visibility.
- Advanced:** A section with a chevron icon, containing:
 - Mode:** A dropdown menu showing '5GHz (802.11a+n+ac+ax+be)'. Below it is a red warning message: 'If you find that some clients have problems connecting to 5GHz WiFi, please update the client's wireless network card driver to the latest version. If still have problems, please adjust the wireless mode of the router to 5GHz (802.11a+n+ac)'.
 - Transmit Power:** A dropdown menu showing 'Maximum'.
 - Max Stations:** A text field with '(Optional)' to its right.
 - Hidden Network:** A toggle switch.
 - Separate Clients:** A toggle switch.
 - Save & Apply:** A blue button at the bottom.

Fig. 42 — Configurações Gerais > Wireless 5G — visão avançada

3.3 Rede principal

Esta página mostra qual rede o repetidor está atualmente estendendo e permite alterá-la. Clique em Scan para abrir a lista de redes ao alcance e escolher uma nova, exatamente como no passo 3 do assistente.

The screenshot shows the 'General Settings' page for the 'Host Network' section. On the left, there are three icons: 'Wireless 2.4G', 'Wireless 5G', and 'Host Network' (highlighted). The main area is titled 'Host Network' and contains the following settings:

- Host SSID:** A text field containing 'STRONG_F229'.
- Connection Status:** A text field showing 'Connected'.
- Scan:** A blue button.

Fig. 43 — Configurações Gerais > Rede Principal

4. Configurações avançadas

A aba Configurações Avançadas é um painel de ícones dividido em dois grupos: Rede, que contém a página LAN, e Sistema, que contém as nove funções de manutenção do repetidor.

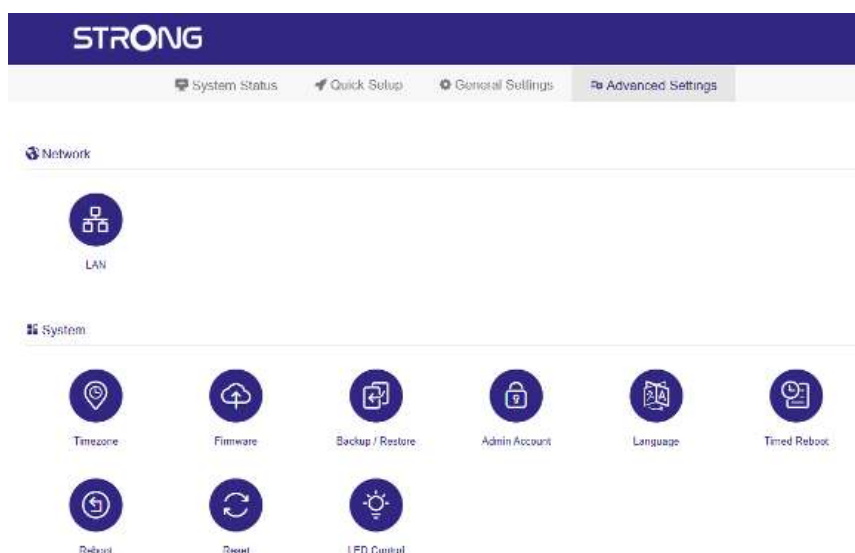


Fig. 44 — Configurações Avançadas — visão geral

4.1 Rede > LAN

Abre o mesmo diálogo que Status do Sistema > LAN > Configurações. Desativado, o alternador de endereço estático permite que o roteador atribua o endereço do repetidor automaticamente.

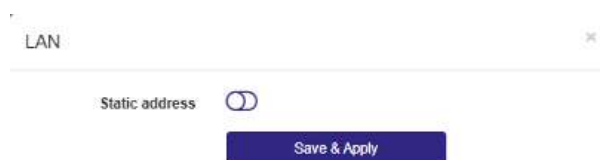


Fig. 45 — Configurações Avançadas > Rede > LAN — endereço automático


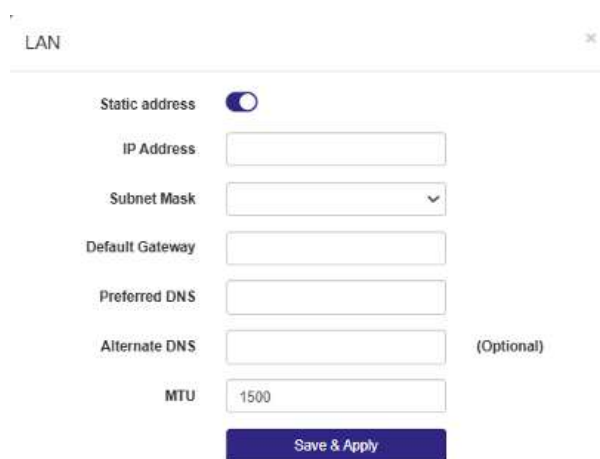


Fig. 46 — Configurações Avançadas > Rede > LAN — endereço estático

4.2 Sistema > Fuso horário

Define o fuso horário utilizado pelo registo e pela função de Reinicialização Programada. O horário local atual é exibido abaixo da lista suspensa para que você possa verificar a configuração imediatamente.

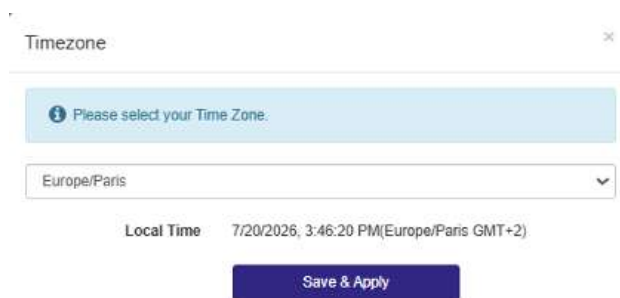

Timezone

Please select your Time Zone.

Europe/Paris

Local Time 7/20/2026, 3:46:20 PM(Europe/Paris GMT+2)

Save & Apply

Fig. 47 — Configurações Avançadas > Sistema > Fuso Horário

4.3 Sistema > Firmware

Exibe a versão do firmware atualmente instalada e permite instalar uma nova. Baixe o arquivo no site de suporte da STRONG, clique em Procurar para selecioná-lo e inicie a atualização.



Firmware Upgrade

Firmware File Path Browse...

Firmware Version 2.3.16-20251231-115038


Fig. 48 — Configurações Avançadas > Sistema > Firmware

⚠ IMPORTANTE

Nunca desconecte o repetidor durante uma atualização de firmware. Uma atualização interrompida pode tornar o produto inutilizável. Utilize apenas arquivos de firmware publicados pela STRONG para este modelo exato.

4.4 Sistema > Backup / Restauração

Salva toda a sua configuração em um arquivo e permite recarregá-la posteriormente. Faça um backup assim que sua instalação estiver funcionando corretamente: restaurá-lo é muito mais rápido do que reconfigurar tudo manualmente.

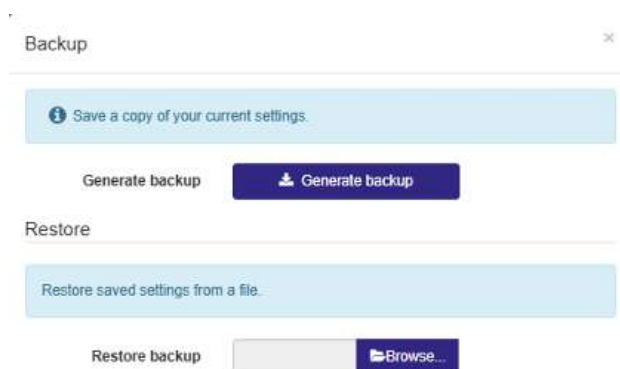

Backup

Save a copy of your current settings.

Generate backup

Restore

Restore saved settings from a file.

Restore backup Browse...

Fig. 49 — Configurações Avançadas > Sistema > Backup / Restauração

4.5 Sistema > Conta de administrador

Altera a senha que protege a interface web. Digite a senha atual e, em seguida, a nova senha duas vezes.

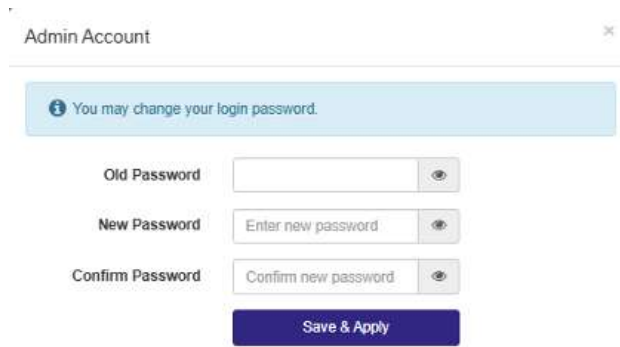


Fig. 50 — Configurações Avançadas > Sistema > Conta de Administrador

4.6 Sistema > Idioma

Define o idioma de exibição da interface web do seu repetidor.



Fig. 51 — Configurações Avançadas > Sistema > Idioma

4.7 Sistema > Reinicialização programada

Reinicia o repetidor automaticamente em um horário escolhido. Desativado por padrão.

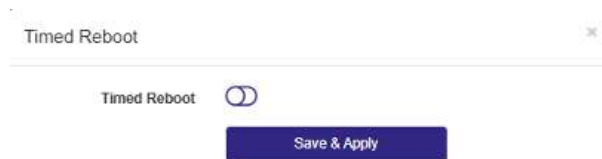


Fig. 52 — Configurações Avançadas > Sistema > Reinicialização Programada — desativada

Ao ativar o alternador, os campos de agendamento são exibidos.

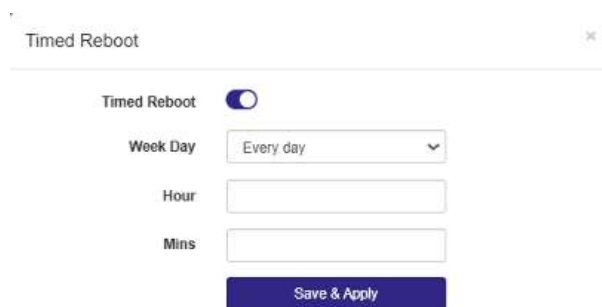


Fig. 53 — Configurações Avançadas > Sistema > Reinicialização Programada — ativada

DICA

Uma reinicialização semanal programada para o meio da noite mantém uma instalação muito utilizada responsiva, sem custo para você. Certifique-se de que o fuso horário está correto antes, caso contrário, a reinicialização não ocorrerá no momento esperado.

4.8 Sistema > Reinicializar

Reinicia o repetidor imediatamente, sem alterar nenhuma configuração. Esta é a primeira ação a ser tentada quando a rede estendida ficar lenta ou instável.



Fig. 54 — Configurações Avançadas > Sistema > Reinicialização

4.9 Sistema > Reset

Restaura as configurações de fábrica. A janela lembra quais valores o repetidor irá restaurar: o endereço IP padrão e o nome de rede padrão.

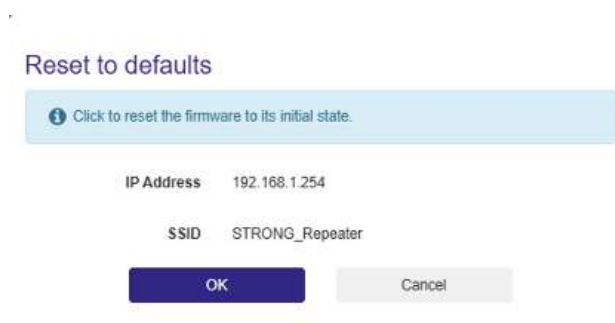


Fig. 55 — Configurações Avançadas > Sistema > Reset

⚠ IMPORTANTE

Um reset apaga todas as configurações, incluindo a senha da interface web, o emparelhamento da rede principal e os nomes das suas redes estendidas. Será necessário executar novamente todo o assistente de configuração.

4.10 Sistema > Controle de LED

Desliga os três indicadores frontais, o que é conveniente em um quarto ou sala de estar.

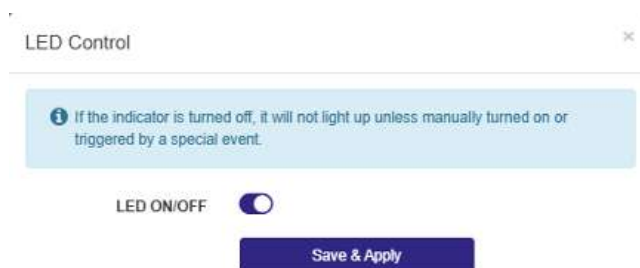


Fig. 56 — Configurações Avançadas > Sistema > Controle de LED

i NOTA

Desligar os LEDs não afeta o funcionamento do repetidor de nenhuma forma, mas você perde a indicação de posicionamento fornecida pelo LED de Wi-Fi. Ligue-os novamente caso precise mover o repetidor para outra tomada.

5. A interface Web UI no modo Ponto de Acesso Sem Fios

A interface é a mesma em ambos os modos, com uma diferença estrutural: não há rede principal, pois o repetidor é alimentado por um cabo. Portanto, todas as páginas relacionadas à ligação sem fio com o roteador desaparecem.

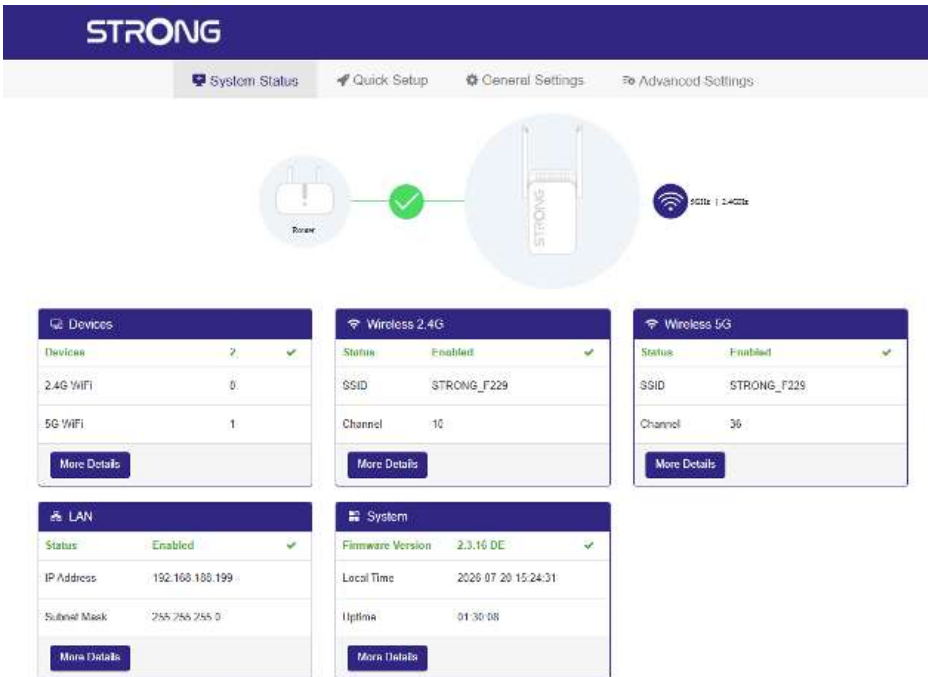


Fig. 57 — Status do Sistema > Painel — modo Ponto de Acesso Sem Fio

Elemento	Extensor Sem Fio	Ponto de Acesso Sem Fio
Cartão e páginas da Rede Principal	Presente	Ausente
Diagrama do painel	Ligação sem fio entre o roteador e o repetidor	Ligação com fio entre o roteador e o repetidor
Passo 3 do assistente	Busca e seleção da rede principal	Lembrete para conectar o cabo Ethernet
Passo 4 do assistente	Rede Estendida — nomes copiados ou com sufixo, senha herdada da principal	Sem fio — nome, criptografia e senha definidos independentemente para cada banda
Dispositivos, Sem Fio 2.4G, Sem Fio 5G, LAN, Sistema	Idêntico	Idêntico

As páginas Dispositivos, LAN e Sistema funcionam exatamente como no modo repetidor.

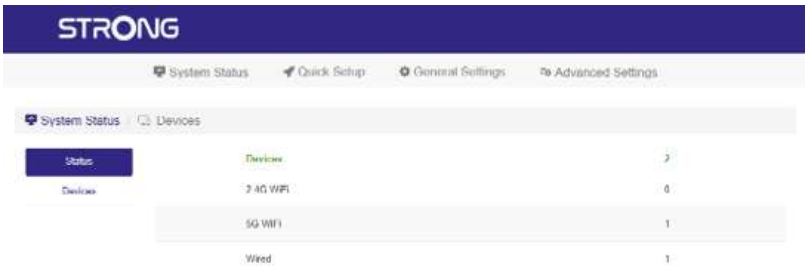


Fig. 58 — Status do Sistema > Dispositivos — modo Ponto de Acesso Sem Fio

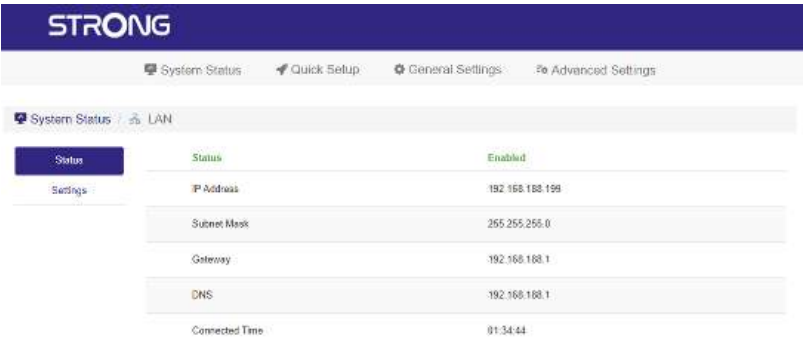


Fig. 59 — Status do Sistema > LAN — modo Ponto de Acesso Sem Fio

IV. Operações comuns

Instruções rápidas para as tarefas que provavelmente você realizará após a instalação do repetidor. Cada uma delas começa pela interface web em <http://setup.STRONG>.

1. Renomear a rede estendida ou alterar a sua palavra-passe

1. Abra Configurações Gerais > Sem Fio 2.4G.
2. Edite o campo SSID e o campo Senha caso a rede não esteja herdando a chave da rede principal.
3. Clique em Salvar & Aplicar e repita o procedimento na página Sem Fio 5G.
4. Reconecte seus dispositivos ao novo nome.

NOTA

No modo repetidor sem fio, a senha da rede estendida é herdada da rede principal e não pode ser alterada aqui. Para alterá-la, mude a senha do Wi-Fi no seu roteador e execute novamente o assistente para que o repetidor reconheça a nova chave.

2. Ligar o repetidor a uma rede Wi-Fi diferente

A melhor opção é acessar “**Configuração Rápida**”. Mas você pode realizar o procedimento a seguir:

1. Abra Configurações Gerais > Rede Principal.
2. Clique em Buscar e aguarde o término da pesquisa.
3. Clique em Conectar na linha da nova rede, insira a senha e confirme.
4. Verifique em Status do Sistema > Rede Principal se o campo Status está como Conectado.

3. Alternar entre o modo Extensor e o modo Ponto de Acesso

1. Se você estiver mudando para o modo Ponto de Acesso Sem Fio, conecte primeiro um cabo Ethernet entre uma porta LAN do seu modem ou roteador e a porta Gigabit Ethernet do repetidor.
2. Abra a guia Configuração Rápida.
3. Selecione o novo modo de operação e siga os cinco passos do assistente.
4. Clique em Salvar & Aplicar na página de resumo e aguarde o reinício do repetidor.

4. Ligar um dispositivo por cabo

No modo repetidor sem fio, a porta Gigabit Ethernet funciona como uma saída com fio na sua rede estendida. Ligue uma televisão, uma consola de jogos, um computador de secretária ou uma impressora de rede a ele e este será integrado na sua rede doméstica sem qualquer configuração.

DICA

Esta é uma boa forma de fornecer uma ligação de velocidade total a um dispositivo que não possui Wi-Fi, ou cujo Wi-Fi é pouco fiável, numa divisão onde o seu router não consegue alcançar.

5. Atualizar o firmware

1. Descarregue o ficheiro de firmware para o REPEATERBE3600 a partir do site de suporte da STRONG.
2. Abra Definições Avançadas > Sistema > Firmware e anote a versão atualmente instalada.
3. Clique em Procurar, selecione o ficheiro descarregado e inicie a atualização.
4. Aguarde que o repetidor reinicie automaticamente, sem o desligar, depois inicie sessão novamente e verifique a nova versão em Estado do Sistema > Sistema.

6. Fazer cópia de segurança e restaurar a configuração

1. Abra Definições Avançadas > Sistema > Cópia de Segurança / Restauo.
2. Clique em Gerar backup e salve o arquivo em seu computador.
3. Para restaurar posteriormente, volte à mesma página, clique em Procurar na secção Restauo e selecione o ficheiro.
4. O repetidor reinicia com a configuração restaurada.

DICA

Faça uma cópia de segurança assim que a sua instalação estiver estável e faça outra antes de cada atualização de firmware.

7. Restaurar as definições de fábrica

Estão disponíveis dois métodos. Utilize a interface Web se ainda conseguir iniciar sessão, e o orifício de Reset se não conseguir.

Método	Procedimento
A partir da interface Web	Definições Avançadas > Sistema > Reset, depois confirme com OK.
Com o orifício de Reset	Com o repetidor ligado e iniciado, insira um clip de papel esticado no orifício lateral e mantenha-o pressionado durante cerca de 10 segundos, até que os LEDs pisquem e o repetidor reinicie.

Após um Reset, o repetidor regressa ao endereço 192.168.1.254 e volta a difundir a sua rede predefinida. Volte a ligar-se a ele e execute o assistente de configuração desde o início, conforme descrito na secção II.

8. Desligar os LEDs

1. Abra Definições Avançadas > Sistema > Controlo de LED.

2. Desative o interruptor LED ON/OFF.
3. Clique em Guardar & Aplicar.

9. Agendar uma reinicialização automática

1. Verifique primeiro se o fuso horário está correto em Definições Avançadas > Sistema > Fuso Horário.
2. Abra Definições Avançadas > Sistema > Reinício Programado e ative o interruptor.
3. Escolha o Dia da Semana, depois a Hora e os Minutos.
4. Clique em Guardar & Aplicar.

10. Alterar a palavra-passe ou o idioma da Web UI

A palavra-passe de acesso é alterada em Definições Avançadas > Sistema > Conta de Administrador: introduza a palavra-passe atual e, em seguida, a nova palavra-passe duas vezes. O idioma de apresentação é alterado em Definições Avançadas > Sistema > Idioma.

NOTA

Se se esqueceu da palavra-passe da interface Web, não existe procedimento de recuperação. A única opção é um Reset de fábrica através do orifício, seguido de uma reconfiguração completa.

V. Especificações técnicas

1. Conectividade Wi-Fi

Especificação	Valor
Padrão Wi-Fi	Wi-Fi 7 (802.11be)
Velocidade Wi-Fi	3,6 Gbps
Tecnologia Wi-Fi	Dual-band simultâneo 2,4 GHz + 5 GHz
Bandas	2,4 GHz e 5 GHz
Streams Wi-Fi	4 (2 + 2)
Velocidade detalhada	3 570 Mbps (688 Mbps a 2,4 GHz + 2 882 Mbps a 5 GHz)
Antenas	2 externas, 5 dBi
Alcance sem fios	Até 150 m em campo aberto
Segurança	WPA/WPA2 & WPA2 / WPA2/WPA3 & WPA3
Botão WPS	Sim

2. Conectividade com fios

Especificação	Valor
Porta LAN	1 × 1 000 Mbps (1 Gbps) RJ-45

3. Funcionalidades específicas

Especificação	Valor
Ligação à box do ISP via Wi-Fi	Sim
Ligação à box do ISP através da porta com fios ou cablagem Ethernet embutida na parede	Sim
Nomeação do Wi-Fi	Pode ser personalizado
Sistema LED inteligente (encontre o melhor local na sua casa)	1 LED de status (azul ou vermelho)

4. Conveniência

Especificação	Valor
Instalação com a interface do produto	Sim
Garantia	4 anos
Conteúdo da embalagem	1 × Repetidor, 1 × Guia de Instalação Rápida
Idiomas da interface	BG, CZ, DE, DK, EN, ES, FR, HR, HU, IT, NO, PL, PT, SE, UA

5. Dados gerais

Especificação	Valor
Fonte de alimentação	Fonte de alimentação direta, 100–240 V

Especificação	Valor
Temperatura de funcionamento	0 °C a +50 °C
Temperatura de armazenamento	−40 °C a +70 °C
Humidade de funcionamento	10 % a 90 %, não condensante
Humidade de armazenamento	5 % a 90 %, não condensante
Dimensões com antenas (L × P × A)	77,8 × 49 × 222,8 mm
Peso	290 g
EAN REPEATERBE3600	9120137872927
EAN REPEATERBE3600X	9120137872941

6. Aviso legal

Este produto está em conformidade com as diretivas europeias aplicáveis. A marca CE certifica a sua conformidade. STRONG é uma marca registada, subsidiária da Skyworth.

Wi-Fi, WPA e WPA2 são marcas registradas da Wi-Fi Alliance®. Todos os outros nomes de produtos são marcas comerciais ou marcas registradas de seus respectivos proprietários.

A taxa de transferência de dados, a distância, o alcance do sinal e a área de cobertura são fornecidos apenas para referência e baseiam-se em resultados de testes de desempenho sob condições normais de uso. O desempenho real não é garantido e pode variar dependendo do ambiente de operação, da distância e posicionamento dos produtos, da combinação de produtos utilizados, dos materiais de construção e de interferências sem fio ou elétricas.

Como consequência de pesquisa e desenvolvimento contínuos, as especificações técnicas, os designs e a aparência dos produtos podem ser alterados sem aviso prévio.

Direitos autorais STRONG © 2026. Todos os direitos reservados. | www.strong-eu.com