


STRONG

Wi-Fi 7 REPEATER 3600

Model REPEATERBE3600 / REPEATERBE3600X

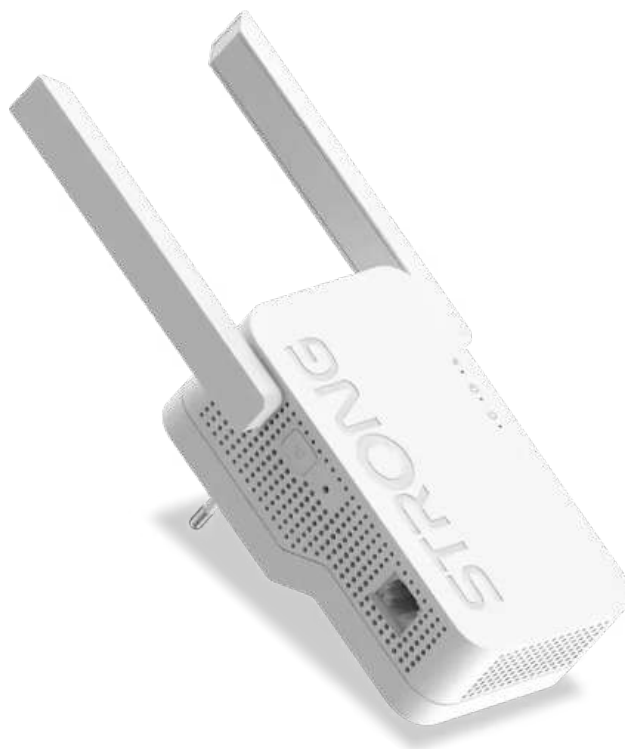

Slika proizvoda

Korisničko uputstvo

Engleski
Firmware 2.3.16 i noviji

Sadržaj

I. Uvod	4
1. Pregled proizvoda	4
2. Sadržaj pakovanja	5
3. Fizički opis	5
4. LED indikatori	6
5. Načini rada	7
6. Pregled Web UI	8
II. Početak — Inicijalno podešavanje	9
1. Izbor odgovarajuće lokacije	9
2. Povezivanje na repeater	9
3. Kreiranje lozinke za Web UI	10
4. Brzo podešavanje — režim bežičnog proširivača	10
Korak 1 — Režim	10
Korak 2 — Vremenska zona	11
Korak 3 — Mreža domaćina	11
Korak 4 — Proširena mreža	13
Korak 5 — Rezime	14
5. Brzo podešavanje — režim bežične pristupne tačke	15
Korak 1 — Režim	15
Korak 2 — Vremenska zona	16
Korak 3 — Mreža domaćina	16
Korak 4 — Bežično	16
Korak 5 — Rezime	17
6. Uparivanje putem WPS-a	18
7. Prijavljivanje na Web UI	18
III. Potpun opis Web UI-ja	19
1. Status sistema	19
1.1 Uređaji	19
1.2 Mreža domaćina	20
1.3 Bežično 2.4G	21
1.4 Bežično 5G	22
1.5 LAN	22
1.6 Sistem	23
2. Brzo podešavanje	25
3. Opšta podešavanja	25
3.1 Bežično 2.4G	25
3.2 Bežično 5G	26
3.3 Mreža domaćina	27
4. Napredna podešavanja	27
4.1 Mreža > LAN	28
4.2 Sistem > Vremenska zona	28
4.3 Sistem > Firmware	29
4.4 Sistem > Backup / Povraćaj	29
4.5 Sistem > Administratorski nalog	29
4.6 Sistem > Jezik	30
4.7 Sistem > Zakazano restartovanje	30
4.8 Sistem > Restartovanje	31

4.9 Sistem > Reset	31
4.10 Sistem > Kontrola LED-a	31
5. Veb korisnički interfejs u režimu bežične pristupne tačke	32
IV. Uobičajene operacije	34
1. Promena imena proširene mreže ili promena njene lozinke	34
2. Povezivanje repetitora na drugu Wi-Fi mrežu	34
3. Prebacivanje između režima proširivača i pristupne tačke	34
4. Povezivanje uređaja putem kabla	34
5. Ažuriranje firmvera	35
6. Pravljanje rezervne kopije i vraćanje konfiguracije	35
7. Vraćanje fabričkih podešavanja	35
8. Isključivanje LED lampica noću	35
9. Zakazivanje automatskog ponovnog pokretanja	35
10. Promena lozinke ili jezika veb korisničkog interfejsa	36
V. Tehničke specifikacije	37
1. Wi-Fi povezivanje	37
2. Žično povezivanje	37
3. Specifične karakteristike	37
4. Praktičnost	37
5. Opšti podaci	38
6. Pravno obaveštenje	38

I. Uvod

1. Pregled proizvoda

Dobrodošli u kompletno korisničko uputstvo za STRONG Wi-Fi 7 REPEATER 3600. Ovaj priručnik vas vodi od raspakivanja proizvoda do potpunog savladavanja svake funkcije njegovog konfiguracionog interfejsa.

Wi-Fi 7 REPEATER 3600 je bežični proširivač dometa koji se priključuje direktno u utičnicu. On preuzima Wi-Fi signal vašeg postojećeg modema, rutera ili uređaja od provajdera, pojačava ga i prenosi dalje kroz vaš dom, uklanjajući mrtve zone gde je vaša veza ranije prekidala. Pošto radi sa bilo kojim Wi-Fi modemom ili ruterom, nije potrebno da menjate svoj internet uređaj niti da zovete tehničara: priključite repetitor u utičnicu, pokrenite čarobnjak za podešavanje u pet koraka i vaše pokrivanje će biti prošireno.

Repetitor se takođe može koristiti kao bežična pristupna tačka. U tom režimu, uređaj se povezuje na vaš modem ili ruter putem Ethernet kablova (ili putem ugrađene Ethernet instalacije) i kreira potpuno novu Wi-Fi mrežu na drugom kraju kablova, čime omogućava pokrivanje punom brzinom u prostoriji do koje bežični signal ne dopire.

Glavne karakteristike:

- Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be), dvopojasni rad istovremeno na 2,4 GHz + 5 GHz, ukupno do 3 600 Mbps (688 Mbps na 2,4 GHz + 2 882 Mbps na 5 GHz)
- 4 Wi-Fi strima (2 + 2) i 2 eksterne antene od 5 dBi za bežični domet do 150 m na otvorenom prostoru
- Dva režima rada: bežični proširivač (bežični backhaul) i bežična pristupna tačka (žični backhaul)
- 1 Gigabit Ethernet port (1 000 Mbps) za povezivanje televizora, gejming konzole ili računara putem kablova, ili za napajanje repetitora iz ugrađene Ethernet instalacije
- WPS taster za povezivanje jednim dodiranjem sa vašim postojećim ruterom
- Pametni LED sistem: Wi-Fi indikator pokazuje da li je repetitor dobro postavljen, kako biste pronašli najbolju utičnicu u svom domu
- WPA, WPA2 i WPA3 bezbednost, uključujući WPA2-PSK/WPA3-SAE prelazni režim
- Potpuno prilagodljiva imena mreža (SSID), ili kopiranje imena vaše glavne mreže jednim klikom za neometano premeštanje
- Ugrađeni veb interfejs (Web UI) dostupan na <http://setup.strong> — nije potrebna aplikacija niti nalog
- Direktno napajanje iz utičnice (100–240 V), bez spoljnog adaptera za napajanje
- Garancija 4 godine

i NAPOMENA

Dve komercijalne reference koriste isti hardver i isti firmver: REPEATERBE3600 (standardno pakovanje) i REPEATERBE3600X (minimalističko pakovanje). Sve što je opisano u ovom priručniku odnosi se na oba modela.

⚠ VAŽNO

Wi-Fi 7 REPEATER 3600 ima integrisan utikač i namenjen je za direktno priključivanje u zidnu utičnicu sa naponom od 100–240 V AC, 50/60 Hz. Ne koristite uređaj sa putnim adapterom, oštećenom utičnicom ili produžnim kablom koji ne ispunjava ove specifikacije. Nemojte priključivati uređaj ako je kućište ili su kontakti utikača oštećeni. Korišćenje neodgovarajućeg izvora napajanja je opasno za korisnika, sprečava normalan rad uređaja i poništava garanciju. Električne specifikacije su navedene u odeljku tehničkih specifikacija ovog priručnika i na etiketi proizvoda.

2. Sadržaj pakovanja

Proverite da li su sledeće stavke prisutne kada raspakujete svoj Wi-Fi 7 REPEATER 3600:


Stavka	Opis
Wi-Fi 7 REPEATER 3600 × 1	Sami repetitor, sa dve eksterne antene i integrisanim utikačem.
Brzi vodič za instalaciju × 1	Osnovna uputstva za pokretanje, informacije o bezbednosti i detalji o garanciji.

i NAPOMENA


Ethernet kabl i adapter za napajanje nisu isporučeni. Ponavljač se napaja direktno iz zidne utičnice. Ethernet kabl je potreban samo ako nameravate da koristite Gigabit Ethernet port, bilo za povezivanje žičanog uređaja ili za rad ponavljača u režimu bežične pristupne tačke (Wireless Access Point).

3. Fizički opis

Ponavljač je jedinstvena jedinica koja se priključuje direktno u utičnicu. Svi indikatori su grupisani na prednjoj strani, dok se svi tasteri i Ethernet port nalaze sa strane kućišta.

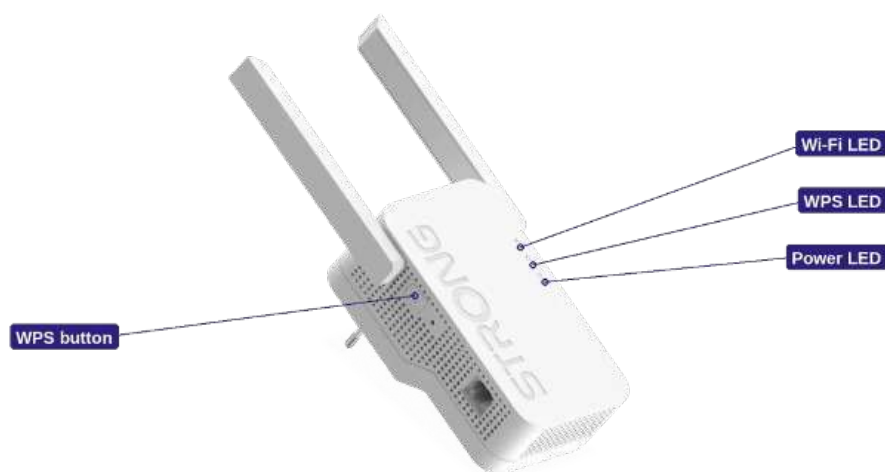

Sl. 1 — Uvod > Fizički opis — prednji prikaz i statusne LED diode

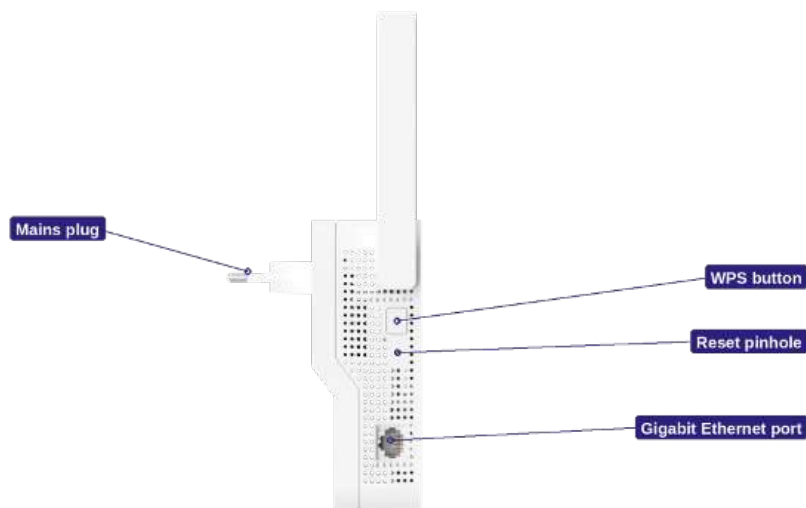

Sl. 2 — Uvod > Fizički opis — bočni prikaz, tasteri i konektor

Element	Funkcija
2 eksterne antene	Preklopne antene od 5 dBi. Potpuno ih rasklopite i držite uspravno za najbolju pokrivenost.
Utikač za napajanje	Integrirani dvo-pinski utikač. Ponavljač se napaja čim se priključi u aktivnu zidnu utičnicu; ne postoji prekidač za uključivanje/isključivanje.
WPS taster	Pritisnite za pokretanje WPS uparivanja sa vašim rutepom. Pogledajte odeljak II.6.
Reset otvor za resetovanje	Uvučeni taster. Pritisnite i držite spajalicom oko 10 sekundi da biste vratili fabrička podešavanja. Pogledajte odeljak IV.7.
Gigabit Ethernet port	RJ-45 port, 1 000 Mbps. Povezuje žičani uređaj na proširenu mrežu ili povezuje ponavljač sa vašim modemom/ruterom kada se koristi kao pristupna tačka.
Rešetka za ventilaciju	Održavajte je čistom. Nemojte prekrivati ponavljač i nemojte ga instalirati iza nameštaja ili unutar ormarića.
Statusne LED diode	Tri indikatora: Wi-Fi, WPS i napajanje. Pogledajte sledeći odeljak.

4. LED indikatori

Tri LED diode na prednjoj strani vam na prvi pogled pokazuju da li je ponavljač pod napajanjem, da li je uparen sa vašim rutepom i — što je najvažnije — da li je priključen na odgovarajućem mestu.

LED	Status	Značenje
Napajanje	Puna plava	Ponavljač je pod napajanjem i završio je pokretanje.
Napajanje	Treperi plavo	Ponavljač se pokreće, primenjuje nova podešavanja ili se restartuje. Sačekajte dok LED dioda ne prestane da treperi.
Napajanje	Isključeno	Nema napajanja. Proverite zidnu utičnicu.
Wi-Fi	Puna plava	Ponavljač je povezan na vašu glavnu mrežu i signal koji prima je dobar. Ovo je željena pozicija.

LED	Status	Značenje
Wi-Fi	Stalno crveno	Ponavljjač je povezan, ali je signal koji prima od rutera previše slab ili nije povezan ni na jednu glavnu mrežu. Premestite ga bliže ruteru.
Wi-Fi	Isključeno	Proširena Wi-Fi mreža je onemogućena.
WPS	Treperi plavo	WPS uparivanje je u toku. Prozor ostaje otvoren oko 2 minuta.
WPS	Puna plava	WPS uparivanje je uspešno i ponavljač je povezan na glavnu mrežu.
WPS	Isključeno	WPS sesija nije u toku.

SAVET

Wi-Fi LED dioda je „pametna LED dioda” koja se koristi za pronalaženje najbolje pozicije u vašem domu. Uključite repetitor otprilike na pola puta između vašeg rutera i mrtve zone, sačekajte oko 30 sekundi i pogledajte boju: plava znači da je pozicija dobra, crvena znači da ste predaleko od rutera. Pomerite repetitor jednu utičnicu bliže i proverite ponovo.

NAPOMENA

Sva tri indikatora mogu biti isključena putem Web UI, na primer u spavaćoj sobi. Pogledajte Advanced Settings > System > LED Control u odeljku III.4.

5. Načini rada

Repetitor podržava dva režima rada. Režim se bira na prvoj stranici čarobnjaka za podešavanje i može se promeniti u bilo kom trenutku iz Quick Setup kartice.

Režim	Kako se povezuje na vašu mrežu	Kada ga koristiti
Bežični ekstender	Bežično, na postojeću Wi-Fi mrežu (u interfejsu nazvanu host mreža).	Standardni slučaj upotrebe. Izaberite ovaj režim da proširite pokrivenost vašeg ISP uređaja ili rutera bez postavljanja kablova.
Bežična pristupna tačka	Putem kabla, preko Gigabit Ethernet porta povezanog na LAN port vašeg modema, rutera ili na zidnu Ethernet instalaciju.	Izaberite ovaj režim kada je kabl već dostupan u prostoriji koju treba pokriti. Povezivanje je žično, tako da proširena mreža zadržava punu brzinu veze.

NAPOMENA

U režimu Wireless Extender, repetitor deli radio propusni opseg između veze sa ruterom i veze sa vašim uređajima. Ovo je uobičajeno za svaki bežični repetitor. Ako je maksimalni protok važan i kabl je dostupan, dajte prednost režimu Wireless Access Point.

6. Pregled Web UI

Sva podešavanja repetitora se upravljaju putem ugrađenog veb interfejsa, koji se u ovom priručniku naziva Web UI. Pristupa mu se iz bilo kog pregledača, na računaru, tabletu ili pametnom telefonu povezanom na repetitor. Nije potrebna aplikacija niti korisnički nalog.

Stavka	Vrednost
Adresa Web UI	http://setup.strong
Podrazumevana LAN IP adresa	192.168.1.254
Prijava	Samo lozinka — korisničko ime ne postoji
Lozinka	Kreirate je prilikom prvog otvaranja Web UI
Jezik interfejsa	Automatski se detektuje iz pregledača i može se promeniti putem Advanced Settings > System > Language

Web UI je organizovan u četiri kartice, koje su uvek vidljive na vrhu stranice:

Tab	Sadržaj
Status sistema	Kontrolna tabla samo za čitanje, kao i detaljne stranice za Uređaje, Host mrežu, Wireless 2.4G, Wireless 5G, LAN i Sistem.
Quick Setup	Čarobnjak u pet koraka: Režim, Vremenska zona, Host mreža, Proširena mreža (ili Wireless), Rezime.
General Settings	Svakodnevna Wi-Fi podešavanja: Wireless 2.4G, Wireless 5G i Host mreža.
Advanced Settings	Mreža (LAN) i Sistem (Vremenska zona, Firmware, Backup/Restore, Admin Account, Language, Timed Reboot, Reboot, Reset, LED Control).

i NAPOMENA

Web UI je dostupan putem običnog HTTP protokola, samo na vašoj lokalnoj mreži. Nije dostupan sa Interneta. Ipak, izaberite STRONG lozinku za prijavu i promenite je ukoliko ikada delite svoju Wi-Fi mrežu sa gostima.

II. Početak — Inicijalno podešavanje

Ovaj odeljak pokriva prvu konfiguraciju repetitora, od izbora utičnice do trenutka kada vaša proširena mreža postane aktivna. Odvojite oko pet minuta.

1. Izbor odgovarajuće lokacije

Repetitor može da reemituje samo ono što primi. Njegov položaj je, dakle, jedini faktor koji određuje kvalitet vaše proširene mreže.


1. Za prvu konfiguraciju, priključite repetitor u utičnicu u istoj prostoriji kao i vaš ruter. Ovo garantuje STRONG signal dok pokrećete čarobnjak.
2. Kada je podešavanje završeno, isključite repetitor i premestite ga na konačnu poziciju: otprilike na pola puta između rutera i područja sa slabom pokrivenošću.
3. Sačekajte oko 30 sekundi i proverite Wi-Fi LED. Plava boja znači da je lokacija dobra; crvena znači da je repetitor predaleko od rutera — pomerite ga jednu utičnicu bliže.
4. Držite antene rasklopljene i uspravne, a repetitor udaljen od mikrotalasnih pećnica, baza bežičnih telefona, velikih metalnih površina i debelih betonskih ili zidova od cigle.

SAVET

Preporučuje se slobodna zidna utičnica na srednjoj visini. Izbegavajte produžne kablove sa više utičnica postavljene iza nameštaja i nikada ne instalirajte repetitor unutar ormara ili medija kabineta.

2. Povezivanje na repeater

Uključite repetitor u strujnu utičnicu i sačekajte dok Power LED ne prestane da treperi. Na svom računaru, tabletu ili pametnom telefonu otvorite listu dostupnih Wi-Fi mreža i povežite se na podrazumevanu mrežu repetitora.

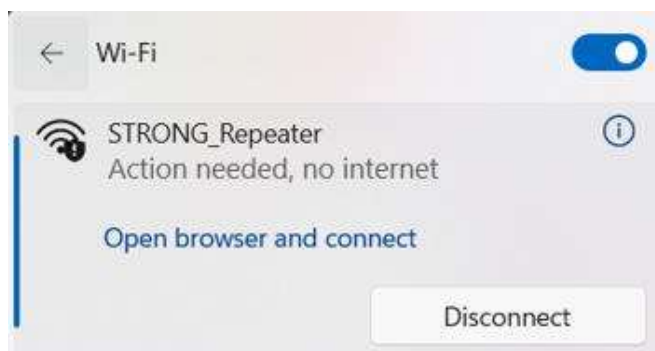

Slika 3 — Početak > Povezivanje na repetitor — podrazumevana Wi-Fi mreža

NAPOMENA


Podrazumevani nazivi mreža su STRONG_Repeater za opseg od 2,4 GHz. Tačni nazivi su odštampani na etiketi proizvoda. Po fabričkim podešavanjima, repetitor nije šifrovan, zbog čega vaš uređaj prikazuje mrežu kao nezaštićenu; šifrovanje se primenjuje na kraju čarobnjaka.

Vaš uređaj će prijaviti da ova mreža nema pristup internetu. To je očekivano: repetitor još uvek nije povezan sa vašim ruterom.

3. Kreiranje lozinke za Web UI

Prvi put kada otvorite Web UI, repetitor će vas zamoliti da kreirate lozinku koja će zaštititi interfejs. Dva načina vode do iste stranice:

- Kliknite na link „Otvori pregledač i poveži se“ koji nudi vaš operativni sistem kada se povežete na mrežu.
- Ili otvorite pregledač i unesite `http://setup.strong` u adresnu traku.

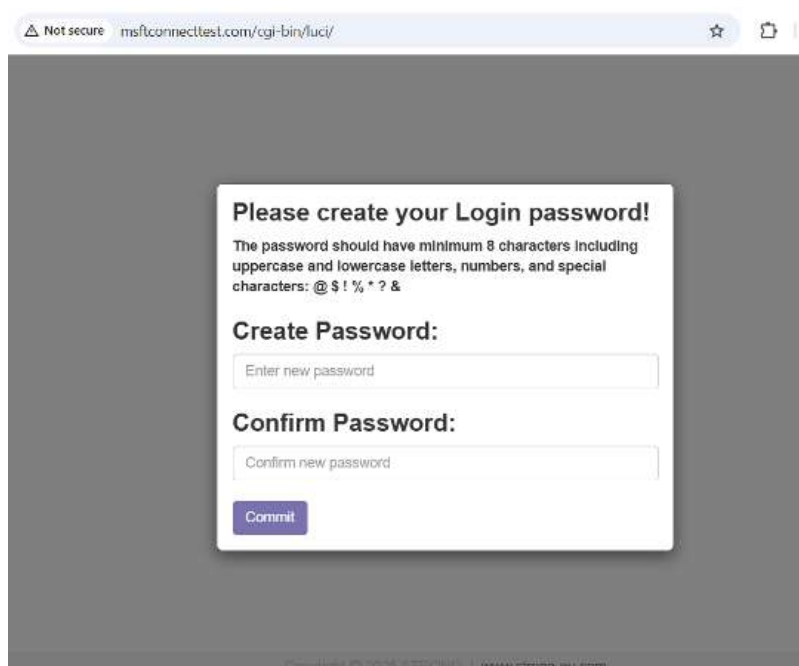

Slika 4 — Početak > Kreiranje lozinke za Web UI — prvi pristup

Unesite novu lozinku dva puta i kliknite na Commit. Lozinka mora sadržati najmanje 8 karaktera i kombinovati velika i mala slova, cifre i specijalne karaktere iz skupa `@ $ ! % * ? &`.

VAŽNO


Zapišite ovu lozinku i čuvajte je na sigurnom mestu. To je jedini način da pristupite Web UI. Ako je izgubite, jedino rešenje je fabrički Reset pomoću otvora za Reset, što briše sva vaša podešavanja.

4. Brzo podešavanje — režim bežičnog proširivača

Čim se lozinka postavi, repetitor otvara čarobnjak za brzo podešavanje u pet koraka. Traka napretka na vrhu stranice prikazuje gde se nalazite: režim, vremenska zona, glavna mreža, proširena mreža, rezime.

Korak 1 — Režim


Izaberite Wireless Extender i kliknite na Next.

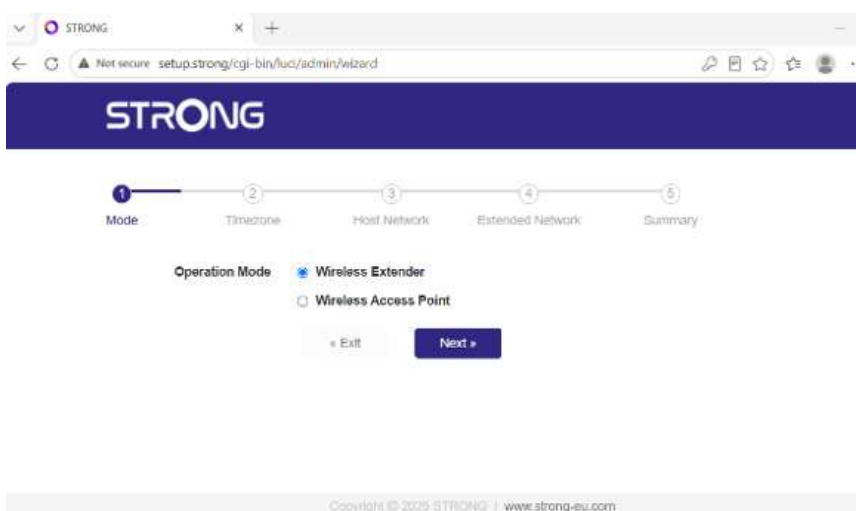

Slika 5 — Brzo podešavanje > Korak 1 — izbor režima Wireless Extender

Korak 2 — Vremenska zona


Izaberite svoju vremensku zonu iz padajuće liste i proverite lokalno vreme prikazano ispod, zatim kliknite na Next. Vremenska zona se koristi za sistemski log i funkciju Timed Reboot.

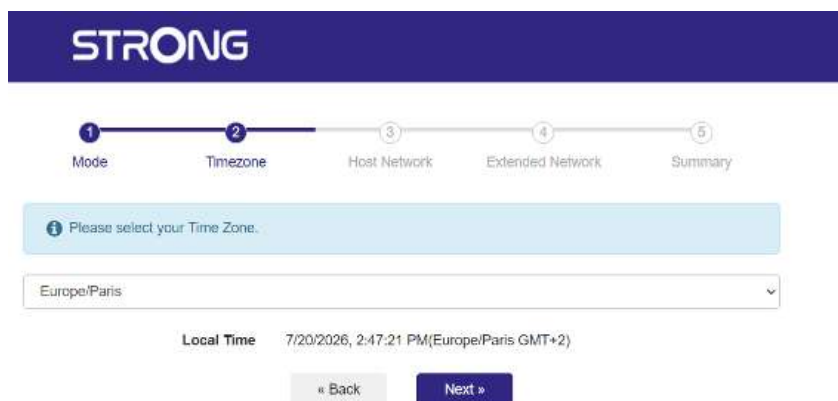

Slika 6 — Brzo podešavanje > Korak 2 — izbor vremenske zone


Korak 3 — Mreža domaćina

Repetitor skenira radio-talase u svojoj okolini. Skeniranje traje nekoliko sekundi.

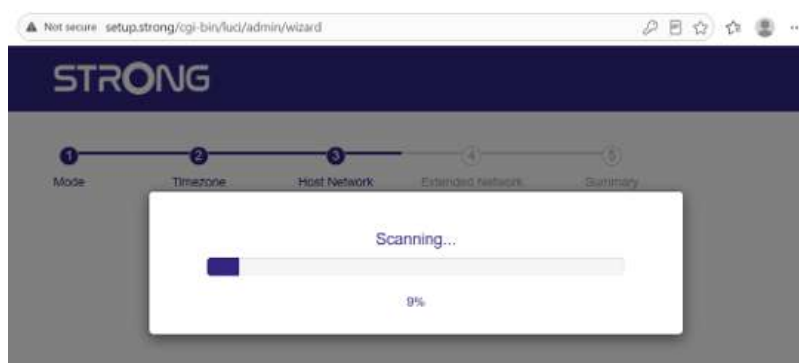

Slika 7 — Brzo podešavanje > Korak 3 — skeniranje mreža

Zatim prikazuje sve mreže koje može da vidi, sa njihovim opsegom (2.4G ili 5G), BSSID-om, nazivom, kanalom i jačinom signala u dBm. Pronađite svoju mrežu i kliknite na dugme Connect u njenom redu.

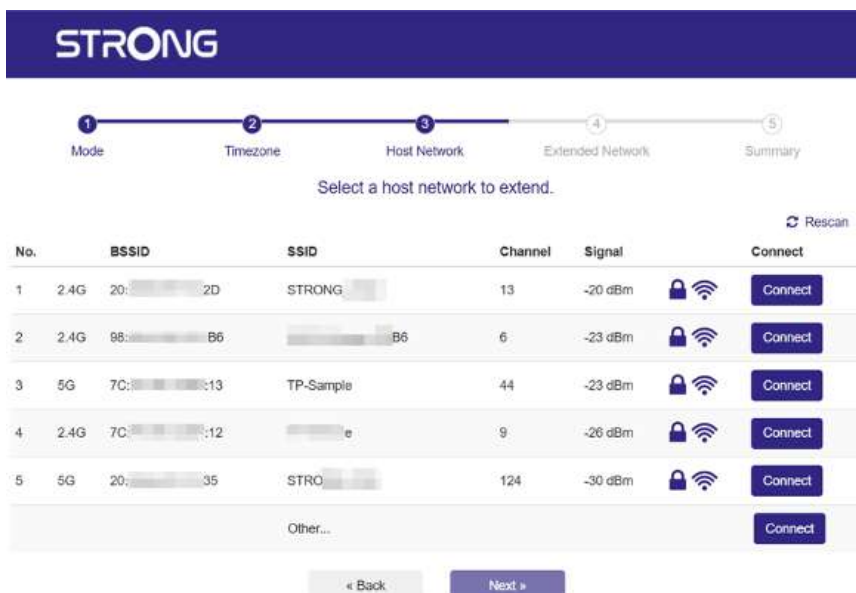


Slika 8 — Brzo podešavanje > Korak 3 — lista dostupnih glavnih mreža

SAVET


Preporučuje se unos sa najjačim signalom, odnosno najmanje negativnom vrednošću u dBm: -20 dBm je mnogo bolje od -75 dBm. Ako vaš ruter emituje isti naziv na oba opsega, izaberite 5G unos za brzinu ili 2.4G unos za domet kroz zidove.

Zatim će se pojaviti dijalog koji traži lozinku za izabranu mrežu. Izaberite Wi-Fi opseg, proverite SSID i unesite lozinku vaše mreže — ne lozinku repetitora — zatim kliknite na Next.

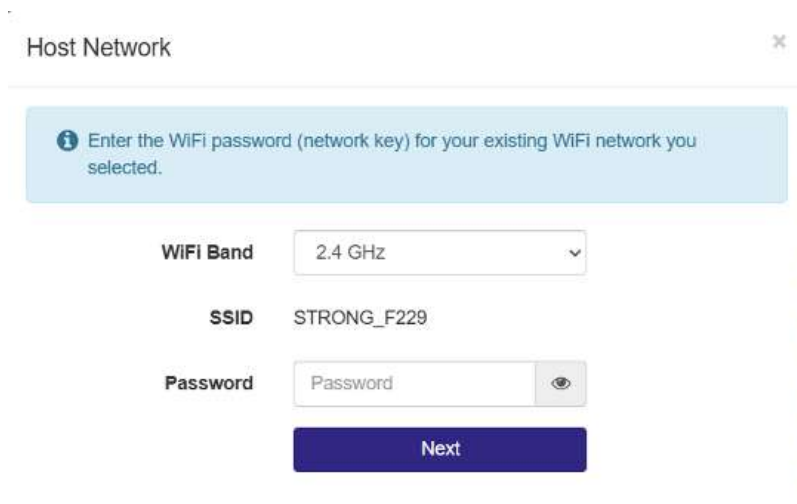

Slika 9 — Brzo podešavanje > Korak 3 — lozinka glavne mreže

Izabrana mreža je sada prikazana kao Host SSID, sa zelenom oznakom za potvrdu. Link Reselect sa desne strane omogućava povratak na listu.

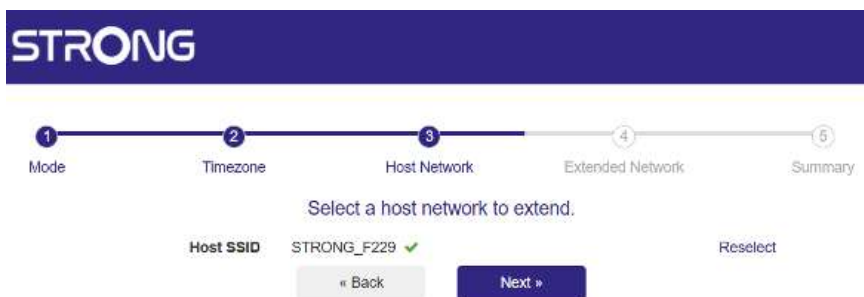


Slika 10 — Brzo podešavanje > Korak 3 — glavna mreža potvrđena

i NAPOMENA

Ako se vaša mreža ne pojavljuje na listi, kliknite na Rescan. Ako i dalje nedostaje, možda je skrivena: koristite red „Other...” na dnu tabele da ručno unesete njen naziv. Proverite i da li je repetitor dovoljno blizu rutera tokom podešavanja.

Korak 4 — Proširena mreža

Dajte naziv dvema mrežama koje će repetitor emitovati. Podrazumevano predlaže naziv vaše glavne mreže sa sufiksima -EXT2G i -EXT5G.

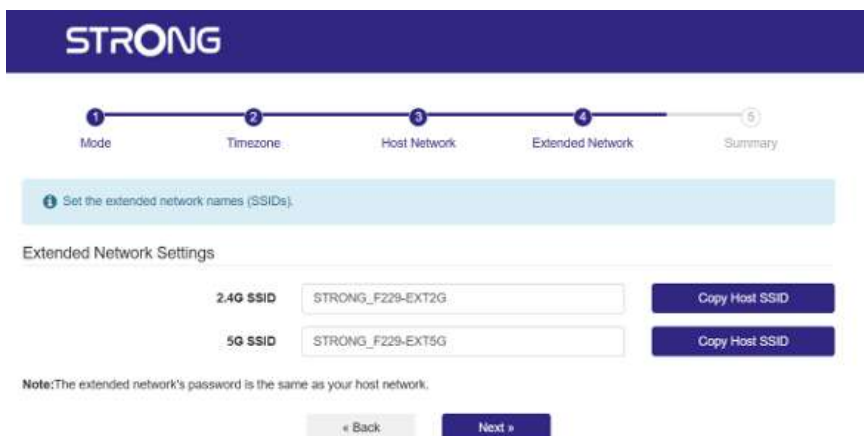

Slika 11 — Brzo podešavanje > Korak 4 — podrazumevani nazivi proširenih mreža

Alternativno, kliknite na Copy Host SSID da biste ponovo koristili potpuno isto ime kao vaša postojeća mreža na obe frekvencije. Vaši uređaji tada sami prelaze sa rutera na repetitor, bez potrebe da ručno SWITCH mreže.

STRONG

1 Mode 2 Timezone 3 Host Network 4 Extended Network 5 Summary

Set the extended network names (SSIDs).

Extended Network Settings

2.4G SSID STRONG_F229 Copy Host SSID

5G SSID STRONG_F229 Copy Host SSID

Note: The extended network's password is the same as your host network.

Back Next

Slika 12 — Brzo podešavanje > Korak 4 — nazivi proširenih mreža kopirani sa hosta

SAVET

Kopiranje imena hosta pruža najudobnije iskustvo, jer vaš telefon ili laptop automatski prelazi na onu jedinicu koja ima bolji signal. Zadržavanje sufiksa -EXT2G i -EXT5G je korisno kada želite precizno da kontrolirate koji je uređaj povezan na repetitor, na primer dok testirate poziciju.

NAPOMENA

Lozinka proširene mreže ne može se postaviti ovde: ona je uvek ista kao lozinka host mreže. Ovo omogućava vašim uređajima da prelaze između dve mreže bez traženja novog ključa.

Korak 5 — Rezime

Poslednja stranica rezimira režim, host mrežu i dve proširene mreže sa njihovim lozinkama. Proverite vrednosti i kliknite na Save & Apply.

STRONG

1 Mode 2 Timezone 3 Host Network 4 Extended Network 5 Summary

Check your setup information, if correct, please click Save & Apply.

Mode Wireless Extender

Host Network

Host 2.4G SSID STRONG_F229

Extended Network

2.4G SSID STRONG_F229

Password gs7k3QZfwk


5G SSID STRONG_F229

Password gs7k3QZfwk

Back Save & Apply

Slika 13 — Brzo podešavanje > Korak 5 — rezime u režimu bežičnog ekstendera

Repetitor primenjuje podešavanja i restartuje se. Prozor sa prikazom napretka će biti prikazan dok se promene primenjuju.

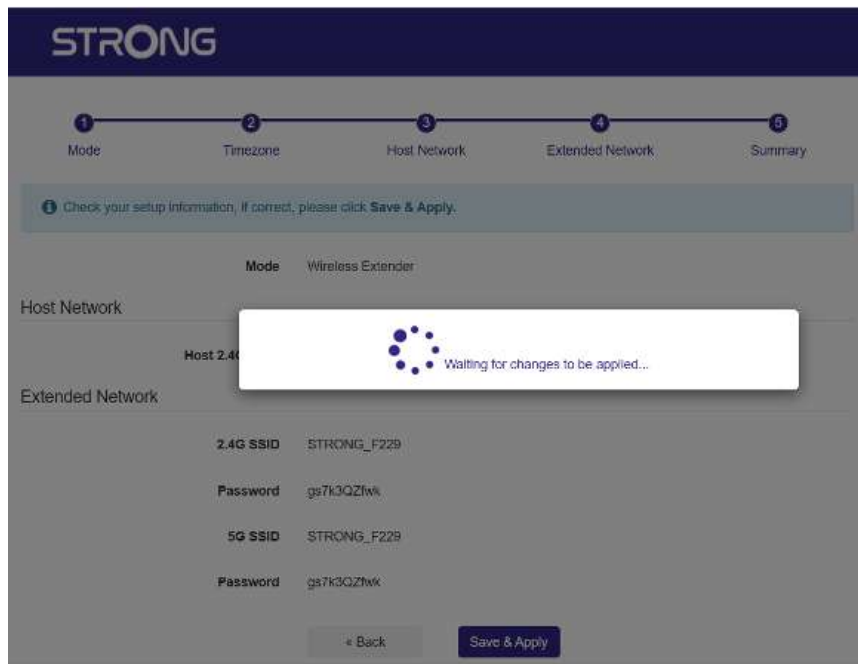

Slika 14 — Brzo podešavanje > Korak 5 — primena podešavanja

Kada Power LED prestane da treperi, podešavanje je završeno. Povežite svoje uređaje na naziv proširene mreže koji ste izabrali u koraku 4, koristeći lozinku vaše originalne Wi-Fi mreže.

⚠ VAŽNO


Nemojte isključivati repetitor iz struje dok se podešavanja primenjuju. Prekidanje ponovnog pokretanja može ostaviti konfiguraciju nepotpunom i primorati vas da ponovo počnete sa fabričkim Reset.

5. Brzo podešavanje — režim bežične pristupne tačke

Koristite ovaj režim kada prostorija koju treba pokriti već ima Ethernet priključak ili kada možete provući kabl od modema ili rutera do repetitora. Povežite jedan kraj Ethernet kabla na LAN port vašeg modema ili rutera, a drugi kraj na Gigabit Ethernet port repetitora, zatim pokrenite čarobnjak.

Korak 1 — Režim


Izaberite Wireless Access Point i kliknite na Next.

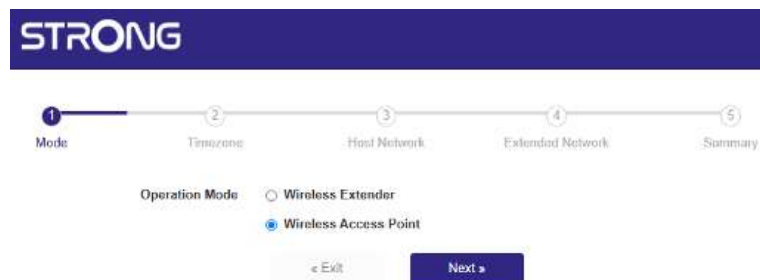

Slika 15 — Brzo podešavanje > Korak 1 — izbor režima Wireless Access Point

Korak 2 — Vremenska zona


Izaberite svoju vremensku zonu isto kao u režimu ekstendera, zatim kliknite na Next.

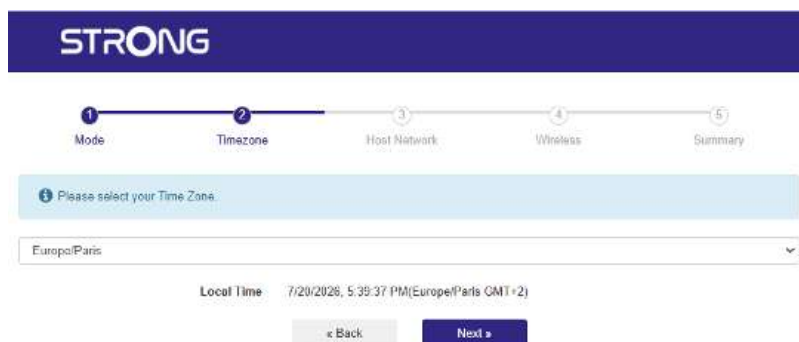

Slika 16 — Brzo podešavanje > Korak 2 — izbor vremenske zone u režimu pristupne tačke

Korak 3 — Mreža domaćina


U ovom režimu čarobnjak ne skenira radio talase. Samo vas podseća da povežete repetitor sa modemom ili ruterom pomoću kablja.

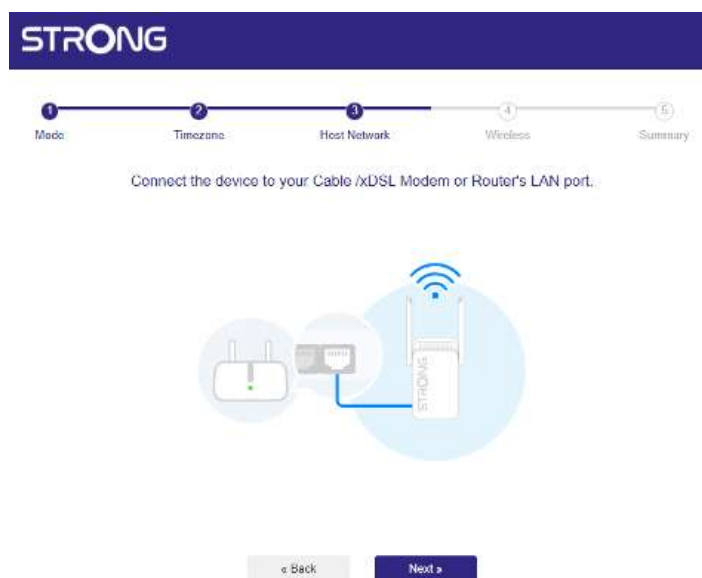

Slika 17 — Brzo podešavanje > Korak 3 — podsetnik za žičanu vezu

Korak 4 — Bežično

Definišite Wi-Fi mrežu koju će pristupna tačka kreirati. Za razliku od režima ekstendera, ovde samostalno podešavate naziv i bezbednost svake frekvencije, jer ne postoji host mreža koju biste kopirali.

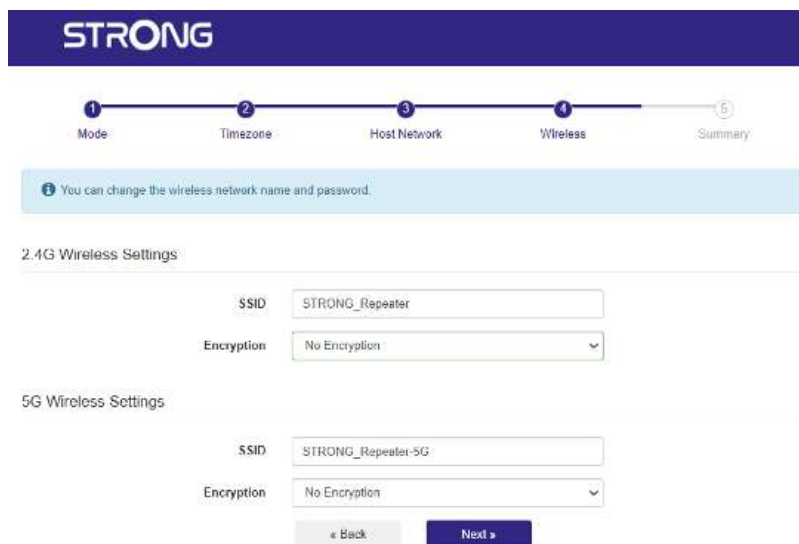


Slika 18 — Brzo podešavanje > Korak 4 — bežična podešavanja u režimu pristupne tačke

⚠ VAŽNO

Padajući meni za enkripciju je podrazumevano podešen na No Encryption. Uvek promenite ovu opciju na WPA2-PSK/WPA3-SAE i postavite lozinku pre nego što završite čarobnjak, u suprotnom vaša nova mreža biće otvorena za svakoga ko je u dometu.

Korak 5 — Rezime

Proverite režim i oba naziva mreže, zatim kliknite na Save & Apply.

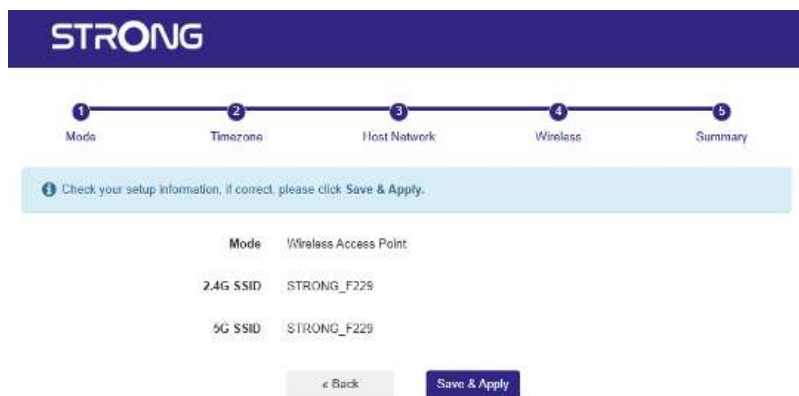

Slika 19 — Brzo podešavanje > Korak 5 — rezime u režimu Wireless Access Point



Slika 20 — Brzo podešavanje > Korak 5 — restartovanje sistema

6. Uparivanje putem WPS-a

Ako vaš ruter ima WPS dugme, možete upariti repetitor bez otvaranja Web UI-a. Ovo je najbrži način za proširenje mreže, iako vam ne daje kontrolu nad nazivom proširene mreže.


1. Uključite repetitor u utičnicu blizu vašeg rutera i sačekajte da Power LED svetli neprekidno.
2. Pritisnite WPS dugme na strani repetitora. WPS LED počinje da treperi plavo.
3. U naredna dva minuta pritisnite WPS dugme na vašem ruteru ili modemu.
4. Sačekajte da se uparivanje završi. WPS LED svetli plavo, a repetitor se automatski povezuje na host mrežu.
5. Pomerite repetitor na konačnu lokaciju i proverite da li Wi-Fi LED svetli plavo.

i NAPOMENA

WPS uparivanje je dostupno u režimu bežičnog ekstendera. Ako WPS LED prestane da treperi a ne zasvetli plavo, dvominutni period je istekao: počnite ponovo od koraka 2 ili konfigurišite repetitor putem Web UI-a kao što je gore opisano.

7. Prijavljivanje na Web UI

Kada je repetitor konfigurisana, otvorite <http://setup.STRONG> sa bilo kog uređaja povezanog na repetitor da biste pristupili stranici za prijavu. Unesite lozinku koju ste kreirali i kliknite na Login.

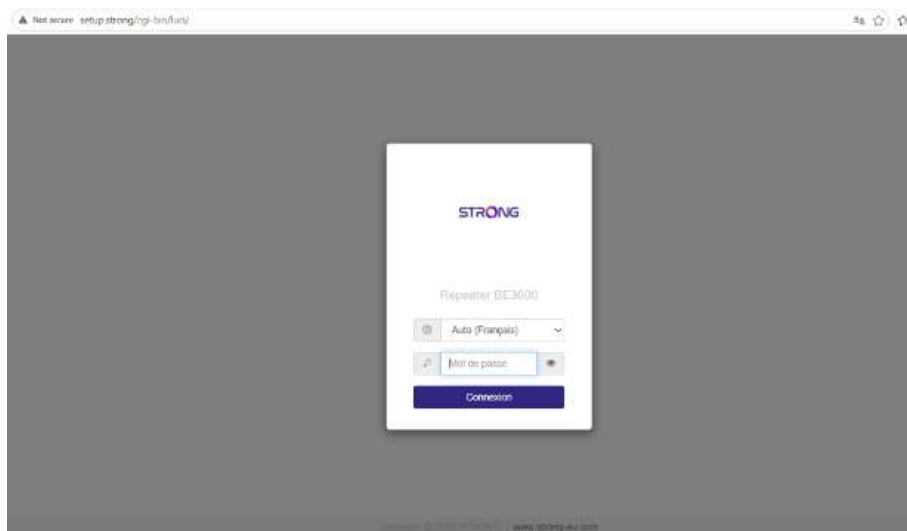

Slika 21 — Početak > Prijavljivanje — stranica za prijavu na Web UI

i NAPOMENA


Nakon što se repetitor priključi vašoj mreži, dobija IP adresu od vašeg rutera — u primerima slika iz ovog priručnika, 192.168.188.199. Adresa <http://setup.STRONG> i dalje funkcioniše, ali možete pristupiti Web UI direktno putem te IP adrese, koju ćete pronaći u DHCP listi klijenata vašeg rutera ili u Sistemskom statusu > LAN.

III. Potpun opis Web UI-ja

Ovaj odeljak opisuje svaku stranicu Web UI, karticu po karticu, i svako polje na koje možete naići. Snimci ekrana su napravljeni u režimu bežičnog ekstendera, osim ako nije drugačije navedeno; razlike specifične za režim bežične pristupne tačke grupisane su u odeljku III.5.

1. Status sistema


System Status je početna stranica Web UI-a. Otvara se na kontrolnoj tabli koja prikazuje, na vrhu, dijagram vaše instalacije — ruter, bežičnu vezu, repetitor i emitovane opsege — a ispod toga, šest sažetih kartica. Svaka kartica sadrži dugme Više detalja koje otvara odgovarajuću stranicu sa detaljima.

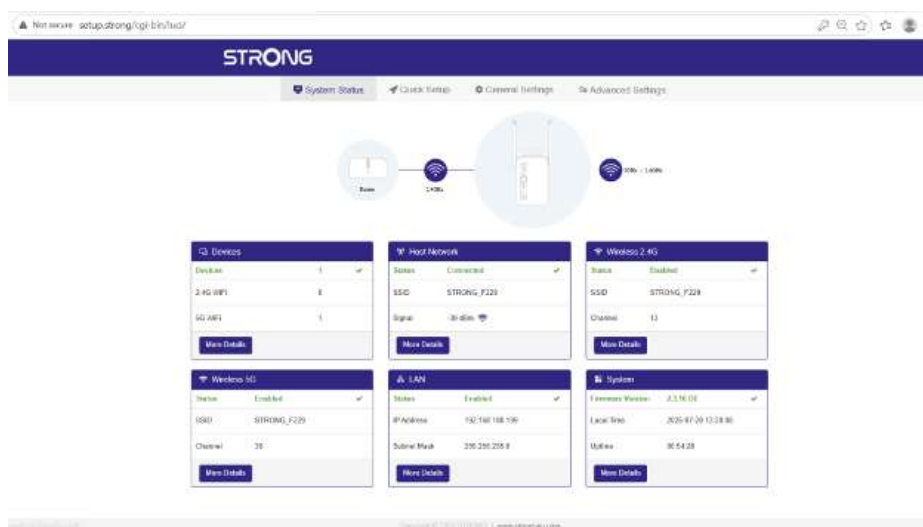

Sl. 22 — Sistemski status > Kontrolna tabla — režim bežičnog ekstendera

1.1 Uređaji

Kartica Uređaji broji klijente koji su trenutno povezani na repetitor i razdvaja ih po interfejsu. Njena stranica Status ponavlja tu podelu, dok stranica Uređaji prikazuje svakog klijenta pojedinačno.

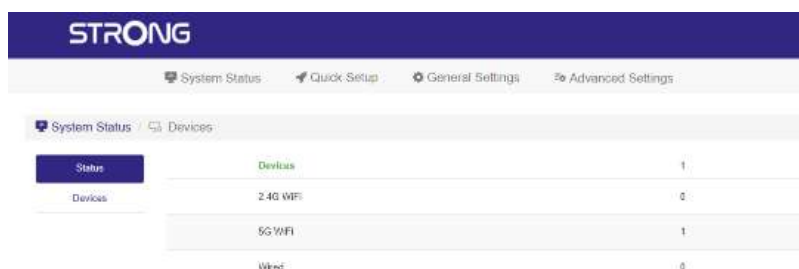

Sl. 23 — Sistemski status > Uređaji — status




Sl. 24 — Sistemski status > Uređaji — lista povezanih klijenata

Kolona	Značenje
Interfejs	Da li je klijent povezan putem 2.4G Wi-Fi, 5G Wi-Fi ili Ethernet porta.
IP / MAC adresa	Adresa koju je klijent dobio od vašeg rutera i njegova fizička adresa.
Brzina u realnom vremenu	Trenutni upload i download protok klijenta, u Kbps.
Signal	Nivo primljenog signala klijenta u dBm. Vrednost bliža nuli je bolja.
Trajanje	Koliko dugo je klijent povezan.

1.2 Mreža domaćina


Ova kartica postoji samo u režimu bežičnog ekstendera. Ona opisuje vezu između repetitora i vašeg rutera.

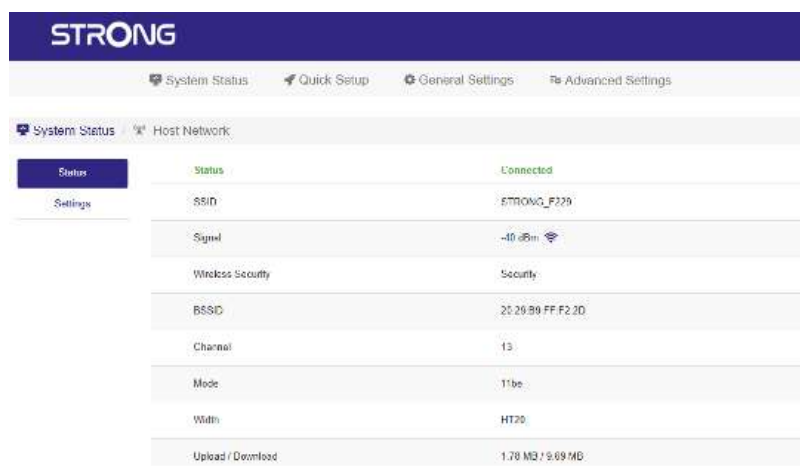

Sl. 25 — Sistemski status > Mreža domaćina — status

Polje	Značenje
Status	Povezan ili Nije povezan. Ovo je najkorisniji pokazatelj kada proširena mreža prestane da radi.
SSID	Naziv mreže domaćina na koju je repetitor povezan.
Signal	Nivo primljen od rutera, u dBm. Ako je ispod otprilike -70 dBm, pomerite repetitor bliže.
Bežična bezbednost	Enkripcija korišćena na mreži domaćina.
BSSID	MAC adresa radio uređaja rutera na koji je repetitor povezan.
Kanal / Režim / Širina	Radio kanal, 802.11 režim (na primer 11be) i širina kanala (na primer HT20) veze.
Upload / Download	Količina podataka razmenjenih preko veze od poslednjeg restartovanja.


Podmeni Podešavanja na istoj stranici prikazuje trenutni SSID mreže domaćina i status veze, i nudi dugme Skeniraj za povezivanje repetitora na drugu mrežu.

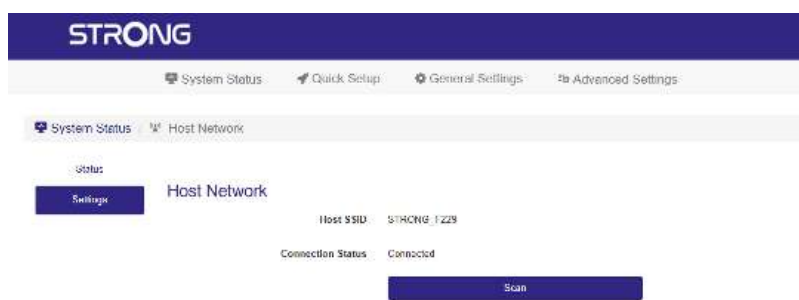

Sl. 26 — Sistemski status > Mreža domaćina — podešavanja


1.3 Bežično 2.4G

Stranica Status prikazuje trenutno stanje 2.4 GHz radio uređaja proširene mreže.

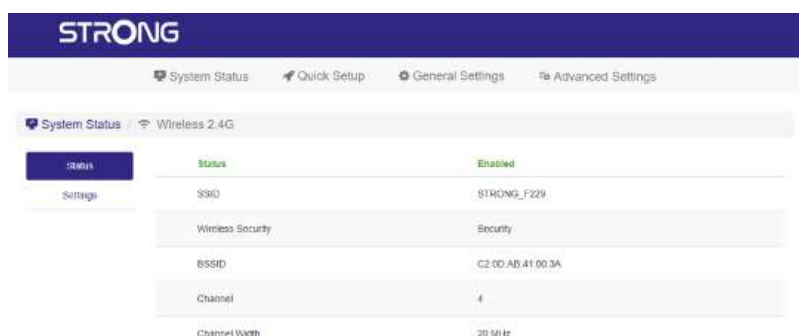

Sl. 27 — Sistemski status > Bežični 2.4G — status

Stranica Podešavanja grupiše oba opsega na jednom ekranu, zajedno sa opcijom Smart Connect. To je najbrže mesto za promenu naziva mreže ili lozinke.

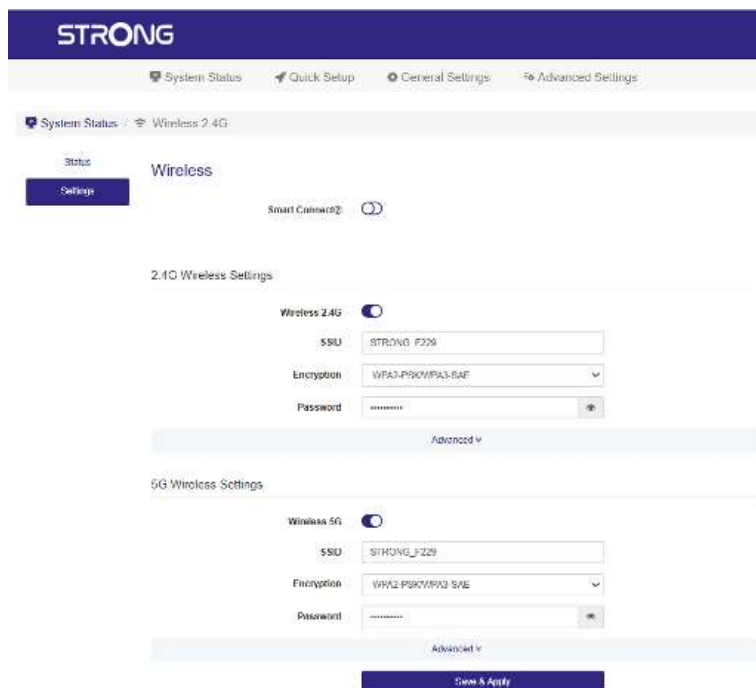


Sl. 28 — Sistemski status > Bežični 2.4G — podešavanja


Polje	Značenje
Smart Connect	Kada je omogućeno, 2.4 GHz i 5 GHz mreže dele isti naziv i repetitor usmerava svakog klijenta ka odgovarajućem opsegu.
Bežični 2.4G / Bežični 5G	Omogućava ili onemogućava odgovarajući radio.
SSID	Ime koje repetitor emituje na tom opsegu.
Enkripcija	Režim bezbednosti. WPA2-PSK/WPA3-SAE je preporučena postavka: omogućava rad starijih uređaja dok novijima nudi WPA3.
Lozinka	Wi-Fi ključ mreže. Kliknite na ikonu oka da biste ga prikazali.

1.4 Bežično 5G

Stranica za 5 GHz je identična onoj za 2,4 GHz. Obratite pažnju na širu širinu kanala, što daje opsegu od 5 GHz veći protok.

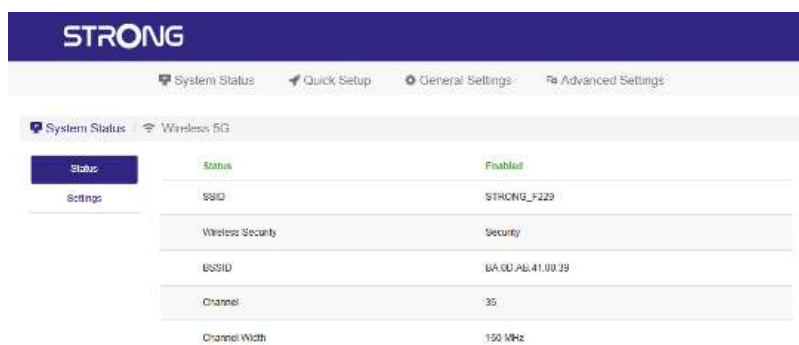

Sl. 29 — Sistemski status > Bežični 5G — status

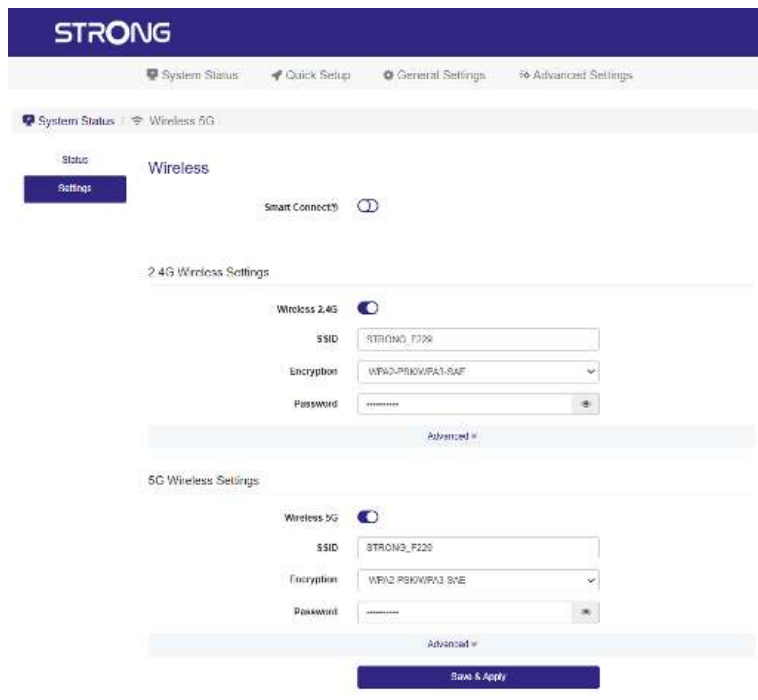

Sl. 30 — Status sistema > Bežični 5G — podešavanja

1.5 LAN

Kartica LAN prikazuje adresu repetitora na vašoj lokalnoj mreži.

Status	Status	Enabled
Settings	IP Address	192.168.1.254
	Subnet Mask	255.255.255.0
	Gateway	0.0.0.0
	DNS	0.0.0.0
	Connected Time	00:06:32

Sl. 31 — Status sistema > LAN — status

Podmeni Podešavanja sadrži samo jednu opciju za statičku adresu. Kada je isključeno, repetitor automatski dobija adresu od vašeg rutera, što je preporučena konfiguracija.

Sl. 32 — Status sistema > LAN — podešavanja, automatska adresa

Kada je uključeno, ista stranica prikazuje polja potrebna za ručno podešavanje adrese.


Sl. 33 — Status sistema > LAN — podešavanja, statička adresa

⚠ VAŽNO

Podesite statičku adresu samo ako poznajete plan adresiranja vaše mreže. Adresa van opsega vašeg rutera ili ona koju već koristi drugi uređaj čini veb interfejs nedostupnim i zahteva fabrički Reset.

1.6 Sistem


Kartica Sistem prikazuje verziju firmvera, lokalno vreme i vreme rada. Njena detaljna stranica sadrži četiri podmenija.

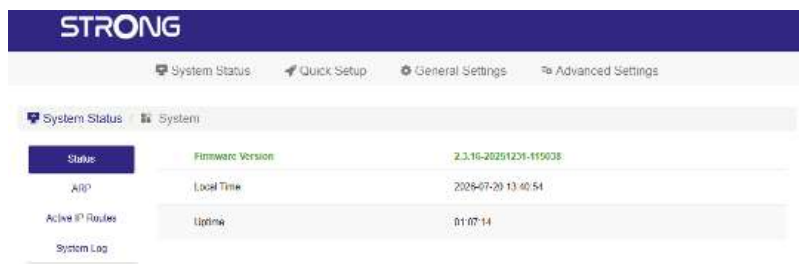


Sl. 34 — Status sistema > Sistem — status



Sl. 35 — Status sistema > Sistem — ARP tabela

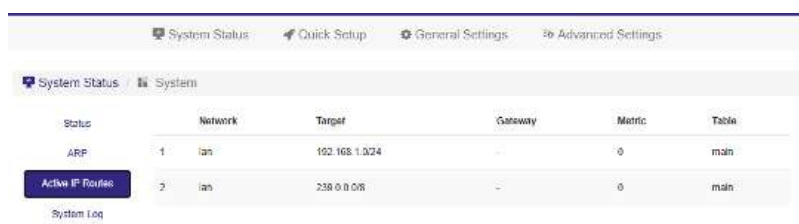

Sl. 36 — Status sistema > Sistem — aktivne IP rute

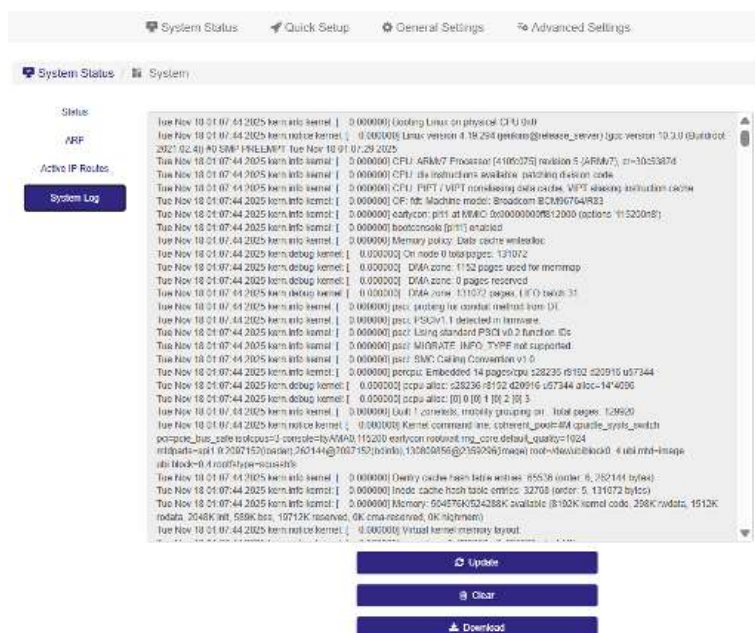


Sl. 37 — Status sistema > Sistem — sistemski log

Podmeni	Sadržaj
Status	Verzija firmvera, lokalno vreme i vreme rada. Verzija koju treba navesti prilikom kontakta sa podrškom.
ARP	Povezanost između IP adresa i MAC adresa koje vidi repetitor.
Aktivne IP rute	Trenutno korišćena tabela rutiranja.

Podmeni	Sadržaj
Sistemiški log	Detaljan dnevnik događaja. Update ga osvežava, Clear ga prazni, a Download ga čuva kao fajl — korisno prilikom prijave problema podršci.

2. Brzo podešavanje

Brza podešavanja otvaraju isti čarobnjak u pet koraka korišćen pri prvoj konfiguraciji, detaljno opisan u odeljcima II.4 i II.5. Koristite ga kada želite da promenite režim rada, povežete repetitor na drugu glavnu mrežu ili započnete iznova sa čistom bežičnom konfiguracijom.

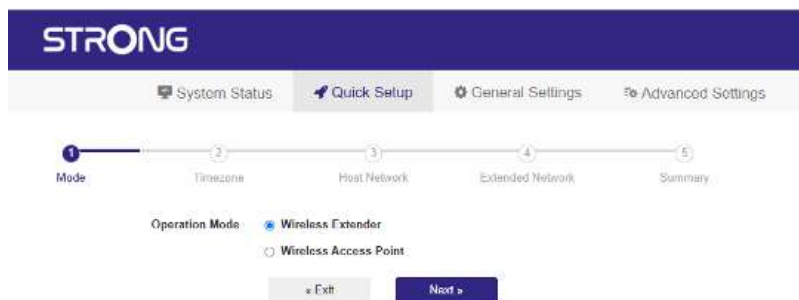

Sl. 38 — Brza podešavanja — čarobnjak ponovo otvoren iz glavne navigacije

i NAPOMENA


Ponovno pokretanje čarobnjaka završava se restartovanjem, a vaši uređaji će biti kratko isključeni. Ako treba da promenite samo ime mreže ili lozinku, koristite Opšta podešavanja — promena će biti primenjena bez restartovanja cele konfiguracije.

3. Opšta podešavanja

Opšta podešavanja obuhvataju tri stranice koje ćete najverovatnije posećivati nakon početnog podešavanja. Vertikalni meni sa leve strane omogućava pristup Bežičnoj 2.4G, Bežičnoj 5G i Glavnoj mreži.

3.1 Bežično 2.4G

Osnovni prikaz prikazuje četiri polja koja su važna za svakodnevnu upotrebu.

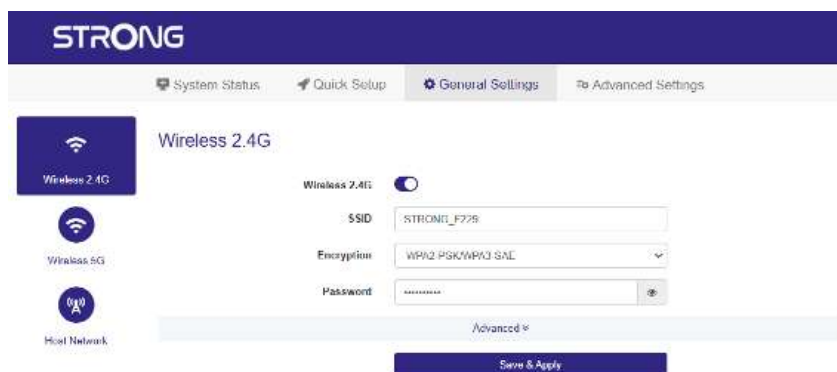

Sl. 39 — Opšta podešavanja > Bežična 2.4G — osnovni prikaz

Klikom na Napredno otvaraju se parametri radija.

Sl. 40 — Opšta podešavanja > Bežična 2.4G — napredni prikaz

Polje	Značenje
Režim	802.11 standardi prihvaćeni na opsegu. Zadržite podrazumevanu vrednost. Ako se stariji uređaj ne može povezati, izbor tolerantnijeg režima kao što je 802.11b+g+n često rešava problem.
Snaga prenosa	Snaga radija. Maksimalno po podrazumevanim podešavanjima. Smanjivanje ima smisla samo radi ograničavanja preklapanja između više pristupnih tačaka.
Maksimalan broj stanica	Opcioni limit na broj istovremenih klijenata na ovom opsegu. Ostavite prazno ako ne želite ograničenje.
Skrivena mreža	Kada je omogućeno, naziv mreže se više ne emituje. Klijenti tada moraju da ga unesu ručno. Ovo je podešavanje radi udobnosti, a ne prava bezbednosna mera.
Odvojeni klijenti	Kada je omogućeno, klijenti povezani na ovaj opseg mogu pristupiti Internetu, ali ne mogu videti jedni druge. Pogodno za gostujuću mrežu, ali takođe blokira štampače i deljenje multimedije.

3.2 Bežično 5G

Stranica za 5 GHz nudi potpuno ista polja, sa režimima koji su odgovarajući za taj opseg.

Sl. 41 — Opšta podešavanja > Bežični 5G — osnovni prikaz

STRONG

System Status Quick Setup General Settings Advanced Settings

Wireless 2.4G Wireless 5G Host Network

Wireless 5G

SSID: STRONG_F229

Encryption: WPA2-PSK/WPA3-SAE

Password: *****

Advanced

Mode: 5GHz (802.11a+n+ac+ax+be)

Transmit Power: Maximum

Max Stations: (Optional)

Hidden Network: ☐

Separate Clients: ☐

Save & Apply

Sl. 42 — Opšta podešavanja > Bežični 5G — napredni prikaz

3.3 Mreža domaćina

Ova stranica prikazuje koju mrežu repetitor trenutno proširuje i omogućava vam da je promenite. Kliknite na Skeniraj da otvorite pregled mreža u dometu i izaberete novu, isto kao u koraku 3 čarobnjaka.

STRONG

System Status Quick Setup General Settings Advanced Settings

Wireless 2.4G Wireless 5G Host Network

Host Network

Host SSID: STRONG_F229


Connection Status: Connected

Scan

Sl. 43 — Opšta podešavanja > Glavna mreža

4. Napredna podešavanja


Tab Napredna podešavanja je tabla sa ikonama podeljena u dve grupe: Mreža, koja sadrži stranicu LAN, i Sistem, koji sadrži devet funkcija održavanja repetitora.

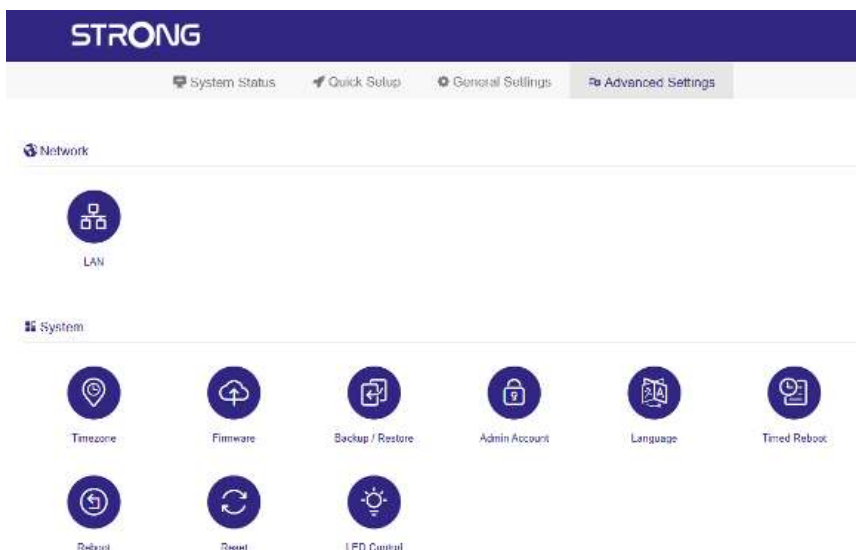


Sl. 44 — Napredna podešavanja — pregled

4.1 Mreža > LAN

Otvora isti dijalog kao Status sistema > LAN > Podešavanja. Kada je isključeno, prekidač za statičku adresu omogućava ruteru da automatski dodeli adresu repititoru.

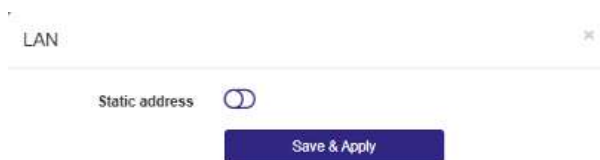


Sl. 45 — Napredna podešavanja > Mreža > LAN — automatska adresa

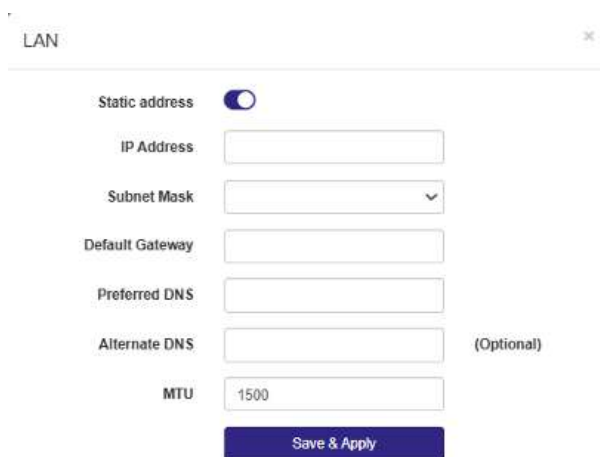

Sl. 46 — Napredna podešavanja > Mreža > LAN — statička adresa

4.2 Sistem > Vremenska zona

Podešava vremensku zonu koju koristi dnevnik i funkcija Zakazanog restartovanja. Trenutno lokalno vreme je prikazano ispod padajuće liste kako biste odmah mogli da proverite podešavanje.

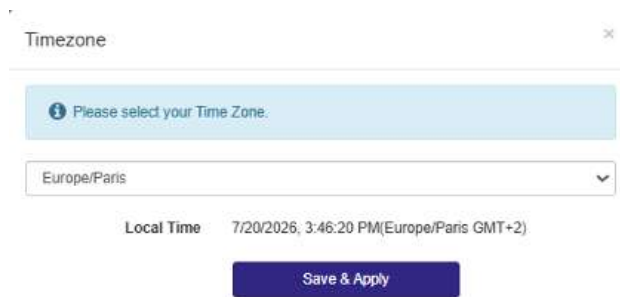

Sl. 47 — Napredna podešavanja > Sistem > Vremenska zona

4.3 Sistem > Firmware

Prikazuje verziju firmvera koja je trenutno instalirana i omogućava vam da instalirate novu. Preuzmite datoteku sa STRONG sajta za podršku, kliknite na Pregledaj da je izaberete i pokrenite ažuriranje.




Sl. 48 — Napredna podešavanja > Sistem > Firmver

VAŽNO

Nikada ne isključujte repetitor tokom ažuriranja firmvera. Prekinuto ažuriranje može učiniti proizvod neupotrebljivim. Koristite samo firmver datoteke koje je objavio STRONG za ovaj tačan model.

4.4 Sistem > Bekap / Povraćaj


Čuva vašu kompletnu konfiguraciju u datoteku i kasnije je može ponovo učitati. Napravite rezervnu kopiju kada vaša instalacija radi ispravno: vraćanje je mnogo brže od ponovnog ručnog podešavanja svega.

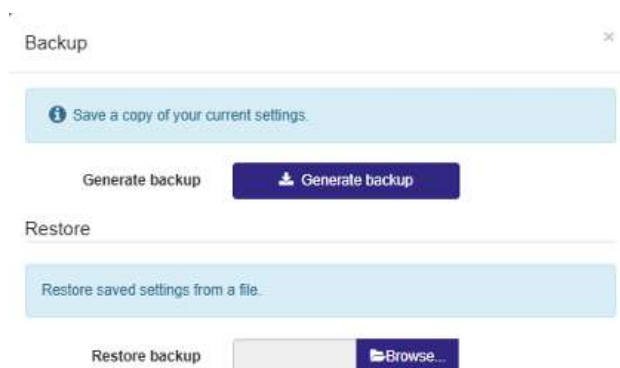

Sl. 49 — Napredna podešavanja > Sistem > Bekap / Povraćaj

4.5 Sistem > Administratorski nalog


Menja lozinku koja štiti veb korisnički interfejs. Unesite trenutnu lozinku, a zatim novu dva puta.

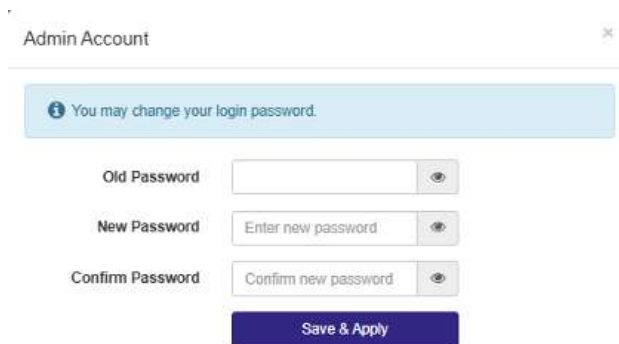

Sl. 50 — Napredna podešavanja > Sistem > Administratorski nalog

4.6 Sistem > Jezik


Podešava jezik prikaza veb korisničkog interfejsa za vaš repetitor.

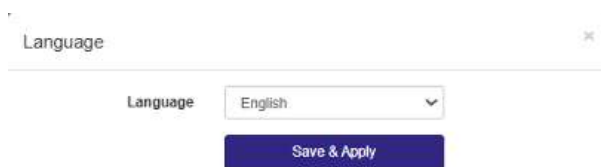

Sl. 51 — Napredna podešavanja > Sistem > Jezik


4.7 Sistem > Zakazano restartovanje

Automatski restartuje repetitor u izabranom terminu. Podrazumevano isključeno.

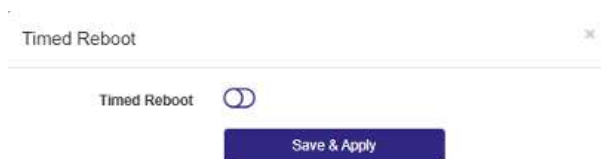

Sl. 52 — Napredna podešavanja > Sistem > Zakazano restartovanje — onemogućeno

Uključivanjem prekidača prikazuju se polja za raspored.

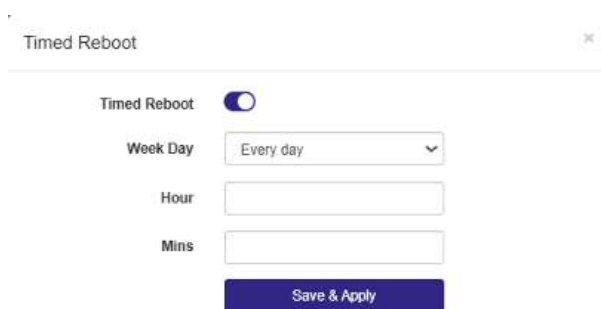

Sl. 53 — Napredna podešavanja > Sistem > Zakazano restartovanje — omogućeno

💡 SAVET

Nedeljni restart zakazan u toku noći održava intenzivno korišćenu instalaciju responzivnom, bez dodatnih troškova za vas. Prvo se uverite da je vremenska zona ispravno podešena, u suprotnom restart neće biti izvršen u očekivanom terminu.

4.8 Sistem > Restartovanje

Odmah restartuje repetitor, bez promene bilo kog podešavanja. Ovo je prva stvar koju treba pokušati kada proširena mreža postane spora ili nestabilna.

Reboot

Reboot the system.

OK

Cancel

Slika 54 — Napredna podešavanja > Sistem > Restartovanje

4.9 Sistem > Reset

Vraća fabrička podešavanja. Dijalog vas podseća na vrednosti na koje će se repeater vratiti: podrazumevana IP adresa i podrazumevano ime mreže.

Reset to defaults

Click to reset the firmware to its initial state.

IP Address 192.168.1.254

SSID STRONG_Repeater

OK

Cancel

Slika 55 — Napredna podešavanja > Sistem > Reset

⚠ VAŽNO

Reset briše sva podešavanja, uključujući lozinku za Web UI, uparivanje sa glavnom mrežom i nazive vaših proširenih mreža. Biće potrebno da ponovo pokrenete čitav čarobnjak za podešavanje.

4.10 Sistem > Kontrola LED-a

Isključuje tri prednja indikatora, što je poželjno u spavaćoj ili dnevnoj sobi.

LED Control

If the indicator is turned off, it will not light up unless manually turned on or triggered by a special event.

LED ON/OFF



Save & Apply


Slika 56 — Napredna podešavanja > Sistem > Kontrola LED dioda

i NAPOMENA

Isključivanje LED dioda ne utiče na rad repeatera ni na koji način, ali gubite indicaciju pozicije koju daje Wi-Fi LED. Uključite ih ponovo ukoliko bude potrebno da premestite repeater u drugu utičnicu.

5. Veb korisnički interfejs u režimu bežične pristupne tačke


Interfejs je isti u oba režima, sa jednom strukturnom razlikom: nema glavne mreže, jer je repeater povezan kablom. Sve stranice koje se odnose na bežičnu vezu sa rutepom stoga nestaju.

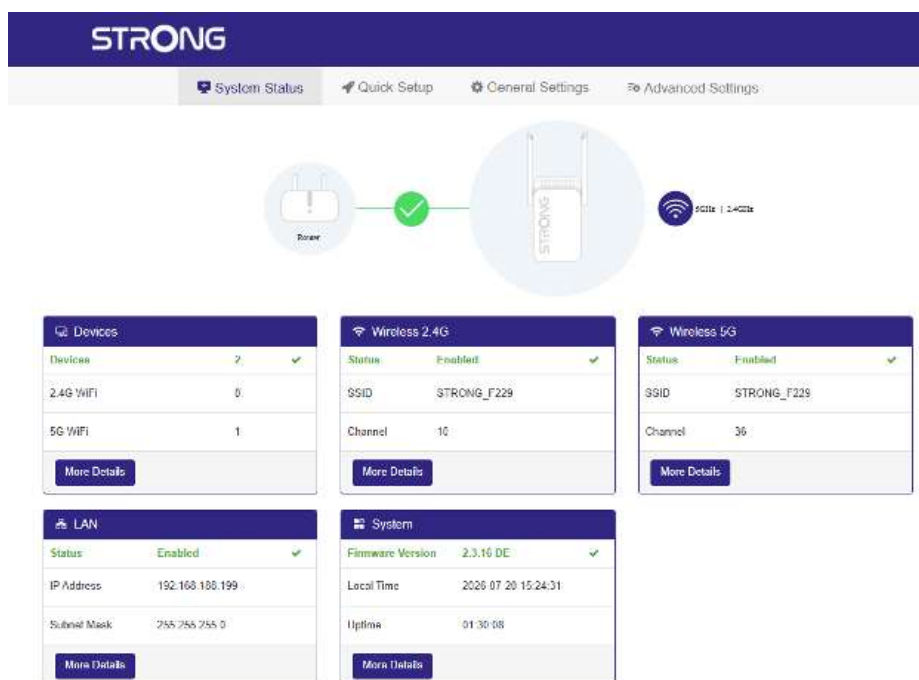


Slika 57 — Status sistema > Kontrolna tabla — režim bežične pristupne tačke

Element	Bežični ekstender	Bežična pristupna tačka
Kartica i stranice glavne mreže	Prisutno	Odsutno
Dijagram kontrolne table	Bežična veza između rutera i repeatera	Žičana veza između rutera i repeatera
Korak 3 čarobnjaka	Skeniranje i izbor glavne mreže	Podsetnik da povežete Ethernet kabl
Korak 4 čarobnjaka	Proširena mreža — nazivi kopirani ili sa sufiksom, lozinka preuzeta od glavne mreže	Bežično — ime, enkripcija i lozinka se podešavaju nezavisno za svaki opseg
Uređaji, Bežično 2.4G, Bežično 5G, LAN, Sistem	Identično	Identično

Stranice Uređaji, LAN i Sistem funkcionišu isto kao u režimu proširivača.

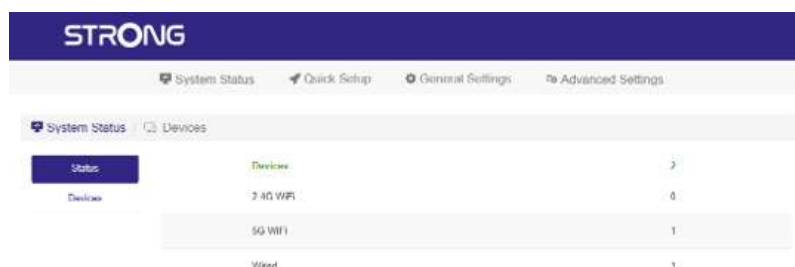

Slika 58 — Status sistema > Uređaji — režim bežične pristupne tačke

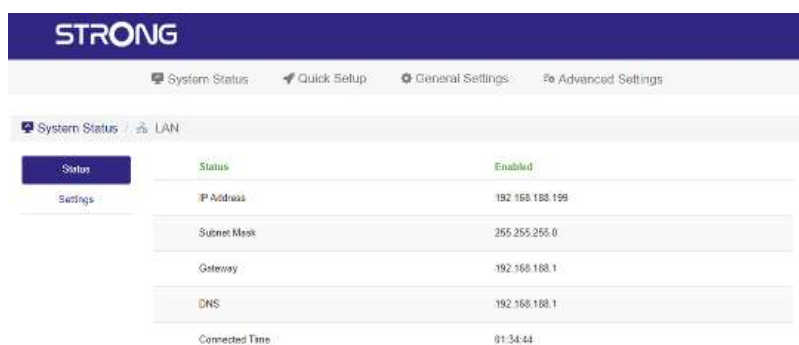

Slika 59 — Status sistema > LAN — režim bežične pristupne tačke

IV. Uobičajene operacije

Kratka uputstva za zadatke koje ćete najverovatnije obavljati nakon instalacije repeatera. Svako od njih počinje iz Web UI na adresi <http://setup.STRONG>.

1. Promena imena proširene mreže ili promena njene lozinke

1. Otvorite Opšta podešavanja > Bežično 2.4G.
2. Izmenite polje SSID, kao i polje za lozinku ako mreža ne preuzima ključ od glavne mreže.
3. Kliknite na Sačuvaj i primeni, a zatim ponovite na stranici Bežično 5G.
4. Ponovo povežite svoje uređaje na novo ime.

NAPOMENA

U režimu bežičnog proširivača lozinka proširene mreže se preuzima od glavne mreže i ne može se promeniti ovde. Da biste je promenili, promenite Wi-Fi lozinku na svom ruteru, a zatim ponovo pokrenite čarobnjak kako bi repeater preuzeo novi ključ.

2. Povezivanje repetitora na drugu Wi-Fi mrežu

Najbolja opcija je da odete na „**Quick Setup**“. Ali to možete uraditi sledećom procedurom:

1. Otvorite Opšta podešavanja > Glavna mreža.
2. Kliknite na Skeniraj i sačekajte da se pretraga završi.
3. Kliknite na Poveži na liniji nove mreže, unesite njenu lozinku i potvrdite.
4. Proverite u Statusu sistema > Glavna mreža da polje Status prikazuje Povezano.

3. Prebacivanje između režima proširivača i pristupne tačke

1. Ako prelazite u režim bežične pristupne tačke, najpre povežite Ethernet kabl između LAN porta vašeg modema ili rutera i Gigabit Ethernet porta na repeateru.
2. Otvorite karticu Quick Setup.
3. Izaberite novi radni režim i pratite pet koraka čarobnjaka.
4. Kliknite na Sačuvaj i primeni na stranici sažetka i sačekajte da se repeater restartuje.

4. Povezivanje uređaja putem kabla

U režimu bežičnog ekstendera, Gigabit Ethernet port funkcioniše kao žični priključak na vašoj proširenoj mreži. Povežite televizor, gejming konzolu, desktop računar ili mrežni štampač na njega i uređaj će se priključiti vašoj kućnoj mreži bez ikakve dodatne konfiguracije.

SAVET

Ovo je dobar način da obezbedite punu brzinu veze uređaju koji nema Wi-Fi ili čiji je Wi-Fi nepouzdan, u prostoriji do koje vaš ruter ne može da dopre.

5. Ažuriranje firmvera

1. Preuzmite fajl sa firmverom za REPEATERBE3600 sa STRONG veb-sajta za podršku.
2. Otvorite Napredna podešavanja > Sistem > Firmver i zabeležite verziju koja je trenutno instalirana.
3. Kliknite na Pregledaj, izaberite preuzeti fajl i pokrenite ažuriranje.
4. Sačekajte da se repetitor samostalno restartuje, bez isključivanja iz struje, zatim se ponovo prijavite i proverite novu verziju u Status sistema > Sistem.

6. Pravljanje rezervne kopije i vraćanje konfiguracije

1. Otvorite Napredna podešavanja > Sistem > Bekap / Povraćaj.
2. Kliknite na Generiši rezervnu kopiju i sačuvajte fajl na svom računaru.
3. Da biste kasnije vratili podešavanja, vratite se na istu stranicu, kliknite na Pregledaj u odeljku Povraćaj i izaberite fajl.
4. Repetitor se restartuje sa vraćenom konfiguracijom.

SAVET

Napravite bekap čim vaša instalacija postane stabilna i napravite još jedan pre svakog ažuriranja firmvera.

7. Vraćanje fabričkih podešavanja

Dve opcije su dostupne. Koristite Web UI ako još uvek možete da se prijavite, a otvor za Reset ako ne možete.

Metod	Procedura
Preko Web UI	Napredna podešavanja > Sistem > Reset, zatim potvrdite sa OK.
Pomoću otvora za Reset	Dok je repetitor uključen i pokrenut, ubacite ispravljenu spajalicu u otvor za Reset sa strane i držite je oko 10 sekundi, dok LED lampice ne zatrepere i repetitor se ne restartuje.

Nakon reseta, repetitor se vraća na adresu 192.168.1.254 i ponovo emituje svoju podrazumevanu mrežu. Ponovo se povežite na njega i pokrenite čarobnjak za podešavanje od početka, kao što je opisano u odeljku II.

8. Isključivanje LED lampica

1. Otvorite Napredna podešavanja > Sistem > Kontrola LED lampica.
2. Isključite LED prekidač ON/OFF.
3. Kliknite na Sačuvaj i primeni.

9. Zakazivanje automatskog ponovnog pokretanja

1. Prvo proverite da li je vremenska zona ispravno podešena u Napredna podešavanja > Sistem > Vremenska zona.
2. Otvorite Napredna podešavanja > Sistem > Tajmirano ponovno pokretanje i uključite prekidač.
3. Izaberite dan u nedelji, zatim sat i minute.
4. Kliknite na Sačuvaj i primeni.

10. Promena lozinke ili jezika veb korisničkog interfejsa

Lozinka za prijavu se menja u Napredna podešavanja > Sistem > Administratorski nalog: unesite trenutnu lozinku, a zatim novu dva puta. Jezik prikaza se menja u Napredna podešavanja > Sistem > Jezik.

NAPOMENA

Ako ste zaboravili lozinku za Web UI, ne postoji procedura za oporavak. Jedina opcija je fabrički reset pomoću otvora za Reset, nakon čega sledi potpuna rekonfiguracija.

V. Tehničke specifikacije

1. Wi-Fi povezivanje

Specifikacija	Vrednost
Wi-Fi standard	Wi-Fi 7 (802.11be)
Wi-Fi brzina	3,6 Gbps
Wi-Fi tehnologija	Istovremeni dual-band 2.4 GHz + 5 GHz
Opsezi	2.4 GHz i 5 GHz
Wi-Fi tokovi	4 (2 + 2)
Detaljna brzina	3 570 Mbps (688 Mbps na 2,4 GHz + 2 882 Mbps na 5 GHz)
Antene	2 eksterne, 5 dBi
Domet bežične mreže	Do 150 m na otvorenom prostoru
Bezbednost	WPA/WPA2 & WPA2 / WPA2/WPA3 & WPA3
WPS taster	Da

2. Žično povezivanje

Specifikacija	Vrednost
LAN port	1 × 1 000 Mbps (1 Gbps) RJ-45

3. Specifične karakteristike

Specifikacija	Vrednost
Povezivanje sa ISP uređajem putem Wi-Fi mreže	Da
Povezivanje sa ISP uređajem putem žičanog porta ili ugrađenog Ethernet kablovanja	Da
Imenovanje Wi-Fi mreže	Može se prilagoditi
Pametni LED sistem (pronađite najbolju lokaciju u svom domu)	1 statusni LED (plavi ili crveni)

4. Praktičnost

Specifikacija	Vrednost
Instalacija putem korisničkog interfejsa proizvođača	Da
Garancija	4 godine
Sadržaj pakovanja	1 × Repeater, 1 × Brzi vodič za instalaciju
Jezici interfejsa	BG, CZ, DE, DK, EN, ES, FR, HR, HU, IT, NO, PL, PT, SE, UA

5. Opšti podaci

Specifikacija	Vrednost
Napajanje	Direktno priključivanje na napajanje, 100–240 V
Radna temperatura	0 °C do +50 °C
Temperatura skladištenja	–40 °C do +70 °C
Radna vlažnost	10 % do 90 %, bez kondenzacije
Vlažnost skladištenja	5 % do 90 %, bez kondenzacije
Dimenzije sa antenama (Š × D × V)	77.8 × 49 × 222.8 mm
Težina	290 g
EAN REPEATERBE3600	9120137872927
EAN REPEATERBE3600X	9120137872941

6. Pravno obaveštenje

Ovaj proizvod je u skladu sa važećim evropskim direktivama. CE oznaka potvrđuje njegovu usklađenost. STRONG je registrovana robna marka, podružnica kompanije Skyworth.

Wi-Fi, WPA i WPA2 su registrovane robne marke kompanije Wi-Fi Alliance®. Sva ostala imena proizvoda su robne marke ili registrovane robne marke njihovih vlasnika.

Protok podataka, udaljenost, domet signala i površina pokrivenosti dati su samo kao referenca i zasnovani su na rezultatima testova performansi u normalnim uslovima korišćenja. Stvarne performanse nisu zagarantovane i mogu varirati u zavisnosti od radnog okruženja, udaljenosti i pozicioniranja proizvoda, kombinacije korišćenih proizvoda, građevinskih materijala, kao i bežičnih ili električnih smetnji.

Kao posledica kontinuiranih istraživanja i razvoja, tehničke specifikacije, dizajn i izgled proizvoda mogu se promeniti bez prethodne najave.

Copyright STRONG © 2026. Sva prava zadržana. | www.strong-eu.com