


SILNÝ

Wi-Fi 7 REPEATER 3600

Model REPEATERBE3600 / REPEATERBE3600X

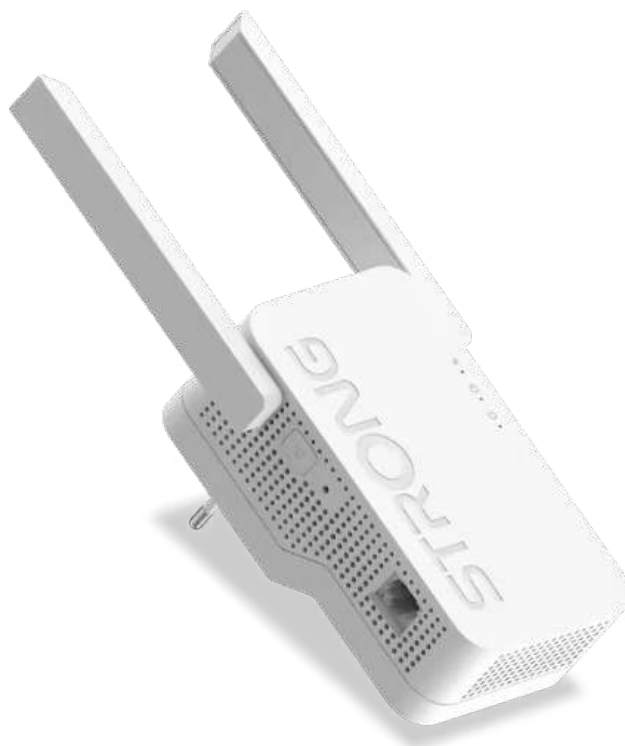

Obrázok produktu

Užívateľská príručka

Angličtina

Firmware 2.3.16 a vyššie

Obsah

I. Úvod	4
1. Prehľad produktu	4
2. Obsah balenia	5
3. Fyzický popis	5
4. LED indikátory	6
5. Prevádzkové režimy	7
6. Prehľad webového rozhrania	8
II. Začíname — Počiatočné nastavenie	9
1. Výber správneho umiestnenia	9
2. Pripojenie k opakovaču	9
3. Vytvorenie hesla pre webové rozhranie	10
4. Rýchle nastavenie — režim bezdrôtového rozšírenia	10
Krok 1 — Režim	10
Krok 2 — Časové pásmo	11
Krok 3 — Hostiteľská sieť	11
Krok 4 — Rozšírená sieť	13
Krok 5 — Zhrnutie	14
5. Rýchle nastavenie — režim bezdrôtového prístupového bodu	15
Krok 1 — Režim	15
Krok 2 — Časové pásmo	16
Krok 3 — Hostiteľská sieť	16
Krok 4 — Bezdrôtové pripojenie	16
Krok 5 — Zhrnutie	17
6. Párovanie pomocou WPS	18
7. Prihlásenie do webového rozhrania	18
III. Úplný popis webového rozhrania	19
1. Stav systému	19
1.1 Zariadenia	19
1.2 Hostiteľská sieť	20
1.3 Bezdrôtová 2.4G	21
1.4 Bezdrôtová 5G	22
1.5 LAN	22
1.6 Systém	23
2. Rýchle nastavenie	25
3. Všeobecné nastavenia	25
3.1 Bezdrôtová 2.4G	25
3.2 Bezdrôtová 5G	26
3.3 Hostiteľská sieť	27
4. Pokročilé nastavenia	27
4.1 Sieť > LAN	28
4.2 Systém > Časové pásmo	28
4.3 Systém > Firmware	29
4.4 Systém > Záloha / Obnovenie	29
4.5 Systém > Administrátorský účet	29
4.6 Systém > Jazyk	30
4.7 Systém > Plánovaný reštart	30
4.8 Systém > Reštart	31

4.9 Systém > Obnovenie	31
4.10 Systém > Ovládanie LED	31
5. Webové rozhranie v režime bezdrôtového prístupového bodu	32
IV. Bežné operácie	34
1. Premenovanie rozšírenej siete alebo zmena jej hesla	34
2. Pripojenie opakovača k inej Wi-Fi sieti	34
3. Prepínanie medzi režimom rozširovača a prístupového bodu	34
4. Pripojenie zariadenia pomocou kábla	34
5. Aktualizácia firmvéru	35
6. Zálohovanie a obnovenie konfigurácie	35
7. Obnovenie výrobných nastavení	35
8. Vypnutie LED diód v noci	35
9. Plánovanie automatického reštartu	35
10. Zmena hesla alebo jazyka webového rozhrania	36
V. Technické špecifikácie	37
1. Wi-Fi pripojenie	37
2. Káblové pripojenie	37
3. Špecifické vlastnosti	37
4. Pohodlie	37
5. Všeobecné údaje	38
6. Právne upozornenie	38

I. Úvod

1. Prehľad produktu

Vitajte v kompletnom používateľskom návode pre STRONG Wi-Fi 7 REPEATER 3600. Tento manuál vás prevedie od rozbalenia produktu až po zvládnutie všetkých funkcií jeho konfiguračného rozhrania.

Wi-Fi 7 REPEATER 3600 je bezdrôtový rozširovač dosahu, ktorý sa zapája priamo do zásuvky. Zachytáva Wi-Fi signál vášho existujúceho modemu, routera alebo zariadenia od poskytovateľa internetu, zosilňuje ho a opätovne vysiela ďalej do vašej domácnosti, čím odstraňuje mŕtve zóny, kde sa vaše pripojenie predtým prerušovalo. Keďže funguje s akýmkoľvek Wi-Fi modemom alebo routerom, nemusíte meniť svoje internetové zariadenie ani volať technika: stačí zapojiť opakovač do elektrickej zásuvky, spustiť päťkrokový sprievodcu nastavením a vaše pokrytie sa rozšíri.

Opakovač je možné použiť aj ako bezdrôtový prístupový bod. V tomto režime je pripojený k vášmu modemom alebo routeru pomocou ethernetového kábla (alebo prostredníctvom zabudovanej ethernetovej kabeláže) a vytvára úplne novú Wi-Fi sieť na druhom konci kábla, čím zabezpečí plnú rýchlosť v miestnosti, kam bezdrôtový signál nedosiahne.

Hlavné vlastnosti:

- Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be), dvojpásmové súčasné pripojenie 2,4 GHz + 5 GHz, celkovo až 3 600 Mbps (688 Mbps pri 2,4 GHz + 2 882 Mbps pri 5 GHz)
- 4 Wi-Fi prúdy (2 + 2) a 2 externé antény s výkonom 5 dBi pre bezdrôtový dosah až 150 m na otvorenom priestranstve
- Dva prevádzkové režimy: bezdrôtový rozširovač (wireless backhaul) a bezdrôtový prístupový bod (wired backhaul)
- 1 gigabitový ethernetový port (1 000 Mbps) na pripojenie televízora, hernej konzoly alebo počítača káblom, alebo na napájanie opakovača zo zabudovanej ethernetovej kabeláže
- Tlačidlo WPS na jednoduché spárovanie s vaším existujúcim routerom jedným dotykom
- Inteligentný systém LED: indikátor Wi-Fi vám ukáže, či je opakovač správne umiestnený, aby ste našli najlepšiu zásuvku vo vašej domácnosti
- Zabezpečenie WPA, WPA2 a WPA3, vrátane prechodového režimu WPA2-PSK/WPA3-SAE
- Plne prispôsobiteľné názvy sietí (SSID) alebo jedným kliknutím skopírujete názov vašej hlavnej siete pre plynulé roamingové pripojenie
- Vstavané webové rozhranie (Web UI) dostupné na <http://setup.strong> — nie je potrebná žiadna aplikácia ani účet
- Priame napájanie zo zásuvky (100–240 V), bez externého napájacieho adaptéra
- 4-ročná záruka

i POZNÁMKA

Dve obchodné označenia majú rovnaký hardvér a rovnaký firmvér: REPEATERBE3600 (štandardné balenie) a REPEATERBE3600X (minimalistické balenie). Všetko, čo je popísané v tomto manuáli, platí pre obe verzie.

⚠ DÔLEŽITÉ

Wi-Fi 7 REPEATER 3600 má integrovanú sieťovú zástrčku a je určený na priame zapojenie do zásuvky s napätím 100–240 V AC, 50/60 Hz. Nepoužívajte ho s cestovným adaptérom, poškodenou zásuvkou alebo predlžovacím káblom, ktorý nespĺňa tieto parametre. Produkt nikdy nezapájajte, ak je poškodený jeho kryt alebo kolíky zástrčky. Použitie nevyhovujúceho zdroja napájania je nebezpečné pre používateľa, zabraňuje správnej prevádzke produktu a ruší záruku. Elektrické parametre sú uvedené v časti technické špecifikácie tohto manuálu a na štítku produktu.

2. Obsah balenia

Pri rozbaľovaní zariadenia Wi-Fi 7 REPEATER 3600 skontrolujte, či sú prítomné nasledujúce položky:


Položka	Popis
Wi-Fi 7 REPEATER 3600 × 1	Samotný opakovač s dvoma externými anténami a integrovanou sieťovou zástrčkou.
Stručný inšalačný návod × 1	Základné pokyny na spustenie, bezpečnostné informácie a podrobnosti o záruke.

i POZNÁMKA


Ethernetový kábel ani napájací adaptér nie sú súčasťou balenia. Opakovač je napájaný priamo zo zásuvky. Ethernetový kábel je potrebný iba v prípade, že plánujete použiť port Gigabit Ethernet, buď na pripojenie káblového zariadenia, alebo na prevádzku opakovača v režime bezdrôtového prístupového bodu.

3. Fyzický popis

Opakovač je jednodusová zásuvná jednotka. Všetky indikátory sú umiestnené na prednej strane a všetky ovládacie prvky a Ethernetový port sa nachádzajú na boku zariadenia.

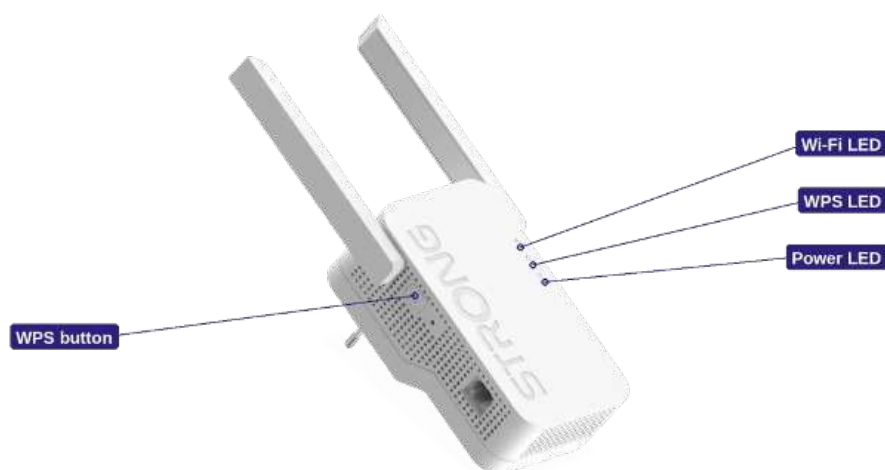

Obr. 1 — Úvod > Fyzický popis — pohľad spredu a stavové LED diódy

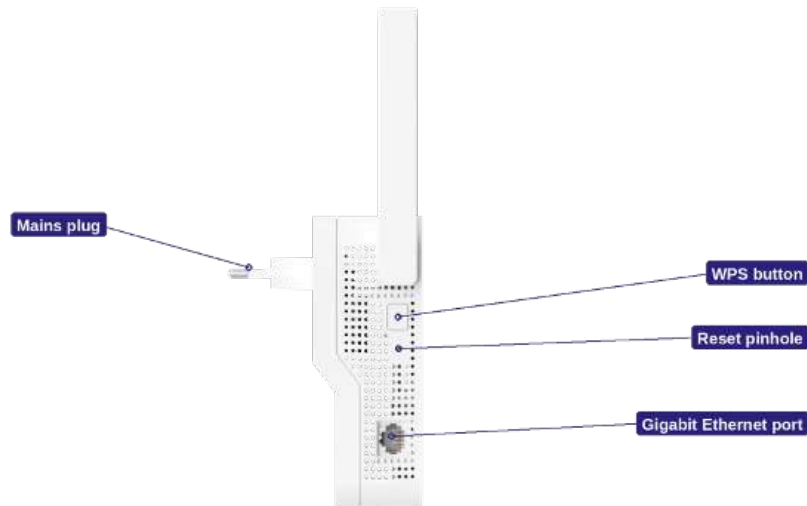

Obr. 2 — Úvod > Fyzický popis — pohľad z boku, ovládacie prvky a konektor

Prvok	Funkcia
2 externé antény	Sklopné antény s výkonom 5 dBi. Úplne ich rozložte a ponechajte vo zvislej polohe pre najlepšie pokrytie.
Sieťová zástrčka	Integrovaná dvojkolíková zástrčka. Opakovač je napájaný ihneď po zapojení do funkčnej zásuvky; neobsahuje vypínač.
Tlačidlo WPS	Stlačte na spustenie párovania WPS s vaším routerom. Pozrite si časť II.6.
Resetovacie otvorček	Zápustné tlačidlo. Stlačte a podržte pomocou kancelárskej sponky približne 10 sekúnd na obnovenie výrobných nastavení. Pozrite si časť IV.7.
Port Gigabit Ethernet	Port RJ-45, 1 000 Mbps. Pripája káblové zariadenie k rozšírenej sieti alebo pripája opakovač k vášmu modemu/routeru, keď je používaný ako prístupový bod.
Vetracia mriežka	Udržujte ju voľnú. Nezakrývajte opakovač a neinštalujte ho za nábytok alebo do skrinky.
Stavové LED diódy	Tri indikátory: Wi-Fi, WPS a napájanie. Pozrite si nasledujúcu časť.

4. LED indikátory

Tri LED diódy na prednej strane vám na prvý pohľad ukážu, či je opakovač napájaný, či je spárovaný s vaším routerom a — čo je najdôležitejšie — či je zapojený na vhodnom mieste.

LED	Stav	Význam
Napájanie	Stála modrá	Opakovač je napájaný a dokončil spúšťanie.
Napájanie	Blikajúca modrá	Opakovač sa spúšťa, aplikuje nové nastavenia alebo sa reštartuje. Počkajte, kým LED dióda prestane blikat.
Napájanie	Vypnuté	Bez napájania. Skontrolujte zásuvku.
Wi-Fi	Stála modrá	Opakovač je pripojený k vašej hlavnej sieti a prijímaný signál je dobrý. Toto je požadovaná poloha.
Wi-Fi	Stála červená	Opakovač je pripojený, ale signál prijímaný z routera je príliš slabý, alebo nie je pripojený k žiadnej hlavnej sieti. Posuňte ho bližšie k routeru.

LED	Stav	Význam
Wi-Fi	Vypnuté	Rozšírená Wi-Fi sieť je vypnutá.
WPS	Blikajúca modrá	Prebieha párovanie cez WPS. Okno zostáva otvorené približne 2 minúty.
WPS	Stála modrá	Párovanie cez WPS bolo úspešné a opakovač je pripojený k hlavnej sieti.
WPS	Vypnuté	Nepriebehá žiadna WPS relácia.

TIP

LED dióda Wi-Fi je „inteligentná LED“, ktorá slúži na nájdenie najlepšieho miesta vo vašej domácnosti. Zasuňte opakovač približne do polovice vzdialenosti medzi routerom a mŕtvou zónou, počkajte asi 30 sekúnd a skontrolujte farbu: modrá znamená, že umiestnenie je vhodné, červená znamená, že ste príliš ďaleko od routera. Posuňte opakovač o jednu zásuvku bližšie a skontrolujte znova.

POZNÁMKA

Všetky tri indikátory je možné vypnúť cez webové rozhranie, napríklad v spálni. Pozrite si Rozšírené nastavenia > Systém > Ovládanie LED v časti III.4.

5. Prevádzkové režimy

Opakovač podporuje dva prevádzkové režimy. Režim sa vyberá na prvej stránke sprievodcu nastavením a je možné ho kedykoľvek zmeniť na karte Rýchle nastavenie.

Režim	Ako sa pripája k vašej sieti	Kedy ho použiť
Bezdrôtový rozširovač	Bezdrôtovo, k existujúcej Wi-Fi sieti (v rozhraní označovanej ako hostiteľská sieť).	Štandardný prípad použitia. Zvoľte tento režim na rozšírenie pokrytia vášho zariadenia od poskytovateľa internetu alebo smerovača bez potreby ťahania káblov.
Bezdrôtový prístupový bod	Káblom, cez port Gigabit Ethernet pripojený k LAN portu vášho modemu, smerovača alebo k zabudovanému ethernetovému vedeniu v stene.	Zvoľte tento režim, ak je v miestnosti, ktorú chcete pokryť, už k dispozícii kábel. Prepojovacia linka je káblková, takže rozšírená sieť si zachováva plnú rýchlosť pripojenia.

POZNÁMKA

V režime bezdrôtového rozširovača opakovač zdieľa rádiové pásmo medzi prepojením so smerovačom a prepojením s vašimi zariadeniami. Toto je bežné pre každý bezdrôtový opakovač. Ak je pre vás dôležitá maximálna priepustnosť a máte k dispozícii kábel, uprednostnite režim Bezdrôtový prístupový bod.

6. Prehľad webového rozhrania

Všetky nastavenia opakovača sa spravujú prostredníctvom vstavaného webového rozhrania, ktoré je v tejto príručke označované ako Web UI. Je dostupné z akéhokoľvek prehliadača na počítači,

tablete alebo smartfóne pripojenom k opakovaču. Nie je potrebná žiadna aplikácia ani používateľský účet.

Položka	Hodnota
Adresa Web UI	http://setup.strong
Predvolená LAN IP adresa	192.168.1.254
Prihlásenie	Iba heslo — používateľské meno nie je potrebné
Heslo	Vytvorené vami pri prvom otvorení Web UI
Jazyk rozhrania	Automaticky zistený z prehliadača a je možné ho zmeniť v Rozšírených nastaveniach > Systém > Jazyk

Web UI je rozdelené do štyroch kariet, ktoré sú vždy viditeľné v hornej časti stránky:

Karta	Obsah
Stav systému	Informačný panel iba na čítanie a detailné stránky pre Zariadenia, Hostiteľskú sieť, Bezdrôtové 2.4G, Bezdrôtové 5G, LAN a Systém.
Rýchle nastavenie	Päťkrokový sprievodca: Režim, Časové pásmo, Hostiteľská sieť, Rozšírená sieť (alebo Bezdrôtová), Zhrnutie.
Všeobecné nastavenia	Bežné nastavenia Wi-Fi: Bezdrôtové 2.4G, Bezdrôtové 5G a Hostiteľská sieť.
Rozšírené nastavenia	Sieť (LAN) a Systém (Časové pásmo, Firmvér, Záloha/Obnova, Administrátorský účet, Jazyk, Plánovaný reštart, Reštart, Obnovenie, Ovládanie LED).

POZNÁMKA

Web UI je poskytované cez bežný HTTP protokol, iba vo vašej lokálnej sieti. Nie je dostupné z internetu. Napriek tomu si zvolte silné prihlasovacie heslo a zmeňte ho, ak niekedy zdieľate svoju Wi-Fi s hosťami.

II. Začíname — Počiatočné nastavenie

Táto časť sa venuje úplne prvému nastaveniu opakovača, od výberu zásuvky až po okamih, keď je vaša rozšírená sieť aktívna. Vyhradte si približne päť minút.

1. Výber správneho umiestnenia

Opakovač môže opakovať iba to, čo prijíma. Jeho umiestnenie je preto jediným faktorom, ktorý určuje kvalitu vašej rozšírenej siete.


1. Pri prvom nastavení zapojte opakovač do zásuvky v rovnakej miestnosti ako je váš smerovač. Týmto zabezpečíte silný signál počas spúšťania sprievodcu nastavením.
2. Po dokončení nastavenia odpojte opakovač a premiestnite ho na jeho konečné miesto: približne do polovice medzi smerovač a oblasť so slabým pokrytím.
3. Počkajte približne 30 sekúnd a skontrolujte LED kontrolku Wi-Fi. Modrá znamená, že umiestnenie je vhodné; červená znamená, že opakovač je príliš ďaleko od smerovača — posuňte ho o jednu zásuvku bližšie.
4. Antény nechajte rozložené a vo zvislej polohe a opakovač umiestnite mimo dosahu mikrovlnných rúr, základní bezdrôtových telefónov, veľkých kovových plôch a hrubých betónových alebo tehlových stien.

TIP

Uprednostnite voľnú zásuvku v strednej výške steny. Vyhnite sa použitiu viacnásobných predlžovacích káblov umiestnených za nábytkom a nikdy neinštalujte opakovač do skrinky alebo mediálnej skrine.

2. Pripojenie k opakovaču

Zapojte opakovač do elektrickej zásuvky a počkajte, kým kontrolka napájania prestane blikať. Na svojom počítači, tablete alebo smartfóne otvorte zoznam dostupných Wi-Fi sietí a pripojte sa k predvolenej sieti opakovača.

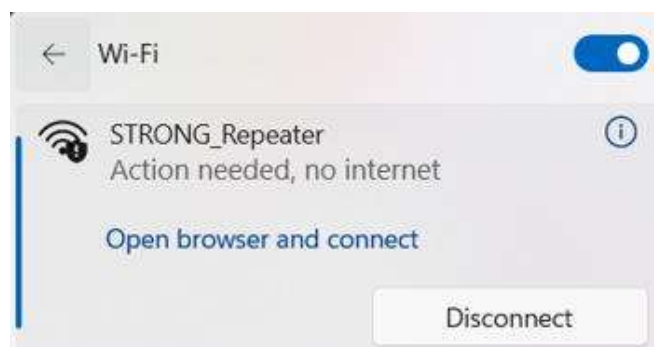

Obr. 3 — Začíname > Pripojenie k opakovaču — predvolená Wi-Fi sieť

i POZNÁMKA


Predvolené názvy sietí sú STRONG_Repeater pre pásmo 2,4 GHz. Presné názvy sú uvedené na štítku produktu. Po vybalení nie je opakovač šifrovaný, preto vaše zariadenie označuje sieť ako nezabezpečenú; šifrovanie sa aplikuje na konci sprievodcu.

Vaše zariadenie oznámi, že táto sieť nemá prístup na internet. To je očakávané: opakovač ešte nie je pripojený k vášmu routeru.

3. Vytvorenie hesla pre webové rozhranie

Pri prvom otvorení webového rozhrania vás opakovač požiada o vytvorenie hesla, ktoré bude chrániť toto rozhranie. Dve možnosti vedú na tú istú stránku:

- Kliknite na odkaz „Otvoriť prehliadač a pripojiť sa“, ktorý vám ponúkne operačný systém po pripojení k sieti.
- Alebo otvorte prehliadač a zadajte `http://setup.strong` do adresného riadku.

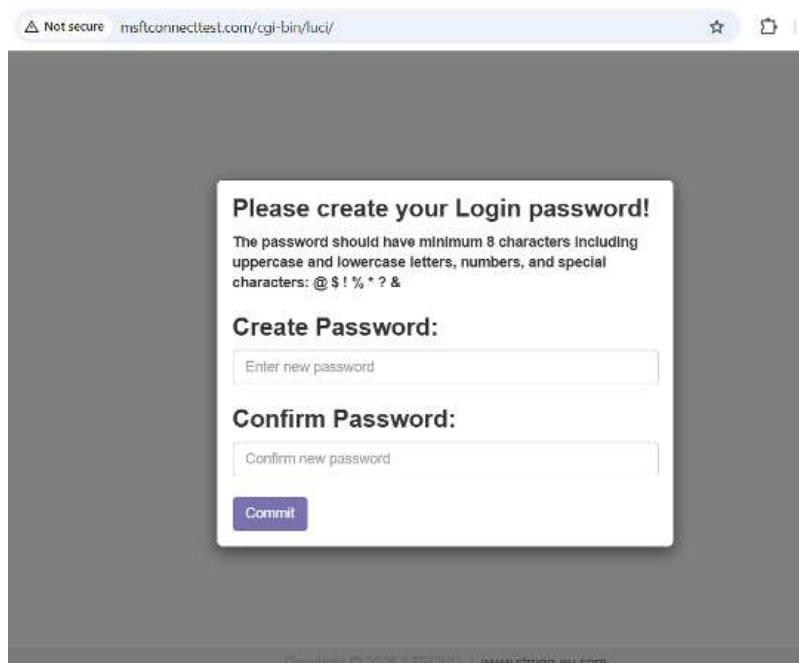

Obr. 4 — Začínáme > Vytvorenie hesla pre webové rozhranie — prvý prístup

Zadajte svoje nové heslo dvakrát a kliknite na Potvrdiť. Heslo musí obsahovať aspoň 8 znakov a kombinovať veľké písmená, malé písmená, čísllice a špeciálne znaky z množiny `@ $ ! % * ? &`.

⚠ DÔLEŽITÉ


Zapíšte si toto heslo a uchovajte ho na bezpečnom mieste. Je to jediný spôsob, ako sa dostať do webového rozhrania. Ak ho stratíte, jediným riešením je obnovenie výrobných nastavení pomocou otvoru Reset, čo vymaže všetky vaše nastavenia.

4. Rýchle nastavenie — režim bezdrôtového rozšírenia

Akonáhle je heslo nastavené, opakovač otvorí päťkrokového sprievodcu rýchlym nastavením. Indikátor priebehu v hornej časti stránky zobrazuje, kde sa nachádzate: Režim, Časové pásmo, Hostiteľská sieť, Rozšírená sieť, Zhrnutie.

Krok 1 — Režim


Vyberte možnosť Bezdrtový rozširovač a kliknite na Ďalej.

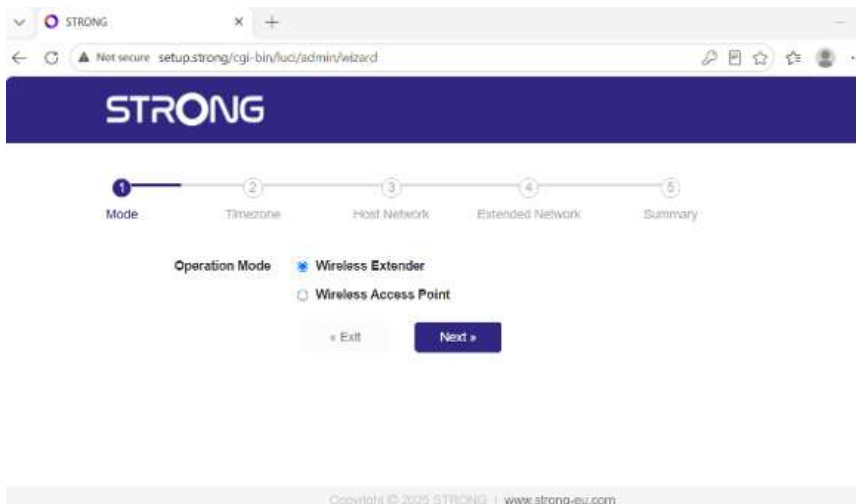

Obr. 5 — Rýchle nastavenie > Krok 1 — výber režimu Bezdrtový rozširovač

Krok 2 — Časové pásmo


Vyberte svoje časové pásmo zo zoznamu a skontrolujte miestny čas zobrazený pod ním, potom kliknite na Ďalej. Časové pásmo sa používa v systémovom denníku a pri funkcii časovaného reštartu.

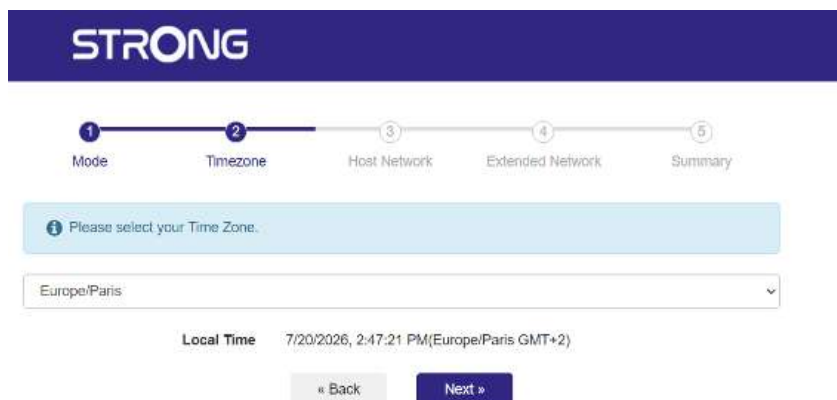

Obr. 6 — Rýchle nastavenie > Krok 2 — výber časového pásma


Krok 3 — Hostiteľská sieť

Opakovač prehľadáva okolité rádiové vlny. Skenovanie trvá niekoľko sekúnd.

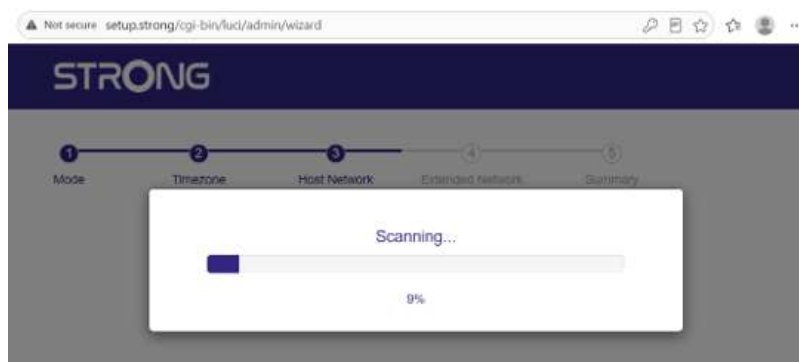

Obr. 7 — Rýchle nastavenie > Krok 3 — vyhľadávanie sietí

Následne zobrazí všetky siete, ktoré vidí, spolu s ich pásmom (2.4G alebo 5G), BSSID, názvom, kanálom a silou signálu v dBm. Nájdite svoju vlastnú sieť a kliknite na tlačidlo Pripojiť v jej riadku.

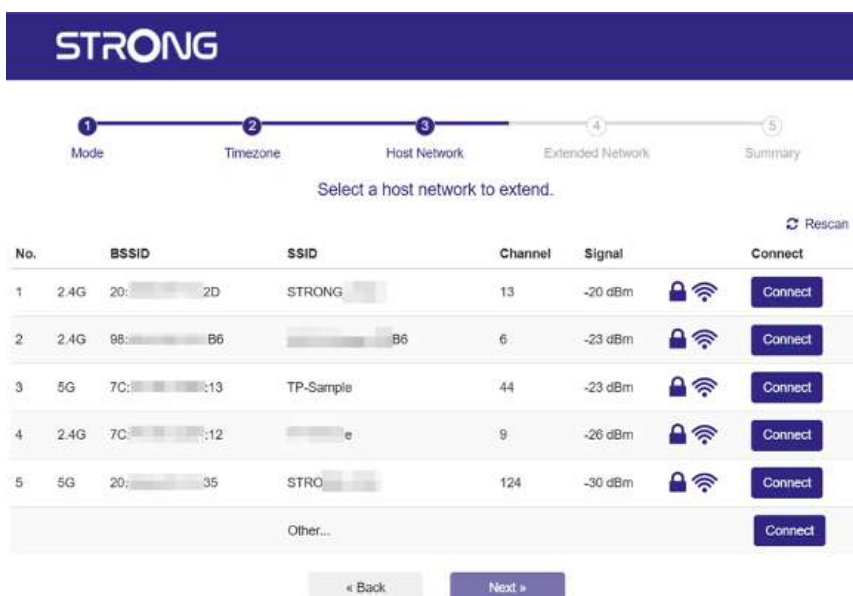


Obr. 8 — Rýchle nastavenie > Krok 3 — zoznam dostupných hostiteľských sietí

TIP

Uprednostnite položku s najsilnejším signálom, teda s najmenšou zápornou hodnotou v dBm: -20 dBm je oveľa lepšie ako -75 dBm. Ak váš router vysiela rovnaký názov v oboch pásmach, vyberte 5G pre vyššiu rýchlosť alebo 2.4G pre lepší dosah cez steny.

Následne sa zobrazí dialógové okno, ktoré vyžaduje heslo vybranej siete. Vyberte pásmo Wi-Fi, skontrolujte SSID a zadajte heslo vašej vlastnej siete — nie opakovača — potom kliknite na Ďalej.

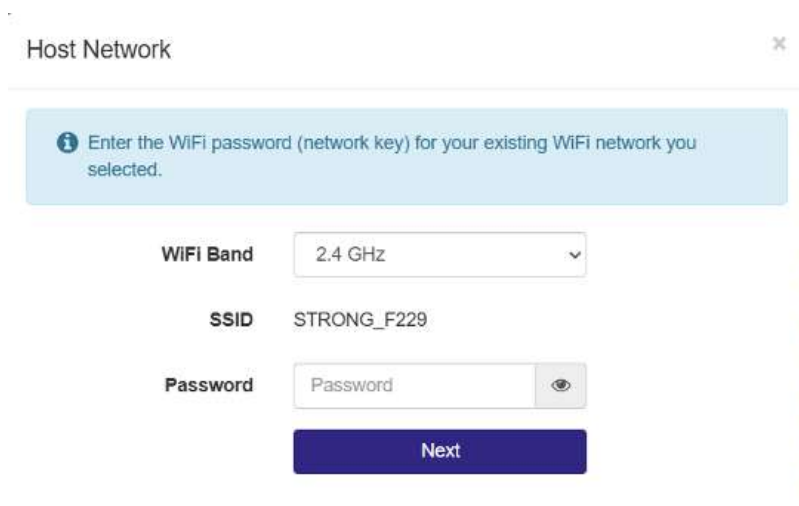

Host Network

Enter the WiFi password (network key) for your existing WiFi network you selected.

WiFi Band 2.4 GHz


SSID STRONG_F229

Password Password

Next

Obr. 9 — Rýchle nastavenie > Krok 3 — heslo hostiteľskej siete

Vybraná sieť je teraz zobrazená ako Hostiteľské SSID so zelenou značkou zaškrtnutia. Odkaz Zmeniť výber vpravo vám umožní vrátiť sa späť do zoznamu.

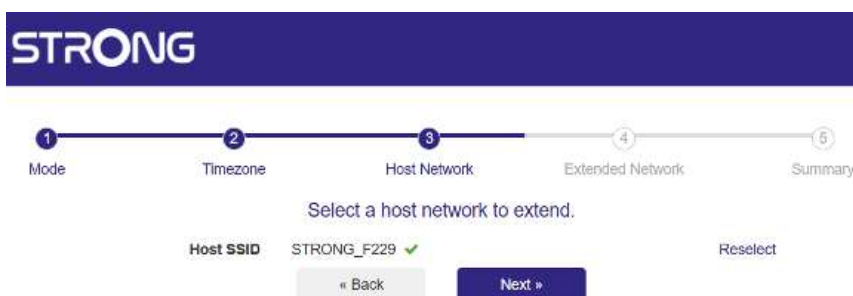

STRONG

1 Mode 2 Timezone 3 Host Network 4 Extended Network 5 Summary

Select a host network to extend.

Host SSID STRONG_F229

Back Next Reselect

Obr. 10 — Rýchle nastavenie > Krok 3 — potvrdenie hostiteľskej siete

POZNÁMKA

Ak sa vaša sieť v zozname nezobrazuje, kliknite na Znovu vyhľadať. Ak stále chýba, môže byť skrytá: použite riadok „Iné...“ v dolnej časti tabuľky na manuálne zadanie jej názvu. Skontrolujte tiež, či je opakovač počas nastavovania dostatočne blízko k routeru.

Krok 4 — Rozšírená sieť

Zadajte názvy pre dve siete, ktoré bude opakovač vysielateľ. Predvolene navrhuje názov vašej hostiteľskej siete s príponami -EXT2G a -EXT5G.

STRONG

1 Mode 2 Timezone 3 Host Network 4 Extended Network 5 Summary

Set the extended network names (SSIDs).

Extended Network Settings

2.4G SSID STRONG_F229-EXT2G Copy Host SSID

5G SSID STRONG_F229-EXT5G Copy Host SSID

Note: The extended network's password is the same as your host network.

Back Next

Obr. 11 — Rýchle nastavenie > Krok 4 — predvolené názvy rozšírených sietí

Prípadne kliknite na Kopírovať hostiteľské SSID, aby ste použili presne rovnaký názov ako vaša existujúca sieť v oboch pásmach. Vaše zariadenia sa potom automaticky presunú z routeru na opakovač bez toho, aby ste museli siete prepínať manuálne.

STRONG

1 Mode 2 Timezone 3 Host Network 4 Extended Network 5 Summary

Set the extended network names (SSIDs).

Extended Network Settings

2.4G SSID STRONG_F229 Copy Host SSID

5G SSID STRONG_F229 Copy Host SSID

Note: The extended network's password is the same as your host network.

Back Next

Obr. 12 — Rýchle nastavenie > Krok 4 — názvy rozšírených sietí skopírované z hostiteľa

TIP

Kopírovanie názvu hostiteľa poskytuje najpohodľnejšie používanie, pretože váš telefón alebo notebook sa automaticky pripojí k tej jednotke, ktorá má lepší signál. Ponechanie prípon -EXT2G a -EXT5G je užitočné, ak chcete presne kontrolovať, ktoré zariadenie je pripojené k opakovaču, napríklad počas testovania umiestnenia.

POZNÁMKA

Heslo rozšírenej siete nie je možné nastaviť tu: je vždy rovnaké ako heslo hostiteľskej siete. To umožňuje vašim zariadeniam prechádzať medzi dvoma sieťami bez požiadavky na nový kľúč.

Krok 5 — Zhrnutie

Posledná stránka rekapituluje režim, hostiteľskú sieť a dve rozšírené siete s ich heslom. Skontrolujte hodnoty a kliknite na Uložiť & Použiť.

STRONG

1 Mode 2 Timezone 3 Host Network 4 Extended Network 5 Summary

Check your setup information, if correct, please click **Save & Apply**.

Mode: Wireless Extender

Host Network

Host 2.4G SSID: STRONG_F229

Extended Network

2.4G SSID: STRONG_F229

Password: gs7k3QZfwk

5G SSID: STRONG_F229

Password: gs7k3QZfwk

< Back Save & Apply

Obr. 13 — Rýchle nastavenie > Krok 5 — zhrnutie v režime Bezdrôtový rozšiřovač

Opakovač aplikuje nastavenia a reštartuje sa. Počas ukladania zmien sa zobrazí okno s priebehom.

STRONG

1 Mode 2 Timezone 3 Host Network 4 Extended Network 5 Summary

Check your setup information, if correct, please click **Save & Apply**.

Mode: Wireless Extender

Host Network

Host 2.4G SSID: STRONG_F229

Extended Network

2.4G SSID: STRONG_F229

Password: gs7k3QZfwk

5G SSID: STRONG_F229

Password: gs7k3QZfwk

< Back Save & Apply

Waiting for changes to be applied...

Obr. 14 — Rýchle nastavenie > Krok 5 — ukladanie nastavení

Keď kontrolka napájania prestane blikáť, nastavenie je dokončené. Pripojte svoje zariadenia k rozšírenej sieti, ktorú ste si zvolili v kroku 4, pomocou hesla vašej pôvodnej Wi-Fi siete.

⚠ DÔLEŽITÉ


Neodpájajte opakovač počas ukladania nastavení. Prerušenie reštartu môže spôsobiť neúplné nastavenie a prinútiť vás začať odznova s továrenským nastavením.

5. Rýchle nastavenie — režim bezdrôtového prístupového bodu

Tento režim použijete, ak má miestnosť, ktorú chcete pokryť, už ethernetovú zásuvku alebo ak môžete natiahnuť kábel z modemu alebo routera do opakovača. Pripojte jeden koniec ethernetového kábla do LAN portu vášho modemu alebo routera a druhý koniec do gigabitového ethernetového portu opakovača, potom spustíte sprievodcu.

Krok 1 — Režim


Vyberte Bezdrôtový prístupový bod a kliknite na Ďalej.

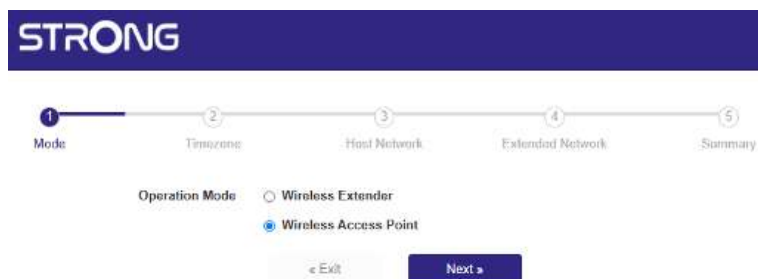

Obr. 15 — Rýchle nastavenie > Krok 1 — výber režimu Bezdrôtový prístupový bod

Krok 2 — Časové pásmo


Vyberte svoje časové pásmo rovnako ako v režime opakovača a potom kliknite na Ďalej.

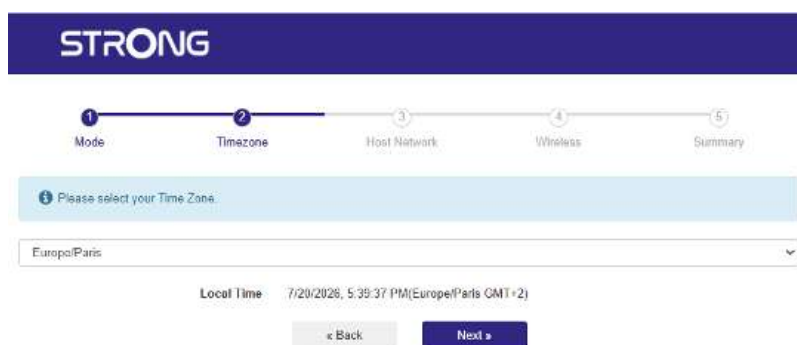

Obr. 16 — Rýchle nastavenie > Krok 2 — výber časového pásma v režime prístupového bodu

Krok 3 — Hostiteľská sieť


V tomto režime sprievodca neskenuje bezdrôtové pásmo. Len vám pripomenie, aby ste opakovač pripojili k modemu alebo routeru pomocou kábla.

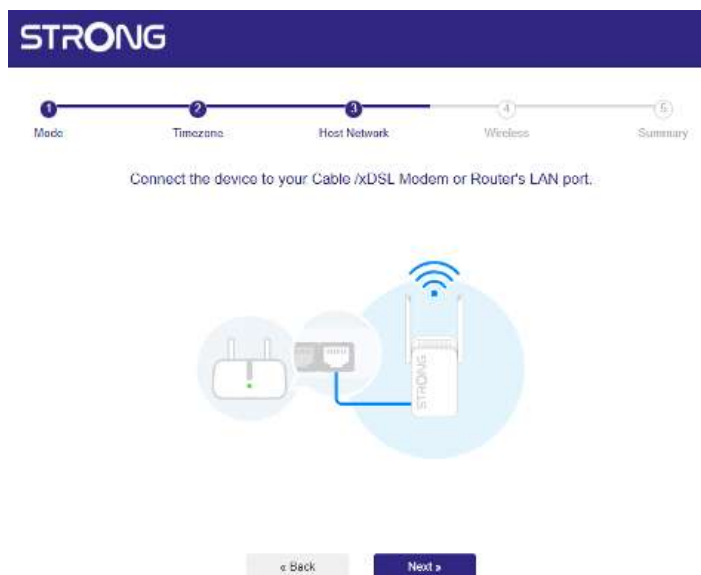

Obr. 17 — Rýchle nastavenie > Krok 3 — pripomenutie káblového pripojenia

Krok 4 — Bezdrôtové pripojenie

Definujte Wi-Fi sieť, ktorú prístupový bod vytvorí. Na rozdiel od režimu opakovača nastavujete názov a zabezpečenie každého pásma samostatne, pretože nie je k dispozícii hostiteľská sieť na kopírovanie.

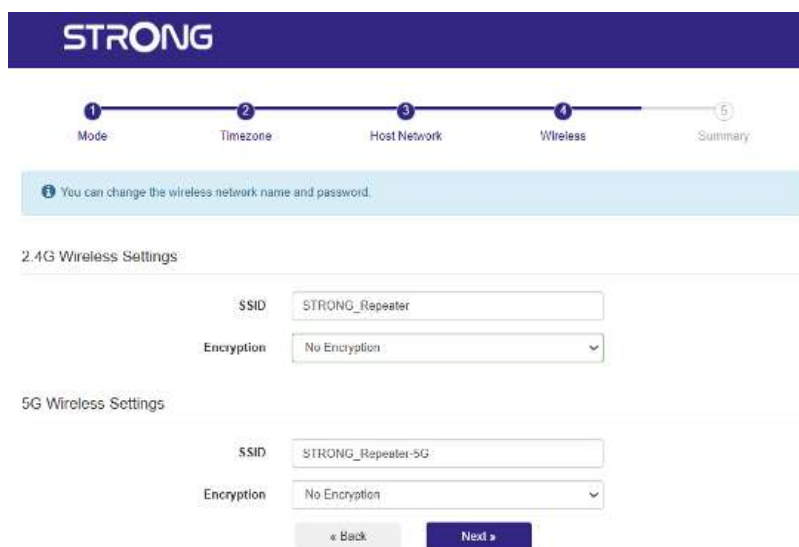


Obr. 18 — Rýchle nastavenie > Krok 4 — bezdrôtové nastavenia v režime prístupového bodu

⚠ DÔLEŽITÉ

Rozbaľovacie menu Šifrovanie je predvolene nastavené na Bez šifrovania. Vždy ho zmeňte na WPA2-PSK/WPA3-SAE a nastavte heslo pred dokončením sprievodcu, inak bude vaša nová sieť otvorená pre každého v dosahu.

Krok 5 — Zhrnutie

Skontrolujte režim a oba názvy sietí, potom kliknite na Uložiť & Použiť.

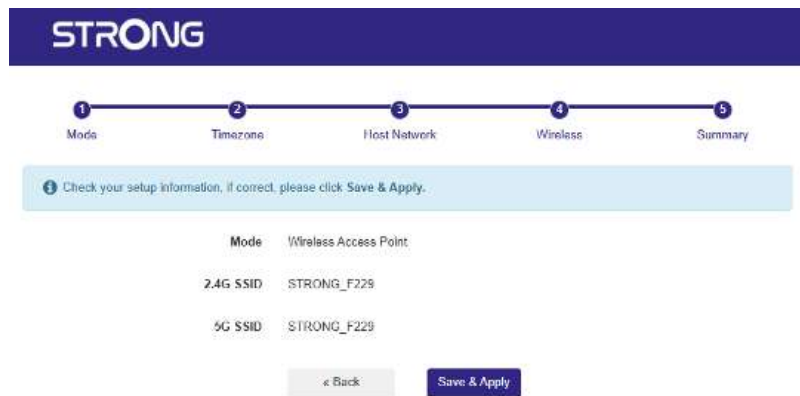

Obr. 19 — Rýchle nastavenie > Krok 5 — zhrnutie v režime Bezdrôtový prístupový bod



Obr. 20 — Rýchle nastavenie > Krok 5 — reštart systému

6. Párovanie pomocou WPS

Ak má váš router tlačidlo WPS, môžete opakovač spárovať bez otvorenia webového rozhrania. Toto je najrýchlejší spôsob rozšírenia siete, aj keď vám neposkytuje kontrolu nad názvom rozšírenej siete.


1. Zapojte opakovač do zásuvky blízko vášho routera a počkajte, kým kontrolka napájania neprestane blikať.
2. Stlačte tlačidlo WPS na boku opakovača. Kontrolka WPS začne blikať modro.
3. Do dvoch minút stlačte tlačidlo WPS na vašom routeri alebo modeme.
4. Počkajte, kým sa párovanie nedokončí. Kontrolka WPS sa rozsvieti na modro a opakovač sa automaticky pripojí k hostiteľskej sieti.
5. Premiestnite opakovač na jeho konečné miesto a skontrolujte, či je kontrolka Wi-Fi modrá.

i POZNÁMKA

Párovanie cez WPS je dostupné v režime Bezdrôtový opakovač. Ak kontrolka WPS prestane blikať bez toho, aby sa rozsvietila na modro, dvojminútové okno vypršalo: začnite znova od kroku 2 alebo nastavte opakovač cez webové rozhranie podľa vyššie uvedeného postupu.

7. Prihlásenie do webového rozhrania

Po nakonfigurovaní opakovača otvorte <http://setup.strong> z akéhokoľvek zariadenia pripojeného k opakovaču, aby ste sa dostali na prihlasovaciu stránku. Zadáajte heslo, ktoré ste vytvorili, a kliknite na Prihlásiť sa.

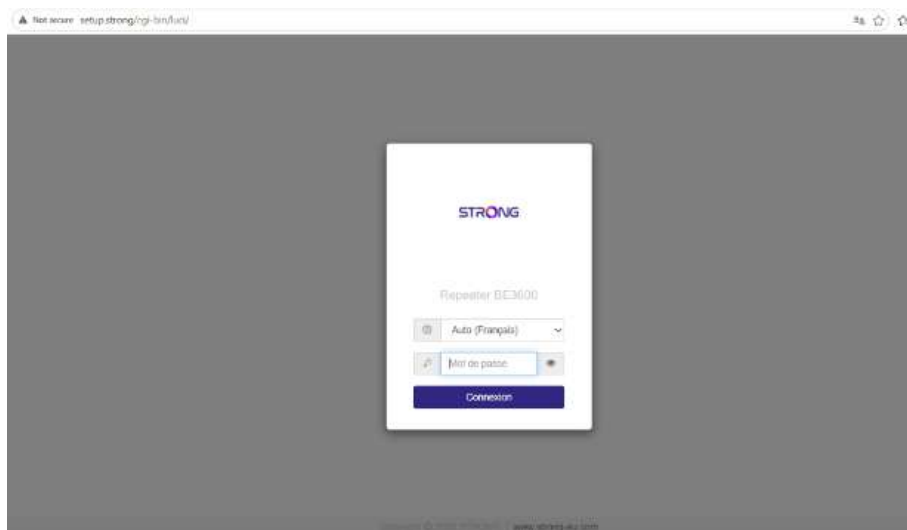

Obr. 21 — Začínáme > Prihlásenie — prihlasovacia stránka webového rozhrania

i POZNÁMKA


Po pripojení opakovača do vašej siete získa IP adresu od vášho routera — na príkladoch v tomto návode je to 192.168.188.199. Adresa <http://setup.strong> bude naďalej fungovať, ale k webovému rozhraniu sa môžete dostať aj priamo cez túto IP adresu, ktorú nájdete v zozname DHCP klientov vášho routera alebo v časti Stav systému > LAN.

III. Úplný popis webového rozhrania

Táto časť popisuje každú stránku webového rozhrania, kartu po karte, a každé pole, s ktorým sa môžete stretnúť. Snímky obrazovky boli vytvorené v režime Bezdrôtový opakovač, pokiaľ nie je uvedené inak; rozdiely špecifické pre režim Bezdrôtový prístupový bod sú zhrnuté v časti III.5.

1. Stav systému


Stav systému je úvodná stránka webového rozhrania. Otvára sa na hlavnom paneli, ktorý v hornej časti zobrazuje schému vašej inštalácie — router, bezdrôtové prepojenie, opakovač a vysielané pásma — a pod ňou šesť súhrnných kariet. Každá karta obsahuje tlačidlo Viac podrobností, ktoré otvorí príslušnú stránku s detailmi.

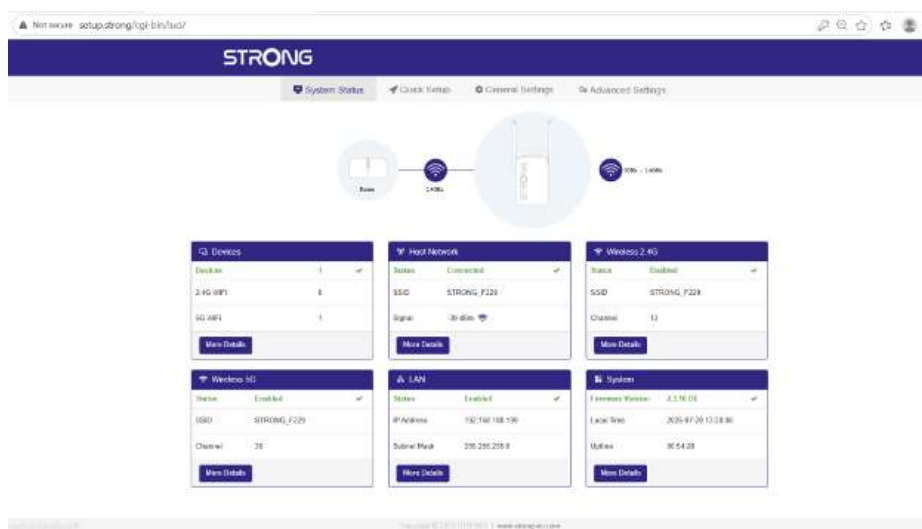

Obr. 22 — Stav systému > Hlavný panel — režim bezdrôtového rozširovača

1.1 Zariadenia

Karta Zariadenia počíta klientov aktuálne pripojených k opakovaču a rozdeľuje ich podľa rozhrania. Jej stránka Stav opakuje toto rozdelenie, zatiaľ čo stránka Zariadenia uvádza každého klienta samostatne.

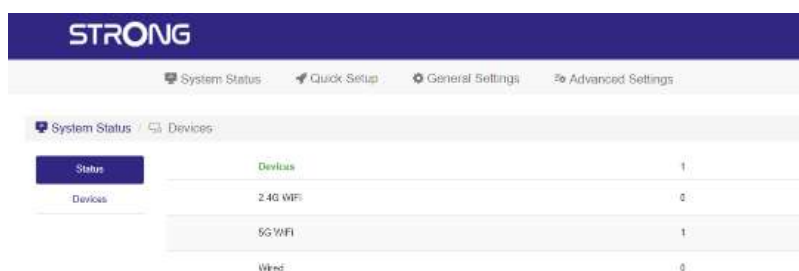

Obr. 23 — Stav systému > Zariadenia — stav




Obr. 24 — Stav systému > Zariadenia — zoznam pripojených klientov

Stĺpec	Význam
Rozhranie	Či je klient pripojený cez 2,4G Wi-Fi, 5G Wi-Fi alebo ethernetový port.
IP / MAC adresa	Adresa pridelená klientovi vašim routerom a jeho fyzická adresa.
Rýchlosť v reálnom čase	Okamžitá rýchlosť odosielania a sťahovania klienta v Kbps.
Signál	Úroveň prijatého signálu klienta v dBm. Hodnota bližšia k nule je lepšia.
Trvanie	Ako dlho je klient pripojený.

1.2 Hostiteľská sieť


Táto karta existuje iba v režime bezdrôtového rozširovača. Popisuje prepojenie medzi opakovačom a vašim routerom.

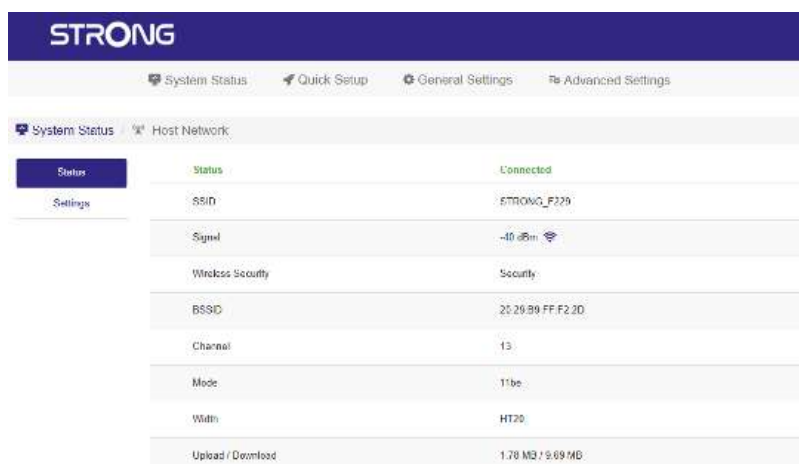

Obr. 25 — Stav systému > Hostiteľská sieť — stav

Pole	Význam
Stav	Pripojené alebo nepripojené. Toto je najdôležitejší ukazovateľ, keď rozšírená sieť prestane fungovať.
SSID	Názov hostiteľskej siete, ku ktorej je opakovač pripojený.
Signál	Úroveň prijatá z routeru v dBm. Pri hodnote približne pod -70 dBm presuňte opakovač bližšie.
Bezdrôtové zabezpečenie	Šifrovanie použité v hostiteľskej sieti.
BSSID	MAC adresa rádiového rozhrania routeru, ku ktorému je opakovač pripojený.
Kanál / Režim / Šírka	Rádiový kanál, režim 802.11 (napríklad 11be) a šírka kanála (napríklad HT20) prepojenia.
Odosielanie / Sťahovanie	Objem údajov prenesených cez prepojenie od posledného reštartu.


Podponuka Nastavenia na tej istej stránke zobrazuje aktuálne SSID hostiteľa a stav pripojenia a ponúka tlačidlo Skenovať na pripojenie opakovača k inej sieti.

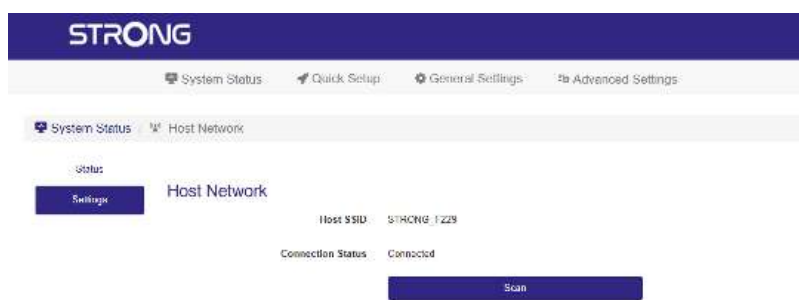

Obr. 26 — Stav systému > Hostiteľská sieť — nastavenia


1.3 Bezdrôtová 2.4G

Stránka Stav uvádza aktuálny stav 2,4 GHz rádiového rozhrania rozšírenej siete.

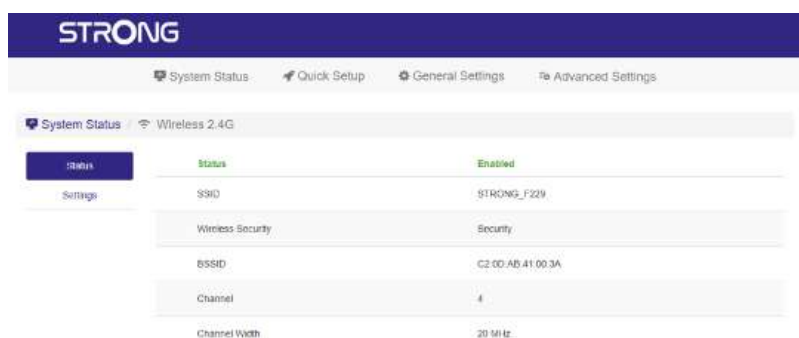

Obr. 27 — Stav systému > Bezdrôtová 2.4G — stav

Stránka Nastavenia zoskupuje obe pásma na jednej obrazovke spolu s možnosťou Smart Connect. Je to najrýchlejšie miesto na zmenu názvu siete alebo hesla.

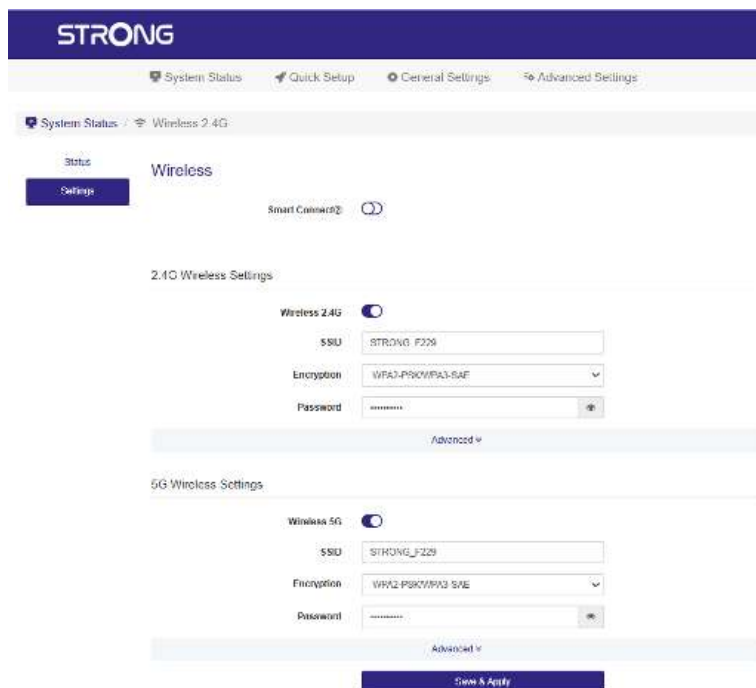


Obr. 28 — Stav systému > Bezdrôtová 2.4G — nastavenia


Pole	Význam
Smart Connect	Keď je táto funkcia povolená, siete 2,4 GHz a 5 GHz používajú spoločný názov a opakovač smeruje každého klienta do vhodnejšieho pásma.
Bezdrôtová 2.4G / Bezdrôtová 5G	Povoľuje alebo zakazuje príslušné rádiové rozhranie.
SSID	Názov vysielaný opakovačom v tomto pásme.
Šifrovanie	Režim zabezpečenia. WPA2-PSK/WPA3-SAE je odporúčané nastavenie: zabezpečuje funkčnosť starších zariadení a zároveň ponúka WPA3 novším zariadeniam.
Heslo	Wi-Fi kľúč siete. Kliknutím na ikonu oka ho zobrazíte.

1.4 Bezdrôtová 5G

Stránka 5 GHz zrkadlí stránku 2,4 GHz. Všimnite si širšiu šírku kanála, ktorá pásnu 5 GHz poskytuje vyššiu priepustnosť.

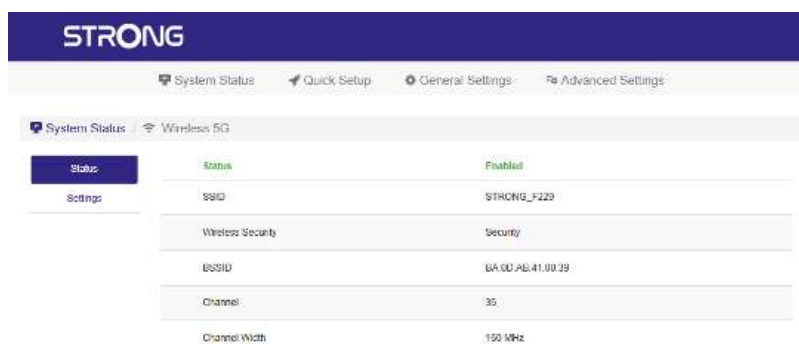


Obr. 29 — Stav systému > Bezdrôtová 5G — stav

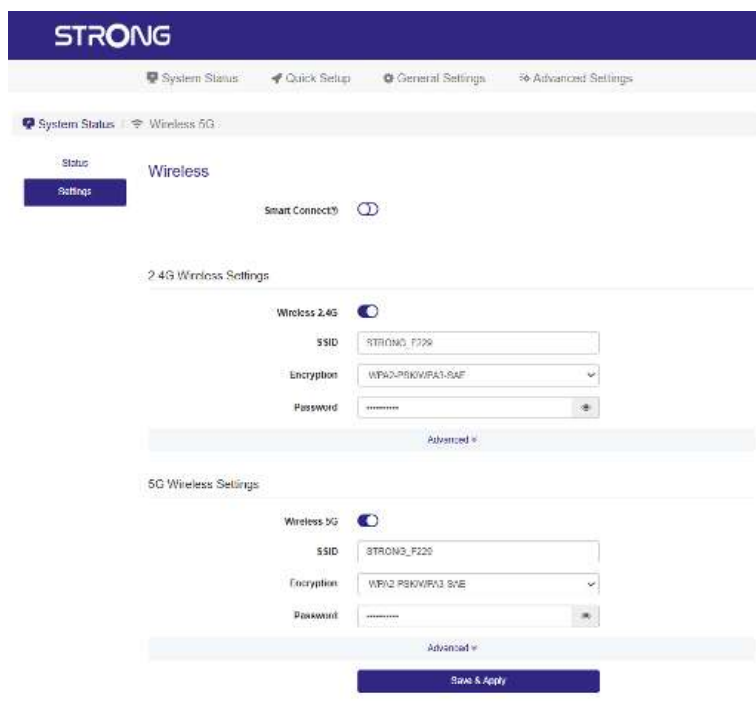

Obr. 30 — Stav systému > Bezdrôtové 5G — nastavenia


1.5 LAN

Karta LAN popisuje adresu opakovača vo vašej lokálnej sieti.

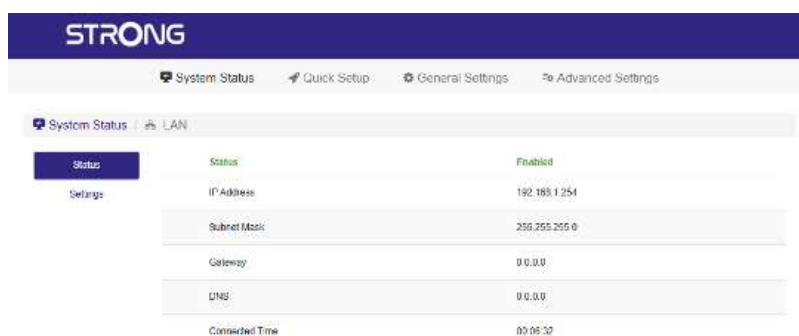


Obr. 31 — Stav systému > LAN — stav

Podmenu Nastavenia obsahuje jediný prepínač pre statickú adresu. Ak je vypnutý, opakovač prijíma svoju adresu automaticky z vášho routera, čo je odporúčaná konfigurácia.

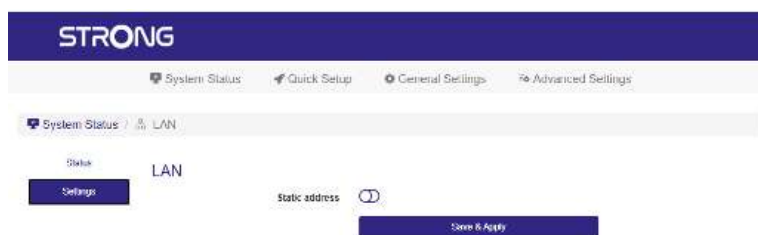

Obr. 32 — Stav systému > LAN — nastavenia, automatická adresa

Po zapnutí sa na tej istej stránke zobrazia polia potrebné na manuálne nastavenie adresy.

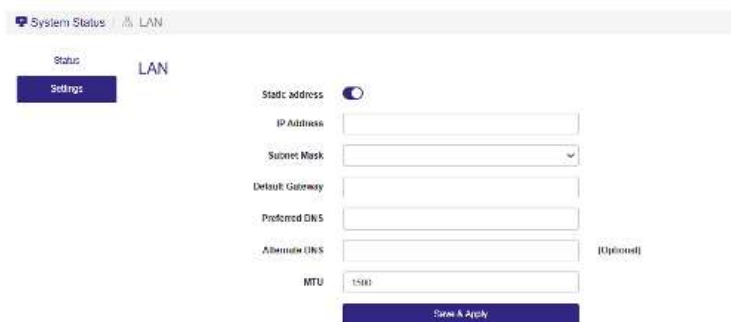


Obr. 33 — Stav systému > LAN — nastavenia, statická adresa

⚠ DÔLEŽITÉ

Nastavte statickú adresu iba v prípade, že poznáte adresovací plán vašej siete. Adresa mimo rozsahu vášho routera alebo adresa, ktorú už používa iné zariadenie, spôsobí, že webové rozhranie bude nedostupné a bude nutné vykonať obnovenie do továrenských nastavení.

1.6 Systém


Karta Systém zobrazuje verziu firmvéru, miestny čas a dobu prevádzky. Jej detailná stránka obsahuje štyri podmenu.

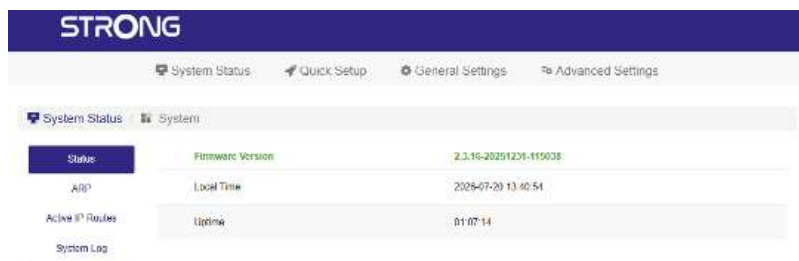


Obr. 34 — Stav systému > Systém — stav



Obr. 35 — Stav systému > Systém — ARP tabuľka

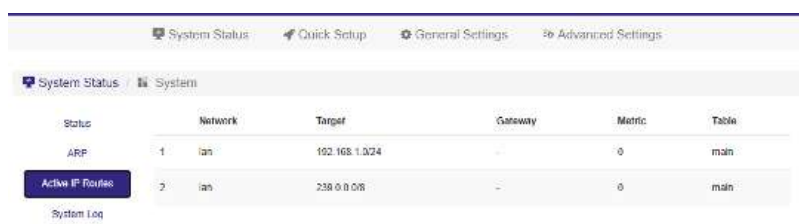

Obr. 36 — Stav systému > Systém — aktívne IP trasy

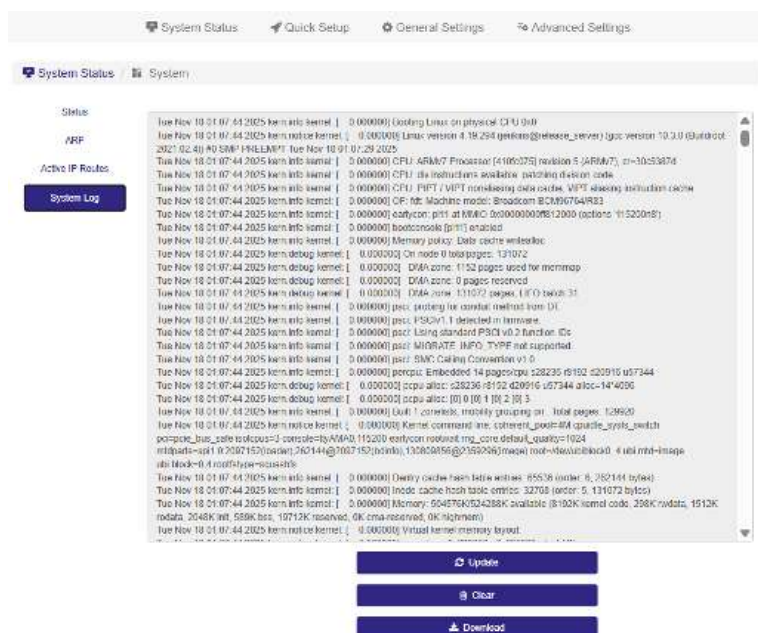


Obr. 37 — Stav systému > Systém — systémový záznam

Podmenu	Obsah
Stav	Verzia firmvéru, miestny čas a doba prevádzky. Verzia, ktorú je potrebné uviesť pri kontakte s podporou.
ARP	Prepojenie medzi IP adresami a MAC adresami, ktoré opakovač zaznamenal.
Aktívne IP trasy	Aktuálne používaná smerovacia tabuľka.

Podmenu	Obsah
Systémový záznam	Podrobný záznam udalostí. Aktualizovať ho obnoví, Vymazať ho vyprázdni a Stiahnuť ho uloží ako súbor — užitočné pri hlásení problému podpore.

2. Rýchle nastavenie

Karta Rýchle nastavenie znovu otvorí ten istý päťkrokový sprievodca použitý pri prvej konfigurácii, podrobne opísaný v častiach II.4 a II.5. Použite ho vždy, keď chcete zmeniť prevádzkový režim, pripojiť opakovač k inej hostiteľskej sieti alebo začať odznova s čistou bezdrôtovou konfiguráciou.

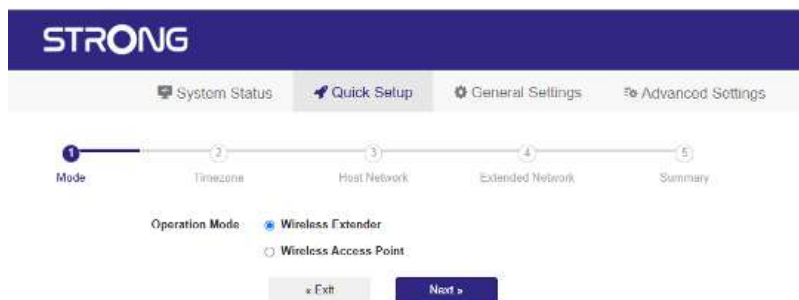

Obr. 38 — Rýchle nastavenie — sprievodca znovu otvorený z hlavnej navigácie

i POZNÁMKA


Opätovné spustenie sprievodcu končí reštartom a vaše zariadenia budú na krátky čas odpojené. Ak potrebujete zmeniť iba názov siete alebo heslo, použite namiesto toho Všeobecné nastavenia — zmena sa aplikuje bez reštartovania celej konfigurácie.

3. Všeobecné nastavenia

Všeobecné nastavenia združujú tri stránky, ktoré pravdepodobne navštívite po počiatočnom nastavení. Vertikálne menu naľavo poskytuje prístup k Bezdrôtovej 2.4G, Bezdrôtovej 5G a Hostiteľskej sieti.

3.1 Bezdrôtová 2.4G

Základné zobrazenie zobrazuje štyri polia, ktoré sú dôležité na každodenné používanie.

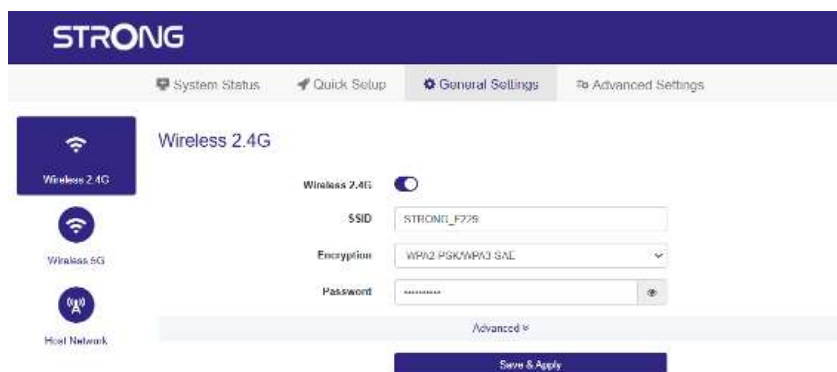

Obr. 39 — Všeobecné nastavenia > Bezdrôtová 2.4G — základné zobrazenie

Kliknutím na Rozšírené sa zobrazia parametre rádia.

Obr. 40 — Všeobecné nastavenia > Bezdrôtová 2.4G — rozšírené zobrazenie

Pole	Význam
Režim	Štandardy 802.11 akceptované na tomto pásme. Ponechajte predvolené nastavenie. Ak sa staré zariadenie nedokáže pripojiť, výber tolerantnejšieho režimu, ako je 802.11b+g+n, to často vyrieši.
Vysielací výkon	Výkon rádia. Predvolene maximálny. Zníženie má zmysel iba na obmedzenie prekrývania viacerých prístupových bodov.
Maximálny počet staníc	Voliteľný limit počtu súčasných klientov na tomto pásme. Nechajte prázdne pre neobmedzené nastavenie.
Skrytá sieť	Ak je táto možnosť povolená, názov siete sa už nebude vysielat'. Klienti ho potom musia zadať manuálne. Toto je nastavenie pre pohodlie, nie skutočné bezpečnostné opatrenie.
Oddelení klienti	Ak je táto možnosť povolená, klienti pripojení k tomuto pásmu majú prístup na internet, ale navzájom sa nevidia. Vhodné pre hosťovskú sieť, ale zároveň blokuje tlačiarne a zdieľanie médií.

3.2 Bezdrôtová 5G

Stránka 5 GHz ponúka presne tie isté polia, s režimami určenými pre toto pásmo.

Obr. 41 — Všeobecné nastavenia > Bezdrôtové 5G — základné zobrazenie

STRONG

System Status Quick Setup General Settings Advanced Settings

Wireless 2.4G Wireless 5G Host Network

Wireless 5G

SSID: STRONG_F229

Encryption: WPA2-PSK/WPA3-SAE

Password: *****

Advanced

Mode: 5GHz (802.11a+n+ac+ax+be)

Transmit Power: Maximum

Max Stations: (Optional)

Hidden Network: ☐

Separate Clients: ☐

Save & Apply

Obr. 42 — Všeobecné nastavenia > Bezdrôtové 5G — pokročilé zobrazenie

3.3 Hostiteľská sieť

Táto stránka zobrazuje, ktorú sieť opakovač aktuálne rozširuje, a umožňuje vám ju zmeniť. Kliknite na Skenovať pre zobrazenie dostupných sietí v dosahu a vyberte novú, presne ako v kroku 3 sprievodcu.

STRONG

System Status Quick Setup General Settings Advanced Settings

Wireless 2.4G Wireless 5G Host Network

Host Network

Host SSID: STRONG_F229


Connection Status: Connected

Scan

Obr. 43 — Všeobecné nastavenia > Hostiteľská sieť

4. Pokročilé nastavenia


Karta Pokročilé nastavenia je panel ikon rozdelený do dvoch skupín: Sieť, ktorá obsahuje stránku LAN, a Systém, ktorý obsahuje deväť údržbových funkcií opakovača.

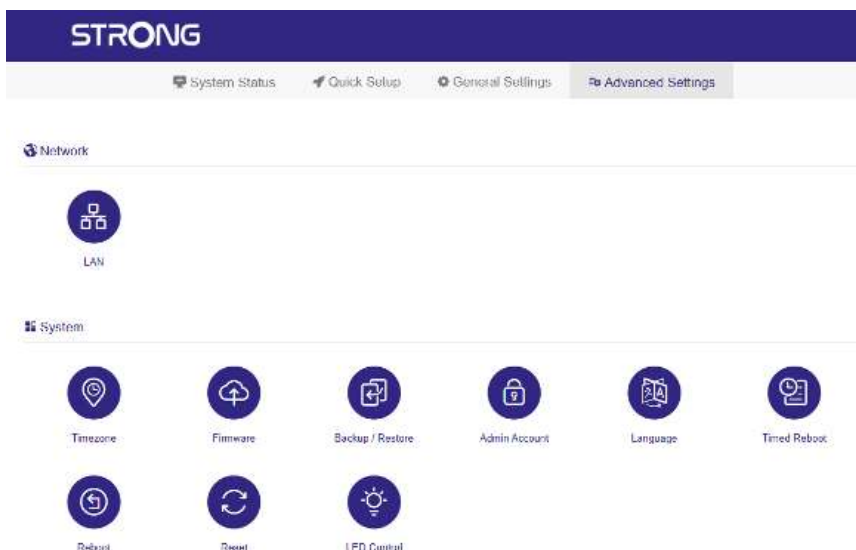


Obr. 44 — Pokročilé nastavenia — prehľad

4.1 Sieť > LAN

Otvorí ten istý dialóg ako Stav systému > LAN > Nastavenia. Ak je vypnuté, prepínač Statická adresa umožní, aby router automaticky priradil adresu opakovača.

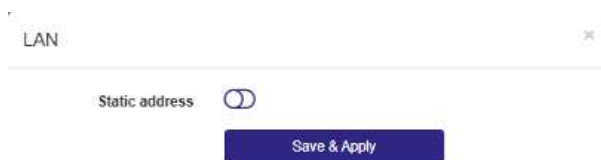


Obr. 45 — Pokročilé nastavenia > Sieť > LAN — automatická adresa

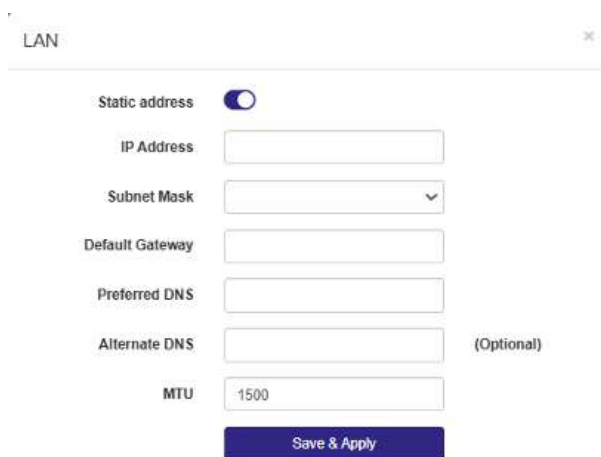

Obr. 46 — Pokročilé nastavenia > Sieť > LAN — statická adresa

4.2 Systém > Časové pásmo


Nastaví časové pásmo používané v záznamech a funkcii časovaného reštartu. Aktuálny miestny čas je zobrazený pod rozbaľovacím zoznamom, aby ste mohli nastavenie okamžite skontrolovať.

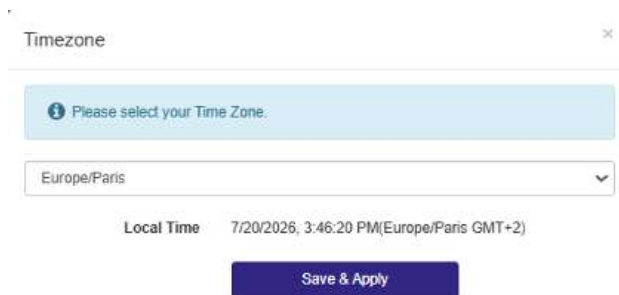

Obr. 47 — Pokročilé nastavenia > Systém > Časové pásmo

4.3 Systém > Firmware

Zobrazí aktuálne nainštalovanú verziu firmvéru a umožní vám nainštalovať novú. Stiahnite súbor z podpory STRONG, kliknite na Prehľadávať pre jeho výber a spustíte aktualizáciu.

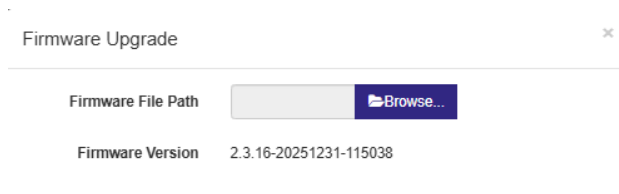


Obr. 48 — Pokročilé nastavenia > Systém > Firmvér

⚠ DÔLEŽITÉ

Počas aktualizácie firmvéru nikdy neodpájajte opakovač. Prerušená aktualizácia môže spôsobiť, že produkt bude nepoužiteľný. Používajte iba firmvérové súbory zverejnené spoločnosťou STRONG pre tento konkrétny model.

4.4 Systém > Záloha / Obnovenie


Uloží vašu kompletnú konfiguráciu do súboru a neskôr ju môžete načítať späť. Vytvorte si zálohu, keď vaša inštalácia funguje správne: obnovenie je oveľa rýchlejšie ako ručné prekonfigurovanie všetkého.

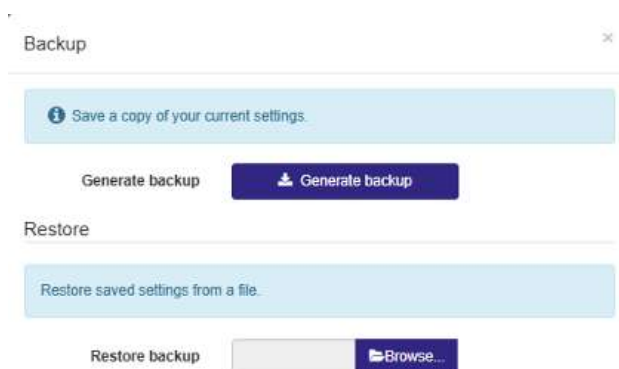

Obr. 49 — Pokročilé nastavenia > Systém > Záloha / Obnova

4.5 Systém > Administrátorský účet


Zmení heslo, ktoré chráni webové rozhranie. Zadaťte aktuálne heslo a potom nové heslo dvakrát.

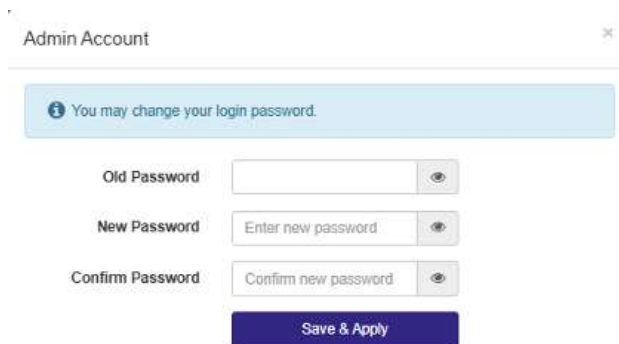

Obr. 50 — Pokročilé nastavenia > Systém > Administrátorský účet

4.6 Systém > Jazyk


Nastaví jazyk zobrazenia webového rozhrania pre váš opakovač.

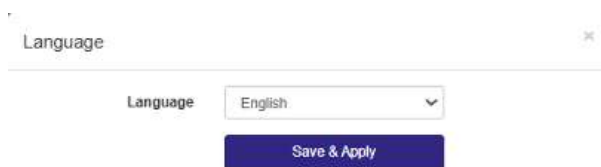

Obr. 51 — Pokročilé nastavenia > Systém > Jazyk


4.7 Systém > Plánovaný reštart

Automaticky reštartuje opakovač v zvolenom čase. Predvolene vypnuté.

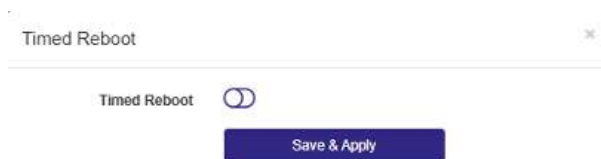

Obr. 52 — Pokročilé nastavenia > Systém > Časovaný reštart — vypnuté

Zapnutím prepínača sa zobrazia polia pre plánovanie.

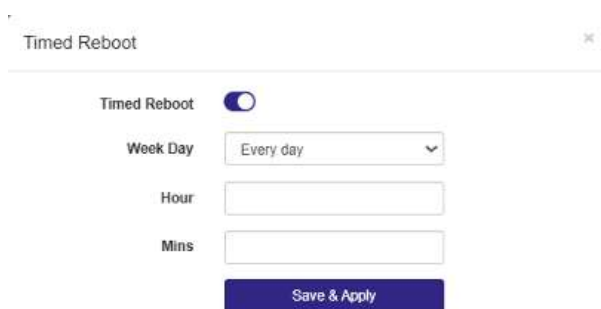


Obr. 53 — Pokročilé nastavenia > Systém > Časovaný reštart — zapnuté

TIP

Týždenný reštart naplánovaný uprostred noci udrží intenzívne využívanú inštaláciu rýchlu a spoľahlivú, bez ďalších nákladov. Najskôr sa uistite, že časové pásmo je správne, inak sa reštart nevykoná v očakávanom čase.

4.8 Systém > Reštart


Okamžite reštartuje opakovač bez zmeny akýchkoľvek nastavení. Toto je prvá vec, ktorú by ste mali vyskúšať, ak sa rozšírená sieť stane pomalou alebo nestabilnou.

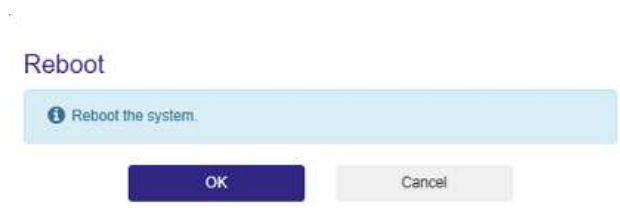

Obr. 54 — Pokročilé nastavenia > Systém > Reštart

4.9 Systém > Obnovenie

Obnoví výrobné nastavenia. Dialógové okno vás upozorní na hodnoty, na ktoré sa opakovač vráti: predvolená IP adresa a predvolený názov siete.

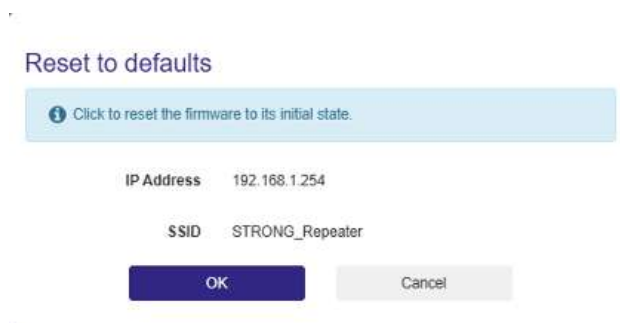


Obr. 55 — Pokročilé nastavenia > Systém > Obnovenie

⚠ DÔLEŽITÉ

Obnovenie vymaže všetky nastavenia vrátane hesla do webového rozhrania, párovania s hostiteľskou sieťou a názvov vašich rozšírených sietí. Budete musieť znova spustiť celý sprievodca nastavením.

4.10 Systém > Ovládanie LED

Vypne tri predné indikátory, čo je vítané v spálni alebo obývačke.

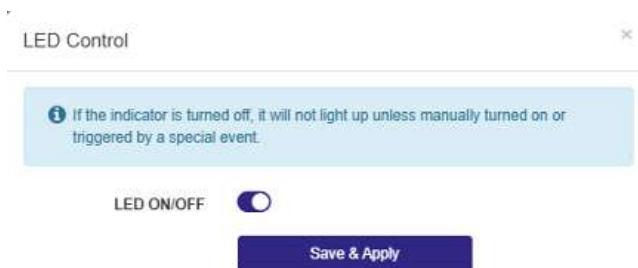


Obr. 56 — Pokročilé nastavenia > Systém > Ovládanie LED

i POZNÁMKA

Vypnutie LED diód nijako neovplyvní prevádzku opakovača, ale stratíte indikáciu umiestnenia, ktorú poskytuje Wi-Fi LED dióda. Zapnite ich späť, ak budete potrebovať presunúť opakovač do inej zásuvky.

5. Webové rozhranie v režime bezdrôtového prístupového bodu


Rozhranie je v oboch režimoch rovnaké, s jedným štrukturálnym rozdielom: neexistuje hosťateľská sieť, pretože opakovač je napájaný káblom. Každá stránka týkajúca sa bezdrôtového prepojenia s routerom teda zmizne.

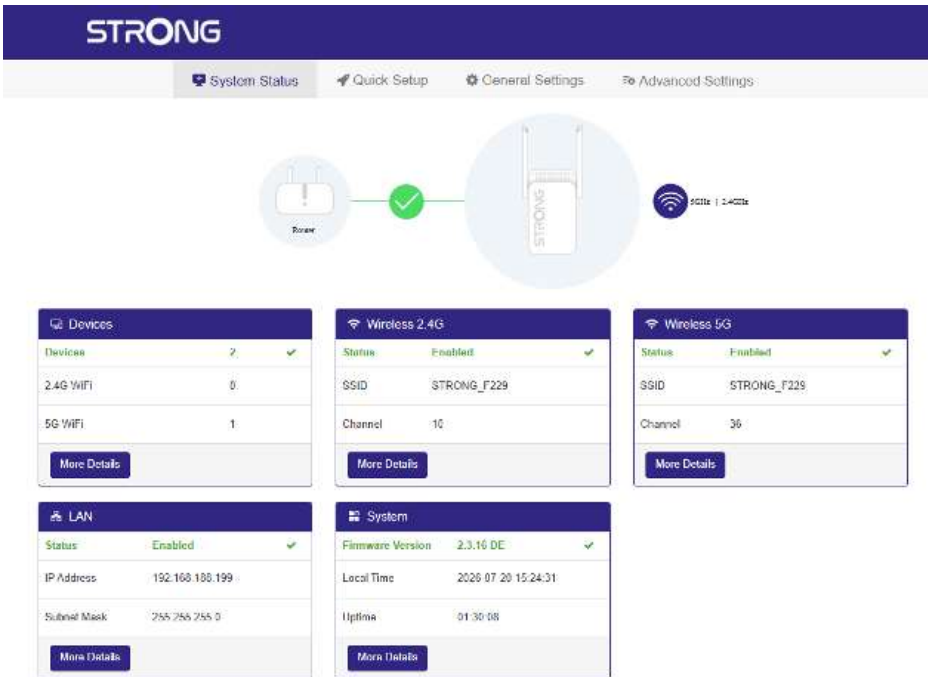

Obr. 57 — Stav systému > Prehľad — Režim bezdrôtového prístupového bodu

Prvok	Bezdrôtový rozširovač	Bezdrôtový prístupový bod
Karta a stránky hosťateľskej siete	Prítomné	Neprítomné
Diagram prehľadu	Bezdrôtové prepojenie medzi routerom a opakovačom	Káblové prepojenie medzi routerom a opakovačom
Krok 3 sprievodcu	Skenovanie a výber hosťateľskej siete	Pripomienka na pripojenie ethernetového kábla
Krok 4 sprievodcu	Rozšírená sieť — názvy skopírované alebo s príponou, heslo zdedené od hosťateľa	Bezdrôtové — názov, šifrovanie a heslo nastavené nezávisle pre každé pásmo
Zariadenia, Bezdrôtové 2.4G, Bezdrôtové 5G, LAN, Systém	Identické	Identické

Stránky Zariadenia, LAN a Systém sa správajú rovnako ako v režime opakovača.

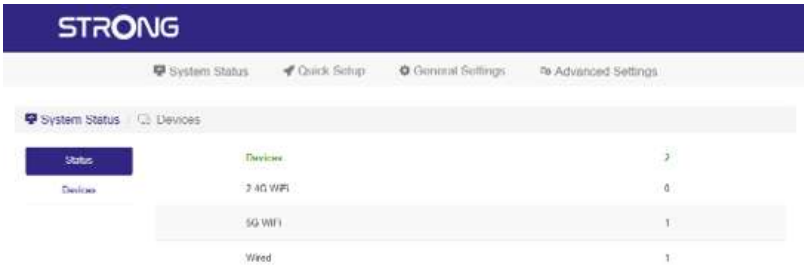

Obr. 58 — Stav systému > Zariadenia — Režim bezdrôtového prístupového bodu

STRONG		
System Status Quick Setup General Settings Advanced Settings		
System Status / LAN		
Status Settings	Status	Enabled
	IP Address	192.168.188.199
	Subnet Mask	255.255.255.0
	Gateway	192.168.188.1
	DNS	192.168.188.1
	Connected Time	01:34:44

Obr. 59 — Stav systému > LAN — Režim bezdrôtového prístupového bodu

IV. Bežné operácie

Krátke návody na úlohy, ktoré pravdepodobne vykonáte po inštalácii opakovača. Každý z nich začína vo webovom rozhraní na adrese <http://setup.strong>.

1. Premenovanie rozšírenej siete alebo zmena jej hesla

1. Otvorte Všeobecné nastavenia > Bezdrôtové 2.4G.
2. Upravte pole SSID a pole Heslo, ak sieť nepreberá kľúč z hostiteľskej siete.
3. Kliknite na Uložiť & Použiť a potom zopakujte na stránke Bezdrôtové 5G.
4. Pripojte svoje zariadenia k novému názvu siete.

POZNÁMKA

V režime bezdrôtového opakovača je heslo rozšírenej siete prevzaté z hostiteľskej siete a tu ho nie je možné zmeniť. Ak ho chcete zmeniť, zmeňte heslo Wi-Fi na vašom routeri a potom znova spustíte sprievodcu, aby opakovač prevzal nový kľúč.

2. Pripojenie opakovača k inej Wi-Fi sieti

Najlepšou možnosťou je prejsť do „**Rýchle nastavenie**“. Môžete to však urobiť aj podľa nasledujúceho postupu:

1. Otvorte Všeobecné nastavenia > Hostiteľská sieť.
2. Kliknite na Skenovať a počkajte, kým sa prieskum dokončí.
3. Kliknite na Pripojiť pri novej sieti, zadajte jej heslo a potvrdte.
4. Skontrolujte v Stav systému > Hostiteľská sieť, či je v poli Stav uvedené Pripojené.

3. Prepínanie medzi režimom rozširovača a prístupového bodu

1. Ak prechádzate do režimu bezdrôtového prístupového bodu, najskôr pripojte ethernetový kábel medzi LAN port vášho modemu alebo routera a gigabitový ethernetový port opakovača.
2. Otvorte kartu Rýchle nastavenie.
3. Vyberte nový prevádzkový režim a postupujte podľa piatich krokov sprievodcu.
4. Kliknite na Uložiť & Použiť na súhrnnej stránke a počkajte, kým sa opakovač reštartuje.

4. Pripojenie zariadenia pomocou kábla

V režime bezdrôtového opakovača funguje gigabitový ethernetový port ako káblová zásuvka vo vašej rozšírenej sieti. Pripojte k nemu televízor, hernú konzolu, stolný počítač alebo sieťovú tlačiareň a zariadenie sa pripojí k vašej domácej sieti bez akejkoľvek konfigurácie.

TIP

Je to dobrý spôsob, ako poskytnúť plnohodnotné pripojenie zariadeniu, ktoré nemá Wi-Fi alebo ktorého Wi-Fi je nespoľahlivé, v miestnosti, kam váš router nedosiahne.

5. Aktualizácia firmvéru

1. Stiahnite si súbor firmvéru pre REPEATERBE3600 z webovej stránky podpory STRONG.
2. Otvorte Rozšírené nastavenia > Systém > Firmvér a poznačte si aktuálne nainštalovanú verziu.
3. Kliknite na Prehľadávať, vyberte stiahnutý súbor a spustíte aktualizáciu.
4. Počkajte, kým sa opakovač sám reštartuje bez toho, aby ste ho odpojili, potom sa znova prihláste a skontrolujte novú verziu v Stav systému > Systém.

6. Zálohovanie a obnovenie konfigurácie

1. Otvorte Rozšírené nastavenia > Systém > Záloha / Obnova.
2. Kliknite na Vytvoriť zálohu a uložte súbor do svojho počítača.
3. Ak chcete obnoviť zálohu neskôr, vráťte sa na tú istú stránku, kliknite na Prehľadávať v sekcii Obnova a vyberte súbor.
4. Opakovač sa reštartuje s obnovenou konfiguráciou.

TIP

Vytvorte zálohu hneď, ako je vaša inštalácia stabilná, a ďalšiu pred každou aktualizáciou firmvéru.

7. Obnovenie výrobných nastavení

Sú dostupné dve možnosti. Použite webové rozhranie, ak sa ešte môžete prihlásiť, a otvor na resetovanie, ak sa nemôžete prihlásiť.

Metóda	Postup
Prostredníctvom webového rozhrania	Rozšírené nastavenia > Systém > Obnoviť, potom potvrdte stlačením OK.
Pomocou otvoru na resetovanie	Pri zapojenom a spustenom opakovači vložte narovnanú kancelársku sponku do otvoru na boku a podržte ju približne 10 sekúnd, kým nezačnú blikať LED diódy a opakovač sa nereštartuje.

Po resete sa opakovač vráti na adresu 192.168.1.254 a opäť vysiela svoju predvolenú sieť. Pripojte sa k nemu znova a spustíte sprievodcu nastavením od začiatku, ako je popísané v časti II.

8. Vypnutie LED diód

1. Otvorte Rozšírené nastavenia > Systém > Ovládanie LED.
2. Prepnete prepínač LED ON/OFF do polohy vypnuté.
3. Kliknite na Uložiť & Použiť.

9. Plánovanie automatického reštartu

1. Najskôr skontrolujte, či je časové pásmo správne v Rozšírené nastavenia > Systém > Časové pásmo.
2. Otvorte Rozšírené nastavenia > Systém > Plánovaný reštart a zapnite prepínač.
3. Vyberte deň v týždni, potom hodinu a minúty.
4. Kliknite na Uložiť & Použiť.

10. Zmena hesla alebo jazyka webového rozhrania

Prihlasovacie heslo sa mení v Rozšírené nastavenia > Systém > Administrátorský účet: zadajte aktuálne heslo a potom nové heslo dvakrát. Jazyk zobrazenia sa mení v Rozšírené nastavenia > Systém > Jazyk.

POZNÁMKA

Ak ste zabudli heslo do webového rozhrania, neexistuje žiadny postup na obnovenie. Jedinou možnosťou je obnovenie výrobných nastavení pomocou otvoru na resetovanie a následná kompletná rekonfigurácia.

V. Technické špecifikácie

1. Wi-Fi pripojenie

Špecifikácia	Hodnota
Štandard Wi-Fi	Wi-Fi 7 (802.11be)
Rýchlosť Wi-Fi	3,6 Gbps
Wi-Fi technológia	Dvoj pásmový súčasný režim 2,4 GHz + 5 GHz
Pásmo	2,4 GHz a 5 GHz
Wi-Fi streamy	4 (2 + 2)
Podrobná rýchlosť	3 570 Mbps (688 Mbps pri 2,4 GHz + 2 882 Mbps pri 5 GHz)
Antény	2 externé, 5 dBi
Bezdrôtový dosah	Až do 150 m na otvorenom priestranstve
Zabezpečenie	WPA/WPA2 & WPA2 / WPA2/WPA3 & WPA3
Tlačidlo WPS	Áno

2. Káblové pripojenie

Špecifikácia	Hodnota
LAN port	1 × 1 000 Mbps (1 Gbps) RJ-45

3. Špecifické vlastnosti

Špecifikácia	Hodnota
Pripojenie k ISP zariadeniu cez Wi-Fi	Áno
Pripojenie k ISP zariadeniu cez káblový port alebo zabudovanú ethernetovú kabeláž	Áno
Názov Wi-Fi	Možno prispôbiť
Inteligentný systém LED (nájdite najlepšie umiestnenie vo vašej domácnosti)	1 stavová LED dióda (modrá alebo červená)

4. Pohodlie

Špecifikácia	Hodnota
Inštalácia pomocou používateľského rozhrania produktu	Áno
Záruka	4 roky
Obsah balenia	1 × opakovač, 1 × stručný inštalačný návod
Jazyky rozhrania	BG, CZ, DE, DK, EN, ES, FR, HR, HU, IT, NO, PL, PT, SE, UA

5. Všeobecné údaje

Špecifikácia	Hodnota
Napájanie	Priame zapojenie do siete, 100–240 V
Prevádzková teplota	0 °C až +50 °C
Skladovacia teplota	–40 °C až +70 °C
Prevádzková vlhkosť	10 % až 90 %, nekondenzujúca
Skladovacia vlhkosť	5 % až 90 %, nekondenzujúca
Rozmery s anténami (Š × H × V)	77,8 × 49 × 222,8 mm
Hmotnosť	290 g
EAN REPEATERBE3600	9120137872927
EAN REPEATERBE3600X	9120137872941

6. Právne upozornenie

Tento produkt je v súlade s platnými európskymi smernicami. Označenie CE potvrdzuje jeho súlad. STRONG je registrovaná ochranná známka, dcérska spoločnosť Skyworth.

Wi-Fi, WPA a WPA2 sú registrované ochranné známky spoločnosti Wi-Fi Alliance®. Všetky ostatné názvy produktov sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami ich príslušných vlastníkov.

Priepustnosť dát, vzdialenosť, dosah signálu a pokrytie sú uvedené len orientačne a vychádzajú z výsledkov výkonnostných testov za bežných podmienok používania. Skutočný výkon nie je zaručený a môže sa líšiť v závislosti od prevádzkového prostredia, vzdialenosti a umiestnenia produktov, kombinácie použitých produktov, stavebných materiálov a bezdrôtového alebo elektrického rušenia.

V dôsledku neustáleho výskumu a vývoja sa technické špecifikácie, dizajn a vzhľad produktov môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Copyright STRONG © 2026. Všetky práva vyhradené. | www.strong-eu.com