

5G Router AX 3000

5GAX3000



Návod k obsluze

Uživatelský manuál

Příručka uživatele

Příručka uživatele

Příručka uživatele

Návod k použití

Uživatelský manuál

Uživatelská příručka

Příručka pro uživatele

Návod k použití

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka.

Příručka pro uživatele

Příručka uživatele

Obsah

- I. 5
 - 1. 5
 - 2. 5
 - 3. 7
- II. 9
 - 1. 9
 - 2. 10
 - 3. 13
 - 4. 17
 - 5. 19
 - 6. 20
 - 7. 25
- III. 29
 - 1. 29
 - 2. 31
 - 3. 37
 - 4. 42
- IV. 45
 - 1. 45
 - 1.1. 45
 - 1.1 45
 - 1.2 46
 - 1.3 47
 - 1.2. 48
 - 1.4 48
 - 1.3. 49
 - 2. 50
 - 2.1. 50
 - 1.5 50
 - 1.6 51
 - 1.7 54
 - 2.2. 55

1.8	55
1.9	56
1.10	57
1.11	58
3.	58
3.1.	58
1.12	58
1.13	59
3.2.	59
1.14	59
1.15	61
1.16	62
1.17	65
3.3.	66
4.	68
4.1.	68
1.18	68
1.19	70
1.20	71
4.2.	73
4.3.	75
4.20.1	75
4.20.2	77
4.4.	78
4.5.	79
4.6.	81
4.7.	83
4.7.1	83
4.7.2	83
4.7.3	86
4.7.4	88
5.	90
5.1.	90

4.7.5	90
4.7.6	91
4.7.7	92
4.7.8	92
4.7.9	94
5.2.	94
4.7.10	94
4.7.11	95

I. Úvod

1. Obecný úvod

Následující uživatelský manuál je určen k tomu, aby Vás provedl procesem instalace Vašeho 5G AX 3000. Za tímto účelem podrobně popíšeme proces nastavení Vašeho zařízení a sítě. Dále Vám představíme proces připojení k Webovému rozhraní a různé parametry, které můžete nastavit, stejně jako význam LED diod, které můžete na svém zařízení vidět.


2. Představení zařízení a jeho LED diod

Gratulujeme, zakoupili jste jeden z našich 5G routerů, nyní je čas představit zařízení před jeho prvním nastavením.

5G AX 3000 funguje s Nano SIM kartou, která musí být vložena do slotu pro SIM kartu bez jakéhokoliv adaptéru. Tento úkon je třeba provést před zapnutím zařízení. Navíc, aby Vaše síť fungovala, možná budete muset odemknout SIM kartu zadáním jejího PIN kódu ve webovém rozhraní. Pro více informací prosím viz [vložení SIM karty](#) a [zadání PIN kódu ve webovém rozhraní](#).

Na přední straně zařízení můžete vidět několik LED diod, které Vám poskytují informace o stavu sítě, Wi-Fi, 5G nebo 4G a zda je zařízení ZAPNUTÉ nebo VYPNUTÉ.

Podívejme se podrobněji na různé významy těchto LED diod na následujícím obrázku.

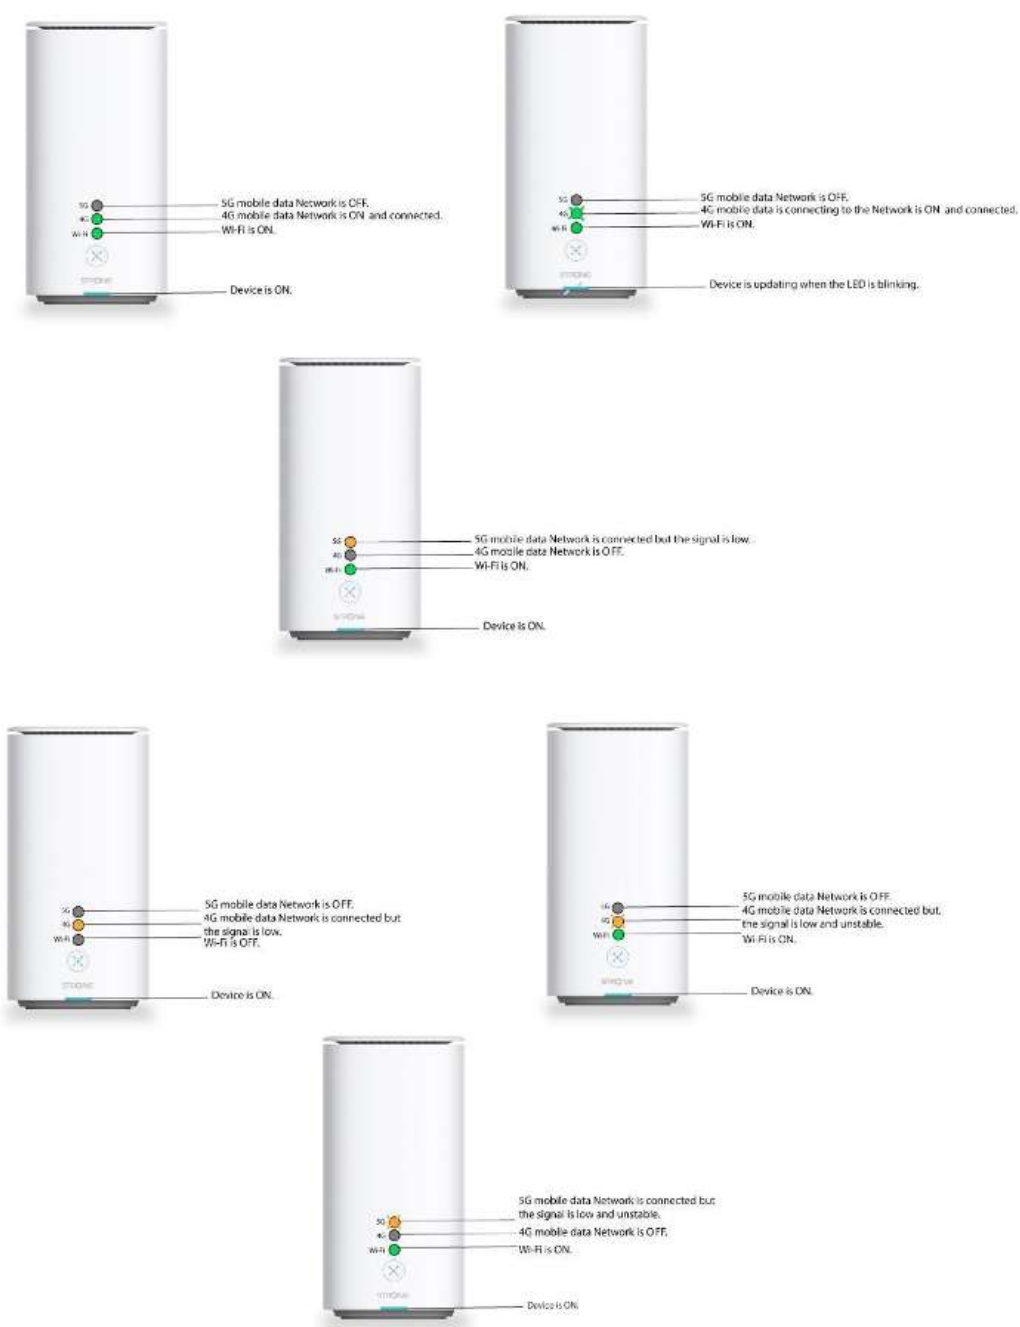

3. Představení webového rozhraní

Webové rozhraní je místo, kde můžete nastavit pokročilé parametry svého zařízení, ale také upravit SSID, heslo a mnoho dalšího.

- 1) Webové rozhraní je přístupné po připojení k Wi-Fi zařízení nebo k internetovému připojení routeru pomocí ethernetového kabelu a zadání následující IP adresy do Vašeho prohlížeče:



Po zadání hesla zjistíte, že Webové rozhraní je rozděleno do různých sekcí:

- a. První sekce se nachází nad horním menu a poskytuje informace o jazykovém menu a možnosti odhlášení.

- b. Druhá sekce je horní lišta, která obsahuje různé nabídky:

Stav: kde můžete vidět informace o zařízení, zda je připojeno k síti či nikoliv, zda je uzamčeno PIN kódem nebo odemčeno, Internet, LAN, bezdrátová připojení, seznam připojených zařízení a USB rozhraní.

Rychlé nastavení: kde můžete změnit heslo správce, informace o Wi-Fi síti a nastavit typ mobilní datové sítě.

Sít: kde můžete zvolit režim uplinku, nastavit APN, zadat PIN kód, WAN, LAN, kontrolovat a spravovat provoz, nastavit hlasovou konfiguraci a rychlostní limit.

WLAN: kde nastavíte 2,4 GHz a 5GHz Wi-Fi sítě, WPS, spravujete přístup k internetu pro různé MAC adresy, naplánujete aktivaci Wi-Fi a nastavíte router jako mesh.

Zabezpečení: kde můžete nastavit firewall, DoS nastavení, URL/MAC filtry, IP filtry, rodičovskou/služební kontrolu a ovládání IPv4 a IPv6.

Aplikace: kde můžete nastavit DNZ, DDNS, VPN, UPnP nastavení, zobrazit SMS přijaté na SIM kartě, nastavit časové pásmo routeru a USB nastavení.

Systémové nástroje: kde můžete změnit přihlašovací údaje, restartovat zařízení, aktualizovat firmware, uložit a obnovit zálohu, provést Reset do továrního nastavení, spravovat LED diody, přistupovat k systémovým protokolům a spustit diagnostiku pro ping test.


II. Konfigurace vašeho zařízení a sítě

1. Vložení SIM karty

Při nastavování zařízení je prvním krokem vložení SIM karty, protože slouží jako zdroj Vašeho internetového připojení. Do našeho zařízení musí být vložena nano SIM karta.

Pokud je Vaše SIM karta micro nebo standardní, prosím odstraňte adaptér ze SIM karty.


Pro vložení SIM karty do určeného slotu musíte zvednout plastový kryt. Poté musí být Vaše SIM karta vložena následovně:

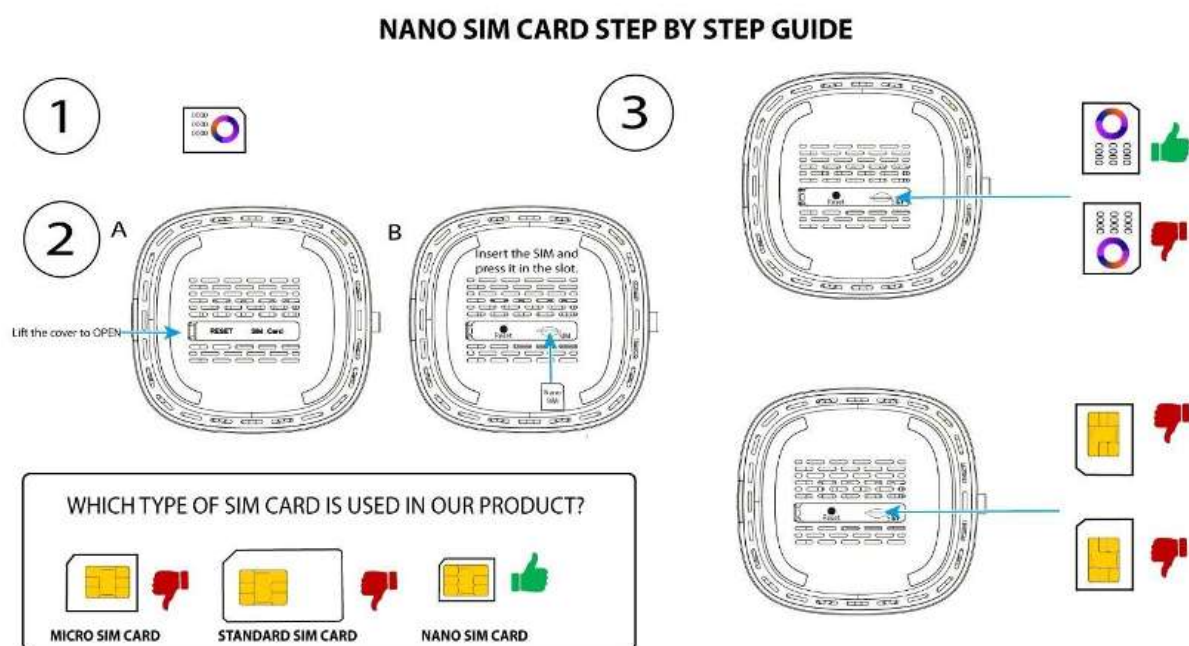

Jakmile je Vaše SIM karta správně vložena, měli byste slyšet malé cvaknutí, poté vraťte kryt zpět.


2. Zapnutí zařízení

Před použitím musíte zařízení nabít, proto vložte napájecí kabel do portu DC12V zařízení. Poté jej zapojte do zásuvky. Poté stiskněte tlačítko napájení na zadní straně zařízení.

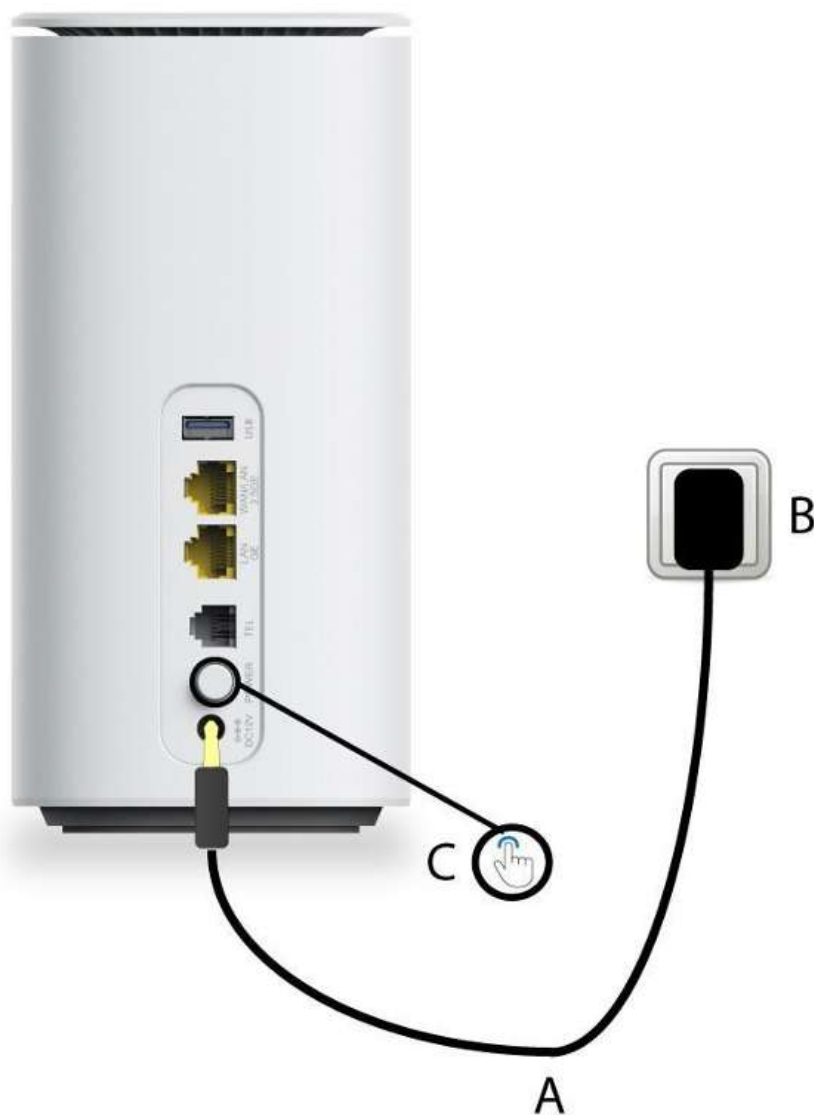

1.

2. Po několika sekundách by se měly rozsvítit LED diody umístěné na přední straně zařízení. Zkontrolujte následující obrázek, abyste lépe pochopili, co znamená každá LED dioda:

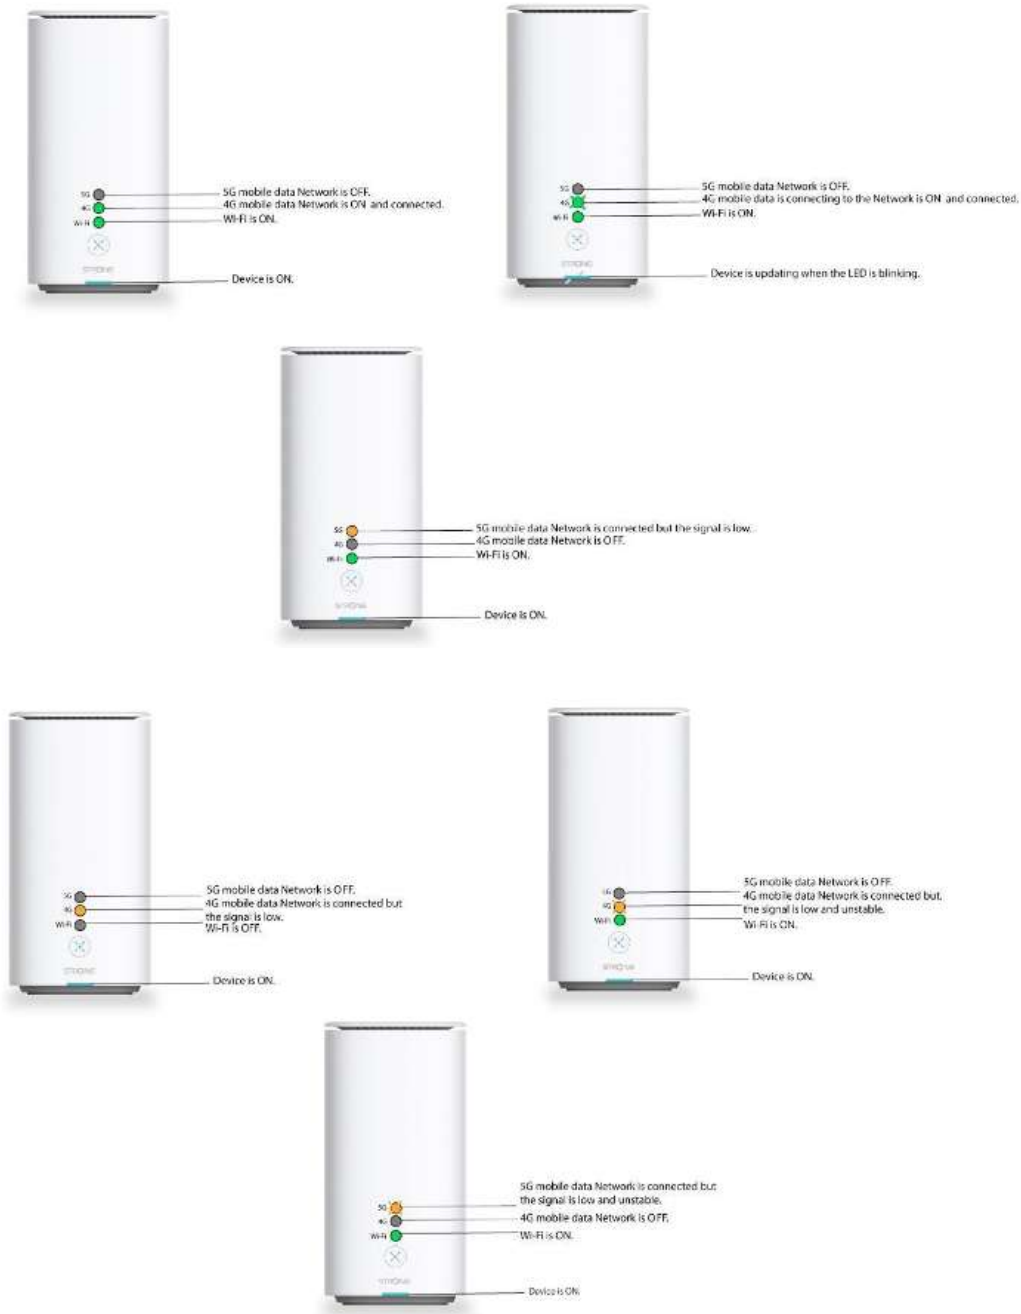

Pokud není detekována žádná síť, zkontrolujte, zda je SIM karta správně vložena do routeru. Při vložení SIM karty byste měli slyšet zvuk „cvaknutí“. Pokud připojení stále nefunguje, možná budete muset přejít do webového rozhraní a odemknout SIM kartu.

Pokud LED dioda ve spodní části routeru nesvítí modře, znamená to, že se zařízení nedaří zapnout. V takovém případě prosím zkontrolujte, zda je napájecí kabel správně připojen k napájecímu portu a do elektrické zásuvky ve Vašem pokoji.


3. V tomto případě bude nutné se připojit k webovému rozhraní zařízení, abyste jej odemkli. K webovému rozhraní můžete přistoupit po připojení počítače k Wi-Fi routeru a zadání této IP adresy: **192.168.0.1**




3. Připojení k Wi-Fi a přístup k webovému rozhraní

K Wi-Fi vašeho zařízení můžete připojit jakékoli kompatibilní zařízení a získat přístup k webovému rozhraní pro úpravu nastavení.

1. Pro připojení k Wi-Fi se podívejte na zadní stranu routeru a najděte štítek, na kterém jsou uvedeny **SSID** a **heslo**. Poté zadejte tyto údaje do svého zařízení.

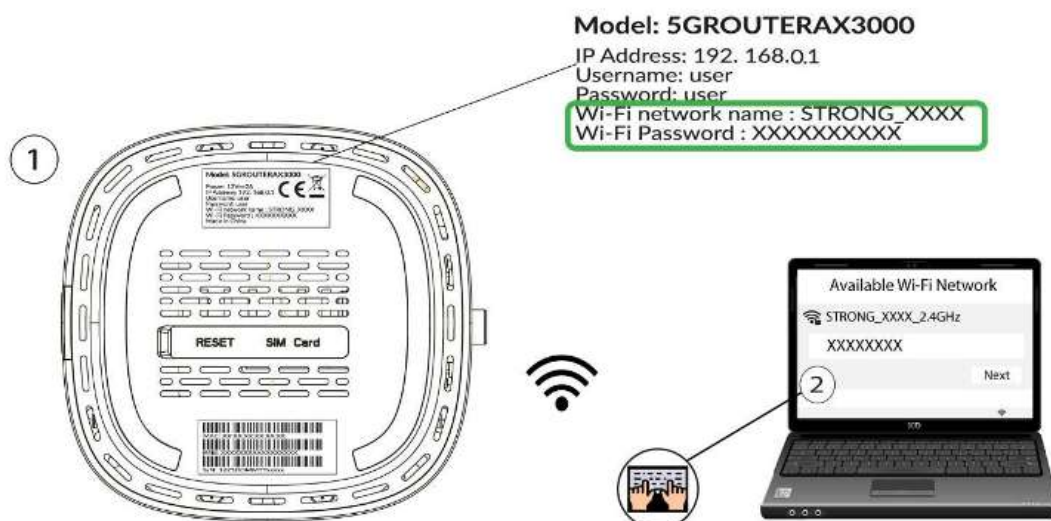

2. Poté zadejte do svého prohlížeče následující IP adresu: **192.168.0.1**

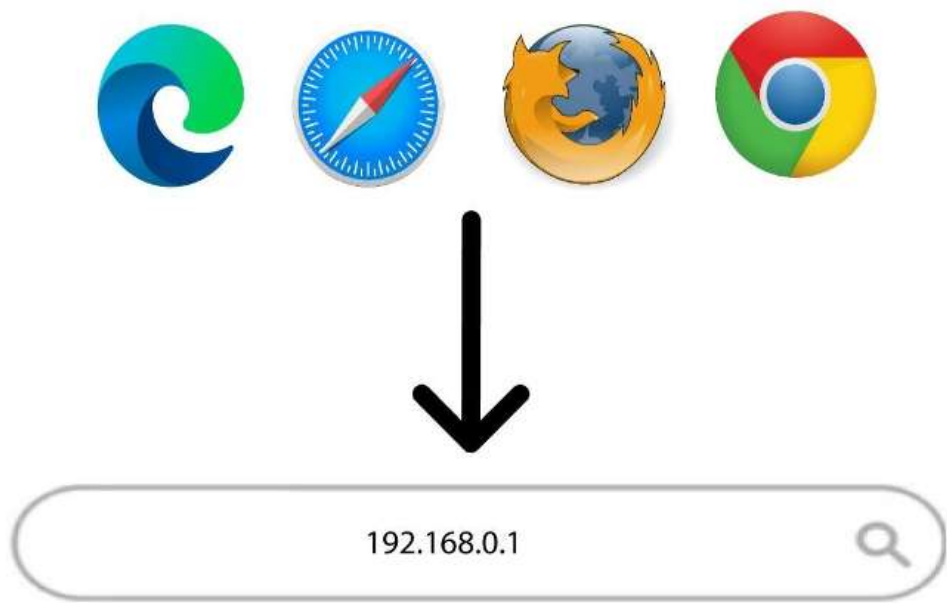

3. Otevře se nová stránka, na které musíte zadat **heslo** před kliknutím na tlačítko **Přihlásit se**.


A screenshot of the login page for the 'STRONG' device. The page features the 'STRONG' logo at the top. Below the logo are two input fields: 'Username' (labeled with a circled '1') and 'Password' (labeled with a circled '2'). The 'Password' field includes a toggle icon (an eye) to show or hide the password. To the right of these fields is a text box with instructions: 'Please, enter the username and the password you created after your first connection, if you don't remember it, please reset the router.' Below the input fields is an orange 'Login' button (labeled with a circled '3'). At the bottom of the page, the copyright notice 'Copyright 2022~2024 STRONG All rights reserved' is displayed.

Vezměte prosím na vědomí, že důrazně doporučujeme změnit administrátorské heslo. Pokud se rozhodnete jej změnit, vaše nové heslo musí obsahovat alespoň 8 znaků, velká a malá písmena, číslo a speciální znaky. Důrazně doporučujeme použít stejné heslo, jaké používáte pro připojení k Wi-Fi, protože toto heslo je jedinečné pro vaše zařízení.


Pro více informací o postupu změny hesla se prosím podívejte na

[Změna administrátorského hesla ve webovém rozhraní.](#)

4. Jakmile se připojíte k webovému rozhraní, zobrazí se tato úvodní stránka, pokud je SIM karta uzamčena:

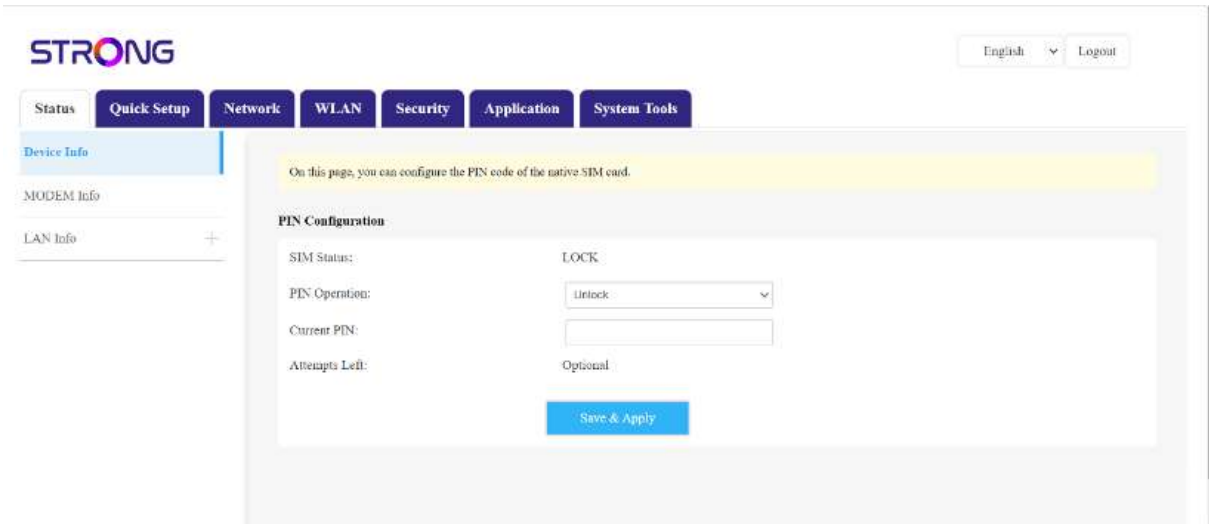

5. Pokud je SIM karta odemčena, zobrazí se tato obrazovka:

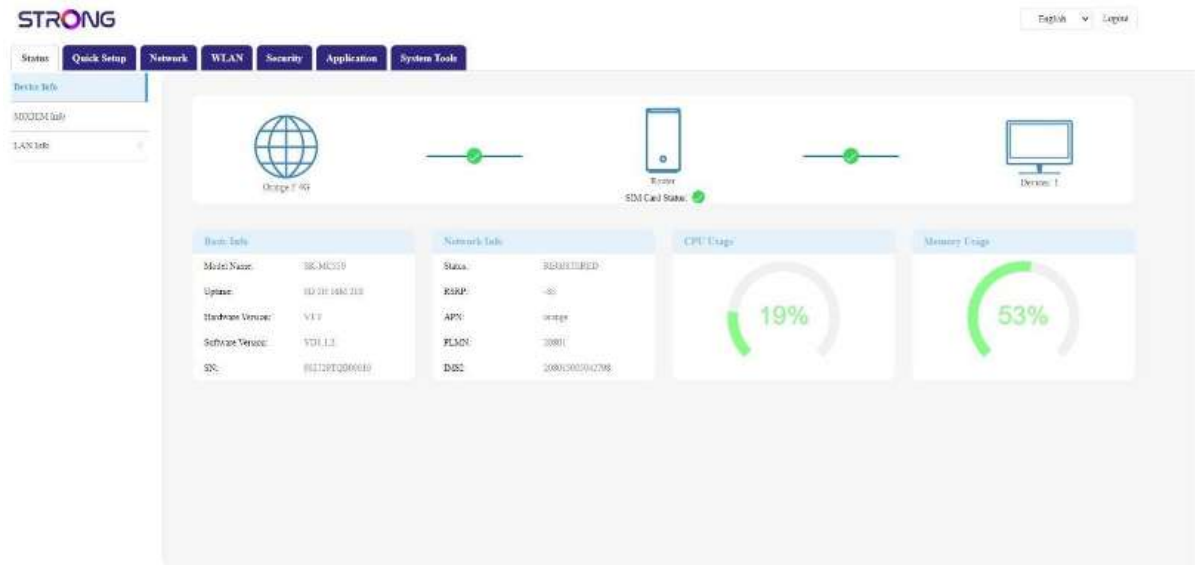

4. Změna administrátorského hesla ve webovém rozhraní


Důrazně doporučujeme aktualizovat administrátorské heslo a uživatelské jméno, jakmile jste připojeni k webovému rozhraní a po nastavení všech potřebných parametrů vašeho zařízení.

Vezměte prosím na vědomí, že důrazně doporučujeme změnit administrátorské heslo. Pokud se rozhodnete jej změnit, vaše nové heslo musí obsahovat alespoň 8 znaků, velká a malá písmena, číslo a speciální znaky. Důrazně doporučujeme použít stejné heslo, jaké používáte pro připojení k Wi-Fi, protože toto heslo je jedinečné pro vaše zařízení.

1. Abyste tak mohli učinit, musíte se připojit k webovému rozhraní podle postupu popsaného v


[Připojení k Wi-Fi a přístup k webovému rozhraní](#) a poté zadejte následující údaje před kliknutím na **Commit**:

- **Upravit heslo:** Zadejte nové heslo (heslo musí mít mezi 8 a 32 znaky). Musí obsahovat malá a velká písmena, číslice a speciální znaky [@ \$! % * ? &]
- **Potvrdit heslo:** Zadejte stejné heslo.

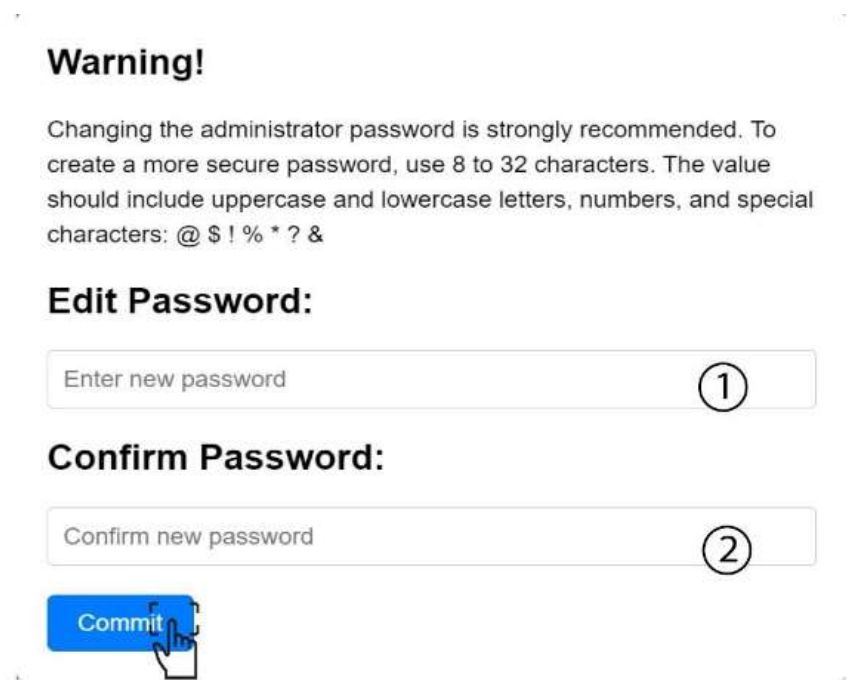

The screenshot shows a 'Warning!' section with text: 'Changing the administrator password is strongly recommended. To create a more secure password, use 8 to 32 characters. The value should include uppercase and lowercase letters, numbers, and special characters: @ \$! % * ? &'. Below this is the 'Edit Password:' section with a text input field labeled 'Enter new password' and a circled '1' to its right. Underneath is the 'Confirm Password:' section with a text input field labeled 'Confirm new password' and a circled '2' to its right. At the bottom is a blue 'Commit' button with a hand cursor icon pointing at it.

2. Zapište si nové heslo pro přístup k webovému rozhraní.

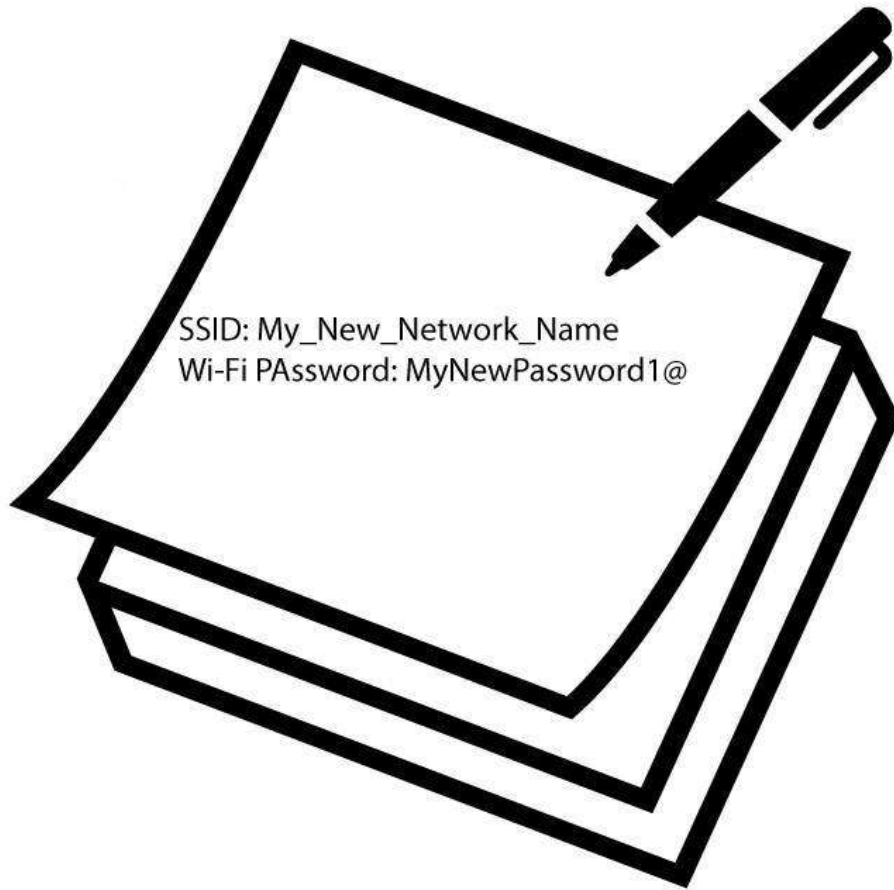


5. Zadání vašeho PIN kódu ve webovém rozhraní

Po vložení SIM karty a zapnutí zařízení se možná budete muset připojit k webovému rozhraní, pokud zjistíte, že kontrolky síťového signálu nesvítí nebo svítí červeně, což může znamenat, že vaše SIM karta je uzamčena PIN kódem a/nebo není správně detekována.

1. V tomto případě se musíte [připojit k Wi-Fi zařízení a přistoupit k webovému rozhraní](#).
2. Následující zpráva se může zobrazit, pokud je SIM karta uzamčena. Klikněte prosím na odkaz „**PIN-Config**“:



3. Zadejte svůj PIN kód do pole **Current PIN** a klikněte na **Save & Apply**.

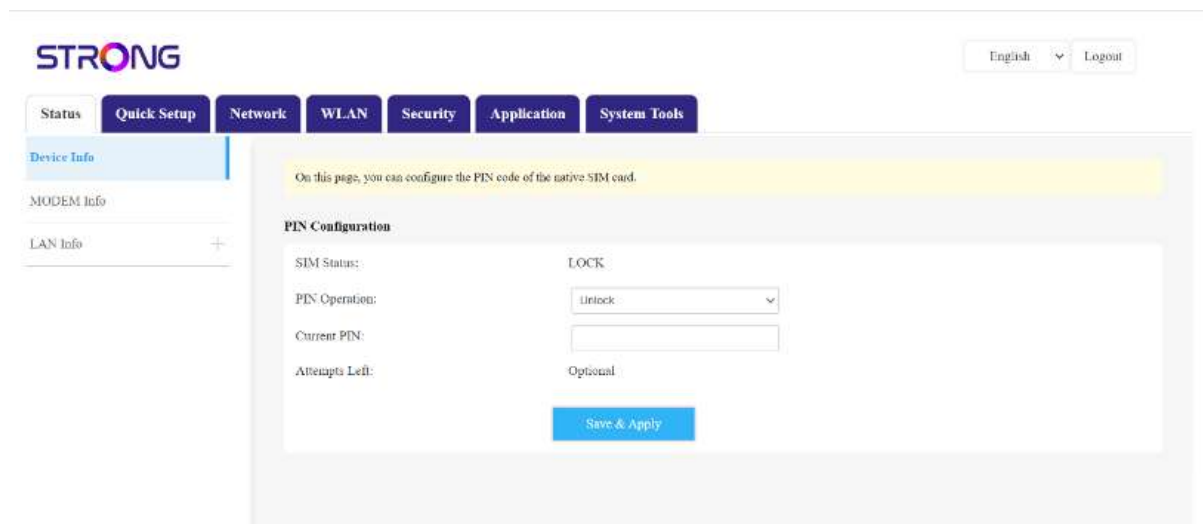


6. Úprava nastavení APN

Doporučujeme upravovat nastavení APN pouze v případě, že nepřijímáte žádný signál ze SIM karty vložené v zařízení, a to až po ověření, že je SIM karta správně vložena a odemčena zadáním PIN kódu ve webovém rozhraní. Pro více informací o způsobu vložení SIM karty se prosím podívejte na [Vložení vaší SIM karty](#). Pro více informací o postupu zadání PIN kódu se prosím podívejte na [Zadání vašeho PIN kódu ve webovém rozhraní](#).


Pokud vaše SIM karta není zařízením automaticky rozpoznána, musíte se přihlásit do webového rozhraní a zkontrolovat nastavení APN a v případě potřeby je upravit. Nastavení APN vašeho poskytovatele služeb naleznete přímo na jeho webových stránkách, nebo si je můžete vyžádat u zákaznické podpory vašeho poskytovatele služeb.

1. Musíte se připojit k webovému rozhraní. Pro tento účel zadejte do svého zařízení

SSID (název Wi-Fi sítě) a Wi-Fi heslo routeru.

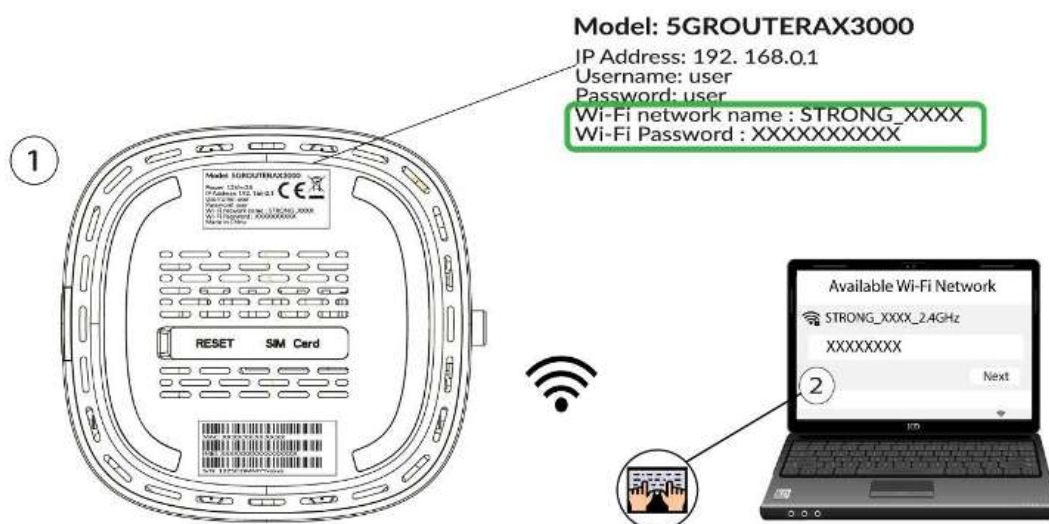

2. Poté zadejte do svého prohlížeče následující IP adresu: **192.168.0.1**

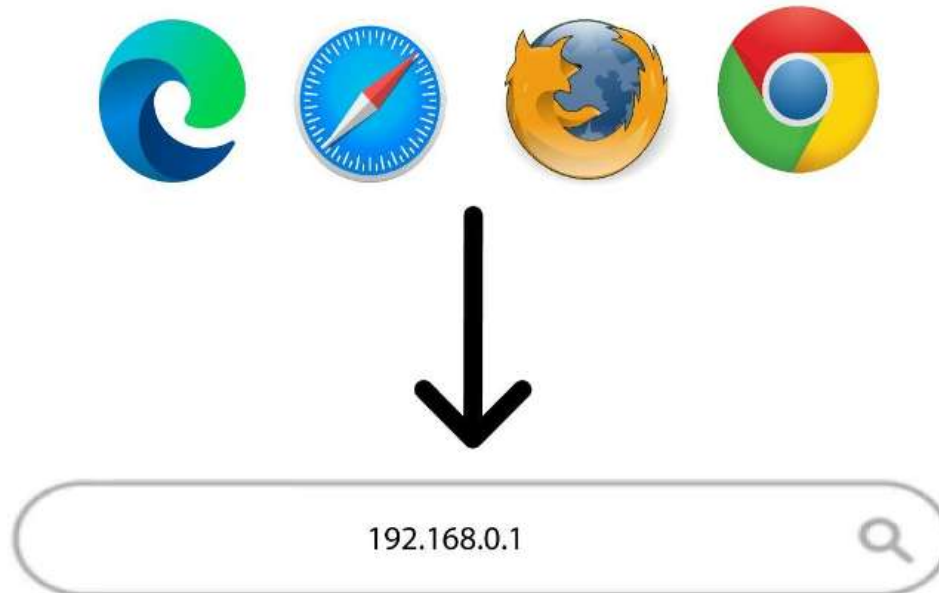

3. Musíte zadat **uživatelské jméno** a **heslo**. Poté klikněte na **Přihlásit se**.

STRONG

Username

1

Password


2

Login3

Please, enter the username and the password you created after your first connection. if you don't remember it, please reset the router.

Copyright 2022~2024 STRONG All rights reserved

4. Klikněte na **Síť** v horní liště, **Mobilní síť** a **Konfigurace APN**.


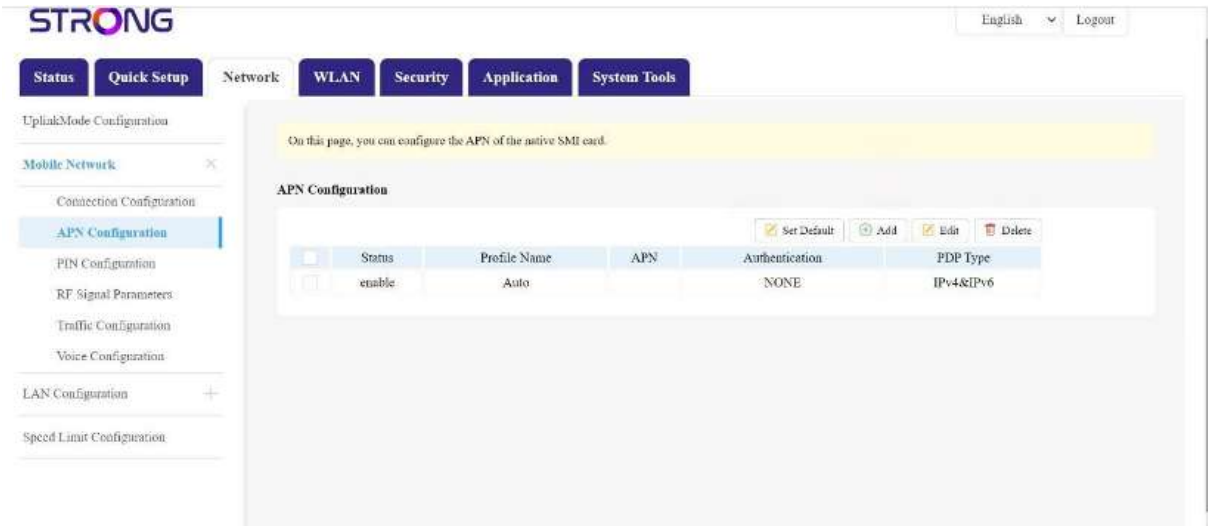


5. Vyhledejte nastavení APN na webových stránkách vašeho poskytovatele služeb. Je třeba si poznamenat následující informace:

Stav
APN
Název profilu
Typ PDP
Ověření

6. Pokud jsou informace nesprávné, vyberte správné APN a poté **Upravit**.

Zde si můžete vybrat typ PDP mezi IPv4, IPv6 nebo IPv4&IPv6.

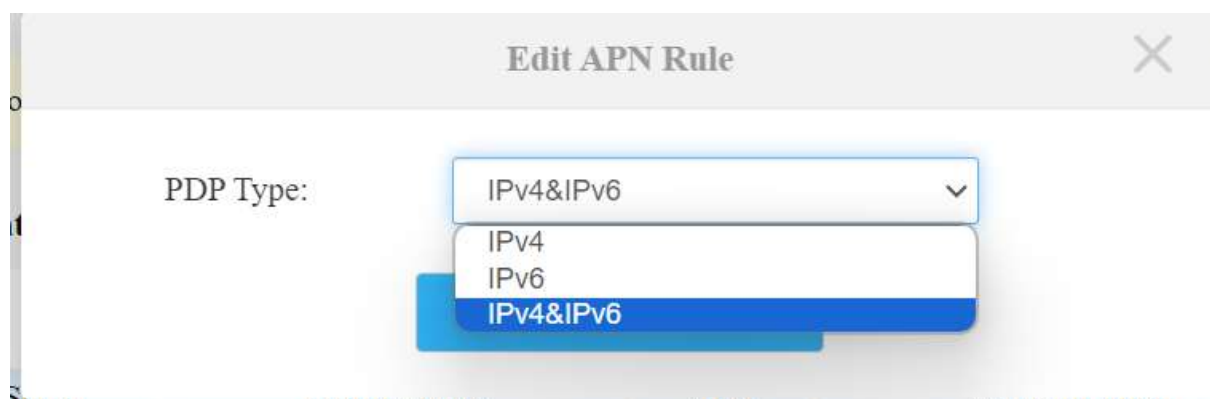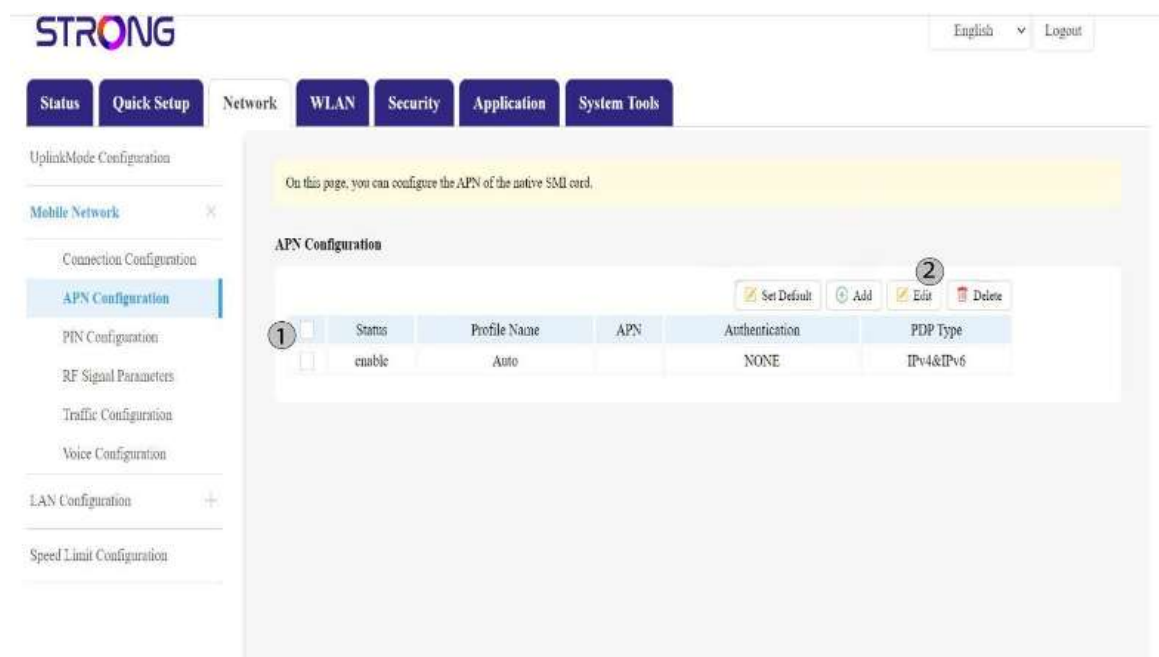

7. Pokud potřebujete přidat nové APN, klikněte na **Přidat**, poté zadejte následující údaje před kliknutím na **Save & Apply**:
- **Typ PDP:** vyberte hodnotu IPv4 jako typ PDP.
 - **Název profilu:** zadejte název vašeho poskytovatele služeb.
 - **APN:** zadejte adresu APN.
 - **Typ ověření:** Vyberte typ ověření definovaný vaším poskytovatelem pro vaše APN z následujících hodnot (NONE, CHAP, PAP)

Add APN Rule

Status:

☐

Profile Name:

Maximum input 64 bytes.

APN:

Maximum input 64 bytes.

Authentication:

NONE

▼

PDP Type:

IPv4

▼

Save & Apply


7. Resetování zařízení do továrního nastavení

Někdy se může stát, že vaše zařízení nefunguje správně a nemáte přístup k internetu. V takovém případě doporučujeme provést Reset vašeho zařízení do továrního nastavení a poté jej v případě potřeby aktualizovat.

Máte dva způsoby, jak to provést; můžete provést Reset zařízení stisknutím tlačítka reset nebo to provést ve webovém rozhraní.


PŘÍPAD 1: Tlačítko Reset.

Pro tento účel vložte kancelářskou sponku do otvoru a stiskněte tlačítko reset. Stiskněte tlačítko reset na 10 sekund.

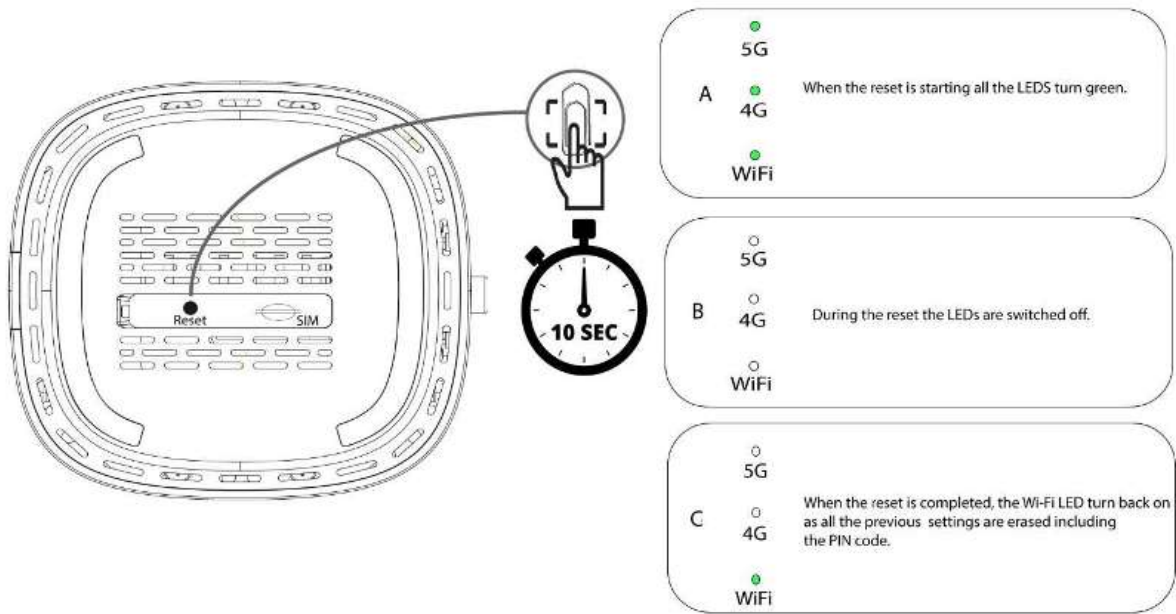


PŘÍPAD 2: Reset ve webovém rozhraní

1. Pro připojení k webovému rozhraní prosím postupujte podle následujícího postupu: [Připojení k Wi-Fi a přístup k webovému rozhraní](#)
2. Klikněte na **Nástroj systému** v horní liště, poté na sekci **Správa zařízení** a klikněte na možnost **Obnovit výchozí**.

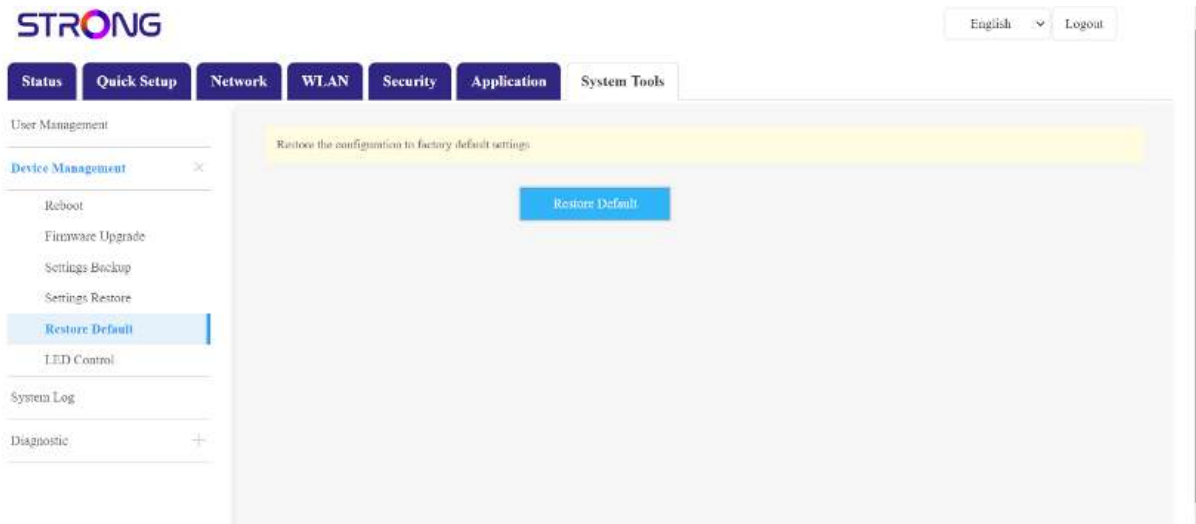

3. Nyní jednoduše klikněte na **tlačítko Obnovit výchozí** pro obnovení továrního nastavení zařízení.

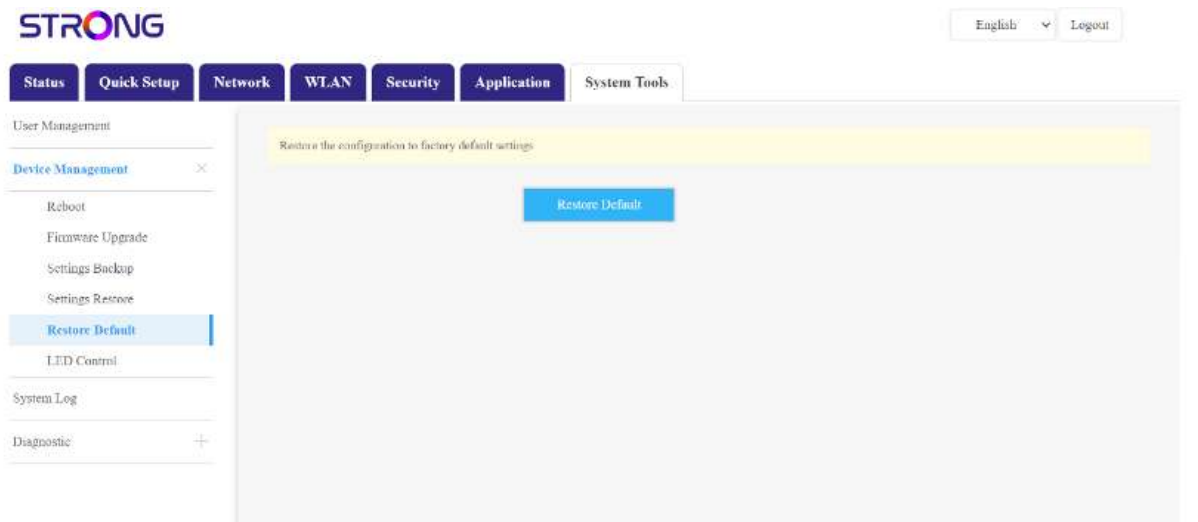

4. Klikněte na **OK** v zobrazené zprávě.



III. Používání webového rozhraní


Jakmile nakonfigurujete své zařízení a síť, můžete upravit některá nastavení. Například můžete deaktivovat/upravit svůj PIN kód, upravit SSID a heslo a aktualizovat firmware.

1. Deaktivace vašeho PIN kódu ve webovém rozhraní


Ve webovém rozhraní je možné deaktivovat PIN kód vaší SIM karty.

Pro tento účel postupujte podle níže uvedeného postupu.

1. Musíte se připojit k webovému rozhraní. Pro tento účel zadejte do svého zařízení SSID (název Wi-Fi sítě) a Wi-Fi heslo routeru.

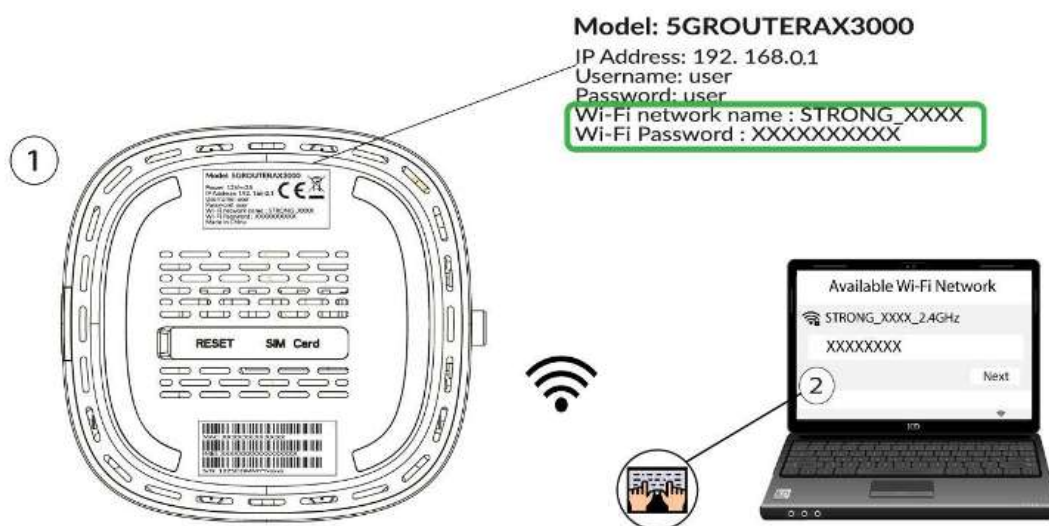

2. Poté zadejte do svého prohlížeče následující IP adresu: **192.168.0.1**

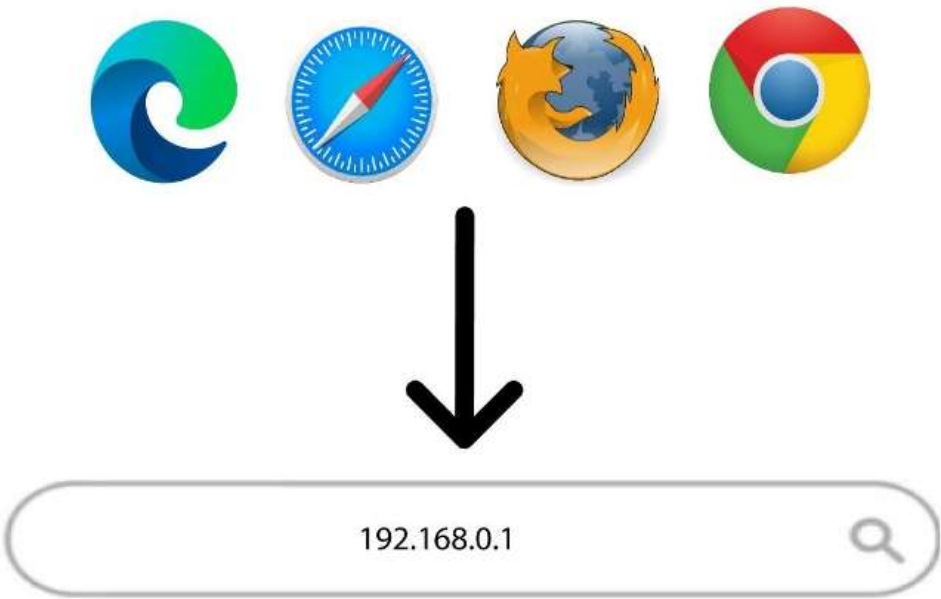


3. Musíte zadat **heslo**. Poté klikněte na **Přihlásit se**.


A screenshot of the STRONG login interface. At the top is the 'STRONG' logo. Below it are two input fields: 'Username' (labeled with a circled '1') and 'Password' (labeled with a circled '2'). The 'Password' field includes a toggle icon (an eye) to the right of the text. Below these fields is an orange 'Login' button (labeled with a circled '3'). To the right of the input fields, a text box contains the instruction: 'Please, enter the username and the password you created after your first connection. if you don't remember it, please reset the router.' Lines connect the callout numbers 1 and 2 to this instruction box.

Copyright 2022~2024 STRONG All rights reserved

4. Klikněte na **Síť** v horní liště, poté na sekci **Mobilní síť** a na **Konfigurace PIN**.

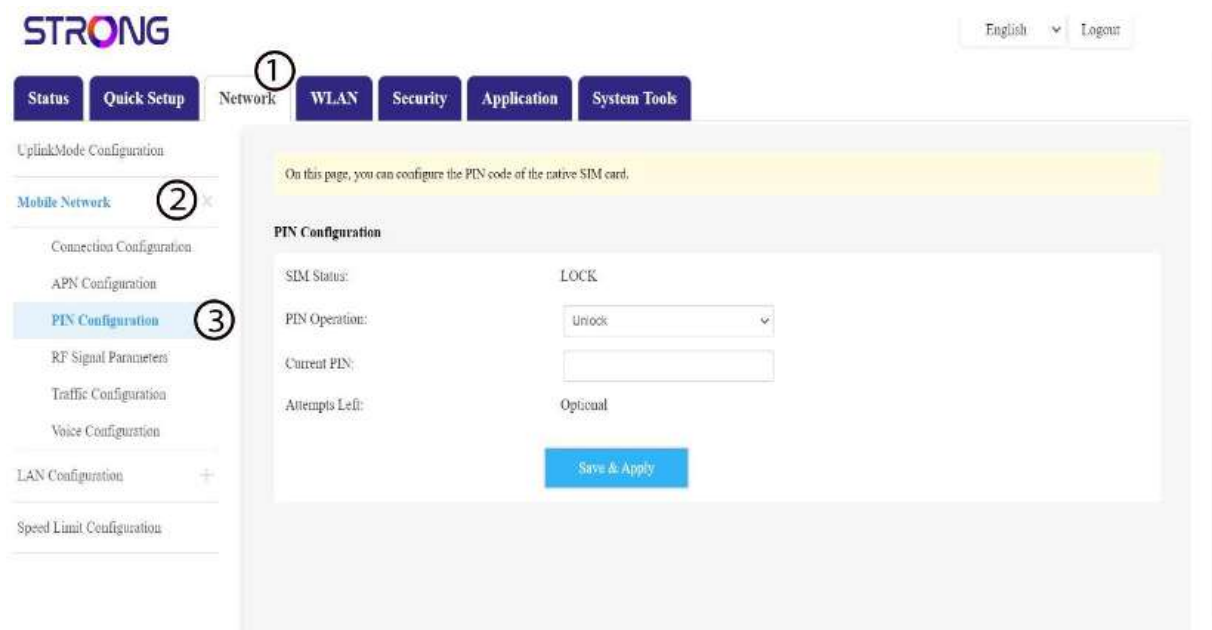


5. Klikněte na přepínač **Změnit/Smazat** a vyberte **smazat**, poté klikněte na **uložit & použít**.

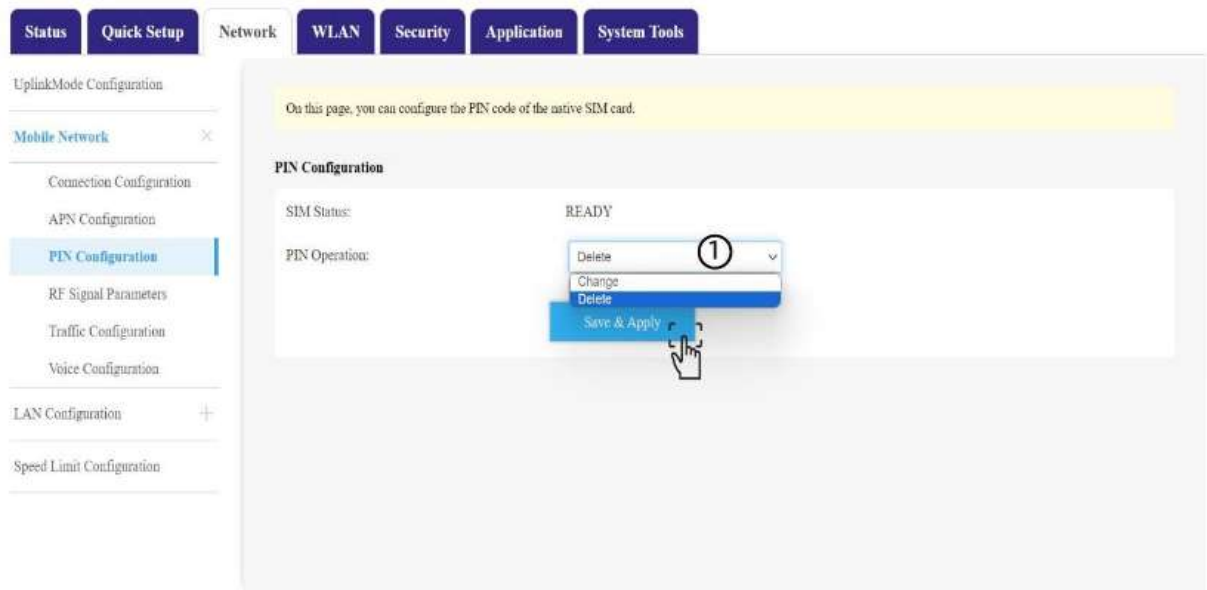


2. Změna PIN kódu

Je možné změnit PIN kód vaší SIM karty v rozhraní Web UI. Pro tento účel postupujte podle níže uvedeného postupu. Musíte se připojit k webovému rozhraní.

1. Pro tento účel zadejte do svého zařízení SSID (název Wi-Fi sítě) a Wi-Fi heslo routeru.

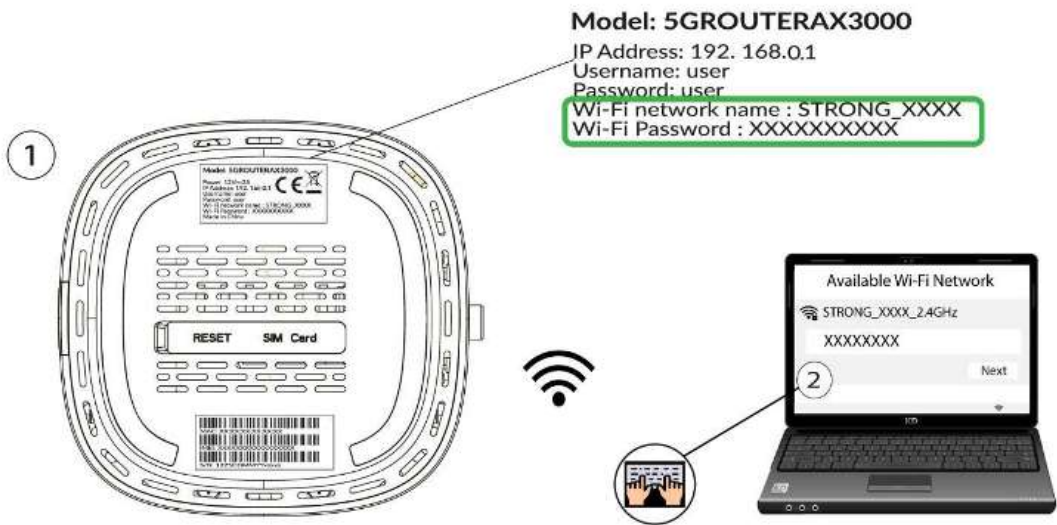

2. Poté zadejte do svého prohlížeče následující IP adresu: **192.168.0.1**

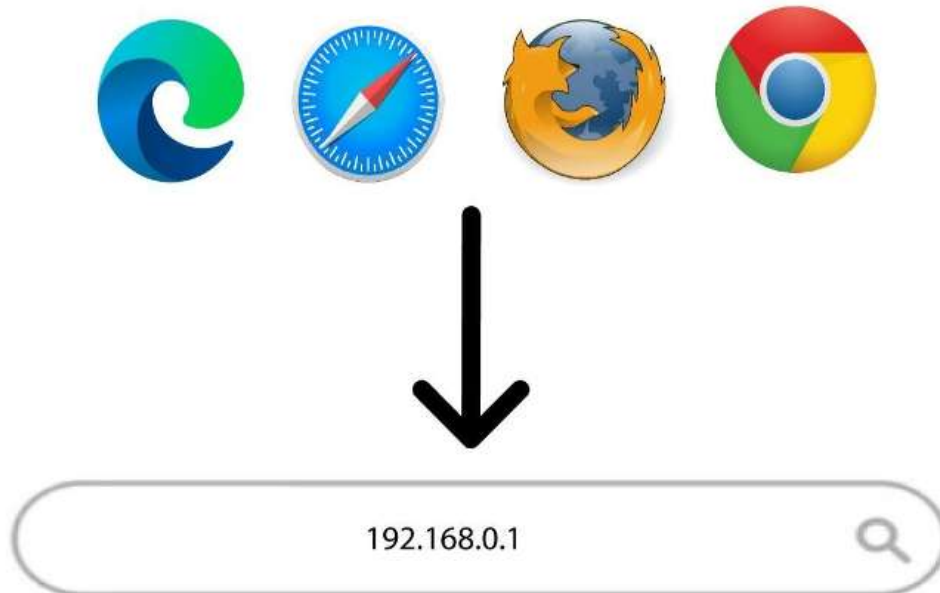

3. Musíte zadat **uživatelské jméno** a **heslo**. Poté klikněte na **Přihlásit se**.

STRONG

Username

1

Password

2


Login

3


Please, enter the username and the password you created after your first connection. If you don't remember it, please reset the router.

Copyright 2022~2024 STRONG All rights reserved

2. Klikněte na **Síť** v horní liště, poté na **Mobilní síť** a na **Konfigurace PIN**.

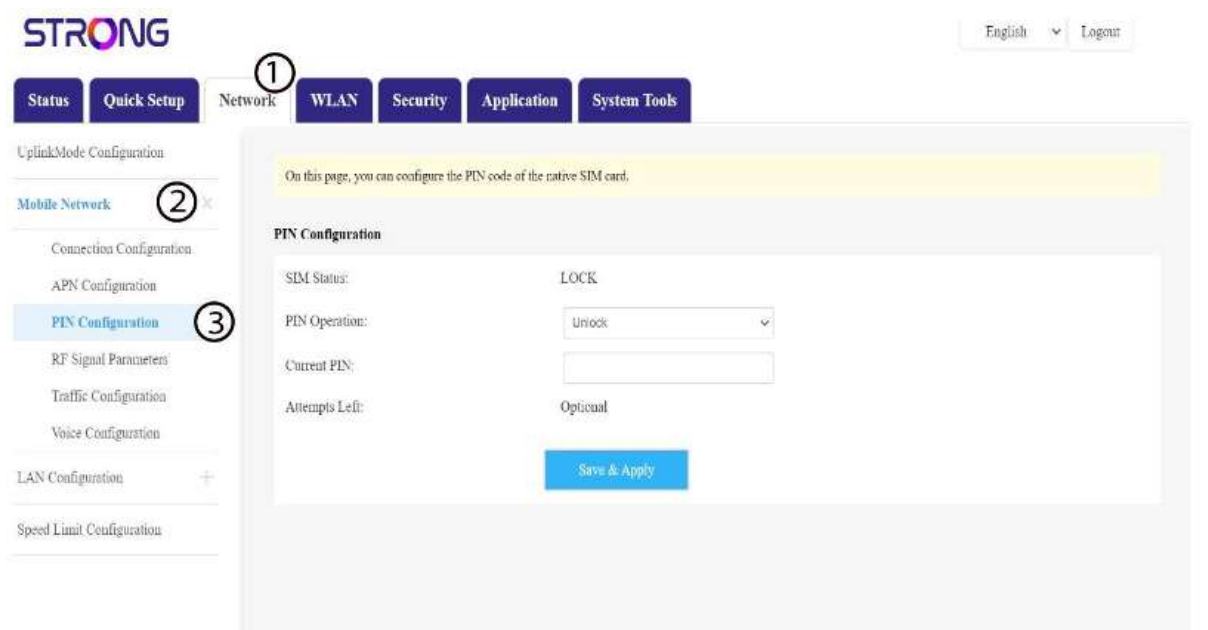

4. Nyní v sekci **Změna PIN** zadejte svůj nový PIN kód a klikněte na **Uložit & Použít**.

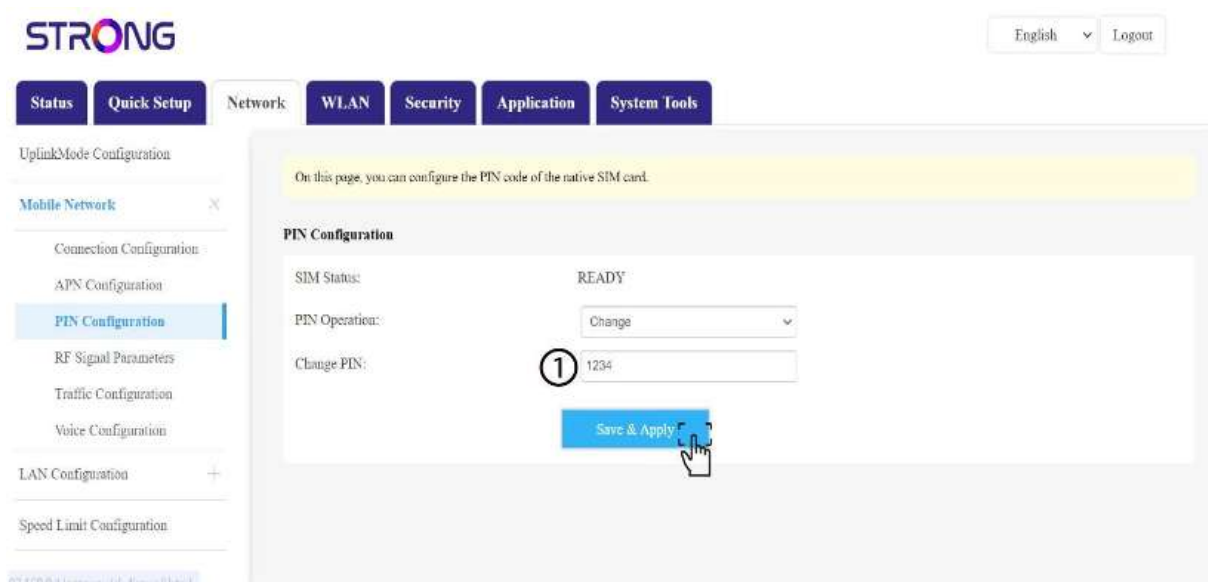

Upozornění: Zapište si prosím nový PIN kód vaší SIM karty na papír nebo na štítek spolu s jejím PUK kódem. Když je vaše SIM karta zablokována po třech chybných zadáních PIN kódu, musíte zadat PUK kód před resetováním vašeho PIN kódu. PUK kód je obvykle uveden na držáku SIM karty, který jste obdrželi od svého poskytovatele služeb.

3. Změna SSID (názvu Wi-Fi sítě) a hesla

Po nastavení zařízení a prvním připojení k němu je možné změnit SSID, tedy název vaší Wi-Fi sítě, a její heslo.

Upozornění: Důrazně doporučujeme použít název sítě a heslo, které se liší od těch, které používáte pro svůj internetový modem. Proč? Jak možná víte, vaše zařízení se automaticky připojují ke známým sítím, takže pokud nastavíte stejný název a heslo pro síť vašeho routeru i internetového modemu, nebudete je moci rozlišit.

Pro změnu SSID a/nebo hesla vaší sítě se musíte připojit k Wi-Fi zařízení nebo k internetovému připojení podle jednoho z těchto postupů:

- [Připojení k Wi-Fi a přístup k webovému rozhraní](#)

PŘÍPAD 1: Použití Rychlého nastavení:

V rozhraní Web UI vám Rychlé nastavení umožňuje změnit informace o vaší síti: její SSID (název Wi-Fi sítě) a Wi-Fi heslo.

1. Pro provedení klikněte na **Rychlé nastavení** v horní liště. Poté v sekci **Konfigurace Wi-Fi** zadejte následující informace před kliknutím na **Uložit & Použít**:

- SSID: Zadejte nový název vaší Wi-Fi sítě.
- WPA heslo: Zadejte nové heslo pro vaši Wi-Fi síť.

PŘÍPAD 2: Použití nastavení WLAN:

1. Pro připojení k rozhraní Web UI postupujte podle následujících pokynů:
 - [Připojení k Wi-Fi a přístup k webovému rozhraní](#)
2. Klikněte na **WLAN** v horní liště a poté na sekci **2.4G** nebo **5G**, výchozí nastavení je, že obě sítě mají stejný název a heslo. Poté klikněte na **Základní nastavení**.

STRONG

English

Logout

Status

Quick Setup

Network

WLAN

Security

Application

System Tools

2.4G

+

5G

×

Basic Settings

Advanced Settings

Multiple SSID

WPS

Neighboring AP

Advanced

+

This page is used to configure 5G Wi-Fi basic parameters such as SSID, Channel and Authentication.

5G Wi-Fi Basic Settings

5G Radio Enable

☒

Primary SSID Enable

☒

Primary SSID

STRONG_2554

Network Authentication

WPA2-PSK

WPA Password

.....

WPA Encryption

AES

Hide SSID

☐

Wireless Mode

IEEE 802.11a/n/g/ax

Bandwidth

Auto

DFS Channel Enable


☒

Channel

Auto

Save & Apply

3. Klikněte na **ikonu oka** pro zobrazení skrytého hesla a zadejte následující informace před kliknutím na **Uložit & Použít**:
 - a. Zadejte nový název sítě do pole **Primární SSID**.
 - b. Zadejte nové Wi-Fi heslo do **WPA hesla**

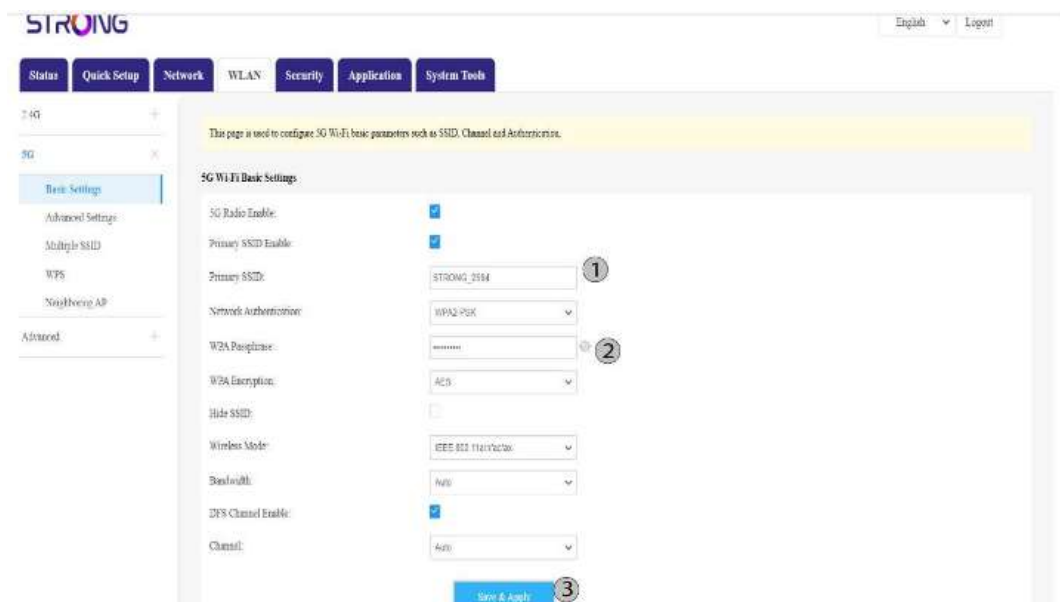

STRONG English Logon

Status Quick Setup Network WLAN Security Application System Tools

4G 5G

Basic Settings Advanced Settings Multiple SSID WPS NoDHCPing AP Advanced


This page is used to configure 5G Wi-Fi basic parameters such as SSID, Channel and Authentication.

5G Wi-Fi Basic Settings


5G Radio Enable:	☒	
Primary SSID Enable:	☒	
Primary SSID:	STRONG_2554	1
Network Authentication:	WPA2-PSK	
WPA Password:	*****	2
WPA Encryption:	ACS	
Hide SSID:	☐	
Wireless Mode:	IEEE 802.11a/b/g/n	
Bandwidth:	Auto	
DFS Channel Enable:	☒	
Channel:	Auto	
		3

Save & Apply

4. V zobrazené zprávě klikněte na **Ano** pro uložení změn.

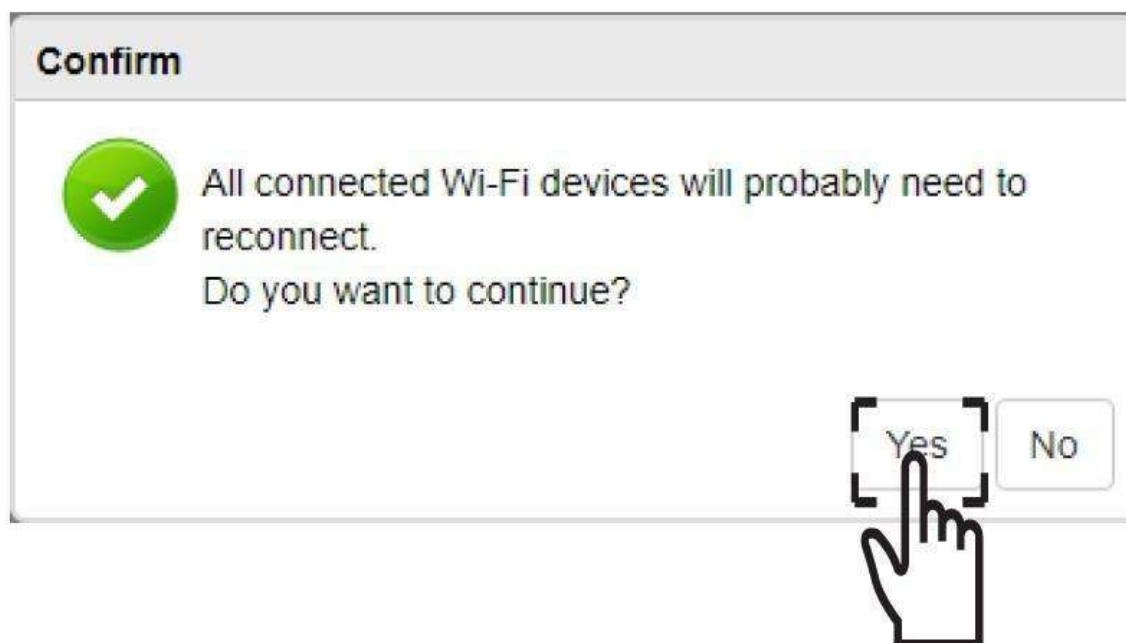

5. Zapište si nové informace o síti na papír.

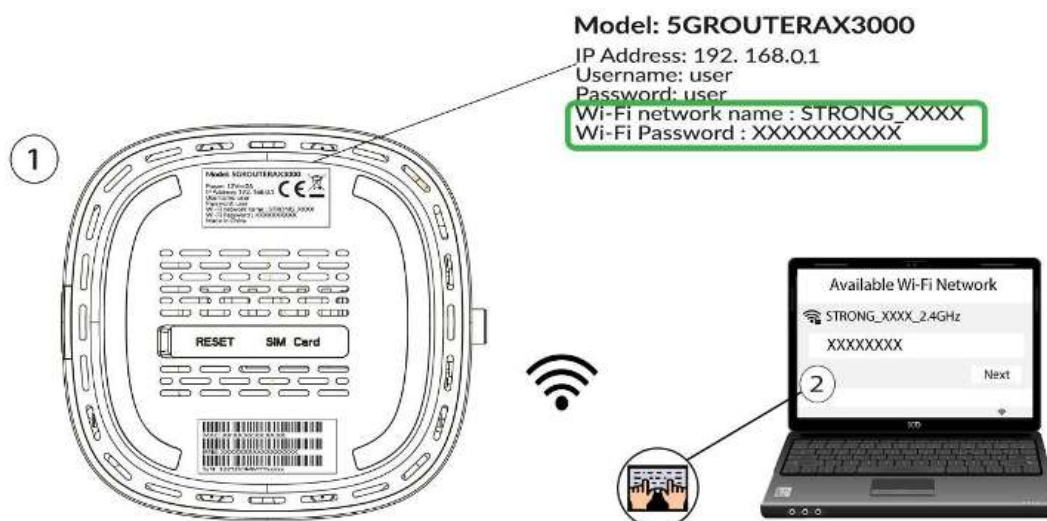


Upozornění: Po změně informací o Wi-Fi síti budou všechna zařízení, která byla připojena k síti, automaticky odpojena.

4. Aktualizace firmwaru zařízení

Pokud zjistíte, že vaše zařízení správně nerozpoznává vaši SIM kartu nebo že uživatelské rozhraní není při prvním připojení dostupné ve vašem jazyce. Zkontrolujte verzi firmwaru používanou vaším zařízením pomocí možnosti online aktualizace v rozhraní Web UI. Tímto způsobem bude nainstalována nejnovější verze firmwaru.

- Pro tento účel se připojte k rozhraní Web UI a postupujte podle těchto pokynů:
 - [Připojení vašeho zařízení pomocí ethernetového kabelu a přístup k webovému rozhraní](#)
 - [Připojení k Wi-Fi a přístup k webovému rozhraní](#)
- Klikněte na **Systémové nástroje**, vyberte **Správa zařízení** a **Aktualizace firmwaru**.

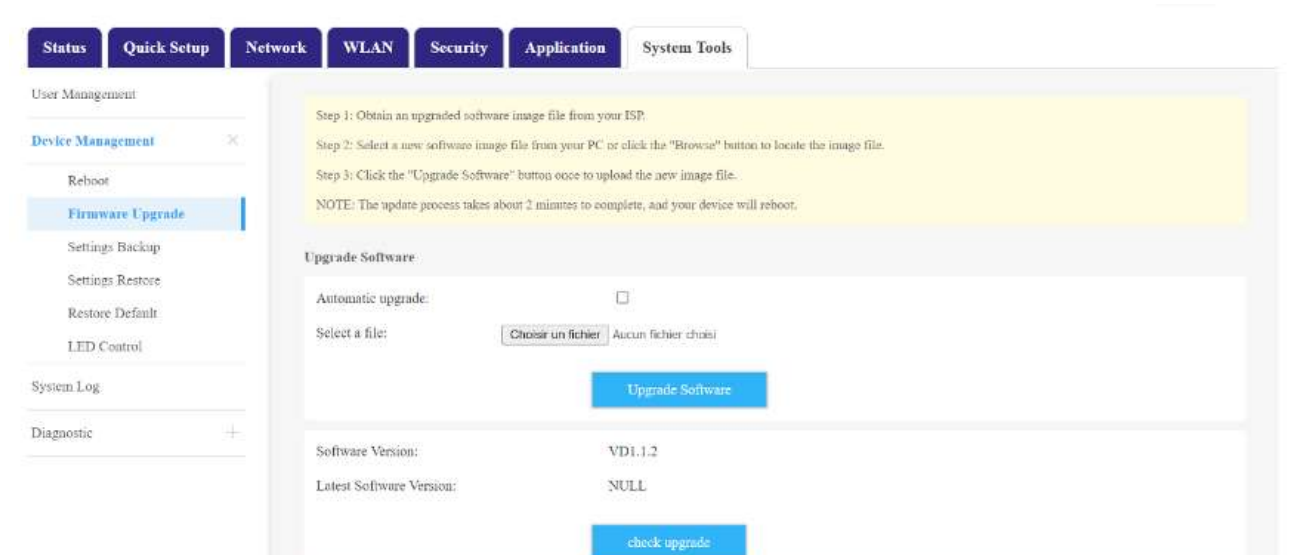

4. Zaškrtněte políčko vedle automatické aktualizace a poté klikněte na tlačítko Zkontrolovat aktualizaci. Pokud je k dispozici nová verze, zobrazí se tlačítko Aktualizovat nyní.

Upgrade Software

Automatic upgrade:

☐

Select a file:

Choose file

No file chosen

Upgrade Software

Software Version:

VD1.1.2

Latest Software Version:

VD1.1.3

check upgrade

upgrade now

5. Klikněte na tlačítko Aktualizovat nyní a vyčkejte, až proces aktualizace skončí.

Step 1: Obtain an upgraded software image file from your ISP.

Step 2: Select a new software image file from your PC or click the "Browse" button to locate the image file.

Step 3: Click the "Upgrade Software" button once to upload the new image file.

NOTE: The update process takes about 2 minutes. Please wait for the device to reboot.

Upload software is in progress. Please wait for a minute.

Select a file:

Choose file

No file chosen

Upgrade Software

Software Version:

VD1.1.2

Latest Software Version:

VD1.1.3

check upgrade

upgrade now

IV. Přizpůsobená nastavení


1. Síť

1.1 Mobilní síť


1.1.1 Konfigurace připojení

Můžete si zvolit typ mobilní sítě, kterou chcete používat.

1. Pro provedení klikněte na **Síť** a **Mobilní síť**. Poté vyberte **Konfigurace připojení**.

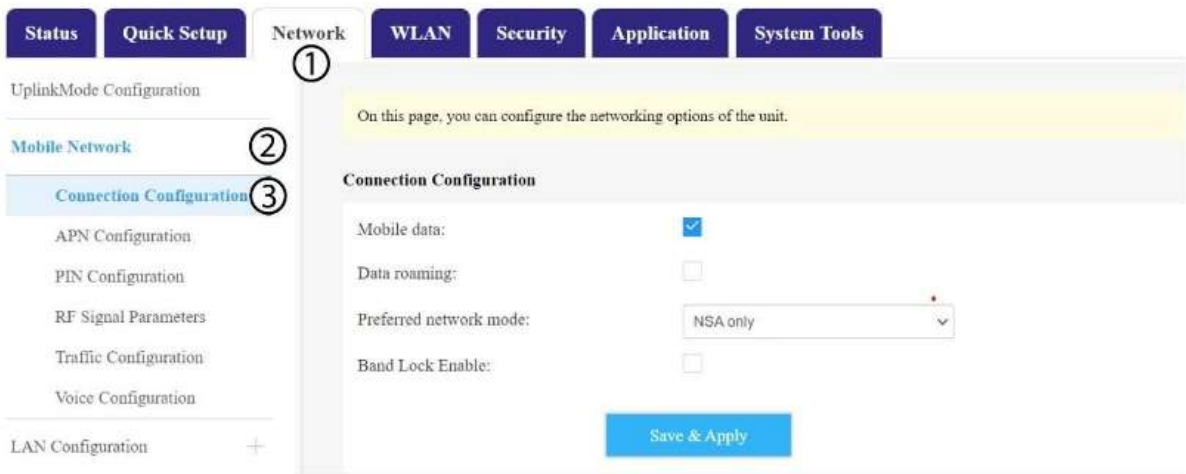

2. V seznamu **Preferovaný režim sítě** vyberte hodnotu (NSA se používá pro 5G síť, LTE se používá pro 4G síť, režim **Automaticky** umožňuje přepnutí na nejlepší dostupný typ sítě) a klikněte na **Uložit & Použít**.

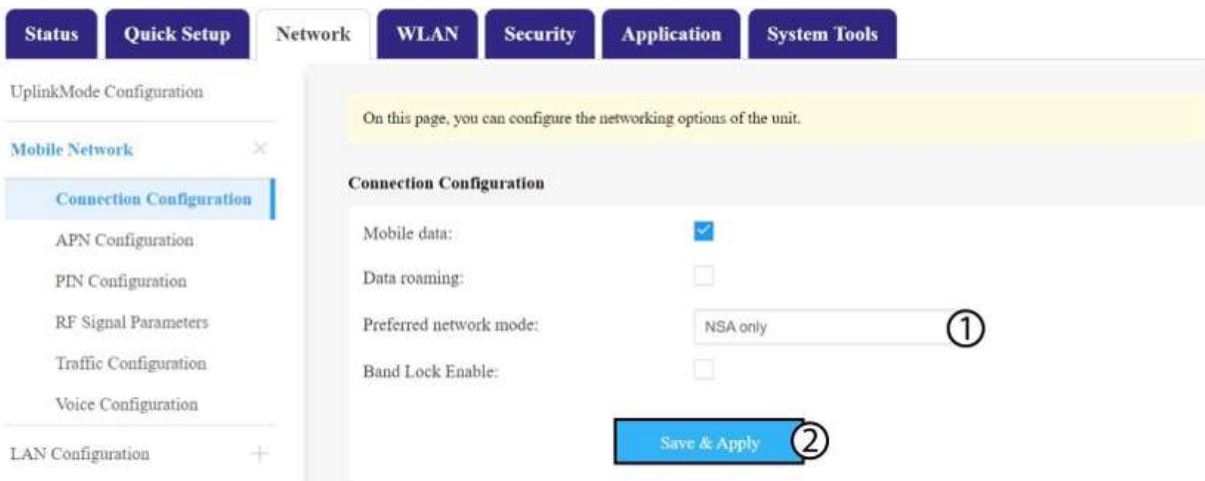

1.1.2 Konfigurace přenosu dat

Můžete nastavit maximální objem přenosu dat vaší sítě.

1. Pro provedení klikněte na **Síť** a **Mobilní síť**. Poté vyberte **Konfigurace přenosu dat**.


2. Zadejte následující informace před kliknutím na **Uložit & Použít**:

- **Maximální denní přenos dat (MB)** : Zadejte maximální limit v MB pro denní přenos dat. Zaškrtněte políčko **Povolit denní limit přenosu dat**.
- **Maximální měsíční přenos dat (MB)**: Zadejte maximální limit v MB pro měsíční přenos dat. Zaškrtněte políčko **Povolit měsíční limit přenosu dat**.

1.1.3 Konfigurace hlasu

Můžete nastavit hlasové parametry vašeho routeru.

Pro provedení klikněte na **Síť** a **Mobilní síť**. Poté vyberte **Konfigurace hlasu**. Zaškrtněte tlačítko **Povolit** a klikněte na **Uložit & Použít**.

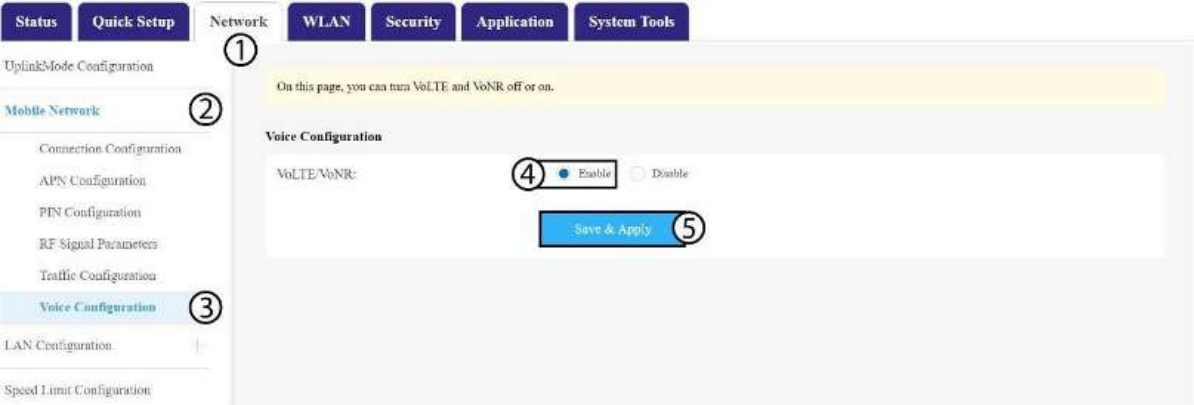

1.2 Konfigurace LAN

1.1.4 Konfigurace IPv4

Můžete nastavit statickou IP adresu pro svá zařízení nebo router.

- 1. Pro provedení klikněte na **Síť** a **Konfigurace LAN**. Poté vyberte **Konfigurace IPv4**. V sekci **Statická konfigurace DHCP** klikněte na **Přidat**.

StatusQuick SetupNetworkWLANSecurityApplicationSystem Tools

UplinkMode Configuration

Mobile Network

LAN Configuration

IPv4 Configuration

Speed Limit Configuration

On this page, you can configure router IP address and subnet mask interface for LAN, DHCP Server Configuration and DHCP Static IP Configuration. "Save & Apply" button to save configuration data.

Local Network Configuration

IP Address:192.168.0.1

Subnet Mask:255.255.255.0

DHCP Server Configuration

DHCP Server:

Disable

Enable

Start IP:192.168.0.2

End IP:192.168.0.254

Lease:1 day

DNS Server Configuration

IPv4 DNS Mode:Auto

DHCP Static IP Configuration

4


AddDelete

Hostname	MAC Address	IP Address
No data yet...		

Save & Apply

2. a zadejte následující informace před kliknutím na **Uložit & Použít**:

- **Vyberte zařízení:** Vyberte název zařízení ze seznamu.
- **Název hostitele:** Pole je automaticky vyplněno názvem zařízení.
- **MAC adresa:** Pole je automaticky vyplněno IP adresou zařízení.
- **IP adresa:** Nová IP adresa je zařízení automaticky přiřazena.

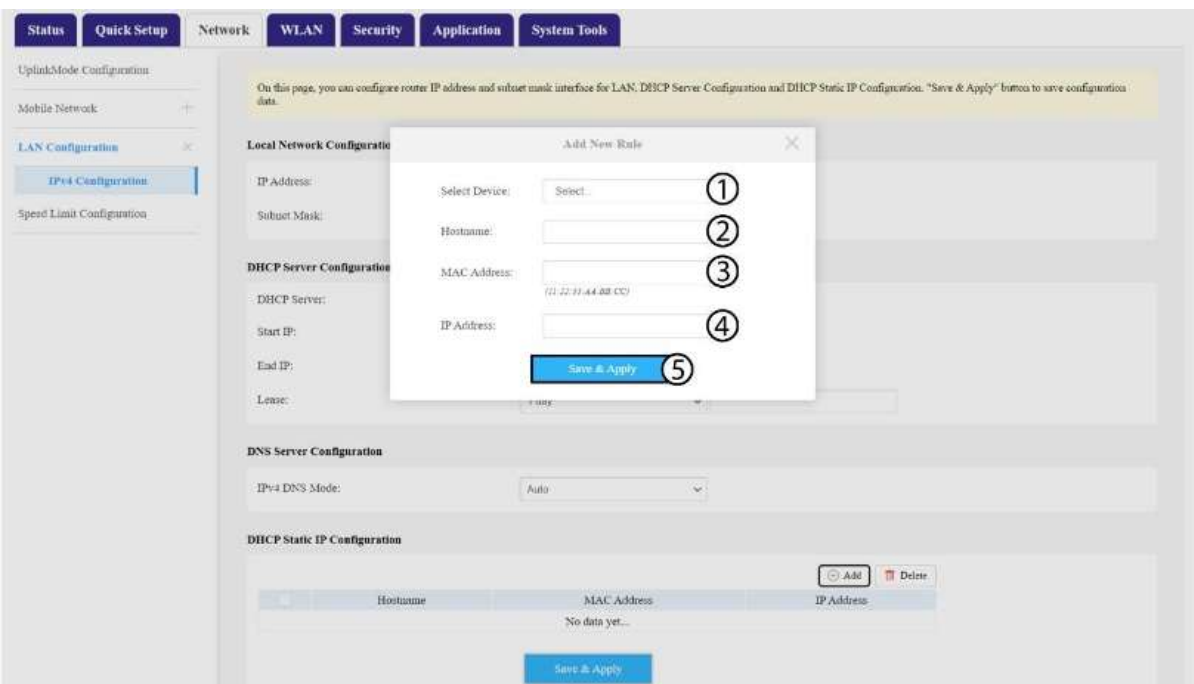

1.3 Nastavení omezení rychlosti

Můžete nastavit omezení rychlosti pro různá zařízení připojená k vaší síti.

1. Pro provedení klikněte na **Síť** a **Nastavení omezení rychlosti**.



2. Zadejte následující informace před kliknutím na **Uložit & Použít**:

- **Odesílání (Kbps):** Zadejte maximální limit rychlosti odesílání.
- **Stahování (Kbps):** Zadejte maximální limit rychlosti stahování.
- **Omezení rychlosti:** Zaškrtněte políčko pro aktivaci pravidla.

Status

Quick Setup

Network

WLAN

Security

Application

System Tools

UplinkMode Configuration

Mobile Network

LAN Configuration

Speed Limit Configuration

On this page, you can configure upstream and downstream speed of terminal equipment, include wired and wireless.

Speed Limit Configuration

Hostname	MAC Address	IP Address	Up(kbps)	Down(kbps)	Speed Limit
Emmy	4c:5f:70:b2:2e:51	192.168.0.2	①	②	③

④

Save & Apply

2. WLAN

1.42.4 G

1.1.1 Více SSID

Toto nastavení můžete použít, pokud potřebujete mít ve své síti několik SSID.

1. Pro provedení klikněte na **WLAN**, **2.4G** a **Více SSID**. Poté zaškrtněte políčko **povolit** vedle názvu SSID, který chcete aktivovat.

Status

Quick Setup

Network

WLAN

Security

Application

System Tools

2.4G

Basic Settings

Advanced Settings

Multiple SSID

WPS

Neighboring AP

5G

Advanced

This page shows and updates the wireless setting for Multiple SSID.

Multiple SSID

Interface name	Enable	SSID	Authentication	Password	Hidden SSID	PMF
wlan0	④	SKYW_2.4G_2594_Guest1	WPA2-PSK	*****	Disable	OFF
wlan0.3		SKYW_2.4G_2594_Guest2	WPA2-PSK	*****	Disable	OFF
wlan0.4		SKYW_2.4G_2594_Guest3	WPA2-PSK	*****	Disable	OFF
wlan0.5		SKYW_2.4G_2594_Guest4	WPA2-PSK	*****	Disable	OFF

Save & Apply

2. Zadejte nové **SSID** a **Heslo** (klikněte na ikonu oka pro zobrazení hesla) a klikněte na **Uložit & Použít**.

Interface name	Enable	SSID	Authentication	Password	Hidden SSID	PMF
wlan0.2	☒	MyNewSSID	WPA2-PSK	Mynewpassword1@	Disable	OFF
wlan0.3	☐	SKYW_2.4G_28C4_Guest2	WPA2-PSK	*****	Disable	OFF
wlan0.4	☐	SKYW_2.4G_39C4_Guest3	WPA2-PSK	*****	Disable	OFF
wlan0.5	☐	SKYW_2.4G_39C4_Guest4	WPA2-PSK	*****	Disable	OFF

Save & Apply

3. Zapište si nové informace o síti na papír.


4.




1.1.2 WPS

Můžete nastavit metodu připojení WPS, kterou chcete použít. Doporučujeme použít metodu PBC, po kliknutí na tlačítko v uživatelském rozhraní se vaše zařízení mohou připojit automaticky (počítače).

1. Pro provedení klikněte na **WLAN** a **WPS**. Poté klikněte na tlačítko **PBC Connect**.

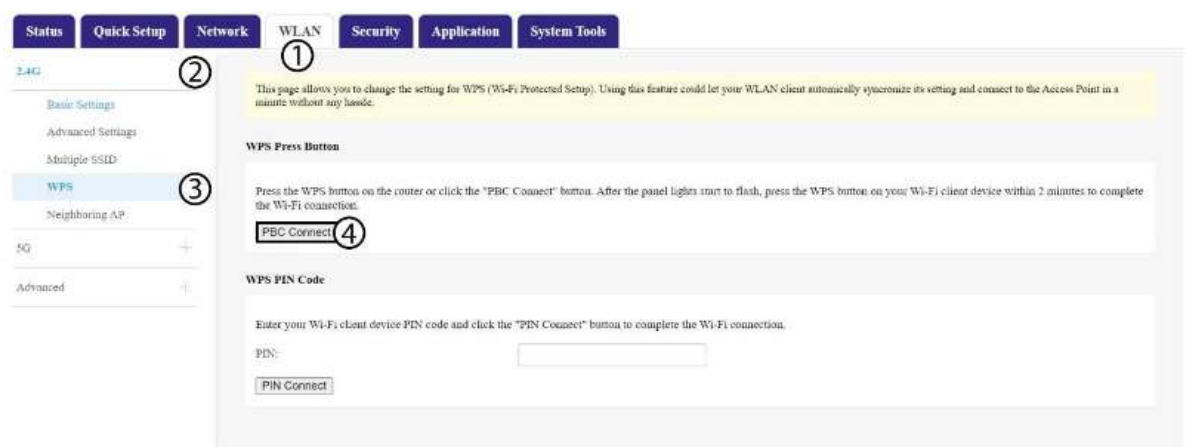

2. Když je WPS aktivováno, začne kontrolka Wi-Fi blikat.

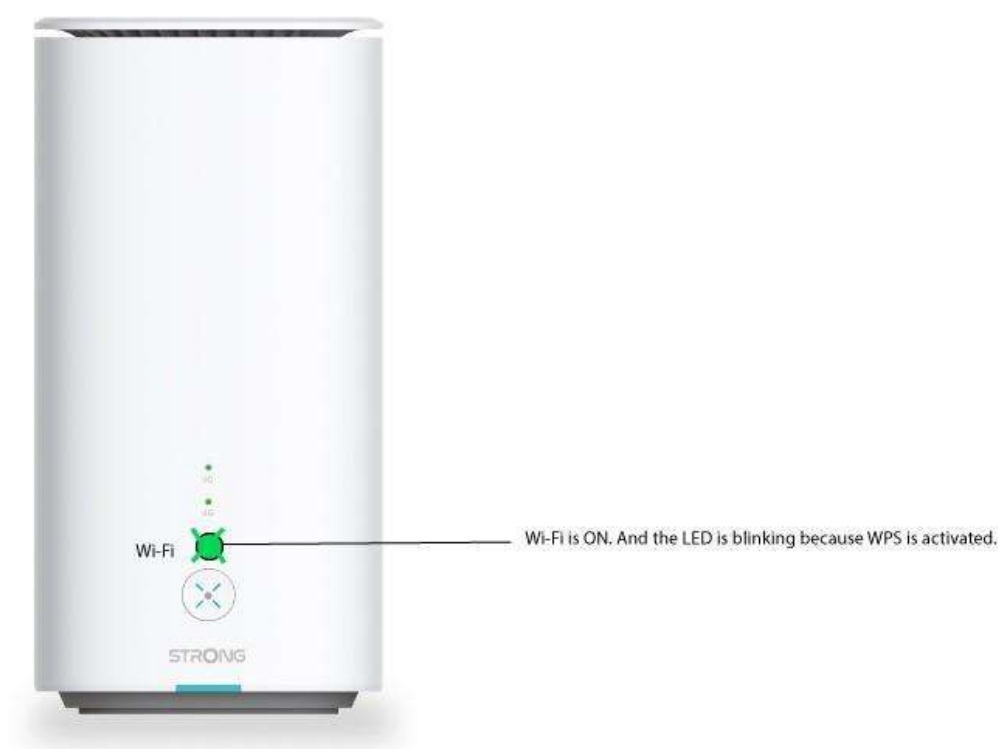

3. V nastavení vašeho zařízení vyberte Wi-Fi síť a stiskněte tlačítko pro připojení.

1



1.1.3 Sousední AP

Můžete spustit skenování pro detekci všech přístupových bodů v blízkosti vaší Wi-Fi sítě.

- 1. Pro provedení klikněte na **WLAN** a **Sousední AP**. Poté klikněte na tlačítko **Skenovat**.



- 2. Získáte seznam sousedních přístupových bodů a také kanál, který používají. Pokud zaznamenáte rušení v Wi-Fi sítích, zvolte prosím hodnotu kanálu odlišnou od té, která je zobrazena u ostatních sítí. Toto nastavení je dostupné v [základním nastavení](#).




1.5 Pokročilé


1.1.4 Řízení přístupu

Můžete nastavit MAC adresy zařízení, která mají povoleno se připojit k vaší Wi-Fi síti.

1. Pro konfiguraci řízení přístupu klikněte na **WLAN** a **Pokročilé**. Poté vyberte **Řízení přístupu**.

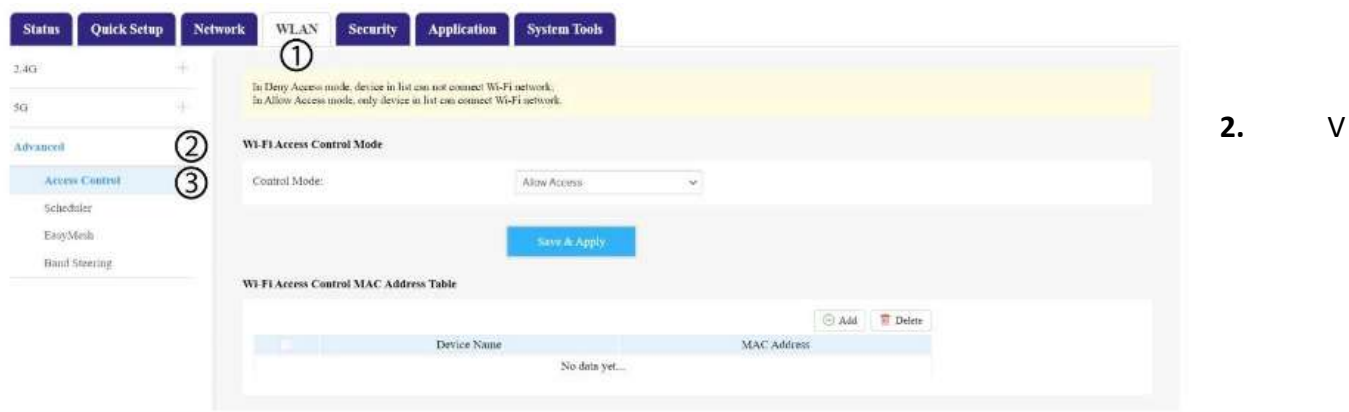


rozbalovacím seznamu **Režim řízení** vyberte hodnotu mezi **Povolit přístup** a **Odmítnout přístup**. Poté klikněte na **Přidat**.

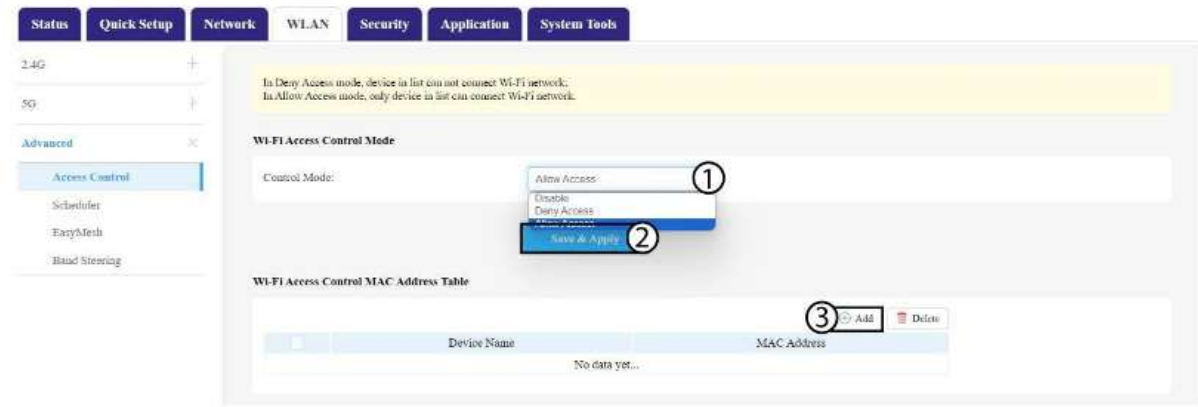

3. Zadejte následující informace před kliknutím na **Uložit & Použít**:

- **Vyberte zařízení:** Vyberte název zařízení v seznamu
- **Název zařízení:** Pole je automaticky vyplněno názvem zařízení.
- **MAC adresa:** Pole je automaticky vyplněno MAC adresou zařízení.

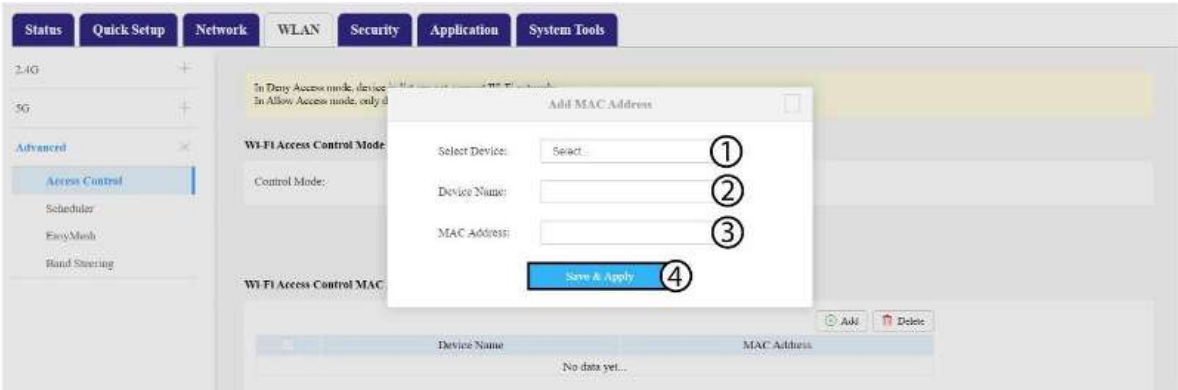


1.1.5 Plánovač

Můžete nastavit dny a časy, kdy se má router automaticky vypnout.

1. Klikněte na **WLAN** a **Pokročilé**. Poté vyberte **Plánovač** a klikněte na **Přidat**.




2. Vyberte dny a časy, kdy chcete router vypnout, a klikněte na **Uložit & Použít**.

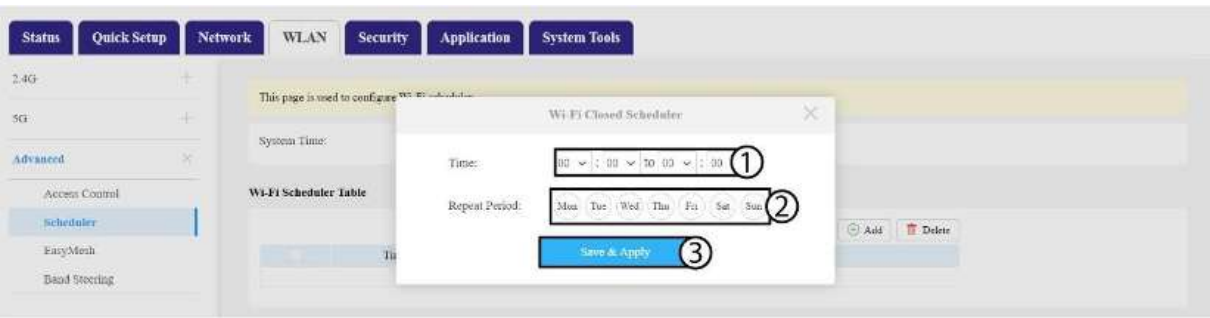

1.1.6 Easy Mesh

Tento parametr můžete zakázat, pokud nechcete používat svůj router jako mesh jednotku.

1. Pro provedení klikněte na **WLAN** a **Pokročilé**. Poté vyberte **Easy Mesh**.

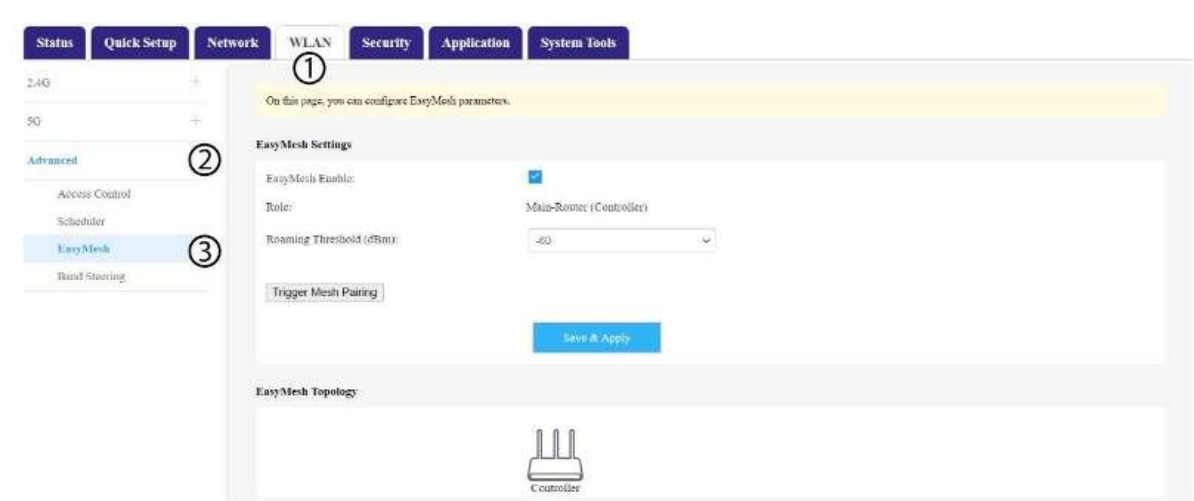

2. Zrušte zaškrtnutí políčka **Enable** a klikněte na **Save & Apply**.



1.1.7 Řízení pásem

Tento parametr můžete deaktivovat, pokud potřebujete, aby vaše Wi-Fi síť 2,4 GHz a 5 GHz byly oddělené. Ve výchozím nastavení nejsou síť 2,4 a 5G našeho routeru oddělené.

1. Pro provedení klikněte na **WLAN** a **Pokročilé**. Poté vyberte **Řízení pásem**.



2. Zrušte zaškrtnutí políčka **Enable** a klikněte na **Save & Apply**.




3. Nastavení zabezpečení

1.6 Nastavení firewallu

1.1.1 Úroveň firewallu

Můžete zvolit úroveň zabezpečení pro firewall routeru.


Pro tento účel klikněte na **Zabezpečení** a **Úroveň firewallu**. Poté vyberte příslušnou hodnotu v rozbalovacím seznamu **Úroveň firewallu** a klikněte na **Save & Apply**.

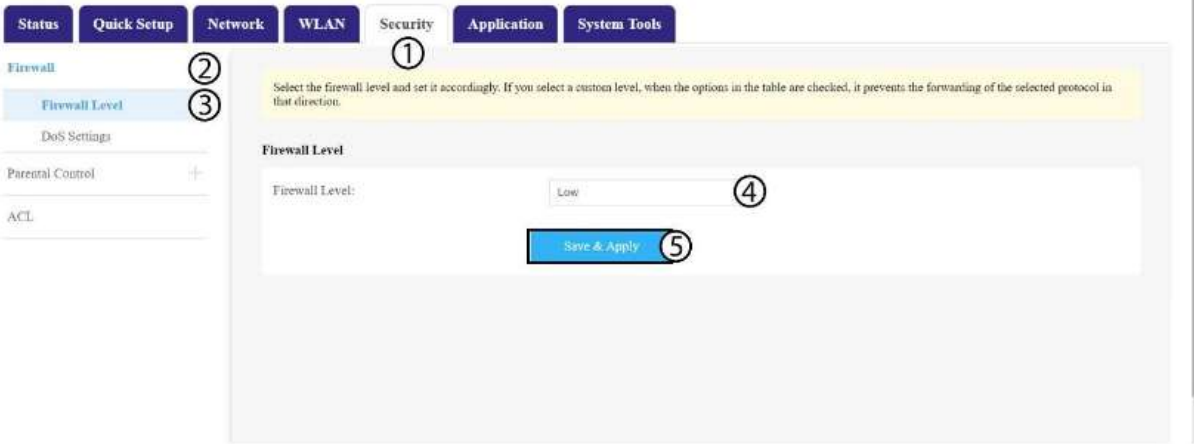

1.1.2 DoS

Ochrana proti útoku typu Denial of Service (DoS) je nastavení, které slouží k prevenci kybernetických útoků na vaši síť, které způsobují nedostupnost vašich zdrojů a služeb.

Toto nastavení, které je ve výchozím nastavení na routeru povoleno, můžete deaktivovat. Nedoporučuje se jej deaktivovat, protože by to mohlo učinit váš router zranitelným vůči útokům DoS.

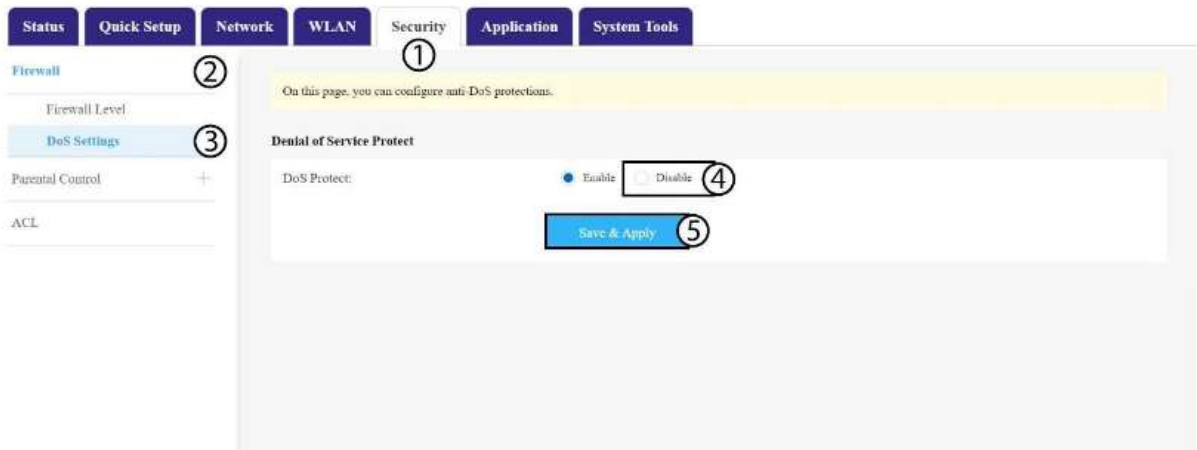


1.7 Rodičovská kontrola

1.1.3 Plán


Můžete naplánovat, kdy bude rodičovská kontrola aktivována (den a čas).

1. Pro tento účel klikněte na **Zabezpečení** a **Rodičovská kontrola**. Poté vyberte **Plán** a **Přidat**.

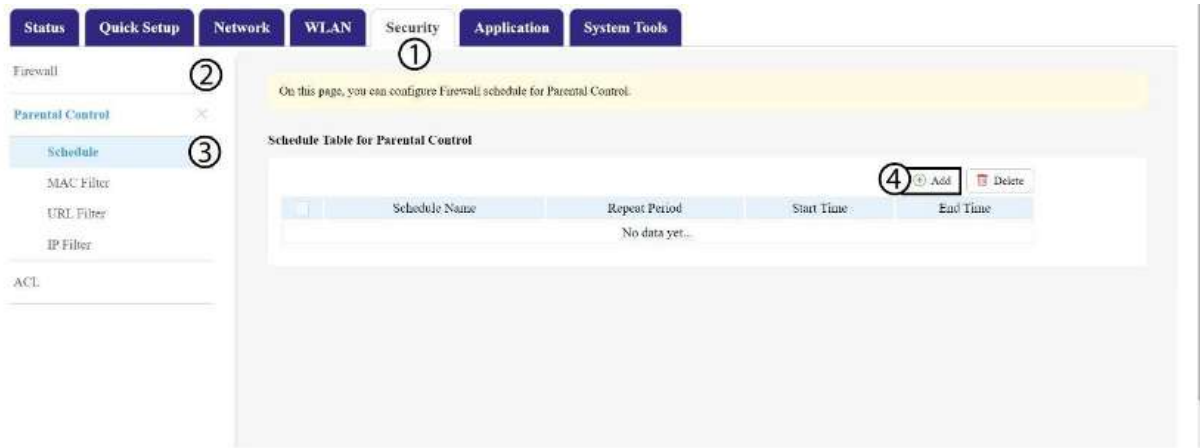

2. Klikněte na **Přidat** a zadejte následující informace před kliknutím na **Save & Apply**:


- **Název plánu:** Zadejte název pro vaše pravidlo plánování
- **Čas:** Zadejte časové období, během kterého má být rodičovská kontrola aktivována.
- **Opakovací období:** Vyberte dny, kdy má router zapnout rodičovskou kontrolu.

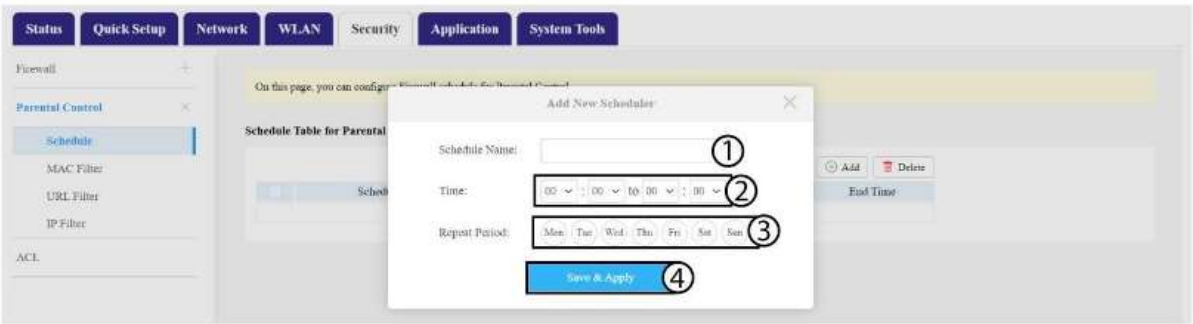


1.1.4 MAC filtr

Můžete nakonfigurovat seznam zařízení, kterým je povoleno nebo zakázáno používat Wi-Fi síť.

1. Pro tento účel klikněte na **Zabezpečení a Rodičovská kontrola**. Poté vyberte **MAC filtr**.

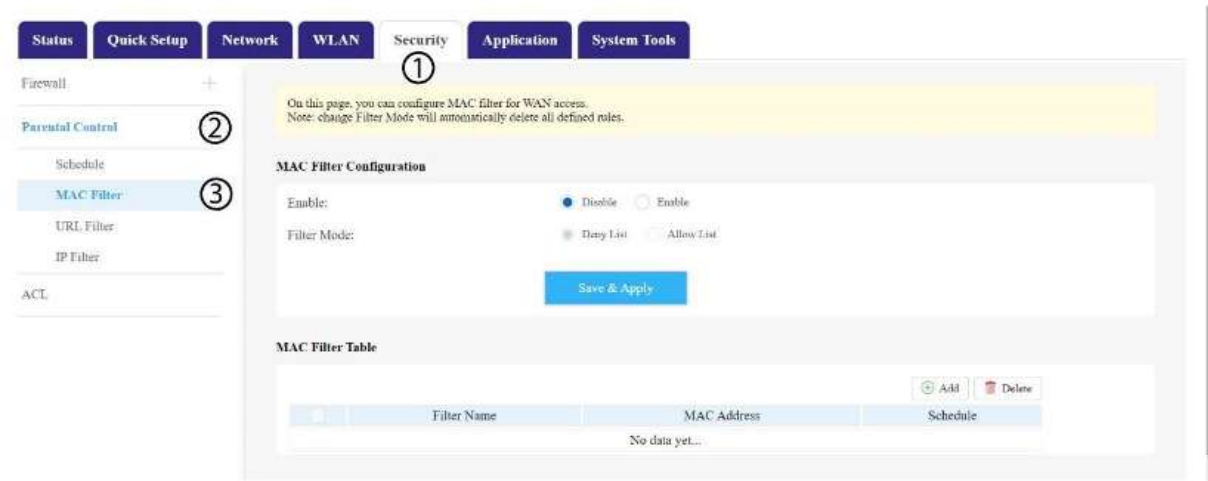


2. Klikněte na **Enable** a **Save & Apply**. Poté vyberte **Režim filtru** mezi **Seznamem zakázaných** a **Seznamem povolených**, před kliknutím na **Přidat**.

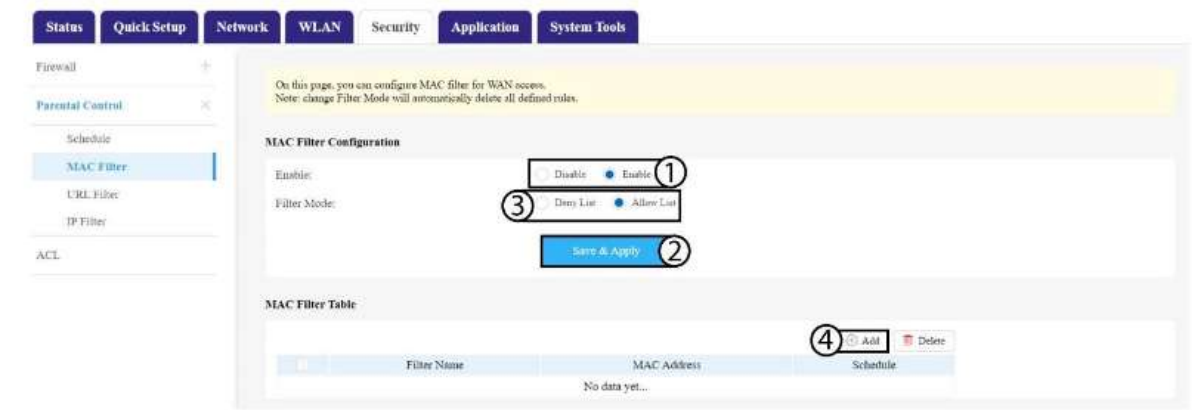

3. Zadejte následující informace před kliknutím na **Save & Apply**:


- **Vyberte zařízení:** Vyberte své zařízení z rozbalovacího seznamu.
- **Název filtru:** Pole je automaticky vyplněno názvem zařízení.
- **MAC adresa:** Pole je automaticky vyplněno MAC adresou zařízení.

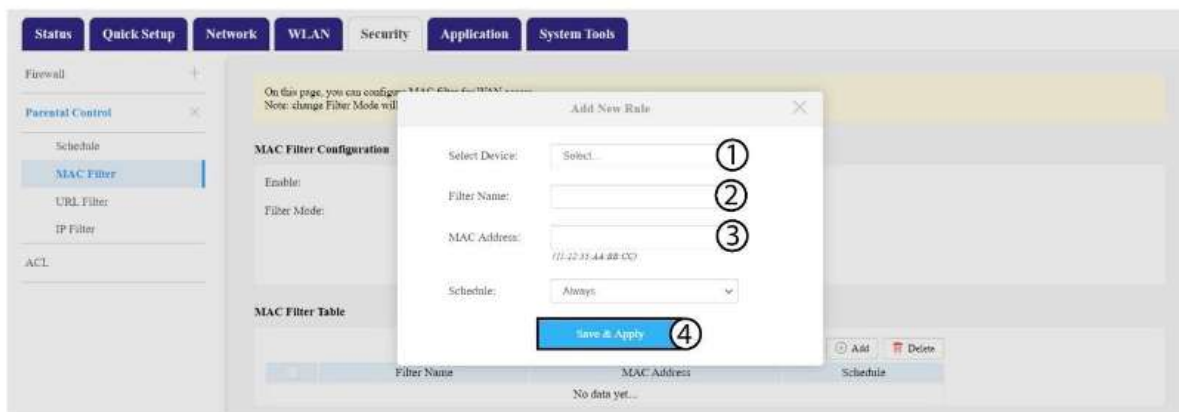


1.1.5 URL filtr

Můžete nastavit seznam povolených nebo zakázaných webových stránek.


1. Pro tento účel klikněte na **Zabezpečení a Rodičovská kontrola**. Poté vyberte **URL filtr**.

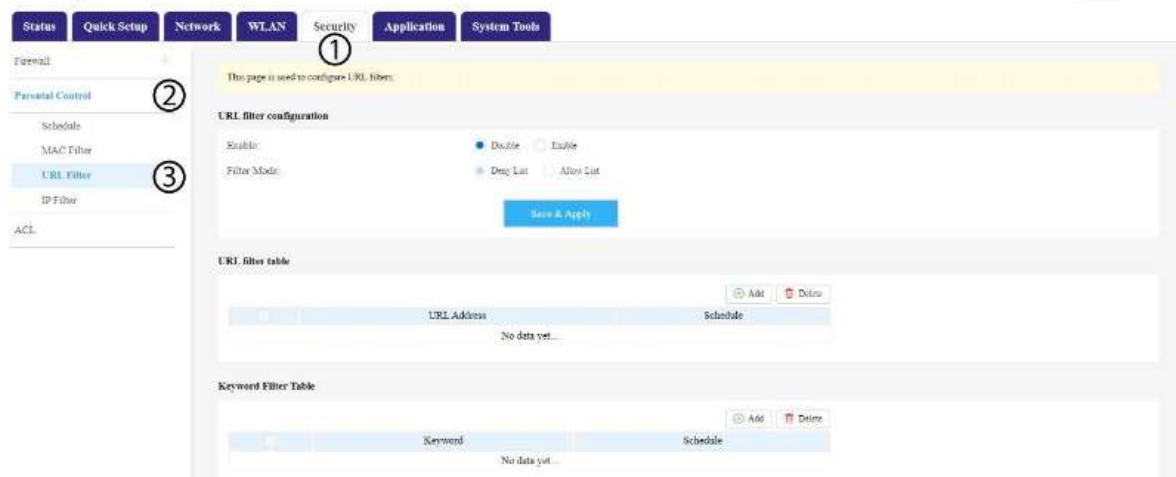


2. Klikněte na **Enable** a **Save & Apply**. Poté vyberte **Režim filtru** mezi **Seznamem zakázaných** a **Seznamem povolených**, před kliknutím na **Přidat**.

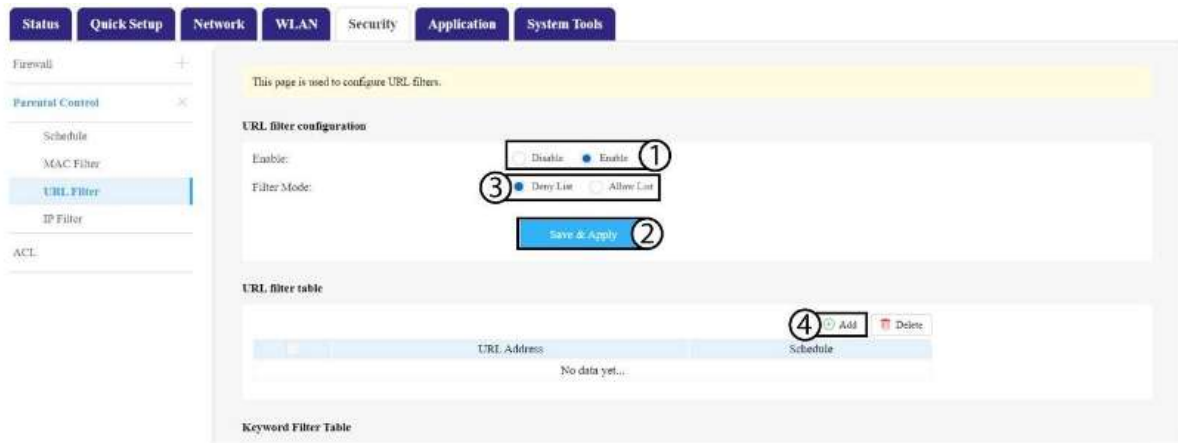


3. Zadejte následující informace před kliknutím na **Save & Apply**:
- **URL adresa:** Zadejte URL webové stránky, kterou chcete povolit nebo zablokovat.

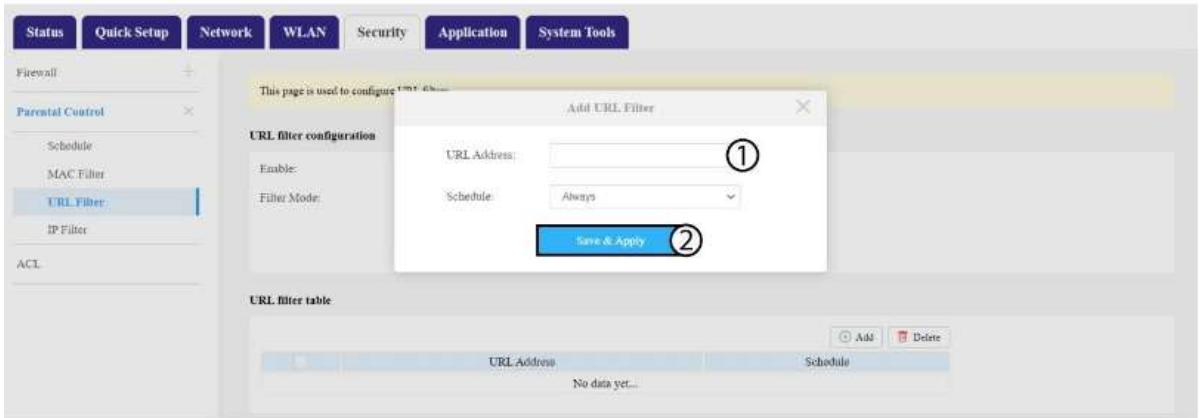

4. Klikněte na tlačítko **Přidat** v **tabulce filtrování klíčových slov** pro přidání omezeného klíčového slova.

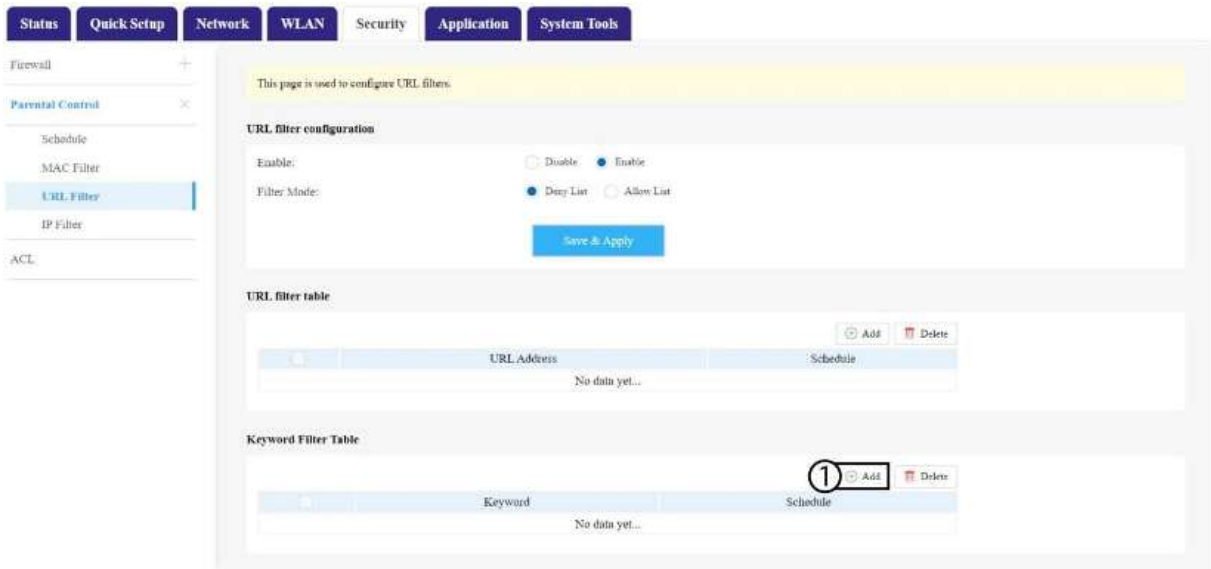


5. Zadejte **klíčové slovo** a klikněte na **Save & Apply**.

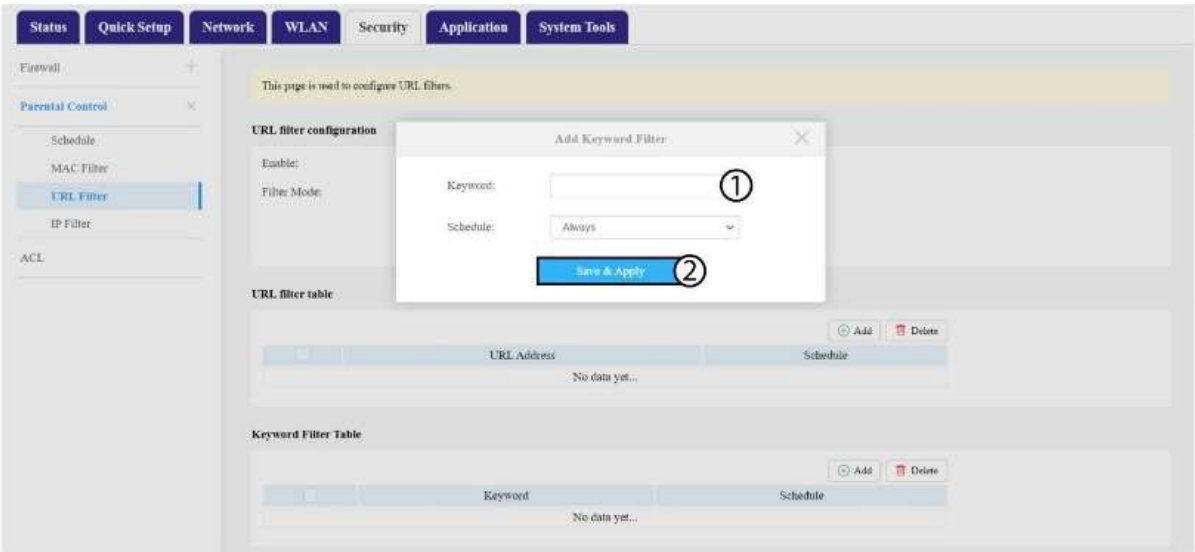


1.1.6 IP filtr

Tato sekce vám umožňuje konfigurovat IP filtry pro vaše WAN a LAN připojení.

1. Pro tento účel klikněte na **Zabezpečení a Rodičovská kontrola**. Poté vyberte **IP filtr**.

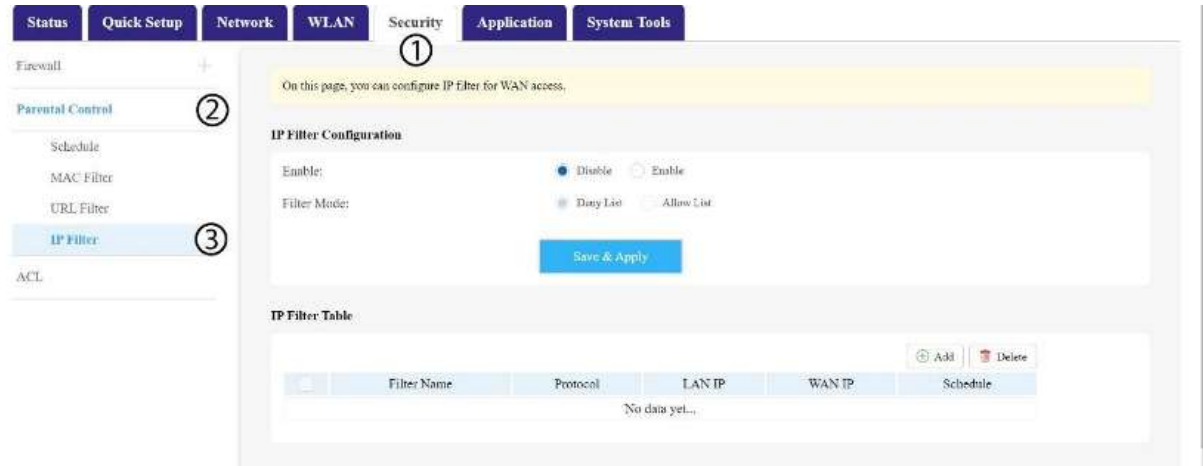


2. Klikněte na **Enable** a **Save & Apply**. Poté vyberte **Režim filtru** mezi **Seznamem zakázaných** a **Seznamem povolených**, před kliknutím na **Přidat**.

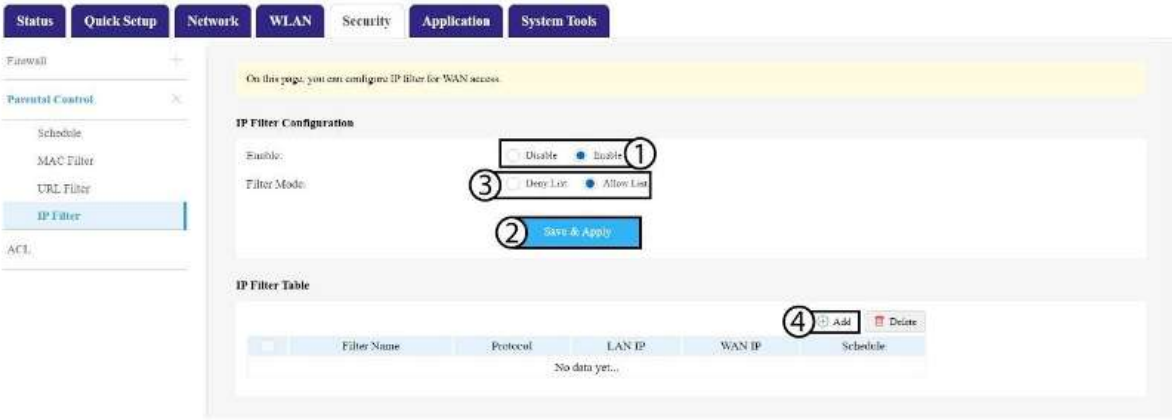

3. Zadejte následující informace před kliknutím na **Save & Apply** :


- **Název filtru:** Zadejte název filtru.
- **Protokol:** Vyberte typ protokolu pro filtr.
- **Rozsah LAN IP :** Zadejte rozsah LAN IP.
- **Rozsah WAN IP :** Zadejte rozsah LAN IP.

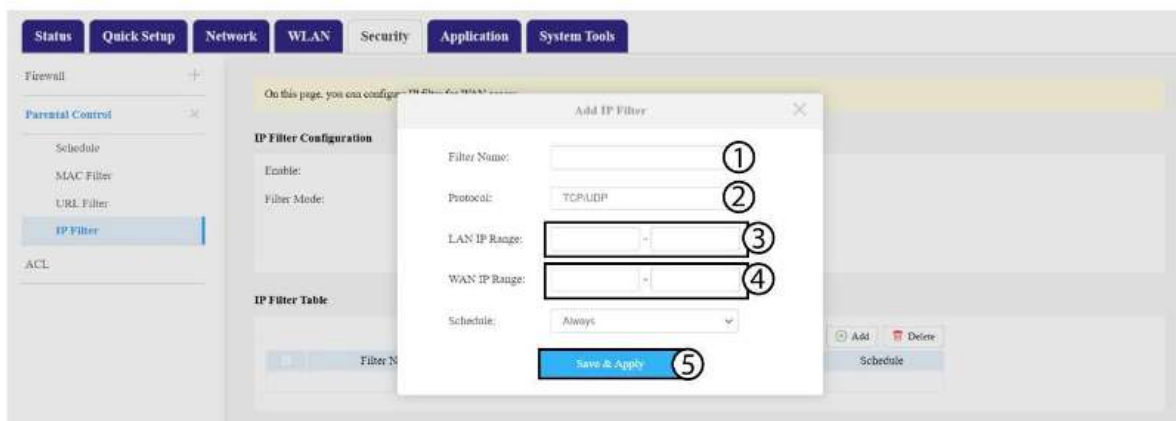

1.8 ACL

Můžete nastavit parametry pro určení, které typy přístupu IPv4 a IPv6 jsou povoleny.

1. Chcete-li to provést, klikněte na **Zabezpečení** a **ACL**. Zaškrtněte políčka povolených protokolů pro vaši síť **WAN** a **LAN** pro IPv4 a klikněte na **Uložit & Použít**.

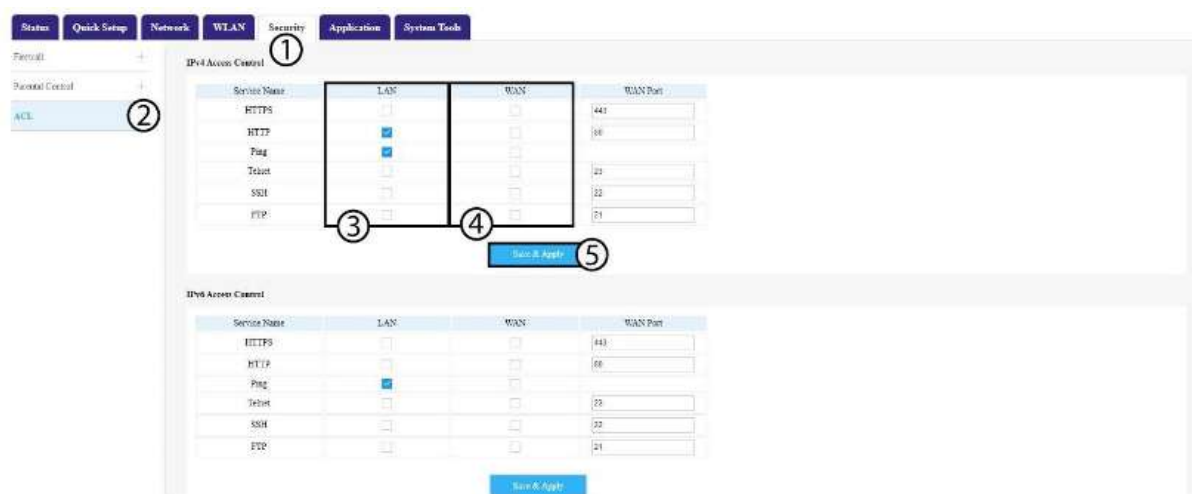

2. Zaškrtněte políčka povolených protokolů pro vaše **WAN** a **LAN** sítě pro konfiguraci IPv6 a IPv4 a klikněte na **Uložit & Použít**.

STRONG

Status Quick Setup Network WLAN Security Application System Tools

Firewall

Port Control

ACL

IPv4 Access Control

Service Name	LAN	WAN	WAN Port
HTTPS	☐	☐	443
HTTP	☒	☐	80
POP	☒	☐	
Telnet	☐	☐	23
SSH	☐	☐	22
FTP	☐	☐	21

Save & Apply

IPv6 Access Control

Service Name	LAN	WAN	WAN Port
HTTPS	☐	☐	443
HTTP	☐	☐	80
POP	☒	☐	
Telnet	☐	☐	23
SSH	☐	☐	22
FTP	☐	☐	21

1 2 3

Save & Apply

4. Nastavení aplikace


V sekci Nastavení aplikace v uživatelském rozhraní můžete nastavit různé základní parametry týkající se vaší sítě a pokročilé parametry dle vašich potřeb.

1.9 NAT


1.1.1 ALG

Application Layer Gateway (ALG) je protokol, který se používá ke kontrole povolení nebo zamítnutí provozu ke konkrétní aplikaci serveru. Hlavně se používá pro SIP nebo FTP.

1. Pro konfiguraci povolených protokolů klikněte na **Aplikace** a **NAT**. Poté vyberte **ALG**.

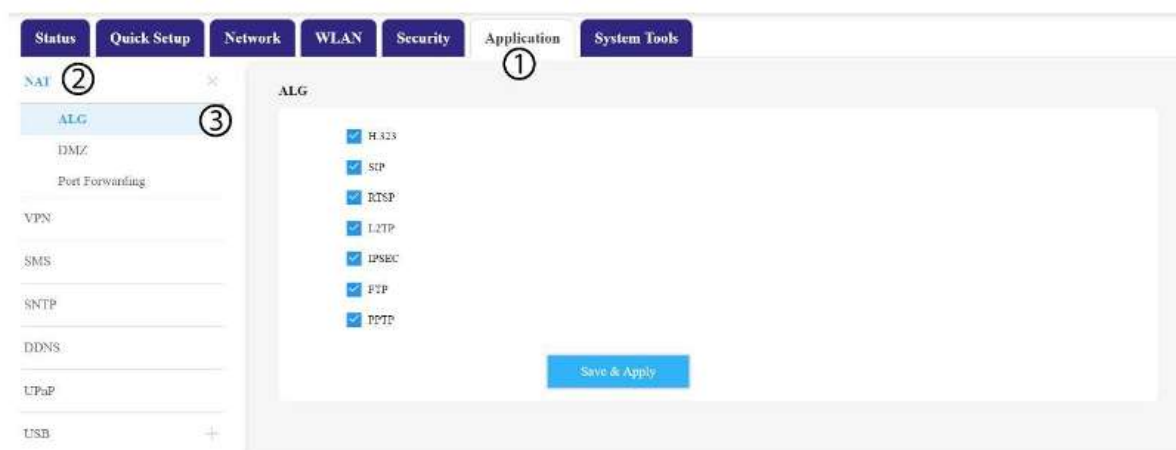

2. Vyberte hodnoty protokolu, který chcete povolit, a klikněte na **Uložit & Použít**

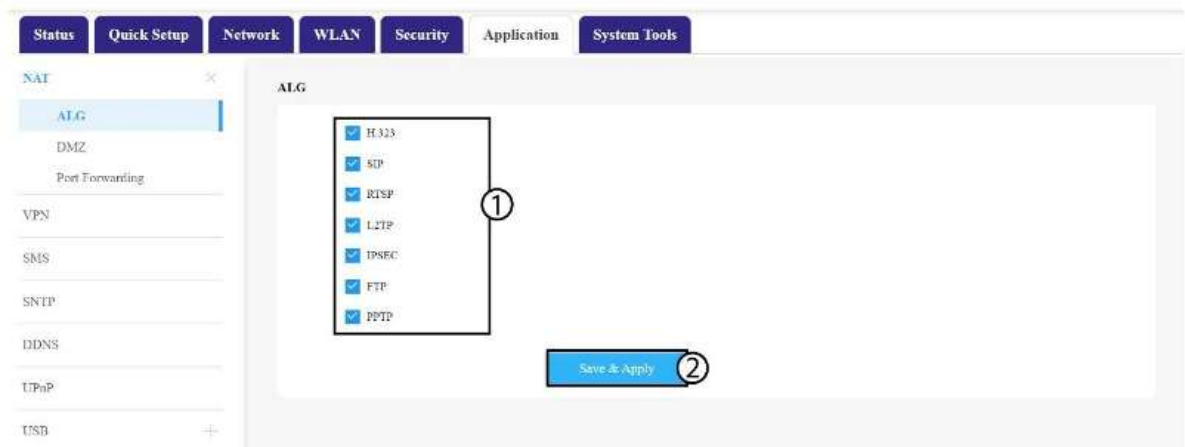

1.1.2 DMZ

Demilitarizovaná zóna (DMZ) je podsíť, která je oddělena a izolována od hlavní lokální sítě (LAN) a od internetu pomocí Firewallu. V této síti můžete nakonfigurovat zařízení, která potřebují přístup k internetu bez přístupu do vaší LAN.

1. Pro konfiguraci DMZ na vašem routeru musíte být připojeni k Wi-Fi routeru a přistupovat k webovému rozhraní. Prosím, postupujte podle následujících kroků pro připojení k webovému rozhraní:

- [Připojení k Wi-Fi a přístup k webovému rozhraní](#)

2. Klikněte na **Aplikace** v horní liště, poté na **sekci NAT a DMZ**.

The screenshot displays the STRONG router's web management interface. At the top, the 'STRONG' logo is on the left, and 'English' and 'Logout' links are on the right. A navigation bar contains tabs for 'Status', 'Quick Setup', 'Network', 'WLAN', 'Security', 'Application', and 'System Tools'. The 'Application' tab is active, and a sidebar on the left lists various features: NAT (selected), ALG, DMZ (highlighted), Port Forwarding, VPN, SMS, SNTP, DDNS, UPnP, and USB. The main content area is titled 'DMZ' and includes a yellow informational box explaining that the router will forward IP packets from the WAN to the DMZ host computer. It instructs the user to enter the computer's IP address and click 'Save & Apply' to activate the DMZ host, or to clear the IP address field and click 'Save & Apply' to deactivate it. Below this, there is a 'DMZ Host IP Address' label, a text input field, a 'Select...' dropdown menu, and a blue 'Save & Apply' button.

3. Zadejte IP adresu vašeho zařízení, můžete vybrat nastavení pomocí možnosti Výběr a kliknout na **Uložit & Použít**.

1.1.3 Přesměrování portů

Přesměrování portů se používá k přesměrování dotazů z internetu na konkrétní zařízení. Tato funkce může být použita k přesměrování dotazů například na herní konzoli, když hostujete peer-to-peer hru.

1. Chcete-li to provést, klikněte na **Aplikace** a **Přesměrování portů**. Poté klikněte na **přidat** pro vytvoření nového pravidla.

2. Zadejte následující informace před kliknutím na **Save & Apply**:
- Vlastní služba: Zadejte název služby, kterou konfigurujete.
 - IP adresa serveru: Vyberte své zařízení v rozbalovacím menu.
 - Počáteční a koncový externí port: *: Pro službu HTTP zadejte 80. Pro více informací o různých portových službách [viz](#).
 - Protokol: Vyberte protokol z rozbalovacího seznamu.
 - Počáteční a koncový interní port: Zadejte číslo portu.

Service Name:

Custom Service

Custom Service:

Server IP Address:

192.168.0.

Select...

External Port Start	External Port End	Protocol	Internal Port Start	Internal Port End
		TCP/UDP		
		TCP		
		TCP		
		TCP		
		TCP		
		TCP		
		TCP		
		TCP		
		TCP		
		TCP		
		TCP		
		TCP		


Cancel

Save & Apply

1.10 VPN


Na vašem routeru můžete nakonfigurovat VPN síť.

- 1. Chcete-li to provést, klikněte na **Aplikace** a **VPN**.

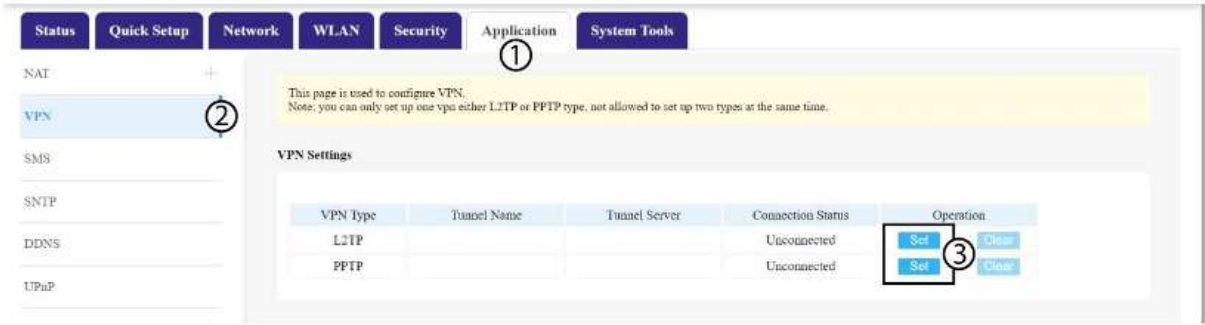

2. Pokud máte **L2TP** nebo **PPTP** účet, klikněte na tlačítko **Nastavit** vedle něj. Poté zadejte následující informace před kliknutím na **Uložit & Použít**:

- **Název tunelu:** Zadejte název pro vaše VPN připojení.
- **Server tunelu:** Zadejte adresu tunelu.
- **Uživatelské jméno:** Zadejte své uživatelské jméno.
- **Heslo:** Zadejte své heslo.

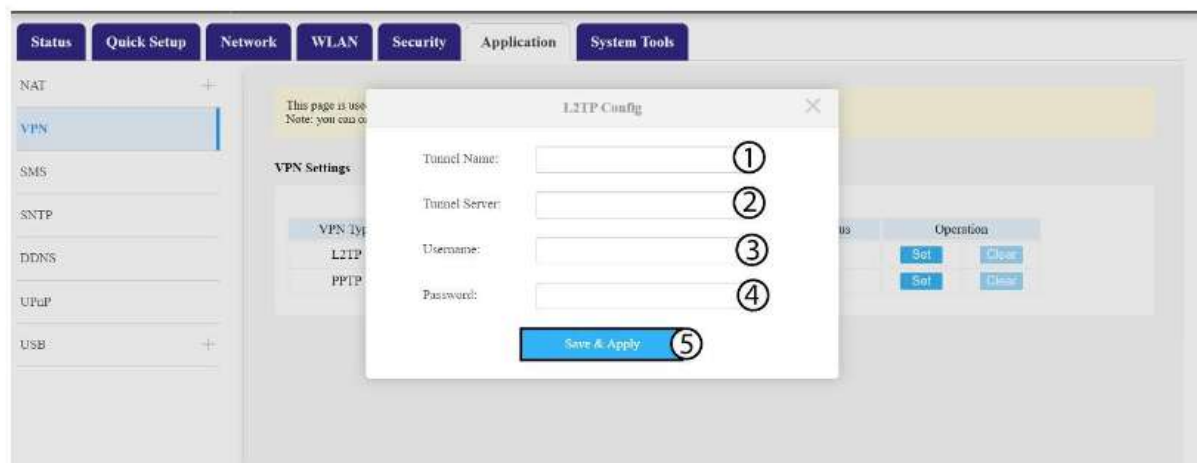

•


1.11 SMS

V této části uživatelského rozhraní můžete zkontrolovat SMS přijaté na SIM kartě vložené v routeru.

1.1.4 Psání SMS

SMS můžete napsat prostřednictvím webového rozhraní

1. Pro napsání SMS klikněte na **Aplikace a SMS**. Poté klikněte na **napsat**.

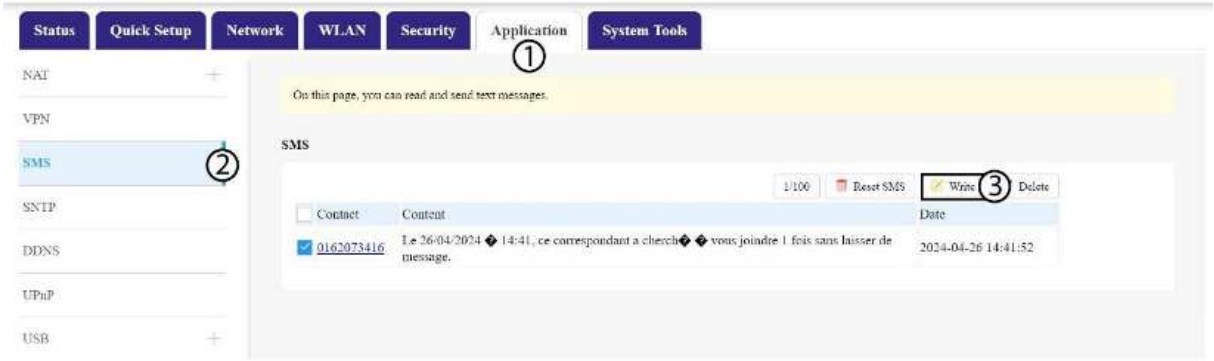

2. Poté zadejte následující informace před kliknutím na **Odeslat zprávu**:

- **Číslo:** Zadejte telefonní číslo
- **Zpráva:** Napište svou zprávu.

SMS

enter the number you want to send ①

Enter the message you want to send... ②

Cancel Send message ③

1.1.5 Mazání SMS

Můžete smazat SMS přijaté na vaší SIM kartě.


Pro smazání SMS přijatých na SIM kartě klikněte na **Aplikace** a **SMS**. Poté zaškrtněte políčko vedle telefonního čísla a stiskněte **Smazat**




1.12 SNTP

V této části webového rozhraní můžete nastavit časové pásmo a také SNTP servery.

- 1. Pro provedení této akce klikněte na **Application** a **SNTP**.

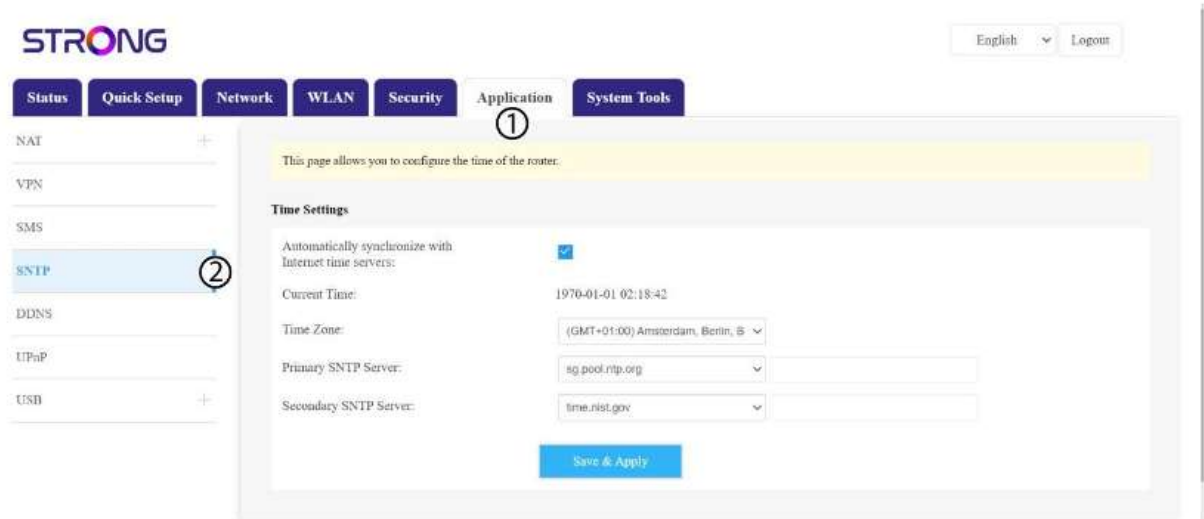


2. Zadejte následující informace před kliknutím na **Save & Apply**:
- **Časové pásmo:** Vyberte své časové pásmo z rozbalovacího seznamu
 - **Primární SNTP server:** Vyberte SNTP server ze seznamu
 - **Sekundární SNTP server:** Vyberte SNTP server ze seznamu

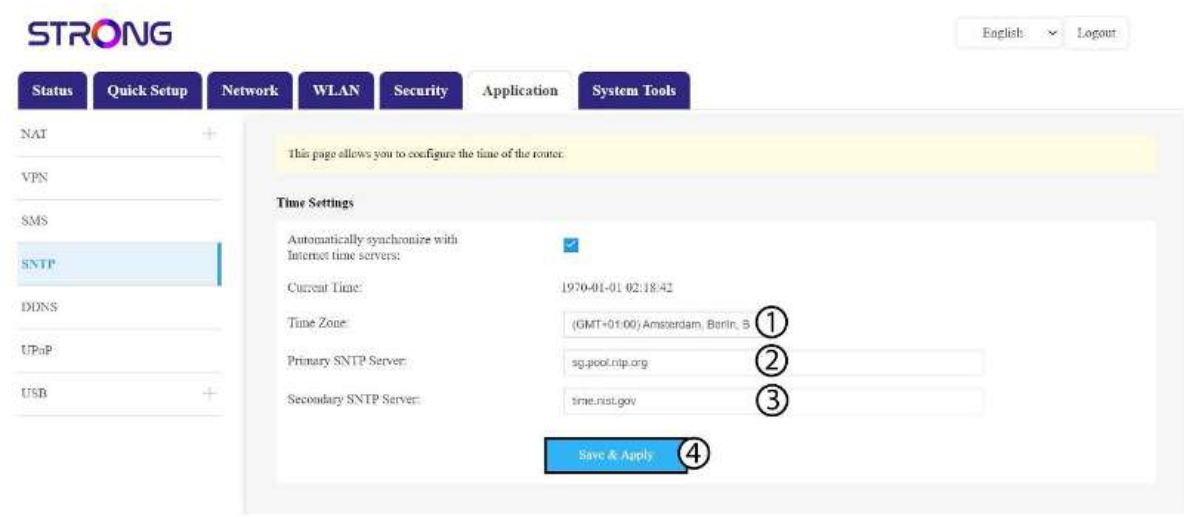

1.13 DDNS

Dynamický DNS (DDNS) slouží k automatické aktualizaci DNS serveru. V rozhraní Web UI si můžete vybrat mezi dvěma poskytovateli DDNS, před nastavením DDNS pro router je nutné si vytvořit účet a zaregistrovat se.

1. Klikněte na **Application** a **DDNS**. Poté klikněte na **Přidat**.

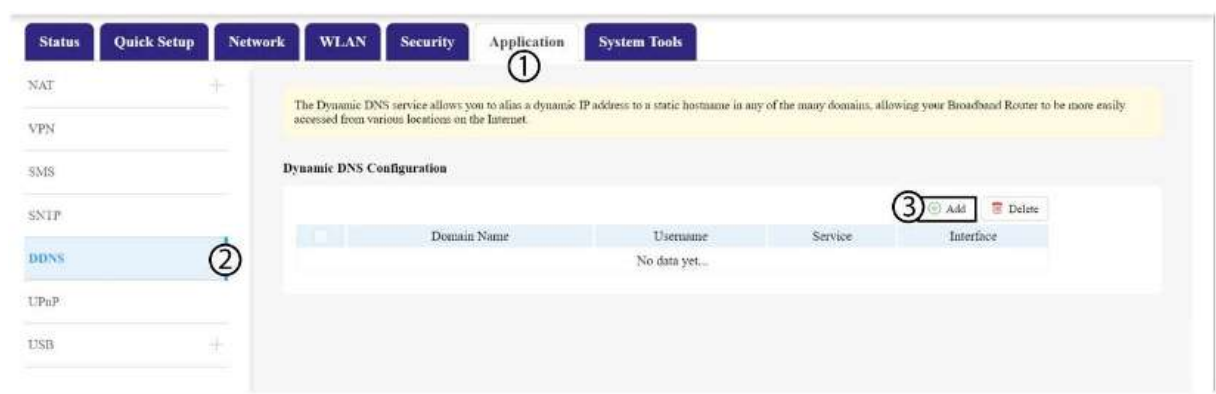

2. Zadejte následující informace před kliknutím na **Uložit & Použít**:

- **Služba:** Vyberte poskytovatele DDNS služby ze seznamu
- **Název domény:** Zadejte název domény
- **Uživatelské jméno:** Zadejte své uživatelské jméno poskytnuté poskytovatelem DNS služby.
- **Heslo:** Zadejte své heslo poskytnuté poskytovatelem DNS služby.

Add New Rule

Service:

DynDNS.org

▼

1

Interface:

MODEM

▼

Domain Name:

2

Username:

3

Password:

🔑

🔇

4

Save & Apply


5

•

1.14 UPnP

Universal Plug and Play (UPnP) umožňuje zařízením ve vaší síti detekovat kompatibilní zařízení a automaticky s nimi komunikovat.

- 1. Pro aktivaci funkce UPnP musíte být připojeni k Wi-Fi vašeho zařízení a přistupovat k webovému rozhraní. Pro provedení této akce postupujte podle jednoho z níže uvedených postupů:
 - [Připojení k Wi-Fi a přístup k webovému rozhraní](#)
- 2. Klikněte na **Application** a **UPnP**.

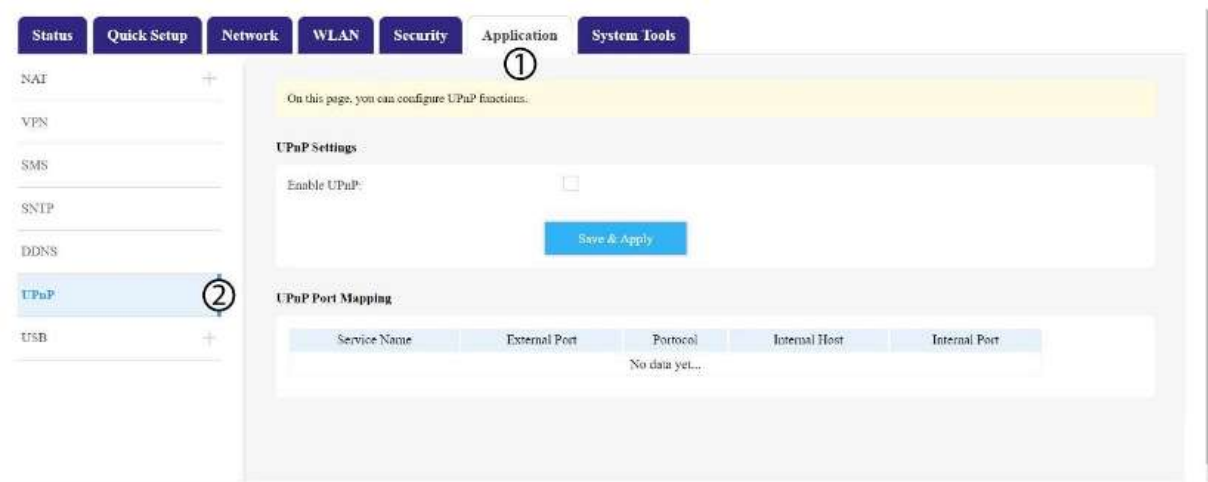

3. Zaškrtněte možnost **Enable** a **Save & Apply**.




1.15 USB port

USB port vám umožňuje připojit tiskárnu pro nastavení síťové tiskárny a jejího serveru, USB klíč pro sdílení dat prostřednictvím nastavení FTP a SAMBA serveru, ale také média prostřednictvím nastavení DLNA serveru. Můžete také ukládat soubory.


4.7.1 Tiskový server

1. Klikněte na **Application** a **USB**. Poté klikněte na **Tiskový server**.

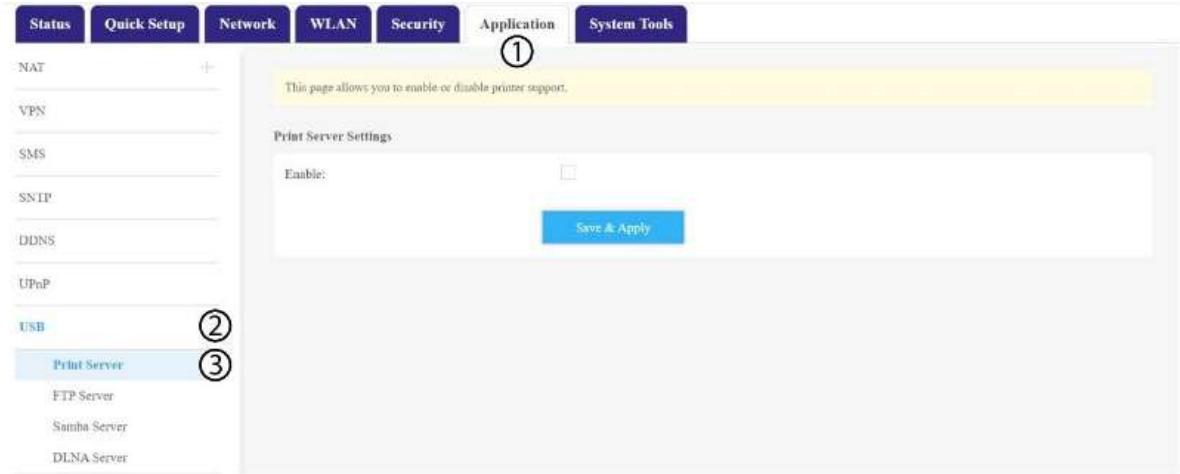

2. Klikněte na zaškrtnávací políčko pro povolení služby. Poté zadejte následující informace před kliknutím na **Save & Apply**:


- **Název tiskárny:** Zadejte název vaší tiskárny.
- **Značka a model:** Zadejte značku a produktové označení vaší tiskárny.

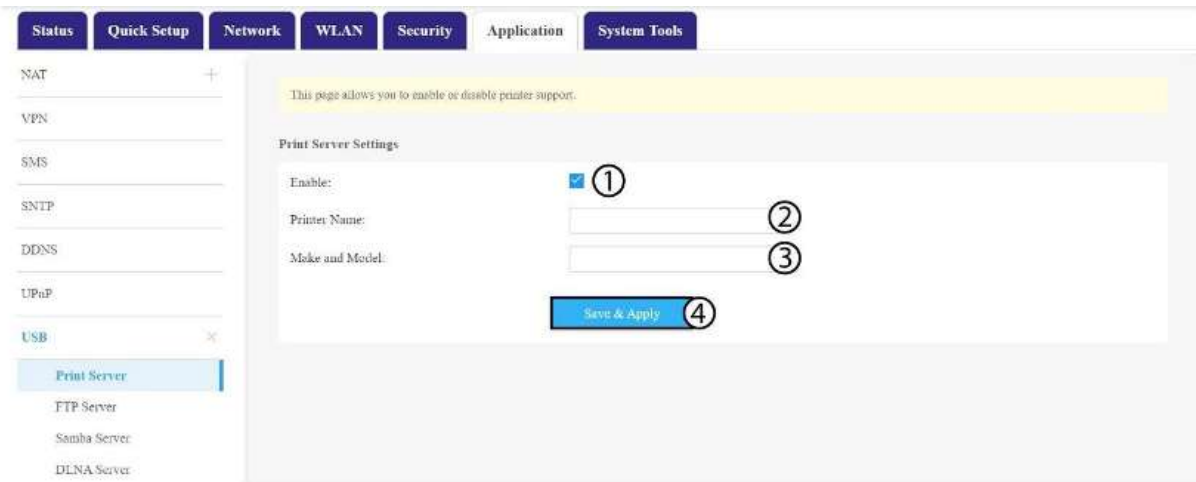

- 4.7.2 FTP server
Svůj router můžete


nakonfigurovat jako FTP server pro sdílení souborů nebo dat ve vaší síti.

1. Pro provedení této akce vložte USB flash disk do portu umístěného na zadní straně vašeho routeru.

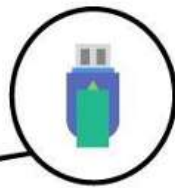


Insert the USB Flash drive in the USB Port

2. Klikněte na **Application** a **USB**. Poté klikněte na **FTP server**.

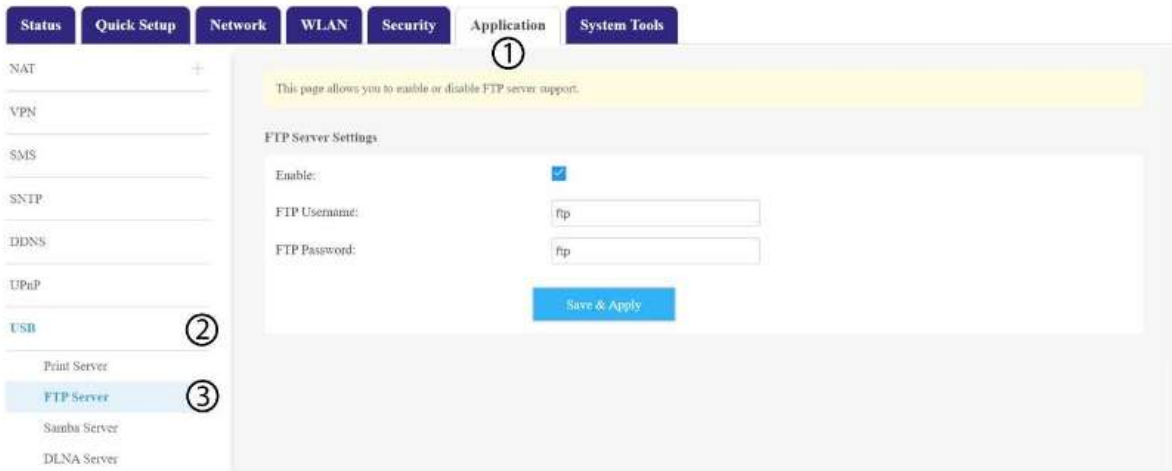

3. Klikněte na zaškrťovací políčko **Enable** a zadejte následující informace před kliknutím na **Save & Apply**:


- **FTP uživatelské jméno:** Vytvořte nové uživatelské jméno pro použití routeru jako FTP serveru.
- **FTP heslo :** Vytvořte nové heslo pro použití routeru jako FTP serveru.

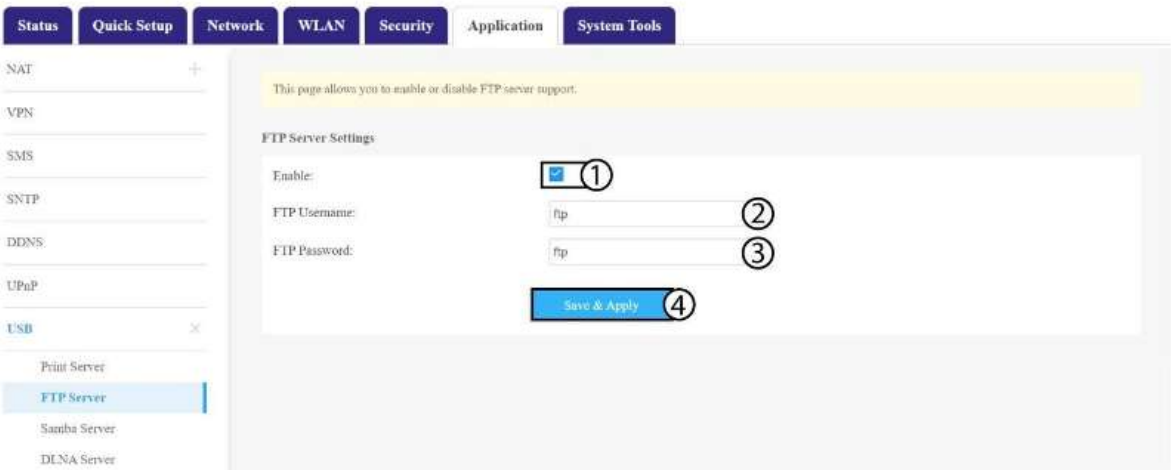


4.7.3 Samba server

Ve vašem routeru vám Samba server umožňuje přístup k datům nebo souborům sdíleným ve vaší síti.

1. Pro nastavení Samba serveru na vašem routeru vložte USB flash disk do USB portu vašeho routeru.

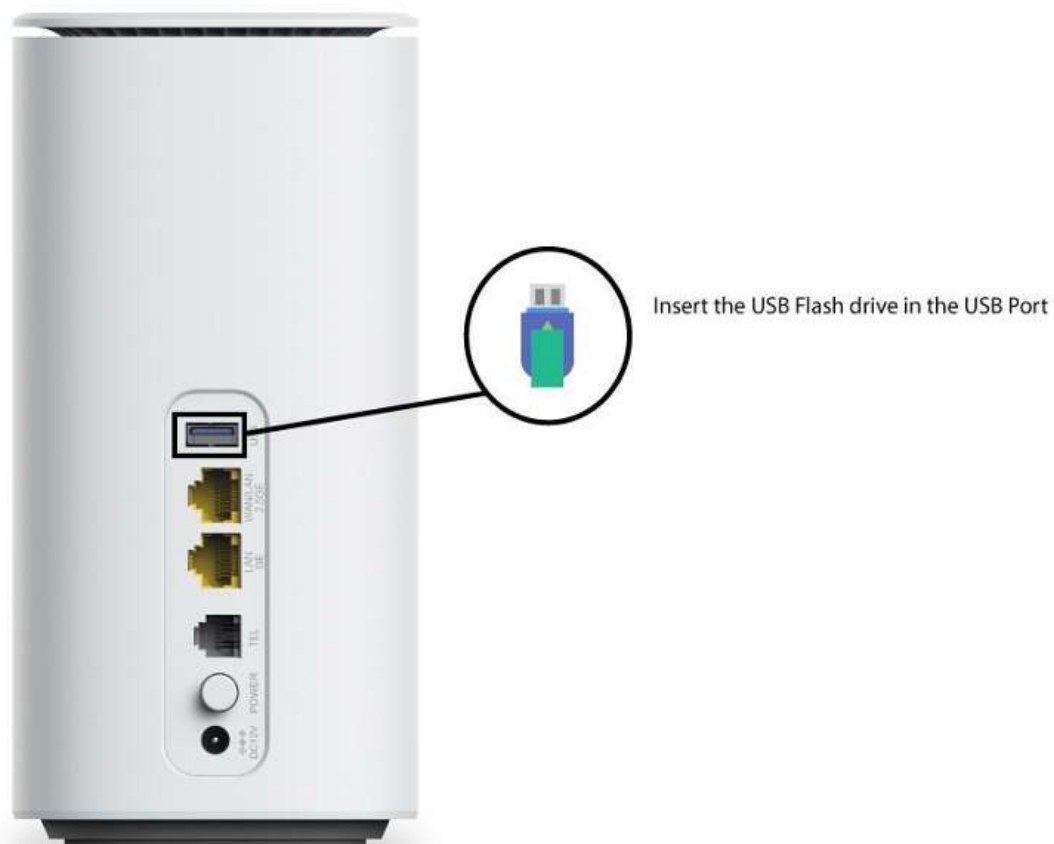

2. Klikněte na **Application** a **USB**; poté vyberte **Samba server**. Na závěr klikněte na zaškrtnávací políčko **Enable** a poté na tlačítko **Save & Apply**.

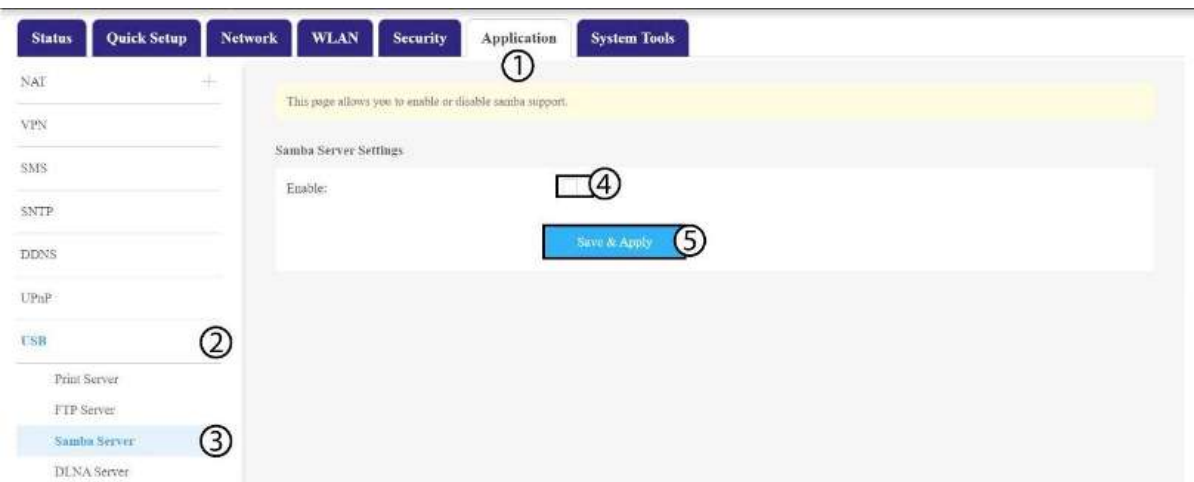


4.7.4 DLNA server

Můžete nakonfigurovat DLNA server pro ukládání médií ve vaší síti.


1. Pro nastavení DLNA serveru na vašem routeru vložte USB flash disk do USB portu vašeho routeru.



2. Klikněte na **Application** a **USB**; poté vyberte **DLNA server**.

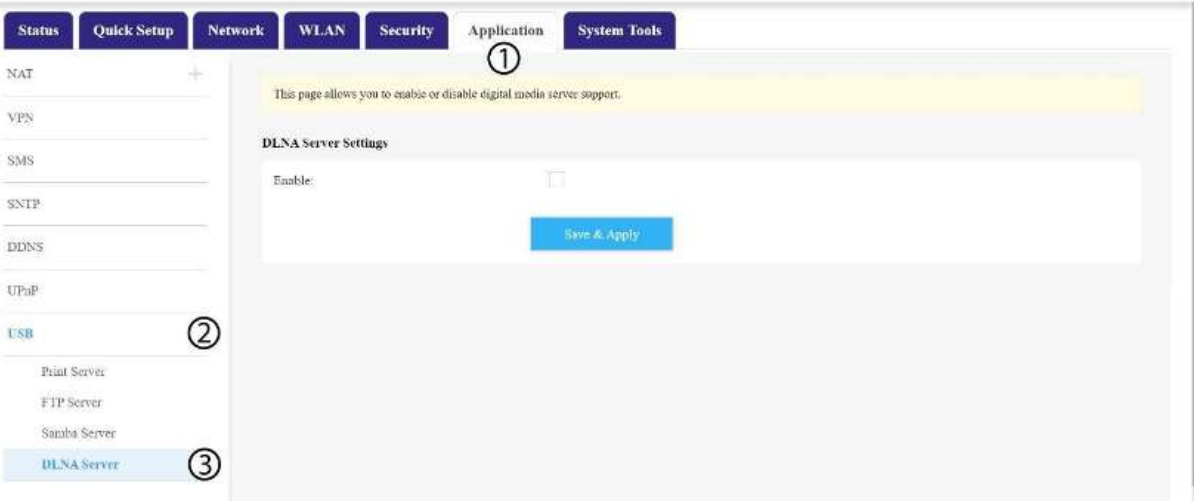

3. Zaškrtněte políčko **Enable** , poté vyberte USB flash disk v rozbalovacím menu **Mobile Library** a klikněte na **Save and Apply**.

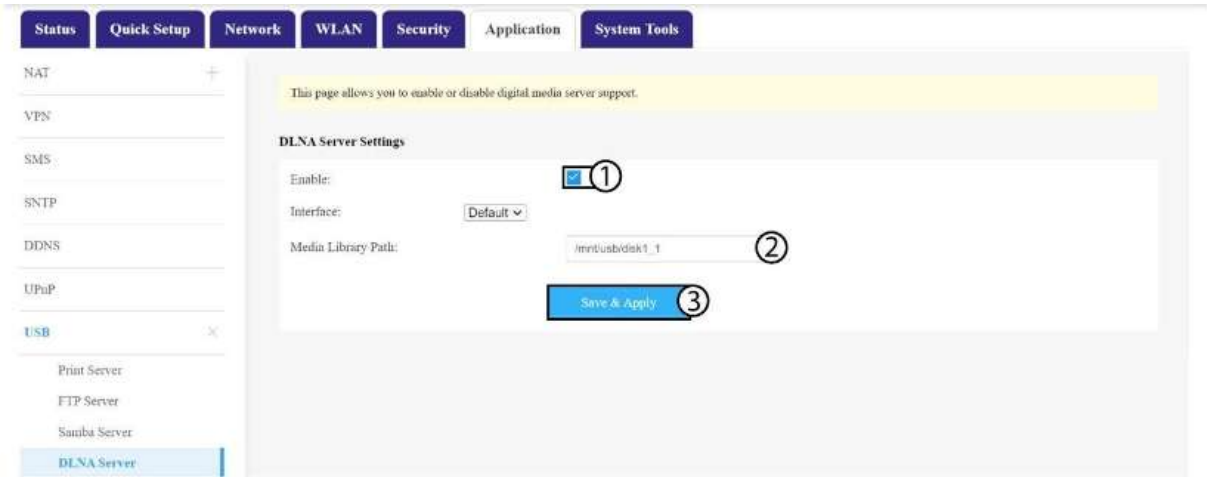


5. Systémové nástroje

1.16 Správa zařízení

4.7.5 Restartovat


Zařízení můžete restartovat.

Klikněte na **System Tools** v horní liště, poté klikněte na sekci **Device Management** a **Reboot**. Poté klikněte na tlačítko **reboot**.

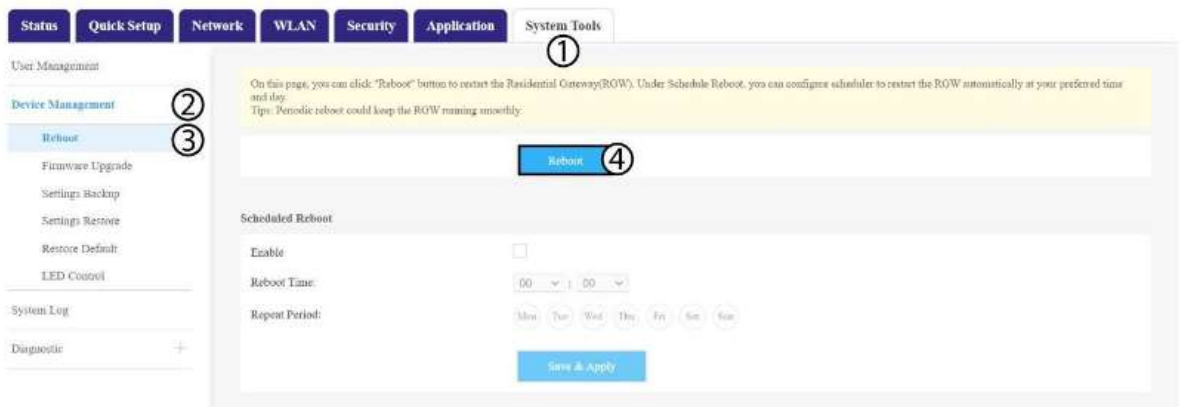


Můžete nastavit, kdy se zařízení restartuje.

1. Klikněte na **System Tools** v horní liště, poté klikněte na sekci **Device Management** a **Reboot**.

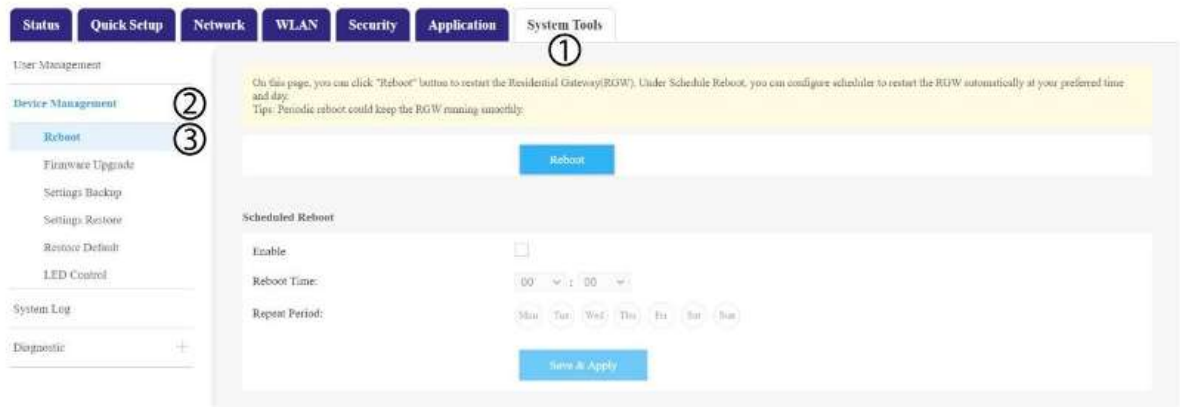


2. Klikněte na zaškrťovací políčko **Enable**. Poté zadejte čas a vyberte dny, ve kterých se má zařízení restartovat, a klikněte na **Save & Apply**.

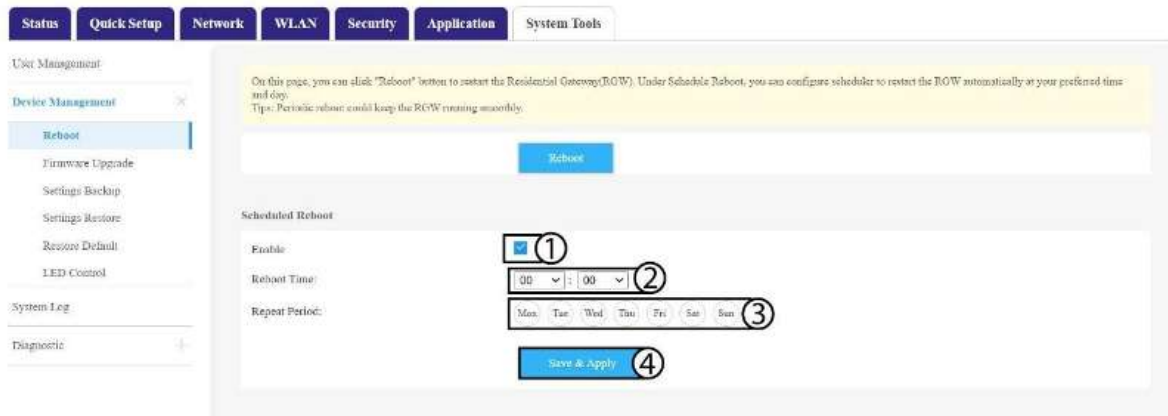


4.7.6 Záloha nastavení

Nastavení svých routerů můžete uložit do souboru.

1. Klikněte na **Systémové nástroje** v horní liště, poté klikněte na **Správa zařízení** a **Záloha nastavení**. Poté klikněte na **Zálohovat nastavení**.

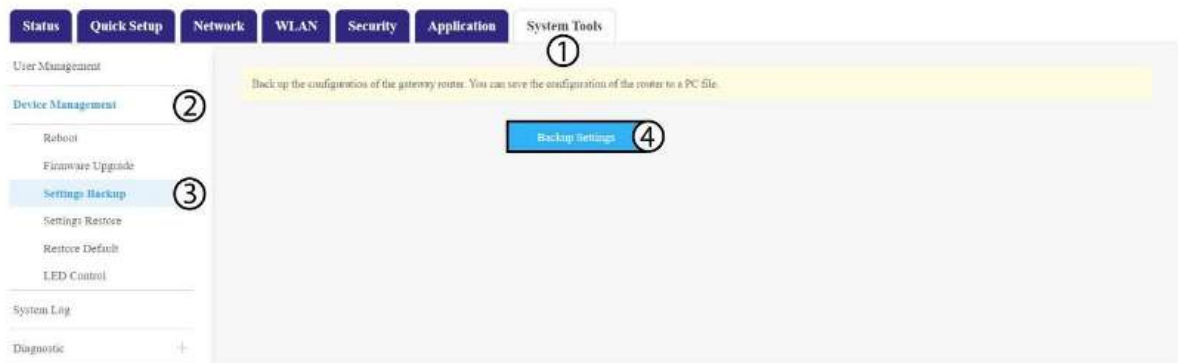


2. V otevřeném okně vyberte umístění pro uložení záložního souboru a klikněte na **Uložit**.

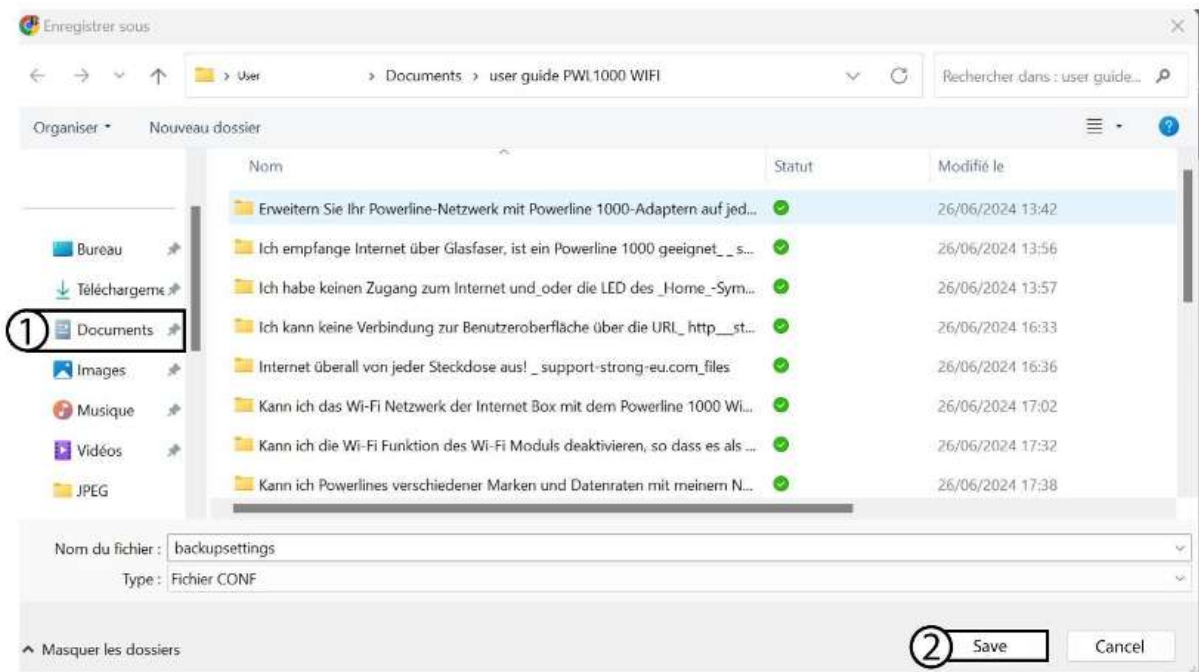

4.7.7 Obnovení nastavení

Zde můžete obnovit konfiguraci svého routeru pomocí souboru obsahujícího všechna nastavení.


Klikněte na **Systémové nástroje** v horní liště, poté klikněte na **Správa zařízení** a **Obnovení nastavení**. Poté klikněte na tlačítko **vybrat soubor** a zvolte svůj soubor. Na závěr klikněte na **Obnovit nastavení**.

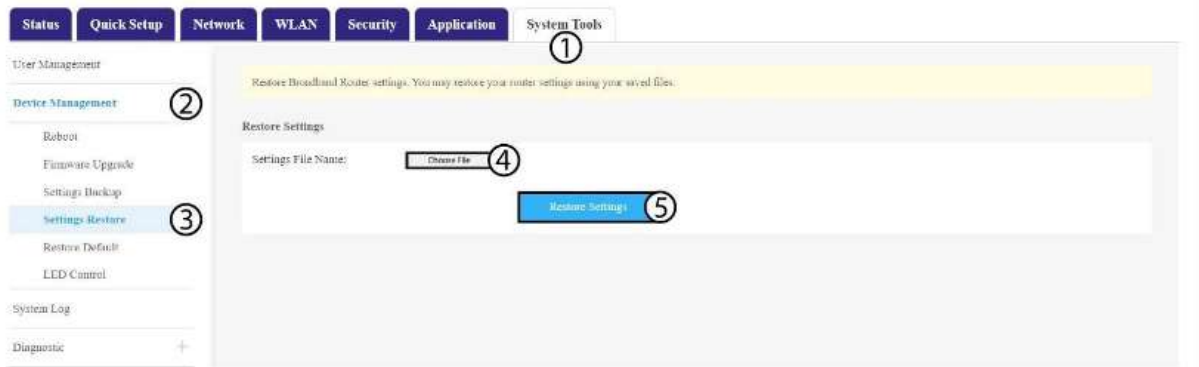


4.7.8 Obnovit výchozí

Můžete obnovit svůj router do výchozího nastavení.

1. Klikněte na **Systémové nástroje** v horní liště, poté klikněte na **Správa zařízení** a **Obnovit výchozí**. Poté klikněte na tlačítko **Obnovit výchozí**.

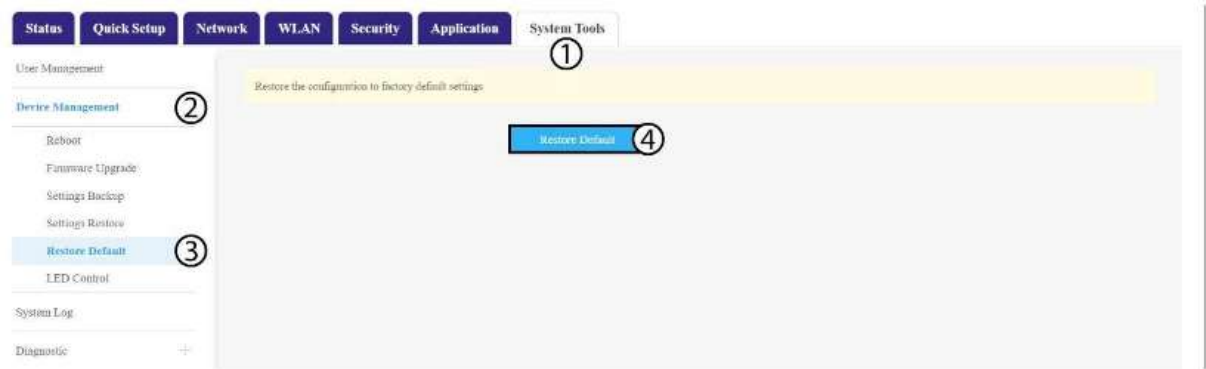


2. Klikněte na **OK** ve zobrazené zprávě.

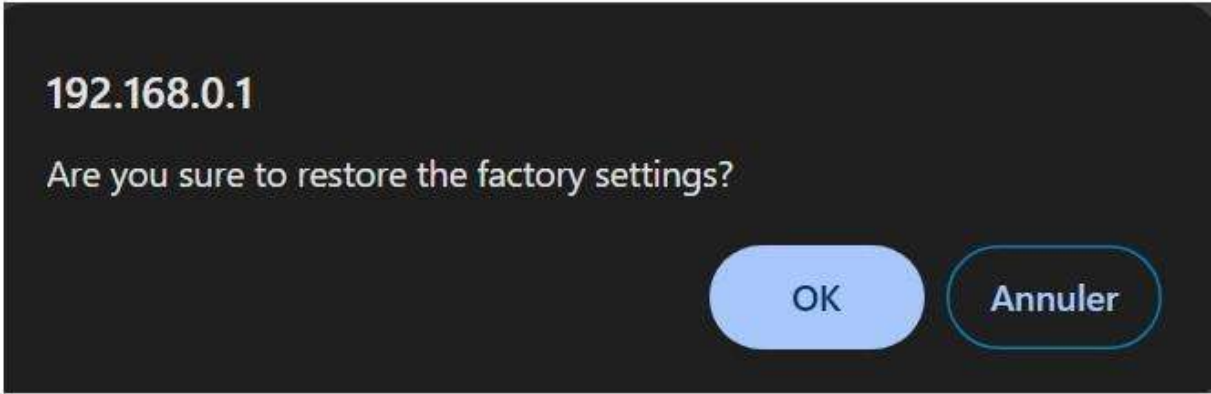

4.7.9 Ovládání LED

Můžete deaktivovat LED svého routeru.

1. Klikněte na **Systémové nástroje** v horní liště, poté klikněte na **Správa zařízení** a **Ovládání LED**. Poté zrušte zaškrtnutí políčka **LED indikátory zapnuty** a klikněte na **Uložit a použít**.

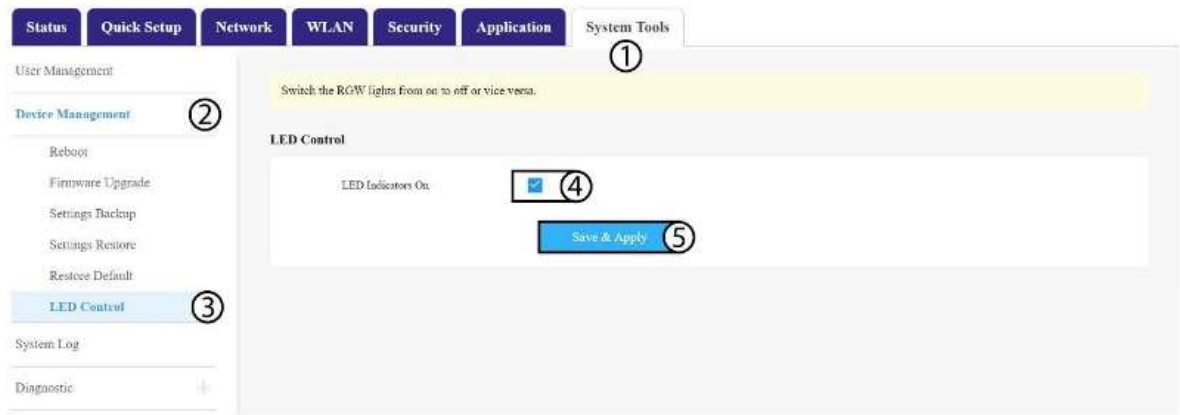


1.17 Diagnostika

4.7.10 Test PING

Můžete provést test PING

1. Klikněte na **Systémové nástroje** v horní liště, poté klikněte na **Diagnostika** a **Test PING**.

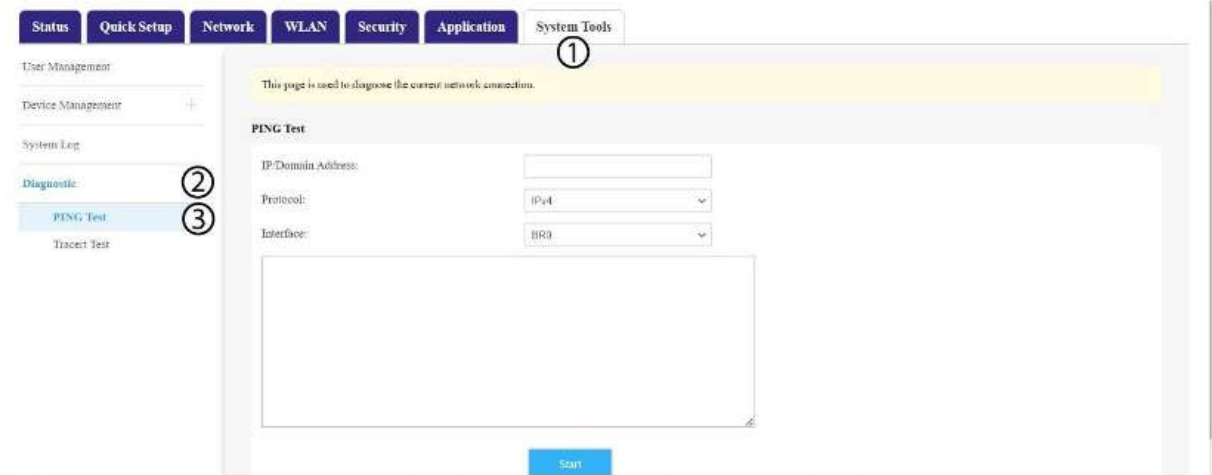

2. Zadejte následující informace před kliknutím na **Spustit**:

- **IP/adresa domény:** Zadejte IP adresu.
- **Protokol:** Vyberte typ protokolu v rozbalovacím seznamu.
- **Rozhraní :** Vyberte odpovídající hodnotu v seznamu.

The screenshot shows the 'PING Test' configuration page. The top navigation bar includes 'Status', 'Quick Setup', 'Network', 'WLAN', 'Security', 'Application', and 'System Tools'. The left sidebar has 'User Management', 'Device Management', 'System Log', 'Diagnostic', and 'Tracer Test'. The 'Diagnostic' section is expanded, showing 'PING Test' and 'Tracer Test'. The main content area has a yellow header: 'This page is used to diagnose the current network connection.' Below this, the 'PING Test' section contains three input fields: 'IP/Domain Address' (labeled 1), 'Protocol' (set to 'IPv4', labeled 2), and 'Interface' (set to 'BR0', labeled 3). A large empty box for results is below these fields. At the bottom right is a blue 'Start' button (labeled 4).

4.7.11 Test trasování

Můžete provést test trasování.

1. Klikněte na **Systémové nástroje** v horní liště, poté klikněte na **Diagnostika** a **Test Tracert**.

The screenshot shows the 'Tracer Test' configuration page. The top navigation bar includes 'Status', 'Quick Setup', 'Network', 'WLAN', 'Security', 'Application', and 'System Tools'. The left sidebar has 'User Management', 'Device Management', 'System Log', 'Diagnostic', and 'Tracer Test'. The 'Diagnostic' section is expanded, showing 'PING Test' and 'Tracer Test'. The main content area has a yellow header: 'This page is used to track the path to the destination host.' Below this, the 'Tracer Test' section contains four input fields: 'IP/Domain Address' (labeled 1), 'Max Hops(1 - 64):' (set to '6'), 'Timeout:' (set to '5'), 'Protocol:' (set to 'IPv4'), and 'Interface:' (set to 'BR0'). A large empty box for results is below these fields. At the bottom right is a blue 'Start' button.

2. Zadejte následující informace před kliknutím na **Uložit & Použít**:

- **IP/adresa domény:** Zadejte IP adresu.
- **Maximální počet skoků:** Zadejte hodnotu mezi 1 a 64.
- **Časový limit :** Zadejte hodnota.
- **Protokol:** Vyberte protokol v rozbalovacím seznamu.
- **Rozhraní:** Vyberte odpovídající hodnotu v rozbalovacím seznamu.

This page is used to track the path to the destination host.

Tracer Test

IP Domain Address: ①

Max Hops (1 - 64): ②

Timeout: ③

Protocol: ④

Interface: ⑤

⑥

