

5G Δρομολογητής AX 3000

5GAX3000



Bedienungsanleitung

Manuel d'utilisation

Manuale utente

Manual del usuario

Manual do utilizador

Használati útmutató

Brugervejledning

Brukerveiledning

Gebruiksaanwijzing

Användarhandbok

Korisnički priručnik.

Ръководство на потребителя

Πίνακας περιεχομένων

I.	5
1.	5
2.	5
3.	7
II.	9
1.	9
2.	10
3.	14
4.	18
5.	20
6.	21
7.	26
III.	30
1.	30
2.	33
3.	38
4.	43
IV.	46
1.	46
1.1.	46
1.1	46
1.2	47
1.3	48
1.2.	49
1.4	49
1.3.	50
2.	51
2.1.	51
1.5	51
1.6	52

1.7	55
2.2.	56
1.8	56
1.9	57
1.10	58
1.11	59
3.	59
3.1.	59
1.12	59
1.13	60
3.2.	60
1.14	60
1.15	62
1.16	63
1.17	66
3.3.	67
4.	69
4.1.	69
1.18	69
1.19	71
1.20	72
4.2.	75
4.3.	77
4.20.1	77
4.20.2	79
4.4.	80
4.5.	81
4.6.	83
4.7.	85
4.7.1	85
4.7.2	86
4.7.3	88
4.7.4	90

- 5. 92
 - 5.1. 92
 - 4.7.5 92
 - 4.7.6 93
 - 4.7.7 94
 - 4.7.8 95
 - 4.7.9 96
 - 5.2. 96
 - 4.7.10 96
 - 4.7.11 97

I. Εισαγωγή

1. Γενική Εισαγωγή

Το παρόν εγχειρίδιο χρήστη προορίζεται να σας καθοδηγήσει στη διαδικασία εγκατάστασης του 5G AX 3000 σας. Για τον σκοπό αυτό, θα αναλύσουμε τη διαδικασία ρύθμισης της συσκευής και του δικτύου σας. Επιπλέον, θα σας παρουσιάσουμε τη διαδικασία σύνδεσης στο Web UI και τις διάφορες παραμέτρους που μπορείτε να ρυθμίσετε, καθώς και τη σημασία των ενδείξεων LED που εμφανίζονται στη συσκευή σας.


2. Παρουσίαση της συσκευής και των LED της

Συγχαρητήρια, αγοράσατε έναν από τους 5G δρομολογητές μας, τώρα είναι η στιγμή να παρουσιάσουμε τη συσκευή πριν τη ρυθμίσετε για την πρώτη της χρήση.

Το 5G AX 3000 λειτουργεί με κάρτα Nano SIM που πρέπει να τοποθετηθεί στη θύρα SIM χωρίς κανέναν αντάπτορα. Αυτή η διαδικασία πρέπει να πραγματοποιηθεί πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Επιπλέον, για να λειτουργήσει το δίκτυό σας, ίσως χρειαστεί να ξεκλειδώσετε την κάρτα SIM εισάγοντας τον κωδικό PIN της στο Web UI. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε δείτε, [την τοποθέτηση της κάρτας SIM](#) και [την εισαγωγή του κωδικού PIN στο Web UI](#).

Στην μπροστινή πλευρά της συσκευής, μπορείτε να δείτε μερικά LED που σας παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του δικτύου, του Wi-Fi, του 5G ή 4G και αν η συσκευή είναι ΕΝΕΡΓΗ ή ΑΝΕΝΕΡΓΗ.

Ας δούμε αναλυτικά τις διαφορετικές ενδείξεις αυτών των LED στην παρακάτω εικόνα.

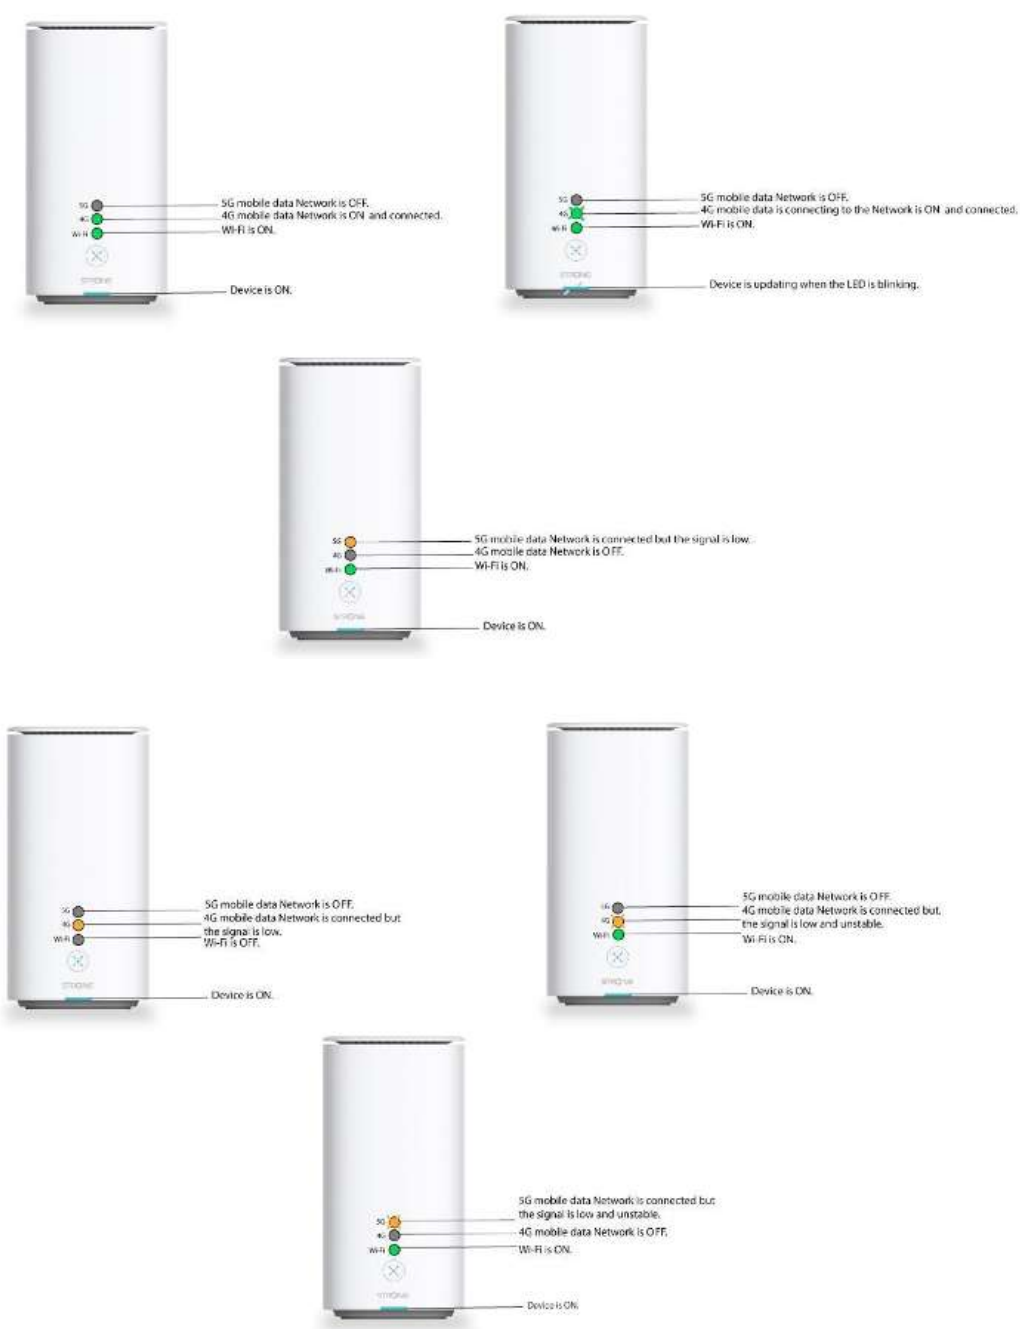

3. Παρουσίαση του Web UI

Το Web UI είναι το σημείο όπου μπορείτε να ρυθμίσετε προχωρημένες παραμέτρους για τη συσκευή σας, αλλά και να προσαρμόσετε το SSID, τον κωδικό πρόσβασης και πολλά άλλα.

- 1) Το Web UI είναι προσβάσιμο αφού συνδεθείτε στο Wi-Fi της συσκευής ή στη σύνδεση στο διαδίκτυο του δρομολογητή χρησιμοποιώντας το καλώδιο Ethernet και εισάγοντας την ακόλουθη διεύθυνση IP στον περιηγητή σας:



Αφού εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης, θα δείτε ότι το Web UI είναι οργανωμένο σε διάφορες ενότητες:

- a. Η πρώτη ενότητα βρίσκεται πάνω από το επάνω μενού και παρέχει πληροφορίες για το μενού γλώσσας και την επιλογή αποσύνδεσης.
- b. Η δεύτερη ενότητα είναι η επάνω γραμμή που περιέχει τα διάφορα μενού:

Κατάσταση: όπου μπορείτε να δείτε πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή, αν είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο ή όχι, αν είναι κλειδωμένη με κωδικό PIN ή ξεκλειδωτή, το Διαδίκτυο, το LAN, τις ασύρματες συνδέσεις, τη λίστα των συνδεδεμένων συσκευών και τη διεπαφή USB.

Γρήγορη Ρύθμιση: όπου μπορείτε να τροποποιήσετε τον κωδικό διαχειριστή, τις πληροφορίες του δικτύου Wi-Fi και να ρυθμίσετε τον τύπο του δικτύου κινητών δεδομένων.

Δίκτυο: όπου μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία Uplink, να ρυθμίσετε το APN, να εισάγετε τον κωδικό PIN, WAN, LAN, να ελέγξετε και να διαχειριστείτε την κίνηση, να ρυθμίσετε τη διαμόρφωση φωνής και το Όριο Ταχύτητας.

WLAN: όπου ρυθμίζετε τα δίκτυα Wi-Fi 2.4 GHz και 5GHz, το WPS, διαχειρίζεστε την πρόσβαση στο διαδίκτυο για τις διάφορες διευθύνσεις μας, προγραμματίζετε την ενεργοποίηση του Wi-Fi και ρυθμίζετε τον δρομολογητή ως mesh.

Ασφάλεια: όπου μπορείτε να ρυθμίσετε ένα firewall, τις ρυθμίσεις DoS, τα φίλτρα URL/MAC, τα φίλτρα IP, τον γονικό/υπηρεσιακό έλεγχο και τους ελέγχους IPv4 και IPv6.

Εφαρμογή: όπου μπορείτε να ρυθμίσετε ένα DNZ, ένα DDNS, ένα VPN, τις ρυθμίσεις UPnP, να δείτε τα SMS που λαμβάνονται στην κάρτα SIM, να ρυθμίσετε τη ζώνη ώρας του δρομολογητή και τις ρυθμίσεις USB.

Εργαλεία Συστήματος: όπου μπορείτε να αλλάξετε τα διαπιστευτήρια σύνδεσης, να επανεκκινήσετε τη συσκευή, να ενημερώσετε το firmware, να αποθηκεύσετε και να επαναφέρετε ένα αντίγραφο ασφαλείας, να κάνετε Reset στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, να διαχειριστείτε τα LED, να έχετε πρόσβαση στα αρχεία καταγραφής συστήματος και να εκκινήσετε διαγνωστικά για δοκιμή ping.

II. Διαμόρφωση της συσκευής και του δικτύου σας


1. Τοποθέτηση της κάρτας SIM σας

Κατά τη ρύθμιση της συσκευής σας, το πρώτο βήμα είναι να εισαγάγετε την κάρτα SIM σας, καθώς χρησιμοποιείται ως η πηγή της σύνδεσής σας στο διαδίκτυο. Μια κάρτα nano SIM πρέπει να τοποθετηθεί στη συσκευή μας.

Εάν η κάρτα SIM σας είναι micro ή standard, παρακαλούμε αφαιρέστε τον αντάπτορα από την κάρτα SIM.

Για να τοποθετήσετε την κάρτα SIM στη σχετική υποδοχή, πρέπει να σηκώσετε το πλαστικό κάλυμμα.


Στη συνέχεια, η κάρτα SIM σας πρέπει να τοποθετηθεί ως εξής:

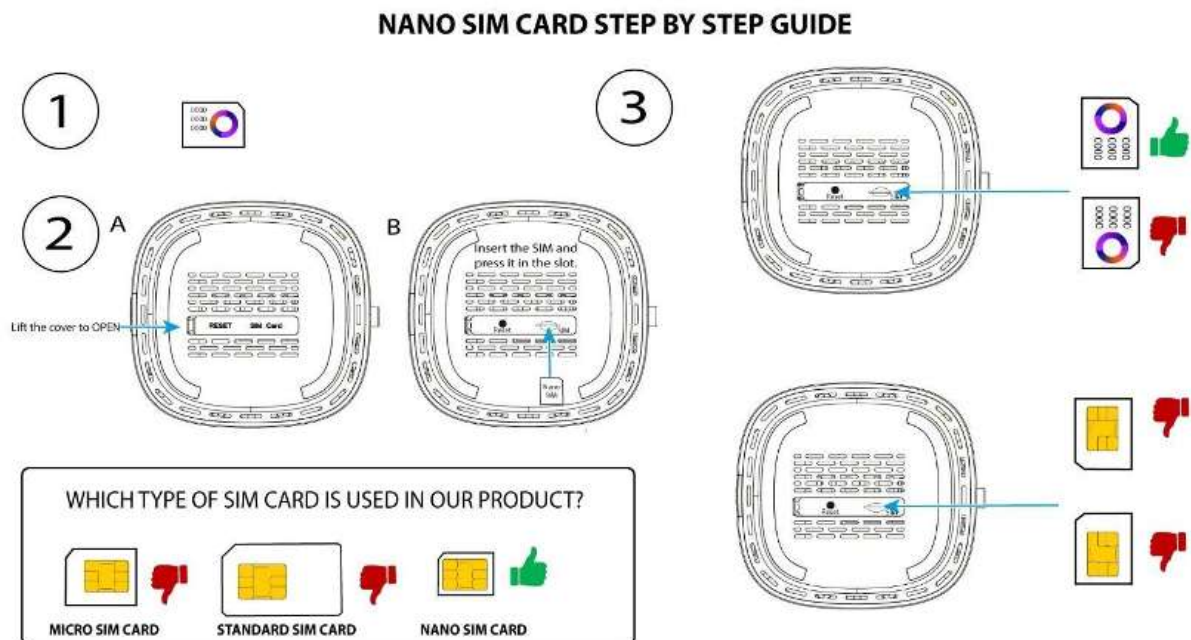

Αφού τοποθετήσετε σωστά την κάρτα SIM, θα πρέπει να ακούσετε έναν μικρό ήχο "κλικ", στη συνέχεια, τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα.


2. Ενεργοποίηση της συσκευής

Πρέπει να φορτίσετε τη συσκευή πριν τη χρησιμοποιήσετε. Για να το κάνετε αυτό, τοποθετήστε το καλώδιο τροφοδοσίας στη θύρα DC12V της συσκευής. Στη συνέχεια, συνδέστε το στην πρίζα. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης στο πίσω μέρος της συσκευής.

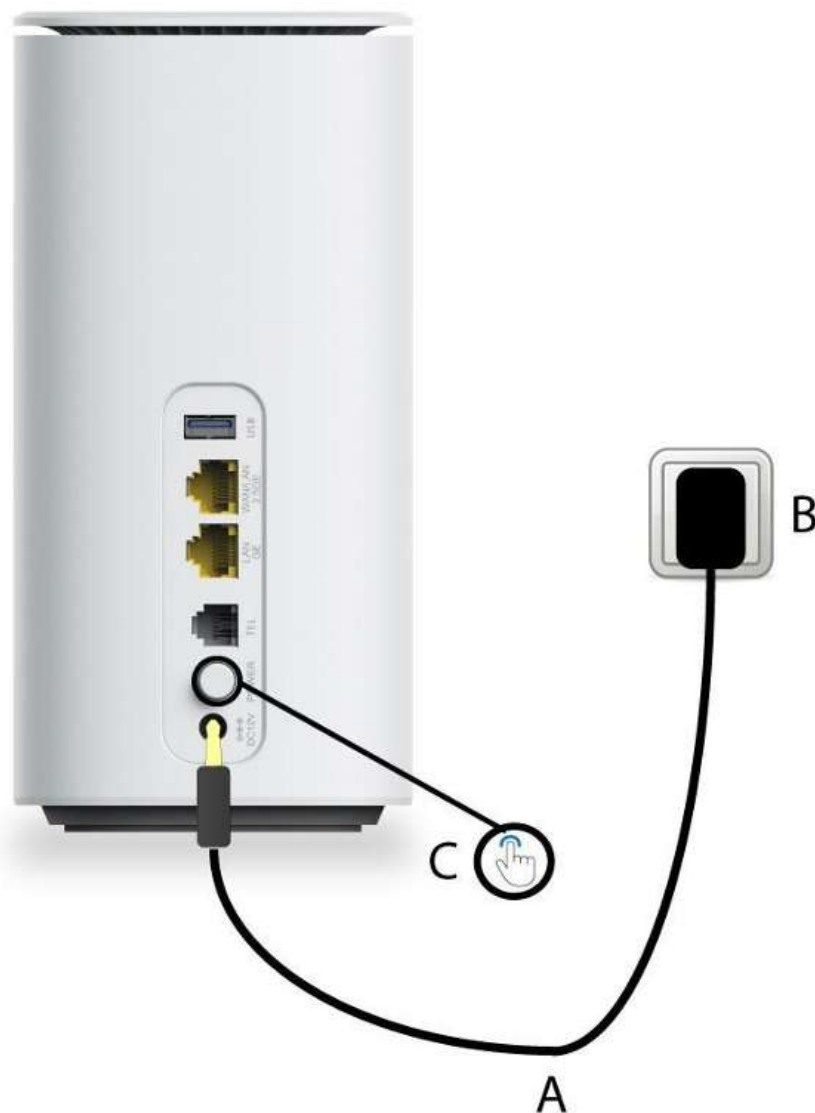

1.

2. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα, τα LED που βρίσκονται στο μπροστινό μέρος της συσκευής θα πρέπει να ανάψουν. Ελέγξτε την παρακάτω εικόνα για να κατανοήσετε καλύτερα τι σημαίνει κάθε LED:

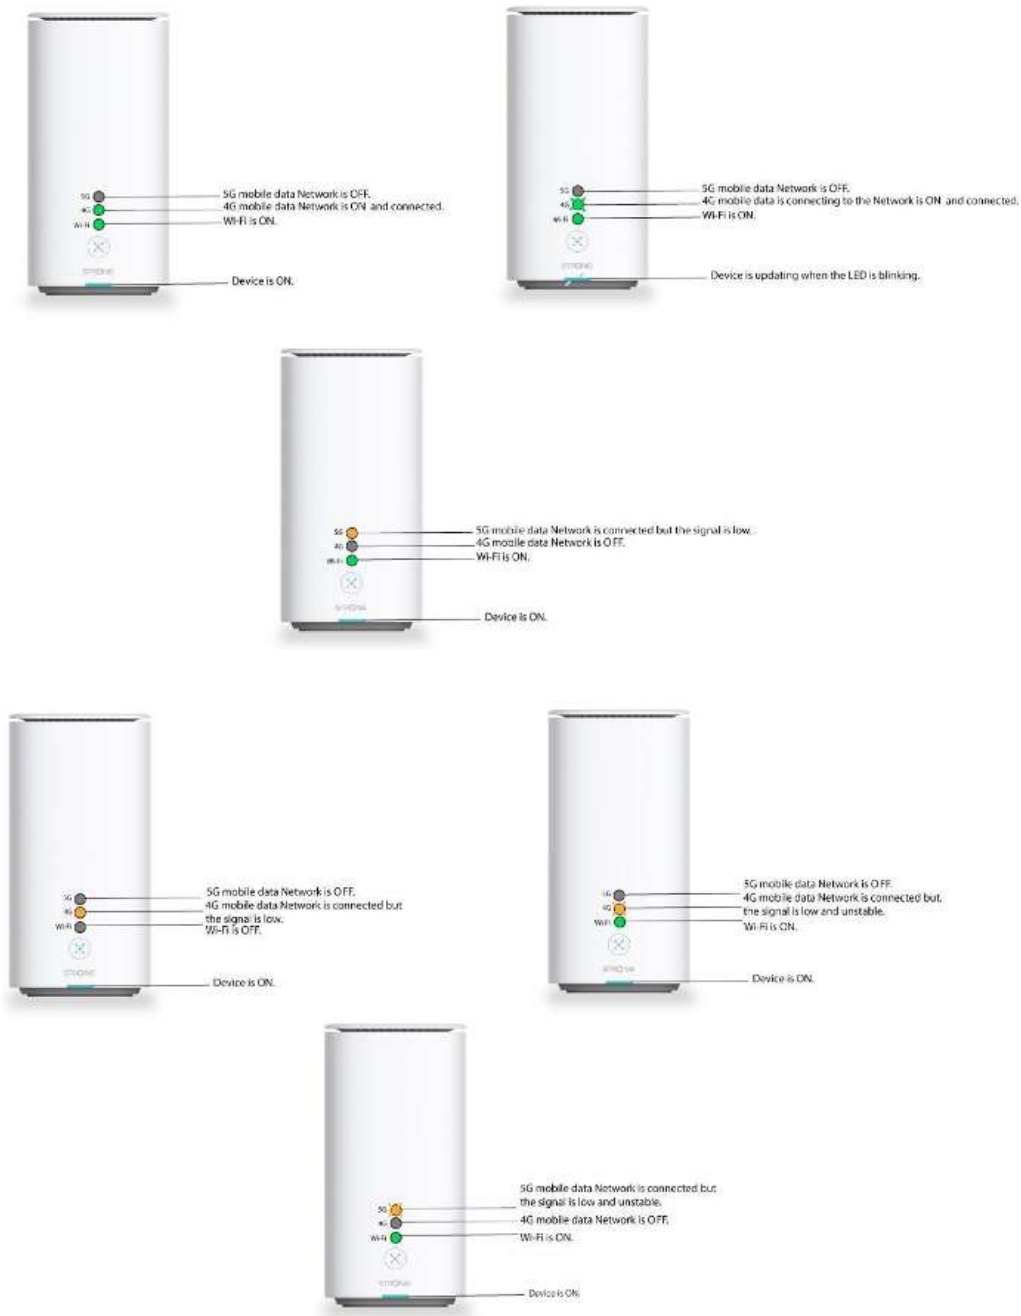

Εάν δεν ανιχνεύεται δίκτυο, παρακαλούμε ελέγξτε αν η κάρτα SIM έχει τοποθετηθεί σωστά στον δρομολογητή. Όταν η κάρτα SIM τοποθετηθεί, θα πρέπει να ακούσετε έναν ήχο «κλικ». Εάν η σύνδεση εξακολουθεί να μην λειτουργεί, ίσως χρειαστεί να μεταβείτε στο Web UI και να ξεκλειδώσετε την κάρτα SIM.

Εάν το LED στο κάτω μέρος του δρομολογητή δεν είναι μπλε, αυτό σημαίνει ότι η συσκευή δεν καταφέρνει να ενεργοποιηθεί. Σε αυτήν την περίπτωση, παρακαλούμε ελέγξτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι σωστά συνδεδεμένο στη θύρα τροφοδοσίας και στην πρίζα του δωματίου σας.


3. Σε αυτήν την περίπτωση, θα χρειαστεί να συνδεθείτε στο Web UI της συσκευής για να την ξεκλειδώσετε. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο Web UI αφού συνδέσετε τον υπολογιστή σας στο Wi-Fi του δρομολογητή, πληκτρολογώντας αυτήν τη διεύθυνση IP: **192.168.0.1**




3. Σύνδεση στο Wi-Fi και πρόσβαση στο Web UI

Μπορείτε να συνδέσετε οποιαδήποτε συμβατή συσκευή στο Wi-Fi της συσκευής σας και να αποκτήσετε πρόσβαση στο Web UI για να προσαρμόσετε τη ρύθμισή σας.


1. Για να συνδεθείτε στο Wi-Fi, κοιτάξτε στο πίσω μέρος του δρομολογητή σας και εντοπίστε το αυτοκόλλητο όπου αναγράφονται το **SSID** και ο **Password**. Στη συνέχεια, εισαγάγετε τις πληροφορίες στη συσκευή σας.

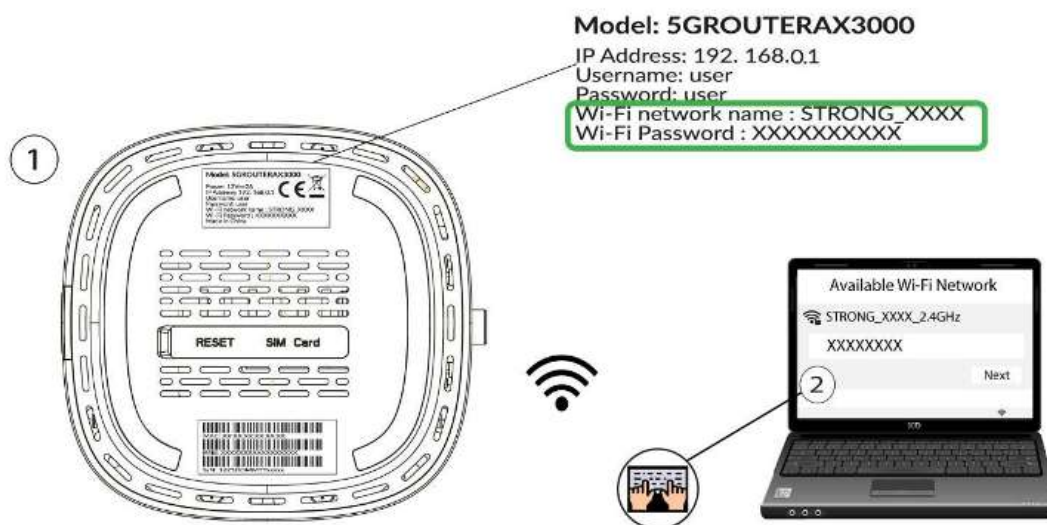

2. Στη συνέχεια, εισάγετε την ακόλουθη διεύθυνση IP στο πρόγραμμα περιήγησής σας:
192.168.0.1

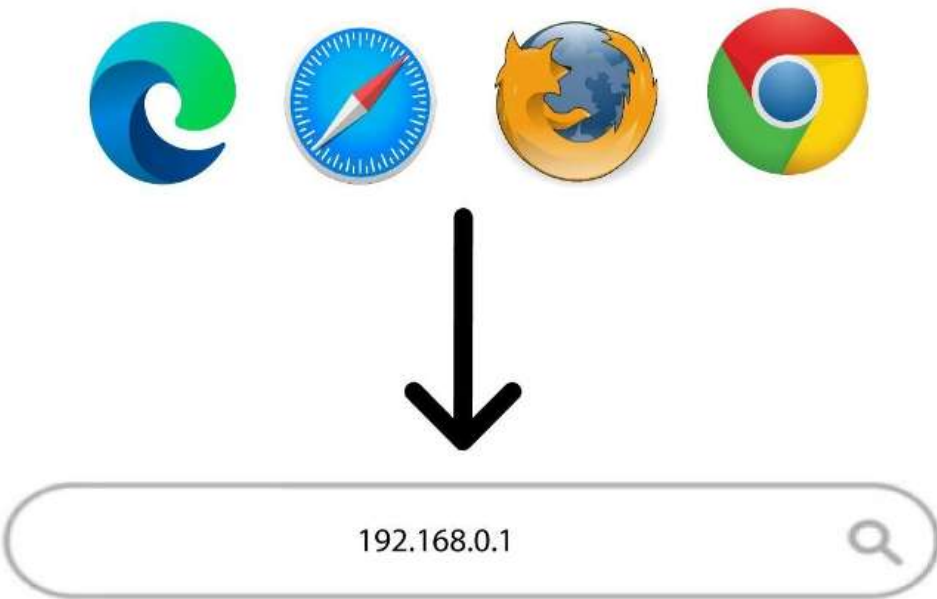

3. Ανοίγει μια νέα σελίδα στην οποία πρέπει να εισαγάγετε τον **Κωδικό Πρόσβασης** πριν
κάνετε κλικ στο κουμπί **Σύνδεση**.

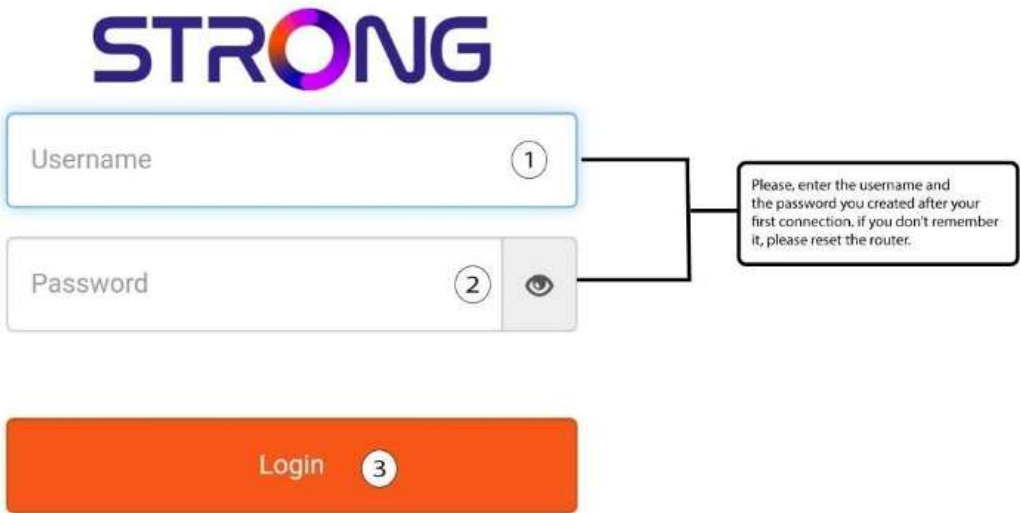


Παρακαλούμε σημειώστε ότι σας συνιστούμε ανεπιφύλακτα να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή. Εάν αποφασίσετε να τον αλλάξετε, ο νέος σας κωδικός πρέπει να περιέχει τουλάχιστον 8 χαρακτήρες με κεφαλαία και πεζά γράμματα, αριθμούς και ειδικούς χαρακτήρες. Σας προτείνουμε ανεπιφύλακτα να χρησιμοποιήσετε τον ίδιο κωδικό με αυτόν που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση Wi-Fi, καθώς αυτός ο κωδικός είναι μοναδικός για τη συσκευή σας.


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία αλλαγής του κωδικού πρόσβασής σας, παρακαλούμε ανατρέξτε σε

[Αλλαγή του κωδικού πρόσβασης διαχειριστή στο Web UI.](#)

4. Μόλις συνδεθείτε στο Web UI, θα δείτε αυτήν την αρχική σελίδα εάν η κάρτα SIM είναι κλειδωμένη:

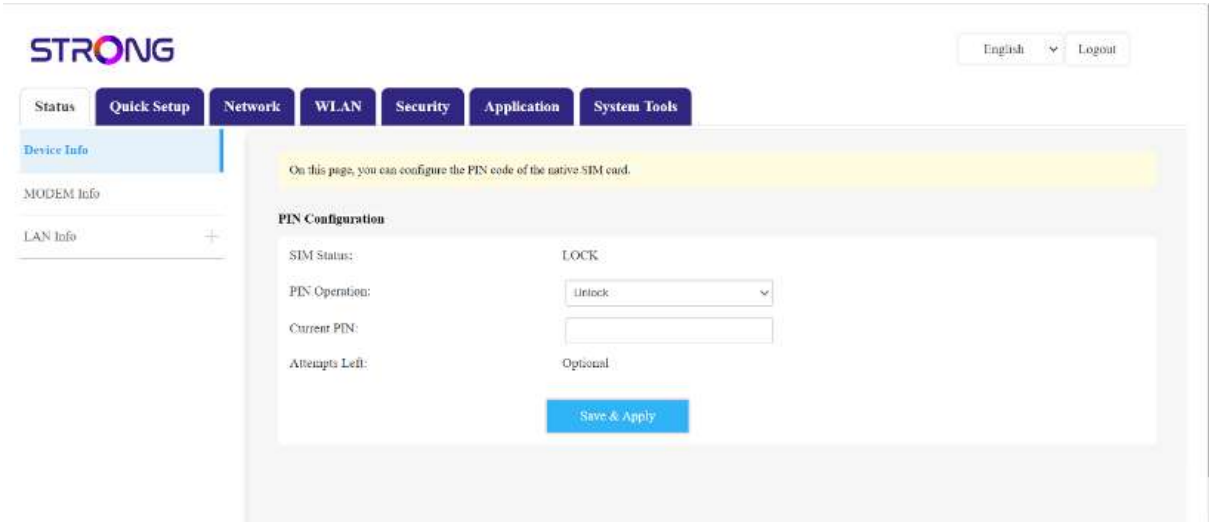

5. Εάν η κάρτα SIM είναι ξεκλειδωτη, τότε εμφανίζεται αυτή η οθόνη:

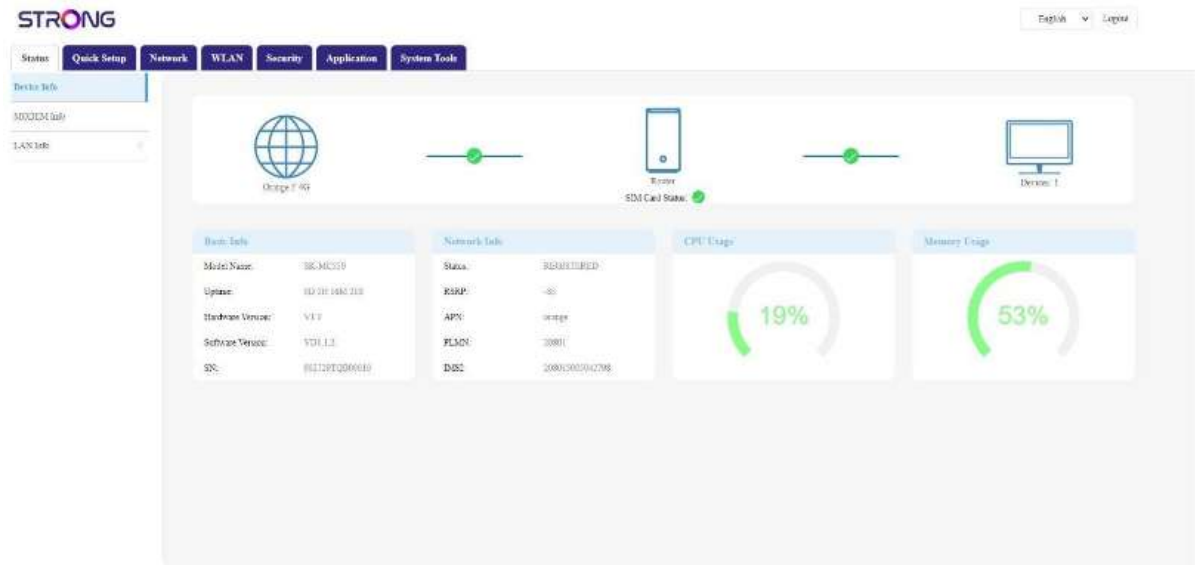

4. Αλλαγή του κωδικού πρόσβασης διαχειριστή στο Web UI

Σας συνιστούμε ανεπιφύλακτα να ενημερώσετε τον κωδικό διαχειριστή και το όνομα χρήστη μόλις συνδεθείτε στο Web UI και αφού ρυθμίσετε όλες τις απαραίτητες παραμέτρους για τη συσκευή σας.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι σας συνιστούμε ανεπιφύλακτα να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή. Εάν αποφασίσετε να τον αλλάξετε, ο νέος σας κωδικός πρέπει να περιέχει τουλάχιστον 8 χαρακτήρες με κεφαλαία και πεζά γράμματα, αριθμούς και ειδικούς χαρακτήρες. Σας προτείνουμε ανεπιφύλακτα να χρησιμοποιήσετε τον ίδιο κωδικό με αυτόν που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση Wi-Fi, καθώς αυτός ο κωδικός είναι μοναδικός για τη συσκευή σας.

1. Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να συνδεθείτε στο Web UI σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο [Σύνδεση στο Wi-Fi και πρόσβαση στο Web UI](#) και στη συνέχεια, εισαγάγετε τις ακόλουθες πληροφορίες πριν κάνετε κλικ στο **Commit**:

- **Επεξεργασία Κωδικού Πρόσβασης:** Εισαγάγετε τον νέο κωδικό πρόσβασης (ο κωδικός πρέπει να έχει από 8 έως 32 χαρακτήρες). Πρέπει να περιλαμβάνει πεζά, κεφαλαία, αριθμούς και ειδικούς χαρακτήρες [@ \$! % * ? &])
- **Επιβεβαίωση Κωδικού Πρόσβασης:** Εισαγάγετε τον ίδιο κωδικό πρόσβασης.

Warning!

Changing the administrator password is strongly recommended. To create a more secure password, use 8 to 32 characters. The value should include uppercase and lowercase letters, numbers, and special characters: @ \$! % * ? &

Edit Password:

Enter new password

1

Confirm Password:


Confirm new password

2

Commit

2. Σημειώστε τον νέο κωδικό πρόσβασης για να έχετε πρόσβαση στο Web UI.

18

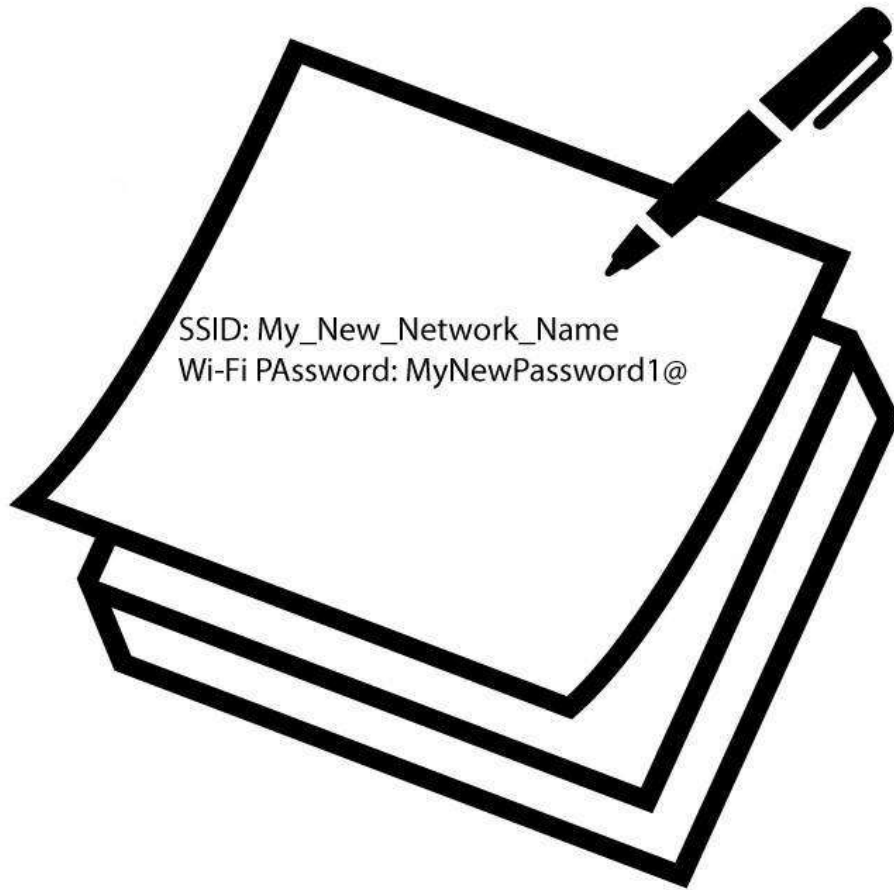

5. Εισαγωγή του PIN σας στο Web UI


Αφού τοποθετήσετε την κάρτα SIM και ενεργοποιήσετε τη συσκευή, ίσως χρειαστεί να συνδεθείτε στο Web UI εάν παρατηρήσετε ότι τα LED σήματος δικτύου δεν είναι αναμμένα ή είναι κόκκινα, κάτι που μπορεί να υποδηλώνει ότι η κάρτα SIM σας είναι κλειδωμένη με τον κωδικό PIN ή/και δεν έχει ανιχνευθεί σωστά.

1. Σε αυτήν την περίπτωση, πρέπει να [συνδεθείτε στο Wi-Fi της συσκευής και να αποκτήσετε πρόσβαση στο Web UI](#).
2. Το ακόλουθο μήνυμα μπορεί να εμφανιστεί εάν η κάρτα SIM είναι κλειδωμένη.

Παρακαλούμε κάντε κλικ στον σύνδεσμο «**PIN-Config**»:



3. Εισαγάγετε τον κωδικό PIN σας στο πεδίο **Current PIN** και κάντε κλικ στο **Save & Apply**.

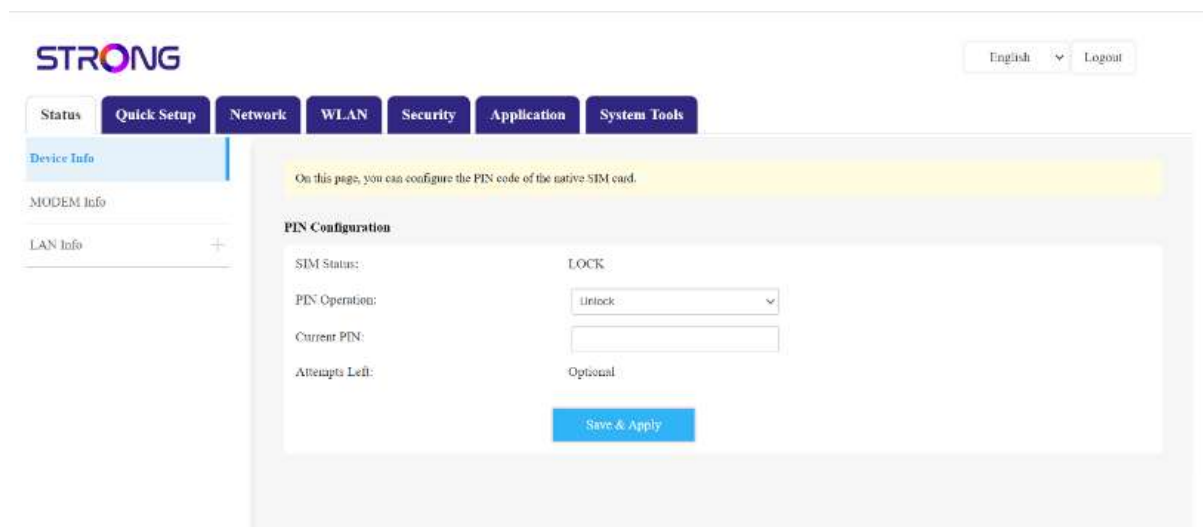


6. Επεξεργασία των ρυθμίσεων APN


Συνιστούμε να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις APN μόνο εάν δεν λαμβάνετε σήμα από την κάρτα SIM που έχει τοποθετηθεί στη συσκευή, και μόνο αφού ελέγξετε ότι η κάρτα SIM έχει τοποθετηθεί σωστά και έχει ξεκλειδωθεί εισάγοντας τον κωδικό PIN της στο Web UI. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο τοποθέτησης της κάρτας SIM, παρακαλούμε δείτε [Εισαγωγή της κάρτας SIM σας](#). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία εισαγωγής του PIN σας, παρακαλούμε δείτε [Εισαγωγή του PIN σας στο Web UI](#).

Όταν η κάρτα SIM σας δεν αναγνωρίζεται αυτόματα από τη συσκευή, πρέπει να συνδεθείτε στο Web UI για να ελέγξετε τις ρυθμίσεις APN και να τις επεξεργαστείτε, εάν είναι απαραίτητο. Οι ρυθμίσεις APN του παρόχου υπηρεσιών σας μπορούν να βρεθούν απευθείας στην ιστοσελίδα του ή μπορείτε να τις ζητήσετε από την υπηρεσία υποστήριξης του παρόχου σας.


- 1. Πρέπει να συνδεθείτε στο Web UI. Για να το κάνετε αυτό, εισαγάγετε το SSID (Όνομα Δικτύου Wi-Fi) και τον κωδικό πρόσβασης Wi-Fi του δρομολογητή στη συσκευή σας.

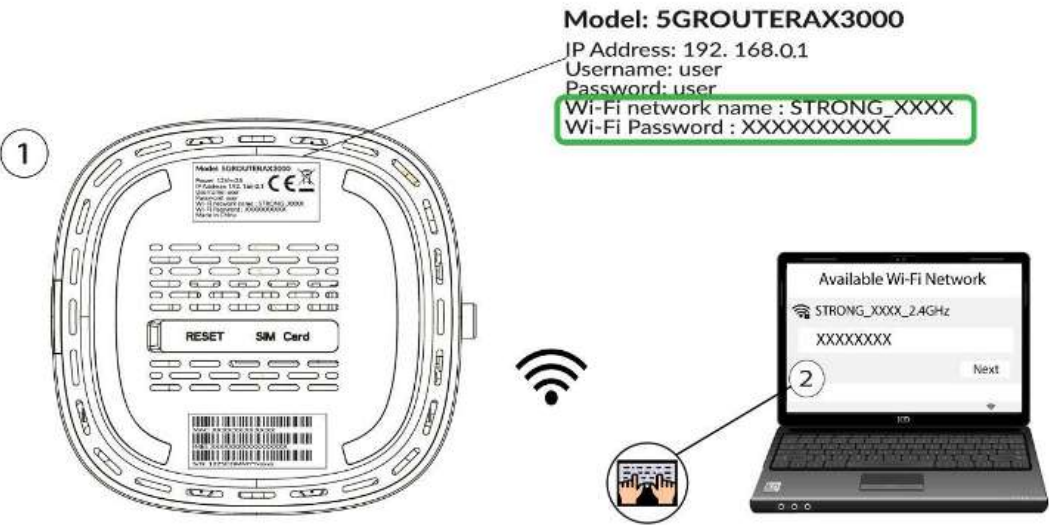

2. Στη συνέχεια, εισαγάγετε την ακόλουθη διεύθυνση IP στο πρόγραμμα περιήγησής σας: **192.168.0.1**

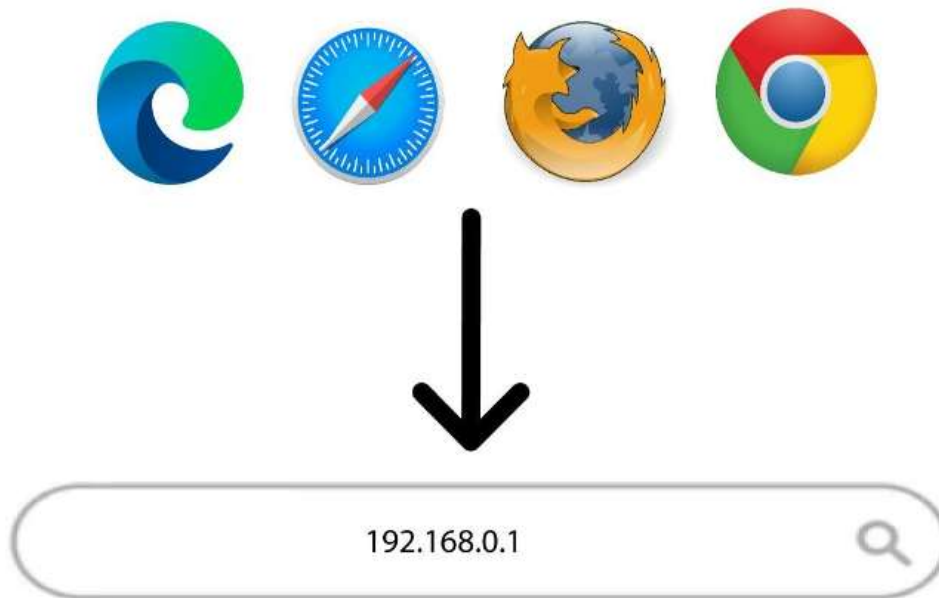


3. Πρέπει να εισαγάγετε το **Όνομα Χρήστη** και τον **Κωδικό Πρόσβασης**. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **Σύνδεση**.

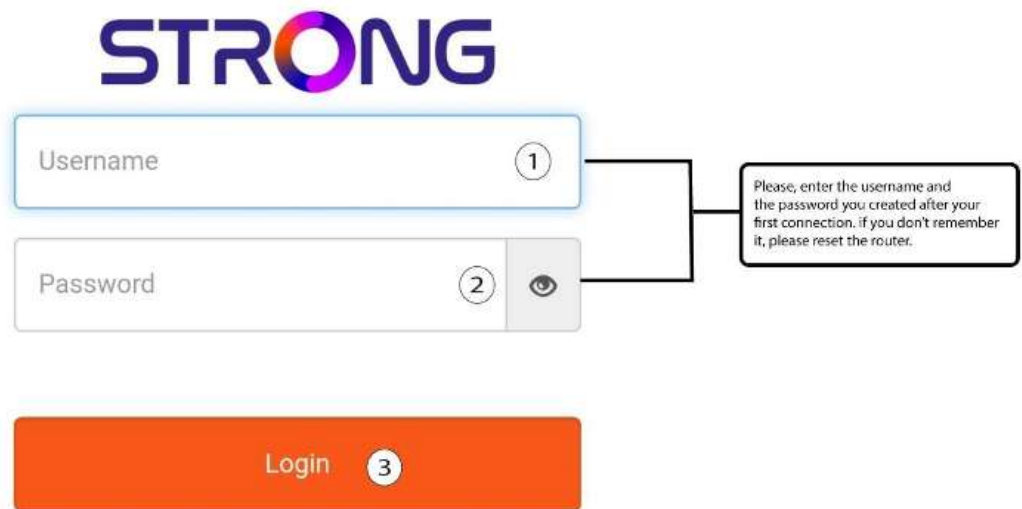

The diagram shows the login interface for the STRONG router. At the top is the STRONG logo. Below it are two input fields: 'Username' (labeled 1) and 'Password' (labeled 2). The Password field has a toggle icon (an eye) to its right. Below these fields is an orange 'Login' button (labeled 3). A callout box points to both the Username and Password fields, containing the text: 'Please, enter the username and the password you created after your first connection. if you don't remember it, please reset the router.'

Copyright 2022~2024 STRONG All rights reserved

4. Κάντε κλικ στο **Δίκτυο** στην επάνω γραμμή, **Κινητό Δίκτυο** και **Διαμόρφωση APN**.


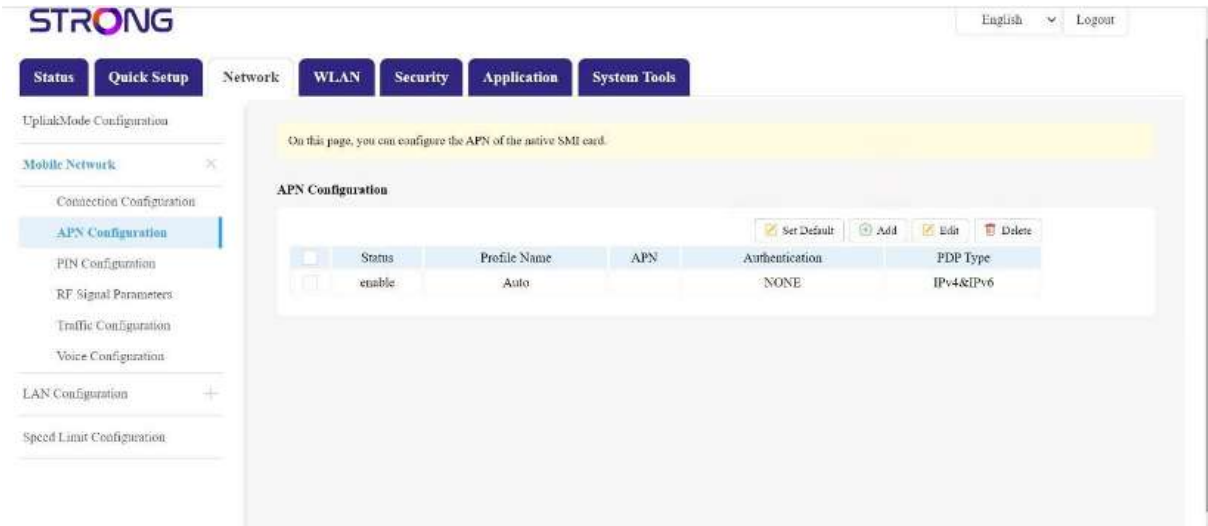


5. Αναζητήστε τις ρυθμίσεις APN στην ιστοσελίδα του παρόχου υπηρεσιών σας. Πρέπει να σημειώσετε τις ακόλουθες πληροφορίες:

Κατάσταση
APN
Όνομα Προφίλ
Τύπος PDP
Ταυτοποίηση

6. Εάν οι πληροφορίες είναι λανθασμένες, επιλέξτε το σωστό APN και στη συνέχεια **Επεξεργασία**.

Εδώ μπορείτε να επιλέξετε τον τύπο PDP μεταξύ IPv4, IPv6 ή IPv4&IPv6.

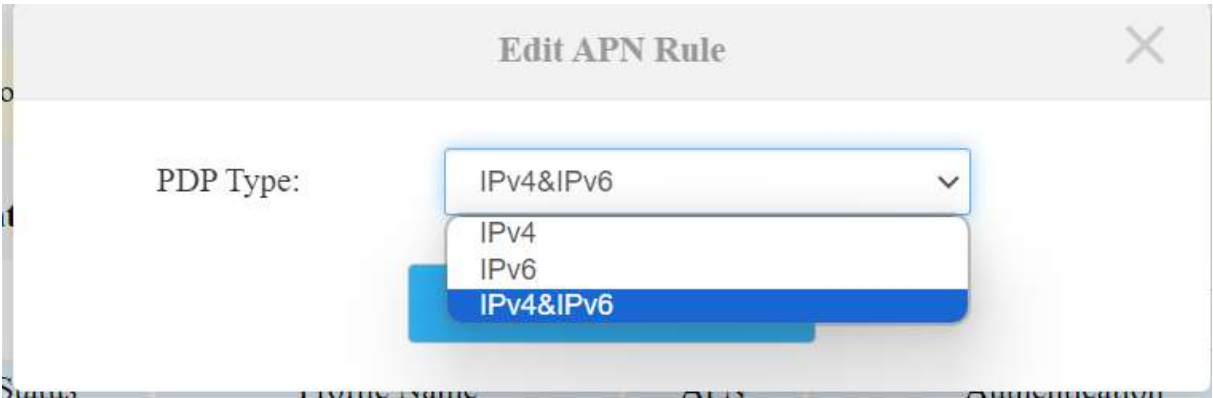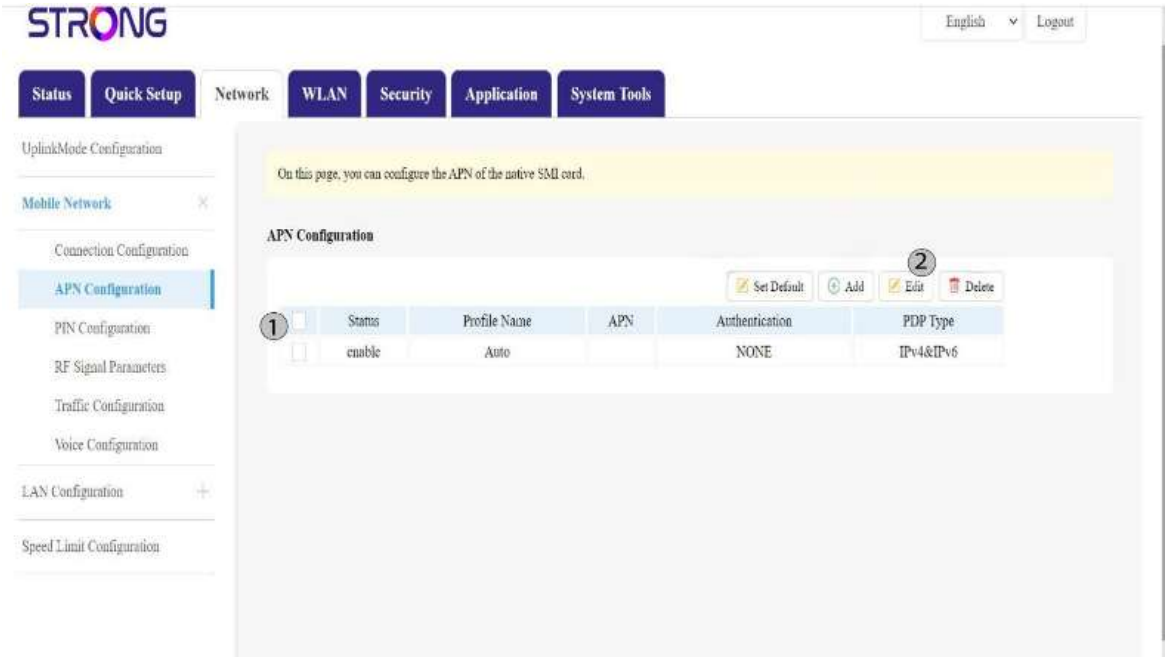

7. Εάν χρειάζεται να προσθέσετε νέο APN, κάντε κλικ στο **Προσθήκη**, στη συνέχεια εισαγάγετε τις ακόλουθες πληροφορίες πριν κάνετε κλικ στο **Save & Apply**:
- **Τύπος PDP**: επιλέξτε IPv4 ως τιμή Τύπου PDP.
 - **Όνομα προφίλ**: εισαγάγετε το όνομα του παρόχου υπηρεσιών σας.
 - **APN**: εισαγάγετε τη διεύθυνση APN.
 - **Τύπος ταυτοποίησης**: Επιλέξτε τον τύπο ταυτοποίησης που έχει ορίσει ο πάροχός σας για το APN σας μεταξύ των ακόλουθων τιμών (NONE, CHAP, PAP)

Add APN Rule

Status:

☐

Profile Name:

Maximum input 64 bytes.

APN:

Maximum input 64 bytes.

Authentication:

NONE

▼

PDP Type:

IPv4

▼

Save & Apply


7. Επαναφορά της συσκευής στις εργοστασιακές ρυθμίσεις

Κάποιες φορές, είναι πιθανό η συσκευή σας να μην λειτουργεί σωστά και να μην έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο. Σε αυτήν την περίπτωση, προτείνουμε να κάνετε Reset της συσκευής σας στις εργοστασιακές ρυθμίσεις και να την ενημερώσετε στη συνέχεια, εάν είναι απαραίτητο.

Έχετε δύο τρόπους να το κάνετε· μπορείτε να κάνετε Reset της συσκευής πατώντας το κουμπί reset ή να το κάνετε μέσω του Web UI.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1: Κουμπί Reset.


Για να το κάνετε αυτό, εισάγετε έναν συνδετήρα στην οπή για να πατήσετε το κουμπί reset. Πατήστε το κουμπί reset για 10 δευτερόλεπτα.

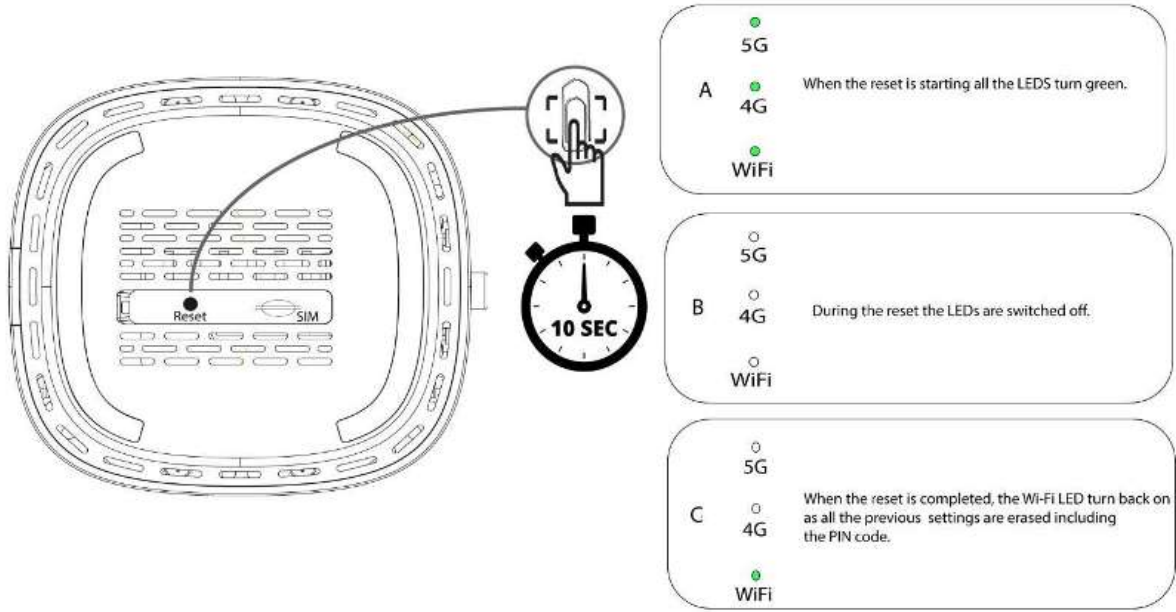


ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2: Reset μέσω του Web UI

- 1. Για να συνδεθείτε στο Web UI, παρακαλούμε δείτε την ακόλουθη διαδικασία: [Σύνδεση στο Wi-Fi και πρόσβαση στο Web UI](#)
- 2. Κάντε κλικ στο **System Tool** στην επάνω γραμμή, στη συνέχεια στην ενότητα

Διαχείριση Συσκευής και κάντε κλικ στην επιλογή **Restore Default**.

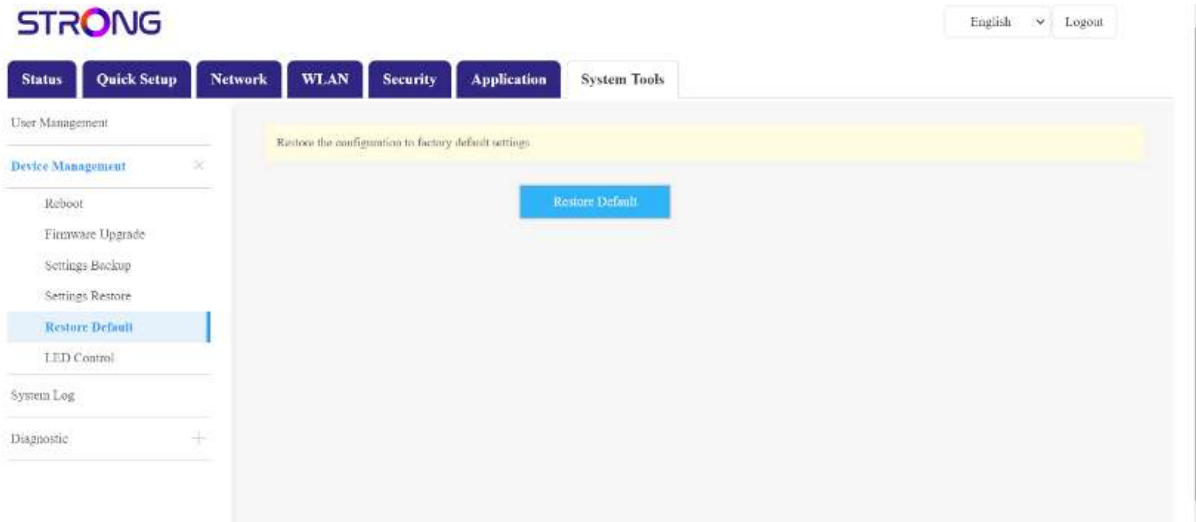

3. Τώρα, απλώς κάντε κλικ στο **Restore Default button** για να επαναφέρετε τη συσκευή στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

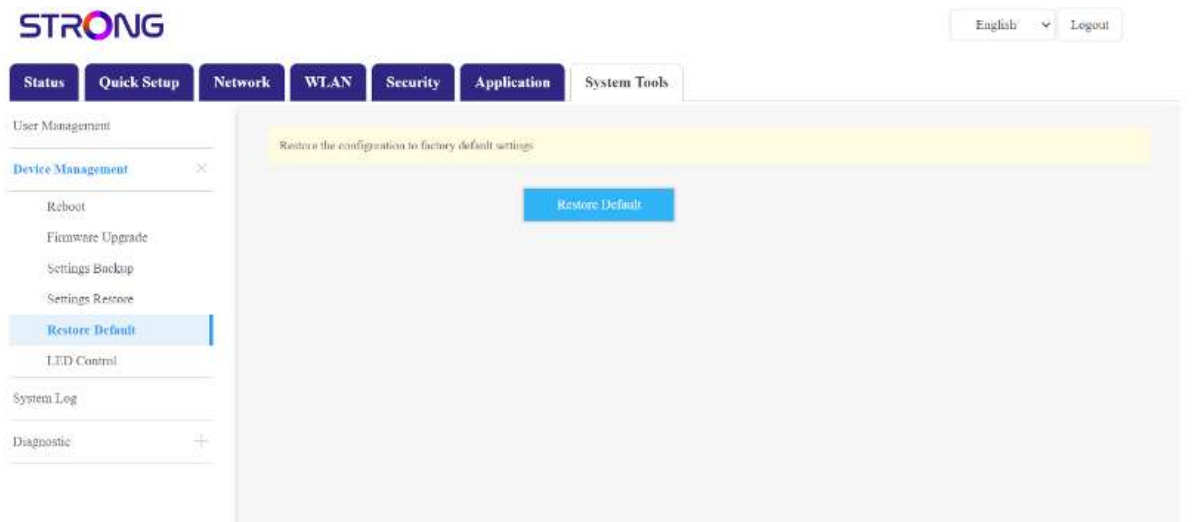

4. Κάντε κλικ στο **OK** στο αναδυόμενο μήνυμα.



III. Χρήση του Web UI


Αφού διαμορφώσετε τη συσκευή και το δίκτυό σας, μπορείτε να προσαρμόσετε ορισμένες ρυθμίσεις. Για παράδειγμα, μπορείτε να επιλέξετε να απενεργοποιήσετε/επεξεργαστείτε τον κωδικό PIN σας, να επεξεργαστείτε το SSID και τον κωδικό πρόσβασης, καθώς και να ενημερώσετε το υλικολογισμικό.

1. Απενεργοποίηση του PIN σας στο Web UI


Είναι δυνατό να απενεργοποιήσετε τον κωδικό PIN της κάρτας SIM σας στο Web UI.

Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τη διαδικασία παρακάτω.

1. Πρέπει να συνδεθείτε στο Web UI. Για να το κάνετε αυτό, εισαγάγετε το SSID (Όνομα Δικτύου Wi-Fi) και τον κωδικό πρόσβασης Wi-Fi του δρομολογητή στη συσκευή σας.

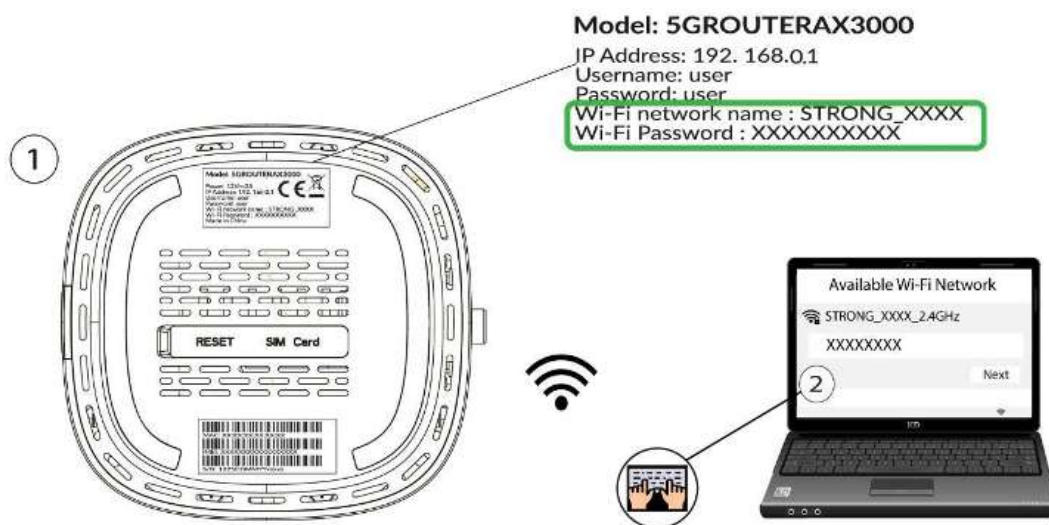

2. Στη συνέχεια, εισαγάγετε την ακόλουθη διεύθυνση IP στο πρόγραμμα περιήγησής σας: **192.168.0.1**

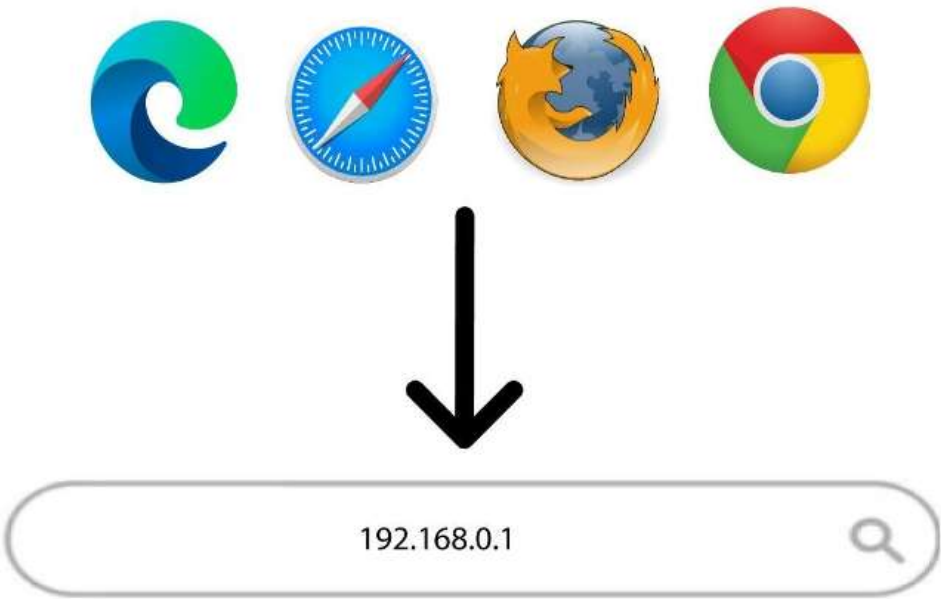

3. Πρέπει να εισαγάγετε τον **Κωδικό πρόσβασης**. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **Σύνδεση**.

STRONG

Username1


2

3


Please, enter the username and the password you created after your first connection. If you don't remember it, please reset the router.

Login3

4. Κάντε κλικ στο **Δίκτυο** στην επάνω γραμμή, στη συνέχεια στην ενότητα **Κινητό Δίκτυο** και στο **PIN Configuration**.

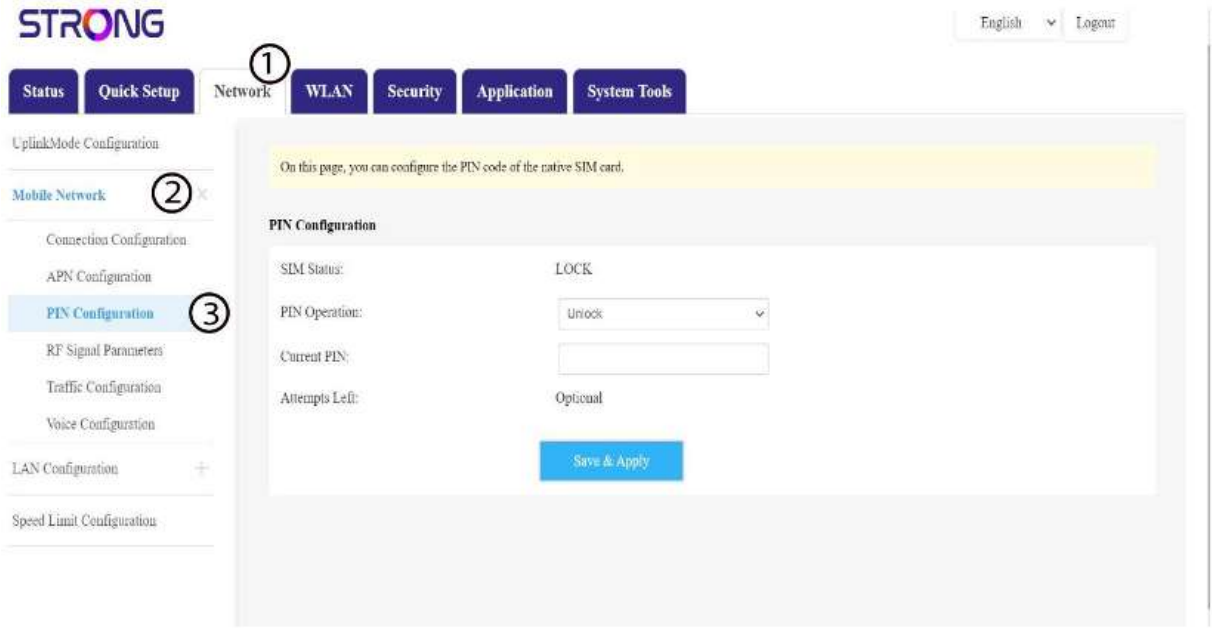


5. Κάντε κλικ στο διακόπτη **Αλλαγή/Διαγραφή** και επιλέξτε **διαγραφή**, στη συνέχεια κάντε κλικ στο **save & apply**.

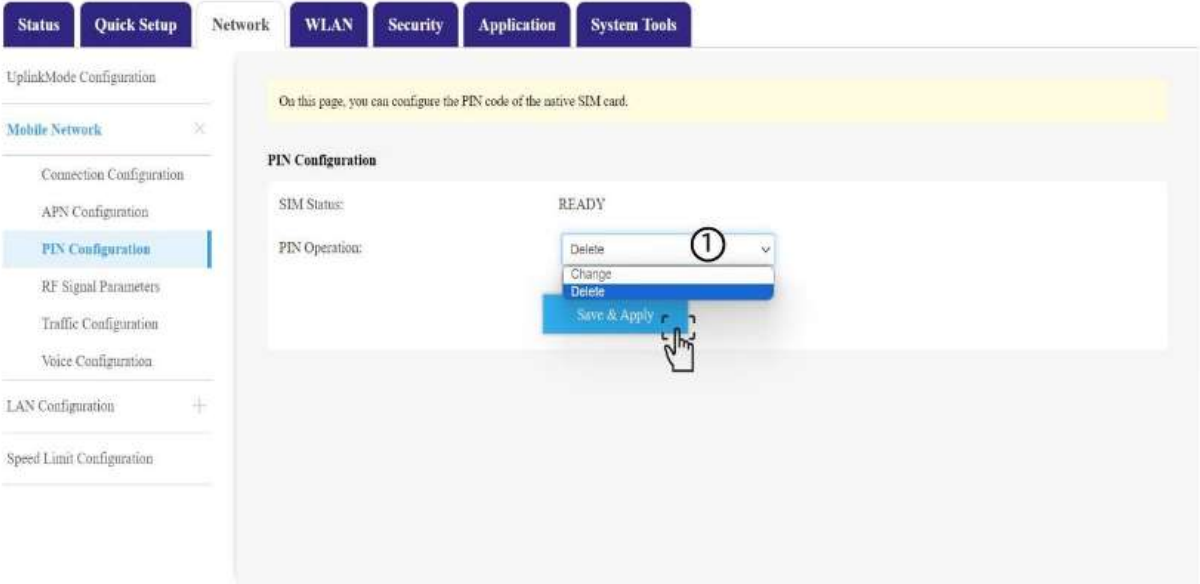

2. Αλλαγή του κωδικού PIN

Είναι δυνατό να αλλάξετε τον κωδικό PIN της κάρτας SIM σας μέσω του Web UI. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τη διαδικασία παρακάτω. Πρέπει να συνδεθείτε στο Web UI.

1. Για να το κάνετε αυτό, εισαγάγετε το SSID (Όνομα Δικτύου Wi-Fi) και τον κωδικό πρόσβασης Wi-Fi του δρομολογητή στη συσκευή σας.

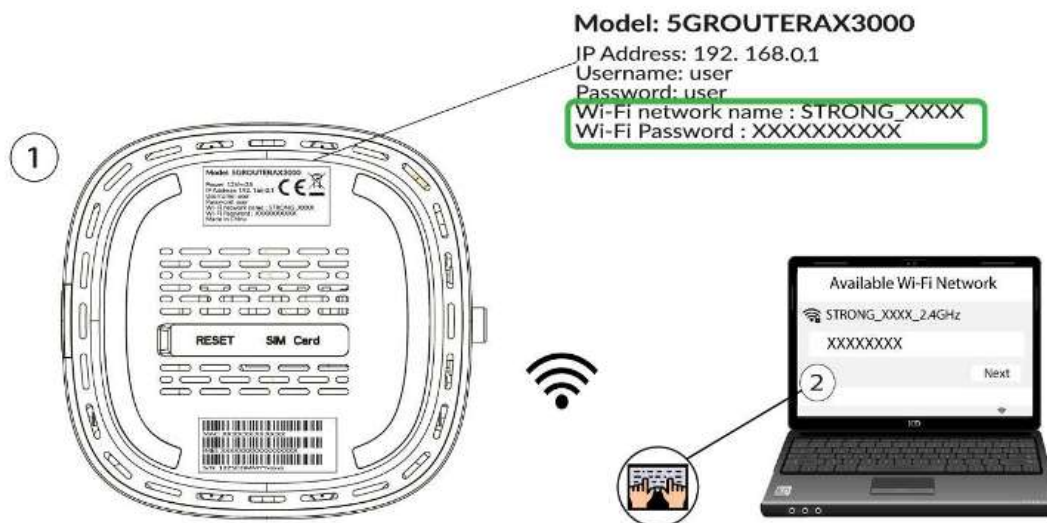

2. Στη συνέχεια, εισαγάγετε την ακόλουθη διεύθυνση IP στο πρόγραμμα περιήγησής σας: **192.168.0.1**



3. Πρέπει να εισαγάγετε το **όνομα χρήστη** και τον **κωδικό πρόσβασης**. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **Σύνδεση**.

STRONG

Username

1

Password

2


Login

3


Please, enter the username and the password you created after your first connection. if you don't remember it, please reset the router.

Copyright 2022~2024 STRONG All rights reserved

2. Κάντε κλικ στο Δίκτυο στην επάνω γραμμή, στη συνέχεια στο **Κινητό Δίκτυο** και στο **PIN Configuration**.

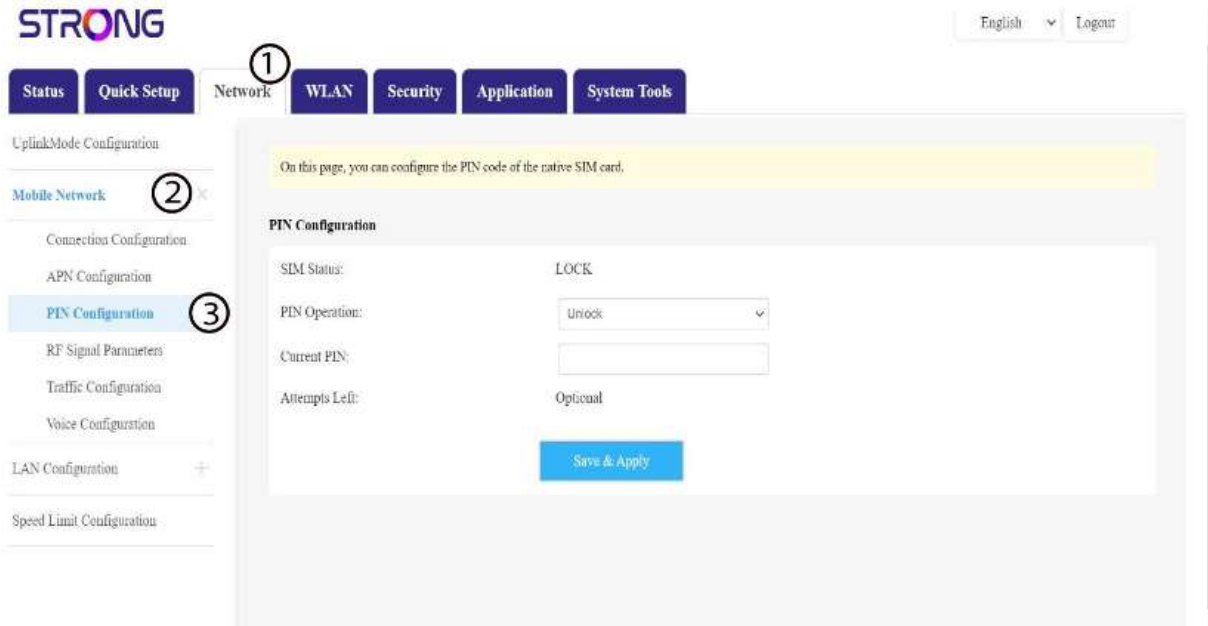

4. Τώρα, στην ενότητα **Αλλαγή PIN**, εισαγάγετε τον νέο σας κωδικό PIN και κάντε κλικ στο **Αποθήκευση & Εφαρμογή**.

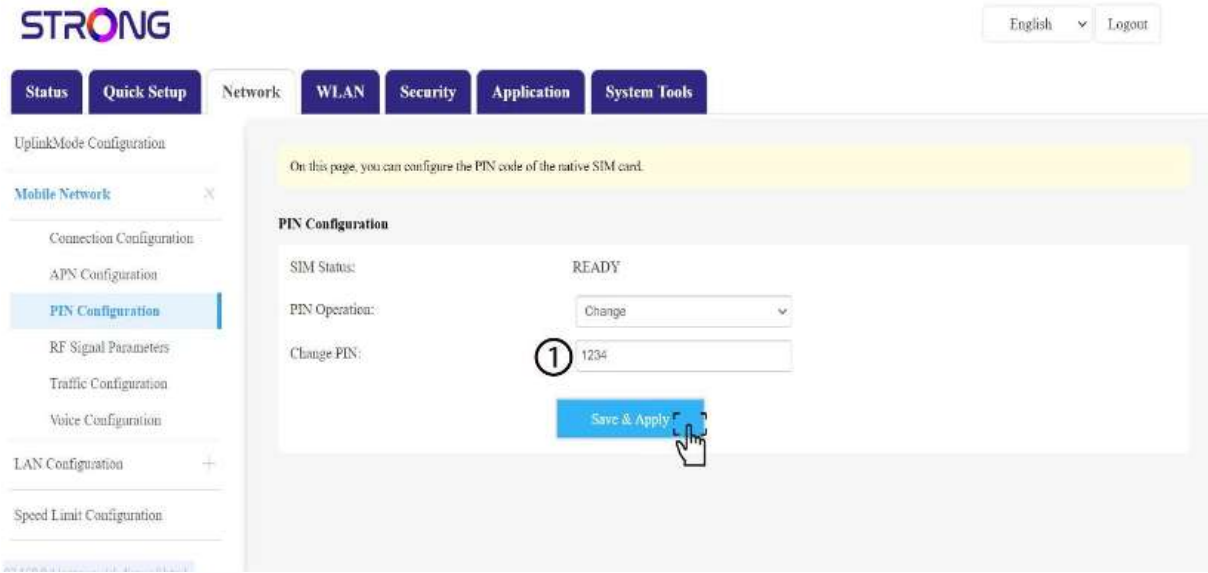

Προειδοποίηση: Παρακαλούμε σημειώστε τον νέο κωδικό PIN της κάρτας SIM σας σε ένα χαρτί ή σε ένα αυτοκόλλητο μαζί με τον κωδικό PUK της. Όταν η κάρτα SIM σας κλειδωθεί μετά από τρεις αποτυχημένες προσπάθειες εισαγωγής λανθασμένου κωδικού PIN, πρέπει να εισαγάγετε τον κωδικό PUK πριν κάνετε Reset τον κωδικό PIN σας. Ο κωδικός PUK αναγράφεται συνήθως στη θήκη της κάρτας SIM που σας παρέχει ο πάροχος υπηρεσιών σας.

3. Αλλαγή του SSID (Ονόματος Δικτύου Wi-Fi) και του κωδικού πρόσβασης

Αφού ρυθμίσετε τη συσκευή σας και συνδεθείτε σε αυτήν για πρώτη φορά, μπορείτε να αλλάξετε το SSID, δηλαδή το όνομα του δικτύου Wi-Fi σας, καθώς και τον κωδικό πρόσβασης.

Προειδοποίηση: Παρακαλούμε σημειώστε ότι συνιστούμε ανεπιφύλακτα να χρησιμοποιείτε όνομα δικτύου και κωδικό πρόσβασης διαφορετικά από αυτά του Internet box σας. Γιατί; Όπως ίσως γνωρίζετε, οι συσκευές σας συνδέονται αυτόματα σε γνωστά δίκτυα, οπότε αν χρησιμοποιήσετε τα ίδια ονόματα και κωδικό πρόσβασης για το δίκτυο του δρομολογητή σας και το Internet box σας, δεν θα μπορείτε να τα διακρίνετε.

Για να αλλάξετε το SSID και/ή τον κωδικό πρόσβασης του δικτύου σας, πρέπει να συνδεθείτε στο Wi-Fi της συσκευής ή στη σύνδεση Internet ακολουθώντας μία από τις παρακάτω διαδικασίες:

- [Σύνδεση στο Wi-Fi και πρόσβαση στο Web UI](#)

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1: Χρήση της Γρήγορης Ρύθμισης:

Στο Web UI, η Γρήγορη Ρύθμιση σας επιτρέπει να αλλάξετε τις πληροφορίες του δικτύου σας: το SSID (Όνομα Δικτύου Wi-Fi) και τον κωδικό πρόσβασης Wi-Fi.

1. Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στο **Γρήγορη Ρύθμιση** στη γραμμή στο επάνω μέρος. Στη συνέχεια, στην ενότητα **Ρύθμιση Wi-Fi**, εισαγάγετε τις παρακάτω πληροφορίες πριν κάνετε κλικ στο **Αποθήκευση & Εφαρμογή**:

- SSID: Εισαγάγετε ένα νέο όνομα δικτύου για το Wi-Fi σας.
- WPA Passphrase: Εισαγάγετε έναν νέο κωδικό πρόσβασης για το δίκτυο Wi-Fi σας.

The screenshot displays the 'Quick Setup' page of the STRONG Web UI. The top navigation bar includes tabs for Status, Quick Setup, Network, WLAN, Security, Application, and System Tools. The 'Quick Setup' tab is active. Below the navigation bar, a yellow banner states: 'On this page, you can configure your WEB login password, basic Wi-Fi settings and Modem configuration.' The page is divided into three main sections: 'User Management', 'Wi-Fi Configuration', and 'Modem Configuration'. In the 'User Management' section, there are input fields for 'New Password' and 'Confirm Password'. In the 'Wi-Fi Configuration' section, 'Band Steering Enable' is checked. Under 'Wi-Fi Settings', the 'SSID' field contains 'STRONG_5991' (marked with a circled '1') and the 'WPA Passphrase' field is empty (marked with a circled '2'). In the 'Modem Configuration' section, 'Preferred network mode' is set to 'Auto' and 'Manual APN Enable' is unchecked. A 'Save & Apply' button (marked with a circled '3') is located at the bottom right of the configuration area.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2: Χρήση των Ρυθμίσεων WLAN:

1. Για να συνδεθείτε στο Web UI, παρακαλούμε ακολουθήστε τις παρακάτω διαδικασίες:

- [Σύνδεση στο Wi-Fi και πρόσβαση στο Web UI](#)

2. Κάντε κλικ στο **WLAN** στη γραμμή στο επάνω μέρος και στη συνέχεια στην ενότητα **2.4G** ή **5G** . Από προεπιλογή, και τα δύο δίκτυα έχουν το ίδιο όνομα και κωδικό πρόσβασης. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **Βασικές Ρυθμίσεις**.

The screenshot shows the STRONG router's web interface. The top navigation bar includes links for Status, Quick Setup, Network, WLAN, Security, Application, and System Tools. The left sidebar shows a tree view with options like Basic Settings, Advanced Settings, Multiple SSID, WPS, Neighboring AP, and Advanced. The main content area is titled '5G Wi-Fi Basic Settings' and contains the following configuration options:

- 5G Radio Enable:** ☒
- Primary SSID Enable:** ☒
- Primary SSID:**
- Network Authentication:**
- WPA Password:**
- WPA Encryption:**
- Hide SSID:** ☐
- Wireless Mode:**
- Bandwidth:**
- DFS Channel Enable:** ☒
- Channel:**

At the bottom of the settings area is a blue button labeled 'Save & Apply'.

3. Κάντε κλικ στο **εικονίδιο ματιού** για να εμφανίσετε τον κρυφό κωδικό πρόσβασης και εισαγάγετε τις παρακάτω πληροφορίες πριν κάνετε κλικ στο **Αποθήκευση &**


Εφαρμογή:

- a. Εισαγάγετε το νέο όνομα δικτύου στο **Κύριο SSID**.
- b. Εισαγάγετε τον νέο κωδικό πρόσβασης Wi-Fi στο **WPA Passphrase**


The screenshot displays the '5G Wi-Fi Basic Settings' page of a STRONG router. The left sidebar contains navigation links: Status, Quick Setup, Network, WLAN, Security, Application, and System Tools. Under the 'WLAN' section, there are links for Basic Settings, Advanced Settings, Multiple SSID, WPS, and Xigui Home AP. The main content area is titled '5G Wi-Fi Basic Settings' and includes a yellow informational banner at the top. The settings are organized into a table-like structure with labels and input fields. The 'Primary SSID' field is highlighted with a circled '1'. The 'WPA Passphrase' field is highlighted with a circled '2'. The 'Save & Apply' button at the bottom right is highlighted with a circled '3'.

Label	Value / Option
5G Radio Enable	☒
Primary SSID Enable	☒
Primary SSID	STRONG_55M4 (1)
Network Authentication	WPA2-PSK
WPA Passphrase	xxxxxxxxxx (2)
WPA Encryption	ACS
Hide SSID	☐
Wireless Mode	IEEE 802.11a/n/ax
Bandwidth	Auto
DFS Channel Enable	☒
Channel	Auto
Save & Apply (3)	

4. Στο αναδυόμενο μήνυμα, κάντε κλικ στο **Ναι** για να εφαρμόσετε τις αλλαγές σας.

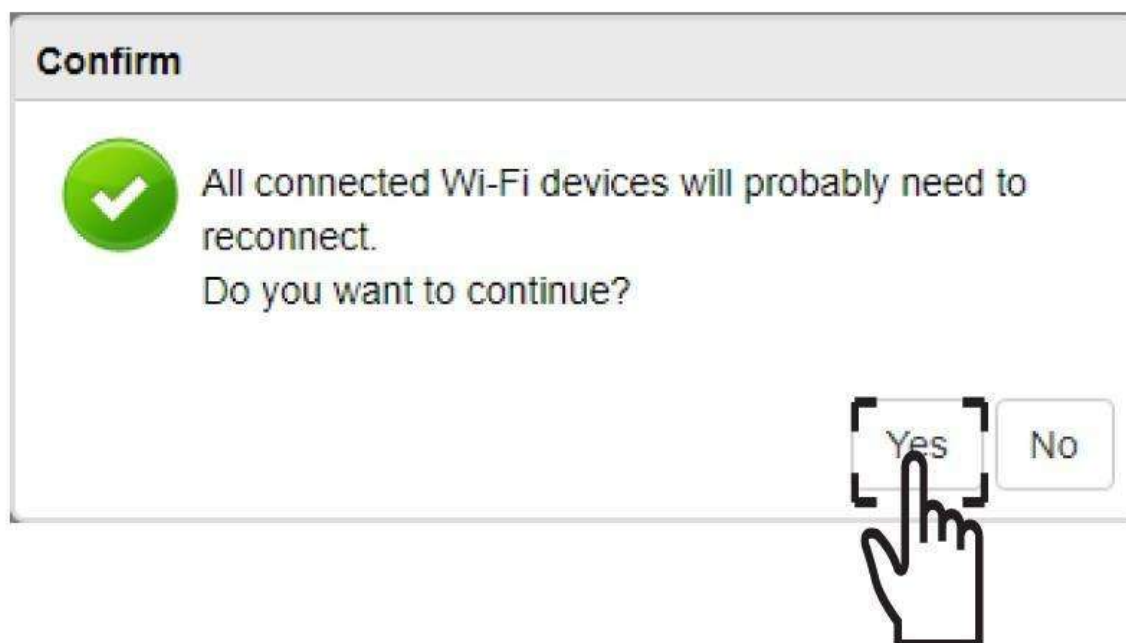

5. Σημειώστε τις νέες πληροφορίες του δικτύου σε ένα χαρτί.

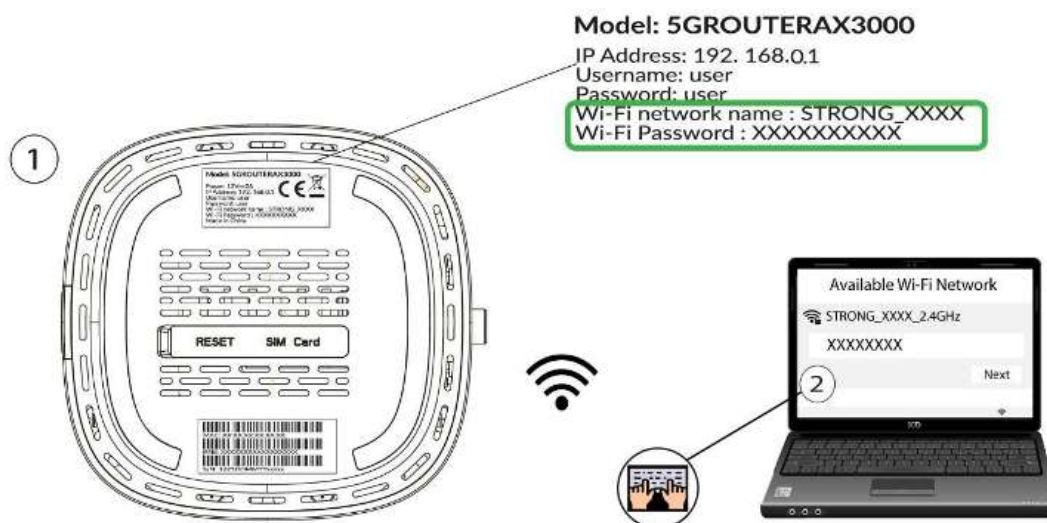

Προειδοποίηση: Μετά την αλλαγή των πληροφοριών του δικτύου Wi-Fi, όλες οι συσκευές που ήταν συνδεδεμένες στο δίκτυο θα αποσυνδεθούν αυτόματα.

4. Ενημέρωση του υλικολογισμικού της συσκευής

Εάν παρατηρήσετε ότι η συσκευή σας δεν αναγνωρίζει σωστά την κάρτα SIM σας ή ότι το περιβάλλον χρήστη δεν είναι διαθέσιμο στη γλώσσα σας κατά την πρώτη σύνδεση στο UI. Παρακαλούμε ελέγξτε την έκδοση του firmware που χρησιμοποιεί η συσκευή σας μέσω της επιλογής online αναβάθμισης στο Web UI. Με αυτόν τον τρόπο, θα εγκατασταθεί η πιο πρόσφατη έκδοση του firmware.

1. Για να το κάνετε αυτό, συνδεθείτε στο Web UI και ακολουθήστε τις παρακάτω διαδικασίες:
 - [Σύνδεση της συσκευής σας με καλώδιο Ethernet και πρόσβαση στο Web UI](#)
 - [Σύνδεση στο Wi-Fi και πρόσβαση στο Web UI](#)
2. Κάντε κλικ στο **Εργαλεία Συστήματος**, επιλέξτε **Διαχείριση Συσκευής** και **Ενημέρωση**

Υλικολογισμικού.

The screenshot shows the 'Upgrade Software' section of the Web UI. The sidebar on the left has 'Device Management' expanded, with 'Firmware Upgrade' selected. The main content area includes a yellow box with three steps: 1. Obtain an upgraded software image file from your ISP. 2. Select a new software image file from your PC or click the "Browse" button to locate the image file. 3. Click the "Upgrade Software" button once to upload the new image file. Below this is a 'NOTE' stating the update process takes about 2 minutes and the device will reboot. The 'Upgrade Software' section has an 'Automatic upgrade' checkbox (unchecked) and a 'Select a file:' section with a 'Choisir un fichier' button and the text 'Aucun fichier choisi'. A large blue 'Upgrade Software' button is present. At the bottom, it shows 'Software Version: VDI.1.2' and 'Latest Software Version: NULL', with a 'check upgrade' button.

4. Επιλέξτε το πλαίσιο δίπλα στην αυτόματη αναβάθμιση και στη συνέχεια το κουμπί Έλεγχος αναβάθμισης. Εάν υπάρχει νέα έκδοση, θα εμφανιστεί το κουμπί αναβάθμιση τώρα.

The screenshot shows a 'Upgrade Software' window. At the top, there's a section for 'Automatic upgrade:' with an unchecked checkbox. Below it, a 'Select a file:' label is followed by a 'Choose file' button and the text 'No file chosen'. A large blue button labeled 'Upgrade Software' is positioned below these options. A horizontal separator line divides the window into two main sections. The bottom section displays 'Software Version:' as 'VD1.1.2' and 'Latest Software Version:' as 'VD1.1.3'. Below this information are two blue buttons: 'check upgrade' and 'upgrade now'.

5. Κάντε κλικ στο κουμπί αναβάθμιση τώρα και περιμένετε να ολοκληρωθεί η διαδικασία αναβάθμισης.

Step 1: Obtain an upgraded software image file from your ISP.

Step 2: Select a new software image file from your PC or click the "Browse" button to locate the image file.

Step 3: Click the "Upgrade Software" button once to upload the new image file.

NOTE: The update process takes about 2 minutes. Please wait for the device to reboot.

Upload software is in progress. Please wait for a minute.

Select a file:

Choose file

No file chosen

Upgrade Software

Software Version:

VD1.1.2

Latest Software Version:

VD1.1.3

check upgrade

upgrade now

IV. Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις


1. Δίκτυο

1.1 Κινητό Δίκτυο


1.1.1 Ρύθμιση σύνδεσης

Μπορείτε να επιλέξετε τον τύπο κινητού δικτύου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

1. Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στο **Δίκτυο** και **Κινητό Δίκτυο**. Στη συνέχεια, επιλέξτε **Ρύθμιση Σύνδεσης**.

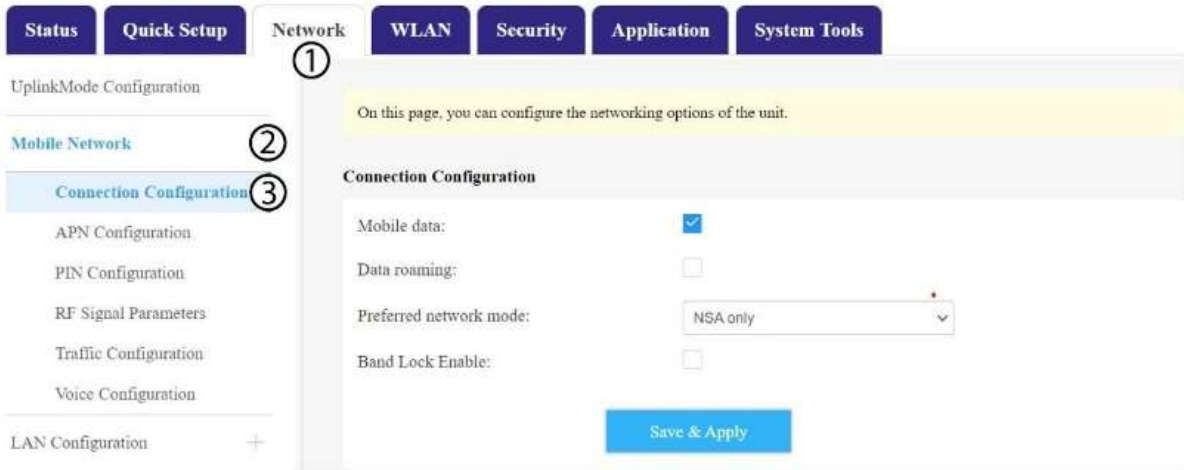

2. Στη λίστα **Προτιμώμενη λειτουργία δικτύου**, επιλέξτε την τιμή (το NSA χρησιμοποιείται για δίκτυα 5G, το **LTE** για δίκτυα 4G, η λειτουργία **Αυτόματο** σας επιτρέπει να μεταβείτε στον καλύτερο διαθέσιμο τύπο δικτύου) και κάντε κλικ στο **Αποθήκευση & Εφαρμογή**.

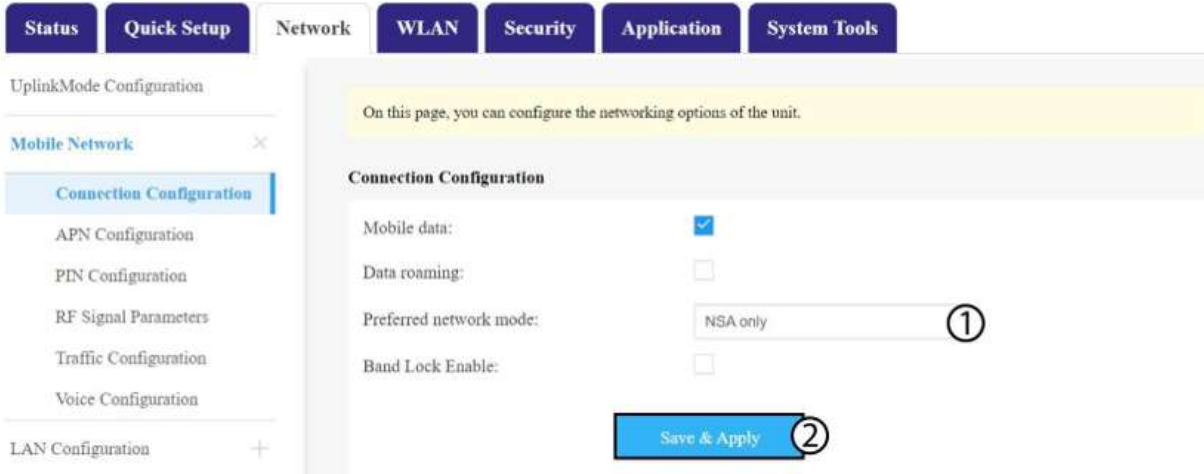

1.1.2 Ρύθμιση κίνησης

Μπορείτε να ορίσετε το μέγιστο όριο κίνησης του δικτύου σας.

1. Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στο **Δίκτυο** και **Κινητό Δίκτυο**. Στη συνέχεια, επιλέξτε **Ρύθμιση Κίνησης**.

UplinkMode Configuration

Mobile Network

Connection Configuration

APN Configuration

PIN Configuration

RF Signal Parameters

Traffic Configuration

Voice Configuration

LAN Configuration

Speed Limit Configuration

On this page, you can turn the flow control feature on or off, and you can set the data limit prompt. Note: The traffic display on this page is for reference only, and the specific operator shall prevail.

Traffic Configuration

Daily Traffic cap Enable: ☐

Maximum daily traffic(MB):

Monthly Traffic cap Enable: ☐

Maximum Monthly traffic(GB):

Current Traffic status: The current day and month traffic limit is not reached

Save & Apply

2. Εισαγάγετε τις παρακάτω πληροφορίες πριν κάνετε κλικ στο **Αποθήκευση & Εφαρμογή**:

- **Μέγιστη ημερήσια κίνηση (MB)** : Εισαγάγετε το μέγιστο όριο σε MB για την ημερήσια κίνηση. Επιλέξτε το πλαίσιο **Ενεργοποίηση ορίου ημερήσιας κίνησης**.
- **Μέγιστη μηνιαία κίνηση (MB)**: Εισαγάγετε το μέγιστο όριο σε MB για τη μηνιαία κίνηση. Επιλέξτε το πλαίσιο **Ενεργοποίηση ορίου μηνιαίας κίνησης**.

UplinkMode Configuration

Mobile Network

Connection Configuration

APN Configuration

PIN Configuration

RF Signal Parameters

Traffic Configuration

Voice Configuration

LAN Configuration

Speed Limit Configuration

On this page, you can turn the flow control feature on or off, and you can set the data limit prompt. Note: The traffic display on this page is for reference only, and the specific operator shall prevail.

Traffic Configuration

Daily Traffic cap Enable: ☐

Maximum daily traffic(MB):

Monthly Traffic cap Enable: ☐

Maximum Monthly traffic(GB):


Current Traffic status: The current day and month traffic limit is not reached

Save & Apply

1.1.3 Ρύθμιση φωνής

Μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους φωνής του δρομολογητή σας.

Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στο **Δίκτυο** και **Κινητό Δίκτυο**. Στη συνέχεια, επιλέξτε **Ρύθμιση Φωνής**. Επιλέξτε το κουμπί **Ενεργοποίηση** και κάντε κλικ στο **Αποθήκευση & Εφαρμογή**.

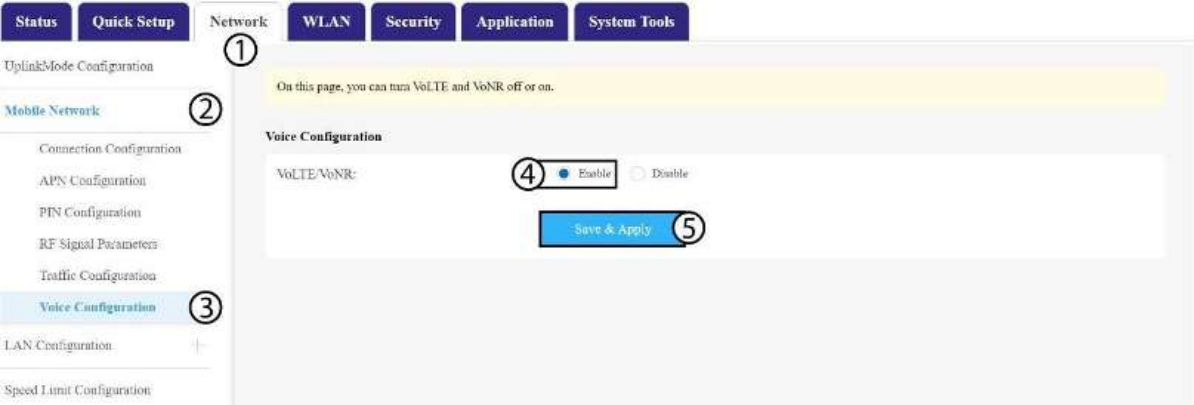

1.2 Ρύθμιση LAN

1.1.4 Ρύθμιση IPv4

Μπορείτε να ορίσετε μια στατική διεύθυνση IP για τις συσκευές ή τον δρομολογητή σας.

- 1. Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στο **Δίκτυο** και **Ρύθμιση LAN**. Στη συνέχεια, επιλέξτε **Ρύθμιση IPV4**. Στην ενότητα **Στατική Ρύθμιση DHCP**, κάντε κλικ στο **Προσθήκη**.

StatusQuick SetupNetworkWLANSecurityApplicationSystem Tools

Upload Mode Configuration

Mobile Network

LAN Configuration

IPv4 Configuration

Speed Limit Configuration

On this page, you can configure router IP address and subnet mask interface for LAN, DHCP Server Configuration and DHCP Static IP Configuration. "Save & Apply" button to save configuration data.

Local Network Configuration

IP Address:192.168.0.1

Subnet Mask:255.255.255.0

DHCP Server Configuration

DHCP Server:☐ Disable☒ Enable

Start IP:192.168.0.2

End IP:192.168.0.254

Lease:1 day

DNS Server Configuration

IPv4 DNS Mode:Auto

DHCP Static IP Configuration


AddDelete

	Hostname	MAC Address	IP Address
No data yet...			

Save & Apply

2. και εισαγάγετε τις παρακάτω πληροφορίες πριν κάνετε κλικ στο **Save & Apply**:

- **Επιλογή συσκευής:** Επιλέξτε το όνομα της συσκευής από τη λίστα.
- **Όνομα κεντρικού υπολογιστή:** Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα με το όνομα της συσκευής.
- **Διεύθυνση MAC:** Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα με τη διεύθυνση IP της συσκευής.
- **Διεύθυνση IP:** Μια νέα διεύθυνση IP εκχωρείται αυτόματα στη συσκευή.

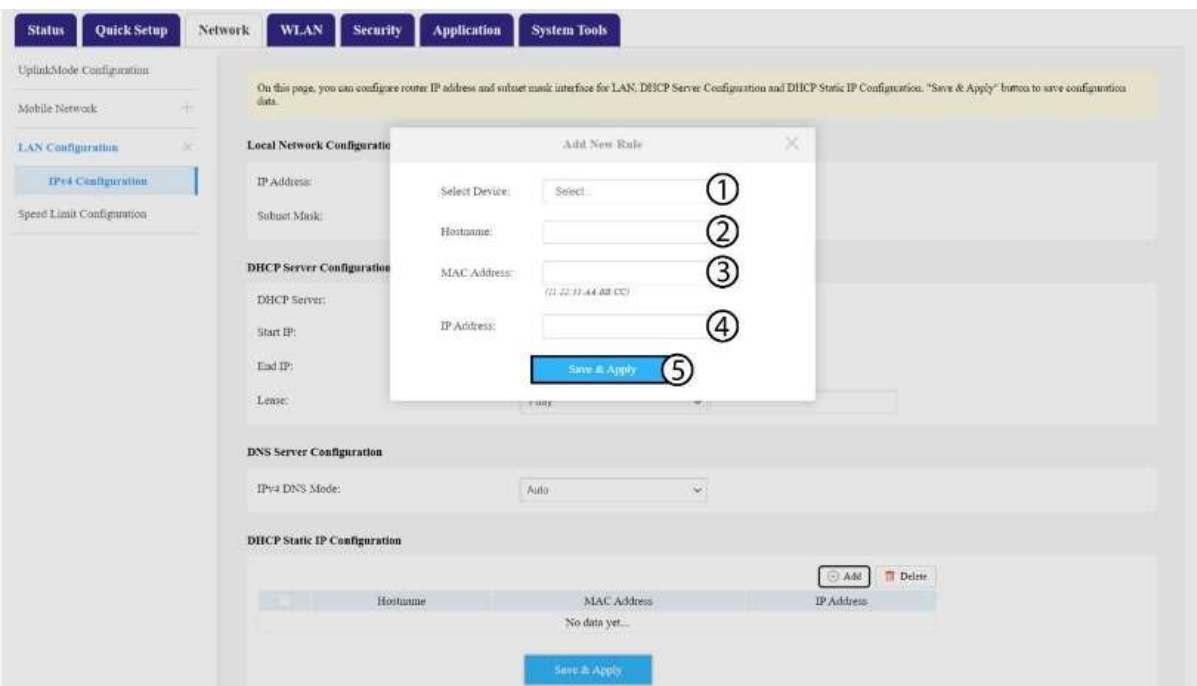

1.3 Διαμόρφωση ορίου ταχύτητας

Μπορείτε να ρυθμίσετε το όριο ταχύτητας για τις διάφορες συσκευές που είναι συνδεδεμένες στο δίκτυό σας.

1. Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στο **Network** και στο **Διαμόρφωση ορίου ταχύτητας**.



2. Εισαγάγετε τις παρακάτω πληροφορίες πριν κάνετε κλικ στο **Αποθήκευση & Εφαρμογή**:

- **Αποστολή (Kbps):** Εισαγάγετε το μέγιστο όριο ταχύτητας αποστολής.

- **Λήψη (Kbps):** Εισαγάγετε το μέγιστο όριο ταχύτητας λήψης.
- **Όριο ταχύτητας:** Επιλέξτε το πλαίσιο για να ενεργοποιήσετε τον κανόνα.

Status

Quick Setup

Network

WLAN

Security

Application

System Tools

UplinkMode Configuration

Mobile Network

LAN Configuration

Speed Limit Configuration

On this page, you can configure upstream and downstream speed of terminal equipment, include wired and wireless.

Speed Limit Configuration

Hostname	MAC Address	IP Address	Up(kbps)	Down(kbps)	Speed Limit
Empty	4c:5f:70:b2:2e:51	192.168.0.2	①	②	③

④

Save & Apply

2. WLAN

1.42.4 G

1.1.1 Πολλαπλά SSID

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση εάν χρειάζεστε πολλαπλά SSID στο δίκτυό σας.

1. Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στο **WLAN, 2.4G** και **Πολλαπλά SSID**. Στη συνέχεια, επιλέξτε το πλαίσιο **ενεργοποίηση** δίπλα στο όνομα του SSID που θέλετε να ενεργοποιήσετε.

Status

Quick Setup

Network

WLAN

Security

Application

System Tools

2.4G

Basic Settings

Advanced Settings

Multiple SSID

WPS

Neighboring AP

5G

Advanced

①

This page shows and updates the wireless setting for Multiple SSID.

Multiple SSID

Interface name	Enable	SSID	Authentication	Password	Hidden SSID	PMF
wlan0	④	SKYW_2.4G_2594_Guest1	WPA2-PSK		Disable	OFF
wlan0.3		SKYW_2.4G_2594_Guest2	WPA2-PSK		Disable	OFF
wlan0.4		SKYW_2.4G_2594_Guest3	WPA2-PSK		Disable	OFF
wlan0.5		SKYW_2.4G_2594_Guest4	WPA2-PSK		Disable	OFF

Save & Apply

2. Εισαγάγετε ένα νέο **SSID** και **Κωδικός πρόσβασης** (κάντε κλικ στο εικονίδιο ματιού για να εμφανίσετε τον κωδικό πρόσβασης) και κάντε κλικ στο **Save & Apply**.

Interface name	Enable	SSID	Authentication	Password	Hidden SSID	PMF
wlan0.2	☒	MyNewSSID	WPA2-PSK	Mynewpassword1@	Disable	OFF
wlan0.3	☐	SKYW_2.4G_28C4_Guest2	WPA2-PSK	*****	Disable	OFF
wlan0.4	☐	SKYW_2.4G_39C4_Guest3	WPA2-PSK	*****	Disable	OFF
wlan0.5	☐	SKYW_2.4G_39C4_Guest4	WPA2-PSK	*****	Disable	OFF

Save & Apply

3. Σημειώστε τις νέες πληροφορίες του δικτύου σε ένα χαρτί.


4.




1.1.2 WPS

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη μέθοδο σύνδεσης WPS που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε. Σας προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο PBC. Μόλις κάνετε κλικ στο κουμπί στη διεπαφή χρήστη, οι συσκευές σας μπορούν να συνδεθούν αυτόματα (Υπολογιστές).

1. Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στο **WLAN** και **WPS**. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί **PBC Connect**.

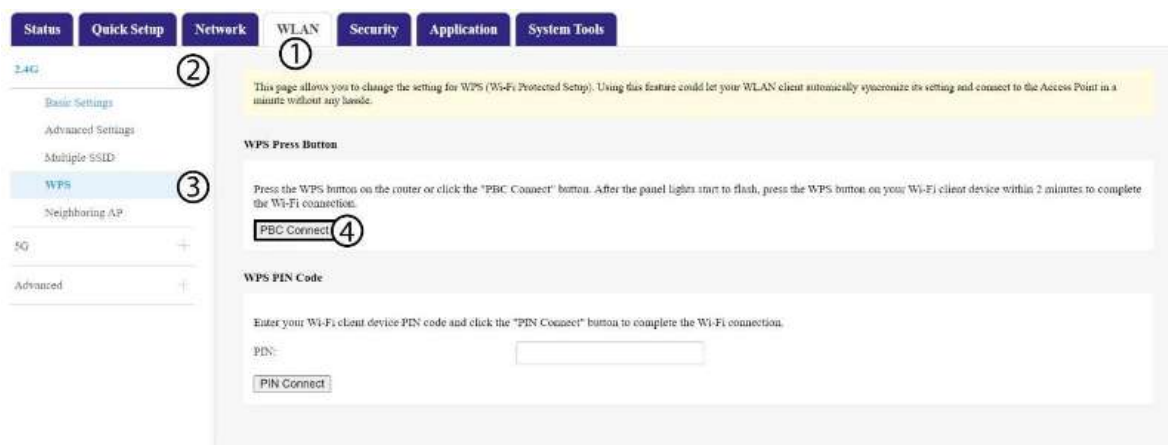

2. Όταν ενεργοποιείται το WPS, το LED του Wi-Fi αρχίζει να αναβοσβήνει.

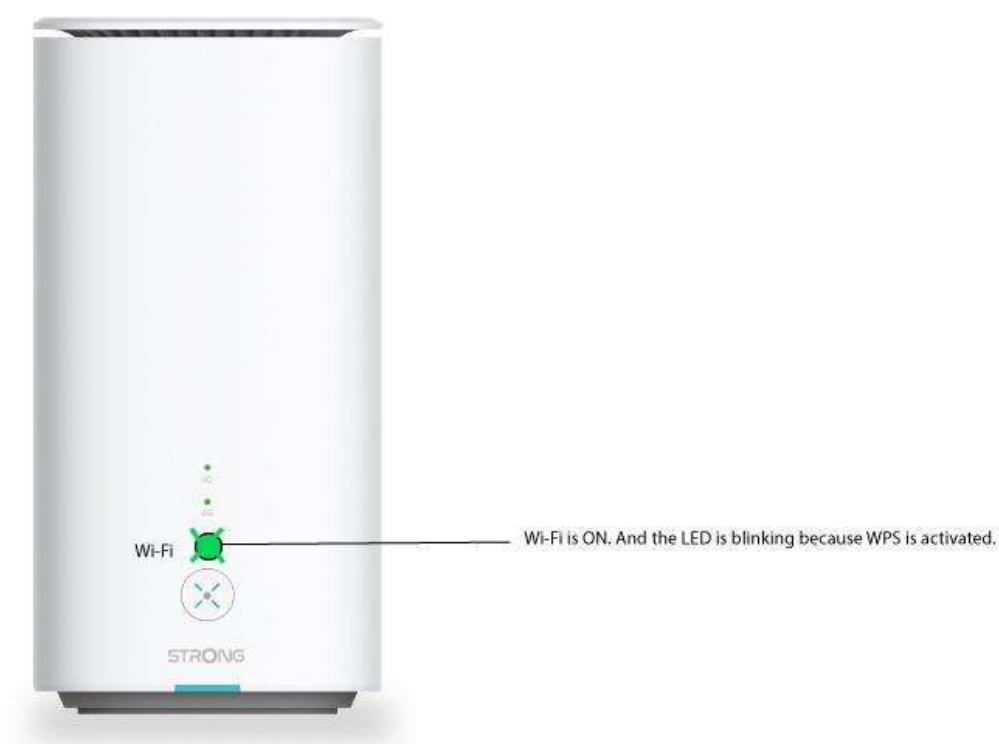

3. Στις ρυθμίσεις της συσκευής σας, επιλέξτε το δίκτυο Wi-Fi και πατήστε το κουμπί σύνδεσης.


1



1.1.3 Γειτονικό AP

Μπορείτε να εκκινήσετε μια σάρωση για να εντοπίσετε όλα τα σημεία πρόσβασης που βρίσκονται κοντά στο δίκτυο Wi-Fi σας.

- 1. Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στο **WLAN** και **Γειτονικό AP**. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί **Σάρωση**.

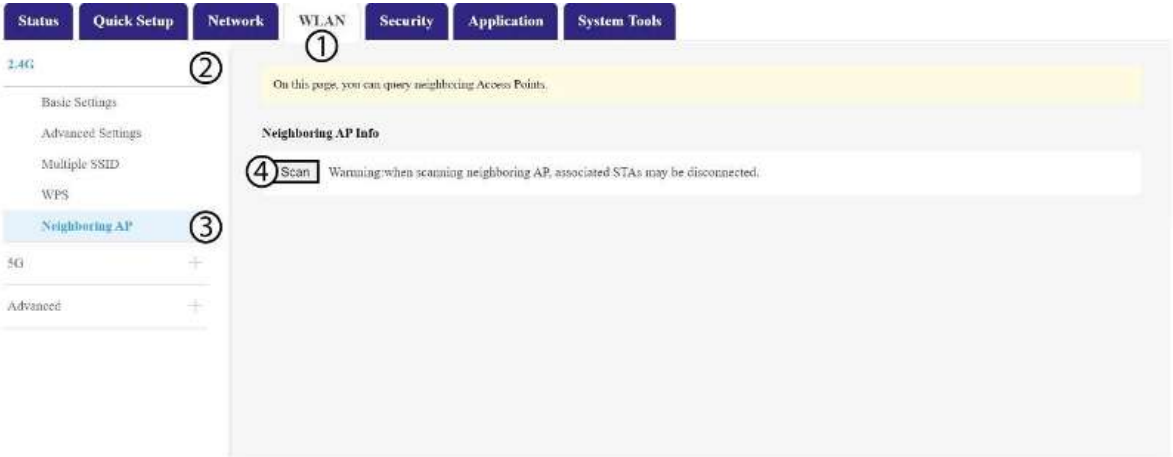

2. Θα λάβετε τη λίστα με τα γειτονικά σημεία πρόσβασης καθώς και το κανάλι που

χρησιμοποιούν. Εάν παρατηρήσετε παρεμβολές στα δίκτυα Wi-Fi, παρακαλούμε επιλέξτε μια τιμή καναλιού διαφορετική από αυτή που εμφανίζεται για τα άλλα δίκτυα. Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη στις [βασικές ρυθμίσεις](#).




1.5 Για προχωρημένους

1.1.4 Έλεγχος πρόσβασης


Μπορείτε να ρυθμίσετε τις διευθύνσεις MAC των συσκευών που επιτρέπεται να συνδεθούν στο δίκτυο Wi-Fi σας.

1. Για να διαμορφώσετε τον έλεγχο πρόσβασης, κάντε κλικ στο **WLAN** και στο **Για προχωρημένους**. Στη συνέχεια, επιλέξτε **Έλεγχος πρόσβασης**.

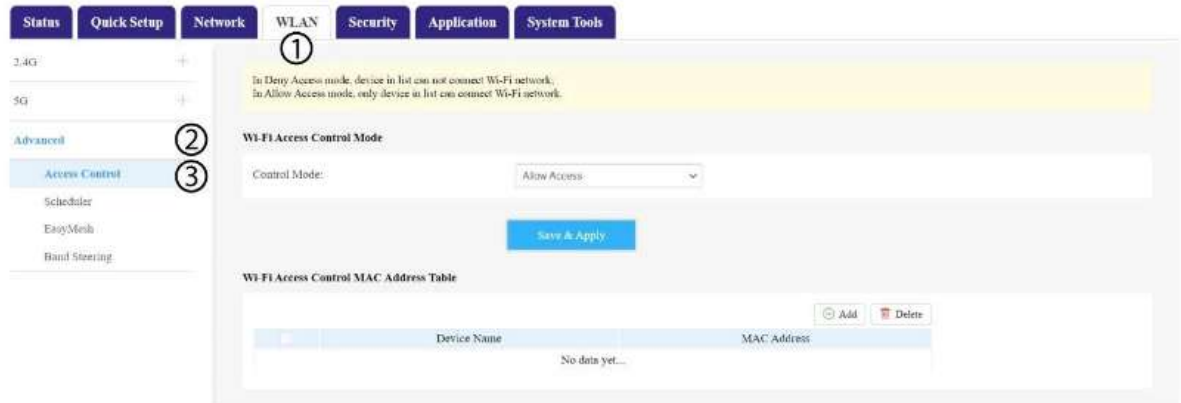


2. Στη λίστα επιλογών **Λειτουργία ελέγχου**, επιλέξτε μια τιμή μεταξύ

Επιτρέπεται η πρόσβαση και **Απαγορεύεται η πρόσβαση**. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **Προσθήκη**.

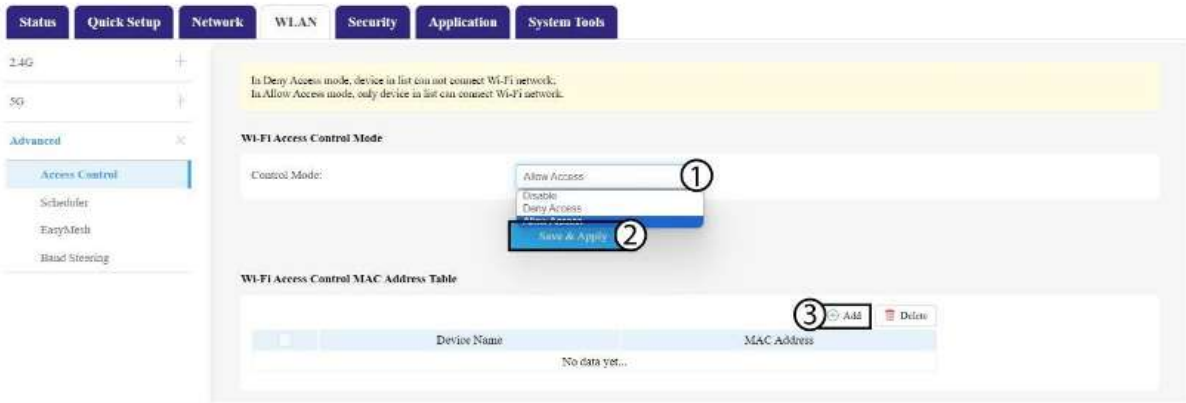

3. Εισαγάγετε τις παρακάτω πληροφορίες πριν κάνετε κλικ στο **Save & Apply**:
- **Επιλογή συσκευής:** Επιλέξτε το όνομα της συσκευής στη λίστα
 - **Όνομα συσκευής:** Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα με το όνομα της συσκευής.
 - **Διεύθυνση MAC:** Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα με τη διεύθυνση MAC της συσκευής.

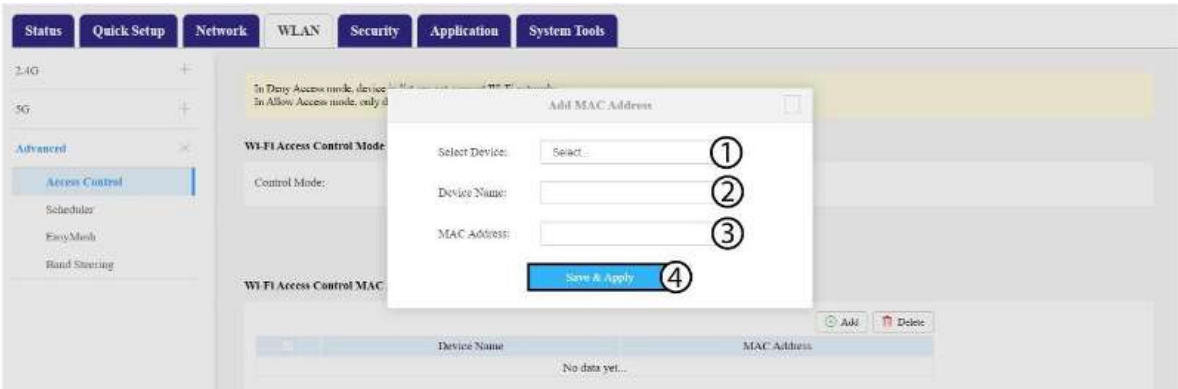


1.1.5 Χρονοπρογραμματιστής

Μπορείτε να ρυθμίσετε τις ημέρες και τις ώρες για να απενεργοποιείται αυτόματα ο δρομολογητής.

1. Κάντε κλικ στο **WLAN** και στο **Για προχωρημένους**. Στη συνέχεια, επιλέξτε **Χρονοπρογραμματιστής** και κάντε κλικ στο **Προσθήκη**.




2. Επιλέξτε τις ημέρες και τις ώρες που θέλετε να απενεργοποιήσετε τον δρομολογητή και κάντε κλικ στο **Save & Apply**.

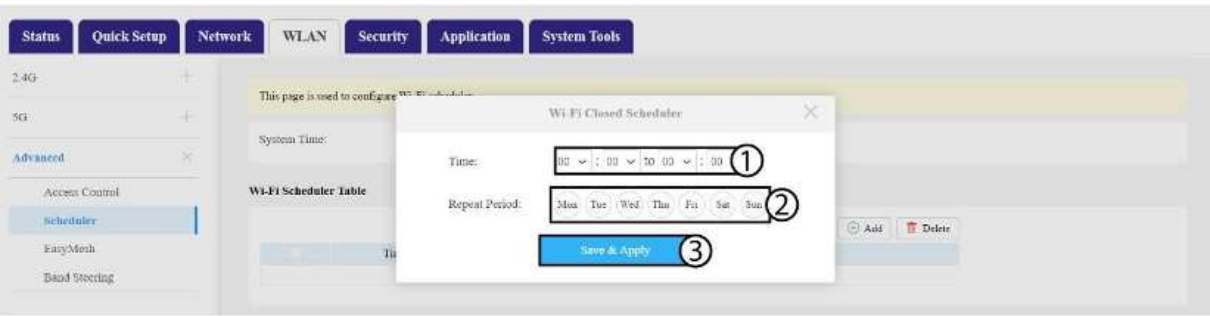

1.1.6 Easy Mesh

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτήν την παράμετρο εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τον δρομολογητή σας ως μονάδα mesh.

1. Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στο **WLAN** και στο **Για προχωρημένους**. Στη συνέχεια, επιλέξτε **Easy Mesh**.

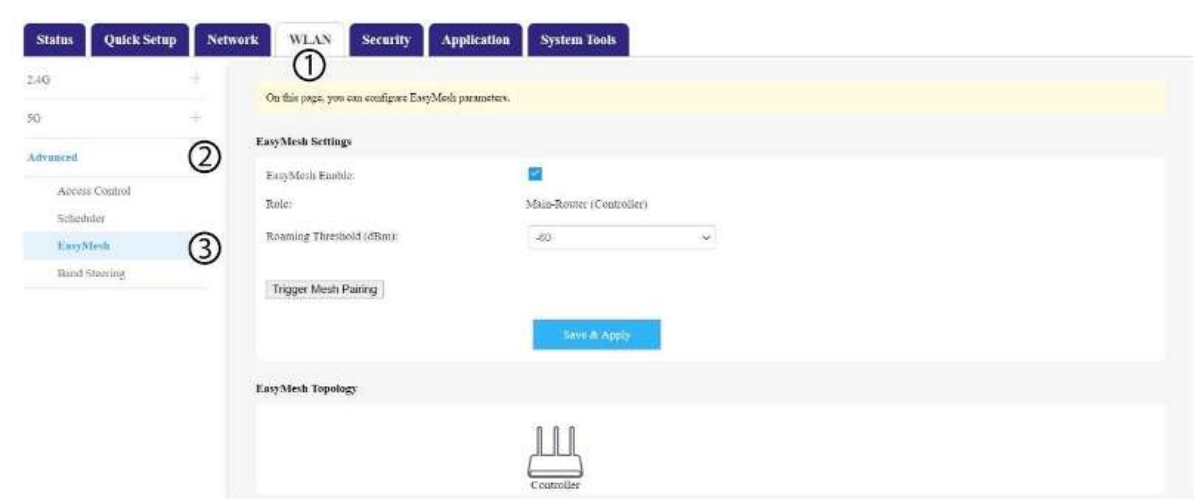

2. Αποεπιλέξτε το πλαίσιο **Enable** και κάντε κλικ στο **Save & Apply**.



1.1.7 Καθοδήγηση Συχνοτήτων

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση εάν χρειάζεστε τα δίκτυα Wi-Fi 2.4 GHz και 5 GHz να είναι διαχωρισμένα. Από προεπιλογή, τα δίκτυα 2.4 και 5G του δρομολογητή μας δεν είναι διαχωρισμένα.

1. Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στο **WLAN** και στο **Για προχωρημένους**. Στη συνέχεια, επιλέξτε **Καθοδήγηση Συχνοτήτων**.



2. Αποεπιλέξτε το πλαίσιο **Enable** και κάντε κλικ στο **Save & Apply**.




3. Ρυθμίσεις Ασφαλείας

1.6 Ρυθμίσεις Τείχους Προστασίας

1.1.1 Επίπεδο Τείχους Προστασίας

Μπορείτε να επιλέξετε το επίπεδο ασφαλείας για το τείχος προστασίας του δρομολογητή


Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στο **Security** και στο **Firewall Level**. Στη συνέχεια, επιλέξτε την κατάλληλη τιμή στη λίστα **Firewall Level** και κάντε κλικ στο **Save & Apply**.

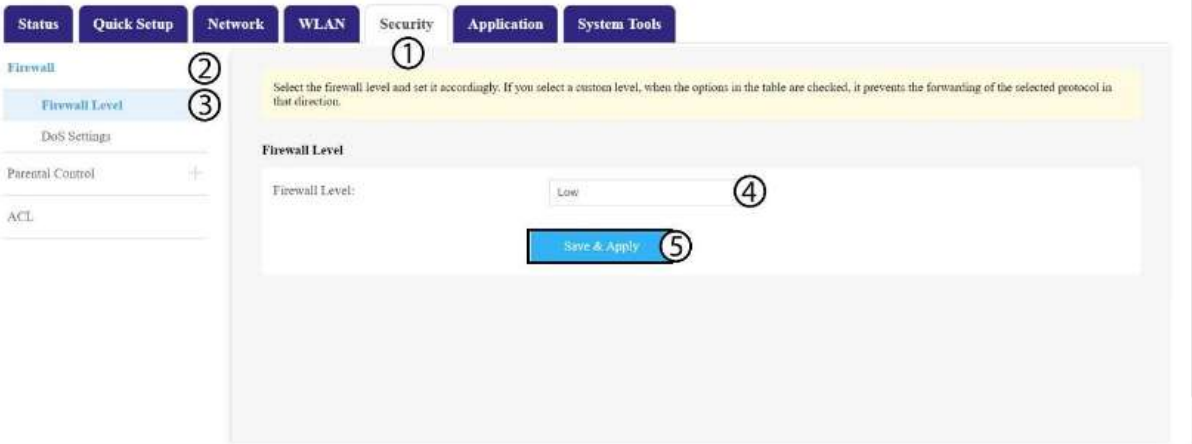

1.1.2 DoS

Η προστασία Denial of Service (DoS) είναι μια ρύθμιση που χρησιμοποιείται για την αποτροπή κυβερνοεπιθέσεων στο δίκτυό σας που καθιστούν τους πόρους και τις υπηρεσίες σας μη διαθέσιμες.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση που είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή στον δρομολογητή. Δεν συνιστάται να την απενεργοποιήσετε, διότι μπορεί να καταστήσει τον δρομολογητή σας ευάλωτο σε επιθέσεις DoS.

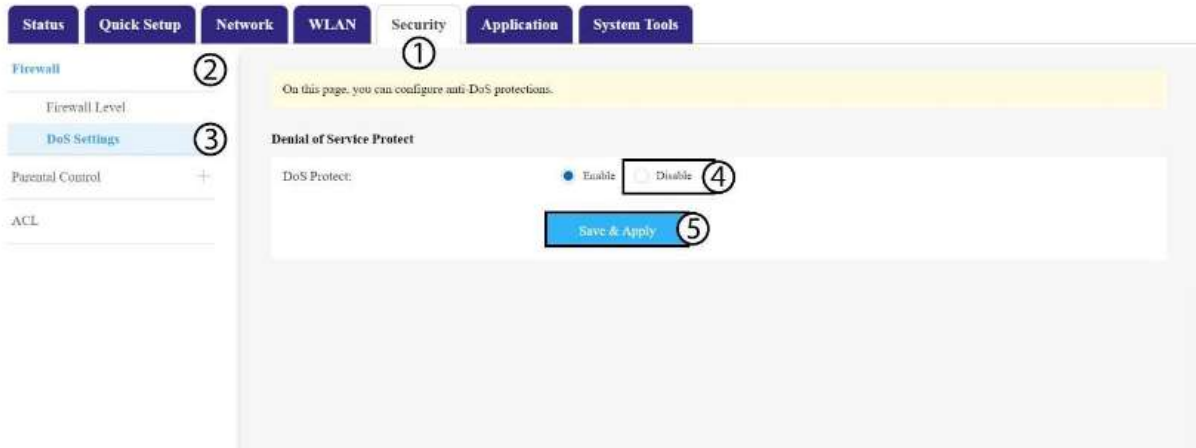


1.7 Γονικός Έλεγχος

1.1.3 Προγραμματισμός


Μπορείτε να προγραμματίσετε πότε θα ενεργοποιείται ο γονικός έλεγχος (ημέρα και ώρα).

1. Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στο **Security** και στο **Γονικός Έλεγχος**. Στη συνέχεια, επιλέξτε **Προγραμματισμός** και **Προσθήκη**.

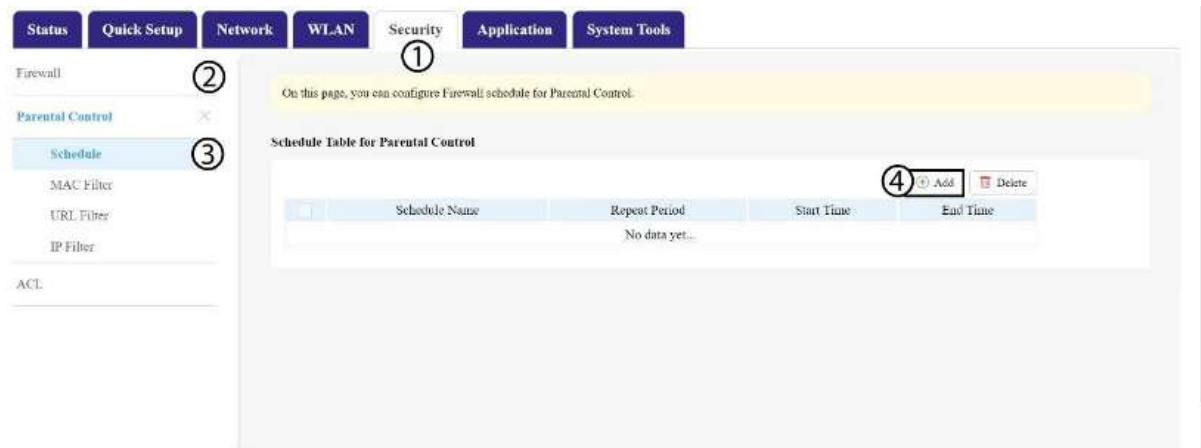

2. Κάντε κλικ στο **Προσθήκη** και εισαγάγετε τις παρακάτω πληροφορίες πριν **κάνετε κλικ στο Save & Apply**:


- **Όνομα Προγραμματισμού:** Εισαγάγετε ένα όνομα για τον κανόνα προγραμματισμού σας
- **Ώρα:** Εισαγάγετε το χρονικό διάστημα κατά το οποίο πρέπει να ενεργοποιείται ο γονικός έλεγχος.
- **Περίοδος Επανάληψης:** Επιλέξτε τις ημέρες που ο δρομολογητής πρέπει να ενεργοποιεί τον γονικό έλεγχο.

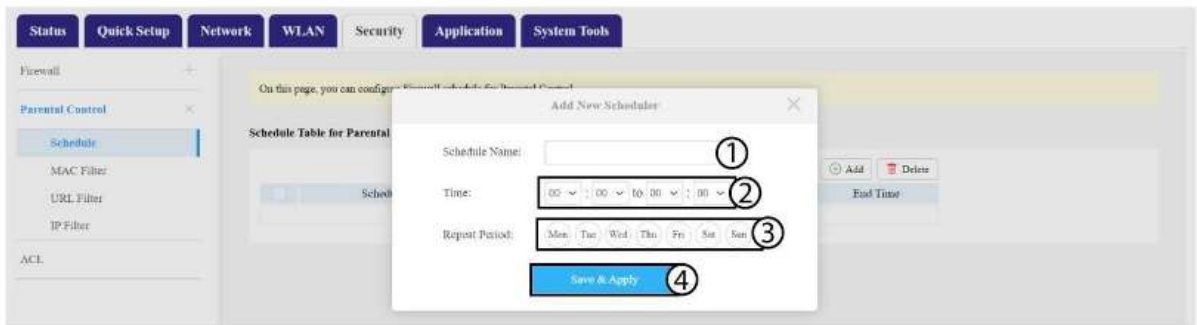


1.1.4 MAC Filter

Μπορείτε να διαμορφώσετε μια λίστα συσκευών που επιτρέπεται ή απαγορεύεται να χρησιμοποιούν το δίκτυο Wi-Fi.


1. Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στο **Security** και στο **Γονικός Έλεγχος**. Στη συνέχεια, επιλέξτε **MAC Filter**.

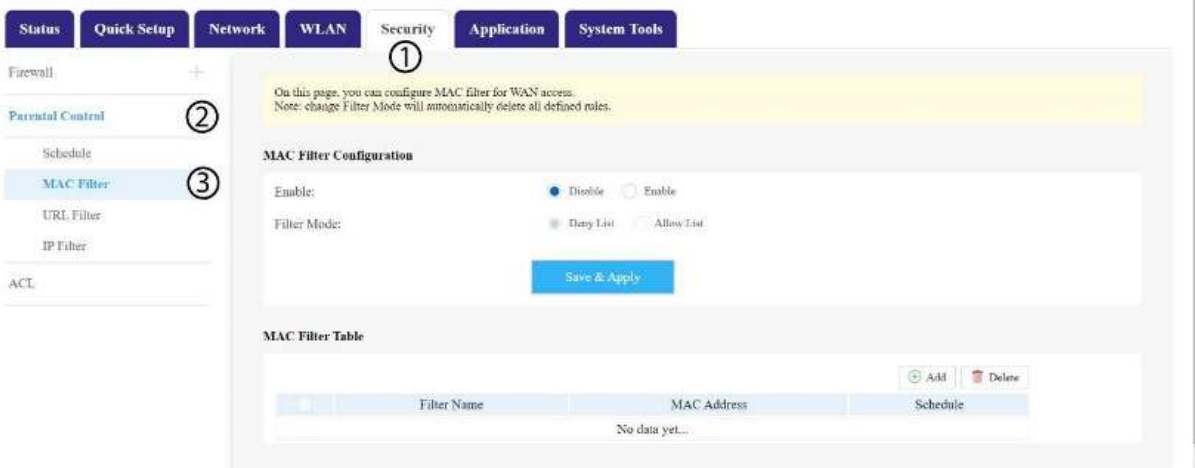

2. Κάντε κλικ στο **Enable** και **Save & Apply**. Στη συνέχεια, επιλέξτε τη **Λειτουργία Φίλτρου** μεταξύ **Λίστας Απόρριψης** και **Λίστας Αποδοχής**, πριν κάνετε κλικ στο **Προσθήκη**.

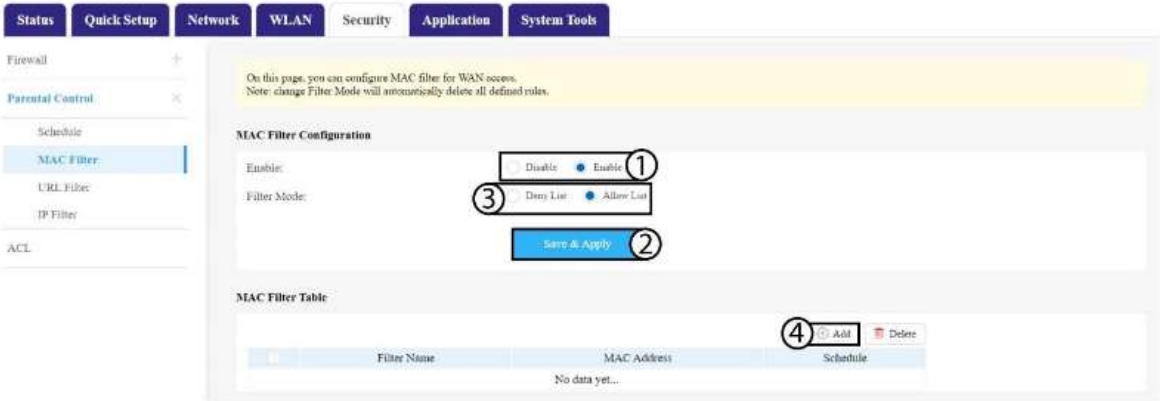


3. Εισαγάγετε τις παρακάτω πληροφορίες πριν κάνετε κλικ στο **Save & Apply**:
- **Επιλογή Συσκευής:** Επιλέξτε τη συσκευή σας από τη λίστα επιλογών.
 - **Όνομα Φίλτρου:** Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα με το όνομα της συσκευής.
 - **Διεύθυνση MAC:** Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα με τη διεύθυνση MAC της συσκευής.

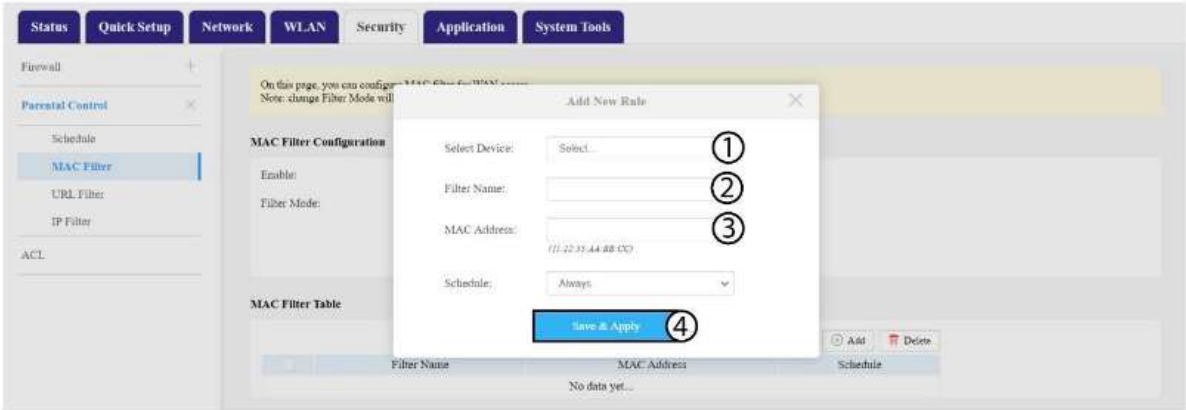


1.1.5 Φίλτρο URL

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια λίστα επιτρεπόμενων ή αποκλεισμένων ιστοσελίδων.


1. Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στο **Security** και στο **Γονικός Έλεγχος**. Στη συνέχεια, επιλέξτε **Φίλτρο URL**.

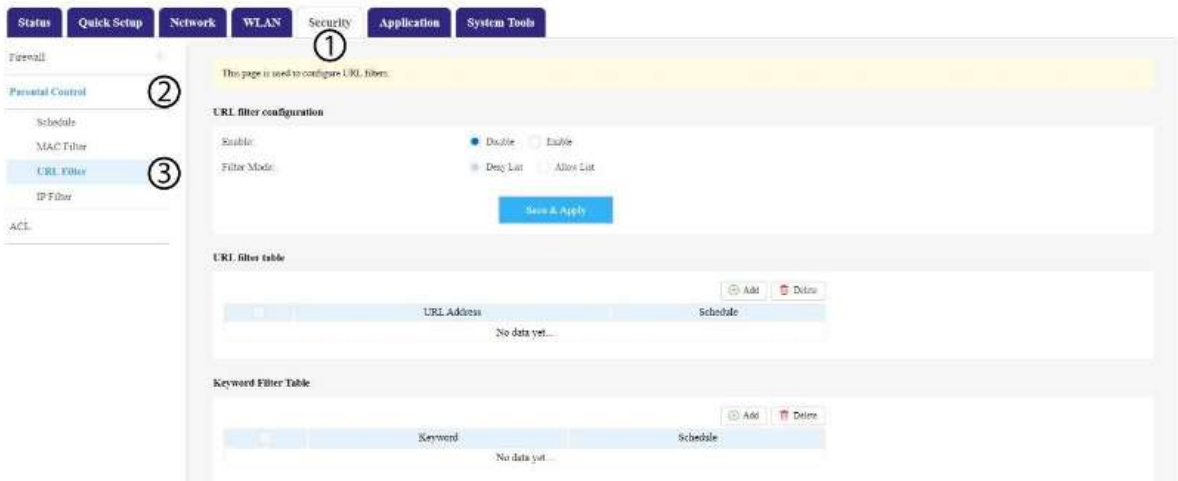

2. Κάντε κλικ στο **Enable** και **Save & Apply**. Στη συνέχεια, επιλέξτε τη **Λειτουργία Φίλτρου** μεταξύ **Λίστας Απόρριψης** και **Λίστας Αποδοχής**, πριν κάνετε κλικ στο **Προσθήκη**.

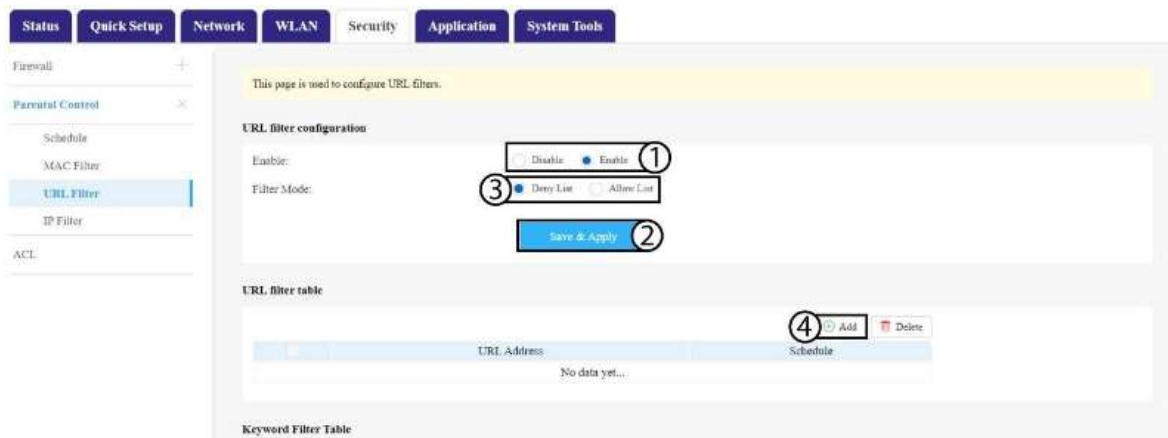

3. Εισαγάγετε τις παρακάτω πληροφορίες πριν κάνετε κλικ στο **Save & Apply**:
 - **Διεύθυνση URL:** Εισαγάγετε τη διεύθυνση URL της ιστοσελίδας που θέλετε να επιτρέψετε ή να αποκλείσετε.

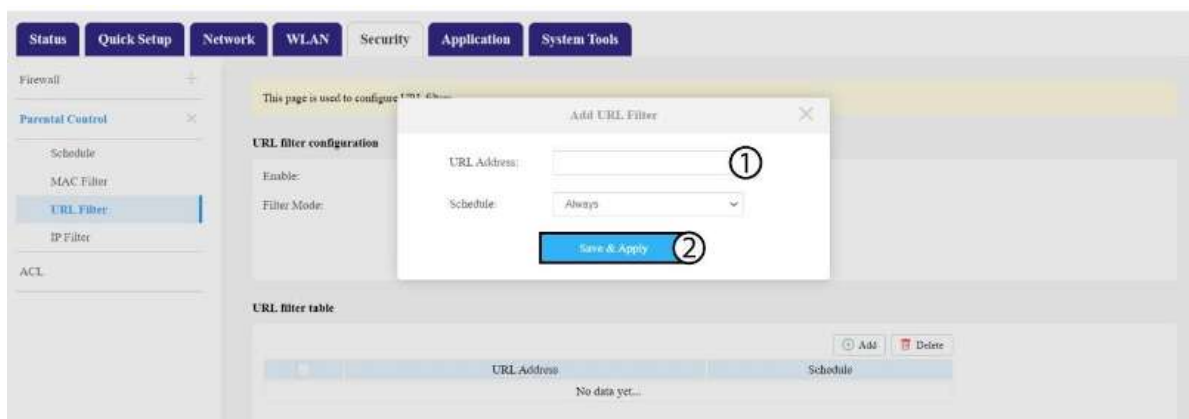

4. Κάντε κλικ στο κουμπί **Προσθήκη** στον **πίνακα Φίλτρου Λέξεων-Κλειδιών** για να προσθέσετε μια περιορισμένη λέξη-κλειδί.

This page is used to configure URL filters.

URL filter configuration

Enable: ☐ Disable ☒ Enable

Filter Mode: ☒ Deny List ☐ Allow List

Save & Apply

URL filter table

URL Address	Schedule
No data yet...	

Keyword Filter Table

Keyword	Schedule
No data yet...	

5. Εισαγάγετε τη **Λέξη-Κλειδί** και κάντε κλικ στο **Save & Apply**.

This page is used to configure URL filters.

URL filter configuration

Enable: ☐ Disable ☒ Enable

Filter Mode: ☒ Deny List ☐ Allow List

Save & Apply

URL filter table

URL Address	Schedule
No data yet...	


Keyword Filter Table

Keyword	Schedule
No data yet...	


1.1.6 Φίλτρο IP

Αυτή η ενότητα σας επιτρέπει να διαμορφώσετε φίλτρα IP για τις συνδέσεις WAN και LAN σας.

1. Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στο **Security** και στο **Γονικός Έλεγχος**. Στη συνέχεια, επιλέξτε **Φίλτρο IP**.

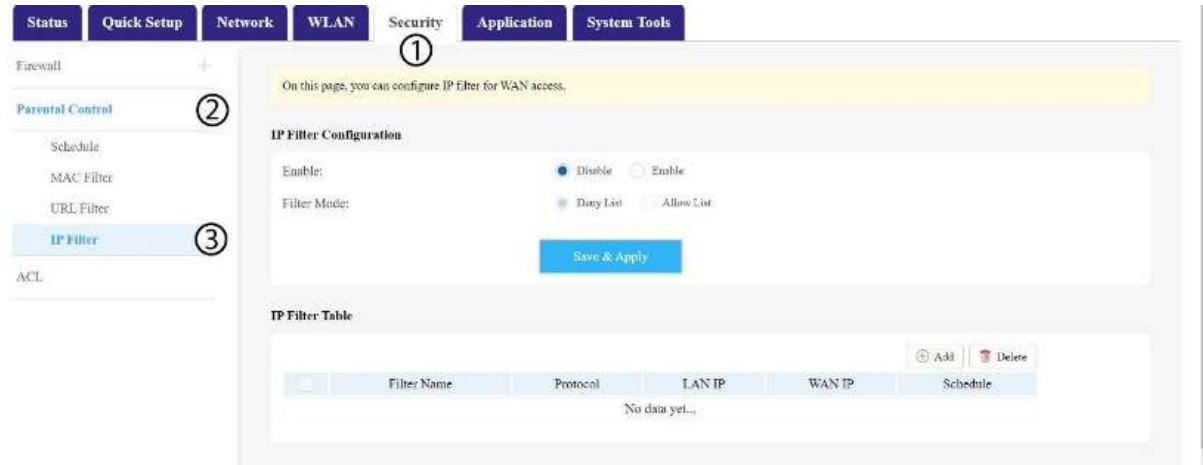


2. Κάντε κλικ στο **Enable** και **Save & Apply**. Στη συνέχεια, επιλέξτε τη **Λειτουργία Φίλτρου** μεταξύ **Λίστας Απόρριψης** και **Λίστας Αποδοχής**, πριν κάνετε κλικ στο **Προσθήκη**.

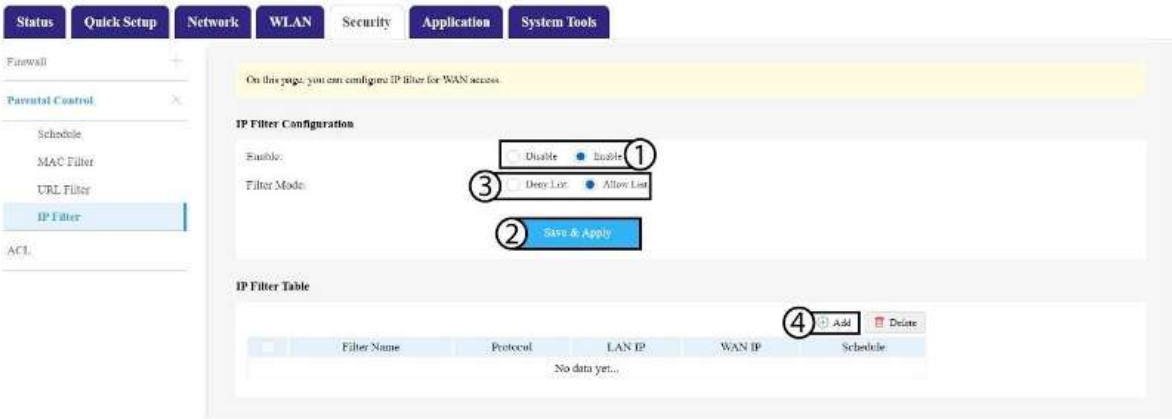

3. Εισαγάγετε τις παρακάτω πληροφορίες πριν κάνετε κλικ στο **Save & Apply** :


- **Όνομα Φίλτρου:** Εισαγάγετε ένα όνομα για το φίλτρο.
- **Πρωτόκολλο:** Επιλέξτε τον τύπο πρωτοκόλλου για το φίλτρο.
- **Εύρος IP LAN :** Εισαγάγετε το εύρος IP LAN.
- **Εύρος IP WAN :** Εισαγάγετε το εύρος IP WAN.

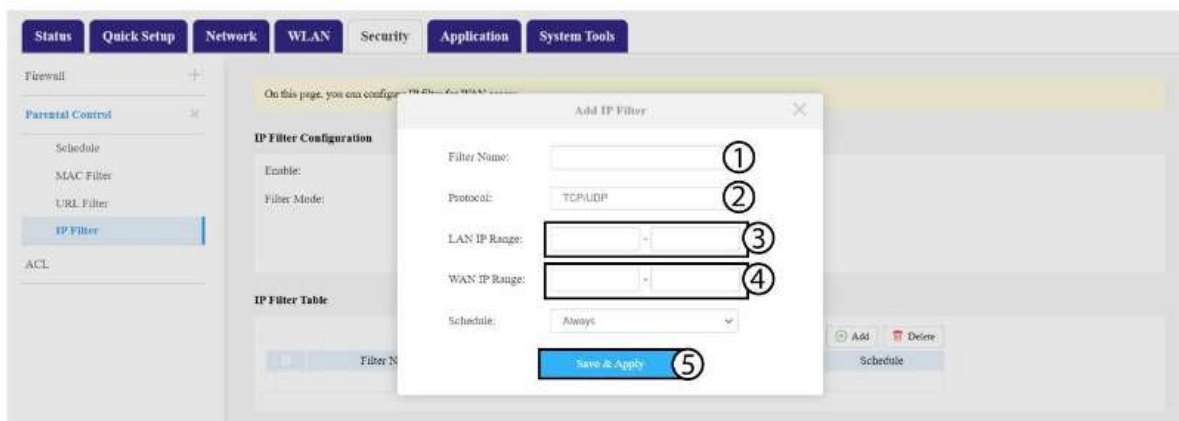

1.8 ACL

Μπορείτε να ορίσετε τις παραμέτρους για να καθορίσετε ποιοι τύποι πρόσβασης IPv4 και IPv6 επιτρέπονται.

1. Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στο **Security** και στο **ACL**. Επιλέξτε τα πλαίσια των εξουσιοδοτημένων πρωτοκόλλων για τα δίκτυα **WAN** και **LAN** σας για IPv4 και κάντε κλικ στο **Αποθήκευση & Εφαρμογή**.

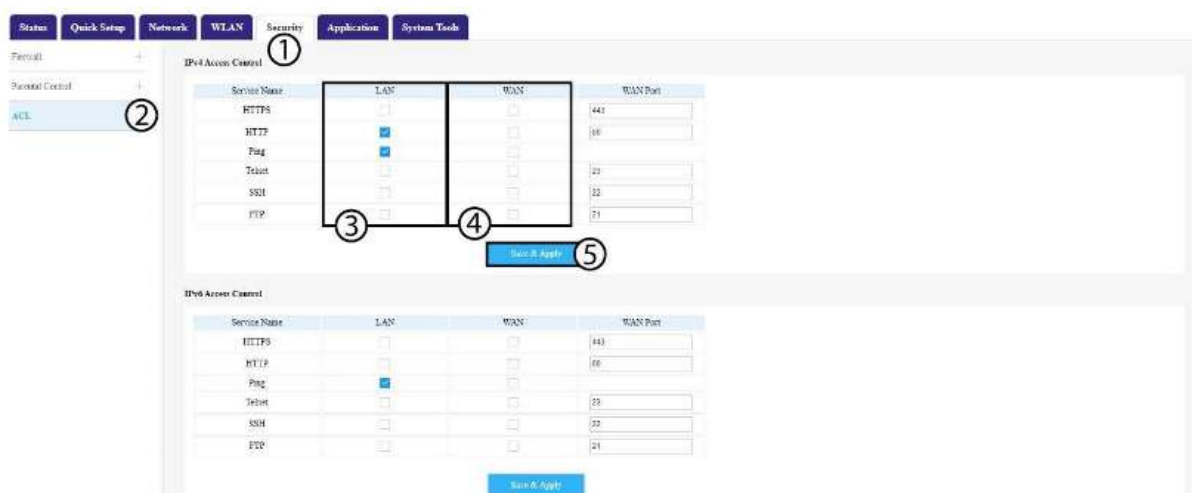

2. Επιλέξτε τα πλαίσια των εξουσιοδοτημένων πρωτοκόλλων για τα **WAN** και **LAN** δίκτυα για τη ρύθμιση IPv6 και IPv4 και κάντε κλικ στο **Αποθήκευση & Εφαρμογή**.

Status

Quick Setup

Network

WLAN

Security

Application

System Tools

Firewall

Parental Control

ACL

IPv4 Access Control

Service Name	LAN	WAN	WAN Port
HTTPS	☐	☐	443
HTTP	☒	☐	80
POP	☒	☐	
Telnet	☐	☐	23
SSH	☐	☐	22
FTP	☐	☐	21

Save & Apply

IPv6 Access Control

Service Name	LAN	WAN	WAN Port
HTTPS	☐	☐	443
HTTP	☐	☐	80
POP	☒	☐	
Telnet	☐	☐	23
SSH	☐	☐	22
FTP	☐	☐	21

Save & Apply

1

2

3

4. Ρυθμίσεις Εφαρμογής


Στην ενότητα Ρυθμίσεις Εφαρμογής του περιβάλλοντος χρήστη, μπορείτε να ορίσετε διάφορες βασικές παραμέτρους σχετικά με το δίκτυό σας και προχωρημένες παραμέτρους σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

1.9 NAT


1.1.1 ALG

Το Application Layer Gateway (ALG) είναι ένα πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της εξουσιοδότησης ή της άρνησης της κυκλοφορίας προς μια συγκεκριμένη εφαρμογή ενός διακομιστή και χρησιμοποιείται κυρίως για SIP ή FTP.

- 1. Για να ρυθμίσετε τα επιτρεπόμενα πρωτόκολλα, κάντε κλικ στην **Εφαρμογή** και στο **NAT**. Στη συνέχεια, επιλέξτε **ALG**.

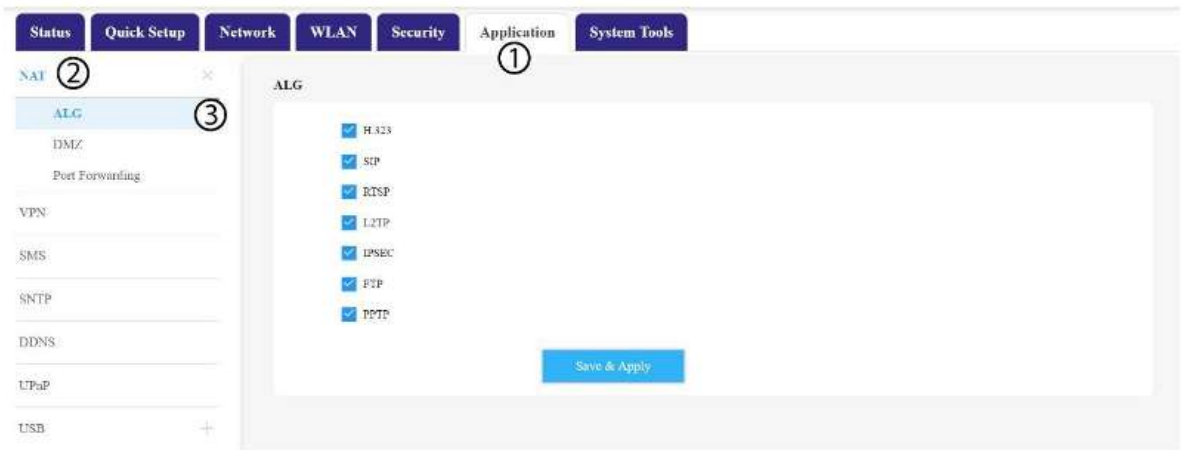

2. Επιλέξτε τις τιμές για το πρωτόκολλο που θέλετε να επιτρέψετε και κάντε κλικ στο **Αποθήκευση & Εφαρμογή**

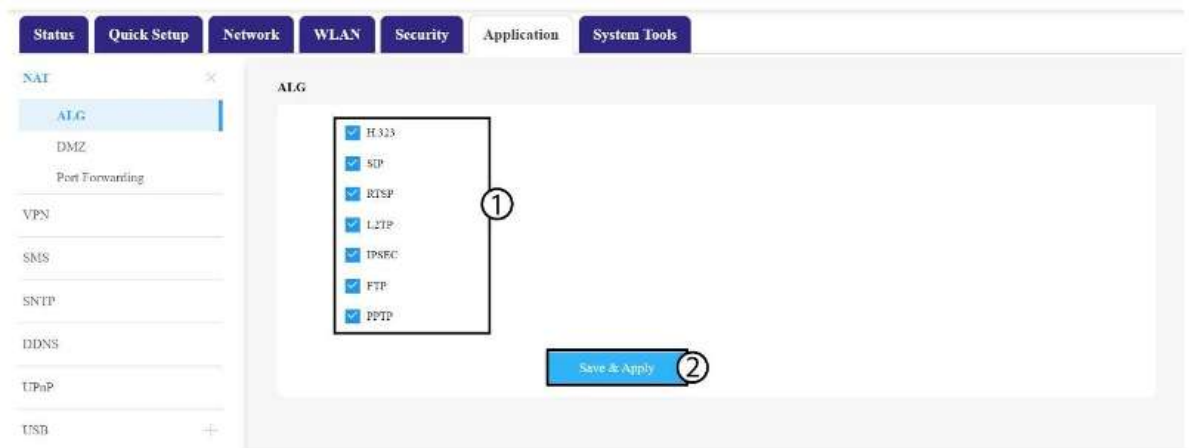


1.1.2 DMZ

Η αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη (DMZ) είναι ένα υποδίκτυο που διαχωρίζεται και απομονώνεται από το κύριο τοπικό δίκτυο (LAN) και από το διαδίκτυο μέσω ενός Τείχους προστασίας. Σε αυτό το δίκτυο, μπορείτε να ρυθμίσετε τις συσκευές που χρειάζονται πρόσβαση στο Διαδίκτυο χωρίς να έχουν πρόσβαση στο LAN σας.

1. Για να ρυθμίσετε το DMZ στο δρομολογητή σας, πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο Wi-Fi του δρομολογητή και να έχετε πρόσβαση στο Web UI. Παρακαλούμε ανατρέξτε στις παρακάτω διαδικασίες για να συνδεθείτε στο Web UI:
 - [Σύνδεση στο Wi-Fi και πρόσβαση στο Web UI](#)
2. Κάντε κλικ στην **Εφαρμογή** στην επάνω γραμμή, στη συνέχεια στην ενότητα **NAT** και στο **DMZ**.

The screenshot displays the STRONG router's web interface. At the top, the 'STRONG' logo is on the left, and 'English' and 'Logout' links are on the right. A navigation bar contains tabs for 'Status', 'Quick Setup', 'Network', 'WLAN', 'Security', 'Application', and 'System Tools'. The 'Application' tab is active, and a sidebar on the left lists various application settings: NAT, ALG, DMZ (highlighted), Port Forwarding, VPN, SMS, SNTP, DDNS, UPnP, and USB. The main content area is titled 'DMZ' and contains a yellow informational box with instructions: 'This page is used to configure DMZ host. The Broadband Router will forward IP packets from the WAN that do not belong to any of the applications configured in the Port Forwarding table to the DMZ host computer. Enter the computer's IP address and click "Save & Apply" to activate the DMZ host. Clear the IP address field and click "Save & Apply" to deactivate the DMZ host.' Below this, there is a 'DMZ Host IP Address:' label, a text input field, a 'Select...' dropdown menu, and a blue 'Save & Apply' button.

3. Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP της συσκευής σας, μπορείτε να επιλέξετε τις ρυθμίσεις με την Επιλογή και να κάνετε κλικ στο **Αποθήκευση & Εφαρμογή**.

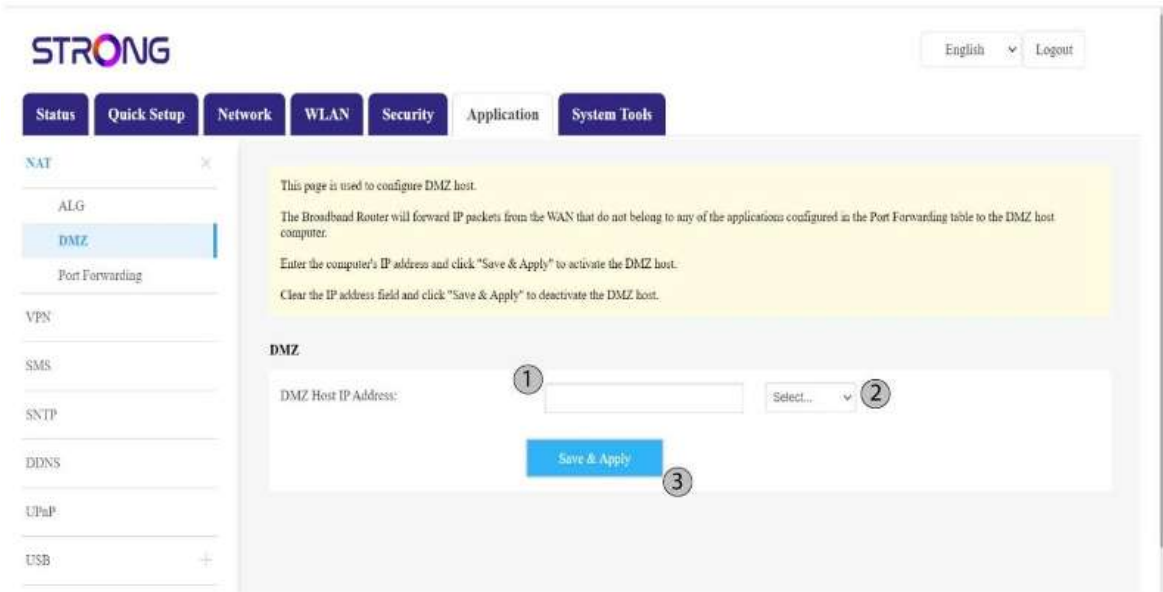

1.1.3 Προώθηση Θυρών

Η προώθηση θυρών χρησιμοποιείται για την προώθηση αιτημάτων από το διαδίκτυο σε μια συγκεκριμένη συσκευή. Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προώθηση αιτημάτων σε μια κονσόλα παιχνιδιών, για παράδειγμα όταν φιλοξενείτε ένα παιχνίδι peer-to-peer.

1. Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στην **Εφαρμογή** και στην **Προώθηση Θυρών**. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **προσθήκη** για να δημιουργήσετε έναν νέο κανόνα.



2. Εισαγάγετε τις παρακάτω πληροφορίες πριν κάνετε κλικ στο **Save & Apply**:
 - Προσαρμοσμένη Υπηρεσία: Εισαγάγετε ένα όνομα για την υπηρεσία που ρυθμίζετε.
 - Διεύθυνση IP διακομιστή: Επιλέξτε τη συσκευή σας από το αναπτυσσόμενο μενού.
 - Έναρξη Εξωτερικής Θύρας και Τέλος Εξωτερικής Θύρας: *: Για μια υπηρεσία HTTP εισάγετε 80. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διάφορες υπηρεσίες θυρών, [δείτε](#).
 - Πρωτόκολλο: Επιλέξτε το πρωτόκολλο από τη λίστα.
 - Έναρξη Εσωτερικής Θύρας και Τέλος Εσωτερικής Θύρας: Εισαγάγετε τον αριθμό της θύρας.

Service Name:

Custom Service ▾

Custom Service:

①

Server IP Address:

192.168.0.

Select... ▾

②

External Port Start	External Port End	Protocol	Internal Port Start	Internal Port End
		TCP/UDP ▾		
		TCP ▾		
		TCP ▾		
		TCP ▾		
		TCP ▾		
		TCP ▾		
		TCP ▾		
		TCP ▾		
		TCP ▾		
		TCP ▾		
		TCP ▾		
		TCP ▾		
		TCP ▾		
		TCP ▾		


Cancel

Save & Apply

1.10 VPN

Μπορείτε να ρυθμίσετε ένα δίκτυο VPN στο δρομολογητή σας.

- 1. Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στην **Εφαρμογή** και στο **VPN**.

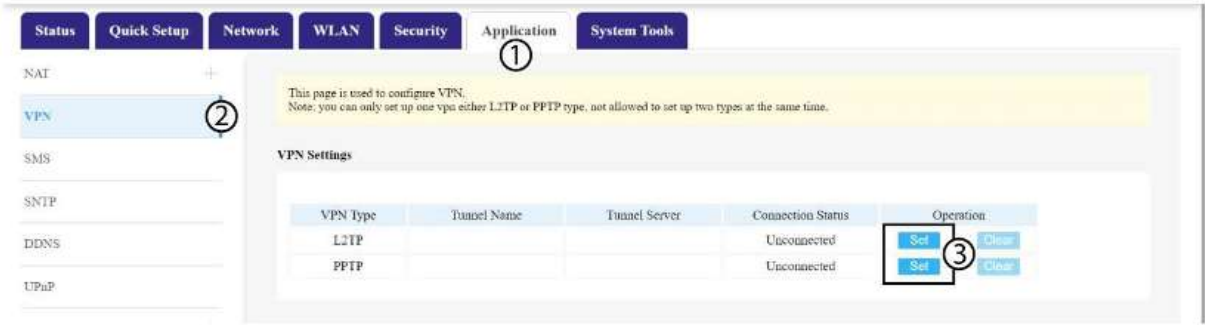


2. Εάν έχετε έναν λογαριασμό **L2TP** ή **PPTP**, κάντε κλικ στο κουμπί **Ορισμός** δίπλα του.

Στη συνέχεια, εισαγάγετε τις παρακάτω πληροφορίες πριν κάνετε κλικ στο

Αποθήκευση & Εφαρμογή:

- **Όνομα Σήραγγας:** Εισαγάγετε ένα όνομα για τη σύνδεση VPN σας.
- **Διακομιστής Σήραγγας:** Εισαγάγετε τη διεύθυνση της σήραγγας.
- **Όνομα χρήστη:** Εισαγάγετε το όνομα χρήστη σας.
- **Κωδικός πρόσβασης:** Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασής σας.

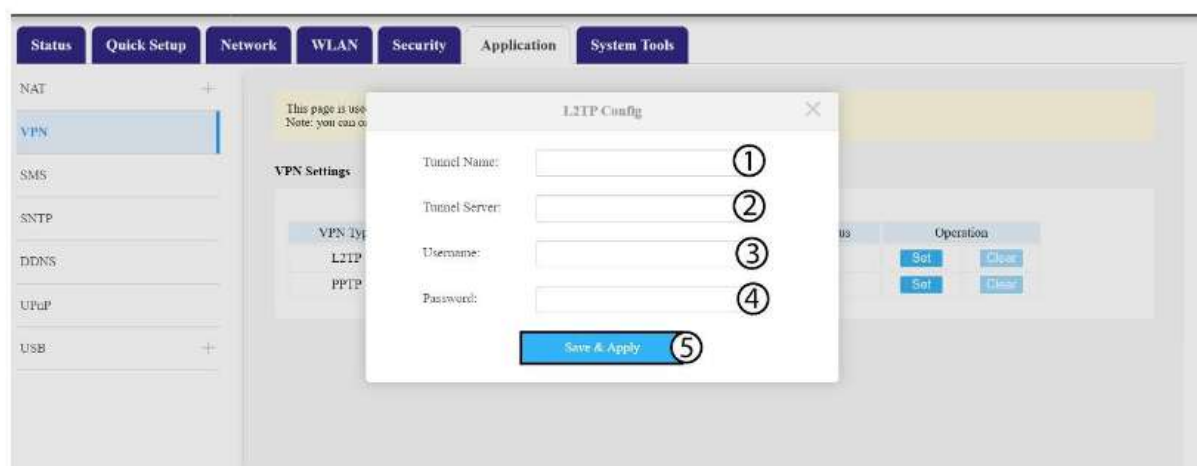

•


1.11 SMS

Σε αυτό το μέρος του περιβάλλοντος χρήστη μπορείτε να ελέγξετε τα SMS που έχουν ληφθεί στην κάρτα SIM που έχει τοποθετηθεί στο δρομολογητή.

1.1.4 Σύνταξη SMS

Μπορείτε να συντάξετε ένα SMS που λαμβάνεται από το Web UI

1. Για να συντάξετε ένα SMS, κάντε κλικ στην **Εφαρμογή** και στο **SMS**. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **σύνταξη**.

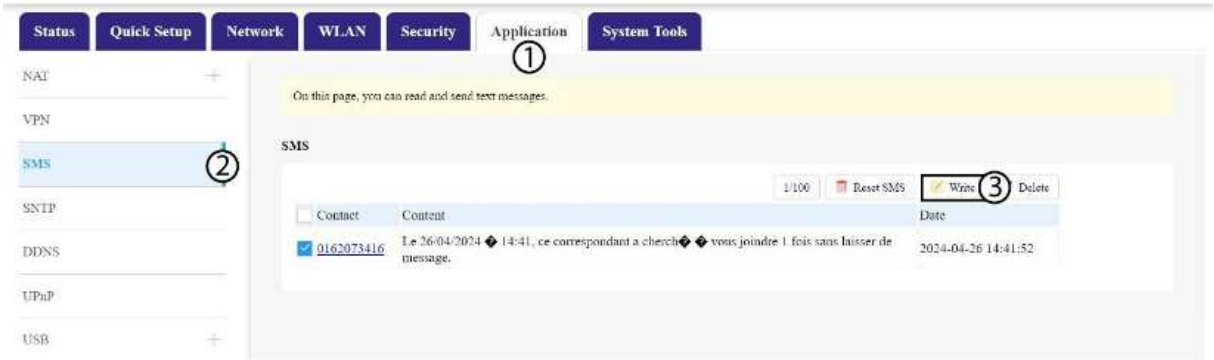

2. Στη συνέχεια, εισαγάγετε τις παρακάτω πληροφορίες πριν κάνετε κλικ στο **Αποστολή μηνύματος**:

- **Αριθμός:** Εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου
- **Μήνυμα:** Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας.

The image shows a screenshot of an SMS sending interface. At the top, there is a header bar with the text "SMS". Below the header, there is a form with three main sections:

- Step 1:** A text input field with the placeholder text "enter the number you want to send". This field is marked with a circled "1".
- Step 2:** A large text area for the message content. It has a placeholder text "Enter the message you want to send...". This area is marked with a circled "2" on the right side.
- Step 3:** Two buttons at the bottom: a grey "Cancel" button and a blue "Send message" button. The "Send message" button is marked with a circled "3".

1.1.5 Διαγραφή SMS

Μπορείτε να διαγράψετε τα SMS που έχουν ληφθεί στην κάρτα SIM σας.

Για να διαγράψετε τα SMS που έχουν ληφθεί στην κάρτα SIM, κάντε κλικ στην **Εφαρμογή** και στο **SMS**. Στη συνέχεια, επιλέξτε το πλαίσιο δίπλα στον αριθμό τηλεφώνου και πατήστε **Διαγραφή**



1.12 SNTP

Σε αυτό το μέρος του Web UI μπορείτε να ρυθμίσετε τις ρυθμίσεις ζώνης ώρας καθώς και τους διακομιστές SNTP.


1. Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στο **Application** και στο **SNTP**.

The screenshot displays the STRONG Web UI interface. At the top, the 'STRONG' logo is on the left, and 'English' and 'Logout' links are on the right. Below the logo is a navigation bar with tabs: 'Status', 'Quick Setup', 'Network', 'WLAN', 'Security', 'Application' (selected), and 'System Tools'. On the left side, there is a sidebar with a list of configuration options: 'NAT', 'VPN', 'SMS', 'SNTP' (highlighted with a blue bar and a circled '2'), 'DDNS', 'UPnP', and 'USB'. The main content area is titled 'Time Settings' and contains the following fields:

- 'Automatically synchronize with Internet time servers': A checkbox that is checked.
- 'Current Time': A text field displaying '1970-01-01 02:18:42'.
- 'Time Zone': A dropdown menu showing '(GMT+01:00) Amsterdam, Berlin, S'.
- 'Primary SNTP Server': A dropdown menu showing 'sg.pool.ntp.org'.
- 'Secondary SNTP Server': A dropdown menu showing 'time.nist.gov'.

At the bottom of the 'Time Settings' section is a blue button labeled 'Save & Apply'.

2. Εισαγάγετε τις παρακάτω πληροφορίες πριν κάνετε κλικ στο **Save & Apply**:
- **Ζώνη ώρας:** Επιλέξτε τη ζώνη ώρας σας από τη λίστα επιλογών
 - **Κύριος διακομιστής SNTP:** Επιλέξτε έναν διακομιστή SNTP από τη λίστα
 - **Δευτερεύων διακομιστής SNTP:** Επιλέξτε έναν διακομιστή SNTP από τη λίστα

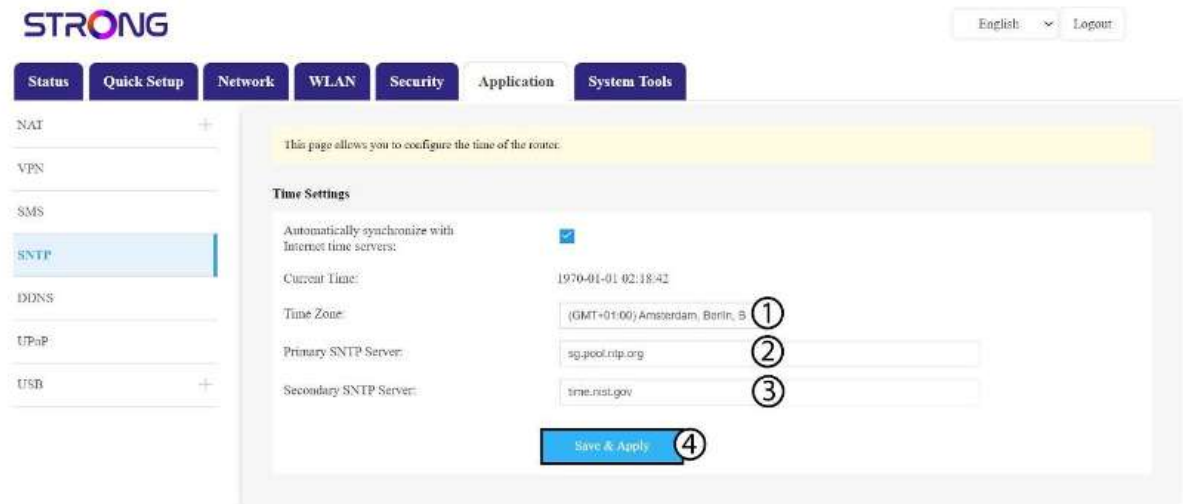


•

1.13 DDNS

Το Dynamic DNS (DDNS) χρησιμοποιείται για την αυτόματη ενημέρωση ενός διακομιστή DNS. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ δύο παρόχων DDNS στη διεπαφή Web. Θα πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό και να εγγραφείτε πριν μπορέσετε να ρυθμίσετε το DDNS για το δρομολογητή.

1. Κάντε κλικ στο **Application** και στο **DDNS**. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **Προσθήκη**.

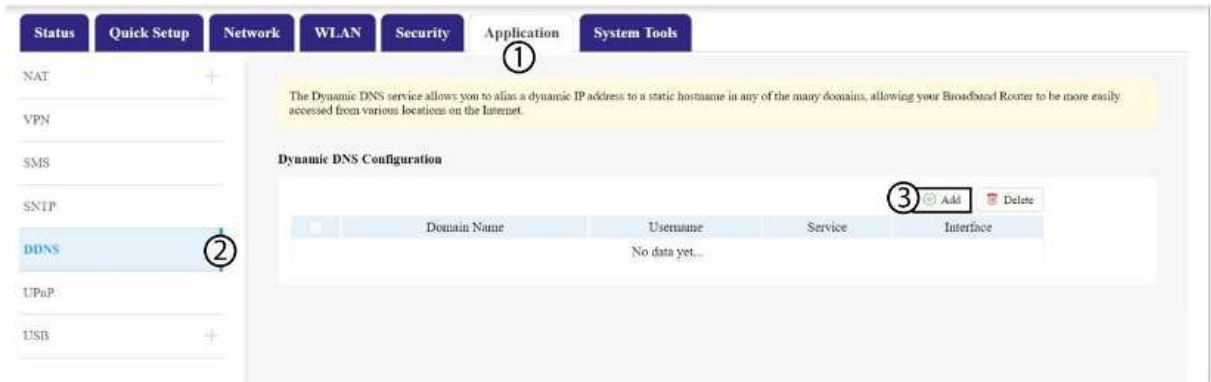

2. Εισαγάγετε τις παρακάτω πληροφορίες πριν κάνετε κλικ στο **Αποθήκευση & Εφαρμογή**:

- **Υπηρεσία:** Επιλέξτε τον πάροχο υπηρεσίας DDNS από τη λίστα
- **Όνομα τομέα:** Εισαγάγετε το όνομα τομέα
- **Όνομα χρήστη:** Εισαγάγετε το όνομα χρήστη που σας παρέχει ο πάροχος υπηρεσίας DNS.
- **Κωδικός πρόσβασης:** Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης που σας παρέχει ο πάροχος υπηρεσίας DNS.

Add New Rule

Service:

DynDNS.org

▼

Interface:

MODEM

▼

Domain Name:

Username:

Password:





Save & Apply

1

2

3

4


5

•

1.14 UPnP

To Universal Plug and Play (UPnP) επιτρέπει στις συσκευές του δικτύου σας να ανιχνεύουν συμβατές συσκευές και να επικοινωνούν αυτόματα μαζί τους.

1. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία UPnP, πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο Wi-Fi της συσκευής σας και να αποκτήσετε πρόσβαση στο Web UI. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε μία από τις παρακάτω διαδικασίες:
 - [Σύνδεση στο Wi-Fi και πρόσβαση στο Web UI](#)
2. Κάντε κλικ στο **Application** και **UPnP**.

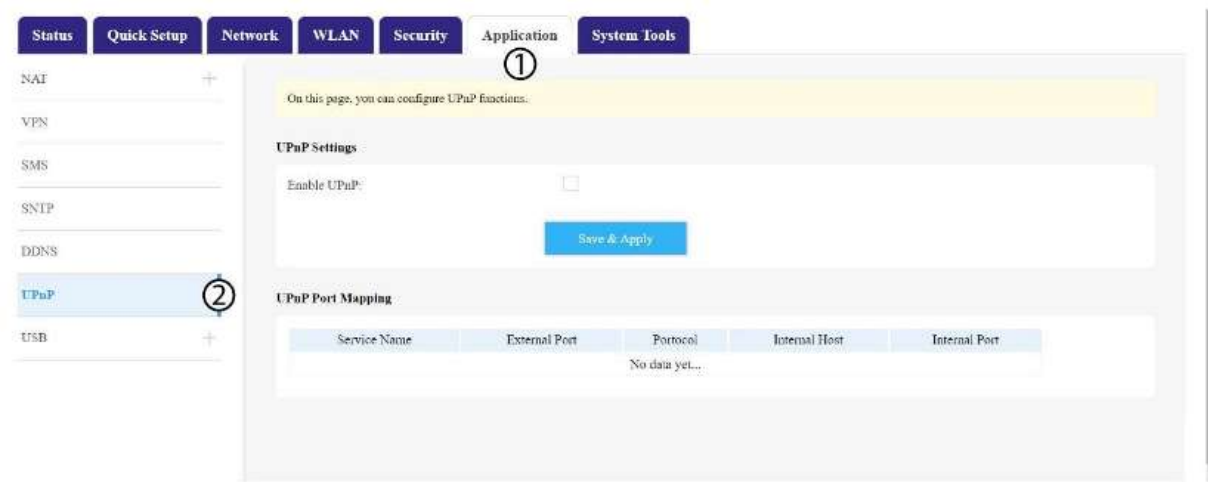

3. Επιλέξτε την επιλογή **Enable** και **Save & Apply**.




1.15 Θύρα USB

Η θύρα USB σας επιτρέπει να συνδέσετε έναν εκτυπωτή για να ρυθμίσετε έναν δικτυακό εκτυπωτή και τον διακομιστή του, ένα USB stick για να μοιραστείτε δεδομένα μέσω ρύθμισης διακομιστή FTP και SAMBA, αλλά και πολυμέσα μέσω ρύθμισης διακομιστή DNLA. Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε αρχεία.


4.7.1 Διακομιστής εκτυπωτή

1. Κάντε κλικ στο **Application** και **USB**. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **Print Server**.

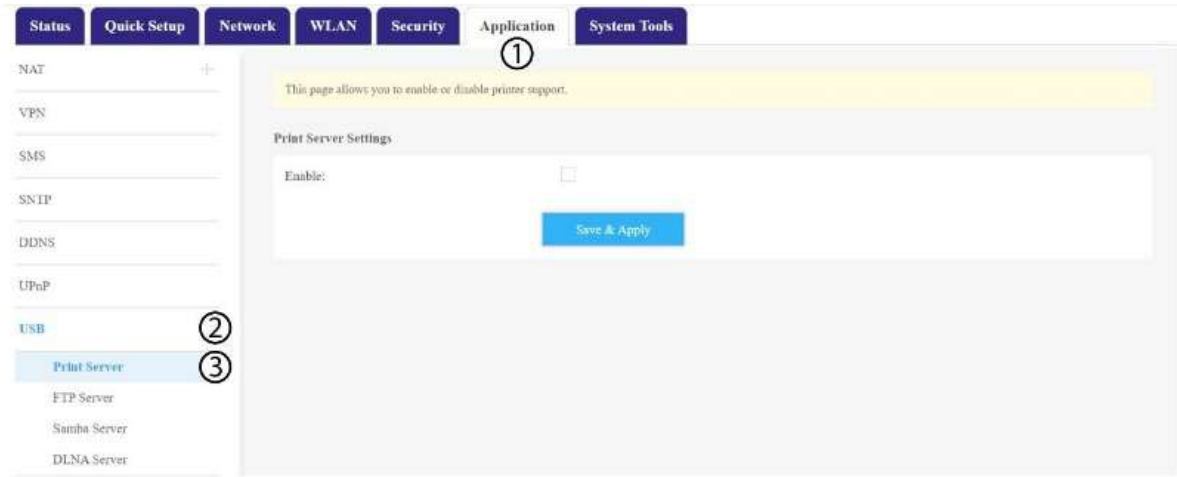

2. Κάντε κλικ στο πλαίσιο ενεργοποίησης για να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία. Στη συνέχεια, εισαγάγετε τις παρακάτω πληροφορίες πριν κάνετε κλικ στο **Save & Apply** :

- **Όνομα εκτυπωτή:** Εισαγάγετε το όνομα του εκτυπωτή σας.
- **Μάρκα και μοντέλο:** Εισαγάγετε τη μάρκα και την αναφορά προϊόντος του εκτυπωτή σας.

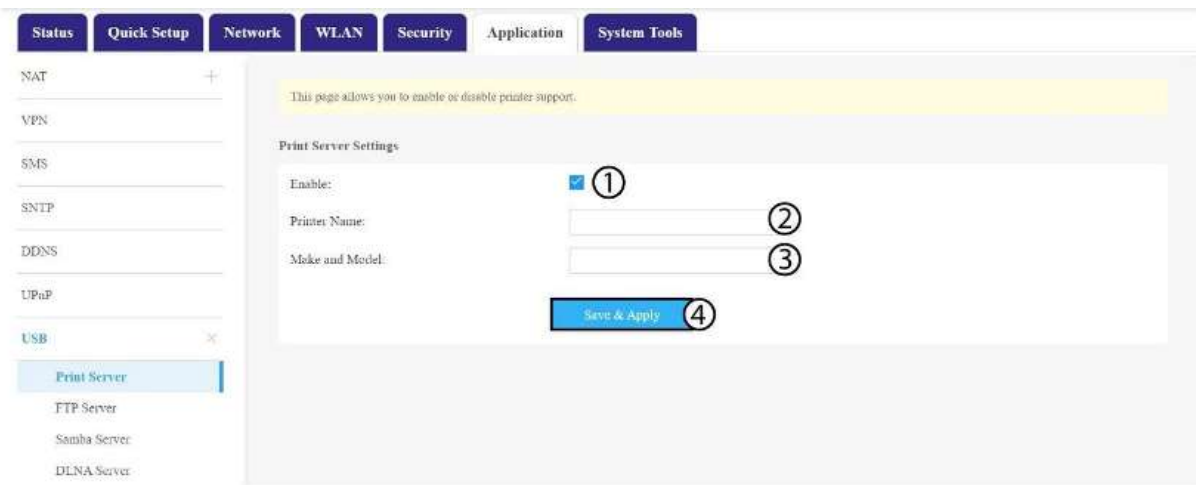


4.7.2 Διακομιστής FTP

Μπορείτε να ρυθμίσετε το δρομολογητή σας ως διακομιστή FTP για να μοιράζεστε αρχεία ή δεδομένα στο δίκτυό σας.


1. Για να το κάνετε αυτό, τοποθετήστε ένα USB flash drive στη θύρα που βρίσκεται στο πίσω μέρος του δρομολογητή σας.



2. Κάντε κλικ στο **Application** και **USB**. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **Διακομιστής FTP**.

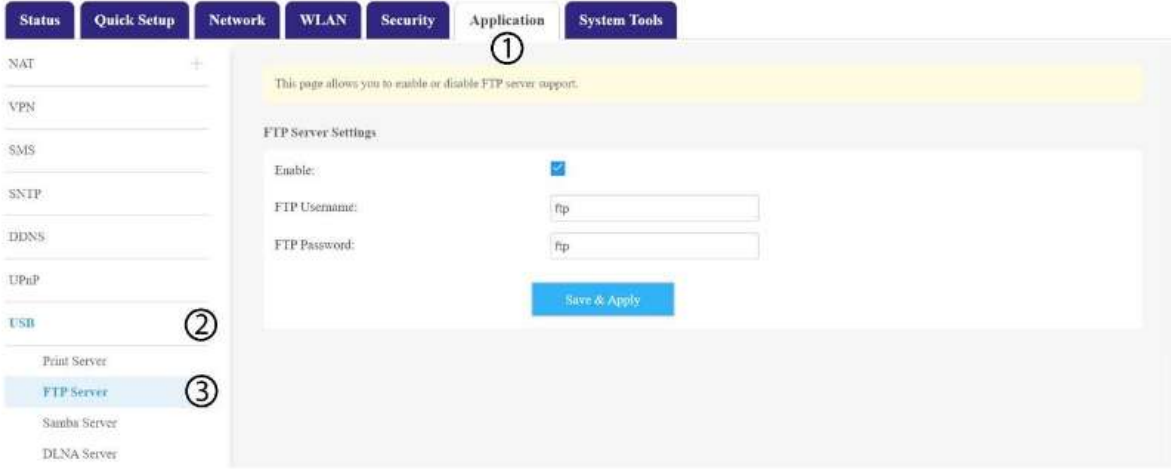

3. Κάντε κλικ στο πλαίσιο **Enable** και εισαγάγετε τις παρακάτω πληροφορίες πριν κάνετε κλικ στο **Save & Apply**:
- **Όνομα χρήστη FTP**: Δημιουργήστε ένα νέο όνομα χρήστη για να χρησιμοποιήσετε το δρομολογητή ως διακομιστή FTP.
 - **Κωδικός πρόσβασης FTP** : Δημιουργήστε έναν νέο κωδικό πρόσβασης για να

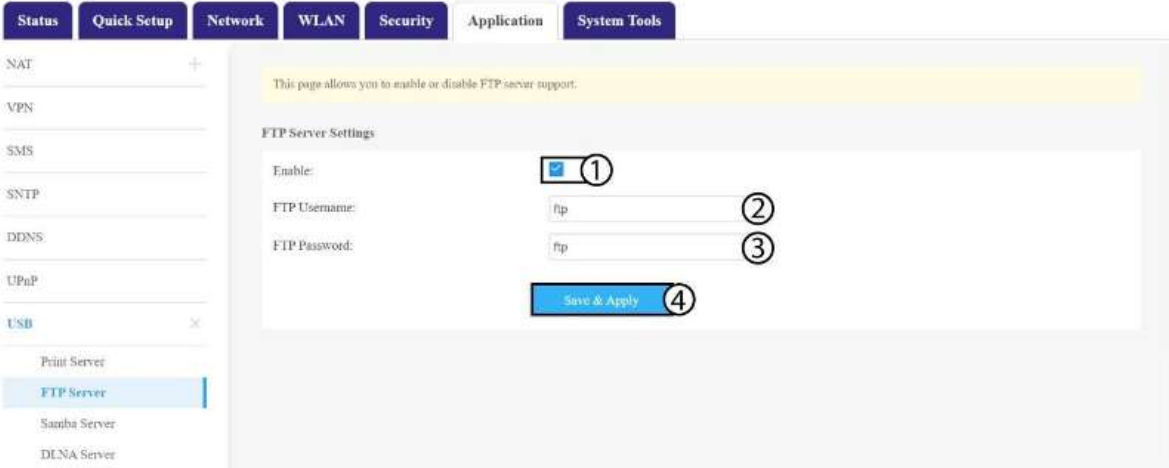


χρησιμοποιήσετε το δρομολογητή ως διακομιστή FTP.


4.7.3 Διακομιστής Samba

Στον δρομολογητή σας, ο διακομιστής Samba σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα ή τα αρχεία που διαμοιράζονται στο δίκτυό σας.

1. Για να ρυθμίσετε έναν διακομιστή Samba στον δρομολογητή σας, τοποθετήστε ένα USB flash drive στη θύρα USB του δρομολογητή σας.

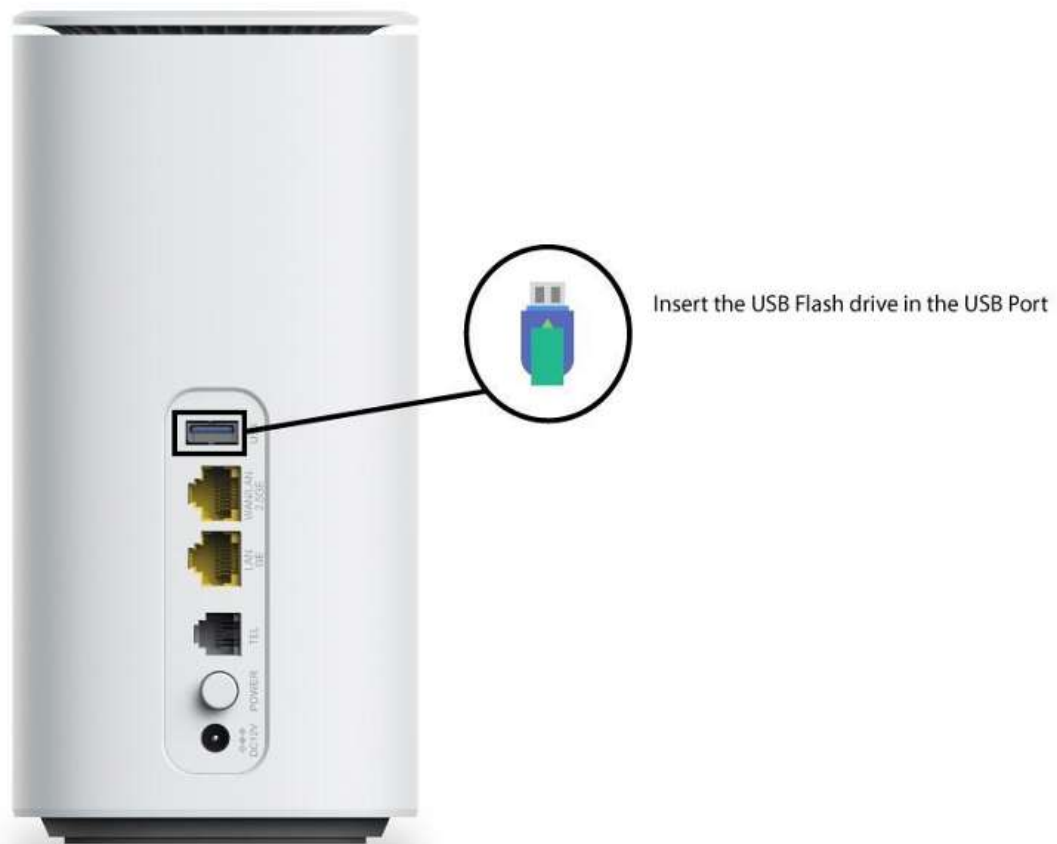

2. Κάντε κλικ στο **Application** και στο **USB**. Στη συνέχεια, επιλέξτε **Διακομιστής Samba**. Τέλος, κάντε κλικ στο πλαίσιο **Enable** και στη συνέχεια στο κουμπί **Save & Apply**.

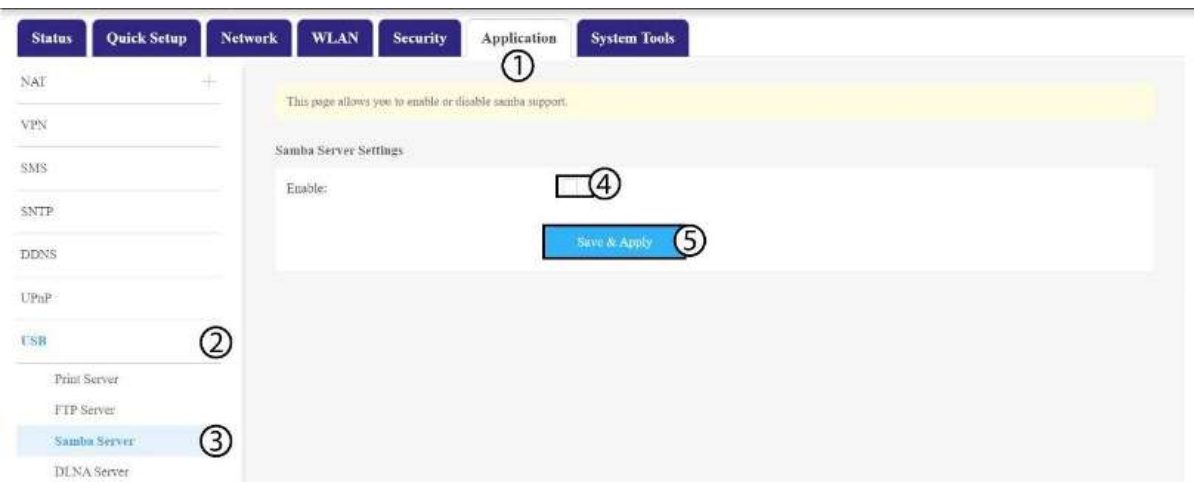


4.7.4 Διακομιστής DLNA

Μπορείτε να ρυθμίσετε έναν διακομιστή DNLA για να αποθηκεύετε πολυμέσα στο δίκτυό σας.


1. Για να ρυθμίσετε έναν διακομιστή DNLA στον δρομολογητή σας, τοποθετήστε ένα USB flash drive στη θύρα USB του δρομολογητή σας.



2. Κάντε κλικ στο **Application** και στο **USB**. Στη συνέχεια, επιλέξτε **Διακομιστής DNLA**.

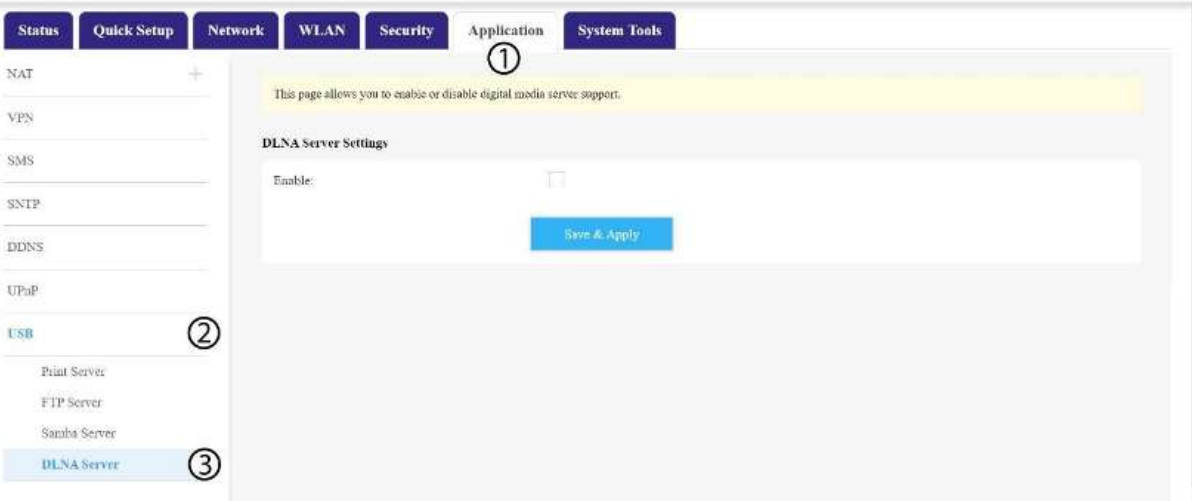

3. Επιλέξτε το πλαίσιο **Enable** , στη συνέχεια επιλέξτε το USB Flash drive στο μενού **Mobile Library** και κάντε κλικ στο **Save and Apply**.

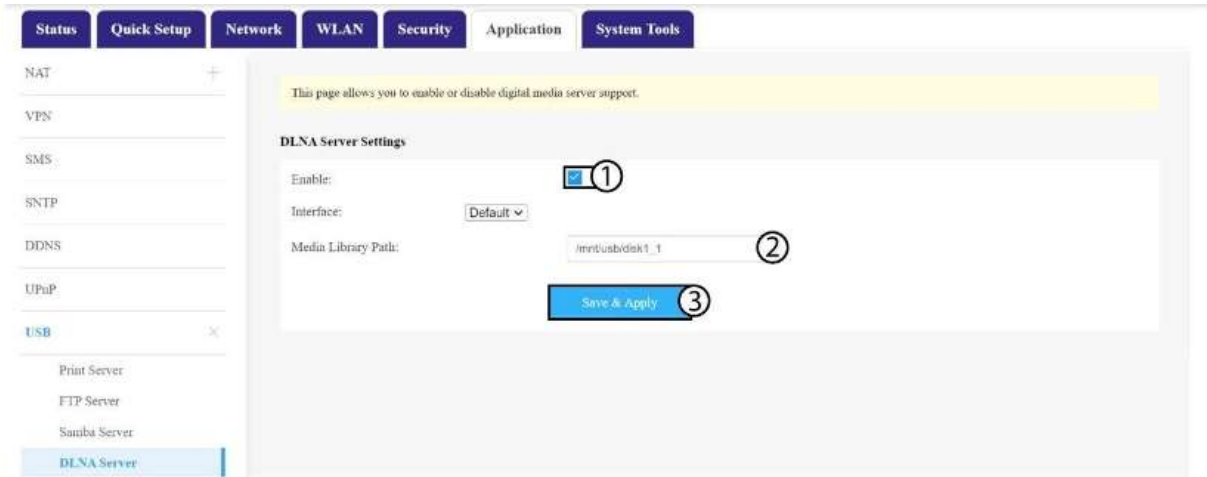


5. Εργαλεία Συστήματος

1.16 Διαχείριση Συσκευής

4.7.5 Επανεκκίνηση


Μπορείτε να επανεκκινήσετε τη συσκευή.

Κάντε κλικ στο **System Tools** στην επάνω γραμμή, στη συνέχεια κάντε κλικ στην ενότητα **Device Management** και **Reboot**. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί **reboot**.

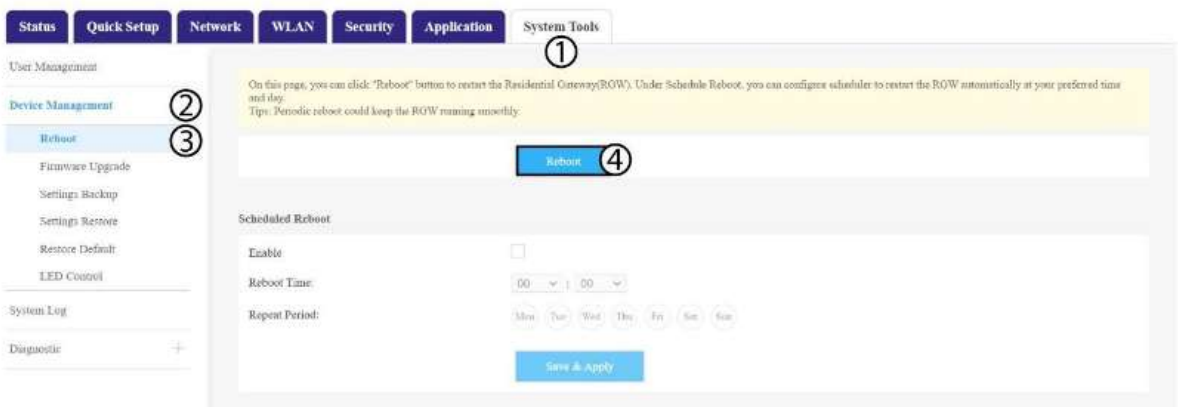


Μπορείτε να ρυθμίσετε πότε θα γίνει επανεκκίνηση της συσκευής.

1. Κάντε κλικ στο **System Tools** στην επάνω γραμμή, στη συνέχεια κάντε κλικ στην ενότητα **Device Management** και **Reboot**.

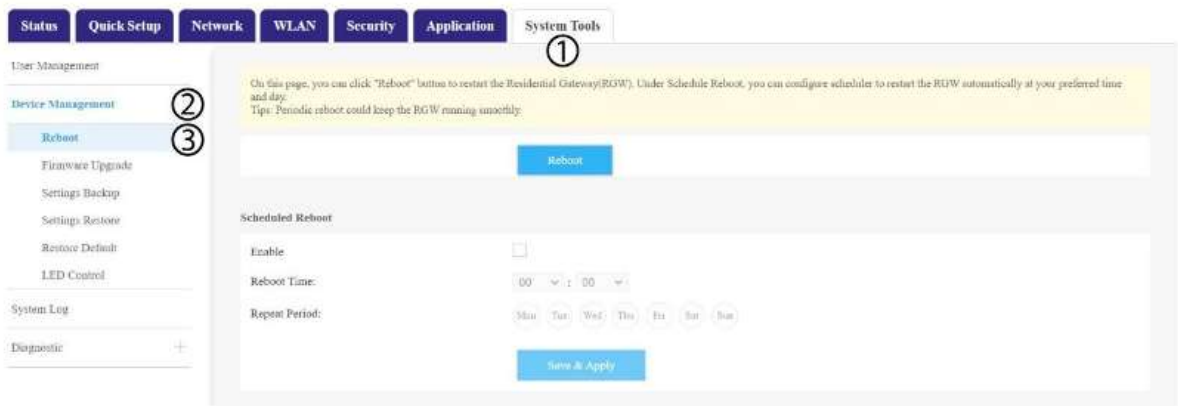

2. Κάντε κλικ στο πλαίσιο **Enable**. Στη συνέχεια, εισαγάγετε την ώρα και επιλέξτε τις ημέρες κατά τις οποίες η συσκευή θα πρέπει να επανεκκινείται και κάντε κλικ στο **Save & Apply**.

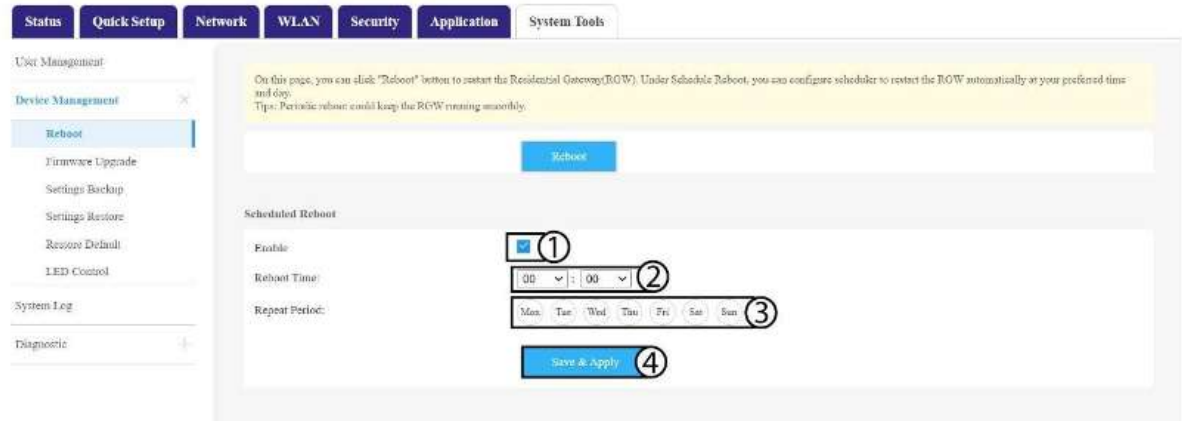


4.7.6 Αντίγραφο ασφαλείας ρυθμίσεων

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις των δρομολογητών σας σε ένα αρχείο.

1. Κάντε κλικ στο **Εργαλεία συστήματος** στην επάνω γραμμή, στη συνέχεια κάντε κλικ στην ενότητα **Διαχείριση συσκευής** και **Αντίγραφο ασφαλείας ρυθμίσεων**. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο **Αντίγραφο ασφαλείας ρυθμίσεων**.




2. Στο αναδυόμενο παράθυρο που ανοίγει, επιλέξτε μια τοποθεσία για να αποθηκεύσετε το αρχείο αντιγράφου ασφαλείας σας και κάντε κλικ στο **Αποθήκευση**.

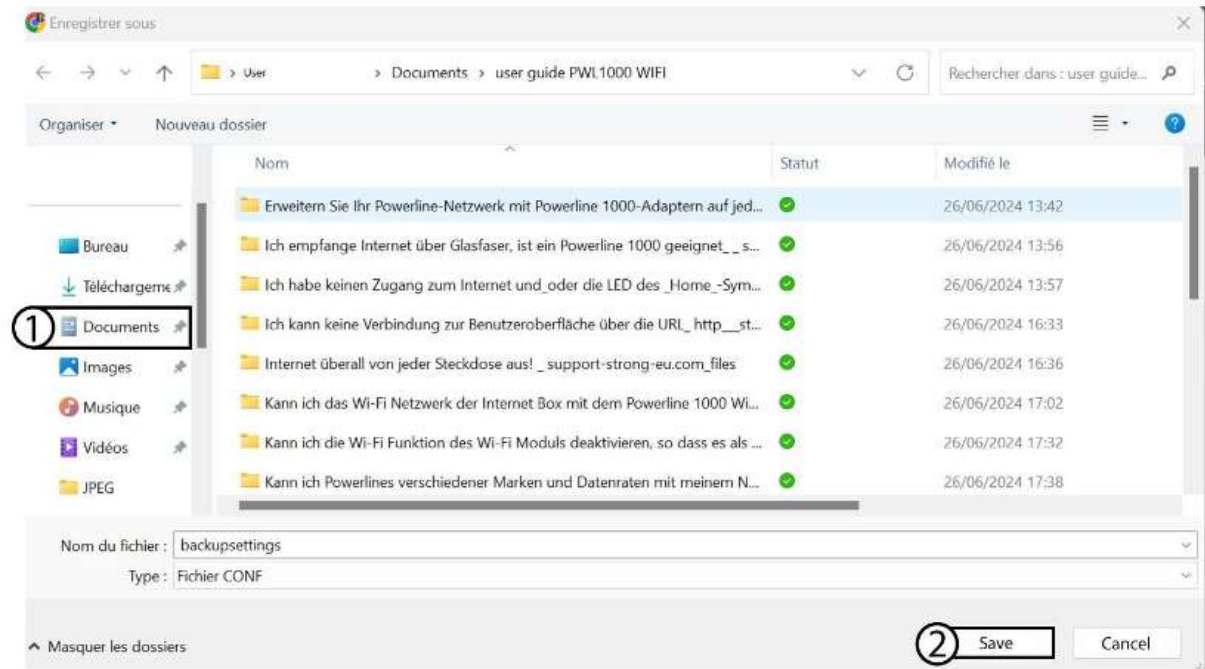

4.7.7 Επαναφορά ρυθμίσεων

Εδώ μπορείτε να επαναφέρετε τη διαμόρφωση του δρομολογητή σας με ένα αρχείο που περιέχει όλες τις παραμέτρους.


Κάντε κλικ στο **Εργαλεία συστήματος** στην επάνω γραμμή, στη συνέχεια κάντε κλικ στην ενότητα **Διαχείριση συσκευής** και **Επαναφορά ρυθμίσεων**. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί **επιλογή αρχείου** και επιλέξτε το αρχείο σας. Τέλος, κάντε κλικ στο **Επαναφορά ρυθμίσεων**.

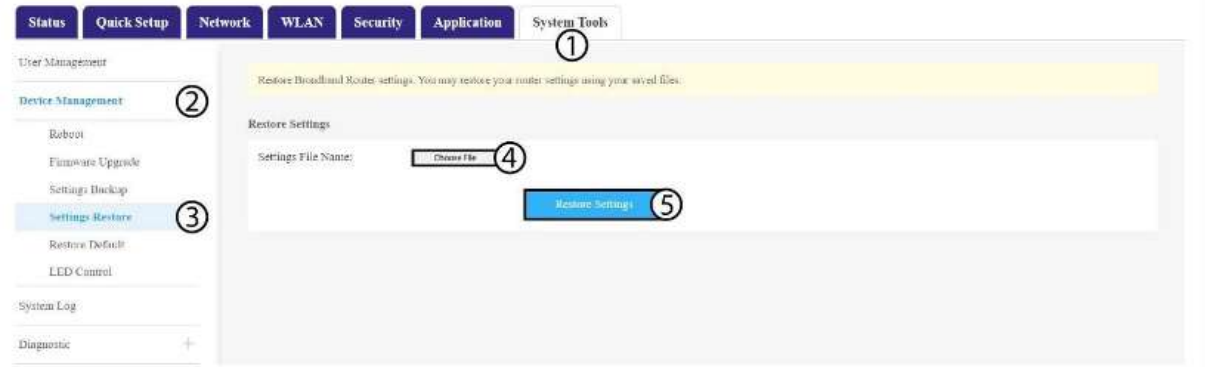


4.7.8 Επαναφορά προεπιλογών

Μπορείτε να επαναφέρετε τον δρομολογητή σας στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του.

1. Κάντε κλικ στο **Εργαλεία συστήματος** στην επάνω γραμμή, στη συνέχεια κάντε κλικ στην ενότητα **Διαχείριση συσκευής** και **Επαναφορά προεπιλογών**. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί **Επαναφορά προεπιλογών**.

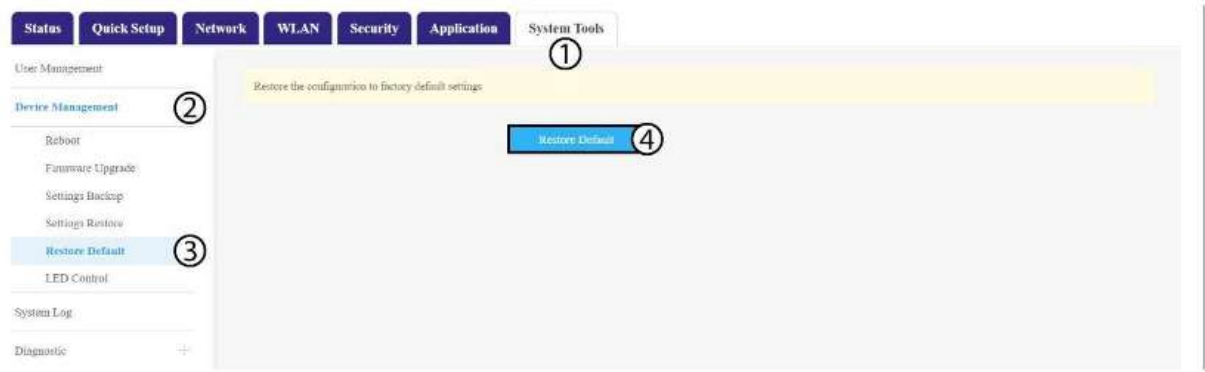


2. Κάντε κλικ στο **OK** στο μήνυμα που εμφανίζεται.

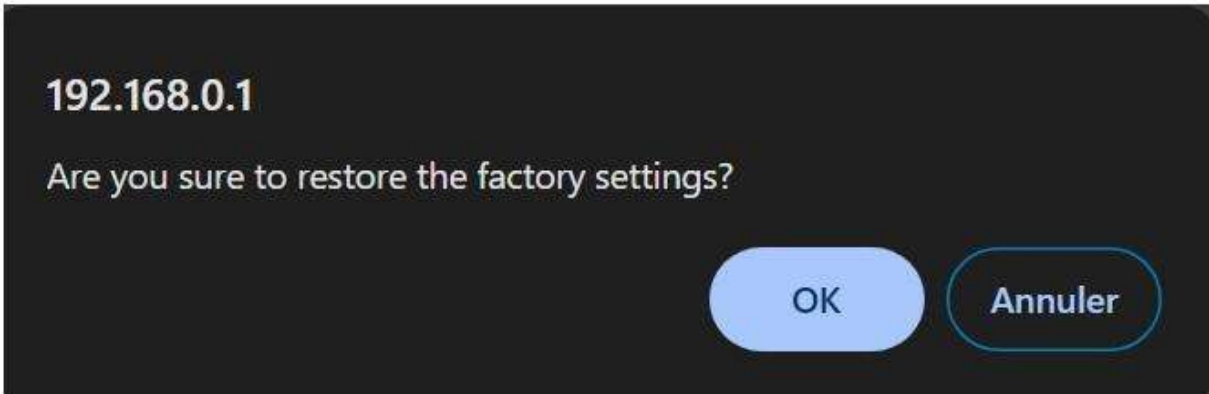

4.7.9 Έλεγχος LED

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το LED του δρομολογητή σας.

1. Κάντε κλικ στο **Εργαλεία συστήματος** στην επάνω γραμμή, στη συνέχεια κάντε κλικ στην ενότητα **Διαχείριση συσκευής και Έλεγχος LED**. Στη συνέχεια, αποεπιλέξτε το πλαίσιο **Ενδείξεις LED ενεργές** και κάντε κλικ στο **Αποθήκευση & Εφαρμογή**.

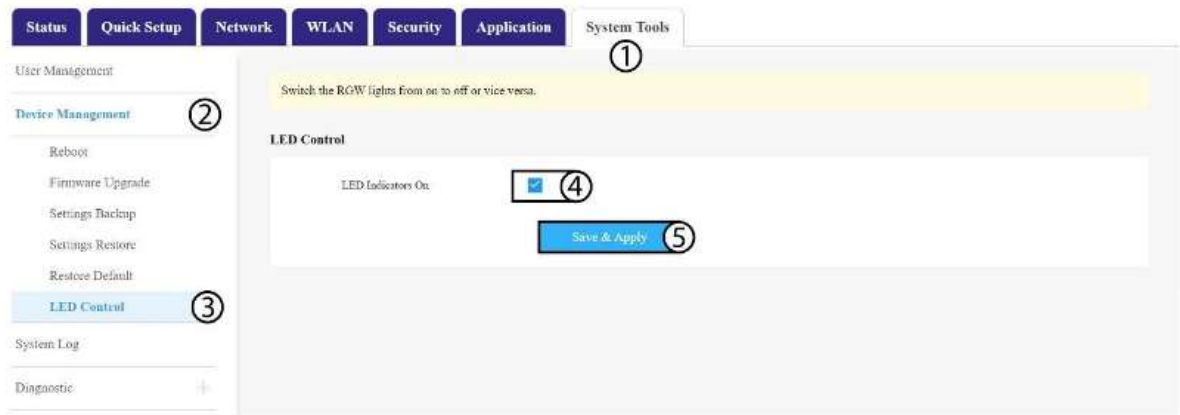


1.17 Διαγνωστικός έλεγχος

4.7.10 Δοκιμή Ping

Μπορείτε να εκτελέσετε μια δοκιμή ping

1. Κάντε κλικ στο **Εργαλεία συστήματος** στην επάνω γραμμή, στη συνέχεια κάντε κλικ στο **Διαγνωστικός έλεγχος** και **Δοκιμή PING**.

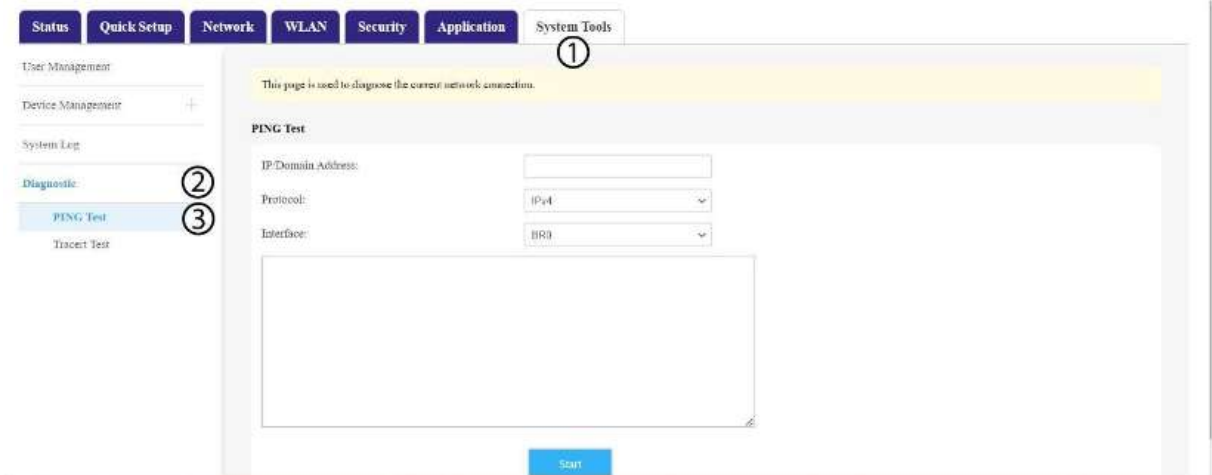

2. Εισαγάγετε τις παρακάτω πληροφορίες πριν κάνετε κλικ στο **Έναρξη**:

- **Διεύθυνση IP/Domain:** Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP.
- **Πρωτόκολλο:** Επιλέξτε τον τύπο του πρωτοκόλλου στη λίστα επιλογών.
- **Διεπαφή :** Επιλέξτε την κατάλληλη τιμή στη λίστα.

The screenshot shows the 'PING Test' configuration page. At the top, there is a navigation bar with tabs: Status, Quick Setup, Network, WLAN, Security, Application, and System Tools. On the left, a sidebar contains links for User Management, Device Management, System Log, Diagnostic, and Tracer Test. The 'Diagnostic' section is expanded, showing 'PING Test' and 'Tracer Test'. The main content area has a yellow header stating 'This page is used to diagnose the current network connection.' Below this, the 'PING Test' section contains three input fields: 'IP/Domain Address' (labeled 1), 'Protocol' (set to 'IPv4', labeled 2), and 'Interface' (set to 'BR0', labeled 3). A large empty text area is provided for results. At the bottom right, there is a blue 'Start' button (labeled 4).

4.7.11 Δοκιμή Tracer

Μπορείτε να εκτελέσετε μια δοκιμή διαδρομής.

1. Κάντε κλικ στο **Εργαλεία συστήματος** στην επάνω γραμμή, στη συνέχεια κάντε κλικ στο **Διαγνωστικός έλεγχος και Δοκιμή Tracer**.

The screenshot shows the 'Tracer Test' configuration page. The navigation bar and sidebar are the same as in the previous screenshot. The 'Diagnostic' section is expanded, showing 'PING Test' and 'Tracer Test'. The main content area has a yellow header stating 'This page is used to track the path to the destination host.' Below this, the 'Tracer Test' section contains five input fields: 'IP/Domain Address' (labeled 1), 'Max Hops (1 - 64)' (set to '6'), 'Timeout' (set to '5'), 'Protocol' (set to 'IPv4'), and 'Interface' (set to 'BR0'). A large empty text area is provided for results. At the bottom right, there is a blue 'Start' button.

2. Εισαγάγετε τις παρακάτω πληροφορίες πριν κάνετε κλικ στο **Αποθήκευση & Εφαρμογή**:

- **Διεύθυνση IP/Domain**: Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP.
- **Μέγιστος αριθμός μεταβάσεων**: Εισαγάγετε μια τιμή μεταξύ 1 και 64.
- **Χρονικό όριο**: Εισαγάγετε μια τιμή.
- **Πρωτόκολλο**: Επιλέξτε το πρωτόκολλο στη λίστα επιλογών.
- **Διεπαφή**: Επιλέξτε την κατάλληλη τιμή στη λίστα επιλογών.

This page is used to track the path to the destination host.

Tracer Test

IP Domain Address: ①

Max Hops: 6 ②

Timeout: 3 ③

Protocol: IPv4 ④

Interface: BR0 ⑤

⑥

