

STRONG



Google TV

STRONG LEAP-UNA+ TV STICK | GOOGLE TV



FHD-strømming



Subject to alterations

Brukermanual

SERVICECENTER

AT: support_at@strong-eu.com - 0820 400 150 (€ 0,12/min. østerr. Fastnett)

BG: support_bg@strong-eu.com - +359 32 634451

CZ: support_cz@strong-eu.com - 844 44 44 90

DE: support_de@strong-eu.com - 0800 7788 787 (Gratis)

DK: support-dk@strong-eu.com

BG: support_bg@strong-eu.com - +359 32 634451

ES: support_es@strong-eu.com - +34 91 119 61 76

FR: support_fr@strong-eu.com

HR: +385 1 344 57 66

HU: support_hu@strong-eu.com - +36 1 445 26 10

IT: support_it@strong-eu.com

NL: support_nl@strong-eu.com

PT: support_pt@strong-eu.com - +351 2 100 06 125

SK: support_sk@strong-eu.com - 0850 15 05 50

SL: +386 1 828 08 58

UA: support_ua@strong-eu.com - +380 (44) 238 61 50

Leveret av STRONG Austria
Representert av STRONG Ges.m.b.H.
Teinfaltstraße 8/4.Stock, A-1010 Wien, Østerrike
E-post: support_at@strong-eu.com

25 juni 2026

Lisenser

Dette produktet inneholder ett eller flere programmer som er beskyttet under internasjonale og amerikanske opphavsrettslige lover som upubliserte verk. De er konfidensielle og tilhører **Dolby Laboratories**. Reproduksjon eller utlevering, helt eller delvis, eller produksjon av avledede verk uten uttrykkelig tillatelse fra Dolby Laboratories er forbudt. Opphavsrett 2003-2009 av Dolby Laboratories. Alle rettigheter forbeholdt.

FORENKLET EU-SAMSVARSERKLÆRING

STRONG erklærer herved at enheten LEAP-UNA+ er i samsvar med direktiv 2014/53/EU.

Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende internettadresse: <https://eu.strong-eu.com/downloads/>

Kan endres. Som følge av kontinuerlig forskning og utvikling kan tekniske spesifikasjoner, design og utseende på produktene endres. Wi-Fi, WPA2, WPA er registrerte varemerker for Wi-Fi Alliance®. Begrepene HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress og HDMI-logoene er varemerker eller registrerte varemerker til HDMI Licensing Administrator, Inc. Alle andre produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker til sine respektive eiere.

© STRONG 2026. Alle rettigheter forbeholdes.

INNHALDSFORTEGNELSE

1.0 INNLEDNING	3
1.1 Sikkerhetsinstruksjoner	3
1.2 Lagring	4
1.3 Pakkens innhold	4
2.0 TV STICK-PANEL	4
2.1 Panel	4
2.2 Fjernkontroll	5
2.3 Installere batteriene	6
2.4 Strømadapter	7
3.0 TILKOBLINGSGUIDE	7
4.0 OPPSETT AV ENHETEN DIN	8
5.0 INNSTILLINGER	14
6.0 NEDLASTING AV APPER	20
7.0 ENHETSINNSTILLINGER	21
8.0 GOOGLE CAST	22
9.0 FJERNKONTROLL OG TILBEHØR	22
10.0 OM	23
11.0 GOOGLE ASSISTANT	23
12.0 ENKEL FEILSØKING	24
13.0 TEKNISKE SPESIFIKASJONER	24
14.0 ERKLÆRING	
OM TILGJENGELIGHETSKOMPATIBILITET	25
15.0 PERSONVERN OG SIKKERHET	26

1.0 INNLEDNING

Takk for at du valgte FHD TV STICK levert av STRONG. Den er produsert med den nyeste teknologien og tilbyr omfattende underholdning og stor allsidighet. Vi ønsker deg mange timer med flotte opplevelser når du utforsker Android-verdenen!

1.1 Sikkerhetsinstruksjoner

Les alle instruksjonene før du bruker enheten. Ta godt vare på disse instruksjonene for senere bruk.

Bruk kun tilbehør/ekstrautstyr som er spesifisert eller levert av produsenten (som den eksklusive strømadapteren, batteri osv.).

- Se informasjonen på produktets innpakning for elektrisk- og sikkerhetsinformasjon før du installerer eller bruker apparatet.
- For å redusere risikoen for brann eller elektrisk støt, må du ikke utsette dette apparatet for regn eller fuktighet.
- Ventilasjonen må ikke hindres ved å dekke ventilasjonsåpningene med gjenstander, som aviser, duker, gardiner osv.
- Apparatet må ikke utsettes for drypp eller sprut, og ingen gjenstander fylt med væske, som vaser, skal plasseres på apparatet.
- ⚠ Dette symbolet indikerer fare for elektrisk støt.
- For å forhindre skade må dette apparatet festes sikkert til gulv/vegg i henhold til installasjonsinstruksjonene.
- Fare for eksplosjon hvis batteriet byttes feil. Bytt kun med samme eller tilsvarende type.
- Batteriet (batteri eller batterier eller batteripakke) må ikke utsettes for overdreven varme som solskinn, ild eller lignende.
- For høyt lydtrykk fra ørepropper og hodetelefoner kan føre til hørselstap.
- Å lytte til musikk på høyt volum og over lengre tid kan skade hørselen.
- For å redusere risikoen for hørselsskade bør man senke volumet til et trygt, behagelig nivå og redusere tiden man lytter på høyt volum.
- Strømkontakten eller apparatkoblingen brukes som frakoblingsenhet, og skal være lett tilgjengelig. Når apparatet ikke er i bruk eller under flytting, vennligst ta vare på strømkabelen, for eksempel ved å bunte den sammen med en kabelstrips eller lignende. Den skal være fri for skarpe kanter eller lignende som kan forårsake slitasje på strømkabelen. Ved gjenbruk, vennligst sørg for at strømkabelen ikke er skadet. Manglende lysindikasjon på apparatet betyr ikke at det er fullstendig frakoblet strømmenettet. For å koble apparatet helt fra må støpselet trekkes ut.
- Det bør rettes oppmerksomhet mot miljøaspekter ved kassering av batterier.
- Ingen åpne flammer, som tente lys, skal plasseres på apparatet.
- ⚠ For å forhindre brannspredning, hold alltid lys eller andre åpne flammer unna dette produktet.
- □ Utstyr med dette symbolet er et klasse II- eller dobbeltisolert elektrisk apparat. Den er designet slik at den ikke krever sikkerhetstilkobling til jord.

Forholdsregler

- Forsøk aldri å åpne enheten. Det er farlig å berøre innsiden av enheten på grunn av høye spenninger og mulige elektriske farer. Å åpne enheten vil gjøre garantien på produktet ugyldig. Overlat alt vedlikehold eller service til kvalifisert personell.
- Når du kobler til kabler, må du forsikre deg om at enheten er frakoblet strømmenettet. Vent noen sekunder etter at du har slått av enheten før du flytter enheten eller kobler fra utstyr.
- Det er nødvendig at du kun bruker en godkjent skjøteledning og kompatibel kabling som er egnet for strømforbruket til det installerte utstyret. Vennligst forsikre deg om at strømforsyningen samsvarer med spenningen som er angitt på identifikasjonsplaten bak på enheten.
- ⚠ Fare for eksplosjon hvis batteriet erstattes med feil type.
- Å kaste et batteri i ild eller en varm ovn, eller å knuse eller kutte et batteri mekanisk, kan føre til eksplosjon.
- Å la et batteri ligge i et miljø med ekstremt høy temperatur kan føre til eksplosjon eller lekkasje av brennbar væske eller gass.
- Et batteri utsatt for ekstremt lavt lufttrykk kan føre til eksplosjon eller lekkasje av brennbar væske eller gass.

Driftsmiljø

- Ikke installer dette utstyret i et trangt rom som en bokhylle eller lignende enhet.
- Ikke bruk apparatet i nærheten av fuktige eller kalde områder, og beskytt det mot overoppheting.
- Hold unna direkte sollys.
- Ikke bruk apparatet i støvete omgivelser.
- Ikke plasser stearinlys nær åpningen for å unngå at brennbart fremmedmateriale kommer inn i enheten.

WEEE-direktivet

✕ Korrekt avhending av dette produktet. Dette merket indikerer at dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall i hele EU. For å forhindre mulig skade på miljøet eller menneskers helse fra ukontrollert avfallshåndtering, resirkuler det ansvarlig for å fremme bærekraftig gjenbruk av materialressurser. For å returnere din brukte enhet, vennligst bruk retur- og innsamlingssystemene eller kontakt forhandleren der produktet ble kjøpt. De kan ta imot dette produktet for miljøvennlig resirkulering.

1.2 Lagring

Enheten din har blitt nøye kontrollert og pakket før forsendelse. Når du pakker den ut, sørg for at alle delene er inkludert og hold emballasjen unna barn. Vi anbefaler at du beholder esken under garantiperioden, slik at enheten din er godt beskyttet ved eventuell reparasjon eller garanti.

Utstyrsoppsett

Vennligst følg instruksjonene nedenfor:

Denne brukermanualen gir fullstendige instruksjoner for installasjon og bruk av dette produktet. Symbolene har følgende betydning:

ADVARSEL: Indikerer advarselsinformasjon.

MERK: Indikerer annen viktig eller nyttig tilleggsinformasjon.

MENY Representerer en knapp på fjernkontrollen eller produktet.

Flytt til Representerer et menyelement i et vindu.

1.3 Pakkens innhold

1x Google TV STICK

1x fjernkontroll med stemmestyring

1x USB-C-kabel med strømadapter

1x HDMI-forlengelseskabel

2x AAA-batterier

1x hurtigbrukerguide

1x sikkerhets- og instruksjonshefte

ADVARSEL: Batteriene skal ikke lades opp, demonteres, kortsluttes, blandes eller brukes sammen med andre typer batterier. Hvis oppladbare akkumulatorer i stedet for batterier skal brukes (f.eks. NiMH), anbefaler vi å bruke typer med lav selvutlading for å sikre langvarig drift av fjernkontrollen din.

MERK: Bruk kun den originale USB-strømadapteren på 1 ampere. Andre adaptore bruker kun 0,5 ampere, noe som noen ganger er nok til å forsyne denne Google TV STICK.

2.0 TV STICK-PANEL

2.1 Panel


Fig. 1



- 1. HDMI
- 2. LED
- 3. USB-C

2.2 Fjernkontroll

Fig. 2

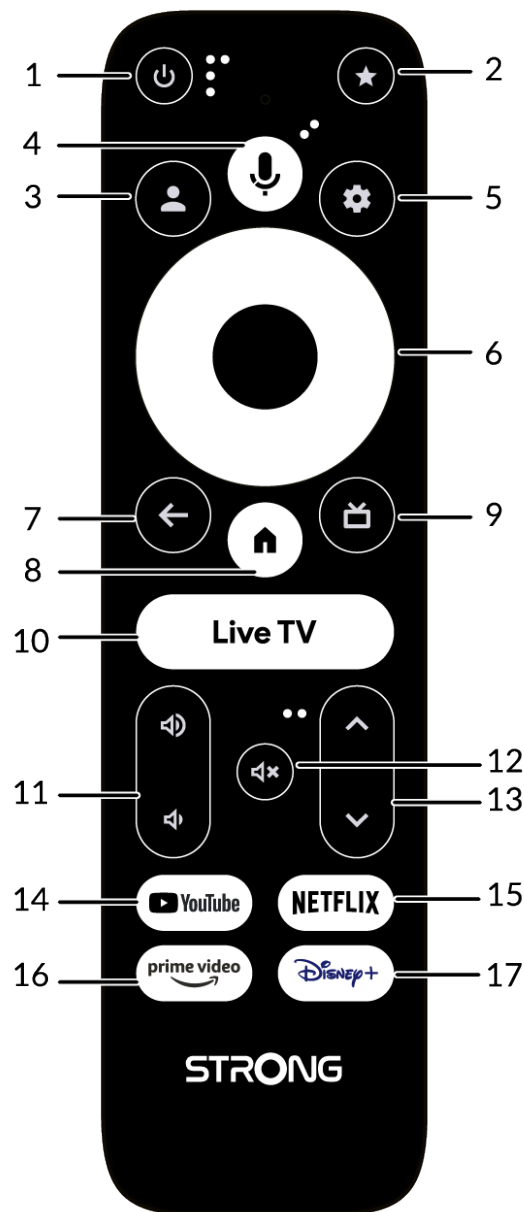

1. Funksjonssone (Taster 1–5)

Plassert øverst på fjernkontrollen, inkluderer denne sonen primære kontroll- og snarveisfunksjoner.

- | | |
|----|--|
| 1. | Tast 1: Øverst til venstre — Strøm på/av Trykk for å slå TV/Stick på eller i standby. |
| 2. | Tast 2: Øverst til høyre — Favorittapper Langt trykk: Velg din favorittapp. (Opprett snarvei) Kort trykk: Åpne din favorittapp (tidligere valgt) |
| 3. | Tast 3: Rad 2, Kolonne 1 — Konto Åpne kontomenyen for å velge mellom kontoer |
| 4. | Tast 4: Rad 2, Kolonne 2 — Stemmestyring Trykk for å aktivere stemmestyringsfunksjonen*. |
| 5. | Tast 5: Rad 2, Kolonne 3 — Innstillinger Trykk for å få tilgang til TV-innstillingene. |

2. Navigasjonskontrollsonen (Taster 6–13)

Plassert i den sentrale delen av fjernkontrollen, er denne sonen dedikert til meny navigasjon og valg.

- | | |
|----|---|
| 6. | Tast 6: Rad 3 – Navigasjonshjul Naviger i menyen. Bekreft valget. |
|----|---|

- | | |
|-------------|---|
| 7. ← | Tast 7: Rad 4, Kolonne 1 – Tilbake Trykk for å gå tilbake til tidligere sett kanal. I menyen: Tilbake til forrige meny. |
| 8. 🏠 | Tast 8: Rad 4, Kolonne 2 — Hjem-meny Gå til startskjermen. |
| 9. TV | Tast 9: Rad 4, Kolonne 3 — TV-guide Åpne guide/kanalliste i noen TV-applikasjoner. |
| 10. LIVE TV | Tast 10: Rad 5 — Live TV Åpner Live TV eller kanalguide |
| 11. VOL +/- | Tast 11: Rad 6, Kolonne 1 — Volum Juster volumet opp eller ned. |
| 12. 🔊 | Tast 12: Rad 6, Kolonne 2 — Demp Trykk for å dempe eller gjenopprette volumet. |
| 13. ▲ ▼ | Tast 13: Rad 6, Kolonne 3 — Programmer Bytt programmer opp eller ned. |

3. Applikasjonssnarveier (Taster 14–17)

Plassert nederst på fjernkontrollen, inkluderer denne sonen applikasjonssnarveier.

- | | |
|-----------------|---|
| 14. YouTube | Tast 14: Rad 7, Kolonne 1 – YouTube Trykk for direkte tilgang til YouTube. |
| 15. NETFLIX | Tast 15: Rad 7, Kolonne 2 — Netflix Trykk for direkte tilgang til Netflix** |
| 16. prime video | Tast 16: Rad 8, Kolonne 1 — Prime Video Trykk for direkte tilgang til Prime Video***. |
| 17. Disney+ | Tast 17: Rad 8, Kolonne 2 — Disney+ Trykk for direkte tilgang til Disney+****. |

*Stemmestyring og noen andre funksjoner fungerer kun når denne fjernkontrollen er parett med din TV STICK.


** Medlemskap er ikke inkludert. Netflix er tilgjengelig i utvalgte land. Strømming av Netflix krever at du oppretter en konto. Bredbåndsinternett kreves. Se www.netflix.com/TermsOfUse for detaljer.

*** Medlemskap er ikke inkludert. Prime er tilgjengelig i utvalgte land. Strømming av Prime Video krever at du oppretter en konto. Bredbåndsinternett kreves. Se www.primevideo.com for detaljer.

**** Medlemskap er ikke inkludert. Disney+ er tilgjengelig i utvalgte land. Strømming av Disney+ krever at du oppretter en konto. Bredbåndsinternett kreves. Se www.disneyplus.com for detaljer.

2.3 Installere batteriene

Fig. 3

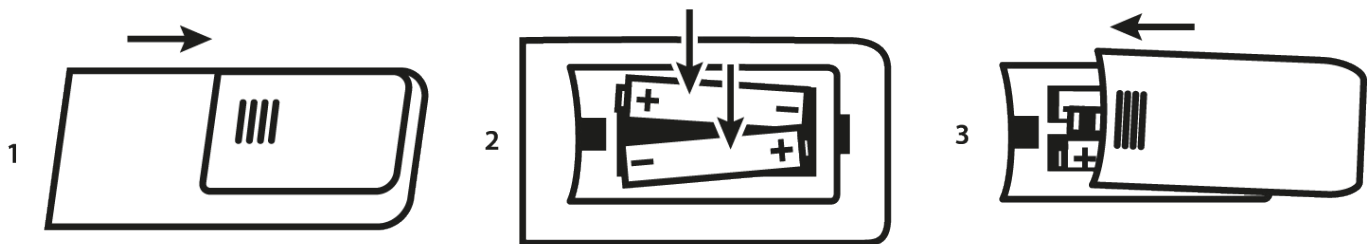


Åpne dekslet på fjernkontrollen og sett inn 2x AAA-batterier i rommet. Riktig plassering av batterienes poler er vist inne i batterirommet.

1. Åpne dekslet.
2. Sett inn batteriene.
3. Lukk lokket.

ADVARSEL:

Batteriene skal ikke lades opp, demonteres, kortsluttes, blandes eller brukes sammen med andre typer batterier.

2.4 Strømadapter

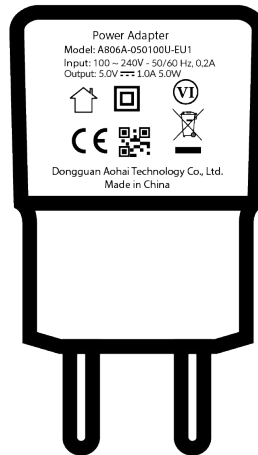

Enheten leveres med en strømadapter (modell: A806A-050100U-EU1), produsert av Dongguan Aohai Technology Co., Ltd., og laget i Kina. Den er designet for å fungere med en inngangsspenning på 100–240 V ved en frekvens på 50/60 Hz, med en strøm på 0,2 A. Adapteren gir en utgang på 5,0 V og 1,0 A, med en maksimal effekt på 5,0 W.

Symbolene på adapteren indikerer følgende:

CE indikerer samsvar med gjeldende europeiske forskrifter

Symbol for innendørs bruk: kun for innendørs bruk

Dobbeltisolasjonssymbol: Klasse II-utstyr, ingen beskyttelsesjord kreves

Overkrysset søppelbøtte: skal ikke kastes sammen med husholdningsavfall; følg lokale gjenvinningsregler

VI Effektivitetsnivå VI: oppfyller krav til energieffektivitet for eksterne strømadaptere


Bruk kun den medfølgende strømadapteren eller en tilsvarende modell med samme elektriske spesifikasjoner.

3.0 TILKOBLINGSGUIDE

Se diagrammet nedenfor for tilkobling av din Google TV STICK til TV-en.

MERK: Før du begynner, vennligst slå av alle enheter som skal kobles til.

Fig. 4

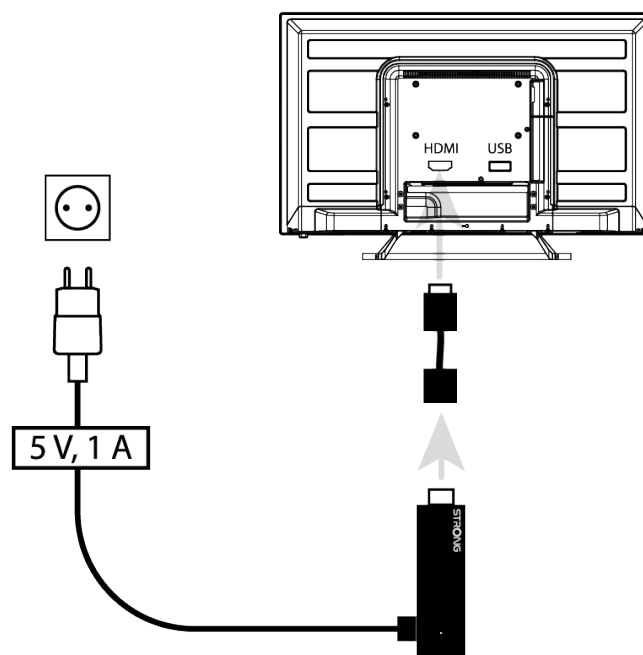

Koble TV STICK til TV-en din på en ledig HDMI-port. Koble den ene enden av USB-C-kabelen til LEAP-UNA+ USB-C-porten. Den andre enden av denne kabelen til USB-strømadapteren. Sett nå USB-strømadapteren inn i stikkontakten.

MERK: LEAP-UNA+ stick støtter Wi-Fi 2.4GHz og 5 GHz. For å koble til, gå til Innstillinger - Nettverk.


MERK: Før du slår på enheten, vennligst bytt signalinngangen på TV-en til riktig kilde

4.0 OPPSETT AV ENHETEN DIN

Du kan slå på TV-en etter at tilkoblingen er gjort riktig i trinn 3 ovenfor.

Velg på TV-en HDMI-inngangsporten der denne TV STICK er satt inn. Vent til menyen vises på skjermen. For å kunne bruke Bluetooth-fjernkontrollen og Google Assistant, må du først pare fjernkontrollen med din TV STICK. For å gjøre dette, trykk på en hvilken som helst knapp på fjernkontrollen, og trykk deretter samtidig på  & -knappen i 3 sekunder til LED-lampen på fjernkontrollen blinker grønt. Paringen starter nå, og hvis den lykkes, går den automatisk til neste trinn i installasjonsveiviseren. Vennligst følg paringsinstruksjonene på skjermen.

MERK: Du kan også pare fjernkontrollen med følgende Reset-operasjon: Slå av fjernkontrollen, hold returknappen inne uten å slippe den og slå på fjernkontrollen.

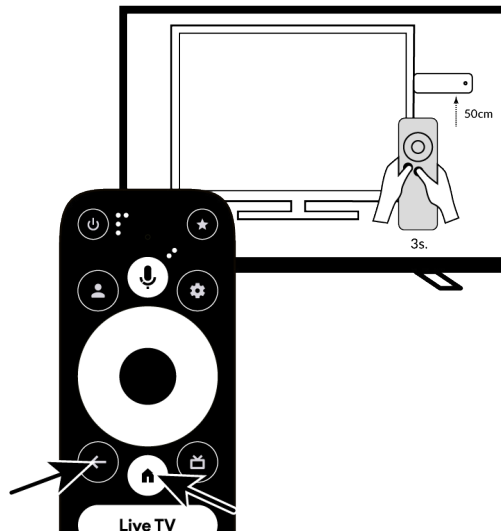


Trinn 1: Språk

Velg ønsket språk på velkomstsiden.




Trinn 2: Velg en region/et land

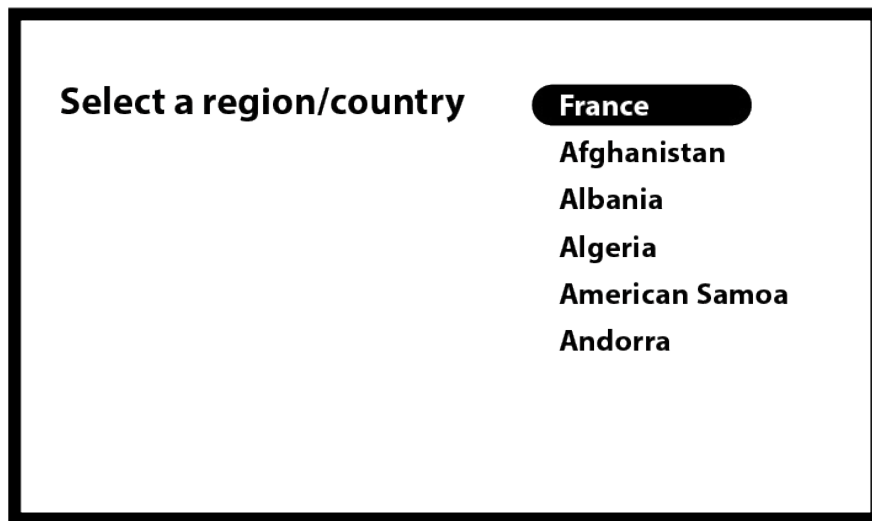

Trinn 3: Sett raskt opp Google-konto

Velg om du vil overføre Google-kontoen din fra Android-telefonen din eller sette den opp manuelt i denne menyen. Ved å velge Fortsett, følg instruksjonene på telefonen din. Velg Manuell oppsett for å fortsette i denne menyen på TV-skjermen.

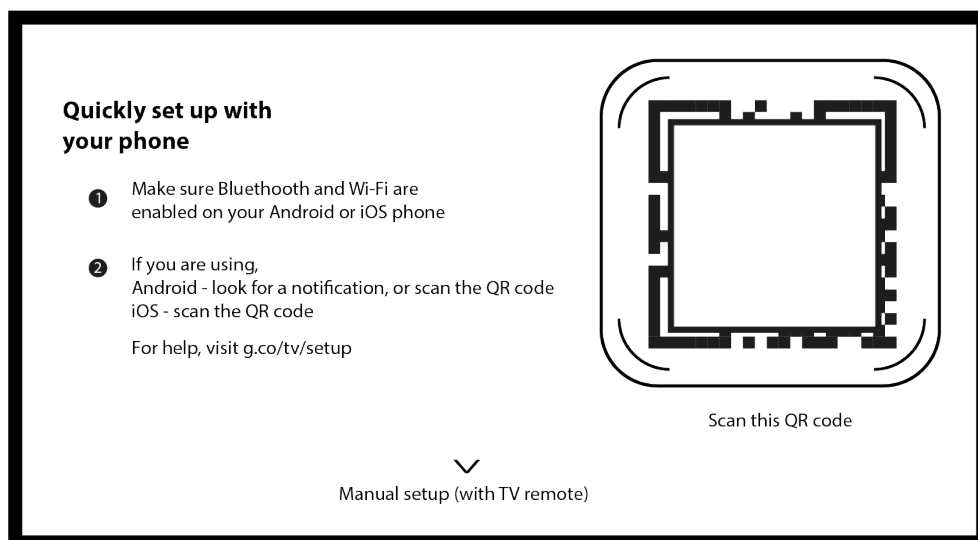

Trinn 4: Konfigurer Wi-Fi-nettverk

Velg ditt Wi-Fi-nettverk.



Trinn 5: Wi-Fi-passord

Skriv inn passordet til ditt Wi-Fi-nettverk. Velg ✓ for å bekrefte og fortsette.

MERK: Rutere med Wi-Fi 6 og WPA3-sikkerhet støttes ikke.

**Enter password
for MyWi-Fi**

Show password ☐

Select ✓ to continue

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Q W E R T Y U I O P

A S D F G H J K L

Enter

Trinn 6: Google-konto

Logg inn med Google-kontoen din.

Først, skriv inn kontoen din og bekreft ved å trykke på pilen (→).
I det andre trinnet, skriv inn passordet for denne kontoen og bekreft.

Google

Sign in
use your google account

Email or phone

[Forgot your email?](#)

Trinn 7: Vilkår for bruk & personvernerklæring
Les og godta vilkårene for bruk & personvernerklæringen.

Google

Terms of Service

By continuing, you agree to the Google Terms of Service, the Google Privacy Policy and the Google Play Terms of Service.

...

Accept

Terms of Service

Privacy Policy

Play Terms of Service

Trinn 8: Innstillinger for diagnostikkrapport
Velg om du vil tillate at TV STICK sender automatisk diagnostikk- og bruksdata til Google.

Google Services

To learn about a service, select it below. Data will be used according to Google's Privacy Policy (g.co/privacypolicy). Select Accept to confirm.

Help improve Google TV

On

Automatically send ...

Google Home

This TV will ...

Recommendations & ads

Your activity ...

Location

On

Provide more ...

Updates & apps

Automatically download ...

Learn more

Accept

Hi Laura,

By clicking "Accept" you agree to the Google Terms of Services ...


Accept

Terms of Service


Play Terms of Services

Privacy Policy

Trinn 9: Møt din Google Assistant

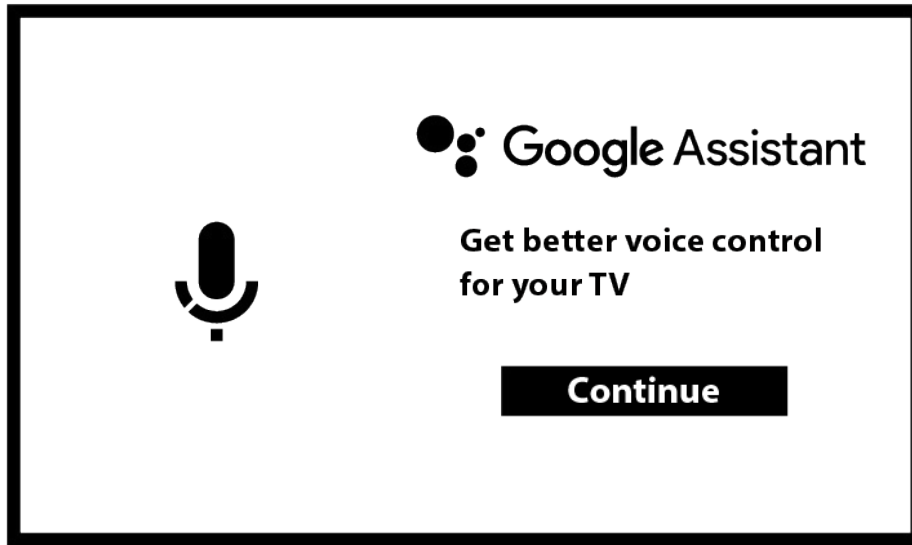

Slå på Google Assistant-funksjonene for å aktivere denne funksjonaliteten på fjernkontrollen din.

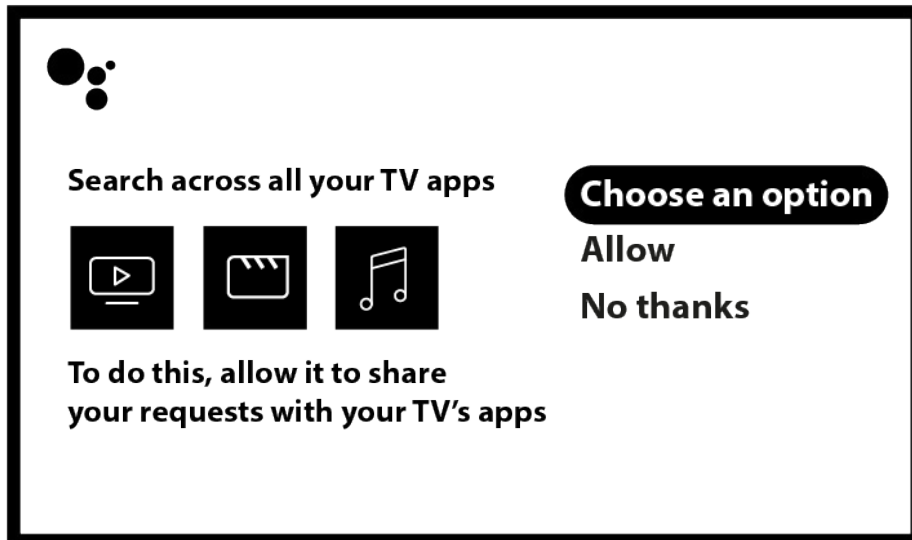

Trinn 10: Velg et hjem

Hvis du har mer enn én Google smart home-enhet, velg et unikt navn for å skille mellom dem.



Trinn 11 – Velg dine tjenester

Valgte apper vil bli installert på Hjem-skjermen din.

Choose your services

☐

Confirm

Your choices will be saved and used for recommendations when you're signed into ...

Trinn 12 – Velg en av energimodusene

Choose your energy mode



Low
Standby - Network connection is off when the TV is not in use
.
.



Optimized
Networked standby - Enables features to wake up the TV over the network
.
.
.
Recommended




Increased
Always connected - Enables network features when TV is not in use
.
.
.

MERK: Flere trinn er tilgjengelige, men kan variere fra Google-versjon til versjon, velg etter behov.

For å fullføre, velg «Gå til Google TV».


Trinn 13: Velkommen til Google TV

Du er klar til å begynne når startsidene åpnes.

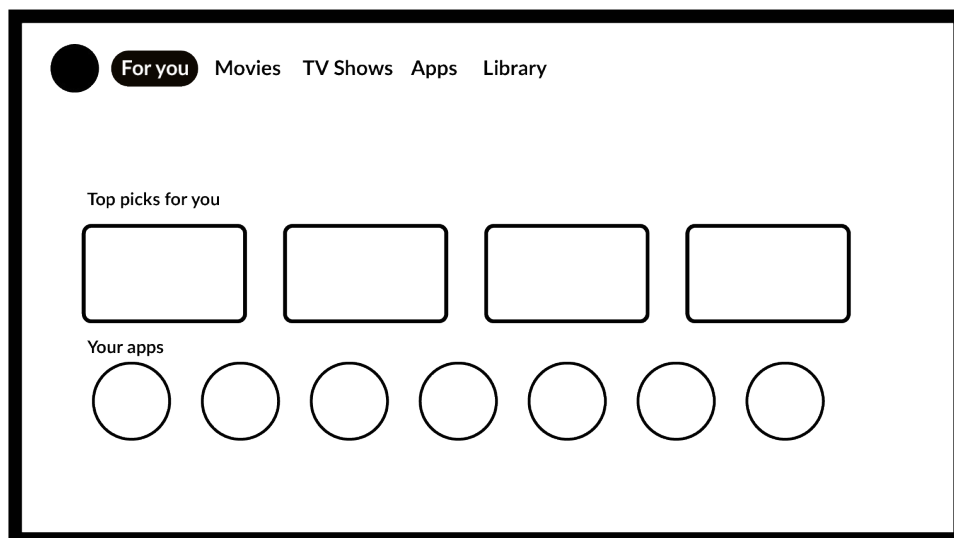


5.0 INNSTILLINGER

Trykk på Innstillinger-knappen  for å åpne Launcher-innstillingsmenyen, trykk deretter OK for å få tilgang til innstillingsmenyen. Innstillingsmenyen lar deg sjekke enhetsinformasjon, legge til/fjerne kontoer og gjøre endringer i systeminnstillingene. Innstillinger gjort i installasjonstrinnene tidligere, kan også tilpasses her.

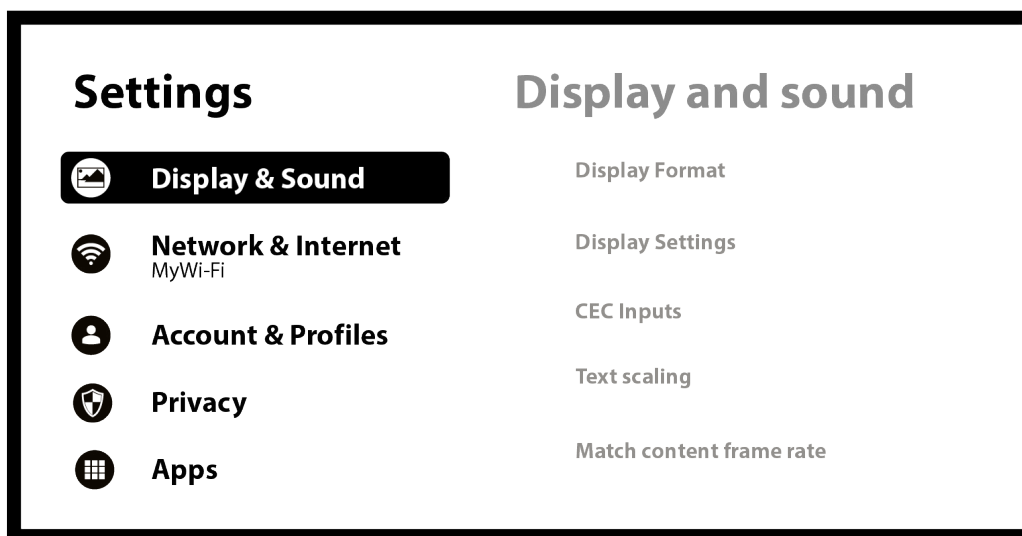


Wi-Fi-innstillinger

I nettverks- og internettinnstillingene, velg og aktiver Wi-Fi for å koble til nettverket. Når enheten søker etter nærliggende Wi-Fi-nettverk, velg ønsket nettverk, skriv inn passordet hvis du blir bedt om det, og velg Koble til.

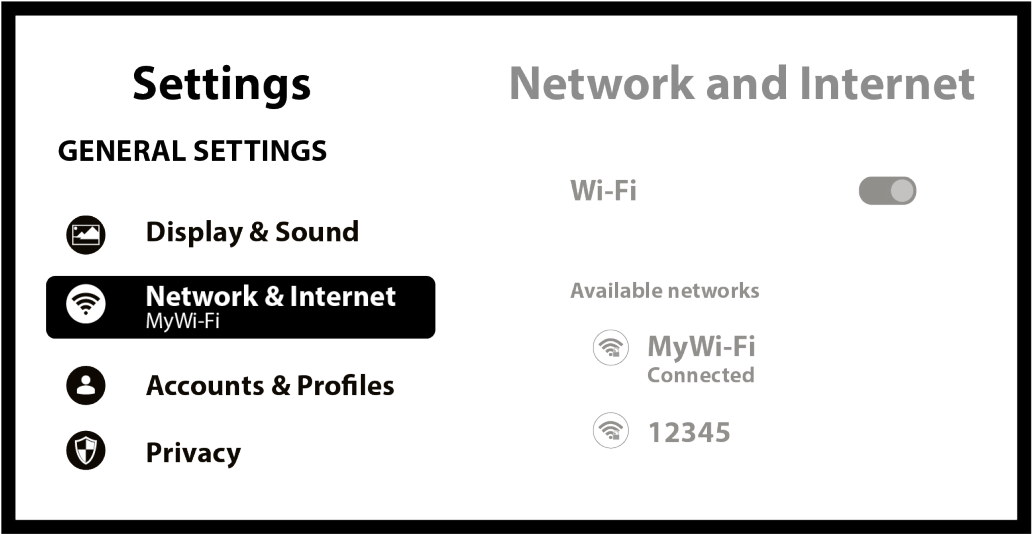




Språkinnstillinger

Gå til Innstillinger > System, og velg deretter Språk for å endre det tidligere valgte språket.

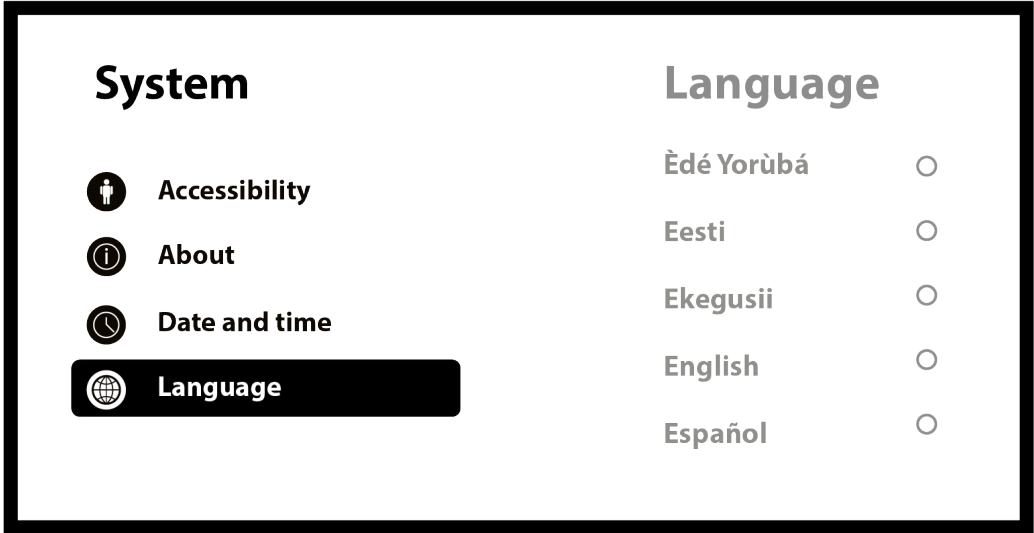


Bluetooth-paring

Velg Bluetooth i Launcher-menyen, klikk deretter «Par tilbehør» og velg enheten du vil koble til. Sørg for at enheten er i paringsmodus.

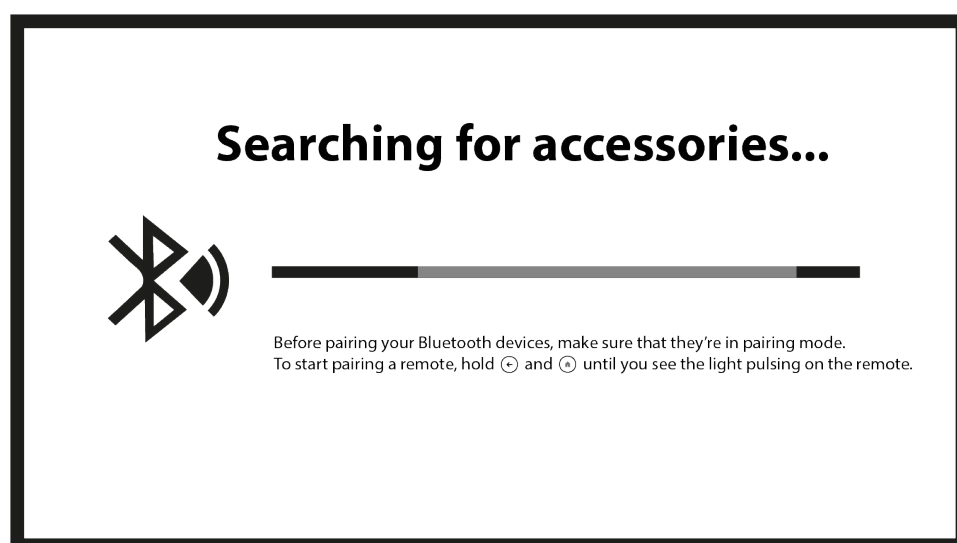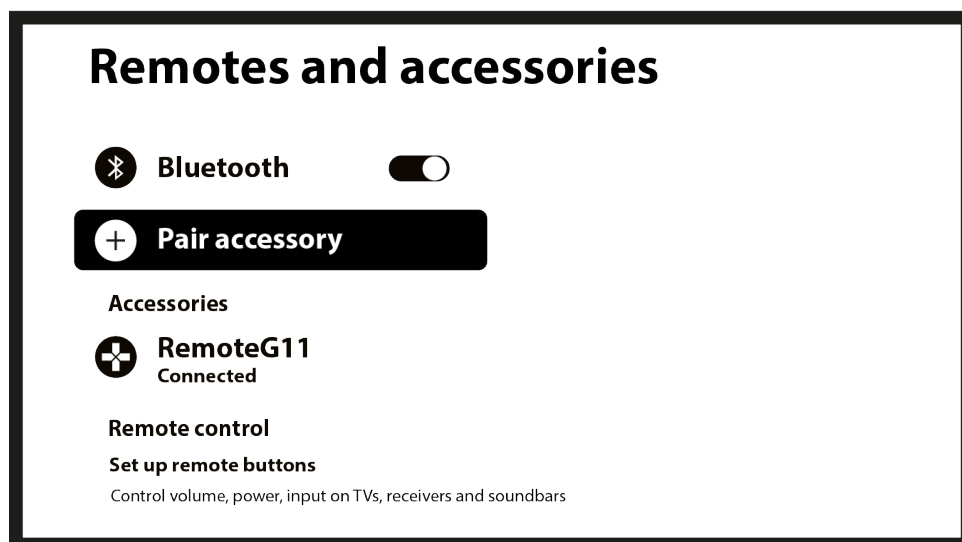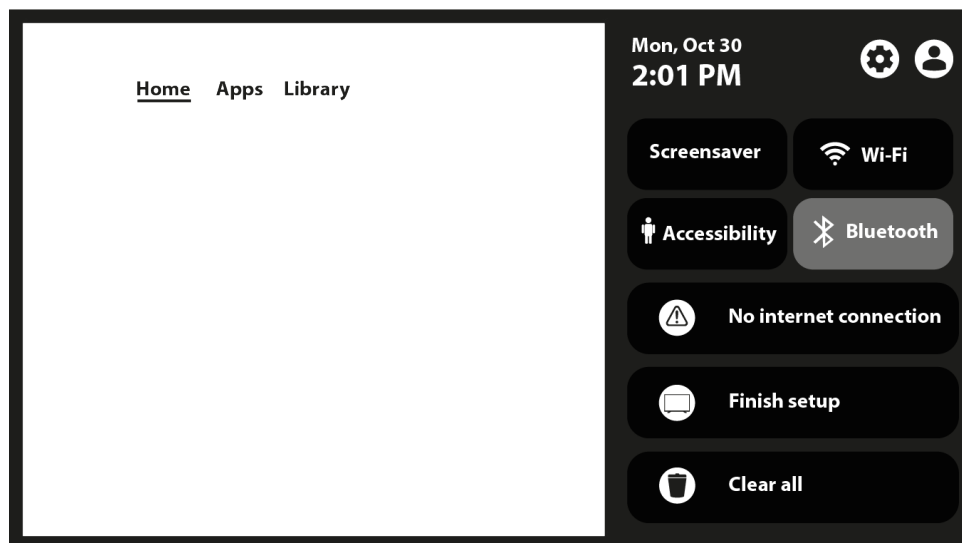

Fjern en Bluetooth-enhet


Velg Bluetooth fra Meny Launcher. I Fjernkontroll & Tilbehør-menyen, velg Bluetooth-enheten du vil fjerne og klikk «Glem» for å koble den fra.

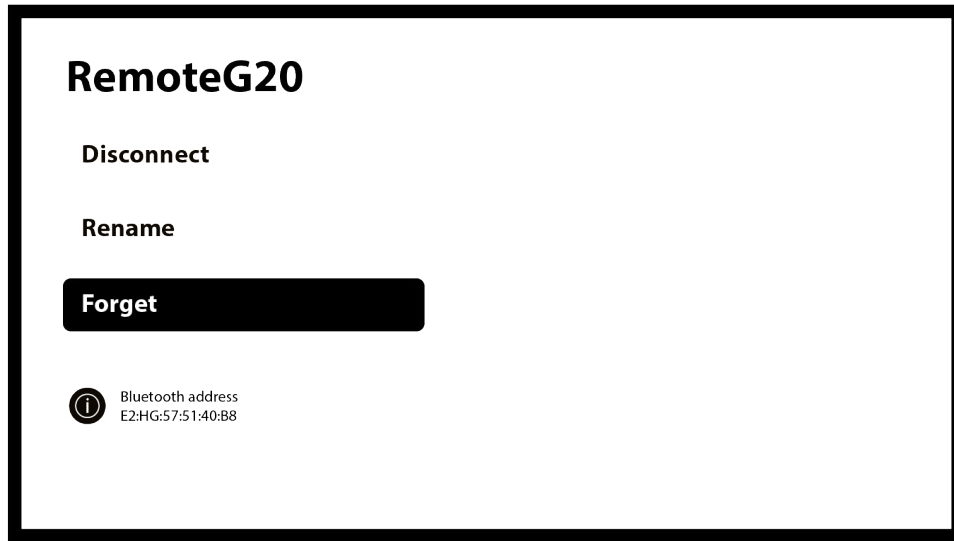

MERK: TV STICK kan kun styres med den medfølgende og tilkoblede fjernkontrollen. Hvis du fjerner («glemmer») den her, kan enheten ikke styres før du parer den på nytt.

Legge til kontoer

For nye Google-brukere: opprett en ny Google-konto direkte på TV-en for enklere innlogging og forbedret betalingssikkerhet. For å legge til eller bytte kontoer, gå til Kontoer og logg inn i innstillingsmenyen.

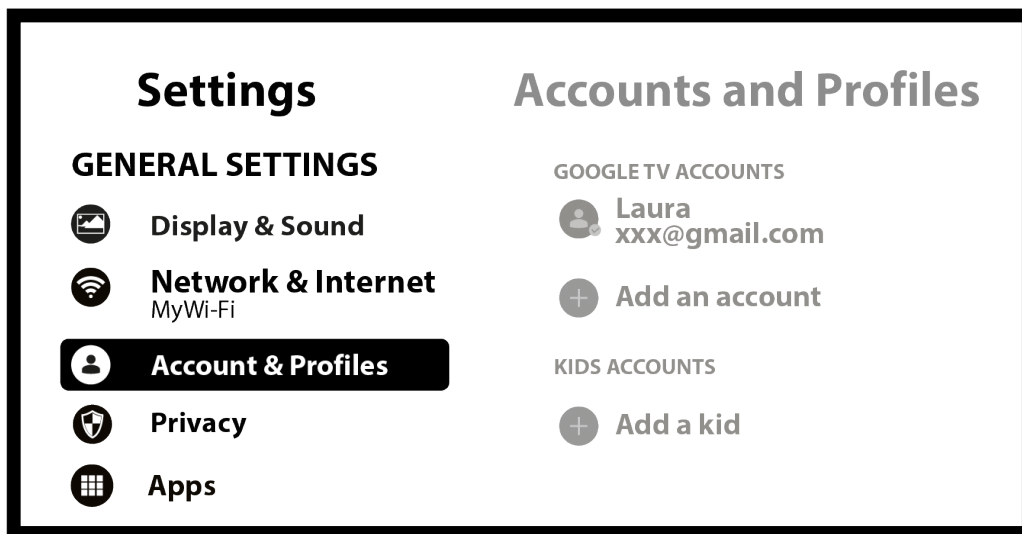

Google

Scan code to add your Google Account

Focus your phone's camera on the QR code
to sign in to your Google Account.



Make sure that your phone is connected
to the same network as your TV.


Google

Sign in

Use your google account

Email or phone

[Forgot your email?](#)

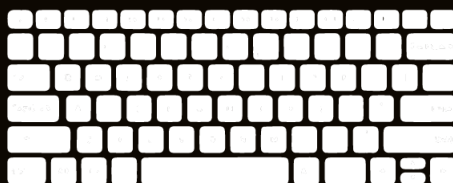

Fabrikkinnstilling

Under Innstillinger, velg System > Om > Reset

Klikk på Tilbakestill fabrikkdata for å slette alt. Når dette alternativet er valgt, vil alle manuelt installerte apper og brukerdata bli slettet. Enheten vil gå tilbake til den første siden i oppsettet.

Settings

-  Account & Sign-in
-  Privacy
-  Apps
-  **System**
-  Remotes and accessories

System

-  Accessibility
-  About
-  Date and time
-  Language
-  **Keyboard**
Gboard
-  Storage

System

 Accessibility

 **About**

 Date and time

 Language

 **Keyboard**
Gboard

 Storage

About

System update

Device name
FHD Google TV Stick

Reset

Status
Network, serial numbers
and other information

Reset

Factory reset



Factory reset


This will restore your device to default settings and erase all data, accounts, files and downloaded apps.

Cancel

Factory reset


Om


Du kan sjekke informasjon om enheten din ved å klikke på OM i innstillingsmenyen. Dette panelet viser deg modell, versjon, fastvareversjon og mer for enheten din. Du kan også oppdatere systemet ditt ved å klikke på Systemoppdatering fra denne menyen.

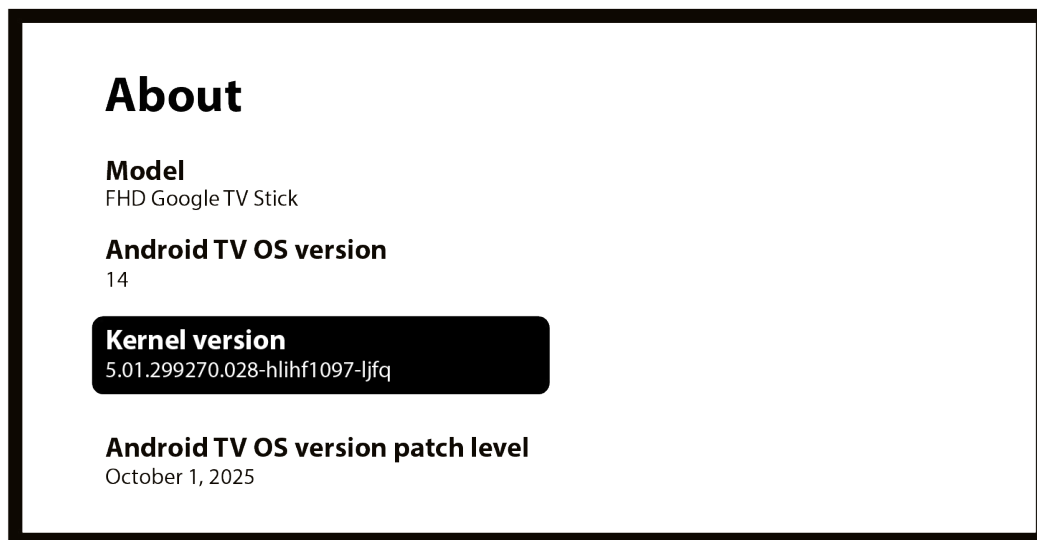

6.0 NEDLASTING AV APPER

Apper er tilgjengelige for nedlasting fra Google Play Store. På startskjermen, velg "Apper" for å utforske og laste ned ønskede applikasjoner. Eller du kan velge *Søk* i denne applikasjonen og skrive inn navnet, eller trykke på mikrofonen og si navnet på appen du vil installere. Hvis appen vises på skjermen, velg *Installer* for å starte installasjonen av appen.

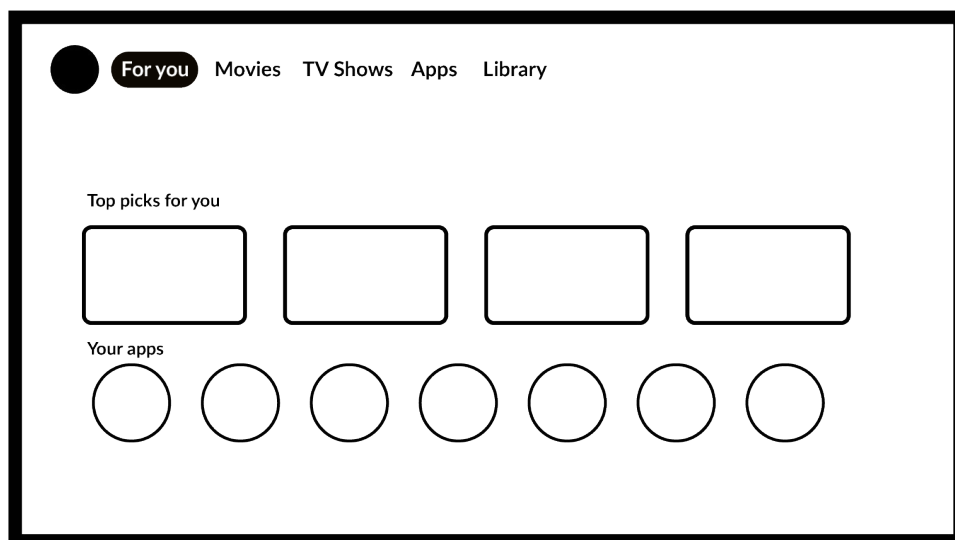

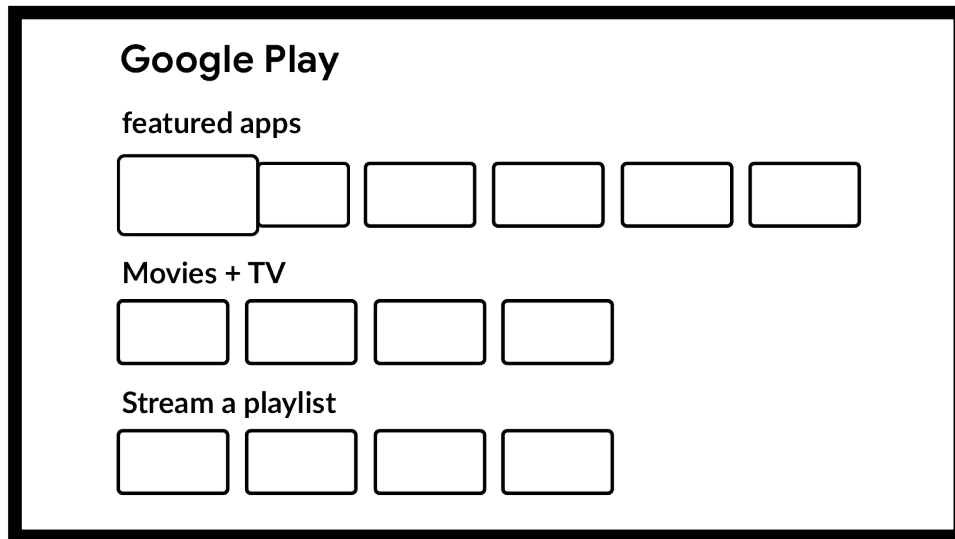

7.0 ENHETSINNSTILLINGER

Dette er hovedmenyen hvor du kan sette opp eller endre innstillinger som: Tid og dato, Språk, Tastatur, Skjerm og lyd, Skjermsparer, Chromecast-funksjoner, Strømsparing og posisjon.

Dato og tid

Velg tidssonen der du bruker denne enheten for å matche lokal tid.

Du kan også velge tidsformat: 12-timers eller 24-timers klokke.

Språkinnstillinger

Under *Innstillinger* > *System* velg *Språk* for å endre det tidligere valgte språket.

Tastatur

Hvis du ønsker å bruke andre tastaturopsett, velg typen du ønsker her.

Skjerm og lyd

Under denne menyen velger du:

Skjermformat > *Skjermopløsning* for å endre oppløsning, fargerom og HDR-policy.

Skjerminnstilling > Slå AIPQ (AI-støttet bildekvalitet) av eller på, endre topplysstyrke

CEC-inngang > *CEC-bryter* > for å la TV-en kontrollere tilkoblet enhet, endre avanserte CEC-innstillinger

Lyd > Velg av eller på for klikkelyd når du trykker på en knapp på fjernkontrollen.

Alternativet for avanserte lydinnstillinger lar deg velge lydformatet som tilbys av den valgte applikasjonen. Du kan enten la den stå på *Auto* eller velge *AV* for å bruke kun PCM (stereo) lydformat.

Google Assistant

Bruk mikrofonen på fjernkontrollen for Google Assistant-relaterte funksjoner, som å søke etter apper, videoer eller til og med stille spørsmål.

8.0 GOOGLE CAST

Denne enheten har Google Cast innebygd, som lar deg caste innhold fra en Android-telefon eller nettbrett til TV-skjermen din. Åpne ganske enkelt en Google Cast-kompatibel app på mobilenheten din og naviger til skjermen du ønsker å caste. For å caste fra Google Chrome, klikk på innstillingsikonet : som ligger øverst til høyre i nettleseren på telefonen eller nettbrettet ditt, og klikk deretter på «Cast». Velg skjermen du vil caste innholdet til. For å stoppe casting, velg bare dette ikonet igjen og velg «Stopp casting».

Cast

Under dette menypunktet velger du de varslingsinnstillingene du foretrekker. Velg alternativer: *Alltid, under casting* eller *Aldri*.

Ambient skjermssparer

Velg her hvor lang tid det skal gå før skjermssparereren starter når det ikke er aktivitet.

Strøm og strømsparing

Velg her hvor lang tid det skal gå før skjermen slås av når det ikke er aktivitet.

Standard er satt til 3 timer. Alternativer: 15 min, 30 min, 1, 3, 4, 8, 12, 24 timer eller aldri.

Plassering

Google bruker posisjonen din for å forbedre ytelsen og brukeropplevelsen når du bruker apper.

Velg *Plasseringstatus* for å aktivere eller slå Av.

9.0 FJERNKONTROLL OG TILBEHØR

Denne menyen lar deg legge til nye Bluetooth-enheter. Som fjernkontroll, tastatur, høyttalere.

Bluetooth-paring

Velg *Legg til tilbehør* og trykk OK på fjernkontrollen for å starte søk etter andre Bluetooth-enheter. Hvis noen enheter blir funnet, vil de vises på høyre side av menyen. Velg enheten du vil pare og trykk OK igjen. I noen tilfeller må du kanskje skrive inn en PIN-kode for å fullføre sammenkoblingen. Følg instruksjonene på skjermen i dette tilfellet.

Fjern en Bluetooth-enhet

Velg Bluetooth-enheten du vil fjerne fra tilgangslisten under *Fjernkontroll & sammenkobling*-menyen.

Trykk på OK på den valgte enheten for å åpne alternativer for å fjerne (glemme, oppheve sammenkobling) eller gi nytt navn til enheten.

Batterinivået til den valgte fjernkontrollen vil bli vist.

Konfigurer fjernkontrollknapper

For å kontrollere volum, strøm, inngang på TV-er, mottakere og lydplanker. Velg hvilken enhet og hvilken innstilling du vil kontrollere via CEC med TV STICK-fjernkontrollen.


Kontroll av volum via CEC-funksjon

Denne skjermen lar deg sette opp volumkontroll for andre tilkoblede enheter, som TV, lydplanke eller forsterker, ved å bruke denne Android-fjernkontrollen. Kontrollen sendes via HDMI-porten ved hjelp av CEC-protokollen. For å bruke denne funksjonen, sørg for at CEC-funksjonen er aktivert på den tilkoblede enheten.

10.0 OM

Om

Du kan sjekke informasjon om enheten din ved å klikke på *Om* under *Innstillinger* *Enhetspreferanser*-menyen. Denne skjermen viser deg modell av enheten din, versjon, fastvareversjon og mer. Du kan også oppdatere systemet ditt ved å klikke på *Systemoppdatering* fra denne menyen.

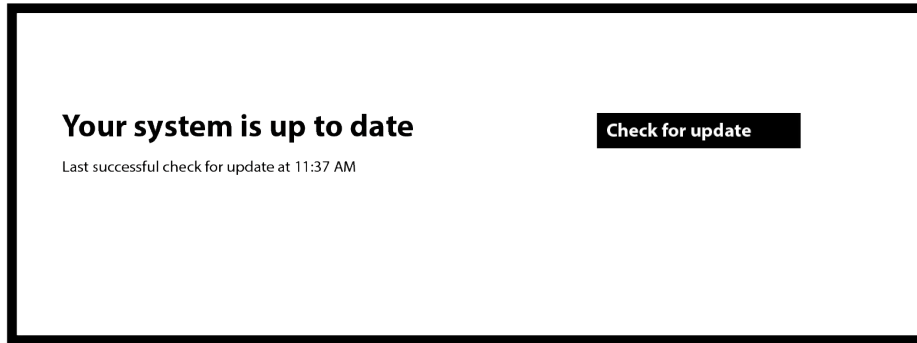

Tilbakestill til fabrikkinnstillinger

Hvis Android-sticken reagerer merkelig, selv etter at du har sjekket alle innstillinger, eller hvis du vil fjerne alle kontoer og apper og gjenopprette enheten til sin opprinnelige tilstand, velg *Tilbakestill til fabrikkinnstillinger* for å tilbakestille eller gjenopprette. Under *Innstillinger* velg *Enhetspreferanser* *Om* *Tilbakestill til fabrikkinnstillinger*, Trykk på *OK* og bekreft *Tilbakestill alle data til fabrikkinnstillinger* for å slette alt. Når dette alternativet er valgt, vil alle manuelt installerte apper og brukerdata bli permanent slettet.

MERK: Konto(er) vil også bli slettet.

11.0 GOOGLE ASSISTANT

MERK: For å kunne bruke Google Assistant på fjernkontrollen din, må du først pare Bluetooth-fjernkontrollen med TV STICK-enheten din.

Si det for å spille det av.

Be den spille av favorittprogrammet, videoen eller musikken din. Eller finn den nyeste storfilmen å nyte.

Filmer og TV-serier:

Spill av *Squid Game* på Netflix. Videoklipp: Spill av kattevideoer. Apper: Åpne YouTube. Søk: Søk etter situasjonskomedier. Info: Fortell meg om den nye *Gladiator*-filmen.

Kontroll

Playback: Pause. Stopp. Gjenoppta volum: Høyere. Mykere. Strøm: Slå av.

Spill av musikk, nyheter eller podkaster

Musikk: Spill av musikk av Harry Styles. (Lær hvordan du velger din musikkjenesteleverandør.) Nyheter: Spill av nyhetene. Hva er de siste nyhetene fra BBC?

Spør Google

Hvordan er været i Paris? Sport: Hvordan gikk det med Patriots? Når er neste Warriors-kamp? Beregninger: Hva er 20 % av 80? Ordbok: Hva betyr «ludic»?

Finn svar: Hvor langt unna er månen? Hvordan fjerner man flekker i et teppe? Enhetskonverteringer: Hvor mange teskjeer er det i en kopp?

Snakk inn i mikrofonen på Voice Search-fjernkontrollen din.

Lær mer om Google Assistant på assistant.google.com eller si «Hva kan du gjøre?» Bare still spørsmål som: "Hvordan er været i Paris?"

For å komme i gang, trykk på Google Assistant-knappen på fjernkontrollen din.

12.0 ENKEL FEILSØKING

Problem	Mulig årsak	Løsning
Ingen LED-lys eller menyvisning etter at strømmen er slått på	Strømadapteren er ikke riktig tilkoblet	Sørg for at enheten er koblet til strøm
Ingen lyd	TV-en er på lydløs eller volumet er lavt. Enheten er på lydløs eller volumet er for lavt.	Trykk på 4* -knappen for å gjenopprette lyden og øke volumet.
Klarte ikke å koble til nettverket	Wi-Fi er slått av eller signalet er for svakt.	Start Wi-Fi på nytt eller plasser enheten nærmere ruterer.
Feil på fjernkontrollen Ikke mulig å bruke eller kontrollere.	Mistet paring til TV STICK Batteriene i fjernkontrollen har lite strøm. Fjernkontrollen er ødelagt	Start Bluetooth-paring for å pare på nytt. Følg Fjern strømmen, sett inn strømmen igjen og vent til "Google LOGO" vises på skjermen. Trykk på fjernkontrollen ← & ⬆ i 3 sekunder til LED-lampen blinker, og vent til sammenkoblingsskjermen vises. Nå vil den pares. Hvis paret, vil LED på fjernkontrollen lyse grønt. Bytt batterier eller send enheten til et lokalt servicesenter for kontroll.
Ingen bilde på skjermen	Feil HDMI-inngang på TV-en.	Sørg for at riktig HDMI er valgt som TV-inngang
Stemmestyrte søk på fjernkontrollen fungerer ikke	Fjernkontrollen er ikke paret med Google TV STICK	Se delen om paring av Bluetooth-enhet i denne veiledningen
Ingen lyd	Lyddinnstillingene er ikke riktig konfigurert for TV-en din	Innstillinger>Skjerm & lyd >Avanserte lydinnstillinger

13.0 TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Videodekoder

Bildeformat: 4:3 og 16:9 bildeformat
 Videooppløsning: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p24, 1080p30, 1080p60 FHD
 Videoformat: HEVC H.265, MPEG-4,MP@ML, MP@HL-profiler, AV1, VC-1/VP8/VP9, HDR10, HDR10+, HLG, AISR

Lyddekoder

Lyddekoding: 32KHz til 192KHz samplingsfrekvenser MPEG Audio Layers 1, 2 og 3
 Audi

System og minne

Android-versjon: Android™ 14 for TV
 Brikkesett: Realtek RTD1332 ARM Cortex-A55 24000 DMIPS Quad-Core @ 0,6/1,4 GHz ARM Mali-G57 MC1
 SDRAM: DDR4: 1 GB
 Flash: eMMC: 8 GB

Koblinger

HDMI
 USB-C-port

Generelle data

Wi-Fi:	IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz IEEE 802.11a/n/ac, 5 GHz
Bluetooth:	5
HDMI	HDMI 1.4 med CEC
Strømforsyning:	AC 100–240 V AC ~ 50/60 Hz
Inngangsspenning:	DC 5 V, 1 A
Strømforbruk under drift:	3.8 W
Driftstemperaturområde:	0 ~ +40 °C
Lagringstemperatur:	-10 ~ +70 °C
Dimensjoner (B x D x H) i mm:	90 x 30 x 15
Vekt:	35 g

14.0 ERKLÆRING OM TILGJENGELIGHETSKOMPATIBILITET

Dette produktet følger prinsippene for universell utforming, med mål om å tilby tilgjengelige og stabile brukeropplevelser for personer med nedsatt funksjonsevne. Dette kapittelet beskriver omfanget av tilpasninger for tilgjengelighetskompatibilitet, teknisk grunnlag og brukerveiledning for å hjelpe brukere med ulike funksjonsnedsettelse med raskt å avgjøre kompatibiliteten mellom produktet og deres hjelpemidler.

1. Overholdelse av tilgjengelighetsstandarder

1. EU-standard: Følger kjerneprinsippene i EU-direktiv 2019/882 — oppfattbar, betjenbar, forståelig og robust, i overensstemmelse med EN 301 549 tekniske krav til tilgjengelighet.

2. Plattformspesifikke standarder:

- a) Windows-versjon: Kompatibel med Microsoft Accessibility Technical Specifications;
- b) Mobile enheter (Android/iOS): Overholder systemets spesifikasjoner for tilgjengelighetstjenestegrensesnitt.
- c) Nettversjon: Overholder ARIA 1.2 tilgjengelighetsstandarder for rike internettapplikasjoner.

2. Erklæring om tilgjengelighetskompatibilitet

Gjennom målrettet design sikrer dette produktet enkel betjening for brukere med ulike funksjonsnedsettelse og varierende hjelpemiddel-

bruksvaner. De spesifikke detaljene er som følger:

Kompatibilitetstype	Produktimplementeringsmetode (eksempel)
Kompatibilitet med hjelpemidler	1. Utstyrt med reserverte USB- og Bluetooth-porter for tilkobling av ulike skjermlesere (f.eks. leselist); 2. Utstyrt med Bluetooth-grensesnitt for eksterne enheter som hodetelefoner; 3. Kompatibel med adaptive tastaturer, slik at man ikke er avhengig av presise manuelle operasjoner
Kompatibilitet med tilgjengelighetsverktøy på tvers av merker	1. Skjermleser: Kompatibel med ledende Android-verktøy inkludert TalkBack (alle versjoner) og iOS VoiceOver, som muliggjør presis opplesning av grensesnittelementer. 2. Inndataenheter: Støtter adaptive tastaturer fra merker som Logitech, Microsoft og Razer uten behov for ekstra driverinstallasjon. 3. Kompatibel med sertifiserte Bluetooth-ørepropper inkludert Apple AirPods, Samsung Galaxy Buds og Sony WH-1000XM5, med automatisk lydsynkronisering etter sammenkobling, uten forsinkelse og støyforstyrrelser.
Kompatible operasjoner	1. Støtter hurtigtastoperasjoner 2. Støtter høykontrastmodus

TalkBack-skjermleserfunksjon

Denne funksjonen kan lese grensesnittelementer (menyer, knapper, meldinger osv.) i sanntid, og hjelper synshemmede brukere med å betjene enheten selvstendig.

Betjeningsmetode:

- 1) Trykk på «Hjem»-knappen på fjernkontrollen for å få tilgang til hovednavigasjonen.
- 2) Bruk retningsknappene for å velge «Innstillinger» og trykk på bekreft-knappen.

3) Naviger til og gå inn på «Tilgjengelighet».

4) Velg «TalkBack» og trykk på bekreft-knappen for å aktivere den. 5) Gå inn på «TalkBack-innstillinger» for å justere talevolum og taletempo etter personlige behov. o Strømknapp (rund og hevet)

■ Bekreft-knapp (kvadratisk og konkav)

■ Returknapp (triangulær og hevet)

I tillegg kan du også trykke på nedoverknappen og tilbakeknappen på fjernkontrollen samtidig for å aktivere talkback-funksjonen.

15.0 PERSONVERN OG SIKKERHET

Noen nettverksporter (TCP) på LEAP-UNA+ er åpne som standard og kan overføre sensitiv informasjon.

For din sikkerhet og for å overholde Network-Security RED-sertifisering, vennligst vær oppmerksom på disse portene.

Følgende porter er berørt:

	Port	Protocol
●	6465	tcp
●	6466	tcp
●	6467	tcp
●	8008	tcp
●	8009	tcp
●	8443	tcp
●	9000	tcp
●	36703	tcp
●	44333	tcp

Beskrivelser av formålene med disse portene er gitt nedenfor.

1. Google TV Remote Service: com.google.android.tv.remote.service TCP-port 6466/6467: Aktiverer fjernkontroll av Google TV-applikasjoner (f.eks. Google TV Remote) på smarttelefoner eller andre enheter, med støtte for navigering, avspilling/pause og volumjustering.

2. Google Cast Service: com.google.android.apps.mediashell TCP-port 8008/8009/8443/9000: Tilknyttet Google Cast-funksjonalitet.

3. To TCP-dynamiske porter (port 36703/44333) er testportene for Google Netlink.

Det anbefales å begrense tilgangen til disse portene og sjekke aktive tjenester for å redusere risikoen for eksponering av personopplysninger.

Databeskyttelse:

Vennligst vær oppmerksom på at STRONG, dets produksjonspartnere, applikasjonsleverandører og tjenesteleverandører kan samle inn og bruke tekniske data og tilhørende informasjon, inkludert, men ikke begrenset til, teknisk informasjon om denne enheten, systemet og applikasjonsprogramvaren og tilbehør. STRONG, dets produksjonspartnere, applikasjonsleverandører og tjenesteleverandører kan bruke slik informasjon for å forbedre sine produkter eller for å tilby tjenester eller teknologier til deg, så lenge det er i en form som ikke personlig identifiserer deg.

Vennligst merk også at noen tjenester som tilbys – allerede på enheten eller installert av deg – kan kreve en registrering hvor du må oppgi personopplysninger.

I tillegg, vær oppmerksom på at noen tjenester som ikke er forhåndsinstallert, men som kan installeres, kan samle inn personopplysninger selv uten å gi ytterligere varsler, og at STRONG ikke kan holdes ansvarlig for et mulig brudd på personvernet fra tjenester som ikke er forhåndsinstallert.

* Tilgjengelighet av apper avhenger av landet. STRONG kan ikke holdes ansvarlig for tjenester levert av tredjeparter. Tilbud fra tredjeparter kan endres eller fjernes når som helst, kan være utilgjengelige i enkelte regioner og kan kreve eget abonnement.