

STRONG



Google TV

STRONG LEAP-UNA+ TV STICK | GOOGLE TV



FHD stream-
ování



Subject to alterations

Uživatelská příručka

SERVISNÍ STŘEDISKO

AT: support_at@strong-eu.com - 0820 400 150 (€ 0,12/min. rakouské) pevná linka)

BG: support_bg@strong-eu.com - +359 32 634451

CZ: support_cz@strong-eu.com - 844 44 44 90

DE: support_de@strong-eu.com - 0800 7788 787 (bez poplatku)

DK: support-dk@strong-eu.com

BG: support_bg@strong-eu.com - +359 32 634451

ES: support_es@strong-eu.com - +34 91 119 61 76

FR: support_fr@strong-eu.com

HR: +385 1 344 57 66

HU: support_hu@strong-eu.com - +36 1 445 26 10

IT: support_it@strong-eu.com

NL: support_nl@strong-eu.com

PT: support_pt@strong-eu.com - +351 2 100 06 125

SK: support_sk@strong-eu.com - 0850 15 05 50

SL: +386 1 828 08 58

UA: support_ua@strong-eu.com - +380 (44) 238 61 50

Dodává STRONG Austria
Zastoupeno společností STRONG Ges.m.b.H.
Teinfaltstraße 8/4.Stock, A-1010 Vídeň, Rakousko
Email: support_at@strong-eu.com

Licence

Tento produkt obsahuje jeden nebo více programů chráněných mezinárodními a americkými autorskými zákony jako nepublikovaná díla. Jsou důvěrné a vlastněné společností **Dolby Laboratories**. Jejich kopírování nebo zpřístupnění, zcela nebo částečně, nebo vytváření odvozených děl bez výslovného povolení společnosti Dolby Laboratories je zakázáno. Copyright 2003–2009 Dolby Laboratories. Všechna práva vyhrazena.

ZJEDNODUŠENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tímto STRONG prohlašuje, že zařízení LEAP-UNA+ je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: <https://eu.strong-eu.com/downloads/>

Změny vyhrazeny. V důsledku neustálého výzkumu a vývoje se mohou technické specifikace, design a vzhled produktů měnit.

Wi-Fi, WPA2, WPA jsou registrované ochranné známky společnosti Wi-Fi Alliance®. Pojmy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress a HDMI loga jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. Všechny ostatní názvy produktů jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků.

© STRONG 2026. Všechna práva vyhrazena.

OBSAH

1.0 ÚVOD	3
1.1 Bezpečnostní pokyny	3
1.2 Skladování	4
1.3 Obsah balení	4
2.0 PANEL TV STICK	4
2.1 Panel	4
2.2 Dálkový ovladač	5
2.3 Vkládání baterií	6
2.4 Napájecí adaptér	6
3.0 PRŮVODCE PŘIPOJENÍM	7
4.0 NASTAVENÍ VAŠEHO ZAŘÍZENÍ	8
5.0 NASTAVENÍ	14
6.0 STAHOVÁNÍ APLIKACÍ	20
7.0 NASTAVENÍ ZAŘÍZENÍ	21
8.0 GOOGLE CAST	22
9.0 DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ & PŘÍSLUŠENSTVÍ	22
10.0 O APLIKACI	23
11.0 GOOGLE ASSISTANT	23
12.0 JEDNODUCHÉ ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ	24
13.0 TECHNICKÉ SPECIFIKACE	24
14.0 PROHLÁŠENÍ O KOMPATIBILITĚ PŘÍSTUPNOSTI	25
15.0 OCHRANA SOUKROMÍ A ZABEZPEČENÍ	26

1.0 ÚVOD

Děkujeme, že jste si vybrali FHD TV STICK od společnosti STRONG. Byl vyroben s využitím nejnovější technologie a nabízí rozsáhlou zábavu a velkou univerzálnost. Přejeme vám mnoho hodin skvělých zážitků při objevování světa Androidu!

1.1 Bezpečnostní pokyny

Před použitím zařízení si přečtěte všechny pokyny. Tyto pokyny si dobře uschovejte pro pozdější použití.

Používejte pouze příslušenství/komponenty určené nebo dodané výrobcem (například originální napájecí adaptér, baterii apod.).

- Před instalací nebo používáním zařízení si prosím přečtěte informace o elektrických a bezpečnostních údajích uvedené na obalu produktu.
- Aby se snížilo riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte toto zařízení dešti nebo vlhkosti.
- Ventilace nesmí být omezena zakrytím ventilačních otvorů předměty, jako jsou noviny, ubrusy, závěsy apod.
- Zařízení nesmí být vystaveno kapající nebo stříkající vodě a nesmí být na něj umísťovány předměty naplněné kapalinami, například vázy.
- ⚠ Toto označení znamená riziko úrazu elektrickým proudem.
- Aby se předešlo zranění, musí být toto zařízení bezpečně připevněno k podlaze/stěně v souladu s instalačními pokyny.
- Nebezpečí výbuchu při nesprávné výměně baterie. Vyměňujte pouze za stejný nebo ekvivalentní typ.
- Baterie (baterie nebo bateriový blok) nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, například slunečnímu záření, ohni nebo podobně.
- Nadměrný akustický tlak ze sluchátek může způsobit ztrátu sluchu.
- Poslech hudby při vysoké hlasitosti a po delší dobu může poškodit sluch.
- Aby se snížilo riziko poškození sluchu, doporučuje se snížit hlasitost na bezpečnou, pohodlnou úroveň a zkrátit dobu poslechu při vysoké hlasitosti.
- Hlavní zástrčka nebo spojka zařízení slouží jako odpojovací zařízení a musí zůstat snadno ovladatelná. Když zařízení není používáno nebo při jeho přemísťování, dbejte na napájecí kabel, např. svazte jej stahovací páskou nebo podobně. Kabel nesmí být v kontaktu s ostrými hranami nebo podobnými předměty, které by mohly způsobit jeho odření. Při opětovném použití se ujistěte, že napájecí kabel není poškozený. Absence světelné indikace na zařízení neznamená, že je zařízení zcela odpojeno od sítě. Pro úplné odpojení zařízení je třeba vytáhnout síťovou zástrčku.
- Pozornost by měla být věnována ekologickým aspektům likvidace baterií.
- Na zařízení by neměly být umísťovány žádné zdroje otevřeného ohně, například zapálené svíčky.
- ⚡ Aby se zabránilo šíření požáru, vždy držte svíčky nebo jiné otevřené plameny mimo tento produkt.
- □ Zařízení s tímto symbolem je elektrický spotřebič třídy II nebo s dvojitou izolací. Zařízení bylo navrženo tak, že nevyžaduje bezpečnostní připojení k elektrickému uzemnění.

Bezpečnostní opatření

- Zařízení se nikdy nepokoušejte otevírat. Je nebezpečné dotýkat se vnitřku zařízení kvůli vysokému napětí a možným elektrickým rizikům. Otevřením zařízení zaniká záruka na výrobek. Veškerou údržbu nebo servis svěřte kvalifikovanému personálu.
- Při připojování kabelů se ujistěte, že je zařízení odpojeno od síťového napětí. Po vypnutí zařízení vyčkejte několik sekund, než zařízení přesunete nebo odpojíte jakékoli příslušenství.
- Je nezbytné používat pouze schválené prodlužovací kabely a kompatibilní vedení, které odpovídá elektrické spotřebě instalovaného zařízení. Ujistěte se, že napájecí napětí odpovídá hodnotě uvedené na identifikačním štítku na zadní straně zařízení.
- ⚠ Riziko výbuchu při použití nesprávného typu baterie.
- Vhození baterie do ohně nebo horké trouby, nebo mechanické rozdrčení či rozříznutí baterie může vést k explozi.
- Ponechání baterie v prostředí s extrémně vysokou teplotou může vést k explozi nebo úniku hořlavé kapaliny či plynu.
- Baterie vystavená extrémně nízkému tlaku vzduchu může způsobit explozi nebo únik hořlavé kapaliny či plynu.

Provozní prostředí

- Neinstalujte toto zařízení do uzavřených prostor, jako je knihovna nebo podobná jednotka.
- Nepoužívejte zařízení v blízkosti vlhkých a chladných míst, chraňte zařízení před přehřátím.
- Chraňte před přímým slunečním zářením.
- Nepoužívejte zařízení v prašném prostředí.
- Nepokládejte svíčky v blízkosti otvorů, aby se zabránilo vniknutí hořlavých cizích předmětů do zařízení.

Směrnice WEEE

 Správná likvidace tohoto produktu. Toto označení znamená, že tento produkt nesmí být likvidován spolu s ostatním domácím odpadem v celé EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví nekontrolovanou likvidací odpadu, recyklujte jej zodpovědně a podpořte tak udržitelné opětovné využití materiálových zdrojů. Pro vrácení použitého zařízení použijte prosím systémy zpětného odběru nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl produkt zakoupen. Mohou tento výrobek předat k ekologicky bezpečné recyklaci.

1.2 Skladování

Vaše zařízení bylo před odesláním pečlivě zkontrolováno a zabaleno. Při rozbalování se ujistěte, že jsou všechny části obsaženy, a obal uchovávejte mimo dosah dětí. Doporučujeme ponechat si krabici po dobu záruční lhůty, abyste měli zařízení dokonale chráněné v případě opravy nebo reklamace.

Nastavení zařízení

Postupujte prosím podle níže uvedených pokynů:

Tato uživatelská příručka poskytuje kompletní pokyny pro instalaci a používání tohoto produktu. Symboly budou sloužit následovně:

UPOZORNĚNÍ:	Označuje varovné informace.
POZNÁMKA:	Označuje další důležité nebo užitečné informace.
MENU	Představuje tlačítko na dálkovém ovladači nebo na produktu.
<i>Přejít na</i>	Představuje položku menu v rámci okna.

1.3 Obsah balení

1x Google TV Stick
1x Dálkový ovladač s hlasovým ovládáním
1x USB-C kabel s napájecím adaptérem
1x prodlužovací HDMI kabel
2x AAA baterie
1x Rychlý uživatelský průvodce
1x bezpečnostní a instruktážní dokument

UPOZORNĚNÍ: Baterie by neměly být znovu nabíjeny, rozebírány, elektricky zkratovány, míchány nebo používány s jinými typy baterií. Pokud budou místo baterií použity dobíjecí akumulátory (např. NiMH), doporučujeme používat typy s nízkým samovybíjením pro zajištění dlouhodobého provozu vašeho dálkového ovladače.

POZNÁMKA: Používejte pouze originální USB napájecí adaptér s proudem 1 ampér. Ostatní adaptéry používají pouze 0,5 ampéru, což někdy stačí k napájení tohoto Google TV Stick.

2.0 PANEL TV STICK

2.1 Panel


Obr. 1



- 1. HDMI
- 2. LED
- 3. USB-C

2.2 Dálkový ovladač

Obr. 2

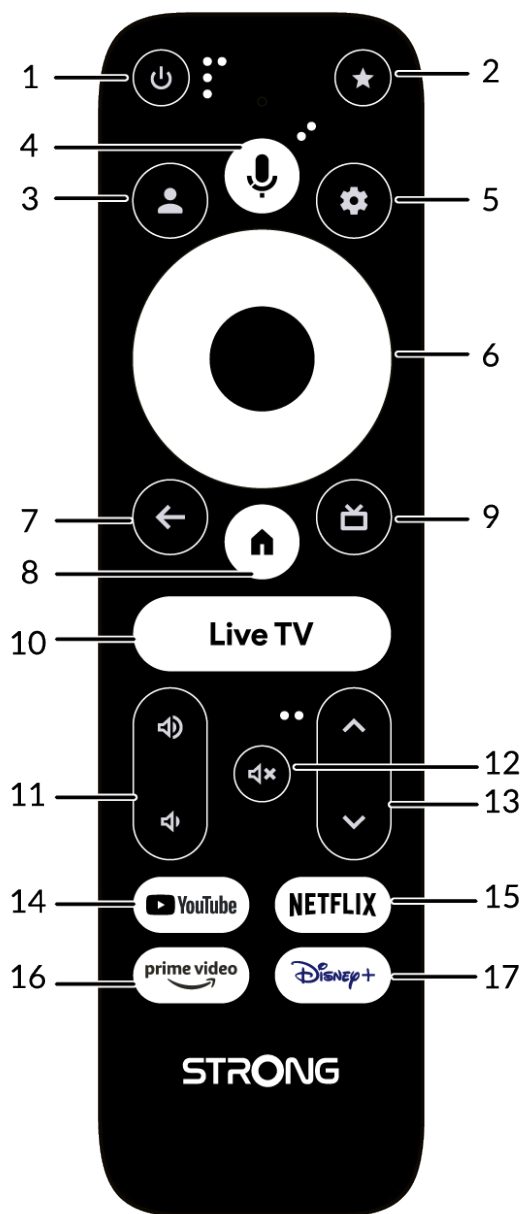

1. Funkční zóna (klávesy 1–5)

Tato zóna se nachází v horní části dálkového ovladače a zahrnuje hlavní ovládací a zkratkové funkce.

- | | |
|----|---|
| 1. | Klávesa 1: Levý horní roh — Zapnutí/vypnutí Napájení. Stiskněte pro zapnutí nebo přepnutí TV/Stick do pohotovostního režimu. |
| 2. | Klávesa 2: Pravý horní roh — Oblíbené aplikace Dlouhým stiskem vyberte svou oblíbenou aplikaci. (Vytvořit zástupce) Krátké stisknutí: Otevřete svou oblíbenou aplikaci (dříve vybranou) |
| 3. | Klávesa 3: Řada 2, sloupec 1 — Účet Otevřete nabídku účtu pro výběr mezi účty |
| 4. | Klávesa 4: Řada 2, sloupec 2 — Hlasové ovládání Stiskněte pro aktivaci funkce hlasového ovládání*. |
| 5. | Klávesa 5: Řada 2, sloupec 3 — Nastavení Stiskněte pro vstup do nastavení TV. |

2. Navigační zóna (klávesy 6–13)

Tato zóna se nachází ve střední části dálkového ovladače a je určena pro navigaci a výběr v menu.

- | | |
|----|--|
| 6. | Klávesa 6: Řada 3 – Ovládací kroužek Navigujte v menu. Potvrďte výběr. |
|----|--|

- | | |
|-------------|---|
| 7. ◀ | Klávesa 7: Řada 4, sloupec 1 – Zpět Stiskněte pro návrat na předchozí sledovaný kanál. V menu: Zpět do předchozí nabídky. |
| 8. 🏠 | Klávesa 8: Řada 4, sloupec 2 — Domovská nabídka Vstupte na domovskou obrazovku. |
| 9. TV | Klávesa 9: Řada 4, sloupec 3 — TV průvodce Otevřete průvodce / seznam kanálů v některých TV aplikacích. |
| 10. LIVE TV | Klávesa 10: Řada 5 — Živé TV Otevře živé vysílání nebo průvodce kanály |
| 11. VOL +/- | Klávesa 11: Řada 6, sloupec 1 — Hlasitost Nastavte hlasitost nahoru nebo dolů. |
| 12. 🔊 | Klávesa 12: Řada 6, sloupec 2 — Ztlumit Stiskněte pro ztlumení nebo obnovení hlasitosti. |
| 13. ▲▼ | Klávesa 13: Řada 6, sloupec 3 — Programy Přepínejte programy nahoru nebo dolů. |

3. Zkratky aplikací (klávesy 14–17)

Tato zóna se nachází ve spodní části dálkového ovladače a obsahuje zkratky aplikací.

- | | |
|-----------------|---|
| 14. YouTube | Klávesa 14: Řada 7, sloupec 1 – YouTube Stiskněte pro přímý přístup k YouTube. |
| 15. NETFLIX | Klávesa 15: Řada 7, sloupec 2 — Netflix Stiskněte pro přímý přístup k Netflix** |
| 16. Prime Video | Klávesa 16: Řada 8, sloupec 1 — Prime Video Stiskněte pro přímý přístup k Prime Video***. |
| 17. Disney+ | Klávesa 17: Řada 8, sloupec 2 — Disney+ Stiskněte pro přímý přístup k Disney+****. |

*Hlasové ovládání a některé další funkce fungují pouze tehdy, když je tento dálkový ovladač spárován s vaším TV Stick.


** Členství není součástí balení. Netflix je dostupný ve vybraných zemích. Pro streamování Netflix je nutné si vytvořit účet. Je vyžadován širokopásmový internet. Podrobnosti naleznete na www.netflix.com/TermsOfUse.

*** Členství není součástí balení. Prime Video je dostupné ve vybraných zemích. Pro streamování Prime Video je nutné si vytvořit účet. Je vyžadován širokopásmový internet. Podrobnosti naleznete na www.primevideo.com.

**** Členství není součástí balení. Disney+ je dostupný ve vybraných zemích. Pro streamování Disney+ je nutné vytvořit konto. Je vyžadován širokopásmový internet. Podrobnosti naleznete na www.disneyplus.com.

2.3 Vkládání baterií

Obr. 3

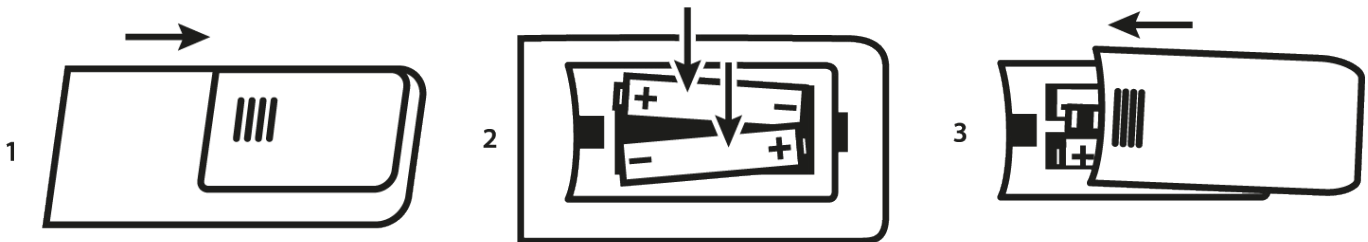


Otevřete kryt dálkového ovladače a vložte 2x AAA baterie do přihrádky. Správná poloha baterií je znázorněna uvnitř přihrádky na baterie.

1. Otevřete kryt.
2. Vložte baterie.
3. Zavřete víko.

UPOZORNĚNÍ: Baterie by neměly být znovu nabíjeny, rozebírány, zkratovány, míchány nebo používány s jinými typy baterií.

2.4 Napájecí adaptér

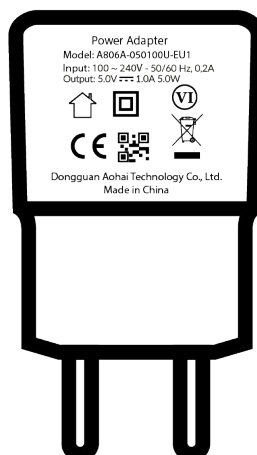

Zařízení je dodáváno s napájecím adaptérem (model: A806A-050100U-EU1), vyrobeným společností Dongguan Aohai Technology Co., Ltd., vyrobeno v Číně. Je navržen pro provoz s vstupním napětím 100–240 V při frekvenci 50/60 Hz a proudem 0,2 A. Adaptér poskytuje výstup 5,0 V a 1,0 A s maximálním výkonem 5,0 W.

Symbyly na adaptéru znamenají následující:

CE označuje shodu s platnými evropskými předpisy

Symbol pro vnitřní použití: pouze pro vnitřní použití

Symbol dvojité izolace: zařízení třídy II, není nutné ochranné uzemnění

Symbol přeškrtnutého kontejneru: nevyhazujte do běžného odpadu; řiďte se místními předpisy pro recyklaci

VI Úroveň účinnosti VI: splňuje požadavky na energetickou účinnost pro externí napájecí zdroje


Používejte pouze dodaný napájecí adaptér nebo ekvivalentní model se stejnými elektrickými parametry.

3.0 PRŮVODCE PŘIPOJENÍM

Podívejte se na schéma níže pro připojení vašeho Google TV STICK k televizi.

POZNÁMKA: Před zahájením prosím vypněte všechna zařízení, která budou připojena.

Obr. 4

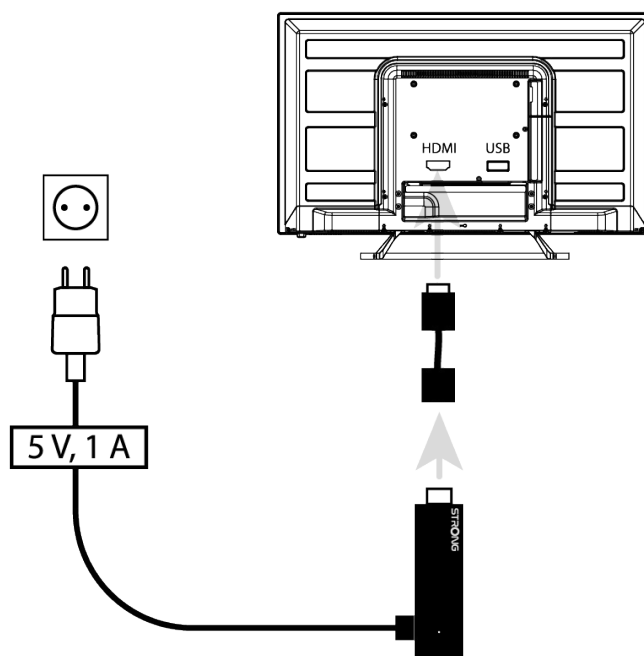

Připojte TV STICK k vaší televizi do dostupného HDMI portu. Připojte jeden konec USB-C kabelu do portu LEAP-UNA+ USB-C. Druhý konec tohoto kabelu zapojte do USB napájecího adaptéru. Nyní vložte USB napájecí adaptér do elektrické zásuvky.

POZNÁMKA: LEAP-UNA+ STICK podporuje Wi-Fi 2,4 GHz a 5 GHz. Pro připojení přejděte do Nastavení - Síť.

POZNÁMKA: Před zapnutím zařízení prosím přepněte vstupní signál televize na správný zdroj.

4.0 NASTAVENÍ VAŠEHO ZAŘÍZENÍ


Televizi můžete zapnout po správném připojení podle kroku 3 výše.

Na televizi vyberte HDMI vstup, do kterého je tento TV STICK zapojen. Počkejte, dokud se na obrazovce neobjeví menu. Abyste mohli používat Bluetooth dálkový ovladač a Google Assistant, musíte nejprve spárovat ovladač s vaším TV STICK. Chcete-li to provést, stiskněte libovolné tlačítko na dálkovém ovladači a poté současně podržte tlačítka  &  po dobu 3 sekund, dokud LED na ovladači nezačne blikat zeleně. Párování nyní začne a pokud bude úspěšné, automaticky přejde na další krok instalačního průvodce.

Postupujte podle pokynů k párování na obrazovce.

POZNÁMKA:

Dálkový ovladač můžete také spárovat následujícím způsobem Reset: Vypněte dálkový ovladač, podržte klávesu návratu bez uvolnění a zapněte dálkový ovladač.

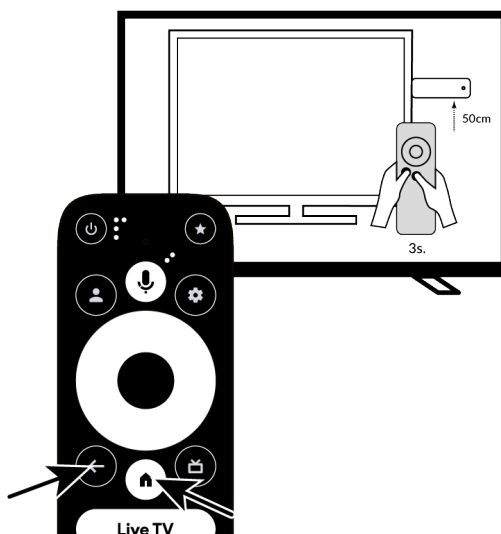


Krok 1: Jazyk

Na úvodní stránce vyberte preferovaný jazyk.




Krok 2: Vyberte region/zemi

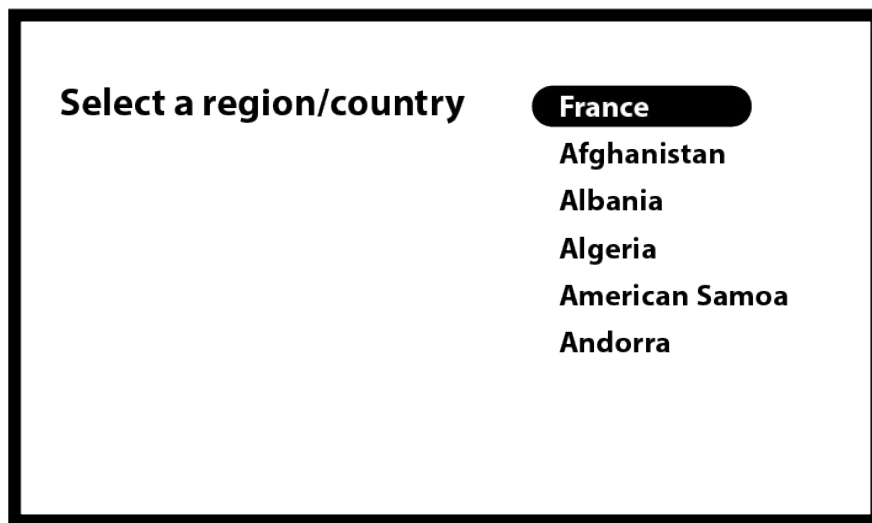

Krok 3: Rychlé nastavení Google konta

Zvolte, zda chcete přenést své Google konto z telefonu Android, nebo jej nastavit ručně v tomto menu. Po výběru možnosti Pokračovat postupujte podle pokynů na svém telefonu. Vyberte Ruční nastavení pro pokračování v tomto menu na obrazovce TV.

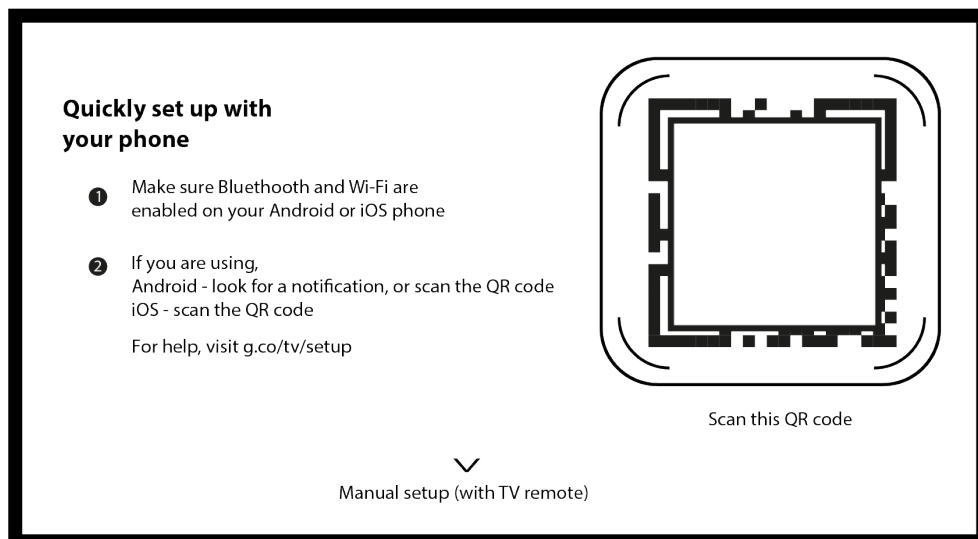

Krok 4: Nastavení Wi-Fi sítě

Vyberte svou Wi-Fi síť.




Krok 5: Heslo k Wi-Fi

Zadejte heslo ke své Wi-Fi síti. Vyberte ✓ pro potvrzení a pokračování.

POZNÁMKA:

Routery s Wi-Fi 6 a zabezpečením WPA3 nejsou podporovány.

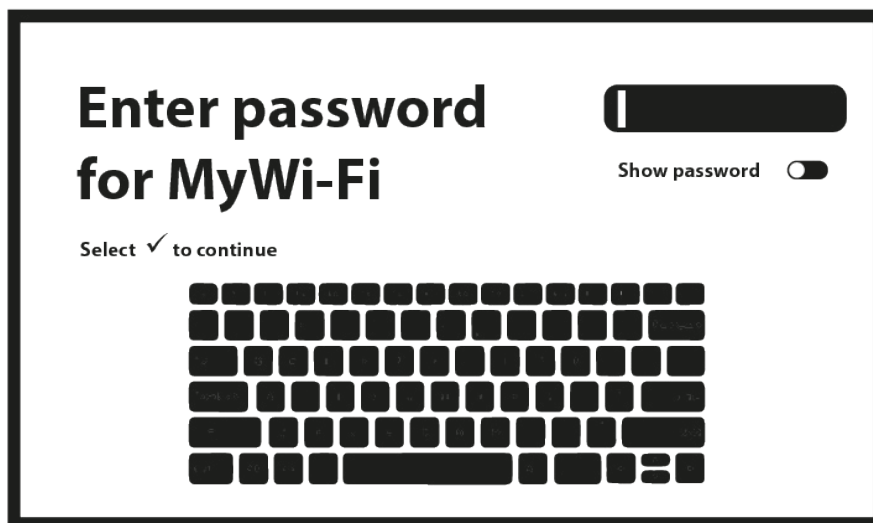

Enter password
for MyWi-Fi

l

Show password ☐

Select ✓ to continue


Keyboard layout with a checkmark button.

Krok 6: Google Konto

Přihlaste se pomocí svého Google konta.

Nejprve zadejte své konto a potvrďte stisknutím šipky (→).

V druhém kroku zadejte heslo ke svému kontu a potvrďte.

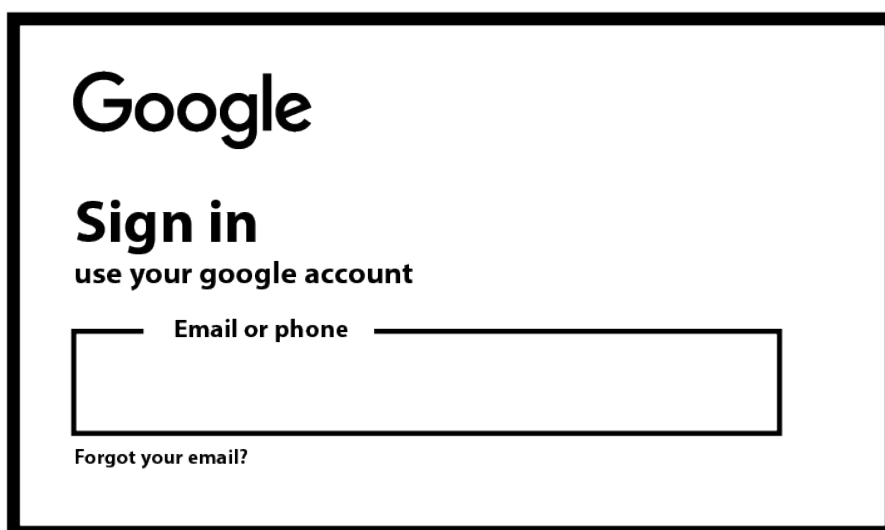

Google

Sign in
use your google account



Email or phone

Forgot your email?


Krok 7: Podmínky služby & Zásady ochrany osobních údajů
Přečtete si a přijmete Podmínky služby & Zásady ochrany osobních údajů.




Krok 8: Nastavení diagnostických zpráv
Vyberte, zda chcete povolit vašemu TV STICK odesílat automatická diagnostická a provozní data do Google.

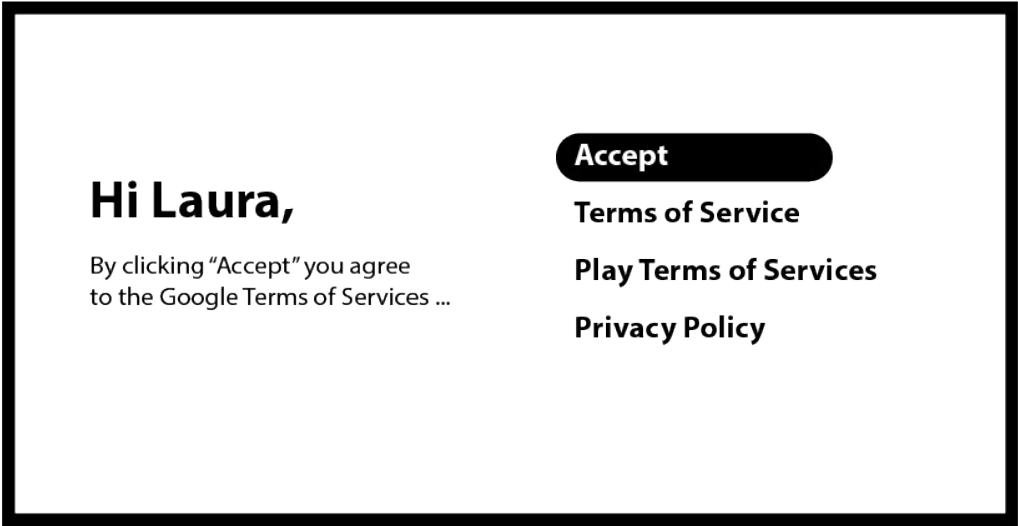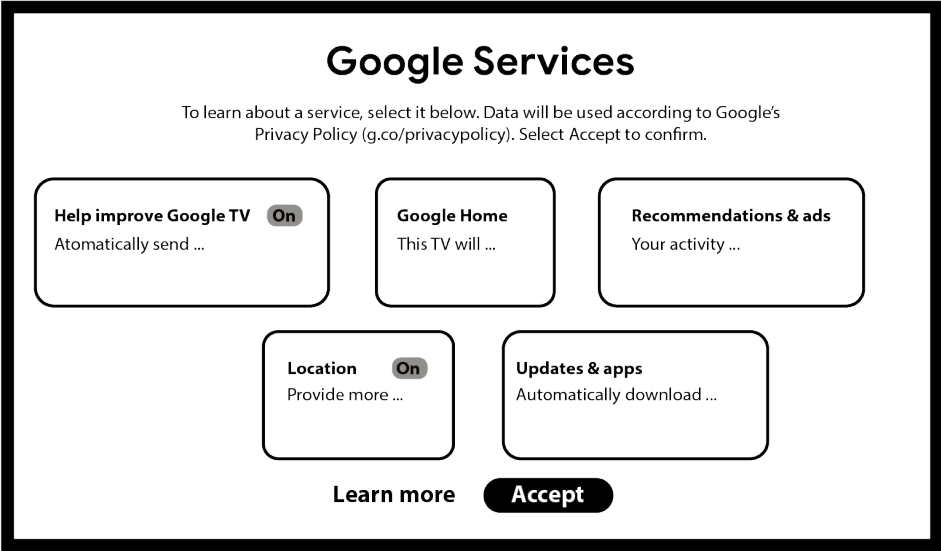

Krok 9: Seznamte se s Google Assistant

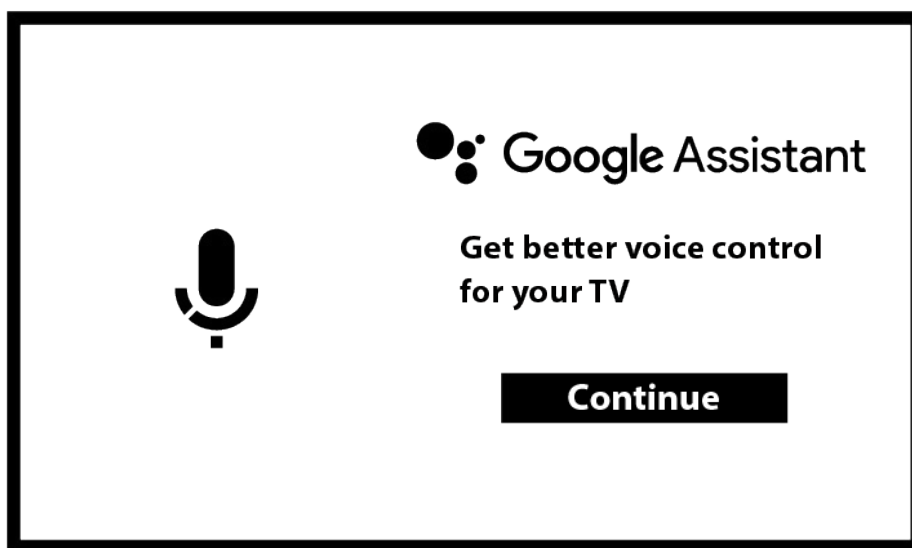


Zapněte funkce Google Assistant pro aktivaci této funkce na vašem ovladači.

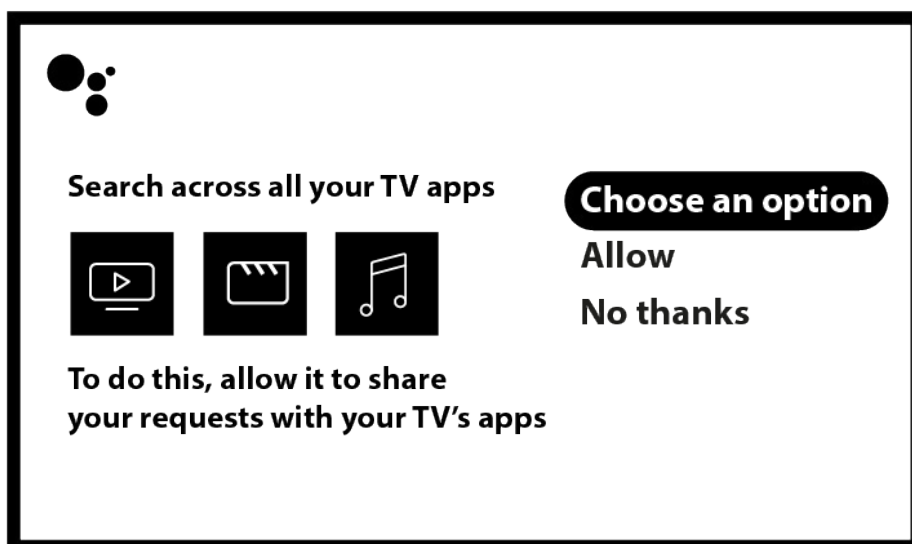

Krok 10: Vyberte domácnost

Pokud máte více než jedno chytré zařízení Google pro domácnost, vyberte jedinečný název pro jejich rozlišení.

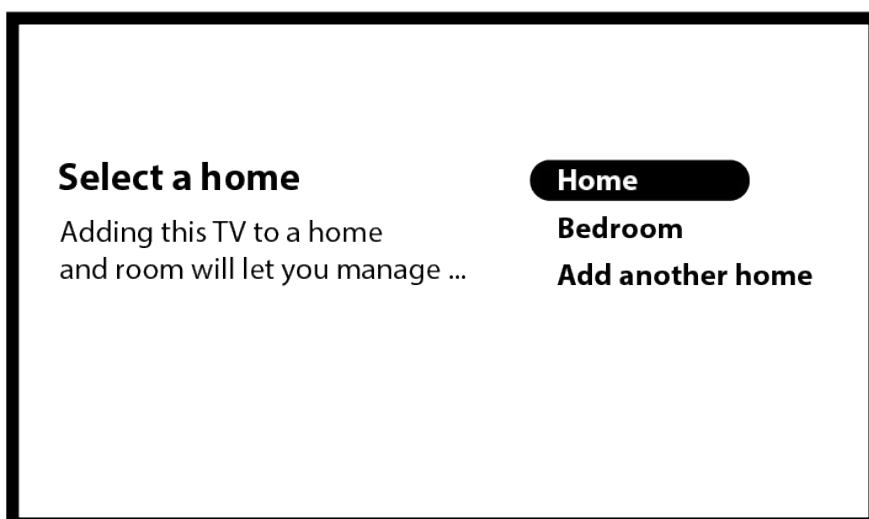

Krok 11 – Vyberte své služby

Vybrané aplikace budou nainstalovány na vaši domovskou obrazovku.

Choose your services

☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

Confirm

Your choices will be saved and used for recommendations when you're signed into ...

Krok 12 – Vyberte jeden z energetických režimů

Choose your energy mode

Low Standby - Network connection is off when the TV is not in use . .	Optimized Networked standby - Enables features to wake up the TV over the network . . . Recommended	Increased Always connected - Enables network features when TV is not in use . . .
--	---	--


POZNÁMKA:

K dispozici je více kroků, ale mohou se lišit podle verze Google, vyberte podle potřeby.

Pro dokončení vyberte „Přejít na Google TV“.

Krok 13: Vítejte v Google TV


Jste připraveni začít, protože se otevře domovská stránka.

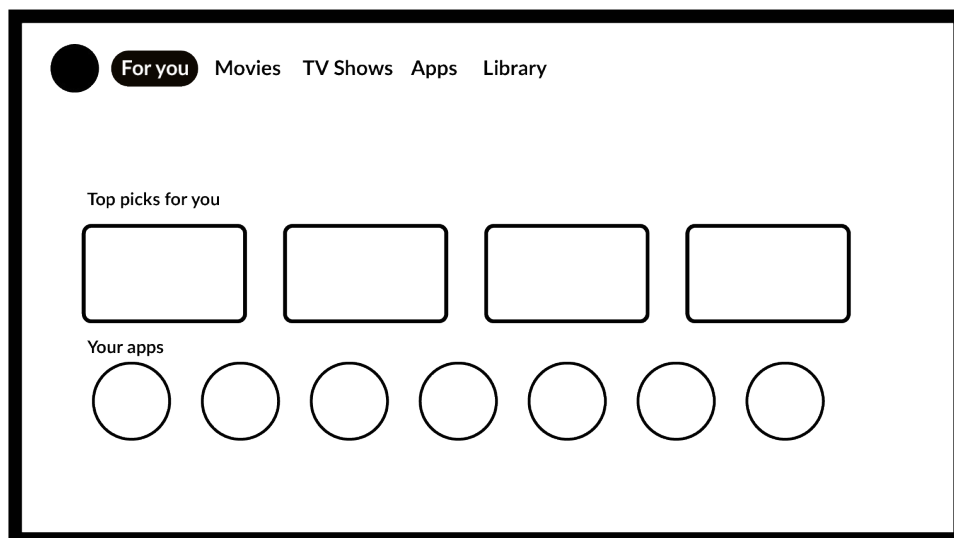

5.0 NASTAVENÍ


Stiskněte tlačítko Nastavení  pro otevření nabídky Nastavení Launcheru, poté stiskněte OK pro vstup do nabídky Nastavení. Nabídka Nastavení vám umožňuje zkontrolovat informace o zařízení, přidávat/odebírat konta a provádět změny v systémových nastaveních.

Nastavení provedená v předchozích instalačních krocích lze upravit i zde.

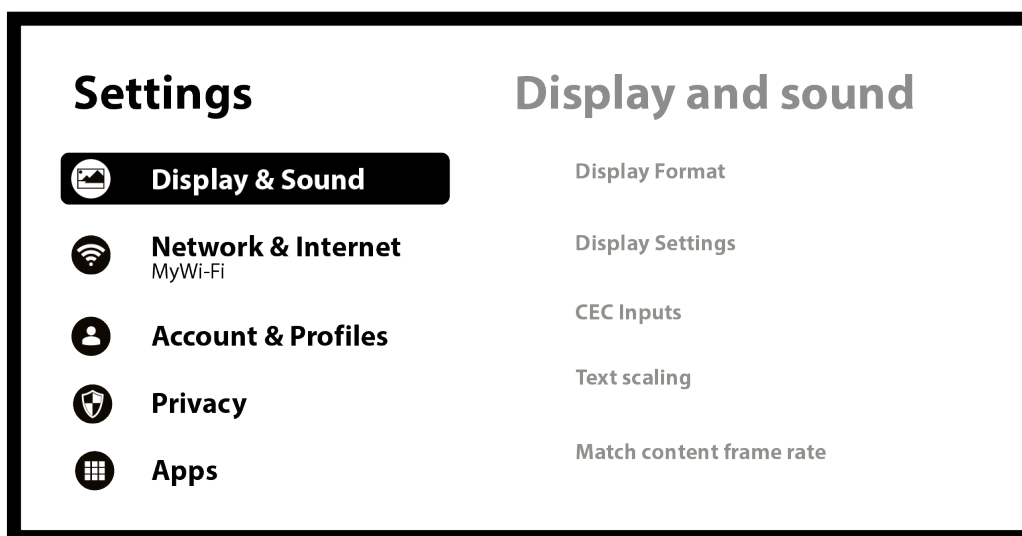


Nastavení Wi-Fi

V nastavení Síť a internetu vyberte a povolte Wi-Fi pro připojení k síti. Jakmile zařízení vyhledá dostupné Wi-Fi sítě, vyberte požadovanou síť, zadejte heslo (pokud budete vyzváni) a zvolte Připojit.

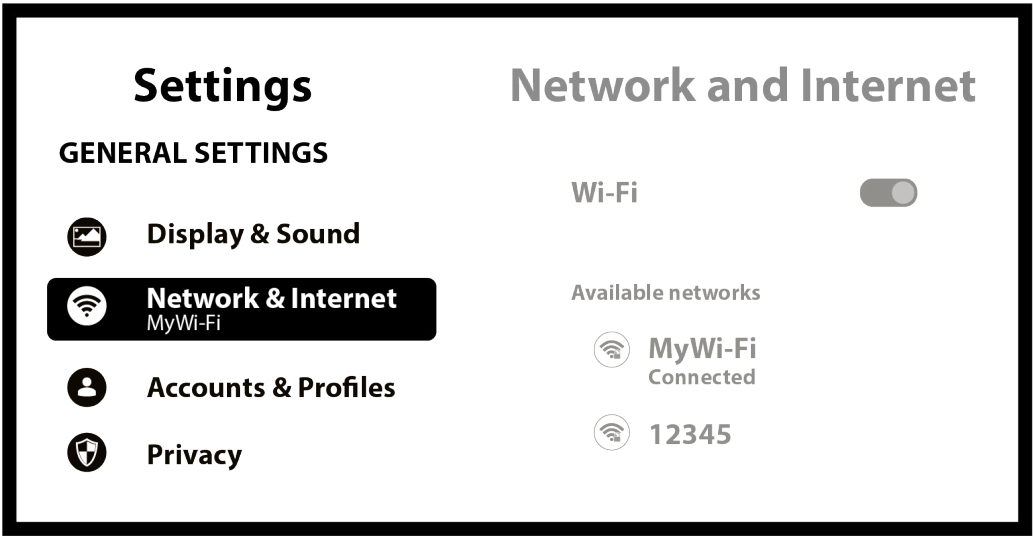




Nastavení jazyka

Přejděte do Nastavení > Systém a poté vyberte Jazyk pro změnu dříve nastaveného jazyka.

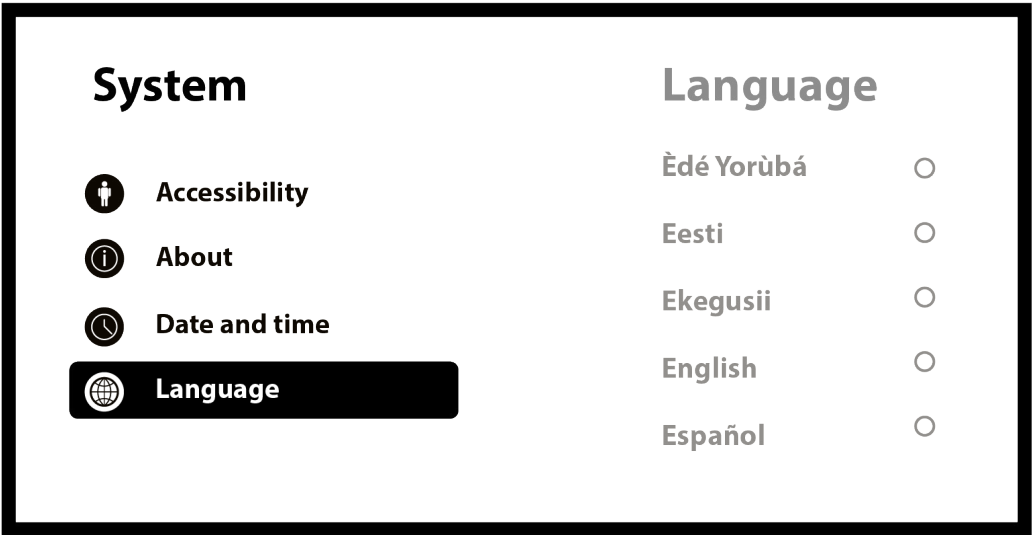


Párování Bluetooth

Vyberte Bluetooth v nabídce Launcheru, poté klikněte na „Spárovat příslušenství“ a vyberte zařízení, které chcete připojit. Ujistěte se, že je zařízení v režimu párování.

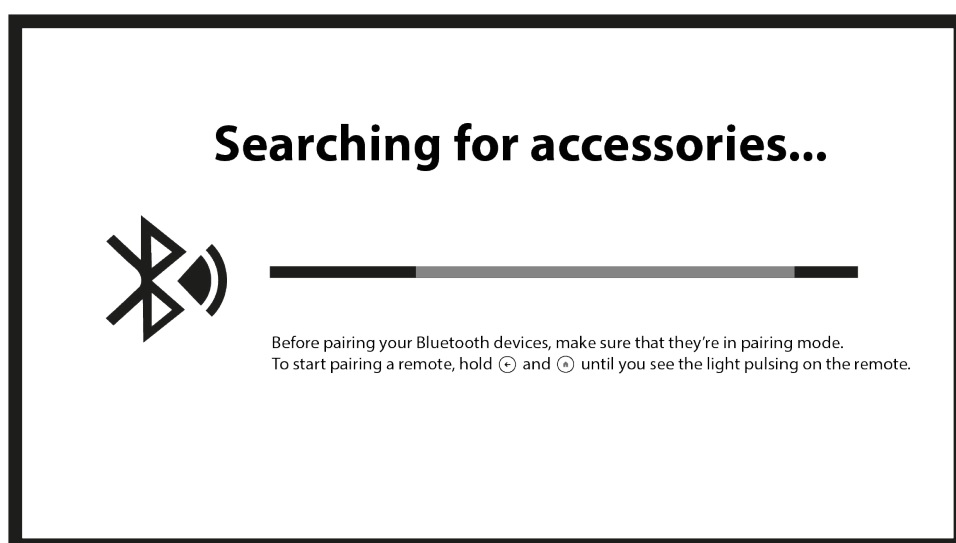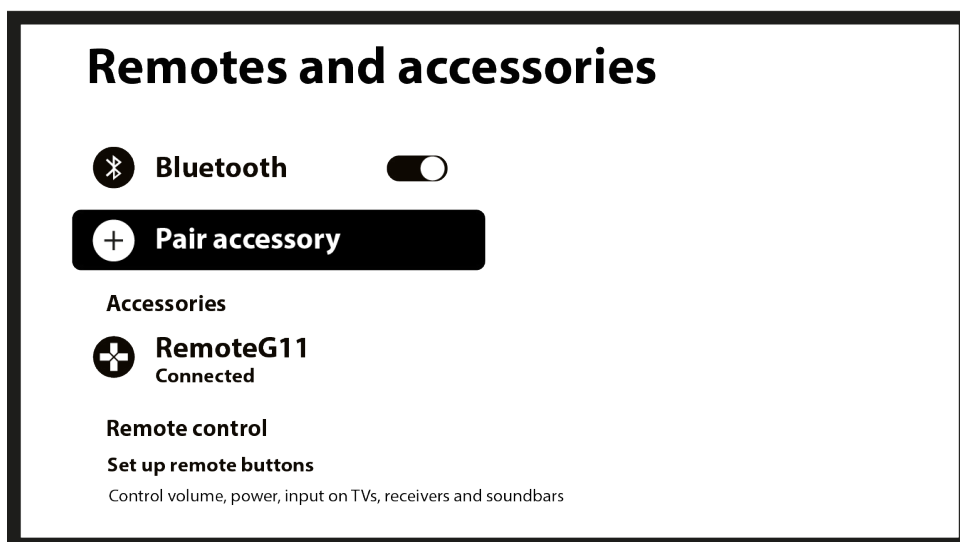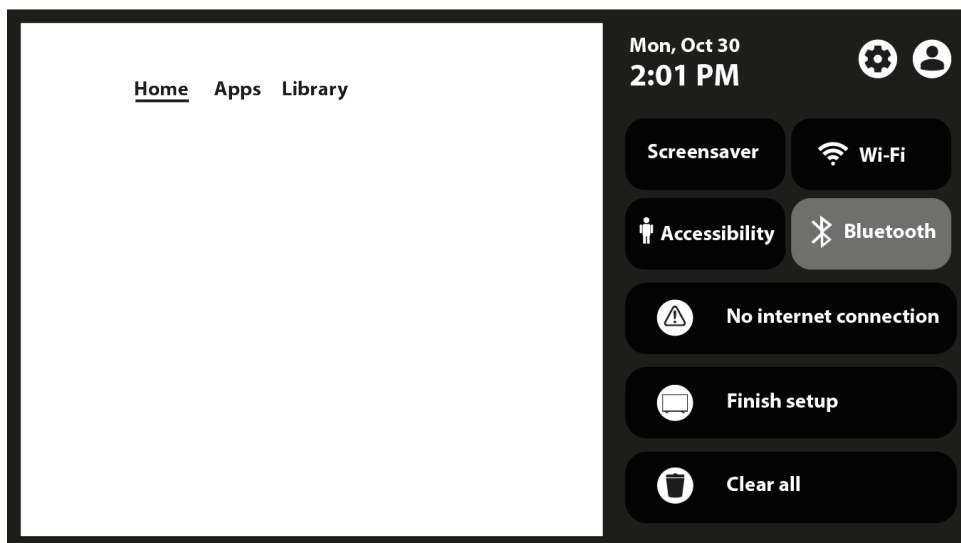

Odebrat zařízení Bluetooth

Vyberte Bluetooth v nabídce Launcheru. V nabídce Dálkové ovládání & příslušenství vyberte zařízení Bluetooth, které chcete odebrat, a klikněte na „Zapomenout“ pro jeho odpojení.

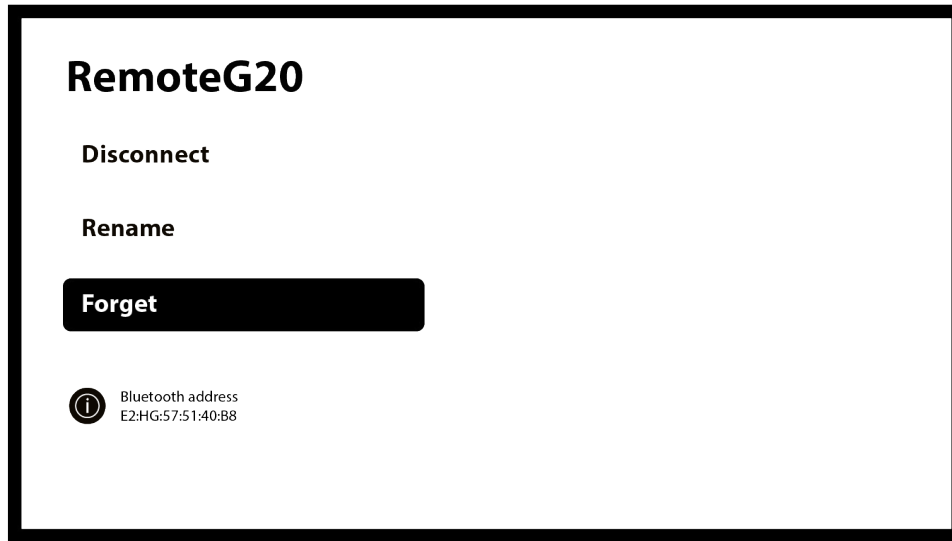


POZNÁMKA:

TV STICK lze ovládat pouze dodaným a připojeným dálkovým ovladačem. Pokud jej zde odeberete („zapomenete“), jednotku nebude možné ovládat, dokud ji znovu nespárujete.

Přidání kont

Pro nové uživatele Google: vytvořte nové konto Google přímo na své televizi pro snadnější přihlášení a vyšší bezpečnost plateb. Chcete-li přidat nebo změnit konto, přejděte do Kont a přihlaste se v nabídce Nastavení.

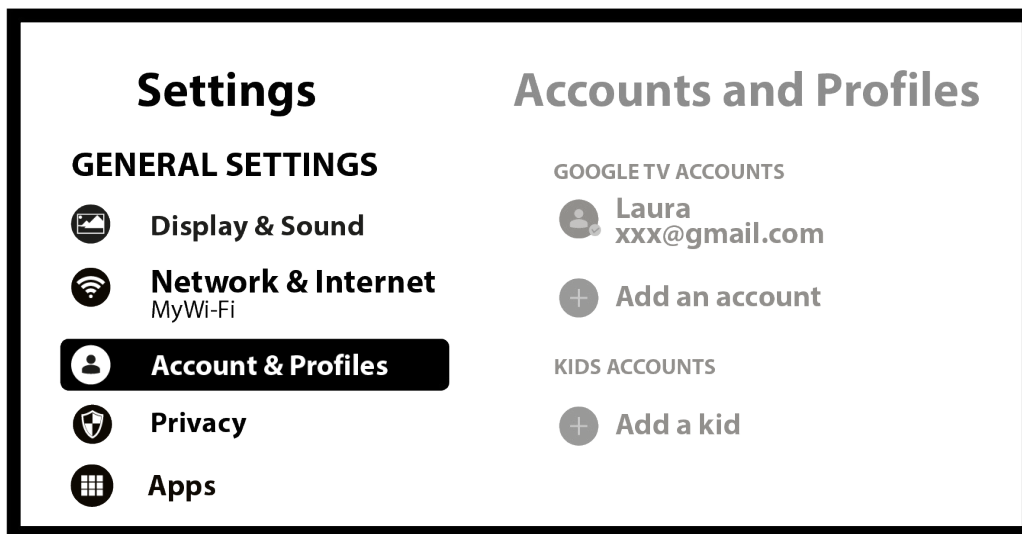

Google Scan code to add your Google Account

Focus your phone's camera on the QR code to sign in to your Google Account.



Make sure that your phone is connected to the same network as your TV.


Google

Sign in

Use your google account

Email or phone

[Forgot your email?](#)

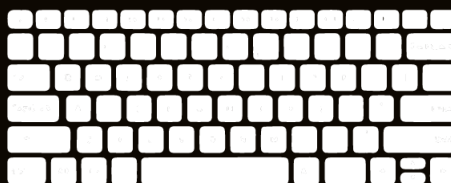

Tovární Reset

V nabídce Nastavení vyberte Systém > O zařízení > Reset

Klikněte na Tovární reset dat pro vymazání všeho. Po výběru této možnosti budou všechny ručně nainstalované aplikace a uživatelská data smazána. Jednotka se vrátí na první stránku počátečního nastavení.

Settings

-  **Account & Sign-in**
-  **Privacy**
-  **Apps**
-  **System**
-  **Remotes and accessories**

System

-  **Accessibility**
-  **About**
-  **Date and time**
-  **Language**
-  **Keyboard**
Gboard
-  **Storage**

System

 Accessibility

 **About**

 Date and time

 Language

 **Keyboard**
Gboard

 Storage

About

System update

Device name
FHD Google TV Stick

Reset

Status
Network, serial numbers
and other information

Reset

Factory reset



Factory reset


This will restore your device to default settings and erase all data, accounts, files and downloaded apps.

Cancel

Factory reset


O zařízení


Informace o svém zařízení zjistíte kliknutím na O ZAŘÍZENÍ v nabídce Nastavení. Tento panel vám zobrazí model vašeho zařízení, verzi, verzi firmwaru a další informace. Systém můžete také aktualizovat kliknutím na Aktualizace systému v této nabídce.

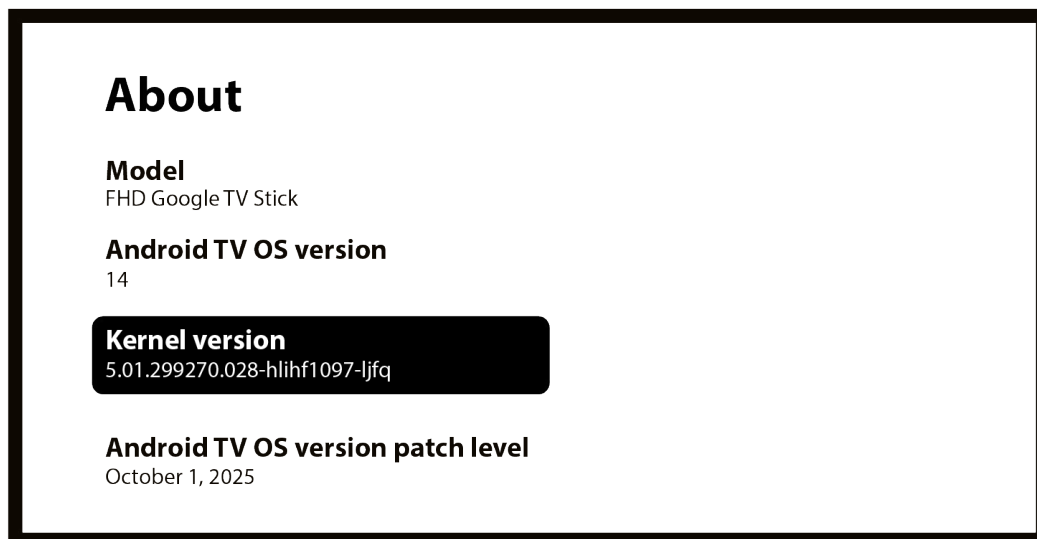

6.0 STAHOVÁNÍ APLIKACÍ

Aplikace jsou k dispozici ke stažení z Google Play Store. Na domovské obrazovce vyberte „Aplikace“ pro procházení a stažení požadovaných aplikací. Nebo můžete v této aplikaci vybrat *Hledat* a zadat název, nebo stisknout mikrofon a vyslovit název aplikace, kterou chcete nainstalovat. Pokud se aplikace zobrazí na obrazovce, vyberte *Instalovat* pro zahájení instalace aplikace.

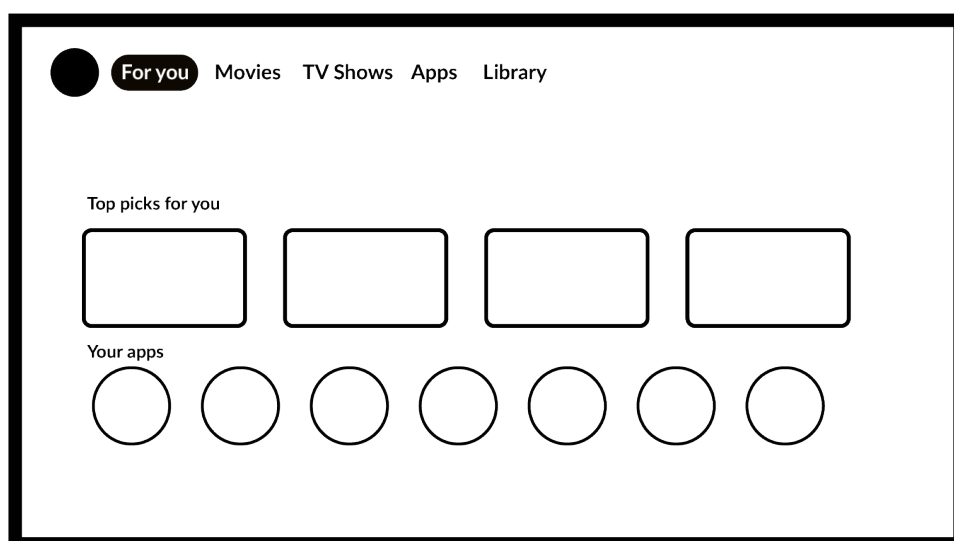

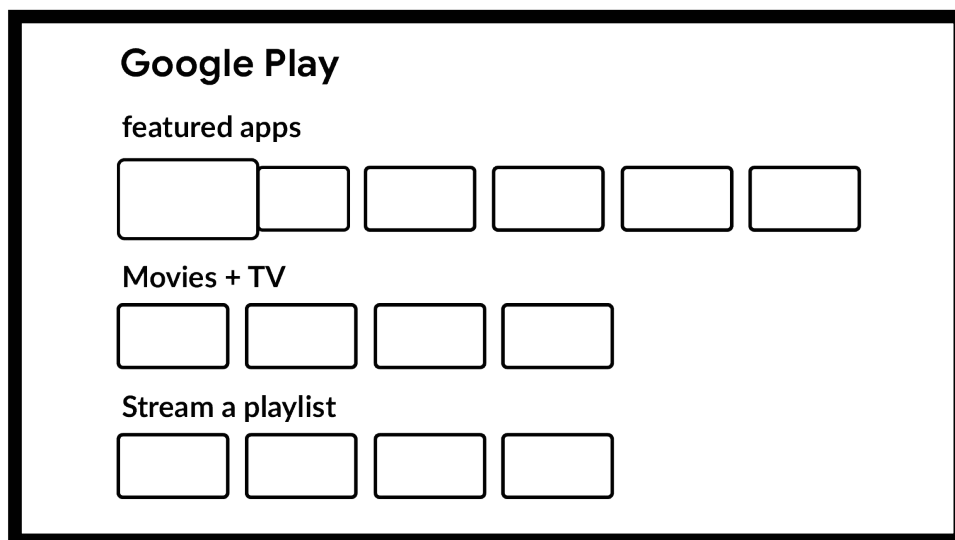

7.0 NASTAVENÍ ZAŘÍZENÍ

Toto je hlavní nabídka pro nastavení nebo změnu možností jako: čas & datum, jazyk, klávesnice, obraz & zvuk, spořič obrazovky, funkce Chromecast, úspora energie a poloha.

Datum & čas

Vyberte časové pásmo, ve kterém zařízení používáte, aby odpovídalo místnímu času. Můžete také zvolit formát času: 12hodinový nebo 24hodinový režim.

Nastavení jazyka

V *Nastavení* > *Systém* vyberte *Jazyk* pro změnu dříve nastaveného jazyka.

Klávesnice

Pokud chcete používat jiný typ rozložení klávesnice, vyberte zde požadovaný typ.

Obraz & zvuk

V této nabídce vyberte:

Formát obrazu > *Rozlišení obrazovky* pro změnu rozlišení, barevného prostoru a politiky HDR.

Nastavení obrazu > Zapnout nebo vypnout AIPQ (AI podporovaná kvalita obrazu), změnit špičkový jas

Vstup CEC > *přepínač CEC* > pro umožnění ovládání připojeného zařízení televizí změňte pokročilá nastavení CEC

Zvuk > Vyberte vypnutí nebo zapnutí zvuku kliknutí při stisknutí tlačítka na dálkovém ovladači.

Možnost pokročilých nastavení zvuku vám umožňuje vybrat zvukový formát poskytovaný zvolenou aplikací. Můžete jej ponechat nastavený na *Auto* nebo zvolit *OFF* pro použití pouze zvukového formátu PCM (stereo).

Google Assistant

Použijte mikrofon na dálkovém ovladači pro funkce související s Google Assistant, například vyhledávání aplikací, videí nebo kladení otázek.

8.0 GOOGLE CAST

Toto zařízení má vestavěný Google Cast, který vám umožňuje přenášet obsah z telefonu nebo tabletu s Android na obrazovku vaší televize. Jednoduše otevřete aplikaci kompatibilní s Google Cast na svém mobilním zařízení a přejděte na obrazovku, kterou chcete přenášet. Chcete-li přenášet z Google Chrome, klikněte na ikonu Nastavení : která se nachází v pravém horním rohu prohlížeče na vašem telefonu nebo tabletu, poté klikněte na „Přenášet“. Vyberte obrazovku, na kterou chcete obsah přenášet. Chcete-li přenos ukončit, znovu vyberte tuto ikonu a zvolte „Ukončit přenos“.

Přenášet

V této položce nabídky vyberte preferovaná nastavení oznámení. Vyberte možnosti: *Vždy, při přenosu* nebo *Nikdy*.

Ambientní spořič obrazovky

Zde vyberte čas, po kterém se má spořič obrazovky spustit při nečinnosti.

Napájení & úspora energie

Zde vyberte čas, po kterém se má obrazovka vypnout při úplné nečinnosti.

Výchozí nastavení je 3 hodiny. Možnosti: 15 min, 30 min, 1, 3, 4, 8, 12, 24 hodin nebo nikdy.

Umístění

Google používá vaši polohu ke zvýšení výkonu a zlepšení uživatelského zážitku při používání aplikací.

Vyberte *Stav polohy* pro aktivaci nebo vypnutí (Off).

9.0 DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ & PŘÍSLUŠENSTVÍ

Tato nabídka vám umožňuje přidat nová Bluetooth zařízení. Jako dálkový ovladač, klávesnice, reproduktory.

Párování Bluetooth

Vyberte *Přidat příslušenství* a stiskněte OK na dálkovém ovladači pro zahájení vyhledávání dalších Bluetooth zařízení. Pokud budou nalezena nějaká zařízení, zobrazí se na pravé straně nabídky. Vyberte zařízení, které chcete spárovat, a znovu stiskněte OK. V některých případech může být nutné zadat PIN kód pro dokončení párování. V tomto případě postupujte podle pokynů na obrazovce.

Odebrat zařízení Bluetooth

Vyberte Bluetooth zařízení, které chcete odebrat ze seznamu přístupů v nabídce *Dálkové ovládání & párování*.

Stiskněte OK na vybraném zařízení pro otevření možností Odebrat (Zapomenout, Zrušit párování) nebo Přejmenovat zařízení.

Zobrazí se úroveň baterie vybraného dálkového ovladače.

Nastavení tlačítek dálkového ovladače

Pro ovládání hlasitosti, napájení, vstupu na televizorech, přijímačích a soundbarech. Vyberte, které zařízení a které nastavení chcete ovládat pomocí CEC s dálkovým ovladačem TV STICK.


Ovládání hlasitosti pomocí funkce CEC

Tato obrazovka vám umožňuje nastavit ovládání hlasitosti pro další připojená zařízení, jako je vaše televize, soundbar nebo zesilovač, pomocí tohoto dálkového ovladače Android. Ovládání je odesíláno přes HDMI port pomocí protokolu CEC. Pro použití této funkce se ujistěte, že je funkce CEC na připojeném zařízení povolena.

10.0 O APLIKACI

O zařízení

Informace o svém zařízení můžete zkontrolovat kliknutím na *Informace* v nabídce *Nastavení* *Předvolby zařízení*. Tato obrazovka vám zobrazí model vašeho zařízení, verzi, verzi firmwaru a další informace. Systém můžete také aktualizovat kliknutím na *Aktualizace systému* v této nabídce.

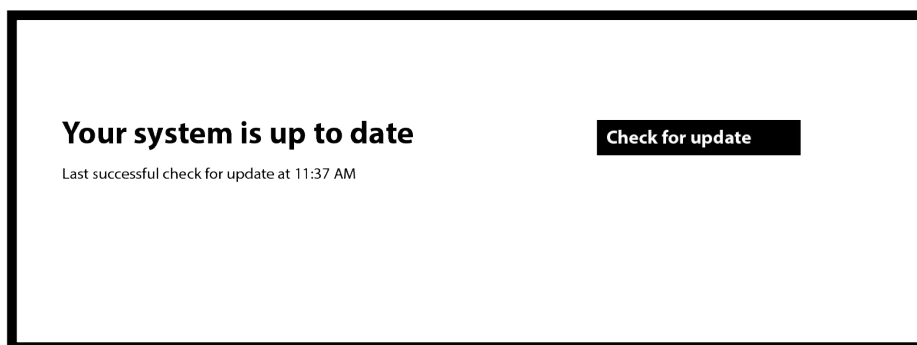

Tovární Reset

Pokud TV STICK s Android reaguje zvláště i po kontrole všech nastavení, nebo pokud chcete odstranit všechny účty a aplikace a obnovit zařízení do původního stavu, zvolte *Tovární Reset* pro reset nebo obnovení.

V nabídce *Nastavení* vyberte *Předvolby zařízení* *Informace* *Tovární Reset*,

Stiskněte *OK* a potvrďte *Obnovení továrních dat* pro vymazání všeho.

Jakmile tuto možnost vyberete, všechny ručně nainstalované aplikace a uživatelská data budou trvale smazány.

POZNÁMKA:

Účet (účty) budou také smazány.

11.0 GOOGLE ASSISTANT

POZNÁMKA:

Abyste mohli používat Google Assistant na svém dálkovém ovladači, musíte nejprve spárovat svůj Bluetooth dálkový ovladač s vaším TV STICK.

Řekněte to a přehrajte to.

Požádejte ho, aby přehrál váš oblíbený pořad, video nebo hudbu. Nebo najděte nejnovější trhák, který si můžete užít.

Filmy a TV pořady:

Přehrávejte *Squid Game* na Netflixu. Videoklipy: Přehrávejte videa s kočkami. Aplikace: Otevřete YouTube. Vyhledávání: Vyhledejte sitcomy.

Informace: Řekni mi něco o novém filmu *Gladiátor*.

Ovládání

Playback: Pauza. Zastavit. Obnovit hlasitost: Hlasitěji. Ticho. Napájení: Vypnout.

Přehrávejte hudbu, zprávy nebo podcasty

Hudba: Přehrávejte hudbu od Harryho Stylese. (Zjistěte, jak si vybrat poskytovatele hudebních služeb.) Zprávy: Přehrávejte zprávy. Jaké jsou nejnovější zprávy z BBC?

Zeptejte se Google

Jaké je počasí v Paříži? Sport: Jak si vedli Patriots? Kdy je další zápas Warriors? Výpočty: Kolik je 20 % z 80? Slovník: Co znamená „ludic“?

Najděte odpovědi: Jak daleko je měsíc? Jak odstranit skvrny z koberce? Převody jednotek: Kolik čajových lžiček je v šálku?

Mluvte do mikrofonu svého dálkového ovladače pro hlasové vyhledávání.

Zjistěte více o Google Assistant na assistant.google.com nebo řekněte „Co umíš?“ Stačí se zeptat například: „Jaké je počasí v Paříži?“

Chcete-li začít, stiskněte tlačítko Google Assistant na svém dálkovém ovladači.

12.0 JEDNODUCHÉ ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

Problém	Možný důvod	Řešení
Po zapnutí se nezobrazí LED dioda menu	Napájecí adaptér není správně připojen	Ujistěte se, že je zařízení připojeno k napájení
Žádný zvuk	Televize je ztlumena nebo je hlasitost nízká. Zařízení je ztlumeno nebo je hlasitost příliš nízká.	Stiskněte tlačítko  pro obnovení zvuku a zvýšení hlasitosti.
Nelze se připojit k síti	Wi-Fi je vypnutá nebo je signál příliš slabý.	Restartujte Wi-Fi nebo přesuňte zařízení blíže k routeru.
Selhání dálkového ovladače Není možné používat a ovládat.	Ztraceno spárování s TV STICK Baterie v dálkovém ovladači jsou slabé. Dálkový ovladač je rozbitý	Spusťte Bluetooth párování pro opětovné spárování. Sledovat Odpojte napájení, znovu připojte napájení a počkejte, dokud se na obrazovce neobjeví „Google LOGO“. Stiskněte na dálkovém ovladači  &  po dobu 3 sekund, dokud LED nezačne blikat, a počkejte, než se zobrazí párovací obrazovka. Nyní se zařízení spáruje. Pokud je spárováno, LED na dálkovém ovladači se rozsvítí zeleně. Vyměňte baterie nebo odešlete zařízení do místního servisního střediska k prověření.
Žádný obraz na obrazovce	Špatný HDMI vstup na TV.	Ujistěte se, že je jako vstup na vaší TV zvolen správný HDMI port
Hlasové vyhledávání na dálkovém ovladači nefunguje	Dálkový ovladač není spárován s Google TV STICK	Podívejte se na sekci Párování Bluetooth zařízení v této příručce
Žádný zvuk	Nastavení zvuku není správně nakonfigurováno pro vaši TV	Nastavení>Obraz & Zvuk >Pokročilá nastavení zvuku

13.0 TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Video dekodér

Poměr stran:

Rozlišení videa:

Formát videa

Poměr stran 4:3 a 16:9

480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p24, 1080p30, 1080p60 FHD

HEVC H.265, MPEG-4, MP@ML, MP@HL profily, AV1, VC-1/VP8/VP9, HDR10, HDR10+, HLG, AISR

Audio dekodér

Audio dekódování:

Audi

Vzorkovací frekvence 32KHz až 192KHz, MPEG Audio vrstvy 1, 2 a 3

Systém & Paměť

Verze Android:

Čipová sada:

Android™ 14 pro TV

Realtek RTD1332 ARM Cortex-A55 24000 DMIPS Quad-Core @ 0,6/1,4 GHz ARM Mali-G57 MC1

SDRAM:

Flash:

DDR4: 1 GB

eMMC: 8 GB

Konektory

HDMI

USB-C port

Obecné údaje

Wi-Fi:	IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz IEEE 802.11a/n/ac, 5 GHz
Bluetooth:	5
HDMI	HDMI 1.4 s CEC
Napájení:	AC 100–240 V AC ~ 50/60 Hz
Vstupní napětí:	DC 5 V, 1 A
Spotřeba energie v provozu:	3.8 W
Provozní teplotní rozsah:	0 ~ +40 °C
Skladovací teplota:	-10 ~ +70 °C
Rozměry (Š x H x V) v mm:	90 x 30 x 15
Hmotnost:	35 g

14.0 PROHLÁŠENÍ O KOMPATIBILITĚ PŘÍSTUPNOSTI

Tento produkt se řídí zásadami univerzálního designu a jeho cílem je poskytovat přístupné a stabilní uživatelské zkušenosti pro osoby s postižením. Tato kapitola podrobně popisuje rozsah úprav kompatibility s přístupností, technický základ a pokyny k použití, které pomáhají uživatelům s různými typy postižení rychle určit kompatibilitu mezi produktem a jejich asistenčními zařízeními.

1. Soulad s normami přístupnosti

1. EU norma: Řídí se základními principy směrnice EU 2019/882 — vnímatelnost, ovladatelnost, srozumitelnost a robustnost, v souladu s technickými požadavky na přístupnost EN 301 549.

2. Standardy specifické pro platformu:

- a) Verze pro Windows: Kompatibilní s technickými specifikacemi přístupnosti Microsoft;
- b) Mobilní zařízení (Android/iOS): Splňuje specifikace rozhraní systémových služeb přístupnosti.
- c) Webová verze: Splňuje standardy přístupnosti ARIA 1.2 pro bohaté internetové aplikace.

2. Prohlášení o kompatibilitě s přístupností

Díky cílenému designu tento produkt zajišťuje pohodlné ovládání pro uživatele s různými typy postižení a různými asistenčními zařízeními

zvyklými používání. Konkrétní podrobnosti jsou následující:

Typ kompatibility	Způsob implementace produktu (příklad)
Kompatibilita s pomocnými zařízeními	1. Vybaveno vyhrazenými USB a Bluetooth porty pro připojení různých čteček obrazovky (např. braillových čteček); 2. Vybaveno Bluetooth rozhraním pro externí zařízení, jako jsou sluchátka; 3. Kompatibilní s adaptivními klávesnicemi, čímž odstraňuje závislost na přesných manuálních operacích
Kompatibilita nástrojů pro přístupnost napříč značkami	1. Čtečka obrazovky: Kompatibilní s hlavními nástroji pro Android včetně TalkBack (všechny verze) a iOS VoiceOver, což umožňuje přesné čtení prvků rozhraní. 2. Vstupní zařízení: Podporuje adaptivní klávesnice značek jako Logitech, Microsoft a Razer bez nutnosti instalace dalších ovladačů. 3. Kompatibilní s certifikovanými Bluetooth sluchátky včetně Apple AirPods, Samsung Galaxy Buds a Sony WH-1000XM5, s automatickou synchronizací zvuku po spárování bez zpoždění a rušení.
Kompatibilní operace	1. Podpora operací pomocí klávesových zkratk 2. Podporuje režim vysokého kontrastu

Funkce čtečky obrazovky TalkBack

Tato funkce dokáže v reálném čase číst prvky rozhraní (nabídky, tlačítka, výzvy atd.) a pomáhá zrakově postiženým uživatelům samostatně ovládat zařízení.

Způsob ovládání:

- 1) Stiskněte „Home key“ na dálkovém ovladači pro vstup do hlavní navigace rozhraní.
- 2) Pomocí směrových kláves vyberte „Nastavení“ a stiskněte klávesu Potvrdit.

3) Přejděte na možnost „Přístupnost“ a vstupte do ní.

4) Vyberte „TalkBack“ a stiskněte klávesu Potvrdit pro jeho zapnutí. 5) Vstupte do „Nastavení TalkBack“ pro úpravu hlasitosti a rychlosti řeči dle osobních potřeb. o Klávesa napájení (kulatá vyvýšená)

- Klávesa Potvrdit (čtvercová prohlubeň)

- Klávesa Návrat (trojúhelníková vyvýšená)

Kromě toho můžete také stisknout směrové tlačítko dolů a tlačítko zpět na dálkovém ovladači současně pro aktivaci funkce talkback.

15.0 OCHRANA SOUKROMÍ A ZABEZPEČENÍ

Některé síťové porty (TCP) na LEAP-UNA+ jsou ve výchozím nastavení otevřené a mohou přenášet citlivé informace. Pro vaši bezpečnost a pro splnění certifikace Network-Security RED si prosím uvědomte existenci těchto portů.

Týká se následujících portů:

	Port	Protocol
	6465	tcp
	6466	tcp
	6467	tcp
	8008	tcp
	8009	tcp
	8443	tcp
	9000	tcp
	36703	tcp
	44333	tcp

Popisy účelů těchto portů jsou uvedeny níže.

1. Google TV Remote Service: com.google.android.tv.remote.service TCP port 6466/6467: Umožňuje dálkové ovládání aplikací Google TV (např. Google TV Remote) na smartphonech nebo jiných zařízeních, podporuje navigaci, přehrávání/pozastavení a úpravu hlasitosti.
2. Služba Google Cast: com.google.android.apps.mediashell TCP port 8008/8009/8443/9000: Spojeno s funkcionalitou Google Cast.
3. Dva dynamické TCP porty (port 36703/44333) jsou testovací porty pro Google Netlink.

Doporučuje se omezit přístup k těmto portům a zkontrolovat aktivní služby, aby se snížilo jakékoli riziko úniku osobních údajů.

Ochrana dat:

Upozorňujeme, že STRONG, jeho výrobní partneři, poskytovatelé aplikací a poskytovatelé služeb mohou shromažďovat a používat technická data a související informace, včetně, ale nejen, technických informací o tomto zařízení, systému a aplikačním softwaru a perifériích. STRONG, jeho výrobní partneři, poskytovatelé aplikací a poskytovatelé služeb mohou tyto informace využít ke zlepšení svých produktů nebo k poskytování služeb či technologií vám, pokud jsou v podobě, která vás osobně neidentifikuje.

Dále mějte na paměti, že některé služby poskytované – již na zařízení nebo nainstalované vámi – mohou vyžadovat registraci, při které budete muset poskytnout osobní údaje.

Kromě toho upozorňujeme, že některé služby, které nejsou předinstalované, ale lze je nainstalovat, mohou shromažďovat osobní údaje i bez dodatečných upozornění a že STRONG nenese odpovědnost za případné porušení ochrany údajů službami, které nejsou předinstalované.

* Dostupnost aplikací závisí na zemi. STRONG nenese odpovědnost za služby třetích stran. Nabídky třetích stran mohou být kdykoli změněny nebo odstraněny, nemusí být dostupné ve všech regionech a mohou vyžadovat samostatné předplatné.