

STRONG



Google TV

STRONG LEAP-UNA+ TV STICK | GOOGLE TV



FHD-suoratoisto



Subject to alterations

Käyttöopas

HUOLTOKESKUS

AT: support_at@strong-eu.com - 0820 400 150 (€ 0,12/min. itävaltalainen kiinteäverkko)

BG: support_bg@strong-eu.com - +359 32 634451

CZ: support_cz@strong-eu.com - 844 44 44 90

DE: support_de@strong-eu.com - 0800 7788 787 (maksuton)

DK: support_dk@strong-eu.com

BG: support_bg@strong-eu.com - +359 32 634451

ES: support_es@strong-eu.com - +34 91 119 61 76

FR: support_fr@strong-eu.com

HR: +385 1 344 57 66

HU: support_hu@strong-eu.com - +36 1 445 26 10

IT: support_it@strong-eu.com

NL: support_nl@strong-eu.com

PT: support_pt@strong-eu.com - +351 2 100 06 125

SK: support_sk@strong-eu.com - 0850 15 05 50

SL: +386 1 828 08 58

UA: support_ua@strong-eu.com - +380 (44) 238 61 50

Toimittanut STRONG Austria
Edustajana STRONG Ges.m.b.H.
Teinfaltstraße 8/4.Stock, A-1010 Wien, Itävalta
Sähköposti: support_at@strong-eu.com

Lisenssit

Tämä tuote sisältää yhden tai useamman ohjelman, joita suojaavat kansainväliset ja Yhdysvaltain tekijänoikeuslait julkaisemattomina teoksina. Ne ovat luottamuksellisia ja **Dolby Laboratories**:n omaisuutta. Niiden kopiointi tai paljastaminen kokonaan tai osittain, tai johdannaisten teosten tuottaminen ilman Dolby Laboratoriesin nimenomaista lupaa on kielletty. Tekijänoikeus 2003-2009 Dolby Laboratories. Kaikki oikeudet pidätetään.

YKSINKERTAISTETTU EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Täten STRONG vakuuttaa, että laite LEAP-UNA+ on direktiivin 2014/53/EU mukainen.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on saatavilla seuraavasta internetosoitteesta: <https://eu.strong-eu.com/downloads/>

Muutokset pidätetään. Jatkuvan tutkimuksen ja kehityksen seurauksena tuotteiden tekniset tiedot, muotoilu ja ulkonäkö voivat muuttua. Wi-Fi, WPA2, WPA ovat Wi-Fi Alliance®:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress ja HDMI-logot ovat HDMI Licensing Administrator, Inc.:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Kaikki muut tuotenimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

© STRONG 2026. Kaikki oikeudet pidätetään.

SISÄLLYSLUETTELO

1.0 JOHDANTO	3
1.1 Turvallisuusohjeet	3
1.2 Säilytys	4
1.3 Pakkauksen sisältö	4
2.0 TV STICK -PANEELI	4
2.1 Paneeli	4
2.2 Kaukosäädin	5
2.3 Paristojen asentaminen	6
2.4 Virtalähde	6
3.0 LIITÄNTÄOHJE	7
4.0 LAITTEEN ASETTAMINEN KÄYTTÖÖN	8
5.0 ASETUKSET	14
6.0 SOVELLUSTEN LATAAMINEN	20
7.0 LAITTEIDEN ASETUKSET	21
8.0 GOOGLE CAST	22
9.0 KAUKOSÄÄDIN & LISÄVARUSTEET	22
10.0 TIETOJA	23
11.0 GOOGLE ASSISTANT	23
12.0 YKSINKERTAINEN VIKADIAGNOOSOINTI	24
13.0 TEKNISET TIEDOT	24
14.0 ESTEETTÖMYYDEN YHTEENSOPIVUUSLAUSUNTO	25
15.0 TIETOSUOJA JA TURVALLISUUS	26

1.0 JOHDANTO

Kiitos, että valitsit STRONGin toimittaman FHD TV STICKin. Se on valmistettu uusimmalla teknologialla ja tarjoaa laajan viihdevalikoiman sekä suuren monipuolisuuden. Toivotamme sinulle monia tunteja uusia upeita kokemuksia Android-maailmassa!

1.1 Turvallisuusohjeet

Lue kaikki ohjeet ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet myöhempää käyttöä varten.

Käytä vain valmistajan määrittämiä tai toimittamia lisälaitteita/tarvikkeita (kuten erityistä virtalähdettä, paristoja jne.).

- Tutustu tuotteen kotelossa oleviin sähkö- ja turvallisuustietoihin ennen laitteen asentamista tai käyttöä.
- Palovaaran tai sähköiskun riskin vähentämiseksi älä altista tätä laitetta sateelle tai kosteudelle.
- Ilmanvaihtoa ei saa estää peittämällä ilmanvaihtoaukkoja esimerkiksi sanomalehdillä, pöytäliinoilla, verhoilla tms.
- Laitetta ei saa altistaa tippuvalle tai roiskuvalle nesteelle eikä sen päälle saa asettaa nestettä sisältäviä esineitä, kuten maljakoita.
- ⚠ Tämä merkki osoittaa sähköiskun vaaran.
- Vammojen ehkäisemiseksi tämä laite on kiinnitettävä tukevasti lattiaan/seinään asennusohjeiden mukaisesti.
- Räjähdyksenvaara, jos akku vaihdetaan väärin. Vaihda vain samanlaisiin tai vastaaviin tyyppisiin.
- Paristoa (yksittäinen paristo, useampi paristo tai akkupaketti) ei saa altistaa liialliselle kuumuudelle, kuten auringonpaisteelle, tulelle tai vastaavalle.
- Liiallinen äänenpaine kuulokkeista voi aiheuttaa kuulovaurion.
- Musiikin kuuntelu suurella äänenvoimakkuudella ja pitkiä aikoja voi vahingoittaa kuuloa.
- Kuulovaurion riskin vähentämiseksi äänenvoimakkuus tulisi pitää turvallisella ja miellyttävällä tasolla sekä rajoittaa kuunteluaikaa korkeilla voimakkuuksilla.
- Verkkopistoke tai laitteen liitin toimii irrotuslaitteena, ja sen tulee olla helposti käytettävissä. Kun laitetta ei käytetä tai sitä siirretään, huolehdi virtajohtosta, esim. sido virtajohto nippusiteellä tai vastaavalla. Virtajohtoon ympärillä ei saa olla teräviä reunoja tai vastaavia, jotka voivat aiheuttaa hankausta. Kun laite otetaan uudelleen käyttöön, varmista että virtajohto ei ole vaurioitunut. Valomerkin puuttuminen laitteesta ei tarkoita, että se olisi täysin irrotettu sähköverkosta. Laitteen irrottamiseksi kokonaan on virtapistoke vedettävä irti.
- Huomioi paristojen hävittämisen ympäristönäkökohdat.
- Laitteen päälle ei saa asettaa avotulen lähteitä, kuten palavia kynttilöitä.
- ⚠ Palon leviämisen estämiseksi pidä kynttilät ja muut avotulen lähteet poissa tämän tuotteen läheisyydestä.
- ☐ Laitteet, joissa on tämä symboli, ovat luokan II tai kaksoiseristettyjä sähkölaitteita. Se on suunniteltu siten, ettei se vaadi turvamaadoitusta.

Varotoimet

- Älä koskaan yritä avata laitetta. Laitteen sisäosiin koskeminen on vaarallista korkean jännitteen ja mahdollisten sähkövaarojen vuoksi. Laitteen avaaminen mitätöi tuotteen takuun. Anna kaikki huolto- ja korjaustyöt asianmukaisesti pätevien henkilöiden tehtäväksi.
- Kun liität kaapeleita, varmista että laite on irrotettu verkkovirrasta. Odota muutama sekunti laitteen sammuttamisen jälkeen ennen kuin siirrät laitetta tai irrotat mitään laitteita.
- On välttämätöntä käyttää vain hyväksyttyä jatkojohtoa ja yhteensopivia johtoja, jotka soveltuvat asennetun laitteen sähkönkulutukseen. Varmista, että virtalähde vastaa laitteen takana olevan tunnistuslaatan jännitettä.
- ⚠ Räjähdyksenvaara, jos akku korvataan vääränlaisella tyyppillä.
- Akun hävittäminen tuleen tai kuumaan uuniin, tai akun mekaaninen murskaaminen tai leikkaaminen voi aiheuttaa räjähdyksen.
- Akun jättäminen erittäin korkeaan lämpötilaan voi aiheuttaa räjähdyksen tai syttyvän nesteen tai kaasun vuotamisen.
- Akun altistuminen erittäin alhaiselle ilmanpaineelle voi aiheuttaa räjähdyksen tai syttyvän nesteen tai kaasun vuotamisen.

Käyttöympäristö

- Älä asenna tätä laitetta suljettuun tilaan, kuten kirjahyllyyn tai vastaavaan.
- Älä käytä laitetta kosteissa tai kylmissä tiloissa, suojaa laite ylikuumenemiselta.
- Pidä poissa suorasta auringonvalosta.
- Älä käytä laitetta pölyisessä paikassa.
- Älä aseta kynttilöitä laitteen aukkojen läheisyyteen, jotta syttyvät vieraat aineet eivät pääse laitteeseen.

WEEE-direktiivi

Tämän tuotteen oikea hävittäminen. Tämä merkintä osoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää muiden kotitalousjätteiden mukana EU:n alueella. Estääksesi mahdolliset haitat ympäristölle tai ihmisten terveydelle hallitsemattomasta jätteiden hävittämisestä, kierrätä tuote vastuullisesti edistääksesi materiaalien kestävää uudelleenkäyttöä. Palauta käytetty laitteesi käyttämällä palautus- ja keräysjärjestelmiä tai ota yhteyttä jälleenmyyjään, josta tuote on ostettu. He voivat ottaa tämän tuotteen ympäristöystävälliseen kierrätykseen.

1.2 Säilytys

Laitteesi on tarkastettu huolellisesti ja pakattu ennen lähettämistä. Pakkauksen avaamisen yhteydessä varmista, että kaikki osat ovat mukana ja pidä pakkaus poissa lasten ulottuvilta. Suosittelemme, että säilytät pakkauksen takuuaian, jotta laitteesi on hyvin suojattu mahdollisen korjauksen tai takuun aikana.

Laitteiston asennus

Noudata alla olevia ohjeita:

Tämä käyttöopas sisältää täydelliset ohjeet tämän tuotteen asentamiseen ja käyttöön. Symbolit tarkoittavat seuraavaa:

VAROITUS:	Ilmaisee varoitustietoa.
HUOMAUTUS:	Ilmaisee muuta tärkeää tai hyödyllistä lisätietoa.
VALIKKO	Edustaa painiketta kaukosäätimessä tai tuotteessa.
<i>Siirry kohtaan</i>	Tarkoittaa valikkokohtaa ikkunassa.

1.3 Pakkauksen sisältö

- 1x Google TV STICK
- 1x ääni ohjattu kaukosäädin
- 1x USB-C-kaapeli virtalähteellä
- 1x HDMI-jatkokaapeli
- 2x AAA-paristot
- 1x pikaopas
- 1x turvallisuus- ja ohjetiedosto

VAROITUS: Paristoja ei saa ladata, purkaa, oikosulkea, sekoittaa tai käyttää muiden paristotyyppien kanssa. Jos käytetään ladattavia akkuja paristojen sijaan (esim. NiMH), suosittelemme käyttämään matalan itsepurkautumisen akkuja, jotta kaukosäätimesi toimii pitkään.

HUOMAUTUS: Käytä vain alkuperäistä 1 ampeerin USB-virtalähdettä. Muut sovittimet käyttävät vain 0,5 ampeeria, mikä joskus riittää tämän Google TV STICKin virransyöttöön.

2.0 TV STICK -PANEELI

2.1 Paneeli


Kuva 1



- 1. HDMI
- 2. LED
- 3. USB-C

2.2 Kaukosäädin

Kuva 2

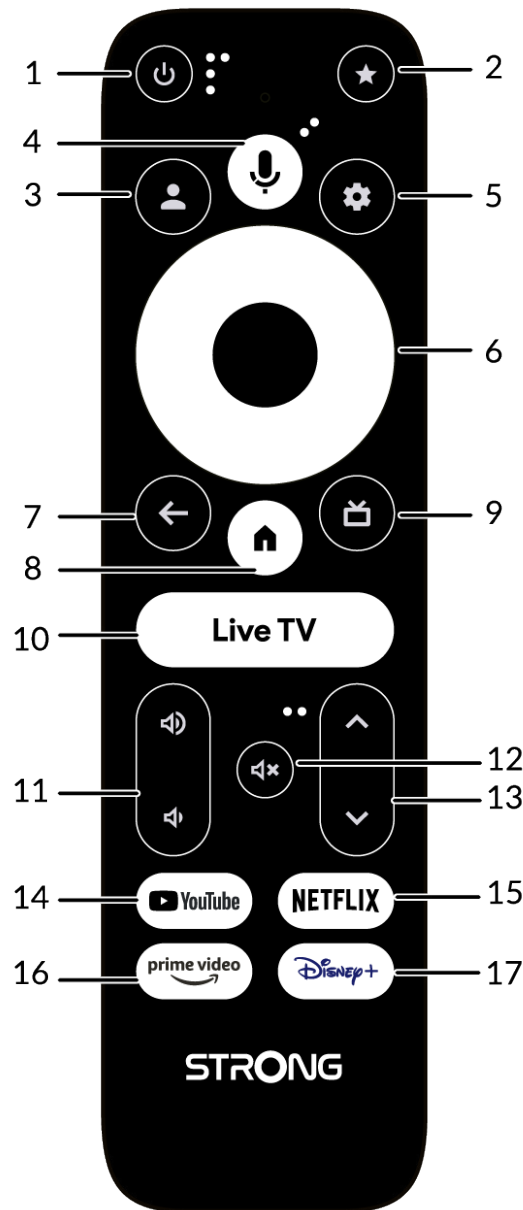

1. Toimintoalue (näppäimet 1–5)

Sijaitsee kaukosäätimen yläosassa, ja tämä alue sisältää ensisijaiset ohjaus- ja pikanäppäintoiminnot.

- 1. Näppäin 1: Ylävasen — Virta päälle/pois Paina kytkeäksesi TV:n/Stickin päälle tai valmiustilaan.
- 2. Näppäin 2: Yläoikea — Suosikkisovellukset Pitkä painallus: Valitse suosikkisovelluksesi. (Luo pikakuvake) Lyhyt painallus: Avaa suosikkisovelluksesi (aiemmin valittu)
- 3. Näppäin 3: Rivi 2, sarake 1 — Tili Avaa tilivalikko valitaksesi tilien välillä
- 4. Näppäin 4: Rivi 2, sarake 2 — Ääniohjaus Paina aktivoitaksesi ääniohjaustoiminnon*.
- 5. Näppäin 5: Rivi 2, sarake 3 — Asetukset Paina päästäksesi TV:n asetuksiin.

2. Navigointiohjausalue (näppäimet 6–13)

Sijaitsee kaukosäätimen keskiosassa, ja tämä alue on tarkoitettu valikoiden navigointiin ja valintaan.

- 6. OK Näppäin 6: Rivi 3 – Ohjauslevy Navigoi valikossa. Vahvasta valinta.
- 7. Näppäin 7: Rivi 4, sarake 1 – Takaisin Paina palataksesi aiemmin katsotulle kanavalle. Valikossa: Palaa edelliseen valikkoon.

8. Näppäin 8: Rivi 4, sarake 2 — Kotivalikko Siirry kotinäkömään.
 9. **TV** Näppäin 9: Rivi 4, sarake 3 — TV-opas Avaa opas / kanavalista joissakin TV-sovelluksissa.
 10. **LIVE TV** Näppäin 10: Rivi 5 — Suora TV Avaa suoran TV:n tai kanavaoppaan
 11. **VOL +/-** Näppäin 11: Rivi 6, sarake 1 — Äänenvoimakkuus Säädä äänenvoimakkuutta ylös tai alas.
 12. Näppäin 12: Rivi 6, sarake 2 — Mykistys Paina mykistääksesi tai palauttaaksesi äänen.
 13. Näppäin 13: Rivi 6, sarake 3 — Ohjelmat Vaihda ohjelmaa ylös tai alas.

3. Sovellusten pikanäppäimet (näppäimet 14–17)

Sijaitsee kaukosäätimen alaosassa, ja tämä alue sisältää sovellusten pikanäppäimet.

14. **YouTube** Näppäin 14: Rivi 7, sarake 1 – YouTube Paina saadaksesi suoran pääsyn YouTubeen.
 15. **NETFLIX** Näppäin 15: Rivi 7, sarake 2 — Netflix Paina saadaksesi suoran pääsyn Netflixiin**
 16. **Prime Video** Näppäin 16: Rivi 8, sarake 1 — Prime Video Paina saadaksesi suoran pääsyn Prime Video***.
 17. **Disney+** Näppäin 17: Rivi 8, sarake 2 — Disney+ Paina saadaksesi suoran pääsyn Disney+****.

*Ääniohjaus ja jotkin muut toiminnot toimivat vain, kun tämä kaukosäädin on paritettu TV STICK:in kanssa.


** Jäsenyys ei sisälly hintaan. Netflix on saatavilla valituissa maissa. Netflixin suoratoisto edellyttää tilin luomista. Laajakaistainen internetyhteys vaaditaan. Katso lisätietoja osoitteesta www.netflix.com/TermsOfUse.

*** Jäsenyys ei sisälly hintaan. Prime on saatavilla valituissa maissa. Prime Video -palvelun suoratoisto edellyttää tilin luomista. Laajakaistainen internetyhteys vaaditaan. Katso lisätietoja osoitteesta www.primevideo.com.

**** Jäsenyys ei sisälly hintaan. Disney+ on saatavilla valituissa maissa. Disney+:n suoratoisto edellyttää tilin luomista. Laajakaistainen internetyhteys vaaditaan. Katso lisätietoja osoitteesta www.disneyplus.com.

2.3 Paristojen asentaminen


Kuva 3

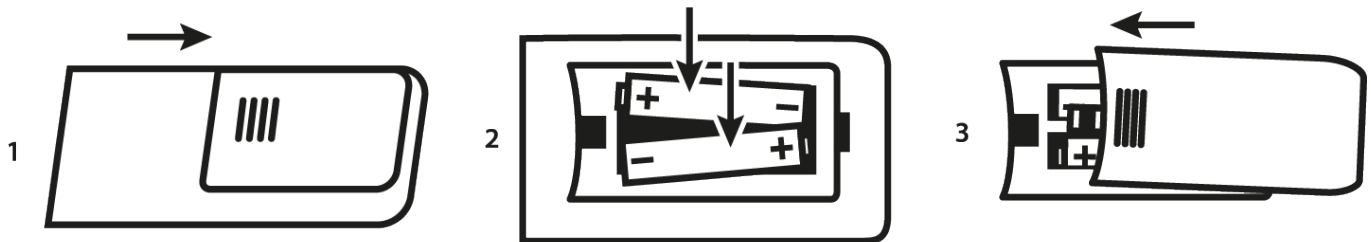

Avaa kaukosäätimen kansi ja aseta 2x AAA-paristoa paristokoteloon. Paristojen oikea napaisuus on esitetty paristokotelon sisällä.
 1. Avaa kansi. 2. Aseta paristot. 3. Sulje kansi.

VAROITUS: Paristoja ei saa ladata, purkaa, oikosulkea, sekoittaa tai käyttää muiden paristotyyppien kanssa.

2.4 Virtalähde

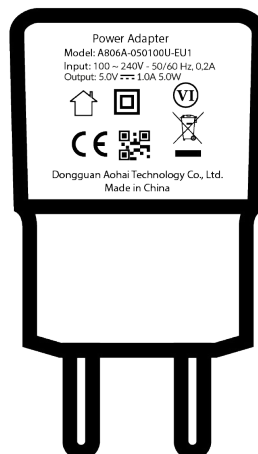

Laitteen mukana toimitetaan virtalähde (malli: A806A-050100U-EU1), jonka on valmistanut Dongguan Aohai Technology Co., Ltd., ja valmistusmaa on Kiina. Se on suunniteltu toimimaan 100–240 V:n tulojännitteellä, 50/60 Hz:n taajuudella ja 0,2 A:n virralla. Virtalähde antaa 5,0 V ja 1,0 A ulostulon, maksimiteho 5,0 W.

Virtalähteen symbolit tarkoittavat seuraavaa:

CE osoittaa vaatimustenmukaisuuden sovellettaviin eurooppalaisiin määräyksiin

↑ Sisäkäyttösymboli: vain sisäkäyttöön

☐ Kaksoiseristysymboli: Luokan II laite, ei vaadi suojamaadoitusta

♻️ Ylivuotettu jäte: älä hävitä kotitalousjätteen mukana; noudata paikallisia kierrätysmääräyksiä

VI Tehokkuustaso VI: täyttää ulkoisten virtalähteiden energiatehokkuusvaatimukset


Käytä vain mukana toimitettua virtalähdettä tai vastaavaa mallia, jossa on samat sähköiset ominaisuudet.

3.0 LIITÄNTÄOHJE

Katso alla olevaa kaaviota liittääksesi Google TV STICK:in televisioon.

HUOMAUTUS: Ennen aloittamista sammuta kaikki laitteet, jotka aiot liittää.

Kuva 4

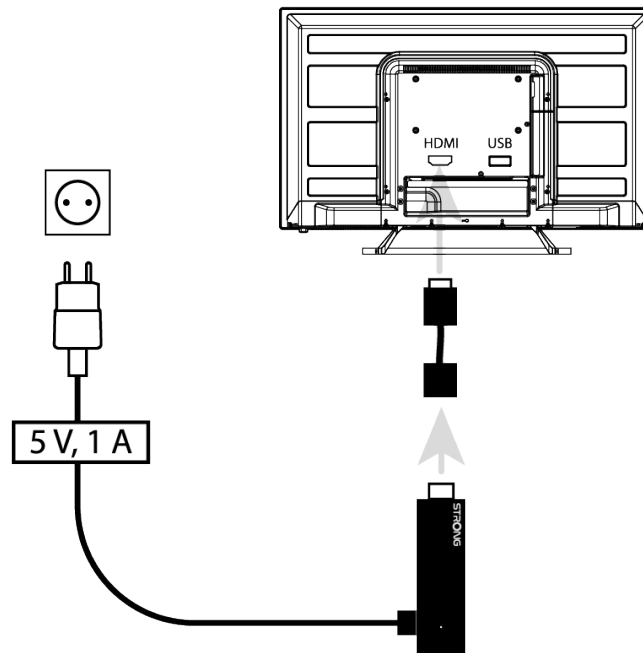

Liitä TV STICK televisiosi vapaaseen HDMI-porttiin. Liitä USB-C-kaapelin toinen pää LEAP-UNA+ USB-C -porttiin. Liitä kaapelin toinen pää USB-virtasovittimeen. Nyt aseta USB-virtasovitin pistorasiaan.

HUOMAUTUS: LEAP-UNA+ -tikku tukee Wi-Fi 2.4 GHz ja 5 GHz -taajuuksia. Yhdistääksesi mene kohtaan Asetukset - Verkko.

HUOMAUTUS: Ennen laitteen käynnistämistä vaihda television signaalilähde oikeaan tuloon

4.0 LAITTEEN ASETTAMINEN KÄYTTÖÖN


Voit käynnistää television, kun yllä olevan vaiheen 3 liitännät on tehty oikein.

Valitse televisiosta HDMI-tulo, johon tämä TV STICK on liitetty. Odota, kunnes valikko ilmestyy näytölle. Jotta voit käyttää Bluetooth-kaukosäädintä ja Google Assistantia, sinun täytyy ensin parittaa kaukosäädin TV STICK:in kanssa. Voit tehdä tämän painamalla mitä tahansa kaukosäätimen painiketta ja sitten samanaikaisesti  &  -painiketta 3 sekunnin ajan, kunnes kaukosäätimen LED-valo vilkkuu vihreänä. Paritus alkaa nyt ja onnistuneen parituksen jälkeen siirrytään automaattisesti asennusoppaan seuraavaan vaiheeseen.

Noudata näytöllä näkyviä paritusohjeita.


HUOMAUTUS:

Voit myös yhdistää kaukosäätimen seuraavalla Reset-toimenpiteellä: Sammuta kaukosäädin, pidä return-näppäintä painettuna vapauttamatta sitä ja käynnistä kaukosäädin.

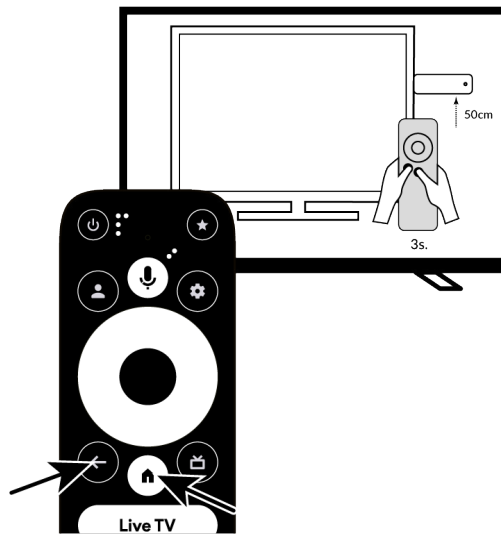


Vaihe 1: Kieli

Valitse haluamasi kieli Tervetuloa-sivulla.

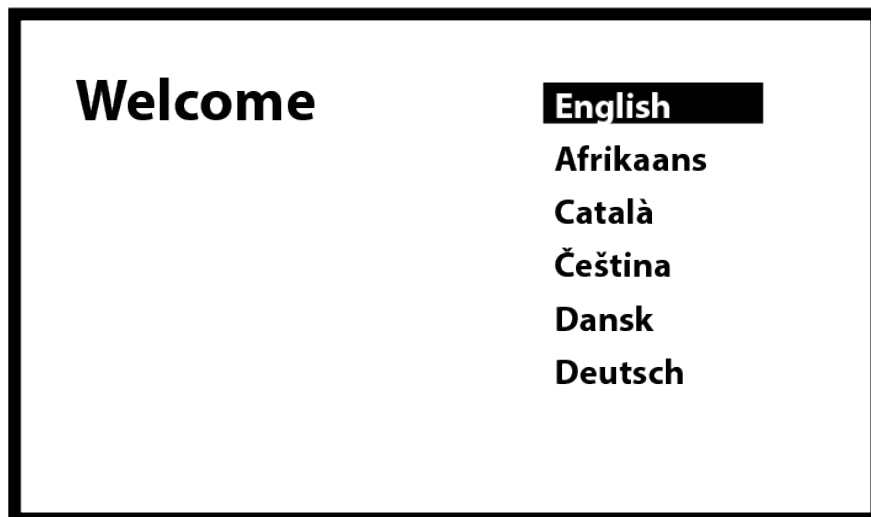

Vaihe 2: Valitse alue/maa

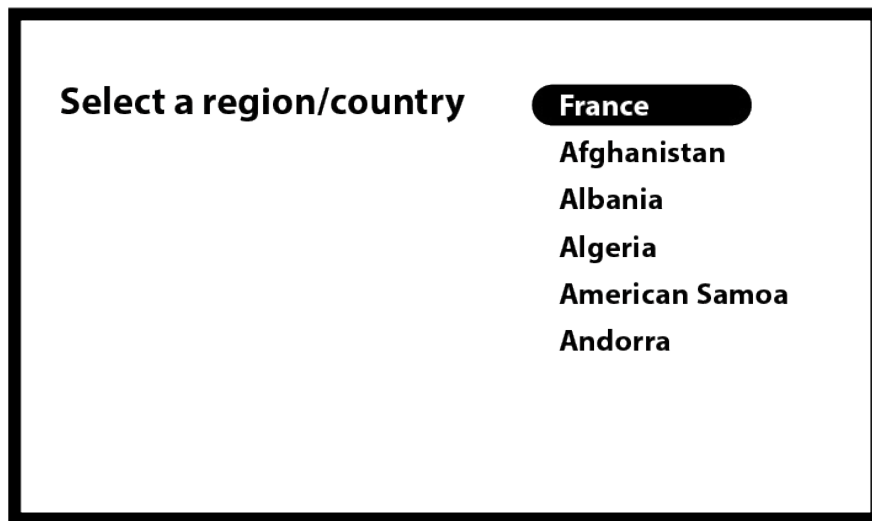


Vaihe 3: Määritä Google-tili nopeasti

Valitse, haluatko siirtää Google-tilisi Android-puhelimestasi vai määrittää sen manuaalisesti tässä valikossa.

Valitsemalla Jatka, seuraa ohjeita puhelimesi.

Valitse Manuaalinen asennus jatkaaksesi tässä valikossa TV-ruudulla.

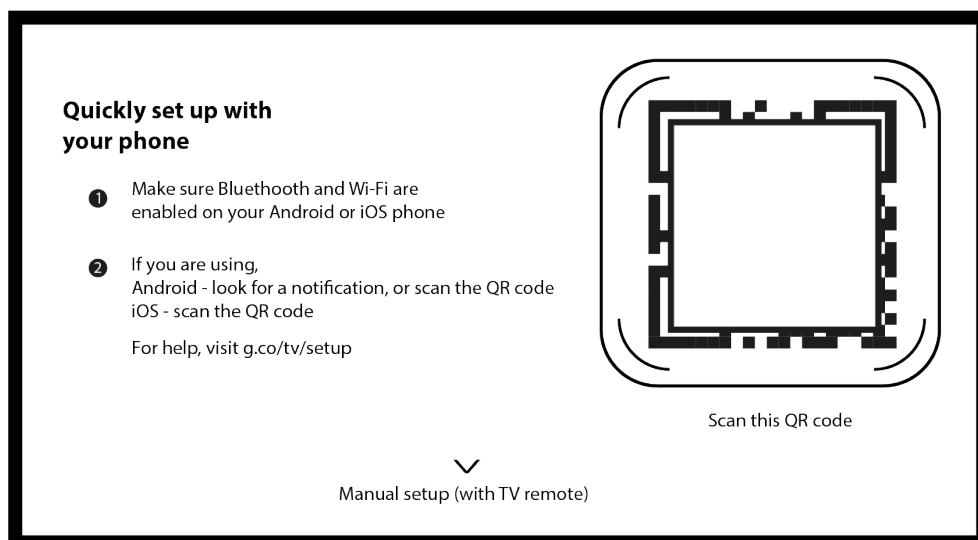

Vaihe 4: Määritä Wi-Fi-verkko

Valitse Wi-Fi-verkkosi.




Vaihe 5: Wi-Fi-salasana

Syötä Wi-Fi-verkkosi salasana. Valitse ✓ vahvistaaksesi ja jatkaaksesi.

HUOMAUTUS:

Wi-Fi 6 -reitittimiä ja WPA3-suojasta ei tueta.

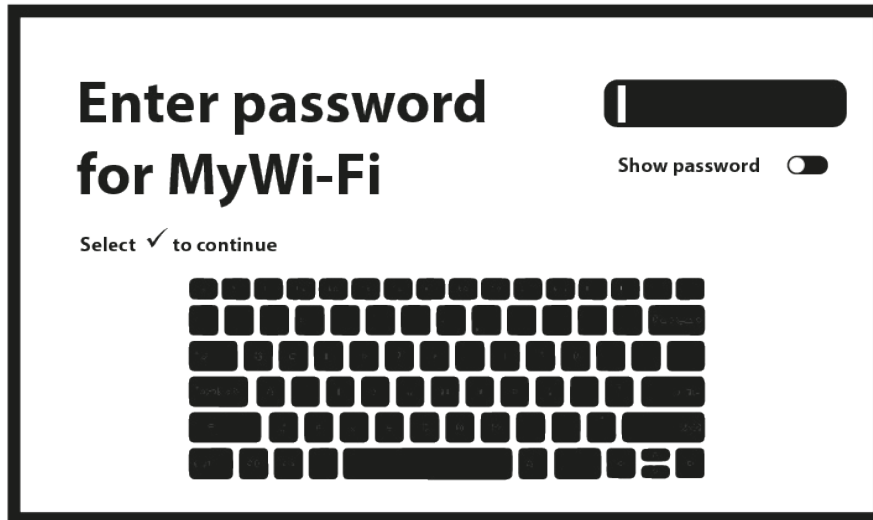


Vaihe 6: Google-tili

Kirjaudu sisään Google-tililläsi.

Syötä ensin tilisi ja vahvista painamalla nuolta (→).

Toisessa vaiheessa syötä tämän tilin salasana ja vahvista.

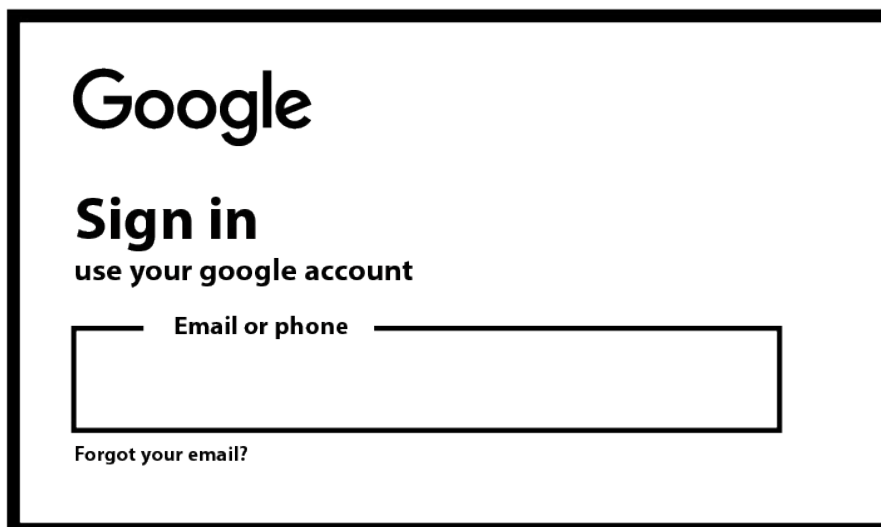

Vaihe 7: Palveluehdot & Tietosuojakäytäntö

Lue ja hyväksy Palveluehdot & Tietosuojakäytäntö.

Google

Terms of Service

By continuing, you agree to the Google Terms of Service, the Google Privacy Policy and the Google Play Terms of Service.

...

Accept

Terms of Service

Privacy Policy

Play Terms of Service

Vaihe 8: Diagnostiikkaraportin asetukset

Valitse, sallitko TV STICKin lähettää automaattisia diagnostiikka- ja käyttötietoja Googlelle.

Google Services

To learn about a service, select it below. Data will be used according to Google's Privacy Policy (g.co/privacypolicy). Select Accept to confirm.

Help improve Google TV

On

Atomatically send ...

Google Home

This TV will ...

Recommendations & ads

Your activity ...

Location

On

Provide more ...

Updates & apps

Automatically download ...

Learn more

Accept

Hi Laura,

By clicking "Accept" you agree to the Google Terms of Services ...


Accept

Terms of Service


Play Terms of Services

Privacy Policy

Vaihe 9: Tutustu Google Assistantiin

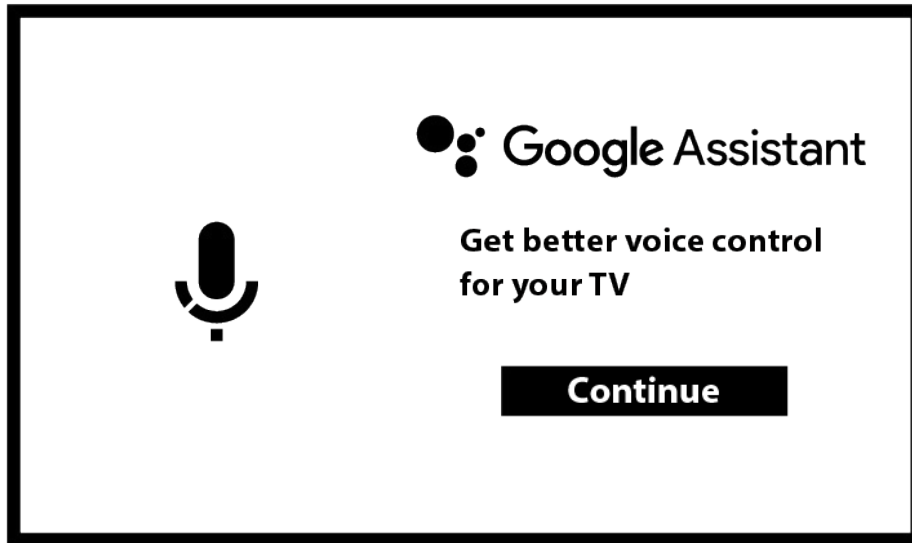


Ota käyttöön Google Assistant -toiminnot aktivoitaksesi tämän toiminnallisuuden kaukosäätimessäsi.

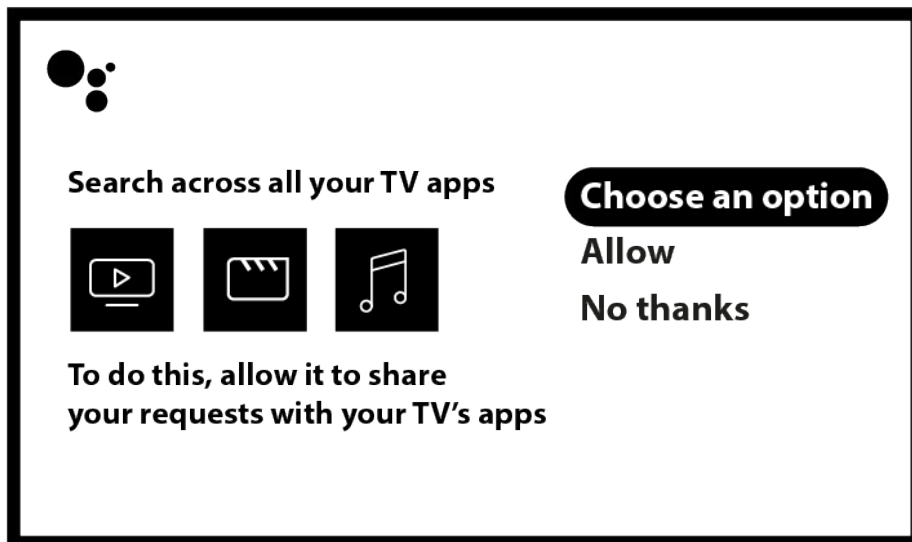

Vaihe 10: Valitse koti

Jos sinulla on useampi kuin yksi Google-älykotilaite, valitse yksilöllinen nimi erottaaksesi ne toisistaan.

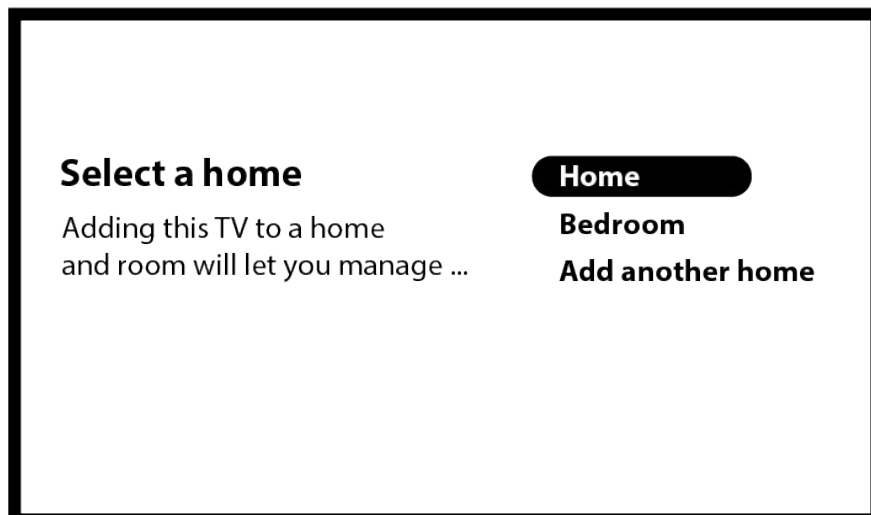

Vaihe 11 – Valitse palvelusi

Valitut sovellukset asennetaan aloitusnäytöllesi.

Choose your services

☐

Confirm

Your choices will be saved and used for recommendations when you're signed into ...

Vaihe 12 – Valitse yksi energiatiloista

Choose your energy mode



Low
Standby - Network connection is off when the TV is not in use
.
.



Optimized
Networked standby - Enables features to wake up the TV over the network
.
.
.
Recommended



Increased
Always connected - Enables network features when TV is not in use
.
.
.


HUOMAUTUS:

Lisävaiheita on saatavilla, mutta ne voivat vaihdella Googlen version mukaan, valitse tarpeen mukaan.

Viimeistele valitsemalla "Siirry Google TV:hen".


Vaihe 13: Tervetuloa Google TV:hen

Olet valmis aloittamaan, sillä aloitussivu avautuu.

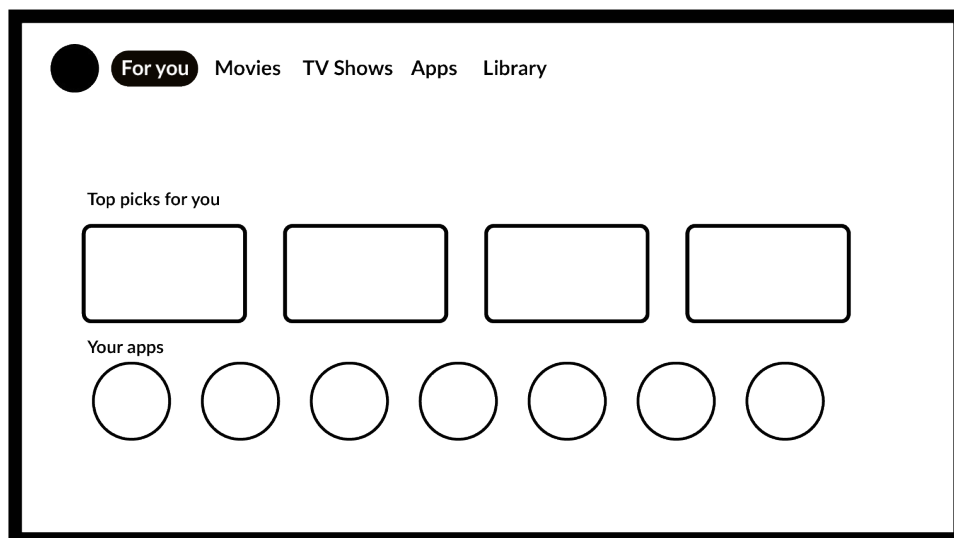



5.0 ASETUKSET

Paina Asetukset-painiketta  avataksesi Launcher-asetusvalikon, ja paina sitten OK päästäksesi Asetukset-valikkoon. Asetukset-valikossa voit tarkistaa laitteen tiedot, lisätä/poistaa tilejä ja tehdä muutoksia järjestelmäasetuksiin. Asennusvaiheissa aiemmin tehdyt asetukset voidaan mukauttaa myös täällä.

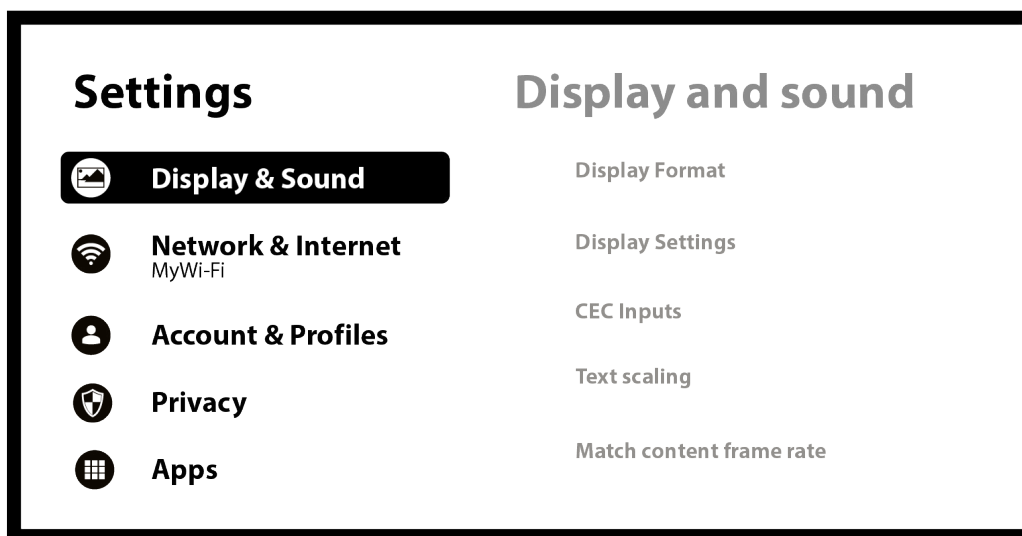


Wi-Fi-asetukset

Verkko- ja internetasetuksissa valitse ja ota käyttöön Wi-Fi yhdistääksesi verkkoon. Kun laite etsii lähistöllä olevia Wi-Fi-verkkoja, valitse haluamasi verkko, syötä salasana tarvittaessa ja valitse Yhdistä.

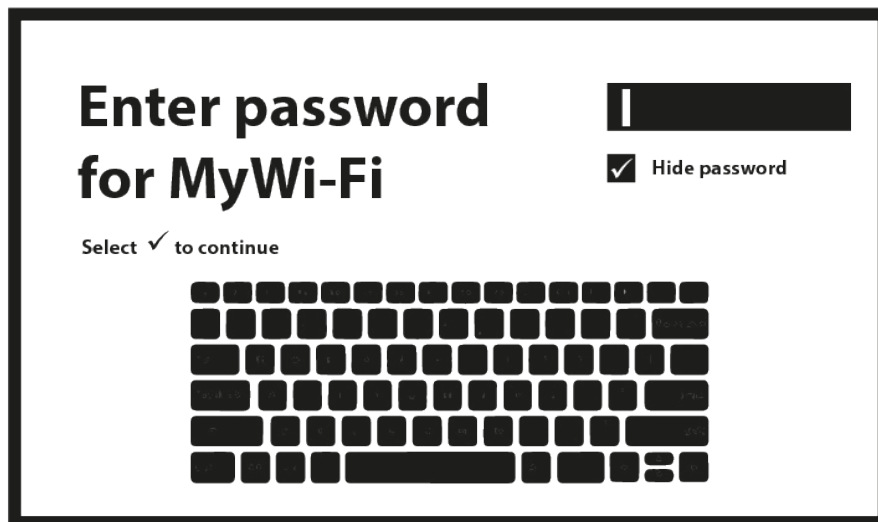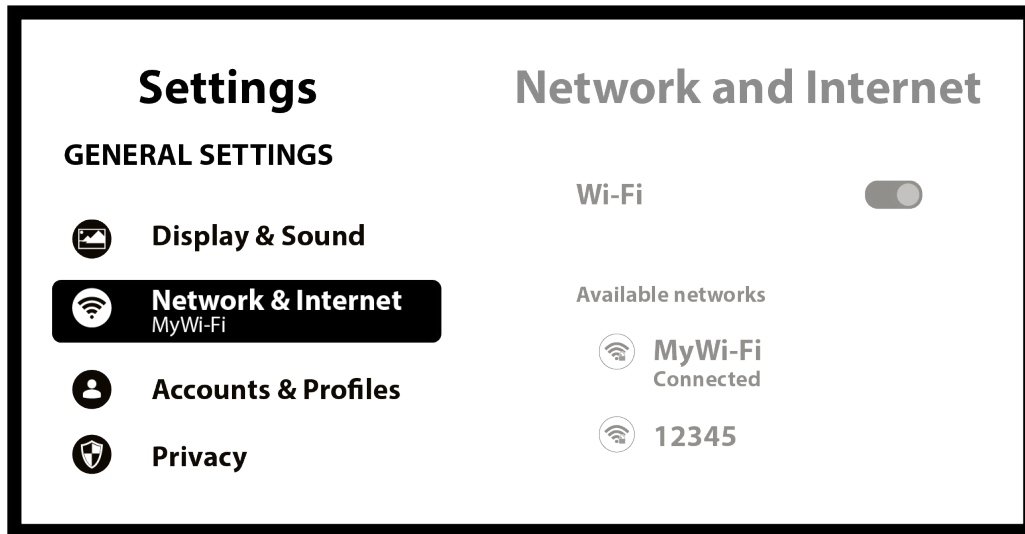




Kieliasetukset

Siirry kohtaan Asetukset > Järjestelmä ja valitse sitten Kieli vaihtaaksesi aiemmin asetetun kielen.

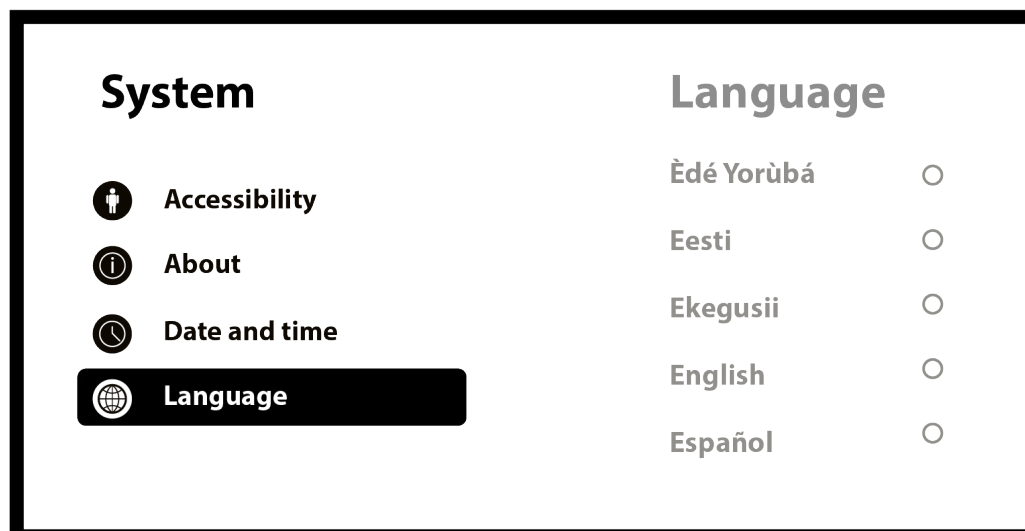


Bluetooth-paritus

Valitse Bluetooth Launcher-valikosta, napsauta sitten "Parita lisälaite" ja valitse laite, jonka haluat yhdistää. Varmista, että laite on paritustilassa.

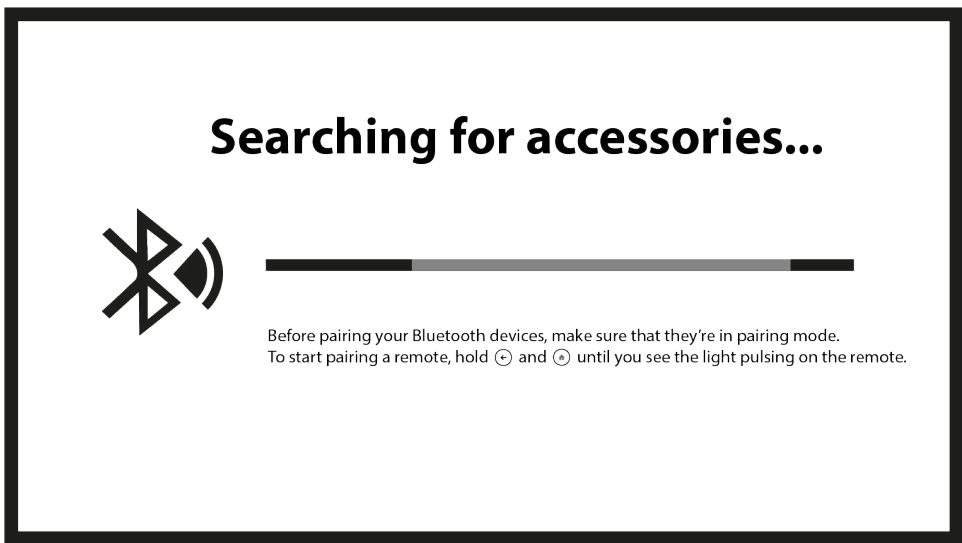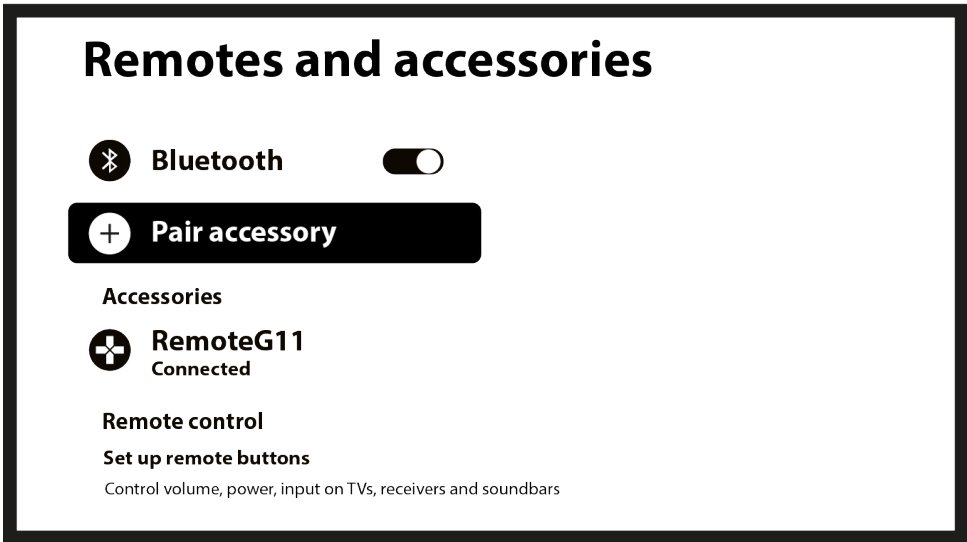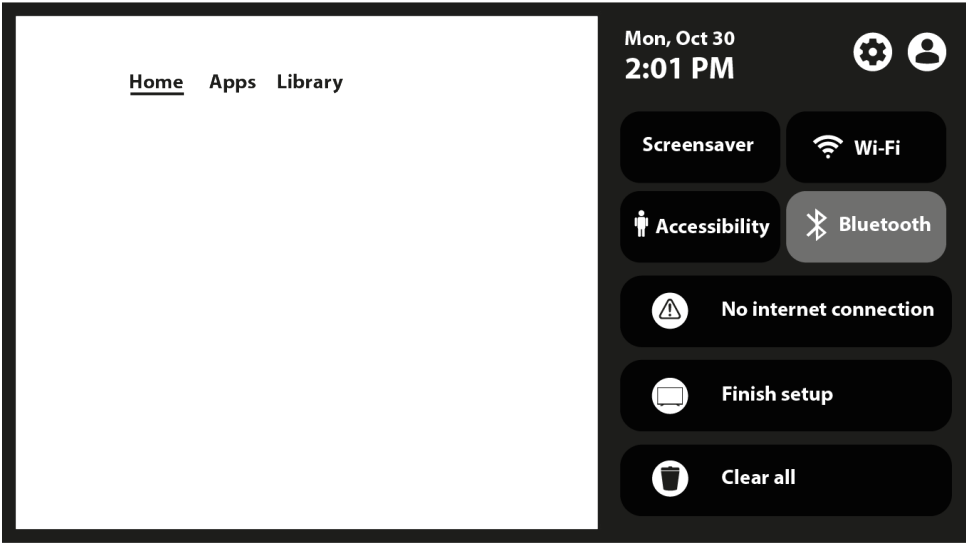

Poista Bluetooth-laite

Valitse Bluetooth valikosta Launcherissa. Kaukosäädin & lisävarusteet -valikossa valitse poistettava Bluetooth-laite ja napsauta "Unohda" katkaistaksesi yhteyden.

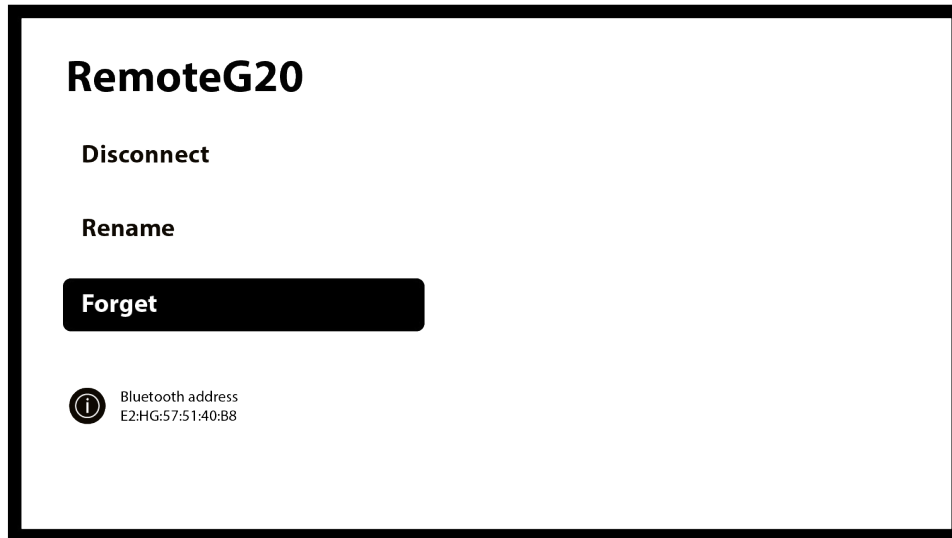



HUOMAUTUS:

TV STICKia voi ohjata vain mukana toimitetulla ja yhdistetyllä kaukosäätimellä. Jos poistat ("unohdat") sen täällä, laitetta ei voi enää ohjata ennen kuin paritat sen uudelleen.

Tilien lisääminen


Uusille Google-käyttäjille: luo uusi Google-tili suoraan televisiossasi helpompaa kirjautumista ja parempaa maksuturvaa varten. Lisätäksesi tai vaihtaaksesi tiliä, siirry Tileihin ja kirjaudu sisään Asetukset-valikossa.

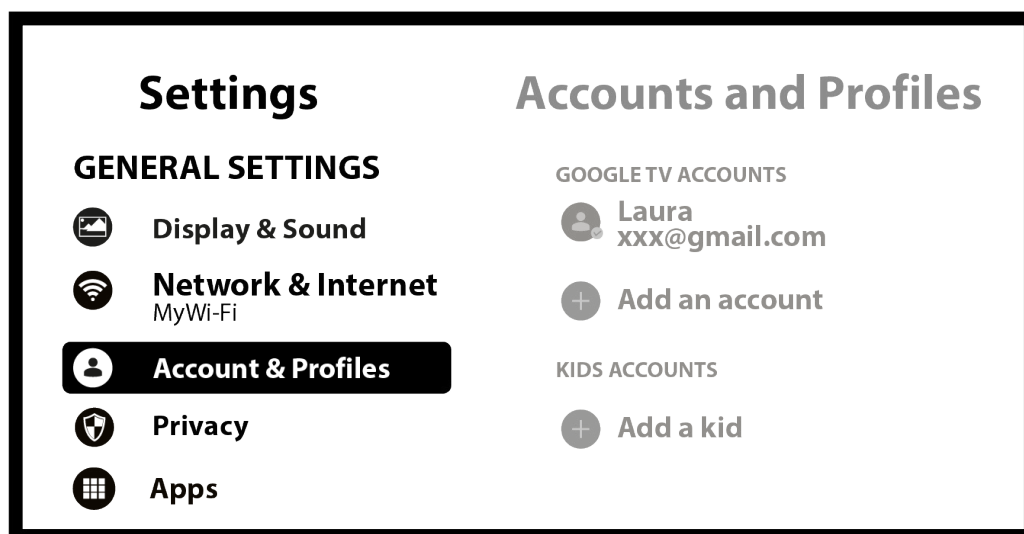

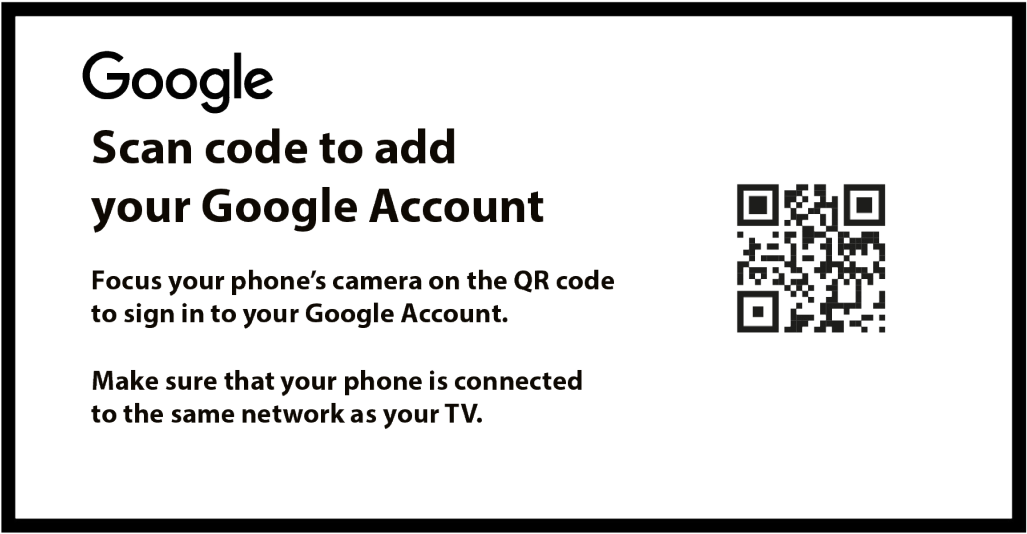

Tehdasasetusten palautus

Asetuksissa valitse Järjestelmä > Tietoja > Reset
Napsauta Tehdasasetusten palautus poistaaksesi kaiken. Kun tämä vaihtoehto on valittu, kaikki manuaalisesti asennetut sovellukset ja käyttäjätiedot poistetaan. Laite palautuu alkuasennuksen ensimmäiselle sivulle.

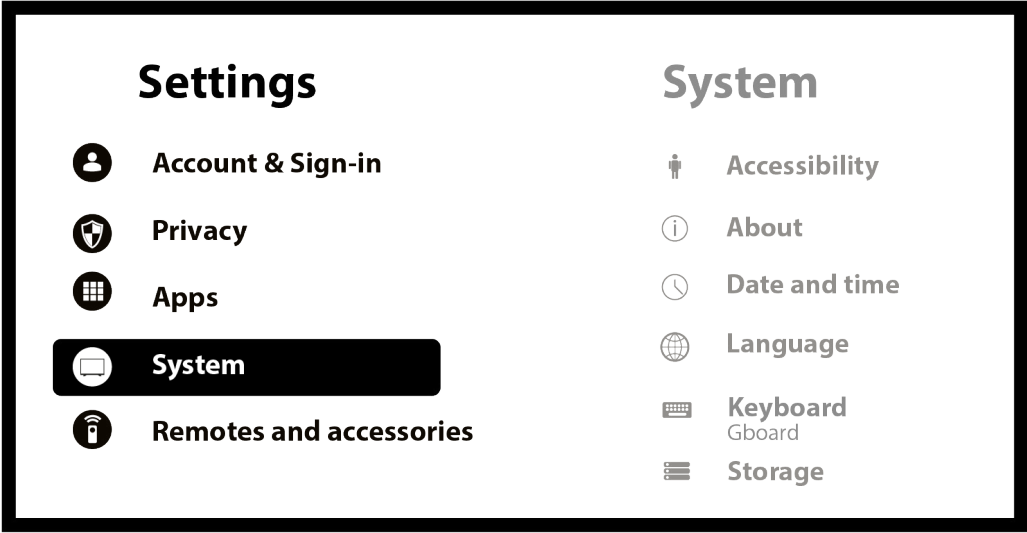

System

-  Accessibility
-  **About**
-  Date and time
-  Language
-  **Keyboard**
Gboard
-  Storage

About

System update

Device name
FHD Google TV Stick

Reset

Status
Network, serial numbers
and other information

Reset

Factory reset



Factory reset

This will restore your device to default settings and erase all data, accounts, files and downloaded apps.

Cancel

Factory reset

Tietoja

Voit tarkistaa laitteesi tiedot napsauttamalla TIETOJA Asetukset-valikossa. Tämä paneeli näyttää laitteesi mallin, version, laiteohjelmiston version ja muuta. Voit myös päivittää järjestelmän valitsemalla Järjestelmäpäivitys tästä valikosta.

About

Model

FHD Google TV Stick

Android TV OS version

14

Kernel version

5.01.299270.028-hlih1097-ljfq

Android TV OS version patch level

October 1, 2025

6.0 SOVELLUSTEN LATAAMINEN

Sovellukset ovat ladattavissa Google Play Storesta. Valitse aloitusnäytöltä "Sovellukset" tutkiaksesi ja ladataksesi haluamasi sovellukset. Voit myös valita tässä sovelluksessa *Haku* ja kirjoittaa nimen tai painaa mikrofonia ja sanoa asennettavan sovelluksen nimen. Jos sovellus näkyy näytöllä, valitse *Asenna* aloittaaksesi sovelluksen asennuksen.

For you

Movies


TV Shows

Apps

Library

Top picks for you

Your apps

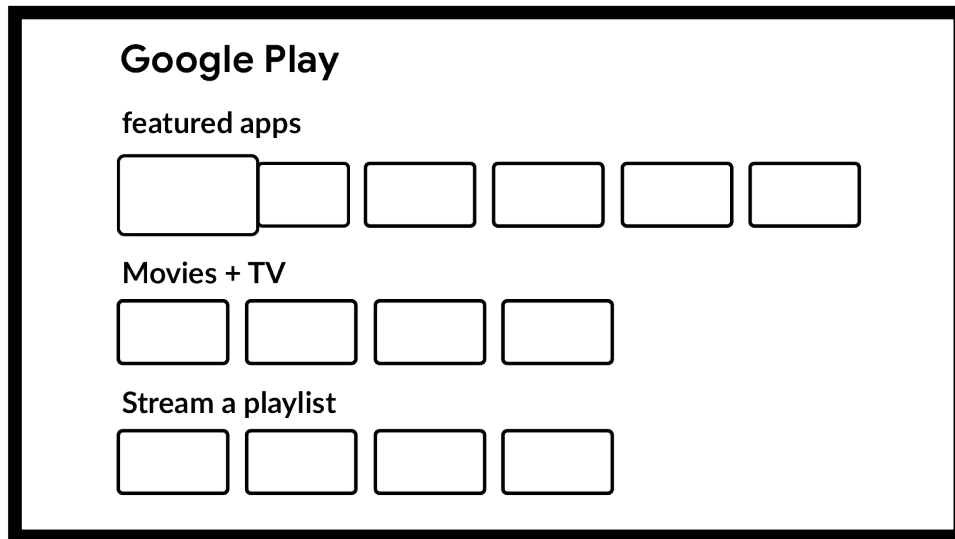

7.0 LAITTEIDEN ASETUKSET

Tämä on päävalikko, josta voit määrittää tai muuttaa asetuksia, kuten: aika ja päivämäärä, kieli, näppäimistö, näyttö ja ääni, näytönsäästäjä, Chromecast-toiminnot, virransäästö ja sijainti.

Päivämäärä & aika

Valitse aikavyöhyke, jossa käytät tätä laitetta, jotta aika vastaa paikallista aikaa.

Voit myös valita kellonajan muodon: 12- tai 24-tuntinen kello.

Kieliasetukset

Valitse *Asetukset* > *Järjestelmä* ja sitten *Kieli* vaihtaaksesi aiemmin asetetun kielen.

Näppäimistö

Jos haluat käyttää muuta näppäimistöasettelua, valitse haluamasi tyyppi tästä.

Näyttö & ääni

Valitse tästä valikosta:

Näyttömuoto > *Näytön resoluutio* vaihtaaksesi resoluutiota, väriavaruutta ja HDR-käytäntöä.

Näyttöasetus > Kytke päälle tai pois AIPQ (tekoälyllä tuettu kuvanlaatu), muuta huippukirkkaus

CEC-tulo > *CEC-kytkin* > salli TV:n ohjata liitettyä laitetta, muuta edistyneitä CEC-asetuksia

Ääni > Valitse päälle tai pois näppäinääni, kun painat kaukosäätimen painiketta.

Edistyneet ääniasetukset mahdollistavat valitsemasi sovelluksen tarjoaman äänimuodon valinnan. Voit pitää sen asetettuna tilaan *Auto* tai valita *OFF* käyttääksesi vain PCM (stereo) -äänimuotoa.

Google Assistant

Käytä kaukosäätimen mikrofonia Google Assistant -toimintoihin, kuten sovellusten, videoiden hakuun tai kysymysten esittämiseen.

8.0 GOOGLE CAST

Tässä laitteessa on sisäänrakennettu Google Cast, jonka avulla voit lähettää sisältöä Android-puhelimesta tai -tabletista TV-ruudulle. Avaa vain Google Cast -yhteensopiva sovellus mobiililaitteellasi ja siirry näytölle, jonka haluat lähettää. Lähettääksesi Google Chromesta, napsauta Asetukset-kuvaketta : joka sijaitsee selaimen oikeassa yläkulmassa puhelimellasi tai tabletillasi, ja napsauta sitten "Lähetä". Valitse näyttö, jolle haluat lähettää sisällön. Lopettaaksesi lähetyksen, valitse tämä kuvake uudelleen ja valitse "Lopeta lähetykset".

Lähetä

Tämän valikkokohdan alta voit valita haluamasi ilmoitusasetukset. Valitse vaihtoehdot: *Aina, kun lähetetään* tai *Ei koskaan*.

Taustanäytönsäästäjä

Valitse tästä aika, jonka jälkeen näytönsäästäjä käynnistyy, kun ei ole toimintaa.

Virta & virransäästö

Valitse tästä aika, jonka jälkeen näyttö sammuu, kun ei ole lainkaan toimintaa.

Oletus on asetettu 3 tuntiin. Vaihtoehdot: 15 min, 30 min, 1, 3, 4, 8, 12, 24 tuntia tai ei koskaan.

Sijainti

Google käyttää sijaintiasi parantaakseen suorituskykyä ja käyttäjäkokemusta sovelluksia käytettäessä.

Valitse *Sijainnin tila* aktivoitaksesi tai kytkeäksesi *Off*.

9.0 KAUKOSÄÄDIN & LISÄVARUSTEET

Tämän valikon kautta voit lisätä uusia Bluetooth-laitteita. Kuten kaukosäädin, näppäimistö, kaiuttimet.

Bluetooth-paritus

Valitse *Lisää lisävarusteita* ja paina *OK* kaukosäätimestä aloittaaksesi muiden Bluetooth-laitteiden haun. Jos laitteita löytyy, ne näkyvät valikon oikealla puolella. Valitse laite, jonka haluat yhdistää, ja paina *OK* uudelleen. Joissakin tapauksissa sinun täytyy syöttää PIN-koodi pariliitoksen viimeistelemiseksi. Noudata näytöllä näkyviä ohjeita tässä tapauksessa.

Poista Bluetooth-laite

Valitse Bluetooth-laite, jonka haluat poistaa käyttöluettelosta *Remote & Pairing* -valikosta.

Paina *OK* valitulla laitteella avataksesi vaihtoehdot laitteen poistamiseen (Unohda, Poista pariliitos) tai nimeämiseen uudelleen.

Valitun kaukosäätimen akun taso näytetään.

Aseta kaukosäätimen painikkeet

Äänenvoimakkuuden, virran ja lähteen ohjaamiseen televisioissa, vahvistimissa ja soundbareissa. Valitse, mitä laitetta ja asetusta haluat ohjata CEC:n kautta TV STICK -kaukosäätimellä.


Äänenvoimakkuuden ohjaus CEC-toiminnon kautta

Tällä näytöllä voit määrittää äänenvoimakkuuden ohjauksen muille liitetyille laitteille, kuten televisiolle, soundbarille tai vahvistimelle, käyttämällä tätä Android-kaukosäädintä. Ohjaus lähetetään HDMI-portin kautta CEC-protokollaa käyttäen. Varmista, että liitetyn laitteen CEC-toiminto on käytössä, jotta voit käyttää tätä ominaisuutta.

10.0 TIETOJA

Tietoja

Voit tarkistaa laitteesi tiedot napsauttamalla *About* kohdassa *Settings* *Device Preferences* -valikko. Tämä näyttö näyttää laitteesi mallin, version, laiteohjelmiston version ja muuta tietoa. Voit myös päivittää järjestelmäsi napsauttamalla *System update* tästä valikosta.

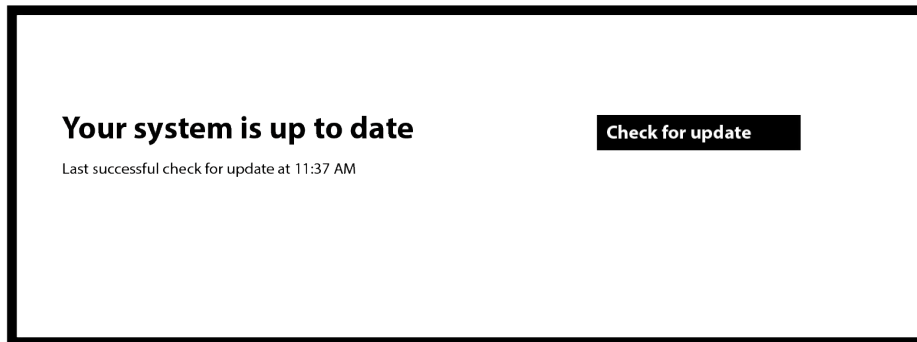

Tehdasasetusten palautus

Jos Android-tikku toimii oudosti, vaikka olet tarkistanut kaikki asetukset, tai jos haluat poistaa kaikki tilit ja sovellukset ja palauttaa laitteen alkuperäiseen tilaansa, valitse *Factory reset* palauttaaksesi tai nollataksesi laitteen.

Valitse *Settings* ja sitten *Device Preferences* *About* *Factory reset*,

Paina *OK* ja vahvista *Factory data reset* poistaaksesi kaiken.

Kun tämä vaihtoehto on valittu, kaikki manuaalisesti asennetut sovellukset ja käyttäjätiedot poistetaan pysyvästi.

HUOMAUTUS: Myös tilit poistetaan.

11.0 GOOGLE ASSISTANT

HUOMAUTUS: Jotta voit käyttää Google Assistantia kaukosäätimessäsi, sinun täytyy ensin yhdistää Bluetooth-kaukosäädin TV STICK -laitteeseesi.

Sano ja toista.

Pyydä sitä toistamaan suosikkiohjelmiasi, videosi tai musiikkisi. Tai etsi uusin menestyselokuva nautittavaksi.

Elokuvat & TV-ohjelmat:

Toista *Squid Game* Netflixissä. Videoleikkeet: Toista kissavideoita. Sovellukset: Avaa YouTube. Haku: Etsi komediasarjoja.

Tiedot: Kerro minulle uudesta *Gladiator*-elokuvasta.

Ohjaus

Playback: Tauko. Pysäytä. Jatka äänenvoimakkuutta: Kovemmalles. Hiljemmalles. Virta: Sammuta.

Toista musiikkia, uutisia tai podcasteja

Musiikki: Toista Harry Stylesin musiikkia. (Opi valitsemaan musiikkipalveluntarjoajasi.) Uutiset: Toista uutiset. Mitkä ovat tuoreimmat uutiset BBC:ltä?

Kysy Googlelta

Millaista sää on Pariisissa? Urheilu: Miten Patriots pärjäs? Milloin on seuraava Warriorsin peli? Laskelmat: Mikä on 20 % 80:stä? Sanakirja: Mitä tarkoittaa "ludic"?

Etsi vastauksia: Kuinka kaukana kuu on? Kuinka poistat tahrat matosta? Yksikkömuunnokset: Kuinka monta teelusikallista on kupissa?

Puhu Voice Search -kaukosäätimesi mikrofoniiin.

Lue lisää Google Assistantista osoitteessa assistant.google.com tai sano "Mitä osaat tehdä?" Kysy vain esimerkiksi: "Millainen sää on Pariisissa?"

Aloittaaksesi paina Google Assistant -painiketta kaukosäätimestäsi.

12.0 YKSINKERTAINEN VIKADIAGNOOSINTI

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Valikkojen LED-valo ei syty virran kytkemisen jälkeen	Virtalähde ei ole kunnolla kytketty	Varmista, että laite on kytketty virtalähteeseen
Ei ääntä	TV on mykistetty tai äänenvoimakkuus on matalalla. Laite on mykistetty tai äänenvoimakkuus on liian matala.	Paina 4* -painiketta palauttaaksesi äänen ja lisätäksesi äänenvoimakkuutta.
Yhteyden muodostaminen verkkoon epäonnistui	Wi-Fi on pois päältä tai signaali on liian heikko.	Käynnistä Wi-Fi uudelleen tai siirrä laite lähemmäs reititintä.
Kaukosäätimen toimintahäiriö Käyttö ja ohjaus eivät ole mahdollisia.	Paritus TV STICKiin on kadonnut Kaukosäätimen paristot ovat vähissä. Kaukosäädin on rikki	Käynnistä Bluetooth-paritus uudelleen parittaaksesi laitteet. Seuraa Irrota virta, kytke virta ja odota, kunnes "Google LOGO" ilmestyy näytölle. Paina kaukosäätimestä ← & 🏠 -painiketta 3 sekunnin ajan, kunnes LED vilkkuu, ja odota, että pariliitosnäyttö ilmestyy. Nyt laitteet paritetaan. Jos paritus onnistuu, kaukosäätimen LED syttyy vihreäksi. Vaihda paristot tai vie laite paikalliseen huoltopisteeseen tarkistettavaksi.
Ei kuvaa näytöllä	Väärä TV:n HDMI-tulo.	Varmista, että oikea HDMI on valittuna TV:n tuloksi
Kaukosäätimen Voice Search ei toimi	Kaukosäädin ei ole paritettu Google TV STICKiin	Katso tämän oppaan kohta Bluetooth-laitteen paritus
Ei ääntä	Ääniasetuksia ei ole määritetty oikein TV:täsi varten	Asetukset>Näyttö & Ääni >Lisäasetukset äänelle

13.0 TEKNISET TIEDOT

Videodekooderi

Kuvasuhde: 4:3 ja 16:9 kuvasuhde
 Videon tarkkuus: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p24, 1080p30, 1080p60 FHD
 Videomuoto: HEVC H.265, MPEG-4, MP@ML, MP@HL -profiilit, AV1, VC-1/VP8/VP9, HDR10, HDR10+, HLG, AISR

Äänidekooderi

Äänen dekodaus: 32KHz–192KHz näytteenottotaajuuudet MPEG Audio Layers 1, 2 ja 3
 Audi

Järjestelmä & muisti

Android-versio: Android™ 14 televisiolle
 Piirisarja: Realtek RTD1332 ARM Cortex-A55 24000 DMIPS neliydinprosessori @ 0,6/1,4 GHz ARM Mali-G57 MC1
 SDRAM: DDR4: 1 GB
 Flash-muisti: eMMC: 8 GB

Liitännät

HDMI
 USB-C-portti

Yleistiedot

Wi-Fi:	IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz IEEE 802.11a/n/ac, 5 GHz
Bluetooth:	5
HDMI	HDMI 1.4 CEC-tuella
Virtalähde:	AC 100–240 V AC ~ 50/60 Hz
Tulojännite:	DC 5 V, 1 A
Virrankulutus käytössä:	3.8 W
Käyttölämpötila-alue:	0 ~ +40 °C
Säilytyslämpötila:	-10 ~ +70 °C
Mitat (L x S x K) mm:	90 x 30 x 15
Paino:	35 g

14.0 ESTEETTÖMYYDEN YHTEENSOPIVUUSLAUSUNTO

Tämä tuote noudattaa universaalin suunnittelun periaatteita ja pyrkii tarjoamaan saavutettavia ja vakaita käyttökokemuksia henkilöille, joilla on toimintarajoitteita. Tässä luvussa kuvataan saavutettavuuden yhteensopivuusmuutosten laajuus, tekninen perusta ja käyttöohjeet auttaakseen erilaisista toimintarajoitteista kärsiviä käyttäjiä arvioimaan nopeasti tuotteen ja heidän apuvälineidensä yhteensopivuuden.

1. Saavutettavuusstandardien noudattaminen

1. EU-standardi: Noudattaa EU-direktiivin 2019/882 ydinarvoja — havaittava, käytettävä, ymmärrettävä ja kestävä, EN 301 549 -saavutettavuusteknisten vaatimusten mukaisesti.

2. Alustakohtaiset standardit:

- a) Windows-versio: Yhteensopiva Microsoftin saavutettavuuden teknisten määritysten kanssa;
- b) Mobiililaitteet (Android/iOS): Noudattaa järjestelmän saavutettavuuspalvelun rajapintamäärittäjiä.
- c) Verkkoversio: Noudattaa ARIA 1.2 -saavutettavuusstandardeja monipuolisille internet-sovelluksille.

2. Saavutettavuuden yhteensopivuuslausunto

Kohdennetun suunnittelun avulla tämä tuote varmistaa helpon käytön käyttäjille, joilla on erilaisia toimintarajoitteita ja erilaisia apuvälineitä

sekä erilaiset apuvälineiden käyttötottumukset. Tarkemmat tiedot ovat seuraavat:

Yhteensopivuustyyppi	Tuotteen toteutustapa (esimerkki)
Yhteensopivuus apuvälineiden kanssa	1. Varustettu varatuilla USB- ja Bluetooth-liitännöillä erilaisten ruudunlukuohjelmien (esim. pistekirjoituslaitteiden) liittämistä varten; 2. Varustettu Bluetooth-liitännällä ulkoisia laitteita, kuten kuulokkeita, varten; 3. Yhteensopiva mukautuvien näppäimistöjen kanssa, mikä poistaa tarpeen tarkalle manuaaliselle käytölle
Saavutettavuustyökalujen yhteensopivuus eri valmistajien välillä	1. Ruudunlukuohjelma: Yhteensopiva yleisimpien Android-työkalujen, kuten TalkBackin (kaikki versiot), ja iOS VoiceOverin kanssa, mahdollistaen käyttöliittymäelementtien tarkan lukemisen. 2. Syöttölaitteet: Tukee mukautuvia näppäimistöjä valmistajilta kuten Logitech, Microsoft ja Razer ilman lisäajureiden asennusta. 3. Yhteensopiva sertifioitujen Bluetooth-nappikuulokkeiden, kuten Apple AirPods, Samsung Galaxy Buds ja Sony WH-1000XM5, kanssa. Automaattinen äänisynkronointi pariliitoksen jälkeen ilman viivettä ja häiriöitä.
Yhteensopivat toiminnot	1. Tukee pikanäppäintoimintoja 2. Tukee korkean kontrastin tilaa

TalkBack-ruudunlukuohjelman toiminto

Tämä toiminto voi lukea käyttöliittymän elementit (valikot, painikkeet, ilmoitukset jne.) reaaliajassa, auttaen näkövammaisia käyttäjiä käyttämään laitetta itsenäisesti.

Toimintatapa:

- 1) Paina kaukosäätimen "Home key" -painiketta päästäksesi päävalikkoon.
- 2) Käytä nuolinäppäimiä valitaksesi "Settings" ja paina Confirm-näppäintä.
- 3) Siirry "Accessibility"-valintaan ja avaa se.
- 4) Valitse "TalkBack" ja paina Confirm-näppäintä ottaaksesi sen käyttöön.
- 5) Siirry "TalkBack Settings" -asetuksiin säätääksesi äänenvoimakkuutta ja puhenopeutta henkilökohtaisten tarpeiden mukaan. o Power key (pyöreä koholla)

- Confirm-näppäin (neliö, kovera)
- Return-näppäin (kolmion muotoinen, koholla)

Lisäksi voit myös painaa kaukosäätimen alas-nuolta ja back-painiketta samanaikaisesti ottaaksesi talkback-toiminnon käyttöön.

15.0 TIETOSUOJA JA TURVALLISUUS

Jotkin LEAP-UNA+:n verkkoliitännät (TCP) ovat oletuksena avoinna ja voivat välittää arkaluonteista tietoa. Turvallisuutesi vuoksi ja Network-Security RED -sertifikaatin noudattamiseksi, ole tietoinen näistä porteista. Seuraavat portit ovat käytössä:

	Port	Protocol
●	6465	tcp
●	6466	tcp
●	6467	tcp
●	8008	tcp
●	8009	tcp
●	8443	tcp
●	9000	tcp
●	36703	tcp
●	44333	tcp

Kuvaus näiden porttien käyttötarkoituksista on annettu alla.

1. Google TV Remote Service: com.google.android.tv.remote.service TCP-portti 6466/6467: Mahdollistaa Google TV -sovellusten (esim. Google TV Remote) etäohjauksen älypuhelimilla tai muilla laitteilla, tukien navigointia, playback-toimintoa (toisto/tauko) ja äänenvoimakkuuden säätöä.
2. Google Cast Service: com.google.android.apps.mediashell TCP-portit 8008/8009/8443/9000: Liittyy Google Cast -toiminnallisuuteen.
3. Kaksi TCP-dynaamista porttia (portit 36703/44333) ovat Google Netlinkin testausportteja.

Suosittelaa rajoittamaan pääsyä näihin portteihin ja tarkistamaan aktiiviset palvelut henkilökohtaisten tietojen vuotamisen riskin vähentämiseksi.

Tietosuoja:

Huomioithan, että STRONG, sen valmistuskumppanit, sovellustoimittajat ja palveluntarjoajat voivat kerätä ja käyttää teknisiä tietoja ja niihin liittyviä tietoja, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, tämän laitteen, järjestelmän ja sovellusohjelmiston sekä oheislaitteiden teknisiin tietoihin. STRONG, sen valmistuskumppanit, sovellustoimittajat ja palveluntarjoajat voivat käyttää tällaisia tietoja tuotteidensa parantamiseen tai palveluiden tai teknologioiden tarjoamiseen sinulle, kunhan tiedot eivät tunnista sinua henkilökohtaisesti.

Huomioithan lisäksi, että jotkin palvelut – joko laitteessa valmiina tai asentamasi – saattavat vaatia rekisteröitymistä, jolloin sinun on annettava henkilökohtaisia tietoja.

Lisäksi huomioithan, että jotkin palvelut, joita ei ole esiasennettu mutta jotka voidaan asentaa, voivat kerätä henkilötietoja ilman erillistä varoitusta, eikä STRONG ole vastuussa mahdollisista tietosuojaloukkauksista palveluissa, joita ei ole esiasennettu.

* Sovellusten saatavuus riippuu maasta. STRONG ei ole vastuussa kolmansien osapuolten palveluista. Kolmansien osapuolten tarjoukset voivat muuttua tai poistua milloin tahansa, eivätkä ne välttämättä ole saatavilla kaikilla alueilla ja saattavat vaatia erillisen tilauksen.