

STRONG



Google TV

STRONG LEAP-UNA+ STICK | GOOGLE TV



FHD ποιή



Subject to alterations

Εγχειρίδιο χρήστη

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

AT: support_at@strong-eu.com - 0820 400 150 (€ 0,12/λεπτό αυστριακό σταθερό δίκτυο)

BG: support_bg@strong-eu.com - +359 32 634451

CZ: support_cz@strong-eu.com - 844 44 44 90

DE: support_de@strong-eu.com - 0800 7788 787 (Δωρεάν)

DK: support-dk@strong-eu.com

BG: support_bg@strong-eu.com - +359 32 634451

ES: support_es@strong-eu.com - +34 91 119 61 76

FR: support_fr@strong-eu.com

HR: +385 1 344 57 66

HU: support_hu@strong-eu.com - +36 1 445 26 10

IT: support_it@strong-eu.com

NL: support_nl@strong-eu.com

PT: support_pt@strong-eu.com - +351 2 100 06 125

SK: support_sk@strong-eu.com - 0850 15 05 50

SL: +386 1 828 08 58

UA: support_ua@strong-eu.com - +380 (44) 238 61 50

Παρέχεται από τη STRONG Austria
Αντιπροσωπεύεται από τη STRONG Ges.m.b.H.
Teinfaltstraße 8/4.Stock, A-1010 Βιέννη, Αυστρία
Email: support_at@strong-eu.com

Άδειες

Αυτό το προϊόν περιέχει ένα ή περισσότερα προγράμματα που προστατεύονται από διεθνείς και αμερικανικούς νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων ως αδημοσίευτα έργα. Είναι εμπιστευτικά και ανήκουν στην **Dolby Laboratories**. Η αναπαραγωγή ή η αποκάλυψή τους, εν όλω ή εν μέρει, ή η παραγωγή παραγώγων έργων χωρίς τη ρητή άδεια της Dolby Laboratories απαγορεύεται. Πνευματικά δικαιώματα 2003-2009 από τη Dolby Laboratories. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ

Με το παρόν, η STRONG δηλώνει ότι η συσκευή LEAP-UNA+ συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση: <https://eu.strong-eu.com/downloads/> Με επιφύλαξη αλλαγών. Λόγω συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης, οι τεχνικές προδιαγραφές, ο σχεδιασμός και η εμφάνιση των προϊόντων ενδέχεται να αλλάξουν. Wi-Fi, WPA2, WPA είναι καταχωρημένα εμπορικά σήματα της Wi-Fi Alliance®. Οι όροι HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress και τα λογότυπα HDMI είναι εμπορικά σήματα ή καταχωρημένα εμπορικά σήματα της HDMI Licensing Administrator, Inc. Όλα τα άλλα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή καταχωρημένα εμπορικά σήματα των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.

© STRONG 2026. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ	3
1.1 Οδηγίες ασφάλειας	3
1.2 Αποθήκευση	4
1.3 Περιεχόμενο συσκευασίας	4
2.0 ΠΙΝΑΚΑΣ TV STICK	5
2.1 Πίνακας	5
2.2 Τηλεχειριστήριο	5
2.3 Εγκατάσταση των μπαταριών	6
2.4 Τροφοδοτικό	7
3.0 ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	7
4.0 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΑΣ	8
5.0 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ	14
6.0 ΛΗΨΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ	20
7.0 ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ	21
8.0 GOOGLE CAST	22
9.0 ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ	22
10.0 ΣΧΕΤΙΚΑ	23
11.0 GOOGLE ASSISTANT	23
12.0 ΑΠΛΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ	24
13.0 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	24
14.0 ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ	25
15.0 ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ	26

1.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το FHD TV STICK που παρέχεται από τη STRONG. Έχει κατασκευαστεί με την πιο πρόσφατη τεχνολογία και προσφέρει εκτεταμένη ψυχαγωγία και μεγάλη ευελιξία. Σας ευχόμαστε πολλές ώρες νέων υπέροχων εμπειριών εξερευνώντας τον κόσμο του Android!

1.1 Οδηγίες ασφάλειας

Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση.

Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα/αξεσουάρ που καθορίζονται ή παρέχονται από τον κατασκευαστή (όπως ο αποκλειστικός αντάπτορας τροφοδοσίας, η μπαταρία κ.λπ.).

- Παρακαλούμε ανατρέξτε στις πληροφορίες στο περίβλημα του προϊόντος για ηλεκτρικές και πληροφορίες ασφαλείας πριν εγκαταστήσετε ή χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
- Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία.
- Ο αερισμός δεν πρέπει να εμποδίζεται καλύπτοντας τα ανοίγματα εξαερισμού με αντικείμενα, όπως εφημερίδες, τραπεζομάντηλα, κουρτίνες κ.λπ.
- Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε στάσιμο ή πιτσίλισμα και δεν πρέπει να τοποθετούνται αντικείμενα γεμάτα με υγρά, όπως βάζα, πάνω στη συσκευή.
- ⚠ Αυτό το σύμβολο υποδηλώνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Για να αποφευχθεί ο τραυματισμός, αυτή η συσκευή πρέπει να στερεωθεί με ασφάλεια στο δάπεδο/τοίχο σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης.
- Κίνδυνος έκρηξης αν η μπαταρία αντικατασταθεί λανθασμένα. Αντικαταστήστε μόνο με τον ίδιο ή ισοδύναμο τύπο.
- Η μπαταρία (μπαταρία ή μπαταρίες ή συστοιχία μπαταριών) δεν πρέπει να εκτίθεται σε υπερβολική θερμότητα όπως ηλιακό φως, φωτιά ή παρόμοια.
- Η υπερβολική ηχητική πίεση από ακουστικά μπορεί να προκαλέσει απώλεια ακοής.
- Η ακρόαση μουσικής σε υψηλή ένταση και για παρατεταμένες περιόδους μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή.
- Για να μειώσετε τον κίνδυνο βλάβης της ακοής, θα πρέπει να χαμηλώνετε την ένταση σε ασφαλές, άνετο επίπεδο και να μειώνετε τον χρόνο ακρόασης σε υψηλή ένταση.
- Το φις τροφοδοσίας ή ο σύνδεσμος συσκευής χρησιμοποιείται ως διακόπτης αποσύνδεσης και πρέπει να παραμένει εύκολα προσβάσιμος. Όταν δεν χρησιμοποιείται και κατά τη μετακίνηση, φροντίστε το καλώδιο τροφοδοσίας, π.χ. δέστε το με δεματικό ή κάτι παρόμοιο. Δεν πρέπει να υπάρχουν αιχμηρές άκρες ή παρόμοια που μπορεί να προκαλέσουν φθορά στο καλώδιο τροφοδοσίας. Όταν ξαναχρησιμοποιηθεί, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έχει υποστεί ζημιά. Η απουσία φωτεινής ένδειξης στη συσκευή δεν σημαίνει ότι έχει αποσυνδεθεί πλήρως από το ρεύμα. Για να αποσυνδέσετε πλήρως τη συσκευή, πρέπει να αφαιρέσετε το φις από την πρίζα.
- Πρέπει να δοθεί προσοχή στις περιβαλλοντικές πτυχές της απόρριψης των μπαταριών.
- Δεν πρέπει να τοποθετούνται πηγές γυμνής φλόγας, όπως αναμμένα κεριά, πάνω στη συσκευή.
- ⚡ Για να αποτρέψετε την εξάπλωση της φωτιάς, κρατάτε πάντα τα κεριά ή άλλες ανοιχτές φλόγες μακριά από αυτό το προϊόν.
- ⏏ Ο εξοπλισμός με αυτό το σύμβολο είναι ηλεκτρική συσκευή Κατηγορίας II ή με διπλή μόνωση. Έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μην απαιτείται σύνδεση γείωσης για λόγους ασφαλείας.

Προφυλάξεις

- Μην προσπαθήσετε ποτέ να ανοίξετε τη συσκευή. Είναι επικίνδυνο να αγγίξετε το εσωτερικό της συσκευής λόγω υψηλών τάσεων και πιθανών ηλεκτρικών κινδύνων. Το άνοιγμα της συσκευής θα ακυρώσει την εγγύηση του προϊόντος. Αναθέστε όλη τη συντήρηση ή επισκευή σε κατάλληλα εξειδικευμένο προσωπικό.
- Όταν συνδέετε καλώδια, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη από την παροχή ρεύματος. Περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα μετά την απενεργοποίηση της συσκευής πριν τη μετακινήσετε ή αποσυνδέσετε οποιονδήποτε εξοπλισμό.
- Είναι απαραίτητο να χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένη επέκταση και συμβατή καλωδίωση που είναι κατάλληλη για την ηλεκτρική κατανάλωση του εγκατεστημένου εξοπλισμού. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στην ηλεκτρική πινακίδα στο πίσω μέρος της συσκευής.
- ⚠ Κίνδυνος έκρηξης αν η μπαταρία αντικατασταθεί με λανθασμένο τύπο.
- Η απόρριψη μιας μπαταρίας στη φωτιά ή σε ζεστό φούρνο, ή το μηχανικό σπάσιμο ή κόψιμο μιας μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει έκρηξη.
- Η παραμονή μιας μπαταρίας σε περιβάλλον με εξαιρετικά υψηλή θερμοκρασία μπορεί να προκαλέσει έκρηξη ή διαρροή εύφλεκτου υγρού ή αερίου.
- Μια μπαταρία που εκτίθεται σε εξαιρετικά χαμηλή ατμοσφαιρική πίεση μπορεί να προκαλέσει έκρηξη ή διαρροή εύφλεκτου υγρού ή αερίου.

Περιβάλλον λειτουργίας

- Μην εγκαθιστάτε αυτόν τον εξοπλισμό σε περιορισμένο χώρο όπως βιβλιοθήκη ή παρόμοια μονάδα.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε υγρά ή ψυχρά μέρη, προστατέψτε τη συσκευή από υπερθέρμανση.
- Κρατήστε μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε σκονισμένα μέρη.
- Μην τοποθετείτε κερία κοντά στην περιοχή ανοίγματος, για να αποφύγετε την είσοδο εύφλεκτων ξένων υλικών στη συσκευή.

Οδηγία WEEE

-  Ορθή απόρριψη αυτού του προϊόντος. Αυτή η σήμανση υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα σε όλη την ΕΕ. Για να αποτρέψετε πιθανή βλάβη στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από ανεξέλεγκτη απόρριψη αποβλήτων, ανακυκλώστε το υπεύθυνα για να προωθήσετε τη βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή σας, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με το κατάστημα από το οποίο αγοράστηκε το προϊόν. Μπορούν να παραδώσουν αυτό το προϊόν για ανακύκλωση με ασφάλεια για το περιβάλλον.

1.2 Αποθήκευση

Η συσκευή σας έχει ελεγχθεί και συσκευαστεί προσεκτικά πριν από την αποστολή. Κατά το άνοιγμα της συσκευασίας, βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη περιλαμβάνονται και κρατήστε τη συσκευασία μακριά από παιδιά. Συνιστούμε να κρατήσετε το κουτί κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, ώστε η συσκευή σας να παραμείνει πλήρως προστατευμένη σε περίπτωση επισκευής ή εγγύησης.

Ρύθμιση Εξοπλισμού

Παρακαλούμε ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

Αυτό το εγχειρίδιο χρήστη παρέχει πλήρεις οδηγίες για την εγκατάσταση και χρήση αυτού του προϊόντος. Τα σύμβολα θα χρησιμοποιούνται ως εξής:

- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Υποδεικνύει πληροφορίες προειδοποίησης.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει οποιαδήποτε άλλη πρόσθετη σημαντική ή χρήσιμη πληροφορία.
MENΟΥ Αντιπροσωπεύει ένα κουμπί στο τηλεχειριστήριο ή στο προϊόν.
Μετακίνηση σε Αντιπροσωπεύει ένα στοιχείο μενού μέσα σε ένα παράθυρο.

1.3 Περιεχόμενο συσκευασίας

- 1x Google TV STICK
- 1x Τηλεχειριστήριο με φωνητική υποστήριξη
- 1x Καλώδιο USB-C με τροφοδοτικό
- 1x Καλώδιο επέκτασης HDMI
- 2x Μπαταρίες AAA
- 1x Γρήγορος Οδηγός Χρήστη
- 1x Αρχείο Ασφαλείας & Οδηγιών

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οι μπαταρίες δεν πρέπει να επαναφορτίζονται, να αποσυναρμολογούνται, να βραχυκυκλώνονται ηλεκτρικά, να αναμειγνύονται ή να χρησιμοποιούνται με άλλους τύπους μπαταριών. Εάν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν επαναφορτιζόμενες μπαταρίες αντί για απλές (π.χ. NiMH), συνιστούμε τη χρήση τύπων με χαμηλή αυτοεκφόρτιση για να διασφαλιστεί η μακροχρόνια λειτουργία του τηλεχειριστηρίου σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Χρησιμοποιείτε μόνο το αυθεντικό τροφοδοτικό USB των 1 Αμπέρ. Άλλα τροφοδοτικά χρησιμοποιούν μόνο 0,5 Αμπέρ, που μερικές φορές αρκεί για να τροφοδοτήσει αυτό το Google TV STICK.

2.0 ΠΙΝΑΚΑΣ TV STICK

2.1 Πίνακας


Σχ. 1



- 1. HDMI
- 2. LED
- 3. USB-C

2.2 Τηλεχειριστήριο

Σχ. 2

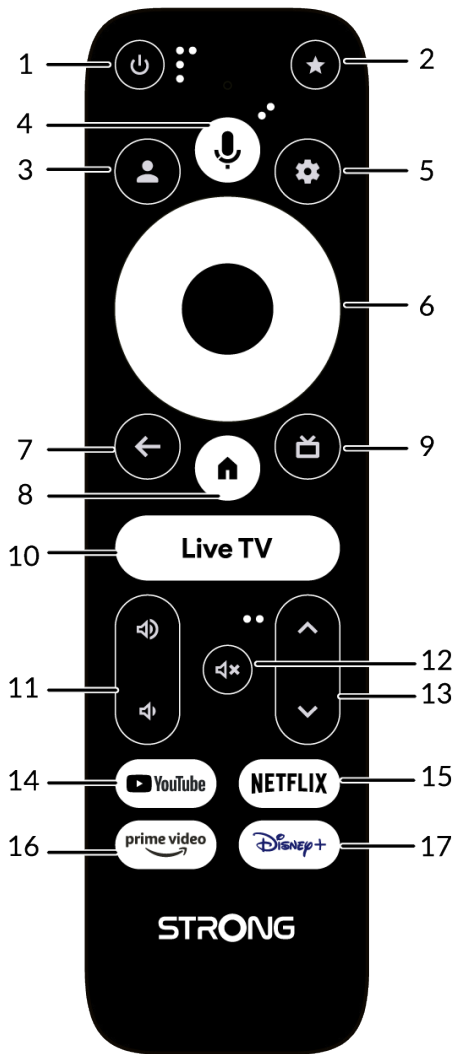

1. Ζώνη Λειτουργίας (Πλήκτρα 1–5)

Βρίσκεται στο επάνω μέρος του τηλεχειριστηρίου και περιλαμβάνει βασικές λειτουργίες ελέγχου και συντομεύσεις.

1.  Πλήκτρο 1: Επάνω αριστερά — Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Πατήστε για να ενεργοποιήσετε ή να θέσετε την τηλεόραση/συσκευή σε λειτουργία ή αναμονή.
2.  Πλήκτρο 2: Επάνω δεξιά — Αγαπημένες εφαρμογές Πατήστε παρατεταμένα: Επιλέξτε την αγαπημένη σας εφαρμογή. (Δημιουργία συντόμευσης) Σύντομο πάτημα: Ανοίξτε την αγαπημένη σας εφαρμογή (Προηγούμενως επιλεγμένη)
3.  Πλήκτρο 3: Σειρά 2, Στήλη 1 — Λογαριασμός Ανοίξτε το μενού λογαριασμού για να επιλέξετε μεταξύ λογαριασμών
4.  Πλήκτρο 4: Σειρά 2, Στήλη 2 — Φωνητικός Έλεγχος Πατήστε για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία φωνητικού ελέγχου*.
5.  Πλήκτρο 5: Σειρά 2, Στήλη 3 — Ρυθμίσεις Πατήστε για να μεταβείτε στις ρυθμίσεις της τηλεόρασης.

2. Ζώνη Ελέγχου Πλοήγησης (Πλήκτρα 6–13)

Βρίσκεται στο κεντρικό μέρος του τηλεχειριστηρίου και είναι αφιερωμένη στην πλοήγηση και επιλογή μενού.

6.     OK Πλήκτρο 6: Σειρά 3 – Κυκλικό πληκτρολόγιο Πλοηγηθείτε στο μενού. Επιβεβαιώστε την επιλογή.
7.  Πλήκτρο 7: Σειρά 4, Στήλη 1 – Πίσω Πατήστε για να επιστρέψετε στο προηγούμενο κανάλι. Στο μενού: Επιστροφή στο προηγούμενο μενού.
8.  Πλήκτρο 8: Σειρά 4, Στήλη 2 — Αρχικό μενού Εισέλθετε στην αρχική οθόνη.
9. **TV** Πλήκτρο 9: Σειρά 4, Στήλη 3 — Οδηγός TV Ανοίξτε τον οδηγό ή τη λίστα καναλιών σε ορισμένες εφαρμογές TV.
10. **LIVE TV** Πλήκτρο 10: Σειρά 5 — Ζωντανή TV Ανοίγει τη Ζωντανή TV ή τον οδηγό καναλιών
11. **VOL +/-** Πλήκτρο 11: Σειρά 6, Στήλη 1 — Ένταση Ρυθμίστε την ένταση προς τα πάνω ή προς τα κάτω.
12.  Πλήκτρο 12: Σειρά 6, Στήλη 2 — Σίγαση Πατήστε για σίγαση ή επαναφορά της έντασης.
13.   Πλήκτρο 13: Σειρά 6, Στήλη 3 — Προγράμματα Αλλάξτε προγράμματα προς τα πάνω ή προς τα κάτω.

3. Συντομεύσεις Εφαρμογών (Πλήκτρα 14–17)

Βρίσκεται στο κάτω μέρος του τηλεχειριστηρίου και περιλαμβάνει συντομεύσεις εφαρμογών.

14. **YouTube** Πλήκτρο 14: Σειρά 7, Στήλη 1 – YouTube Πατήστε για άμεση πρόσβαση στο YouTube.
15. **NETFLIX** Πλήκτρο 15: Σειρά 7, Στήλη 2 — Netflix Πατήστε για άμεση πρόσβαση στο Netflix**
16. **Prime Video** Πλήκτρο 16: Σειρά 8, Στήλη 1 — Prime Video Πατήστε για άμεση πρόσβαση στο Prime Video***.
17. **Disney+** Πλήκτρο 17: Σειρά 8, Στήλη 2 — Disney+ Πατήστε για άμεση πρόσβαση στο Disney+****.

*Η φωνητική λειτουργία και ορισμένες άλλες λειτουργίες λειτουργούν μόνο όταν αυτό το τηλεχειριστήριο είναι συνδεδεμένο με το TV STICK σας.


** Η συνδρομή δεν περιλαμβάνεται. Το Netflix είναι διαθέσιμο σε επιλεγμένες χώρες. Για τη ροή του Netflix απαιτείται δημιουργία λογαριασμού. Απαιτείται ευρυζωνικό διαδίκτυο. Δείτε το www.netflix.com/TermsOfUse για λεπτομέρειες.

*** Η συνδρομή δεν περιλαμβάνεται. Το Prime είναι διαθέσιμο σε επιλεγμένες χώρες. Για τη ροή του Prime Video απαιτείται δημιουργία λογαριασμού. Απαιτείται ευρυζωνικό διαδίκτυο. Δείτε το www.primevideo.com για λεπτομέρειες.

**** Η συνδρομή δεν περιλαμβάνεται. Το Disney+ είναι διαθέσιμο σε επιλεγμένες χώρες. Η ροή του Disney+ απαιτεί τη δημιουργία λογαριασμού. Απαιτείται ευρυζωνικό διαδίκτυο. Δείτε το www.disneyplus.com για λεπτομέρειες.

2.3 Εγκατάσταση των μπαταριών

Σχ. 3

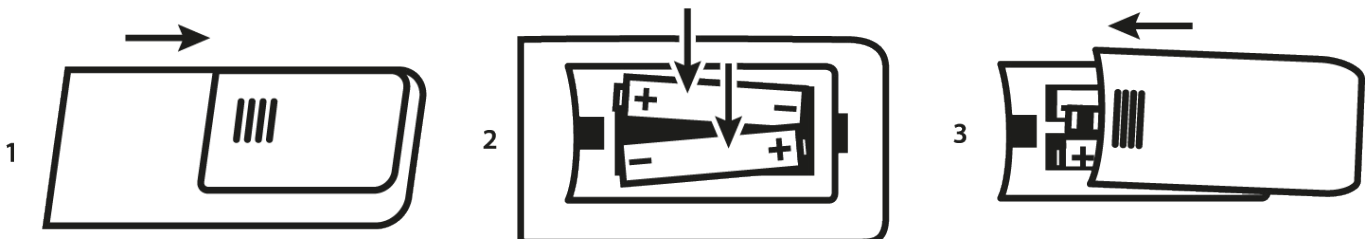


Ανοίξτε το κάλυμμα του τηλεχειριστηρίου και τοποθετήστε 2x μπαταρίες AAA στη θήκη. Η σωστή θέση των πόλων των μπαταριών εμφανίζεται μέσα στη θήκη των μπαταριών.

1. Ανοίξτε το κάλυμμα. 2. Τοποθετήστε τις μπαταρίες. 3. Κλείστε το καπάκι.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οι μπαταρίες δεν πρέπει να επαναφορτίζονται, να αποσυναρμολογούνται, να βραχυκυκλώνονται, να αναμειγνύονται ή να χρησιμοποιούνται με άλλους τύπους μπαταριών.

2.4 Τροφοδοτικό

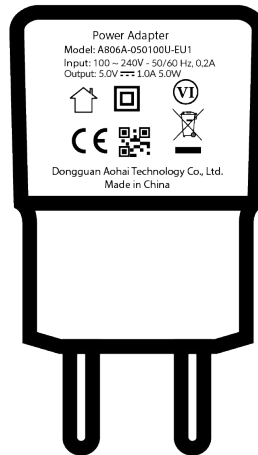

Η συσκευή παρέχεται με τροφοδοτικό (Μοντέλο: A806A-050100U-EU1), κατασκευασμένο από την Dongguan Aohai Technology Co., Ltd., και κατασκευασμένο στην Κίνα. Έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί με τάση εισόδου 100–240 V σε συχνότητα 50/60 Hz, με ρεύμα 0,2 A. Ο αντάπτορας παρέχει έξοδο 5,0 V και 1,0 A, με μέγιστη ισχύ 5,0 W.

Τα σύμβολα στον αντάπτορα υποδεικνύουν τα εξής:

CE υποδηλώνει συμμόρφωση με τους ισχύοντες ευρωπαϊκούς κανονισμούς

☞ Σύμβολο εσωτερικής χρήσης: μόνο για εσωτερική χρήση

☐ Σύμβολο διπλής μόνωσης: Εξοπλισμός Κατηγορίας II, δεν απαιτείται γείωση

⚡ Κάδος με διαγραμμένο τροχό: μην το απορρίπτετε με τα οικιακά απορρίμματα· ακολουθήστε τους τοπικούς κανονισμούς ανακύκλωσης

VI Επίπεδο Απόδοσης VI: πληροί τις απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης για εξωτερικά τροφοδοτικά

Χρησιμοποιείτε μόνο το παρεχόμενο τροφοδοτικό ή ένα ισοδύναμο μοντέλο με τις ίδιες ηλεκτρικές προδιαγραφές.


3.0 ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

Ανατρέξτε στο παρακάτω διάγραμμα για να συνδέσετε το Google TV STICK στην τηλεόραση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Πριν ξεκινήσετε, παρακαλούμε απενεργοποιήστε όλες τις συσκευές που θα συνδεθούν.

Σχ. 4

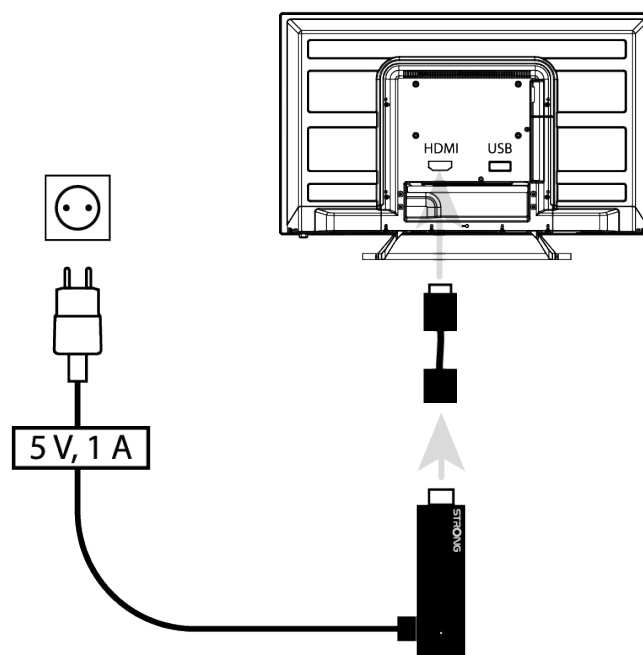

Συνδέστε το TV STICK στην τηλεόρασή σας σε διαθέσιμη θύρα HDMI. Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου USB-C στη θύρα USB-C του LEAP-UNA+. Το άλλο άκρο αυτού του καλωδίου στον αντάπτορα ρεύματος USB. Τώρα, τοποθετήστε τον αντάπτορα ρεύματος USB στην πρίζα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το LEAP-UNA+ stick υποστηρίζει Wi-Fi 2.4GHz και 5 GHz. Για να συνδεθείτε, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις - Δίκτυο.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή σας, παρακαλούμε αλλάξτε την είσοδο σήματος της τηλεόρασης στη σωστή πηγή

4.0 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΑΣ

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την τηλεόρασή σας αφού ολοκληρωθεί σωστά η σύνδεση στο βήμα 3 παραπάνω. Επιλέξτε στην τηλεόραση τη θύρα HDMI στην οποία έχει τοποθετηθεί το TV STICK. Περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί το μενού στην οθόνη. Για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Bluetooth τηλεχειριστήριο και το Google Assistant, πρέπει πρώτα να το ζευγοποιήσετε με το TV STICK σας. Για να το κάνετε αυτό, πατήστε οποιοδήποτε κουμπί του τηλεχειριστηρίου και στη συνέχεια πατήστε ταυτόχρονα το κουμπί  &  για 3 δευτερόλεπτα μέχρι το LED στο τηλεχειριστήριο να αναβοσβήνει πράσινο. Η διαδικασία ζευγοποίησης θα ξεκινήσει τώρα και αν είναι επιτυχής θα προχωρήσει αυτόματα στο επόμενο βήμα του οδηγού εγκατάστασης.

Παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες ζευγοποίησης στην οθόνη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε επίσης να ζευγοποιήσετε το τηλεχειριστήριο με την ακόλουθη λειτουργία Reset: Απενεργοποιήστε το τηλεχειριστήριο, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο επιστροφής χωρίς να το αφήσετε και ενεργοποιήστε το τηλεχειριστήριο.

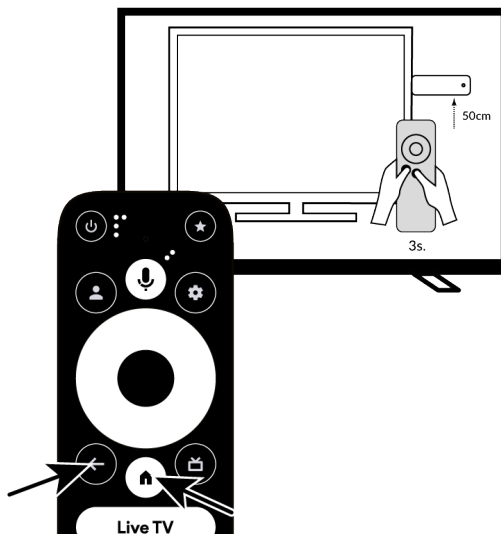


Βήμα 1: Γλώσσα

Επιλέξτε την προτιμώμενη γλώσσα σας στη σελίδα καλωσορίσματος.




Βήμα 2: Επιλέξτε περιοχή/χώρα

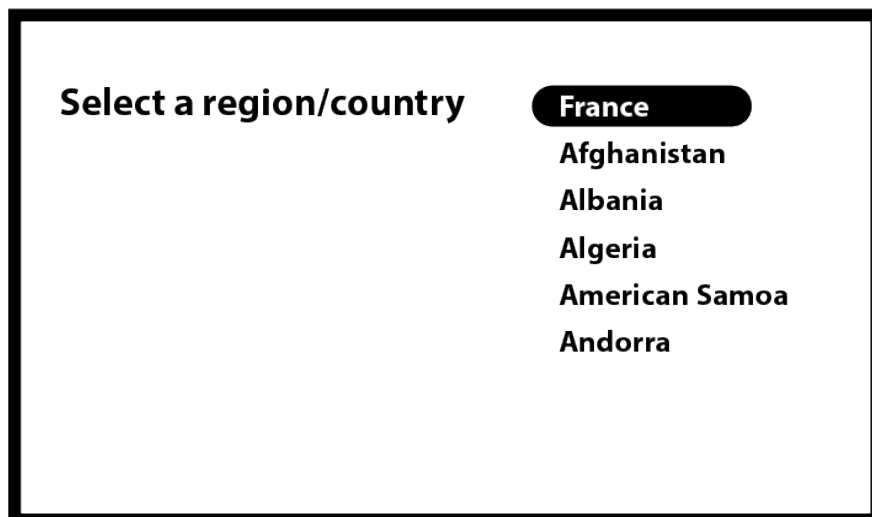

Βήμα 3: Γρήγορη ρύθμιση Google Account

Επιλέξτε αν θέλετε να μεταφέρετε το Google Account σας από το Android τηλέφωνό σας ή να το ρυθμίσετε χειροκίνητα σε αυτό το μενού. Επιλέγοντας Συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες στο τηλέφωνό σας.

Επιλέξτε Χειροκίνητη Ρύθμιση για να συνεχίσετε σε αυτό το μενού στην οθόνη της τηλεόρασης.

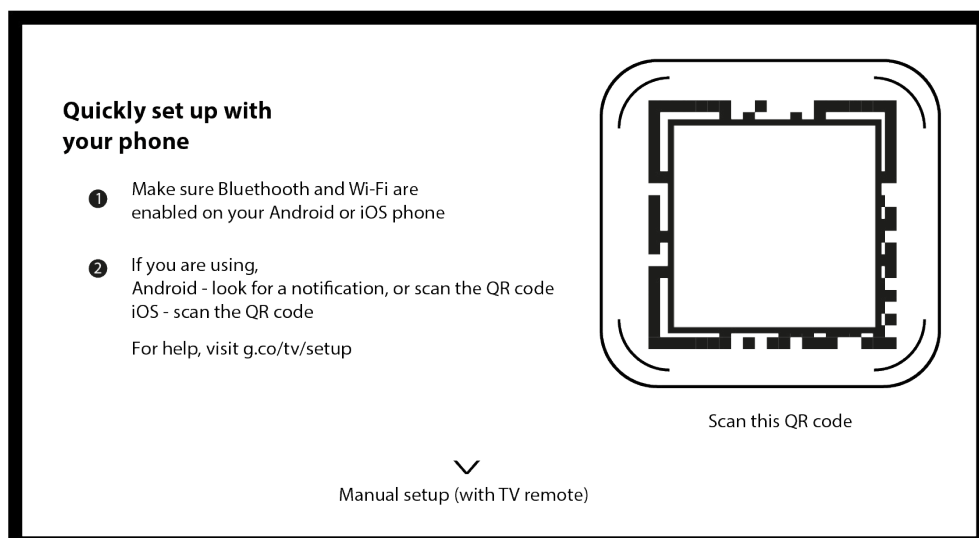

Βήμα 4: Ρύθμιση δικτύου Wi-Fi
Επιλέξτε το δίκτυο Wi-Fi σας.

Select your Wi-Fi network

MyWi-Fi

1600_2.4G

1600_5G

Super_2.4Ghz

Kapsalon

Other network

For help, visit g.co/tv/wifi

Βήμα 5: Κωδικός Wi-Fi
Εισάγετε τον κωδικό του δικτύου Wi-Fi σας. Επιλέξτε ✓ για επιβεβαίωση και συνέχεια.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι δρομολογητές με Wi-Fi 6 και ασφάλεια WPA3 δεν υποστηρίζονται.


Enter password for MyWi-Fi

Show password

Select ✓ to continue

Βήμα 6: Google Account


Συνδεθείτε με το Google Account σας. Πρώτα, εισάγετε το λογαριασμό σας και επιβεβαιώστε πατώντας το βέλος (→). Στο δεύτερο βήμα, εισάγετε τον κωδικό για αυτό το λογαριασμό και επιβεβαιώστε.

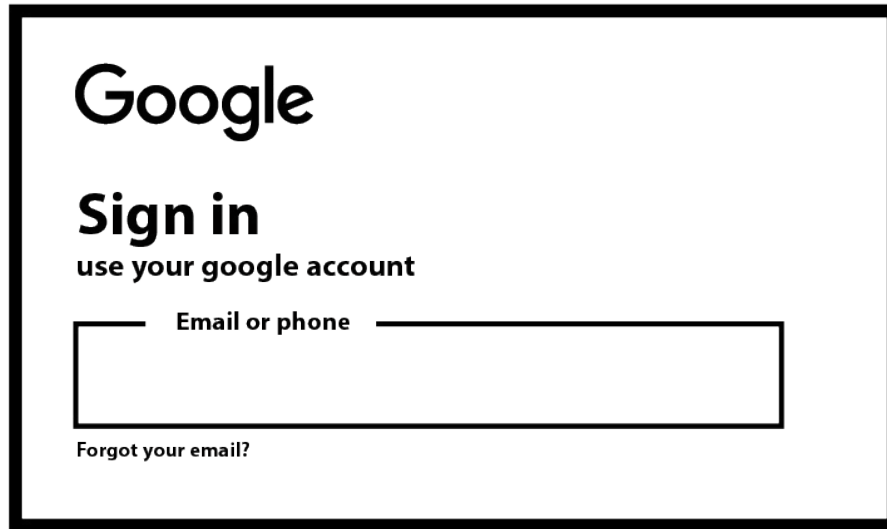

The image shows the Google Sign in interface. At the top is the Google logo. Below it, the text 'Sign in' is followed by 'use your google account'. There is a large rectangular input field for 'Email or phone'. Below the input field is a link that says 'Forgot your email?'.

Βήμα 7: Όροι Παροχής Υπηρεσιών & Πολιτική Απορρήτου


Διαβάστε και αποδεχτείτε τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών & την Πολιτική Απορρήτου.

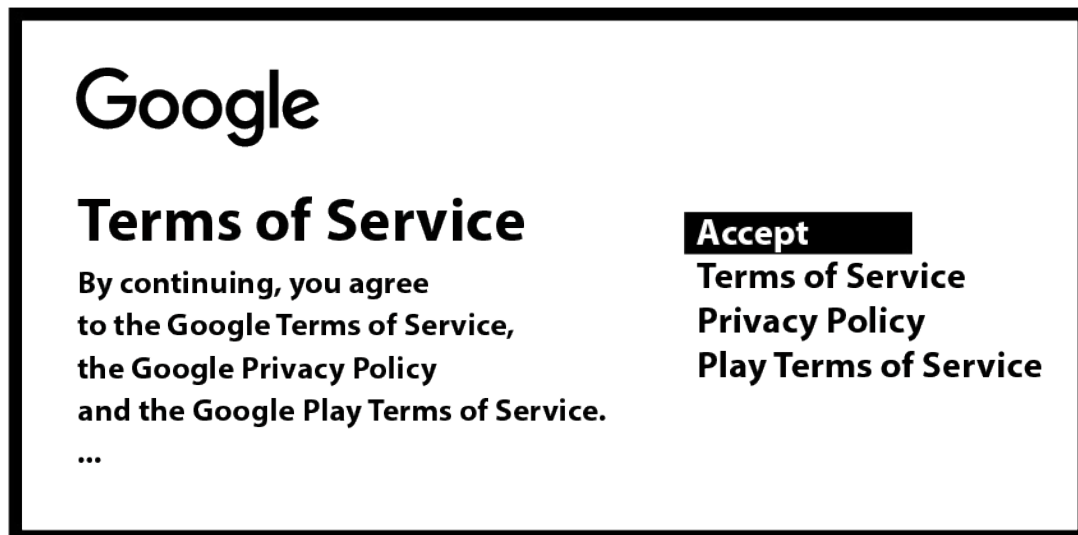


The image shows the Google Terms of Service screen. On the left, the Google logo is at the top, followed by 'Terms of Service'. Below this, it says 'By continuing, you agree to the Google Terms of Service, the Google Privacy Policy and the Google Play Terms of Service.' followed by three dots. On the right, there is a dark button labeled 'Accept'. Below the button, the following links are listed: 'Terms of Service', 'Privacy Policy', and 'Play Terms of Service'.

Βήμα 8: Ρυθμίσεις Αναφοράς Διαγνωστικών


Επιλέξτε αν θέλετε το TV STICK σας να στέλνει αυτόματα διαγνωστικά και δεδομένα χρήσης στη Google.

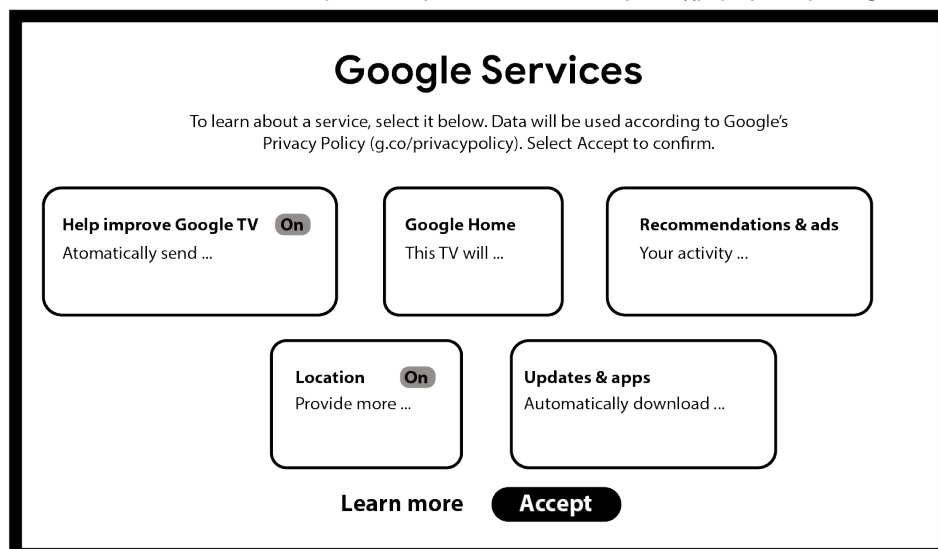


The image shows the Google Services screen. At the top is the title 'Google Services'. Below it, a paragraph states: 'To learn about a service, select it below. Data will be used according to Google's Privacy Policy (g.co/privacypolicy). Select Accept to confirm.' There are five service cards arranged in two rows. The first row contains 'Help improve Google TV' (with a toggle switch set to 'On'), 'Google Home', and 'Recommendations & ads'. The second row contains 'Location' (with a toggle switch set to 'On') and 'Updates & apps'. At the bottom, there is a 'Learn more' link and a dark 'Accept' button.

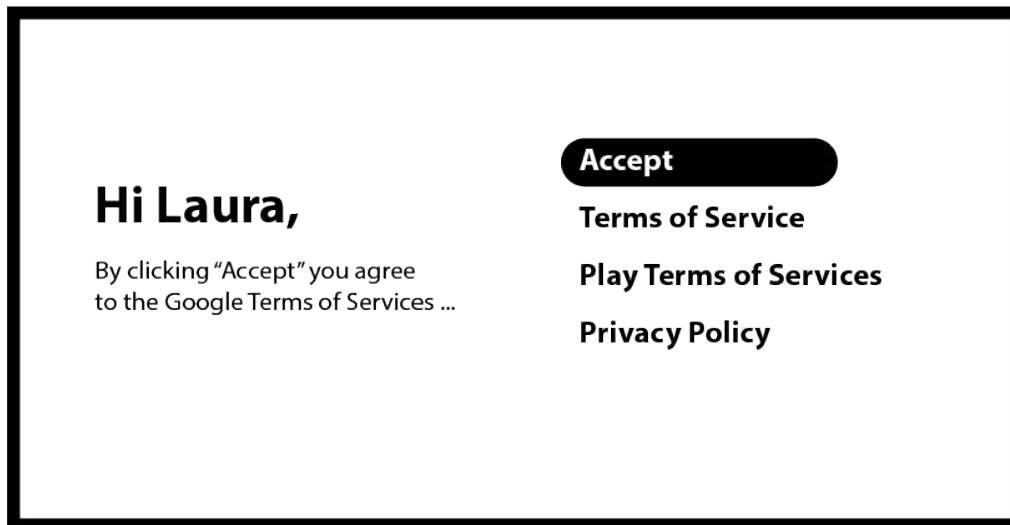

Βήμα 9: Γνωρίστε το Google Assistant

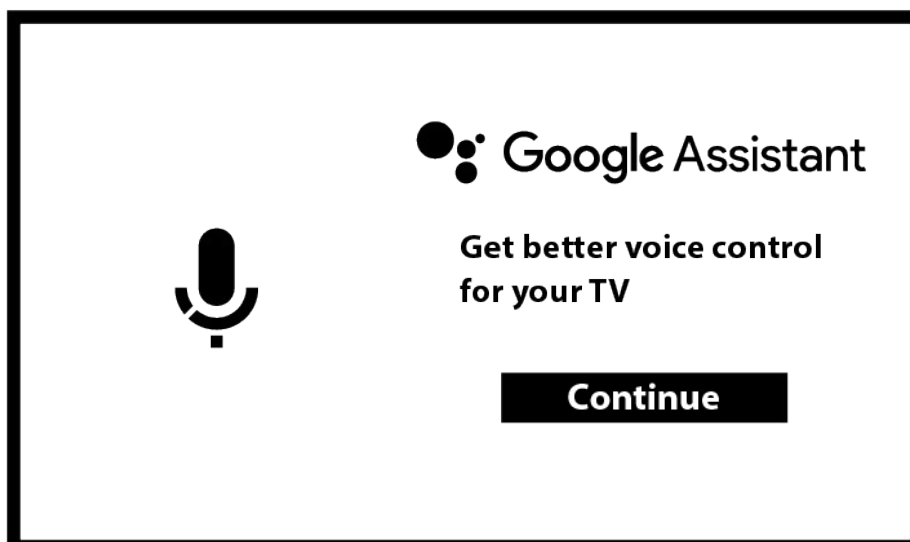

Ενεργοποιήστε τις λειτουργίες του Google Assistant για να ενεργοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα στο τηλεχειριστήριό σας.

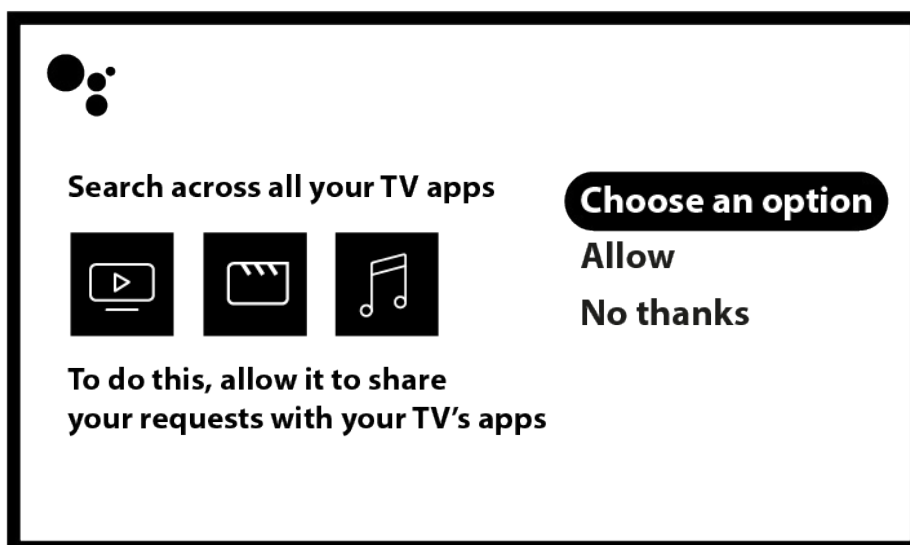

Βήμα 10: Επιλέξτε ένα Σπίτι

Εάν έχετε περισσότερες από μία έξυπνες συσκευές Google για το σπίτι, επιλέξτε ένα μοναδικό όνομα για να τις διακρίνετε μεταξύ τους.

Select a home

Adding this TV to a home and room will let you manage ...

Home

Bedroom

Add another home

Βήμα 11 - Επιλέξτε τις υπηρεσίες σας

Οι επιλεγμένες εφαρμογές θα εγκατασταθούν στην αρχική σας οθόνη.

Choose your services

Confirm

Your choices will be saved and used for recommendations when you're signed into ...

Βήμα 12 - Επιλέξτε μία από τις λειτουργίες Ενέργειας

Choose your energy mode



Low
Standby - Network connection is off when the TV is not in use
.
.



Optimized
Networked standby - Enables features to wake up the TV over the network
.
.
Recommended



Increased
Always connected - Enables network features when TV is not in use
.
.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Υπάρχουν περισσότερα βήματα διαθέσιμα, αλλά μπορεί να διαφέρουν από έκδοση Google σε έκδοση, επιλέξτε όπως απαιτείται.

Για να ολοκληρώσετε, επιλέξτε «Μετάβαση στο Google TV».

Βήμα 13: Καλώς ήρθατε στο Google TV

Είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε καθώς θα ανοίξει η αρχική σελίδα.

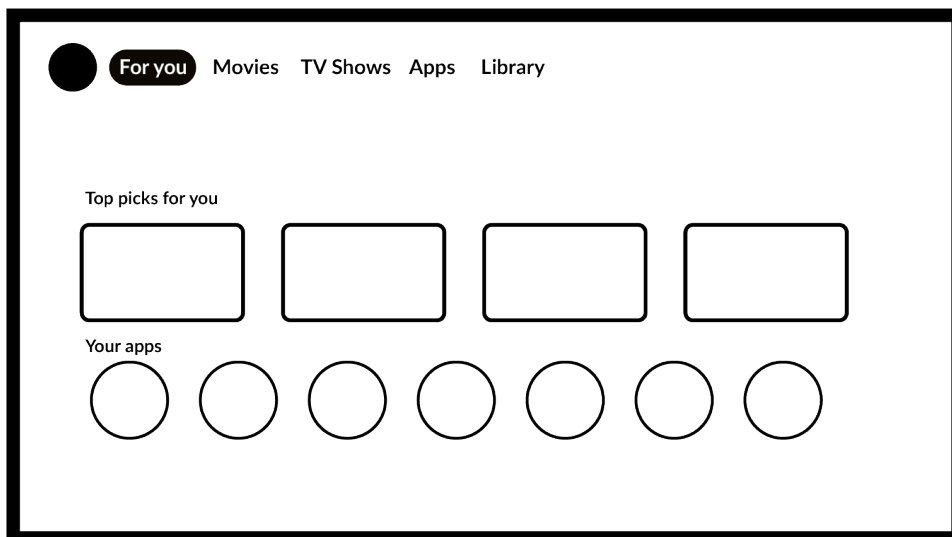


5.0 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Πατήστε το κουμπί Ρυθμίσεις  για να ανοίξετε το μενού Ρυθμίσεις Εκκινήτη, στη συνέχεια πατήστε OK για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού Ρυθμίσεις.


Το μενού Ρυθμίσεις σας επιτρέπει να ελέγχετε πληροφορίες συσκευής, να προσθέτετε/αφαιρείτε λογαριασμούς και να κάνετε αλλαγές στις ρυθμίσεις συστήματος.

Οι ρυθμίσεις που έγιναν στα προηγούμενα βήματα εγκατάστασης μπορούν να προσαρμοστούν και εδώ.

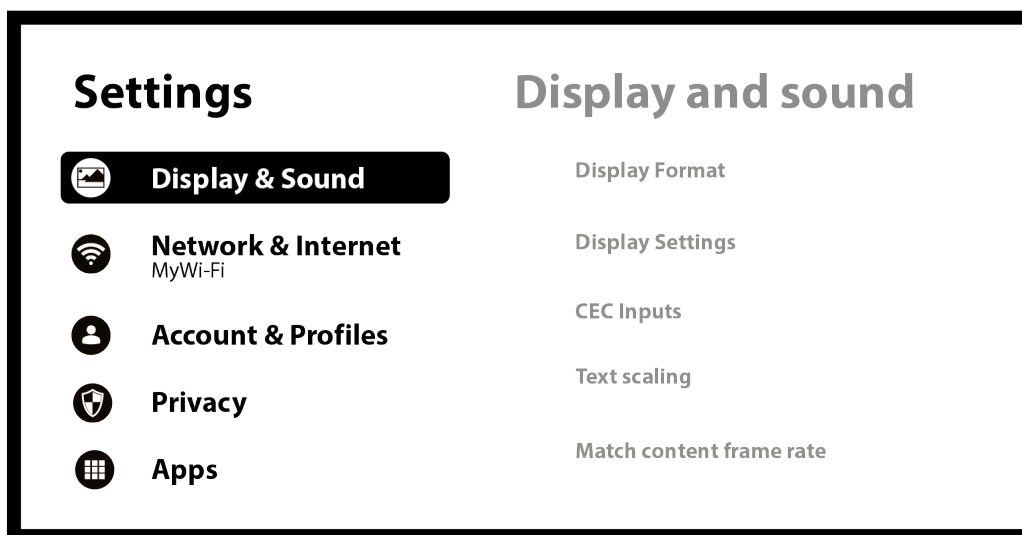


Ρυθμίσεις Wi-Fi

Στις Ρυθμίσεις Δικτύου και Διαδικτύου, επιλέξτε και ενεργοποιήστε το Wi-Fi για να συνδεθείτε στο δίκτυο. Αφού η συσκευή σαρώσει για κοντινά δίκτυα Wi-Fi, επιλέξτε το επιθυμητό δίκτυο, εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης αν ζητηθεί και επιλέξτε Σύνδεση.

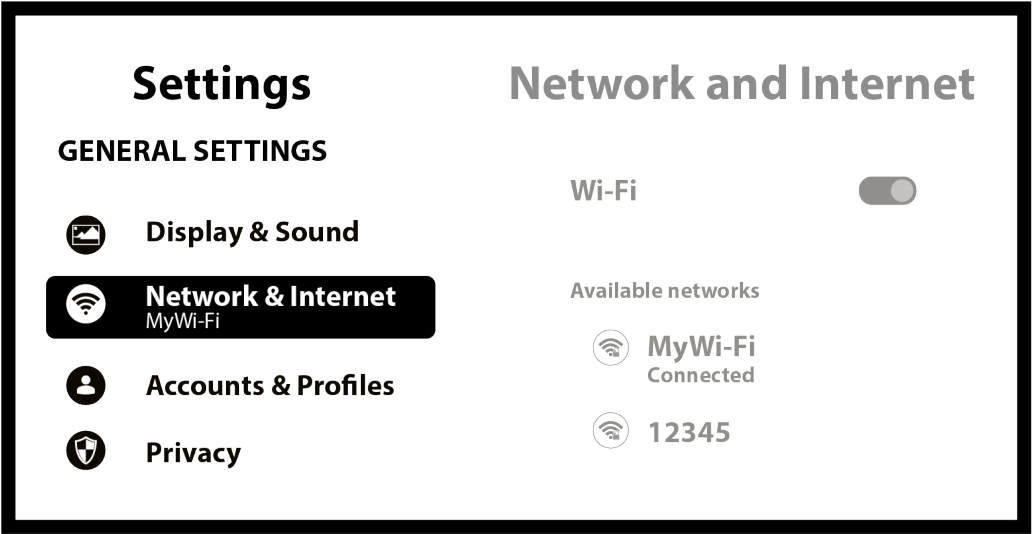




Ρυθμίσεις Γλώσσας

Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Σύστημα και στη συνέχεια επιλέξτε Γλώσσα για να αλλάξετε τη γλώσσα που είχε οριστεί προηγουμένως.

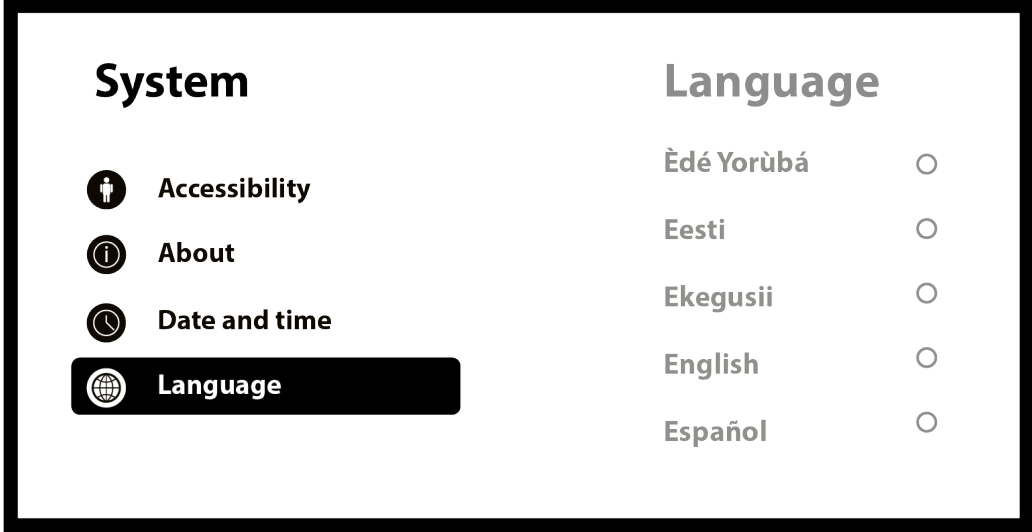


Σύζευξη Bluetooth

Επιλέξτε Bluetooth στο Μενού Εκκίνησης, στη συνέχεια κάντε κλικ στο "Σύζευξη αξεσουάρ" και επιλέξτε τη συσκευή που θέλετε να συνδέσετε. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία σύζευξης.

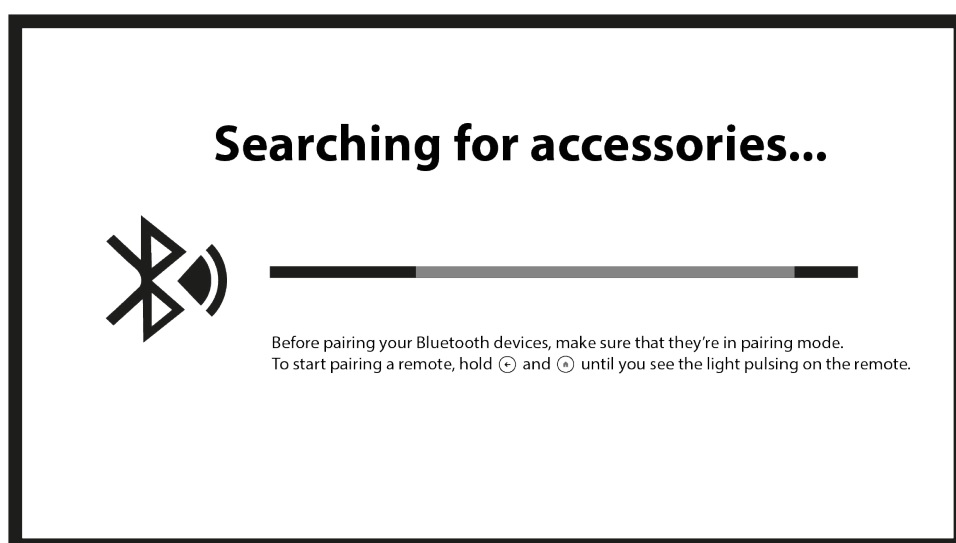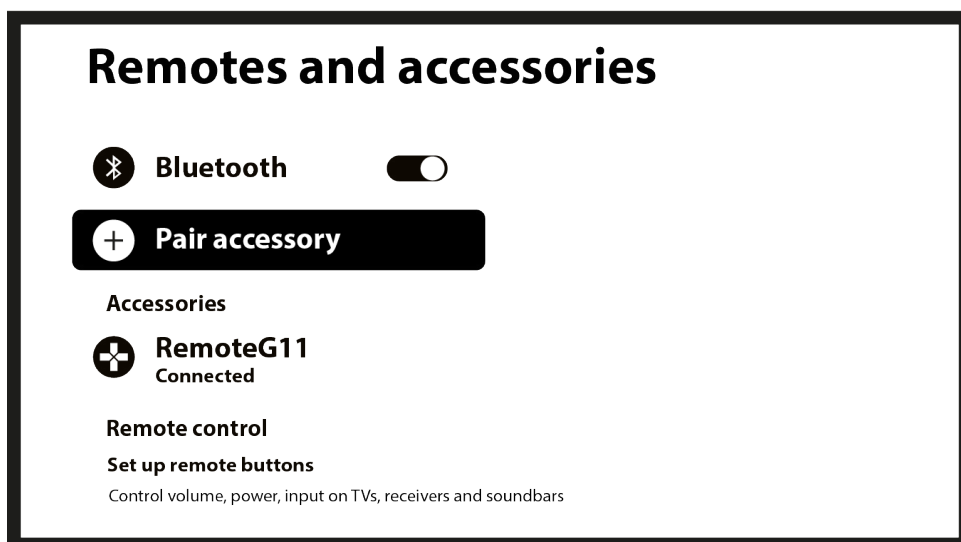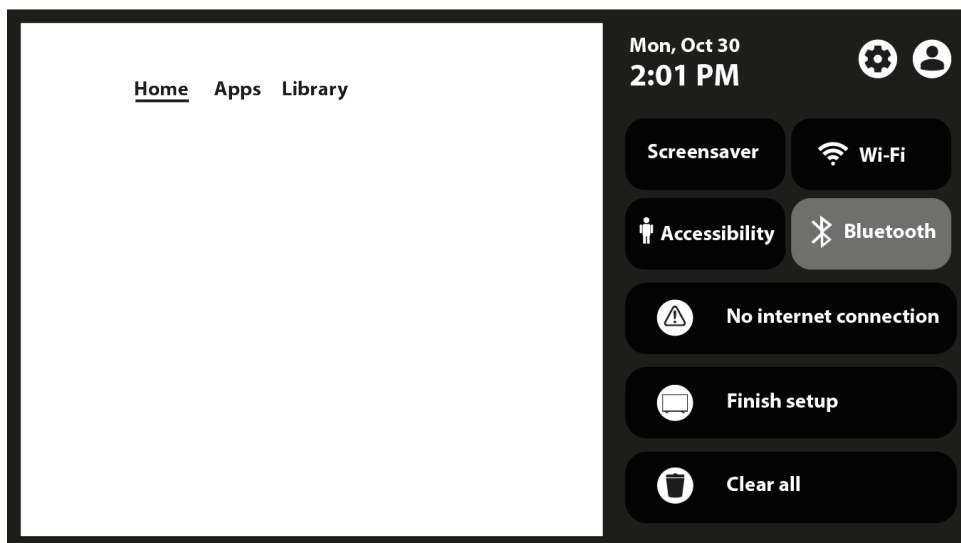

Αφαίρεση συσκευής Bluetooth

Επιλέξτε Bluetooth από το Μενού Εκκίνησης. Στο μενού Τηλεχειριστήριο & Αξεσουάρ, επιλέξτε τη συσκευή Bluetooth που θέλετε να αφαιρέσετε και κάντε κλικ στο «Ξεχάστε» για να την αποσυνδέσετε.

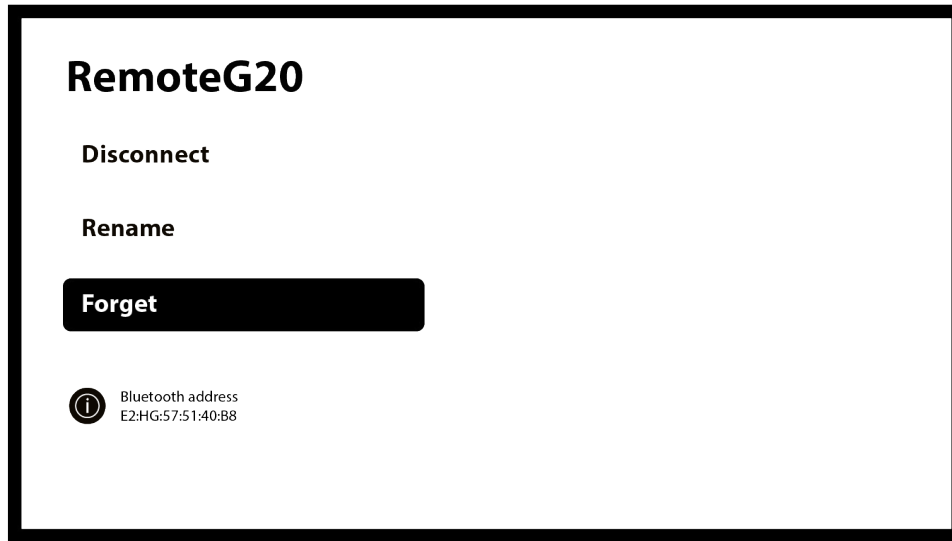



ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Το TV STICK μπορεί να ελεγχθεί μόνο με το παρεχόμενο και συνδεδεμένο τηλεχειριστήριο. Αν το αφαιρέσετε («ξεχάσετε») εδώ, η μονάδα δεν θα μπορεί να ελεγχθεί ξανά μέχρι να το συνδέσετε ξανά.

Προσθήκη λογαριασμών

Για νέους χρήστες Google: δημιουργήστε έναν νέο λογαριασμό Google απευθείας στην τηλεόρασή σας για ευκολότερη σύνδεση και αυξημένη ασφάλεια πληρωμών. Για να προσθέσετε ή να αλλάξετε λογαριασμούς, μεταβείτε στους Λογαριασμούς και συνδεθείτε στο μενού Ρυθμίσεις.

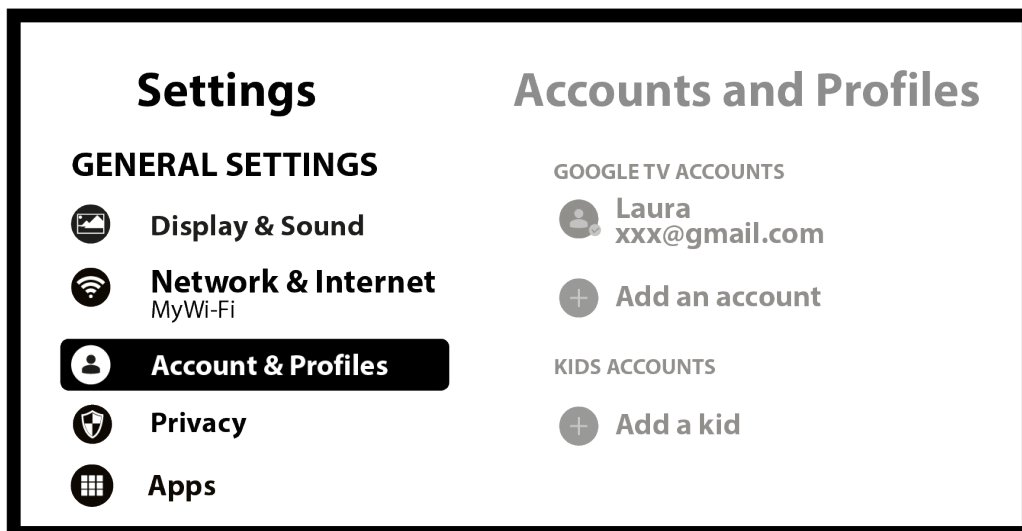


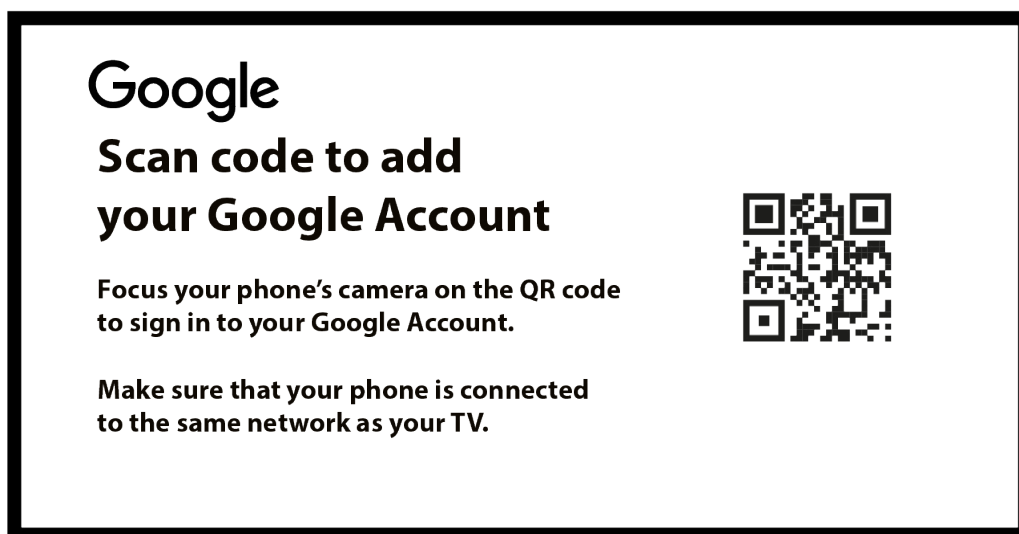

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Στις Ρυθμίσεις, επιλέξτε Σύστημα > Πληροφορίες > Reset

Κάντε κλικ στο Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων για να διαγράψετε τα πάντα. Αφού επιλεγεί αυτή η επιλογή, όλες οι εφαρμογές που εγκαταστάθηκαν χειροκίνητα και τα δεδομένα χρήστη θα διαγραφούν. Η μονάδα θα επιστρέψει στην πρώτη σελίδα των αρχικών βημάτων εγκατάστασης.

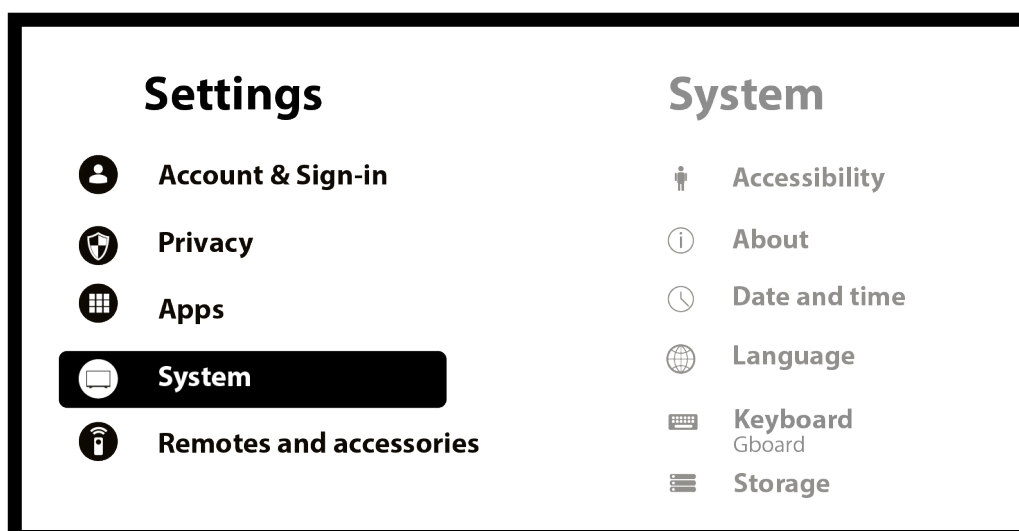

System

 Accessibility

 **About**

 Date and time

 Language

 **Keyboard**
Gboard

 Storage

About

System update

Device name
FHD Google TV Stick

Reset

Status
Network, serial numbers
and other information

Reset

Factory reset



Factory reset


This will restore your device to default settings and erase all data, accounts, files and downloaded apps.

Cancel

Factory reset


Σχετικά


Μπορείτε να ελέγξετε πληροφορίες για τη συσκευή σας κάνοντας κλικ στο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ στο μενού Ρυθμίσεις. Αυτό το πάνελ θα σας δείξει το μοντέλο της συσκευής σας, την έκδοση, την έκδοση του firmware και άλλα. Μπορείτε επίσης να ενημερώσετε το σύστημά σας κάνοντας κλικ στην Ενημέρωση συστήματος από αυτό το μενού.

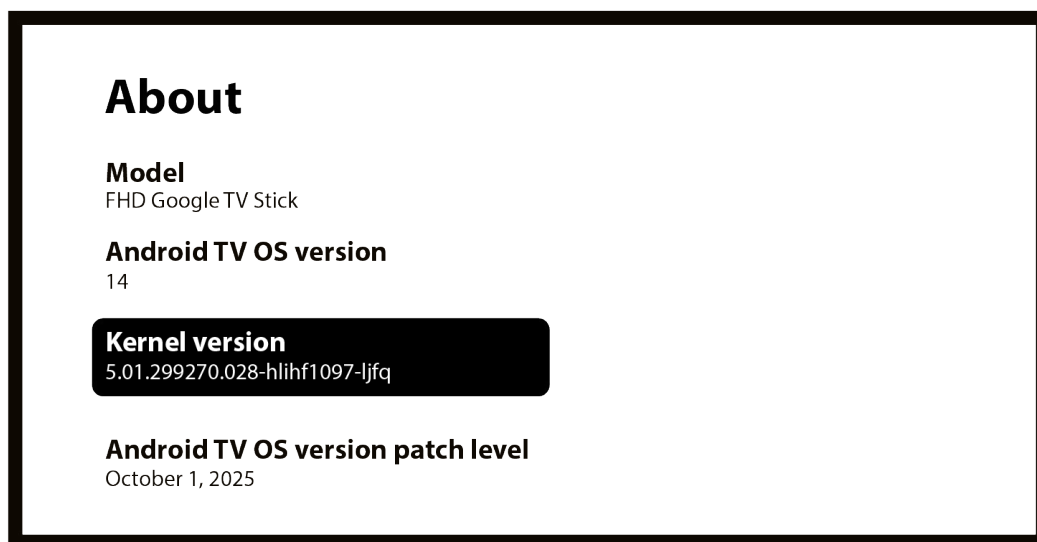

6.0 ΛΗΨΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Οι εφαρμογές είναι διαθέσιμες για λήψη από το Google Play Store. Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε "Εφαρμογές" για να εξερευνήσετε και να κατεβάσετε τις επιθυμητές εφαρμογές σας. Ή μπορείτε να επιλέξετε σε αυτή την εφαρμογή Αναζήτηση και να πληκτρολογήσετε το όνομα ή να πατήσετε το μικρόφωνο και να πείτε το όνομα της εφαρμογής που θέλετε να εγκαταστήσετε. Εάν η εφαρμογή εμφανιστεί στην οθόνη, επιλέξτε Εγκατάσταση για να ξεκινήσει η εγκατάσταση της εφαρμογής.

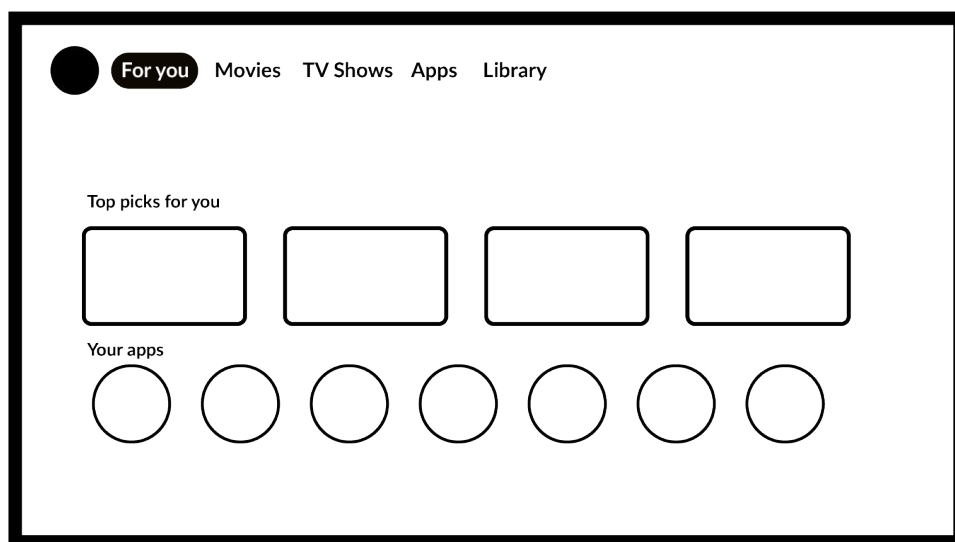

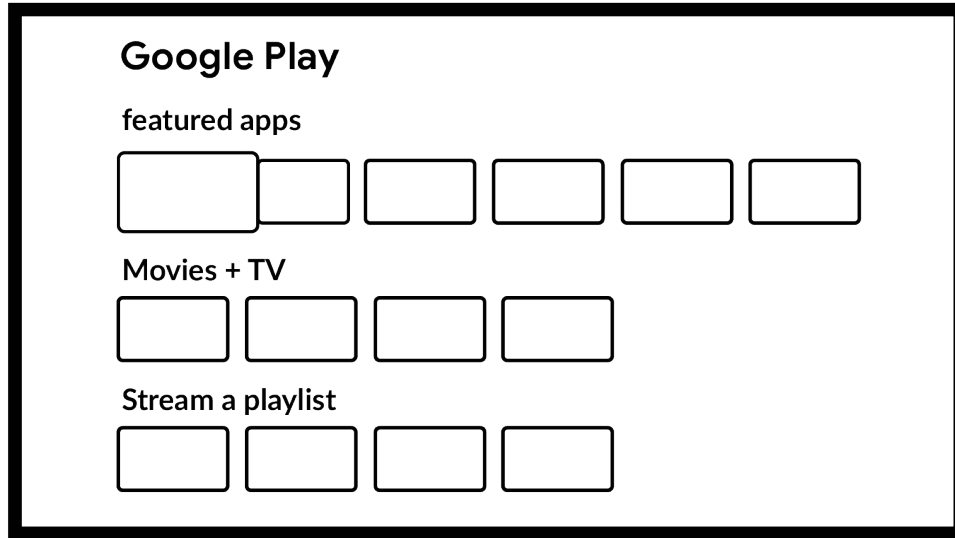

7.0 ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Αυτό είναι το κύριο μενού για να ρυθμίσετε ή να αλλάξετε ρυθμίσεις όπως: Ώρα & ημερομηνία, Γλώσσα, Πληκτρολόγιο, Οθόνη & ήχος, Προφύλαξη οθόνης, λειτουργίες Chromecast, Εξοικονόμηση ενέργειας και τοποθεσία.

Ημερομηνία & Ώρα

Επιλέξτε τη ζώνη ώρας όπου χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή ώστε να ταιριάζει με την τοπική ώρα. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τη μορφή ώρας: 12ωρο ή 24ωρο ρολόι.

Ρυθμίσεις Γλώσσας

Στις *Ρυθμίσεις > Σύστημα* επιλέξτε *Γλώσσα* για να αλλάξετε τη γλώσσα που είχε οριστεί προηγουμένως.

Πληκτρολόγιο

Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε άλλους τύπους διάταξης πληκτρολογίου, επιλέξτε εδώ τον τύπο που προτιμάτε.

Οθόνη & ήχος

Στο μενού αυτό επιλέξτε:

Μορφή οθόνης > Ανάλυση οθόνης για να αλλάξετε την Ανάλυση, το Χρωματικό χώρο και την πολιτική HDR.

Ρύθμιση οθόνης > Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το AIPQ (Υποστηριζόμενη από AI Ποιότητα Εικόνας), αλλάξτε τη μέγιστη φωτεινότητα

Είσοδος CEC > Διακόπτης CEC > για να επιτρέψετε στην τηλεόραση να ελέγχει τη συνδεδεμένη συσκευή, αλλάξτε τις Προηγμένες ρυθμίσεις CEC

Ήχος > Επιλέξτε ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ήχου κλικ όταν πατάτε κουμπί στο τηλεχειριστήριο.

Η επιλογή προηγμένων ρυθμίσεων ήχου σας επιτρέπει να επιλέξετε τη μορφή ήχου που παρέχεται από την επιλεγμένη εφαρμογή. Μπορείτε είτε να το αφήσετε ρυθμισμένο σε *Auto* είτε να επιλέξετε *OFF* για να χρησιμοποιήσετε μόνο τη μορφή ήχου PCM (στερεοφωνικό).

Υποστήριξη Google

Χρησιμοποιήστε το μικρόφωνο στο τηλεχειριστήριο για λειτουργίες σχετικές με το Google Assistant, όπως αναζήτηση εφαρμογών, βίντεο ή ακόμα και για να κάνετε ερωτήσεις.

8.0 GOOGLE CAST

Αυτή η συσκευή διαθέτει ενσωματωμένο Google Cast που σας επιτρέπει να κάνετε cast περιεχόμενο από τηλέφωνο ή tablet Android στην οθόνη της τηλεόρασής σας. Απλώς ανοίξτε μια εφαρμογή συμβατή με Google Cast στη φορητή συσκευή σας και μεταβείτε στην οθόνη που θέλετε να κάνετε cast. Για να κάνετε cast από το Google Chrome, κάντε κλικ στο εικονίδιο Ρυθμίσεις  : που βρίσκεται στην επάνω δεξιά γωνία του προγράμματος περιήγησης στη συσκευή σας, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο "Cast". Επιλέξτε την οθόνη στην οποία θέλετε να κάνετε cast το περιεχόμενο.

Για να σταματήσετε το cast, απλώς επιλέξτε ξανά αυτό το εικονίδιο και επιλέξτε "Διακοπή cast".

Cast

Στο συγκεκριμένο μενού, επιλέξτε τις ρυθμίσεις ειδοποιήσεων που προτιμάτε. Επιλέξτε επιλογές: *Πάντα*, *κατά το cast* ή *Ποτέ*.

Προφύλαξη οθόνης περιβάλλοντος

Επιλέξτε εδώ το χρόνο που πρέπει να ξεκινήσει η προφύλαξη οθόνης όταν δεν υπάρχει δραστηριότητα.

Ρεύμα & Εξοικονόμηση ενέργειας

Επιλέξτε εδώ το χρόνο για να απενεργοποιηθεί η οθόνη όταν δεν υπάρχει καθόλου δραστηριότητα.

Η προεπιλογή είναι ρυθμισμένη στις 3 ώρες. Επιλογές: 15 λεπτά, 30 λεπτά, 1, 3, 4, 8, 12, 24 ώρες ή ποτέ.

Τοποθεσία

Η Google χρησιμοποιεί την τοποθεσία σας για να βελτιώσει την απόδοση και την εμπειρία χρήστη κατά τη χρήση εφαρμογών.

Επιλέξτε το *Κατάσταση τοποθεσίας* για να το ενεργοποιήσετε ή να το θέσετε *Off*.

9.0 ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Αυτό το μενού σας επιτρέπει να προσθέσετε νέες συσκευές Bluetooth. Όπως τηλεχειριστήριο, πληκτρολόγιο, ηχεία.

Σύζευξη Bluetooth

Επιλέξτε *Προσθήκη αξεσουάρ* και πατήστε *OK* στο τηλεχειριστήριο για να ξεκινήσει η αναζήτηση άλλων συσκευών Bluetooth.

Εάν βρεθούν συσκευές, θα εμφανιστούν στη δεξιά πλευρά του μενού. Επιλέξτε τη συσκευή που θέλετε να συνδέσετε και πατήστε ξανά *OK*. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ίσως χρειαστεί να εισαγάγετε έναν κωδικό PIN για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία σύζευξης.

Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη σε αυτή την περίπτωση.

Αφαίρεση συσκευής Bluetooth

Επιλέξτε τη συσκευή Bluetooth που θέλετε να αφαιρέσετε από τη λίστα πρόσβασης στο μενού *Remote & Pairing*.

Πατήστε *OK* στη συσκευή που επιλέξατε για να ανοίξετε επιλογές για Αφαίρεση (Διαγραφή, Αποσύνδεση) ή Μετονομασία της συσκευής.

Το επίπεδο μπαταρίας του επιλεγμένου τηλεχειριστηρίου θα εμφανιστεί.

Ρύθμιση κουμπιών τηλεχειριστηρίου

Για έλεγχο έντασης, ισχύος, εισόδου σε τηλεοράσεις, ενισχυτές και soundbars. Επιλέξτε ποια συσκευή και ποια ρύθμιση θέλετε να ελέγχετε μέσω CEC με το τηλεχειριστήριο του TV STICK.


Έλεγχος έντασης μέσω της λειτουργίας CEC

Αυτή η οθόνη σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τον έλεγχο έντασης για άλλες συνδεδεμένες συσκευές, όπως η τηλεόρασή σας, soundbar ή ενισχυτή, χρησιμοποιώντας αυτό το τηλεχειριστήριο Android. Ο έλεγχος αποστέλλεται μέσω της θύρας HDMI χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο CEC. Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία CEC είναι ενεργοποιημένη στη συνδεδεμένη συσκευή.

10.0 ΣΧΕΤΙΚΑ

Σχετικά

Μπορείτε να ελέγξετε πληροφορίες για τη συσκευή σας κάνοντας κλικ στο *Σχετικά* στο μενού *Ρυθμίσεις/Προτιμήσεις συσκευής*. Αυτή η οθόνη θα σας δείξει το μοντέλο της συσκευής σας, την έκδοση, την έκδοση του firmware και άλλα. Μπορείτε επίσης να ενημερώσετε το σύστημά σας κάνοντας κλικ στο *Ενημέρωση συστήματος* από αυτό το μενού.

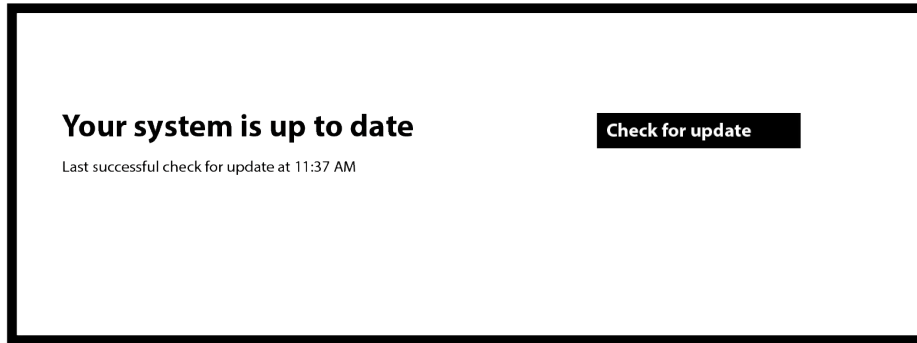

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Εάν το Android stick αντιδρά περίεργα, ακόμα και μετά τον έλεγχο όλων των ρυθμίσεων ή αν θέλετε να αφαιρέσετε όλους τους λογαριασμούς και τις εφαρμογές και να επαναφέρετε τη συσκευή στην αρχική της κατάσταση, επιλέξτε *Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων* για επαναφορά ή αποκατάσταση.

Στις *Ρυθμίσεις* επιλέξτε *Προτιμήσεις συσκευής/Σχετικά/Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων*,

Πατήστε *OK* και επιβεβαιώστε *Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων* για να διαγράψετε τα πάντα.

Μόλις επιλεγεί αυτή η επιλογή, όλες οι εφαρμογές που έχουν εγκατασταθεί χειροκίνητα και τα δεδομένα χρήστη θα διαγραφούν οριστικά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι λογαριασμοί θα διαγραφούν επίσης.

11.0 GOOGLE ASSISTANT

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Google Assistant στο τηλεχειριστήριό σας, πρέπει πρώτα να συνδέσετε το Bluetooth τηλεχειριστήριό σας με το TV STICK.

Πείτε το για να το αναπαράγετε.

Ζητήστε του να αναπαράγει την αγαπημένη σας εκπομπή, βίντεο ή μουσική. Ή βρείτε το πιο πρόσφατο blockbuster για να απολαύσετε.

Ταινίες & τηλεοπτικές σειρές:

Παίξτε το Squid Game στο Netflix. Βίντεο κλιπ: Παίξτε βίντεο με γάτες. Εφαρμογές: Ανοίξτε το YouTube. Αναζήτηση: Αναζητήστε κωμικές σειρές.

Πληροφορίες: Πες μου για τη νέα ταινία Gladiator.

Έλεγχος

Playback: Παύση. Διακοπή. Συνέχιση Έντασης: Πιο δυνατά. Πιο χαμηλά. Ρεύμα: Απενεργοποιήστε.

Αναπαραγωγή μουσικής, ειδήσεων ή podcasts

Μουσική: Αναπαραγωγή μουσικής του Harry Styles. (Μάθετε πώς να επιλέξετε τον πάροχο μουσικής σας.) Ειδήσεις: Αναπαραγωγή ειδήσεων. Ποιες είναι οι τελευταίες ειδήσεις από το BBC;

Ρωτήστε το Google

Πώς είναι ο καιρός στο Παρίσι; Αθλητικά: Πώς τα πήγαν οι Patriots; Πότε είναι ο επόμενος αγώνας των Warriors; Υπολογισμοί: Πόσο είναι το 20% του 80; Λεξικό: Τι σημαίνει «ludic»;

Βρείτε απαντήσεις: Πόσο μακριά είναι το φεγγάρι; Πώς αφαιρείτε λεκέδες από ένα χαλί; Μετατροπές μονάδων: Πόσα κουταλάκια του γλυκού έχει ένα φλιτζάνι;

Μιλήστε στο μικρόφωνο του τηλεχειριστηρίου Voice Search. Μάθετε περισσότερα για το Google Assistant στο assistant.google.com ή πείτε «Τι μπορείς να κάνεις;» Απλώς κάντε ερωτήσεις όπως: «Πώς είναι ο καιρός στο Παρίσι;».

Για να ξεκινήσετε, πατήστε το κουμπί Google Assistant στο τηλεχειριστήριό σας.

12.0 ΑΠΛΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα	Πιθανή Αιτία	Λύση
Δεν εμφανίζεται LED στο μενού μετά την ενεργοποίηση	Ο αντάπτορας ρεύματος δεν είναι σωστά συνδεδεμένος	Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα
Χωρίς ήχο	Η τηλεόραση είναι σε σίγαση ή η ένταση είναι χαμηλή. Η συσκευή είναι σε σίγαση ή η ένταση είναι πολύ χαμηλή.	Πατήστε το κουμπί 4* για να επαναφέρετε τον ήχο και να αυξήσετε την ένταση.
Αποτυχία σύνδεσης στο δίκτυο	Το Wi-Fi είναι απενεργοποιημένο ή το σήμα είναι πολύ αδύναμο.	Επανεκκινήστε το Wi-Fi ή τοποθετήστε τη συσκευή πιο κοντά στο router.
Αποτυχία τηλεχειριστηρίου Δεν είναι δυνατή η χρήση και ο έλεγχος.	Χάθηκε η σύζευξη με το TV STICK Οι μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου έχουν χαμηλή ισχύ. Το τηλεχειριστήριο είναι χαλασμένο	Καλέστε τη σύζευξη Bluetooth για να πραγματοποιήσετε ξανά σύζευξη. Ακολουθήστε Αφαιρέστε το ρεύμα, τοποθετήστε το ξανά και περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί το "Google LOGO" στην οθόνη. Πατήστε στο τηλεχειριστήριο το ← & ↗ για 3 δευτερόλεπτα μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει το LED, περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί η οθόνη ζευγοποίησης. Τώρα θα πραγματοποιηθεί η σύζευξη. Εάν έχει γίνει σύζευξη, το LED στο τηλεχειριστήριο θα ανάψει πράσινο. Αντικαταστήστε τις μπαταρίες ή στείλτε τη συσκευή στο τοπικό κέντρο συντήρησης για έλεγχο.
Δεν υπάρχει εικόνα στην οθόνη	Λανθασμένη είσοδος HDMI στην τηλεόραση.	Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί η σωστή είσοδος HDMI ως είσοδος της τηλεόρασής σας
Η φωνητική αναζήτηση στο τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί	Το τηλεχειριστήριο δεν έχει συζευχθεί με το Google TV STICK	Δείτε την ενότητα Σύζευξη συσκευής Bluetooth σε αυτόν τον οδηγό
Δεν υπάρχει ήχος	Οι ρυθμίσεις ήχου δεν έχουν διαμορφωθεί σωστά για την τηλεόρασή σας	Ρυθμίσεις > Οθόνη & Ήχος > Προηγμένες ρυθμίσεις ήχου

13.0 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αποκωδικοποιητής βίντεο

Αναλογία διαστάσεων:

Ανάλυση βίντεο:

Μορφή βίντεο

Αναλογία διαστάσεων 4:3 και 16:9

480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p24, 1080p30, 1080p60 FHD

HEVC H.265, MPEG-4, MP@ML, MP@HL προφίλ, AV1, VC-1/VP8/VP9, HDR10, HDR10+, HLG, AISR

Αποκωδικοποιητής ήχου

Αποκωδικοποίηση ήχου:

Audi

Ρυθμοί δειγματοληψίας 32KHz έως 192KHz, MPEG Audio Layers 1, 2 και 3

Σύστημα & Μνήμη

Έκδοση Android:

Chipset:

SDRAM:

Flash:

Android™ 14 για τηλεόραση

Realtek RTD1332 ARM Cortex-A55 24000 DMIPS Quad-Core @ 0,6/1,4 GHz ARM Mali-G57 MC1

DDR4: 1 GB

eMMC: 8 GB

Συνδέσεις

HDMI

Θύρα USB-C

Γενικά δεδομένα

Wi-Fi:	IEEE 802.11b/g/n, 2.4 GHz IEEE 802.11a/n/ac, 5 GHz
Bluetooth:	5
HDMI	HDMI 1.4 με CEC
Τροφοδοσία:	AC 100–240 V AC ~ 50/60 Hz
Τάση εισόδου:	DC 5 V, 1 A
Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία:	3.8 W
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας:	0 ~ +40 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης:	-10 ~ +70 °C
Διαστάσεις (Π x Β x Υ) σε mm:	90 x 30 x 15
Βάρος:	35 g

14.0 ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Αυτό το προϊόν ακολουθεί τις αρχές του καθολικού σχεδιασμού, με στόχο να παρέχει προσβάσιμες και σταθερές εμπειρίες χρήστη για άτομα με αναπηρίες. Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει λεπτομερώς το εύρος των προσαρμογών συμβατότητας προσβασιμότητας, τη τεχνική βάση και τις οδηγίες χρήσης για να βοηθήσει χρήστες με διάφορες αναπηρίες να προσδιορίσουν γρήγορα τη συμβατότητα μεταξύ του προϊόντος και των βοηθητικών συσκευών τους.

1. Συμμόρφωση με τα πρότυπα προσβασιμότητας

1. Πρότυπο ΕΕ: Ακολουθεί τις βασικές αρχές της Οδηγίας ΕΕ 2019/882 — αντιληπτό, λειτουργικό, κατανοητό και ανθεκτικό, σε συμμόρφωση με τις τεχνικές απαιτήσεις προσβασιμότητας EN 301 549.

2. Πρότυπα ανά πλατφόρμα:

α) Έκδοση Windows: Συμβατή με τις Τεχνικές Προδιαγραφές Προσβασιμότητας της Microsoft.

β) Κινητές συσκευές (Android/iOS): Συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές διεπαφής υπηρεσιών προσβασιμότητας του συστήματος.

γ) Έκδοση Web: Συμμορφώνεται με τα πρότυπα προσβασιμότητας ARIA 1.2 για πλούσιες διαδικτυακές εφαρμογές.

2. Δήλωση Συμβατότητας Προσβασιμότητας

Μέσω στοχευμένου σχεδιασμού, αυτό το προϊόν διασφαλίζει εύκολη λειτουργία για χρήστες με διάφορες αναπηρίες και διαφορετικές βοηθητικές συσκευές

συνήθειας χρήσης. Οι συγκεκριμένες λεπτομέρειες είναι οι εξής:

Τύπος συμβατότητας	Μέθοδος υλοποίησης προϊόντος (παράδειγμα)
Συμβατότητα με βοηθητικές συσκευές	- Εξοπλισμένο με θύρες USB και Bluetooth για σύνδεση διαφόρων αναγνωστών οθόνης (π.χ. αναγνώστες Braille). - Εξοπλισμένο με διεπαφή Bluetooth για εξωτερικές συσκευές όπως ακουστικά. - Συμβατό με προσαρμοσμένα πληκτρολόγια, εξαλείφοντας την εξάρτηση από ακριβείς χειροκίνητες λειτουργίες
Συμβατότητα εργαλείων προσβασιμότητας σε όλες τις μάρκες	- Αναγνώστης οθόνης: Συμβατός με τα βασικά εργαλεία Android όπως το TalkBack (όλες οι εκδόσεις) και το iOS VoiceOver, επιτρέποντας ακριβή ανάγνωση των στοιχείων της διεπαφής. - Συσκευές εισόδου: Υποστηρίζει προσαρμοσμένα πληκτρολόγια από μάρκες όπως Logitech, Microsoft και Razer χωρίς να απαιτείται επιπλέον εγκατάσταση οδηγών. - Συμβατό με πιστοποιημένα Bluetooth ακουστικά όπως τα Apple AirPods, Samsung Galaxy Buds και Sony WH-1000XM5, με αυτόματο συγχρονισμό ήχου μετά τη ζευγοποίηση, μηδενική καθυστέρηση και χωρίς παρεμβολές θορύβου.
Συμβατές λειτουργίες	- Υποστήριξη λειτουργιών συντομεύσεων πλήκτρων - Υποστηρίζει λειτουργία υψηλής αντίθεσης

Λειτουργία Αναγνώστη Οθόνης TalkBack

Αυτή η λειτουργία μπορεί να διαβάζει τα στοιχεία της διεπαφής (μενού, κουμπιά, μηνύματα ειδοποίησης κ.λπ.) σε πραγματικό χρόνο, βοηθώντας τους χρήστες με προβλήματα όρασης να χειρίζονται τη συσκευή ανεξάρτητα.

Μέθοδος λειτουργίας:

- 1) Πατήστε το «Home key» στο τηλεχειριστήριο για να μεταβείτε στην κύρια πλοήγηση της διεπαφής.
 - 2) Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα κατεύθυνσης για να επιλέξετε «Ρυθμίσεις» και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωσης.
 - 3) Μεταβείτε και εισέλθετε στην επιλογή «Προσβασιμότητα».
 - 4) Επιλέξτε «TalkBack» και πατήστε το πλήκτρο Επιβεβαίωσης για να το ενεργοποιήσετε. 5) Εισέλθετε στις «Ρυθμίσεις TalkBack» για να ρυθμίσετε την ένταση φωνής και την ταχύτητα ομιλίας σύμφωνα με τις εξατομικευμένες ανάγκες χρήσης. ο Πλήκτρο ενεργοποίησης (στρογγυλό υπερυψωμένο)
 - Πλήκτρο επιβεβαίωσης (τετράγωνο κοίλο)
 - Πλήκτρο επιστροφής (τριγωνικό υπερυψωμένο)
- Επιπλέον, μπορείτε επίσης να πατήσετε το κάτω πλήκτρο κατεύθυνσης και το πλήκτρο επιστροφής στο τηλεχειριστήριο ταυτόχρονα για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία talkback.

15.0 ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Ορισμένες θύρες δικτύου (TCP) στο LEAP-UNA+ είναι ανοιχτές από προεπιλογή και ενδέχεται να μεταδίδουν ευαίσθητες πληροφορίες. Για τη δική σας ασφάλεια και για συμμόρφωση με την πιστοποίηση Network-Security RED, παρακαλούμε να γνωρίζετε αυτές τις θύρες. Οι παρακάτω θύρες επηρεάζονται:

	Port	Protocol
●	6465	tcp
●	6466	tcp
●	6467	tcp
●	8008	tcp
●	8009	tcp
●	8443	tcp
●	9000	tcp
●	36703	tcp
●	44333	tcp

Οι περιγραφές των σκοπών αυτών των θυρών παρέχονται παρακάτω.

1. Υπηρεσία Google TV Remote: com.google.android.tv.remote.service TCP θύρα 6466/6467: Ενεργοποιεί τον απομακρυσμένο έλεγχο των εφαρμογών Google TV (π.χ., Google TV Remote) σε smartphone ή άλλες συσκευές, υποστηρίζοντας πλοήγηση, αναπαραγωγή/παύση και ρύθμιση έντασης ήχου.
2. Υπηρεσία Google Cast: com.google.android.apps.mediashell TCP θύρα 8008/8009/8443/9000: Συνδέεται με τη λειτουργία Google Cast.
3. Δύο δυναμικές TCP θύρες (θύρα 36703/44333) είναι οι δοκιμαστικές θύρες για το Google Netlink.

Συνιστάται να περιορίσετε την πρόσβαση σε αυτές τις θύρες και να ελέγχετε τις ενεργές υπηρεσίες για να μειώσετε κάθε κίνδυνο έκθεσης προσωπικών δεδομένων.

Προστασία δεδομένων:

Παρακαλούμε να γνωρίζετε ότι η STRONG, οι συνεργάτες κατασκευής της, οι πάροχοι εφαρμογών και οι πάροχοι των υπηρεσιών ενδέχεται να συλλέγουν και να χρησιμοποιούν τεχνικά δεδομένα και σχετικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, τεχνικών πληροφοριών σχετικά με αυτήν τη συσκευή, το σύστημα και το λογισμικό εφαρμογών και τα περιφερειακά. Η STRONG, οι συνεργάτες κατασκευής της, οι πάροχοι εφαρμογών και οι πάροχοι των υπηρεσιών ενδέχεται να χρησιμοποιούν αυτές τις πληροφορίες για να βελτιώσουν τα προϊόντα τους ή να παρέχουν υπηρεσίες ή τεχνολογίες σε εσάς, εφόσον αυτές οι πληροφορίες δεν σας ταυτοποιούν προσωπικά.

Επιπλέον, παρακαλούμε να έχετε υπόψη ότι ορισμένες υπηρεσίες που παρέχονται—ήδη στη συσκευή ή εγκατεστημένες από εσάς—ενδέχεται να ζητήσουν εγγραφή για την οποία θα πρέπει να παρέχετε προσωπικά δεδομένα.

Επιπλέον, παρακαλούμε να γνωρίζετε ότι ορισμένες υπηρεσίες που δεν είναι προεγκατεστημένες αλλά μπορούν να εγκατασταθούν ενδέχεται να συλλέγουν προσωπικά δεδομένα ακόμη και χωρίς να παρέχουν επιπλέον προειδοποιήσεις και ότι η STRONG δεν φέρει ευθύνη για πιθανή παραβίαση της προστασίας δεδομένων από υπηρεσίες που δεν είναι προεγκατεστημένες.

* Η διαθεσιμότητα των εφαρμογών εξαρτάται από τη χώρα. Η STRONG δεν φέρει ευθύνη για υπηρεσίες τρίτων. Οι προσφορές τρίτων μπορεί να αλλάξουν ή να αφαιρεθούν ανά πάσα στιγμή, να μην είναι διαθέσιμες σε όλες τις περιοχές και να απαιτούν ξεχωριστή συνδρομή.