

STRONG

5G HOPI — 3-u-1 mobilni Wi-Fi, kućna dok stanica i Mesh

HOPI-5G-DM6

Korisničko uputstvo



Verzija 1.3.4 — maj 2026.

Copyright STRONG © 2026. Sva prava zadržana. | Filijala kompanije Skyworth

I. Uvod

1. Opšti pregled

Dobrodošli u STRONG HOPI 3-u-1 rešenje za povezivanje (HOPI-5G-DM6). Ovaj priručnik obuhvata kompletno podešavanje i konfiguraciju ovog dvo-u-jednom rešenja za povezivanje.

HOPI-5G-DM6 kombinuje tri jedinice: HOPI mobilni Wi-Fi (5G hotspot), HOPI kućnu dok stanicu (Wi-Fi 6 bazna stanica) i HOPI kućni Mesh Wi-Fi (Mesh satelit, samo DM6), u jedan integrisani sistem. Kada se koriste zajedno, obezbeđuju izuzetno brzo Wi-Fi 6 pokrivanje u celom domu, uz podršku 5G veze i automatsko prebacivanje sa fiksne internet veze na 5G kad god vaš primarni link ne radi.

Ključne karakteristike:

- 5G NR NSA i SA: do 3,4 Gbps preuzimanje / 550 Mbps otpremanje
- Wi-Fi 6 (802.11ax) dual-band: do 1,8 Gbps samostalno (HOPI mobilni Wi-Fi) / do 6 Gbps sa HOPI kućnim Mesh Wi-Fi
- 2,4" kapacitivni ekran osetljiv na dodir na HOPI mobilnoj Wi-Fi jedinici za samostalnu mobilnu upotrebu
- Baterija: 4.500 mAh, uklonjiva Li-ion, do 6 sati samostalne upotrebe
- HOPI kućna dok stanica: 3 × 1 Gbps porta (2 LAN + 1 opciono WAN za automatsko prebacivanje na 5G)
- Nano SIM slot (SIM nije uključen) — otključan, kompatibilan sa glavnim operaterima
- Easy Mesh (Wi-Fi EasyMesh™) za besprekorno pokrivanje više čvorova
- Prijemno sanduče SMS poruka, nacrti i poslata pošta upravljaju se putem korisničkog interfejsa proizvoda
- Podešavanje putem MySTRONG aplikacije ili veb interfejsa (192.168.10.1)

⚠ VAŽNO Potrebna je Nano SIM kartica (nije uključena) za 5G povezivanje. HOPI kućna dok stanica takođe podržava povezivanje na postojeći modem/uređaj putem Ethernet-a za pristup fiksnom širokopojasnom internetu, uz automatsko prebacivanje na 5G.

2. Sadržaj pakovanja

Stavka	Opis
HOPI mobilni Wi-Fi × 1	5G jedinica sa 2,4" ekranom osetljivim na dodir i uklonjivom baterijom.
HOPI kućna dok stanica Wi-Fi × 1	Kućna dok stanica: Wi-Fi 6 baza, 2 LAN porta, 1 WAN port.
HOPI kućni Mesh Wi-Fi × 1 (samo DM6)	Wi-Fi 6 Mesh satelitski čvor za pokrivanje više spratova u domu. Uključeno samo u HOPI-5G-DM6 komplet.

Adapter za napajanje × 1	Tip-C, 9 V / 2,22 A.
USB-C kabl × 1	1 m, za punjenje HOPI jedinice.
Ethernet kabl × 1	1,5 m, za povezivanje HOPI kućne dok stanice sa postojećim modemom/uređajem.
Uklonjiva baterija × 1	4.500 mAh Li-ion.
Brzi vodič za instalaciju + garantni list × 1	Uputstvo za podešavanje i dokumentacija o četvorogodišnjoj garanciji.

3. Fizički pregled

3.1 HOPI 5G mobilna jedinica



Slika 1 — HOPI 5G mobilni Hotspot (pogled spreda)

Komponenta	Opis
2,4" ekran osjetljiv na dodir (prednja strana)	Kapacitivni LCD ekran u boji prikazuje vreme, jačinu signala, bateriju i status 5G/Wi-Fi veze. Povucite prstom za navigaciju kroz menije.
Dugme za uključivanje (prednja strana)	Pritisnite i zadržite za uključivanje ili isključivanje HOPI mobilne Wi-Fi jedinice.
USB-C port (donja strana)	Za USB povezivanje i punjenje.
Nano SIM slot	Umetnite svoju Nano SIM karticu. Pogledajte Brzi vodič za instalaciju (QIG) da pronađete lokaciju slotu.

3.2 HOPI kućna Wi-Fi dok stanica



Slika 2.1 — Prednja strana glavne jedinice



Slika 2.2 — Zadnja strana obe jedinice: HOPI 5G (gore) i HOPI Home Docking (dole)



Slika 3 — Obe jedinice: HOPI 5G (napred, sa ekranom) i HOPI Home Docking (pozadi)



Slika 4 — Pogled odozgo na HOPI Home Docking, prikazuje otvor i panel sa efektom drveta

Komponenta	Opis
Otvor za priključivanje (gore / panel boje drveta)	Za umetanje HOPI Mobile Wi-Fi uređaja.
Dugme za uključivanje/isključivanje (pozadi)	Uključuje ili isključuje HOPI Home Docking.
WPS dugme (pozadi)	Pritisnite da biste uparili kompatibilan Wi-Fi uređaj bez unosa lozinke.
RESET (mala rupa, pozadi)	Držite 5–10 sekundi da biste vratili fabrička podešavanja (sva podešavanja će biti izbrisana).
USB-C POWER (pozadi)	DC ulaz za HOPI Home Docking. Povežite priloženi adapter za napajanje.
2 × Ethernet LAN (pozadi, žuto)	Gigabit LAN portovi za žične uređaje (PC, TV, gejming konzola...).
1 × Ethernet WAN (pozadi, žuto)	Gigabit WAN port: povežite na svoj postojeći modem/uređaj za fiksni širokopojasni internet sa automatskim 5G prebacivanjem.

4. Pregled Web korisničkog interfejsa

Pristupite Web UI na: <http://192.168.10.1> sa bilo kog uređaja povezanog na HOPI Home Docking putem Wi-Fi ili Ethernet veze.

Web UI ima dva nivoa:

☐ Jednostavan prikaz — četiri glavne kartice na vrhu:

Tab	Sadržaj
Početna stranica	Dijagram trenutne povezanosti (Moja mreža → HOPI Home Docking → Uređaji na mreži), brzina otpremanja/preuzimanja, vreme na internetu, LAN IP, vreme rada sistema.
Wi-Fi podešavanja	Brza Wi-Fi konfiguracija: preklopnik za 5GHz kao preferirani, objedinjeni SSID + lozinka (ili odvojeni 2.4G/5G kada je 5GHz preferirani isključen). Vodi ka dodatnim podešavanjima.
Upravljanje uređajem	Lista povezanih uređaja sa IP, MAC adresom, vremenom na mreži i preklopnikom za pristup internetu po uređaju.
Upravljanje Mesh mrežom	Jednostavan prikaz Mesh kontrolera/agenta, dijagram topologije mreže, prag za roaming, dugme za pokretanje umrežavanja.

Više	Idite na kartice Status, Mreža, Bezbednost, Upravljanje, Dijagnoza, Pomoć
------	---

► Tri globalna dugmeta za akcije uvek vidljiva gore desno: Vraćanje na fabrička podešavanja (uz potvrdu), Restartovanje (uz potvrdu), Odjava i birač jezika.

► Dodatna podešavanja (napredna) — dostupna sa kartice Wi-Fi podešavanja putem linka „Dodatna podešavanja”. Otvara podinterfejs sa sopstvenom navigacionom trakom: Stanje / Mreža / Bezbednost / Upravljanje / Dijagnoza / Pomoć.

II. Početak — Inicijalno podešavanje


1. Fizičko postavljanje

- Umetnite bateriju u HOPI Mobile Wi-Fi jedinicu.
- Ubacite HOPI Mobile Wi-Fi jedinicu u otvor na vrhu HOPI Home Docking uređaja.
- Povežite WAN port HOPI Home Docking uređaja na LAN port vašeg postojećeg modema ili internet uređaja koristeći priloženi Ethernet kabl.
- Povežite adapter za napajanje (USB-C) na POWER port HOPI Home Docking uređaja i priključite u utičnicu.
- Uključite HOPI Home Docking pomoću zadnjeg dugmeta za uključivanje/isključivanje. HOPI Mobile Wi-Fi jedinica se automatski uključuje kada je postavljena u HOPI Home Docking.
- Umetnite Nano SIM karticu u HOPI Mobile Wi-Fi jedinicu ako želite da koristite 5G povezivanje (ili 5G prebacivanje).

 **SAVET** Priključna stanica može raditi i bez umetnute HOPI Mobile Wi-Fi jedinice ako je aktivna žičana WAN veza. Međutim, 5G funkcije (prebacivanje, mobilni hotspot) zahtevaju da HOPI Mobile Wi-Fi jedinica bude prisutna i uključena.

2. Kreirajte lozinku (prva prijava)

Pri prvom pristupu Web UI (<http://192.168.10.1>), od vas će biti zatraženo da kreirate lozinku za prijavu pre nego što pristupite glavnom interfejsu.

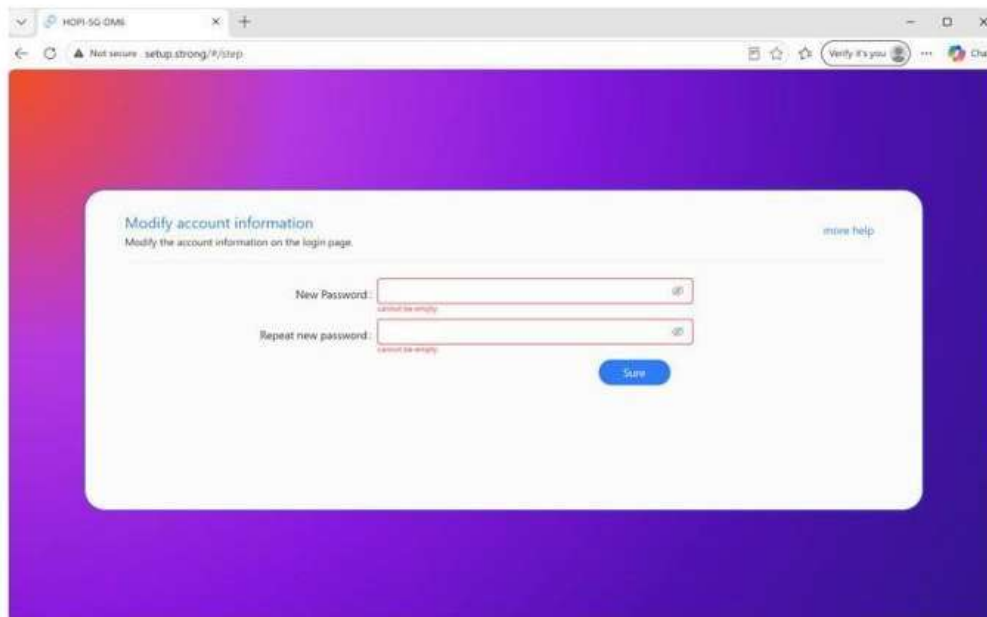


Slika 5 — Prva prijava — Ekran za kreiranje lozinke (Izmena informacija o nalogu)

- Unesite novu lozinku i ponovite je u polju Ponovite novu lozinku.
- Kliknite na Potvrdi da biste potvrdili. Preusmereni ste na stranicu za prijavu.

3. Prijava

Svi naredni pristupi zahtevaju lozinku koju ste kreirali.


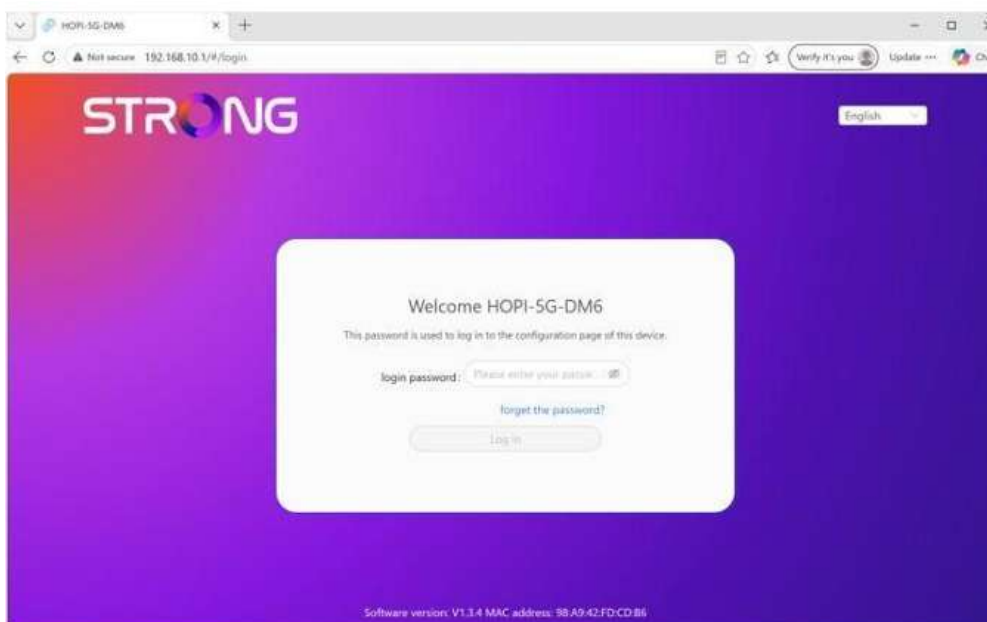


Slika 6 — Ekran za prijavu — Dobrodošli HOPI-5G-DM6

- Unesite svoju lozinku za prijavu i kliknite na Prijavi se.

Verzija softvera i MAC adresa su prikazani na dnu ekrana za prijavu radi reference.

4. Zaboravljena lozinka

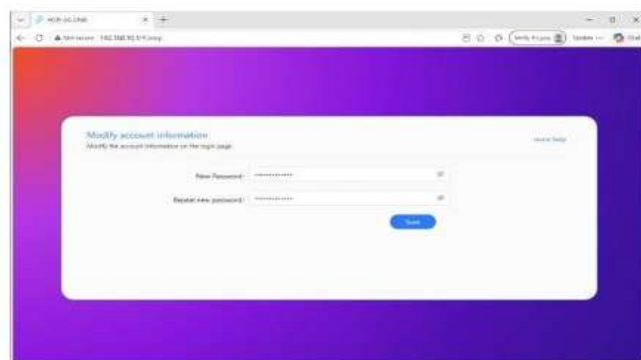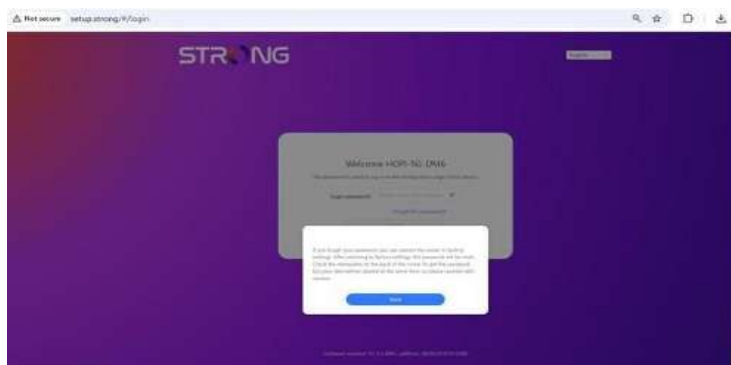


Slika 7 — Zaboravljena lozinka — poruka o vraćanju na fabrička podešavanja i podešavanje nove lozinke

Kliknite na „zaboravili ste lozinku?“ na stranici za prijavu. Pojavljuje se iskačući prozor koji objašnjava da vraćanje na fabrička podešavanja će Reset lozinku i obrisati sve podatke. Kliknite na Potvrdi da nastavite. Nakon što se Reset završi, bićete upitani da kreirate novu lozinku (prema odeljku 2).

⚠ VAŽNO Zaboravljanje lozinke zahteva potpuno vraćanje na fabrička podešavanja, što briše SVA podešavanja. Zapišite svoju lozinku na bezbedno mesto.

5. Načini pristupa internetu

Sa početne stranice kliknite na oblast Moja mreža da otvorite izbor režima:

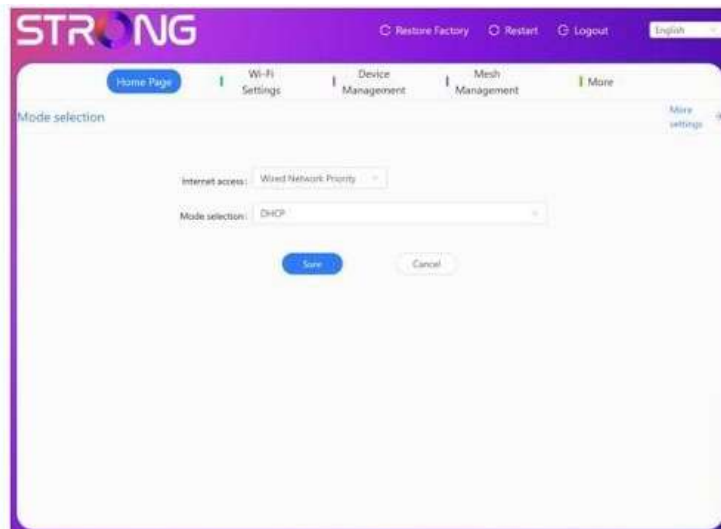


širokopojasni internet ostaje primaran, a 5G se automatski aktivira samo ako žičana veza otkaže.

III. Potpun opis veb korisničkog interfejsa

1. Početna stranica

Početna stranica je glavna kontrolna tabla koja prikazuje povezivanje u realnom vremenu na prvi pogled.

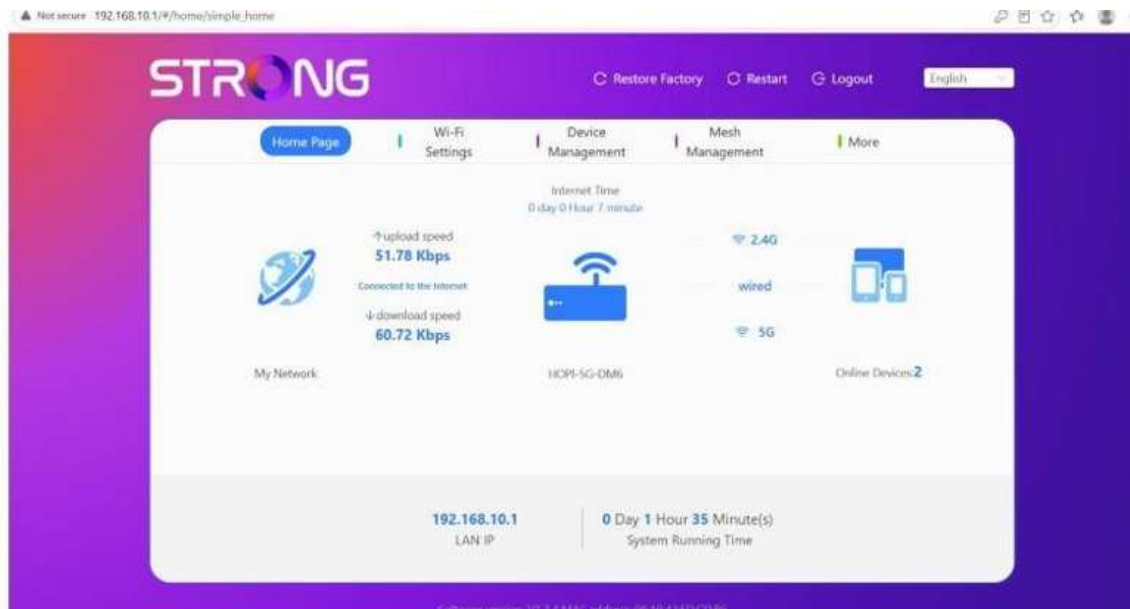


Slika 9 — Početna stranica — pregled povezivanja

Element	Opis
Vreme povezivanja na internet	Vreme proteklo od uspostavljanja WAN veze.
Moja mreža (ikona globusa)	Prikazuje brzinu otpremanja/preuzimanja i status veze. Kliknite na ikonu za prikaz.
HOPI-5G-DM6 (ikona rutera)	Kliknite na ikonu za prikaz.
2.4G / žični / 5G indikatori	Aktivne radio frekvencije i status žične veze.
Uređaji na mreži	Broj trenutno povezanih klijenata. Kliknite na ikonu za prikaz.
LAN IP	Trenutna LAN IP adresa HOPI Home Docking uređaja (podrazumevano: 192.168.10.1).
Vreme rada sistema	Vreme od poslednjeg ponovnog pokretanja.


2. Wi-Fi podešavanja

Brza Wi-Fi konfiguracija : za dodatna Wi-Fi podešavanja, kliknite na Više podešavanja u gornjem desnom uglu, da biste prešli na napredna podešavanja za WIFI i pogledajte odeljak 5.2.4 do 5.27.

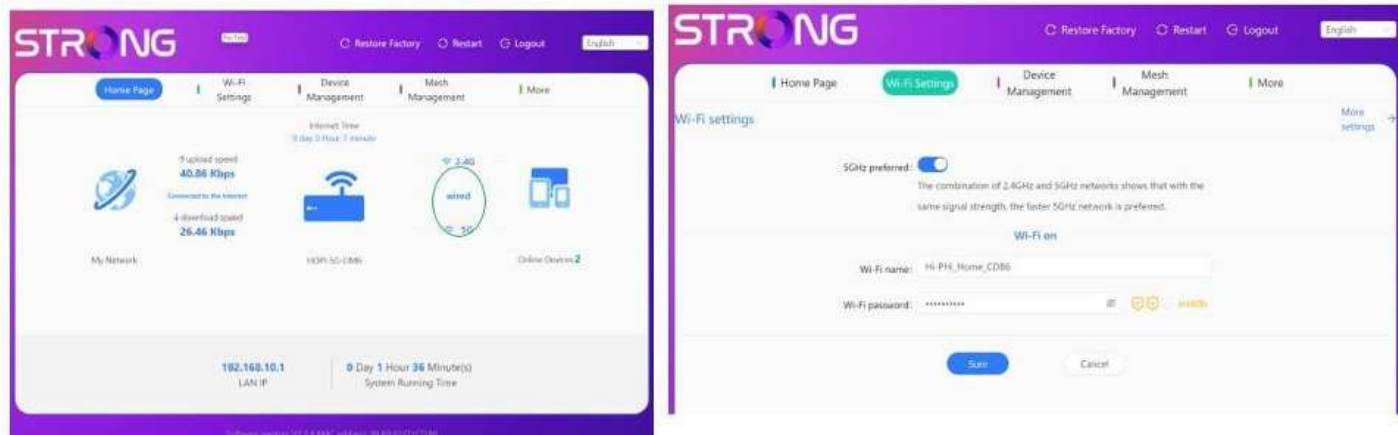


Slika 10 — Wi-Fi podešavanja — 5GHz preferirano omogućeno (ujedinjeni SSID)

Polje	Opis
5GHz preferirano (UKLJUČENO)	Jedinstveni SSID za obe frekvencije. Ruter automatski dodeljuje klijente na 2.4G ili 5G za najbolji učinak. Oznaka „Wi-Fi uključen” potvrđuje da je radio aktivan.
5GHz preferirano (ISKLJUČENO)	Odvojite odeljke za 2.4 GHz Wi-Fi i 5 GHz Wi-Fi, svaki sa sopstvenim SSID-om i lozinkom.
Ime Wi-Fi mreže	SSID mreže.
Lozinka za Wi-Fi	Lozinka mreže (indikator jačine: niska / srednja / visoka prikazana bojom).
Potvrdi / Otkazi	Sačuvajte ili odbacite izmene.

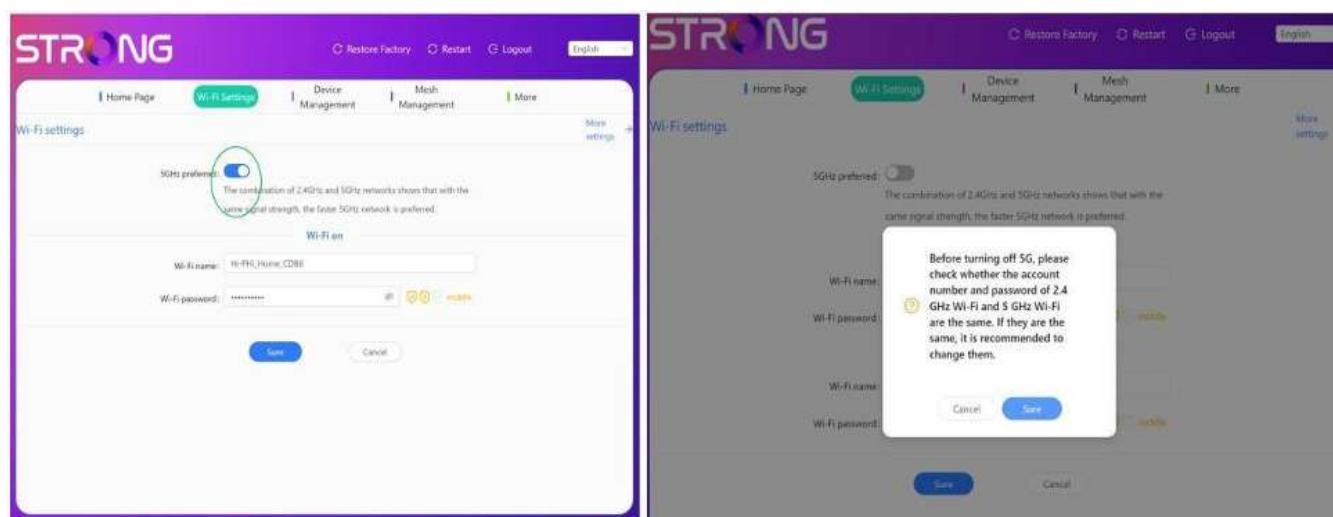

Slika 11 — Podešavanja Wi-Fi — preklopnik za 5GHz preferred i onemogućavanje 5GHz preferred


Nakon čuvanja, Wi-Fi će biti podeljen na 2.4G i 5G mreže. Sufiksi SSID-a „2.4G” i „5G” biće dodati na izvorno ime mreže, redom. Lozinka ostaje ista kao pre razdvajanja. Ovde možete promeniti SSID i lozinku, ali preporučujemo da zadržite sufiks radi jasnoće.

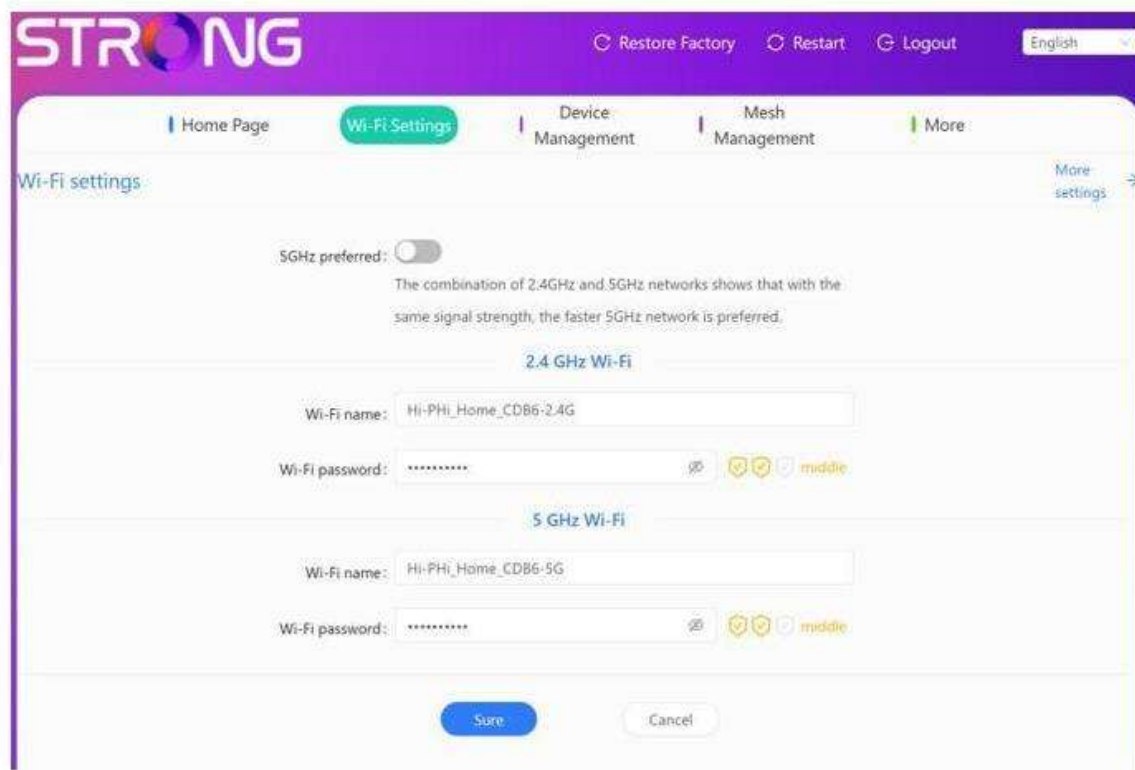

Slika 12 — Podešavanja Wi-Fi — 5GHz preferred ISKLJUČEN: odvojeni odeljci za 2.4 GHz Wi-Fi i 5 GHz Wi-Fi

3. Upravljanje uređajima

Prikazuje sve uređaje koji su trenutno povezani na ruter (Wi-Fi i Ethernet).

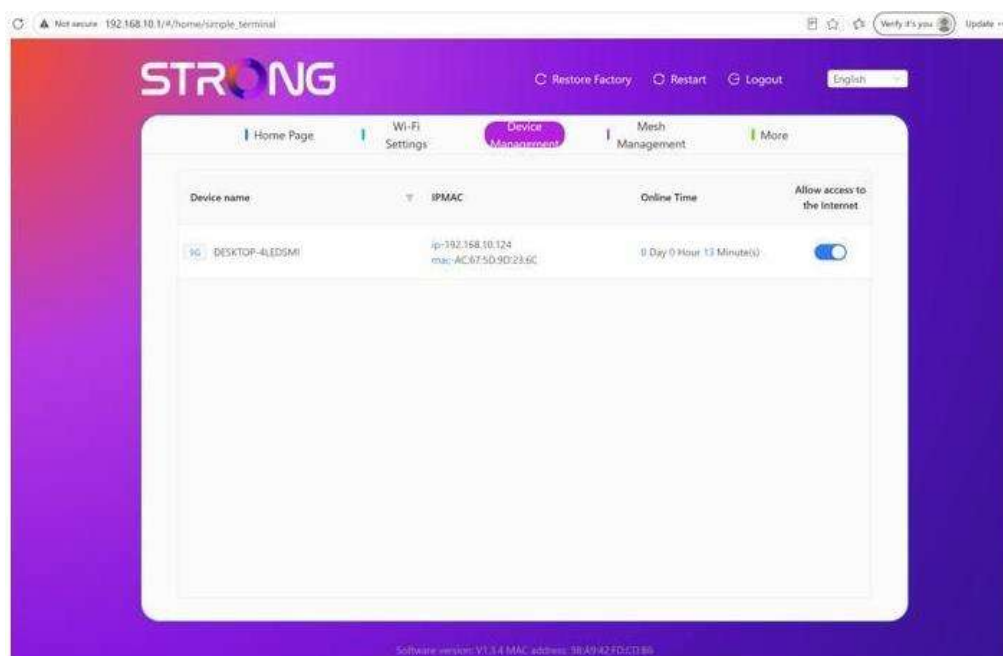

Slika 13 — Upravljanje uređajima — lista povezanih uređaja

Kolona	Opis
Ime uređaja	Hostname povezanog uređaja.
IPMAC	IP adresa i MAC adresa uređaja.
Vreme povezivanja	Vreme tokom kojeg je uređaj povezan.
Dozvoli pristup internetu	Prekidač za omogućavanje ili blokiranje pristupa internetu za taj određeni uređaj bez isključivanja sa lokalne mreže.

4. Upravljanje Mesh mrežom

Jednostavno upravljanje Mesh mrežom za pokrivenost doma sa više čvorova. (HOPI Home Mesh Wi-Fi satelit je uključen u HOPI-5G-DM6 komplet. Korisnici HOPI-5G-D6 mogu zasebno dodati kompatibilan STRONG Mesh čvor.)



Dodavanje Mesh čvora putem WPS dugmeta

Da biste dodali dodatnu HOPI Home Mesh Wi-Fi jedinicu ili bilo koji kompatibilan STRONG EasyMesh čvor u vašu mrežu, koristite fizički metod WPS dugmeta:

1. Uverite se da je glavna jedinica (HOPI Home Docking) uključena i da je Mesh mreža aktivna.
2. Pritisnite i držite WPS dugme na HOPI Home Docking-u 2 sekunde. Sistem prelazi u režim uparivanja Mesh mreže.
3. U roku od 2 minuta, pritisnite i držite WPS dugme na novoj jedinici koju dodajete 2 sekunde.
4. Sačekajte da se uparivanje završi. Novi čvor će se pojaviti u topološkom dijagramu Upravljanja Mesh mrežom.

Napomena: Ovaj metod WPS dugmeta je namenjen isključivo za dodavanje Mesh čvorova. Standardno WPS uparivanje (za povezivanje Wi-Fi klijentskih uređaja bez lozinke) nije dostupno kada je Mesh omogućen.

Napomena: HOPI Home Mesh Wi-Fi satelit je uključen u HOPI-5G-DM6 komplet i dolazi unapred konfigurisan. Navedena procedura se primenjuje prilikom dodavanja trećeg čvora ili bilo kog dodatnog kompatibilnog STRONG Mesh uređaja.

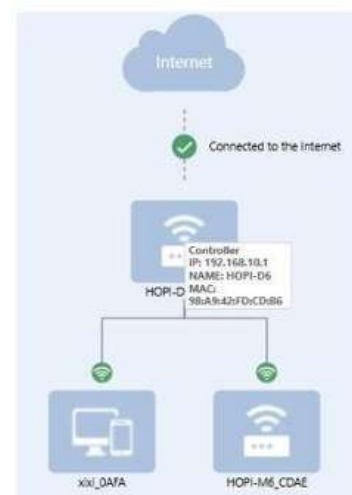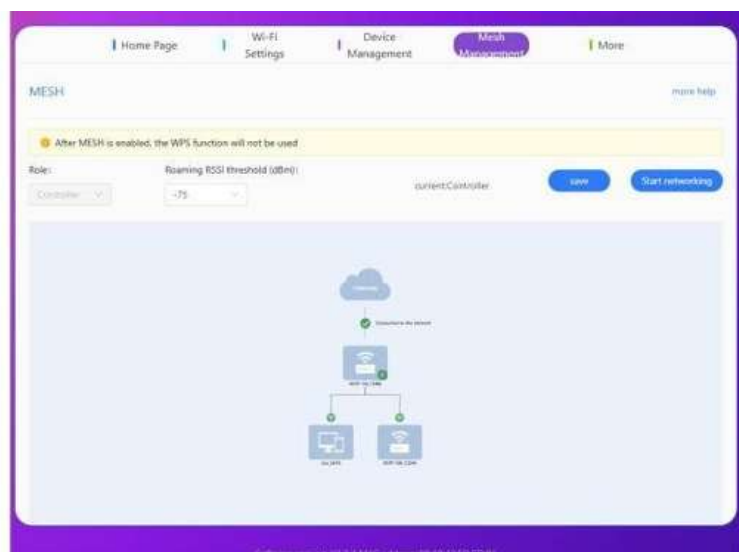

Slika 14 — Upravljanje Mesh mrežom — prikaz topologije


Element	Opis
Uloga	Kontroler (primarni čvor) ili Agent (satelitski čvor).
Prag RSSI za roaming (dBm)	Prag signala ispod kojeg uređaj prelazi na jači čvor (podrazumevano: -75 dBm).
trenutno: Kontroler	Status trenutnog uređaja u mesh mreži.
Pokreni umrežavanje	Pokreće uparivanje sa novim mesh Agent čvorom.
Topološki dijagram	Prikaz uživo mreže: Internet → Kontroler → Agenti → povezani klijenti. Pređite mišem preko čvora da biste videli njegovu IP adresu, naziv i MAC adresu.
Nakon što je MESH omogućen, WPS uparivanje za Wi-Fi klijente (povezivanje uređaja bez lozinke) nije dostupno. Međutim, WPS dugme se i dalje koristi za dodavanje dodatnih Mesh čvorova (pogledajte „Dodavanje Mesh čvora“ u nastavku). Napomena: Na uređaju HOPI-5G-DM6, Mesh je podrazumevano aktivan jer je HOPI Home Mesh Wi-Fi uključen u komplet.	

5. Više

Pristupa se iz gornje navigacione trake klikom na „Više podešavanja →“ sa desne strane. Omogućava potpunu naprednu konfiguraciju putem horizontalne navigacione trake: Stanje — Mreža — Bezbednost — Upravljanje — Dijagnoza — Pomoć.

5.1 Stanje

Pregled trenutnog statusa rutera na jednoj stranici.

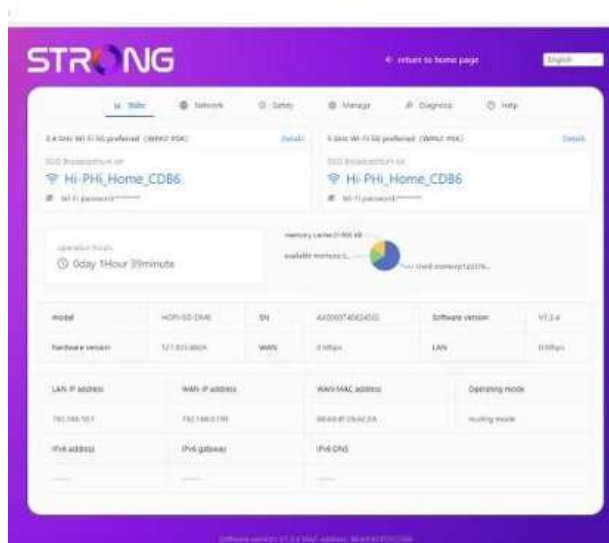


Slika 15 — Više > Stanje — potpuni pregled statusa

Blokiraj	Sadržaj
Status 2.4 GHz / 5 GHz Wi-Fi mreže	SSID, status emitovanja i lozinka (sakrivena). Link „Detalji“ otvara naprednu Wi-Fi konfiguraciju za taj opseg.
Radni sati	Ukupno vreme rada od poslednjeg pokretanja.
Korišćenje memorije	Kružni dijagram prikazuje ukupnu keš memoriju, dostupnu memoriju i iskorišćenu memoriju.
Model / Serijski broj / Verzija softvera	Identifikacija uređaja.
Verzija hardvera / WAN / LAN brzine	Revizija hardvera i trenutne brzine WAN/LAN veze.
LAN IP / WAN IP / WAN MAC	Detalji mrežnih adresa.
Režim rada	Trenutni režim (režim rutiranja / režim mosta).
IPv6 adresa / gateway / DNS	Informacije o IPv6 mreži (ako je primenljivo).

5.2 Mreža

Stavke u levoj bočnoj traci: DHCP podešavanja, rezervacija IP adrese, IGMP podešavanja, 2.4 GHz Wi-Fi konfiguracije, 5 GHz Wi-Fi konfiguracije, WPS podešavanja, roditeljska kontrola.

5.2.1 DHCP podešavanja

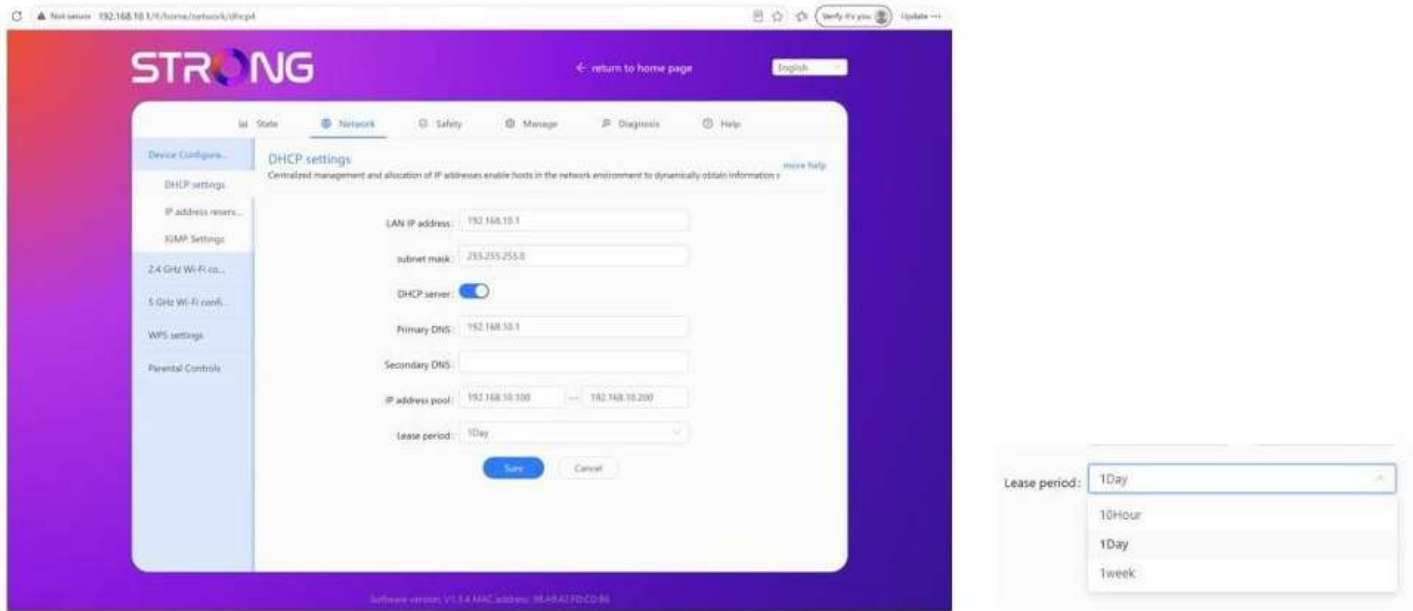


Slika 16 — Mreža > period zakupa

Polje	Opis
LAN IP adresa	IP adresa rutera na lokalnoj mreži (podrazumevano: 192.168.10.1).
Mrežna maska	Podrazumevano: 255.255.255.0.
DHCP server	Omogućite/onemogućite DHCP server.
Primarni / Sekundarni DNS	DNS serveri koji se dodeljuju LAN klijentima.
Raspon IP adresa	Raspon DHCP adresa (podrazumevano: 192.168.10.100 – 192.168.10.200).
Period zakupa	10 sati / 1 dan (podrazumevano) / 1 nedelja.

5.2.2 Rezervacija IP adrese


Dodeljuje fiksnu IP adresu određenom uređaju prema MAC adresi (Statički DHCP). Kliknite na „+ Dodaj u“ i unesite IP adresu i MAC adresu, a zatim kliknite na Potvrdi.

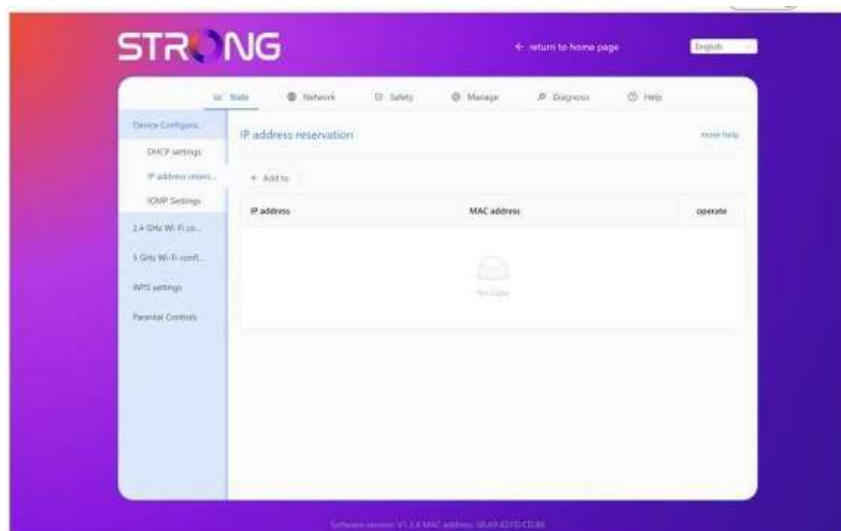

Slika 17 — Mreža > Rezervacija IP adrese — dugme za dodavanje

5.2.3 IGMP podešavanja


Omogućavanje IGMP Snooping i IGMP Proxy opcija. Neophodno za IPTV multicast. Kliknite na Sačuvaj i primeni.

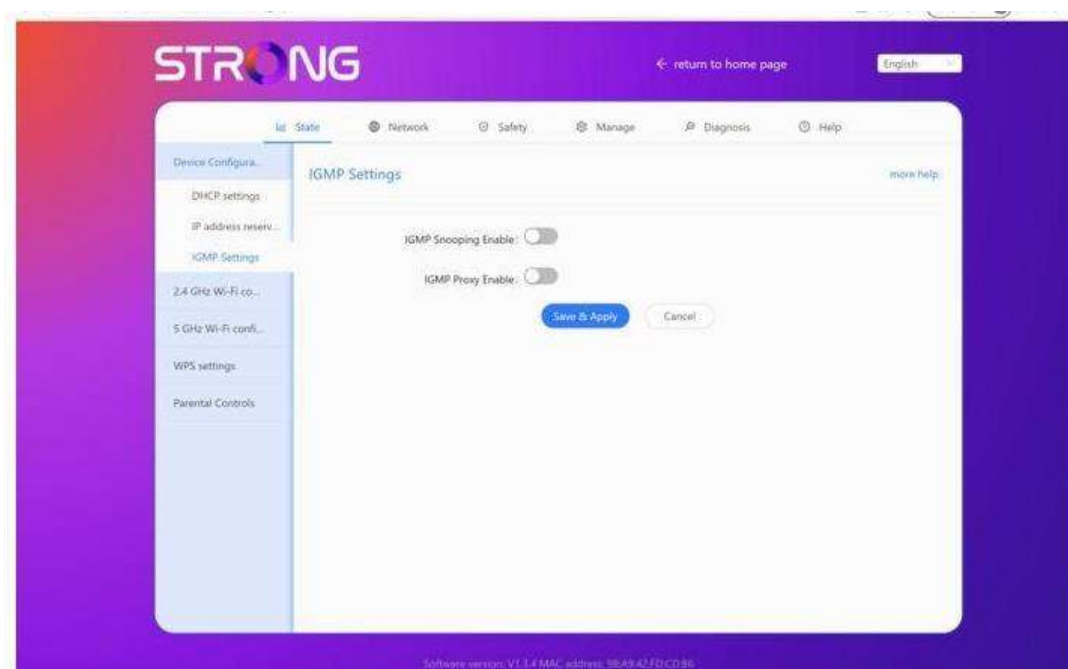

Slika 18 — Mreža > IGMP podešavanja

5.2.4 Wi-Fi podešavanja — 2.4 GHz (Više podešavanja)

Napredna konfiguracija za 2.4 GHz opseg, sa dva pod-tabulatora: Glavni Wi-Fi i Gostujući Wi-Fi.


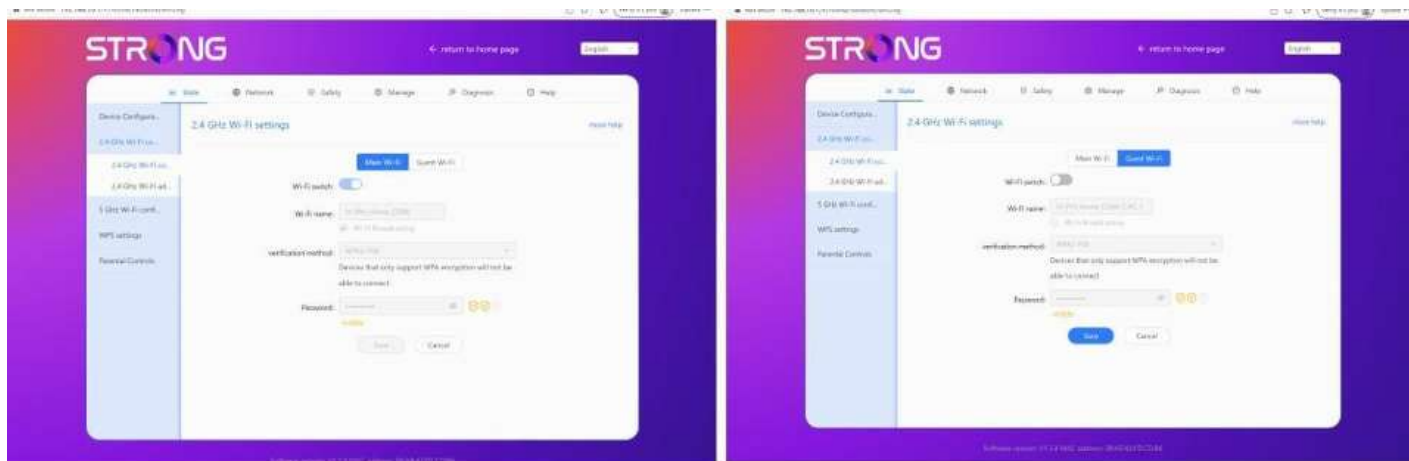


Slika 19 — Mreža > 2.4 GHz Wi-Fi podešavanja — Glavni Wi-Fi (levo) i Gostujući Wi-Fi (desno)

Polje	Opis
Wi-Fi SWITCH	Omogućite ili onemogućite 2.4 GHz radio.
Ime Wi-Fi mreže	SSID za ovaj opseg.
Wi-Fi emitovanje	Polje za potvrdu: opozovite izbor da biste sakrili SSID.
Metod verifikacije	OPEN / WPA2-PSK / WPA/WPA2-PSK / WPA3-PSK / WPA2/WPA3-PSK.
Lozinka	Wi-Fi lozinka (indikator jačine).

5.2.5 Wi-Fi podešavanja — 2.4 GHz napredno

WIFI setting_More setting

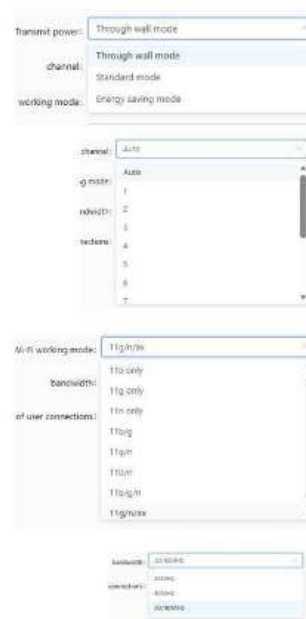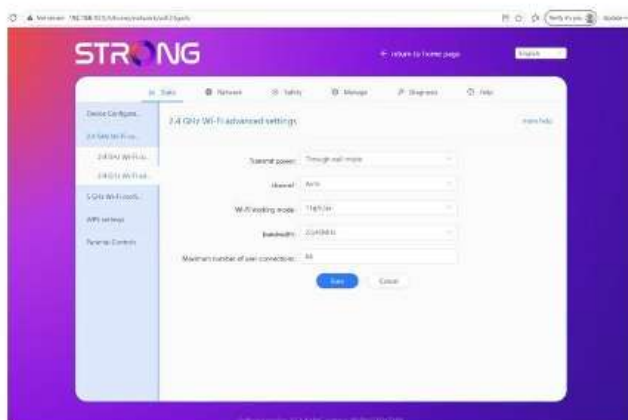


Slika 20 — Mreža > 2.4 GHz Wi-Fi napredna podešavanja i padajuće opcije

Polje	Opis
Snaga prenosa	Režim kroz zid (podrazumevano) / Standardni režim / Režim uštede energije.
Kanal	Automatski (podrazumevano) ili kanali 1–7.
Wi-Fi radni režim	11b samo / 11g samo / 11n samo / 11b/g / 11g/n / 11b/n / 11b/g/n / 11g/n/ax (podrazumevano).
Propusni opseg	20 MHz / 40 MHz / 20/40 MHz (podrazumevano).
Maksimalan broj korisničkih veza	Do 64 (podrazumevano).

5.2.6 Wi-Fi podešavanja — 5 GHz (Više podešavanja)

WIFI setting_More setting


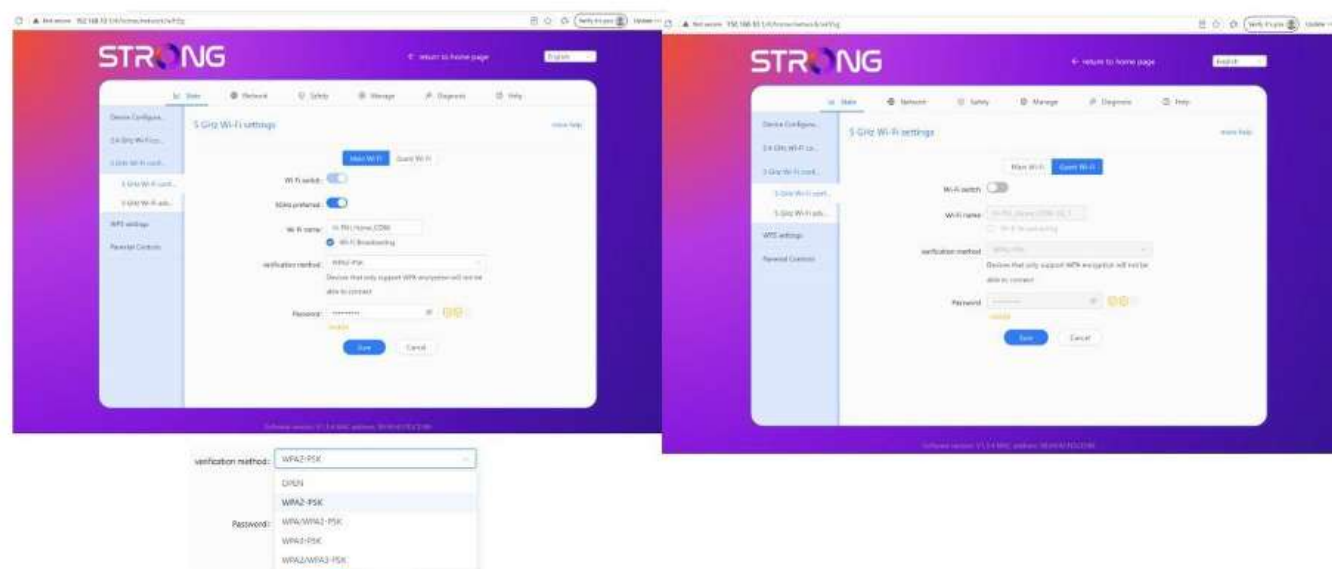


Slika 21 — Mreža > 5 GHz Wi-Fi podešavanja — Glavni Wi-Fi (levo) i Gostujući Wi-Fi (desno), padajući meni za bezbednost

Polje	Opis
Wi-Fi SWITCH	Omogućite/onemogućite 5 GHz radio.
5GHz preferirano	Preklopite da biste omogućili objedinjeni režim dvopojasnog SSID-a.
Wi-Fi naziv / Wi-Fi emitovanje / Metod verifikacije / Lozinka	Ista polja kao za 2.4 GHz. Opcije bezbednosti: OPEN / WPA2-PSK / WPA/WPA2-PSK / WPA3-PSK / WPA2/WPA3-PSK.

5.2.7 Wi-Fi podešavanja — 5 GHz napredno

WIFI setting_More setting

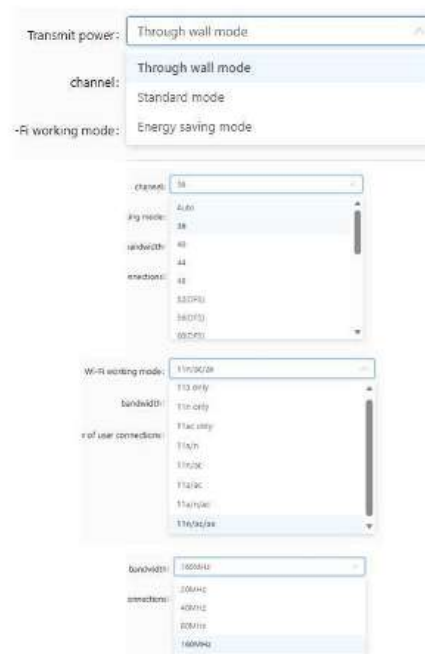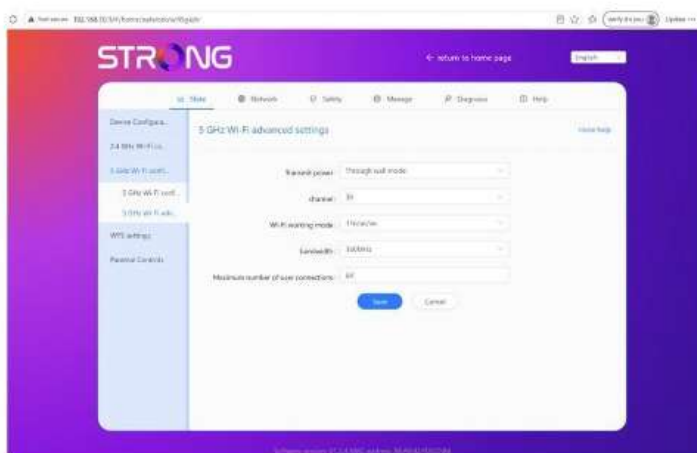


Slika 22 — Mreža > 5 GHz Wi-Fi napredna podešavanja i padajuće opcije

Polje	Opis
Snaga prenosa	Režim kroz zid / Standardni režim / Režim uštede energije.
Kanal	Automatski ili 36 / 40 / 44 / 48 / 52(DFS) / 56(DFS) / 60(DFS)...
Wi-Fi radni režim	11a samo / 11n samo / 11ac samo / 11a/n / 11n/ac / 11a/ac / 11a/n/ac / 11n/ac/ax (podrazumevano).
Propusni opseg	20 MHz / 40 MHz / 80 MHz / 160 MHz (podrazumevano).
Maksimalan broj korisničkih veza	Do 64 (podrazumevano).

5.2.8 WPS podešavanja

WPS (Wi-Fi Protected Setup) omogućava uparivanje kompatibilnog uređaja bez unosa Wi-Fi lozinke.

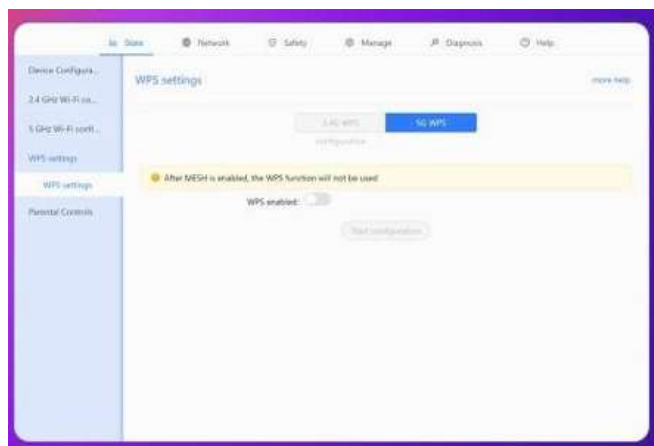



Slika 23 — Mreža > WPS podešavanja — 2.4G WPS / 5G WPS kartice

- Napomena: Na HOPI-5G-DM6, 5GHz preferirano je omogućeno po podrazumevanim podešavanjima (objedinjeni SSID). Da biste posebno konfigurisali WPS za 2.4G, prvo onemogućite 5GHz preferirano u Wi-Fi podešavanjima.
- Izaberite karticu 2.4G WPS ili 5G WPS.
- Omogućite WPS, a zatim kliknite na Započni konfiguraciju.

⚠ VAŽNO WPS nije dostupan kada je Mesh omogućen.

5.2.9 Roditeljska kontrola — Kontrola vremena pristupa internetu

Planirajte vremenske prozore pristupa internetu po uređaju.

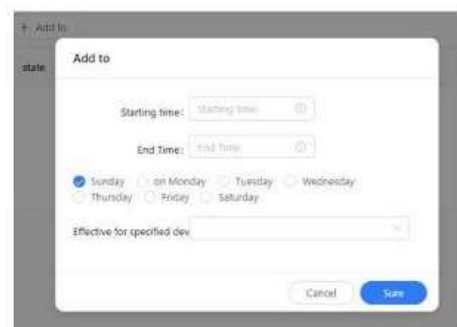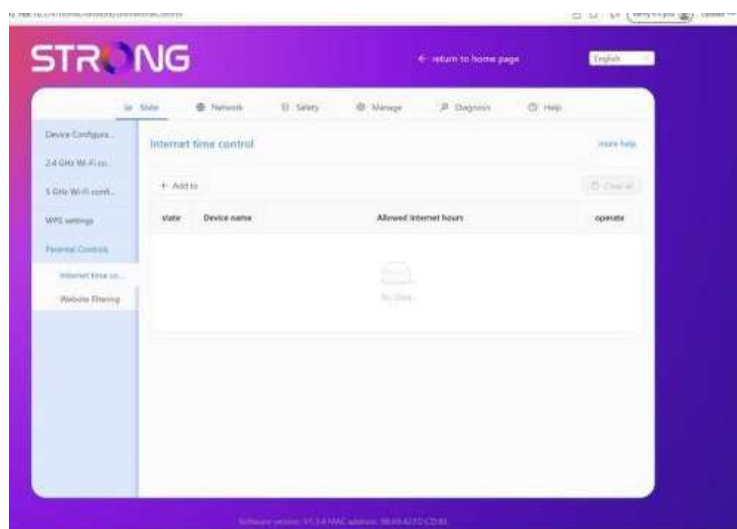


Slika 24 — Mreža > Roditeljska kontrola — Lista kontrole vremena pristupa internetu i dijalog Dodaj u

- Kliknite na „+ Dodaj u“: podesite vreme početka, vreme završetka, ponovite dane (ned-sub), i izaberite uređaj pod „Važi za određeni uređaj“.
- Kliknite na Sure da biste sačuvali.

5.2.10 Roditeljska kontrola — Filtriranje veb-sajtova

Blokirajte ili dozvolite određene veb-sajtove za izabrane uređaje, putem režima crne ili bele liste.

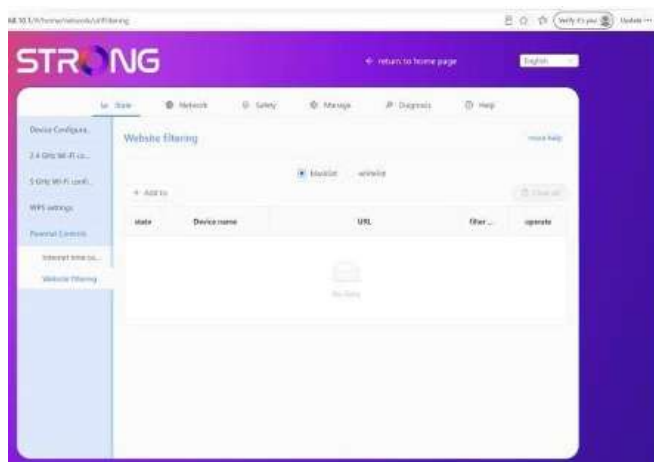

Slika 25 — Mreža > Roditeljska kontrola — Filtriranje veb-sajtova i dijalog Dodaj u


- Izaberite režim crne ili bele liste.
- Kliknite na „+ Dodaj u“: unesite URL, kliknite na Dodaj da biste ga dodali na listu, izaberite odgovarajući uređaj, a zatim kliknite na Sure.



5.3 Bezbednost

Stavke u levom bočnom meniju: Firewall, Pravila filtriranja, IP MAC povezivanje, Mapiranje portova, Filtriranje URL-ova.

5.3.1 Firewall

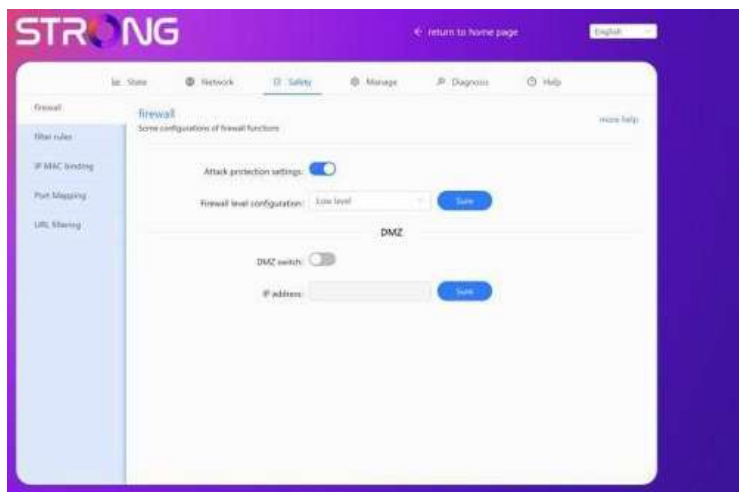


Slika 26 — Bezbednost > Firewall — zaštita od napada, nivo firewall-a i DMZ

Polje	Opis
Podešavanja zaštite od napada	Preklopите da biste omogućili/onemogućili opštu zaštitu od napada.
Nivo firewall-a	Nizak nivo (podrazumevano, dozvoljava Ping) / srednji / napredni (blokira Ping). Kliknite na Sure da biste primenili.
DMZ SWITCH	Omogućite da biste izložili određeni LAN IP svim dolaznim internet saobraćajem.
IP adresa (DMZ)	IP uređaja koji će biti izložen u DMZ-u.
⚠ VAŽNO DMZ host je izložen svim dolaznim internet konekcijama. Koristite samo za uređaje sa sopstvenom zaštitom (npr. gejming server).	

5.3.2 Pravila filtriranja

IP, MAC i filtriranje portova — režim crne ili bele liste.

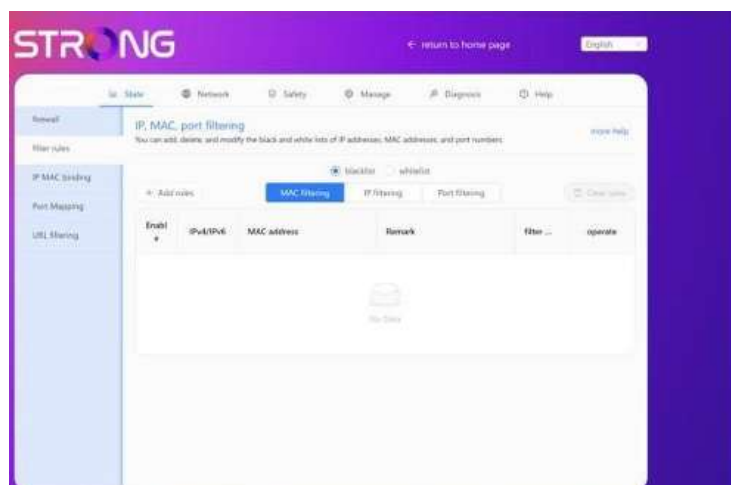


Slika 27 — Bezbednost > Pravila filtriranja — kartica za MAC filtriranje i dijalog Dodaj pravila

Tab	Opis
Kartica za MAC filtriranje	Dodajte pravila po MAC adresi: IPv4/IPv6, MAC adresa, Napomena.
Kartica za IP filtriranje	Dodajte pravila prema opsegu IP adresa.
Kartica za filtriranje portova	Dodajte pravila prema broju porta ili opsegu.

5.3.3 IP MAC povezivanje

Zaključava određenu IP adresu za određenu MAC adresu radi sprečavanja IP spoofinga. MAC i IP adrese terminala moraju se poklapati; u suprotnom uređaj ne može pristupiti mreži.

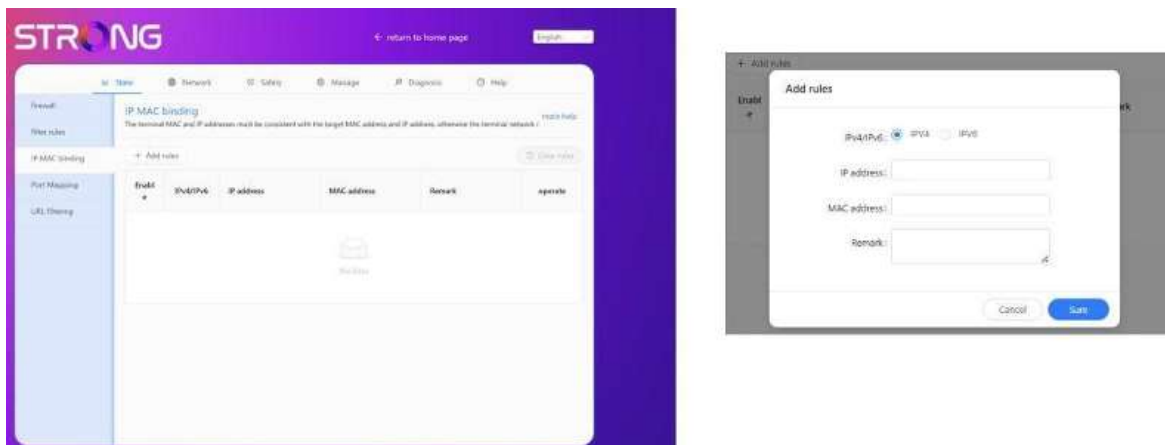


Slika 28 — Bezbednost > IP MAC povezivanje — lista i dijalog Dodaj pravila

- Kliknite na „+ Dodaj pravila“: unesite verziju IPv4/IPv6, IP adresu, MAC adresu i opcionalnu napomenu.

5.3.4 Mapiranje portova

Prosleđuje saobraćaj sa eksternog porta na interni LAN uređaj (obrnuti NAT / virtuelni server).

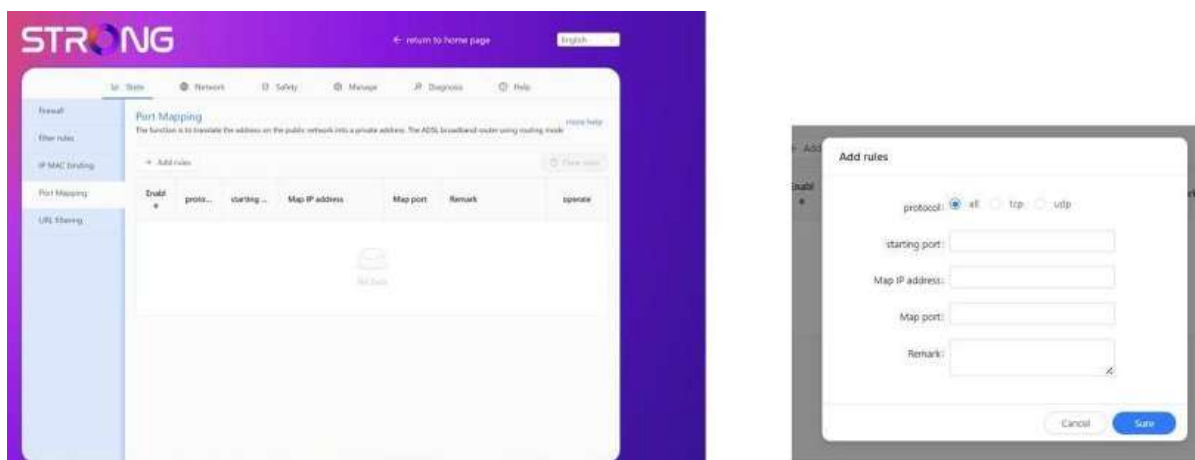


Slika 29 — Bezbednost > Mapiranje portova — lista i dijalog Dodaj pravila

Polje	Opis
Protokol	sve / tcp / udp.
Početni port	Eksterni (WAN-strana) broj porta koji se prosleđuje.
Mapiraj IP adresu	Interni LAN IP ciljnog uređaja.
Mapiraj port	Interni port na ciljanom uređaju.
Napomena	Opcionalni opis.

5.3.5 Filtriranje URL-ova

Blokira ili dozvoljava pristup određenim URL-ovima, bilo za sve uređaje ili za izabrane uređaje, u režimu crne ili bele liste.

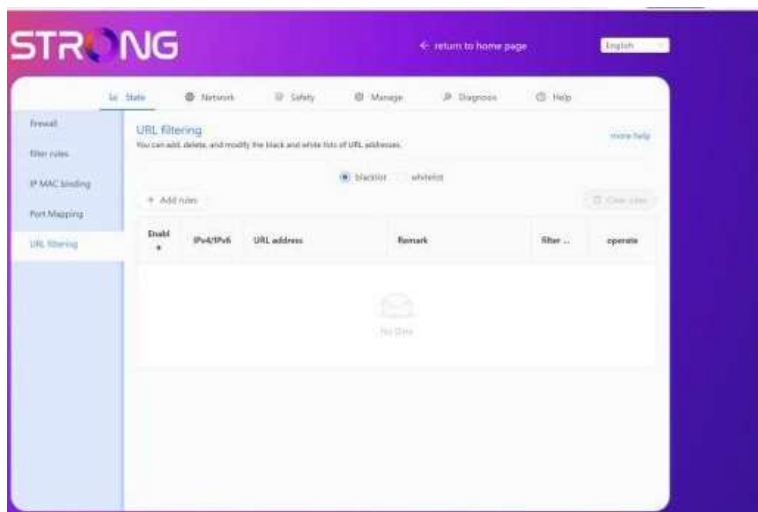

Slika 30 — Bezbednost > URL filtriranje — lista i dijalog za dodavanje pravila


- Izaberite režim crne ili bele liste.
- Kliknite na „+ Dodaj pravila“: unesite IPv4/IPv6, URL adresu, opcioni komentar, a zatim kliknite na Potvrdi.

5.4 Upravljanje

Stavke u levoj bočnoj traci: Nadogradnja veb stranice, Izmena Konta, Podešavanja vremenske zone, Zakazani zadaci (Zakazano ponovno pokretanje + Zakazano Wi-Fi isključivanje), Sistemska podešavanja.

5.4.1 Nadogradnja veb stranice

Ažuriranje firmvera — onlajn provera ili otpremanje lokalne datoteke.

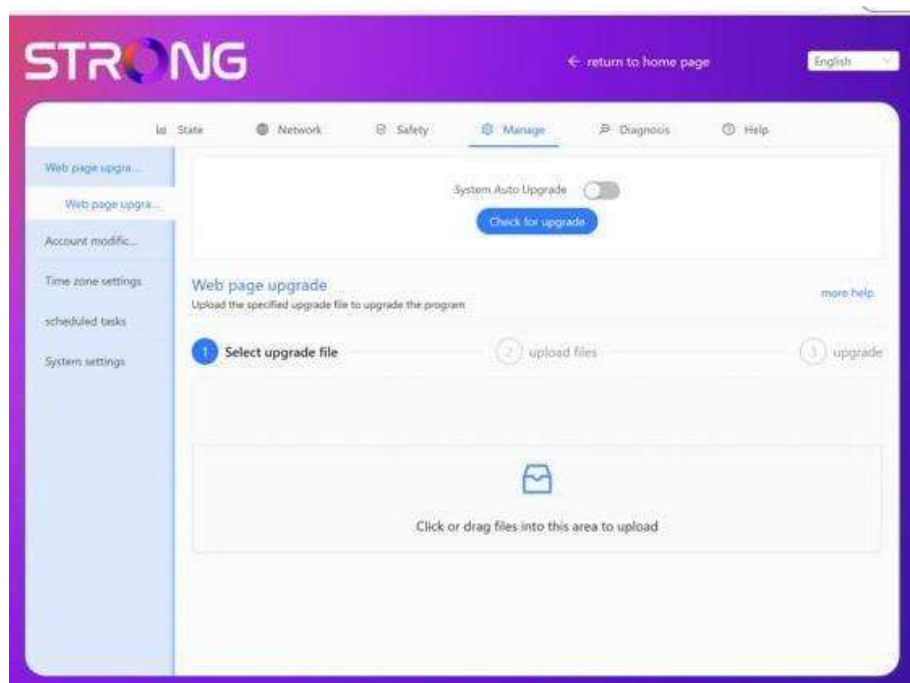


Slika 31 — Upravljanje > Nadogradnja veb stranice — automatska onlajn nadogradnja i lokalna nadogradnja

Funkcija	Opis
Automatska nadogradnja sistema	Omogućite automatsku proveru ažuriranja pri pokretanju i ponovnom povezivanju.
Proveri nadogradnju	Ručno proverite dostupnost ažuriranja firmvera putem interneta.
Nadogradnja veb stranice (lokalno)	Tročasovni čarobnjak: (1) Izaberite datoteku za nadogradnju prevlačenjem u zonu za otpremanje, (2) otpremite datoteke, (3) izvršite nadogradnju. Ruter se automatski restartuje.
⚠ VAŽNO Nikada ne isključujte napajanje niti uklanjajte HOPI jedinicu tokom ažuriranja firmvera.	

5.4.2 Izmena Konta


Menja lozinku za prijavu na veb interfejs.

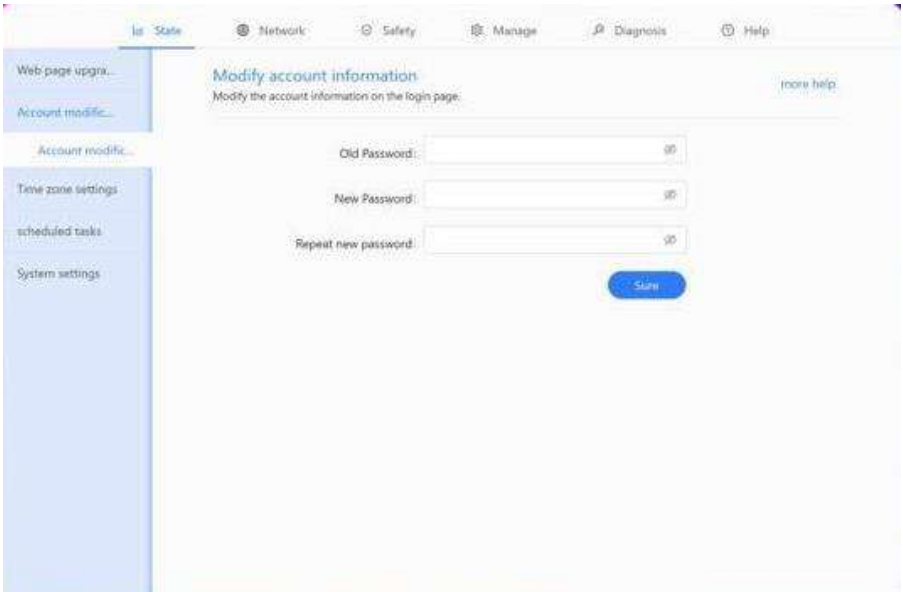

Slika 32 — Upravljanje > Izmena Konta — Izmena informacija o Kontu

- Unesite staru lozinku, novu lozinku i ponovite novu lozinku.
- Kliknite na Sure da biste sačuvali.

5.4.3 Podešavanja vremenske zone


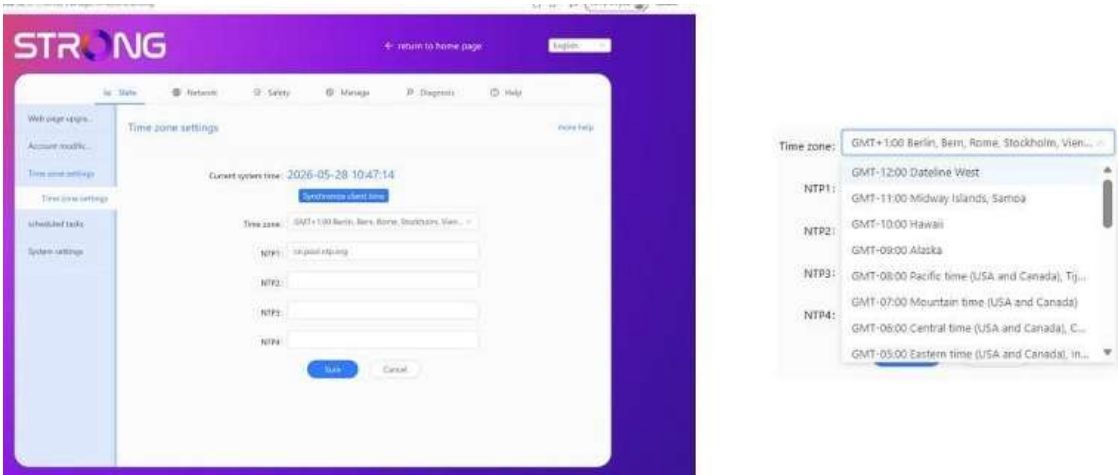


Slika 33 — Upravljanje > Podešavanja vremenske zone i padajući meni za vremensku zonu

Polje	Opis
Trenutno vreme sistema	Vreme uređaja samo za čitanje. Kliknite na „Sinhronizuj vreme klijenta“ da biste sinhronizovali sa veb pregledačem.
Vremenska zona	Padajuća lista od GMT–12:00 do GMT+14:00.
NTP1 – NTP4	Adrese NTP servera koje se koriste za automatsku sinhronizaciju vremena (podrazumevani NTP1: cn.pool.ntp.org).

5.4.4 Zakazani zadaci — Zakazano ponovno pokretanje

Programira automatsko ponovno pokretanje rutera u određeno vreme i dan(e).

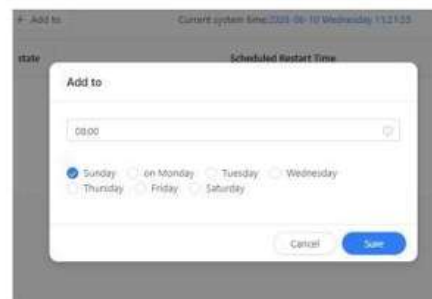
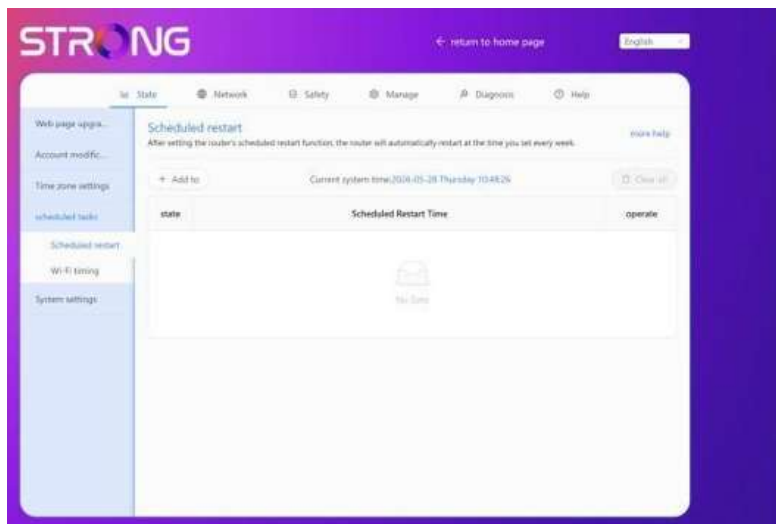


Slika 34 — Upravljanje > Zakazano ponovno pokretanje — lista i dijalog za dodavanje

- Kliknite na „+ Dodaj u“: podesite vreme (HH:MM) i ponovite dane (nedelja–subota). Kliknite na Sure da biste sačuvali.

5.4.5 Zakazani zadaci — Zakazano Wi-Fi isključivanje

Programira automatsko isključivanje/uključivanje Wi-Fi mreže (zakazano gašenje Wi-Fi-ja).

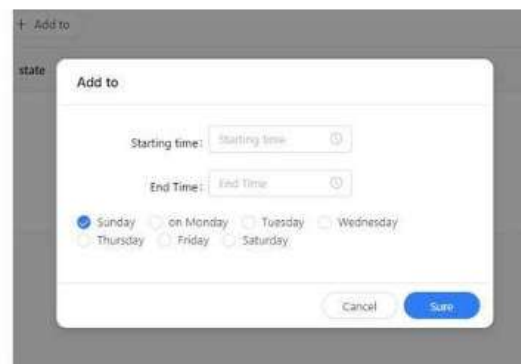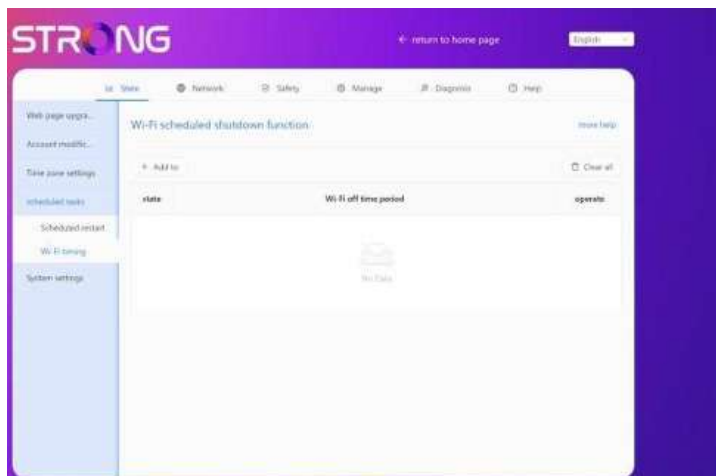


Slika 35 — Upravljanje > Funkcija zakazanog gašenja Wi-Fi-ja — lista i dijalog za dodavanje

- Kliknite na „+ Dodaj u“: podesite vreme početka, vreme završetka (period isključenja) i ponovite dane. Kliknite na Sure da biste sačuvali.

5.4.6 Sistemska podešavanja

Upravlja LED indikatorom i izvozom sistemskog dnevnika.

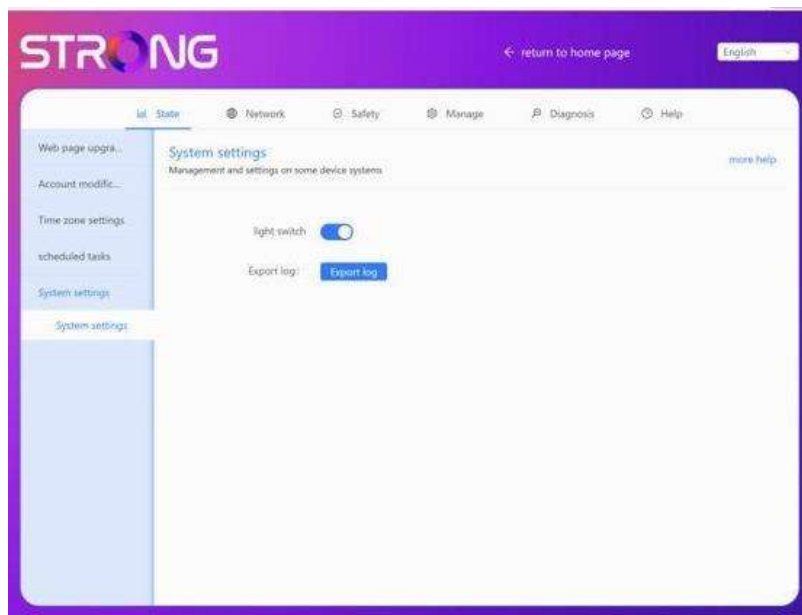


Slika 36 — Upravljanje > Sistemska podešavanja — prekidač za svetlo i izvoz dnevnika

Podešavanje	Opis
Prekidač za svetlo	Prekidač za uključivanje ili isključivanje LED indikatora uređaja (ruter ostaje u funkciji kada je isključen).
Izvezi dnevnik	Preuzima trenutnu datoteku sistemskog dnevnika za podršku ili dijagnostičke svrhe.

5.5 Dijagnostika

Stavke u levoj bočnoj traci: Sistemski dnevnik, Ping, Praćenje.


5.5.1 Sistemski dnevnik

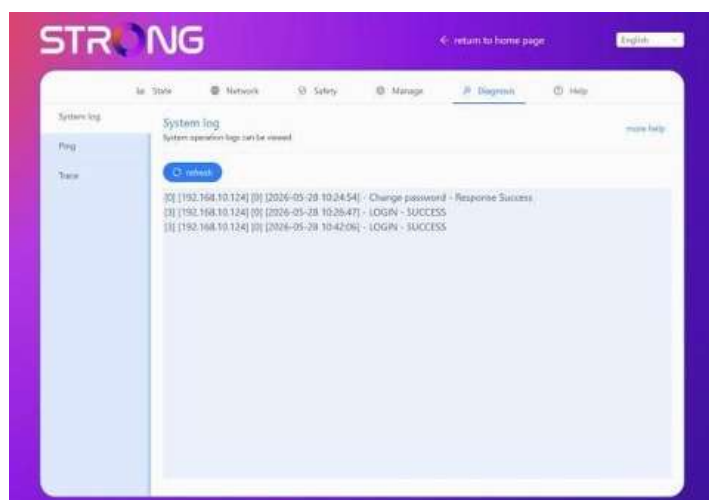

Slika 37 — Dijagnostika > Sistemski dnevnik — istorija operacija sa osvežavanjem

Prikazuje istoriju sistemskih događaja sa vremenskim oznakama (prijave, promene lozinke itd.). Kliknite na Refresh da biste ažurirali.


5.5.2 Ping

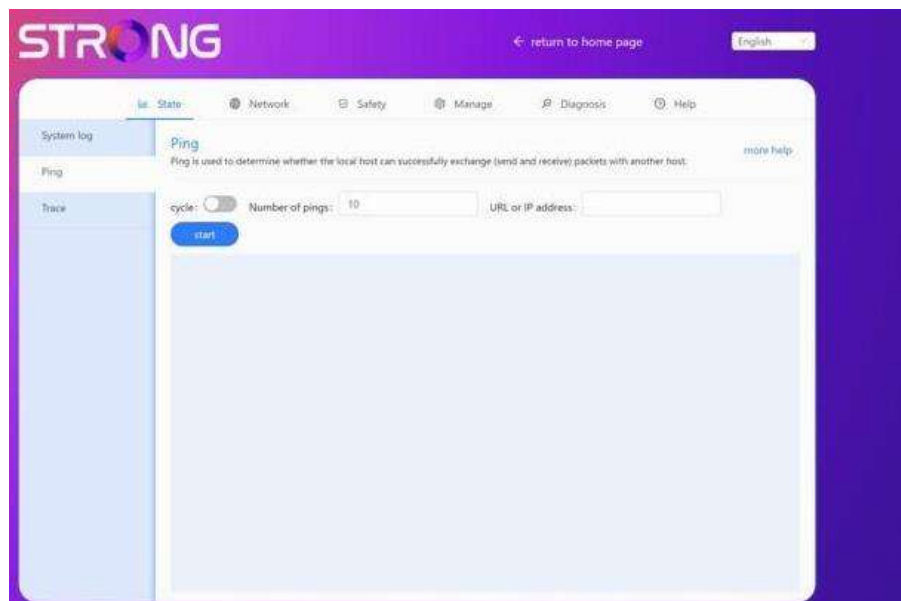

Slika 38 — Dijagnoza > Ping — test povezivosti

Polje	Opis
Ciklus	Omogućite za kontinuirani ping umesto fiksnog broja.
Broj pingova	Broj paketa za slanje (podrazumevano: 10).
URL ili IP adresa	Ciljni host ili IP za ping.
Početak	Pokreće test; rezultati se pojavljuju u izlaznom području ispod.

5.5.3 Trace

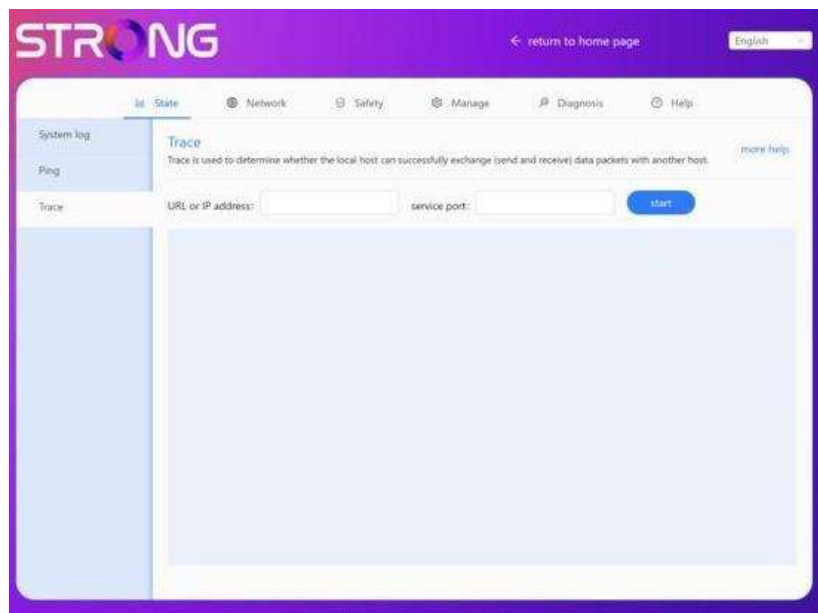


Slika 39 — Dijagnoza > Trace — traceroute test

Polje	Opis
URL ili IP adresa	Ciljni host za trace.
Servisni port	Opcionalno: navedite port za trace.
Početak	Pokreće traceroute; rezultati po svakom koraku pojavljuju se ispod.

5.6 Pomoć

Ugrađena pomoćna dokumentacija koja pokriva sve glavne funkcije: podešavanja širokopojasnog pristupa (način povezivanja, verzija IP protokola, MTU, IPv6), Wi-Fi podešavanja, kontrola pristupa Wi-Fi mreži, WPS, DHCP, MESH, indikator svetla i osnovna podešavanja Firewall-a.

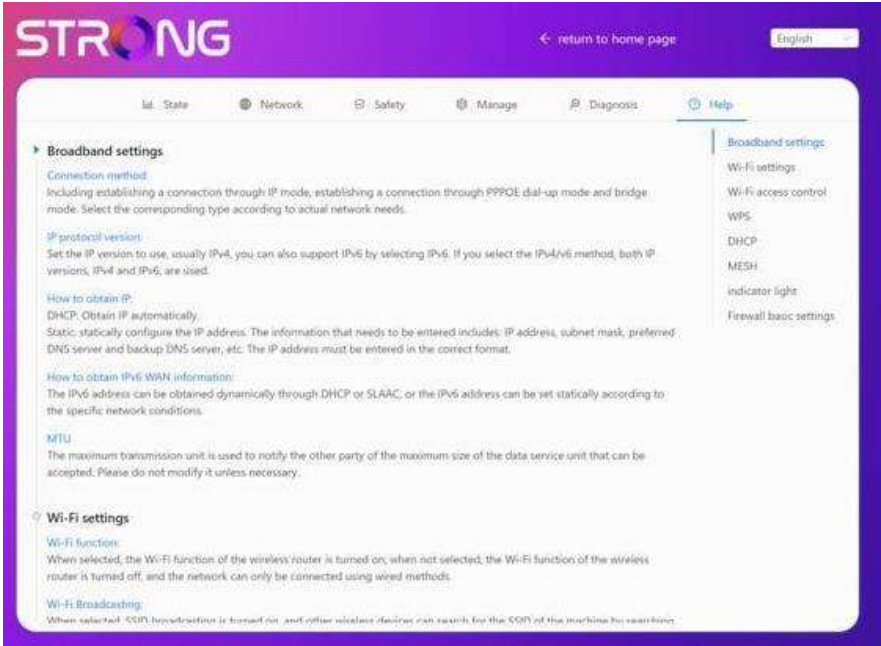


Slika 40 — Više > Pomoć — indeksirana stranica pomoći sa proširivim sekcijama


6. Globalne radnje (dugmad gore desno)

Dostupno na svakoj stranici jednostavnog prikaza:

Dugme	Akcija
Vraćanje na fabrička podešavanja	Pokreće iskačući prozor za vraćanje na fabrička podešavanja (Da li ste sigurni da želite da izvršite Reset na fabrička podešavanja? — Otkazi / Sure). Nakon potvrde, ruter se resetuje i ponovo pokreće (~166 s). Sva podešavanja će biti izbrisana.
Restart	Pokreće iskačući prozor za restartovanje (Da li ste sigurni da želite da restartujete ruter?). Restartuje ruter bez brisanja podešavanja.
Odjava	Odjavljuje iz Web UI sesije.
Izbor jezika	Menja jezik prikaza Web UI-a.

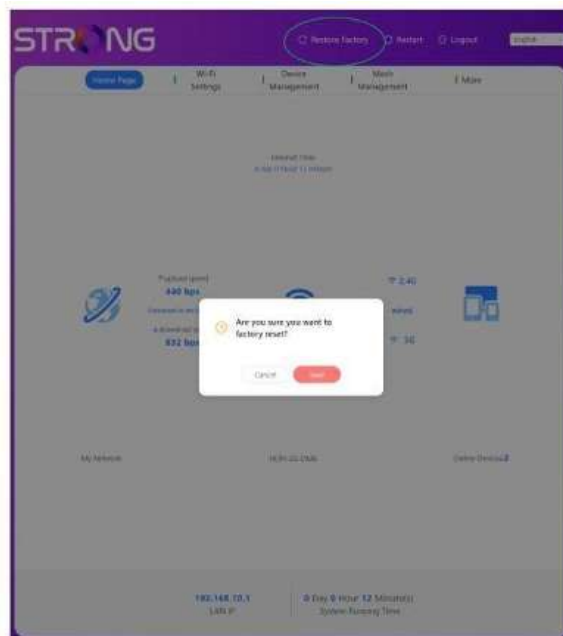

Slika 41 — Vraćanje na fabrička podešavanja — iskačući prozor za potvrdu i odbrojavanje za restartovanje

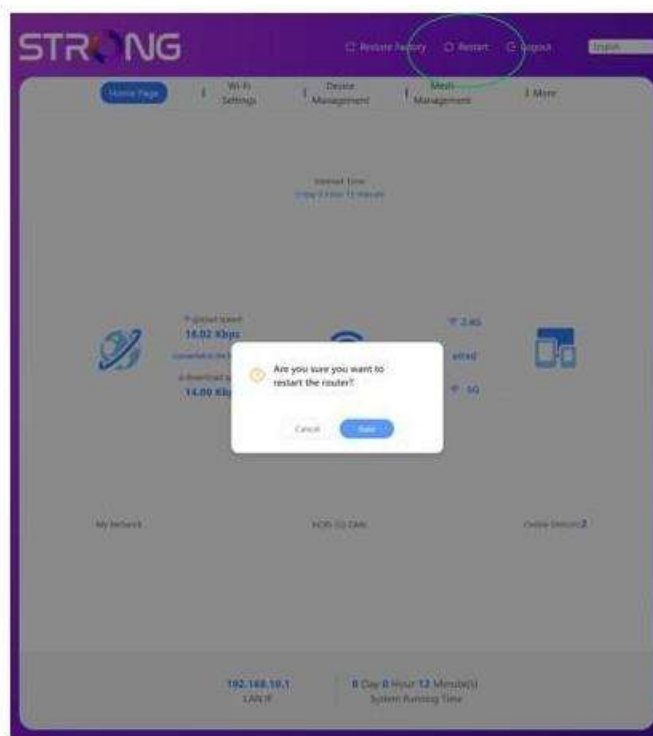

Slika 42 — Restart — iskačući prozor za potvrdu

IV. Uobičajene operacije

1. Promenite naziv Wi-Fi mreže i lozinku

- Idite na Wi-Fi podešavanja.
- Kada je 5GHz preferirano UKLJUČENO: izmenite objedinjeno ime Wi-Fi mreže i Wi-Fi lozinku, zatim kliknite na Sure.
- Kada je 5GHz preferirano ISKLJUČENO: izmenite svaki opseg (2.4 GHz i 5 GHz) posebno.

2. Ograničite pristup internetu za uređaj

- Idite na Upravljanje uređajima.
- Pronađite uređaj na listi i prebacite Dozvoli pristup internetu na ISKLJUČENO.
- Uređaj ostaje na lokalnoj mreži, ali ne može pristupiti internetu.

3. Zakazivanje isključivanja Wi-Fi mreže (npr. noću)

- Više podešavanja > Upravljanje > Zakazani zadaci > Vreme isključivanja Wi-Fi mreže.
- Kliknite na + Dodaj, podesite vreme početka i završetka perioda isključenja, izaberite dane, zatim kliknite na Sure.

4. Omogućite 5G failover

- Na početnoj stranici kliknite na Moja mreža.
- Podesite pristup internetu na Prioritet žične mreže.
- Uverite se da je HOPI Mobile Wi-Fi jedinica postavljena u HOPI Home Docking, sa ubačenom Nano SIM karticom i dostupnim 5G signalom.
- Ako Ethernet WAN veza ne uspe, ruter automatski SWITCH na 5G.

5. Dodajte Mesh čvor

- Idite na upravljanje Mesh mrežom.
- Proverite da li je trenutni uređaj podešen na Uloga: Kontroler.
- Kliknite na Start networking, zatim približite novi Agent čvor u domet i uključite ga.

6. Napravite rezervnu kopiju i vratite konfiguraciju

- Ne postoji posebna stranica za pravljenje rezervne kopije/povraćaj u Web UI; koristite Restore Factory (gore desno) samo kao poslednju opciju.
- Pre fabričkog Reset, zabeležite svoje Wi-Fi podatke, izbor režima, sve IP rezervacije i pravila vatrozida.

7. Ažurirajte firmware

- Više podešavanja > Upravljanje > Nadogradnja putem web stranice.
- Omogućite System Auto Upgrade za automatska ažuriranja ili kliknite na Check for upgrade za trenutnu proveru.
- Za ručno ažuriranje, prevucite i otpustite firmware fajl i pratite čarobnjak u tri koraka.

V. Rešavanje problema

Simptom	Verovatan uzrok	Rešenje
Nije moguće pristupiti http://192.168.10.1	Niste povezani na HOPI Home Docking mrežu	Uverite se da je vaš uređaj povezan na HOPI Wi-Fi ili na LAN port HOPI Home Docking uređaja putem Ethernet-a. Pokušajte da obrišete keš pregledača.
Nema interneta (žični WAN)	Kabl nije povezan ili je pogrešan WAN režim	Proverite Ethernet kabl na WAN portu. Na početnoj stranici proverite da li je izbor režima ispravno podešen (DHCP za većinu provajdera).
Nema 5G signala	SIM kartica nije ubačena ili nije prepoznata	Isključite HOPI Mobile Wi-Fi jedinicu, pravilno ubacite Nano SIM karticu i ponovo uključite uređaj. Proverite jačinu signala na ekranu osetljivom na dodir.
5G failover se ne aktivira	Failover režim nije podešen	Podesite pristup internetu na Wired Network Priority u izboru režima. HOPI jedinica mora biti u HOPI Home Docking uređaju sa aktivnom SIM karticom.
Wi-Fi nije vidljiv	Radio je onemogućen ili je izabran pogrešan opseg	Proverite Wi-Fi SWITCH u Više podešavanja > Mreža > 2.4/5 GHz Wi-Fi podešavanja. Uverite se da je omogućeno emitovanje Wi-Fi signala.
Mesh čvor se ne uparuje	WPS je omogućen ili je čvor van dometa	Onemogućite WPS pre korišćenja Mesh mreže. Približite Agent čvor u domet Kontrolera tokom uparivanja.
Zaboravljena lozinka za Web UI	Lozinka izgubljena	Kliknite na „zaboravili ste lozinku?“ na stranici za prijavu i izvršite fabrički Reset. Sva podešavanja će biti izbrisana.
Ažuriranje firmware-a nije uspelo	Greška u fajlu ili nestanak napajanja	Koristite samo firmware fajlove namenjene za HOPI-5G-DM6. Nikada ne prekidajte napajanje tokom procesa ažuriranja.
Spor Wi-Fi	5GHz preferirano onemogućeno	Omogućite 5GHz preferirano u Wi-Fi podešavanjima kako bi 5 GHz klijenti automatski imali prednost.
IPTV ne radi	IGMP nije omogućen	Više podešavanja > Mreža > IGMP podešavanja: omogućite IGMP

		Snooping i IGMP Proxy, zatim kliknite Sačuvaj & Primeni.
--	--	--

 **SAVET** Za dodatnu pomoć, posetite www.strong-eu.com ili kontaktirajte STRONG podršku. Pripremite: model HOPI-5G-DM6, SN (vidljiv u Više > Stanje) i verziju softvera V1.3.4.

VI. Tehničke specifikacije

5G povezivanje

Specifikacija	Vrednost
Mobilna tehnologija	5G NR NSA & SA
Maksimalna brzina preuzimanja	3,4 Gbps (3.400 Mbps)
Maksimalna brzina slanja	550 Mbps
3GPP verzija	Release 16
UE kategorija (DL / UL)	CAT 19 / CAT 18
SoC	5G HOPI: Qualcomm SDX62 — HOPI Home Docking Dock: Qualcomm QCA2064

SIM kartica

Funkcija	Vrednost
SIM format	Nano SIM (nije uključena)
Kompatibilnost sa operaterima	Otključano — kompatibilno sa glavnim operaterima
Međunarodni roming	Podrazumevano omogućeno
Upravljanje APN-om	Preko korisničkog interfejsa proizvoda

Ekran

Specifikacija	Vrednost
Veličina ekrana	2,4 inča (6,10 cm)
Tip	Kapacitivni LCD ekran u boji osetljiv na dodir
Indikator 5G signala	Trake signala na ekranu

Wi-Fi

Specifikacija	Vrednost
Wi-Fi standard	Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax)
Ukupna Wi-Fi brzina (u režimu priključne stanice)	Wi-Fi 6 — 574 Mbps @ 2,4 GHz + 2.402 Mbps @ 5 GHz
Tehnologija	Istovremeni dual-band (2,4 GHz + 5 GHz)
Pokrivenost	Do 45% više nego prethodna generacija — pokriva ceo sprat
Maksimalan broj uređaja	254
Bezbednost	WPA/WPA2 — WPA2/WPA3 — WPA3
Mesh	Wi-Fi EasyMesh™

Žično povezivanje (HOPI Home Docking Dock)

Specifikacija	Vrednost
LAN portovi	3 × 1 Gbps Gigabit Ethernet (HOPI Home Docking) + 1 × 1 Gbps (HOPI Home Mesh Wi-Fi)
WAN port	1 × 1 Gbps sa automatskim prebacivanjem na 5G u slučaju kvara
Ethernet kabl uključen	Da (1,5 m)

Baterija & Napajanje

Specifikacija	Vrednost
Kapacitet baterije	4.500 mAh uklonjiva Li-ion
Trajanje baterije (u dock-u)	6 sati neprekidnog korišćenja 5G mreže
Punjenje	USB-C, 9 V / 2,22 A
Garancija (baterija)	2 godine (uređaj: 4 godine)

Fizičke karakteristike

Specifikacija	Vrednost
Dimenzije — 5G HOPI	134,5 × 78 × 22,5 mm
Dimenzije — HOPI Home Docking Dock	130 × 130 × 60,2 mm
Težina — 5G HOPI	260 g

Težina — HOPI Home Docking Dock	310 g
Radna temperatura	0 °C – +45 °C
Radna vlažnost	5 % – 95 % (bez kondenzacije)

Opšte

Specifikacija	Vrednost
Referenca proizvoda	HOPI-5G-DM6
EAN	9120137872279
Sertifikacija	CE — za upotrebu u zatvorenom prostoru u državama članicama EU/EFTA
Garancija	4 godine (baterija: 2 godine)
Verzija softvera (ovo uputstvo)	V1.3.4

Copyright STRONG © 2026. Sva prava zadržana. | Filijala kompanije Skyworth | www.strong-eu.com

Specifikacije su podložne promenama bez prethodne najave. Stvarne brzine Wi-Fi mreže, pokrivenost i performanse 5G mreže mogu varirati u zavisnosti od okruženja, građevinskih materijala, mreže operatera i korišćene SIM kartice.