

STRONG



Google TV

STREAMING PROJEKTOR

MIRA-X1



Brugervejledning

Forbehold for ændringer

SERVICE CENTER			
AT	📧	support_at@strong-eu.com	📞
		0820 400 150	
		(€ 0,12/Min. österr. Festnetz)	
BG	📧	support_bg@strong-eu.com	📞
		+359 32 634451	
CZ	📧	support_cz@strong-eu.com	📞
		844 44 44 90	
DE	📧	support_de@strong-eu.com	📞
		0800 7788 787	
		(Gebührenfrei)	
DK	📧	support_dk@strong-eu.com	📞
ES	📧	support_es@strong-eu.com	📞
		+34 91 119 61 76	
FR	📧	support_fr@strong-eu.com	📞
HR	📧	support_hr@strong-eu.com	📞
		+385 1 344 57 66	
HU	📧	support_hu@strong-eu.com	📞
		+36 1 445 26 10	
IT	📧	support_it@strong-eu.com	📞
NL	📧	support_nl@strong-eu.com	📞
PL	📧	support_pl@strong-eu.com	📞
		801 702 017	
PT	📧	support_pt@strong-eu.com	📞
		+351 2 100 06 125	
SK	📧	support_sk@strong-eu.com	📞
		0850 15 05 50	
SL	📧	support_sl@strong-eu.com	📞
		+386 1 828 08 58	
UA	📧	support_ua@strong-eu.com	📞
		+380 (44) 238 61 50	

Leveret af STRONG Austria
 Repræsenteret af STRONG Ges.m.b.H.
 Teinfaltstraße 8/4.Stock, A-1010 Wien, Østrig
 Email: support_at@strong-eu.com

LICENSER

Dette produkt indeholder et eller flere programmer, der er beskyttet under internationale og amerikanske ophavsretslove som upublicerede værker. De er fortrolige og tilhører **Dolby Laboratorie** som ejendom. Deres gengivelse eller offentliggørelse, helt eller delvist, eller produktion af afledte værker derfra uden udtrykkelig tilladelse fra Dolby Laboratories er forbudt. Copyright 2003-2009 af Dolby Laboratories. Alle rettigheder forbeholdes.

DETTE PRODUKT SÆLGES MED EN BEGRÆNSET LICENS OG ER KUN AUTORISERET TIL AT BLIVE BRUGT I FORBINDELSE MED HEVC-INDHOLD, DER OPFYLDER HVER AF DE TRE FØLGENDE KRAV: (1) HEVC-INDHOLD KUN TIL PERSONLIG BRUG; (2) HEVC-INDHOLD, DER IKKE TILBYDES TIL SALG; OG (3) HEVC-INDHOLD, DER ER SKABT AF EJEREN AF PRODUKTET. DETTE PRODUKT MÅ IKKE BRUGES I FORBINDELSE MED HEVC-KODT INDHOLD, DER ER SKABT AF EN TREDJEPART, SOM BRUGEREN HAR BESTILT ELLER KØBT FRA EN TREDJEPART, MEDMINDRE BRUGEREN SEPARAT ER GIVET RETTIGHEDER TIL AT BRUGE PRODUKTET MED SÅDANT INDHOLD AF EN LICENSIERET SÆLGER AF INDHOLDET. DIN BRUG AF DETTE PRODUKT I FORBINDELSE MED HEVC-KODT INDHOLD BETRAGTES SOM ACCEPT AF DEN BEGRÆNSEDE TILLADELSE TIL BRUG SOM ANFØRT OVENFOR.

FORENKLET EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Hermed erklærer STRONG, at radioudstyrstypen, Video Projektor, er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse: <https://eu.strong-eu.com/downloads/> Med forbehold for ændringer. Som følge af løbende forskning og udvikling kan tekniske specifikationer, design og udseende på produkter ændres. Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio og dobbelt-D-symbolet er varemærker tilhørende Dolby Laboratories Licensing Corporation. Betegnelserne HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress og HDMI-logoerne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing Administrator, Inc. Wi-Fi er et registreret varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance®. Netflix er et registreret varemærke tilhørende Netflix, Inc. YouTube™ er et varemærke tilhørende Google Inc. Alle produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere.

© STRONG 2026. Alle rettigheder forbeholdes.

INDHOLD

1.0 INSTRUKTION	4
1.1 Sikkerhedsinstruktioner	4
1.2 Opbevaring	4
1.3 Pakkens indhold	5
1.4 Opsætning af udstyr	5
2.0 INSTALLATION	5
2.1 Frontpanel	5
2.2 Bagpanel	6
2.3 Venstre panel	6
2.4 Bundpanel	6
2.5 Baggrundsbelyst fjernbetjening	7
2.6 Isætning af batterier	8
2.7 Brug af IR-fjernbetjeningen	8
3.0 FØRSTE GANGS INSTALLATION	8
4.0 STARTSKÆRM	11
4.1 Indgange	11
4.2 Netværk & Internet	11
4.3 Sluk	12
5.0 GOOGLE TV VIDEOPROJEKTOR MULIGHEDER	13
6.0 SYSTEMINDSTILLINGER	13
6.1 Google TV-indstillinger	13
6.2 Indstillinger for videoprojektor	14

7.0 MULTIMEDIE	15
7.1 Påmindelse ved brug af USB-lagringsenheder	15
7.2 Multimedieafspiller	15
8.0 FEJLFINDING	18
9.0 SPECIFIKATIONER	18

1.0 INSTRUKTION

1.1 Sikkerhedsinstruktioner

Læs alle instruktioner, før du tager apparatet i brug. Opbevar disse instruktioner godt til senere brug.

- Brug kun tilbehør/ekstraudstyr, der er specificeret eller leveret af producenten (såsom den eksklusive strømforsyningsadapter, batteri osv.).
- Se venligst oplysningerne på den udvendige bagside for elektriske og sikkerhedsmæssige informationer, før du installerer eller bruger apparatet.
- For at mindske risikoen for brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes for regn eller fugt.
- Ventilationen må ikke blokeres ved at dække ventilationsåbningerne med genstande som aviser, duge, gardiner osv.
- Apparatet må ikke udsættes for dryp eller sprøjt, og der må ikke placeres genstande fyldt med væske, såsom vaser, på apparatet.
- Mærket  angiver risiko for elektrisk stød. Eksterne ledninger skal installeres af en instrueret person, eller der skal bruges færdiglavede ledninger eller kabler.
- For at forhindre personskade skal dette apparat fastgøres sikkert til gulvet/væggen i henhold til installationsvejledningen.
- Eksplosionsfare, hvis batteriet udskiftes forkert. Udskift kun med samme eller tilsvarende type.
- Batteriet (batteri eller batterier eller batteripakke) må ikke udsættes for overdreven varme såsom sollys, ild eller lignende.
- For høj lydstyrke fra øretelefoner og hovedtelefoner kan forårsage høretab.
- At lytte til musik ved høje lydstyrker og i længere perioder kan skade hørelsen.
- For at mindske risikoen for høreskader bør man sænke lydstyrken til et sikkert, behageligt niveau og begrænse tiden med høj lydstyrke.
- Netstikket eller apparatkoblingen bruges som afbryder og skal forblive let tilgængelig. Når apparatet ikke er i brug eller under flytning, skal du passe på strømkablet, f.eks. binde det sammen med en kabelbinder eller lignende. Det skal være fri for skarpe kanter eller lignende, der kan beskadige strømkablet. Når apparatet tages i brug igen, skal du sikre dig, at strømkablet ikke er beskadiget. Ved beskadigelse skal strømkablet udskiftes med et tilsvarende med samme specifikationer. Manglende lysindikator på apparatet betyder ikke, at det er helt afbrudt fra strømforsyningen. For at afbryde apparatet helt skal netstikket trækkes ud.
- Der skal tages hensyn til miljømæssige aspekter ved bortskaffelse af batterier.
- Der må ikke placeres åbne ildkilder, såsom tændte stearinlys, på apparatet.
-  For at forhindre brandspredning skal du altid holde stearinlys eller andre åbne flammer væk fra dette produkt.
- En USB-port kan levere maksimalt 500 mA.
-  Udstyr med dette symbol er et klasse II- eller dobbeltisoleret elektrisk apparat. Det er designet således, at det ikke kræver en sikkerhedsforbindelse til jord.

Driftsmiljø

- Installer ikke dette udstyr i et lukket rum såsom en bogreol eller lignende enhed.
- Brug ikke apparatet i nærheden af fugtige eller kolde områder, og beskyt det mod overophedning.
- Holdes væk fra direkte sollys.
- Brug ikke apparatet i støvede omgivelser.
- Fastgør ikke stearinlys til tilgængelige åbninger for at undgå, at brændbart fremmedlegeme kommer ind i Video Projektoren.

WEEE-direktivet

 Korrekt bortskaffelse af dette produkt. Dette mærke angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald i hele EU. For at forhindre mulig skade på miljøet eller menneskers sundhed fra ukontrolleret affaldsbortskaffelse, skal du genanvende det ansvarligt for at fremme bæredygtig genbrug af materialeressourcer. For at returnere din brugte enhed, bedes du benytte retur- og indsamlingssystemerne eller kontakte forhandleren, hvor produktet blev købt. De kan tage imod dette produkt til miljøvenlig genanvendelse.

1.2 Opbevaring

Din enhed er blevet grundigt kontrolleret og pakket inden forsendelse. Når du pakker den ud, skal du sikre dig, at alle dele er med, og holde emballagen væk fra børn. Vi anbefaler, at du beholder kassen i garantiperioden, så din enhed er optimalt beskyttet i tilfælde af reparation eller garanti.

1.3 Pakkens indhold

1x Video Projektor
1x Quick Installation Guide
1x Sikkerhedsinstruktion og garantikort
1x Fjernbetjening
2x AAA-batterier
1x Strømkabel

1.4 Opsætning af udstyr

Installer skærmen på en solid, vandret overflade såsom et bord eller et skrivebord. For ventilation, lad der være mindst 10 cm fri plads hele vejen rundt om apparatet. For at undgå fejl og usikre situationer, må du ikke placere genstande oven på apparatet. Dette apparat kan bruges i tropiske og/eller moderate klimaer.

BEMÆRK: Rengør linsen med en blød, tør klud eller et papir beregnet til briller, efter at projektoren er slukket og taget ud af stikket, og undgå glasrens og andre husholdningsrengøringsmidler.

Denne brugervejledning indeholder komplette instruktioner til installation og brug af denne Video Projektor. Symbolerne har følgende betydning:

ADVARSEL Angiver advarselsinformation.

BEMÆRK Angiver anden vigtig eller nyttig information.

MENU Angiver en knap på fjernbetjeningen eller Video Projektoren. (**Fed skrift**)

Gå til Repræsenterer et menupunkt i et vindue. (*Kursiv skrift*)

2.0 INSTALLATION

2.1 Frontpanel



Fig. 1

BEMÆRK: Grafikken er kun til illustration.

1. Strømindikator / fjernbetjeningssensor
2. Tænd/sluk-knap
3. Indbygget roterbart stativ

2.2 Bagpanel

Fig. 2



1. USB 2.0 USB 2.0-port.
2. HDMI 1.4 Tilslut HDMI-indgangssignal fra en signalkilde såsom DVD, Blu-ray-afspiller eller spilkonsol.
3. HOVEDTELEFON Lydudgang til hovedtelefoner eller øretelefoner; højttalerne slås fra, når øretelefonen er tilsluttet og hovedtelefon er valgt.

BEMÆRK: Grafikken er kun til illustration.

BEMÆRK: Hvis videoprojektoren slukker, når du tilslutter et kabel til en hvilken som helst port, skal du blot tænde den igen.

2.3 Venstre panel

Fig. 3



1. Strømskik
2. Højttalere

BEMÆRK: Grafikken er kun til illustration.

2.4 Bundpanel

Fig. 4




1. Monteringshul til beslag Kompatibel med beslag, der understøtter PT1/4-specifikationsskruer.

BEMÆRK: Grafikken er kun til illustration.

2.5 Baggrundsbelyst fjernbetjening

Fig. 5

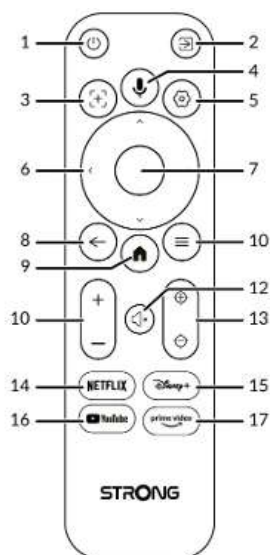

- | | |
|-----|--|
| 1. | Tryk for at tænde eller sætte videoprojektoren på standby. |
| 2. | Tryk for at få adgang til videoprojektorens kilder. |
| 3. | Aktiver automatisk billedjustering. |
| 4. | Tryk for at aktivere stemmestyringsfunktionen*. |
| 5. | Tryk for at få adgang til videoprojektorens indstillinger. |
| 6. | Naviger i menuen. |
| 7. | Bekræft valget. |
| 8. | Tryk for at gå tilbage til tidligere sete kanal. I menu: Tilbage til forrige menu. |
| 9. | Gå til startskærmen. |
| 10. | Indstil, når en indgangskilde er tilsluttet. Reset justering i billedkorrektion. |
| 11. | Juster lydstyrken op eller ned. |
| 12. | Tryk for at slå lyden fra eller gendanne lydstyrken. |
| 13. | Juster fokus manuelt op eller ned. |
| 14. | Tryk for direkte adgang til Netflix**. |
| 15. | Tryk for direkte adgang til Disney*** |
| 16. | Tryk for direkte adgang til YouTube. |
| 17. | Tryk for direkte adgang til Prime Video****. |

*Stemmestyring og visse andre funktioner virker kun, når denne fjernbetjening er parret med din videoprojektor.

** Medlemskab er ikke inkluderet. Netflix er tilgængelig i udvalgte lande. Streaming af Netflix kræver, at du opretter en konto. Bredbåndsforbindelse påkrævet. Se www.netflix.com/TermsOfUse for detaljer.

*** Medlemskab er ikke inkluderet. Disney er tilgængelig i udvalgte lande. Streaming af Disney kræver, at du opretter en konto. Bredbåndsforbindelse påkrævet. Se www.primevideo.com for detaljer.


**** Medlemskab er ikke inkluderet. Prime Video er tilgængelig i udvalgte lande. Streaming af Prime Video kræver, at du opretter en konto. Bredbåndsforbindelse påkrævet. Se www.primevideo.com for detaljer.

BEMÆRK: Lydstyrkekontrollen har to niveauer, ét for Google og ét for videoprojektoren. For at øge eller mindske projektorens lydstyrke skal du åbne menuen Indstillinger og justere med **VOL +/-**-knapperne på fjernbetjeningen.

BEMÆRK: Tryk på knappen, og baggrundsbelysningen på den pågældende knap forbliver tændt i 3 sekunder. Baggrundsbelysningen kan ikke slukkes, og justering af baggrundsbelysningens lysstyrke understøttes ikke.

2.6 Isætning af batterier

Fig. 6

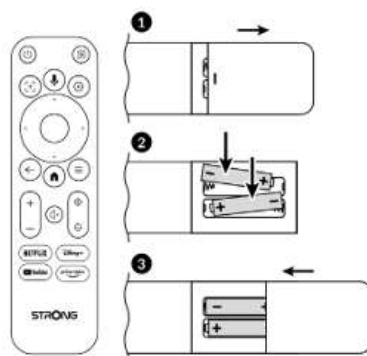

Fjern batteridækslet fra fjernbetjeningen og læg 2x AAA-batterier i rummet. Sørg for at matche polaritetsmærkerne inde i rummet.

1. Åbn dækslet.
2. Læg batterierne i rummet, og sørg for, at polariteten er korrekt.
3. Luk dækslet.

BEMÆRK: Billederne er kun til reference. De faktiske varer kan afvige.

Forholdsregler ved brug af batteriet

Forkert brug af batteriet vil medføre lækage. Følg disse instruktioner omhyggeligt.

1. Bemærk batteriernes polaritet for at undgå kortslutning.
2. Når batteriets spænding er utilstrækkelig, hvilket påvirker brugen, bør du udskifte det med et nyt batteri. Fjern batterierne fra fjernbetjeningen, hvis du ikke har tænkt dig at bruge den i længere tid.
3. Brug ikke forskellige typer batterier (for eksempel mangan- og alkalinebatterier) sammen.
4. Læg ikke batteriet i ild, og oplad eller adskil ikke batteriet.
5. Bortskaf venligst batterier i overensstemmelse med gældende miljøbeskyttelsesregler.

2.7 Brug af IR-fjernbetjeningen

- Brug fjernbetjeningen ved at pege den mod fjernsensoren. Genstande mellem fjernbetjeningen og fjernsensoren kan blokere for normal drift.
- Undgå at få fjernbetjeningen til at vibrere voldsomt. Undgå også at sprøjte væske på fjernbetjeningen eller placere den et sted med høj luftfugtighed.
- Placer ikke fjernbetjeningen i direkte sollys, da varme kan forårsage deformation af enheden.
- Når fjernsensoren er i direkte sollys eller stærkt lys, vil fjernbetjeningen ikke virke. Hvis det er tilfældet, så ændr belysningen eller videoprojektorens placering, eller brug fjernbetjeningen tættere på fjernsensoren.


* for at bekræfte dine valg skal du bruge **OK**-knappen eller højre ►-knap.

3.0 FØRSTE GANGS INSTALLATION

Tilslut projektoren til strømforsyningen med strømkablet, og isæt korrekt 2x AAA-batterier i fjernbetjeningen. Når alle forbindelser er foretaget korrekt, skal du tænde din videoprojektor ved at trykke på *Power Button* eller bruge  på din fjernbetjening.

Følg venligst den indledende Første Gangs Installation (FTI) procedure på din skærm og fuldfør installationen. Det vil tage et par minutter.

Trin 1

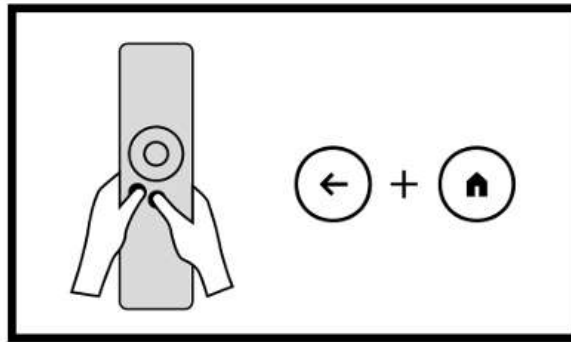

Parring af fjernbetjening; Knapper der skal trykkes på samtidig.

Trin 2



Vælg dit foretrukne sprog og din placering på velkomstsiden, tryk på OK for at gå til næste trin.

Trin 3




Vælg dit land

Trin 4



Kontoopsætning

Trin 5

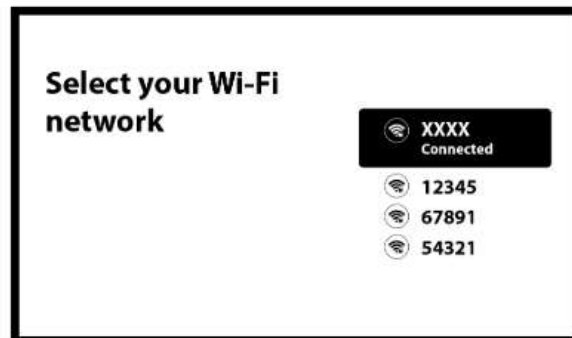

Wi-Fi opsætning

Vælg dit Wi-Fi-netværk for at oprette forbindelse til internettet.

Trin 6



Efter installation af internet er det tid til kontoen.

Trin 7




Det sidste trin giver mulighed for at tilføje og oprette flere konti til voksne og børn.

Råd: Vælg "Gå til Google TV" for at starte direkte, da dette tager tid og også kan opsættes senere.

4.0 STARTSKÆRM

Startskærmen er hovedskærmen på denne model af videoprojektor.

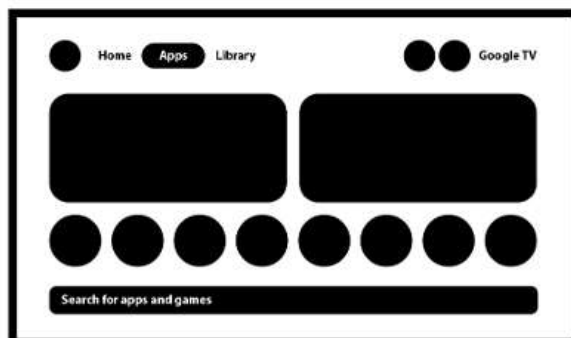


STARTSKÆRM, med mulighed for at få adgang til din konto og internettet senere.

4.1 Indgange

For at få adgang til denne mulighed, tryk på ➡-knappen på fjernbetjeningen.


Vælg inputkilder for de enheder, der er tilsluttet videoprojektoren via de forskellige indgange eller porte. Vælg "GTV" for at vende tilbage til Google TV-startskærmen.

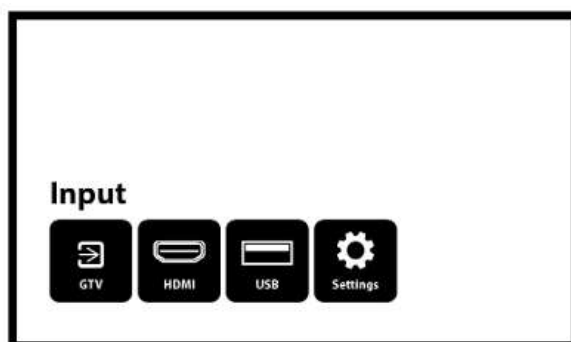


4.2 Netværk & Internet

Forbindelse til internettet gør det muligt at installere og bruge internetapplikationer (f.eks. YouTube, Netflix, osv.) og for at nyde andre fordele ved Smart Video Projector.

Adgang til netværks- og internetforbindelse sker via kapitel *Netværk & internet* i *Indstillinger*-menuen eller via hurtigadgangspanelet på startskærmen.

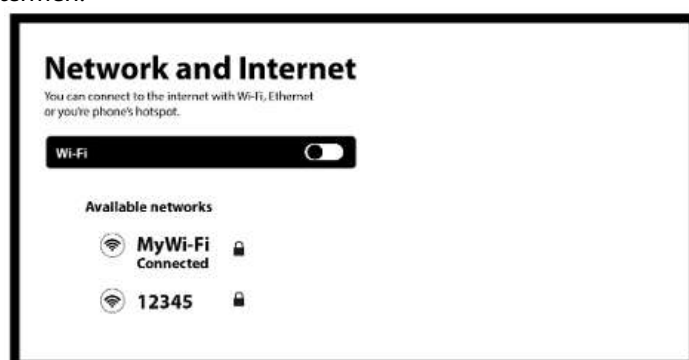

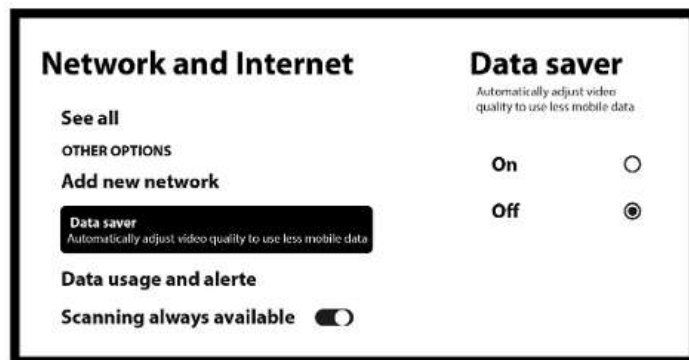

Din MIRA-X1 kan tilsluttes dit hjemmenetværk på én måde: trådløst, ved at bruge den interne trådløse funktion og dit hjemmenetværk.

BEMÆRK: For at få adgang til internettet skal du abonnere på en højhastigheds bredbåndsinternetforbindelse hos din internetudbyder.

BEMÆRK: Instruktionerne nedenfor er blot de sædvanlige måder at tilslutte din MIRA-X1 til et trådløst netværk på. Forbindelsesmetoden kan variere afhængigt af din faktiske netværkskonfiguration. Hvis du har spørgsmål om dit hjemmenetværk, bedes du kontakte din internetudbyder.

For at tilslutte til et trådløst netværk:

1. Sørg for at du har:

- En router, der udsender et 2,4GHz eller 5GHz trådløst signal.
- En højhastigheds internetforbindelse


2. Vælg dit Wi-Fi-netværk fra listen *Tilgængelige netværk* og indtast adgangskoden for at oprette forbindelse.

3. Brug andre muligheder i menuen for at konfigurere forbindelsen (hvis nødvendigt).

Se venligst **kapitel 6** for at læse mere om smarte funktioner på din videoprojektor.

4.3 Sluk

Brug  på fjernbetjeningen eller *Fysisk tænd/sluk-knap* på projektoren for at slukke din MIRA-X1.

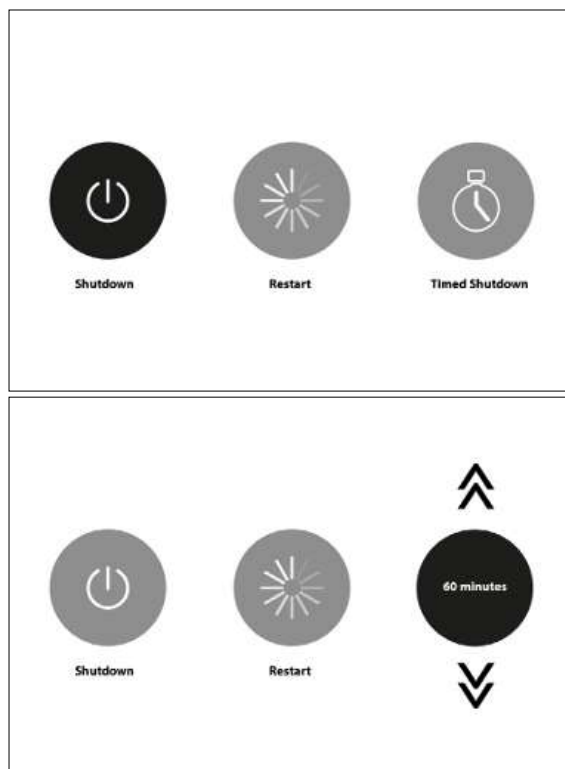

Vælg *Sluk*, *Genstart* eller *Tidsindstillet slukning*. Brug   for at indstille et tidspunkt for tidsindstillet slukning.

5.0 GOOGLE TV VIDEOPROJEKTOR MULIGHEDER

Din MIRA-X1 understøtter Google TV. Den tilbyder ekstra funktioner, som gør det muligt at bruge den på en mere fleksibel og bred måde, vælge andre videokildeindhold som YouTube, Netflix osv., samt installere forskellige applikationer for at udvide funktionaliteten på din videoprojektor.

BEMÆRK: Brug af Google TV-funktionalitet på din videoprojektor kræver internetforbindelse og, i de fleste tilfælde, brug af din Google-konto. Se venligst **Kapitel 3 og Kapitel 7** for information om, hvordan du opsætter internetforbindelse og logger ind på Google-konto.

Ved at bruge en Google-konto får du adgang til applikationer og spil, film- og musikmarkedet på Google Play Store. Her kan du søge, vælge og installere nyttige værktøjer eller spil, applikationer til IPTV-indhold, til at se streaming video- og musikindhold, en anden afspiller til Multimedia, modtage aktuelle vejroplysninger og andet.


Ofte kræver applikationer registrering og brug af en unik konto for at få adgang til deres tjenester. Bemærk venligst, at ikke alle tjenester er gratis og kræver et abonnementsgebyr. Venligst hold disse oplysninger private.

6.0 SYSTEMINDSTILLINGER

Vælg  på startskærmen for at justere dine Google TV-indstillinger. Tryk på  på fjernbetjeningen for at justere videoprojektorens indstillinger.

6.1 Google TV-indstillinger

Få adgang til hovedindstillingerne for dit Google TV fra *Indstillinger*-menuen via  øverst til højre på startskærmen.

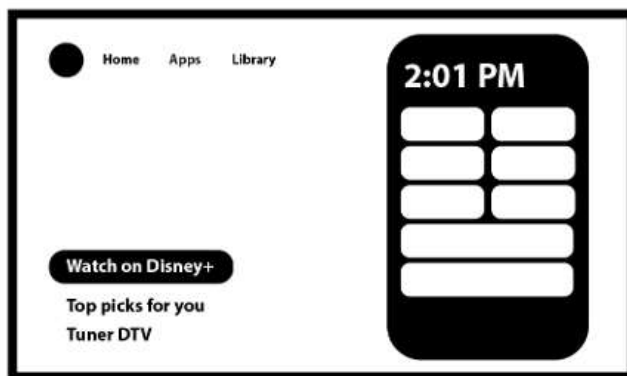

Hovedmenu

Denne første menu giver adgang til de mest almindelige indstillinger. For at få adgang til hele menuen skal du vælge  og bekræfte med **OK**.

I denne menu er det muligt at tilføje, ændre og administrere din konto (*Konti & login*), administrere netværksforbindelsen (*Netværk & internet*), applikationer (*Apps*) eller få adgang til lyd- og billedindstillinger i (*Display & Sound*) samt andre vigtige funktioner, der er nødvendige for optimal brug af videoprojektoren.

For *Netværk & internet*-forbindelser henvises til **Kapitel 4.2**

Det er muligt at parre eksterne enheder såsom højttalere, hovedtelefoner eller en fjernbetjening til videoprojektoren ved hjælp af Bluetooth-teknologi. Når du vælger *Fjernbetjening & tilbehør*, starter søgefunktionen for enheder, der skal parres. Før du starter denne funktion, skal du sikre dig, at den enhed, du vil tilslutte, også er i søgetilstand.

Systemmenu

For at få adgang til alle enhedskontrolmuligheder, såsom *Dato & tid*, *Sprog* osv., vælg venligst *System*-kapitlet i denne menu. Gå ind i hovedindstillingsmenuen. Tryk på  for at vælge *System*, og tryk derefter på **OK** for at gå ind i undermenuen.


Indhold i undermenu:

- | | |
|-----------------------|---|
| <i>Tilgængelighed</i> | Til håndtering af undertekster eller lyd-beskrivelser. |
| <i>Om</i> | Giver information om din enheds model og navn, anden nyttig information samt adgang til værktøjer til at genstarte eller opdatere systemet. |
| <i>Dato & Tid</i> | Definer hvordan lokal dato og tid indstilles, vælg format for disse oplysninger, og vælg lokal tidszone. |
| <i>Sprog</i> | Viser forskellige sprog, så du kan vælge menusprog til dit TV. Brug  til at vælge det ønskede sprog, og tryk på OK for at bekræfte. |

<i>Tastatur</i>	Indstil parametre for det grafiske skærmtastatur.
<i>Opbevaring</i>	information om interne og tilsluttede lagringsenheder.
<i>Ambient-tilstand</i>	Tilpas udseendet af din pauseskærm.
<i>Strøm & Energi</i>	Indeholder forskellige indstillinger til at optimere energiforbruget.
<i>Caste</i>	Gør det muligt for dine mobile enheder på det samme Wi-Fi-netværk at styre medie-casting til din MIRA-X1.
<i>Google</i>	For at aktivere automatisk opdatering af Google TV-systemet.
<i>Systemlyd</i>	For at aktivere eller deaktivere systemlyde.
<i>Genstart</i>	Vælg for at genstarte TV'et.

6.2 Indstillinger for videoprojektor

Tryk på  på fjernbetjeningen for at justere videoprojektorens indstillinger.

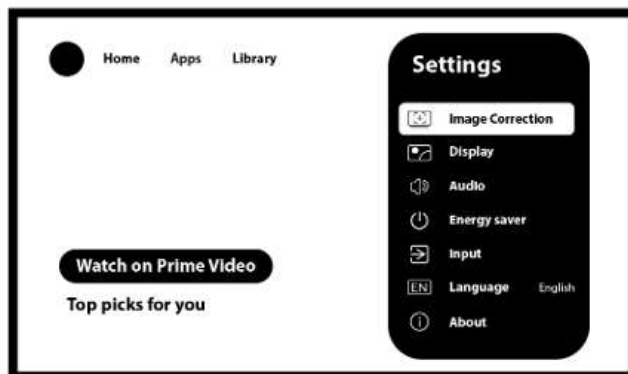


Menu

Menuindhold:

<i>Billedkorrektion</i>	Juster billedet automatisk og manuelt. Gendan standardskærm. Få adgang til avancerede indstillinger for at vælge flere projektionstilstande.
<i>Skærm</i>	Tilpas din skærm ved at indstille farvetemperatur og justeringsattributter. Indstil skærmens lysstyrke.
<i>Lyd</i>	For at aktivere tastelyd. Vælg en lydtilstand blandt Standard, Nyheder, Musik, Film eller Sport.
<i>Energisparefunktion</i>	Indstil varigheden før skærmen slukker automatisk.
<i>Input</i>	Indstil standardkanal og aktiver spiltilstand. Administrer din HDMI-enhed.
<i>Sprog</i>	Vælg sproget i indstillingsmenuen.
<i>Om</i>	Vis systemversionsoplysninger.

Manuel keystone


Priorité at bruge den automatiske mulighed til at justere billedet. Hvis det stadig ikke opfylder dine behov, fortsæt med *Manuel keystone* i *Billedkorrektion*-afsnittet.

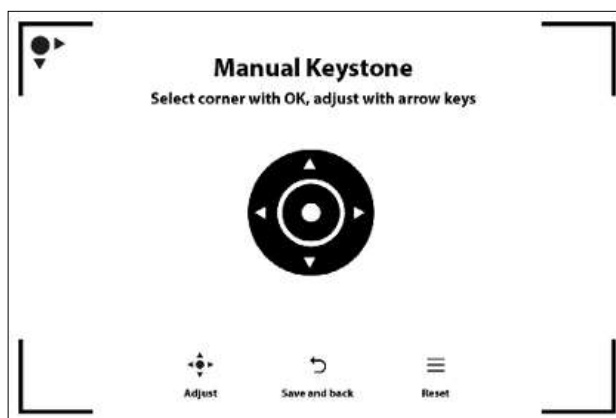

Brug     til at justere hjørnets position, og tryk på **OK** for at gå til næste hjørne.

Zoom ud

Vælg *Zoom ud* i *Billedkorrektion*-afsnittet for at justere billedets størrelse.

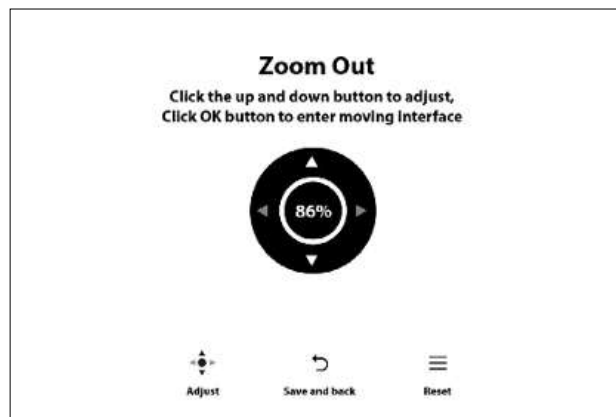

Brug ▲ for at zoome ind og ▼ for at zoome ud.

7.0 MULTIMEDIE

7.1 Påmindelse ved brug af USB-lagringsenheder

1. Nogle USB-lagringsenheder er muligvis ikke kompatible og fungerer ikke problemfrit med denne videoprojektor.
2. Sikkerhedskopier alle data på USB-lagringsenheden i tilfælde af, at data går tabt ved en uventet hændelse. STRONG påtager sig intet ansvar for tab som følge af misbrug eller funktionsfejl. Backup af data er forbrugers eget ansvar.
3. Ved store filstørrelser kan indlæsningstiden være lidt længere.
4. Genkendeshastigheden for en USB-lagringsenhed kan variere fra enhed til enhed.
5. Når du tilslutter eller frakobler USB-lagringsenheden, skal du sikre dig, at videoprojektoren ikke er i USB-tilstand, ellers kan USB-lagringsenheden eller filerne på den blive beskadiget.
6. Brug kun en USB-lagringsenhed, der er formateret i FAT16, FAT32, NTFS (kun playback) filsystem, som leveres med Windows-operativsystemet. Hvis en lagringsenhed er formateret med et andet hjælpeprogram, som ikke understøttes af Windows, genkendes den muligvis ikke.
7. Ved brug af en USB-harddisk, som ikke har selvstændig strømforsyning, skal du sikre, at strømforbruget ikke overstiger 500 mA. Ellers vil videoprojektorsystemet gå i standbytilstand, og du skal tage USB-harddisken ud og genstarte videoprojektorsystemet.
8. En "Ikke-understøttet fil"-meddelelse vises, hvis filformatet ikke understøttes, eller filen er beskadiget.
9. FHD-stort billede kræver længere behandlingstid, hvilket ikke skyldes videoprojektoren. Vær venligst tålmodig.
10. Denne videoprojektor understøtter muligvis ikke visse multimediefiler, der er ændret eller opgraderet i takt med ændringer i kodningsformat eller andre tekniske aspekter.

7.2 Multimedieafspiller


For at afspille multimediefiler som videoer, film, musik og fotos fra en ekstern USB-lagringsenhed er projektoren udstyret med en intern multimedieafspiller. For at få adgang til den skal du blot vælge USB under KILDE.

Med Smart Player kan du afspille video-, lyd- eller billedfiler i understøttede formater fra dine USB-lagringsenheder på din videoprojektors skærm.

Tilslut en USB-lagringsenhed til USB-porten, start Smart Player, og vælg medietyper på multimedievalget på skærmen: *Afspil optagelse, Filer, Video, Billede, Musik eller Apps*. I *Enhed* kan du vælge den enhed, der indeholder de filer, der skal afspilles.


Din videoprojektor vil samle alle understøttede filer af den valgte medietype og vise dem i én liste.


Mediecenter

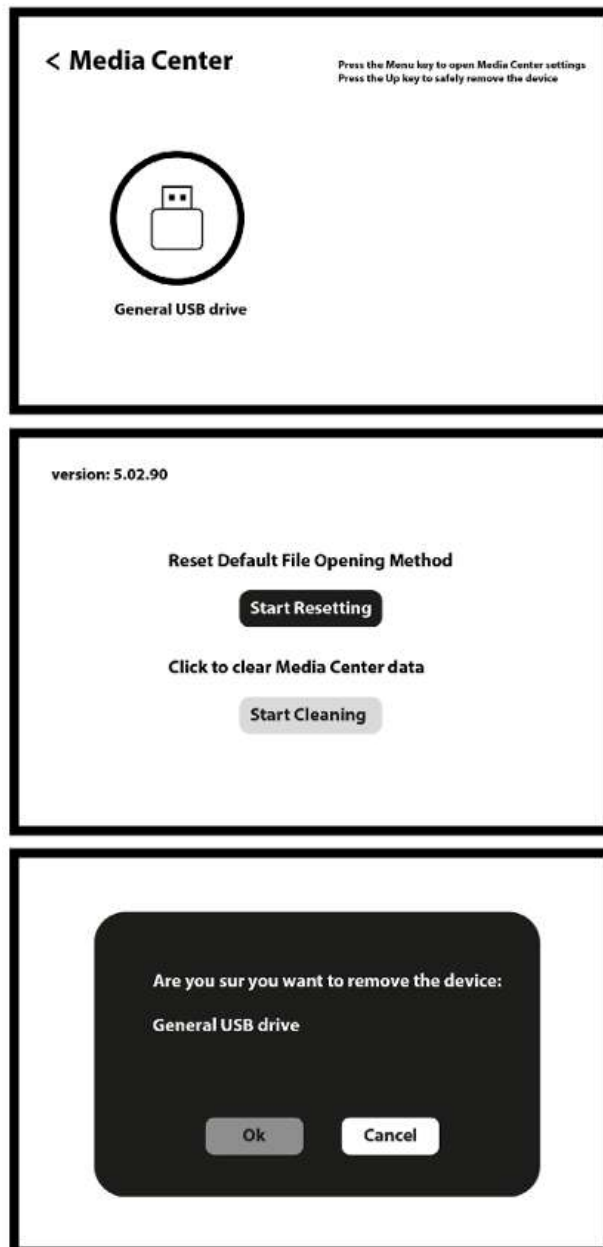


Den første grænseflade giver adgang til grundlæggende indstillinger og hjælper med at fjerne enheden sikkert med ▲. Brug ≡ for at nulstille standardmetoden til at åbne filer og rydde data. Tryk på OK for at hoppe til afspilningsposten.

Afspilningspost

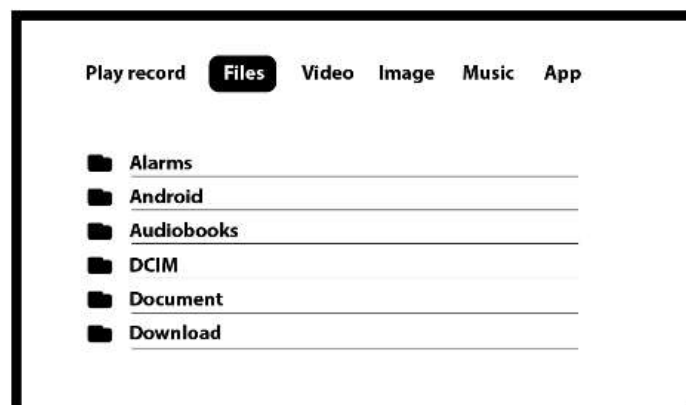

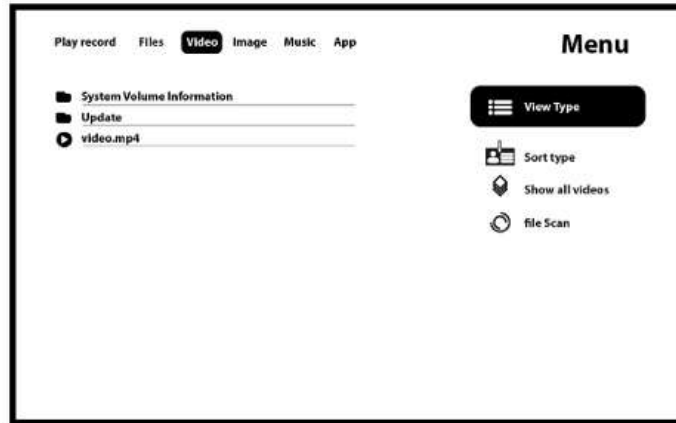

Brug ☰ for at indstille visnings- og sorteringstype. Scan videoerne og filerne på enheden.

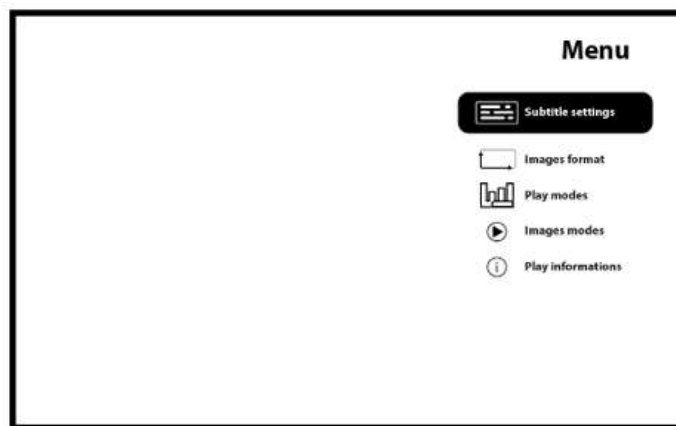

Når du afspiller medier, skal du trykke på ☰ på fjernbetjeningen for at få adgang til afspilningsindstillingsmenuen.

BEMÆRK: Hvis du af en eller anden grund ikke ønsker at bruge den indbyggede Smart Player-applikation, kan du gå ind i Google Play Store og installere en af de tilgængelige medieafspillere (f.eks. MX Player, VLC Player, osv.).

BEMÆRK: Understøttelse (eller manglende understøttelse) af multimediefiler afhænger ikke kun af din videoprojektor, men også af den applikation, der bruges til playback. Forskellige Multimedia-applikationer kan have indbyggede funktioner til at understøtte forskellige formater og typer af Multimedia-filer.

8.0 FEJLFINDING

Før du kontakter en servicetekniker, gennemgå følgende information for mulige årsager og løsninger på det problem, du oplever. Hvis videoprojektoren ikke fungerer korrekt efter kontrol, bedes du kontakte din lokale servicelinje eller STRONG-forhandler. Alternativt kan du sende en supportmail via vores hjemmeside www.strong-eu.com.

Problem	Mulig årsag og løsning
Intet billede, ingen lyd	1. Kontroller, om sikringen eller afbryderen fungerer. 2. Sæt et andet elektrisk apparat i stikkontakten for at sikre, at den virker eller er tændt. 3. Stikket har dårlig kontakt med stikkontakten. 4. Kontroller de eksterne enheder.
Fjernbetjeningen virker ikke	1. Udskift batterierne. 2. Batterierne er ikke installeret korrekt. 3. Hovedstrømmen er ikke tilsluttet.
Intet billede, normal lyd	1. Juster lysstyrken og kontrasten.
Normalt billede, ingen lyd	1. Tryk på VOL+ for at øge lydstyrken. 2. Lydstyrken er sat til lydløs, tryk på  for at gendanne lyden. 3. Skift lydtilstand.
Uordnede bølger på billedet	Det skyldes normalt lokal interferens, såsom biler, dagslyslamper og hårtørrere.
Playback af video forårsager billedfrysning/makroblokke eller lignende forvrængning, især på HD-indhold	Læse/skrivehastigheden på din USB-enhed kan være for lav. Sørg for at bruge en USB-lagringsenhed med tilstrækkelig hastighed og plads. Pendrev (USB-stik) understøtter muligvis ikke tilstrækkelig hastighed.
Hvis videoprojektoren slukker, når du tilslutter et kabel til en hvilken som helst port	Tænd videoprojektoren igen.

BEMÆRK: Hvis problemet fortsætter efter disse løsninger, bedes du kontakte dit lokale supportcenter eller sende en supportmail via vores hjemmeside www.strong-eu.com.

9.0 SPECIFIKATIONER

Optiske parametre

Displayteknologi	4,45 LCD
Produkttype	Streaming-projektor
Linse	Linse med høj lystransmission
Native opløsning	1080p
Luminans	500 ANSI Lumen
Kontrastforhold	1000:1
Farvedybde	8bit (16 millioner)
LED-levetid	>30000 timer

Projektionsparametre

Kastefstand	1m-4m
Fokustilstand	Elektrisk og automatisk fokus
Keystone-korrektionstilstand	Elektrisk og automatisk korrektion
Billedformat	16:9
Projektorstilstand	For/bag/forloft
Projektionsstørrelse	40" - 120"
Rotation	-15° - 106°

Lyd

Lyddudgangseffekt 2 x 5W

Stikforbindelser

1x HDMI

1x USB

1x HOVEDTELEFONER

Generelle data

Driftsspænding	100 ~ 240 V AC 50/60 Hz
Strømforbrug	maks. 130W / typ. 120W
Strømforbrug i standby	≤ 0,5 W
Driftstemperatur	0 °C ~ 35 °C
Opbevaringstemperatur	-20 °C ~ +65 °C
Driftsfugtighed	<85%
Opbevaringsfugtighed	<85%
Dimensioner (BxDxH) i mm	268,45 x 213,51 x 223,50mm
Nettovægt:	3.25 kg

Databeskyttelse:

Vær opmærksom på, at STRONG, dets produktionspartnere, applikationsudbydere og tjenesteudbydere kan indsamle og bruge tekniske data og relaterede oplysninger, herunder, men ikke begrænset til, tekniske oplysninger om denne enhed, system og applikationssoftware samt periferiudstyr. STRONG, dets produktionspartnere, applikationsudbydere og tjenesteudbydere kan bruge sådanne oplysninger til at forbedre sine produkter eller til at levere tjenester eller teknologier til dig, så længe det er i en form, der ikke personligt identificerer dig.

Derudover skal du være opmærksom på, at nogle tjenester, der leveres – allerede i enheden eller installeret af dig – kan kræve en registrering, hvor du skal angive personlige oplysninger.

Derudover skal du være opmærksom på, at nogle tjenester, som ikke er forudinstalleret, men kan installeres, kan indsamle personlige oplysninger, selv uden yderligere advarsler, og at STRONG ikke kan holdes ansvarlig for et muligt brud på databeskyttelsen fra tjenester, der ikke er forudinstalleret.