

STRONG



Google TV

PROYECTOR DE STREAMING

MIRA-X1



Manual de usuario

Sujeto a modificaciones

SERVICE CENTER			
AT	📧	support_at@strong-eu.com	📞
		0820 400 150	
		(€ 0,12/Min. österr. Festnetz)	
BG	📧	support_bg@strong-eu.com	📞
		+359 32 634451	
CZ	📧	support_cz@strong-eu.com	📞
		844 44 44 90	
DE	📧	support_de@strong-eu.com	📞
		0800 7788 787	
		(Gebührenfrei)	
DK	📧	support_dk@strong-eu.com	📞
ES	📧	support_es@strong-eu.com	📞
		+34 91 119 61 76	
FR	📧	support_fr@strong-eu.com	📞
HR	📧	support_hr@strong-eu.com	📞
		+385 1 344 57 66	
HU	📧	support_hu@strong-eu.com	📞
		+36 1 445 26 10	
IT	📧	support_it@strong-eu.com	📞
NL	📧	support_nl@strong-eu.com	📞
PL	📧	support_pl@strong-eu.com	📞
		801 702 017	
PT	📧	support_pt@strong-eu.com	📞
		+351 2 100 06 125	
SK	📧	support_sk@strong-eu.com	📞
		0850 15 05 50	
SL	📧	support_sl@strong-eu.com	📞
		+386 1 828 08 58	
UA	📧	support_ua@strong-eu.com	📞
		+380 (44) 238 61 50	

Suministrado por STRONG Austria
 Representado por STRONG Ges.m.b.H.
 Teinfaltstraße 8/4.Stock, A-1010 Viena, Austria
 Email: support_at@strong-eu.com

LICENCIAS

Este producto contiene uno o más programas protegidos por leyes de derechos de autor internacionales y de EE. UU. como obras no publicadas. Son confidenciales y propiedad exclusiva de **Dolby Laboratories**. Su reproducción o divulgación, total o parcial, o la producción de obras derivadas sin el permiso expreso de Dolby Laboratories está prohibida. Copyright 2003-2009 por Dolby Laboratories. Todos los derechos reservados.

ESTE PRODUCTO SE VENDE CON UNA LICENCIA LIMITADA Y ESTÁ AUTORIZADO PARA SER UTILIZADO SOLO EN RELACIÓN CON CONTENIDO HEVC QUE CUMPLA CADA UNA DE LAS SIGUIENTES TRES CONDICIONES: (1) CONTENIDO HEVC SOLO PARA USO PERSONAL; (2) CONTENIDO HEVC QUE NO SE OFRECE A LA VENTA; Y (3) CONTENIDO HEVC QUE ES CREADO POR EL PROPIETARIO DEL PRODUCTO. ESTE PRODUCTO NO PUEDE SER UTILIZADO EN RELACIÓN CON CONTENIDO CODIFICADO EN HEVC CREADO POR UN TERCERO, QUE EL USUARIO HAYA SOLICITADO O COMPRADO A UN TERCERO, A MENOS QUE EL USUARIO RECIBA POR SEPARADO LOS DERECHOS PARA UTILIZAR EL PRODUCTO CON DICHO CONTENIDO POR PARTE DE UN VENDEDOR AUTORIZADO DEL CONTENIDO. EL USO DE ESTE PRODUCTO EN RELACIÓN CON CONTENIDO CODIFICADO EN HEVC SE CONSIDERA ACEPTACIÓN DE LA AUTORIDAD LIMITADA DE USO SEGÚN LO INDICADO ARRIBA.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA UE SIMPLIFICADA

Por la presente, STRONG declara que el tipo de equipo radioeléctrico, Proyector de Video, cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de internet: <https://eu.strong-eu.com/downloads/>

Sujeto a modificaciones. Como consecuencia de la investigación y desarrollo continuos, las especificaciones técnicas, el diseño y la apariencia de los productos pueden cambiar. Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio y el símbolo de doble D son marcas registradas de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Los términos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress y los logotipos HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc. Wi-Fi es una marca registrada de Wi-Fi Alliance®. Netflix es una marca registrada de Netflix, Inc. YouTube™ es una marca comercial de Google Inc. Todos los nombres de productos son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios.

© STRONG 2026. Todos los derechos reservados.

TABLA DE CONTENIDOS

1.0 INSTRUCCIÓN	4
1.1 Instrucciones de seguridad	4
1.2 Almacenamiento	4
1.3 Contenido del paquete	5
1.4 Configuración del equipo	5
2.0 INSTALACIÓN	5
2.1 Panel frontal	5
2.2 Panel trasero	6
2.3 Panel izquierdo	6
2.4 Panel inferior	6
2.5 Control remoto retroiluminado	7
2.6 Instalación de las pilas	8
2.7 Uso del control remoto por infrarrojos	8
3.0 INSTALACIÓN POR PRIMERA VEZ	8
4.0 PANTALLA DE INICIO	10
4.1 Entradas	11
4.2 Red e Internet	11
4.3 Apagar	12
5.0 POSIBILIDADES DEL PROYECTOR DE VIDEO GOOGLE TV	12

6.0 CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA	13
6.1 Configuración de Google TV	13
6.2 Ajustes del proyector de video	14
7.0 MULTIMEDIA	15
7.1 Recordatorio al usar los dispositivos de almacenamiento USB	15
7.2 Reproductor Multimedia	15
8.0 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	18
9.0 ESPECIFICACIONES	18

1.0 INSTRUCCIÓN

1.1 Instrucciones de seguridad

Lea todas las instrucciones antes de operar el equipo. Guarde bien estas instrucciones para su uso posterior.

- Utilice únicamente los accesorios/aditamentos especificados o proporcionados por el fabricante (como el adaptador de alimentación exclusivo, batería, etc.).
- Consulte la información en la parte trasera exterior para obtener información eléctrica y de seguridad antes de instalar u operar el aparato.
- Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia o la humedad.
- La ventilación no debe ser obstruida cubriendo las aberturas de ventilación con objetos como periódicos, manteles, cortinas, etc.
- El aparato no debe estar expuesto a goteos o salpicaduras y no se deben colocar objetos llenos de líquidos, como jarrones, sobre el aparato.
- La marca  indica un riesgo de descarga eléctrica. Los cables externos deben ser instalados por una persona instruida o deben usarse cables o cordones prefabricados.
- Para evitar lesiones, este aparato debe estar firmemente sujeto al suelo o a la pared de acuerdo con las instrucciones de instalación.
- Peligro de explosión si la batería se reemplaza incorrectamente. Reemplace solo con el mismo tipo o tipos equivalentes.
- La batería (batería o baterías o paquete de baterías) no debe estar expuesta a calor excesivo como la luz solar, fuego o similares.
- La presión sonora excesiva de los auriculares y audífonos puede causar pérdida de audición.
- Escuchar música a volúmenes altos y durante períodos prolongados puede dañar la audición.
- Para reducir el riesgo de daño auditivo, se debe bajar el volumen a un nivel seguro y cómodo, y reducir el tiempo de escucha a volúmenes altos.
- El enchufe de red o el acoplador del aparato se utiliza como dispositivo de desconexión, y debe permanecer fácilmente operable. Cuando no esté en uso y durante el traslado, cuide el juego de cables de alimentación, por ejemplo, átelos con una brida o algo similar. Debe estar libre de bordes afilados o similares que puedan causar abrasión en el juego de cables de alimentación. Cuando vuelva a utilizarse, asegúrese de que el cable de alimentación no esté dañado. En caso de daños, haga que el cable de alimentación sea reemplazado por uno similar con las mismas especificaciones. La ausencia de una indicación luminosa en el aparato no significa que esté completamente desconectado de la red eléctrica. Para desconectar completamente el aparato, debe desenchufar el cable de alimentación.
- Debe prestarse atención a los aspectos medioambientales de la eliminación de baterías.
- No se deben colocar fuentes de llama desnuda, como velas encendidas, sobre el aparato.
-  Para evitar la propagación de incendios, mantenga siempre las velas u otras llamas abiertas alejadas de este producto.
- Un terminal USB puede proporcionar un máximo de 500 mA.
-  El equipo con este símbolo es un aparato eléctrico de Clase II o con doble aislamiento. Ha sido diseñado de tal manera que no requiere una conexión de seguridad a tierra eléctrica.

Entorno de funcionamiento

- No instale este equipo en un espacio confinado como una estantería o unidad similar.
- No utilice el equipo cerca de zonas húmedas o frías, protéjalo del sobrecalentamiento.
- Mantenga alejado de la luz solar directa.
- No utilice el equipo cerca de lugares con polvo.
- No coloque velas en áreas accesibles de apertura, para evitar que materiales inflamables extraños entren en el Proyector de Video.

Directiva RAEE

 Eliminación correcta de este producto. Este marcado indica que este producto no debe eliminarse junto con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana por la eliminación incontrolada de residuos, recíclelo de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o contacte con el minorista donde se adquirió el producto. Pueden llevar este producto para su reciclaje seguro para el medio ambiente.

1.2 Almacenamiento

Su dispositivo ha sido cuidadosamente revisado y embalado antes del envío. Al desempaquetarlo, asegúrese de que todas las piezas estén incluidas y mantenga el embalaje fuera del alcance de los niños. Recomendamos que conserve la caja durante el período de garantía, para mantener su dispositivo perfectamente protegido en caso de reparación o garantía.

1.3 Contenido del paquete

1x Proyector de Video
1x Guía rápida de instalación
1x Instrucciones de seguridad y tarjeta de garantía
1x Control remoto
2x Pilas AAA
1x Cable de alimentación

1.4 Configuración del equipo

Instale la pantalla sobre una superficie horizontal sólida como una mesa o escritorio. Para la ventilación, deje un espacio libre de al menos 10 cm alrededor del aparato. Para evitar cualquier fallo y situaciones inseguras, no coloque objetos encima del aparato. Este aparato puede utilizarse en climas tropicales y/o moderados.

NOTA: Limpie la lente con un paño suave y seco o un pañuelo para gafas después de apagar y desenchufar el proyector, y evite aerosoles para cristales y otros productos de limpieza domésticos.

Este manual de usuario proporciona instrucciones completas para instalar y utilizar este Proyector de Video. Los símbolos tienen el siguiente significado:

ADVERTENCIA Indica información de advertencia.

NOTA Indica cualquier otra información adicional importante o útil.

MENÚ Representa un botón en el control remoto o en el Proyector de Video. (**Caracteres en negrita**)

Ir a Representa un elemento de menú dentro de una ventana. (*Caracteres en cursiva*)

2.0 INSTALACIÓN

2.1 Panel frontal



Fig. 1

NOTA: Los gráficos son solo para representación.

1. Indicador de encendido / sensor remoto
2. Botón de encendido
3. Soporte giratorio incorporado

2.2 Panel trasero

Fig. 2



- 1. USB 2.0 Puerto USB 2.0.
- 2. HDMI 1.4 Conecte la señal de entrada HDMI desde una fuente de señal como un reproductor de DVD, Blu-ray o consola de juegos.
- 3. AURICULARES Salida de audio para auriculares o audífonos; los altavoces se silenciarán cuando se conecte un audífono y se seleccione auriculares.

NOTA: Los gráficos son solo para representación.

NOTA: Si el Videoprojector se apaga al conectar un cable a cualquier conector, simplemente vuelva a encenderlo.

2.3 Panel izquierdo

Fig. 3



- 1. Entrada de cable de alimentación
- 2. Altavoces

NOTA: Los gráficos son solo para representación.

2.4 Panel inferior

Fig. 4




- 1. Orificio para montaje de soporte
Compatible con soportes que admiten tornillos de especificación PT1/4.

NOTA: Los gráficos son solo para representación.

2.5 Control remoto retroiluminado

Fig. 5

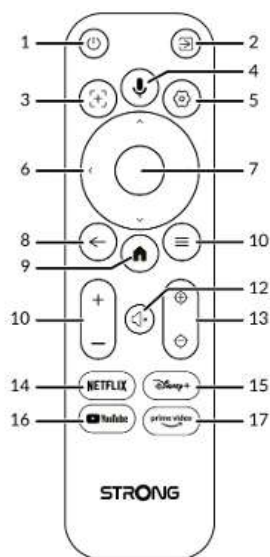

- | | |
|-----|---|
| 1. | Pulse para encender o poner en modo de espera el Videoprojector. |
| 2. | Pulse para acceder a las fuentes del Videoprojector. |
| 3. | Habilite el ajuste automático de imagen. |
| 4. | Presione para activar la función de control por voz*. |
| 5. | Pulse para acceder a los ajustes del Videoprojector. |
| 6. | Navegue por el menú. |
| 7. | Confirme la selección. |
| 8. | Presione para volver al canal visto anteriormente. En el menú: Volver al menú anterior. |
| 9. | Entrar al escritorio principal. |
| 10. | Configurar cuando se conecta una fuente de entrada. Restablecer el ajuste en la corrección de imagen. |
| 11. | Ajuste el volumen hacia arriba o hacia abajo. |
| 12. | Pulse para silenciar o restaurar el volumen. |
| 13. | Cambie manualmente el enfoque hacia arriba o hacia abajo. |
| 14. | Pulse para acceso directo a Netflix**. |
| 15. | Pulse para acceso directo a Disney*** |
| 16. | Pulse para acceso directo a YouTube. |
| 17. | Pulse para acceso directo a prime video****. |

*El control por voz y algunas otras funciones solo pueden funcionar cuando este RCU está emparejado con su Videoprojector.

** La suscripción no está incluida. Netflix está disponible en países seleccionados. Para transmitir Netflix es necesario crear una cuenta. Se requiere Internet de banda ancha. Consulte www.netflix.com/TermsOfUse para más detalles.

*** La suscripción no está incluida. Disney está disponible en países seleccionados. Para transmitir Disney es necesario configurar una cuenta. Se requiere Internet de banda ancha. Consulte www.primevideo.com para más detalles.


**** La suscripción no está incluida. Prime Video está disponible en países seleccionados. Para transmitir Prime Video es necesario configurar una cuenta. Se requiere Internet de banda ancha. Consulte www.primevideo.com para más detalles.

NOTA: El control de volumen tiene dos niveles, uno de Google y otro del Videoprojector. Para aumentar o disminuir el volumen del proyector, debe mostrar el menú de Ajustes y ajustar con los botones **VOL +/-** del control remoto.

NOTA: Pulse el botón y la retroiluminación de ese botón permanecerá encendida durante 3 segundos. La retroiluminación no se puede apagar y no se admite el ajuste de brillo de la retroiluminación.

2.6 Instalación de las pilas

Fig. 6

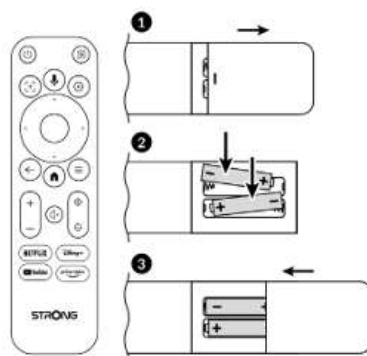

Retire la tapa de la batería del control remoto y coloque 2 baterías tamaño AAA dentro del compartimento. Asegúrese de que las marcas de polaridad dentro del compartimento coincidan.

1. Abra la tapa.
2. Coloque las pilas en el compartimento y asegúrese de que la polaridad sea correcta.
3. Cierre la tapa.

NOTA: Las imágenes son solo de referencia. Los artículos reales pueden ser diferentes.

Precauciones para el uso de la batería

El uso inadecuado de la batería causará fugas. Siga cuidadosamente estas instrucciones.

1. Por favor, tenga en cuenta la polaridad de las baterías para evitar cortocircuitos.
2. Cuando el voltaje de la batería sea insuficiente y afecte el rango de uso, debe reemplazarla por una nueva. Retire las baterías del control remoto si no tiene intención de usarlo durante un largo período.
3. No utilice diferentes tipos de baterías (por ejemplo, baterías de manganeso y alcalinas) juntas.
4. No coloque la batería en el fuego, ni la cargue o descomponga.
5. Por favor, deseche las baterías de acuerdo con la normativa de protección ambiental correspondiente.

2.7 Uso del control remoto por infrarrojos

- Utilice el control remoto apuntándolo hacia el sensor remoto. Los objetos entre el control remoto y el sensor remoto pueden bloquear el funcionamiento normal.
- No haga que el control remoto vibre violentamente. Tampoco salpique líquidos sobre el control remoto ni lo coloque en un lugar de alta humedad.
- No coloque el control remoto bajo la luz solar directa, ya que el calor puede deformar el dispositivo.
- Cuando el sensor remoto está bajo la luz solar directa o una iluminación fuerte, el control remoto no funcionará. Si es así, cambie la iluminación o la posición del Videoproector, o utilice el control remoto más cerca del sensor remoto.


* para confirmar sus elecciones use el botón **OK** o el botón derecho ►.

3.0 INSTALACIÓN POR PRIMERA VEZ

Conecte el proyector a la fuente de alimentación usando el cable de corriente e instale correctamente 2 pilas AAA en el control remoto. Después de realizar todas las conexiones correctamente, encienda su Videoproector presionando el *Botón de Encendido* o usando  en su control remoto.

Siga el procedimiento inicial de Instalación por Primera Vez (FTI) en su pantalla y complete la instalación. Esto tomará unos minutos.

Paso 1

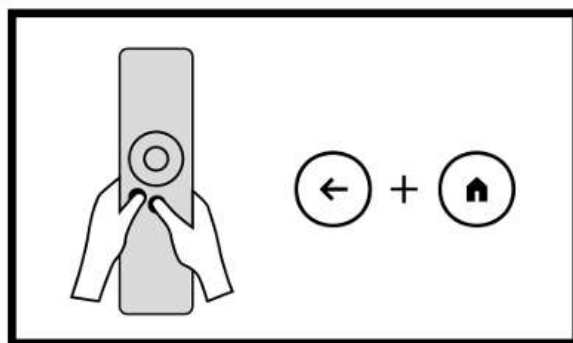

Emparejamiento del control remoto; botones a presionar simultáneamente.

Paso 2



Seleccione su idioma y ubicación preferidos en la página de bienvenida, pulse **OK** para ir al siguiente paso.

Paso 3



Seleccione su país

Paso 4



Configuración de cuenta

Paso 5



Configuración de WI-FI

Seleccione su red Wi-Fi para conectarse a Internet.

Paso 6



Después de la instalación de internet, es momento de la cuenta.

Paso 7




El último paso permite añadir y crear más cuentas para adultos y niños.

Consejo: Seleccione "Ir a Google TV" para comenzar directamente, ya que esto lleva tiempo y se puede configurar más adelante.

4.0 PANTALLA DE INICIO

La pantalla de inicio es la pantalla principal de este modelo de proyector de video.

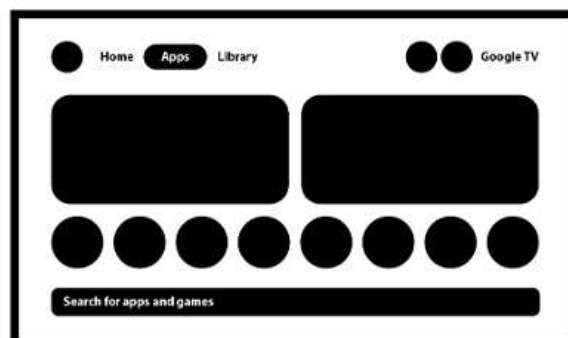


PANTALLA DE INICIO, con la posibilidad de acceder a su cuenta y a internet más adelante.

4.1 Entradas

Para acceder a esta opción, pulse el botón  en el control remoto.


Seleccione las fuentes de entrada para los dispositivos que están conectados al proyector de video a través de las diferentes entradas o puertos. Seleccione "GTV" para volver a la pantalla de inicio de Google TV.

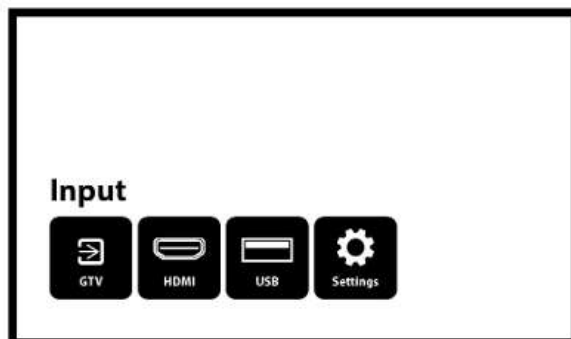

4.2 Red e Internet

La conexión a internet permite instalar y usar aplicaciones de internet (por ejemplo, YouTube, Netflix, etc.) y para disfrutar de otras ventajas del proyector de video inteligente.

El acceso a la sección de red y conexión a internet se realiza a través del capítulo *Red e Internet de Configuración* o mediante el panel de acceso rápido en la pantalla de inicio.

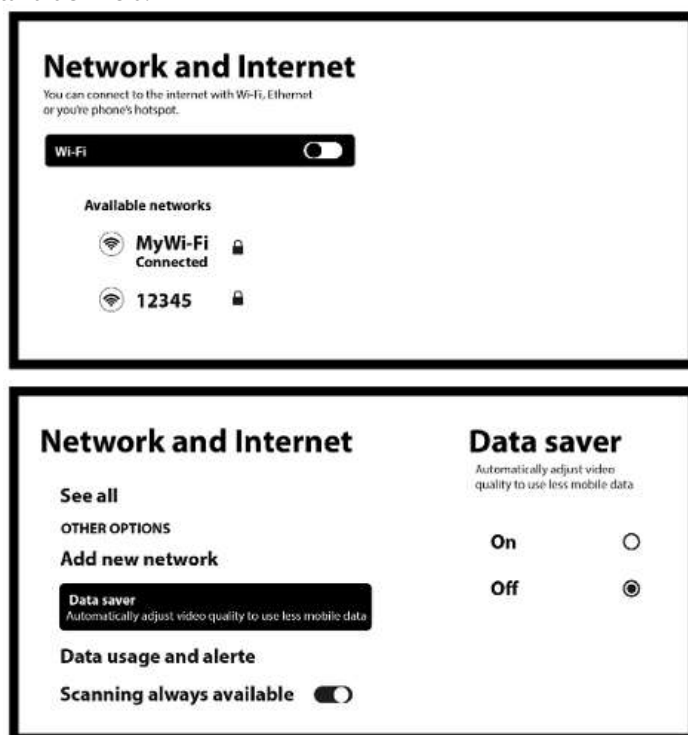

Su MIRA-X1 puede conectarse a su red doméstica de una sola manera: de forma inalámbrica, utilizando el módulo inalámbrico interno y su red Wi-Fi doméstica.

NOTA: Para acceder a Internet, debe suscribirse a un servicio de Internet de banda ancha de alta velocidad con su proveedor de servicios de Internet.

NOTA: Las siguientes instrucciones son solo las formas habituales de conectar su MIRA-X1 a una red inalámbrica. El método de conexión puede variar según la configuración real de su red. Si tiene alguna pregunta sobre su red doméstica, consulte a su proveedor de servicios de Internet.

Para conectarse a una red inalámbrica:

1. Asegúrese de tener:

- Un router que emita una señal inalámbrica de 2,4 GHz o 5 GHz.
- Una conexión a Internet de alta velocidad


2. Seleccione su red Wi-Fi de la lista de *Redes disponibles* e introduzca la contraseña para la conexión.

3. Utilice otras opciones del menú para configurar la conexión (si es necesario).

Consulte el **capítulo 6** para obtener más información sobre las funciones inteligentes de su proyector de video.

4.3 Apagar

Utilice  en el control remoto o el *Botón físico de encendido* en el proyector para apagar su MIRA-X1.

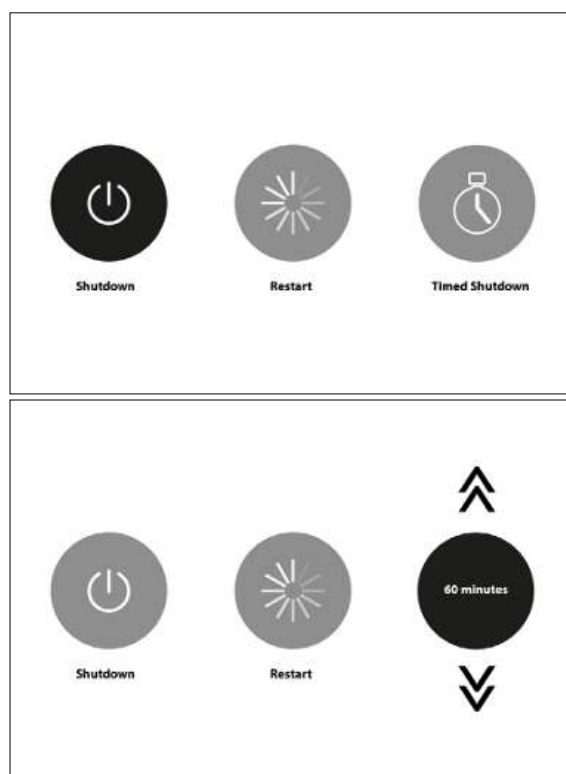

Seleccione *Apagar*, *Reiniciar* o *Apagado programado*. Utilice   para establecer una hora para el apagado programado.

5.0 POSIBILIDADES DEL PROYECTOR DE VIDEO GOOGLE TV

Su MIRA-X1 es compatible con Google TV. Ofrece funciones adicionales que le permiten usarlo de manera más flexible y amplia, seleccionar otras fuentes de contenido de video como YouTube, Netflix, etc., e instalar varias aplicaciones para ampliar la funcionalidad de su proyector de video.

NOTA:

El uso de la funcionalidad de Google TV en su proyector de video requiere conexión a internet y, en la mayoría de los casos, el uso de su cuenta de Google. Consulte el **Capítulo 3** y el **Capítulo 7** para obtener información sobre cómo configurar la conexión a internet e iniciar sesión en la cuenta de Google.


Usar una cuenta de Google te da acceso a aplicaciones y juegos, así como al mercado de películas y música de Google Play Store. Aquí puedes buscar, seleccionar e instalar utilidades útiles o juegos, aplicaciones para contenido IPTV, para ver contenido de video y música en streaming, otro reproductor para Multimedia, recibir información meteorológica actual y más. Muy a menudo, las aplicaciones requieren registro y el uso de una cuenta única para acceder a sus servicios. Por favor, ten en cuenta que no todos los servicios son gratuitos y requieren una tarifa de suscripción. Por favor, mantén esta información en privado.

6.0 CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

Seleccione **⚙** en la pantalla de inicio para ajustar la configuración de Google TV. Pulse el **⚙** en el control remoto para ajustar la configuración del proyector de video.

6.1 Configuración de Google TV

Acceda a la configuración principal de su Google TV desde el menú *Configuración* a través del **⚙** en la parte superior derecha de la pantalla de inicio.

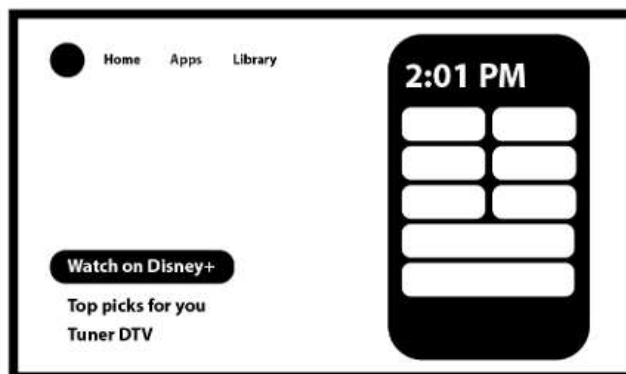

Menú principal

Este primer menú da acceso a los ajustes más comunes; para acceder al menú completo seleccione **⚙** y confirme con **OK**.

En este menú es posible añadir, modificar y gestionar su cuenta (*Cuentas e inicio de sesión*), *gestionar la conexión de red (Red e Internet)*, *aplicaciones (Apps)*, o *acceder a los ajustes de sonido e imagen en (Pantalla y sonido)* y otras funciones importantes necesarias para el uso óptimo del proyector de video.

Para conexiones de *Red e Internet*, consulte el **Capítulo 4.2**

Es posible emparejar dispositivos externos como altavoces, auriculares o un control remoto al proyector de video utilizando la tecnología Bluetooth. Al seleccionar la opción *Control remoto y accesorios* se inicia la función de búsqueda de dispositivos para emparejar. Antes de iniciar esta función, asegúrate de que el dispositivo que deseas conectar también esté en modo de búsqueda.

Menú del sistema

Para acceder a todas las opciones de control del dispositivo, como *Fecha y hora*, *Idioma*, etc., seleccione el capítulo *Sistema* en este menú.


Entra al menú principal de configuración. Pulse **▲▼** para seleccionar *Sistema* y luego pulse **OK** para entrar al submenú.

Contenido del submenú:

<i>Accesibilidad</i>	Para gestionar los subtítulos o la audiodescripción.
<i>Acerca de</i>	Proporciona información sobre el modelo y nombre de tu dispositivo, otra información útil y también da acceso a la herramienta para reiniciar o actualizar el sistema.
<i>Fecha y hora</i>	Define cómo establecer la fecha y hora local, el formato de esta información y selecciona la zona horaria local.
<i>Idioma</i>	Muestra una lista de varios idiomas para configurar el idioma del menú de tu TV. Utilice ▲▼ para seleccionar el idioma deseado y pulse OK para confirmar.
<i>Teclado</i>	Configura los parámetros del teclado gráfico en pantalla.
<i>Almacenamiento</i>	información sobre los dispositivos de almacenamiento internos y conectados.
<i>Modo ambiente</i>	Personalice la apariencia de su protector de pantalla.
<i>Energía y consumo</i>	Contiene varios ajustes para optimizar el consumo de energía.
<i>Enviar</i>	Permite que sus dispositivos móviles en la misma red Wi-Fi controlen la transmisión de contenido multimedia a su MIRA-X1.
<i>Google</i>	Para habilitar la actualización automática del sistema Google TV.
<i>Sonido del sistema</i>	Para activar o desactivar los sonidos del sistema.
<i>Reiniciar</i>	Seleccione para reiniciar el televisor.

6.2 Ajustes del proyector de video

Presione el  en el control remoto para ajustar los ajustes del proyector de video.

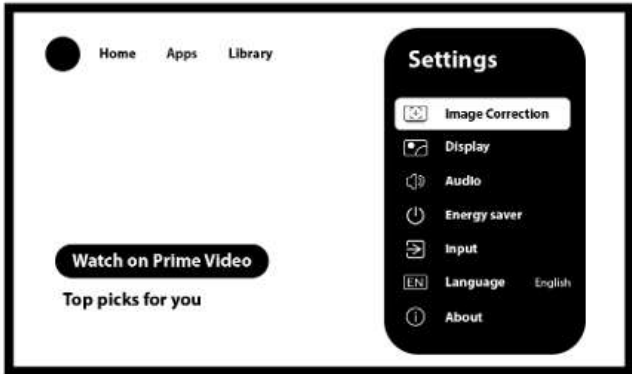


Menú

Contenido del menú:

<i>Corrección de imagen</i>	Ajuste la imagen de forma automática y manual. Restaurar la pantalla predeterminada. Acceda a los ajustes avanzados para seleccionar más modos de proyección.
<i>Pantalla</i>	Personalice su pantalla configurando la temperatura de color y los atributos de ajuste. Ajuste la luminancia de la pantalla.
<i>Audio</i>	Para activar el sonido de teclas. Seleccione un modo de sonido entre Estándar, Noticias, Música, Película o Deportes.
<i>Ahorro de energía</i>	Configure la duración antes de que la pantalla se apague automáticamente.
<i>Entrada</i>	Configure el canal predeterminado y active el modo de juego. Gestione su dispositivo HDMI.
<i>Idioma</i>	Seleccione el idioma en la interfaz de ajustes.
<i>Acerca de</i>	Muestre la información de la versión del sistema.

Corrección trapezoidal manual


Priorice el uso de la opción automática para ajustar la imagen. Si aún no satisface sus necesidades, continúe con *Corrección trapezoidal manual en el capítulo de Corrección de imagen*.

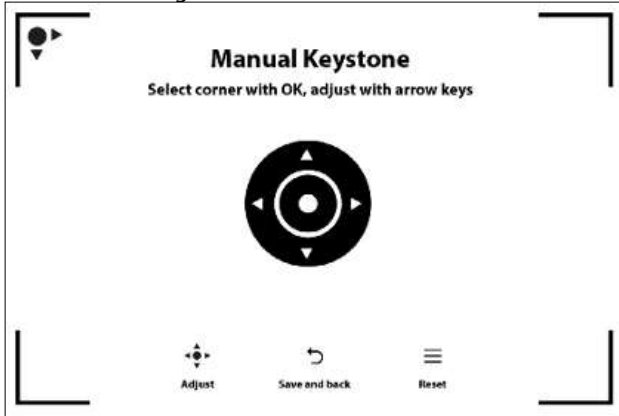

Utilice     para ajustar la posición de la esquina y presione **OK** para pasar a la siguiente esquina.

Alejar

Seleccione *Alejar* en el capítulo de *Corrección de imagen* para ajustar el tamaño de la imagen.

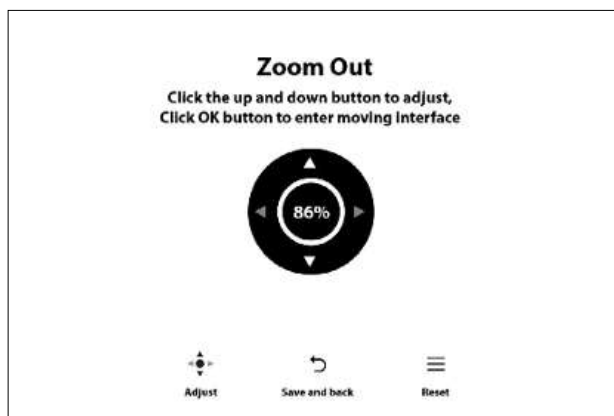

Utilice ▲ para acercar y ▼ para alejar.

7.0 MULTIMEDIA

7.1 Recordatorio al usar los dispositivos de almacenamiento USB

1. Algunos dispositivos de almacenamiento USB pueden no ser compatibles para funcionar correctamente con este proyector de video.
2. Realice una copia de seguridad de todos los datos del dispositivo de almacenamiento USB en caso de pérdida de datos por un accidente inesperado. STRONG no asume ninguna responsabilidad por las pérdidas causadas por mal uso o mal funcionamiento. La copia de seguridad de los datos es responsabilidad del consumidor.
3. Para archivos de gran tamaño, la velocidad de carga puede ser un poco más lenta.
4. La velocidad de reconocimiento de un dispositivo de almacenamiento USB puede variar según el dispositivo.
5. Al conectar o desconectar el dispositivo de almacenamiento USB, asegúrese de que el proyector de video no esté en modo USB; de lo contrario, el dispositivo o los archivos almacenados en él pueden dañarse.
6. Utilice únicamente un dispositivo de almacenamiento USB que esté formateado en el sistema de archivos FAT16, FAT32, NTFS (solo playback) proporcionado por el sistema operativo Windows. En caso de que un dispositivo de almacenamiento esté formateado con un programa de utilidad diferente que no sea compatible con Windows, es posible que no sea reconocido.
7. Al utilizar un disco duro USB que no tenga alimentación independiente, asegúrese de que su consumo de energía no supere los 500 mA. De lo contrario, el sistema del proyector de video pasará al modo de espera y deberá retirar el disco duro USB y reiniciar el sistema del proyector de video.
8. Se mostrará un mensaje de "Archivo no compatible" si el formato del archivo no es compatible o si el archivo está dañado.
9. Una imagen grande en FHD necesita más tiempo para procesarse, lo cual no es causado por el proyector de video. Por favor, sea paciente.
10. Este proyector de video puede no ser compatible con algunos archivos multimedia que hayan sido modificados o actualizados debido a cambios en el formato de codificación u otros aspectos técnicos.

7.2 Reproductor Multimedia

Para reproducir archivos multimedia como videos, películas, música y fotos desde un dispositivo de almacenamiento USB externo, el proyector está equipado con un reproductor multimedia interno. Para acceder, simplemente seleccione USB en FUENTE.

Con Smart Player puede reproducir archivos de video, audio o imagen de formatos compatibles desde sus dispositivos de almacenamiento USB en la pantalla de su proyector de video.

Conecte un dispositivo de almacenamiento USB al puerto USB, ejecute Smart Player y seleccione los tipos de medios en la sección de selección Multimedia de la pantalla: *Reproducir grabación, Archivos, Video, Imagen, Música o Apps*. En *Dispositivo* puede seleccionar el dispositivo que contiene los archivos que desea reproducir.


Su proyector de video recopilará todos los archivos compatibles del tipo de medio seleccionado y los mostrará en una sola lista.


Centro de medios




La primera interfaz da acceso a los ajustes básicos y ayuda a retirar el dispositivo de forma segura con ▲. Utilice ≡00 para restablecer el método predeterminado de apertura de archivos y borrar los datos. Presione OK para ir a la grabación de reproducción.

Reproducir grabación

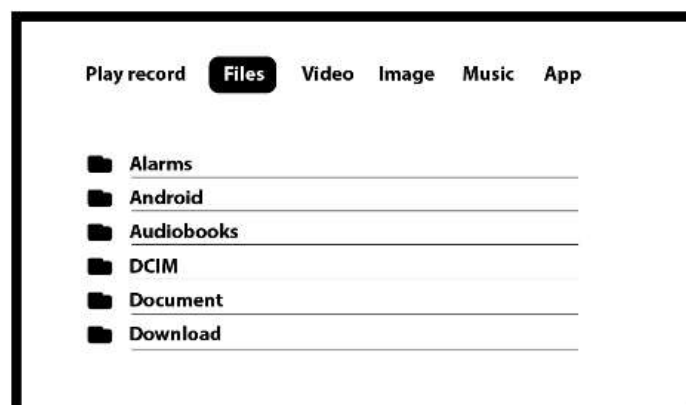

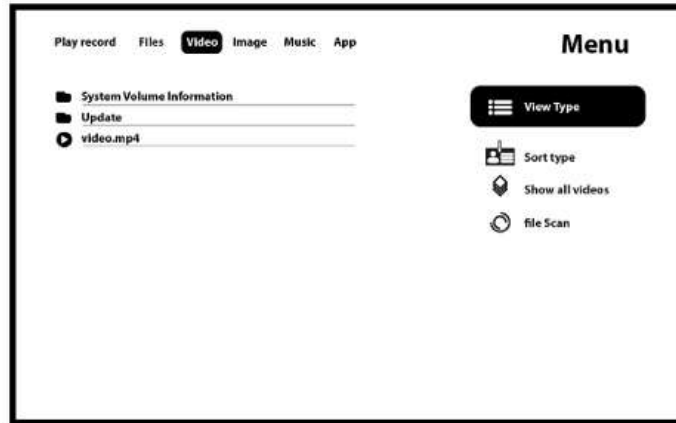

Utilice ≡ para configurar el tipo de vista y orden. Escanee los videos y archivos en el dispositivo.

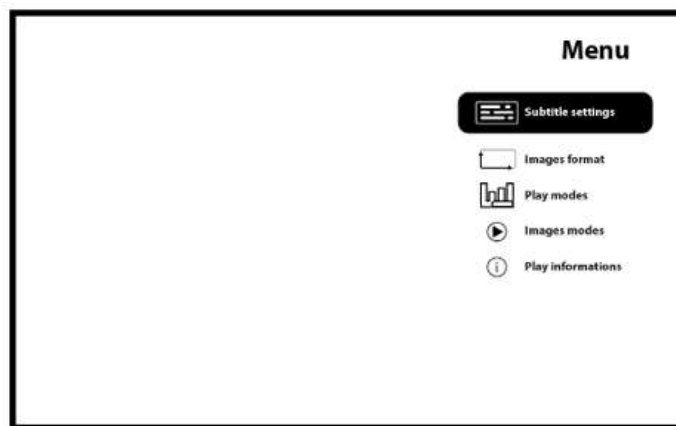

Al reproducir el contenido multimedia, pulse ≡ en el mando a distancia para acceder al menú de configuración de reproducción.

NOTA: Si por alguna razón no desea utilizar la aplicación Smart Player incorporada, puede ingresar a Play Store y instalar cualquiera de los reproductores multimedia disponibles (por ejemplo, MX Player, VLC Player, etc.).

NOTA: La compatibilidad (o no compatibilidad) de los archivos multimedia depende no solo de su proyector de vídeo, sino también de la aplicación que se utilice para la reproducción. Diferentes aplicaciones Multimedia pueden tener capacidades integradas para admitir varios formatos y tipos de archivos Multimedia.

8.0 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Antes de llamar a un técnico de servicio, revise la siguiente información para posibles causas y soluciones al problema que está experimentando. Si el proyector de vídeo no funciona correctamente después de revisarlo, póngase en contacto con su servicio técnico local o distribuidor STRONG. Alternativamente, puede enviar un correo de soporte a través de nuestro sitio web www.strong-eu.com.

Problema	Posible causa y solución
Sin imagen, sin sonido	1. Verifique si el fusible o el disyuntor están funcionando. 2. Conecte otro dispositivo eléctrico al enchufe para asegurarse de que funciona o está encendido. 3. El enchufe de alimentación tiene mal contacto con la toma. 4. Compruebe los dispositivos externos.
El control remoto no funciona	1. Cambie las pilas. 2. Las pilas no están instaladas correctamente. 3. La alimentación principal no está conectada.
Sin imagen, sonido normal	1. Ajuste el brillo y el contraste.
Imagen normal, sin sonido	1. Pulse VOL+ para aumentar el volumen. 2. El volumen está silenciado, pulse  para restaurar el sonido. 3. Cambie el modo de sonido.
Ondulaciones desordenadas en la imagen	Normalmente es causado por interferencias locales, como automóviles, lámparas de luz diurna y secadores de pelo.
La reproducción de video está causando congelamiento de imagen/bloques macro u otras distorsiones similares, especialmente en contenido HD	La velocidad de lectura/escritura de su dispositivo USB podría ser demasiado baja. Asegúrese de utilizar un dispositivo de almacenamiento USB con suficiente velocidad y espacio. Las memorias USB (pen drives) pueden no soportar la velocidad suficiente.
Si el proyector de vídeo se apaga después de conectar un cable a cualquier conector	Encienda de nuevo el proyector de vídeo.

NOTA: Si el problema persiste después de estas soluciones, por favor contacte a su centro de soporte local o envíe un correo de soporte a través de nuestro sitio web www.strong-eu.com.

9.0 ESPECIFICACIONES

Parámetros ópticos

Tecnología de pantalla	4,45 LCD
Tipo de producto	Proyector de streaming
Lente	Lente de alta transmitancia
Resolución nativa	1080p
Luminancia	500 ANSI lúmenes
Relación de contraste	1000:1
Profundidad de color	8bit (16 millones)
Vida útil del LED	>30000 horas

Parámetros de proyección

Distancia de proyección	1m-4m
Modo de enfoque	Enfoque eléctrico y automático
Modo de corrección trapezoidal	Corrección eléctrica y automática
Relación de aspecto	16:9
Modo de proyección	Frontal\Trasero\Techo frontal
Tamaño de proyección	40" - 120"
Rotación	-15° - 106°

Audio

Potencia de salida de audio 2 x 5W

Conectores

1x HDMI

1x USB

1x AURICULARES

Datos generales

Voltaje de funcionamiento 100 ~ 240 V CA 50/60 Hz

Consumo de energía máx. 130W / típ. 120W

Consumo de energía
en modo de espera $\leq 0,5$ W

Temperatura de funcionamiento 0 °C ~ 35 °C

Temperatura de almacenamiento -20 °C ~ +65 °C

Humedad de funcionamiento <85%

Humedad de almacenamiento <85%

Dimensiones (AnxFxAI) en mm 268,45 x 213,51 x 223,50mm

Peso neto: 3.25 kg

Protección de datos:

Tenga en cuenta que STRONG, sus socios de fabricación, los proveedores de aplicaciones y los proveedores de los servicios pueden recopilar y utilizar datos técnicos e información relacionada, incluyendo, entre otros, información técnica sobre este dispositivo, el sistema y el software de la aplicación y los periféricos. STRONG, sus socios de fabricación, los proveedores de aplicaciones y los proveedores de los servicios pueden utilizar dicha información para mejorar sus productos o para proporcionarle servicios o tecnologías, siempre que sea en una forma que no lo identifique personalmente.

Además, tenga en cuenta que algunos servicios proporcionados, ya sea preinstalados en el dispositivo o instalados por usted, pueden requerir un registro para el cual debe proporcionar datos personales.

Además, tenga en cuenta que algunos servicios que no están preinstalados pero que pueden instalarse pueden recopilar datos personales incluso sin proporcionar advertencias adicionales y que STRONG no puede ser considerado responsable por una posible violación de la protección de datos por parte de servicios no preinstalados.