

STRONG



Google TV

STREAMING PROJECTOR

MIRA-X1



Gebruikershandleiding

Wijzigingen voorbehouden

SERVICE CENTER			
AT	📧	support_at@strong-eu.com	📞
		0820 400 150	
		(€ 0,12/Min. österr. Festnetz)	
BG	📧	support_bg@strong-eu.com	📞
		+359 32 634451	
CZ	📧	support_cz@strong-eu.com	📞
		844 44 44 90	
DE	📧	support_de@strong-eu.com	📞
		0800 7788 787	
		(Gebührenfrei)	
DK	📧	support_dk@strong-eu.com	📞
ES	📧	support_es@strong-eu.com	📞
		+34 91 119 61 76	
FR	📧	support_fr@strong-eu.com	📞
HR	📧	support_hr@strong-eu.com	📞
		+385 1 344 57 66	
HU	📧	support_hu@strong-eu.com	📞
		+36 1 445 26 10	
IT	📧	support_it@strong-eu.com	📞
NL	📧	support_nl@strong-eu.com	📞
PL	📧	support_pl@strong-eu.com	📞
		801 702 017	
PT	📧	support_pt@strong-eu.com	📞
		+351 2 100 06 125	
SK	📧	support_sk@strong-eu.com	📞
		0850 15 05 50	
SL	📧	support_sl@strong-eu.com	📞
		+386 1 828 08 58	
UA	📧	support_ua@strong-eu.com	📞
		+380 (44) 238 61 50	

Geleverd door STRONG Oostenrijk
 Vertegenwoordigd door STRONG Ges.m.b.H.
 Teinfaltstraße 8/4.Stock, A-1010 Wenen, Oostenrijk
 E-mail: support_at@strong-eu.com

LICENTIES

Dit product bevat één of meer programma's die beschermd zijn onder internationale en Amerikaanse auteursrechtswetten als ongepubliceerde werken. Ze zijn vertrouwelijk en eigendom van **Dolby Laboratories**. Hun reproductie of openbaarmaking, geheel of gedeeltelijk, of het maken van afgeleide werken daarvan zonder de uitdrukkelijke toestemming van Dolby Laboratories is verboden. Copyright 2003-2009 door Dolby Laboratories. Alle rechten voorbehouden.

DIT PRODUCT WORDT VERKOCHT MET EEN BEPERKTE LICENTIE EN IS ALLEEN GEAUTORISEERD VOOR GEBRUIK IN COMBINATIE MET HEVC-INHOUD DIE AAN ELK VAN DE VOLGENDE DRIE VOORWAARDEN VOLDOET: (1) HEVC-INHOUD ALLEEN VOOR PERSOONLIJK GEBRUIK; (2) HEVC-INHOUD DIE NIET TE KOOP WORDT AANGEBODEN; EN (3) HEVC-INHOUD DIE IS GECEËRD DOOR DE EIGENAAR VAN HET PRODUCT. DIT PRODUCT MAG NIET WORDEN GEBRUIKT IN COMBINATIE MET HEVC-GECEËRD INHOUD DIE DOOR EEN DERDE PARTIJ IS GECEËRD EN DIE DE GEBRUIKER HEEFT BESTELD OF GEKOCHT VAN EEN DERDE PARTIJ, TENZIJ DE GEBRUIKER APART RECHTEN HEEFT GEKREGEN OM HET PRODUCT MET DERGELIJKE INHOUD TE GEBRUIKEN VAN EEN GECERTIFICEERDE VERKOPER VAN DE INHOUD. UW GEBRUIK VAN DIT PRODUCT IN COMBINATIE MET HEVC-GECEËRD INHOUD WORDT BESCHOUWD ALS AANVAARDING VAN DE BOVENSTAANDE BEPERKTE GEBRUIKSRECHTEN.

VEREENVOUDIGDE EU-CONFORMITEITSVERKLARING

Hierbij verklaart STRONG dat het type radioapparatuur, Video Projector, voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: <https://eu.strong-eu.com/downloads/> Wijzigingen voorbehouden. Als gevolg van voortdurende research en ontwikkeling kunnen technische specificaties, ontwerp en uiterlijk van producten wijzigen. Gefabriceerd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio en het double-D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories Licensing Corporation. De termen HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress en de HDMI-logo's zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc. Wi-Fi is een geregistreerd handelsmerk van Wi-Fi Alliance®. Netflix is een geregistreerd handelsmerk van Netflix, Inc. YouTube™ is een handelsmerk van Google Inc. Alle productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren.

© STRONG 2026. Alle rechten voorbehouden.

GEBRUIKSAANWIJZING

1.0 INSTRUCTIE	4
1.1 Veiligheidsinstructies	4
1.2 Opslag	4
1.3 Pakketinhoud	5
1.4 Apparaatinstallatie	5
2.0 INSTALLATIE	5
2.1 Voorpaneel	5
2.2 Achterpaneel	6
2.3 Linkerpaneel	6
2.4 Onderpaneel	6
2.5 Achtergrondverlichting afstandsbediening	7
2.6 Batterijen plaatsen	8
2.7 De IR-afstandsbediening gebruiken	8
3.0 EERSTE INSTALLATIE	8
4.0 STARTSCHEM	10
4.1 Ingangen	11
4.2 Netwerk & internet	11
4.3 Uitschakelen	12
5.0 GOOGLE TV-VIDEOPROJECTOR MOGELIJKHEDEN	12

6.0 SYSTEEMINSTELLINGEN	13
6.1 Google TV-instellingen	13
6.2 Instellingen videoprojector	14
7.0 MULTIMEDIA	15
7.1 Herinnering bij het gebruik van USB-opslagapparaten	15
7.2 Multimediaspeler	15
8.0 PROBLEEMOPLOSSING	18
9.0 SPECIFICATIES	18

1.0 INSTRUCTIE

1.1 Veiligheidsinstructies

Lees alle instructies voordat u het apparaat gebruikt. Bewaar deze instructies goed voor later gebruik.

- Gebruik alleen accessoires/toebehoren die zijn gespecificeerd of geleverd door de fabrikant (zoals de exclusieve voedingsadapter, batterij, enz.).
- Raadpleeg de informatie op de buitenkant van de achterbehuizing voor elektrische en veiligheidsinformatie voordat u het apparaat installeert of gebruikt.
- Om het risico op brand of elektrische schokken te verminderen, stel dit apparaat niet bloot aan regen of vocht.
- De ventilatie mag niet worden belemmerd door de ventilatieopeningen af te dekken met voorwerpen zoals kranten, tafelkleden, gordijnen, enz.
- Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan druppelend of spattend water en er mogen geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, op het apparaat worden geplaatst.
- Het symbool  geeft een risico op elektrische schokken aan. De externe kabels moeten worden geïnstalleerd door een geïnstrueerde persoon of er moeten kant-en-klare snoeren of kabels worden gebruikt.
- Om letsel te voorkomen, moet dit apparaat stevig aan de vloer/muur worden bevestigd volgens de installatie-instructies.
- Gevaar voor explosie als de batterij onjuist wordt vervangen. Vervang alleen door hetzelfde of een gelijkwaardig type.
- De batterij (batterij of batterijen of batterijpakket) mag niet worden blootgesteld aan overmatige hitte zoals zonlicht, vuur of iets dergelijks.
- Overmatige geluidsdruk van oordopjes en hoofdtelefoons kan gehoorverlies veroorzaken.
- Luisteren naar muziek op hoge volumes en gedurende langere tijd kan het gehoor beschadigen.
- Om het risico op gehoorbeschadiging te verminderen, dient men het volume te verlagen tot een veilig, comfortabel niveau en de luistertijd op hoog volume te beperken.
- De netstekker of apparaatkoppeling wordt gebruikt als ontkoppelingsapparaat en moet gemakkelijk te bedienen blijven. Wanneer niet in gebruik en tijdens verplaatsing, zorg dan goed voor het netsnoer, bijvoorbeeld door het netsnoer vast te binden met een kabelbinder of iets dergelijks. Het moet vrij zijn van scherpe randen of soortgelijks die slijtage aan het netsnoer kunnen veroorzaken. Controleer bij hergebruik of het netsnoer niet beschadigd is. Laat bij beschadiging het netsnoer vervangen door een vergelijkbaar exemplaar met dezelfde specificaties. Het ontbreken van een lichtindicatie op het apparaat betekent niet dat het volledig is losgekoppeld van het lichtnet. Om het apparaat volledig los te koppelen, moet de netstekker worden uitgetrokken.
- Er moet aandacht worden besteed aan de milieueffecten van het weggooien van batterijen.
- Er mogen geen open vlammen, zoals brandende kaarsen, op het apparaat worden geplaatst.
-  Om brand te voorkomen, houd kaarsen of andere open vlammen altijd uit de buurt van dit product.
- Een USB-aansluiting kan maximaal 500 mA leveren.
-  Apparaat met dit symbool is een Klasse II of dubbel geïsoleerd elektrisch apparaat. Het is zo ontworpen dat het geen veiligheidsaansluiting op de elektrische aarde nodig heeft.

Bedrijfsomgeving

- Installeer deze apparatuur niet in een afgesloten ruimte zoals een boekenkast of soortgelijke kast.
- Gebruik het toestel niet in de buurt van vochtige en koude ruimtes, bescherm het toestel tegen oververhitting.
- Houd uit de buurt van direct zonlicht.
- Gebruik het toestel niet in stoffige ruimtes.
- Bevestig geen kaars aan een toegankelijke opening om te voorkomen dat brandbaar vreemd materiaal in de Video Projector terechtkomt.

WEEE-richtlijn

 Juiste verwijdering van dit product. Deze markering geeft aan dat dit product niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid in de hele EU. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwerking te voorkomen, recycle het verantwoord om het duurzame hergebruik van materiaalbronnen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat in te leveren, gebruik de retour- en inzamelsystemen of neem contact op met de winkel waar het product is gekocht. Zij kunnen dit product innemen voor milieuvriendelijke recycling.

1.2 Opslag

Uw apparaat is zorgvuldig gecontroleerd en verpakt vóór verzending. Controleer bij het uitpakken of alle onderdelen aanwezig zijn en houd de verpakking uit de buurt van kinderen. Wij raden aan de doos te bewaren gedurende de garantieperiode, zodat uw apparaat perfect beschermd is in geval van reparatie of garantie.

1.3 Pakketinhoud

1x Video Projector
1x Snelstartgids
1x Veiligheidsinstructie en garantiebewijs
1x Afstandsbediening
2x AAA-batterijen
1x Stroomkabel

1.4 Apparaatinstallatie

Plaats het scherm op een stevig, horizontaal oppervlak zoals een tafel of bureau. Laat voor ventilatie minimaal 10 cm ruimte rondom het toestel vrij. Om storingen en onveilige situaties te voorkomen, plaats geen voorwerpen op het toestel. Dit apparaat kan worden gebruikt in tropische en/of gematigde klimaten.

OPMERKING: Reinig de lens met een zachte, droge doek of een tissue voor brillen nadat u de projector heeft uitgeschakeld en losgekoppeld. Vermijd glasreinigers en andere huishoudelijke schoonmaakmiddelen.

Deze gebruikershandleiding bevat volledige instructies voor het installeren en gebruiken van deze Video Projector. De symbolen betekenen het volgende:

WAARSCHUWING Geeft waarschuwingsinformatie aan.

OPMERKING Geeft andere aanvullende belangrijke of nuttige informatie aan.
MENU Geeft een knop op de afstandsbediening of de Video Projector aan. (**Vetgedrukte tekens**)
Ga naar Stelt een menu-item binnen een venster voor. (*Cursieve tekens*)

2.0 INSTALLATIE

2.1 Voorpaneel

Afbeelding 1



OPMERKING: De afbeeldingen zijn uitsluitend ter illustratie.

1. Stroomindicator / afstandsbedieningssensor
2. Aan/uit-knop
3. Ingebouwde draaibare standaard

2.2 Achterpaneel

Afbeelding 2



1. USB 2.0
 2. HDMI 1.4
 3. HOOFDTELEFOON
- USB 2.0-poort.
Sluit het HDMI-ingangssignaal aan van een signaalbron zoals een dvd-, Blu-ray-speler of spelconsole.
Audio-uitgang voor hoofdtelefoon of oordopjes; de luidsprekers worden gedempt wanneer een oordopje is aangesloten en hoofdtelefoon is geselecteerd.

OPMERKING: De afbeeldingen zijn uitsluitend ter illustratie.

OPMERKING: Als de videoprojector uitgaat wanneer u een kabel op een van de aansluitingen aansluit, zet hem dan gewoon weer aan.

2.3 Linkerpaneel

Afbeelding 3



1. Voedingskabelaansluiting
2. Luidsprekers

OPMERKING: De afbeeldingen zijn uitsluitend ter illustratie.

2.4 Onderpaneel

Afbeelding 4




1. Bevestigingsgat voor beugel
- Compatibel met beugels die PT1/4-specificatieschroeven ondersteunen.

OPMERKING: De afbeeldingen zijn uitsluitend ter illustratie.

2.5 Achtergrondverlichting afstandsbediening

Afbeelding 5

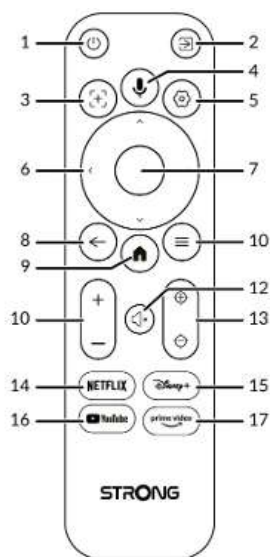

- | | |
|-----|--|
| 1. | Druk om de videoprojector in of op stand-by te schakelen. |
| 2. | Druk om toegang te krijgen tot de bronnen van de videoprojector. |
| 3. | Automatische beeldafstelling inschakelen. |
| 4. | Druk om de spraakbesturingsfunctie te activeren*. |
| 5. | Druk om toegang te krijgen tot de instellingen van de videoprojector. |
| 6. | Navigeer door het menu. |
| 7. | Bevestig de selectie. |
| 8. | Druk om terug te gaan naar het eerder bekeken kanaal. In menu: Terug naar het vorige menu. |
| 9. | Ga naar het startscherm. |
| 10. | Instellen wanneer een invoerbron is aangesloten. Reset de aanpassing in beeldcorrectie. |
| 11. | Pas het volume omhoog of omlaag aan. |
| 12. | Druk om het volume te dempen of te herstellen. |
| 13. | Handmatig de focus omhoog of omlaag aanpassen. |
| 14. | Druk voor directe toegang tot Netflix**. |
| 15. | Druk voor directe toegang tot Disney*** |
| 16. | Druk voor directe toegang tot YouTube. |
| 17. | Druk voor directe toegang tot Prime Video****. |

*Spraakbesturing en sommige andere functies werken alleen wanneer deze RCU is gekoppeld aan uw videoprojector.

** Lidmaatschap is niet inbegrepen. Netflix is beschikbaar in geselecteerde landen. Voor het streamen van Netflix moet u een account aanmaken. Breedbandinternet vereist. Zie www.netflix.com/TermsOfUse voor details.

*** Lidmaatschap is niet inbegrepen. Disney is beschikbaar in geselecteerde landen. Voor het streamen van Disney moet u een account aanmaken. Breedbandinternet vereist. Zie www.primevideo.com voor details.


**** Lidmaatschap is niet inbegrepen. Prime Video is beschikbaar in geselecteerde landen. Voor het streamen van Prime Video moet u een account aanmaken. Breedbandinternet vereist. Zie www.primevideo.com voor details.

OPMERKING: De volumeregeling heeft twee niveaus: één van Google en één van de videoprojector. Om het volume van de projector te verhogen of te verlagen, moet u het instellingenmenu openen en aanpassen met de **VOL +/-**-knoppen op de afstandsbediening.

OPMERKING: Druk op de knop en de achtergrondverlichting van die knop blijft 3 seconden branden. De achtergrondverlichting kan niet worden uitgeschakeld en het aanpassen van de helderheid van de achtergrondverlichting wordt niet ondersteund.

2.6 Batterijen plaatsen

Afbeelding 6

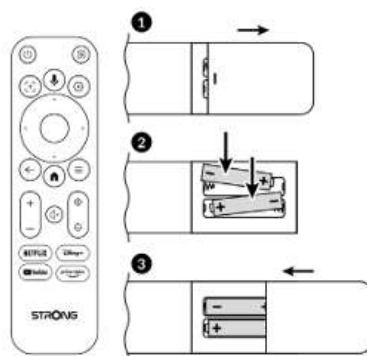

Verwijder het batterijdeksel van de afstandsbediening en plaats 2x AAA-batterijen in het compartiment. Zorg ervoor dat de polariteitsaanduidingen in het compartiment overeenkomen.

1. Open het klepje.
2. Plaats de batterijen in het compartiment en zorg ervoor dat de polariteit correct is.
3. Sluit het klepje.

OPMERKING: Afbeeldingen zijn alleen ter referentie. Werkelijke items kunnen afwijken.

Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van de batterij

Onjuist gebruik van de batterij kan lekkage veroorzaken. Volg deze instructies zorgvuldig op.

1. Let op de polariteit van de batterijen om kortsluiting te voorkomen.
2. Wanneer de spanning van de batterij onvoldoende is en dit het gebruik beïnvloedt, dient u deze te vervangen door een nieuwe batterij. Verwijder de batterijen uit de afstandsbediening als u deze langere tijd niet gebruikt.
3. Gebruik geen verschillende soorten batterijen (bijvoorbeeld mangaan- en alkalinebatterijen) samen.
4. Gooi de batterij niet in het vuur, laad de batterij niet op en demonteer de batterij niet.
5. Gooi batterijen weg volgens de relevante milieubeschermingsvoorschriften.

2.7 De IR-afstandsbediening gebruiken

- Gebruik de afstandsbediening door deze op de sensor van de afstandsbediening te richten. Objecten tussen de afstandsbediening en de sensor kunnen de normale werking blokkeren.
- Laat de afstandsbediening niet heftig trillen. Spat ook geen vloeistof op de afstandsbediening en plaats de afstandsbediening niet op een plek met hoge luchtvochtigheid.
- Plaats de afstandsbediening niet in direct zonlicht, omdat dit door hitte vervorming kan veroorzaken.
- Wanneer de sensor zich in direct zonlicht of fel licht bevindt, werkt de afstandsbediening niet. Indien dit het geval is, verander dan de verlichting of de positie van de videoprojector, of gebruik de afstandsbediening dichterbij de sensor.


* om uw keuzes te bevestigen gebruikt u de **OK**-knop of de rechter ►-knop.

3.0 EERSTE INSTALLATIE

Sluit de projector aan op de stroombron met het netsnoer en plaats 2x AAA-batterijen correct in de afstandsbediening. Nadat alle verbindingen correct zijn gemaakt, schakelt u uw videoprojector in door op de *Power Button* te drukken of  op uw afstandsbediening te gebruiken.

Volg de initiële Eerste Installatie (FTI) procedure op uw scherm en voltooit de installatie. Dit duurt enkele minuten.

Stap 1

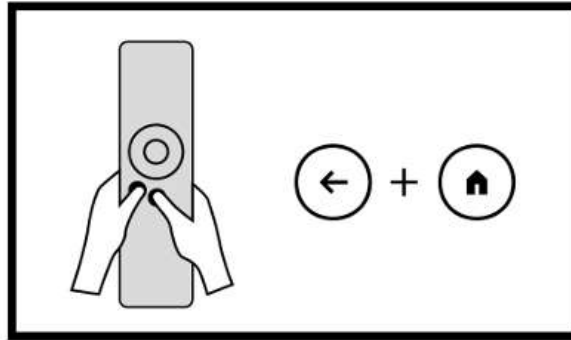

Afstandsbediening koppelen; Knoppen die gelijktijdig moeten worden ingedrukt.

Stap 2



Selecteer uw voorkeurstaal en locatie op de welkomspagina, druk op **OK** om naar de volgende stap te gaan.

Stap 3



Selecteer uw land

Stap 4



Accountinstelling

Stap 5



Wi-Fi-instelling

Selecteer uw Wi-Fi-netwerk om verbinding te maken met het internet.

Stap 6



Na de installatie van internet is het tijd voor het account.

Stap 7




In de laatste stap kunt u extra accounts toevoegen en aanmaken voor volwassenen en kinderen.

Advies: Selecteer "Ga naar Google TV" om direct te starten, aangezien dit tijd kost en ook later ingesteld kan worden.

4.0 STARTSCHEM

Het startscherm is het hoofdscherm van dit model videoprojector.

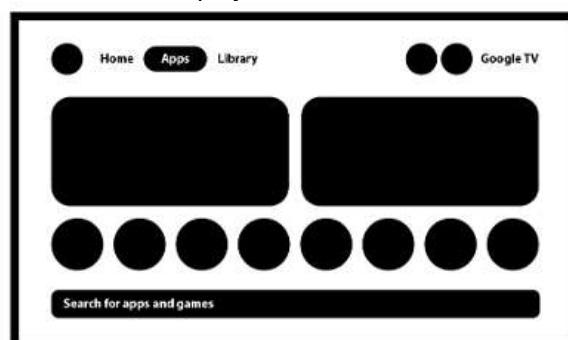


STARTSCHEM, met de mogelijkheid om later toegang te krijgen tot uw account en het internet.

4.1 Ingangen

Om deze optie te openen, drukt u op de -knop op de afstandsbediening.


Selecteer de ingangsbronnen voor de apparaten die via de verschillende ingangen of poorten op de videoprojector zijn aangesloten. Selecteer "GTV" om terug te keren naar het Google TV-startscherm.

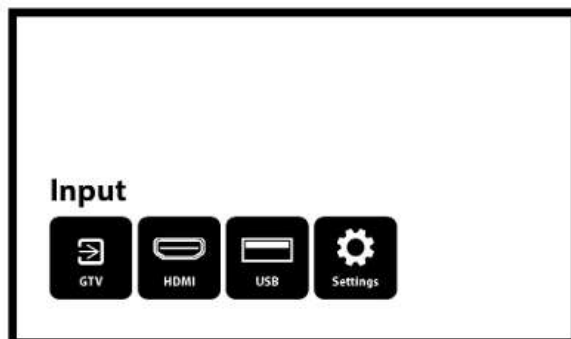

4.2 Network & internet

Verbinding met internet maakt het mogelijk om internetapplicaties te installeren en te gebruiken (bijv. YouTube, Netflix, enz.) en om te profiteren van andere voordelen van de Smart Video Projector.

Toegang tot het gedeelte voor netwerk- en internetverbinding is via hoofdstuk *Network & internet* van het menu *Instellingen* of via het sneltoegangspaneel op het startscherm.

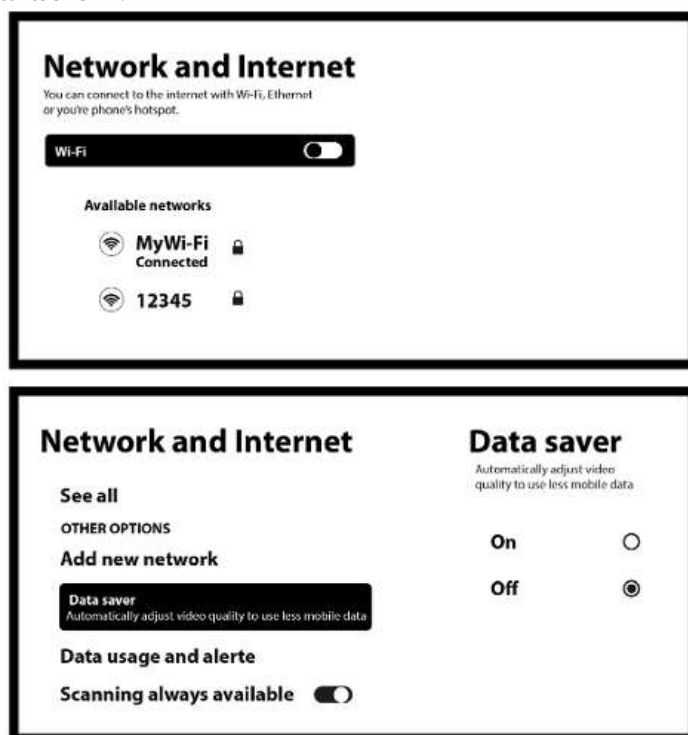

Uw MIRA-X1 kan op één manier met uw thuisnetwerk worden verbonden: draadloos, via de interne draadloze verbinding en uw thuisnetwerk.

OPMERKING: Om toegang te krijgen tot internet, moet u zich abonneren op een snelle breedband-internetdienst bij uw internetprovider.

OPMERKING: De onderstaande instructies zijn de gebruikelijke manieren om uw MIRA-X1 met een draadloos netwerk te verbinden. De verbindingsmethode kan verschillen afhankelijk van uw daadwerkelijke netwerkconfiguratie. Als u vragen heeft over uw thuisnetwerk, neem dan contact op met uw internetprovider.

Om verbinding te maken met een draadloos netwerk:

1. Zorg ervoor dat u het volgende heeft:

- Een router die een 2,4GHz- of 5GHz-draadloos signaal uitzendt.
- Een snelle internetverbinding


2. Selecteer uw Wi-Fi-netwerk uit de lijst met *Beschikbare netwerken* en voer het wachtwoord in om verbinding te maken.

3. Gebruik andere opties in het menu om de verbinding te configureren (indien nodig).

Raadpleeg **hoofdstuk 6** voor meer informatie over de Smart-functies van uw videoprojector.

4.3 Uitschakelen

Gebruik  op de afstandsbediening of de *Fysieke aan/uit-knop* op de projector om uw MIRA-X1 uit te schakelen.

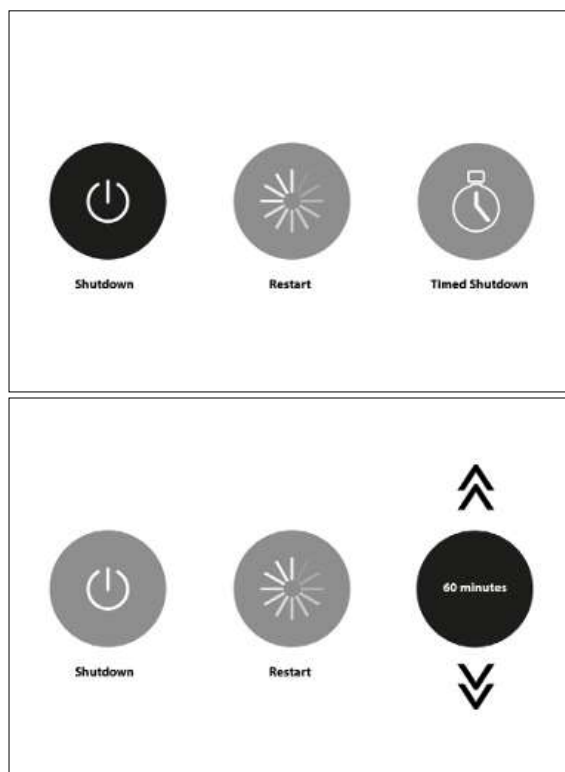

Selecteer *Uitschakelen*, *Herstarten* of *Tijdgestuurd uitschakelen*. Gebruik   om een tijd in te stellen voor *Tijdgestuurd uitschakelen*.

5.0 GOOGLE TV-VIDEOPROJECTOR MOGELIJKHEDEN

Uw MIRA-X1 ondersteunt Google TV. Het biedt extra functies, waarmee u het flexibeler en breder kunt gebruiken, andere videobronnen kunt selecteren zoals YouTube, Netflix, enz., en verschillende applicaties kunt installeren om de functionaliteit van uw videoprojector uit te breiden.

OPMERKING: Het gebruik van de Google TV-functionaliteit van uw videoprojector vereist een internetverbinding en in de meeste gevallen het gebruik van uw Google-account. Raadpleeg **Hoofdstuk 3** en **Hoofdstuk 7** voor informatie over het instellen van de internetverbinding en het inloggen op uw Google-account.


Met een Google-account krijgt u toegang tot applicaties en games, de film- en muziekmarkt van de Google Play Store. Hier kunt u zoeken, selecteren en enkele nuttige hulpprogramma's of games installeren, applicaties voor IPTV-inhoud, voor het bekijken van streaming video- en muziekcontent, een andere speler voor Multimedia, actuele weersinformatie ontvangen en meer. Vaak vereist een applicatie registratie en het gebruik van een uniek account om toegang te krijgen tot hun diensten. Let op: niet alle diensten zijn gratis en vereisen een abonnementsgeld. Houd deze informatie alstublieft privé.

6.0 SYSTEEMINSTELLINGEN

Selecteer  op het startscherm om uw Google TV-instellingen aan te passen. Druk op de  op de afstandsbediening om de instellingen van de videoprojector aan te passen.

6.1 Google TV-instellingen

Toegang tot de hoofdininstellingen van uw Google TV via het *Instellingen*-menu via de  rechtsboven op het startscherm.

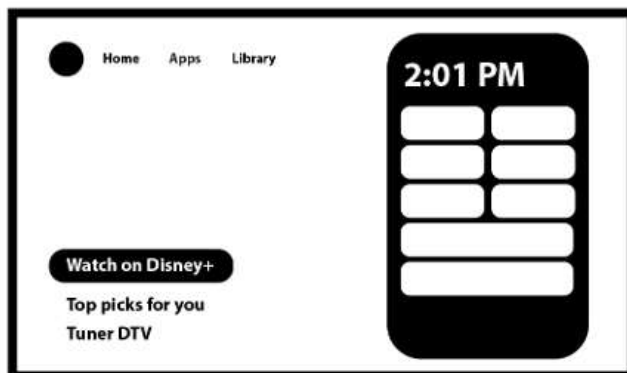

Hoofdmenu

Dit eerste menu geeft toegang tot de meest gebruikte instellingen. Voor het volledige menu selecteert u  en bevestigt u met **OK**.

In dit menu kunt u uw account toevoegen, wijzigen en beheren (*Accounts & aanmelden*), de *netwerkverbinding beheren* (*Netwerk & internet*), *applicaties* (*Apps*), of *toegang krijgen tot geluids- en beeldinstellingen* (*Beeld & Geluid*) en andere belangrijke functies voor optimaal gebruik van de videoprojector.

Voor *Netwerk & internet*-verbindingen, raadpleeg **Hoofdstuk 4.2**

Het is mogelijk om externe apparaten zoals luidsprekers, hoofdtelefoons of een afstandsbediening te koppelen aan de videoprojector via Bluetooth-technologie. Door de optie *Afstandsbediening & accessoires* te selecteren, wordt de zoekfunctie gestart voor apparaten die gekoppeld kunnen worden. Zorg ervoor dat het apparaat dat u wilt verbinden ook in de zoekmodus staat voordat u deze functie start.

Systeemmenu


Voor toegang tot alle apparaatbedieningsopties, zoals *Datum & tijd*, *Taal*, enz., selecteert u het hoofdstuk *Systeem* in dit menu. Ga naar het hoofdininstellingenmenu. Druk op  om *Systeem* te selecteren, druk vervolgens op **OK** om het submenu te openen.

Submenu-inhoud:

<i>Toegankelijkheid</i>	Voor het beheren van ondertitels of audiobeschrijving.
<i>Over</i>	Geeft informatie over uw apparaatmodel en naam, andere nuttige informatie en biedt toegang tot hulpmiddelen om het systeem te herstarten of bij te werken.
<i>Datum & Tijd</i>	Bepaal hoe u de lokale datum en tijd instelt, het formaat van deze informatie en selecteer de lokale tijdzone.
<i>Taal</i>	Toont een lijst met verschillende talen om de menutaal voor uw tv in te stellen. Gebruik  om de gewenste taal te selecteren en druk op OK om te bevestigen.
<i>Toetsenbord</i>	Stel de parameters van het grafische schermtoetsenbord in.
<i>Opslag</i>	informatie over interne en aangesloten opslagapparaten.
<i>Ambient-modus</i>	Pas het uiterlijk van uw screensaver aan.
<i>Stroom & Energie</i>	Bevat diverse instellingen om het energieverbruik te optimaliseren.
<i>Casten</i>	Hiermee kunnen uw mobiele apparaten op hetzelfde Wi-Fi-netwerk mediacasting naar uw MIRA-X1 bedienen.
<i>Google</i>	Om automatische updates van het Google TV-systeem in te schakelen.
<i>Systeemgeluid</i>	Om systeemgeluiden in of uit te schakelen.
<i>Opnieuw opstarten</i>	Selecteer om de tv opnieuw op te starten.

6.2 Instellingen videoprojector

Druk op de  op de afstandsbediening om de instellingen van de videoprojector aan te passen.

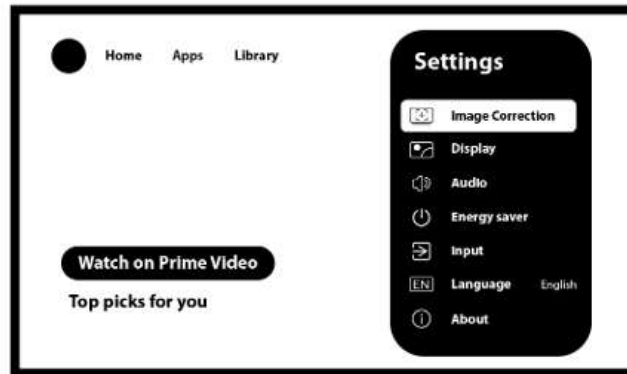

Menu

Menu-inhoud:

Beeldcorrectie

Pas het beeld automatisch en handmatig aan. Herstel het standaard scherm. Ga naar de geavanceerde instellingen om meer projectiemodi te selecteren.

Beeldscherm

Pas uw beeldscherm aan door de kleurtemperatuur en afstelattributen in te stellen. Stel de helderheid van het beeldscherm in.

Audio

Om toetsgeluid in te schakelen. Selecteer een geluidsmodus uit Standaard, Nieuws, Muziek, Film of Sport.

Energiebesparing

Stel de tijdsduur in voordat het beeldscherm automatisch uitschakelt.

Invoer

Stel het standaardkanaal in en schakel de gamemodus in. Beheer uw HDMI-apparaat.

Taal


Selecteer de taal in het instellingenmenu.

Over

Toon systeemversie-informatie.

Handmatige keystone


Geef prioriteit aan het gebruik van de automatische optie om het beeld aan te passen. Als het nog steeds niet aan uw wensen voldoet, ga dan verder met *Handmatige keystone in het hoofdstuk Beeldcorrectie*.

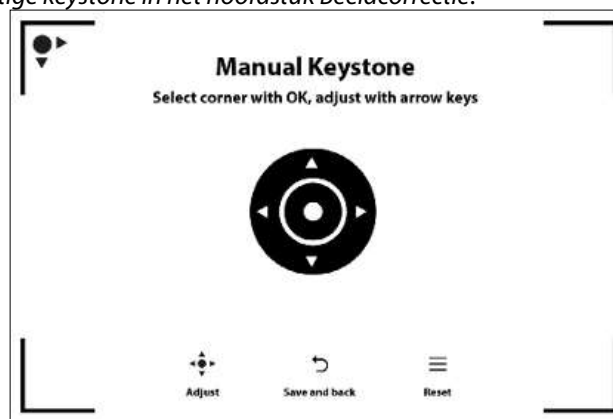

Gebruik     om de positie van de hoek aan te passen en druk op **OK** om naar de volgende hoek te gaan.

Uitzoomen

Selecteer *Uitzoomen* in het hoofdstuk *Beeldcorrectie* om de grootte van het beeld aan te passen.

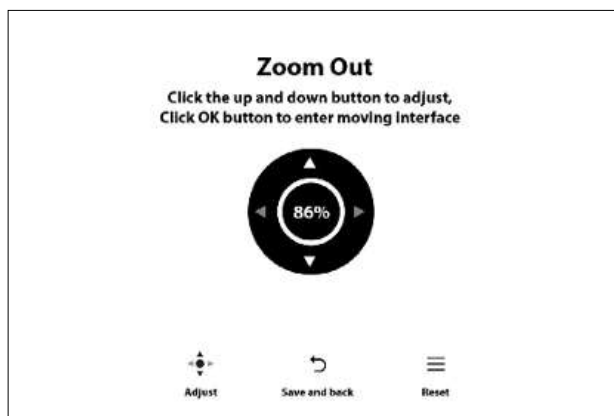

Gebruik ▲ om in te zoomen en ▼ om uit te zoomen.

7.0 MULTIMEDIA

7.1 Herinnering bij het gebruik van USB-opslagapparaten

1. Sommige USB-opslagapparaten zijn mogelijk niet compatibel en werken mogelijk niet soepel met deze videoprojector.
2. Maak een back-up van alle gegevens op het USB-opslagapparaat voor het geval gegevens verloren gaan door een onverwacht incident. STRONG aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verliezen door verkeerd gebruik of storing. Het maken van een back-up van gegevens is de verantwoordelijkheid van de gebruiker.
3. Bij grote bestandsgroottes kan de laadsnelheid iets langer zijn.
4. De herkenningsnelheid van een USB-opslagapparaat kan per apparaat verschillen.
5. Zorg er bij het aansluiten of loskoppelen van het USB-opslagapparaat voor dat de videoprojector niet in USB-modus staat, anders kunnen het USB-opslagapparaat of de opgeslagen bestanden beschadigd raken.
6. Gebruik alleen een USB-opslagapparaat dat is geformatteerd in FAT16, FAT32, NTFS (alleen playback) bestandssysteem dat wordt ondersteund door het Windows-besturingssysteem. Als een opslagapparaat is geformatteerd met een ander hulpprogramma dat niet door Windows wordt ondersteund, wordt het mogelijk niet herkend.
7. Wanneer u een USB-harde schijf gebruikt die niet zelfstandig wordt gevoed, zorg er dan voor dat het stroomverbruik niet hoger is dan 500 mA. Anders schakelt het videoprojectorsysteem over naar de stand-bymodus en moet u de USB-harde schijf verwijderen en het videoprojectorsysteem opnieuw opstarten.
8. Er wordt een bericht "Niet-ondersteund bestand" weergegeven als het bestandsformaat niet wordt ondersteund of het bestand beschadigd is.
9. Een FHD-grootbeeld heeft meer tijd nodig om te verwerken, wat niet door de videoprojector wordt veroorzaakt. Wees alstublieft geduldig.
10. Deze videoprojector ondersteunt mogelijk sommige multimedia-bestanden niet die zijn gewijzigd of bijgewerkt door veranderingen in het coderingsformaat of andere technische ontwikkelingen.

7.2 Multimediaplayer

Om multimediabestanden zoals video's, films, muziek en foto's van een extern USB-opslagapparaat af te spelen, is de projector uitgerust met een interne multimediaplayer. Om toegang te krijgen, selecteert u eenvoudig USB bij BRON.

Met Smart Player kunt u video-, audio- of afbeeldingsbestanden van ondersteunde formaten vanaf uw USB-opslagapparaten afspelen op het scherm van uw videoprojector.

Sluit een USB-opslagapparaat aan op de USB-poort, start Smart Player en selecteer de mediatypen in het gedeelte Multimedia-selectie van het scherm: *Play Record, Bestanden, Video, Afbeelding, Muziek of Apps. In Apparaat* kunt u het apparaat selecteren met de bestanden die u wilt afspelen.


Uw videoprojector verzamelt alle ondersteunde bestanden van het geselecteerde mediatype en toont deze in één lijst.


Media Center




De eerste interface geeft toegang tot de basisinstellingen en helpt het apparaat veilig te verwijderen met ▲. Gebruik ≡ om de standaardmethode voor het openen van bestanden te resetten en gegevens te wissen. Druk op OK om direct naar de afspelopname te gaan.

Opname afspelen

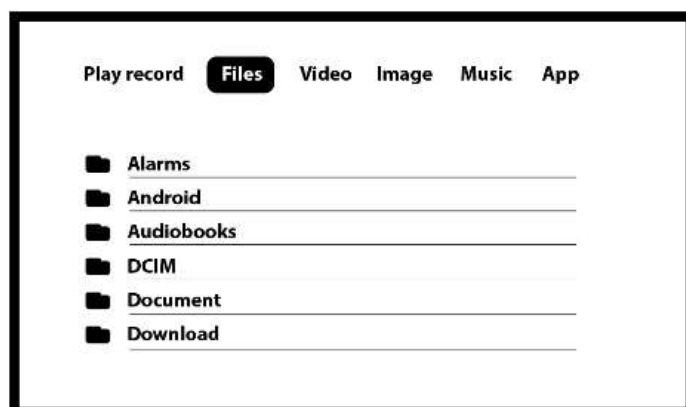

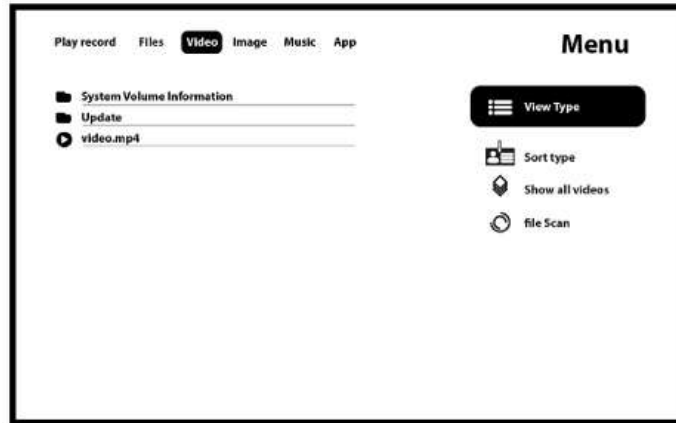

Gebruik ≡ om het weergave- en sorteertype in te stellen. Scan de video's en bestanden op het apparaat.

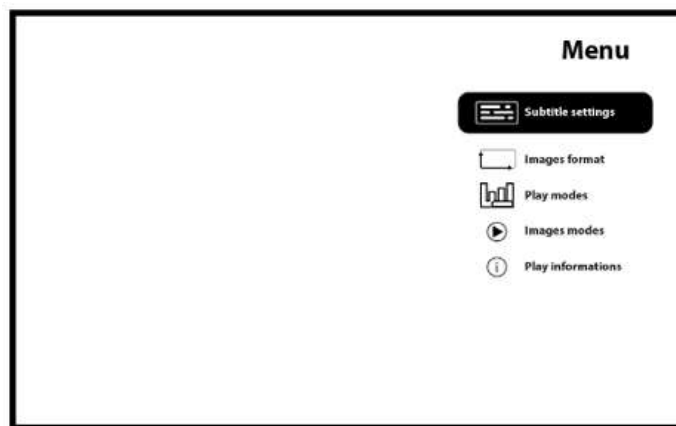

Druk tijdens het afspelen van media op ≡ op de afstandsbediening om het afspeleninstellingenmenu te openen.

OPMERKING: Als u om welke reden dan ook de ingebouwde Smart Player-applicatie niet wilt gebruiken, kunt u naar de Play Store gaan en een van de beschikbare mediaspelers installeren (bijv. MX Player, VLC Player, enz.).

OPMERKING: Ondersteuning (of het ontbreken daarvan) van multimediabestanden hangt niet alleen af van uw videoprojector, maar ook van de applicatie die wordt gebruikt voor playback. Verschillende Multimedia-applicaties kunnen ingebouwde mogelijkheden bevatten om verschillende formaten en typen Multimedia-bestanden te ondersteunen.

8.0 PROBLEEMOPLOSSING

Bekijk de volgende informatie voor mogelijke oorzaken en oplossingen voor het probleem dat u ondervindt voordat u een servicetechnicus belt. Als de videoprojector na controle niet goed werkt, neem dan contact op met uw lokale servicelijn of STRONG-dealer. U kunt ook een ondersteuningsmail sturen via onze website www.strong-eu.com.

Probleem	Mogelijke oorzaak en oplossing
Geen beeld, geen geluid	1. Controleer of de zekering of stroomonderbreker werkt. 2. Sluit een ander elektrisch apparaat aan op het stopcontact om te controleren of het werkt of is ingeschakeld. 3. De stekker maakt slecht contact met het stopcontact. 4. Controleer de externe apparaten.
De afstandsbediening werkt niet	1. Vervang de batterijen. 2. De batterijen zijn niet correct geplaatst. 3. De netspanning is niet aangesloten.
Geen beeld, normaal geluid	1. Pas de helderheid en het contrast aan.
Normaal beeld, geen geluid	1. Druk op VOL+ om het volume te verhogen. 2. Het volume staat op dempen, druk op  om het geluid te herstellen. 3. Wijzig de geluidsmodus.
Onregelmatige golven op het beeld	Dit wordt meestal veroorzaakt door lokale storingen, zoals auto's, daglichtlampen en haardrogers.
Playback van video veroorzaakt bevrozing van het beeld/ macroblokken of soortgelijke vervorming, vooral bij HD-inhoud	De lees-/schrijfsnelheid van uw USB-apparaat kan te laag zijn. Zorg ervoor dat u een USB-opslagapparaat gebruikt met voldoende snelheid en ruimte. Pendrives (USB-sticks) ondersteunen mogelijk niet voldoende snelheid.
Als de videoprojector uitgaat nadat u een kabel in een aansluiting hebt gestoken	Zet de videoprojector opnieuw aan.

OPMERKING: Als het probleem na deze oplossingen aanhoudt, neem dan contact op met uw lokale supportcentrum of stuur een supportmail via onze website www.strong-eu.com.

9.0 SPECIFICATIES

Optische parameters

Displaytechnologie	4,45 LCD
Producttype	Streamingprojector
Lens	Lens met hoge transmissie
Native resolutie	1080p
Luminantie	500 ANSI Lumen
Contrastverhouding	1000:1
Kleurdiepte	8bit (16 miljoen)
LED-levensduur	>30000 uur

Projectieparameters

Projectieafstand	1m-4m
Focusmodus	Elektrische en automatische focus
Keystone-correctiemodus	Elektrische en automatische correctie
Beeldverhouding	16:9
Projectiemodus	Voor/achter/voor plafond
Projectiegrootte	40" - 120"
Rotatie	-15° - 106°

Audio

Audio-uitgangsvermogen	2 x 5W
------------------------	--------

Connectoren

1x HDMI

1x USB

1x KOPTELEFOON

Algemene gegevens

Bedrijfsspanning	100 ~ 240 V AC 50/60 Hz
Stroomverbruik	max. 130W / typ. 120W
Stroomverbruik in stand-by	≤ 0,5 W
Bedrijfstemperatuur	0 °C ~ 35 °C
Opslagtemperatuur -	20 °C ~ +65 °C
Bedrijfsluchtvochtigheid	<85%
Opslagluchtvochtigheid	<85%
Afmetingen (BxDxH) in mm	268,45 x 213,51 x 223,50mm
Nettogewicht:	3.25 kg

Gegevensbescherming:

Houd er rekening mee dat STRONG, zijn productiepartners, de applicatieaanbieders en de aanbieders van de diensten technische gegevens en gerelateerde informatie kunnen verzamelen en gebruiken, waaronder maar niet beperkt tot technische informatie over dit apparaat, systeem- en applicatiesoftware en randapparatuur. STRONG, zijn productiepartners, de applicatieaanbieders en de aanbieders van de diensten kunnen dergelijke informatie gebruiken om hun producten te verbeteren of om diensten of technologieën aan u te leveren, zolang dit in een vorm gebeurt die u niet persoonlijk identificeert.

Houd er bovendien rekening mee dat sommige diensten die worden geleverd - reeds op het apparaat aanwezig of door u geïnstalleerd - mogelijk om een registratie vragen waarvoor u persoonlijke gegevens moet verstrekken.

Daarnaast dient u zich ervan bewust te zijn dat sommige diensten die niet vooraf geïnstalleerd zijn maar wel geïnstalleerd kunnen worden, persoonlijke gegevens kunnen verzamelen zonder extra waarschuwingen te geven en dat STRONG niet aansprakelijk kan worden gesteld voor een mogelijke schending van de gegevensbescherming door diensten die niet vooraf geïnstalleerd zijn.