

STRONG



Google TV

STREAMING-PROSJEKTOR

MIRA-X1



Brukermanual

Med forbehold om endringer

SERVICE CENTER			
AT	📧	support_at@strong-eu.com	📞
		0820 400 150	
		(€ 0,12/Min. österr. Festnetz)	
BG	📧	support_bg@strong-eu.com	📞
		+359 32 634451	
CZ	📧	support_cz@strong-eu.com	📞
		844 44 44 90	
DE	📧	support_de@strong-eu.com	📞
		0800 7788 787	
		(Gebührenfrei)	
DK	📧	support_dk@strong-eu.com	📞
ES	📧	support_es@strong-eu.com	📞
		+34 91 119 61 76	
FR	📧	support_fr@strong-eu.com	📞
HR	📧	support_hr@strong-eu.com	📞
		+385 1 344 57 66	
HU	📧	support_hu@strong-eu.com	📞
		+36 1 445 26 10	
IT	📧	support_it@strong-eu.com	📞
NL	📧	support_nl@strong-eu.com	📞
PL	📧	support_pl@strong-eu.com	📞
		801 702 017	
PT	📧	support_pt@strong-eu.com	📞
		+351 2 100 06 125	
SK	📧	support_sk@strong-eu.com	📞
		0850 15 05 50	
SL	📧	support_sl@strong-eu.com	📞
		+386 1 828 08 58	
UA	📧	support_ua@strong-eu.com	📞
		+380 (44) 238 61 50	

Levert av STRONG Austria
 Representert av STRONG Ges.m.b.H.
 Teinfaltstraße 8/4.Stock, A-1010 Wien, Østerrike
 E-post: support_at@strong-eu.com

LISENSER

Dette produktet inneholder ett eller flere programmer som er beskyttet under internasjonale og amerikanske opphavsrettslige lover som upubliserte verk. De er konfidensielle og tilhører **Dolby Laboratories**. Reproduksjon eller utlevering, helt eller delvis, eller produksjon av avledede verk uten uttrykkelig tillatelse fra Dolby Laboratories er forbudt. Opphavsrett 2003-2009 av Dolby Laboratories. Alle rettigheter forbeholdes.

DETTE PRODUKTET SELGES MED EN BEGRENSET LISENS OG ER KUN AUTORISERT TIL Å BRUKES I FORBINDELSE MED HEVC-INNHOLD SOM OPPFYLLER ALLE FØLGENDE TRE KRAV: (1) HEVC-INNHOLD KUN FOR PERSONLIG BRUK; (2) HEVC-INNHOLD SOM IKKE TILBYS FOR SALG; OG (3) HEVC-INNHOLD SOM ER LAGET AV EIEREN AV PRODUKTET. DETTE PRODUKTET KAN IKKE BRUKES I FORBINDELSE MED HEVC-KODET INNHOLD LAGET AV EN TREDJEPART, SOM BRUKEREN HAR BESTILT ELLER KJØPT FRA EN TREDJEPART, MED MINDRE BRUKEREN SEPARAT HAR BLITT TILDELT RETTIGHETER TIL Å BRUKE PRODUKTET MED SLIKT INNHOLD AV EN LISENSIERT SELGER AV INNHOLDET. DIN BRUK AV DETTE PRODUKTET I FORBINDELSE MED HEVC-KODET INNHOLD ANSES SOM AKSEPT AV DEN BEGRENSEDE TILLATELSEN TIL BRUK SOM NEVNT OVENFOR.

FORENKLET EU-SAMSVARERKLÆRING

STRONG erklærer herved at radioustyrstypen, videoprojektor, er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. Fullstendig tekst av EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende internettadresse: <https://eu.strong-eu.com/downloads/>

Med forbehold om endringer. Som følge av kontinuerlig forskning og utvikling kan tekniske spesifikasjoner, design og utseende på produkter endres. Produsert under lisens fra Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio og dobbelt-D-symbolet er varemerker for Dolby Laboratories Licensing Corporation. Begrepene HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress og HDMI-logoene er varemerker eller registrerte varemerker for HDMI Licensing Administrator, Inc. Wi-Fi er et registrert varemerke for Wi-Fi Alliance®. Netflix er et registrert varemerke tilhørende Netflix, Inc. YouTube™ er et varemerke tilhørende Google Inc. Alle produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker tilhørende sine respektive eiere.

© STRONG 2026. Alle rettigheter forbeholdes.

INNHALDSFORTEGNELSE

1.0 INSTRUKSJON	4
1.1 Sikkerhetsinstruksjoner	4
1.2 Lagring	4
1.3 Pakkens innhold	4
1.4 Oppsett av utstyr	5
2.0 INSTALLASJON	5
2.1 Frontpanel	5
2.2 Bakpanel	5
2.3 Venstre panel	6
2.4 Bunnpanel	6
2.5 Bakgrunnsbelyst fjernkontroll	6
2.6 Installere batteriene	7
2.7 Bruke IR-fjernkontrollen	8
3.0 FØRSTEGANGSINSTALLASJON	8
4.0 HJEM-SKJERM	10
4.1 Innganger	10
4.2 Nettverk og Internett	10
4.3 Avslå	11
5.0 GOOGLE TV VIDEOPROJEKTOR-MULIGHETER	12
6.0 SYSTEMINNSTILLINGER	12
6.1 Google TV-innstillinger	12
6.2 Innstillinger for videoprojektor	13

7.0 MULTIMEDIA	14
7.1 Påminnelse ved bruk av USB-lagringsenheter	14
7.2 Multimedia-avspiller	14
8.0 FEILSØKING	16
9.0 SPESIFIKASJONER	17

1.0 INSTRUKSJON

1.1 Sikkerhetsinstruksjoner

Les alle instruksjonene før du bruker enheten. Oppbevar disse instruksjonene godt for senere bruk.

- Bruk kun tilbehør/ekstrautstyr som er spesifisert eller levert av produsenten (for eksempel den eksklusive strømadapteren, batteri osv.).
- Vennligst se informasjonen på apparatets bakside for elektriske og sikkerhetsmessige opplysninger før installasjon eller bruk av apparatet.
- For å redusere risikoen for brann eller elektrisk støt, må ikke apparatet utsettes for regn eller fuktighet.
- Ventilasjonen skal ikke hindres ved å dekke til ventilasjonsåpningene med gjenstander som aviser, duker, gardiner osv.
- Apparatet skal ikke utsettes for drypp eller sprut, og ingen gjenstander fylt med væske, som vaser, skal plasseres på apparatet.
- Merket ⚡ indikerer fare for elektrisk støt. Eksterne ledninger må installeres av en instruert person, eller ferdiglagde ledninger eller kabler må brukes.
- For å forhindre skade må dette apparatet festes sikkert til gulv/vegg i henhold til installasjonsinstruksjonene.
- Fare for eksplosjon hvis batteriet byttes feil. Bytt kun med samme eller tilsvarende type.
- Batteriet (batteri eller batterier eller batteripakke) skal ikke utsettes for overdreven varme som sollys, ild eller lignende.
- For høy lydstyrke fra ørepropper og hodetelefoner kan føre til hørselstap.
- Å lytte til musikk på høyt volum og over lengre tid kan skade hørselen.
- For å redusere risikoen for hørselsskade bør man senke volumet til et trygt, behagelig nivå og redusere tiden man lytter på høyt volum.
- Strømkontakten eller apparatkoblingen brukes som frakoblingsenhet, og skal være lett tilgjengelig. Når apparatet ikke er i bruk eller under flytting, vennligst ta vare på strømkabelen, for eksempel ved å bunte den sammen med en kabelstrips eller lignende. Den skal være fri for skarpe kanter eller lignende som kan forårsake slitasje på strømkabelen. Ved gjenbruk, vennligst sørg for at strømkabelen ikke er skadet. Ved skade, vennligst bytt ut strømkabelen med en tilsvarende med samme spesifikasjoner. Manglende lysindikasjon på apparatet betyr ikke at det er fullstendig frakoblet strømmen. For å koble apparatet helt fra, må strømkontakten trekkes ut.
- Det bør rettes oppmerksomhet mot miljøaspekter ved kassering av batterier.
- Ingen åpne flammer, som tente lys, skal plasseres på apparatet.
- ⚡ For å forhindre brannspredning, hold alltid stearinlys eller andre åpne flammer unna dette produktet.
- En USB-terminal kan levere maksimalt 500 mA.
-  Utstyr med dette symbolet er et klasse II- eller dobbeltisolert elektrisk apparat. Det er konstruert slik at det ikke krever sikkerhetstilkobling til jord.

Driftsmiljø

- Ikke installer dette utstyret i et trangt rom som en bokhylle eller lignende enhet.
- Ikke bruk apparatet i nærheten av fuktige eller kalde områder, og beskytt det mot overoppheting.
- Hold unna direkte sollys.
- Ikke bruk apparatet i støvete omgivelser.
- Ikke plasser stearinlys ved tilgjengelige åpninger for å unngå at brennbart fremmedmateriale kommer inn i videoprojektoren.

WEEE-direktivet

 Korrekt avhending av dette produktet. Denne merkingen indikerer at dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall i hele EU. For å forhindre mulig skade på miljøet eller menneskers helse fra ukontrollert avfallshåndtering, resirkuler det ansvarlig for å fremme bærekraftig gjenbruk av materialressurser. For å returnere din brukte enhet, vennligst bruk retur- og innsamlingsystemene eller kontakt forhandleren der produktet ble kjøpt. De kan ta imot dette produktet for miljøvennlig resirkulering.

1.2 Lagring

Enheten din har blitt nøye kontrollert og pakket før forsendelse. Når du pakker den ut, sørg for at alle delene er inkludert og hold emballasjen unna barn. Vi anbefaler at du beholder esken under garantiperioden, slik at enheten din er godt beskyttet ved eventuell reparasjon eller garanti.

1.3 Pakkens innhold

- 1x videoprojektor
- 1x hurtiginstallasjonsguide
- 1x sikkerhetsinstruksjon og garantikort
- 1x fjernkontroll

2x AAA-batterier
1x strømkabel

1.4 Oppsett av utstyr

Installer skjermen på en solid horisontal overflate, for eksempel et bord eller en pult. For ventilasjon, la det være minst 10 cm fri plass rundt hele apparatet. For å forhindre feil og farlige situasjoner, vennligst ikke plasser noen gjenstander oppå apparatet. Dette apparatet kan brukes i tropisk og/eller moderat klima.

MERK: Rengjør linsen med en myk, tørr klut eller en klut beregnet for briller etter at projektoren er slått av og frakoblet strøm, og unngå glasspray og andre husholdningsrengjøringsmidler.

Denne brukermanualen gir fullstendige instruksjoner for installasjon og bruk av denne videoprojektoren. Symbolene har følgende betydning:

ADVARSEL Indikerer advarselsinformasjon.

MERK Indikerer annen viktig eller nyttig tilleggsm informasjon.

MENY Representerer en knapp på fjernkontrollen eller videoprojektoren. (**Fet skrift**)

Flytt til Representerer et menyelement i et vindu. (*Kursiv skrift*)

2.0 INSTALLASJON

2.1 Frontpanel



Fig. 1

MERK: Grafikken er kun til illustrasjon.

1. Strømindikator / fjernkontrollsensor
2. Strømknapp
3. Innebygd roterende stativ

2.2 Bakpanel



Fig. 2

1. USB 2.0 USB 2.0-port.
2. HDMI 1.4 Koble til HDMI-inngangssignal fra en signalkilde som DVD, Blu-ray-spiller eller spillkonsoll.
3. HODETELEFON Lyduttgang for hodetelefoner eller ørepropper, høyttalerne dempes når ørepropper er koblet til og hodetelefon er valgt.

MERK: Grafikken er kun til illustrasjon.

MERK: Hvis videoprojektoren slår seg av når du kobler til en kabel i en av kontaktene, slå den bare på igjen.

2.3 Venstre panel

Fig. 3



1. Strømkabelinngang
2. Høytalere

MERK: Grafikken er kun til illustrasjon.

2.4 Bunnpanel

Fig. 4




1. Festehull for brakett
- Kompatibel med braketter som støtter PT1/4 spesifikasjonsskruer.

MERK: Grafikken er kun til illustrasjon.

2.5 Bakgrunnsbelyst fjernkontroll

Fig. 5

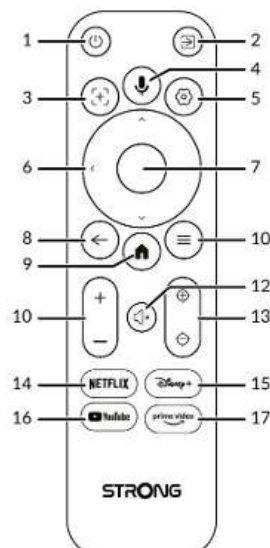

1. Trykk for å slå videoprojektoren på eller sette den i standby.
2. Trykk for å få tilgang til videoprojektorens kilder.
3. Aktiver automatisk bildejustering.
4. Trykk for å aktivere talestyringsfunksjonen*.
5. Trykk for å få tilgang til videoprojektorens innstillinger.
6. Naviger i menyen.
7. **OK** Bekreft valget.
8. Trykk for å gå tilbake til forrige kanal. I menyen: Tilbake til forrige meny.
9. Gå til startskjermen.
10. Angi når en inngangskilde er tilkoblet. Tilbakestill justering i bildekorrigering.
11. **VOL +/-** Juster volumet opp eller ned.
12. **DEMP** Trykk for å dempe eller gjenopprette volumet.
13. **FOKUS +/-** Endre fokus opp eller ned manuelt.
14. **NETFLIX** Trykk for direkte tilgang til Netflix**.
15. **DISNEY** Trykk for direkte tilgang til Disney***.
16. **YouTube** Trykk for direkte tilgang til YouTube.
17. **prime video** Trykk for direkte tilgang til prime video****.

*Stemmestyring og enkelte andre funksjoner fungerer kun når denne fjernkontrollen er parett med videoprojektoren din.

** Medlemskap er ikke inkludert. Netflix er tilgjengelig i utvalgte land. Strømming av Netflix krever at du oppretter en konto. Bredbåndsinternett kreves. Se www.netflix.com/TermsOfUse for detaljer.

*** Medlemskap er ikke inkludert. Disney er tilgjengelig i utvalgte land. Strømming av Disney krever at du oppretter en konto. Bredbåndsinternett kreves. Se www.primevideo.com for detaljer.


**** Medlemskap er ikke inkludert. Prime Video er tilgjengelig i utvalgte land. Strømming av Prime Video krever at du oppretter en konto. Bredbåndsinternett kreves. Se www.primevideo.com for detaljer.

MERK: Volumkontrollen har to nivåer, ett for Google og ett for videoprojektoren. For å øke eller redusere volumet på prosjektoren, må du vise innstillingsmenyen og justere med **VOL +/-**-knappene på fjernkontrollen.

MERK: Trykk på knappen, og bakgrunnsbelysningen på den knappen vil forbli tent i 3 sekunder. Bakgrunnsbelysningen kan ikke slås av, og justering av bakgrunnsbelysningens lysstyrke støttes ikke.

2.6 Installere batteriene

Fig. 6

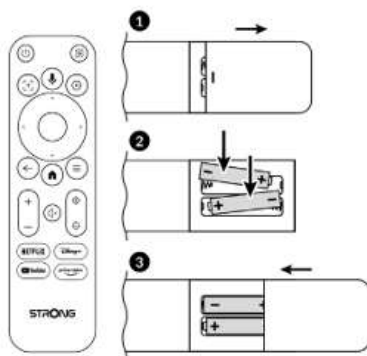

Fjern batteridekselet fra fjernkontrollen og sett inn 2x AAA-batterier i rommet. Pass på at du matcher polaritetsmerkene inne i rommet.

1. Åpne dekselet.
2. Sett batteriene i rommet og sørg for at polariteten er riktig.
3. Lukk dekselet.

MERK: Bilder er kun til referanse. Faktiske produkter kan avvike.

Forholdsregler ved bruk av batteriet

Feil bruk av batteriet vil føre til lekkasje. Følg disse instruksjonene nøye.

1. Vennligst merk deg batterienes polaritet for å unngå kortslutning.
2. Når batteriets spenning er utilstrekkelig og påvirker bruken, bør du bytte det ut med et nytt batteri. Fjern batteriene fra fjernkontrollen hvis du ikke har tenkt å bruke den på en stund.
3. Ikke bruk forskjellige typer batterier (for eksempel mangan- og alkalinebatterier) sammen.
4. Ikke kast batteriet i ild, og lad opp eller demonter ikke batteriet.

5. Vennligst kast batterier i henhold til gjeldende miljøvernforskrifter.

2.7 Bruke IR-fjernkontrollen

- Bruk fjernkontrollen ved å peke den mot fjernsensoren. Gjenstander mellom fjernkontrollen og fjernsensoren kan hindre normal bruk.
- Ikke utsett fjernkontrollen for kraftige vibrasjoner. Ikke søl væske på fjernkontrollen eller plasser den på et sted med høy luftfuktighet.
- Ikke plasser fjernkontrollen i direkte sollys, da dette kan føre til deformasjon på grunn av varme.
- Når fjernsensoren er i direkte sollys eller sterkt lys, vil fjernkontrollen ikke fungere. Hvis dette skjer, vennligst endre belysningen eller videoprojektorens posisjon, eller bruk fjernkontrollen nærmere fjernsensoren.


* for å bekrefte valgene dine, bruk **OK**-knappen eller høyre ►-knapp.

3.0 FØRSTEGANGSINSTALLASJON

Koble projektoren til strømkilden med strømkabelen, og sett inn 2x AAA-batterier i fjernkontrollen på riktig måte. Når alle tilkoblinger er gjort riktig, slå på videoprojektoren ved å trykke på *Power Button* eller bruke  på fjernkontrollen.

Følg den innledende Førstegangsinstallasjon (FTI)-prosedyren på skjermen og fullfør installasjonen. Dette vil ta noen minutter.

Trinn 1

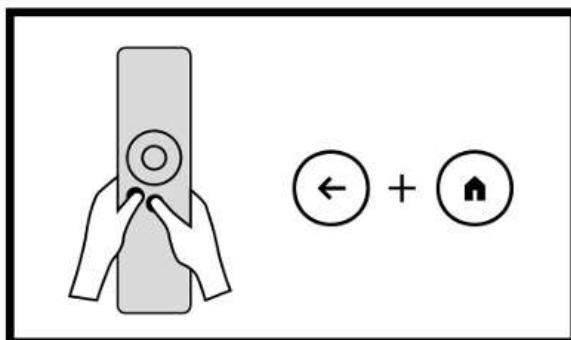

Paring av fjernkontroll; Knapper som skal trykkes samtidig.

Trinn 2



Velg ønsket språk og sted på velkomstsiden, trykk **OK** for å gå til neste trinn.

Trinn 3




Velg ditt land

Trinn 4



Kontoinnstilling

Trinn 5

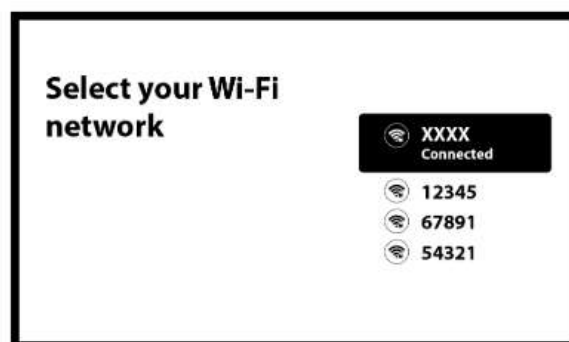

Wi-Fi-oppsett

Velg ditt Wi-Fi-nettverk for å koble til Internett.

Trinn 6



Etter installasjon av internett er det tid for kontoen.

Trinn 7




Det siste trinnet lar deg legge til og opprette flere kontoer for voksne og barn.

Tips: Velg «Gå til Google TV» for å starte direkte, da dette tar tid og kan settes opp senere også.

4.0 HJEM-SKJERM

Hjem-skjermen er hovedskjermen på denne modellen av videoprojektor.

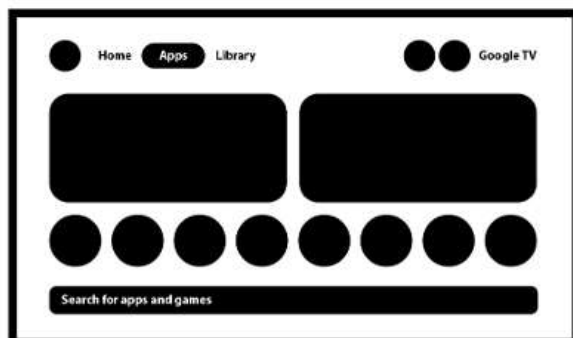


HJEM-SKJERM, med mulighet for å få tilgang til kontoen din og internett senere.

4.1 Innganger

For å få tilgang til dette valget, trykk på -knappen på fjernkontrollen.


Velg inngangskildene for enhetene som er koblet til videoprojektoren via de ulike inngangene eller portene. Velg «GTV» for å gå tilbake til Google TV-hjemskjermen.

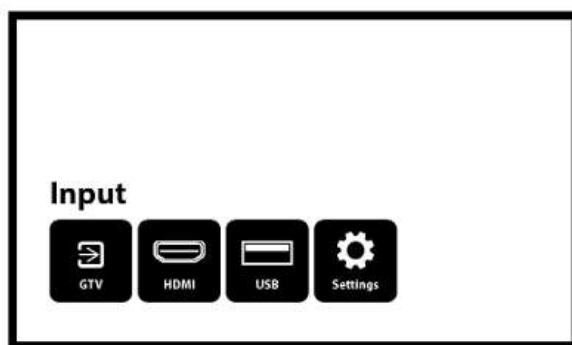


4.2 Nettverk og Internett

Tilkobling til internett gjør det mulig å installere og bruke internettapplikasjoner (f.eks. YouTube, Netflix, osv.) og for å dra nytte av andre fordeler med Smart Video Projector.

Tilgang til delen for nettverk og internettforbindelse skjer via kapittel *Nettverk og internett* i *Innstillinger*-menyen eller via hurtigtilgangspanelet på hjem-skjermen.

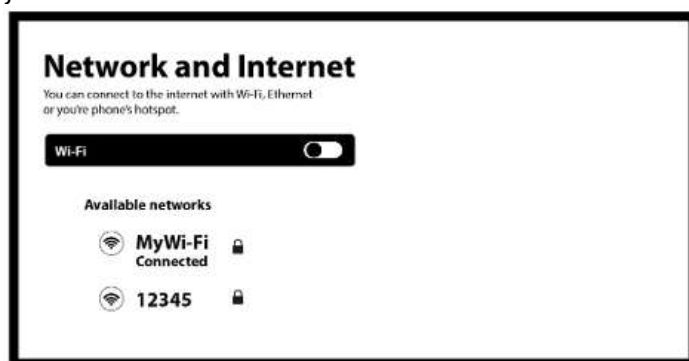

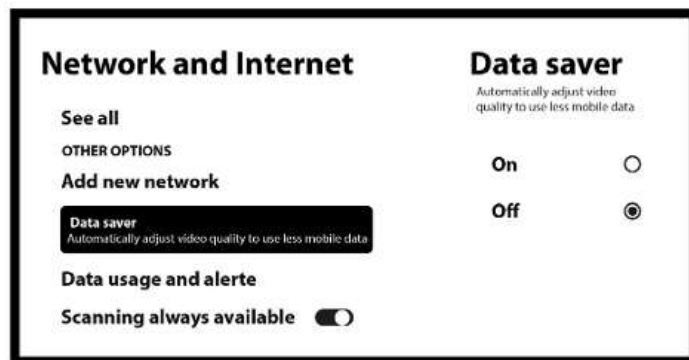

Din MIRA-X1 kan kobles til hjemmenettverket på én måte: trådløst, ved å bruke den interne trådløse funksjonen og ditt hjemmenettverk.

MERK: For å få tilgang til Internett må du abonnere på en høyhastighets bredbåndstjeneste hos din internettleverandør.

MERK: Instruksjonene under er bare de vanlige måtene å koble din MIRA-X1 til et trådløst nettverk på. Tilkoblingsmetoden kan variere avhengig av din faktiske nettverkskonfigurasjon. Hvis du har spørsmål om hjemmenettverket ditt, vennligst kontakt din internettleverandør.

For å koble til et trådløst nettverk:

1. Sørg for at du har:

- En ruter som sender ut et 2,4 GHz eller 5 GHz trådløst signal.
- En høyhastighets Internett-tilkobling


2. Velg ditt Wi-Fi-nettverk fra listen *Tilgjengelige nettverk* og skriv inn passordet for tilkobling.

3. Bruk andre alternativer i menyen for å konfigurere tilkoblingen (om nødvendig).

Se **kapittel 6** for å lese mer om smarte funksjoner på din videoprojektor.

4.3 Avslå

Bruk  på fjernkontrollen eller *Fysisk av/på-knapp* på projektoren for å slå av din MIRA-X1.

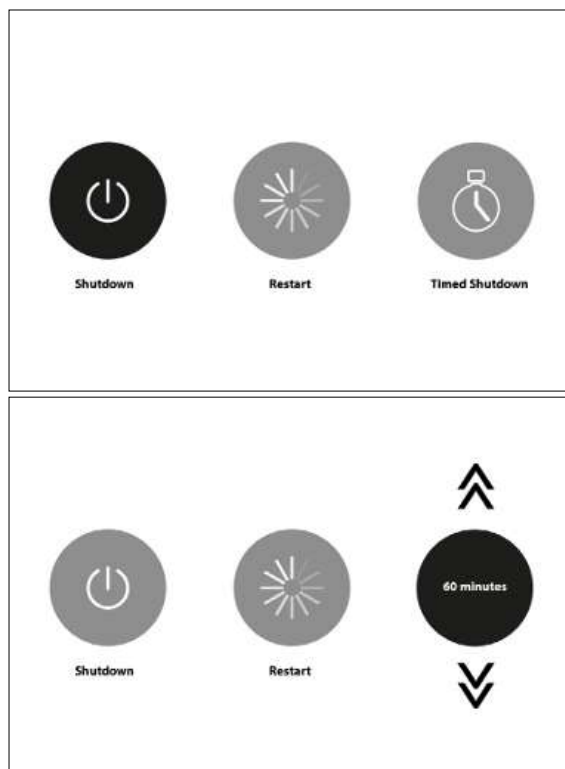

Velg *Avslå*, *Start på nytt* eller *Tidsinnstilt avslåing*. Bruk   for å angi et tidspunkt for tidsinnstilt avslåing.

5.0 GOOGLE TV VIDEOPROJEKTOR-MULIGHETER

Din MIRA-X1 støtter Google TV. Den gir noen ekstra funksjoner, som lar deg bruke den på en mer fleksibel og omfattende måte, velge andre videoinnholdskilder som YouTube, Netflix, osv., og installere ulike apper for å utvide funksjonaliteten til din videoprojektor.

MERK: Bruk av Google TV-funksjonalitet på din videoprojektor krever tilkobling til internett og, i de fleste tilfeller, bruk av din Google-konto. Se **Kapittel 3** og **Kapittel 7** for informasjon om hvordan du setter opp internettforbindelse og logger inn på Google-kontoen.

Ved å bruke Google-konto får du tilgang til applikasjoner og spill, film- og musikkmarkedet til Google Play Store. Her kan du søke, velge og installere nyttige verktøy eller spill, applikasjoner for IPTV-innhold, for å se strømmende video- og musikkinnhold, en annen avspiller for Multimedia, motta oppdatert værinformasjon og annet.


Ofte krever applikasjoner registrering og bruk av en unik konto for å få tilgang til deres tjenester. Vennligst merk at ikke alle tjenester er gratis og krever abonnementsavgift. Vennligst hold denne informasjonen privat.

6.0 SYSTEMINNSTILLINGER

Velg **⚙** på hjem-skjermen for å justere Google TV-innstillingene dine. Trykk på **⚙** på fjernkontrollen for å justere innstillingene for videoprojektoren.

6.1 Google TV-innstillinger

Få tilgang til hovedinnstillingene for Google TV fra *Innstillinger*-menyen via **⚙** øverst til høyre på hjem-skjermen.

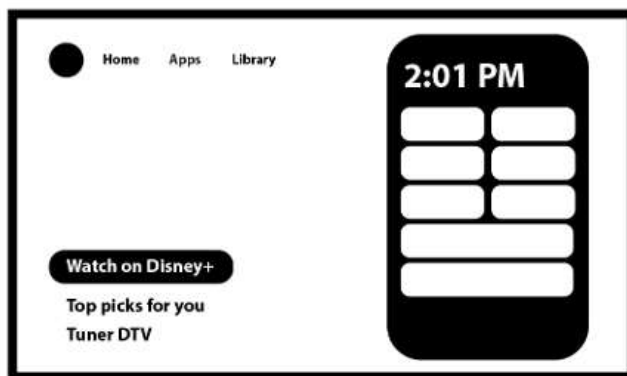

Hovedmeny

Denne første menyen gir tilgang til de vanligste innstillingene. For å få tilgang til hele menyen, velg **⚙** og bekreft med **OK**.

I denne menyen er det mulig å legge til, endre og administrere kontoen din (*Kontoer og pålogging*), *administrere nettverkstilkoblingen* (*Nettverk og internett*), *applikasjoner (Apper)*, eller *få tilgang til lyd- og bildeinnstillinger i (Skjerm og lyd)* samt andre viktige funksjoner som er nødvendige for optimal bruk av videoprojektoren.

For *Nettverk og internett*-tilkoblinger, se **Kapittel 4.2**

Det er mulig å pare eksterne enheter som høyttalere, hodetelefoner eller en fjernkontroll til videoprojektoren ved hjelp av Bluetooth-teknologi. Ved å velge *Fjernkontroll og tilbehør* starter søkefunksjonen for enheter som skal pares. Før du starter denne funksjonen, sørg for at enheten du ønsker å koble til også er i søkemodus.

Systemmeny

For å få tilgang til alle enhetskontrollalternativer, som *Dato og tid*, *Språk*, osv., velg *System*-kapittelet i denne menyen.

Gå inn i hovedinnstillingsmenyen. Trykk **▲▼** for å velge *System*, trykk deretter **OK** for å gå inn i undermenyen.

Innhold i undermeny:

Tilgjengelighet For å administrere undertekster eller lydbeskrivelser.

Om Gir informasjon om enhetsmodell og navn, annen nyttig informasjon og gir også tilgang til verktøy for å starte på nytt eller oppdatere systemet.

Dato og tid Definer hvordan du setter lokal dato og tid, angi formatet for denne informasjonen, og velg lokal tidssone.

Språk Viser ulike språk for å angi menyspråk for TV-en din. Bruk **▲▼** for å velge ønsket språk og trykk på **OK** for å bekrefte.

Tastatur

Lagring

Ambient-modus

Strøm og energi

Cast

Google

Systemlyd

Start på nytt

Angi parametere for det grafiske skjermtastaturet.

informasjon om interne og tilkoblede lagringsenheter.

Tilpass utseendet på skjermsparenen din.

Inneholder ulike innstillinger for å optimalisere energiforbruket.

Lar dine mobile enheter på samme Wi-Fi-nettverk kontrollere medieavspilling til din MIRA-X1.


For å aktivere automatisk oppdatering av Google TV-systemet.

For å aktivere eller deaktivere systemlyder.

Velg for å starte TV-en på nytt.

6.2 Innstillinger for videoprojektor

Trykk på  på fjernkontrollen for å justere innstillingene for videoprojektoren.

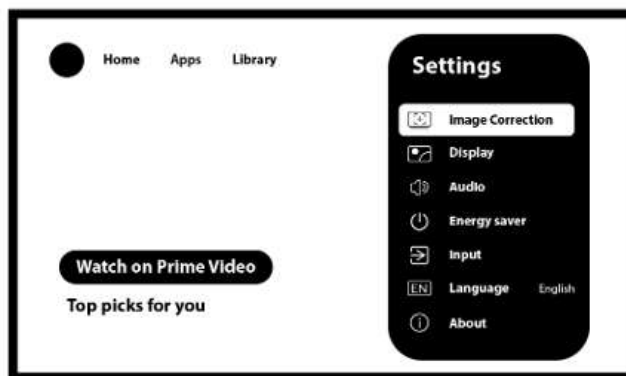

Meny

Menyinnhold:

Bildekorrigerings

Juster bildet automatisk og manuelt. Gjenopprett standard skjerm. Gå til avanserte innstillinger for å velge flere projeksjonsmoduser.

Skjerm

Tilpass skjermen ved å stille inn fargetemperatur og justeringsattributter. Still inn skjermens lysstyrke.

Lyd

For å aktivere tastelyd. Velg en lydmodus fra Standard, Nyheter, Musikk, Film eller Sport.

Strømsparing

Still inn varigheten før skjermen slår seg av automatisk.

Inngang

Angi standardkanal og aktiver spillmodus. Administrer HDMI-enheten din.

Språk


Velg språk i innstillingsmenyen.

Om

Vis systemversjonsinformasjon.

Manuell keystone


Prioriter å bruke det automatiske alternativet for å justere bildet. Hvis det fortsatt ikke oppfyller dine behov, fortsett med *Manuell keystone* i *Bildekorrigerings*-kapittelet.

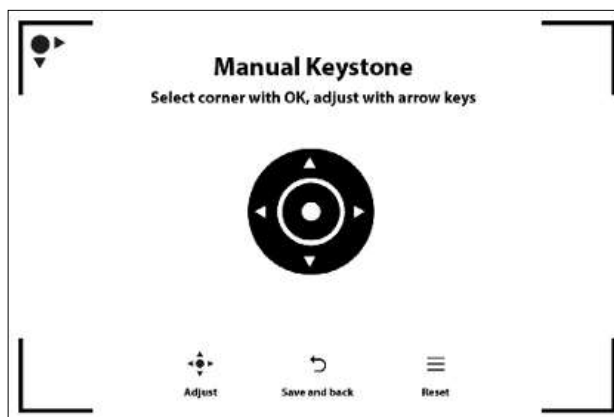

Bruk     for å justere hjørneposisjonen og trykk på **OK** for å gå til neste hjørne.

Zoom ut

Velg *Zoom ut* i *Bildekorrigerings*-kapittelet for å justere bildestørrelsen.

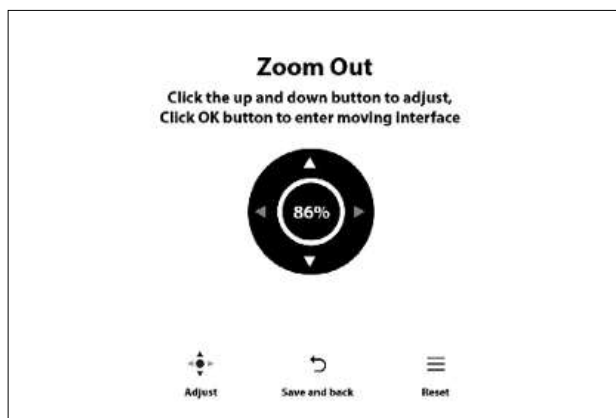

Bruk ▲ for å zoome inn og ▼ for å zoome ut.

7.0 MULTIMEDIA

7.1 Påminnelse ved bruk av USB-lagringsenheter

1. Noen USB-lagringsenheter kan være inkompatible og ikke fungere optimalt med denne videoprojektoren.
2. Ta sikkerhetskopi av alle data på USB-lagringsenheten i tilfelle data går tapt på grunn av en uventet hendelse. STRONG påtar seg ikke noe ansvar for tap som følge av feil bruk eller funksjonsfeil. Sikkerhetskopiering av data er forbrukerens ansvar.
3. For store filer kan innlastingshastigheten være noe lengre.
4. Gjenkjenningshastigheten til en USB-lagringsenhet kan variere fra enhet til enhet.
5. Når du kobler til eller fra USB-lagringsenheten, må du sørge for at videoprojektoren ikke er i USB-modus, ellers kan USB-lagringsenheten eller filene på den bli skadet.
6. Bruk kun en USB-lagringsenhet som er formatert i FAT16, FAT32, NTFS (kun playback) filsystem levert med Windows-operativsystemet. Hvis lagringsenheten er formatert med et annet verktøyprogram som ikke støttes av Windows, kan den hende den ikke blir gjenkjent.
7. Ved bruk av en USB-harddisk som ikke har egen strømforsyning, må du sørge for at strømforbruket ikke overstiger 500 mA. Ellers vil videoprojektorsystemet gå i standby-modus, og du må trekke ut USB-harddisken og starte videoprojektorsystemet på nytt.
8. En melding om "Ikke støttet fil" vil vises hvis filformatet ikke støttes, eller filen er ødelagt.
9. FHD-storformatbilder trenger lengre tid å behandle, noe som ikke skyldes videoprojektoren. Vennligst vær tålmodig.
10. Denne videoprojektoren støtter kanskje ikke enkelte multimediefiler som er endret eller oppgradert etter hvert som kodingsformat eller andre tekniske aspekter utvikles.

7.2 Multimedia-avspiller

For å spille av multimediefiler som videoer, filmer, musikk og bilder fra en ekstern USB-lagringsenhet, er projektoren utstyrt med en intern multimediespiller. For å få tilgang til den, velg bare USB under KILDE.

Med Smart Player kan du spille av video-, lyd- eller bildefiler i støttede formater fra dine USB-lagringsenheter på videoprojektorens skjerm.

Koble en USB-lagringsenhet til USB-porten, start Smart Player og velg medietype i multimedieutvalget på skjermen: *Spill inn, Filer, Video, Bilde, Musikk eller Apper*. I *Enhet* kan du velge enheten som inneholder filene som skal spilles av.


Videoprojektoren vil samle alle støttede filer av valgt medietype og vise dem i én liste.


Mediasenter




Det første grensesnittet gir tilgang til grunnleggende innstillinger og hjelper deg å fjerne enheten trygt med ▲. Bruk ≡ for å tilbakestille standardmetode for filåpning og slette data. Trykk OK for å hoppe til avspillingsloggen.

Avspillingslogg

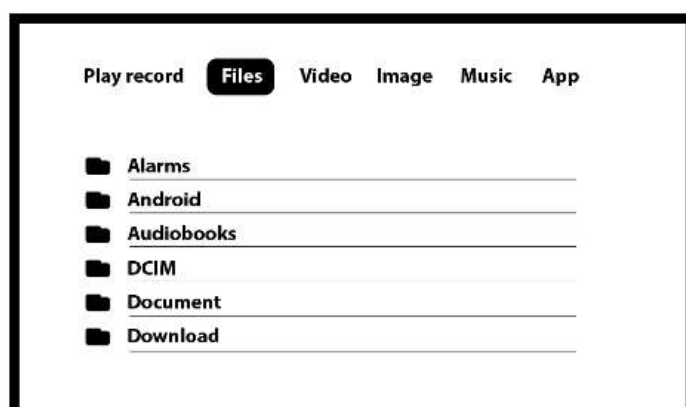

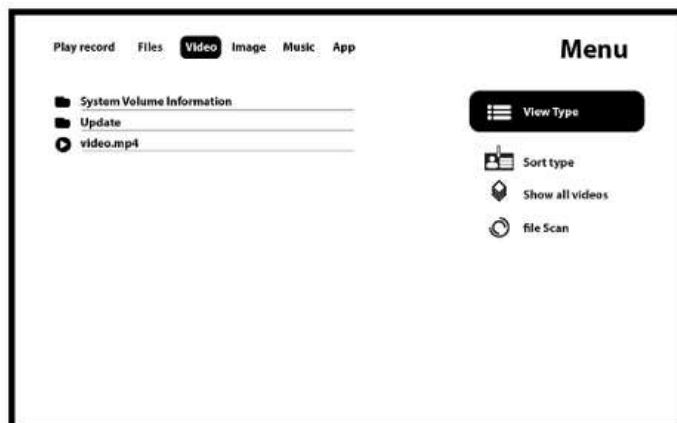

Bruk ≡ for å angi visnings- og sorteringstype. Skann videoene og filene på enheten.

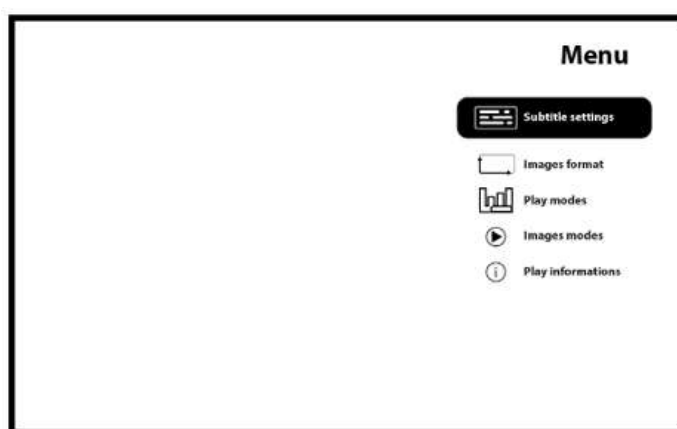

Når du spiller av media, trykk ≡ på fjernkontrollen for å åpne innstillingsmenyen for avspilling.

MERK: Hvis du av en eller annen grunn ikke ønsker å bruke den innebygde Smart Player-applikasjonen, kan du gå inn på Google Play Store og installere en av de tilgjengelige mediespillerne (f.eks. MX Player, VLC Player, osv.).

MERK: Støtte (eller manglende støtte) for multimediefiler avhenger ikke bare av videoprojektoren din, men også av applikasjonen som brukes til playback. Ulike Multimedia-applikasjoner kan ha innebygde funksjoner for å støtte ulike formater og typer Multimedia-filer.

8.0 FEILSØKING

Før du kontakter en servicetekniker, gå gjennom følgende informasjon for mulige årsaker og løsninger på problemet du opplever. Hvis videoprojektoren ikke fungerer som den skal etter kontroll, vennligst kontakt din lokale servicelinje eller STRONG-forhandler. Alternativt kan du sende en support-e-post via vårt nettsted www.strong-eu.com.

Problem	Mulig årsak og løsning
Ingen bilde, ingen lyd	1. Sjekk om sikringen eller strømbryteren fungerer. 2. Koble et annet elektrisk apparat til stikkontakten for å forsikre deg om at den fungerer eller er slått på. 3. Strømkontakten har dårlig kontakt med stikkontakten. 4. Sjekk de eksterne enhetene.
Fjernkontrollen fungerer ikke	1. Bytt batteriene. 2. Batteriene er ikke satt inn riktig. 3. Hovedstrømmen er ikke tilkoblet.
Ingen bilde, normal lyd	1. Juster lysstyrken og kontrasten.

Problem	Mulig årsak og løsning
Normalt bilde, ingen lyd	1. Trykk VOL+ for å øke volumet. 2. Volumet er satt til lydløs, trykk  for å gjenopprette lyden. 3. Endre lydmodus.
Uregelmessige bølger på bildet	Dette skyldes vanligvis lokal forstyrrelse, som biler, dagslyslamper og hårføner.
Playback av video forårsaker bildefrys/makroblokker eller lignende forvrengning, spesielt på HD-innhold	Lese-/skrivehastigheten til USB-enheten din kan være for lav. Sørg for å bruke en USB-lagringsenhet med tilstrekkelig hastighet og plass. Pennstasjoner (USB-minnepinner) støtter kanskje ikke tilstrekkelig hastighet.
Hvis videoprojektoren slår seg av etter at du har koblet en kabel til en hvilken som helst kontakt	Slå på videoprojektoren igjen.

MERK: Hvis problemet vedvarer etter disse løsningene, vennligst kontakt ditt lokale supportsenter eller send en support-e-post via vårt nettsted www.strong-eu.com.

9.0 SPESIFIKASJONER

Optiske parametere

Skjermteknologi	4,45 LCD
Produkttype	Streaming-projektor
Linse	Linse med høy lystransmisjon
Naturlig oppløsning	1080p
Luminans	500 ANSI Lumen
Kontrastforhold	1000:1
Fargedybde	8-bit (16 millioner)
LED-levetid	>30000 timer

Projeksjonsparametere

Kasteavstand	1m-4m
Fokusmodus	Elektrisk og automatisk fokus
Keystone-korrigeringsmodus	Elektrisk og automatisk korrigering
Bildeformat	16:9
Projeksjonsmodus	Foran/Bak/Foran tak
Projeksjonsstørrelse	40" - 120"
Rotasjon	-15° - 106°

Lyd

Lydutgangseffekt 2 x 5W

Koblinger

1x HDMI
1x USB
1x HODETELEFONER

Generelle data

Driftsspenning	100 ~ 240 V AC 50/60 Hz
Strømforbruk	maks. 130W / typ. 120W
Strømforbruk i standby	≤ 0,5 W
Driftstemperatur	0 °C ~ 35 °C
Lagringstemperatur -	20 °C ~ +65 °C
Driftsfuktighet	<85%
Lagringsfuktighet	<85%
Mål (BxDxH) i mm	268,45 x 213,51 x 223,50mm
Nettovekt:	3.25 kg

Databeskyttelse:

Vennligst vær oppmerksom på at STRONG, dets produksjonspartnere, applikasjonsleverandører og tjenesteleverandører kan samle inn og bruke tekniske data og tilhørende informasjon, inkludert, men ikke begrenset til, teknisk informasjon om denne enheten, systemet og applikasjonsprogramvaren og tilbehør. STRONG, dets produksjonspartnere, applikasjonsleverandører og tjenesteleverandører kan bruke slik informasjon for å forbedre sine produkter eller for å tilby tjenester eller teknologier til deg, så lenge det er i en form som ikke personlig identifiserer deg.

I tillegg, vennligst husk at noen tjenester som tilbys – allerede på enheten eller installert av deg – kan kreve en registrering hvor du må oppgi personopplysninger.

I tillegg, vær oppmerksom på at noen tjenester som ikke er forhåndsinstallert, men som kan installeres, kan samle inn personopplysninger selv uten å gi ytterligere varsler, og at STRONG ikke kan holdes ansvarlig for et mulig brudd på personvernet fra tjenester som ikke er forhåndsinstallert.