

STRONG

5G+ HOPI mobilni Wi-Fi

5GMIFIAX1800

5G NR | Wi-Fi 6 AX1800 | 4.500 mAh | 2,4" zaslon osjetljiv na dodir | 4-godišnje jamstvo



STRONG 5GMIFIAX1800 — prednji prikaz

Korisnički priručnik

Verzija 1.3.4 — 2026

Autorska prava STRONG © 2026. Sva prava pridržana. | Podružnica tvrtke Skyworth

I. Uvod

1. Opći pregled

Dobrodošli u STRONG 5G+ HOPI mobilni Wi-Fi (5GMIFIAX1800). Ovaj priručnik pokriva cjelokupno postavljanje i konfiguraciju ovog 5G mobilnog hotspot uređaja.

5GMIFIAX1800 je kompaktan 5G mobilni Wi-Fi usmjerivač koji dijeli brzu internetsku vezu s do 16 uređaja istovremeno putem Wi-Fi 6 AX1800. Kapacitivni zaslon osjetljiv na dodir veličine 2,4" omogućuje trenutčan pristup statusu veze, pristigloj SMS pošti i postavkama, dok potpuni web sučelje (<http://192.168.10.1>) omogućuje pristup svim naprednim opcijama.

Ključne značajke:

- 5G NR NSA & SA: do 3,4 Gbps preuzimanje / 550 Mbps slanje, kompatibilno s 5G/4G+/4G/3G mrežama
- Wi-Fi 6 (802.11ax) dvopojasni: 574 Mbps @ 2,4 GHz + 1.201 Mbps @ 5 GHz = ukupno AX1800
- Do 16 istovremenih Wi-Fi veza
- 2,4" (6,10 cm) kapacitivni zaslon u boji osjetljiv na dodir — vrijeme, signal, baterija, status Wi-Fi veze, pristigla SMS pošta
- Baterija: 4.500 mAh izmjenjiva Li-ion — više od 6 sati neprekidnog korištenja, 72 sata u stanju pripravnosti
- USB-C priključak: puni uređaj; također omogućuje hitno punjenje drugih uređaja (power bank)
- Nano SIM utor (SIM nije uključen) — otključan, kompatibilan sa svim glavnim operaterima, međunarodni roaming
- Pristigla pošta, skice i poslane SMS poruke upravljaju se putem zaslona osjetljivog na dodir
- Postavljanje putem MySTRONG aplikacije ili web sučelja (<http://192.168.10.1>)
- OTA ažuriranje firmvera
- 5 GB besplatnih podataka u 32+ EU zemlje uključeno — RedTea Mobile (vidi www.strong-eu.com/blog/redtea-mobile)
- 4-godišnje jamstvo na uređaj (baterija: 2 godine)

⚠ VAŽNO — Za 5G povezivost potrebna je Nano SIM kartica (nije uključena). 5GMIFIAX1800 se povezuje isključivo putem mobilne mreže (5G/4G+/4G/3G) — nema Ethernet WAN priključka.

2. Sadržaj pakiranja

Stavka	Opis
5GMIFIAX1800 HOPI mobilni Wi-Fi × 1	5G mobilni hotspot s 2,4" zaslonom osjetljivim na dodir i izmjenjivom baterijom.

Izmjenjiva 4.500 mAh Li-ion baterija × 1	Unaprijed instalirana u uređaju.
USB-C kabel × 1	Za punjenje (koristiti s USB-C PD3.0 punjačem — nije uključen).
Brzi vodič za instalaciju × 1	Upute za postavljanje uključujući lokaciju SIM utora.
Kartica sigurnosti i jamstva × 1	Regulatorna dokumentacija i 4-godišnje jamstvo.

3. Fizički pregled



5GMIFIAX1800 — prednji prikaz: zaslon osjetljiv na dodir (gore), tipka za uključivanje (dolje), STRONG logo



5GMIFIAX1800 — perspektivni prikaz s prikazom USB-C priključka (donji rub)

3.1 Prednja ploča

Komponenta	Opis
2,4" zaslon osjetljiv na dodir (sprijeda, gore)	Kapacitivni LCD zaslon u boji. Prikazuje vrijeme, 5G signal, razinu baterije, status Wi-Fi veze i broj povezanih uređaja. Povucite prstom za navigaciju kroz izbornike.
Tipka za uključivanje (sprijeda, dolje)	Okrugla tipka. Pritisnite i držite 3 sekunde za uključivanje ili isključivanje. Kratkim pritiskom zaključajte/probudite zaslon.
STRONG logo	Oznaka brenda na desnoj strani prednje ploče.

3.2 Priključci

Komponenta	Opis
USB-C priključak (donji rub)	Za punjenje uređaja (podržava PD3.0 brzo punjenje: 5V-3A / 9V-2,22A / 12V-1,67A). Također se koristi za punjenje drugih uređaja u hitnim slučajevima (funkcija power bank — vidi Poglavlje VI).

3.3 Stražnja ploča (SIM, Reset, baterija)

Komponenta	Opis
Nano SIM utor (ispod baterije)	Smješten u pretincu za bateriju, ispod izmjenjive baterije i stražnjeg poklopca. Otključajte držač SIM kartice prije umetanja (vidi Poglavlje II).
Reset otvor za poništavanje	Umetnite iglu i držite 5–10 sekundi kako biste vratili tvorničke postavke.
Stražnji poklopac / pretinac za bateriju	Povucite za uklanjanje. Omogućuje pristup SIM utoru i bateriji.


⚠ UPOZORENJE — Nikada ne umećite niti vadite SIM karticu dok je uređaj uključen. Uvijek prvo isključite uređaj.

II. Početak rada

1. Ugradnja SIM kartice i baterije

Nano SIM utor nalazi se ispod izmjenjive baterije. Slijedite ove korake prije prve upotrebe:

Korak 1 — Uklonite stražnji poklopac

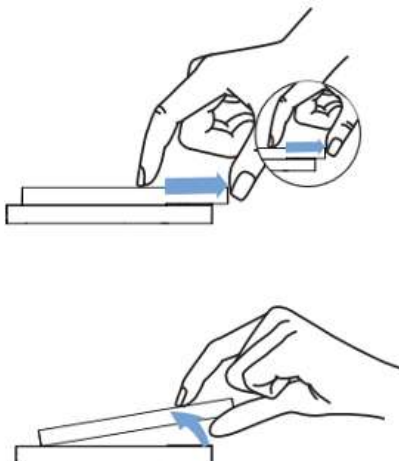

Povucite stražnji poklopac prema dolje i podignite ga

Pritisnite stražnji poklopac prema dolje, a zatim ga odvojite od uređaja kako biste otvorili pretinac za bateriju.

Korak 2 — Otključajte SIM utor




Povucite zaključavanje SIM utora u otvoreni položaj (🔓) prije umetanja SIM kartice

Povucite zaključavanje držača SIM kartice prema ikoni otvorenog lokota (🔓) kako biste ga otključali.

⚠ UPOZORENJE — Nikada nemojte silom umetati SIM karticu. Utor mora biti otključan prije umetanja ili vađenja kartice.

Korak 3 — Umetnite Nano SIM karticu i zabilježite svoje Wi-Fi podatke za pristup

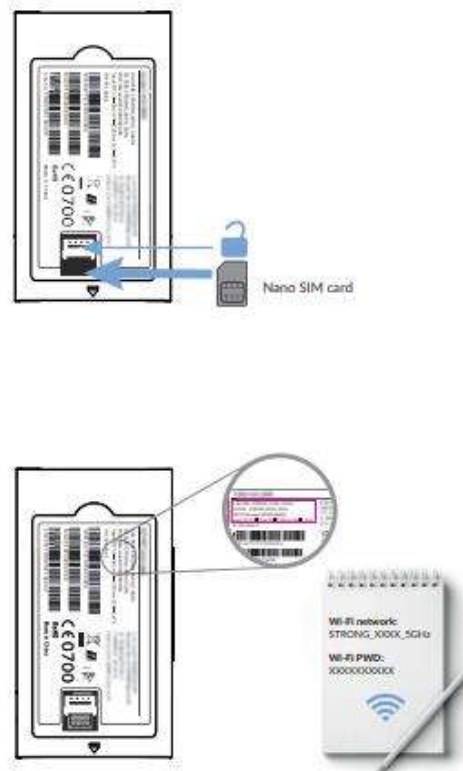


Umetnite Nano SIM karticu (lijevo) i zabilježite Wi-Fi podatke s naljepnice na poleđini (desno)

Umetnite Nano SIM karticu u utor tako da zlatni kontakti budu okrenuti prema dolje, kako je prikazano strelicom na uređaju. Zatim vratite zaključavanje u položaj zatvorenog lokota (🔒) kako biste osigurali karticu.

Zadani naziv Wi-Fi mreže (SSID) i lozinka ispisani su na naljepnici na poleđini uređaja. Zabilježite ih prije vraćanja baterije i poklopca.

💡 NAPOMENA — Zadani naziv Wi-Fi mreže: STRONG_XXXX (2.4 GHz) / STRONG_XXXX_5GHz (5 GHz). Zadana lozinka ispisana je na naljepnici na poleđini.

Korak 4 — Umetnite bateriju

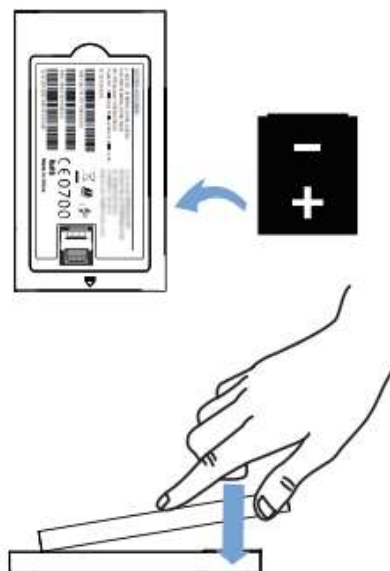


Umetnite bateriju od 4.500 mAh tako da su kontakti poravnati

Umetnite Li-ion bateriju od 4.500 mAh u pretnac. Poravnajte kontakte baterije (+ i -) s kontaktima na uređaju. Vratite stražnji poklopac dok ne klikne na mjesto.

⚠ UPOZORENJE — Koristite isključivo priloženu Li-ion bateriju od 4.500 mAh. Baterije drugih proizvođača mogu oštetiti uređaj i poništiti jamstvo.

Korak 5 — Uključivanje uređaja

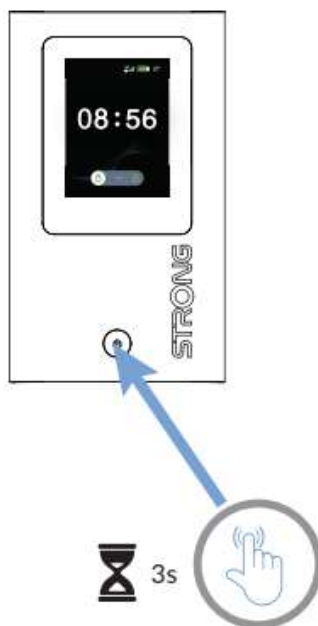

Pritisnite i držite tipku za uključivanje 3 sekunde za pokretanje uređaja


Pritisnite i držite tipku za uključivanje (prednja strana, sredina) 3 sekunde dok se na zaslonu ne pojavi STRONG logotip. Uređaj je spreman kada su prikazane trake signala 5G, ikona baterije i ikona Wi-Fi mreže.

NAPOMENA — 5GMIFIAX1800 se povezuje isključivo putem 5G/4G+/4G/3G mreže. Nije potreban niti se koristi Ethernet kabel. Vaša Wi-Fi mreža odmah je aktivna koristeći podatke s naljepnice na poledini.

2. Izrada lozinke (prva prijava)

Pri prvom pristupu web sučelju (<http://192.168.10.1>), od vas će se tražiti da izradite lozinku za prijavu prije nego što pristupite glavnom sučelju.

Create password(First login)

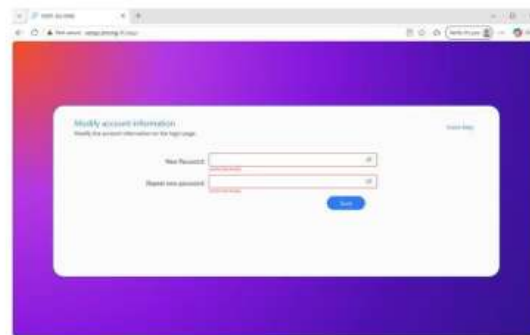


Slika 1 — Prva prijava — Zaslona za izradu lozinke (izmjena podataka o računu)

- Unesite novu lozinku i ponovite je u polju Ponovite novu lozinku.
- Kliknite na Potvrdi za potvrdu. Bili ste preusmjereni na stranicu za prijavu.

3. Prijava

Svi sljedeći pristupi zahtijevaju lozinku koju ste kreirali.

Login

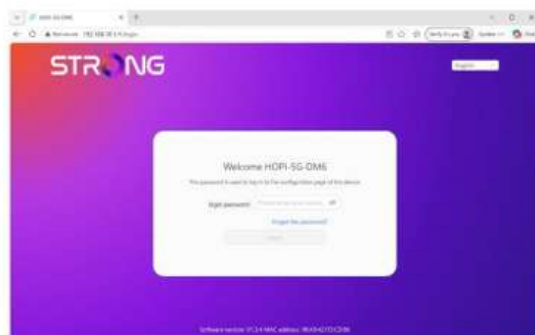


Slika 2 — Zaslona za prijavu — Dobrodošli HOPI

- Unesite svoju lozinku za prijavu i kliknite Prijavi se.

Verzija softvera i MAC adresa prikazane su na dnu zaslona za prijavu radi referencije.

4. Zaboravljena lozinka

Forget password

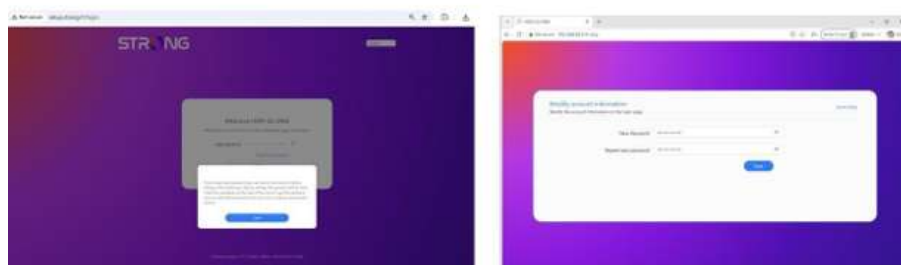

Slika 3 — Zaboravljena lozinka — upit za vraćanje na tvorničke postavke i postavljanje nove lozinke

Kliknite "zaboravili ste lozinku?" na stranici za prijavu. Pojavni prozor objašnjava da vraćanje na tvorničke postavke će Reset lozinku i izbrisati sve podatke. Kliknite Potvrdi za nastavak. Nakon što se Reset dovrši (~166 s), bit ćete upitani da izradite novu lozinku.

⚠ VAŽNO — Zaboravljanje lozinke zahtijeva potpuni Reset na tvorničke postavke, što briše SVE konfiguracije (Wi-Fi podatke, pravila vatrozida, roditeljski nadzor, zakazane zadatke). Zapišite svoju lozinku na sigurno mjesto.

III. Potpuni opis web sučelja


NAPOMENA — Snimke zaslona web sučelja u ovom odjeljku preuzete su iz sustava HOPI-5G-DM6 kao referenca. Na samostalnom uređaju 5GMIFIAX1800 kartica 'Mesh Management' nije dostupna, a indikator 'wired' nije prikazan — uređaj se povezuje isključivo putem 5G/4G mreže. Sve ostale postavke i izbornici su identični.

Pristup: <http://192.168.10.1> s bilo kojeg uređaja spojenog na 5GMIFIAX1800 Wi-Fi mrežu.

Navigacija: četiri kartice na vrhu — Početna stranica, Wi-Fi postavke, Upravljanje uređajem, Više — plus tri gumba za brzi pristup u gornjem desnom kutu: Vraćanje na tvorničke postavke, Ponovno pokretanje, Odjava i birač jezika.

1. Početna stranica

Početna stranica je glavna nadzorna ploča koja prikazuje povezivost u stvarnom vremenu.

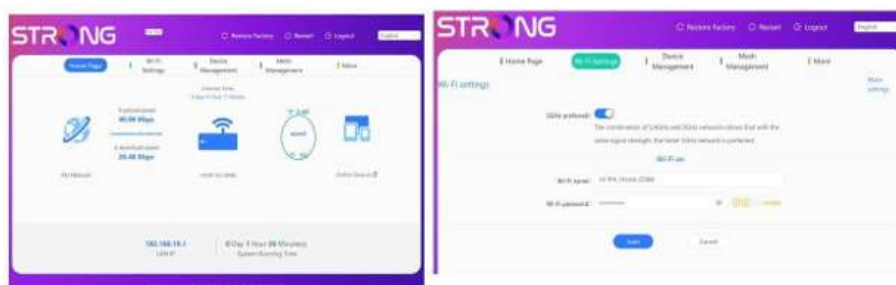


Slika 4 — Početna stranica i Wi-Fi postavke (referentni snimak zaslona iz DM6 sustava)

Element	Opis
Vrijeme internetske veze	Proteklo vrijeme od uspostave 5G veze.
Moja mreža (ikona globusa)	Prikazuje propusnost prijenosa/preuzimanja i status 5G veze. Kliknite na ikonu za prikaz detalja veze.
5GMIFIAX1800 (ikona uređaja)	Kliknite na ikonu za prikaz detalja uređaja.
2.4G / 5G indikatori	Aktivne Wi-Fi radijske frekvencije.
Online uređaji	Broj povezanih klijenata. Kliknite na ikonu za prikaz popisa uređaja.

IP adresa LAN-a	Trenutna LAN IP adresa uređaja (zadano: 192.168.10.1).
Vrijeme rada sustava	Vrijeme od posljednjeg ponovnog pokretanja.

2. Wi-Fi postavke


Brza Wi-Fi konfiguracija. Za napredne postavke po frekvencijama, kliknite „Više postavki” u gornjem desnom kutu (vidi odjeljke 5.2.4 do 5.2.8).

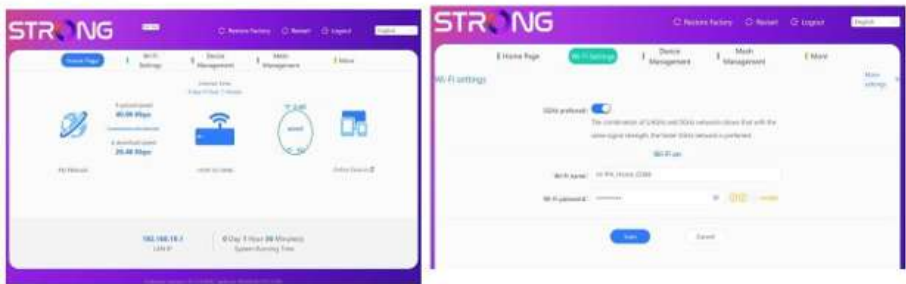

Slika 5 — Wi-Fi postavke — omogućeno 5GHz preferirano (ujedinjeni SSID)

Polje	Opis
5GHz preferirano (UKLJUČENO, zadano)	Jedinstveni SSID za obje frekvencije. Uređaj automatski dodjeljuje klijente na 2.4G ili 5G za najbolju izvedbu.
5GHz preferirano (ISKLJUČENO)	Odvojene 2.4 GHz i 5 GHz mreže. Sufiksi SSID-a '2.4G' i '5G' dodaju se izvornom nazivu. Lozinka ostaje ista.
Ime Wi-Fi mreže	SSID mreže.
Lozinka za Wi-Fi	Lozinka mreže (pokazatelj jačine: niska / srednja / visoka).
Potvrdi / Odustani	Spremite ili odbacite promjene.

Wi-Fi setting

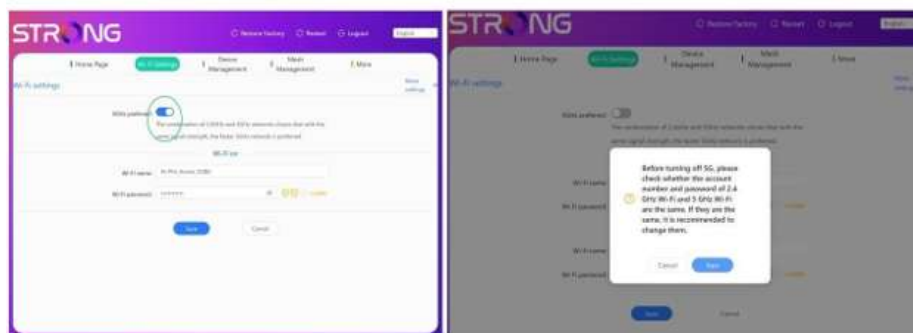

Slika 6 — Wi-Fi postavke — prekidač za 5GHz preferirano



Slika 7 — Wi-Fi postavke — 5GHz preferirano ISKLJUČENO: odvojene 2.4 GHz i 5 GHz

3. Upravljanje uređajima

Prikazuje sve Wi-Fi uređaje trenutno povezane na 5GMIFIAX1800 pristupnu točku.



Slika 8 — Upravljanje uređajem — povezani uređaji

Stupac	Opis
Ime uređaja	Naziv hosta povezanog uređaja.
IPMAC	IP adresa i MAC adresa.
Vrijeme povezivanja	Trajanje povezivanja uređaja.
Dopusti pristup internetu	Prekidač za blokiranje ili vraćanje pristupa internetu za taj uređaj bez isključivanja s lokalne Wi-Fi mreže.

4. Više

Pristupa se putem gornje navigacijske trake. Omogućuje potpunu naprednu konfiguraciju kroz šest kartica: Status — Mreža — Sigurnost — Upravljanje — Dijagnostika — Pomoć.

4.1 Status

Pregled trenutnog statusa uređaja.

Device management



Slika 9 — Više > Status — potpuni pregled statusa

Blokiraj	Sadržaj
Status 2.4 GHz / 5 GHz Wi-Fi mreže	SSID, status emitiranja i lozinka (skrivena).
Radno vrijeme	Ukupno vrijeme rada od posljednjeg pokretanja.
Korištenje memorije	Pita grafikon: ukupna memorijska predmemorija, dostupna memorija, iskorištena memorija.
Model / SN / Verzija softvera	Identifikacija uređaja.
IP adresa LAN-a	Pojedinosti o mrežnim adresama.
Način rada	Trenutni način rada (način usmjeravanja).

4.2 Mreža

Stavke na lijevoj bočnoj traci: DHCP postavke, rezervacija IP adrese, IGMP postavke, 2.4 GHz Wi-Fi, 5 GHz Wi-Fi, WPS postavke, roditeljska zaštita.

4.2.1 DHCP postavke

Mesh management



With mouse on the device, it displays device info:



Slika 10 — Mreža > DHCP postavke

Polje	Opis
LAN IP adresa	IP adresa uređaja na lokalnoj mreži (zadano: 192.168.10.1).
Mrežna maska	Zadano: 255.255.255.0.
DHCP poslužitelj	Omogućite/onemogućite DHCP poslužitelj.
Primarni / sekundarni DNS	DNS poslužitelji dodijeljeni povezanim klijentima.
Raspon IP adresa	Raspon DHCP adresa (zadano: 192.168.10.100 – 192.168.10.200).
Razdoblje najma	10 sati / 1 dan (zadano) / 1 tjedan.

4.2.2 Rezervacija IP adrese

Dodjeljuje fiksnu IP adresu određenom uređaju prema MAC adresi (statički DHCP). Kliknite „+ Dodaj u”, unesite IP i MAC adresu, zatim kliknite Potvrdi.


More_State



4.2.3 IGMP postavke

Omogućavanje IGMP Snooping i IGMP Proxy opcija. Potrebno za multicast / IPTV koji se prenosi putem 5G veze. Kliknite Spremi & Primijeni.

Network_DHCP setting

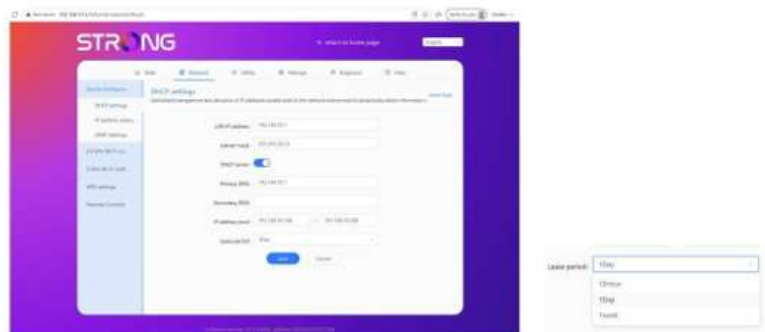


Slika 12 — Mreža > IGMP postavke

4.2.4 Wi-Fi postavke — 2.4 GHz (napredno)

Napredna konfiguracija za 2,4 GHz pojas, s podkarticama Glavna Wi-Fi i Gost Wi-Fi.

Network_IP address reservation

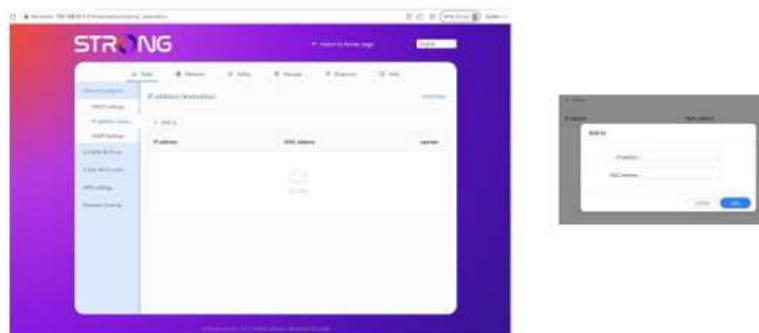


Sl. 13 — Mreža > Postavke 2,4 GHz Wi-Fi — kartice Glavna Wi-Fi i Gost Wi-Fi

Polje	Opis
Wi-Fi SWITCH	Omogućite ili onemogućite radio 2,4 GHz.

Ime Wi-Fi mreže	SSID za ovaj pojas.
Wi-Fi emitiranje	Poništite odabir za skrivanje SSID-a.
Metoda provjere	OPEN / WPA2-PSK / WPA/WPA2-PSK / WPA3-PSK / WPA2/WPA3-PSK.
Lozinka	Wi-Fi lozinka (pokazatelj jačine).

4.2.5 Postavke Wi-Fi — 2,4 GHz Napredno

Network_IGMP setting

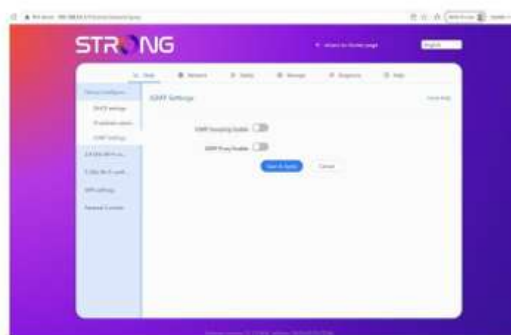


Sl. 14 — Mreža > Napredne postavke 2,4 GHz

Polje	Opis
Snaga prijenosa	Način kroz zid (zadano) / Standardni način / Način uštede energije.
Kanal	Automatski (zadano) ili kanali 1–7.
Radni način Wi-Fi	Samo 11b / samo 11g / samo 11n / 11b/g / 11g/n / 11b/n / 11b/g/n / 11g/n/ax (zadano).
Propusnost	20 MHz / 40 MHz / 20/40 MHz (zadano).
Maksimalan broj veza	Do 16 (ograničenje uređaja).

4.2.6 Postavke Wi-Fi — 5 GHz (Napredno)

WIFI setting_More setting

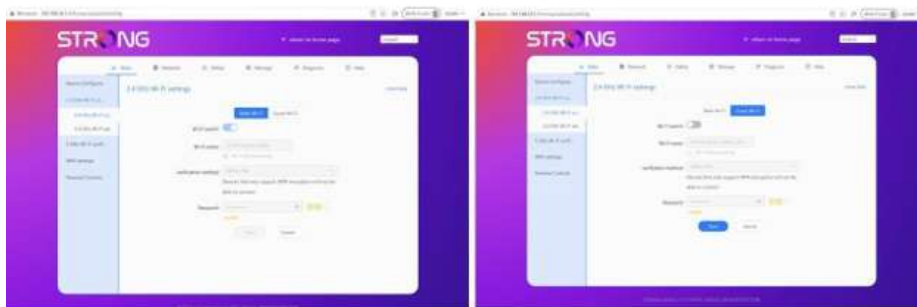


Sl. 15 — Mreža > Postavke 5 GHz Wi-Fi — Glavna Wi-Fi i Gost Wi-Fi

Polje	Opis
Wi-Fi SWITCH	Omogućite/onemogućite radio 5 GHz.
5GHz preferirano	Prebacite za omogućavanje ujedinenog načina rada s dvopojasnim SSID-om.
Ime Wi-Fi / Emitiranje / Metoda provjere / Lozinka	Ista polja kao za 2,4 GHz. Sigurnost: OPEN / WPA2-PSK / WPA/WPA2-PSK / WPA3-PSK / WPA2/WPA3-PSK.

4.2.7 Postavke Wi-Fi — 5 GHz Napredno

WIFI setting_More setting

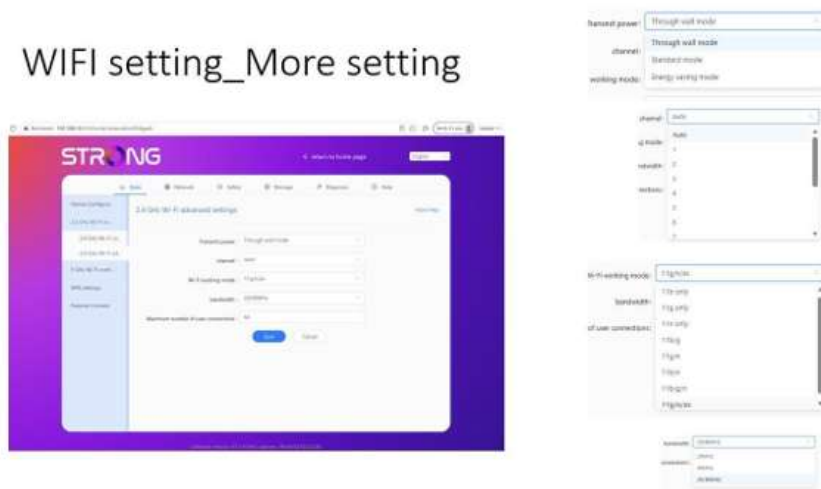

Sl. 16 — Mreža > Napredne postavke 5 GHz


Polje	Opis
Snaga prijenosa	Način kroz zid / Standardni način / Način uštede energije.
Kanal	Automatski ili 36 / 40 / 44 / 48 / 52(DFS) / 56(DFS) / 60(DFS)...

Radni način Wi-Fi	Samo 11a / samo 11n / samo 11ac / 11a/n / 11n/ac / 11a/ac / 11a/n/ac / 11n/ac/ax (zadano).
Propusnost	20 MHz / 40 MHz / 80 MHz / 160 MHz (zadano).
Maksimalan broj veza	Do 16 (ograničenje uređaja).

4.2.8 WPS postavke

WPS (Wi-Fi Protected Setup) omogućuje uparivanje kompatibilnog uređaja bez unosa Wi-Fi lozinke.

WIFI setting_More setting

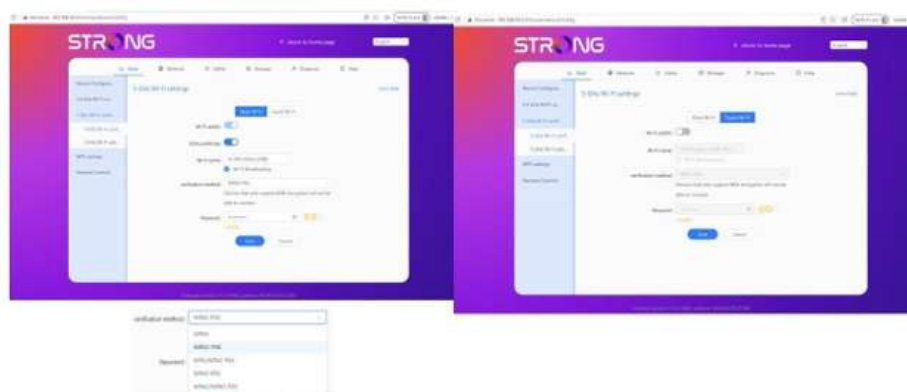


Sl. 17 — Mreža > WPS postavke — kartice 2.4G WPS / 5G WPS

- Napomena: 5GHz preferirano je omogućeno prema zadanim postavkama (ujedinjeni SSID). Za konfiguraciju WPS-a za 2.4G posebno, prvo onemogućite 5GHz preferirano u postavkama Wi-Fi.
- Odaberite karticu 2.4G WPS ili 5G WPS.
- Omogućite WPS, a zatim kliknite Započni konfiguraciju.
- Unutar 2 minute pritisnite WPS gumb na klijentskom uređaju za povezivanje.

4.2.9 Roditeljska kontrola — Kontrola vremena pristupa internetu

Rasporedite vremenske prozore pristupa internetu po uređaju.

WIFI setting_More setting

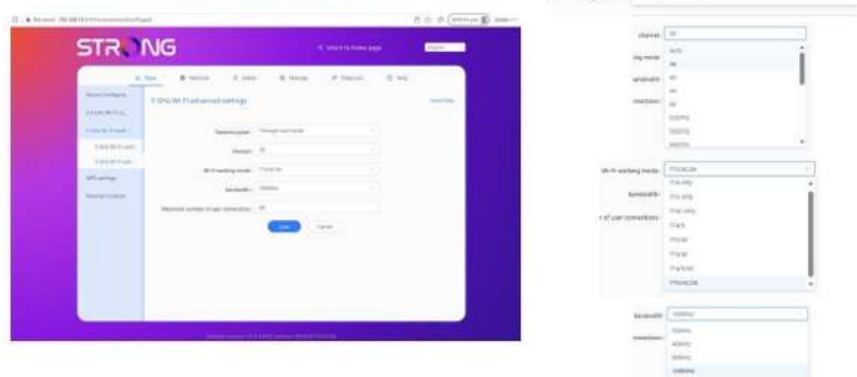


Sl. 18 — Mreža > Roditeljska kontrola — Kontrola vremena pristupa internetu

- Kliknite "+ Dodaj u": postavite vrijeme početka, vrijeme završetka, ponovite dane (ned-sub) i odaberite ciljni uređaj pod "Vrijedi za određeni uređaj".
- Kliknite Potvrdi za spremanje.

4.2.10 Roditeljska kontrola — Filtriranje web stranica

Blokirajte ili dopustite određene web stranice u načinu crne ili bijele liste.

WPS

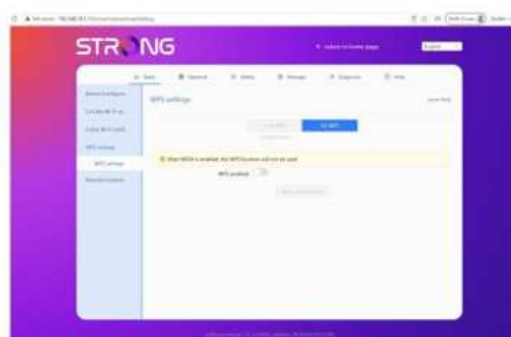


Sl. 19 — Mreža > Roditeljska kontrola — Filtriranje web stranica

- Odaberite način rada crne liste ili bijele liste.
- Kliknite “+ Dodaj u”: unesite URL, odaberite uređaj na koji se odnosi, zatim kliknite Potvrdj.

4.3 Sigurnost

Stavke lijeve bočne trake: Vatrozid, Pravila filtriranja, IP MAC povezivanje, Mapiranje portova, Filtriranje URL-ova.

4.3.1 Vatrozid

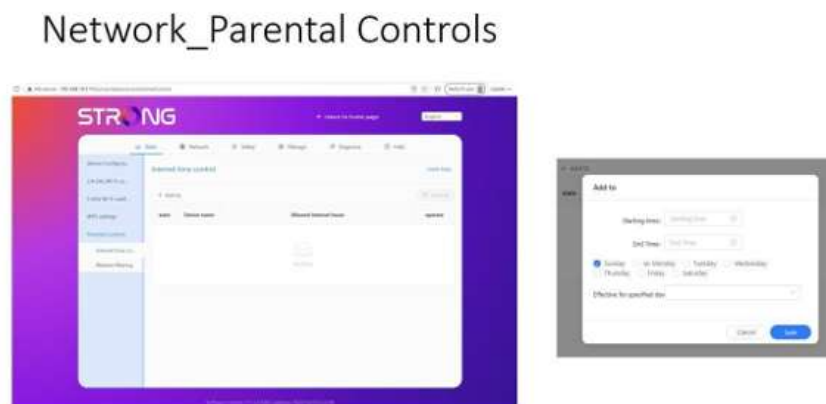

Sl. 20 — Sigurnost > Vatrozid — zaštita od napada, razina vatrozida i DMZ


Polje	Opis
Postavke zaštite od napada	Prebacite za omogućavanje/onemogućavanje opće zaštite od napada.
Razina vatrozida	Niska razina (zadano, dopušta Ping) / srednja / napredna (blokira Ping). Kliknite Potvrdi za primjenu.
DMZ SWITCH	Omogućite za izlaganje određenog LAN uređaja svim dolaznim prometima s 5G mreže.
IP adresa (DMZ)	LAN IP uređaja koji se izlaže.

⚠ UPOZORENJE — DMZ host prima sav nefiltrirani dolazni promet s 5G mreže. Omogućite samo za uređaje s vlastitom sigurnošću (npr. igrači poslužitelj).

4.3.2 Pravila filtriranja

Filtriranje IP-a, MAC-a i portova u načinu crne ili bijele liste.

Network_Parental Controls

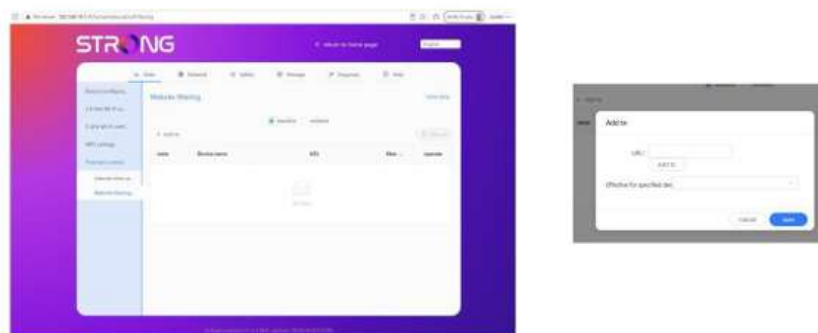


Sl. 21 — Sigurnost > Pravila filtriranja — kartica filtriranja MAC-a i dijalog za dodavanje pravila

Kartica	Opis
Filtriranje MAC-a	Dodajte pravila prema MAC adresi: IPv4/IPv6, MAC adresa, Napomena.
Filtriranje IP-a	Dodajte pravila prema rasponu IP adresa.
Filtriranje portova	Dodajte pravila prema broju porta ili rasponu.

4.3.3 IP MAC vezivanje

Zaključava određeni IP na određenu MAC adresu radi sprječavanja IP lažiranja. Kliknite “+ Dodaj pravila”: unesite verziju IPv4/IPv6, IP adresu, MAC adresu i opcionalnu napomenu.

Network_Parental Controls

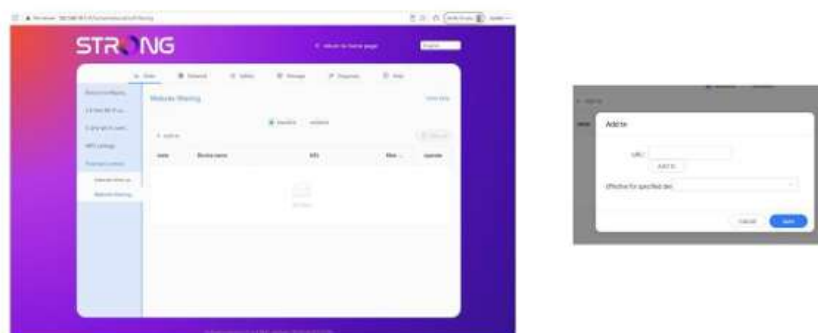


Sl. 22 — Sigurnost > IP MAC vezivanje

4.3.4 Mapiranje portova

Prosljeđuje promet vanjskog porta na interni uređaj (obrnuti NAT / virtualni poslužitelj).

Safety_Firewall

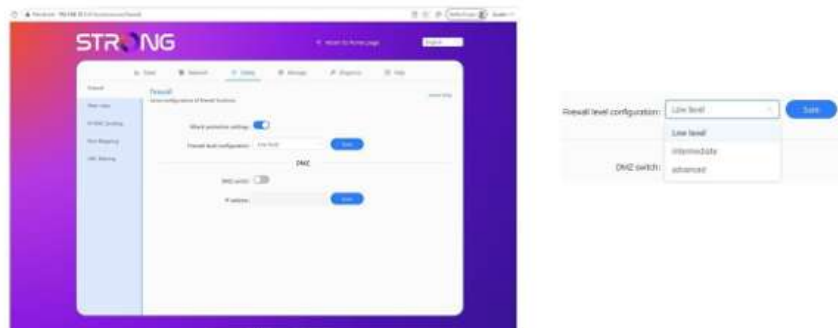

Sl. 23 — Sigurnost > Mapiranje portova


Polje	Opis
Protokol	sve / tcp / udp.
Početni port	Broj vanjskog (5G WAN-strana) porta za prosljeđivanje.
Mapiraj IP adresu	LAN IP ciljnog uređaja. Prvo dodijelite statički IP putem rezervacije IP adrese.
Mapiraj port	Interni port na ciljanom uređaju.
Napomena	Opcionalni opis.

 **NAPOMENA** — Prosljeđivanje portova zahtijeva da vam vaš mobilni operater dodijeli javnu IP adresu. Mnogi operateri koriste Carrier-Grade NAT (CGNAT) na 5G/4G vezama, što onemogućuje prosljeđivanje portova bez dodatne usluge vašeg operatera.

4.3.5 Filtriranje URL-ova

Blokira ili dopušta pristup određenim URL-ovima u načinu crne ili bijele liste.

Safety_Firewall

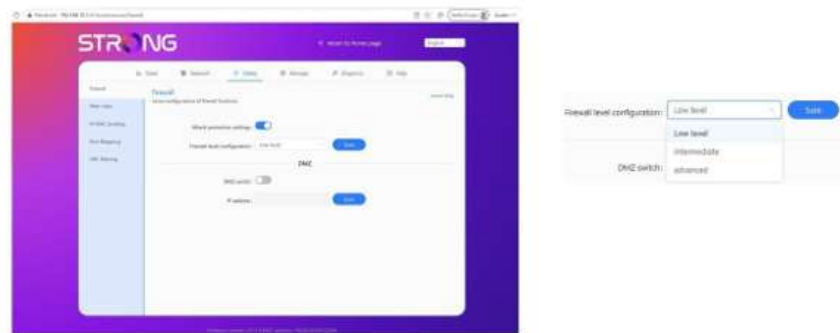

Slika 24 — Sigurnost > filtriranje URL-ova


- Odaberite način rada crne liste ili bijele liste.
- Kliknite “+ Dodaj pravila”: unesite IPv4/IPv6, URL adresu, opcionalnu napomenu, a zatim kliknite Potvrdi.

4.4 Upravljanje

Stavke lijeve bočne trake: Nadogradnja web stranice, Modifikacija Konta, Postavke vremenske zone, Zakazani zadaci (Zakazano ponovno pokretanje + Zakazivanje Wi-Fi-ja), Postavke sustava.

4.4.1 Nadogradnja web stranice (firmver)

Safety_filter rules

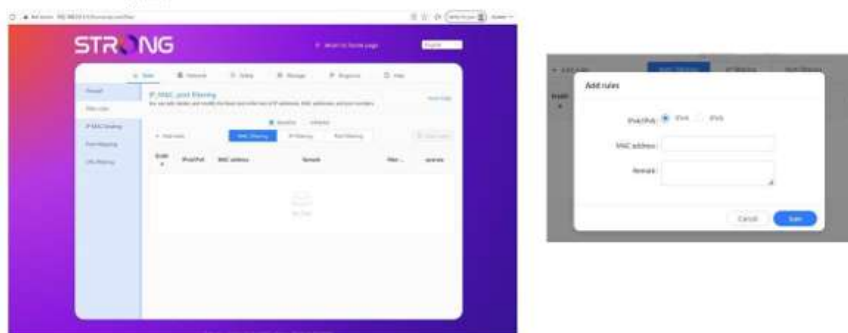

Slika 25 — Upravljanje > nadogradnja web stranice

Značajka


Opis

Automatska nadogradnja sustava	Omogućite za automatsku provjeru ažuriranja pri pokretanju i ponovnom povezivanju.
Provjeri nadogradnju	Ručno provjerite dostupnost ažuriranja firmvera putem interneta.
Nadogradnja web stranice (lokalno)	Preuzmite datoteku firmvera za 5GMIFIAX1800 sa www.strong-eu.com . Povucite i ispustite datoteku u zonu za prijenos i slijedite čarobnjaka u 3 koraka (Odaberite → Prenesite → Nadogradite).

⚠ UPOZORENJE — Nikada ne isključujte napajanje niti uklanjajte bateriju tijekom ažuriranja firmvera. To može trajno oštetiti uređaj.

4.4.2 Izmjena računa


Mijenja lozinku za prijavu u web sučelje: unesite Staru lozinku, Novu lozinku i Ponovite novu lozinku, zatim kliknite Potvrdi.

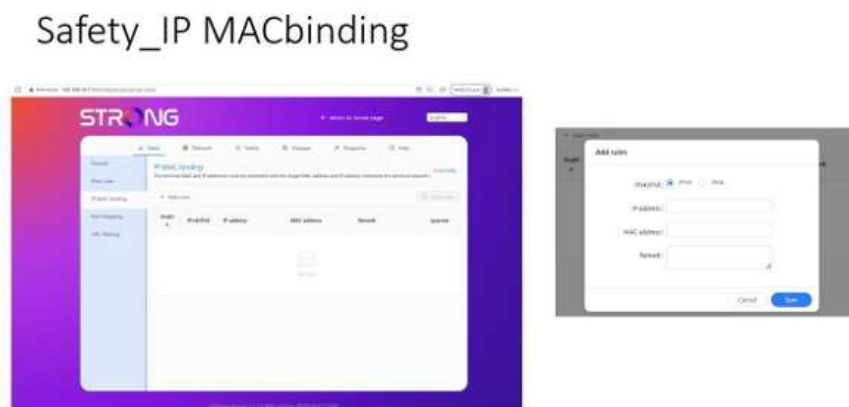

Slika 26 — Upravljanje > izmjena računa

4.4.3 Postavke vremenske zone

Safety_Port Mapping

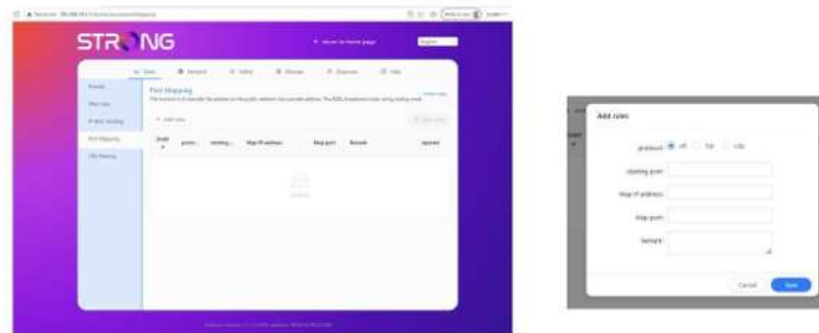


Slika 27 — Upravljanje > postavke vremenske zone

Polje	Opis
Trenutno vrijeme sustava	Trenutno vrijeme uređaja (samo za čitanje). Kliknite „Sinkroniziraj vrijeme klijenta” za sinkronizaciju s preglednikom.
Vremenska zona	Padajući izbornik od GMT-12:00 do GMT+14:00.
NTP1 – NTP4	Adrese NTP poslužitelja za automatsku sinkronizaciju vremena.

4.4.4 Zakazani zadaci — zakazano ponovno pokretanje

Programira automatsko ponovno pokretanje uređaja u određeno vrijeme i dan(e).

Safety_URL filtering

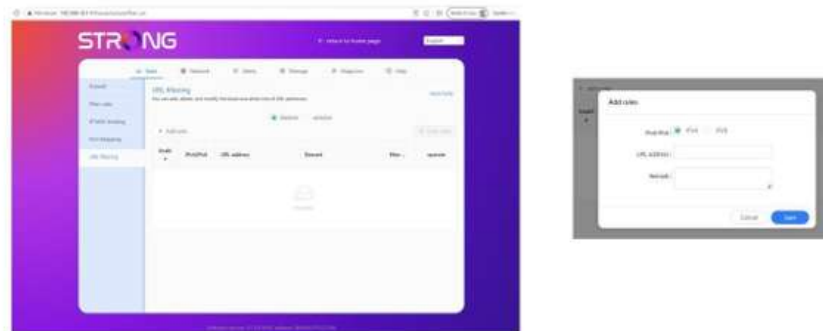


Slika 28 — Upravljanje > zakazano ponovno pokretanje

- Kliknite „+ Dodaj u”: postavite vrijeme (HH:MM) i dane ponavljanja (nedjelja–subota). Kliknite Potvrdi za spremanje.

4.4.5 Zakazani zadaci — vremensko upravljanje Wi-Fi mrežom

Programira automatsko isključivanje/uključivanje Wi-Fi mreže (funkcija zakazanog isključivanja Wi-Fi-ja).

Manage_Web page upgrade

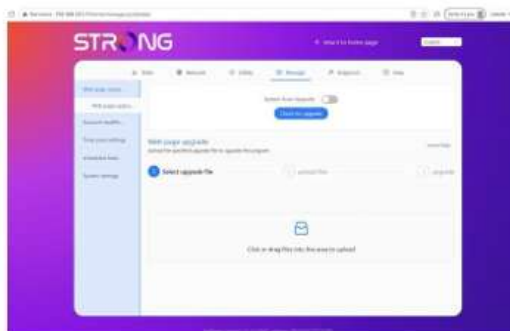


Slika 29 — Upravljanje > zakazano isključivanje Wi-Fi-ja

- Kliknite “+ Dodaj u”: postavite vrijeme početka (Wi-Fi isključen), vrijeme završetka (Wi-Fi ponovno uključen) i dane ponavljanja. Kliknite Potvrdi za spremanje.

4.4.6 Postavke sustava

Manage_Account modification

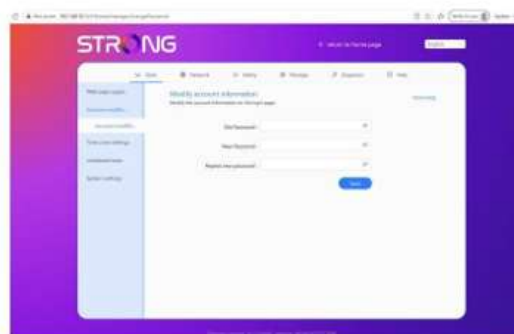


Slika 30 — Upravljanje > postavke sustava

Postavka	Opis
Prekidač svjetla	Prekidačem omogućite ili onemogućite pozadinsko osvjetljenje zaslona osjetljivog na dodir bez utjecaja na rad uređaja.

Ciklus	Omogućite za kontinuirani ping umjesto fiksnog broja.
Broj pingova	Broj paketa za slanje (zadano: 10).
URL ili IP adresa	Ciljni host ili IP adresa za ping.
Pokreni	Započinje test; rezultati se prikazuju ispod.

4.5.3 Praćenje

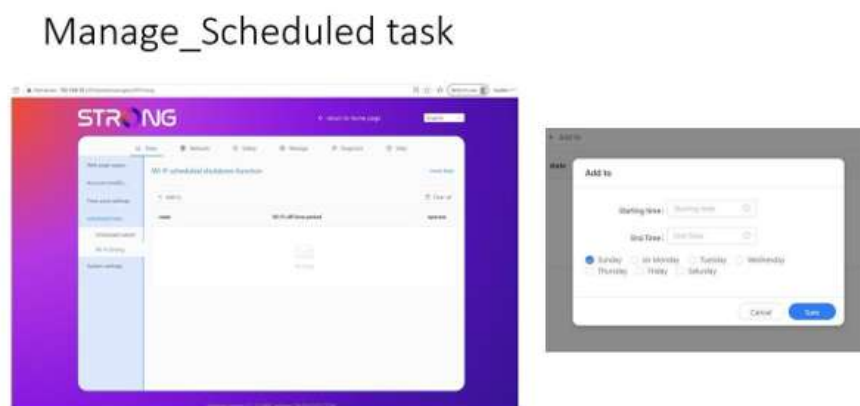


Slika 33 — Dijagnostika > Praćenje — traceroute test

Polje	Opis
URL ili IP adresa	Ciljni host za praćenje.
Servisni port	Opcionalno: navedite port za praćenje.
Pokreni	Pokreće traceroute; rezultati po svakom koraku prikazuju se ispod.

4.6 Pomoć

Ugrađena pomoćna dokumentacija koja pokriva sve glavne značajke: postavke širokopojasne veze, postavke Wi-Fi mreže, kontrolu pristupa Wi-Fi mreži, WPS, DHCP, indikatorsko svjetlo i osnovne postavke vatrozida.

Manage_System settings

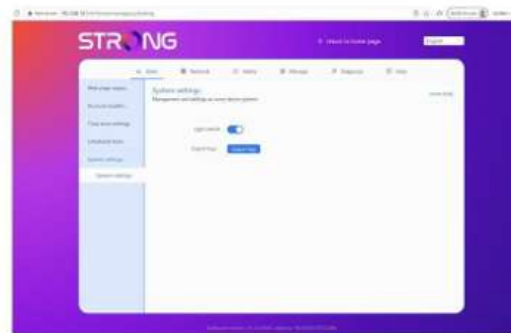

Slika 34 — Više > Pomoć

5. Globalne radnje (gumbi u gornjem desnom kutu)

Gumb	Radnja
Vraćanje na tvorničke postavke	Pojavni prozor za vraćanje na tvorničke postavke — Potvrdi / Odustani. Resetira i ponovno pokreće (~166 s). Sve konfiguracije su izbrisane.
Restart	Pojavni prozor za ponovno pokretanje. Ponovno pokreće uređaj bez brisanja postavki.
Odjava	Odjavljuje iz sesije web sučelja.
Odabir jezika	SWITCH prikazuje jezik web sučelja.

Diagnosis_System log



Slika 35 — Vraćanje na tvorničke postavke — potvrda u skočnom prozoru

Diagnosis_Ping



Slika 36 — Ponovno pokretanje — potvrda u skočnom prozoru

IV. Upravljanje SMS-ovima

5GMIFIAX1800 podržava SMS izravno putem zaslona osjetljivog na dodir:

Mapa	Opis
Primljeno	Pogledajte primljene SMS poruke.
Skice	Sastavite, uredite i spremite nacрте poruka.
Poslano	Pogledajte poslane poruke.

 **NAPOMENA** — Funkcionalnost SMS-a zahtijeva aktivnu Nano SIM karticu s mogućnošću slanja SMS poruka. SIM paketi samo za podatke možda ne uključuju SMS uslugu.

V. Uobičajene radnje

1. Promijenite naziv i lozinku za Wi-Fi

- Idite na Wi-Fi postavke.
- Kada je opcija 5GHz preferirana UKLJUČENA: uredite objedinjeno ime i lozinku za Wi-Fi, a zatim kliknite Potvrdi.
- Kada je 5GHz preferirano ISKLJUČENO: uredite svaki pojas (2,4 GHz i 5 GHz) zasebno.

2. Blokirajte pristup internetu za određeni uređaj

- Idite na Upravljanje uređajima.
- Pronađite uređaj i prebacite opciju Dopusti pristup internetu na ISKLJUČENO.
- Uređaj ostaje na lokalnoj Wi-Fi mreži, ali gubi pristup internetu.

3. Zakažite isključivanje Wi-Fi mreže

- Više > Upravljanje > Zakazani zadaci > Vremensko upravljanje Wi-Fi mrežom.
- Kliknite + Dodaj, postavite vrijeme isključivanja i uključivanja te dane ponavljanja, a zatim kliknite Potvrdi.

4. Ažurirajte firmware

- Više > Upravljanje > Nadogradnja putem web stranice.
- Omogućite automatsku nadogradnju sustava za automatska ažuriranja ili kliknite na Provjeri nadogradnju za trenutnu provjeru.
- Za lokalno ažuriranje: povucite i ispustite firmware datoteku (preuzetu s www.strong-eu.com za model 5GMIFIAX1800) i slijedite čarobnjak u 3 koraka.

VI. Korištenje kao Power Bank

USB-C priključak može se koristiti za punjenje pametnog telefona ili drugog USB-C uređaja u hitnim slučajevima. Uređaj možda mora ostati uključen kako bi ova funkcija bila aktivna.

⚠ UPOZORENJE — Punjenje putem Power Bank funkcije troši vlastitu bateriju uređaja. Stvarna dostupna struja punjenja ovisi o preostaloj kapacitetu baterije uređaja. Za punjenje koristite standardni USB-C kabel kompatibilan s uređajem.

VII. Rješavanje problema

Simptom	Vjerojatni uzrok	Rješenje
Nije moguće pristupiti http://192.168.10.1	Niste povezani na 5GMIFIAX1800 Wi-Fi mrežu	Provjerite je li vaš uređaj povezan na HOPI Wi-Fi mrežu. Pokušajte obrisati predmemoriju preglednika.
Nema 5G/4G signala	SIM kartica nije umetnuta, pogrešna orijentacija ili nema pokrivenosti	Isključite uređaj, ponovno umetnite Nano SIM karticu (pogledajte QIG), zatim ponovno uključite uređaj. Provjerite prikaz signala na zaslonu osjetljivom na dodir. Provjerite ima li vaš operater pokrivenost na vašoj lokaciji.

Wi-Fi nije vidljiv na klijentskim uređajima	Radio je onemogućen	Provjerite SWITCH za Wi-Fi u Više > Mreža > 2.4/5 GHz Wi-Fi postavkama. Provjerite je li omogućeno emitiranje Wi-Fi signala.
Zaboravljena lozinka za web sučelje	Lozinka izgubljena	Kliknite "zaboravili ste lozinku?" na stranici za prijavu i izvršite tvornički RESET. Sve postavke bit će izbrisane.
Spori 5G prijenos podataka	Slab signal ili zagušenje mreže	Premjestite se na lokaciju s boljom 5G pokrivenošću. Provjerite prikaz signala na zaslonu osjetljivom na dodir.
Pregrijavanje uređaja	Dugotrajna upotreba ili visoka temperatura okoline	Isključite uređaj na nekoliko minuta. Držite izvan izravne sunčeve svjetlosti.
Ažuriranje firmvera nije uspelo	Pogreška datoteke ili gubitak napajanja tijekom ažuriranja	Koristite lokalnu metodu nadogradnje s datotekom preuzetom s www.strong-eu.com (model 5GMIFIAX1800). Nikada ne prekidajte napajanje tijekom ažuriranja.
Nema interneta na povezanim uređajima	5G podatkovni paket je potrošen ili je APN netočan	Provjerite stanje podatkovnog prometa kod svog operatera. Provjerite APN postavke ako to zahtijeva vaš operater.
Spor Wi-Fi	5GHz preferirano onemogućeno	Omogućite opciju 5GHz preferirano u Wi-Fi postavkama kako bi se klijenti automatski povezivali na brži 5 GHz pojas.
IPTV / multicast ne radi	IGMP nije omogućen	Više > Mreža > IGMP postavke: omogućite IGMP Snooping i IGMP Proxy, zatim Spremi i Primijeni.

 **NAPOMENA** — Za dodatnu pomoć posjetite www.strong-eu.com ili kontaktirajte svoj lokalni STRONG tim za podršku. Pripremite: model 5GMIFIAX1800, SN (vidljiv u Više > Stanje) i verziju softvera.

VIII. Tehničke specifikacije

5G povezivost

Specifikacija	Vrijednost
---------------	------------

Mobilna tehnologija	5G NR NSA & SA
Maksimalna brzina preuzimanja	5G NSA: 3,4 Gbps / 5G SA: 2,4 Gbps / 4G LTE: 1,6 Gbps
Maksimalna brzina slanja	5G NSA: 550 Mbps / 5G SA: 900 Mbps / 4G LTE: 200 Mbps
3GPP verzija	Release 16
UE kategorija (DL / UL)	CAT 19 / CAT 18
Podržane mreže	5G NR NSA/SA / 4G LTE-FDD / 4G LTE-TDD / 3G WCDMA

SIM kartica

Značajka	Vrijednost
SIM format	Nano SIM (nije uključena)
Kompatibilnost s operaterima	Otključan — kompatibilan sa svim glavnim operaterima
Međunarodni roaming	Omogućeno prema zadanim postavkama
5G NR NSA pojasevi	N1/N3/N5/N7/N8/N20/N28/N38/N40/N41/N71/N75/N76/N77/N78
5G NR SA pojasevi	N1/N3/N5/N7/N8/N20/N28/N38/N40/N41/N71/N75/N76/N77/N78
4G LTE-FDD pojasevi	B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B32/B71
4G LTE-TDD pojasevi	B38/B40/B41/B42/B43
3G WCDMA	B1/B5/B8
Upravljanje APN-om	Putem dodirnog sučelja proizvoda

Zaslon

Specifikacija	Vrijednost
Veličina zaslona	2,4 inča (6,10 cm)
Tip	Kapacitivni LCD zaslon u boji osjetljiv na dodir
Funkcije	Vrijeme, 5G signal, baterija, status Wi-Fi mreže, broj uređaja, potrošnja podataka, SMS, postavke

Wi-Fi

Specifikacija	Vrijednost
Wi-Fi standard	Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) — također kompatibilan s 802.11a/b/g/n/ac

Ukupna Wi-Fi brzina (AX1800)	1.800 Mbps
Brzina 2,4 GHz	574 Mbps
Brzina 5 GHz	1.201 Mbps
Tehnologija	Istovremeni rad na dvije frekvencije 2,4 GHz + 5 GHz
Maksimalan broj istovremenih veza	Ukupno 16 uređaja (8 na 2,4 GHz + 8 na 5 GHz)
Sigurnost	Otvoreno / WPA2-PSK / WPA/WPA2-PSK / WPA3-PSK / WPA2/WPA3-PSK

Baterija i napajanje

Specifikacija	Vrijednost
Kapacitet baterije	4.500 mAh izmjenjiva Li-ion
Trajanje baterije (kontinuirana upotreba)	Više od 6 sati
Vrijeme pripravnosti	Do 72 sata
Punjenje	USB-C s PD3.0 brzom napajanjem (5V-3A / 9V-2,22A / 12V-1,67A)
Funkcija prijenosne baterije	Da — puni druge USB-C uređaje
Jamstvo na bateriju	2 godine (jamstvo na uređaj: 4 godine)

Fizičke karakteristike

Specifikacija	Vrijednost
Dimenzije	134,5 × 78 × 22,5 mm
Težina	260 g (s baterijom)
Radna temperatura	0 °C – +45 °C
Temperatura skladištenja	–40 °C – +85 °C
Radna vlažnost	5 % – 95 % (bez kondenzacije)

Općenito

Specifikacija	Vrijednost
Referenca proizvoda	5GMIFIAX1800
Pristup web sučelju	http://192.168.10.1

Uključena ponuda podatkovnog prometa	5 GB besplatno u 32+ EU zemlje — RedTea Mobile (www.strong-eu.com/blog/redtea-mobile)
Certifikacija	CE — za unutarnju i vanjsku upotrebu u državama članicama EU/EFTA
Jamstvo	4 godine (baterija: 2 godine)
Firmware (ovaj priručnik)	V1.3.4

Autorska prava STRONG © 2026. Sva prava pridržana. | Podružnica Skyworth-a | www.strong-eu.com

Specifikacije podložne promjenama bez prethodne najave. Stvarne 5G brzine ovise o mreži operatera, SIM tarifi i lokaciji.