

STRONG

5G+ HOPI Κινητό Wi-Fi **5GMIFIAX1800**

5G NR | Wi-Fi 6 AX1800 | 4.500 mAh | 2,4" Οθόνη αφής | 4ετής εγγύηση



STRONG 5GMIFIAX1800 — εμπρόσθια όψη

Εγχειρίδιο Χρήστη

Έκδοση 1.3.4 — 2026

Copyright STRONG © 2026. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | θυγατρική της Skyworth

I. Εισαγωγή

1. Γενική Επισκόπηση

Καλώς ήρθατε στο STRONG 5G+ HOPI Κινητό Wi-Fi (5GMIFIAX1800). Αυτό το εγχειρίδιο καλύπτει την πλήρη εγκατάσταση και διαμόρφωση αυτού του 5G κινητού hotspot.

Το 5GMIFIAX1800 είναι ένας συμπαγής 5G κινητός δρομολογητής Wi-Fi που μοιράζεται μια σύνδεση Internet υψηλής ταχύτητας με έως και 16 συσκευές ταυτόχρονα μέσω Wi-Fi 6 AX1800. Μια χωρητική οθόνη αφής 2,4" παρέχει άμεση πρόσβαση στην κατάσταση σύνδεσης, τα εισερχόμενα SMS και τις ρυθμίσεις, ενώ το πλήρες Web UI (<http://192.168.10.1>) προσφέρει πρόσβαση σε όλες τις προηγμένες επιλογές.

Βασικά χαρακτηριστικά:

- 5G NR NSA & SA: έως 3,4 Gbps λήψη / 550 Mbps αποστολή, συμβατό με δίκτυα 5G/4G+/4G/3G
- Wi-Fi 6 (802.11ax) διπλής ζώνης: 574 Mbps @ 2,4 GHz + 1.201 Mbps @ 5 GHz = AX1800 συνολικά
- Έως 16 ταυτόχρονες συνδέσεις Wi-Fi
- 2,4" (6,10 εκ.) χωρητική έγχρωμη οθόνη αφής — ώρα, σήμα, μπαταρία, κατάσταση Wi-Fi, εισερχόμενα SMS
- Μπαταρία: 4.500 mAh αποσπώμενη Li-ion — πάνω από 6 ώρες συνεχούς χρήσης, 72 ώρες αναμονής
- Θύρα USB-C: φορτίζει τη συσκευή· επιτρέπει επίσης την έκτακτη φόρτιση άλλων συσκευών (power bank)
- Υποδοχή Nano SIM (η SIM δεν περιλαμβάνεται) — ξεκλειδωτή, συμβατή με όλους τους μεγάλους παρόχους, διεθνής περιαγωγή
- Τα εισερχόμενα, τα πρόχειρα και τα απεσταλμένα SMS διαχειρίζονται από την οθόνη αφής
- Ρύθμιση μέσω της εφαρμογής MySTRONG ή του Web UI (<http://192.168.10.1>)
- Ενημέρωση υλικολογισμικού OTA
- 5 GB δωρεάν δεδομένων σε 32+ χώρες της ΕΕ περιλαμβάνονται — RedTea Mobile (δείτε www.strong-eu.com/blog/redtea-mobile)
- 4ετής εγγύηση συσκευής (μπαταρία: 2 έτη)

⚠ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ — Απαιτείται κάρτα Nano SIM (δεν περιλαμβάνεται) για συνδεσιμότητα 5G. Το 5GMIFIAX1800 συνδέεται αποκλειστικά μέσω κινητού δικτύου (5G/4G+/4G/3G) — δεν υπάρχει θύρα Ethernet WAN.

2. Περιεχόμενα Συσκευασίας

Αντικείμενο	Περιγραφή
-------------	-----------

5GMIFIAX1800 HOPI Κινητό Wi-Fi × 1	Το 5G κινητό hotspot με οθόνη αφής 2,4" και αποσπώμενη μπαταρία.
Αποσπώμενη μπαταρία Li-ion 4.500 mAh × 1	Προεγκατεστημένη στη συσκευή.
Καλώδιο USB-C × 1	Για φόρτιση (χρησιμοποιήστε με φορτιστή USB-C PD3.0 — δεν περιλαμβάνεται).
Οδηγός Γρήγορης Εγκατάστασης × 1	Οδηγίες εγκατάστασης συμπεριλαμβανομένης της θέσης της υποδοχής SIM.
Κάρτα ασφάλειας & εγγύησης × 1	Κανονιστική τεκμηρίωση και 4ετής εγγύηση.

3. Φυσική Επισκόπηση



5GMIFIAX1800 — εμπρόσθια όψη: οθόνη αφής (επάνω), κουμπί λειτουργίας (κάτω), λογότυπο STRONG



5GMIFIAX1800 — πλάγια όψη που δείχνει τη θύρα USB-C (κάτω άκρη)

3.1 Εμπρόσθιο πάνελ

Συστατικό	Περιγραφή
Οθόνη αφής 2,4" (μπροστά, επάνω)	Χωρητική έγχρωμη οθόνη LCD. Εμφανίζει την ώρα, τις μπάρες σήματος 5G, το επίπεδο μπαταρίας, την κατάσταση Wi-Fi και τον αριθμό συνδεδεμένων συσκευών. Σαρώστε για πλοήγηση στα μενού.
Κουμπί λειτουργίας (μπροστά, κάτω)	Στρογγυλό κουμπί. Πατήστε και κρατήστε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση. Σύντομο πάτημα για κλείδωμα/αφύπνιση της οθόνης.
Λογότυπο STRONG	Επωνυμία στη δεξιά πλευρά του εμπρόσθιου πάνελ.

3.2 Συνδετήρες

Συστατικό	Περιγραφή
Θύρα USB-C (κάτω άκρη)	Για φόρτιση της συσκευής (υποστηρίζει γρήγορη φόρτιση PD3.0: 5V-3A / 9V-2.22A / 12V-1.67A). Χρησιμοποιείται επίσης για φόρτιση άλλων συσκευών σε περίπτωση ανάγκης (λειτουργία power bank — δείτε Ενότητα VI).

3.3 Πίσω πάνελ (SIM, Reset, Μπαταρία)

Συστατικό	Περιγραφή
-----------	-----------

Υποδοχή Nano SIM (κάτω από τη μπαταρία)	Βρίσκεται στη θήκη της μπαταρίας, κάτω από την αποσπώμενη μπαταρία και το πίσω κάλυμμα. Ξεκλειδώστε τη θήκη SIM πριν την τοποθέτηση (δείτε Ενότητα II).
Reset οπή επαναφοράς	Εισάγετε μια ακίδα και κρατήστε πατημένο για 5–10 δευτερόλεπτα για να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
Πίσω κάλυμμα / θήκη μπαταρίας	Σύρετε για να αφαιρέσετε. Παρέχει πρόσβαση στη θύρα SIM και στη μπαταρία.


⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ — Μην εισάγετε ή αφαιρείτε ποτέ την κάρτα SIM ενώ η συσκευή είναι ενεργοποιημένη. Πάντα να απενεργοποιείτε πρώτα τη συσκευή.

II. Ξεκινώντας

1. Εγκατάσταση κάρτας SIM και μπαταρίας

Η θύρα Nano SIM βρίσκεται κάτω από την αφαιρούμενη μπαταρία. Ακολουθήστε αυτά τα βήματα πριν από την πρώτη χρήση:

Βήμα 1 — Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα

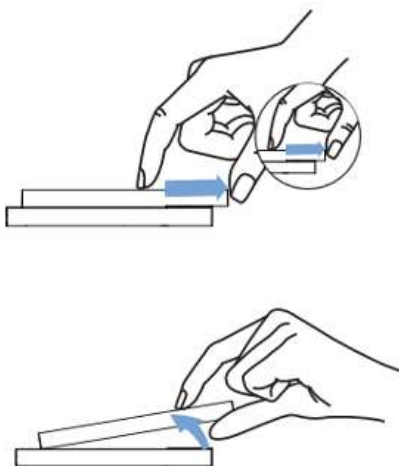

Σύρετε το πίσω κάλυμμα προς τα κάτω και αφαιρέστε το

Σπρώξτε το πίσω κάλυμμα προς τα κάτω και στη συνέχεια αφαιρέστε το από τη συσκευή για να ανοίξετε τη θήκη της μπαταρίας.

Βήμα 2 — Ξεκλειδώστε τη θύρα κάρτας SIM





Σύρετε το κλείδωμα της θύρας SIM στη θέση ανοικτού (🔓) πριν εισάγετε την κάρτα SIM

Σύρετε το κλείδωμα της θήκης κάρτας SIM προς το εικονίδιο ανοικτού λουκέτου (🔓) για να το ξεκλειδώσετε.

⚠️ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ — Μην πιέζετε ποτέ τη κάρτα SIM με δύναμη. Η θύρα πρέπει να είναι ξεκλειδωτή πριν την εισαγωγή ή αφαίρεση της κάρτας.

Βήμα 3 — Εισάγετε την κάρτα Nano SIM και σημειώστε τα στοιχεία σύνδεσης Wi-Fi σας

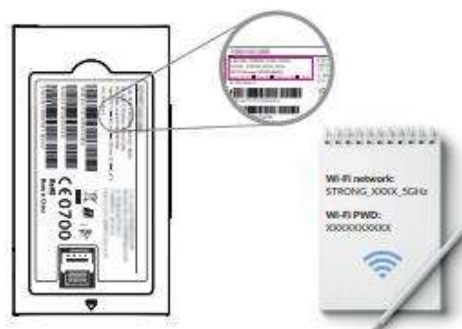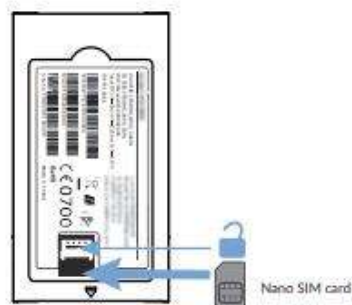


Εισάγετε την κάρτα Nano SIM (αριστερά) και σημειώστε τα στοιχεία σύνδεσης Wi-Fi από την ετικέτα στο πίσω μέρος (δεξιά)

Εισάγετε την κάρτα Nano SIM στη θύρα με τις χρυσές επαφές προς τα κάτω, όπως υποδεικνύεται από το βέλος στη συσκευή. Στη συνέχεια, σύρετε το κλείδωμα πίσω στη θέση κλειστού λουκέτου (🔒) για να ασφαλίσετε την κάρτα.

Το προεπιλεγμένο όνομα δικτύου Wi-Fi (SSID) και ο κωδικός πρόσβασης είναι τυπωμένα στην ετικέτα στο πίσω μέρος της συσκευής. Σημειώστε τα πριν τοποθετήσετε ξανά τη μπαταρία και το κάλυμμα.

💡 ΣΗΜΕΙΩΣΗ — Προεπιλεγμένο όνομα Wi-Fi: STRONG_XXXX (2.4 GHz) / STRONG_XXXX_5GHz (5 GHz). Ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης είναι τυπωμένος στην ετικέτα στο πίσω μέρος.

Βήμα 4 — Εισάγετε τη μπαταρία

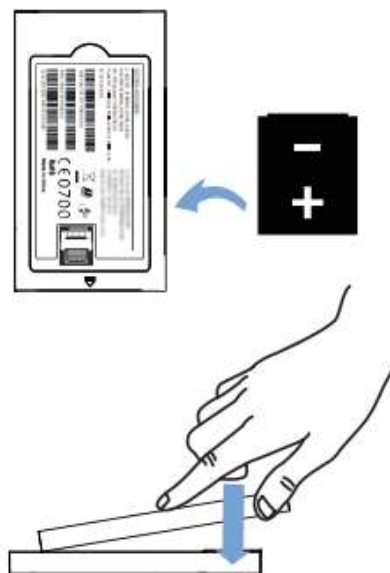


Εισάγετε τη μπαταρία 4.500 mAh με τις επαφές ευθυγραμμισμένες

Εισάγετε τη μπαταρία 4.500 mAh Li-ion στη θήκη. Ευθυγραμμίστε τις επαφές της μπαταρίας (+ και -) με τις επαφές της συσκευής. Τοποθετήστε ξανά το πίσω κάλυμμα σύροντάς το μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ — Χρησιμοποιείτε μόνο τη συνοδευτική μπαταρία 4.500 mAh Li-ion. Μπαταρίες τρίτων κατασκευαστών μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή και να ακυρώσουν την εγγύηση.

Βήμα 5 — Ενεργοποίηση

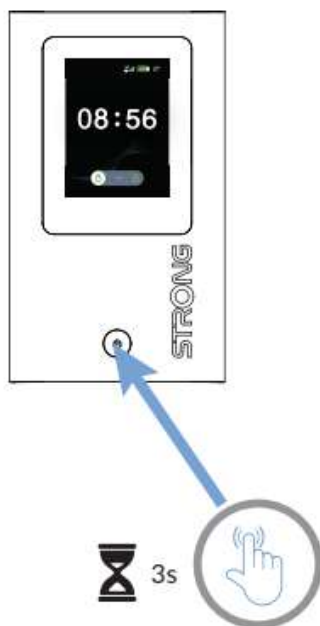

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή


Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας (μπροστά, στο κέντρο) για 3 δευτερόλεπτα μέχρι να εμφανιστεί το λογότυπο STRONG στην οθόνη αφής. Η συσκευή είναι έτοιμη όταν εμφανιστούν οι μπάρες σήματος 5G, το εικονίδιο μπαταρίας και το εικονίδιο Wi-Fi.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ — Το 5GMIFIAX1800 συνδέεται αποκλειστικά μέσω 5G/4G+/4G/3G. Δεν απαιτείται ή χρησιμοποιείται καλώδιο Ethernet. Το δίκτυο Wi-Fi σας είναι άμεσα ενεργό χρησιμοποιώντας τα στοιχεία σύνδεσης από την ετικέτα στο πίσω μέρος.

2. Δημιουργία κωδικού πρόσβασης (πρώτη σύνδεση)

Κατά την πρώτη πρόσβαση στο Web UI (<http://192.168.10.1>), σας ζητείται να δημιουργήσετε έναν κωδικό πρόσβασης σύνδεσης πριν μεταβείτε στην κύρια διεπαφή.

Create password(First login)

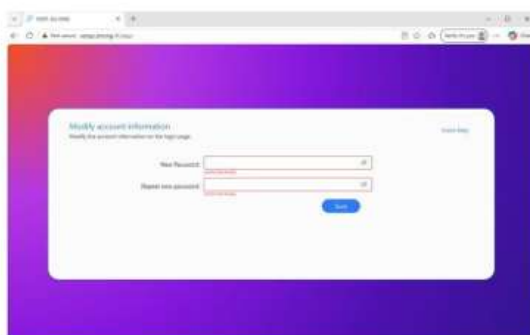


Εικ. 1 — Πρώτη σύνδεση — Οθόνη δημιουργίας κωδικού πρόσβασης (Τροποποίηση πληροφοριών λογαριασμού)

- Εισάγετε έναν Νέο Κωδικό Πρόσβασης και επαναλάβετε τον στο Επανάληψη νέου κωδικού πρόσβασης.
- Κάντε κλικ στο Sure για επιβεβαίωση. Θα μεταφερθείτε στη σελίδα σύνδεσης.

3. Σύνδεση

Όλες οι επόμενες προσβάσεις απαιτούν τον κωδικό πρόσβασης που δημιουργήσατε.

Login

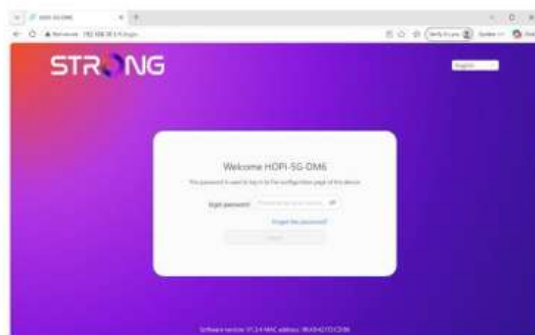


Εικ. 2 — Οθόνη σύνδεσης — Καλώς ήρθατε HOP!

- Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης σύνδεσης και κάντε κλικ στο Σύνδεση.

Η έκδοση του λογισμικού και η διεύθυνση MAC εμφανίζονται στο κάτω μέρος της οθόνης σύνδεσης για αναφορά.

4. Ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασης

Forget password

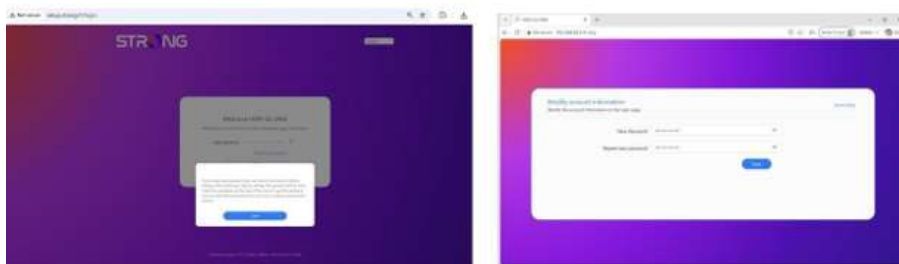

Εικ. 3 — Ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασης — προτροπή επαναφοράς εργοστασιακών ρυθμίσεων και ρύθμιση νέου κωδικού

Κάντε κλικ στο "ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασης;" στη σελίδα σύνδεσης. Ένα αναδυόμενο παράθυρο εξηγεί ότι η επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων θα επαναφέρει τον κωδικό πρόσβασης και θα διαγράψει όλα τα δεδομένα. Κάντε κλικ στο Sure για να συνεχίσετε. Μόλις ολοκληρωθεί η επαναφορά (~166 δευτ.), θα σας ζητηθεί να δημιουργήσετε νέο κωδικό πρόσβασης.

⚠ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ — Η απώλεια του κωδικού πρόσβασης απαιτεί πλήρη επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων, η οποία διαγράφει ΟΛΕΣ τις ρυθμίσεις (στοιχεία σύνδεσης Wi-Fi, κανόνες τείχους προστασίας, γονικό έλεγχο, προγραμματισμένες εργασίες). Σημειώστε τον κωδικό πρόσβασής σας σε ασφαλές μέρος.

III. Πλήρης περιγραφή του Web UI


💡 ΣΗΜΕΙΩΣΗ — Τα στιγμιότυπα οθόνης του Web UI σε αυτήν την ενότητα προέρχονται από το σύστημα HOPI-5G-DM6 για αναφορά. Στη συσκευή 5GMIFIAX1800 ως αυτόνομη μονάδα, η καρτέλα 'Διαχείριση Mesh' δεν εμφανίζεται και ο δείκτης 'ενσύρματο' απουσιάζει — η συσκευή συνδέεται αποκλειστικά μέσω 5G/4G. Όλες οι υπόλοιπες ρυθμίσεις και μενού είναι ίδιες.

Πρόσβαση: <http://192.168.10.1> από οποιαδήποτε συσκευή συνδεδεμένη στο δίκτυο Wi-Fi του 5GMIFIAX1800.

Πλοήγηση: τέσσερις καρτέλες στην κορυφή — Αρχική Σελίδα, Ρυθμίσεις Wi-Fi, Διαχείριση Συσκευής, Περισσότερα — καθώς και τρία κουμπιά γρήγορης πρόσβασης επάνω δεξιά: Επαναφορά Εργοστασιακών Ρυθμίσεων, Επανεκκίνηση, Αποσύνδεση, και επιλογέας γλώσσας.

1. Αρχική Σελίδα

Η Αρχική Σελίδα είναι ο κύριος πίνακας ελέγχου που εμφανίζει τη συνδεσιμότητα σε πραγματικό χρόνο.

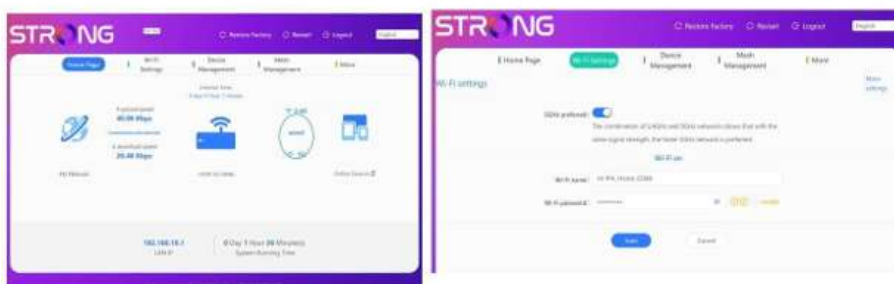


Εικ. 4 — Αρχική Σελίδα και Ρυθμίσεις Wi-Fi (ενδεικτικό στιγμιότυπο από το σύστημα DM6)

Στοιχείο	Περιγραφή
----------	-----------

Χρόνος Διαδικτύου	Χρόνος που έχει παρέλθει από τη στιγμή που δημιουργήθηκε η σύνδεση 5G.
My Network (εικονίδιο υδρογείου)	Εμφανίζει τη ροή μεταφόρτωσης/λήψης και την κατάσταση της σύνδεσης 5G. Κάντε κλικ στο εικονίδιο για να δείτε τις λεπτομέρειες της σύνδεσης.
5GMIFIAX1800 (εικονίδιο συσκευής)	Κάντε κλικ στο εικονίδιο για να δείτε τις λεπτομέρειες της συσκευής.
Ενδείξεις 2.4G / 5G	Ενεργές ζώνες ραδιοσυχνοτήτων Wi-Fi.
Συνδεδεμένες συσκευές	Αριθμός συνδεδεμένων πελατών. Κάντε κλικ στο εικονίδιο για να δείτε τη λίστα συσκευών.
LAN IP	Τρέχουσα διεύθυνση IP LAN της συσκευής (προεπιλογή: 192.168.10.1).
Χρόνος λειτουργίας συστήματος	Χρόνος από την τελευταία επανεκκίνηση.

2. Ρυθμίσεις Wi-Fi

Γρήγορη ρύθμιση Wi-Fi. Για προχωρημένες ρυθμίσεις ανά ζώνη, κάντε κλικ στο «Περισσότερες ρυθμίσεις» επάνω δεξιά (βλ. ενότητες 5.2.4 έως 5.2.8).

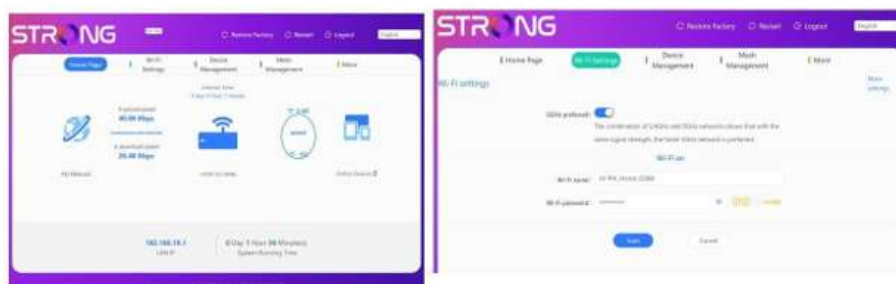


Εικ. 5 — Ρυθμίσεις Wi-Fi — ενεργοποιημένη προτίμηση 5GHz (ενιαίο SSID)

Πεδίο	Περιγραφή
Προτίμηση 5GHz (ΕΝΕΡΓΟ, προεπιλογή)	Ενιαίο SSID και για τις δύο ζώνες. Η συσκευή εκχωρεί αυτόματα πελάτες σε 2.4G ή 5G για βέλτιστη απόδοση.
Προτίμηση 5GHz (ΑΝΕΝΕΡΓΟ)	Διαχωρισμός δικτύων 2.4 GHz και 5 GHz. Τα επιθήματα SSID «2.4G» και «5G» προστίθενται στο αρχικό όνομα. Ο κωδικός πρόσβασης παραμένει ο ίδιος.

Όνομα Wi-Fi	SSID του δικτύου.
Κωδικός πρόσβασης Wi-Fi	Κωδικός πρόσβασης δικτύου (ένδειξη ισχύος: χαμηλή / μεσαία / υψηλή).
Σίγουρα / Ακύρωση	Αποθήκευση ή απόρριψη αλλαγών.

Wi-Fi setting

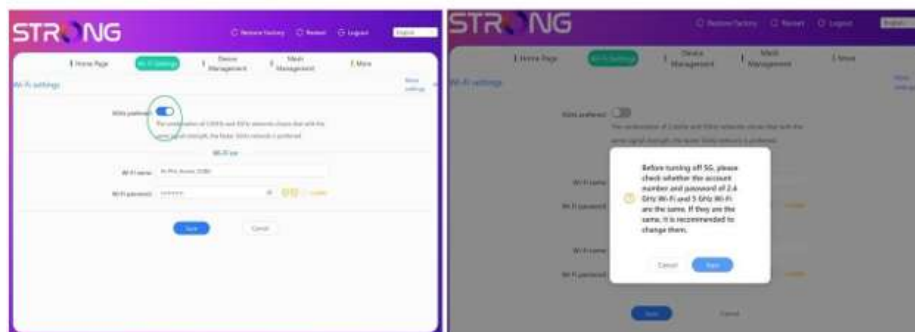

Εικ. 6 — Ρυθμίσεις Wi-Fi — εναλλαγή προτίμησης 5GHz



Εικ. 7 — Ρυθμίσεις Wi-Fi — προτίμηση 5GHz ΑΝΕΝΕΡΓΗ: διαχωρισμός 2.4 GHz και 5 GHz

3. Διαχείριση Συσκευών

Εμφανίζει όλες τις συσκευές Wi-Fi που είναι συνδεδεμένες αυτή τη στιγμή στο σημείο πρόσβασης 5GMIFIAX1800.



Εικ. 8 — Διαχείριση Συσκευής — συνδεδεμένες συσκευές

Στήλη	Περιγραφή
Όνομα συσκευής	Όνομα υπολογιστή της συνδεδεμένης συσκευής.
IP/MAC	Διεύθυνση IP και διεύθυνση MAC.
Χρόνος σύνδεσης	Διάρκεια σύνδεσης της συσκευής.
Να επιτρέπεται η πρόσβαση στο Διαδίκτυο	Εναλλαγή για να αποκλείσετε ή να επαναφέρετε την πρόσβαση στο Διαδίκτυο για αυτή τη συσκευή χωρίς να την αποσυνδέσετε από το τοπικό Wi-Fi.

4. Περισσότερα

Προσβάσιμο μέσω της επάνω γραμμής πλοήγησης. Παρέχει πλήρη προχωρημένη διαμόρφωση μέσω έξι καρτελών: Κατάσταση — Δίκτυο — Ασφάλεια — Διαχείριση — Διάγνωση — Βοήθεια.

4.1 Κατάσταση

Επισκόπηση της τρέχουσας κατάστασης της συσκευής.

Device management



Εικ. 9 — Περισσότερα > Κατάσταση — πλήρης επισκόπηση κατάστασης

Αποκλεισμός	Περιεχόμενο
Κατάσταση Wi-Fi 2.4 GHz / 5 GHz	SSID, κατάσταση εκπομπής και κωδικός πρόσβασης (κρυφός).
Ώρες λειτουργίας	Συνολικός χρόνος λειτουργίας από την τελευταία εκκίνηση.
Χρήση μνήμης	Γραφική απεικόνιση: συνολική μνήμη cache, διαθέσιμη μνήμη, χρησιμοποιημένη μνήμη.
Μοντέλο / SN / Έκδοση λογισμικού	Ταυτοποίηση συσκευής.
LAN IP	Λεπτομέρειες διεύθυνσης δικτύου.
Λειτουργία	Τρέχουσα λειτουργία (λειτουργία δρομολόγησης).

4.2 Δίκτυο

Στοιχεία αριστερής πλευρικής γραμμής: ρυθμίσεις DHCP, κράτηση διεύθυνσης IP, Ρυθμίσεις IGMP, Wi-Fi 2.4 GHz, Wi-Fi 5 GHz, ρυθμίσεις WPS, Γονικός Έλεγχος.

4.2.1 Ρυθμίσεις DHCP

Mesh management



With mouse on the device, it displays device info:



Εικ. 10 — Δίκτυο > Ρυθμίσεις DHCP

Πεδίο	Περιγραφή
Διεύθυνση IP LAN	Η διεύθυνση IP της συσκευής στο τοπικό δίκτυο (προεπιλογή: 192.168.10.1).
Μάσκα υποδικτύου	Προεπιλογή: 255.255.255.0.
Διακομιστής DHCP	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του διακομιστή DHCP.
Πρωτεύον / Δευτερεύον DNS	Διακομιστές DNS που διανέμονται στους συνδεδεμένους πελάτες.
Δεξαμενή διευθύνσεων IP	Εύρος διευθύνσεων DHCP (προεπιλογή: 192.168.10.100 – 192.168.10.200).
Χρονικό διάστημα μίσθωσης	10 Ώρες / 1 Ημέρα (προεπιλογή) / 1 Εβδομάδα.

4.2.2 Κράτηση Διεύθυνσης IP

Αναθέτει μια σταθερή διεύθυνση IP σε μια συγκεκριμένη συσκευή μέσω της διεύθυνσης MAC (Στατικό DHCP). Κάντε κλικ στο «+ Προσθήκη», εισάγετε τη διεύθυνση IP και MAC και στη συνέχεια κάντε κλικ στο «Επιβεβαίωση».

More_State




Εικ. 11 — Δίκτυο > Κράτηση Διεύθυνσης IP

4.2.3 Ρυθμίσεις IGMP

Ενεργοποίηση IGMP Snooping και IGMP Proxy. Απαιτείται για multicast / IPTV που μεταδίδεται μέσω της σύνδεσης 5G. Κάντε κλικ στο Αποθήκευση & Εφαρμογή.

Network_DHCP setting

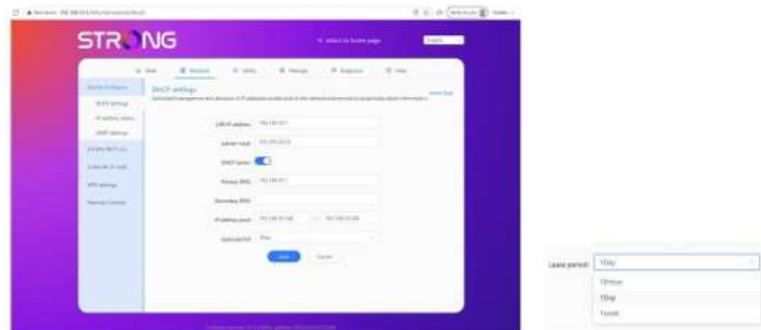


Εικ. 12 — Δίκτυο > Ρυθμίσεις IGMP

4.2.4 Ρυθμίσεις Wi-Fi — 2.4 GHz (Προχωρημένες)

Προχωρημένη διαμόρφωση για τη ζώνη 2,4 GHz, με υποκαρτέλες Main Wi-Fi και Guest Wi-Fi.

Network_IP address reservation

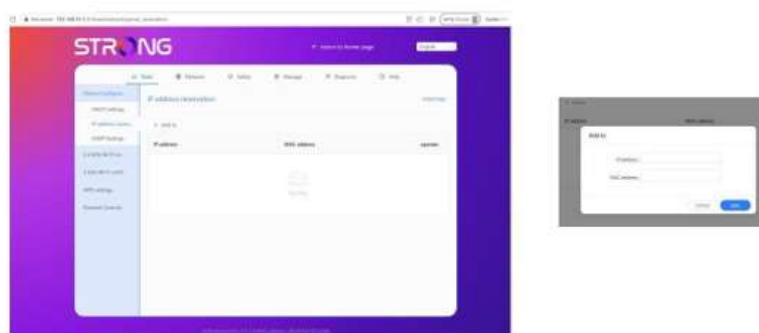


Εικ. 13 — Δίκτυο > Ρυθμίσεις Wi-Fi 2,4 GHz — Καρτέλες Main Wi-Fi και Guest Wi-Fi

Πεδίο	Περιγραφή
Διακόπτης Wi-Fi	Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το ραδιόφωνο 2.4 GHz.
Όνομα Wi-Fi	SSID για αυτή τη ζώνη.
Μετάδοση Wi-Fi	Αποεπιλέξτε για να αποκρύψετε το SSID.
Μέθοδος επαλήθευσης	OPEN / WPA2-PSK / WPA/WPA2-PSK / WPA3-PSK / WPA2/WPA3-PSK.
Κωδικός πρόσβασης	Κωδικός Wi-Fi (ένδειξη ισχύος).

4.2.5 Ρυθμίσεις Wi-Fi — 2,4 GHz Προχωρημένες

Network_IGMP setting

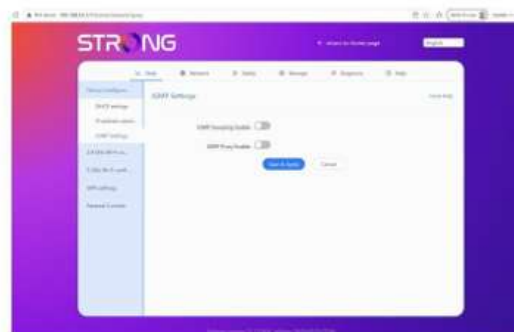


Εικ. 14 — Δίκτυο > Προχωρημένες ρυθμίσεις 2,4 GHz

Πεδίο	Περιγραφή
-------	-----------

Ισχύς εκπομπής	Λειτουργία διαπερατότητας τοίχου (προεπιλογή) / Τυπική λειτουργία / Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.
Κανάλι	Αυτόματο (προεπιλογή) ή κανάλια 1–7.
Λειτουργία Wi-Fi	11b μόνο / 11g μόνο / 11n μόνο / 11b/g / 11g/n / 11b/n / 11b/g/n / 11g/n/ax (προεπιλογή).
Εύρος ζώνης	20 MHz / 40 MHz / 20/40 MHz (προεπιλογή).
Μέγιστες συνδέσεις	Έως 16 (όριο συσκευών).

4.2.6 Ρυθμίσεις Wi-Fi — 5 GHz (Προχωρημένες)

WIFI setting_More setting

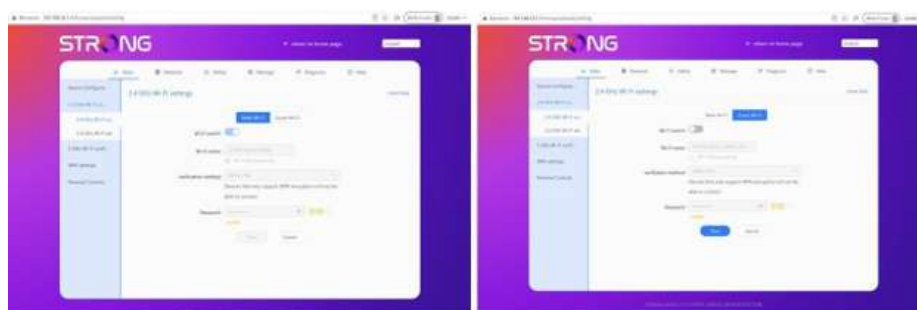


Εικ. 15 — Δίκτυο > Ρυθμίσεις Wi-Fi 5 GHz — Main Wi-Fi και Guest Wi-Fi

Πεδίο	Περιγραφή
Διακόπτης Wi-Fi	Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε το ραδιόφωνο 5 GHz.
5GHz preferred	Εναλλαγή για ενεργοποίηση της ενοποιημένης λειτουργίας SSID διπλής ζώνης.
Όνομα Wi-Fi / Εκπομπή / Μέθοδος επαλήθευσης / Κωδικός πρόσβασης	Ίδια πεδία με το 2.4 GHz. Ασφάλεια: OPEN / WPA2-PSK / WPA/WPA2-PSK / WPA3-PSK / WPA2/WPA3-PSK.

4.2.7 Ρυθμίσεις Wi-Fi — 5 GHz Προχωρημένες

WIFI setting_More setting

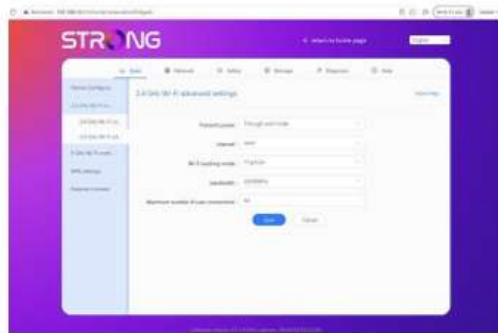


Εικ. 16 — Δίκτυο > Προχωρημένες ρυθμίσεις 5 GHz

Πεδίο	Περιγραφή
Ισχύς εκπομπής	Λειτουργία διαπερατότητας τοίχου / Τυπική λειτουργία / Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.
Κανάλι	Αυτόματο ή 36 / 40 / 44 / 48 / 52(DFS) / 56(DFS) / 60(DFS)...
Λειτουργία Wi-Fi	11a μόνο / 11n μόνο / 11ac μόνο / 11a/n / 11n/ac / 11a/ac / 11a/n/ac / 11n/ac/ax (προεπιλογή).
Εύρος ζώνης	20 MHz / 40 MHz / 80 MHz / 160 MHz (προεπιλογή).
Μέγιστες συνδέσεις	Έως 16 (όριο συσκευών).

4.2.8 Ρυθμίσεις WPS

Το WPS (Wi-Fi Protected Setup) επιτρέπει τη σύζευξη συμβατής συσκευής χωρίς την εισαγωγή του κωδικού Wi-Fi.

WIFI setting_More setting

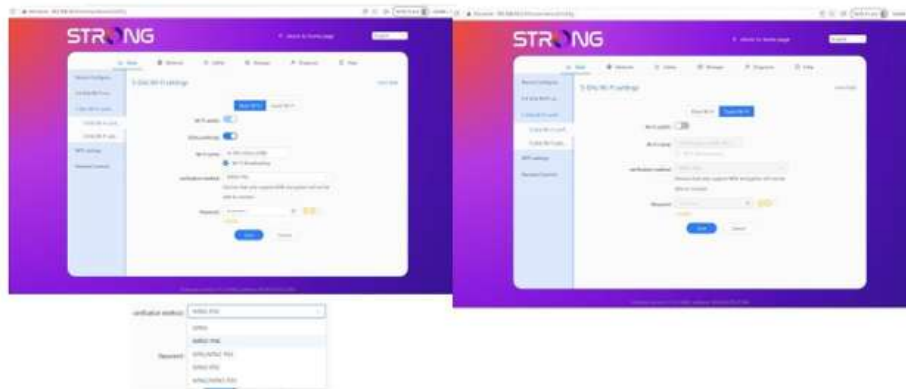


Εικ. 17 — Δίκτυο > Ρυθμίσεις WPS — Καρτέλες 2.4G WPS / 5G WPS

- Σημείωση: Η προτίμηση 5GHz είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή (ενιαίο SSID). Για να διαμορφώσετε το WPS για το 2.4G συγκεκριμένα, απενεργοποιήστε πρώτα το 5GHz preferred στις Ρυθμίσεις Wi-Fi.
- Επιλέξτε την καρτέλα 2.4G WPS ή 5G WPS.
- Ενεργοποιήστε το WPS, στη συνέχεια κάντε κλικ στην Έναρξη διαμόρφωσης.
- Εντός 2 λεπτών, πατήστε το κουμπί WPS στη συσκευή-πελάτη για να συνδεθείτε.

4.2.9 Γονικός Έλεγχος — Έλεγχος Ώρας Διαδικτύου

Προγραμματίστε τα χρονικά διαστήματα πρόσβασης στο Διαδίκτυο ανά συσκευή.

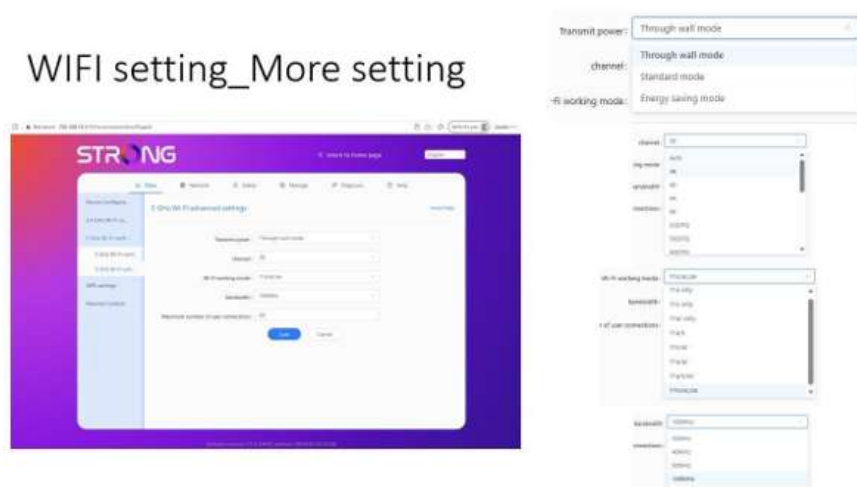


Εικ. 18 — Δίκτυο > Γονικός Έλεγχος — Έλεγχος ώρας διαδικτύου

- Κάντε κλικ στο «+ Προσθήκη σε»: ορίστε Ώρα έναρξης, Ώρα λήξης, ημέρες επανάληψης (Κυρ–Σαβ), και επιλέξτε τη συσκευή-στόχο στην ενότητα «Ισχύει για συγκεκριμένη συσκευή».
- Κάντε κλικ στο Sure για να αποθηκεύσετε.

4.2.10 Γονικός Έλεγχος — Φιλτράρισμα Ιστοσελίδων

Αποκλείστε ή επιτρέψτε συγκεκριμένες ιστοσελίδες σε λειτουργία μαύρης ή λευκής λίστας.

WPS

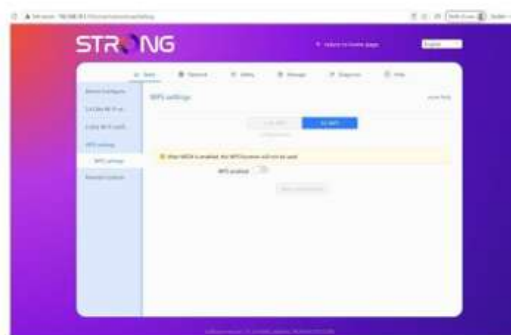

Εικ. 19 — Δίκτυο > Γενικός Έλεγχος — Φιλτράρισμα ιστοσελίδων


- Επιλέξτε λειτουργία blacklist ή whitelist.
- Κάντε κλικ στο «+ Προσθήκη σε»: εισάγετε μια διεύθυνση URL, επιλέξτε τη συσκευή που ισχύει και στη συνέχεια κάντε κλικ στο «Επιβεβαίωση».

4.3 Ασφάλεια

Στοιχεία αριστερής πλευρικής στήλης: Τείχος προστασίας, Κανόνες φιλτραρίσματος, Δέσμευση IP MAC, Αντιστοίχιση θυρών, Φιλτράρισμα URL.

4.3.1 Τείχος προστασίας

Network_Parental Controls

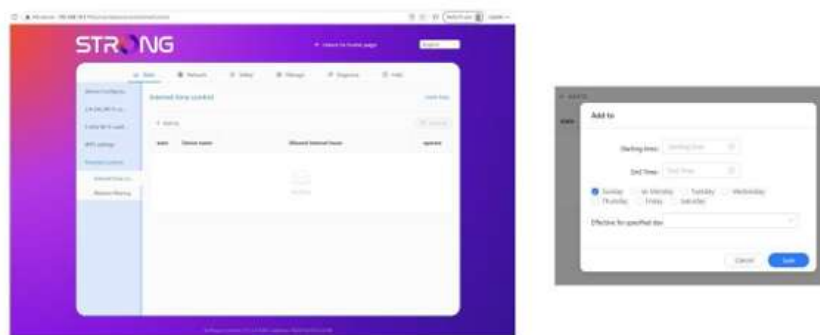

Εικ. 20 — Ασφάλεια > Τείχος προστασίας — προστασία από επιθέσεις, επίπεδο firewall και DMZ

Πεδίο	Περιγραφή
Ρυθμίσεις προστασίας από επιθέσεις	Εναλλαγή για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της γενικής προστασίας από επιθέσεις.

Επίπεδο τείχους προστασίας	Χαμηλό επίπεδο (προεπιλογή, επιτρέπει το Ping) / ενδιάμεσο / προχωρημένο (μπλοκάρει το Ping). Κάντε κλικ στο Sure για να εφαρμόσετε.
Διακόπτης DMZ	Ενεργοποιήστε για να εκθέσετε μια συγκεκριμένη συσκευή LAN σε όλη την εισερχόμενη κίνηση από το δίκτυο 5G.
Διεύθυνση IP (DMZ)	Η διεύθυνση IP LAN της συσκευής που θα εκτεθεί.

⚠ WARNING — Ο κεντρικός υπολογιστής DMZ λαμβάνει όλη την μη φιλτραρισμένη εισερχόμενη κίνηση από το δίκτυο 5G. Ενεργοποιήστε μόνο για συσκευές με δική τους ασφάλεια (π.χ. διακομιστής παιχνιδιών).

4.3.2 Κανόνες Φιλτραρίσματος

Φιλτράρισμα IP, MAC και θυρών σε λειτουργία μαύρης ή λευκής λίστας.




Εικ. 21 — Ασφάλεια > Κανόνες φιλτραρίσματος — Καρτέλα φιλτραρίσματος MAC και παράθυρο διαλόγου Προσθήκη κανόνων

Καρτέλα	Περιγραφή
Φιλτράρισμα MAC	Προσθέστε κανόνες με βάση τη διεύθυνση MAC: IPv4/IPv6, διεύθυνση MAC, Παρατήρηση.
Φιλτράρισμα IP	Προσθέστε κανόνες με βάση το εύρος διευθύνσεων IP.
Φιλτράρισμα θυρών	Προσθέστε κανόνες με βάση τον αριθμό ή το εύρος θυρών.

4.3.3 Δέσμευση IP MAC

Δεσμεύει μια συγκεκριμένη διεύθυνση IP σε μια συγκεκριμένη διεύθυνση MAC για την αποτροπή πλαστογράφησης IP. Κάντε κλικ στο “+ Add rules”: εισάγετε έκδοση IPv4/IPv6, διεύθυνση IP, διεύθυνση MAC και προαιρετική Παρατήρηση.

Network_Parental Controls

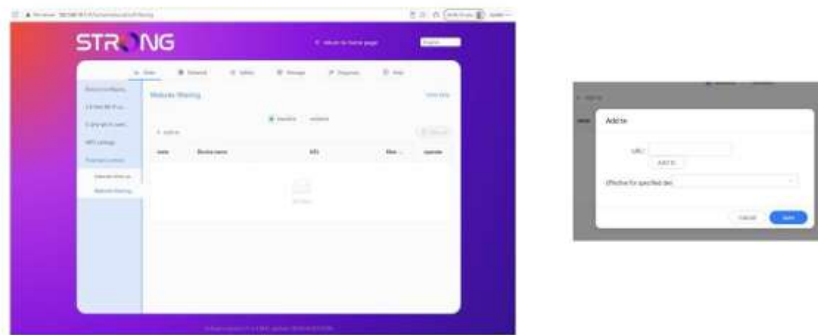


Εικ. 22 — Ασφάλεια > Δέσμευση IP MAC

4.3.4 Αντιστοίχιση Θυρών

Πρωθεί την κίνηση εξωτερικής θύρας σε εσωτερική συσκευή (αντίστροφο NAT / εικονικός διακομιστής).

Safety_Firewall

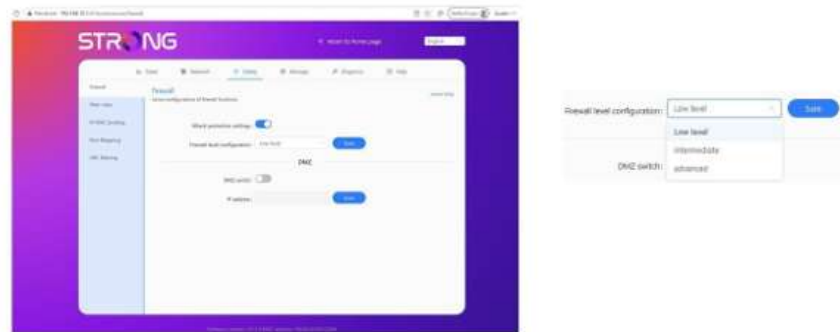

Εικ. 23 — Ασφάλεια > Αντιστοίχιση θυρών

Πεδίο	Περιγραφή
Πρωτόκολλο	όλα / tcp / udp.
Θύρα εκκίνησης	Εξωτερικός αριθμός θύρας (πλευρά WAN 5G) για προώθηση.
Αντιστοίχιση διεύθυνσης IP	Η διεύθυνση IP LAN της συσκευής-στόχου. Αναθέστε πρώτα μια στατική IP μέσω κράτησης διεύθυνσης IP.
Αντιστοίχιση θύρας	Εσωτερική θύρα στη συσκευή-στόχο.


Παρατήρηση

Προαιρετική περιγραφή.

NOTE — Η προώθηση θυρών απαιτεί από τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας να σας εκχωρήσει δημόσια διεύθυνση IP. Πολλοί πάροχοι χρησιμοποιούν Carrier-Grade NAT (CGNAT) σε συνδέσεις 5G/4G, το οποίο εμποδίζει την προώθηση θυρών χωρίς πρόσθετη υπηρεσία από τον πάροχό σας.

4.3.5 Φιλτράρισμα URL

Αποκλείει ή επιτρέπει την πρόσβαση σε συγκεκριμένες διευθύνσεις URL σε λειτουργία μαύρης ή λευκής λίστας.

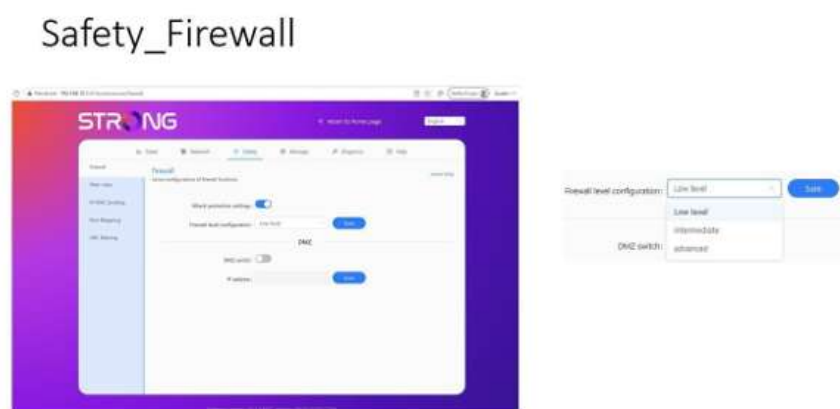


Εικ. 24 — Ασφάλεια > Φιλτράρισμα URL

- Επιλέξτε λειτουργία blacklist ή whitelist.
- Κάντε κλικ στο «+ Προσθήκη κανόνων»: εισαγάγετε IPv4/IPv6, διεύθυνση URL, προαιρετικό Σχόλιο και στη συνέχεια κάντε κλικ στο Βεβαίως.

4.4 Διαχείριση

Στοιχεία αριστερής πλευρικής γραμμής: Αναβάθμιση ιστοσελίδας, Τροποποίηση Κοντο, Ρυθμίσεις ζώνης ώρας, Προγραμματισμένες εργασίες (Προγραμματισμένη επανεκκίνηση + Χρονισμός Wi-Fi), Ρυθμίσεις συστήματος.

4.4.1 Αναβάθμιση Ιστοσελίδας (Υλικολογισμικό)

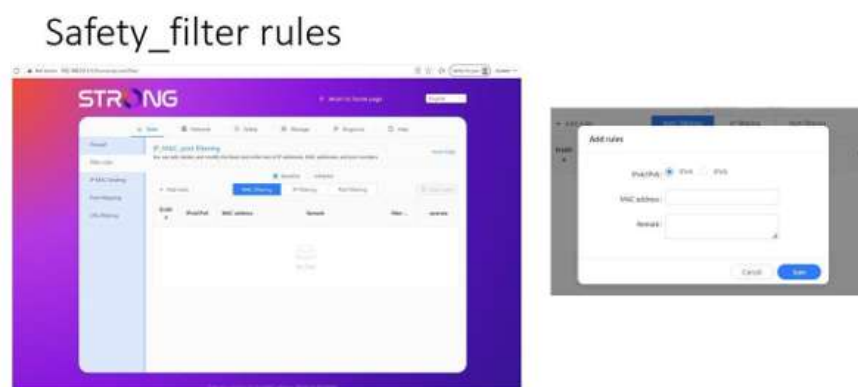


Εικ. 25 — Διαχείριση > Αναβάθμιση ιστοσελίδας

Λειτουργία	Περιγραφή
Αυτόματη Αναβάθμιση Συστήματος	Ενεργοποιήστε για αυτόματο έλεγχο ενημερώσεων κατά την εκκίνηση και την επανασύνδεση.
Έλεγχος για αναβάθμιση	Ελέγξτε χειροκίνητα για διαθέσιμη ενημέρωση υλικολογισμικού στο διαδίκτυο.
Αναβάθμιση ιστοσελίδας (τοπικά)	Κατεβάστε το αρχείο υλικολογισμικού για το 5GMIFIAX1800 από το www.strong-eu.com . Σύρετε και αποθέστε το στη ζώνη μεταφόρτωσης και ακολουθήστε τον οδηγό 3 βημάτων (Επιλογή → Μεταφόρτωση → Αναβάθμιση).
⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ — Μην αποσυνδέετε ποτέ το ρεύμα ή αφαιρείτε τη μπαταρία κατά τη διάρκεια ενημέρωσης υλικολογισμικού. Αυτό μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη στη συσκευή.	

4.4.2 Τροποποίηση Λογαριασμού

Αλλάζει τον κωδικό πρόσβασης σύνδεσης στη διαδικτυακή διεπαφή: εισαγάγετε τον Παλιό Κωδικό, τον Νέο Κωδικό και επαναλάβετε τον νέο κωδικό, στη συνέχεια κάντε κλικ στο Επιβεβαίωση.


Safety_IP MACbinding

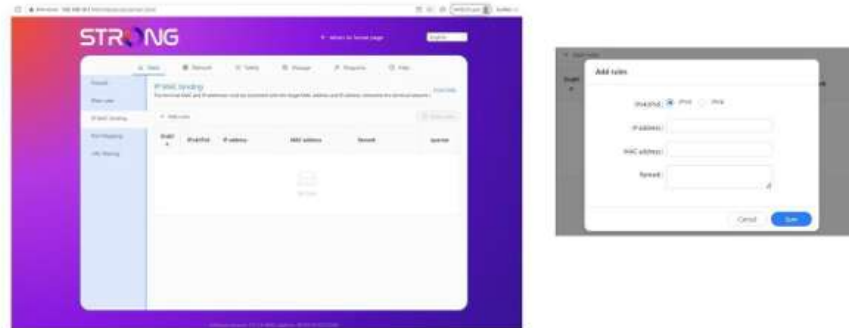

Εικ. 26 — Διαχείριση > Τροποποίηση λογαριασμού

4.4.3 Ρυθμίσεις Ζώνης Ώρας

Safety_Port Mapping

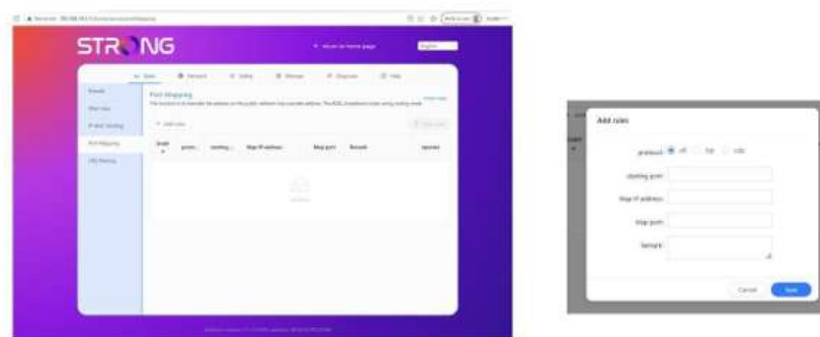


Εικ. 27 — Διαχείριση > Ρυθμίσεις ζώνης ώρας

Πεδίο	Περιγραφή
Τρέχουσα ώρα συστήματος	Τρέχουσα ώρα συσκευής μόνο για ανάγνωση. Κάντε κλικ στο «Συγχρονισμός ώρας πελάτη» για συγχρονισμό με το πρόγραμμα περιήγησης.
Ζώνη ώρας	Αναπτυσσόμενη λίστα από GMT-12:00 έως GMT+14:00.
NTP1 – NTP4	Διευθύνσεις διακομιστών NTP για αυτόματο συγχρονισμό ώρας.

4.4.4 Προγραμματισμένες Εργασίες — Προγραμματισμένη Επανεκκίνηση

Προγραμματίζει αυτόματη επανεκκίνηση της συσκευής σε καθορισμένη ώρα και ημέρα(-ες).

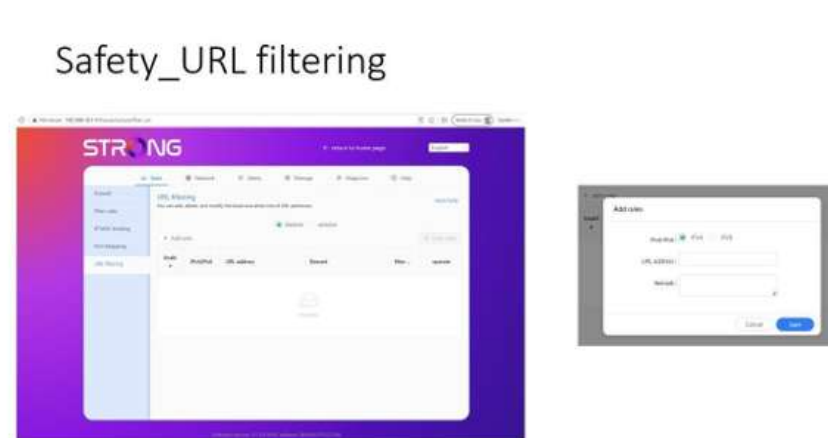


Εικ. 28 — Διαχείριση > Προγραμματισμένη επανεκκίνηση

- Κάντε κλικ στο «+ Προσθήκη»: ορίστε την ώρα (ΩΩ:ΛΛ) και τις ημέρες επανάληψης (Κυριακή–Σάββατο). Κάντε κλικ στο Sure για να αποθηκεύσετε.

4.4.5 Προγραμματισμένες Εργασίες — Χρονισμός Wi-Fi

Προγραμματίζει αυτόματα χρονικά διαστήματα απενεργοποίησης/ενεργοποίησης Wi-Fi (λειτουργία προγραμματισμένου τερματισμού Wi-Fi).

Manage_Web page upgrade

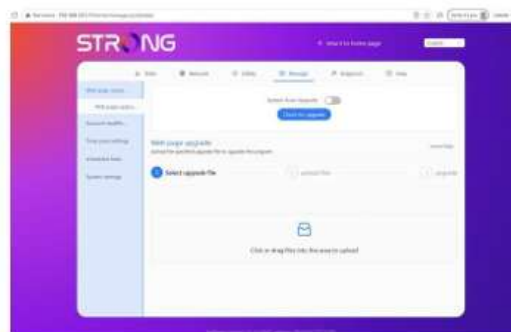


Εικ. 29 — Διαχείριση > Προγραμματισμένος τερματισμός Wi-Fi

- Κάντε κλικ στο «+ Προσθήκη σε»: ορίστε Ώρα Έναρξης (Wi-Fi απενεργοποιημένο), Ώρα Λήξης (Wi-Fi ενεργοποιημένο ξανά) και ημέρες επανάληψης. Κάντε κλικ στο Sure για να αποθηκεύσετε.

4.4.6 Ρυθμίσεις Συστήματος

Manage_Account modification

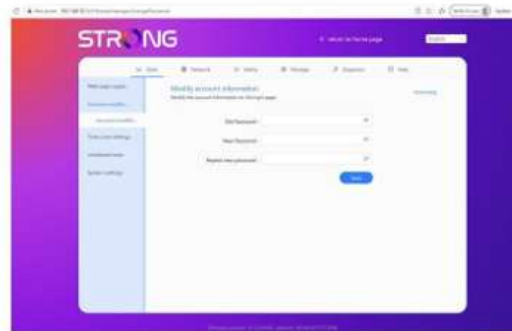


Εικ. 30 — Διαχείριση > Ρυθμίσεις συστήματος

Ρύθμιση	Περιγραφή
Διακόπτης φωτός	Εναλλαγή για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του οπίσθιου φωτισμού της οθόνης αφής χωρίς να επηρεάζεται η λειτουργία της συσκευής.
Εξαγωγή αρχείου καταγραφής	Κατεβάζει το τρέχον αρχείο καταγραφής συστήματος για διαγνωστικούς σκοπούς.

4.5 Διάγνωση

4.5.1 Καταγραφή Συστήματος

Manage_Time zone setting

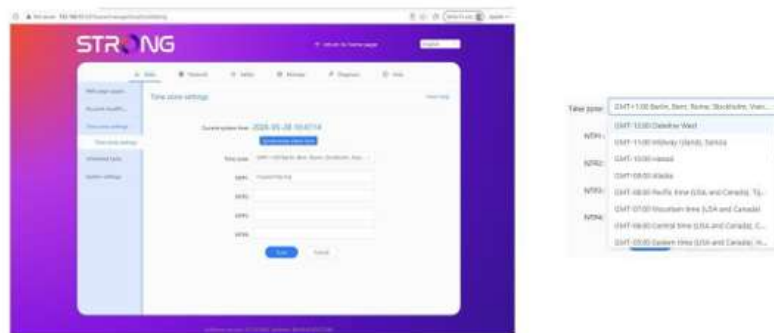


Εικ. 31 — Διάγνωση > Καταγραφή συστήματος

Εμφανίζει ένα ιστορικό συμβάντων συστήματος με χρονοσφραγίδα (συνδέσεις, αλλαγές κωδικών πρόσβασης, κ.λπ.). Κάντε κλικ στο Refresh για ενημέρωση.

4.5.2 Ping

Manage_Scheduled task

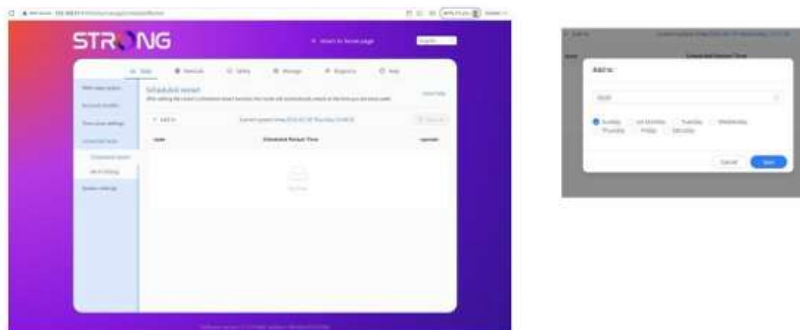


Εικ. 32 — Διάγνωση > Ping — δοκιμή συνδεσιμότητας

Πεδίο	Περιγραφή
Κύκλος	Ενεργοποιήστε για συνεχή ping αντί για σταθερό αριθμό.
Αριθμός ping	Αριθμός πακέτων προς αποστολή (προεπιλογή: 10).
Διεύθυνση URL ή IP	Κεντρικός υπολογιστής ή IP προορισμού για ping.
Έναρξη	Ξεκινά η δοκιμή· τα αποτελέσματα εμφανίζονται παρακάτω.

4.5.3 Trace

Manage_Scheduled task

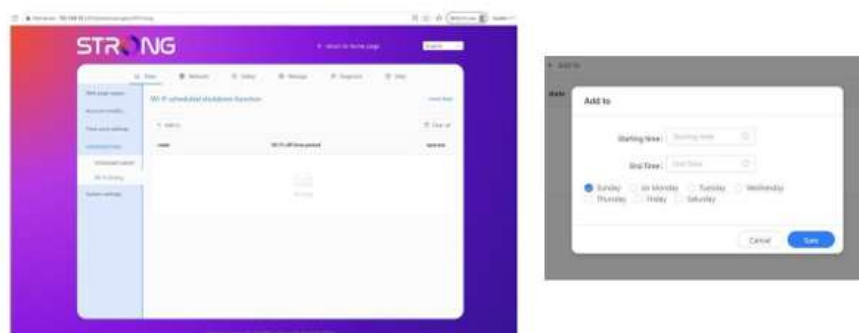


Εικ. 33 — Διάγνωση > Trace — δοκιμή traceroute

Πεδίο	Περιγραφή
Διεύθυνση URL ή IP	Κεντρικός υπολογιστής προορισμού για trace.
Θύρα υπηρεσίας	Προαιρετικό: καθορίστε μια θύρα για το trace.
Έναρξη	Ξεκινά το traceroute· τα αποτελέσματα ανά διαδρομή εμφανίζονται παρακάτω.

4.6 Βοήθεια

Ενσωματωμένη τεκμηρίωση βοήθειας που καλύπτει όλες τις βασικές λειτουργίες: ρυθμίσεις ευρυζωνικότητας, ρυθμίσεις Wi-Fi, έλεγχο πρόσβασης Wi-Fi, WPS, DHCP, ενδεικτική λυχνία και βασικές ρυθμίσεις τείχους προστασίας.

Manage_System settings

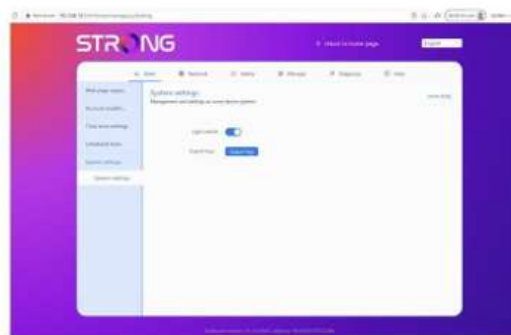

Εικ. 34 — Περισσότερα > Βοήθεια

5. Γενικές ενέργειες (κουμπιά επάνω δεξιά)

Κουμπί	Ενέργεια
Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων	Αναδυόμενο παράθυρο επαναφοράς εργοστασιακών ρυθμίσεων — Επιβεβαίωση / Ακύρωση. Επαναφέρει και επανεκκινεί (~166 δευτ.). Όλες οι ρυθμίσεις διαγράφονται.
Επανεκκίνηση	Αναδυόμενο παράθυρο επανεκκίνησης. Επανεκκινεί τη συσκευή χωρίς διαγραφή των ρυθμίσεων.
Αποσύνδεση	Αποσυνδέει από τη συνεδρία του Web UI.
Επιλογέας γλώσσας	Αλλάζει τη γλώσσα εμφάνισης του Web UI.

Diagnosis_System log



Εικ. 35 — Επαναφορά εργοστασιακών — αναδυόμενο παράθυρο επιβεβαίωσης

Diagnosis_Ping



Εικ. 36 — Επανεκκίνηση — αναδυόμενο παράθυρο επιβεβαίωσης

IV. Διαχείριση SMS

Το 5GMIFIAX1800 υποστηρίζει SMS απευθείας από την οθόνη αφής:

Φάκελος	Περιγραφή
Εισερχόμενα	Προβολή ληφθέντων μηνυμάτων SMS.
Πρόχειρα	Συντάξτε, επεξεργαστείτε και αποθηκεύστε πρόχειρα μηνύματα.
Απεσταλμένα	Προβολή απεσταλμένων μηνυμάτων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ — Η λειτουργία SMS απαιτεί ενεργή Nano SIM με δυνατότητα SMS. Τα προγράμματα SIM μόνο για δεδομένα ενδέχεται να μην περιλαμβάνουν υπηρεσία SMS.

V. Συνηθισμένες Λειτουργίες

1. Αλλαγή ονόματος και κωδικού Wi-Fi

- Μεταβείτε στις ρυθμίσεις Wi-Fi.
- Με ενεργοποιημένη την προτίμηση 5GHz: επεξεργαστείτε το ενοποιημένο όνομα και τον κωδικό πρόσβασης Wi-Fi και στη συνέχεια κάντε κλικ στο "Σίγουρα".
- Με απενεργοποιημένο το 5GHz preferred: επεξεργαστείτε κάθε ζώνη (2.4 GHz και 5 GHz) ξεχωριστά.

2. Αποκλεισμός πρόσβασης στο Διαδίκτυο για συγκεκριμένη συσκευή

- Μεταβείτε στη Διαχείριση Συσκευών.
- Βρείτε τη συσκευή και απενεργοποιήστε την επιλογή "Να επιτρέπεται η πρόσβαση στο Διαδίκτυο".
- Η συσκευή παραμένει στο τοπικό δίκτυο Wi-Fi αλλά χάνει την πρόσβαση στο Διαδίκτυο.

3. Προγραμματισμός απενεργοποίησης Wi-Fi

- Περισσότερα > Διαχείριση > Προγραμματισμένες εργασίες > Χρονισμός Wi-Fi.
- Κάντε κλικ στο + Προσθήκη, ορίστε τις ώρες απενεργοποίησης και ενεργοποίησης και τις ημέρες επανάληψης και στη συνέχεια κάντε κλικ στο "Σίγουρα".

4. Ενημέρωση του υλικολογισμικού

- Περισσότερα > Διαχείριση > Αναβάθμιση μέσω ιστοσελίδας.
- Ενεργοποιήστε το System Auto Upgrade για αυτόματες ενημερώσεις ή κάντε κλικ στο Check for upgrade για άμεσο έλεγχο.
- Για τοπική ενημέρωση: σύρετε και αποθέστε το αρχείο υλικολογισμικού (κατεβασμένο από το www.strong-eu.com για το μοντέλο 5GMIFIAX1800) και ακολουθήστε τον οδηγό 3 βημάτων.

VI. Χρήση ως Power Bank

Η θύρα USB-C μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη φόρτιση ενός smartphone ή άλλης συσκευής USB-C σε περίπτωση ανάγκης. Η συσκευή ενδέχεται να πρέπει να παραμείνει ενεργοποιημένη για να ενεργοποιηθεί αυτή η λειτουργία.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ — Η φόρτιση μέσω power bank καταναλώνει τη δική της μπαταρία της συσκευής. Το πραγματικά διαθέσιμο ρεύμα φόρτισης εξαρτάται από την εναπομείνασα χωρητικότητα της μπαταρίας της συσκευής. Χρησιμοποιήστε ένα τυπικό καλώδιο USB-C συμβατό με τη συσκευή για φόρτιση.

VII. Αντιμετώπιση προβλημάτων

Σύμπτωμα	Πιθανή αιτία	Λύση
Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στο http://192.168.10.1	Δεν υπάρχει σύνδεση στο Wi-Fi 5GMIFIAX1800	Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο Wi-Fi HOPI. Δοκιμάστε να διαγράψετε τη μνήμη cache του προγράμματος περιήγησης.
Δεν υπάρχει σήμα 5G/4G	Η SIM δεν έχει τοποθετηθεί, έχει τοποθετηθεί λανθασμένα ή δεν υπάρχει κάλυψη	Απενεργοποιήστε τη συσκευή, επανατοποθετήστε τη Nano SIM (ανατρέξτε στο QIG) και ενεργοποιήστε ξανά. Ελέγξτε τις μπάρες σήματος στην οθόνη αφής. Επιβεβαιώστε ότι ο πάροχός σας έχει κάλυψη στην τοποθεσία σας.
Το Wi-Fi δεν είναι ορατό στις συσκευές-πελάτες	Το ραδιόφωνο είναι απενεργοποιημένο	Ελέγξτε τον διακόπτη Wi-Fi στο Περισσότερα > Δίκτυο > Ρυθμίσεις Wi-Fi 2.4/5 GHz. Βεβαιωθείτε ότι η εκπομπή Wi-Fi είναι ενεργοποιημένη.
Ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασης του Web UI	Ο κωδικός πρόσβασης έχει χαθεί	Κάντε κλικ στο "Ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασης;" στη σελίδα σύνδεσης και εκτελέστε επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων. Όλες οι ρυθμίσεις θα διαγραφούν.
Αργές ταχύτητες 5G	Αδύναμο σήμα ή συμφόρηση δικτύου	Μετακινηθείτε σε σημείο με καλύτερη κάλυψη 5G. Ελέγξτε τις μπάρες σήματος στην οθόνη αφής.
Υπερθέρμανση συσκευής	Παρατεταμένη χρήση ή υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος	Απενεργοποιήστε για λίγα λεπτά. Κρατήστε μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.
Η ενημέρωση υλικολογισμικού απέτυχε	Σφάλμα αρχείου ή διακοπή ρεύματος κατά την ενημέρωση	Χρησιμοποιήστε τη μέθοδο τοπικής αναβάθμισης με αρχείο που έχει ληφθεί από το www.strong-eu.com (μοντέλο 5GMIFIAX1800). Μην διακόπτετε ποτέ την παροχή ρεύματος κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης.

Δεν υπάρχει Διαδίκτυο στις συνδεδεμένες συσκευές	Το πρόγραμμα δεδομένων 5G έχει εξαντληθεί ή το APN είναι λανθασμένο	Ελέγξτε το υπόλοιπο δεδομένων με τον πάροχό σας. Επιβεβαιώστε τις ρυθμίσεις APN εάν απαιτείται από τον πάροχό σας.
Αργή ταχύτητα Wi-Fi	Η προτίμηση 5GHz είναι απενεργοποιημένη	Ενεργοποιήστε την προτίμηση 5GHz στις Ρυθμίσεις Wi-Fi ώστε οι συσκευές-πελάτες να συνδέονται αυτόματα στη γρηγορότερη ζώνη 5 GHz.
Το IPTV / multicast δεν λειτουργεί	Το IGMP δεν είναι ενεργοποιημένο	Περισσότερα > Δίκτυο > Ρυθμίσεις IGMP: ενεργοποιήστε το IGMP Snooping και το IGMP Proxy, στη συνέχεια Save & Apply.

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ** — Για περαιτέρω βοήθεια, επισκεφθείτε το www.strong-eu.com ή επικοινωνήστε με την τοπική ομάδα υποστήριξης STRONG. Έχετε έτοιμα: το μοντέλο 5GMIFIAX1800, τον SN (ορατό στο Περισσότερα > Κατάσταση) και την έκδοση λογισμικού.

VIII. Τεχνικές Προδιαγραφές

Συνδεσιμότητα 5G

Προδιαγραφή	Τιμή
Κινητή τεχνολογία	5G NR NSA & SA
Μέγιστη ταχύτητα λήψης	5G NSA: 3,4 Gbps / 5G SA: 2,4 Gbps / 4G LTE: 1,6 Gbps
Μέγιστη ταχύτητα αποστολής	5G NSA: 550 Mbps / 5G SA: 900 Mbps / 4G LTE: 200 Mbps
Έκδοση 3GPP	Έκδοση 16
Κατηγορία UE (DL / UL)	CAT 19 / CAT 18
Υποστηριζόμενα δίκτυα	5G NR NSA/SA / 4G LTE-FDD / 4G LTE-TDD / 3G WCDMA

Κάρτα SIM

Λειτουργία	Τιμή
Μορφή SIM	Nano SIM (δεν περιλαμβάνεται)
Συμβατότητα παρόχου	Ξεκλείδωτο — συμβατό με όλους τους μεγάλους παρόχους
Διεθνής περιαγωγή	Ενεργοποιημένο από προεπιλογή
Ζώνες 5G NR NSA	N1/N3/N5/N7/N8/N20/N28/N38/N40/N41/N71/N75/N76/N77/N78

Ζώνες 5G NR SA	N1/N3/N5/N7/N8/N20/N28/N38/N40/N41/N71/N75/N76/N77/N78
Ζώνες 4G LTE-FDD	B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B32/B71
Ζώνες 4G LTE-TDD	B38/B40/B41/B42/B43
3G WCDMA	B1/B5/B8
Διαχείριση APN	Μέσω της οθόνης αφής του προϊόντος

Οθόνη

Προδιαγραφή	Τιμή
Μέγεθος οθόνης	2,4 ίντσες (6,10 εκ.)
Τύπος	Χωρητική έγχρωμη οθόνη αφής LCD
Λειτουργίες	Ώρα, σήμα 5G, μπαταρία, κατάσταση Wi-Fi, αριθμός συσκευών, χρήση δεδομένων, SMS, ρυθμίσεις

Wi-Fi

Προδιαγραφή	Τιμή
Πρότυπο Wi-Fi	Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) — επίσης συμβατό με 802.11a/b/g/n/ac
Συνολική ταχύτητα Wi-Fi (AX1800)	1.800 Mbps
Ταχύτητα 2,4 GHz	574 Mbps
Ταχύτητα 5 GHz	1.201 Mbps
Τεχνολογία	Ταυτόχρονη λειτουργία διπλής ζώνης 2,4 GHz + 5 GHz
Μέγιστος αριθμός ταυτόχρονων συνδέσεων	16 συσκευές συνολικά (8 στα 2,4 GHz + 8 στα 5 GHz)
Ασφάλεια	Open / WPA2-PSK / WPA/WPA2-PSK / WPA3-PSK / WPA2/WPA3-PSK

Μπαταρία & Τροφοδοσία

Προδιαγραφή	Τιμή
Χωρητικότητα μπαταρίας	4.500 mAh αφαιρούμενη Li-ion
Διάρκεια ζωής μπαταρίας (συνεχής χρήση)	Πάνω από 6 ώρες
Χρόνος αναμονής	Έως 72 ώρες

Φόρτιση	USB-C με γρήγορη φόρτιση PD3.0 (5V-3A / 9V-2.22A / 12V-1.67A)
Λειτουργία power bank	Ναι — φορτίζει άλλες συσκευές USB-C
Εγγύηση μπαταρίας	2 έτη (εγγύηση συσκευής: 4 έτη)

Φυσικά χαρακτηριστικά

Προδιαγραφή	Τιμή
Διαστάσεις	134,5 × 78 × 22,5 mm
Βάρος	260 g (με μπαταρία)
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 °C – +45 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	–40 °C – +85 °C
Υγρασία λειτουργίας	5 % – 95 % (μη συμπυκνωμένο)

Γενικά

Προδιαγραφή	Τιμή
Κωδικός προϊόντος	5GMIFIA1800
Πρόσβαση στο Web UI	http://192.168.10.1
Προσφορά δεδομένων που περιλαμβάνεται	5 GB δωρεάν σε 32+ χώρες της ΕΕ — RedTea Mobile (www.strong-eu.com/blog/redtea-mobile)
Πιστοποίηση	CE — για εσωτερική και εξωτερική χρήση σε κράτη μέλη της ΕΕ/ΕΖΕΣ
Εγγύηση	4 έτη (μπαταρία: 2 έτη)
Firmware (αυτό το εγχειρίδιο)	V1.3.4

Copyright STRONG © 2026. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | θυγατρική της Skyworth | www.strong-eu.com

Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Οι πραγματικές ταχύτητες 5G εξαρτώνται από το δίκτυο του παρόχου, το πρόγραμμα SIM και την τοποθεσία.