

STRONG

5G+ HOPI mobilni Wi-Fi

5GMIFIAX1800

5G NR | Wi-Fi 6 AX1800 | 4.500 mAh | 2,4" ekran osetljiv na dodir | 4-godišnja garancija



STRONG 5GMIFIAX1800 — prednji prikaz

Korisničko uputstvo

Verzija 1.3.4 — 2026

Copyright STRONG © 2026. Sva prava zadržana. | Filijala kompanije Skyworth

I. Uvod

1. Opšti pregled

Dobrodošli u STRONG 5G+ HOPI mobilni Wi-Fi (5GMIFIAX1800). Ovaj priručnik obuhvata kompletno podešavanje i konfiguraciju ovog 5G mobilnog pristupnog uređaja.

5GMIFIAX1800 je kompaktan 5G mobilni Wi-Fi ruter koji deli brzu internet vezu sa do 16 uređaja istovremeno putem Wi-Fi 6 AX1800. Kapacitivni ekran osetljiv na dodir od 2,4" omogućava trenutni pristup statusu veze, prijemnom sandučetu SMS poruka i podešavanjima, dok potpuni veb interfejs (<http://192.168.10.1>) omogućava pristup svim naprednim opcijama.

Ključne karakteristike:

- 5G NR NSA & SA: do 3,4 Gbps preuzimanje / 550 Mbps otpremanje, kompatibilno sa 5G/4G+/4G/3G mrežama
- Wi-Fi 6 (802.11ax) dvopojasni: 574 Mbps @ 2,4 GHz + 1.201 Mbps @ 5 GHz = ukupno AX1800
- Do 16 istovremenih Wi-Fi veza
- 2,4" (6,10 cm) kapacitivni ekran u boji osetljiv na dodir — vreme, signal, baterija, status Wi-Fi mreže, prijemno sanduče SMS poruka
- Baterija: 4.500 mAh uklonjiva Li-ion — preko 6 sati neprekidnog korišćenja, 72 sata u režimu mirovanja
- USB-C port: puni uređaj; takođe omogućava hitno punjenje drugih uređaja (funkcija power bank-a)
- Nano SIM slot (SIM nije uključen) — otključan, kompatibilan sa svim glavnim operaterima, međunarodni roving
- Prijemno sanduče, nacrti i poslata pošta za SMS poruke upravljaju se putem ekrana osetljivog na dodir
- Podešavanje putem MySTRONG aplikacije ili veb interfejsa (<http://192.168.10.1>)
- OTA ažuriranje firmvera
- 5 GB besplatnog interneta u 32+ zemalja EU uključeno — RedTea Mobile (pogledajte www.strong-eu.com/blog/redtea-mobile)
- 4-godišnja garancija na uređaj (baterija: 2 godine)

⚠ VAŽNO — Za 5G povezivanje potrebna je Nano SIM kartica (nije uključena). 5GMIFIAX1800 se povezuje isključivo putem mobilne mreže (5G/4G+/4G/3G) — ne postoji Ethernet WAN port.

2. Sadržaj pakovanja

Stavka	Opis
5GMIFIAX1800 HOPI mobilni Wi-Fi × 1	5G mobilni pristupni uređaj sa 2,4" ekranom osetljivim na dodir i uklonjivom baterijom.

Uklonjiva Li-ion baterija od 4.500 mAh × 1	Unapred instalirana u uređaju.
USB-C kabl × 1	Za punjenje (koristiti sa USB-C PD3.0 punjačem — nije uključen).
Brzi vodič za instalaciju × 1	Uputstvo za podešavanje, uključujući lokaciju SIM slota.
Kartica sa bezbednosnim informacijama i garancijom × 1	Regulatorna dokumentacija i četvorogodišnja garancija.

3. Fizički pregled



5GMIFIAX1800 — prednji prikaz: ekran osetljiv na dodir (gore), dugme za uključivanje (dole), STRONG logo



3.1 Prednja strana

Komponenta	Opis
2,4" ekran osetljiv na dodir (prednja strana, gore)	Kapacitivni LCD ekran u boji. Prikazuje vreme, jačinu 5G signala, nivo baterije, status Wi-Fi mreže i broj povezanih uređaja. Povucite prstom za navigaciju kroz menije.
Dugme za uključivanje (prednja strana, dole)	Okruglo dugme. Pritisnite i držite 3 sekunde za uključivanje ili isključivanje. Kratko pritisnite za zaključavanje/buđenje ekrana.
STRONG logo	Brendiranje na desnoj strani prednje ploče.

3.2 Konektori

Komponenta	Opis
USB-C port (donja ivica)	Za punjenje uređaja (podržava PD3.0 brzo punjenje: 5V-3A / 9V-2,22A / 12V-1,67A). Takođe se koristi za punjenje drugih uređaja u hitnim slučajevima (funkcija power bank-a — pogledajte Odeljak VI).

3.3 Zadnja strana (SIM, Reset, baterija)

Komponenta	Opis
Nano SIM slot (ispod baterije)	Nalazi se u odeljku za bateriju, ispod uklonjive baterije i zadnjeg poklopca. Otključajte držač SIM kartice pre umetanja (pogledajte Odeljak II).
Reset otvor za resetovanje	Umetnite iglu i držite 5–10 sekundi da biste vratili fabrička podešavanja.
Zadnji poklopac / odeljak za bateriju	Pomerite da biste uklonili. Omogućava pristup SIM ležištu i bateriji.


⚠ UPOZORENJE — Nikada ne umećite niti vadite SIM karticu dok je uređaj uključen. Uvek prvo isključite uređaj.

II. Početak rada

1. Ugradnja SIM kartice i baterije

Nano SIM ležište se nalazi ispod uklonjive baterije. Pratite ove korake pre prve upotrebe:


Korak 1 — Uklonite zadnji poklopac

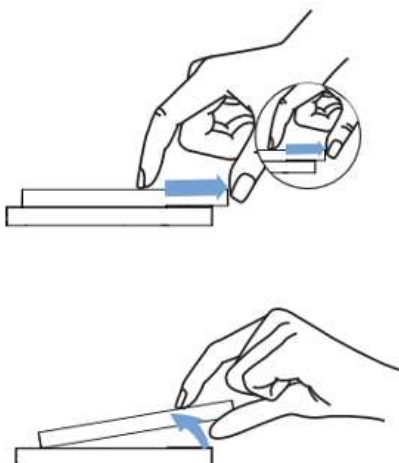

Pomerite zadnji poklopac nadole i podignite ga

Pritisnite zadnji poklopac nadole, a zatim ga podignite sa uređaja da biste otvorili odeljak za bateriju.

Korak 2 — Otključajte SIM ležište


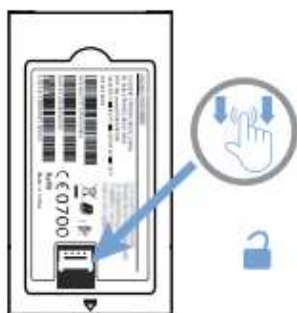


Pomerite bravu SIM ležišta u otvoren (🔓) položaj pre umetanja SIM kartice

Pomerite bravu držača SIM kartice ka ikoni otvorenog katanca (🔓) da biste je otključali.

⚠ UPOZORENJE — Nikada nemojte silom umećivati SIM karticu. Ležište mora biti otključano pre umetanja ili vađenja kartice.

Korak 3 — Umetnite Nano SIM karticu i zabeležite svoje Wi-Fi podatke za pristup

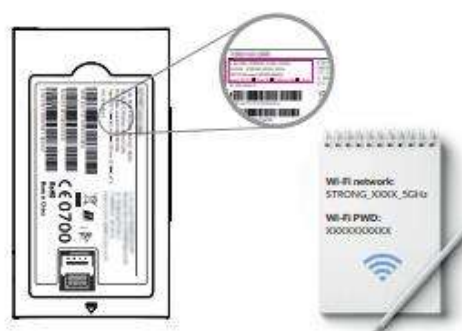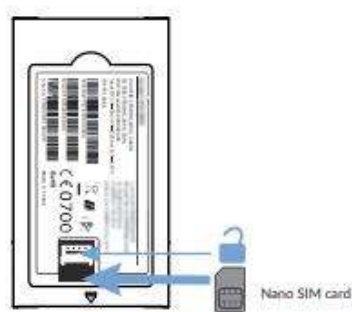


Umetnite Nano SIM karticu (levo) i zabeležite Wi-Fi podatke za pristup sa zadnje nalepnice (desno)

Umetnite Nano SIM karticu u ležište tako da zlatni kontakti budu okrenuti nadole, kako je naznačeno strelicom na uređaju. Zatim pomerite bravu nazad u položaj zatvorenog katanca (🔒) da biste osigurali karticu.

Podrazumevano ime Wi-Fi mreže (SSID) i lozinka su odštampani na nalepnici na zadnjoj strani uređaja. Zapišite ih pre nego što vratite bateriju i poklopac.

💡 NAPOMENA — Podrazumevano Wi-Fi ime: **STRONG_XXXX** (2.4 GHz) / **STRONG_XXXX_5GHz** (5 GHz). Podrazumevana lozinka je odštampana na zadnjoj nalepnici.

Korak 4 — Umetnite bateriju

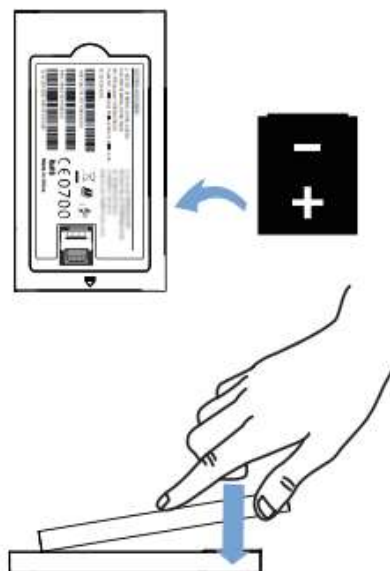


Umetnite bateriju od 4.500 mAh tako da kontakti budu poravnati

Umetnite Li-ion bateriju od 4.500 mAh u odeljak. Poravnajte kontakte baterije (+ i -) sa kontaktima na uređaju. Vratite zadnji poklopac dok ne klikne na svoje mesto.

⚠ UPOZORENJE — Koristite isključivo priloženu Li-ion bateriju od 4.500 mAh. Baterije trećih strana mogu oštetiti uređaj i poništiti garanciju.

Korak 5 — Uključite uređaj

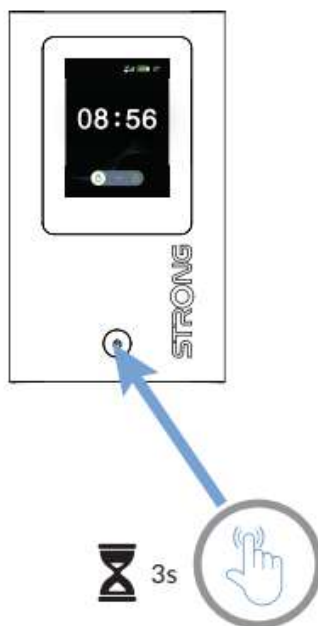

Pritisnite i držite dugme za uključivanje 3 sekunde da biste uključili uređaj


Pritisnite i držite dugme za uključivanje (napred, u sredini) 3 sekunde dok se na ekranu osjetljivom na dodir ne pojavi STRONG logo. Uređaj je spreman kada su prikazane trake signala 5G, ikonica baterije i Wi-Fi ikonica.

NAPOMENA — 5GMIFIAX1800 se povezuje isključivo putem 5G/4G+/4G/3G. Nije potreban niti se koristi Ethernet kabl. Vaša Wi-Fi mreža je odmah aktivna koristeći podatke sa zadnje nalepnice.

2. Kreirajte lozinku (prva prijava)

Pri prvom pristupu Web UI (<http://192.168.10.1>), od vas će biti zatraženo da kreirate lozinku za prijavu pre nego što pristupite glavnom interfejsu.

Create password(First login)

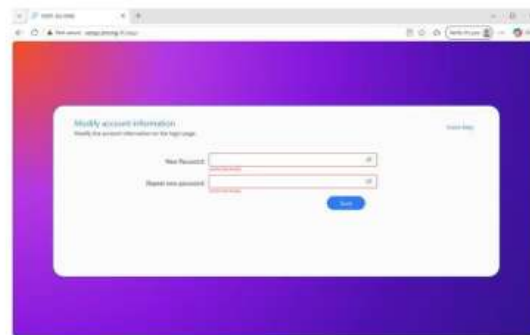


Slika 1 — Prva prijava — Ekran za kreiranje lozinke (Izmena informacija o nalogu)

- Unesite novu lozinku i ponovite je u polju Ponovite novu lozinku.
- Kliknite na Potvrdi da biste potvrdili. Preusmereni ste na stranicu za prijavu.

3. Prijava

Svi naredni pristupi zahtevaju lozinku koju ste kreirali.

Login

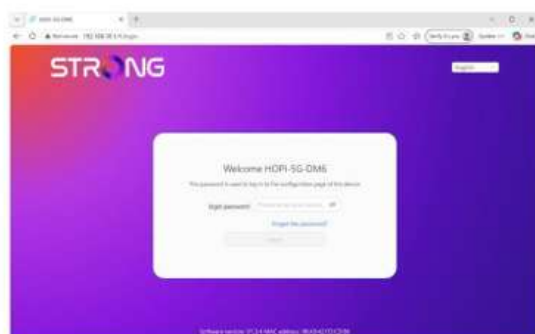


Slika 2 — Ekran za prijavu — Dobrodošli HOPI

- Unesite svoju lozinku za prijavu i kliknite na Prijavi se.

Verzija softvera i MAC adresa su prikazani na dnu ekrana za prijavu radi reference.

4. Zaboravljena lozinka

Forget password

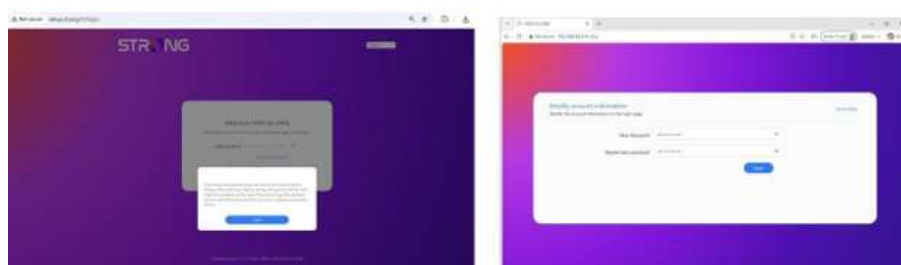

Slika 3 — Zaboravljena lozinka — poruka za fabrički Reset i podešavanje nove lozinke

Kliknite na „zaboravili ste lozinku?“ na stranici za prijavu. Pojavljuje se iskažujući prozor koji objašnjava da vraćanje na fabrička podešavanja će Reset lozinku i obrisati sve podatke. Kliknite na Potvrdi da nastavite. Kada se Reset završi (~166 s), biće vam ponuđeno da kreirate novu lozinku.

⚠ VAŽNO — Zaboravljanje lozinke zahteva potpuni fabrički Reset, što briše SVA podešavanja (Wi-Fi podaci, pravila vatrozida, roditeljska kontrola, zakazani zadaci). Zapišite svoju lozinku na bezbedno mesto.

III. Potpun opis veb korisničkog interfejsa


NAPOMENA — Snimci ekrana Web korisničkog interfejsa u ovom odeljku su preuzeti sa HOPI-5G-DM6 sistema radi reference. Na samostalnom uređaju 5GMIFIAX1800, kartica 'Mesh Management' se ne pojavljuje i indikator 'wired' je odsutan — uređaj se povezuje isključivo putem 5G/4G. Sva ostala podešavanja i meniji su identični.

Pristup: <http://192.168.10.1> sa bilo kog uređaja povezanog na 5GMIFIAX1800 Wi-Fi mrežu.

Navigacija: četiri kartice na vrhu — Početna stranica, Wi-Fi podešavanja, Upravljanje uređajem, Još — plus tri dugmeta za brzi pristup u gornjem desnom uglu: Reset na fabrička podešavanja, Restart, Odjava i birač jezika.

1. Početna stranica

Početna stranica je glavni kontrolni panel koji prikazuje povezivanje u realnom vremenu.

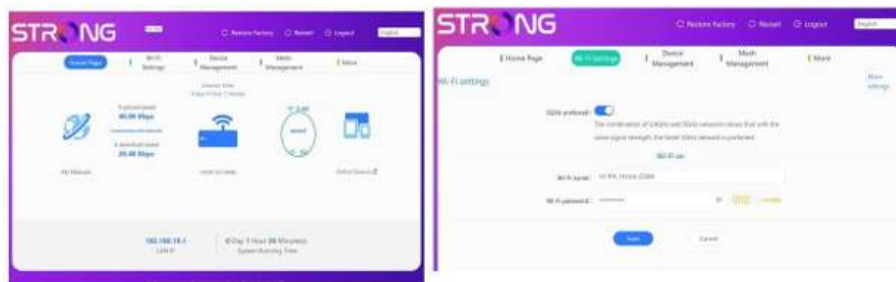


Slika 4 — Početna stranica i Wi-Fi podešavanja (referentni snimak ekrana iz DM6 sistema)

Element	Opis
Vreme povezivanja na internet	Vreme proteklo od uspostavljanja 5G veze.
Moja mreža (ikona globusa)	Prikazuje protok slanja/preuzimanja i status 5G veze. Kliknite na ikonu da biste videli detalje veze.
5GMIFIAX1800 (ikona uređaja)	Kliknite na ikonu da biste videli detalje uređaja.
2.4G / 5G indikatori	Aktivne Wi-Fi radio frekvencije.
Uređaji na mreži	Broj povezanih klijenata. Kliknite na ikonu da biste videli listu uređaja.

LAN IP	Trenutna LAN IP adresa uređaja (podrazumevano: 192.168.10.1).
Vreme rada sistema	Vreme od poslednjeg ponovnog pokretanja.

2. Wi-Fi podešavanja


Brza Wi-Fi konfiguracija. Za napredna podešavanja po opsegu, kliknite na „Još podešavanja” u gornjem desnom uglu (pogledajte odeljke 5.2.4 do 5.2.8).

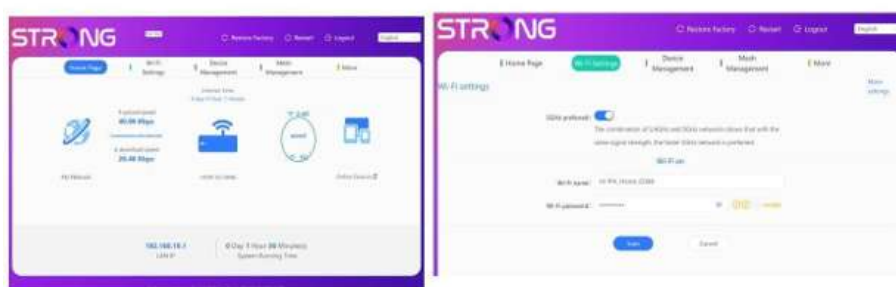

Slika 5 — Wi-Fi podešavanja — 5GHz preferirano omogućeno (ujedinjeni SSID)

Polje	Opis
5GHz preferirano (UKLJUČENO, podrazumevano)	Jedinstveni SSID za obe frekvencije. Uređaj automatski dodeljuje klijente na 2.4G ili 5G za najbolji učinak.
5GHz preferirano (ISKLJUČENO)	Odvojene 2.4 GHz i 5 GHz mreže. Sufiksi SSID-a '2.4G' i '5G' se dodaju originalnom nazivu. Lozinka ostaje ista.
Ime Wi-Fi mreže	SSID mreže.
Lozinka za Wi-Fi	Lozinka mreže (indikator jačine: niska / srednja / visoka).
Potvrdi / Otkazi	Sačuvajte ili odbacite izmene.

Wi-Fi setting

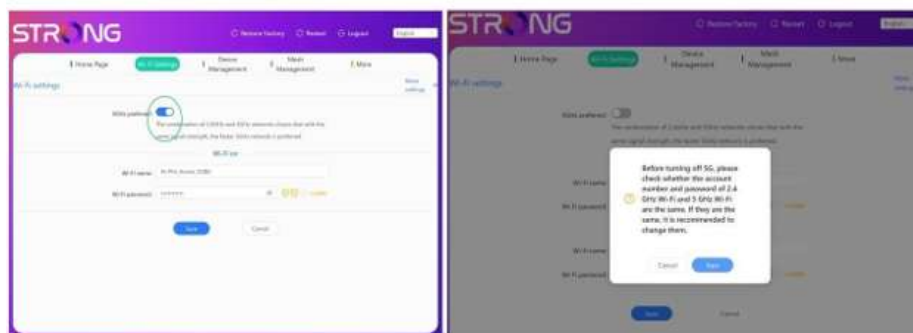

Slika 6 — Wi-Fi podešavanja — 5GHz preferirani prekidač



Slika 7 — Wi-Fi podešavanja — 5GHz preferirano ISKLJUČENO: odvojene 2.4 GHz i 5 GHz

3. Upravljanje uređajima

Prikazuje sve Wi-Fi uređaje trenutno povezane na 5GMIFIAX1800 pristupnu tačku.



Slika 8 — Upravljanje uređajem — povezani uređaji

Kolona	Opis
Ime uređaja	Hostname povezanog uređaja.
IPMAC	IP adresa i MAC adresa.
Vreme povezivanja	Vreme tokom kojeg je uređaj povezan.
Dozvoli pristup internetu	Prekidač za blokiranje ili vraćanje pristupa internetu za taj uređaj bez njegovog isključivanja sa lokalne Wi-Fi mreže.

4. Još

Pristupa se putem gornje navigacione trake. Omogućava potpunu naprednu konfiguraciju kroz šest kartica: Status — Mreža — Bezbednost — Upravljanje — Dijagnoza — Pomoć.

4.1 Status

Pregled trenutnog statusa uređaja.

Device management



Slika 9 — Još > Status — potpuni pregled statusa

Blokiraj	Sadržaj
Status 2.4 GHz / 5 GHz Wi-Fi mreže	SSID, status emitovanja i lozinka (sakrivena).
Radni sati	Ukupno vreme rada od poslednjeg pokretanja.
Korišćenje memorije	Kružni dijagram: ukupna memorija keša, dostupna memorija, iskorišćena memorija.
Model / Serijski broj / Verzija softvera	Identifikacija uređaja.
LAN IP	Detalji mrežnih adresa.
Režim rada	Trenutni režim (režim rutiranja).

4.2 Mreža

Stavke na levoj bočnoj traci: DHCP podešavanja, rezervacija IP adrese, IGMP podešavanja, 2.4 GHz Wi-Fi, 5 GHz Wi-Fi, WPS podešavanja, roditeljska kontrola.

4.2.1 DHCP podešavanja

Mesh management



With mouse on the device, it displays device info:



Slika 10 — Mreža > DHCP podešavanja

Polje	Opis
LAN IP adresa	IP uređaja na lokalnoj mreži (podrazumevano: 192.168.10.1).
Mrežna maska	Podrazumevano: 255.255.255.0.
DHCP server	Omogućite/onemogućite DHCP server.
Primarni / Sekundarni DNS	DNS serveri koji se dodeljuju povezanim klijentima.
Raspon IP adresa	Raspon DHCP adresa (podrazumevano: 192.168.10.100 – 192.168.10.200).
Period zakupa	10 sati / 1 dan (podrazumevano) / 1 nedelja.

4.2.2 Rezervacija IP adrese

Dodeljuje fiksnu IP adresu određenom uređaju prema MAC adresi (Statički DHCP). Kliknite na „+ Dodaj u”, unesite IP i MAC adresu, a zatim kliknite na Potvrdi.

More_State




Slika 11 — Mreža > Rezervacija IP adrese

4.2.3 IGMP podešavanja

Omogućavanje IGMP Snooping i IGMP Proxy opcija. Neophodno za multicast / IPTV koji se prenosi putem 5G veze. Kliknite na Sačuvaj i primeni.

Network_DHCP setting

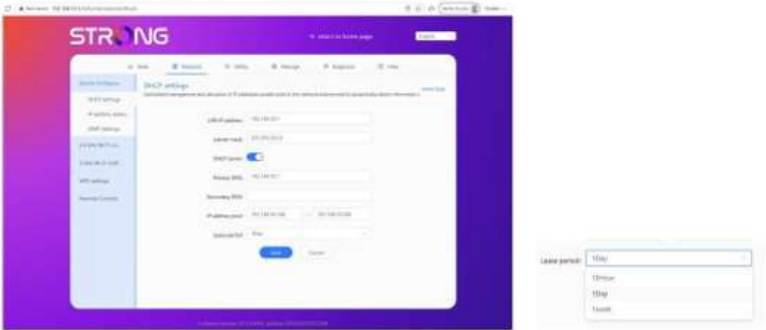


Slika 12 — Mreža > IGMP podešavanja

4.2.4 Wi-Fi podešavanja — 2.4 GHz (napredno)

Napredna konfiguracija za opseg od 2,4 GHz, sa podkarticama Glavni Wi-Fi i Gost Wi-Fi.

Network_IP address reservation

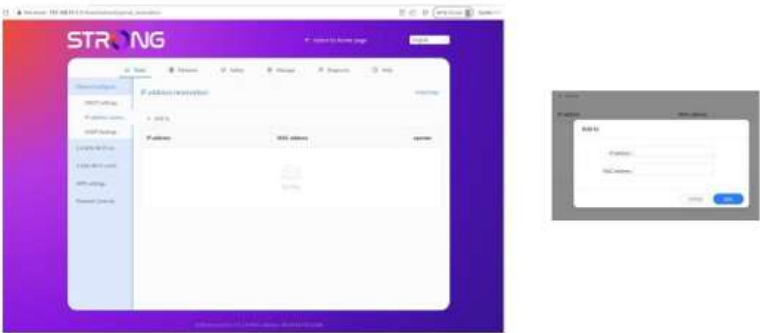


Sl. 13 — Mreža > Podešavanja 2,4 GHz Wi-Fi — kartice Glavni Wi-Fi i Gost Wi-Fi

Polje	Opis
Wi-Fi SWITCH	Omogućite ili onemogućite 2.4 GHz radio.

Ime Wi-Fi mreže	SSID za ovaj opseg.
Wi-Fi emitovanje	Poništite izbor da biste sakrili SSID.
Metod verifikacije	OPEN / WPA2-PSK / WPA/WPA2-PSK / WPA3-PSK / WPA2/WPA3-PSK.
Lozinka	Wi-Fi lozinka (indikator jačine).

4.2.5 Podešavanja Wi-Fi — 2,4 GHz Napredno

Network_IGMP setting

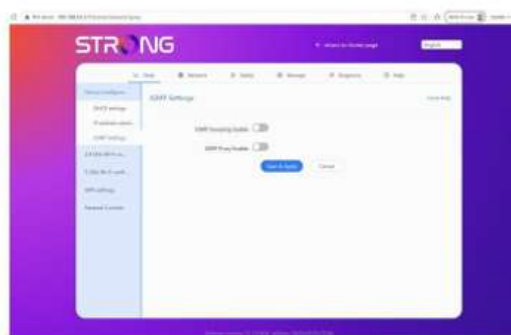


Sl. 14 — Mreža > Napredna podešavanja 2,4 GHz

Polje	Opis
Snaga prenosa	Režim kroz zid (podrazumevano) / Standardni režim / Režim uštede energije.
Kanal	Automatski (podrazumevano) ili kanali 1–7.
Wi-Fi radni režim	11b samo / 11g samo / 11n samo / 11b/g / 11g/n / 11b/n / 11b/g/n / 11g/n/ax (podrazumevano).
Propusni opseg	20 MHz / 40 MHz / 20/40 MHz (podrazumevano).
Maksimalan broj veza	Do 16 (ograničenje uređaja).

4.2.6 Podešavanja Wi-Fi — 5 GHz (Napredno)

WIFI setting_More setting

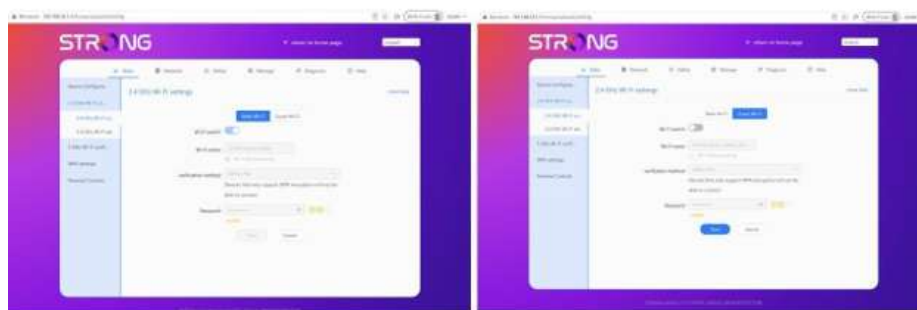


Sl. 15 — Mreža > Podešavanja 5 GHz Wi-Fi — Glavni Wi-Fi i Gost Wi-Fi

Polje	Opis
Wi-Fi SWITCH	Omogućite/onemogućite 5 GHz radio.
5GHz preferirano	Preklopite da biste omogućili objedinjeni režim dvopojasnog SSID-a.
Ime Wi-Fi / Emitovanje / Metod verifikacije / Lozinka	Ista polja kao za 2.4 GHz. Bezbednost: OPEN / WPA2-PSK / WPA/WPA2-PSK / WPA3-PSK / WPA2/WPA3-PSK.

4.2.7 Podešavanja Wi-Fi — 5 GHz Napredno

WIFI setting_More setting

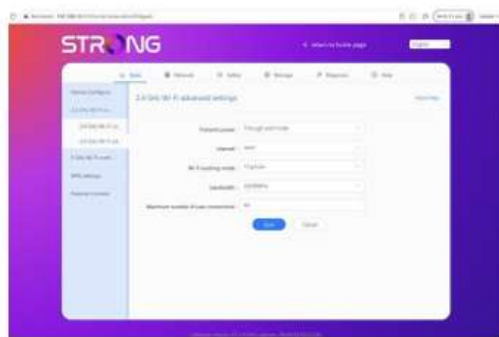

Sl. 16 — Mreža > Napredna podešavanja 5 GHz


Polje	Opis
Snaga prenosa	Režim kroz zid / Standardni režim / Režim uštede energije.
Kanal	Automatski ili 36 / 40 / 44 / 48 / 52(DFS) / 56(DFS) / 60(DFS)...

Wi-Fi radni režim	11a samo / 11n samo / 11ac samo / 11a/n / 11n/ac / 11a/ac / 11a/n/ac / 11n/ac/ax (podrazumevano).
Propusni opseg	20 MHz / 40 MHz / 80 MHz / 160 MHz (podrazumevano).
Maksimalan broj veza	Do 16 (ograničenje uređaja).

4.2.8 Podešavanja WPS

WPS (Wi-Fi Protected Setup) omogućava uparivanje kompatibilnog uređaja bez unosa Wi-Fi lozinke.

WIFI setting_More setting

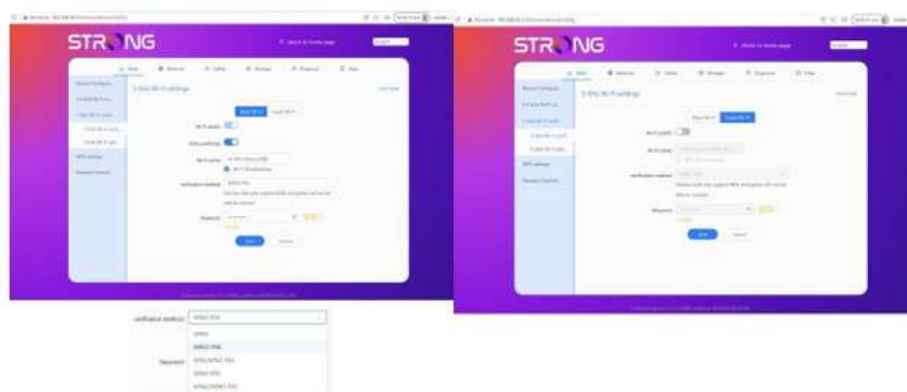


Sl. 17 — Mreža > Podešavanja WPS — kartice 2.4G WPS / 5G WPS

- Napomena: 5GHz preferred je podrazumevano omogućen (ujedinjeni SSID). Da biste posebno konfigurisali WPS za 2.4G, prvo onemogućite 5GHz preferirano u Wi-Fi podešavanjima.
- Izaberite karticu 2.4G WPS ili 5G WPS.
- Omogućite WPS, a zatim kliknite na Započni konfiguraciju.
- U roku od 2 minuta pritisnite WPS dugme na klijentskom uređaju da biste se povezali.

4.2.9 Roditeljska kontrola — Kontrola vremena na internetu

Planirajte vremenske prozore pristupa internetu po uređaju.

WIFI setting_More setting

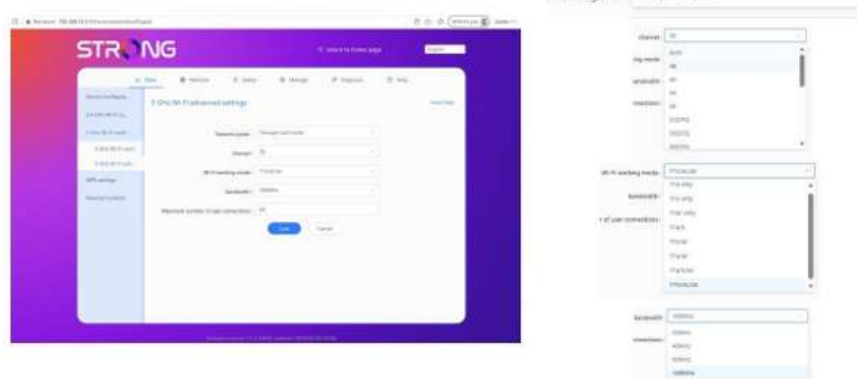


Sl. 18 — Mreža > Roditeljska kontrola — kontrola vremena na internetu

- Kliknite na „+ Dodaj u“: podesite vreme početka, vreme završetka, ponovite dane (ned-sub), i izaberite ciljni uređaj pod „Važi za određeni uređaj“.
- Kliknite na Sure da biste sačuvali.

4.2.10 Roditeljska kontrola — Filtriranje veb-sajtova

Blokirajte ili dozvolite određene veb-saitove u režimu crne ili bele liste.

WPS

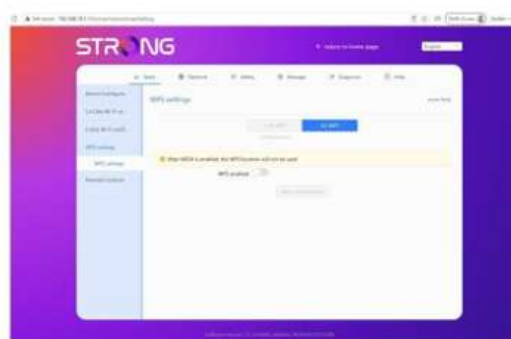


Sl. 19 — Mreža > Roditeljska kontrola — filtriranje veb-sajtov

- Izaberite režim crne ili bele liste.
- Kliknite na „+ Dodaj u“: unesite URL, izaberite uređaj na koji se odnosi, zatim kliknite na Potvrdi.

4.3 Bezbednost

Stavke u levom bočnom meniju: Firewall, Pravila filtriranja, IP MAC povezivanje, Mapiranje portova, Filtriranje URL-ova.

4.3.1 Firewall

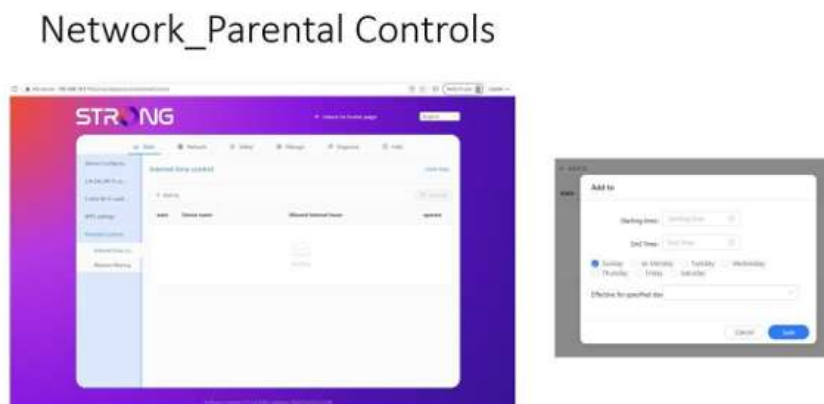


Sl. 20 — Bezbednost > Firewall — zaštita od napada, nivo firewall-a i DMZ

Polje	Opis
Podešavanja zaštite od napada	Preklopite da biste omogućili/onemogućili opštu zaštitu od napada.
Nivo firewall-a	Nizak nivo (podrazumevano, dozvoljava Ping) / srednji / napredni (blokira Ping). Kliknite na Sure da biste primenili.
DMZ SWITCH	Omogućite da biste izložili određeni LAN uređaj celokupnom dolaznom saobraćaju sa 5G mreže.
IP adresa (DMZ)	LAN IP uređaja koji treba izložiti.
⚠ WARNING — DMZ host prima sav nefiltrirani dolazni saobraćaj sa 5G mreže. Omogućite samo za uređaje koji imaju sopstvenu zaštitu (npr. gejming server).	

4.3.2 Pravila filtriranja

Filtriranje IP adresa, MAC adresa i portova u režimu crne ili bele liste.

Network_Parental Controls

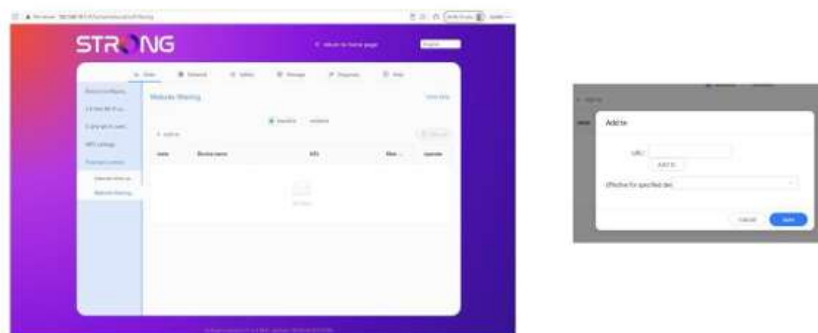


Sl. 21 — Bezbednost > Pravila filtriranja — kartica filtriranja MAC adresa i dijalog za dodavanje pravila

Tab	Opis
Filtriranje MAC adresa	Dodajte pravila po MAC adresi: IPv4/IPv6, MAC adresa, Napomena.
Filtriranje IP adresa	Dodajte pravila prema opsegu IP adresa.
Filtriranje portova	Dodajte pravila prema broju porta ili opsegu.

4.3.3 IP MAC vezivanje

Zaključava određenu IP adresu za određenu MAC adresu radi sprečavanja IP lažiranja. Kliknite na „+ Dodaj pravila“: unesite verziju IPv4/IPv6, IP adresu, MAC adresu i opcionalnu napomenu.

Network_Parental Controls

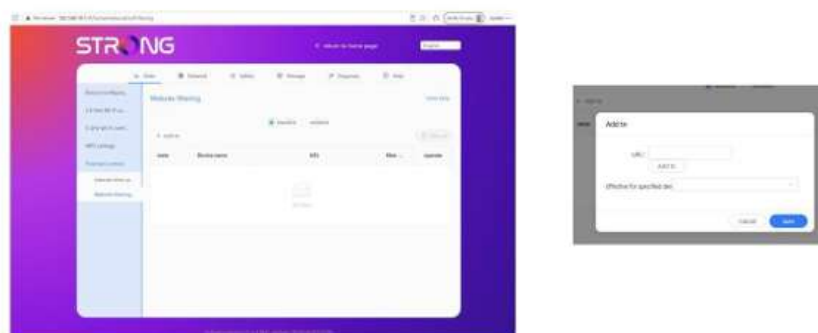


Sl. 22 — Bezbednost > IP MAC vezivanje

4.3.4 Mapiranje portova

Prosleđuje saobraćaj sa eksternog porta na interni uređaj (obrnuti NAT / virtuelni server).

Safety_Firewall

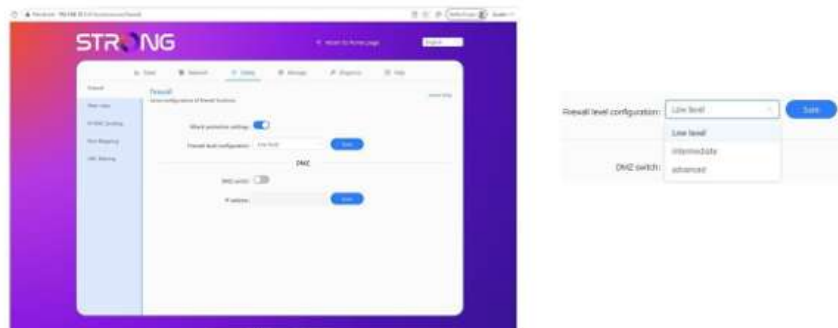

Sl. 23 — Bezbednost > Mapiranje portova


Polje	Opis
Protokol	sve / tcp / udp.
Početni port	Eksterni (5G WAN-strana) broj porta koji treba proslediti.
Mapiraj IP adresu	LAN IP ciljnog uređaja. Prvo dodelite statičku IP adresu putem rezervacije IP adrese.
Mapiraj port	Interni port na ciljanom uređaju.
Napomena	Opcionalni opis.

 **NOTE** — Prosleđivanje portova zahteva da vaš mobilni operater dodeli javnu IP adresu. Mnogi operateri koriste Carrier-Grade NAT (CGNAT) na 5G/4G vezama, što onemogućava prosleđivanje portova bez dodatne usluge od strane vašeg operatera.

4.3.5 Filtriranje URL adresa

Blokira ili dozvoljava pristup određenim URL adresama u režimu crne ili bele liste.

Safety_Firewall

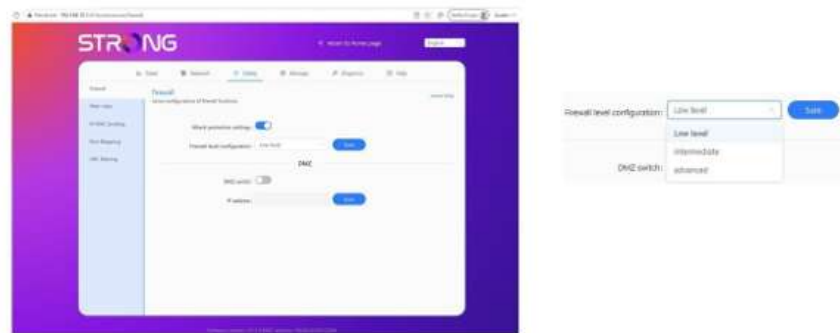

Slika 24 — Bezbednost > filtriranje URL-a


- Izaberite režim crne ili bele liste.
- Kliknite na „+ Dodaj pravila“: unesite IPv4/IPv6, URL adresu, opcioni komentar, a zatim kliknite na Potvrdi.

4.4 Upravljanje

Stavke u levoj bočnoj traci: Nadogradnja veb stranice, Izmena Konta, Podešavanja vremenske zone, Zakazani zadaci (Zakazano ponovno pokretanje + Zakazano Wi-Fi isključivanje), Sistemska podešavanja.

4.4.1 Ažuriranje veb stranice (firmver)

Safety_filter rules

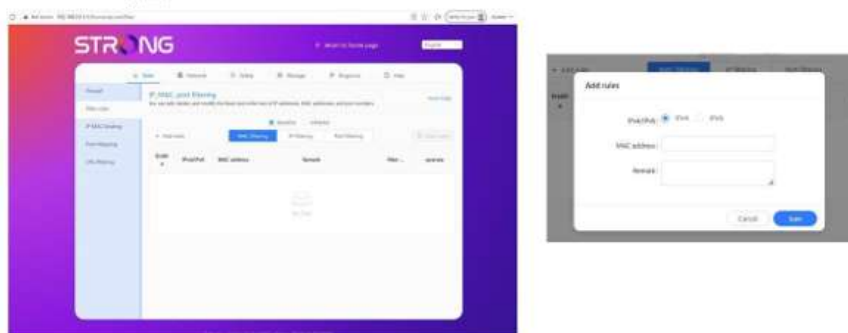

Slika 25 — Upravljanje > ažuriranje veb stranice


Funkcija	Opis
----------	------

Automatska nadogradnja sistema	Omogućite automatsku proveru ažuriranja pri pokretanju i ponovnom povezivanju.
Proveri nadogradnju	Ručno proverite dostupnost ažuriranja firmvera putem interneta.
Nadogradnja veb stranice (lokalno)	Preuzmite datoteku firmvera za 5GMIFIAX1800 sa www.strong-eu.com . Prevucite je u zonu za otpremanje i pratite čarobnjaka u 3 koraka (Izaberite → Otpremite → Ažurirajte).

⚠ UPOZORENJE — Nikada ne isključujte napajanje niti vadite bateriju tokom ažuriranja firmvera. Ovo može trajno oštetiti uređaj.

4.4.2 Izmena naloga


Menja lozinku za prijavu na veb interfejs: unesite Staru lozinku, Novu lozinku i Ponovite novu lozinku, zatim kliknite na Potvrdi.

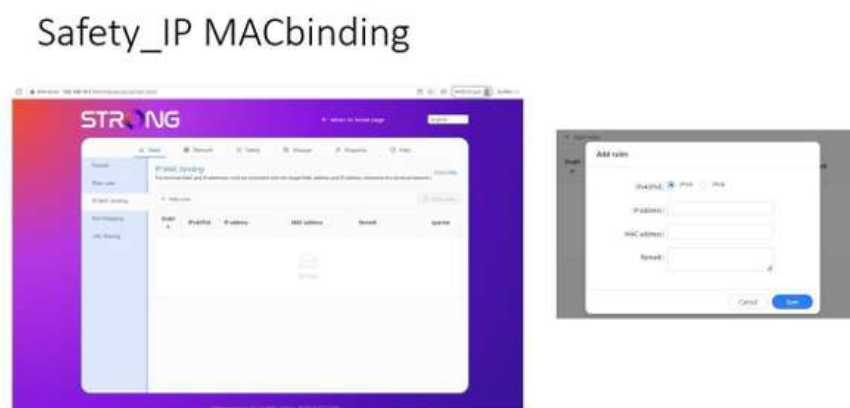

Slika 26 — Upravljanje > izmena naloga

4.4.3 Podešavanja vremenske zone

Safety_Port Mapping

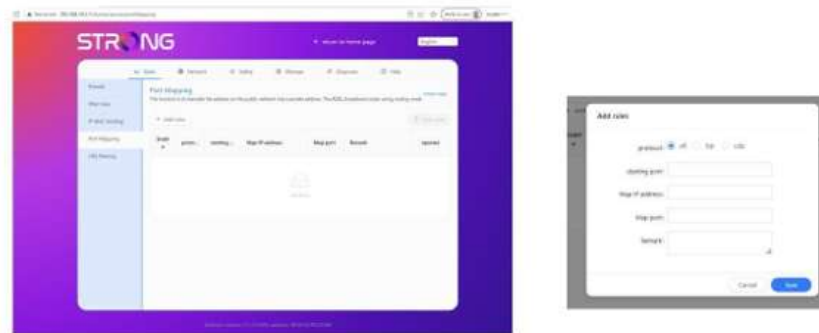


Slika 27 — Upravljanje > podešavanja vremenske zone

Polje	Opis
Trenutno vreme sistema	Vreme uređaja samo za čitanje. Kliknite na „Sinhronizuj vreme klijenta“ da biste sinhronizovali sa veb pregledačem.
Vremenska zona	Padajuća lista od GMT–12:00 do GMT+14:00.
NTP1 – NTP4	NTP adrese servera za automatsku sinhronizaciju vremena.

4.4.4 Zakazani zadaci — zakazano ponovno pokretanje

Programira automatsko ponovno pokretanje uređaja u definisano vreme i dan(e).

Safety_URL filtering

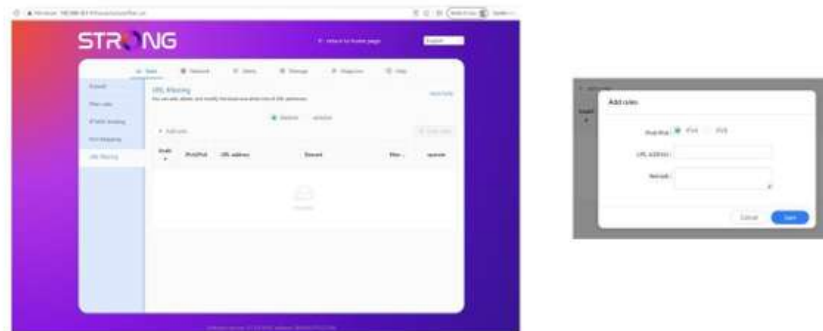


Slika 28 — Upravljanje > zakazano ponovno pokretanje

- Kliknite na „+ Dodaj u“: podesite vreme (HH:MM) i ponovite dane (nedelja–subota). Kliknite na Sure da biste sačuvali.

4.4.5 Zakazani zadaci — tajming Wi-Fi mreže

Programira automatsko isključivanje/uključivanje Wi-Fi mreže (funkcija zakazanog gašenja Wi-Fi mreže).

Manage_Web page upgrade

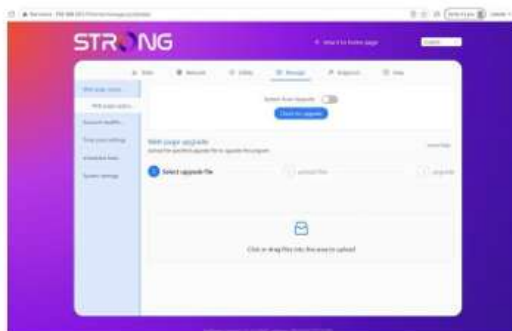


Slika 29 — Upravljanje > zakazano gašenje Wi-Fi mreže

- Kliknite na “+ Dodaj u”: podesite vreme početka (Wi-Fi isključen), vreme završetka (Wi-Fi ponovo uključen) i ponovite dane. Kliknite na Sure da biste sačuvali.

4.4.6 Sistemska podešavanja

Manage_Account modification

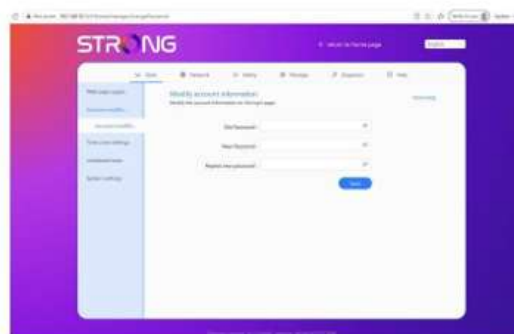

Slika 30 — Upravljanje > sistemska podešavanja


Podešavanje	Opis
Prekidač za svetlo	Prekidačem omogućite ili onemogućite pozadinsko osvetljenje ekrana osetljivog na dodir bez uticaja na rad uređaja.

Izvezi dnevnik	Preuzima trenutnu datoteku sistemskog loga u svrhu dijagnostike.
----------------	--

4.5 Dijagnostika

4.5.1 Sistemski log

Manage_Time zone setting

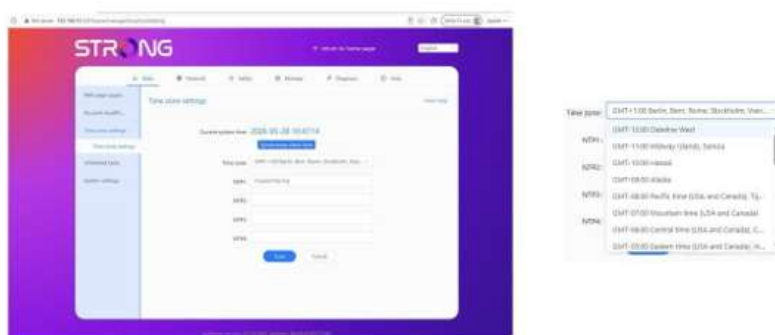


Slika 31 — Dijagnostika > sistemski log

Prikazuje istoriju sistemskih događaja sa vremenskim oznakama (prijave, promene lozinke itd.). Kliknite na Refresh da biste ažurirali.

4.5.2 Ping

Manage_Scheduled task

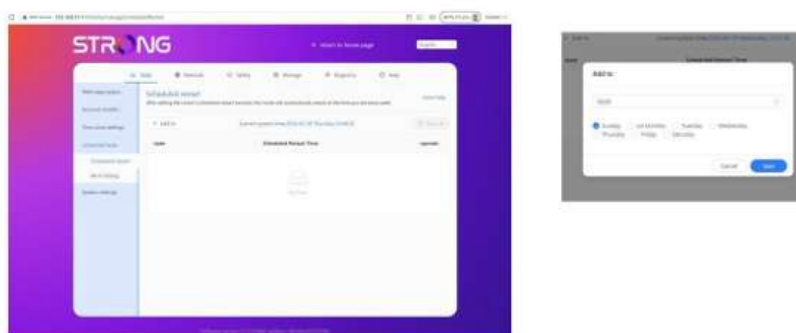


Slika 32 — Dijagnostika > Ping — test povezivanja

Polje	Opis
-------	------

Ciklus	Omogućite za kontinuirani ping umesto fiksnog broja.
Broj pingova	Broj paketa za slanje (podrazumevano: 10).
URL ili IP adresa	Ciljni host ili IP za ping.
Početak	Pokreće test; rezultati se pojavljuju ispod.

4.5.3 Praćenje

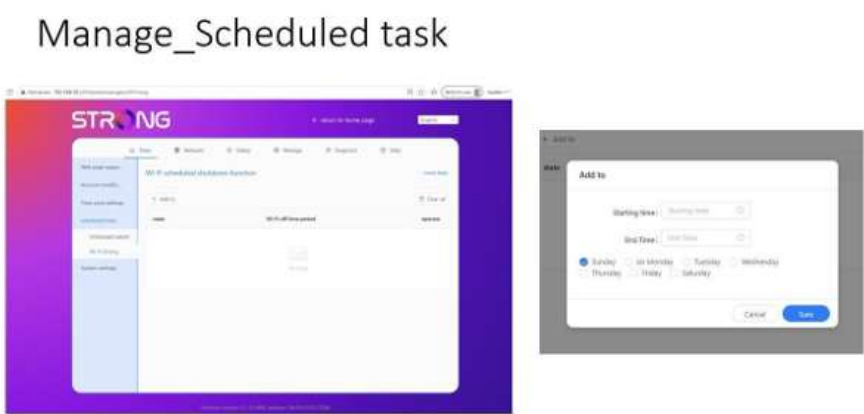


Slika 33 — Dijagnostika > Praćenje — traceroute test

Polje	Opis
URL ili IP adresa	Ciljni host za trace.
Servisni port	Opcionalno: navedite port za trace.
Početak	Pokreće traceroute; rezultati po svakom koraku pojavljuju se ispod.

4.6 Pomoć

Ugrađena dokumentacija za pomoć koja pokriva sve glavne funkcije: podešavanja širokopojasnog pristupa, podešavanja Wi-Fi mreže, kontrolu pristupa Wi-Fi mreži, WPS, DHCP, indikator svetla i osnovna podešavanja vatrozida.

Manage_System settings

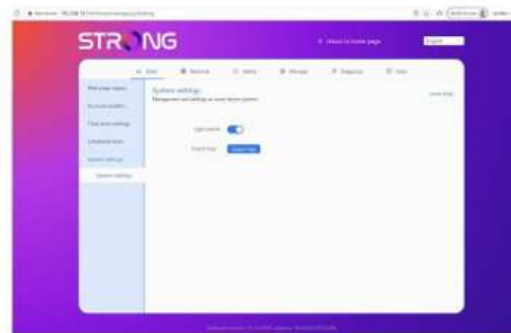

Slika 34 — Više > Pomoć

5. Globalne radnje (dugmad gore desno)

Dugme	Akcija
Vraćanje na fabrička podešavanja	Iskočni prozor za fabrički Reset — Potvrdi / Otkazi. Resetuje i ponovo pokreće (~166 s). Sve konfiguracije su izbrisane.
Restart	Iskočni prozor za ponovno pokretanje. Ponovo pokreće uređaj bez brisanja podešavanja.
Odjava	Odjavljuje iz Web UI sesije.
Izbor jezika	Menja jezik prikaza Web UI-a.

Diagnosis_System log



Slika 35 — Vraćanje na fabrička podešavanja — iskočni prozor za potvrdu

Diagnosis_Ping



Slika 36 — Ponovno pokretanje — iskočni prozor za potvrdu

IV. Upravljanje SMS porukama

5GMIFIAX1800 podržava SMS direktno sa ekrana osetljivog na dodir:

Fascikla	Opis
Prijemno sanduče	Pogledajte primljene SMS poruke.
Nacrti	Sastavite, uredite i sačuvajte nacрте poruka.
Poslato	Pogledajte poslate poruke.

 **NAPOMENA** — Funkcionalnost SMS-a zahteva aktivnu Nano SIM karticu sa mogućnošću slanja SMS poruka. Paket sa SIM karticom samo za podatke možda ne uključuje SMS uslugu.

V. Uobičajene operacije

1. Promenite naziv Wi-Fi mreže i lozinku

- Idite na Wi-Fi podešavanja.
- Kada je 5GHz preferirano UKLJUČENO: izmenite objedinjeno ime i lozinku za Wi-Fi, a zatim kliknite na Potvrdi.
- Kada je 5GHz preferirano ISKLJUČENO: izmenite svaki opseg (2.4 GHz i 5 GHz) posebno.

2. Blokirajte pristup internetu za određeni uređaj

- Idite na Upravljanje uređajima.
- Pronađite uređaj i prebacite opciju Dozvoli pristup internetu na ISKLJUČENO.
- Uređaj ostaje na lokalnoj Wi-Fi mreži, ali gubi pristup internetu.

3. Zakazivanje isključivanja Wi-Fi mreže

- Više > Upravljanje > Zakazani zadaci > Vreme za Wi-Fi.
- Kliknite na + Dodaj, podesite vreme isključivanja i uključivanja i dane ponavljanja, a zatim kliknite na Potvrdi.

4. Ažurirajte firmver

- Više > Upravljanje > Nadogradnja putem veb stranice.
- Omogućite System Auto Upgrade za automatska ažuriranja ili kliknite na Check for upgrade za trenutnu proveru.
- Za lokalno ažuriranje: prevucite i otpustite firmver fajl (preuzet sa www.strong-eu.com za model 5GMIFIAX1800) i pratite čarobnjak u 3 koraka.

VI. Korišćenje kao Power Bank

USB-C port se može koristiti za punjenje pametnog telefona ili drugog USB-C uređaja u hitnim slučajevima. Uređaj možda mora ostati uključen da bi ova funkcija bila aktivna.

⚠ UPOZORENJE — Punjenje putem Power Bank-a troši sopstvenu bateriju uređaja. Stvarna dostupna jačina punjenja zavisi od preostalog kapaciteta baterije uređaja. Koristite standardni USB-C kabl kompatibilan sa uređajem za punjenje.

VII. Rešavanje problema

Simptom	Verovatan uzrok	Rešenje
Nije moguće pristupiti http://192.168.10.1	Niste povezani na 5GMIFIAX1800 Wi-Fi	Uverite se da je vaš uređaj povezan na HOPI Wi-Fi mrežu. Pokušajte da obrišete keš pregledača.
Nema 5G/4G signala	SIM kartica nije ubačena, pogrešna orijentacija ili nema pokrivenosti	Isključite uređaj, ponovo umetnite Nano SIM karticu (pogledajte Q1G), zatim uključite uređaj. Proverite jačinu signala na ekranu osetljivom na dodir. Proverite da li vaš operater ima pokrivenost na vašoj lokaciji.

Wi-Fi nije vidljiv na klijentskim uređajima	Radio je onemogućen	Proverite Wi-Fi SWITCH u Više > Mreža > 2.4/5 GHz Wi-Fi podešavanjima. Uverite se da je omogućeno emitovanje Wi-Fi signala.
Zaboravljena lozinka za Web UI	Lozinka izgubljena	Kliknite na „zaboravili ste lozinku?“ na stranici za prijavu i izvršite fabrički RESET. Sva podešavanja će biti izbrisana.
Spor 5G protok	Slab signal ili zagušenje mreže	Premestite se na lokaciju sa boljom 5G pokrivenošću. Proverite jačinu signala na ekranu osetljivom na dodir.
Pregrevanje uređaja	Dugotrajna upotreba ili visoka temperatura okoline	Isključite uređaj na nekoliko minuta. Držite dalje od direktne sunčeve svetlosti.
Ažuriranje firmware-a nije uspelo	Greška u fajlu ili gubitak napajanja tokom ažuriranja	Koristite lokalnu metodu nadogradnje sa fajlom preuzetim sa www.strong-eu.com (model 5GMIFIA1800). Nikada ne prekidajte napajanje tokom ažuriranja.
Nema interneta na povezanim uređajima	5G paket podataka je potrošen ili je APN pogrešan	Proverite stanje podataka kod svog operatera. Proverite APN podešavanja ako to zahteva vaš operater.
Spor Wi-Fi	5GHz preferirano onemogućeno	Omogućite 5GHz preferirano u Wi-Fi podešavanjima kako bi se klijenti automatski povezivali na brži 5 GHz opseg.
IPTV / multicast ne radi	IGMP nije omogućen	Više > Mreža > IGMP podešavanja: omogućite IGMP Snooping i IGMP Proxy, zatim sačuvajte i primenite.

 **NAPOMENA** — Za dodatnu pomoć, posetite www.strong-eu.com ili kontaktirajte svoj lokalni STRONG tim za podršku. Pripremite: model 5GMIFIA1800, serijski broj (vidljiv u Više > Stanje) i verziju softvera.

VIII. Tehničke specifikacije

5G povezivanje

Specifikacija	Vrednost
Mobilna tehnologija	5G NR NSA & SA

Maksimalna brzina preuzimanja	5G NSA: 3,4 Gbps / 5G SA: 2,4 Gbps / 4G LTE: 1,6 Gbps
Maksimalna brzina slanja	5G NSA: 550 Mbps / 5G SA: 900 Mbps / 4G LTE: 200 Mbps
3GPP verzija	Release 16
UE kategorija (DL / UL)	CAT 19 / CAT 18
Podržane mreže	5G NR NSA/SA / 4G LTE-FDD / 4G LTE-TDD / 3G WCDMA

SIM kartica

Funkcija	Vrednost
SIM format	Nano SIM (nije uključena)
Kompatibilnost sa operaterima	Otključan — kompatibilan sa svim glavnim operaterima
Međunarodni roming	Podrazumevano omogućeno
5G NR NSA opsezi	N1/N3/N5/N7/N8/N20/N28/N38/N40/N41/N71/N75/N76/N77/N78
5G NR SA opsezi	N1/N3/N5/N7/N8/N20/N28/N38/N40/N41/N71/N75/N76/N77/N78
4G LTE-FDD opsezi	B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B32/B71
4G LTE-TDD opsezi	B38/B40/B41/B42/B43
3G WCDMA	B1/B5/B8
Upravljanje APN-om	Preko korisničkog interfejsa na ekranu osetljivom na dodir proizvoda

Ekran

Specifikacija	Vrednost
Veličina ekrana	2,4 inča (6,10 cm)
Tip	Kapacitivni LCD ekran u boji osetljiv na dodir
Funkcije	Vreme, 5G signal, baterija, status Wi-Fi mreže, broj uređaja, korišćenje podataka, SMS, podešavanja

Wi-Fi

Specifikacija	Vrednost
Wi-Fi standard	Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) — takođe kompatibilan sa 802.11a/b/g/n/ac
Ukupna brzina Wi-Fi mreže (AX1800)	1.800 Mbps

Brzina 2,4 GHz	574 Mbps
Brzina 5 GHz	1.201 Mbps
Tehnologija	Istovremeni rad u dva opsega 2,4 GHz + 5 GHz
Maksimalan broj istovremenih veza	Ukupno 16 uređaja (8 na 2,4 GHz + 8 na 5 GHz)
Bezbednost	Otvoreno / WPA2-PSK / WPA/WPA2-PSK / WPA3-PSK / WPA2/WPA3-PSK

Baterija & Napajanje

Specifikacija	Vrednost
Kapacitet baterije	4.500 mAh uklonjiva Li-ion
Trajanje baterije (neprekidna upotreba)	Preko 6 sati
Vreme pripravnosti	Do 72 sata
Punjenje	USB-C sa PD3.0 brzom napunom (5V-3A / 9V-2,22A / 12V-1,67A)
Funkcija eksterne baterije	Da — puni druge USB-C uređaje
Garancija na bateriju	2 godine (garancija na uređaj: 4 godine)

Fizičke karakteristike

Specifikacija	Vrednost
Dimenzije	134,5 × 78 × 22,5 mm
Težina	260 g (sa baterijom)
Radna temperatura	0 °C – +45 °C
Temperatura skladištenja	–40 °C – +85 °C
Radna vlažnost	5 % – 95 % (bez kondenzacije)

Opšte

Specifikacija	Vrednost
Referenca proizvoda	5GMIFIAX1800
Pristup veb korisničkom interfejsu	http://192.168.10.1
Uključena ponuda podataka	5 GB besplatno u 32+ zemalja EU — RedTea Mobile (www.strong-eu.com/blog/redtea-mobile)

Sertifikacija	CE — za unutrašnju i spoljašnju upotrebu u državama članicama EU/EFTA
Garancija	4 godine (baterija: 2 godine)
Firmware (ovo uputstvo)	V1.3.4

Copyright STRONG © 2026. Sva prava zadržana. | Filijala kompanije Skyworth | www.strong-eu.com

Specifikacije su podložne promenama bez prethodne najave. Stvarne 5G brzine zavise od mreže operatera, SIM paketa i lokacije.