

STRONG

4G LTE ROUTER 350

4GROUTER350



Съдържание на разделите

I. Въведение	4
1. Общо въведение	4
2. Представяне на устройството и неговите LED индикатори	4
3. Представяне на уеб интерфейса	6
II. Конфигуриране на Вашето устройство и мрежа	8
1. Поставяне на Вашата SIM карта	8
2. Включване на устройството	11
3. Свързване на Вашето устройство с Ethernet кабел и достъп до уеб интерфейса	14
4. Свързване към Wi-Fi и достъп до уеб интерфейса	16
5. Промяна на администраторската парола в уебинтерфейса	19
6. Въвеждане на Вашия PIN код в уеб интерфейса	22
7. Активиране/Деактивиране на Wi-Fi	23
8. Редактиране на APN настройките	25
9. Активиране на WPS	30
10. Връщане на устройството към фабричните настройки	31
III. Използване на уеб интерфейса	34
1. Деактивиране на Вашия PIN код в уеб интерфейса	35
2. Промяна на PIN кода	39
3. Промяна на SSID (име на Wi-Fi мрежата) и парола	44
4. Актуализиране на фърмуера на устройството	50
IV. Персонализирани настройки	51
1. Разширени настройки	51
1.1. Рутер	51
1.2. Файървол	53
1.2.1. Филтриране на портове	53
1.2.2. Картографиране на портове	54
1.2.3. Пренасочване на портове	57
1.2.4. UPnP	58
1.2.5. DMZ	59
1.2.6. Избор на честотна лента	62
1.3. Рестартиране и Reset	63
1.3.1. Рестартиране на устройството	63
1.4. USSD	66
1.5. Статус на връзката	68
1.6. Мрежови настройки	68
1.6.1. Мрежови настройки	68
1.6.1.1. Режим на връзката	68
1.6.1.2. Избор на мрежа	70

1.6.2. Wi-Fi настройки-----	73
1.6.2.1. Гост SSID -----	73
1.6.2.2. Интернет Wi-Fi-----	78
1.6.2.3. Разширени настройки -----	79
1.6.2.4. WLAN MAC филтър -----	81
1.7. Настройки за статистика -----	83
1.7.1. Управление на данни -----	83
V. Достъп до често задавани въпроси -----	84

I. Въведение

1. Общо въведение

Следното ръководство за потребителя има за цел да Ви насочи в процеса на инсталиране на Вашия 4G ROUTER 350. За тази цел, ние ще опишем подробно процеса за настройка на вашето устройство и мрежа. Освен това, ще Ви представим процеса на свързване към уеб интерфейса и различните параметри, които можете да настроите, както и значението на LED индикаторите, които виждате на Вашето устройство.

2. Представяне на устройството и неговите LED индикатори

~~Поздравения! Вие сте закупили един от нашите 4G рутери, сега е време да представим~~
~~устройството и да го конфигурираме за първо употреба~~


4G ROUTER 350 работи със стандартна SIM карта, която трябва да бъде поставена в слота за SIM карта с помощта на адаптер, в зависимост от размера на SIM картата, предоставена от Вашия доставчик на услуги. Тази манипулация трябва да бъде извършена преди включване на устройството. Освен това, за вашата мрежа да работи може да се наложи да отключите SIM-картата, като въведете нейния ПИН-код в уеб интерфейса; за повече информация, моля, вижте [„Поставяне на SIM-картата“](#) и [„Въвеждане на ПИН-кода в уеб интерфейса“](#).

Нашият рутер е оборудван с две външни антени, които трябва да инсталирате в специалните слотове на задната страна на устройството.

На предната страна на устройството ще видите няколко светодиода, които Ви предоставят информация за състоянието на мрежата, Wi-Fi, WPS и др.

4GROUTER350- Ръководство за


Нека да как различните значения на тези светодиоди в подробно, в следващите следващата илюстрация.

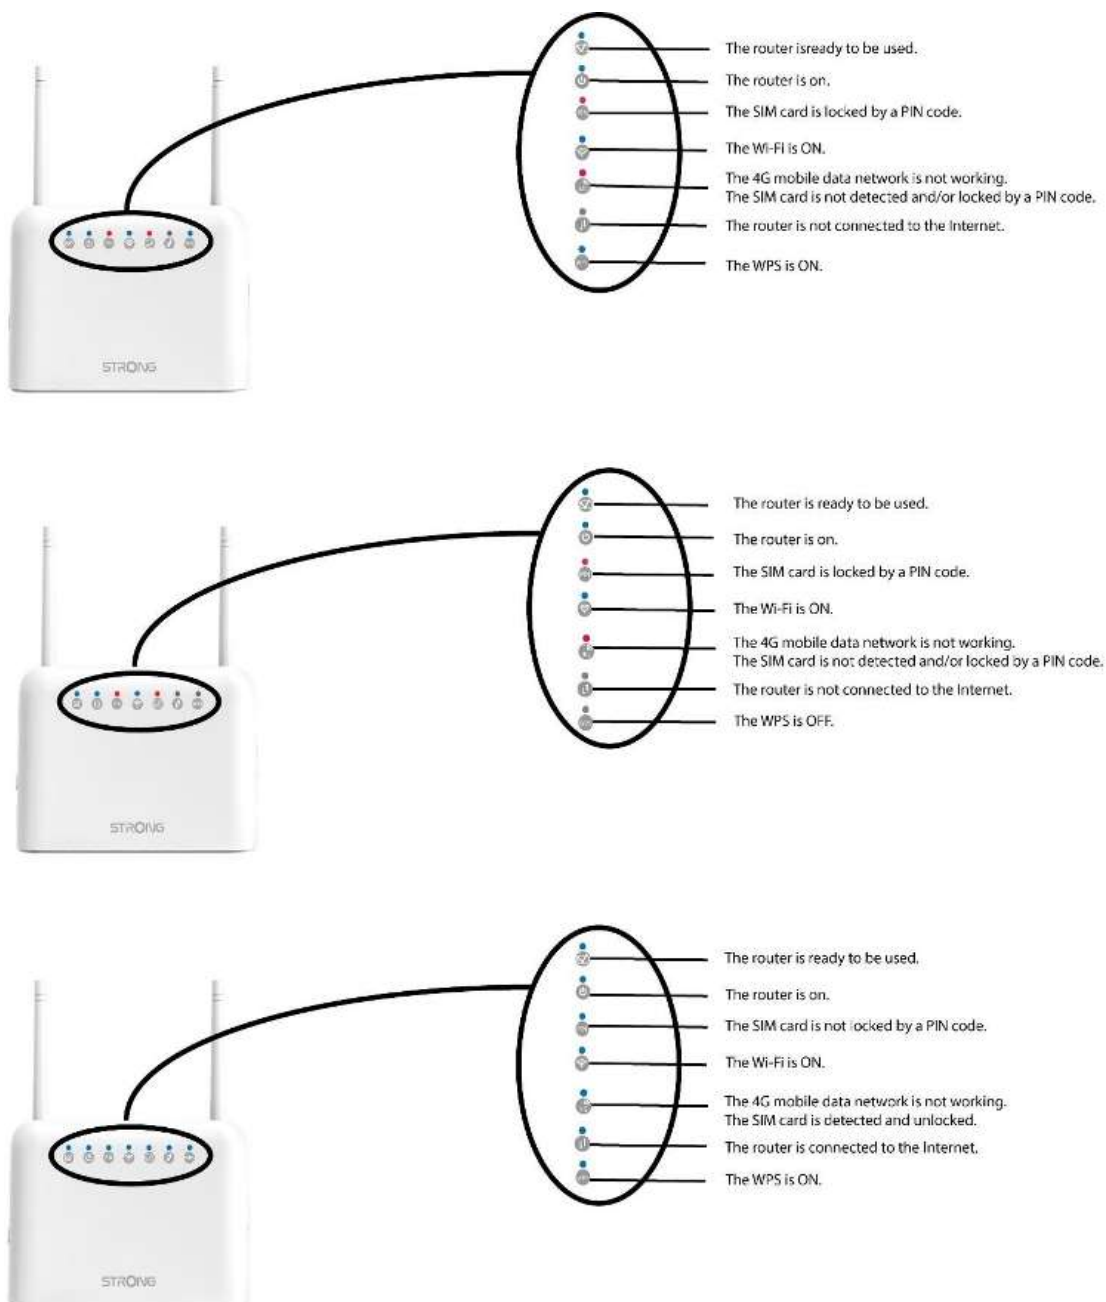

3. Представяне на уебинтерфейса

Уеб интерфейсът на е мястото , където можете да настроите разширени параметри за вашето устройство , но също така да персонализирате SSID, паролата си и много други неща.

1. Уеб интерфейсът на е достъпен след свързване към Wi-Fi мрежата на устройството или към интернет връзката на рутера, като използвате Ethernet кабел и въведете следния IP адрес в брауъра си:

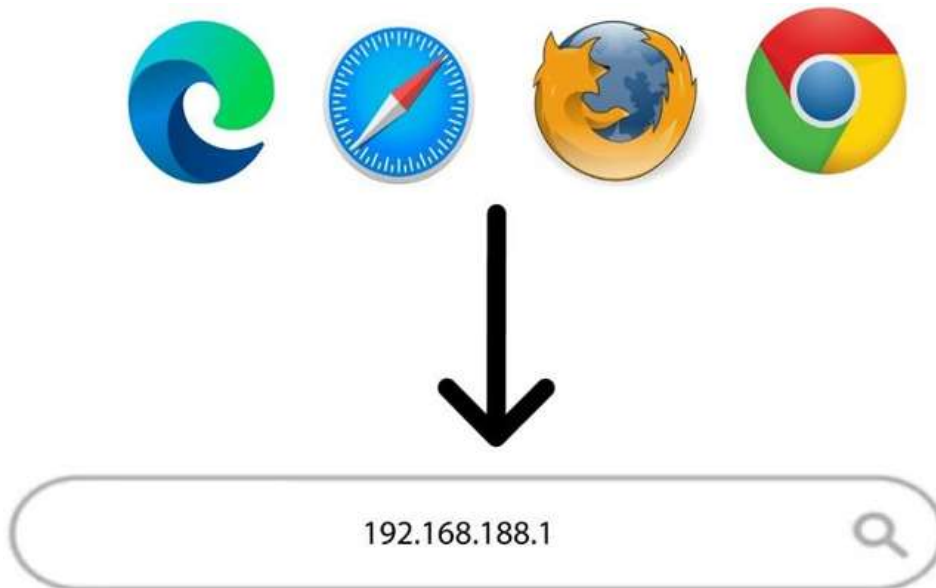

2. След като въведете паролата, ще видите, че уеб интерфейсът е организиран в различни секции:

- Първата секция се намира над горното меню и предоставя информация за Wi-Fi мрежата, състоянието на SIM картата, покритието на доставчика на услуги и броя на устройствата, свързани чрез Ethernet. Можете също така да промените администраторската парола.

- The вторият раздел е горната лента която съдържа на различните менюта:

a. **Бързи настройки:** където можете да редактирате вашия SSID (име на Wi-Fi мрежата) и Wi-Fi парола.

b. **Разширени настройки на „ “:** където можете да настроите параметрите за захранване на Wi-Fi , защитната стена и рутера „ “

IP адрес, актуализирайте софтуера, изберете честотната лента за интернет покритието и създайте SNTP.

c. **USSD:** където можете да получите достъп до информация относно оставащите данни от вашия план за „ “
например .

- Основната част на UI се състои от 5 менюта: Състояние на връзката, Настройки на мрежата, Свързани устройства, Статистика и Информация за състоянието.

a. **Състояние на връзката :** където можете да изключите рутера от 4G мрежата и да видите скоростта на качване и изтегляне на вашата връзка.

b. **Мрежови настройки:** където можете да конфигурирате Wi-Fi настройките (основен SSID, гост SSID, WPS, интернет Wi-Fi, разширени настройки, WLAN MAC филтър) и


Мрежови настройки (режим на връзка , избор на мрежа мрежа избор и APN)

c. **Свързани устройства с „ “:** където можете да видите списъка със свързаните устройства с „ “.

d. **Статистика :** , където можете да настроите известие за количеството използвани
Авторско право © STRONG 2024 г. Всички права

данни по вашия план „ “.

- е. **Информация за състоянието** : където можете да видите информацията за вашата мрежа (IP адрес, тип Wi-Fi покритие, версия на софтуера и др.)

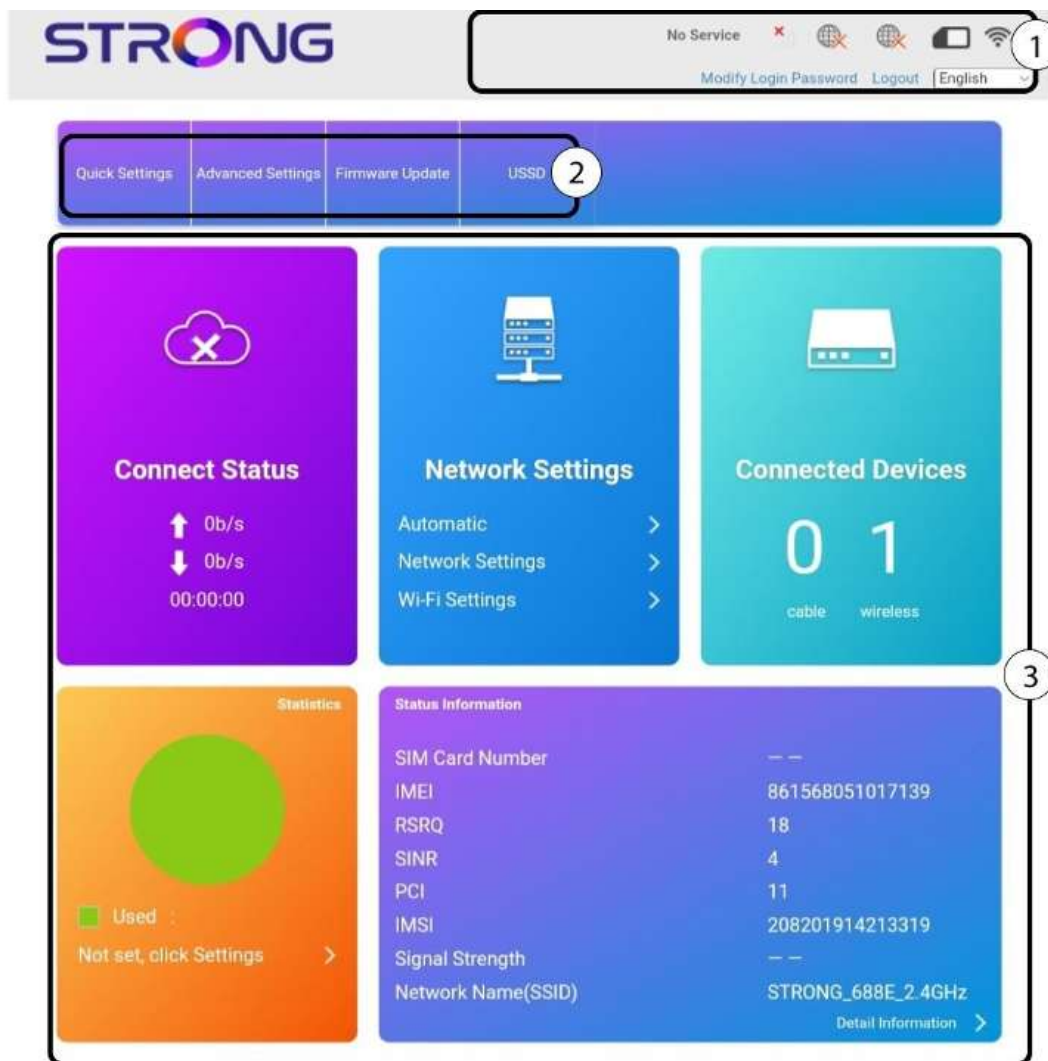


II. Конфигуриране на вашето устройство имрежа

1. Поставяне на вашата SIM карта

Когато вие сте настройка вашето устройство, първата стъпка е да поставите вашата SIM карта тъй като тя се използва като източник на вашата интернет връзка. В нашето устройство трябва да бъде поставена SIM карта с пълнен размер.

Ако вашата SIM карта е микро или нано, моля поставете на SIM картата в слота адаптера предоставена в пакета опаковката.


1. За поставяне вашия SIM карта в специалното специалния слот, вие трябва премахнете пластмасовата пластмасовата капачката на от слота.

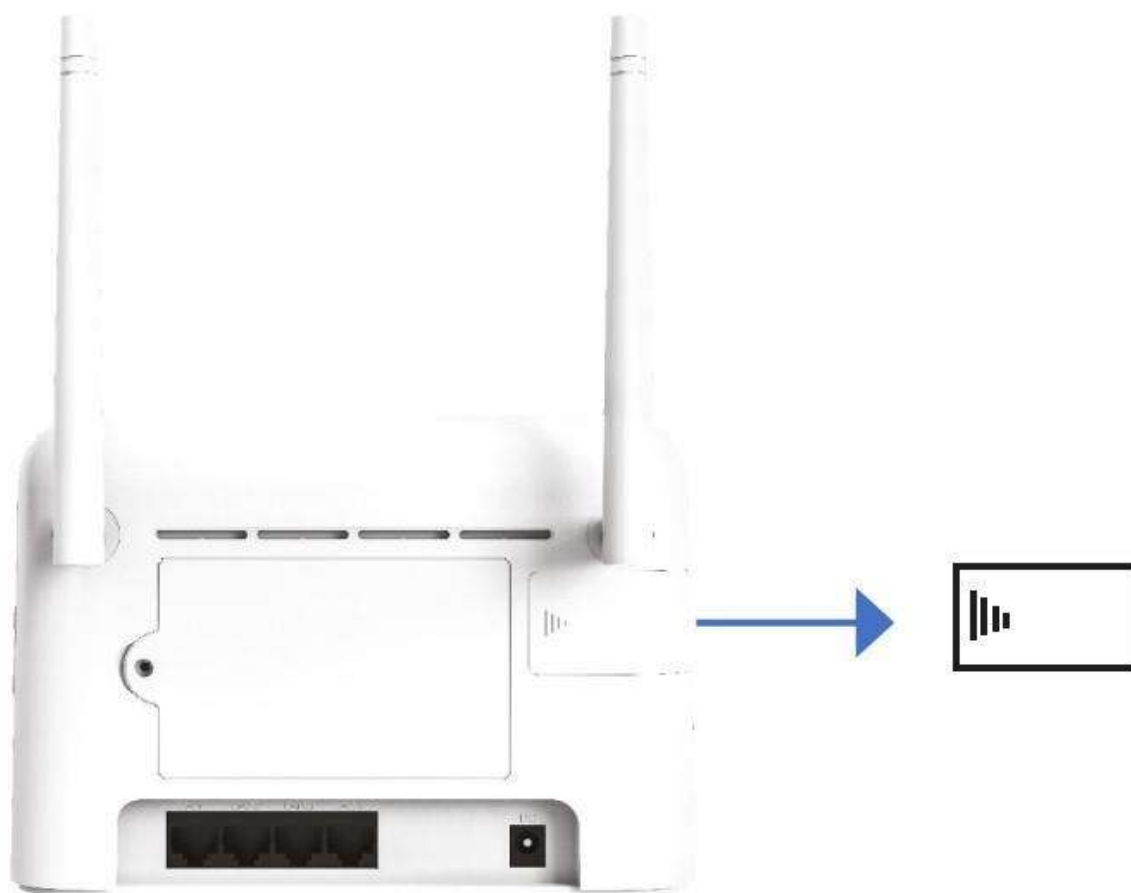

2. След това, вашата SIM карта трябва да бъде поставена по следния начин:


- **Случай 1: Micro SIM карта**

MICRO SIM CARD CARD TO FULL SIZE SIM STEP BY STEP

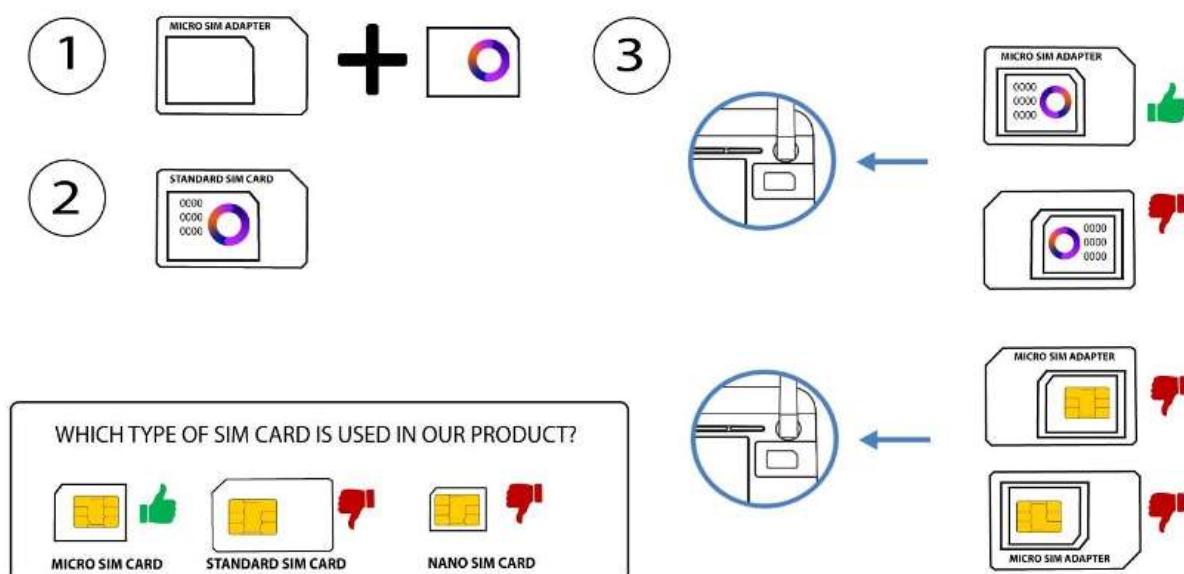


Случай 2: Nano SIM карта

NANO SIM CARD TO FULL SIZE SIM CARD STEP BY STEP

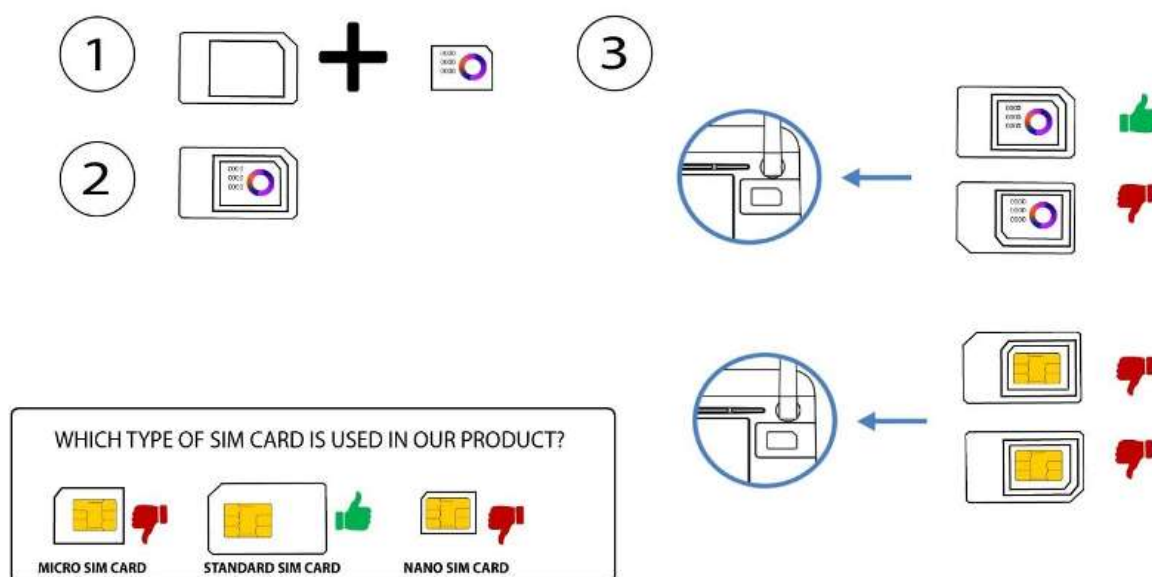


- След като вашият SIM карта е правилно поставена, поставете на капака капака.

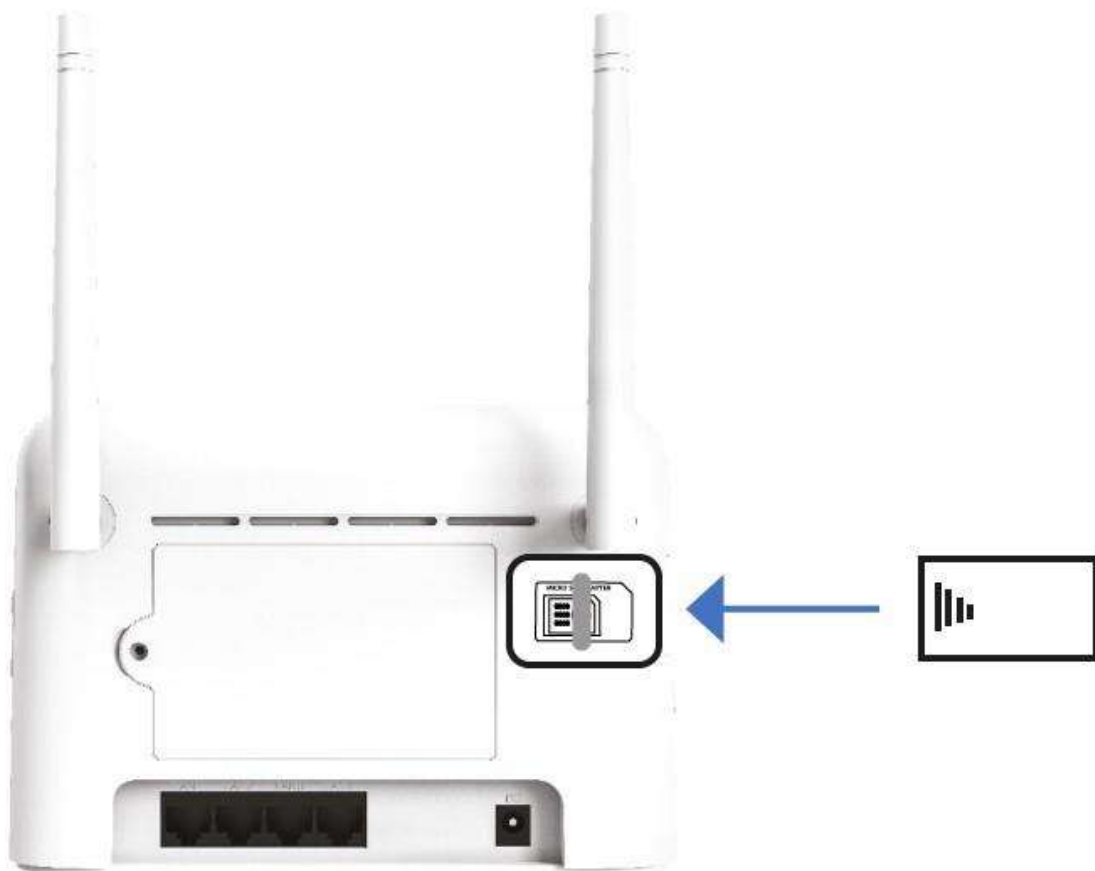

2. Включване на устройството

- След това, вие трябва да в захранващия кабел в в захранващия отвора (A) и запушването го в контакта контакта (B).

След това натиснете бутона **Power** бутон (C).

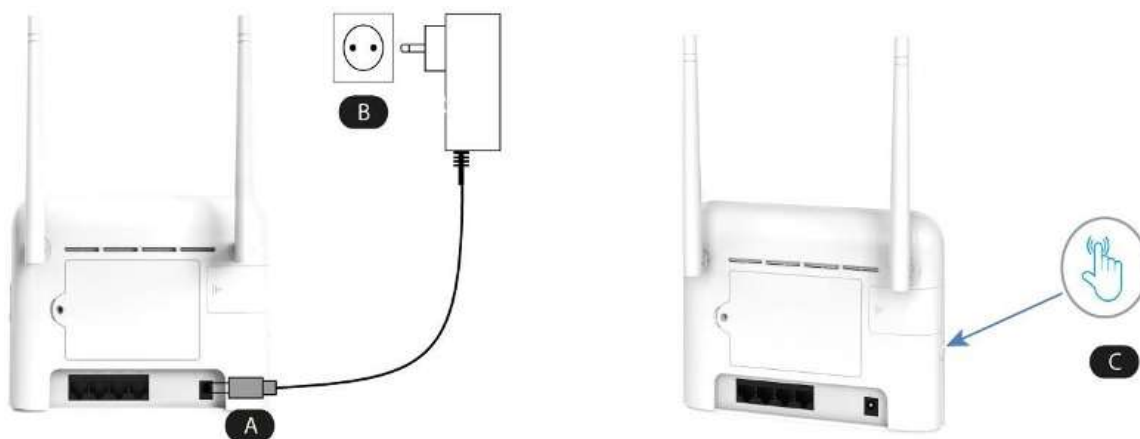

2. След няколко секунди, светодиодите разположени върху предната страна на устройството са светят ако устройството SIM картата е отключена.



3. Когато картата SIM картата е защитена от една ПИН код, само на Wi-Fi и индикаторите светодиоди са светят.




4. В този случай ще трябва да се свържете с уеб интерфейса на устройството, за да го отключите. Можете или да получите до уеб интерфейс след свързване вашия компютър към рутера рутера с RJ45 RJ45 кабел или към Wi-Fi мрежата на рутера, след като въведете този IP адрес: **192.168.188.1**.



3. Свързване на вашето устройство с Ethernet кабел и достъп до уебинтерфейса

След като вашата SIM карта е поставена и рутерът е включен, можете да свържете устройството към компютъра си, за да получите достъп до уеб интерфейса, ако трябва да въведете ПИН кода.


1. За да направите това, поставете RJ45 кабела в **WLAN** отвора, разположен на задната страна на устройството. Свържете другия край на кабела към вашето устройство, както е показано на схемата по-долу:

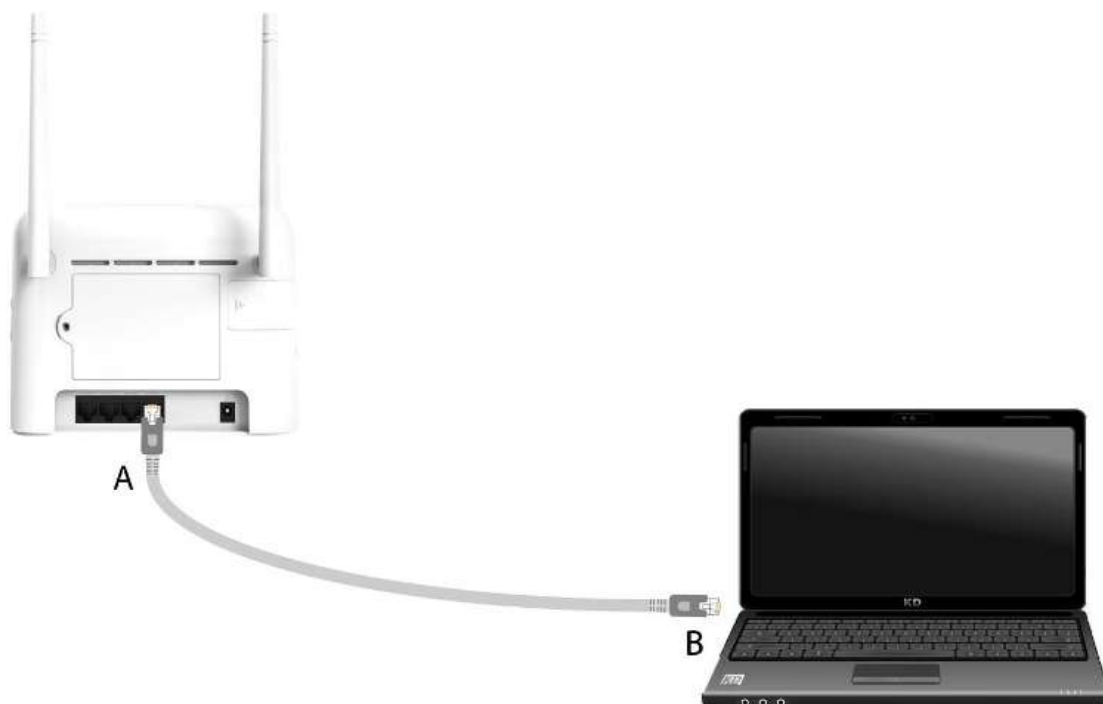

2. След това можете да получите до уеб интерфейс чрез въвеждане това **IP адрес** в браузър:



3. Следващият изглед е Глобална таблица

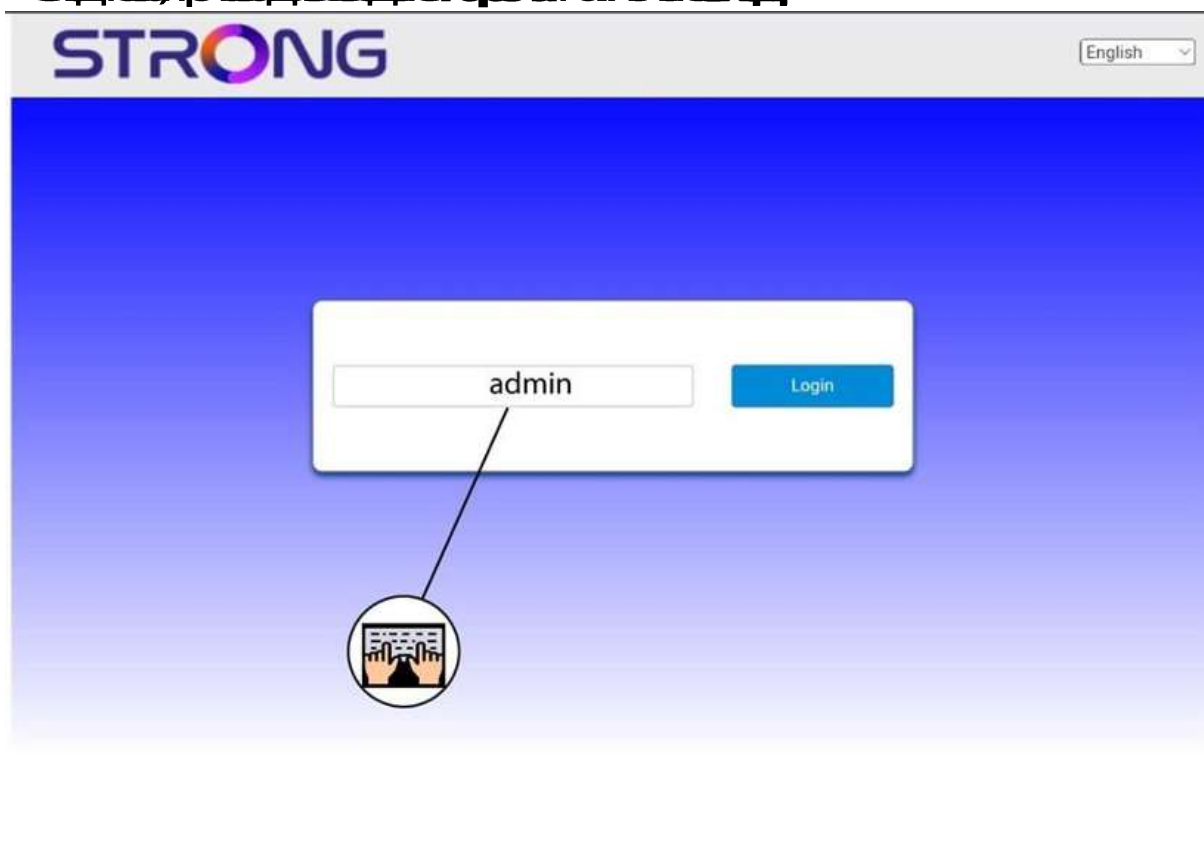


STRONG 2023

4. Свързване към Wi-Fi и достъп до уебинтерфейса

Можете да свържете всяко съвместимо устройство към Wi-Fi мрежата на вашето устройство и да получите достъп до уеб интерфейса , за да персонализирате конфигурацията си.

1. За да се свържете към Wi-Fi, погледнете към на задната страна на вашия рутера и намерете стикера стикера където се **SSID** и **Парола** са написани. След това, въведете информацията в вашето устройство .

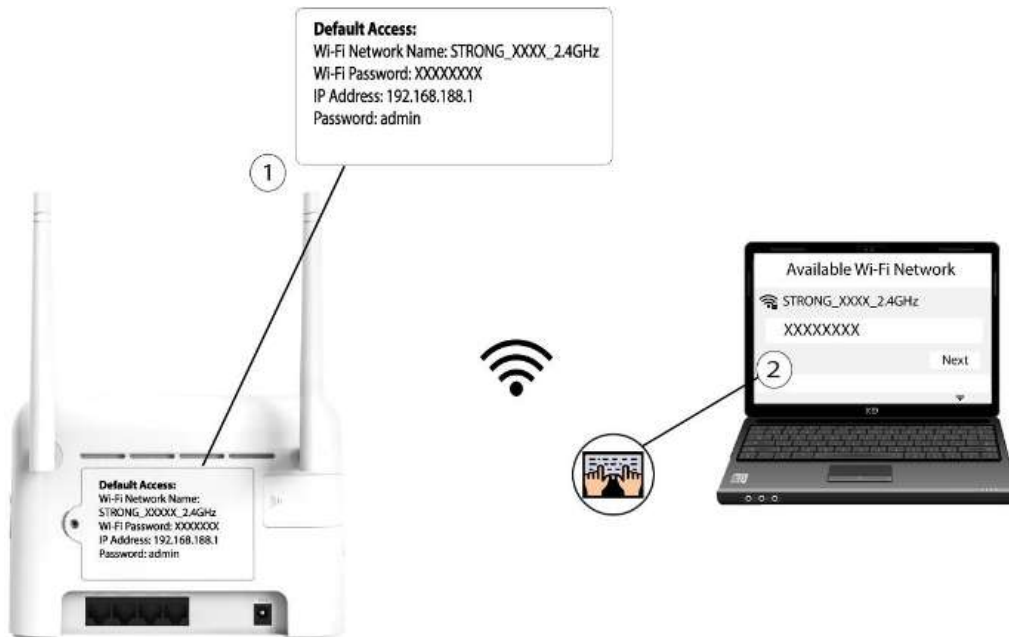

2. След това въведете следния IP адрес в вашия браузър: 192.168.188.1



1. Отваря се нова страница ,в която трябва да въведете паролата за , **преди** да кликнете върху бутона „Вход“ () .

2.




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Моля, имайте предвид, че ние настоятелно ви съветваме да промените паролата за администратора . Ако решите да промените я, вашата новата парола трябва да съдържа най- малко 8 символа с главни и малки букви, цифри, и специални символи. Силно препоръчваме да използвате същата парола като тази, използвана за Wi-Fi връзката, тъй като тази парола е уникална за вашето устройство.

За повече информация за процеса процеса за промяна паролата парола, моля

3. След като вие сте свържете с в уеб на потребителския интерфейс, вие ще видите на началната страница

:

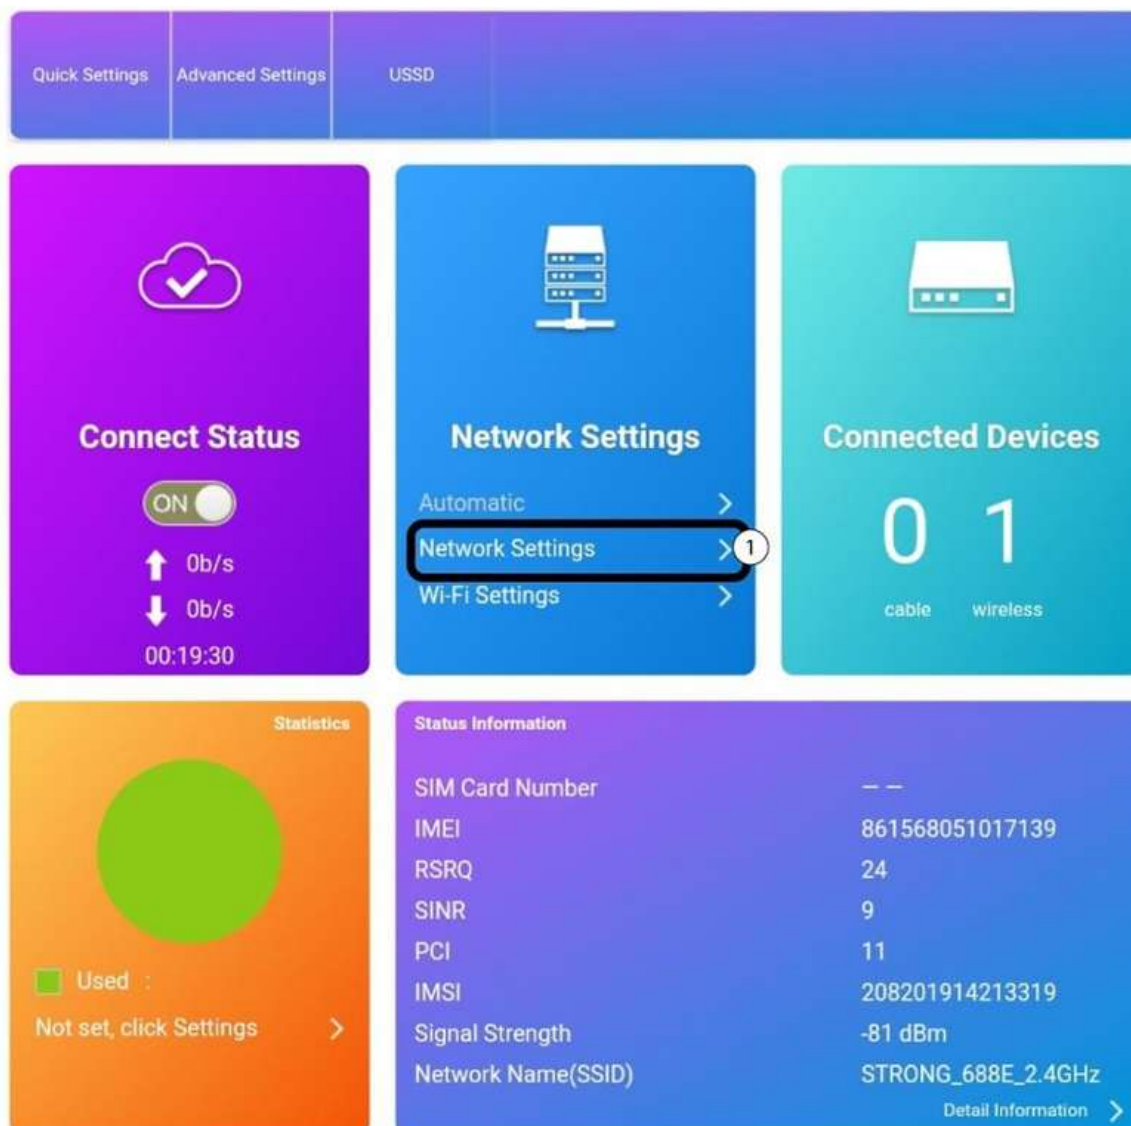

5. Промяна на администраторската парола в уебинтерфейса

Силно препоръчваме да актуализирате администраторската парола и потребителското име , след като се свържете с уеб интерфейса и след като настроите всички необходими

метри за вашето устройство.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Моля, имайте предвид, че ние настоятелно ви съветваме да промените паролата за администратора . Ако решите да промените я, вашата новата парола трябва да съдържа най- малко 8 символа с главни и малки букви, цифри, и специални символи. Силно препоръчваме да използвате същата парола като тази, използвана за Wi-Fi връзката, тъй като тази парола е уникална за

1. Към да това, трябва трябва да се свържете с с уеб потребителски интерфейс съгласно съгласно процес описан в:
 - [Свързване устройството устройство с Ethernet Ethernet кабел и достъп до уеб потребителски](#)
 - [Свързване към Wi-Fi и достъп до уеб интерфейса](#)
 -
2. След като това е готово, кликнете върху „**Промени паролата за вход**“ в горната лента.



3. Въведете следната информация преди да натиснете Приложи :

- **Текуща парола:** Въведете текущата парола.
- **Нова парола:** Въведете новата парола. Новата парола може да съдържа до 32 символа, включително цифри, малки и главни букви, както и специални символи (! # \$ * + , - . % : = ? @ [] ^ _ { | } ~).
- **Потвърдете Нова парола:** Въведете същата парола ,както в предишното поле .

Current Password * admin ①

New Password * My_NewPassword ②

Confirm New Password * My_NewPassword ③

Apply

When you log in wireless router, need to input this password (password is different from your wireless network password)

?


4. Запишете новата парола за достъп до уеб интерфейса .



6. Въвеждане на вашия PIN код в уеб интерфейса

След като въведете вашата SIM карта и включите на устройството , може да се наложи да се свържете с уеб интерфейса , ако забележите, че светодиодите за мрежовия сигнал не светят и че вертикалните стрелки са бели или червени, което може да означава, че вашата SIM карта е заключена с PIN код и/или не е разпозната правилно.

1. В този случай, трябва да [се свържете с Wi-Fi мрежата на устройството и да влезете в уеб интерфейса.](#)
2. Въведете вашия PIN код в полето полето и кликнете **Приложи.**

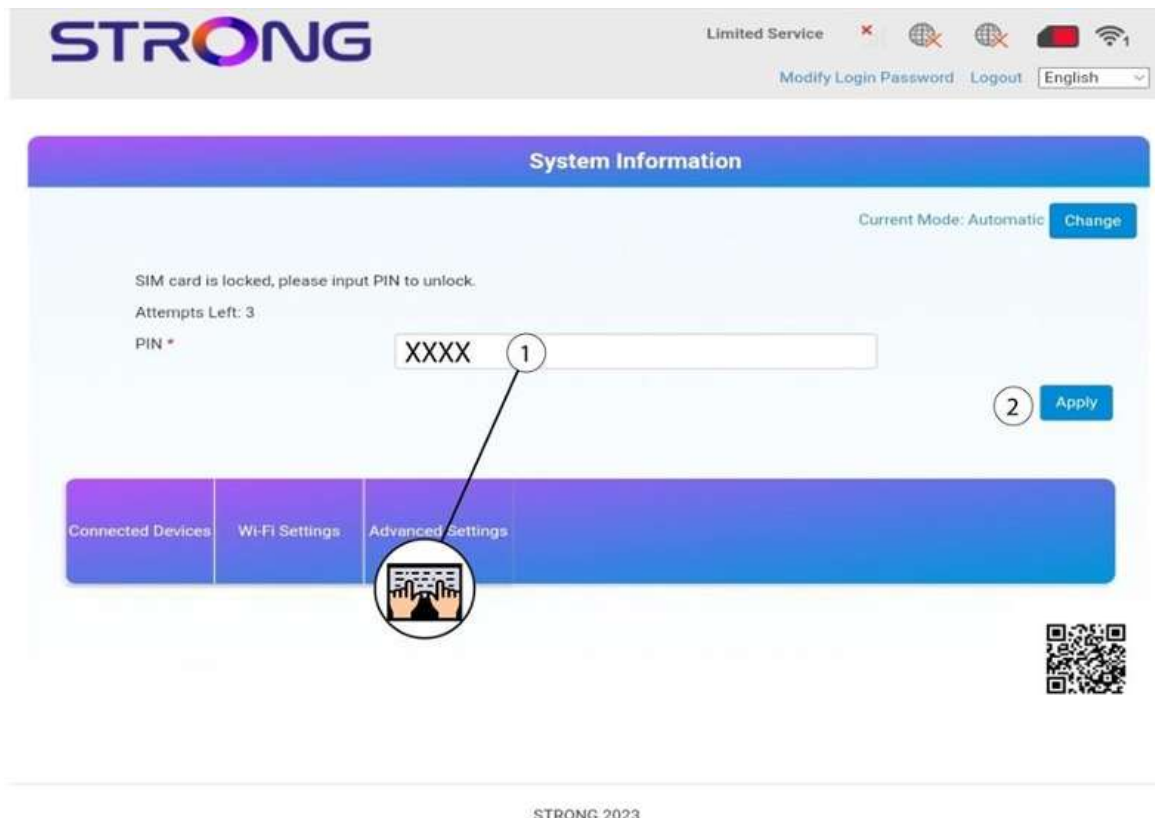


3. „ SIM картата е отключена, и нейната икона сега се зелена с по мрежата на до до нея.



7. Активиране/Деактивиране на Wi-Fi

Можете да решите, че не е необходимо да използвате Wi-Fi на вашия рутер. В такъв случай просто натиснете бутона за Wi-Fi, разположен на гърба на рутера, за 2 секунди. За да го активирате отново, просто го натиснете отново за 2 секунди.

1. В този случай, трябва да [се свържете с Wi-Fi мрежата на устройството и да влезете в уеб интерфейса](#).
2. Натиснете **Wi-Fi настройки** в секцията Мрежови настройки .

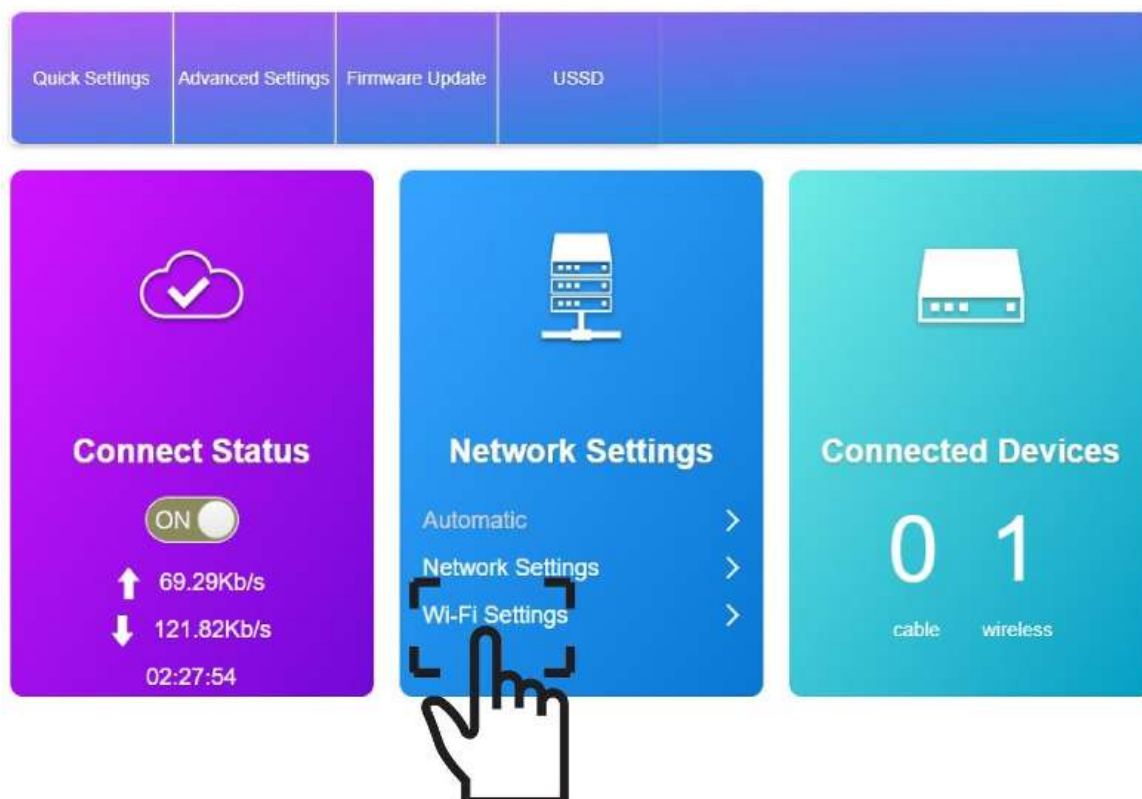

3. След това, натиснете **Деактивирай** и **Приложи**.

Wi-Fi Settings
Set up Wi-Fi of your router

Main SSID

Wi-Fi ☐ Enable ☒ Disable ①

② **Apply**

Main SSID

Network Name(SSID) * STRONG_6891_2.4GHz

☒ SSID Broadcast

Security Mode WPA2(AES)-PSK

Pass Phrase * *****

☐ Display Password

QR Code

Show On Lcd ☒ Yes ☐ No

Max Station Number 32

Apply

?


8. Редактиране на APN настройките

Не пратете SIM картата за редактиране на APN настройките. Ако вие не получавате никакъв сигнал от SIM картата, поставяне в устройството самото да провери дали SIM картата е поставена правилно и е активирана чрез въвеждане на PIN код в уеб интерфейса.

❗СЪВЕТИ: За повече информация за начина да вмъкване вашия SIM карта, моля вижте [Поставяне на вашата SIM карта](#). За повече информация относно процедурата за въвеждане на PIN кода, моля вижте [Въвеждане на PIN кода ви в](#)

Когато вашата SIM карта не бъде автоматично разпозната от устройството, трябва да влезете в уеб интерфейса, за да проверите APN настройките и да ги редактирате, ако е необходимо. Настройките за APN на вашия доставчик на услуги можете да намерите директно на уебсайта уебсайта, или вие можете да ги да на поддръжката на на вашата услуга доставчика.


1. Трябва да се свържете с Web UI. За да направите това, въведете SSID (име на Wi-Fi мрежата) и Wi-Fi парола на рутер в вашето устройство:

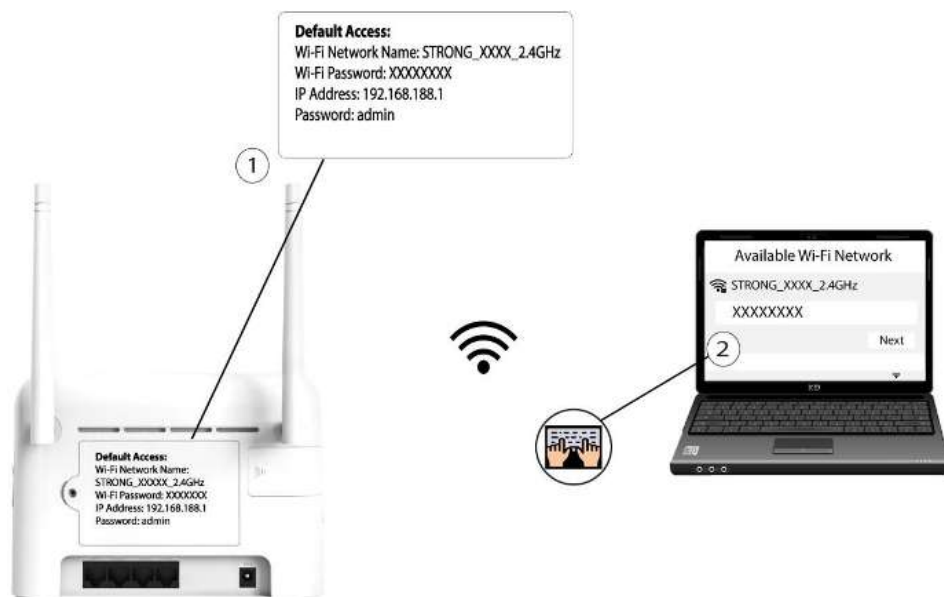

2. След това, въведете следния IP адрес в вашия браузър: 192.168.188.1




1. Вие трябва да въведете паролата **Password**. След това, натиснете **Login**.

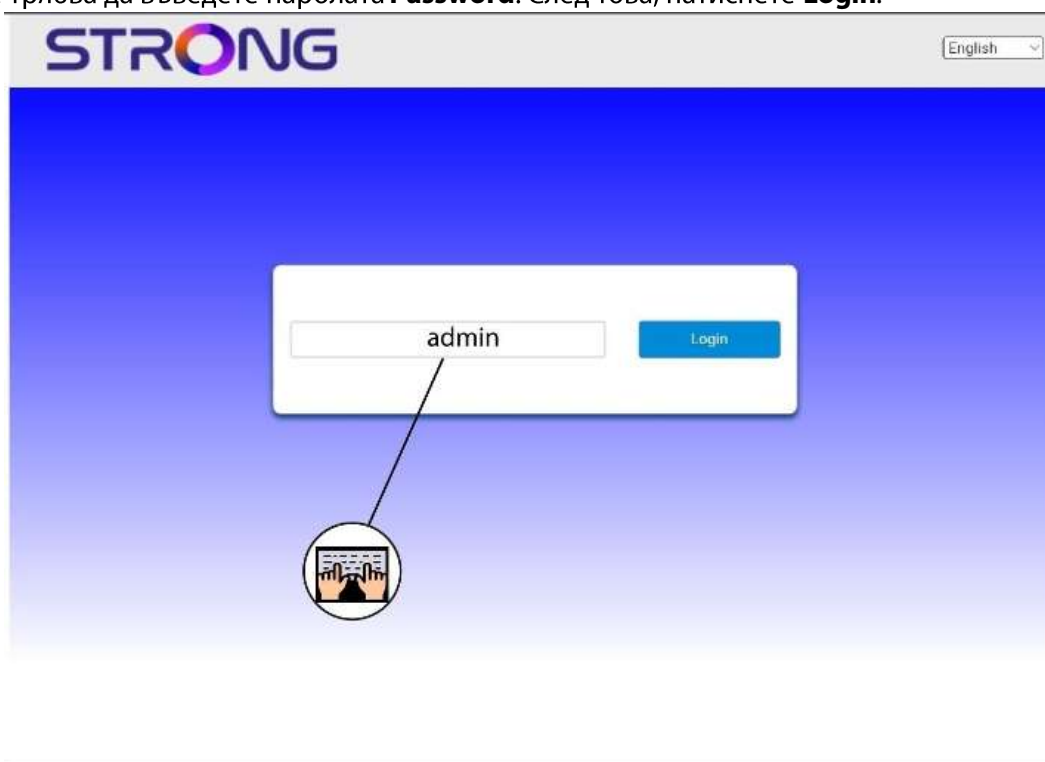

STRONG 2023

3. Кликнете **Мрежа Настройки**.

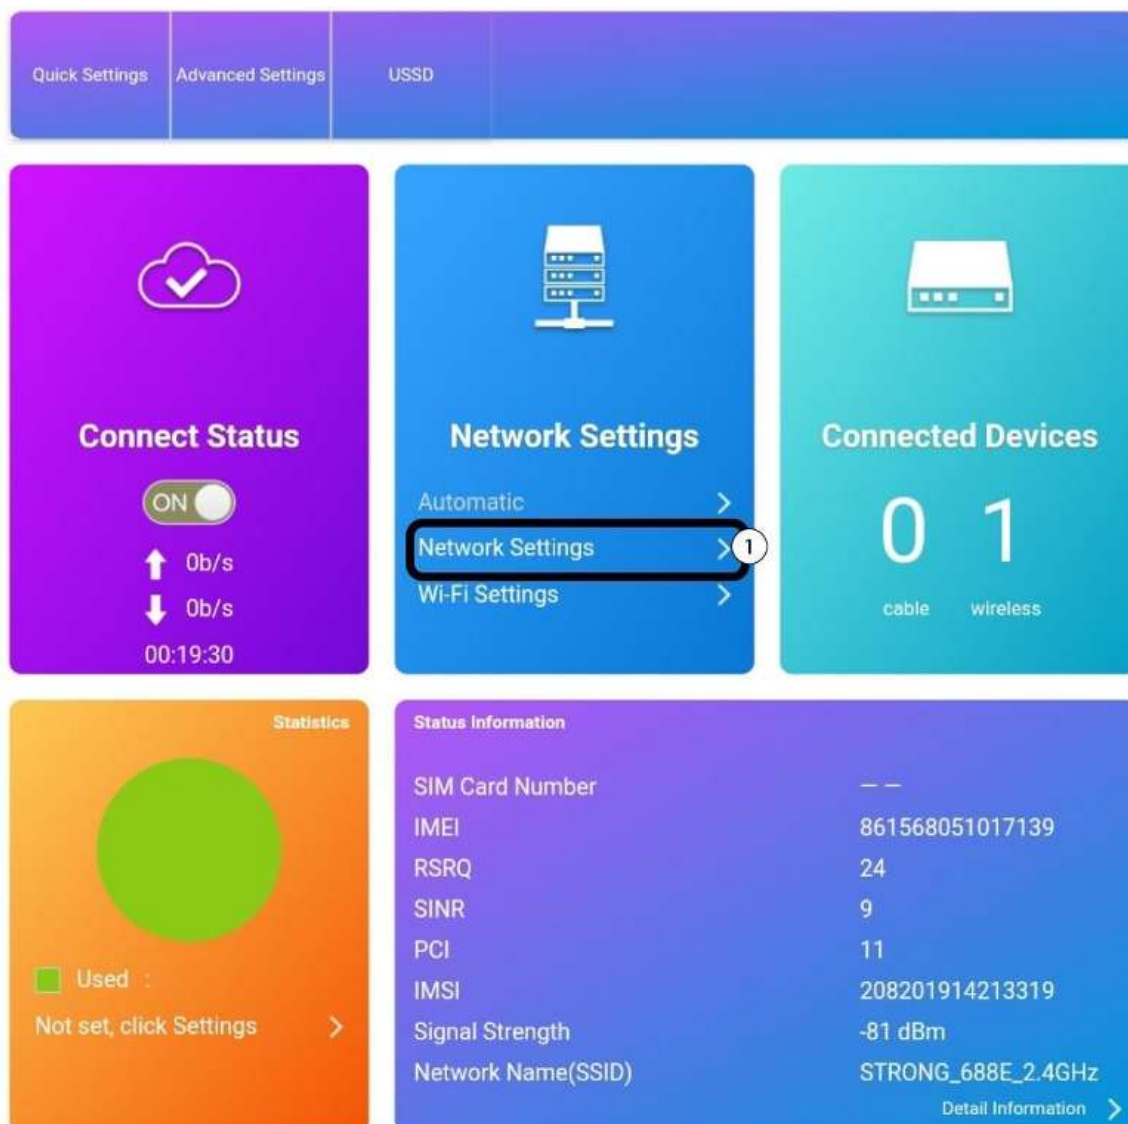

4. Потърсете настройките APN в уебсайта на вашия доставчик на услуги. Трябва да запишете следната информация:

Име
APN
Параметри
Парола
Удостоверяване

5. Ако доставчикът информацията е неправилна, кликнете APN и след това „Ръчно“ и **Добави Нов**.

6. Въведете следващите следната информация преди да кликнете „Задаване“ като по подразбиране:
- **PDP Тип:** изберете IPv4 като стойност за PDP Тип.
 - **Име на профила:** въведете името на вашия доставчик на услуги.
 - **APN:** въведете APN адреса.
 - **Тип на удостоверяване:** Изберете типа удостоверяване, определен от вашия доставчик за вашия APN между следните стойности (NONE, CHAP, PAP)

STRONG

[Modify Login Password](#) [Logout](#) English

Connection Settings

Connection Mode

Network Selection

APN

APN

Current APN

Mode

Auto

Manual

Profile

Default

Cancel

PDP Type

IPv4

1

Profile Name *

Service Provider Name

2

APN *

Service Provider Access Point Name

3

Authentication

NONE

4

User Name

Password

Dial No.

*99#


5

Set as default

?

9. Активиране на WPS

1. Натиснете бутона WPS, намиращ се на задната страна на рутера, за 2 секунди, за да се позволи всяка съвместимо устройство в вашия дома да автоматично с се свърже към с Wi-Fi мрежа на рутера рутера.

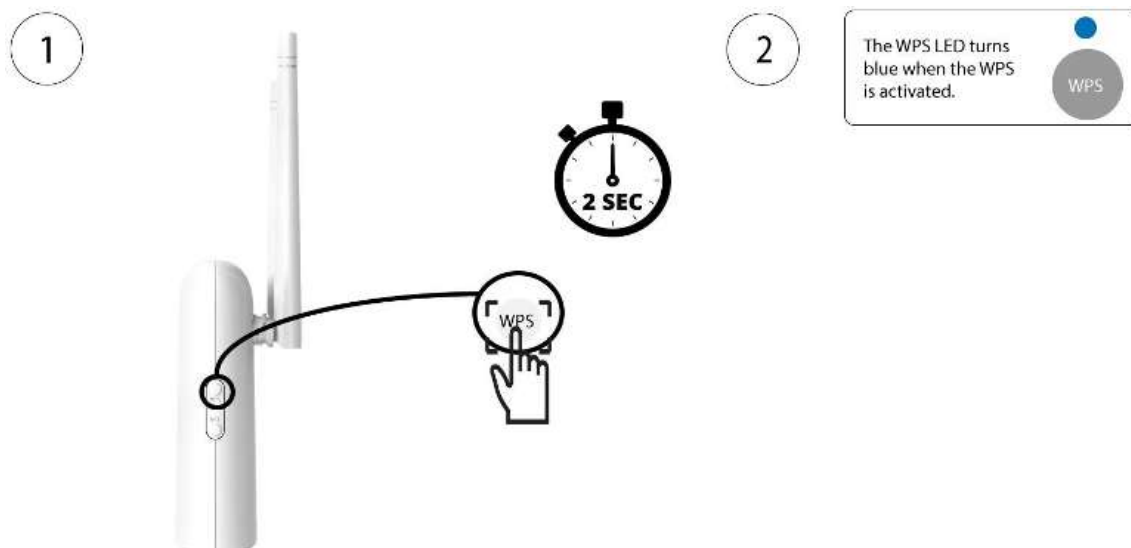

2. Отидете към на Wi-Fi настройките на вашия компютър и кликнете върху на името на на рутера да изберете го.



3. След това, натиснете бутона за свързване .



10. Връщане на устройството към неговите фабрични настройки


Понякога е възможно вашето устройство да не работи правилно и да нямате достъп до интернет. В този случай препоръчваме да върнете устройството си към фабричните настройки и след това да го актуализирате, ако е необходимо.

Можете да имате два начина да го направите; можете да нулирате устройството като натиснете бутона за нулиране или като го направите в уеб интерфейса.

СЛУЧАЙ 1: Reset бутон.

1. За да , така че , поставете , хартия , клипс в , отвор , за да , натиснете , бутон за ресет . Натиснете бутона reset за 10 секунди. Светодиодите ще SWITCH изключат и ще се включат отново.

1

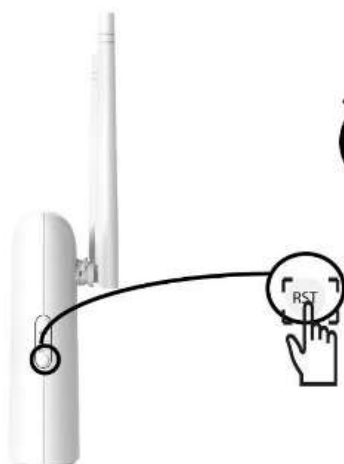


2


The router restarts with its factory settings and all the devices that were connected to the router are automatically disconnected.

СЛУЧАЙ 2: Reset в уеб интерфейса


1. За да се свържете към уеб интерфейса , моля, вижте следните процедури: [Свързване на устройството ви с Ethernet кабел и Достъп до уеб интерфейса](#) и [Свързване към Wi-Fi и Достъп до уеб интерфейса](#)
2. След това, натиснете **Фърмуер Актуализация**.

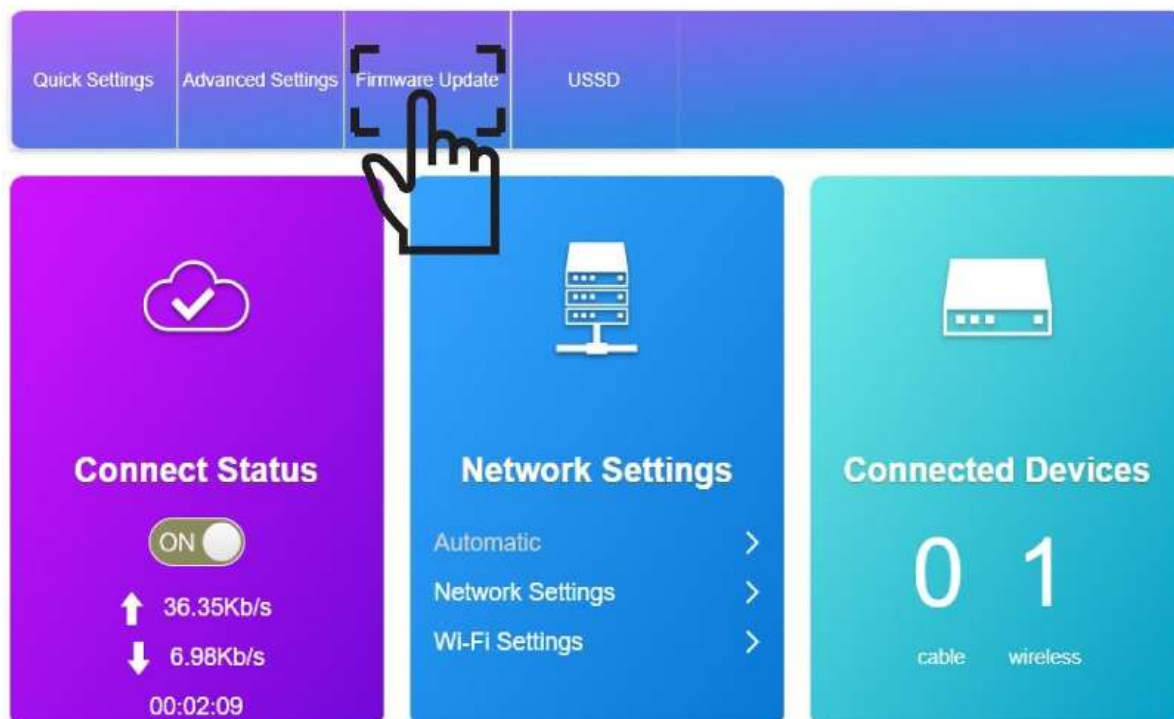

3. Кликнете **Други**. В раздела „Рестартиране и нулиране “ кликнете върху „Възстановяване на фабричните настройки“.

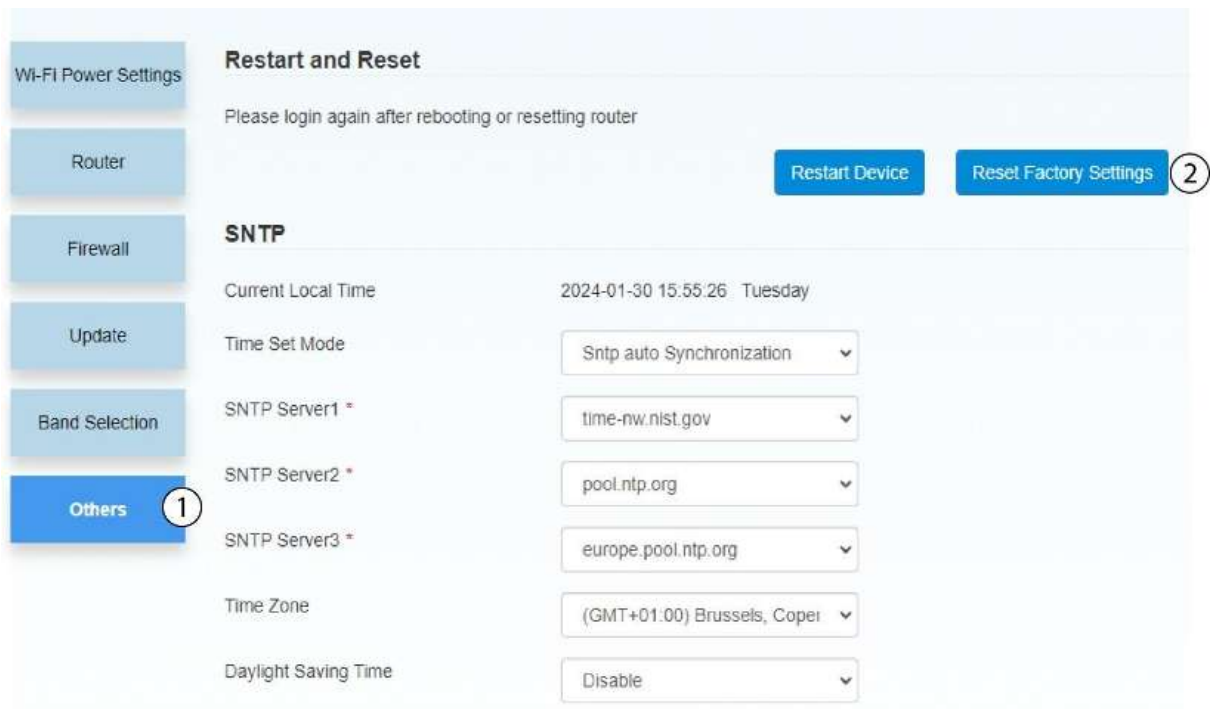

4. Кликнете **Да** за потвърждение

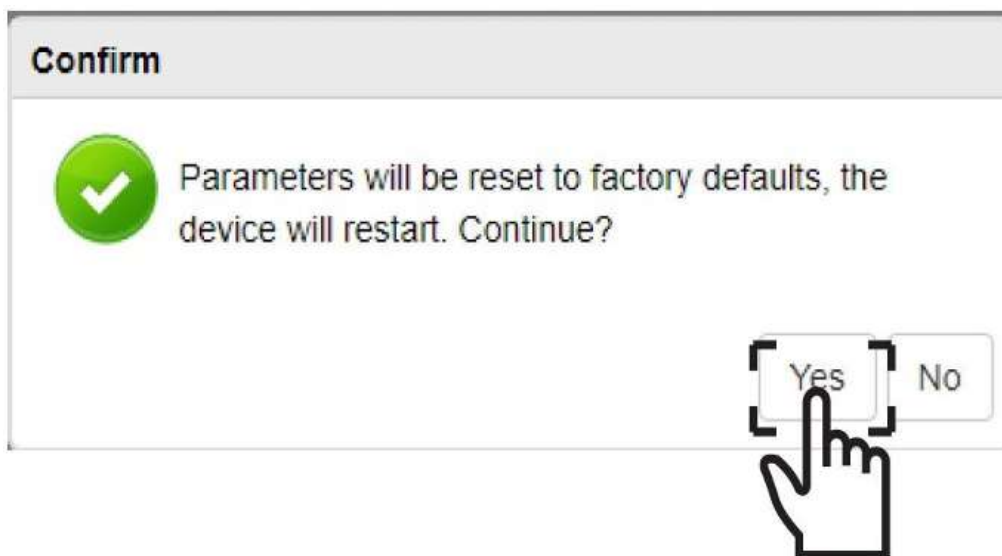

III. Използване на уеб интерфейса


След като конфигурирате вашето устройство и мрежа, можете да персонализирате някои настройки. Например, можете да решите да деактивирате/редактирате своя ПИН код, да редактирате SSID и паролата, както и да актуализирате фърмуера.

1. Деактивиране на вашия ПИН код в уебинтерфейса


Възможно е да деактивирате PIN кода на вашата SIM карта в Web UI.

За да направите това, следвайте процедурата по-долу.


1. Трябва да се свържете към уеб интерфейса . За да да това, въведете SSID SSID (Wi-Fi Име) и Wi-Fi парола на на рутер в вашето устройство.

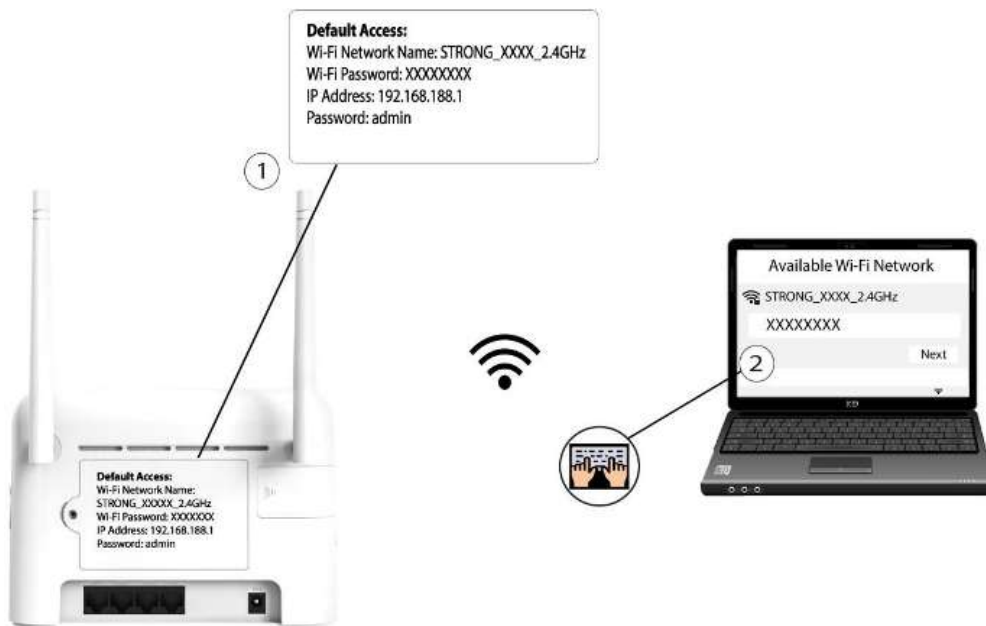


2. След това, въведете следния IP адрес в вашия браузър: 192.168.188.1

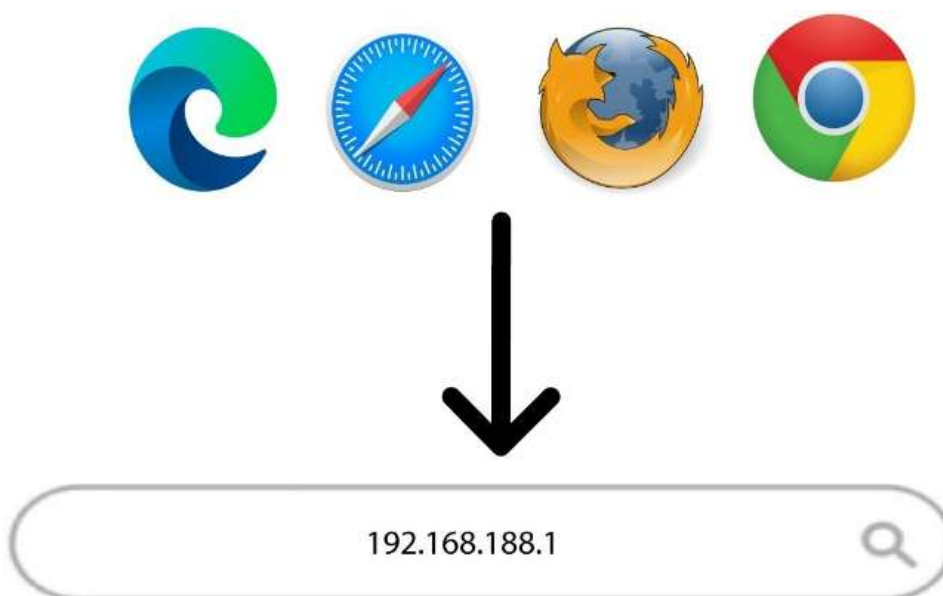

3. Трябва да въведете **Password**. След това, натиснете **Login**.

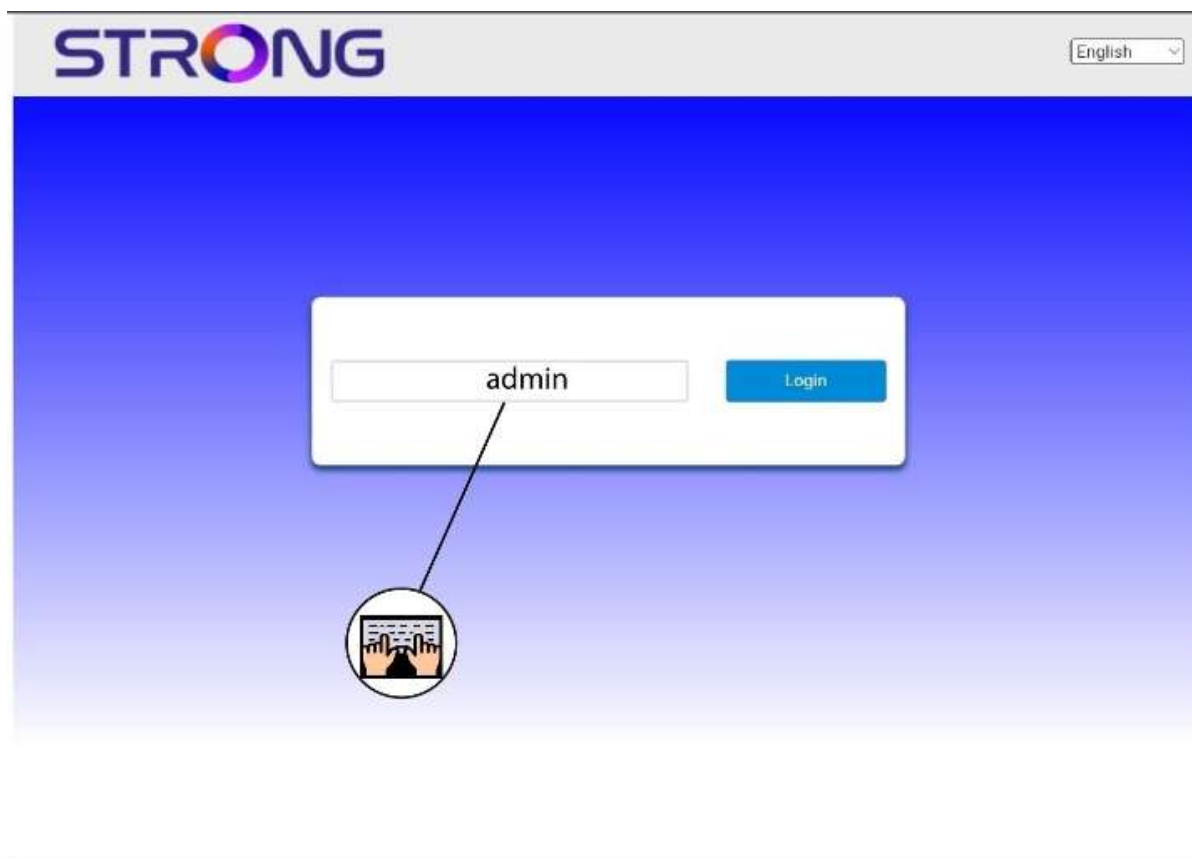

4. Кликнете върху „ “ (Настройки на Wi-Fi), превключете „ “ () на „ “ (Включено), кликнете върху „ “ (Свързване), изберете „ “ (Свързване), кликнете върху „ “ (Статус), изберете „ “ (Статус), кликнете върху „ “ (Статус) и кликнете върху „ “ (Настройки), изберете „ “ (Разширени), кликнете върху „ “ (Настройки).

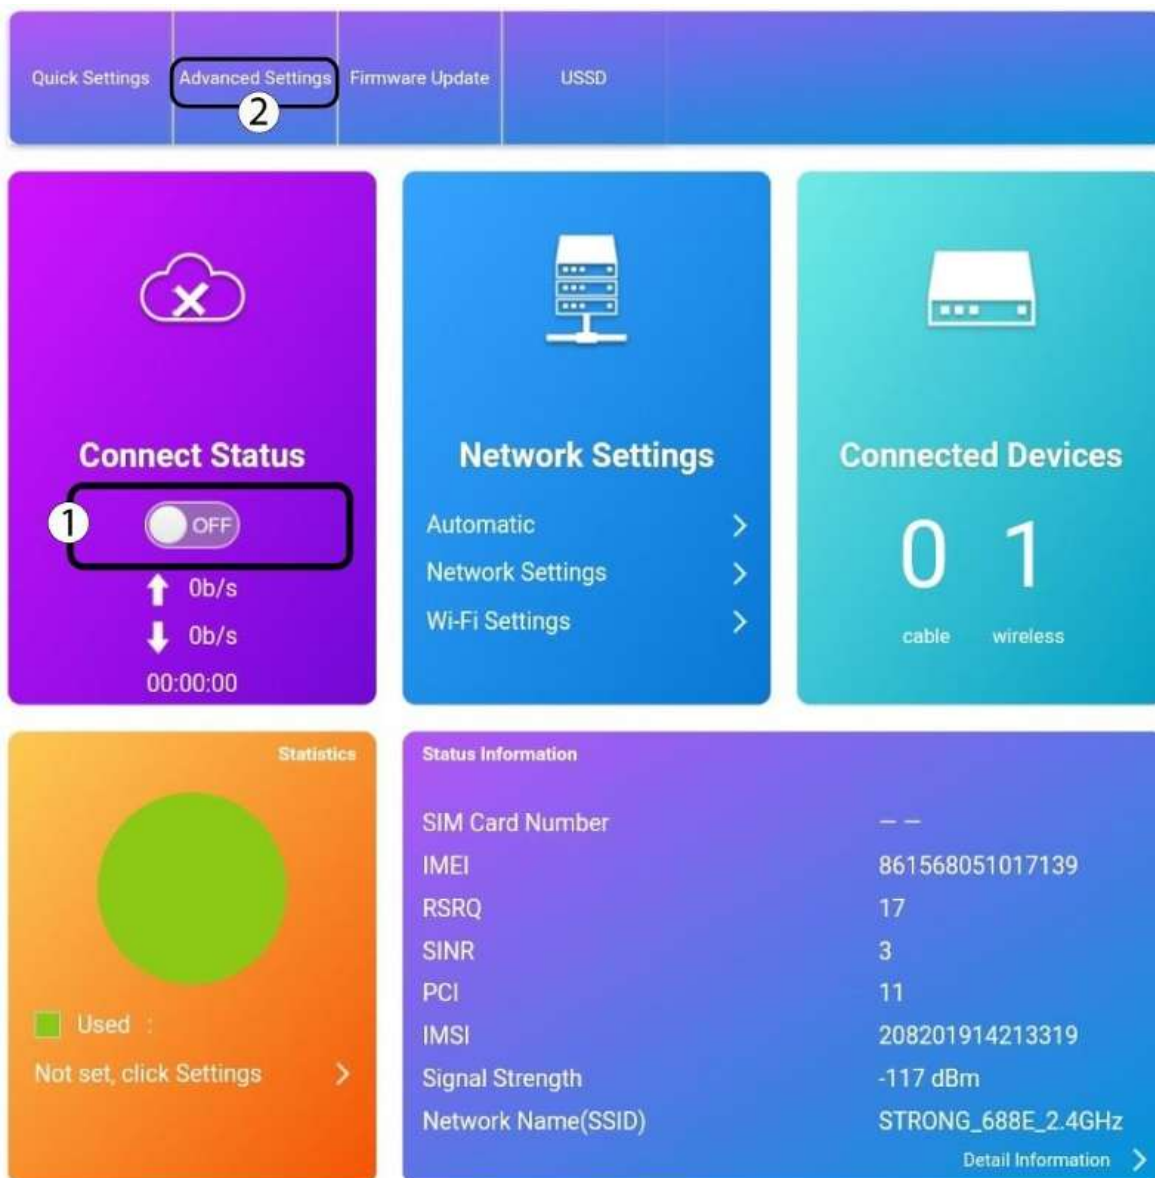

5. Кликнете **Други** и **ПИН Управление**.

The screenshot shows the 'Advanced Settings' interface of the 4GROUTER350. On the left, a sidebar contains menu items: 'Wi-Fi Power Settings', 'Router', 'Firewall', 'Update', 'Band Selection', and 'Others' (which is highlighted with a blue background and a circled '1'). The main area is titled 'Advanced Settings' and contains two sections. The first section, 'Restart and Reset', includes a warning message 'Please login again after rebooting or resetting router' and two buttons: 'Restart Device' and 'Reset Factory Settings'. The second section, 'SNTP', displays the 'Current Local Time' as '2000-01-01 00:01:16 - Saturday'. It lists several settings with dropdown menus: 'Time Set Mode' (Sntp auto Synchronization), 'SNTP Server1 *' (time-nw.nist.gov), 'SNTP Server2 *' (pool.ntp.org), 'SNTP Server3 *' (europe.pool.ntp.org), 'Time Zone' ((GMT+01:00) Brussels, Copenl), and 'Daylight Saving Time' (Disable). An 'Apply' button is located at the bottom right of the SNTP section. At the bottom left, a 'PIN Management' option is highlighted with a blue box and a blue arrow button, with a circled '2' next to it.

6. Кликнете **Деактивиране** и въведете кода PIN код след това, кликнете **Приложи**.

PIN Management

PIN Status

☐ Enable

☒ Disable ①

Change PIN

Current PIN *

XXXX ②


Attempts Left: 3

③ Apply

2. Промяна на ПИН кода

е възможно промяна на ПИН кода на вашия SIM карта чрез уеб интерфейса. За да направите това, следвайте процедурата по-долу. Трябва да се свържете към уеб интерфейса


1. За да направите това, въведете в SSID (Wi-Fi Име) и Wi-Fi парола на на рутера в вашето устройство.

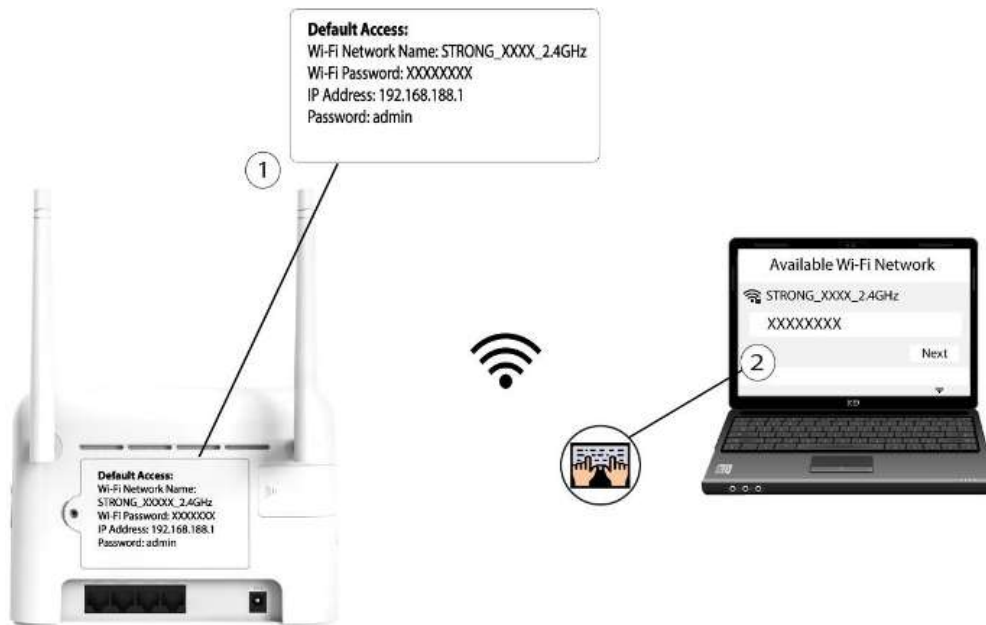


2. След това, въведете следния IP адрес в вашия браузър: 192.168.188.1



3. Трябва да въведете **Password**. След това, натиснете **Login**.

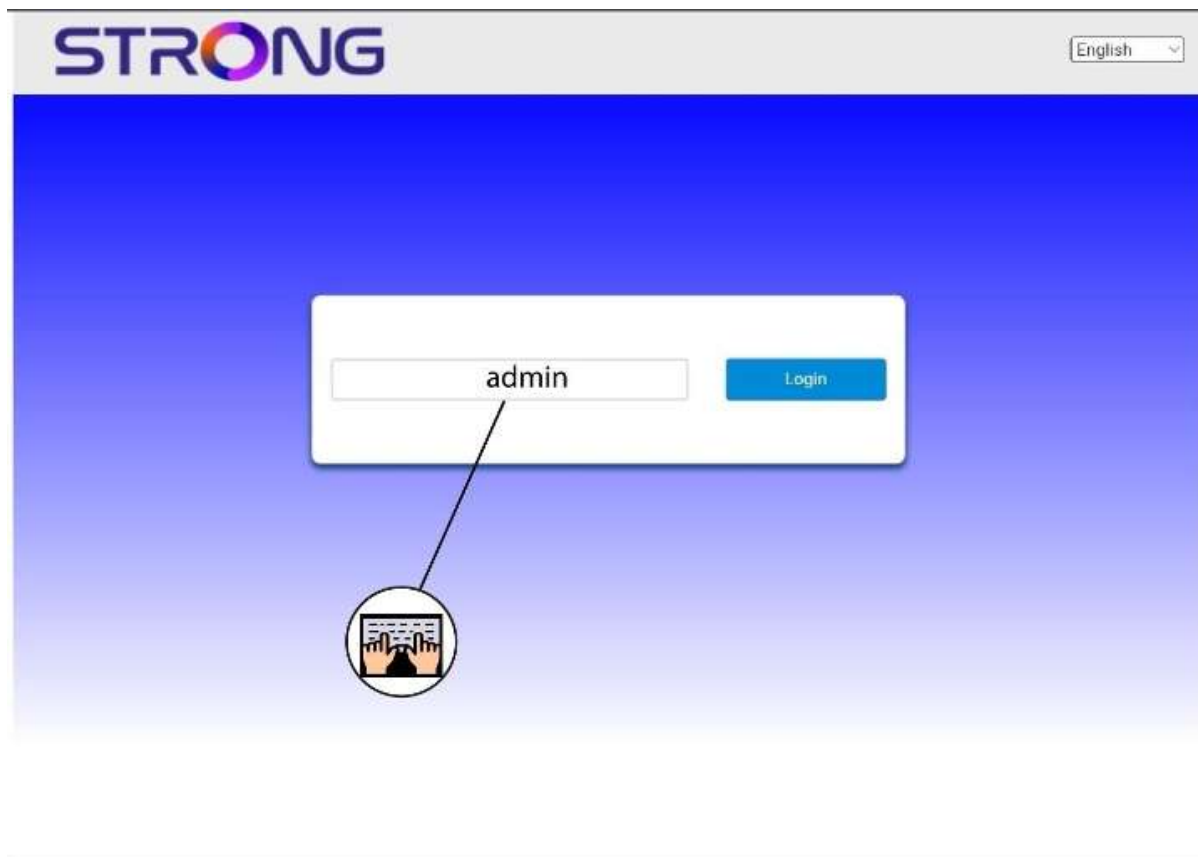

4. Кликнете върху „ “ (Настройки на Wi-Fi), превключете „ “ () на „ “ (Включено), кликнете върху „ “ (Свързване), изберете „ “ (Свързване), кликнете върху „ “ (Статус), изберете „ “ (Статус), кликнете върху „ “ (Статус) и кликнете върху „ “ (Настройки), изберете „ “ (Разширени), кликнете върху „ “ (Настройки).

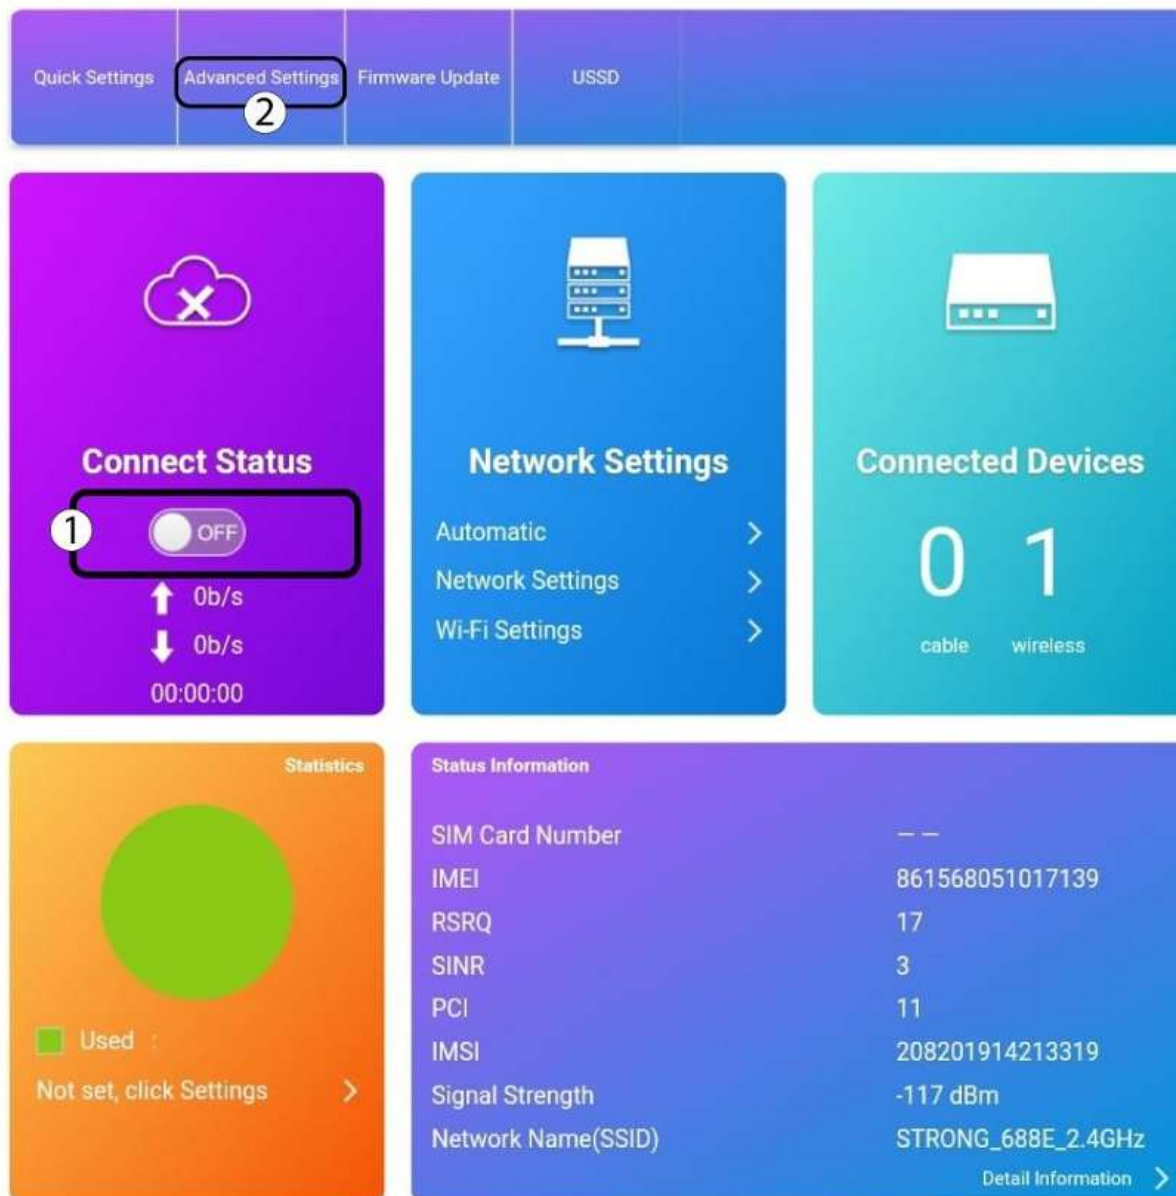

5. Кликнете Други. След това, кликнете ПИН Управление.

<

Advanced Settings

Wi-Fi Power Settings

Router

Firewall

Update

Band Selection

Others ①

Restart and Reset

Please login again after rebooting or resetting router

Restart Device

Reset Factory Settings

SNTP

Current Local Time2000-01-01 00:01:16 Saturday

Time Set ModeSntp auto Synchronization

SNTP Server1 *time-nw.nist.gov

SNTP Server2 *pool.ntp.org

SNTP Server3 *europe.pool.ntp.org

Time Zone(GMT+01:00) Brussels, Copenl

Daylight Saving TimeDisable

Apply

2 PIN Management >

6. Кликнете **Промяна на ПИН**.

<

PIN Management

PIN Status

☒ Enable

Change PIN ①

☐ Disable

Current PIN *

Attempts Left: 3

Apply

?

7. Въведете следната информация преди да натиснете бутона Приложи:

- Текущ ПИН: Въведете вашия текущ ПИН код.
- Нов ПИН: Въведете вашия нов ПИН код.
- Потвърдете новия ПИН: Въведете новия ПИН код.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Моля, запишете новия PIN код на вашата SIM карта на лист хартия или стикер с съответния PUK код. Когато вашият SIM карта е блокирана след въвеждане една грешен PIN код след като трите опита, вие трябва въведете кода PUK код преди да на PIN код. Кодът PUK код е обикновено се върху на SIM

• .

3. Промяна на SSID (име на Wi-Fi мрежата) и паролата

След като настроите вашето устройство и се свържете с то за първия път , е възможно за да промените SSID, известен още като името на вашата Wi-Fi мрежа, и нейната парола.


⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Моля обърнете внимание , че ние силно препоръчваме да използвате една мрежа име и парола които е различна от това един на твоя интернет модул. Защо? Както може би знаете , вашите устройства автоматично се свързват с познатите мрежи, така че ако въведете същите имена и парола .

• СЛУЧАЙ 1: Използване на Бързи настройки:


В ... уеб интерфейс, на Бързо настройки позволяват ви да промените на информацията за вашата мрежа: нейното SSID

(Wi-Fi мрежово име) и Wi-Fi парола.

1. За да промените SSID или парола на вашата мрежа, трябва да свържете устройството Wi-Fi или интернет кабел, като следвате следните процедури:
 - [Свързване към Wi-Fi и достъп до уеб интерфейса](#)
 - [Свързване устройството с Ethernet Ethernet кабел и достъп до уеб потребителски](#)
2. За да направите това, кликнете „**Бързо**“ **настройки** в менюто горната лента.

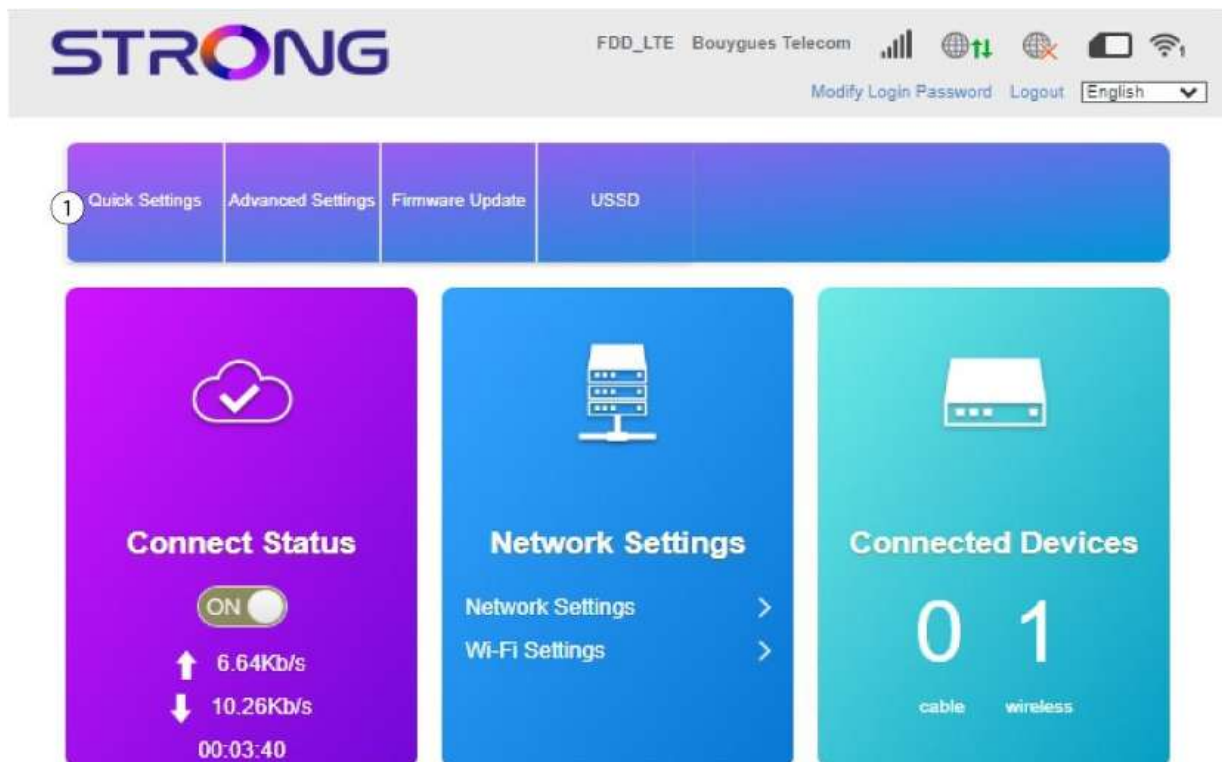

3. Кликнете **Напред**.

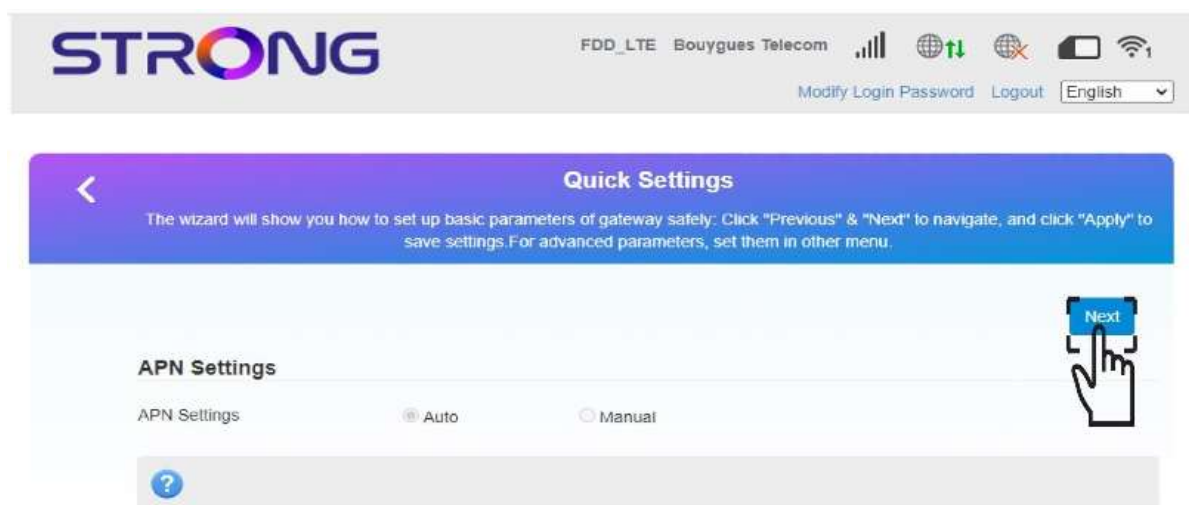


4. Въведете новото име на мрежата и натиснете кликнете **Напред**

The screenshot shows the 'Quick Settings' section of the router's web interface. At the top, the STRONG logo is on the left, and status icons for FDD_LTE, Bouygues Telecom, and various connectivity options are on the right. Below the status bar, there are links for 'Modify Login Password', 'Logout', and a language dropdown set to 'English'. The main heading is 'Quick Settings' with a back arrow. A sub-header explains the wizard's purpose. Below this, the 'SSID' section is active. It contains a text field for 'Network Name(SSID)' with the value 'My_NewNetwork_Name' and a circled '1' next to it. There is also a radio button for 'SSID Broadcast' set to 'Enable'. To the right of the form are 'Previous' and 'Next' buttons, with a hand icon pointing to the 'Next' button.


5. Кликнете **„Показване“** парола и въведете паролата новата парола за за Wi-Fi мрежа, след това кликнете **„Напред“**.

The screenshot shows the 'Quick Settings' section of the router's web interface, now at the 'Security Mode' step. The 'Security Mode' dropdown is set to 'WPA2(AES)-PSK'. The 'Pass Phrase' field contains 'My_NewPassword' with a circled '2' next to it. Below the password field, there is a checkbox labeled 'Display Password' which is checked, with a circled '1' next to it. The 'Previous' and 'Next' buttons are still present, with a hand icon pointing to the 'Next' button.

6. Кликнете **Приложи** за да запазите промените .

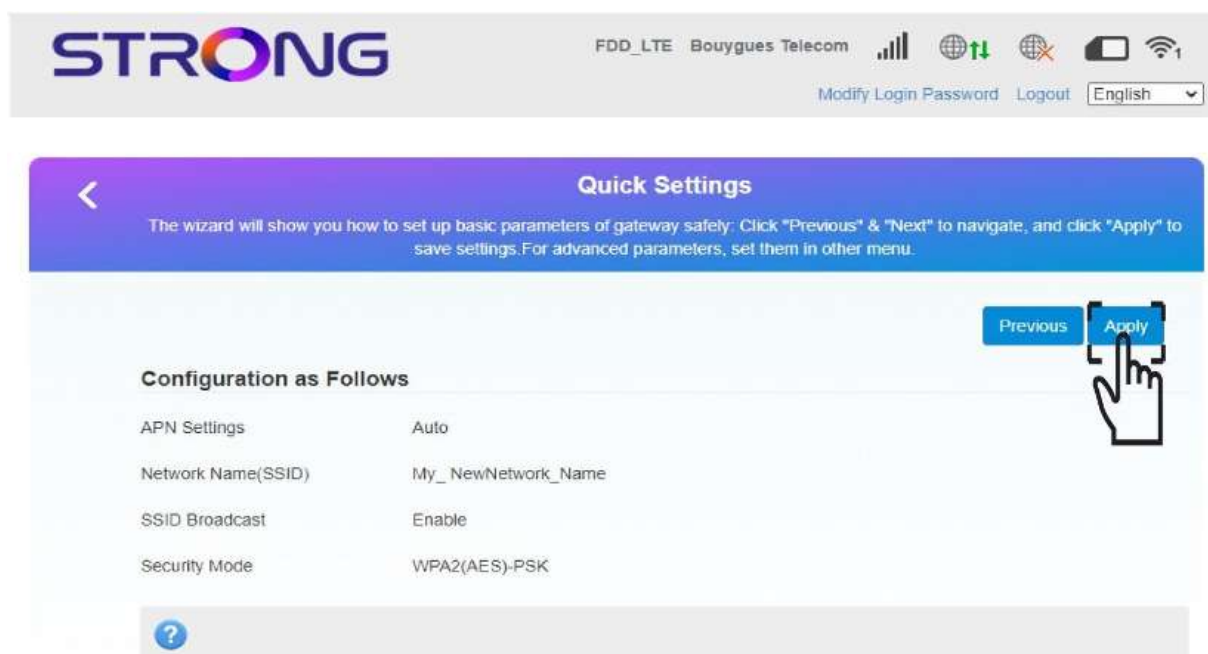


7. Напишете запишете на новото мрежа информация за една единица от хартия.

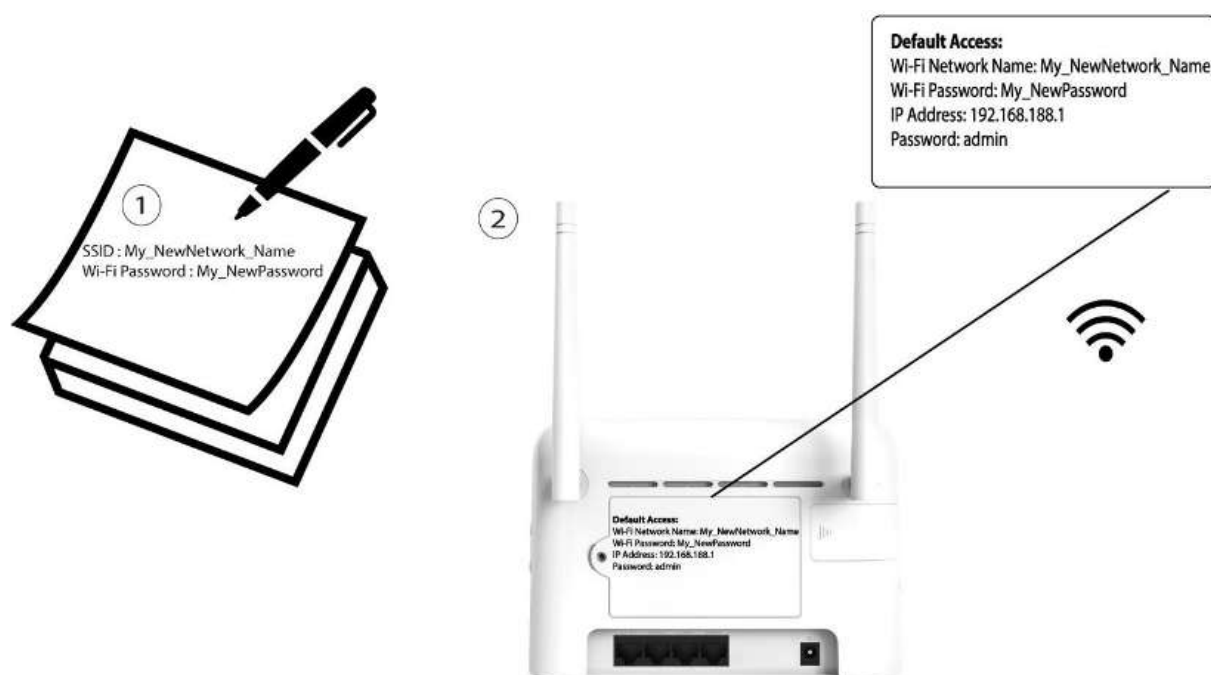

• **СЛУЧАЙ 2: Използване на Настройки на устройството :**


- За свърже с с уеб на потребителския интерфейс, моля вижте към следния следните процедури:
 - [Свързване устройството устройство с Ethernet Ethernet кабел и достъп до уеб потребителски](#)
 - [Свързване към Wi-Fi и достъп до уеб интерфейса](#)
- Натиснете **Wi-Fi настройки** в секцията Мрежови настройки .

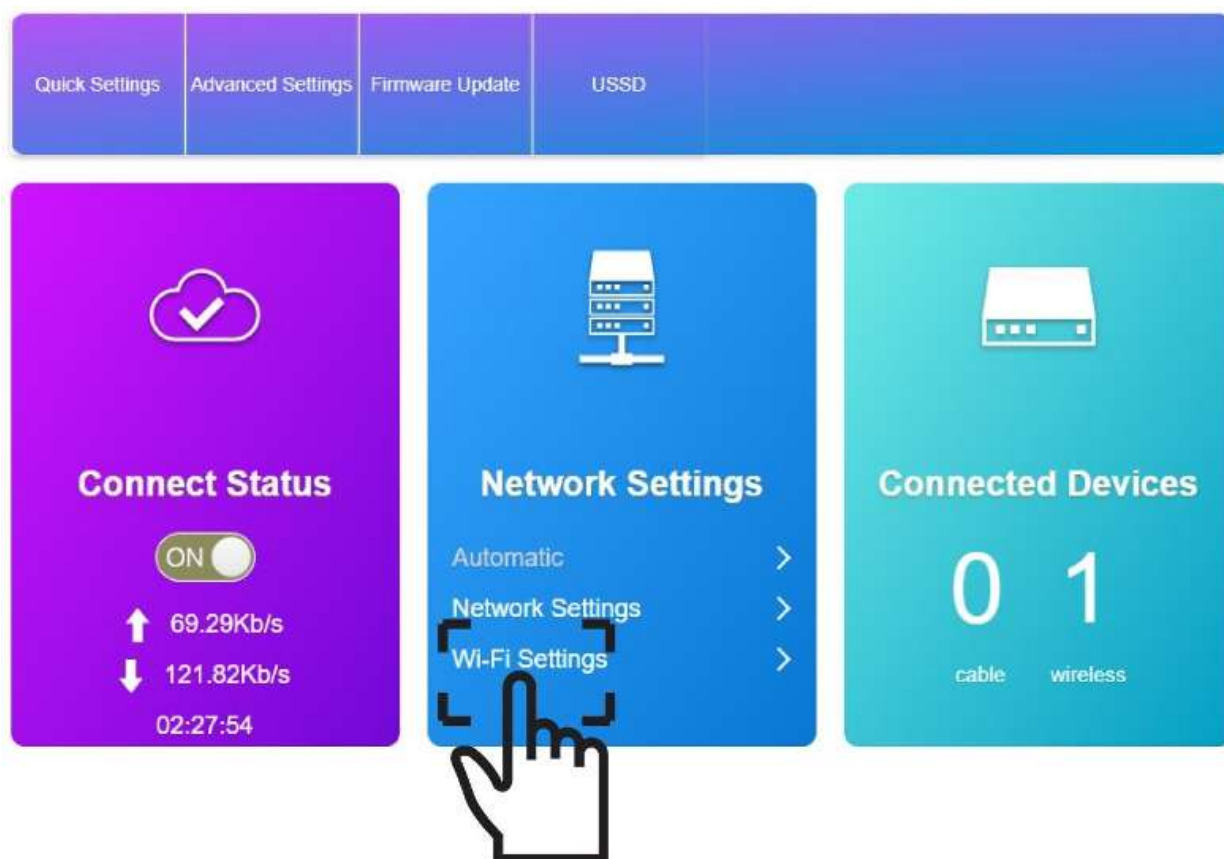


3. Кликнете **показване парола** и въведете следващата следните информация преди да кликнете „Кандидатствай“:
 - a. Въведете новото име на мрежата .
 - b. Въведете новата Wi-Fi парола .



4. В изскачащия изскачащото съобщение кликнете „**Да**“ , за да приложиш промените промените.

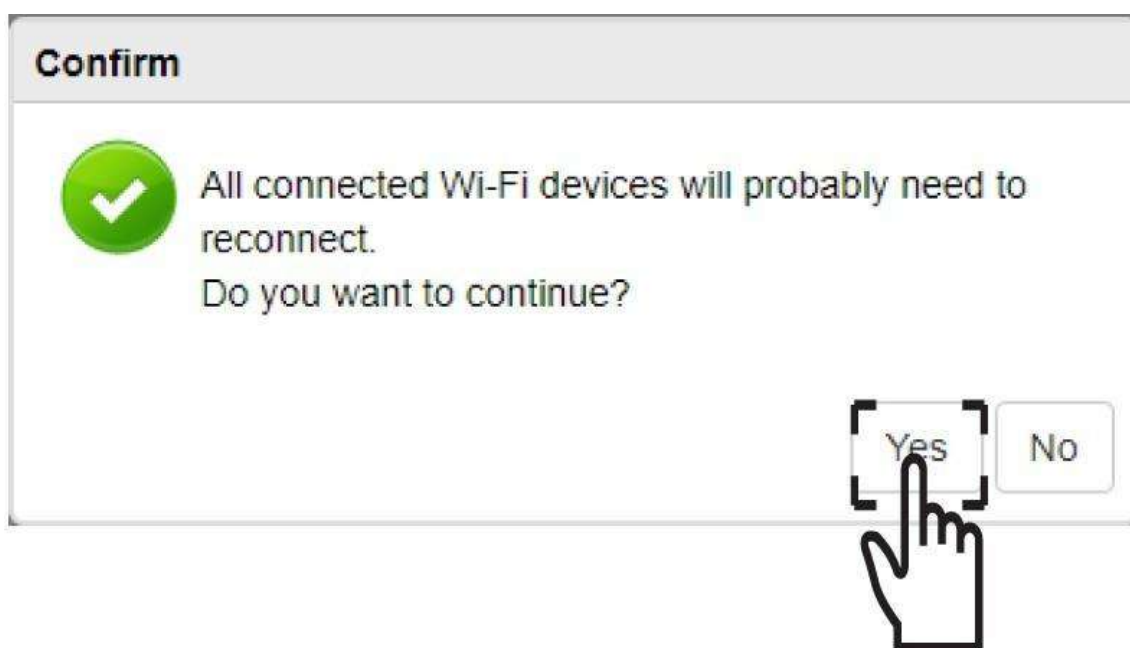

5. Напишете запишете на новото мрежа информация за една единица от хартия.

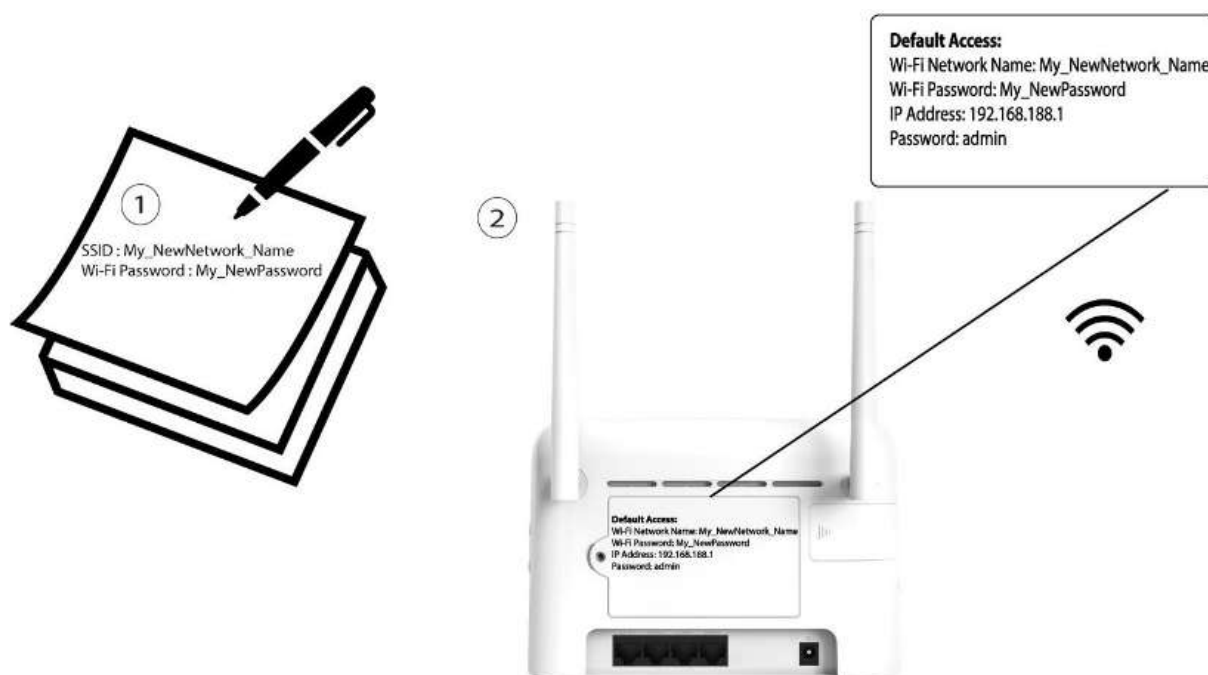


⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: След промяната на Wi-Fi мрежата информация всички устройствата които бяха свързани към мрежата ще бъдат

4. Актуализиране на фърмуера на устройството


Ако забележите, че устройството ви не разпознава правилно SIM-картата ви или че потребителският интерфейс не е достъпен на вашия език при свързване към потребителския интерфейс за първия път . Моля, проверете версията на фърмуера , която се използва от вашето устройство чрез използване на опцията за онлайн актуализация в уеб интерфейса . По този начин ще бъде инсталирана най-новата версия на фърмуера.

1. За да да това, се свържете към се уеб потребителския интерфейс, моля следвайте на тези процедури:
 - [Свързване устройството устройство с Ethernet Ethernet кабел и достъп до уеб потребителски](#)
 - [Свързване към Wi-Fi и достъп до уеб интерфейса](#)
2. Щракнете **Firmware Актуализация**.

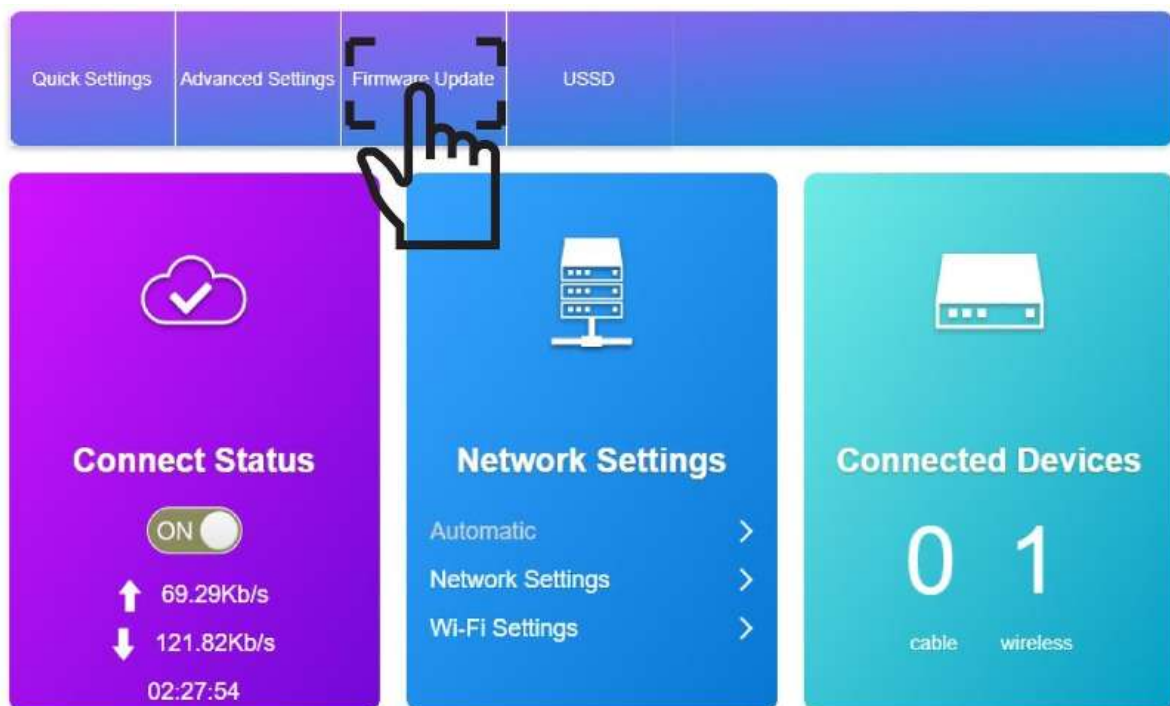

1. Щракнете върху **Провери** в секцията **Провери за нова версия**. Последната версия на софтуера ще бъде автоматично изтеглена и ще трябва да се свържете отново към Wi-Fi мрежата, за да въведете вашия

ПИН код.

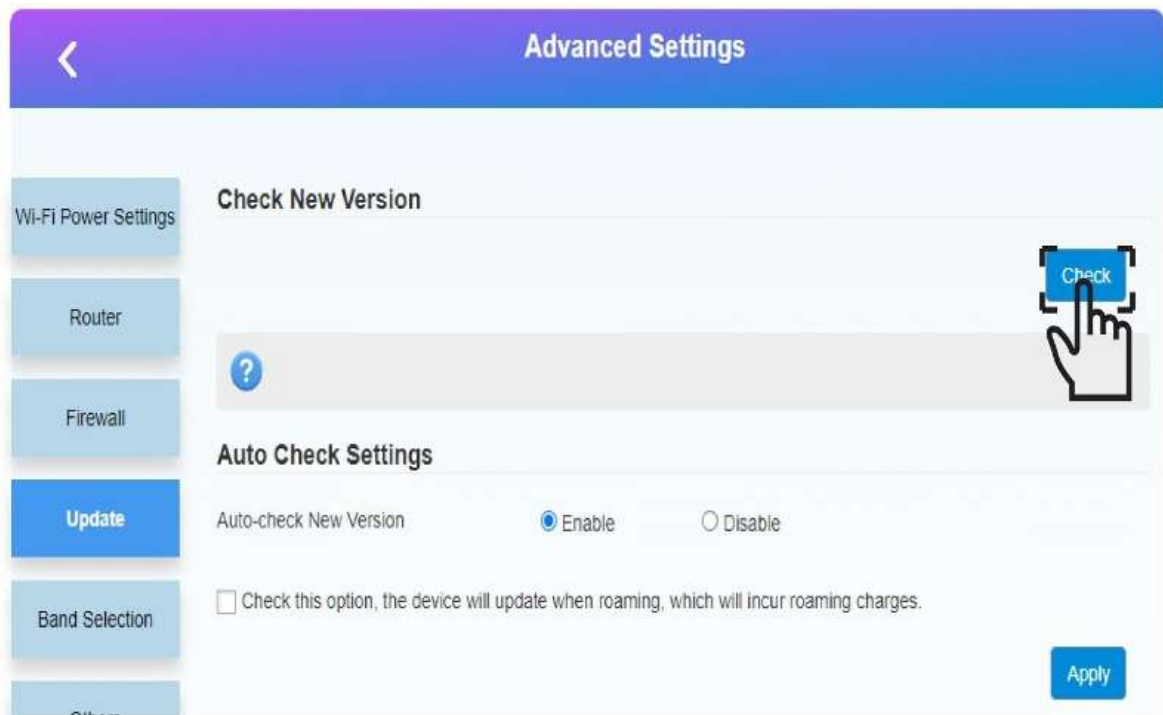

IV. Персонализирани настройки


1. Разширени настройки

В , в раздела „ “ („Устройство“) , „Settings“ („Настройки“) , „Section“ („Раздел“) на , в потребителския интерфейс, , можете да зададете различни основни параметри , свързани с вашата мрежа, както и разширени параметри според вашите нужди.


1.1. Рутер

Вие можете активирате или да деактивирате функцията DHCP сървър на вашия рутер.

1. Щракнете върху **Статус на връзката превключателя** бутон. След това, щракнете **Разширени настройки**

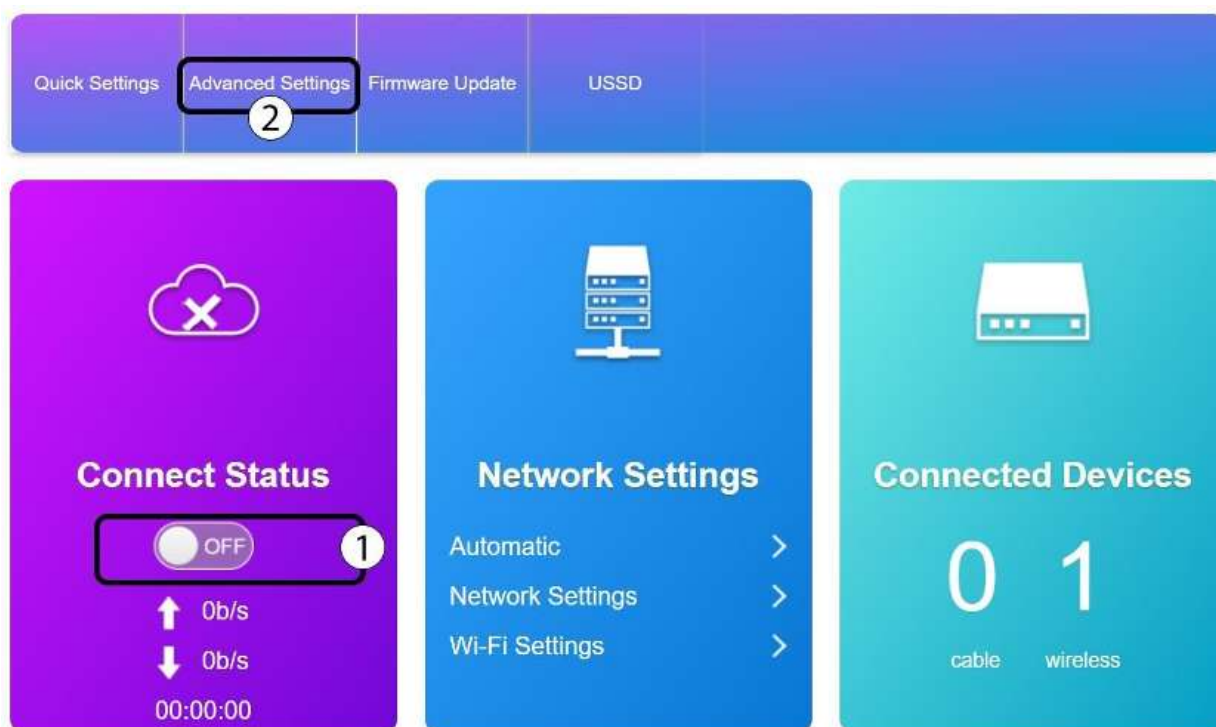

- Щракнете **Деактивирай** и **Приложи**.

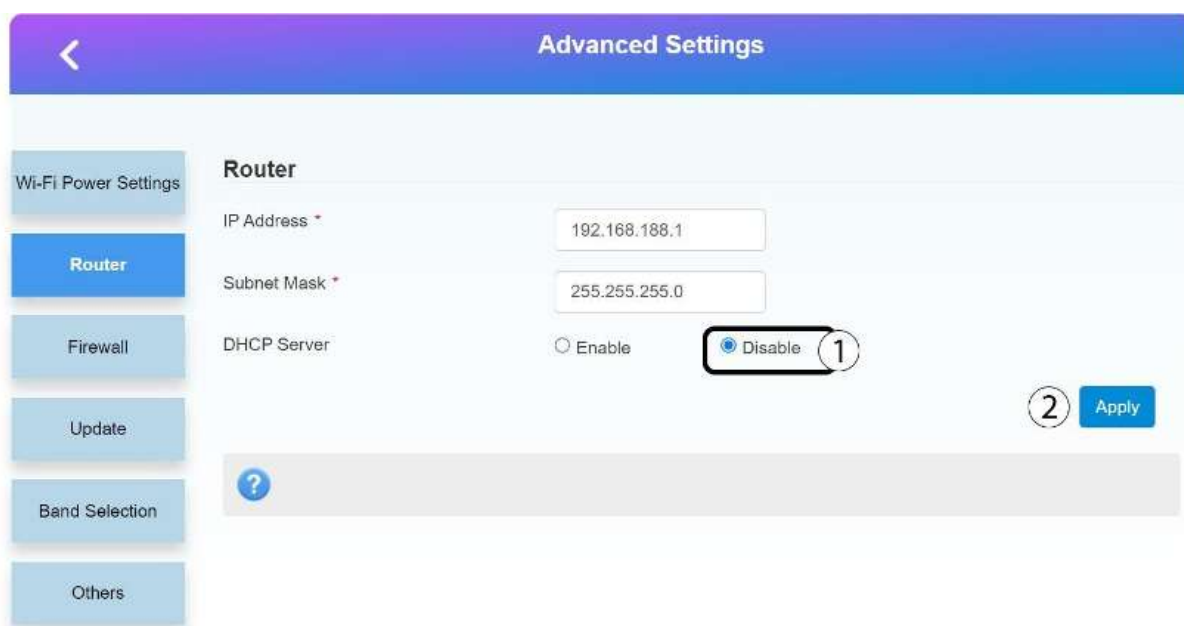

1.2. Файървол

1.2.1. Филтриране на портове

Тази функция ви позволява да разрешите или блокирате мрежови пакети към или изходящи от дадено устройство или мрежата въз основа на тяхното приложение (номер на порт).


1. За да използвате опцията за филтриране на портове, трябва да се свържете към Wi-Fi на вашия рутер, като следвате една от следните процедури:

- [Свързване устройството с Ethernet Ethernet кабел и достъп до уеб потребителски](#)
- [Свързване към Wi-Fi и достъп до уеб интерфейса](#)

2. Щракнете **Разширени настройки**



3. Щракнете **Защитна стена** и **Филтриране на портове**

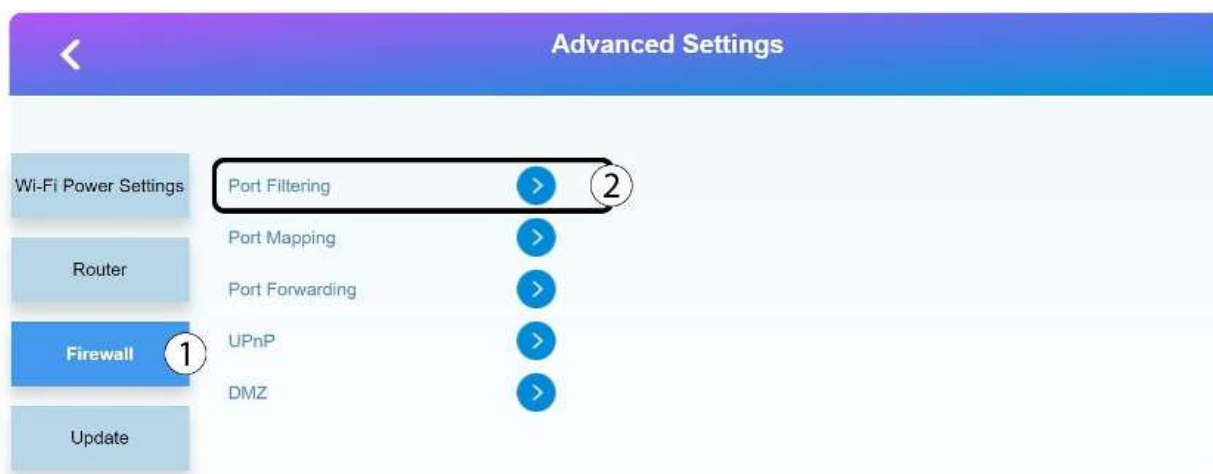

4. Щракнете **Активирай** и изберете **разрешен** или **отхвърлен**. След това щракнете **Приложи**.



- Щракнете **Да**.



1.2.2. Картографиране на портове


Портът , съответстващ на , е – процес , който препраща заявките от интернет към вашия рутер и към конкретен IP адрес на устройство във вашата LAN.

- ~~Задигване на файла в интернет и качване на файла на Wi-Fi на вашия рутер чрез единствена процедура~~


[Свързване на устройството с Ethernet кабел и достъп до уеб интерфейса на](#)

[Свързване към Wi-Fi и достъп до уеб интерфейса](#)

- Щракнете **Разширени настройки**.

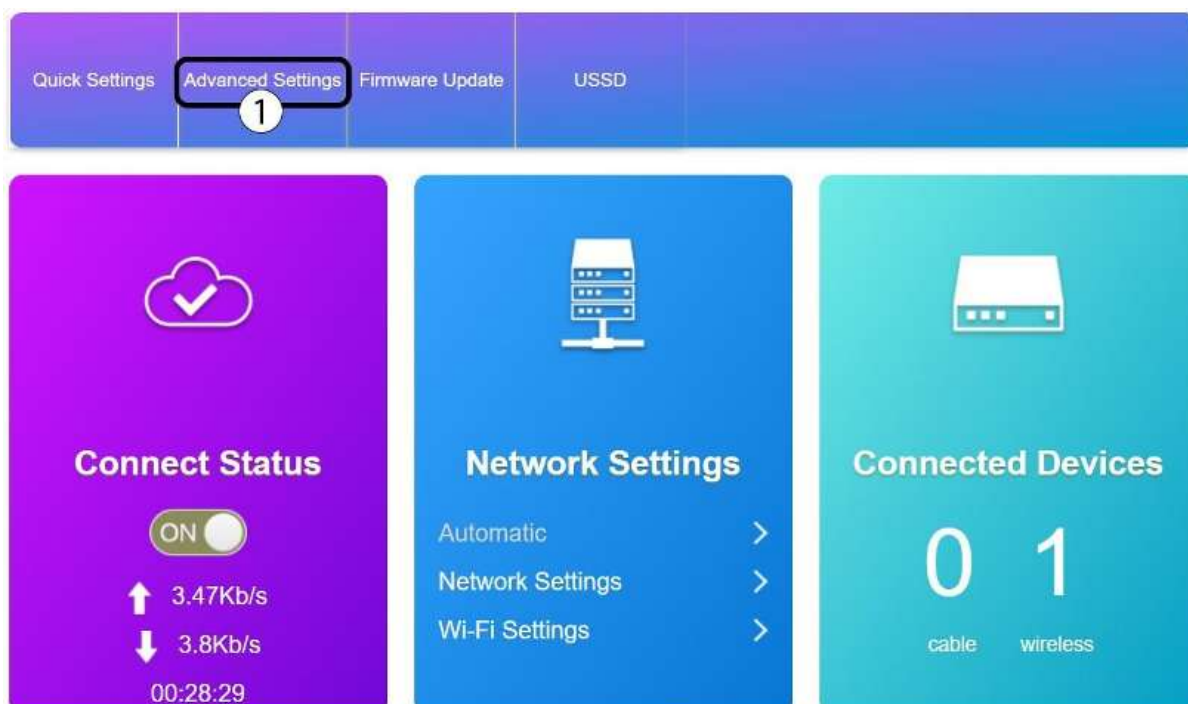

- Щракнете **Защитна стена** и **Картографиране на портове** .

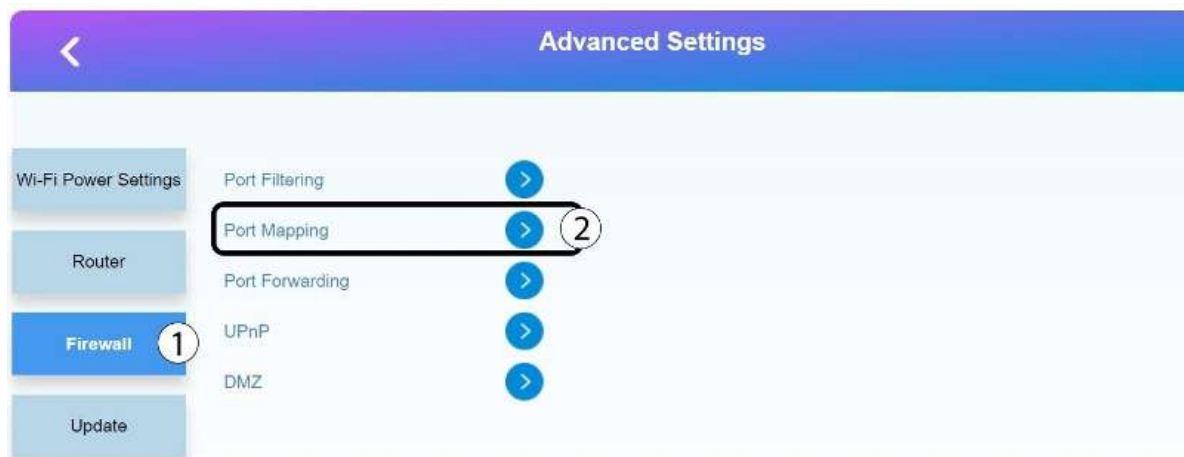

- Щракнете **Активирай** и **Приложи**.



- Въведете следната информация преди да натиснете бутона **Приложи**:
 - Източник порт:** За HTTP услуга въведете 80 За повече информация относно различните

порт услуги [ВИЖЕ](#)

- b. **Дестинация IP адрес:** IP адрес на устройството
- c. **Дестинация порт:** За HTTP услуга въведете 80 За повече информация за различните пристанищни услуги, [ВИЖЕ](#).
- d. **Протокол:** Изберете типа на протокола от падащия списък (TCP+UDP, TCP **или** UDP)
- e. **Коментар:** Въведете име за правилото за картографиране на портове .

Port Mapping Settings

Src. Port *	①	(1~65000)
Dest. IP Address *	②	(e.g., 192.168.0.101)
Dest. Port *	③	(1~65000)
Protocol	④ TCP+UDP	▼
Comment *	⑤	

⑥

1.2.3. Пренасочване на портове

Порт Пренасочването се използва за пренасочване на заявки от интернет към конкретно устройство . Тази функция може да се използва за препращане на заявки към игра конзола за инстанция когато вие сте хост на peer-to-peer игра.


1. ~~Задна панел на 4GROUTER350- Wi-Fi може да ви предостави достъп до уеб интерфейса. Задния USB интерфейс, от който е достъпен~~
~~профур~~

- [Свързване към Wi-Fi и достъп до уеб интерфейса](#)
- [Свързване устройството устройство с Ethernet Ethernet кабел и достъп до уеб потребителски](#)

2. Щракнете **Разширени настройки**.



3. Щракнете **Защитна стена** и **Пренасочване на портове** .

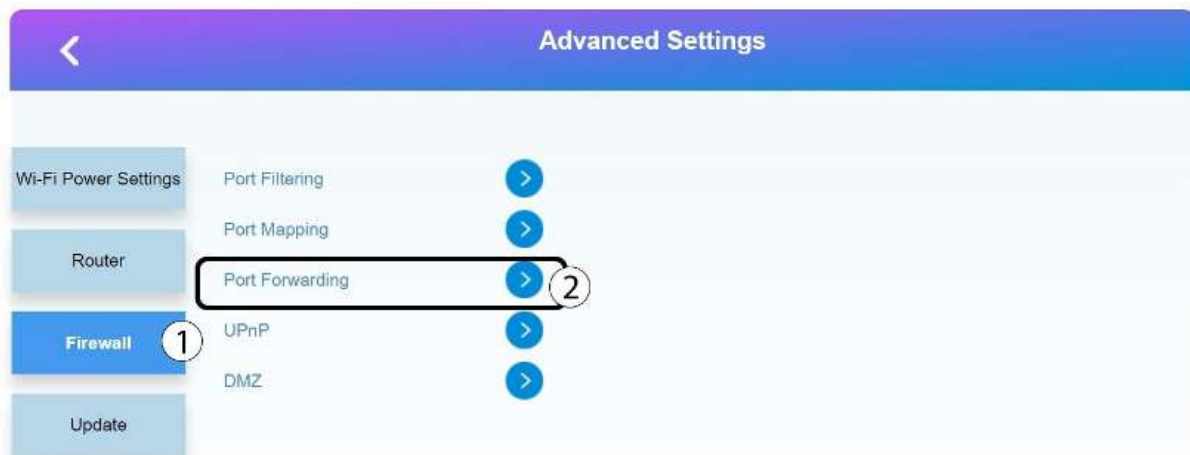

4. В на Порт **Пренасочване** **настройките**, въведете следните следните информация преди да

кликнете „Приложи“:

- a. **IP адрес:** IP адрес на устройството
- b. **Порт Диапазон:** За HTTP услуга въведете 80 - 80 . За повече информация относно

различни функции **ВЪНЕ**

- c. **Протокол:** Изберете типа на протокола от падащия списък (TCP+UDP, TCP или UDP)
- d. **Коментар:** Въведете име за правилото за картографиране на портове

Port Forwarding Settings

IP Address *

1

(e.g., 192.168.0.101)

Port Range *

2

-

(1-65535)

Protocol

3

TCP+UDP

Comment *

4

5

Apply


1.2.4. UPnP

Универсална функция Play (UPnP) позволява устройствата в мрежата да откриват съвместими устройства и да комуникират автоматично

1. **Задаване на функция UPnP**, трябва да свързат към Wi-Fi мрежата своето устройство и да влязат в уеб интерфейса. За да развие това, следвайте процедурата:
 - [Свързване устройството с Ethernet Ethernet кабел и достъп до уеб потребителски](#)
 - [Свързване към Wi-Fi и достъп до уеб интерфейса](#)
2. Щракнете **Разширени настройки**



3. Щракнете **Защитна стена и UPnP**.

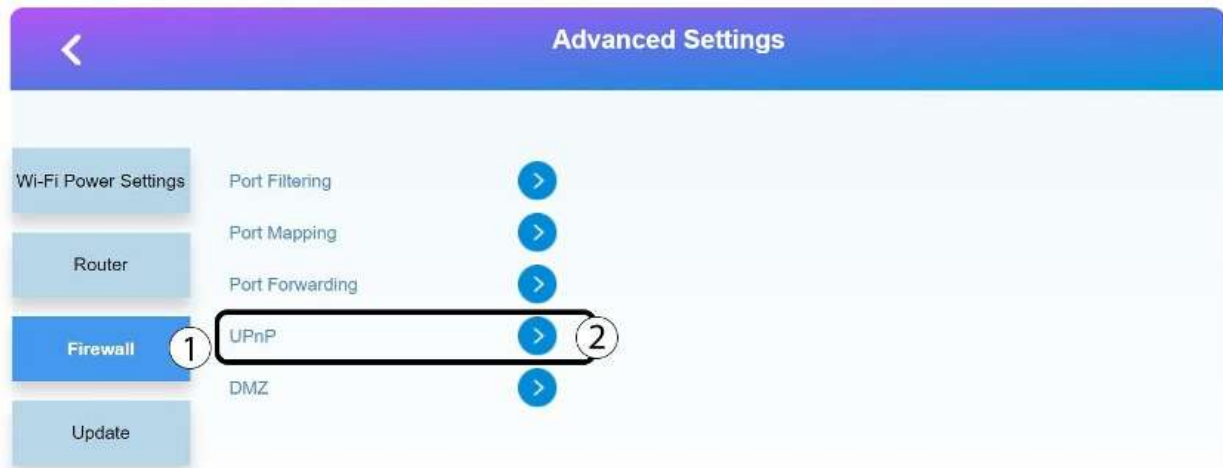

4. Щракнете **Активирай и Приложи**.




1.2.5. DMZ

Демилитаризирана зона (DMZ) е домейн, който е отделен и изолиран от основната локална мрежа (LAN) и от Интернет чрез защитна стена. В тази мрежа може да конфигурирате устройства, които трябва да имат достъп до Интернет без достъп до вашата LAN мрежа.


1. За да конфигурирате DMZ на вашия рутер, трябва да сте свързани към Wi-Fi на рутера и да достъпите уеб интерфейса. Моля, следвайте следните процедури, за да се свържете с уеб интерфейса:
 - [Свързване устройството с Ethernet Ethernet кабел и достъп до уеб потребителски](#)
 - [Свързване към Wi-Fi и достъп до уеб интерфейса](#)
2. Щракнете **Разширени настройки**.



3. Щракнете **Защитна стена** и **DMZ**

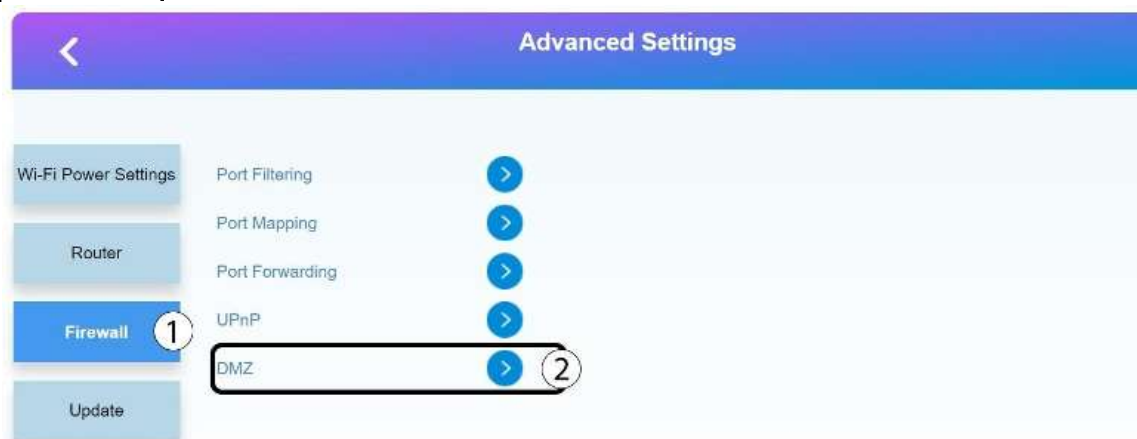

4. Кликнете **„Активирай“** и въведете полето IP адрес на вашето устройство преди да

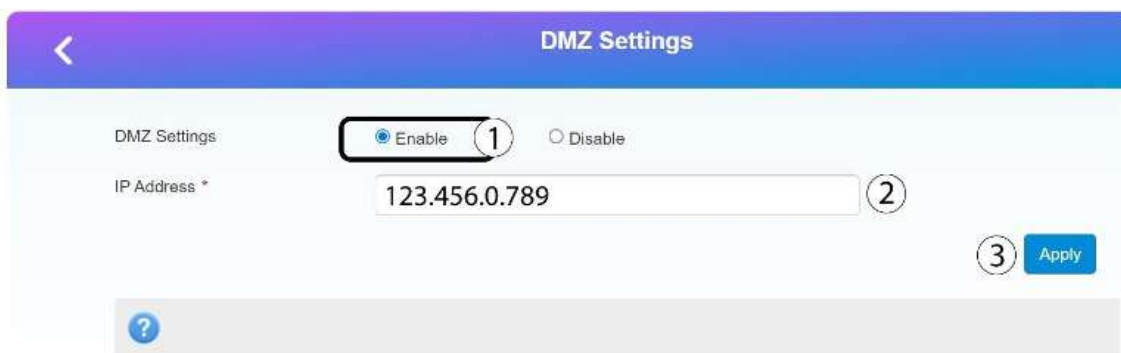


кликнете **„Приложи“**


1.2.6. Избор на честотна лента

Вие можете използвате тази функция ако вие имате нужда да оторизирате достъп само до конкретни честотни от на мобилната мрежа.

1. Щракнете **Firmware Актуализация**.

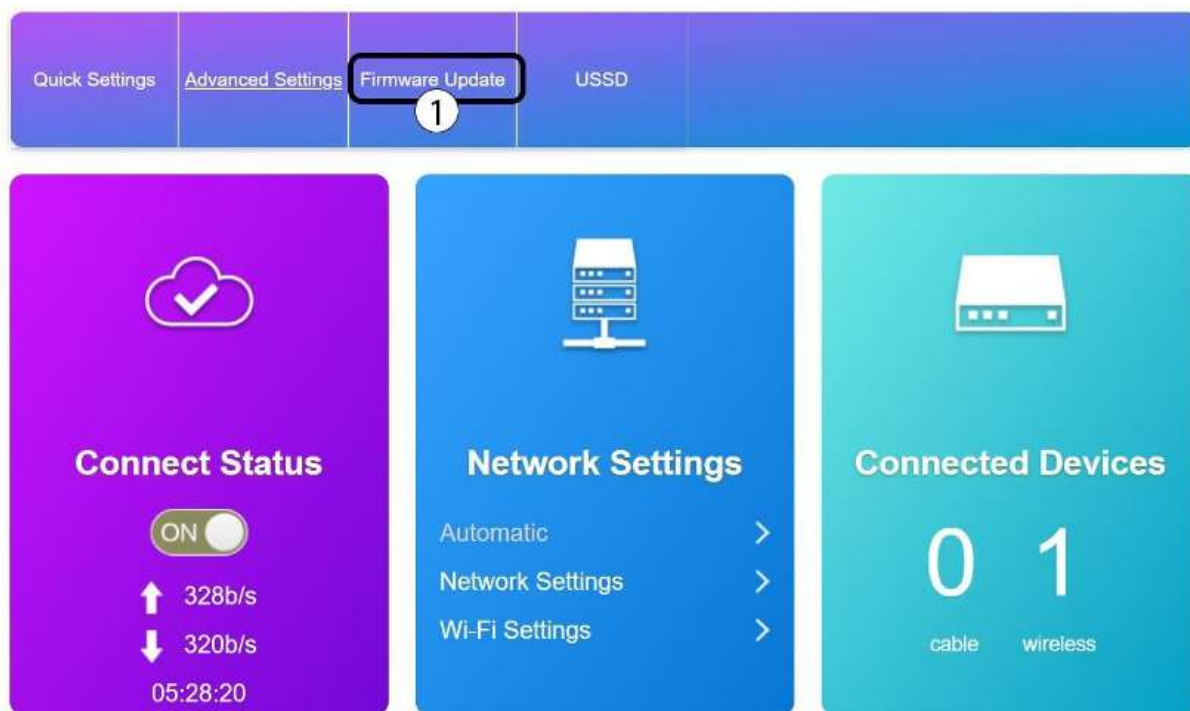

2. Кликнете върху **Избор на честотни ленти** и изберете всички честотни ленти , които искате да активирате . След това, щракнете **Приложи**.

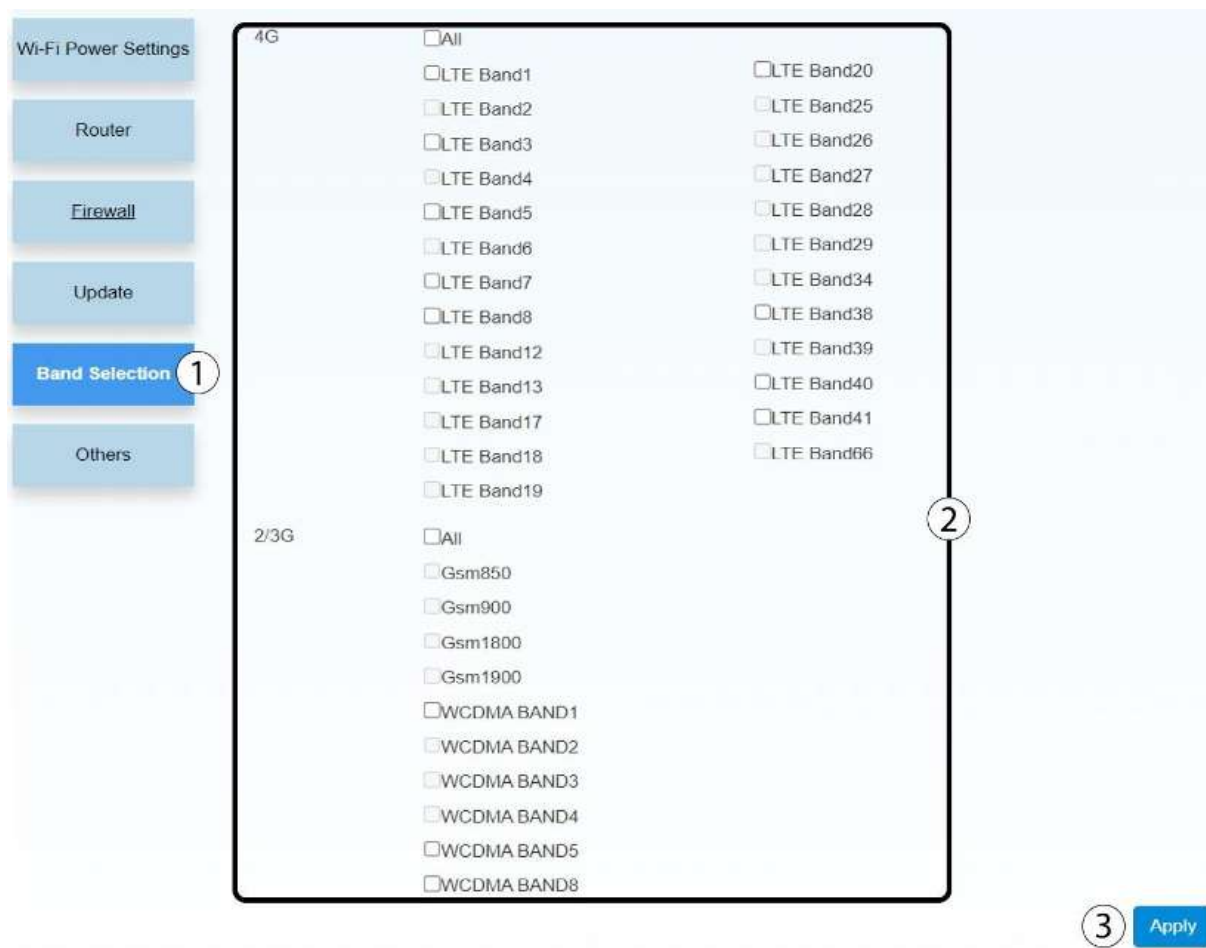


1.3. Рестартиране и Reset


Ако все още не е решен проблемът с маршрутизирането, рестартирането на Цф трябва да се извърши ПИН код на SIM карта в интерфейса

1.3.1. Рестартиране на устройството

1. Щракнете **Разширени настройки**.

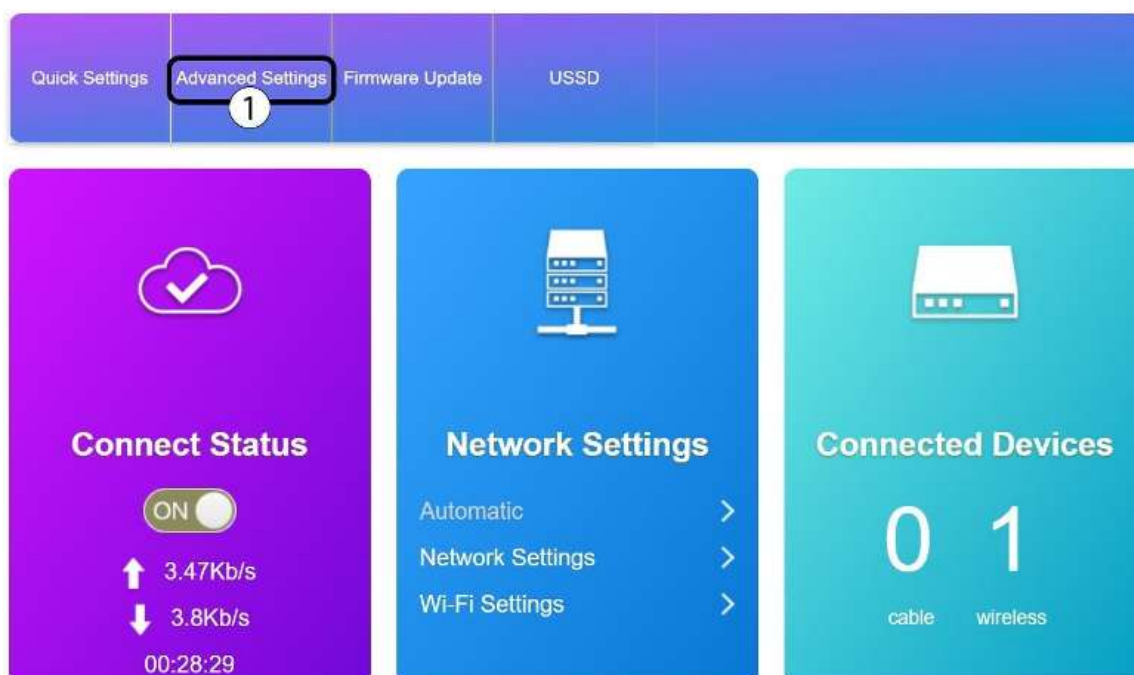

2. Щракнете **Други** и **Рестартиране** на устройството.

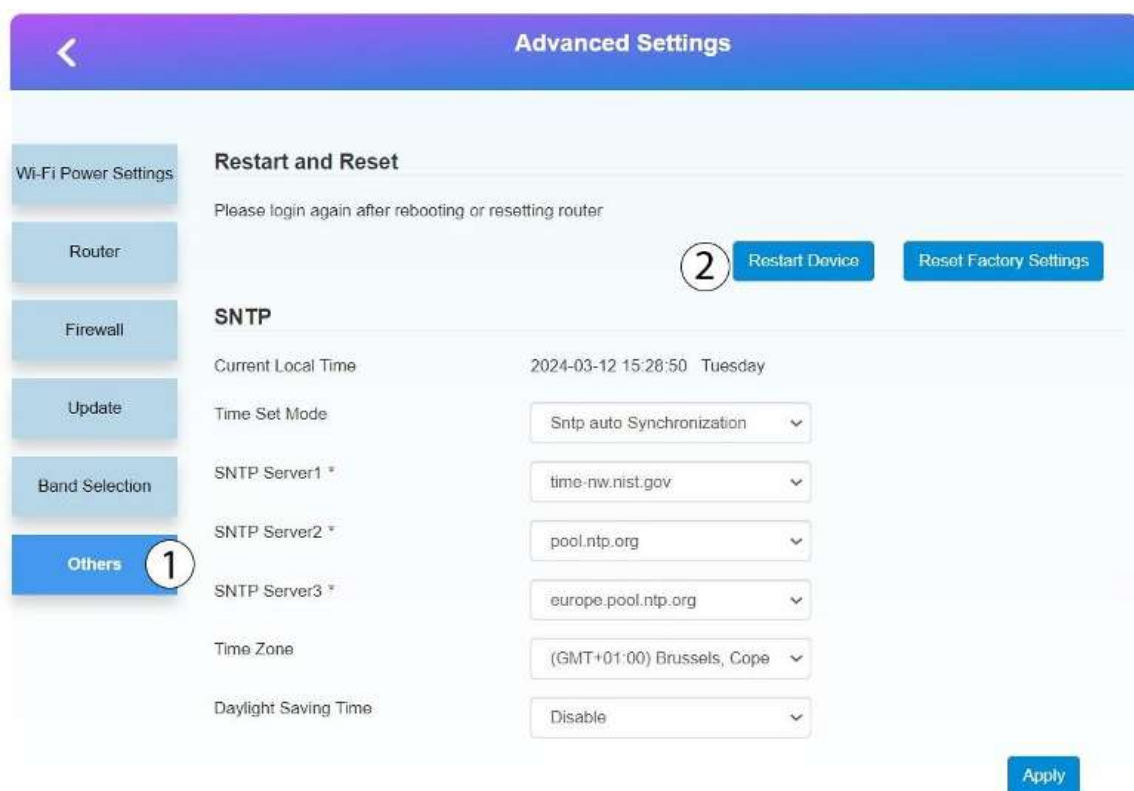

3. Щракнете **Да**.

Confirm



Restart the device?

1

Yes

No

1.4. USSD


Можете да използвате тази функция, за да изпратите заявка до вашия доставчик на услуги, за да разберете оставащите интернет данни по вашия план. За повече информация относно USSD кодовете, моля, [вижте](#).

Всеки доставчик на услуги използва различни USSD кодове, необходимо е да потърсите кодовете и след това да ги въведете в уеб интерфейса.

1. За да използвате USSD кодовете в уеб интерфейса, моля, свържете се към Wi-Fi или използвайте интернет връзката на рутера, като следвате една от следните процедури:

- [Свързване устройството с Ethernet кабел и достъп до уеб потребителски](#)
- [Свързване към Wi-Fi и достъп до уеб интерфейса](#)

2. Щракнете **USSD**.

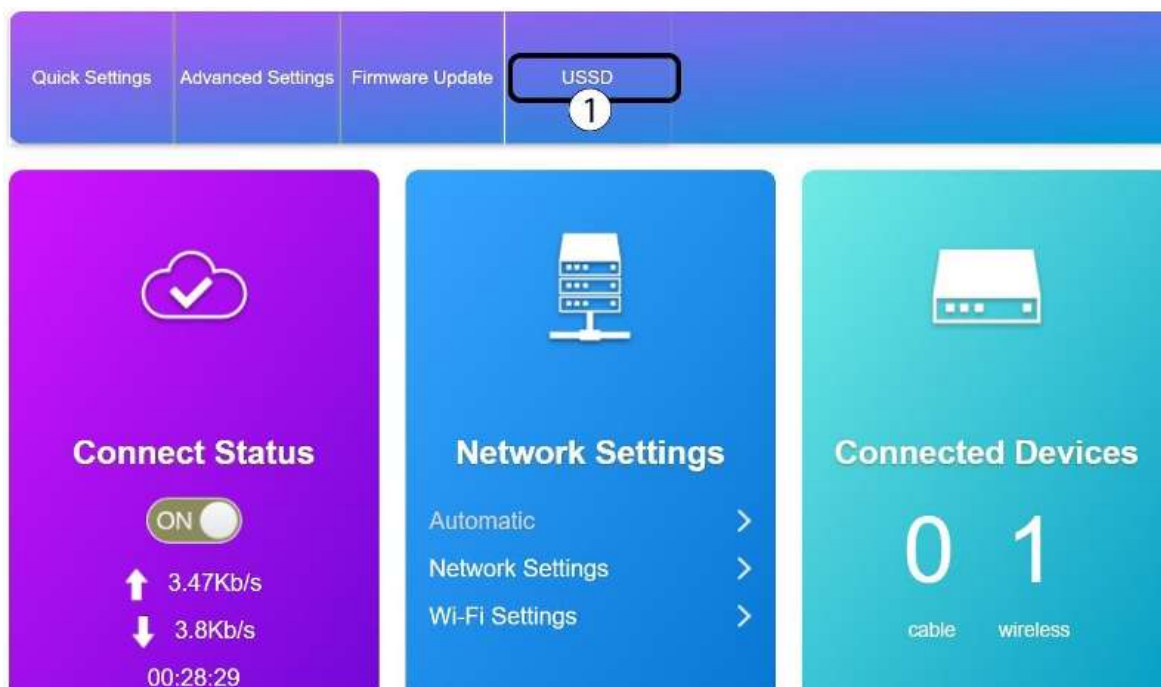


2. Въведете USSD **код** и натиснете **Изпрати**



The image shows a mobile application interface for USSD. At the top is a blue header bar with a white back arrow on the left and the text "USSD" in white. Below the header is a light blue area with the text "USSD" in bold. Underneath is a "Send to:" label followed by a white text input field. A circled number "1" is placed to the right of the input field. To the right of the input field is a blue button with a white "Send" label. A circled number "2" is placed to the left of the button. At the bottom of the interface is a grey bar containing a blue circle with a white question mark.

1.5. Състояние на свързване

- a. Можете временно да прекъснете мобилната мрежа, като натиснете бутона за превключване на състоянието на свързване. Тази стъпка е необходима, за да конфигурирате някои настройки като PIN код или Firewall.
- b. Вие можете също да как качването и изтеглянето скорост на вашата връзката.

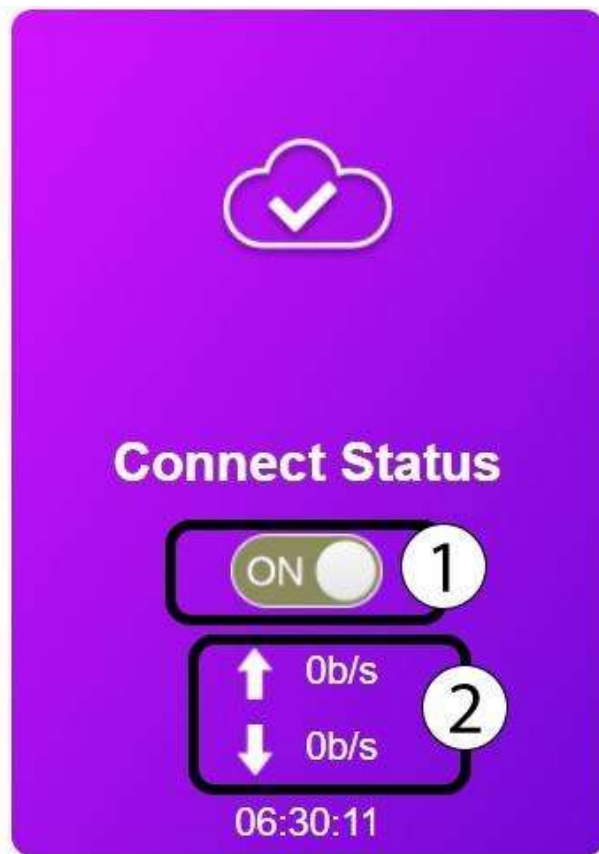


c.

1.6. Настройки на мрежата

1.6.1. Мрежови настройки

1.6.1.1. Режим на връзка


1. Щракнете върху **Състояние на свързване** превключвател бутон .

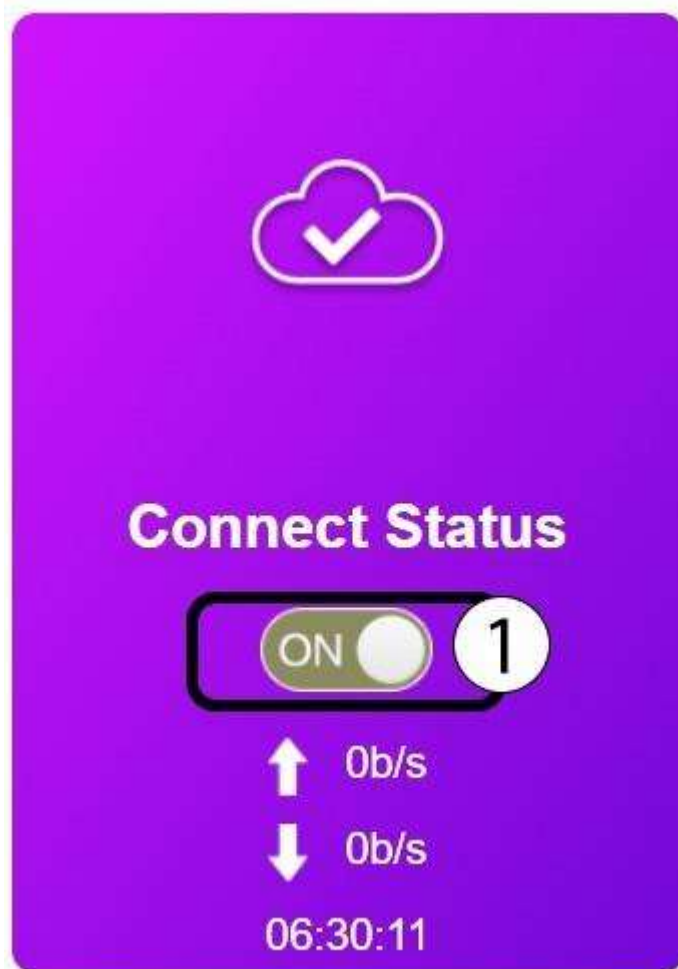

- Щракнете **Мрежа Настройки**




3. Изберете **Ръчно** и натиснете **Приложи**.

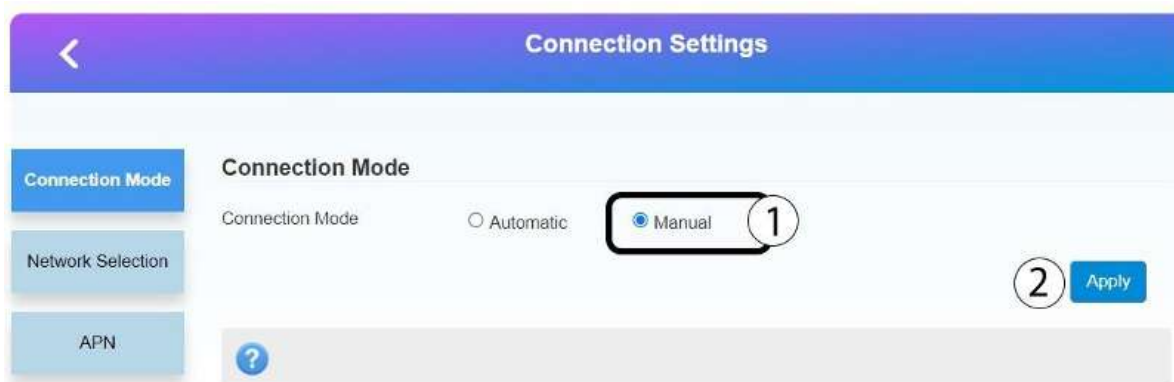

1.6.1.2. Избор на мрежа

Ако вие имате някакви проблеми с 3G или 4G връзката на вашата SIM карта можете да превключите избора на мрежа на ръчен режим.


- Щракнете върху **Състояние на свързване превключвател** бутон .

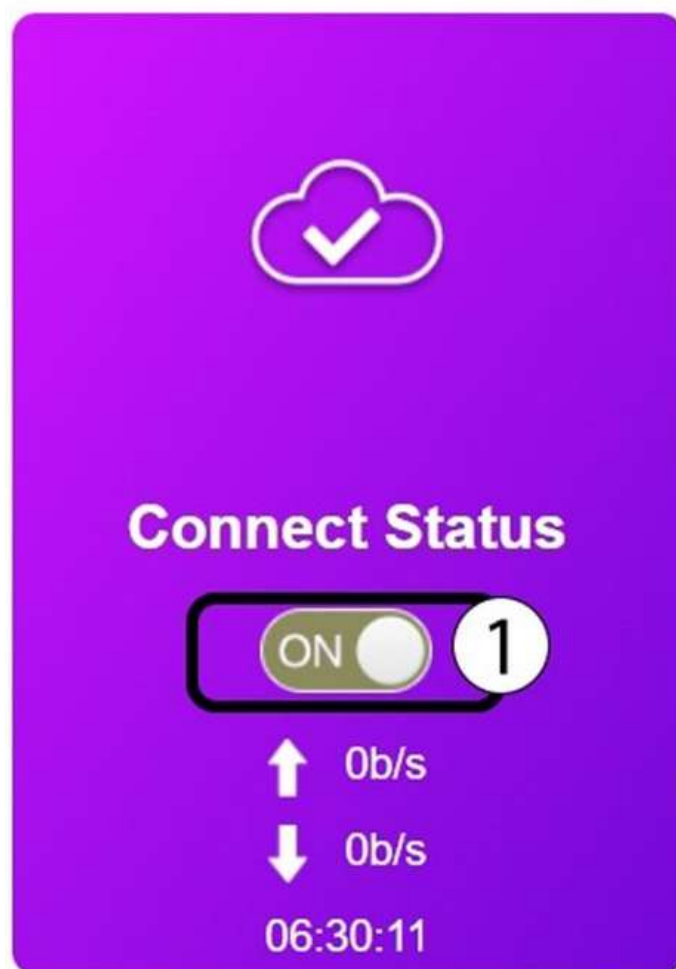

- Щракнете **Мрежа Настройки**.



3. Щракнете **Мрежа Избор** и изберете **Ръчно**. След това, натиснете **Търсене**. Изчакайте докато се покаже списък с наличните мрежи.

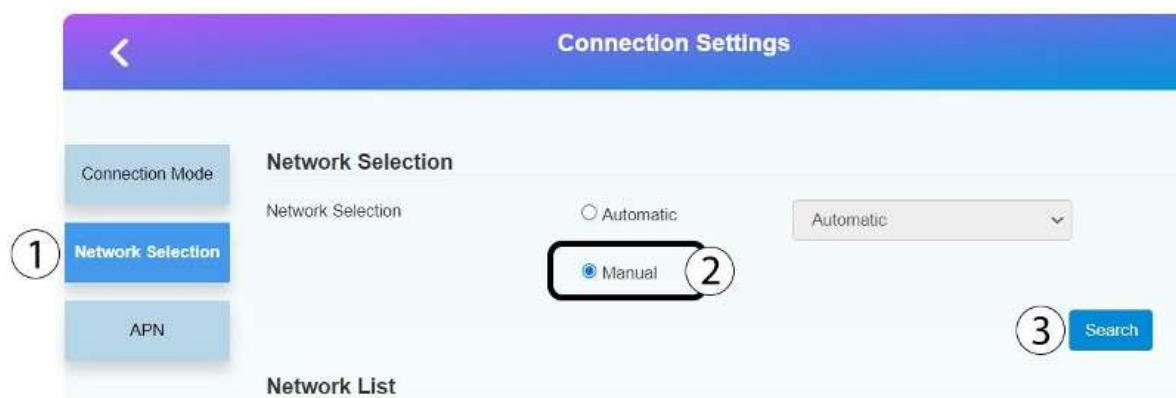

4. В списъка изберете мрежата 3G или 4G на вашия доставчик на услуги в зависимост от това, което ви предлага най-доброто покритие. След това? натиснете **Регистрирай**.

Network List

Option	Status	Operator	MCCMNC	Network Type	Act
☒	Current	BYTEL	20820	4G	FDD-LTE
☐	Available	BYTEL	20820	3G	WCDMA
☐	Available	SFR	20810	4G	FDD-LTE
☐	Available	SFR	20810	3G	WCDMA
☐	Forbidden	Free	20815	4G	FDD-LTE
☐	Forbidden	Free	20815	3G	WCDMA
☐	Forbidden		20816	4G	FDD-LTE
☐	Available	Orange	20801	4G	FDD-LTE
☐	Available	Orange	20801	3G	WCDMA

2

Register

1.6.2. Wi-Fi настройки

1.6.2.1. Гост SSID

Можете да конфигурирате гост Wi-Fi мрежа на вашия рутер

- Щракнете **Wi-Fi Настройки** в раздела мрежа .



2. Кликнете **Гост Wi-Fi** и след това кликнете **Активирайте** на в Wi-Fi и Multi SSID полетата. След това, щракнете **Приложи**.



3. Щракнете **Да**.

Confirm



All connected Wi-Fi devices will probably need to reconnect.

Do you want to continue?

1

Yes

No

4. Въведете полето новото мрежа име и паролата и кликнете **Приложи**.

Main SSID Wi-Fi ☒ Enable ☐ Disable

Multi SSID ☒ Enable ☐ Disable

Guest SSID Apply

WPS

Internet Wi-Fi

Advanced Settings

WLAN MAC Filter

Guest SSID

Network Name(SSID) * 1

☒ SSID Broadcast

Security Mode

Pass Phrase * 2

☒ Display Password



Max Station Number

3 Apply


5. След това, натиснете **Да**.

Confirm

All connected Wi-Fi devices will need to reconnect.
Do you want to continue?

1 Yes No

6. Напишете запишете на Гост мрежа информация за една единица от хартия.

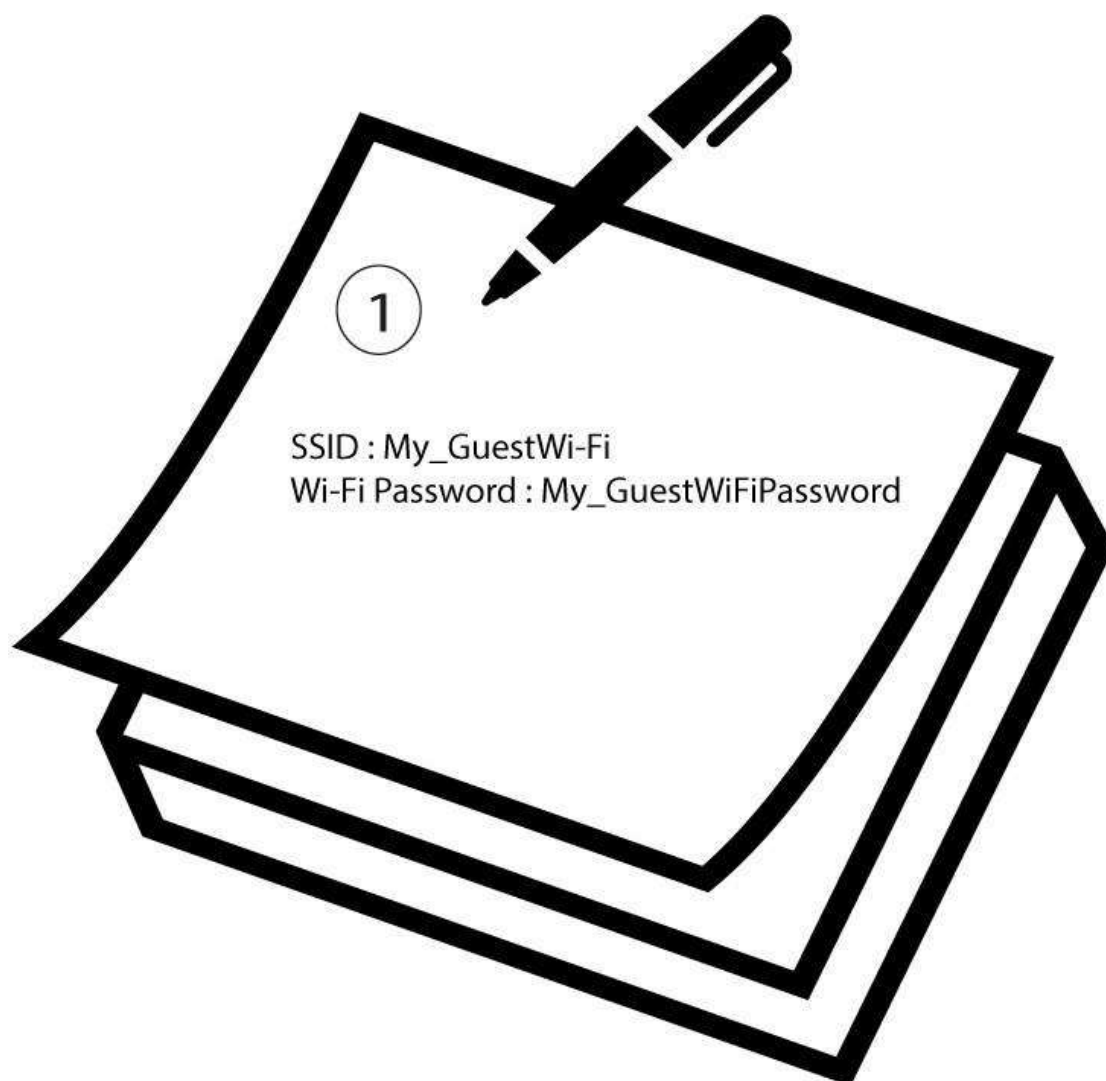

1.6.2.2. Интернет Wi-Fi

Можете да активирате Wi-Fi SWITCH, който автоматично ще деактивира основната ви Wi-Fi мрежа и гост мрежата.

1. Щракнете **Wi-Fi Настройки**



2. Кликнете върху **Internet Wi-Fi** и изберете Активирайте в раздела Internet Wi-Fi Превключете . След това, щракнете **Приложи**.



3. Щракнете **Да**.

Confirm



Multi SSID cannot be used when Internet Wi-Fi is being used. Multi SSID is automatically turned OFF if Internet Wi-Fi is ON. Still change settings?

1
Yes
No

1.6.2.3. Разширени настройки


Можете да актуализирате настройките на вашата мрежа, като изберете конкретна честотна лента за 4G мрежата, която се използва от вашия рутер.

1. Щракнете **Wi-Fi Настройки**



2. Кликнете **Разширени Настройки** и изберете следващото следните информация преди да кликнете „Кандидатствай“:

- **Режим на мрежата:** изберете правилната стойност в списъка .
- **Ширината на излъчване на сигнала**
- **Код на държава регион:** Изберете вашата държава в списъка
- **Честотен канал:** Изберете правилната честота в списъка

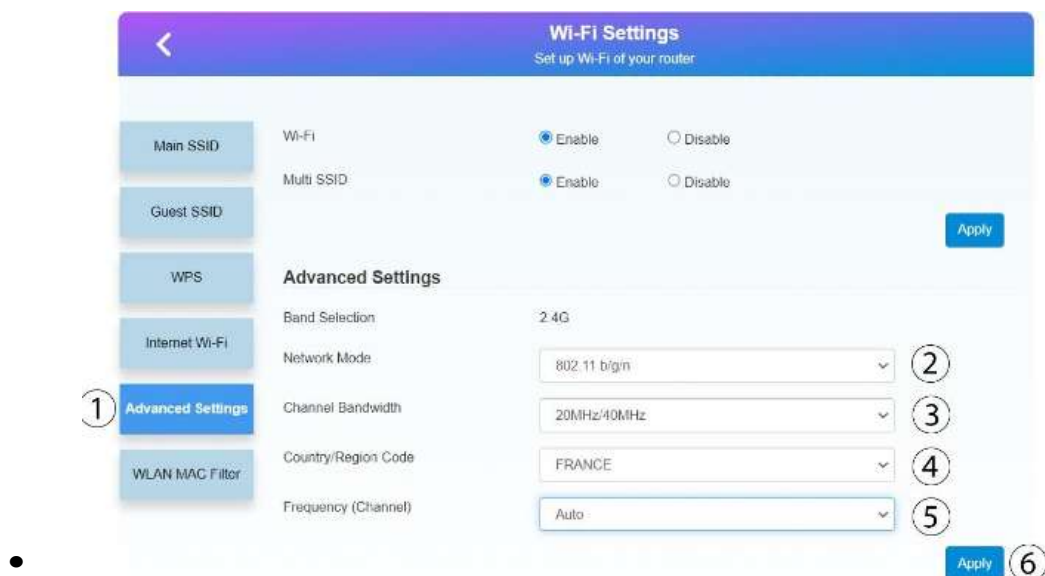

1.6.2.4. WLAN MAC филтър

В рутера е възможно да се създаде бял и/или черен списък, който съдържа списък с MAC адреси за разрешени или забранени устройства. В зависимост от списъка, в който се появява MAC адресът на устройството, връзката му с рутера ще бъде или разрешена, или забранена.

MAC Филтър е инструмент, който ви позволява да контролирате устройствата, които могат да се свързват с вашата локална мрежа. Включва списък с MAC адреси на устройствата, които са разрешени или забранени за свързване с мрежата.

Компютърът има няколко MAC адреса – един за Wi-Fi мрежата и два за LAN. Ако планирате да използвате вашия компютър с локалната мрежа и/или Wi-Fi, моля въведете и двата адреса. За да намерите MAC адреса на вашия компютър или телефон, потърсете информацията в настройките на устройството.

1. Запишете MAC адресите, преди да ги въведете в уеб интерфейса. По този начин ще можете да използвате компютъра си чрез Wi-Fi или чрез свързване с Ethernet кабел.



2. Щракнете **Wi-Fi Настройки**



3. Щракнете върху **WLAN MAC филтър** и изберете **бял списък** или **черен списък**. Белият списък се използва за създаване на списък с оторизирани устройства. От друга страна, черният списък се използва за блокиране на достъпа на устройства. След това въведете



MAC адреса на устройството и натиснете **Приложи**.

1.7. Настройки на статистиката


В този част от на уеб потребителски интерфейс вие можете управлявате на данните използване на вашите мрежата.

1.7.1. Управление на данни

1. Цифровизация на данни



2. Щракнете **Активирай** и въведете информацията за вашия план за данни, като натиснете бутона за редакция, за да ограничите използването, преди да натиснете **Приложи**.

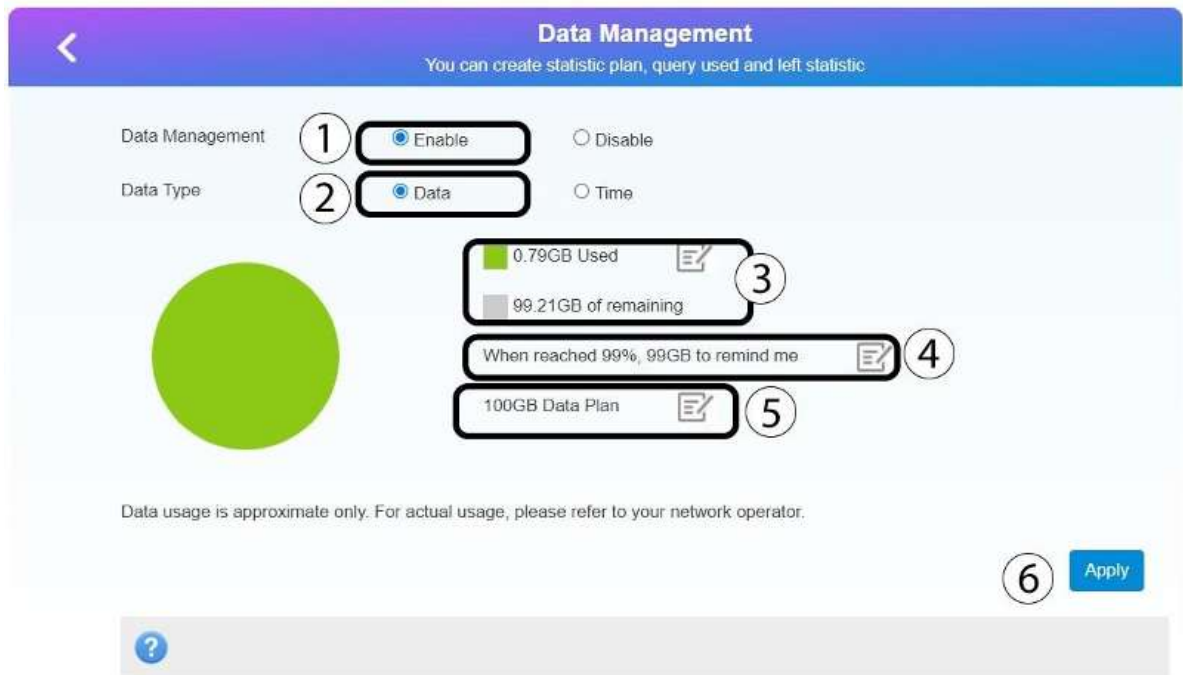

V. Достъп до ЧЗВ

Вие можете да получите към Често задаваните въпроси чрез сканиране на QR кода по-долу или като кликване върху връзката.

