

STRONG

4G LTE ROUTER 350

4GROUTER350



Sadržaj tablice

I. Uvod	4
1. Opće Uvod	4
2. Predstavljanje uređaja i njegovih LED lampica	4
3. Predstavljanje Web UI	6
II. Konfiguriranje vašeg uređaja i mreže	8
1. Umetanje vaše SIM kartice	8
2. Uključivanje uređaja na struju	11
3. Povezivanje vašeg uređaja Ethernet kabelom i pristupanje Web UI	14
4. Povezivanje na Wi-Fi i pristupanje Web UI	16
5. Promjena administratorske lozinke u Web UI	19
6. Unos vašeg PIN koda u Web UI	22
7. Omogućavanje/onemogućavanje Wi-Fi	23
8. Uređivanje APN postavki	25
9. Aktiviranje WPS-a	30
10. Resetiranje uređaja na tvorničke postavke	31
III. Korištenje Web UI	34
1. Onemogućavanje vašeg PIN koda u Web UI	35
2. Promjena PIN koda	39
3. Promjena SSID (naziva Wi-Fi mreže) i lozinke	44
4. Ažuriranje firmvera uređaja	50
IV. Prilagođene postavke	51
1. Napredne postavke	51
1.1. Ruter	51
1.2. Vatrozid	53
1.2.1. Filtar portova	53
1.2.2. Mapiranje portova	54
1.2.3. Prosljeđivanje portova	57
1.2.4. UPnP	58
1.2.5. DMZ	59
1.2.6. Odabir pojasa	62
1.3. Ponovno pokretanje i Reset	63
1.3.1. Ponovno pokretanje uređaja	63
1.4. USSD	66
1.5. Status povezivanja	68
1.6. Postavke mreže	68
1.6.1. Postavke mreže	68
1.6.1.1. Način povezivanja	68
1.6.1.2. Odabir mreže	70

1.6.2. Wi-Fi postavke -----	73
1.6.2.1. Gostujući SSID -----	73
1.6.2.2. Internet Wi-Fi -----	78
1.6.2.3. Napredne postavke-----	79
1.6.2.4. WLAN MAC filtar -----	81
1.7. Postavke statistike -----	83
1.7.1. Upravljanje podacima -----	83
V. Pristup često postavljanim pitanjima -----	84

I. Uvod

1. Opće Uvod

Sljedeći korisnički priručnik namijenjen je da vas vodi kroz postupak instalacije vašeg 4G ROUTER 350. Za ovu svrhu, mi ćemo detaljno opisati postupak za postavljanje vašeg uređaja i mreže. Osim toga, prikazat ćemo vam postupak povezivanja na Web UI i različite parametre koje možete postaviti, kao i značenje LED lampica koje možete vidjeti na svom uređaju.

2. Predstavljanje uređaja i njegovih LED lampica


Čestitamo, vi ste kupili jedan od naših 4G usmjerivača sada ga je vrijeme da predstavite uređaj prijateljski i konfigurirate za prvu upotrebu.

4G Router 350 radi sa standardnom SIM karticom koja se mora umetnuti u utor za SIM karticu pomoću adaptera, ovisno o veličini SIM kartice koju je osigurao vaš davatelj usluge. Ova radnja mora biti izvršena prije uključivanja uređaja na struju. Štoviše, za vašu mrežu da bi radila vi možda trebate otključati SIM karticu unosom PIN koda u Web UI, za više informacija pogledajte, [umetanje vaše SIM kartice](#) i [unos vašeg PIN koda u Web UI](#).

Naš usmjerivač opremljen je s dvije vanjske antene koje morate instalirati u predviđene utore na stražnjoj strani uređaja.

Na prednjoj strani uređaja možete vidjeti nekoliko LED lampica koje vam daju informacije o statusu mreže, Wi-Fi-ja, WPS-a itd.

Hajde pogledati the različiti značenja od ove LED diode u u detalju, u sljedeći sljedeće slici.

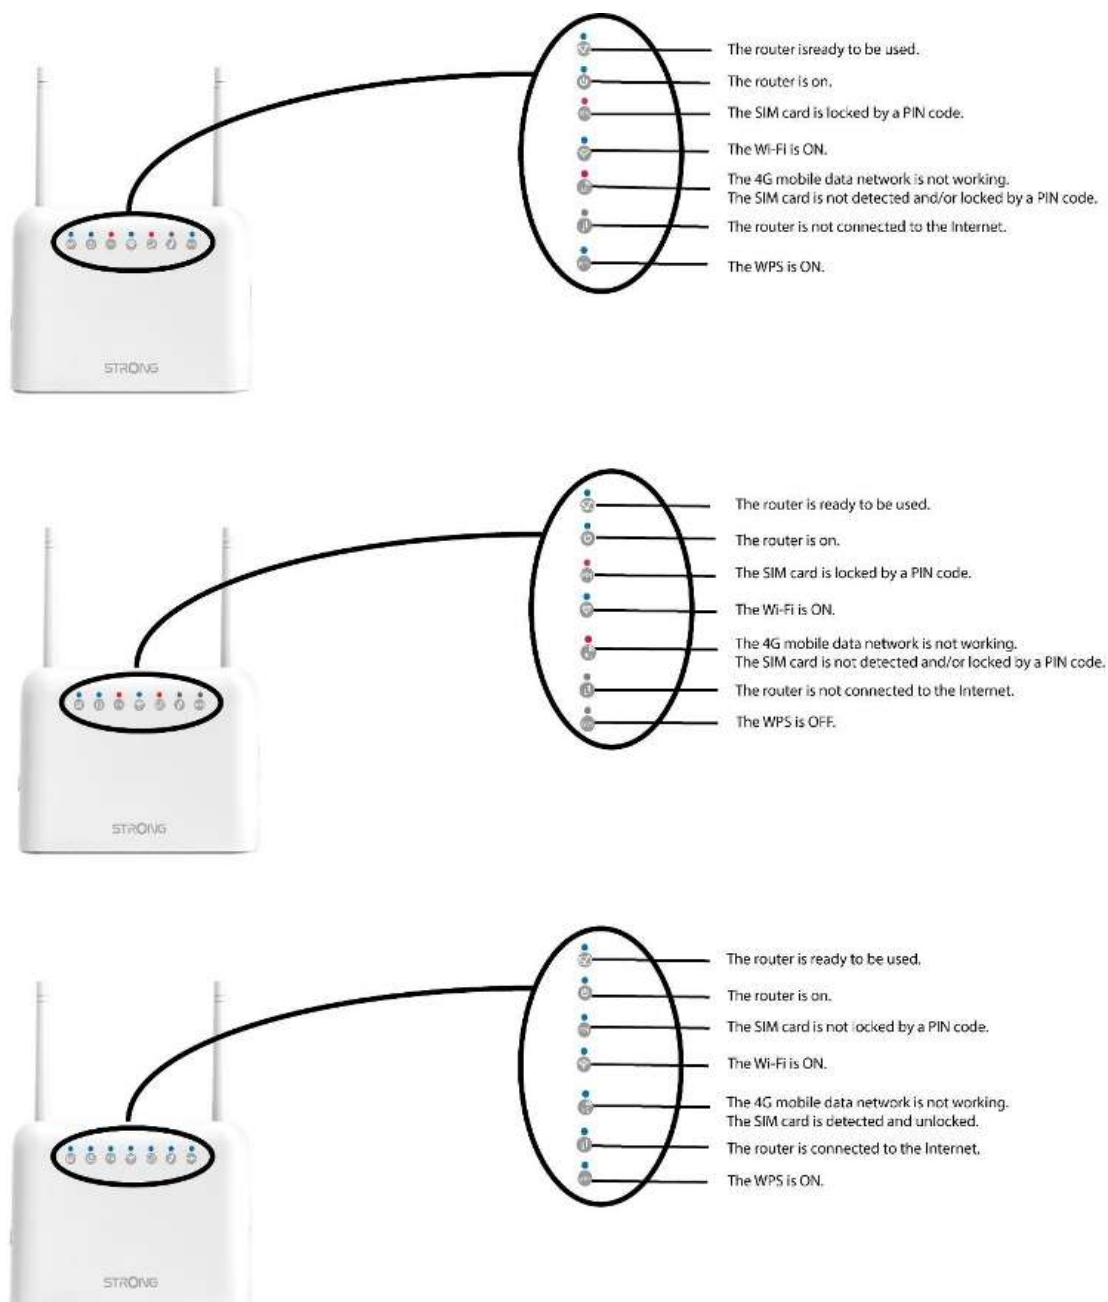

3. Prezentacija Web UI sučelja


Web UI je mjesto gdje vi možete postaviti napredne parametre za vaš uređaj ali također prilagoditi vaš SSID, lozinku i još mnogo toga.

1. Web sučelje dostupno je na nakon povezivanja na Wi-Fi od uređaja ili na internetsku vezu usmjerivača koristeći Ethernet kabel i unosom sljedeće IP adrese u vaš preglednik:



2. Nakon što unesete lozinku, možete vidjeti da je Web UI organiziran u različite sekcije:
- Prva sekcija nalazi se iznad izbornika na vrhu i pruža informacije o Wi-Fi mreži, statusu SIM kartice, pokrivenosti od strane davatelja usluge te broju uređaja povezanih putem Ethernet. Također možete promijeniti administratorsku lozinku.
 - The drugi odjeljak je gornji vrh šank to sadrži on različiti meni:
 - a. **Brze postavke:** gdje možete urediti svoj SSID (naziv Wi-Fi mreže) i Wi-Fi lozinku.
 - b. Napredne postavke bežične mreže: gdje možete postaviti postavke snage Wi-Fi-ja , vatrozid, ruter za mobilne podatke
IP adresa, ažurirajte softver, odaberite pojas za internetsku pokrivenost i kreirajte SNTP.
 - c. **USSD:** gdje možete pristupiti informacijama o preostalim podacima vašeg plana na primjer .
 - Glavni dio sučelja sastoji se od 5 izbornika: Status povezivanja, Postavke mreže, Povezani uređaji, Statistika i Informacije o statusu.
 - a. **Status povezanosti:** gdje možete odspojiti usmjerivač s 4G mreže i vidjeti brzinu prijenosa i preuzimanja vaše veze.
 - b. **Mrežne postavke:** gdje možete postaviti Wi-Fi postavke (**glavni SSID, gostujući SSID, WPS, Internet Wi-Fi, napredne postavke, WLAN MAC filter**) i Mrežne postavke (**način povezivanja, odabir mreže i APN**)
 - c. **Povezani uređaji:** gdje možete vidjeti popis povezanih uređaja.
 - d. **Statistika:** gdje možete postaviti obavijest o količini podataka korištenih na vašem planu.

- e. **Status informacije:** gdje možete vidjeti informacije o vašoj mreži (IP adresa, vrsta Wi-Fi pokrivenosti, verzija softvera itd.)

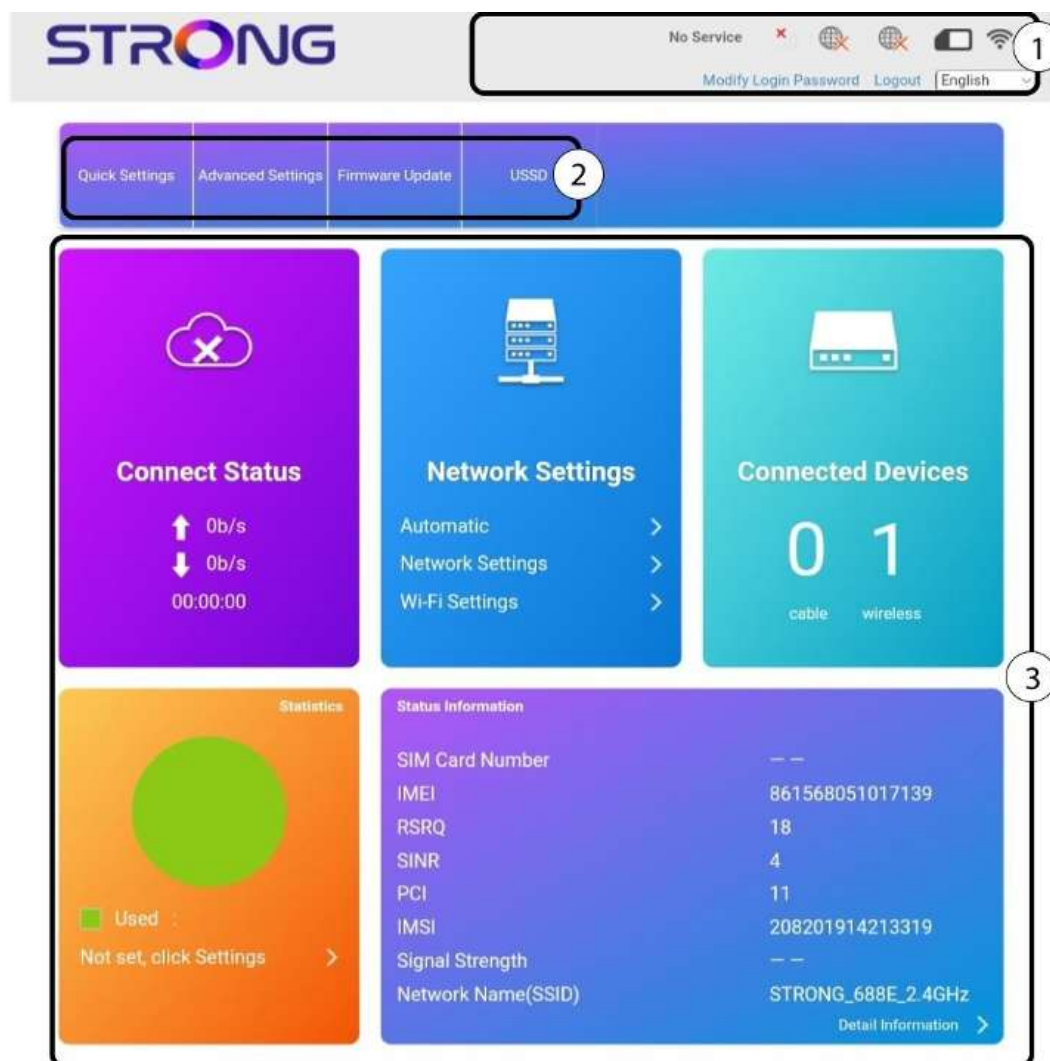


II. Konfiguracija vašeg uređaja i mreže

1. Umetanje vaše SIM kartice

Kada vi ste postavili up svoje uređaje, prvi korak je da umetnete svoju SIM karticu kao ona je korištena kao izvor vaše internetske veze. SIM kartica pune veličine mora biti umetnuta u naš uređaj. Ako vaš SIM kartica je micro ili nano, molim mjesto SIM SIM karticu u karticuSIMu adapter pruženo u adapterapriloženogu paketu. paket.


1. Za na vaše SIM SIM karticu u posvećeni namjenski slot, vi mora ukloniti plastičnu plastični poklopca od plastičnipoklopacotvoraza proreza.

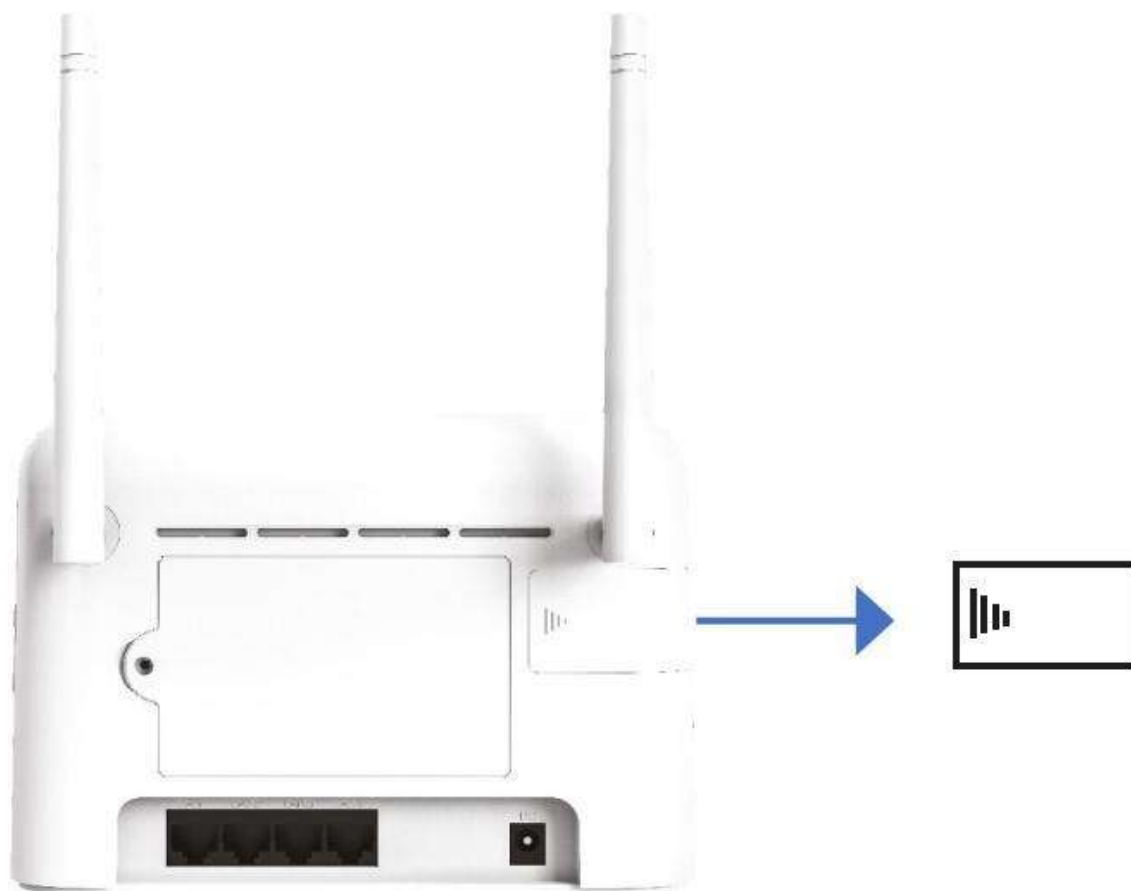

2. Zatim vaša SIM kartica mora biti postavljena kako slijedi:


- **Primjer 1: Micro SIM kartica**

MICRO SIM CARD CARD TO FULL SIZE SIM STEP BY STEP

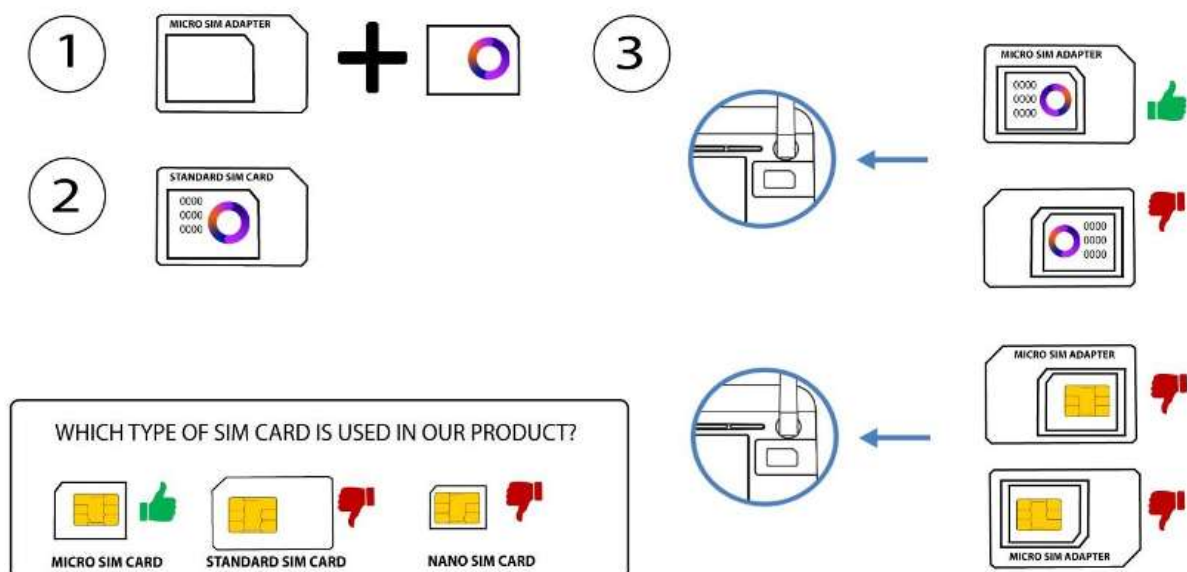


• *Primjer 2: Nano SIM kartica*

NANO SIM CARD TO FULL SIZE SIM CARD STEP BY STEP

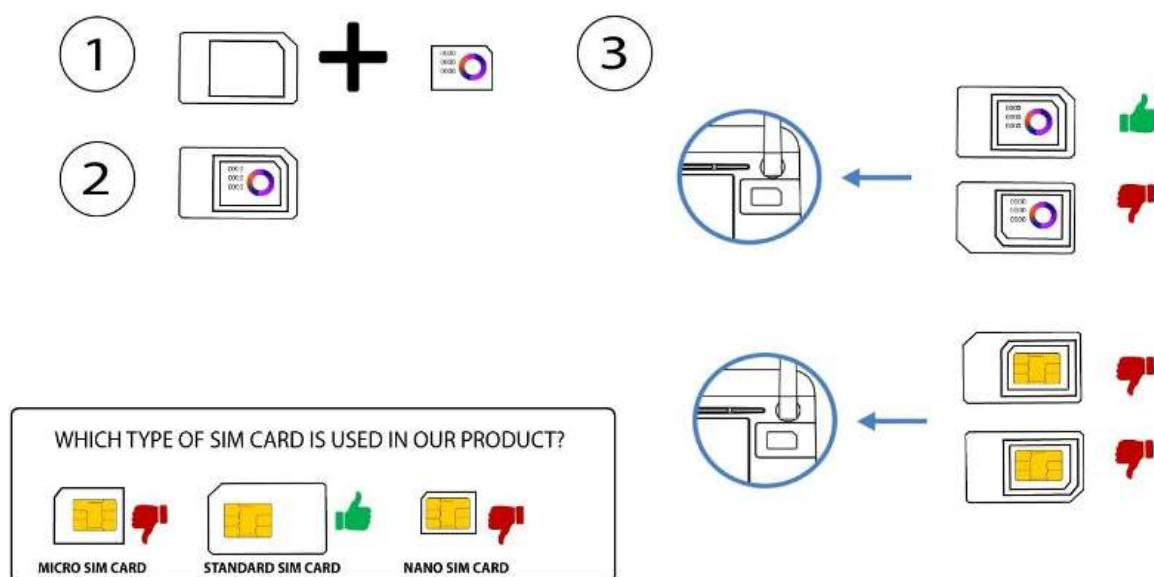


3. Jednom tvoj SIM kartica je pravilno ispravnoubačena, stavite na poklopac. poklopac.

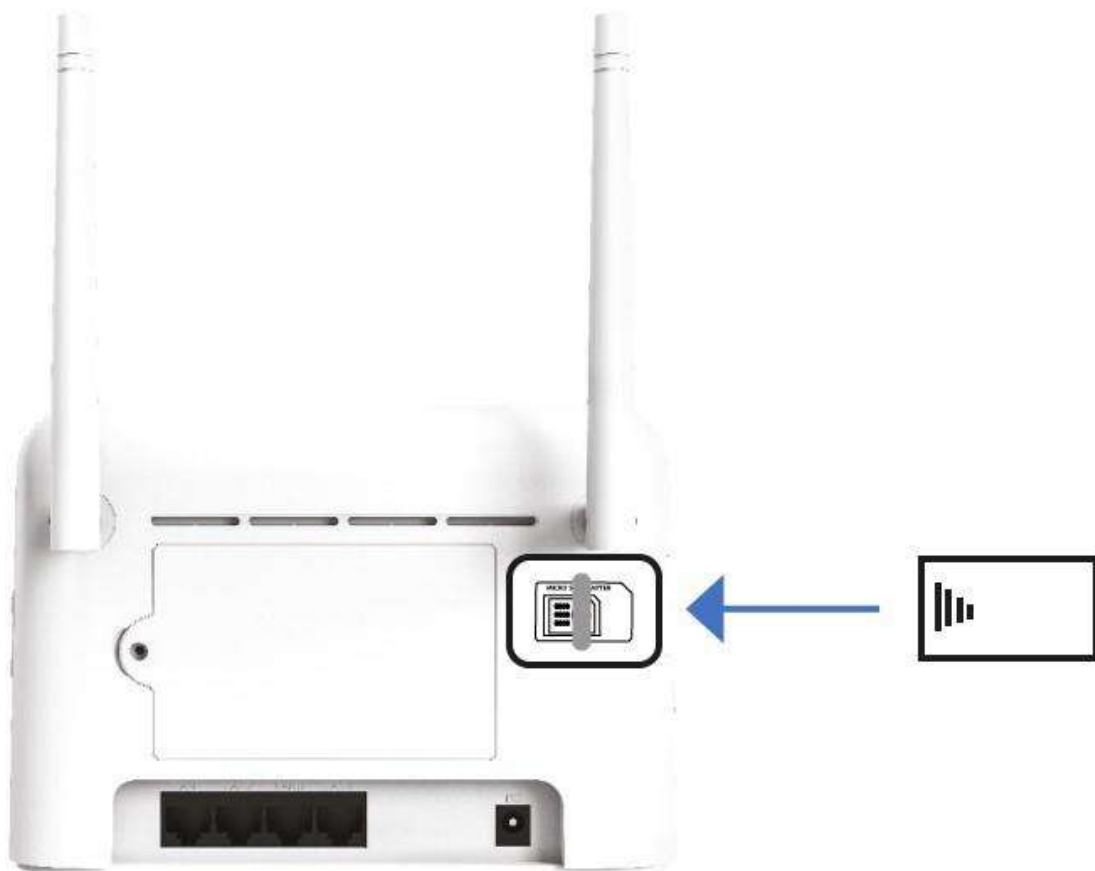

2. Uključivanje uređaja

1. Nakon to, ti mora ubaciti električnu napajanje kabel u u napajanje otvor **(A)** i utika to u utika utika **(B)**.

Zatim pritisnite tipku **Power (C)**.

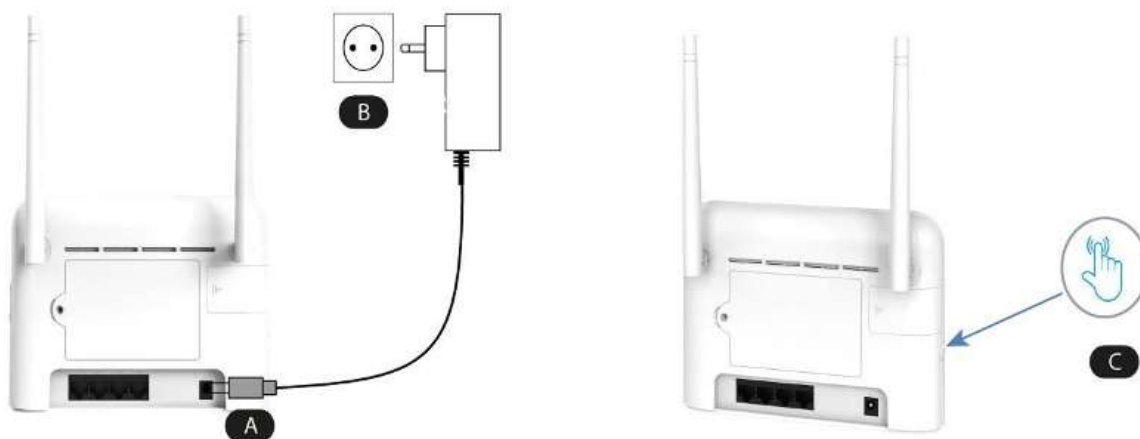


2. Nakon a nekoliko sekundi, LED-ova LED-ova nalazeći na na prednji bočnoj strani na uređaj uređaj su uključen ako uređaj kartica kartica je otključana.



3. Kada SIM kartica kartica je zaštićena od pin pin kodom zaštićenim PIN-om, samo the Wi-Fi i napajanje LED diode su upaljene.




4. U tom slučaju, morat ćete se povezati na Web sučelje uređaja kako biste ga otključali. Možete ili pristupiti web UI nakon povezivanja računala na ruter s RJ45 kabelom ili za Wi-Fi usmjerivača nakon upisa ove IP adrese: **192.168.188.1**.

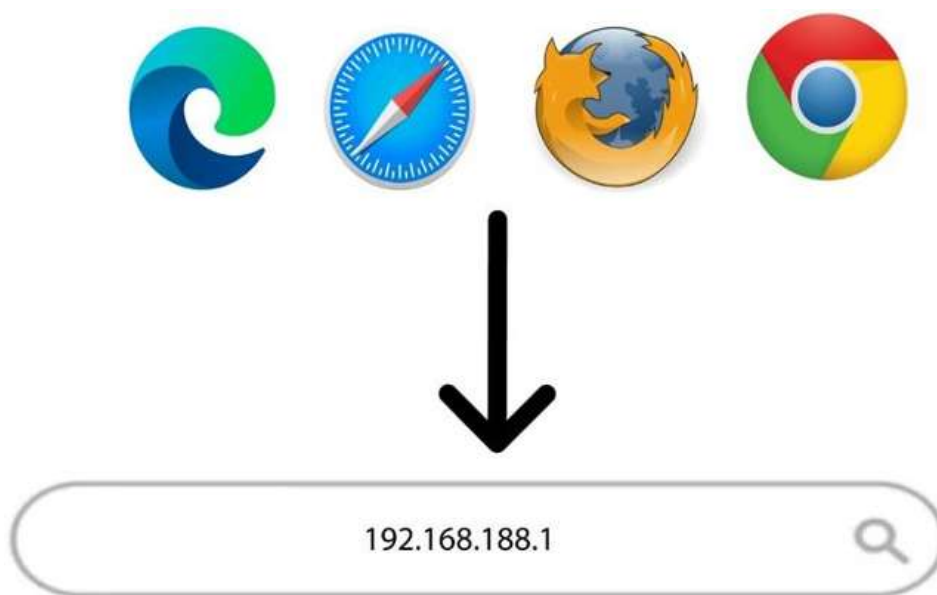


3. Povezivanje vašeg uređaja putem Ethernet kabela i pristup Web UI sučelju

Kada je vaša SIM kartica umetnuta i nakon što uključite usmjerivač, možete povezati uređaj s računalom kako biste pristupili Web sučelju ako trebate unijeti PIN kod.


1. Da biste to učinili, umetnite RJ45 kabel u **WLAN** utor koji se nalazi na stražnjoj strani uređaja. Povežite drugi kraj kabela s vašim uređajem, kao što je prikazano na donjoj shemi:

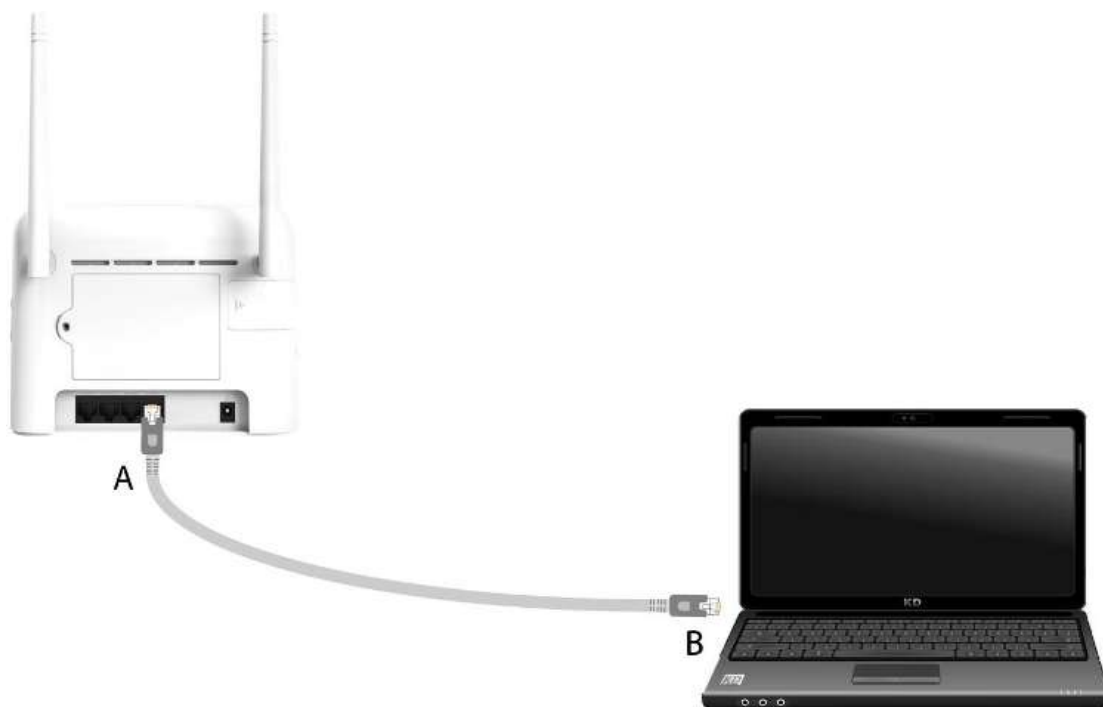

2. Zatim možete pristupiti Web sučelju od tipkanjem ovo **IP Adresa** u vaš pregledniku:

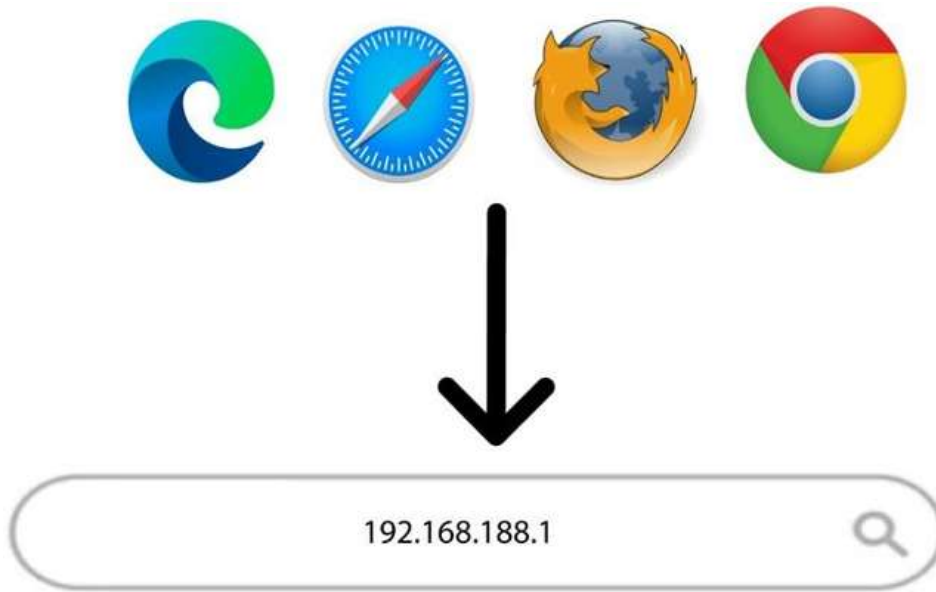

3. Zatim morate unijeti **lozinku**. Kliknite **Prijava**.

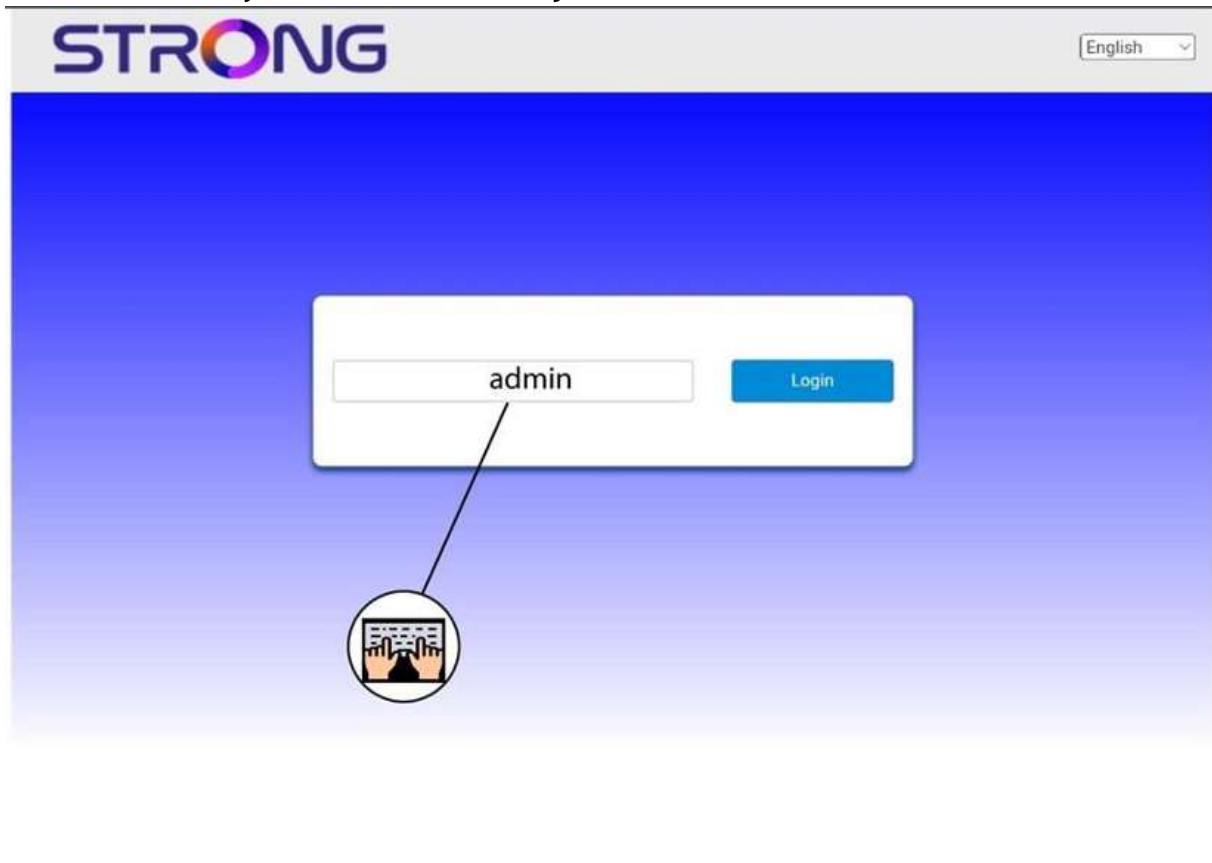


STRONG 2023

4. Povezivanje na Wi-Fi i pristup Web UI sučelju

Možete se povezati na , , ili bilo koji kompatibilan uređaj na Wi-Fi vašeg uređaja i pristupiti Web UI kako biste prilagodili svoju konfiguraciju.

1. Za povežite za Wi-Fi, Wi-Fi, pogledajte na stražnja bočni dio tvog rutera i nalazi naljepnicu naljepnica gdje SSID **SSID** i **lozinka** su zapisani. Zatim, unesite podatke u vaš uređaj .

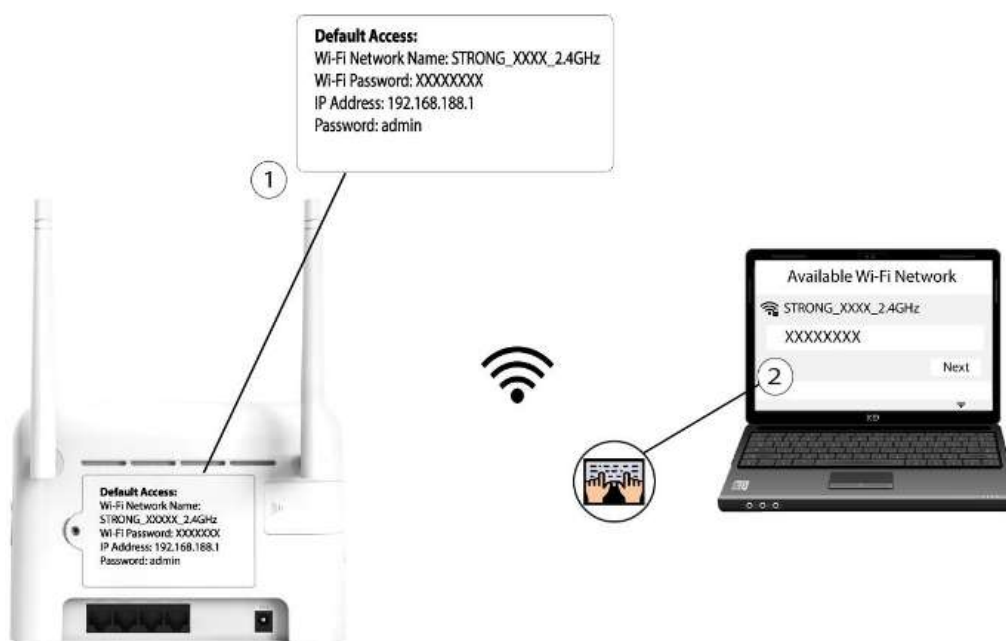

2. Zatim unesite sljedeću IP adresu u vaš preglednik: 192.168.188.1




1. Otvara se nova stranica u koju morate unijeti lozinku prije nego što **kliknete** gumb **Prijava** .
- 2.



⚠ UPOZORENJE : Molimo imajte na umu da snažno savjetujemo da promijenite administratorsku lozinku. Ako vi odlučiti za promijeniti to, tvoj nova lozinka mora sadržavati najmanje najmanje 8 znakova s velika i malim slova, broj, i posebni znakova. Toplo preporučujemo korištenje iste lozinke kao i za Wi-Fi vezu, jer je ta lozinka jedinstvena za vaš uređaj. Za više informacije o proces procesa za promjena vaš lozinku, molimo odnositi na [Promjena lozinke administratora u web sučelju](#).

3. Jednom vi su povezani na the Web UI, vi će vidjet ćete kućište početna stranica :

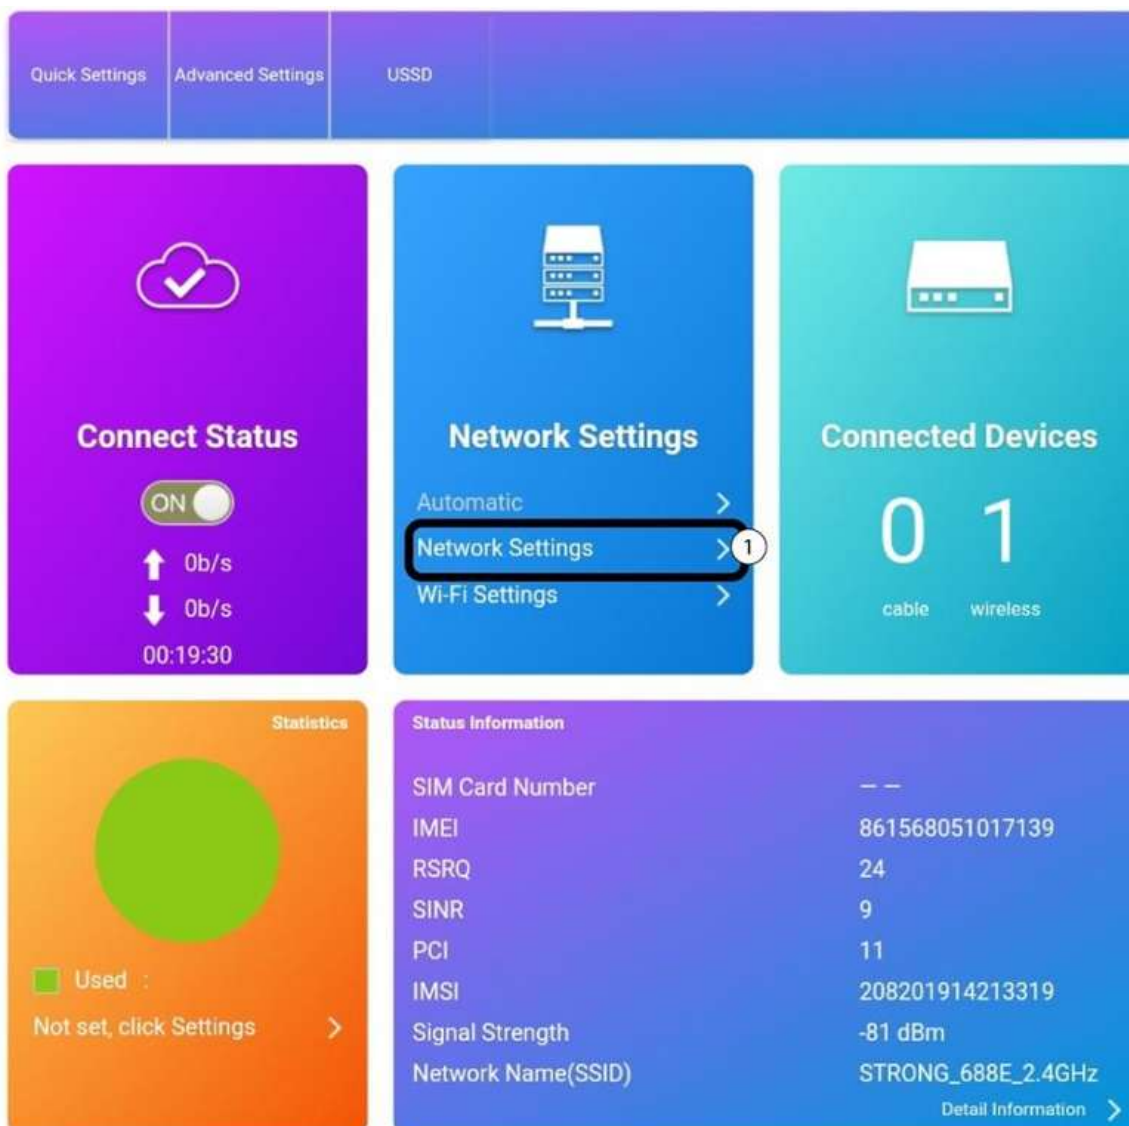

5. Promjena administratorske lozinke u Web UI sučelju

Toplo preporučujemo ažuriranje administratorske lozinke i korisničkog imena nakon što se povežete na Web UI i postavite sve potrebne parametre za vaš uređaj.

⚠ UPOZORENJE: Molimo imajte na umu da mi snažno savjetujemo da promijenite administratorsku lozinku. Ako vi odlučiti za promijeniti to, tvoj nova lozinka mora sadržavati najmanje najmanje 8 znakova s velika i malim slova, broj, i posebni znakova. Toplo preporučujemo korištenje iste lozinke kao i za Wi-Fi vezu, jer je ta lozinka jedinstvena za vaš uređaj.

1. Za učiniti tako, morate mora povezati na the Web korisnički sučelje prema prema prema proces opisano u:
 - [Povezivanje uređaj uređaj s an Ethernet kabel i Pristup internetsku sučelje UI](#)
 - [Povezivanje na Wi-Fi i pristup Web UI sučelju](#)
 -
2. Nakon što ova je dovršena, kliknite na **Promijeni lozinku za prijavu** u gornjoj traci.



3. Unesite sljedeće podatke prije klika na **Primijeni**:

- **Trenutna lozinka:** Unesite trenutnu lozinku.
- **Nova lozinka:** Unesite novu lozinku. Nova lozinka može sadržavati do 32 znaka uključujući brojeve, mala i velika slova te posebne znakove (! # \$ * + , - . % : = ? @ [] ^ _ { | } ~).
- **Potvrdite novu lozinku za :** Unesite istu lozinku kao u prethodnom polju .

< Login Password

Current Password * admin ①

New Password * My_NewPassword ②


Confirm New Password * My_NewPassword ③

Apply

When you log in wireless router, need to input this password (password is different from your wireless network password)

?


4. Zapišite novu lozinku kako biste mogli pristupiti Web UI sučelju .

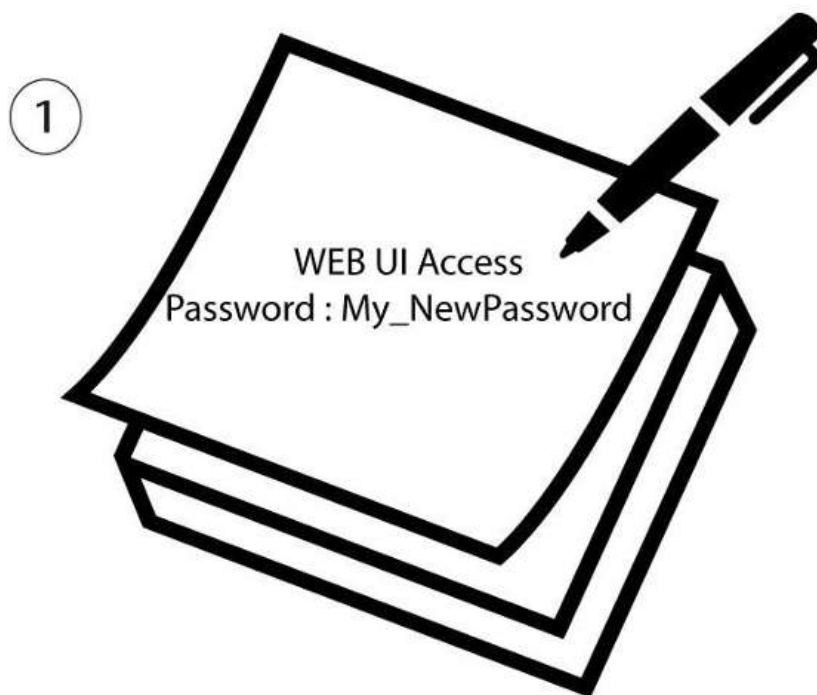

6. Unos vašeg PIN koda u Web UI sučelje

Nakon umetanja vaše SIM kartice i uključivanja na uređaj, možda ćete trebati povezati s Web sučeljem ako primijetite da LED indikatori mrežnog signala nisu upaljeni i da su vertikalne strelice bijele ili crvene, što može ukazivati da je vaša SIM kartica zaključana PIN kodom i/ili nije ispravno prepoznata.

1. U ovom slučaju, morate se [spojiti na Wi-Fi uređaja i pristupiti Web sučelju](#).
2. Unesite PIN kod u polje i klik **Primijeni**.

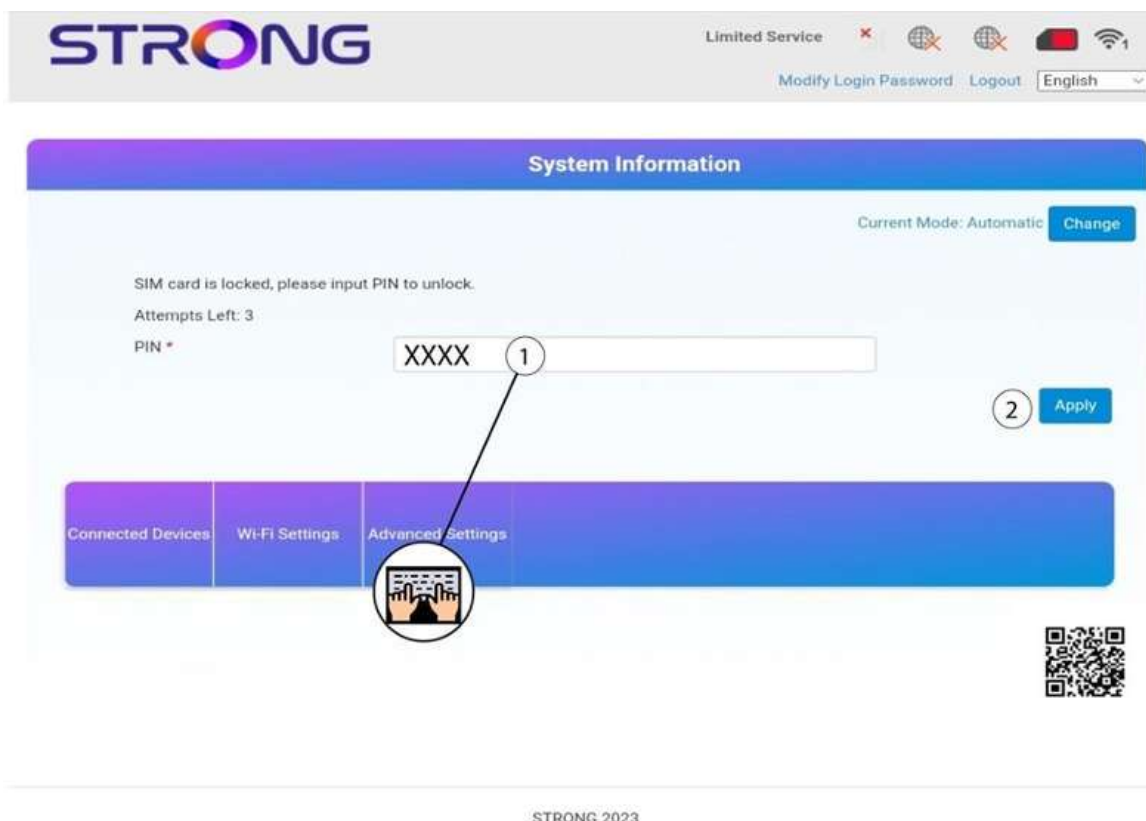


3. SIM kartica je otključana, i njegov ikona sada se okreće zelena s mreža mreža ime sljedeći za it.



7. Omogućavanje/onemogućavanje Wi- Fi

Možete odlučiti da ne trebate koristiti Wi-Fi vašeg usmjerivača; u tom slučaju jednostavno pritisnite gumb za Wi-Fi na stražnjoj strani usmjerivača na 2 sekunde. Za ponovno aktiviranje jednostavno ga ponovno pritisnite na 2 sekunde.

1. U ovom slučaju, morate se [spojiti na Wi-Fi uređaja i pristupiti Web sučelju](#).
2. Kliknite **Wi-Fi postavke** u odjeljku Mrežne postavke .

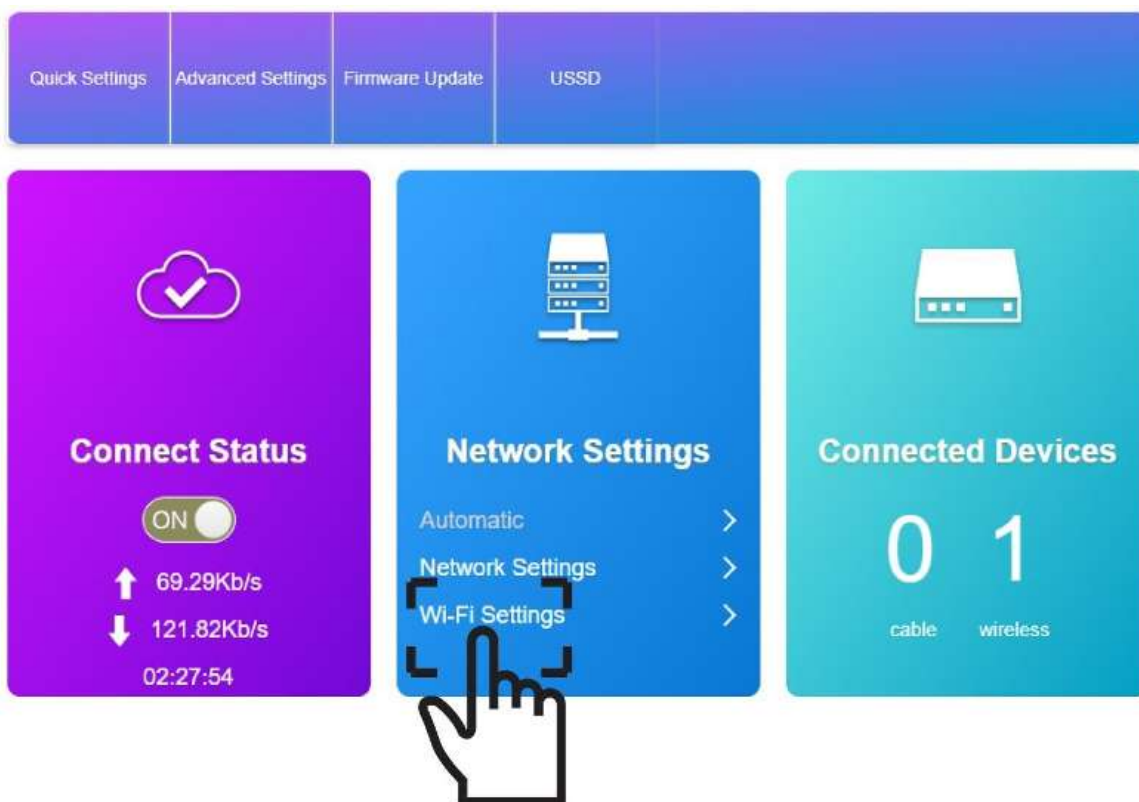

3. Zatim, kliknite **Onemogući i Primijeni**.

Wi-Fi Settings
Set up Wi-Fi of your router

Wi-Fi ☐ Enable ☒ Disable ①

② Apply

Main SSID

Network Name(SSID) * STRONG_6891_2.4GHz

☒ SSID Broadcast

Security Mode WPA2(AES)-PSK

Pass Phrase * *

☐ Display Password

QR Code

Show On Lcd ☒ Yes ☐ No

Max Station Number 32


Apply

?


2. Zatim, unesite sljedeću IP adresu u vaš preglednik: 192.168.188.1



1. Morate unijeti lozinku . Zatim, kliknite **Login**.

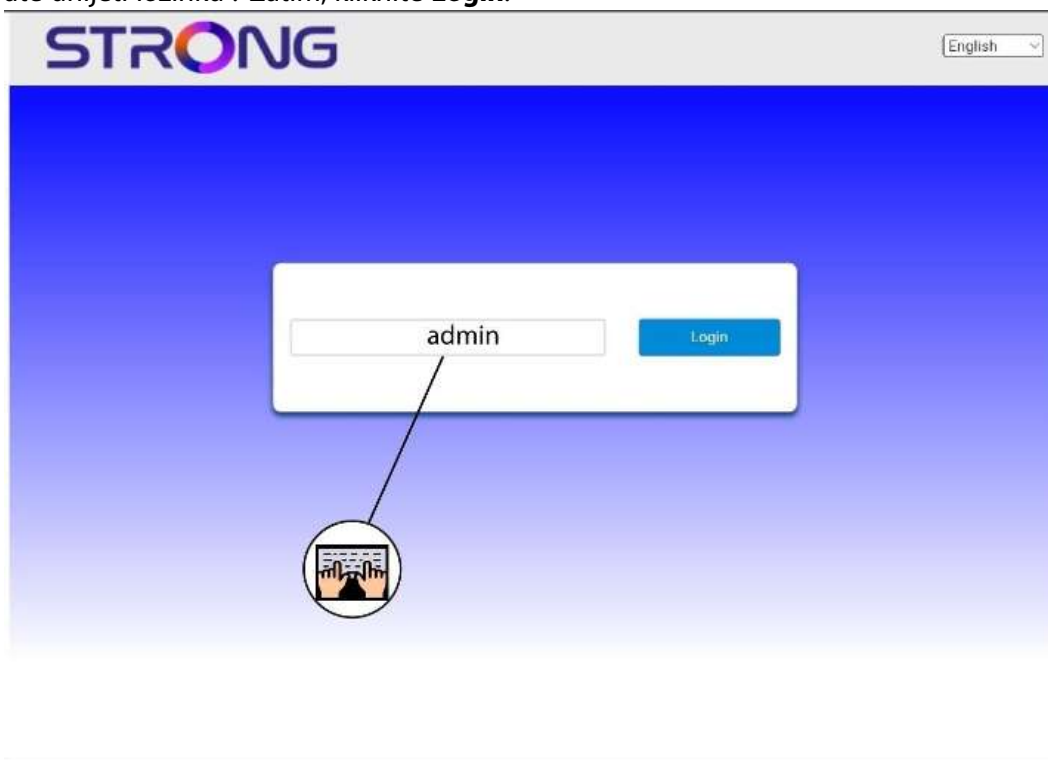

3. Kliknite **Mreža Postavke**.

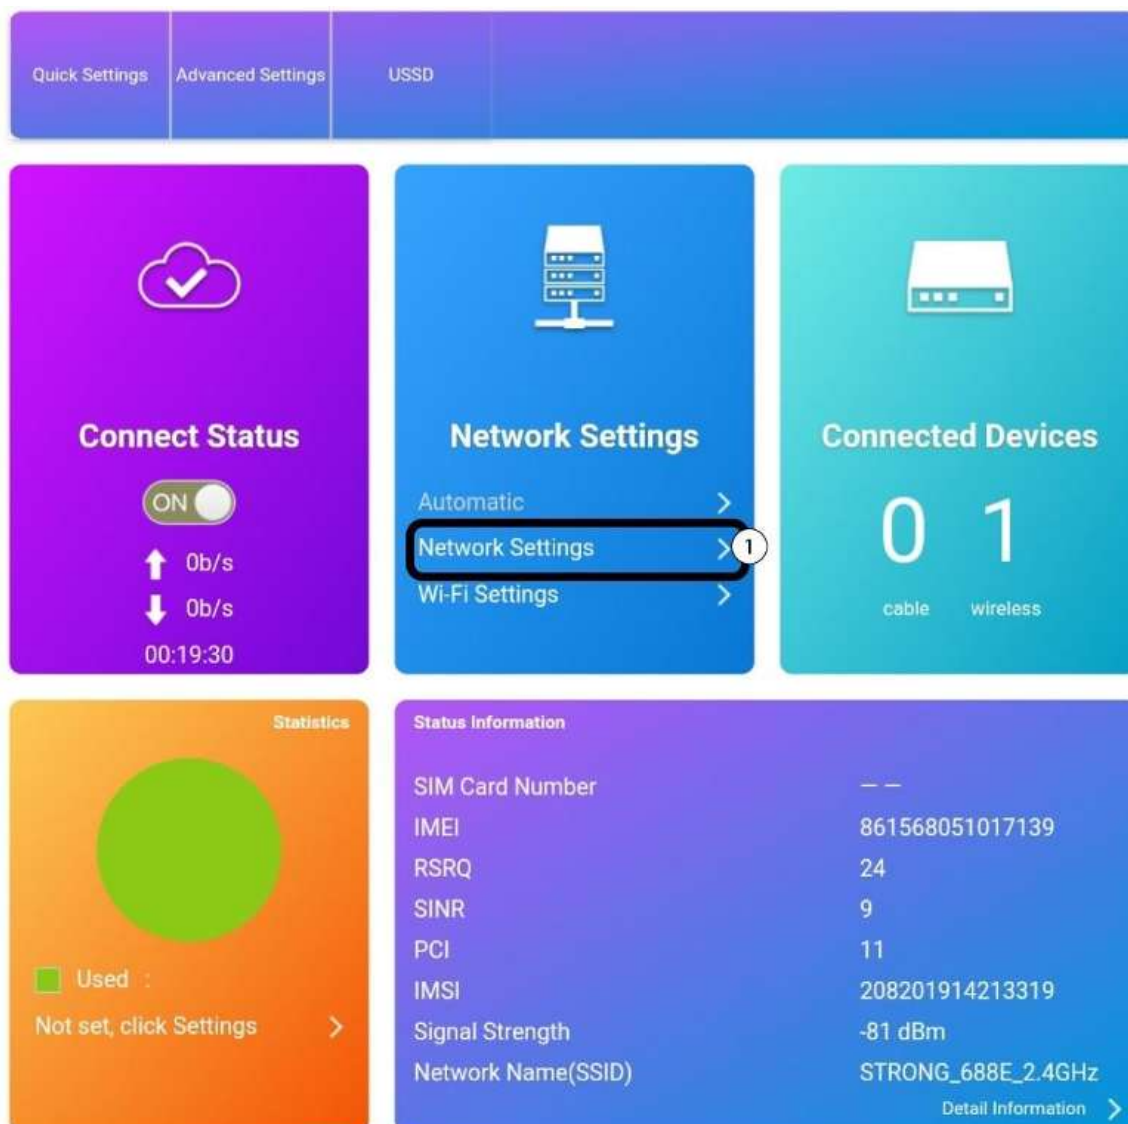

4. Potražite APN postavke na web-stranici vašeg davatelja usluga. Potrebno je zapisati sljedeće podatke:

Naziv
APN
Korisničko ime
Lozinka
Autentifikacija

5. Ako informacije pogrešne, kliknite APN i zatim **ručno** i **Dodaj Novo**.

6. Unesi the sljedeće informacije prije kliknuti **Postavi kao zadano**:
- **PDPTip**: odaberite IPv4 kao vrijednost za PDPTip.
 - **Profil Naziv**: unesite naziv vašeg davatelja usluga.
 - **APN**: unesite APN adresu.
 - **Vrsta autentifikacije**: Odaberite vrstu autentifikacije koju je definirao vaš davatelj usluga za vaš APN između sljedećih vrijednosti (NONE, CHAP, PAP)

STRONG

[Modify Login Password](#) [Logout](#) English

Connection Settings

Connection Mode

Network Selection

APN

APN

Current APN

Mode

Auto

Manual

Profile

Default

Cancel

PDP Type

IPv4

1

Profile Name *

Service Provider Name

2

APN *

Service Provider Access Point Name

3

Authentication

NONE

4

User Name

Password

Dial No.

*99#


5

Set as default

?

9. Aktiviranje WPS-a

1. Pritisnite gumb WPS na stražnjoj strani rutera na 2 sekunde kako biste omogućili bilo kojem kompatibilan uređaj u vašeg kućnoj mreži da se poveže. za automatski povezati povezati do Wi-Fi Wi-Fi mreže od na rutera.

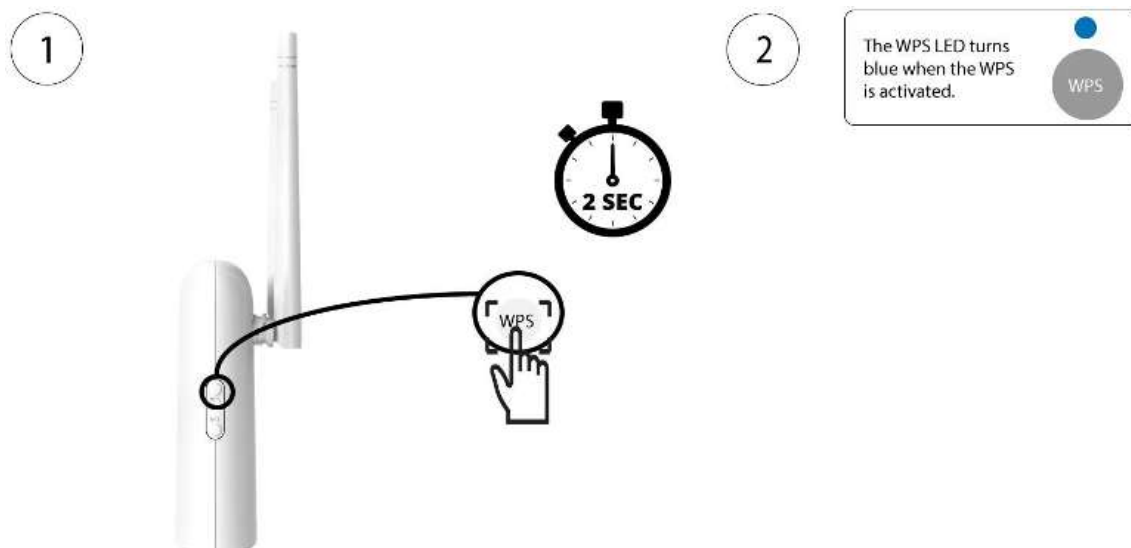

2. Idi na Wi-Fi Wi-Fi postavke od računala računala i kliknite na ime ime od ruter rutera za odaberite it.



3. Zatim, kliknite gumb poveži .



10. Resetiranje uređaja na tvorničke postavke.


Ponekad je moguće da vaš uređaj ne radi ispravno i da nemate pristup internetu. U tom slučaju predlažemo da napravite Reset vašeg uređaja na tvorničke postavke i nakon toga ga ažurirate ako je potrebno.

Imate dvije načine da to učinite; možete resetirati uređaj pritiskom na gumb za reset ili to učiniti u Web UI-u.

SLUČAJ 1: Reset gumb.

1. Za učinite tako, umetnite a papir kopču u rupu da pritisnete reset gumb. Pritisnite gumb Reset na 10 sekundi. Diodice će se SWITCH isključiti i ponovno uključiti.

1

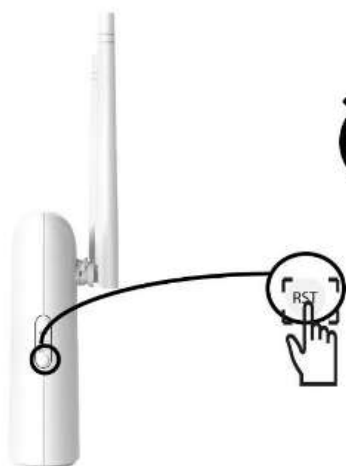


2

The router restarts with its factory settings and all the devices that were connected to the router are automatically disconnected.

SLUČAJ 2: Reset u Web UI

1. Za povezivanje s Web korisničkim sučeljem, molimo pogledajte sljedeće postupke : [Povezivanje vašeg uređaja pomoću Ethernet kabela i Pristupanje Web korisničkom sučelju](#) i [Povezivanje na Wi-Fi i Pristupanje Web korisničkom sučelju](#)
2. Zatim, kliknite Firmware Ažuriranje.

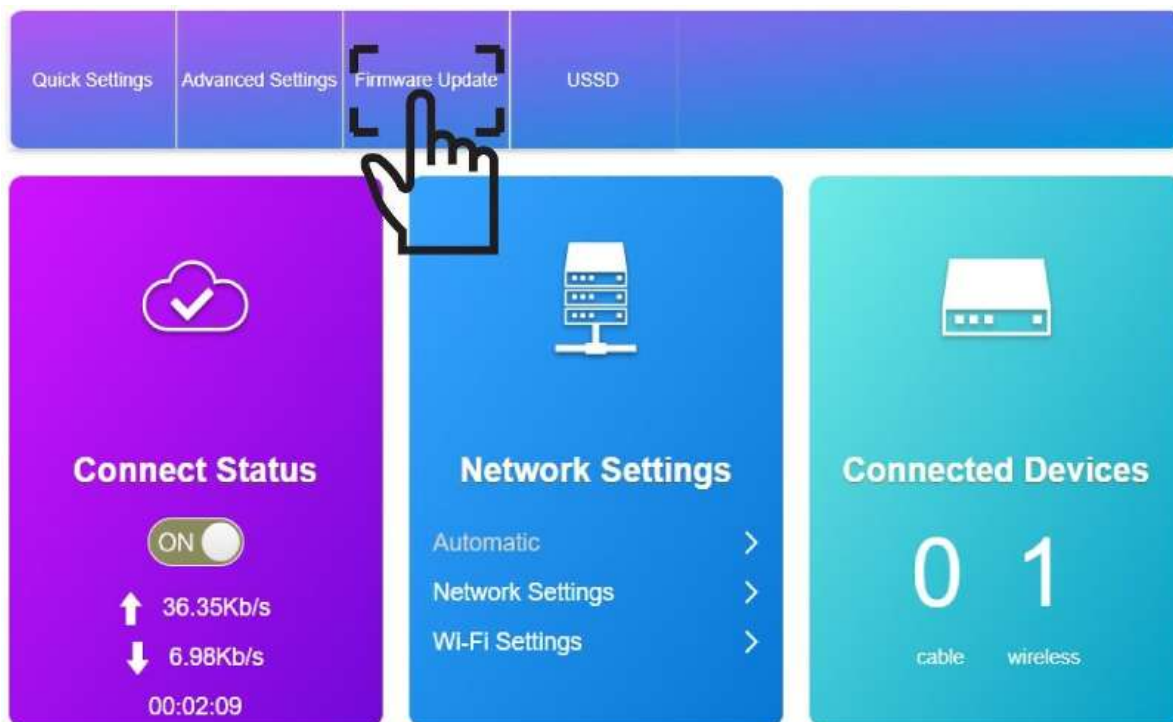

3. Kliknite **Ostalo**. U , u odjeljku , **Restart i reset** , odaberite , **kliknite Resetiraj tvorničke postavke** .

Restart and Reset

Please login again after rebooting or resetting router

Restart Device **Reset Factory Settings** ②

SNTP

Current Local Time 2024-01-30 15:55:26 Tuesday

Time Set Mode Sntp auto Synchronization

SNTP Server1 * time-nw.nist.gov

SNTP Server2 * pool.ntp.org

SNTP Server3 * europe.pool.ntp.org

Time Zone (GMT+01:00) Brussels, Coper

Daylight Saving Time Disable

4. Kliknite **DA** u **prozor** potvrde.

Confirm

Parameters will be reset to factory defaults, the device will restart. Continue?

Yes **No**

III. Korištenje WebUI

Nakon što konfigurirate svoj uređaj i mrežu, možete prilagoditi neke postavke. Na primjer, možete odlučiti deaktivirati/urediti svoj PIN kod, urediti SSID i lozinku te ažurirati firmware.


1. Onemogućavanje vašeg PIN koda u WebUI

Moguće je deaktivirati PIN kod vaše SIM kartice u Web sučelju. Za to

slijedite postupak u nastavku.

1. Morate se povezati na WebUI. Za uradite tako, unesite the SSID (Wi-Fi Mreža Naziv) i Wi-Fi


lozinka od taj usmjerivača u vaš uređaj.

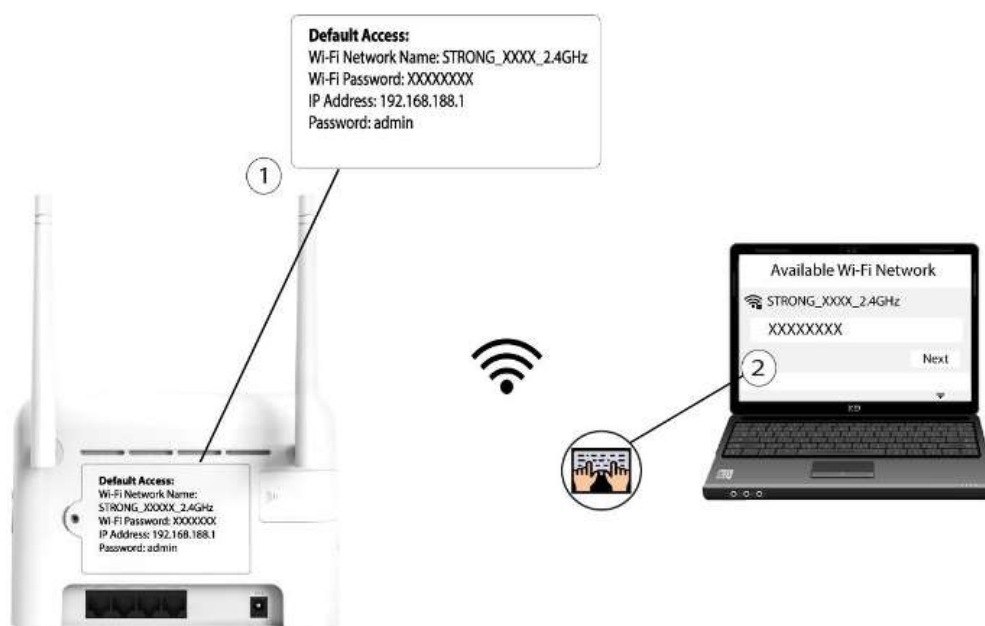


2. Zatim, unesite sljedeću IP adresu u vaš preglednik: 192.168.188.1



3. Morate unijeti lozinku. Zatim, kliknite **Login**.

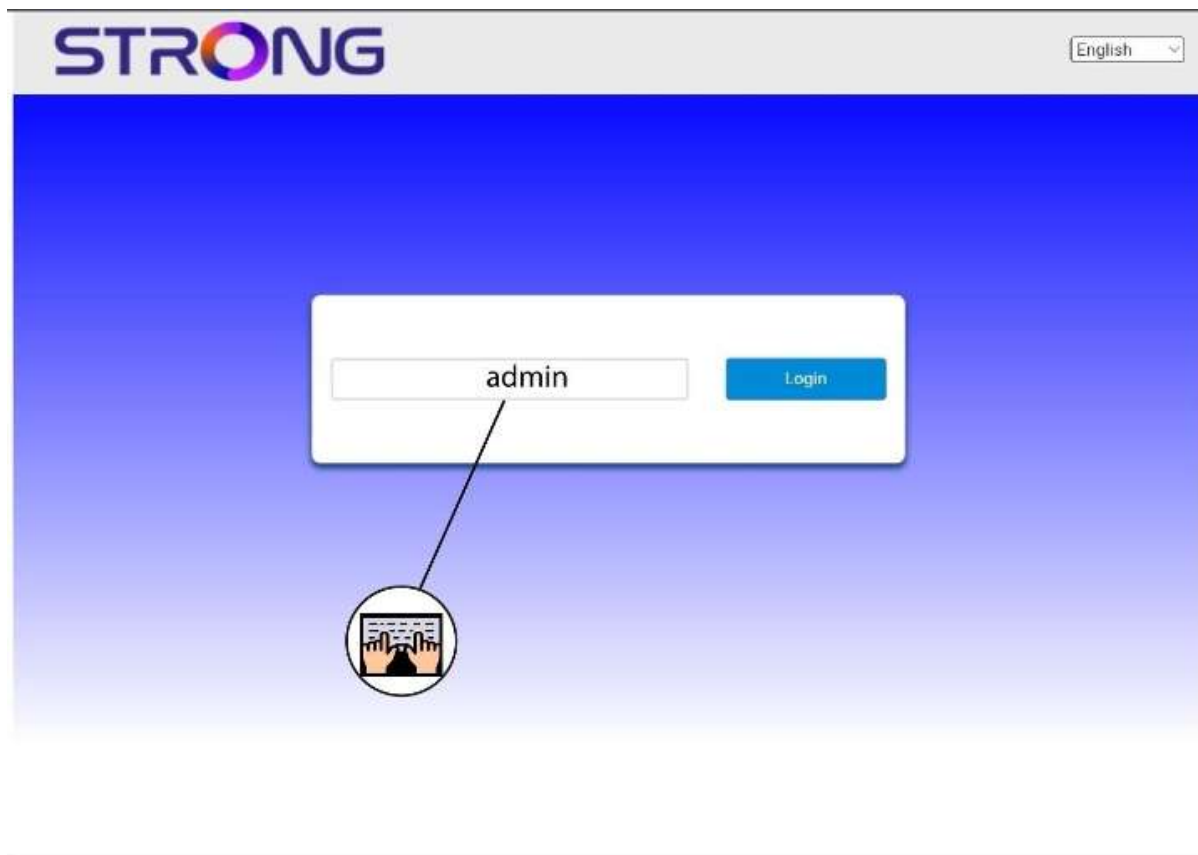

4. Kliknite na , uključite prekidač , odaberite na , , povežite se na , provjerite status na , odjeljak i , zatim kliknite na , **napredne postavke**.

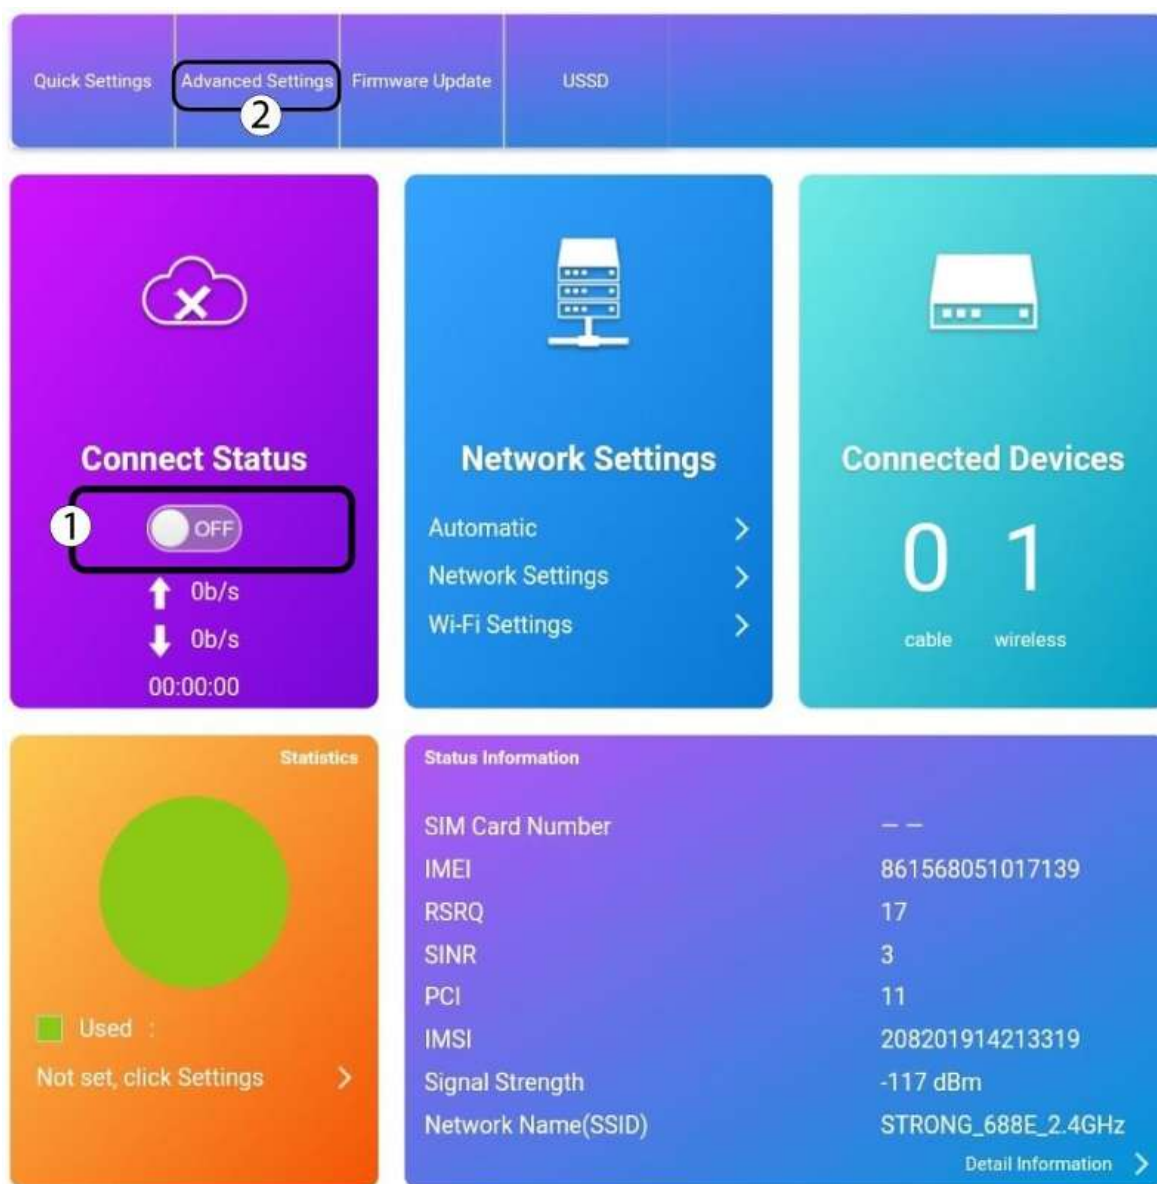

5. Kliknite **Ostalo** i **PIN Upravljanje**.

Advanced Settings

Wi-Fi Power Settings

Router

Firewall

Update

Band Selection

Others 1

Restart and Reset

Please login again after rebooting or resetting router

Restart Device Reset Factory Settings

SNTP

Current Local Time 2000-01-01 00:01:16 Saturday

Time Set Mode Sntp auto Synchronization

SNTP Server1 * time-nw.nist.gov

SNTP Server2 * pool.ntp.org

SNTP Server3 * europe.pool.ntp.org

Time Zone (GMT+01:00) Brussels, Copenl

Daylight Saving Time Disable

Apply

2 PIN Management

6. Kliknite **Onemogući** i unesite the PIN kod zatim, kliknite **Primijeni**.

PIN Management

PIN Status

☐ Enable ☒ Disable

Change PIN

Current PIN *

XXXX


Attempts Left: 3

Apply

2. Promjena PIN koda

Moguće je promijeniti PIN kod na 4G Matic u web sučelju u Web UI. Za to slijedite postupak u nastavku. Morate se povezati na Web UI.


1. Za učini tako, unesi the SSID (Wi-Fi Mreža Naziv) i Wi-Fi lozinka od ruter ruter u vaš uređaju.

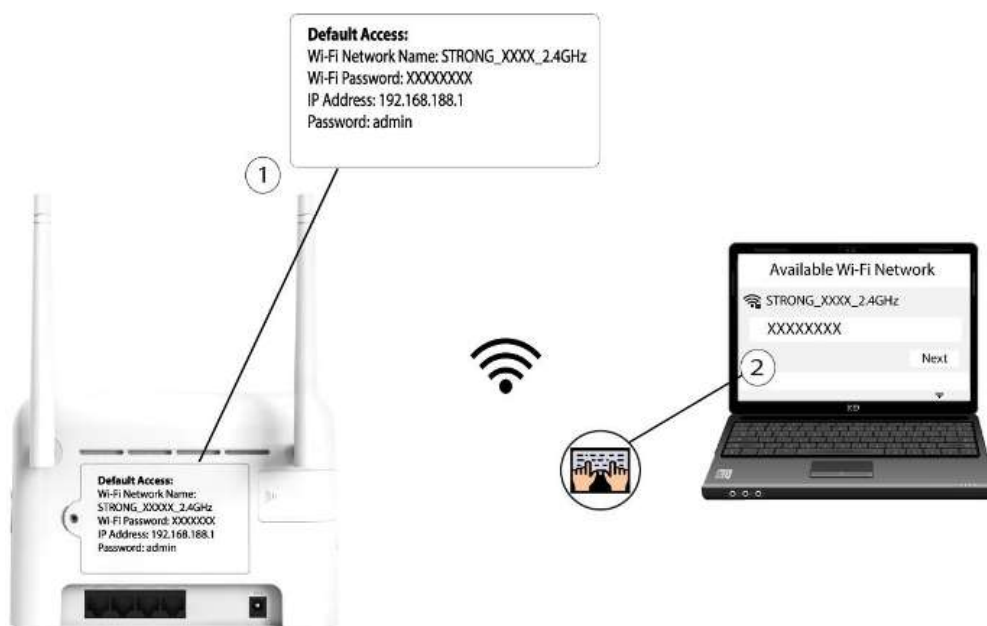


2. Zatim, unesite sljedeću IP adresu u vaš preglednik: 192.168.188.1



3. Morate unijeti lozinku. Zatim, kliknite **Login**.

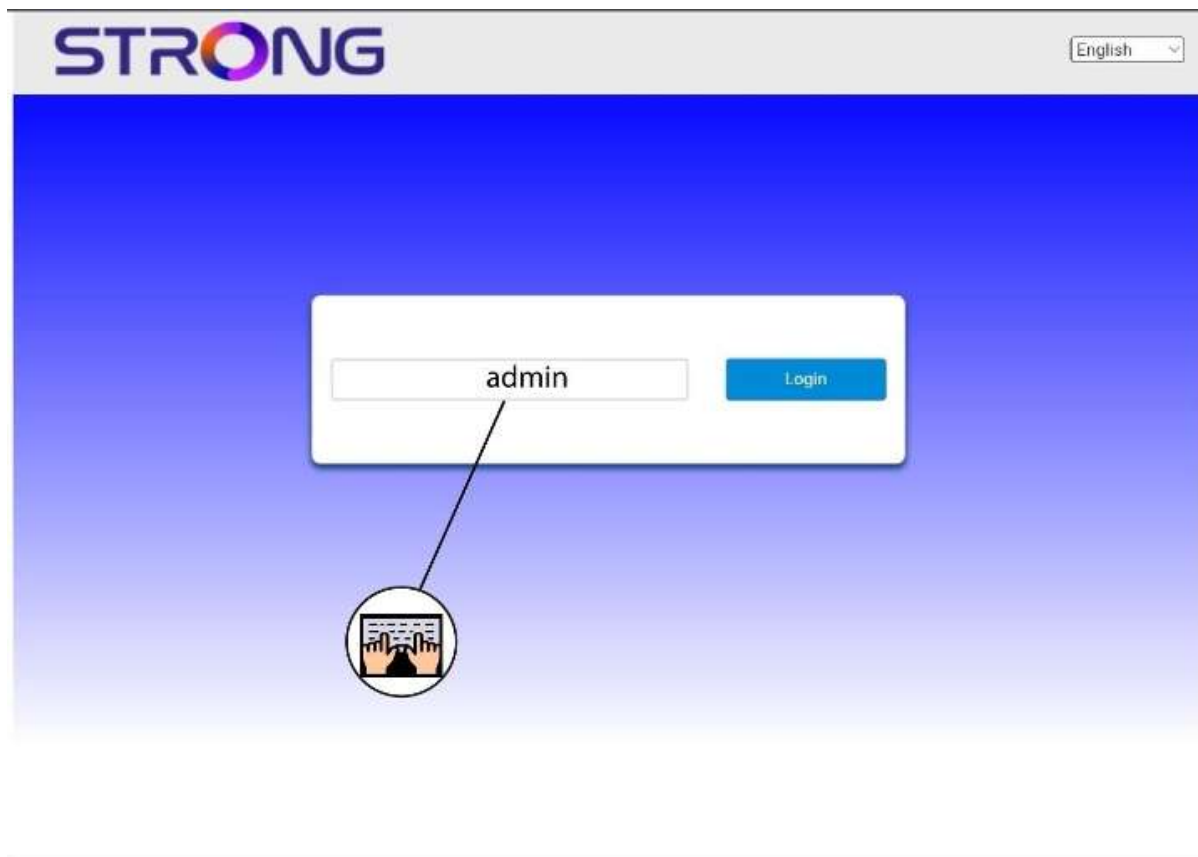

4. Kliknite na , uključite prekidač , odaberite na , , povežite se na , provjerite status na , odjeljak i , zatim kliknite na , **naprednepostavke**.

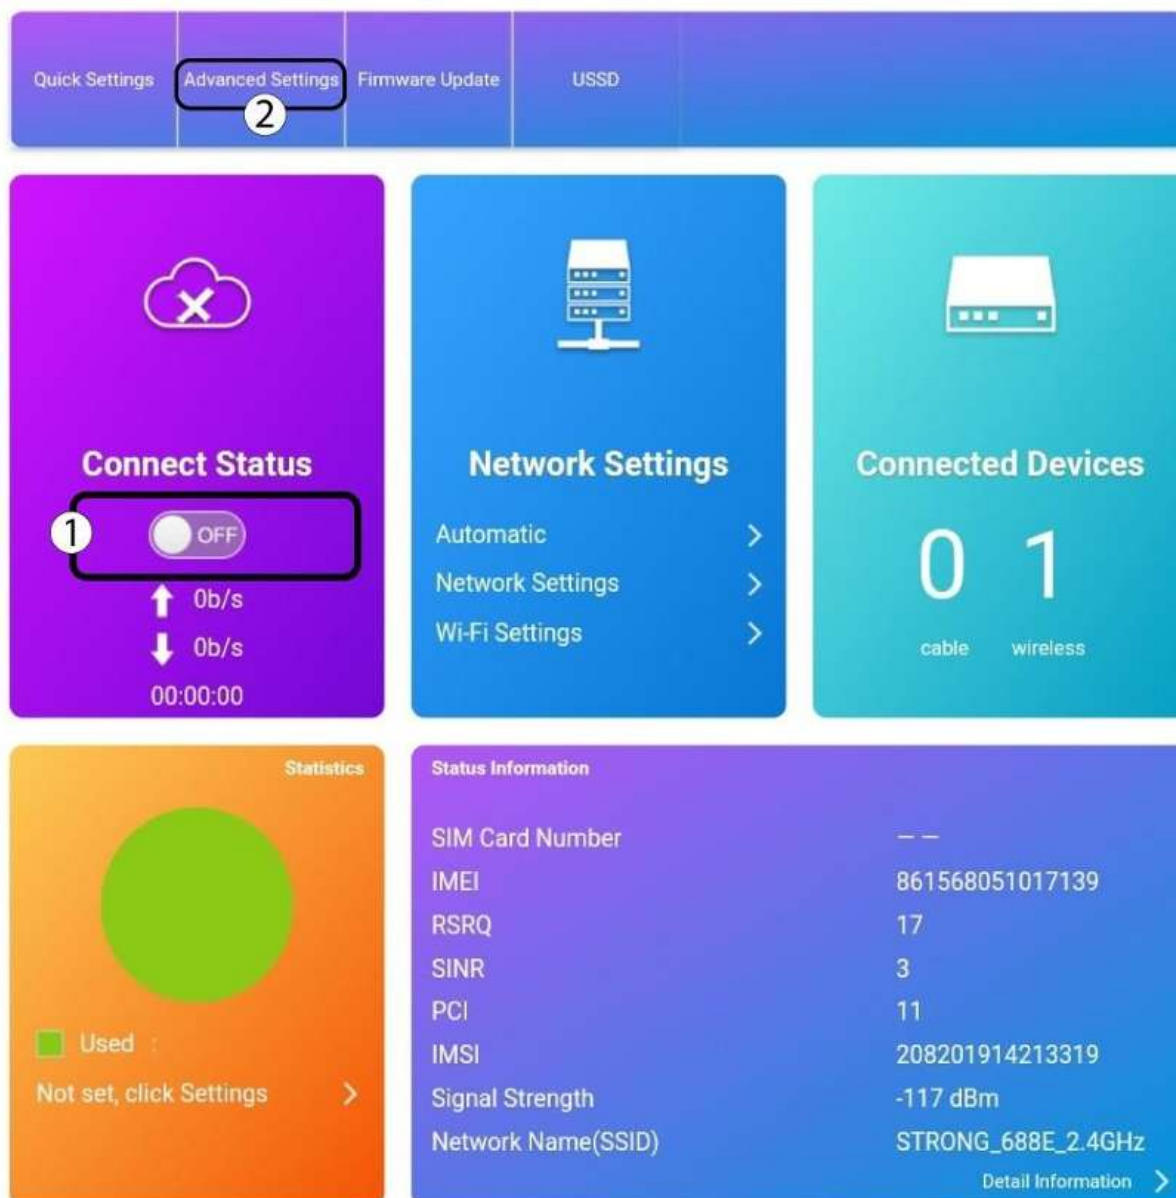

5. **Kliknite Ostalo.** Zatim, kliknite **PIN Upravljanje**.

<

Advanced Settings

Wi-Fi Power Settings

Router

Firewall

Update

Band Selection

Others 1

Restart and Reset

Please login again after rebooting or resetting router

Restart Device

Reset Factory Settings

SNTP

Current Local Time2000-01-01 00:01:16 Saturday

Time Set ModeSntp auto Synchronization

SNTP Server1 *time-nw.nist.gov

SNTP Server2 *pool.ntp.org

SNTP Server3 *europe.pool.ntp.org

Time Zone(GMT+01:00) Brussels, Copenl

Daylight Saving TimeDisable

Apply

2 PIN Management >

6. Kliknite **Promijeni PIN**.

<

PIN Management

PIN Status

☒ Enable

Change PIN 1

☐ Disable

Current PIN *

Attempts Left: 3

Apply

?

7. Unesite sljedeće podatke prije klika na Primijeni:

- Trenutni PIN: Unesite vaš trenutni PIN kod.
- Novi PIN: Unesite vaš novi PIN kod.
- Potvrdite novi PIN: Unesite novi PIN kod.

⚠ UPOZORENJE: Molimo zapišite novi PIN kod svoje SIM kartice na komadiću papira ili na naljepnici s njezinim PUK kodom. Kada vaš SIM kartica je zaključana nakon unos a pogrešan PIN Kod nakon tri tri pokušaja, ti mora unijeti PIN PUK kod prije resetiranja vaš PIN kod. PUK PUK kod je općenito napisan na SIM kartici SIM imaoca kartice dano od vaš

3. Promjena SSID-a (naziva Wi-Fi mreže) i lozinke

Nakon što postavite i , vaš se uređaj i povezuje s prvi put za , je moguće za da promijenite SSID, također poznat kao naziv vaše Wi-Fi mreže, i njegovu lozinku.


⚠ UPOZORENJE: Molimo napomena da mi snažno preporučujemo korištenje a mrežu ime i lozinka da je različit od taj jedan od tvoj Internet kutija. Zašto? Kao što možda znate iz postavki i , vaši se uređaji automatski povezuju na poznate mreže ako unesete ista imena i lozinku .

• SLUČAJ 1: Korištenje Brzih postavki :


U the Web UI, the Brzo Postavke omogućiti vam promijeniti promijeniti informacije o vaš mreže: njegov SSID

(Wi-Fi Naziv mreže) i Wi-Fi lozinka.

1. Za promjenu SSID-a, i/ili lozinke ~~mreže~~, , morate povezati ~~sučeljem~~ putem Wi-Fi ili ~~internetom~~ slijedi ~~jednolični postupak~~
 - [Povezivanje na Wi-Fi i pristup Web UI sučelju](#)
 - [Povezivanje uređaj s an Ethernet kabel i Pristup internetsku sučelje UI](#)
2. Za učiniti tako, kliknite **Brzo Postavke** u gornji vrh traka.

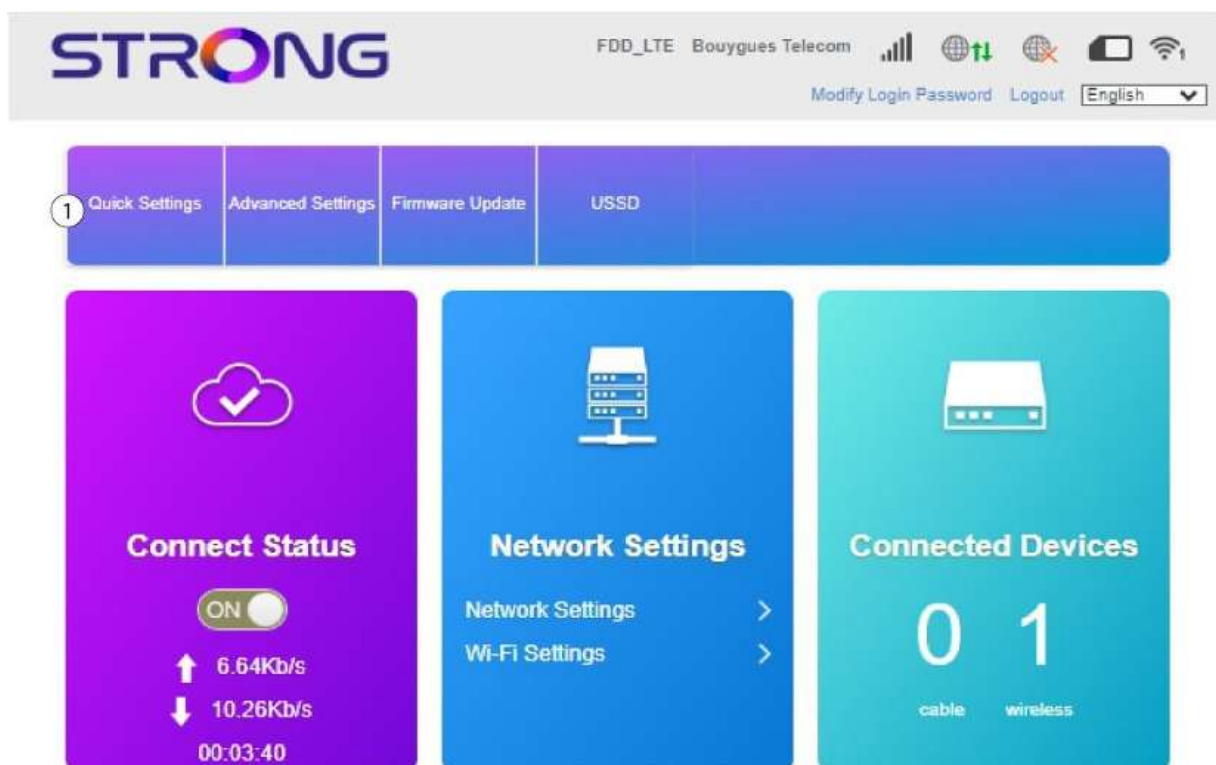

3. Kliknite **Dalje**.

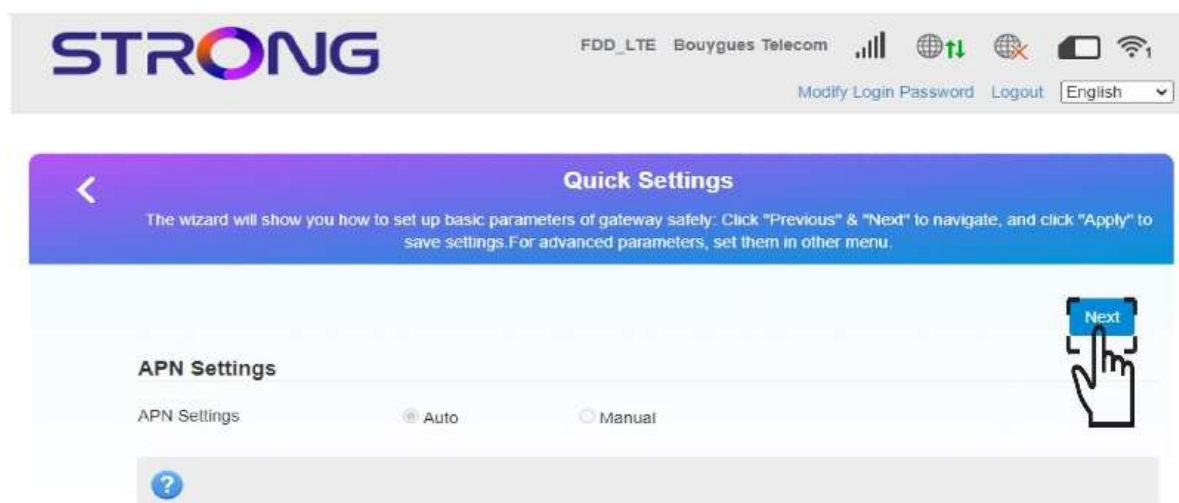


4. Unesite novi naziv mreže i kliknite na **Dalje**

The screenshot shows the 'Quick Settings' page for the STRONG 4GROUTER350. The page has a blue header with the STRONG logo and status icons (FDD_LTE, Bouygues Telecom, signal strength, globe, Wi-Fi, and battery). Below the header, there are links for 'Modify Login Password', 'Logout', and a language dropdown set to 'English'. The main content area is titled 'Quick Settings' and includes a back arrow and a forward arrow. A text box for 'Network Name(SSID) *' contains 'My_NewNetwork_Name' and is marked with a circled '1'. Below it, the 'SSID Broadcast' option is set to 'Enable'. A 'Previous' button and a 'Next' button are at the top right, with a hand icon pointing to the 'Next' button.


5. Kliknite **Prikaži lozinka** i unesi lozinku nova lozinku za lozinku Wi-Fi mreža, zatim kliknite **Sljedeće**.

The screenshot shows the 'Quick Settings' page for the STRONG 4GROUTER350, specifically the 'Security Mode' section. The page has the same blue header and status icons as the previous screenshot. The main content area is titled 'Quick Settings' and includes a back arrow and a forward arrow. A dropdown menu for 'Security Mode' is set to 'WPA2(AES)-PSK'. Below it, the 'Pass Phrase *' text box contains 'My_NewPassword' and is marked with a circled '2'. A checkbox labeled 'Display Password' is checked and marked with a circled '1'. A 'Previous' button and a 'Next' button are at the top right, with a hand icon pointing to the 'Next' button.

6. Kliknite **Primijeni** za spremanje promjena .

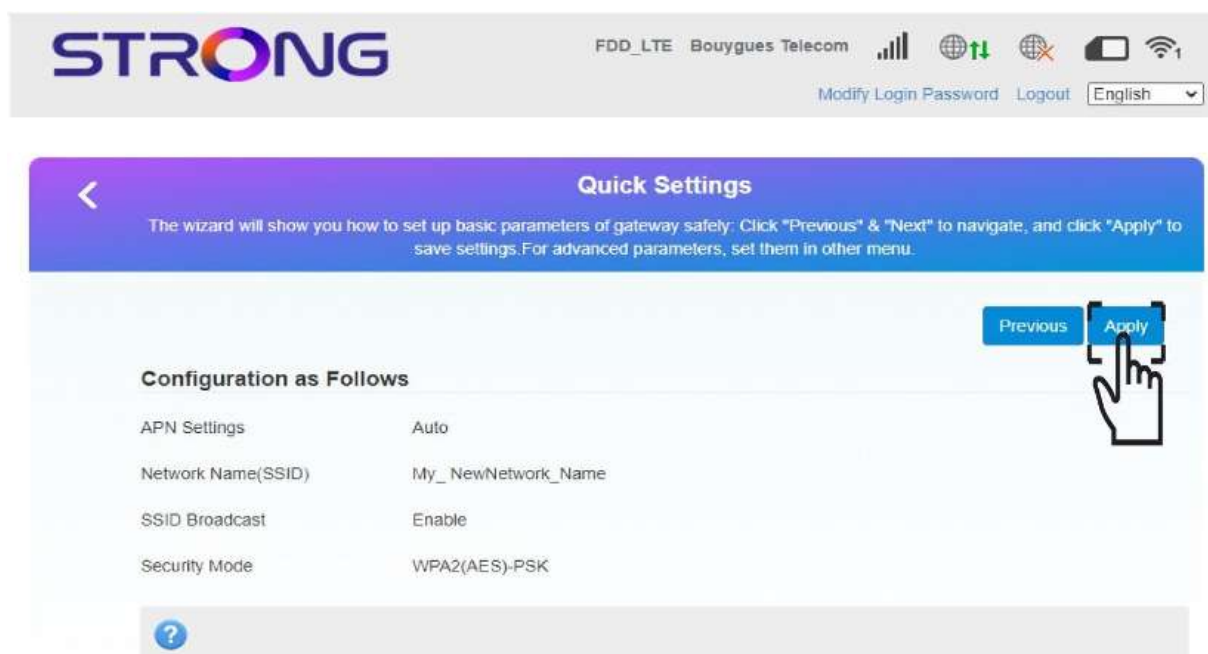

7. Upiši dolje the mreža mreža informacije na a dijela od papira.

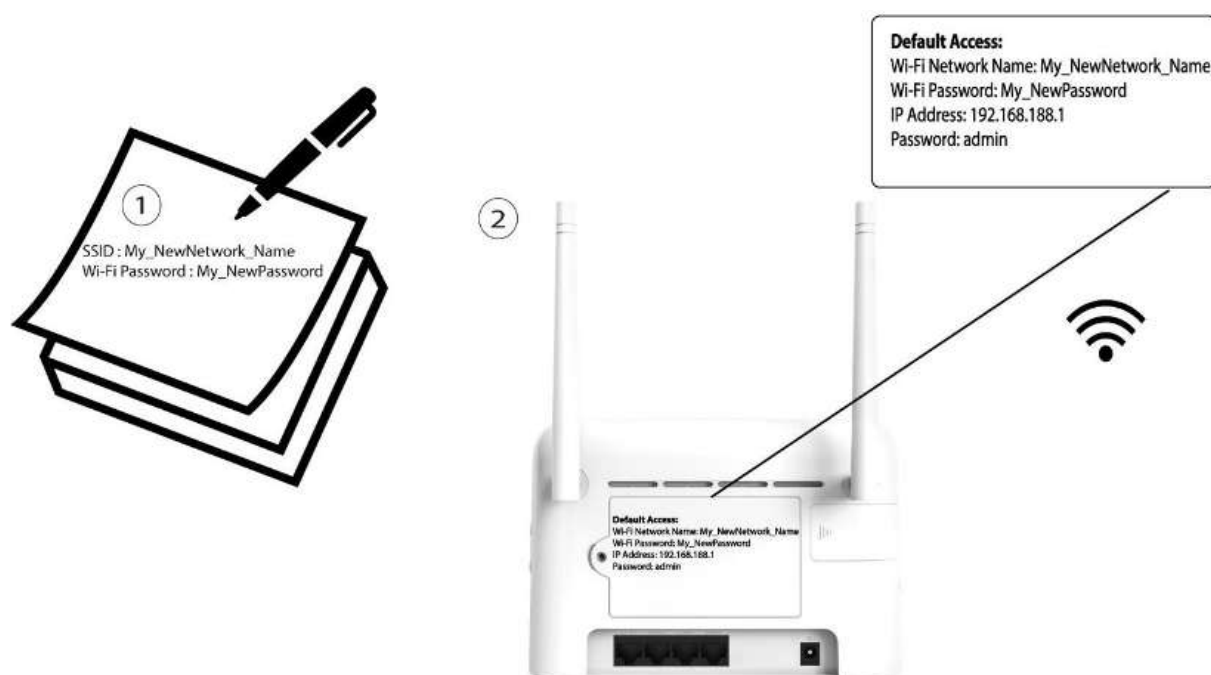


• **SLUČAJ 2: Korištenje postavki uređaja :**

1. Spajati povežite za na Web UI, molim odnositi na sljedeći sljedeće postupci:


- [Povezivanje uređaj uređaj s an Ethernet kabel i Pristup internetsku sučelje UI](#)
- [Povezivanje na Wi-Fi i pristup Web UI sučelju](#)

2. Kliknite **Wi-Fi postavke** u odjeljku Mrežne postavke .

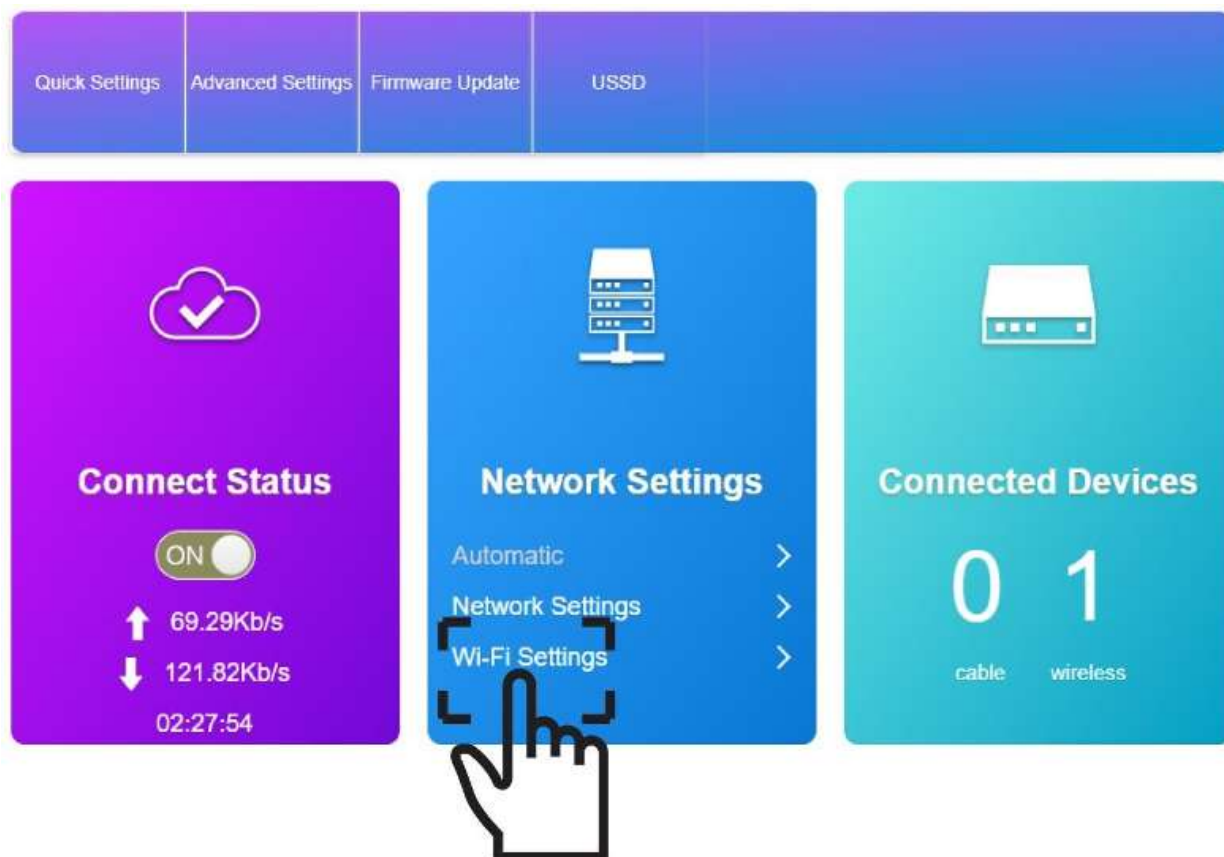


3. Kliknite **prikaži lozinka** i unesi sljedeće sljedeće informacije prije kliknuvši **Prijaviti**:


- a. Unesite novi naziv mreže .
- b. Unesite novu Wi-Fi lozinku .

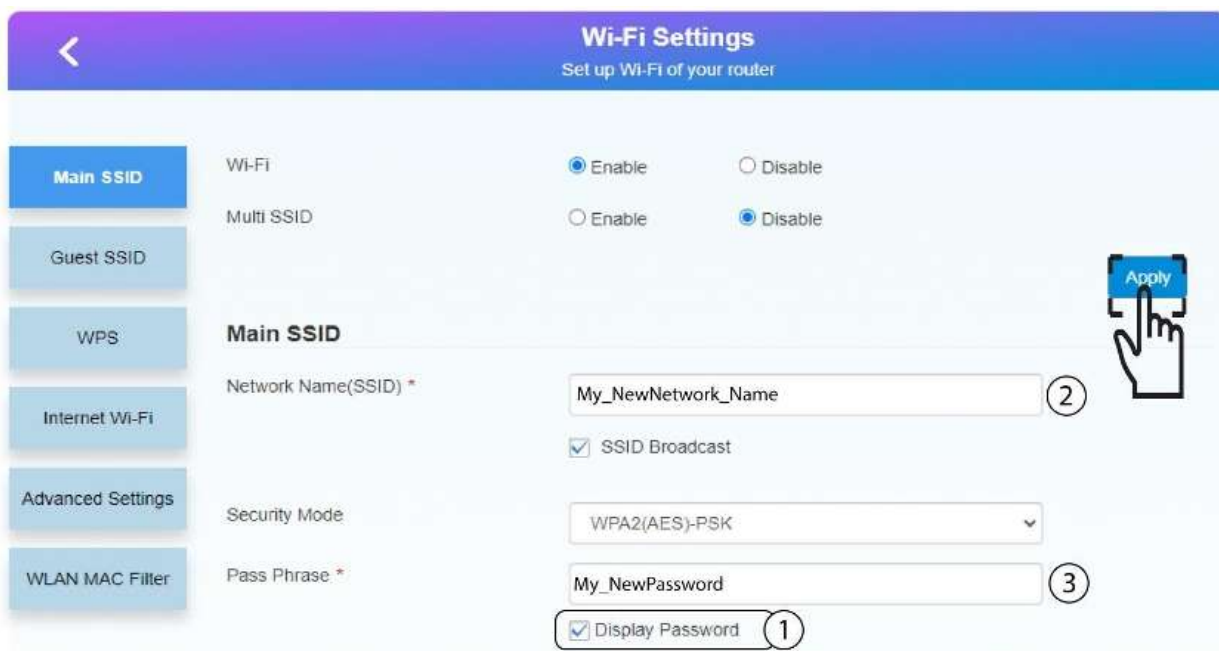

4. U the iskočni prozor poruci kliknite **Da** na primijeni vaš promjene.

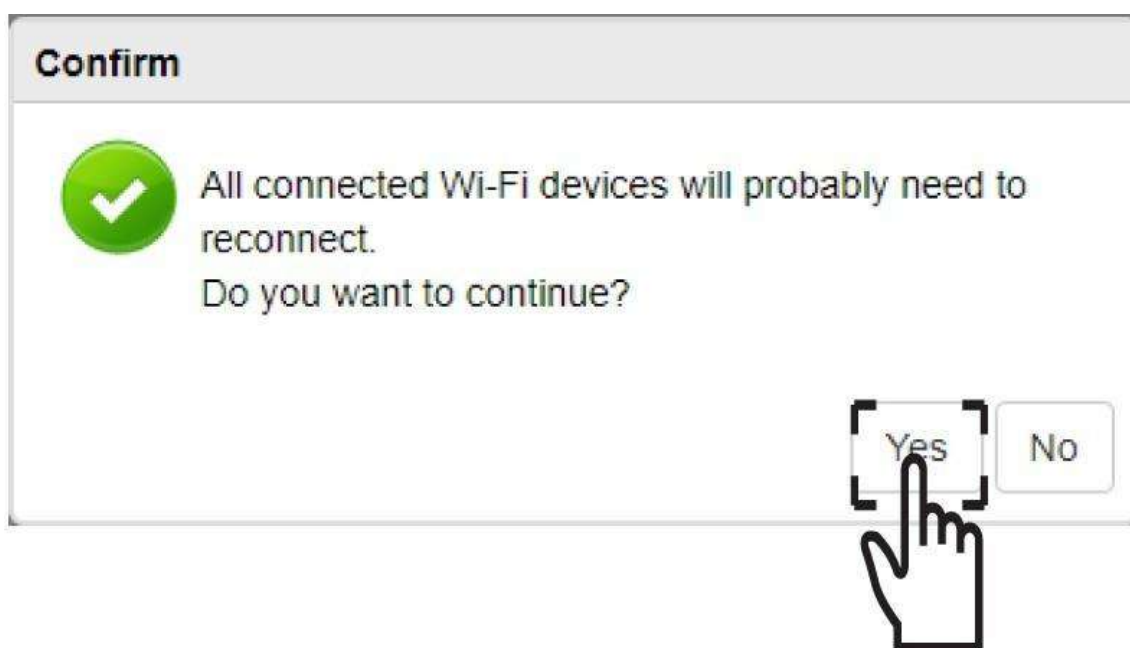

5. Upiši dolje the mreža mreža informacije na a dijela od papira.

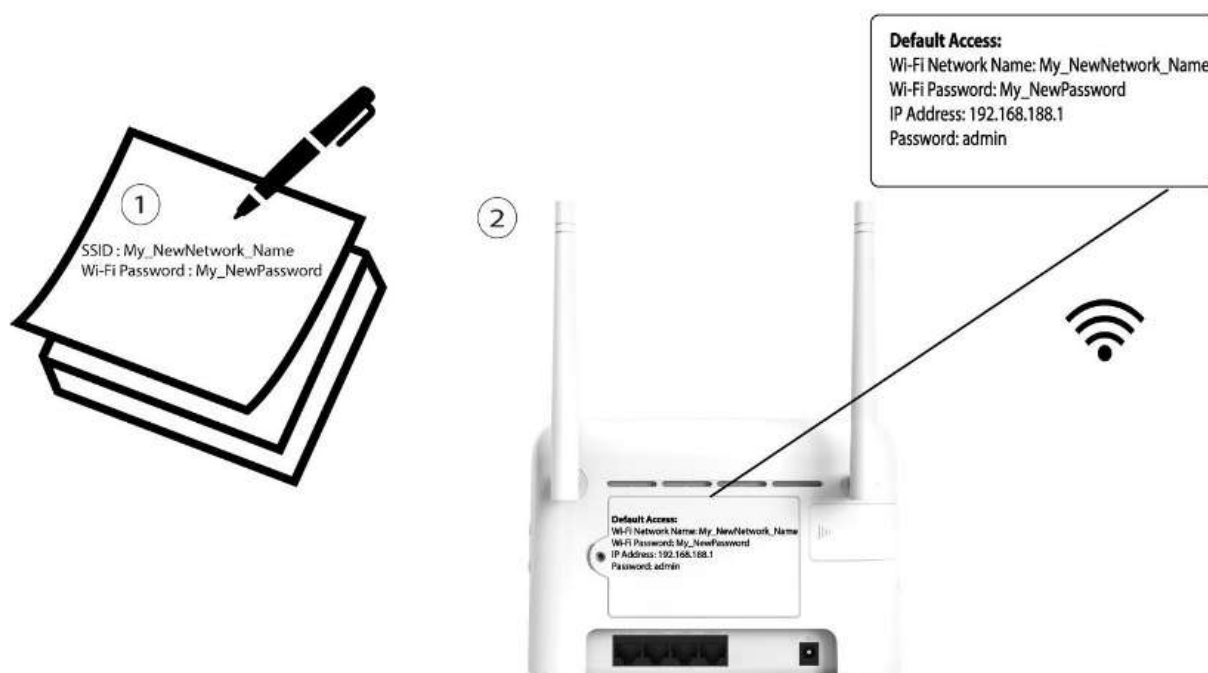

⚠ UPOZORENJE: Nakon promjenu Wi-Fi Wi-Fi mreža informacije sve the uređaja da bile povezane na mrežu mreža će bit će automatski isključena


4. Ažuriranje firmvera uređaja

Ako primijetite da vaš uređaj ne prepoznaje vašu SIM karticu ispravno ili da korisnički sučelje nije dostupno u vašem jeziku pri povezivanju na UI za prvi put. Molimo provjerite verziju firmvera korištenjem vašeg uređaja putem koristeći online opciju nadogradnje u Web korisničkom sučelju. Na taj način instalirat će se najnovija verzija firmvera.

1. Za učini tako, povežite za web Web UI, molim prati na ove postupci:


- [Povezivanje uređaj s an Ethernet kabel i Pristup internetsku sučelje UI](#)
- [Povezivanje na Wi-Fi i pristup Web UI sučelju](#)

2. Kliknite **Firmware Ažuriranje**.

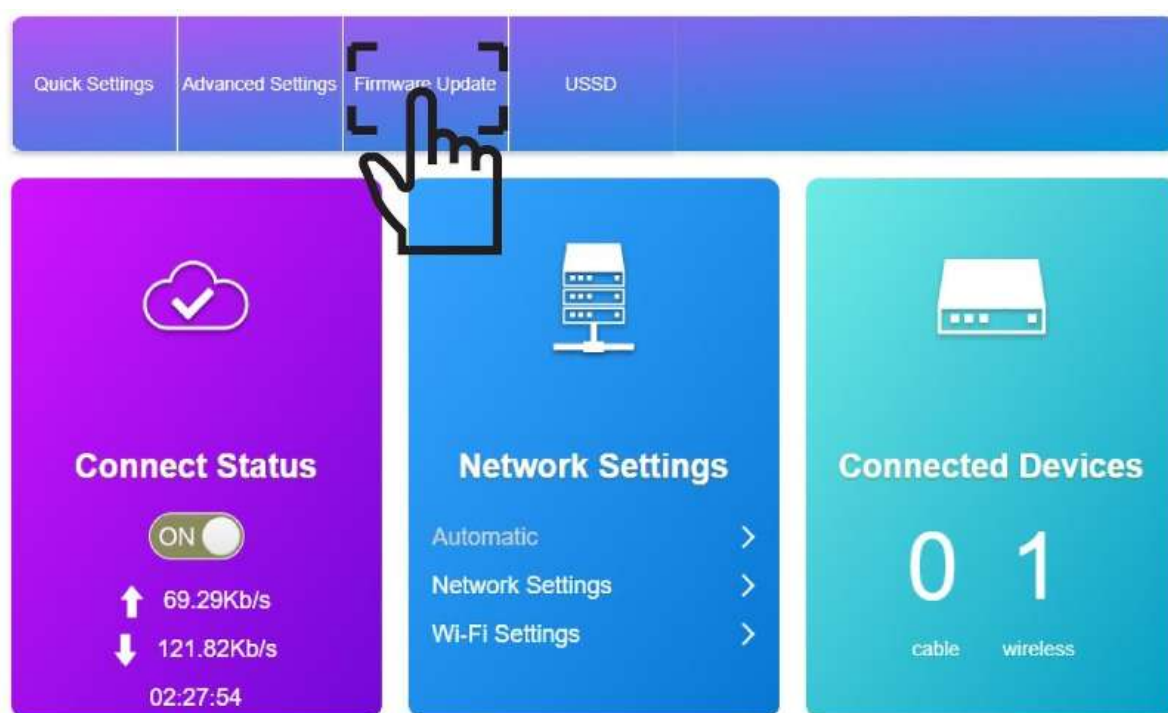

1. Kliknite **Provjeri** u odjeljku **Provjeri novu verziju**. Najnovija verzija softvera bit će automatski preuzeta, a morat ćete se ponovno povezati na Wi-Fi mrežu kako biste unijeli svoj

PIN kod.

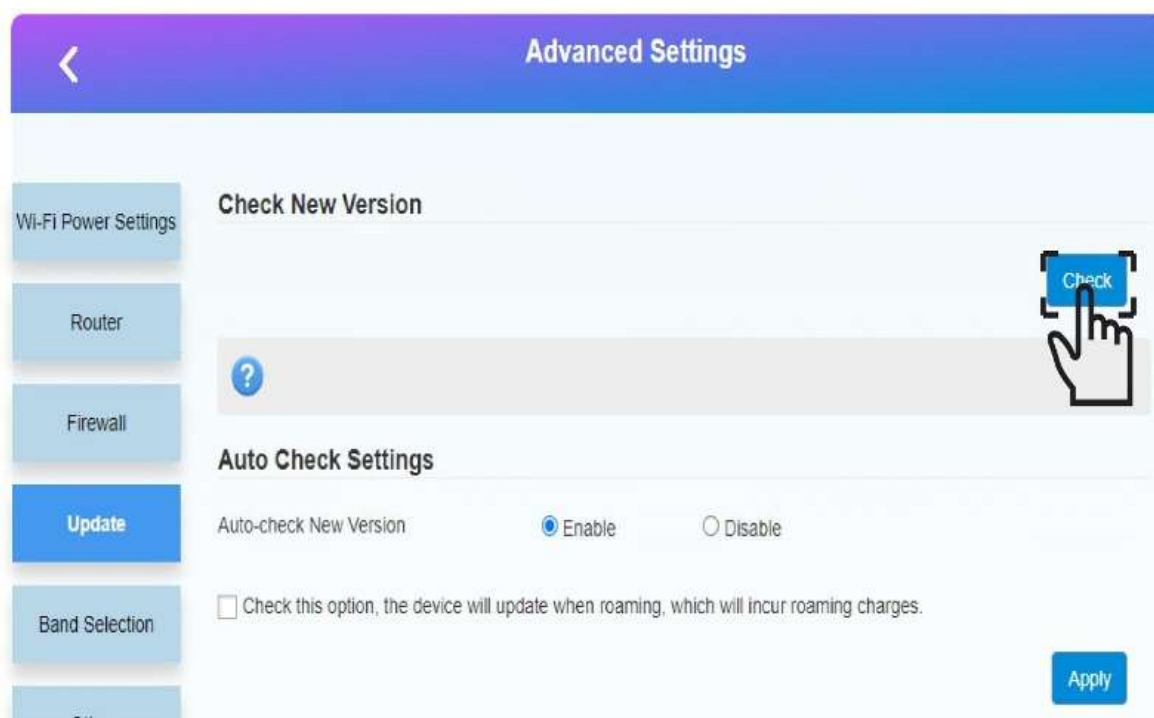

IV. Prilagođene postavke


1. Napredne postavke

U , u odjeljku Device Settings sekcija od , UI, možete postaviti različite osnovne parametre u vezi s vašom mrežom i napredne parametre prema vašim potrebama.


1.1. Ruter

Vi možete omogućiti ili onemogućiti DHCP DHCP poslužitelj od vaš ruter.

1. Kliknite na **Poveži Status** prekidač gumba. Zatim, kliknite **Napredne postavke**

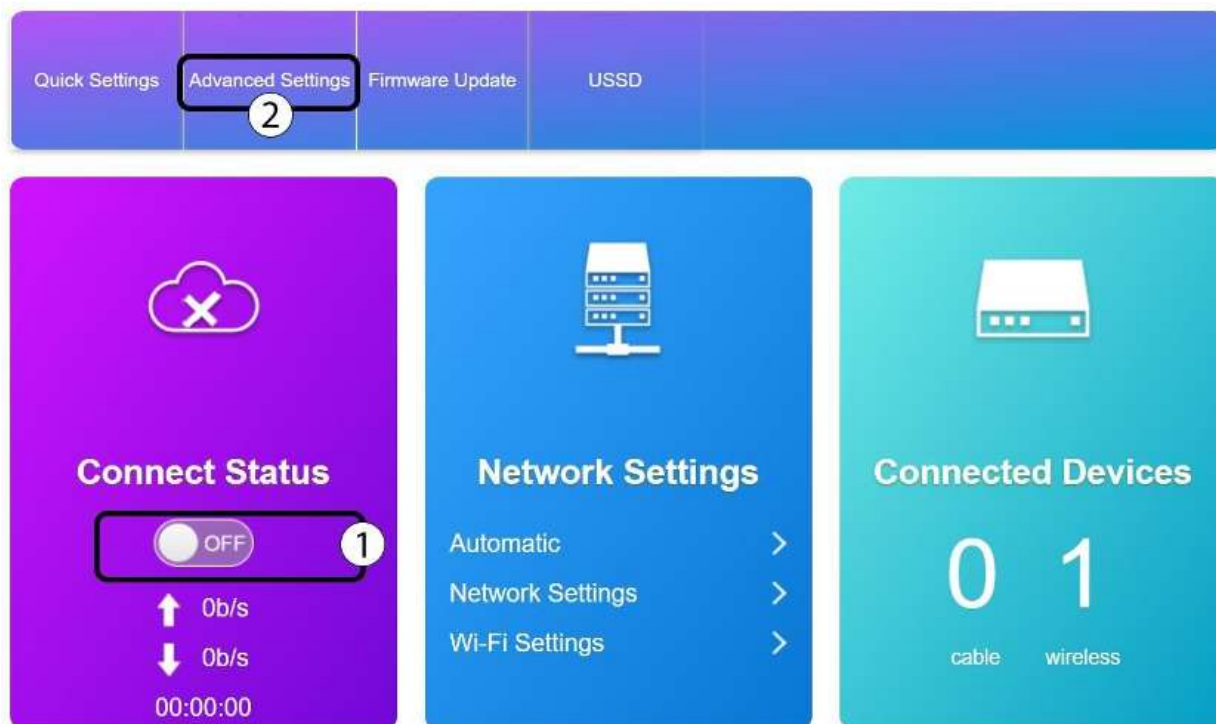

2. Kliknite **Onemogući i Primijeni**.

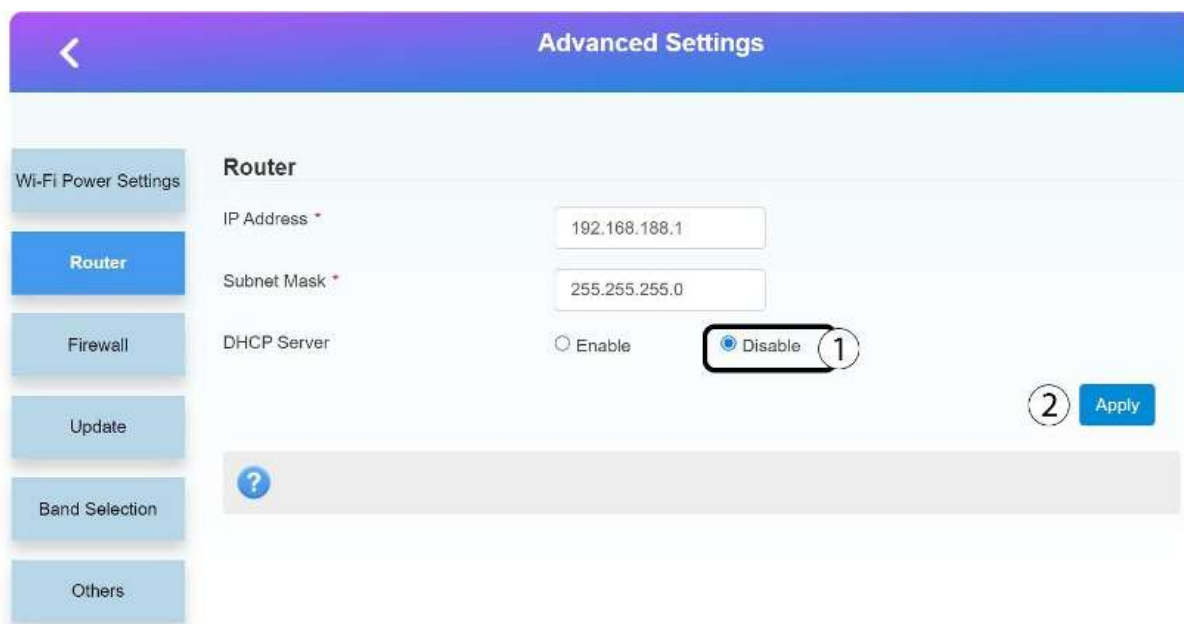

1.2. Vatrozid

1.2.1. Filtar portova

Ova značajka mapiranja portova omogućuje vam da dopustite ili blokirate mrežne pakete u ili iz uređaja ili mreže na temelju njihove aplikacije (broja porta).


1. Za korištenje opcije filtriranja portova, morate se povezati na Wi-Fi svog usmjerivača slijedeći jedan od ovih postupaka:

- [Povezivanje uređaj s an Ethernet kabel i Pristup internetsku sučelje UI](#)
- [Povezivanje na Wi-Fi i pristup Web UI sučelju](#)

2. Kliknite **Napredne postavke**



3. Kliknite **Vatrozid i Filtar portova**

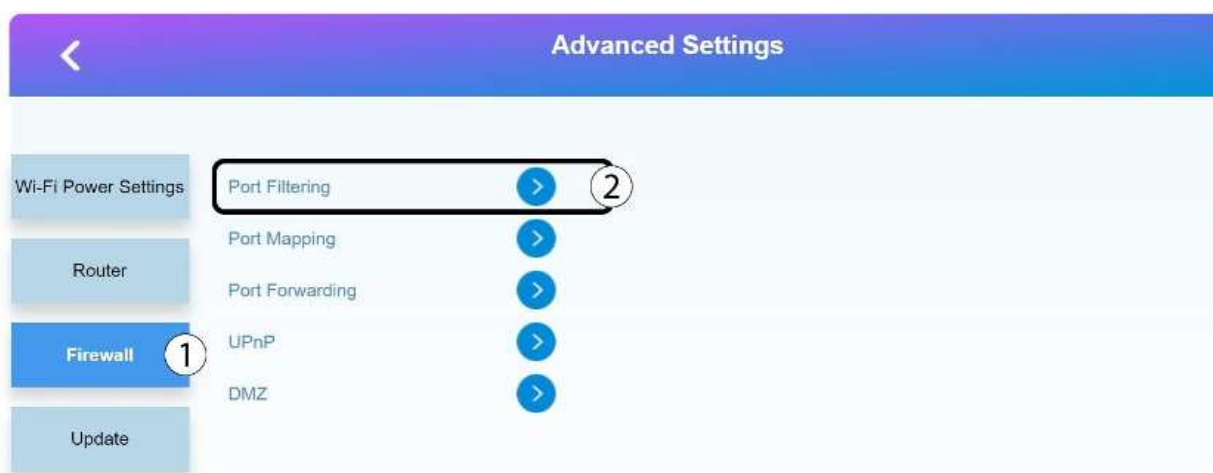

4. Kliknite **Omogući** i odaberite **prihvaćeno** ili **odbaćeno**. Zatim kliknite **Primijeni**.



5. Kliknite **Da**.



1.2.2. Mapiranje portova


Mapiranje porta je proces koji prosljeđuje upite od interneta do vašeg rutera i do IP adrese specifičnog uređaja na vašem LAN-u.

1. Za koristite port port mapiranje opcija, vi mora ~~pošite~~ na Wi-Fi Wi-Fi od tvoj ruter od nakon jedan od ovih postupaka:


[Povezivanje uređaja Ethernet kabelom i pristupanje web sučelju](#)

[Povezivanje na Wi-Fi i pristupanje Web UI](#)

1. Kliknite **Napredne postavke**.

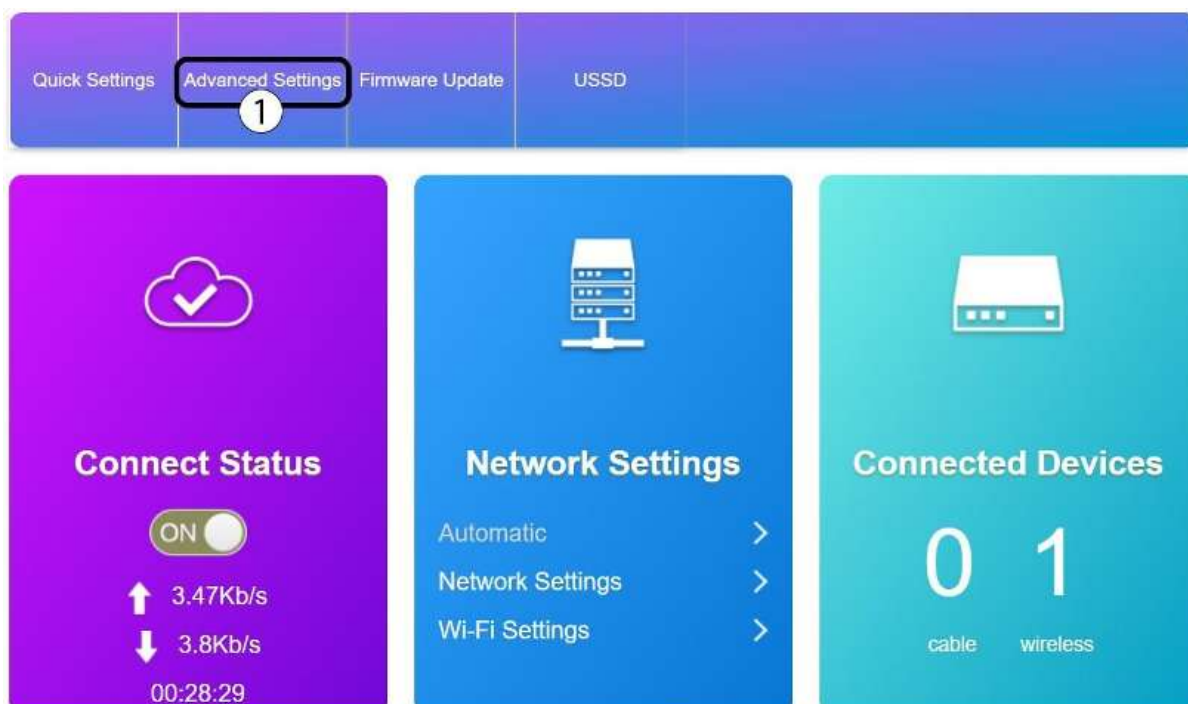

1. Kliknite **Vatrozid i Mapiranje portova.**

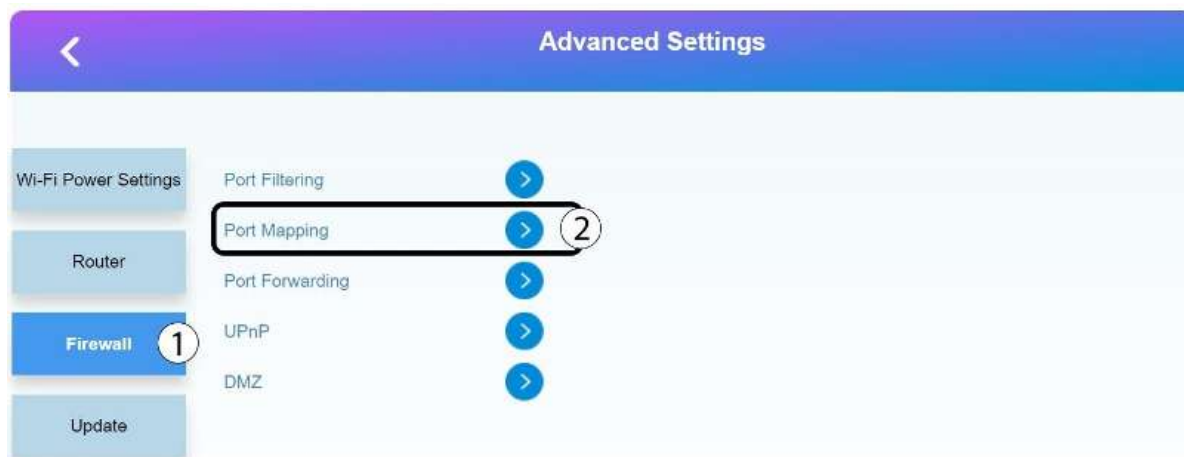

2. Kliknite **Omogući i Primijeni.**



3. Unesite sljedeće podatke prije klika na **Primijeni**:
 - a. **Izvor priključak:** Za HTTP uslugu unesite 80 Za više informacija o različitim

usluge portova, [pogledajte](#).

b. **Odredišna IP adresa:** IP adresa uređaja

c. **Odredište port:** Za a HTTP usluga unesi 80 Za više informacije o različite lučke usluge, [pogledajte](#).

d. **Protokoli:** Odaberite vrstu protokola u padajućem popisu (TCP+UDP, TCP ili **UDP**)

e. **Komentar:** Unesite naziv za pravilo mapiranja portova .

Port Mapping Settings


Src. Port *	①	(1~65000)
Dest. IP Address *	②	(e.g., 192.168.0.101)
Dest. Port *	③	(1~65000)
Protocol	④ TCP+UDP	▼
Comment *	⑤	

⑥


1.2.3. Prosljeđivanje portova

Portno prosljeđivanje se koristi za prosljeđivanje upita s interneta na specifičan uređaj . Ova značajka može biti korištena za prosljeđivanje upita na konzolu igre za primjer kada vi hostate peer-to-peer igru.

1. Za ~~uđite~~ ~~počite~~ ~~na Wi-Fi mrežu vašeg~~ ~~routera~~ i pristupite Web ~~sučelju~~ ~~Za pristup~~ Web UI-u, slijedite jedan od ovih postupaka:
 - [Povezivanje na Wi-Fi i pristup Web UI sučelju](#)
 - [Povezivanje uređaj uređaj s an Ethernet kabel i Pristup internetsku sučelje UI](#)
2. Kliknite **Napredne postavke**.

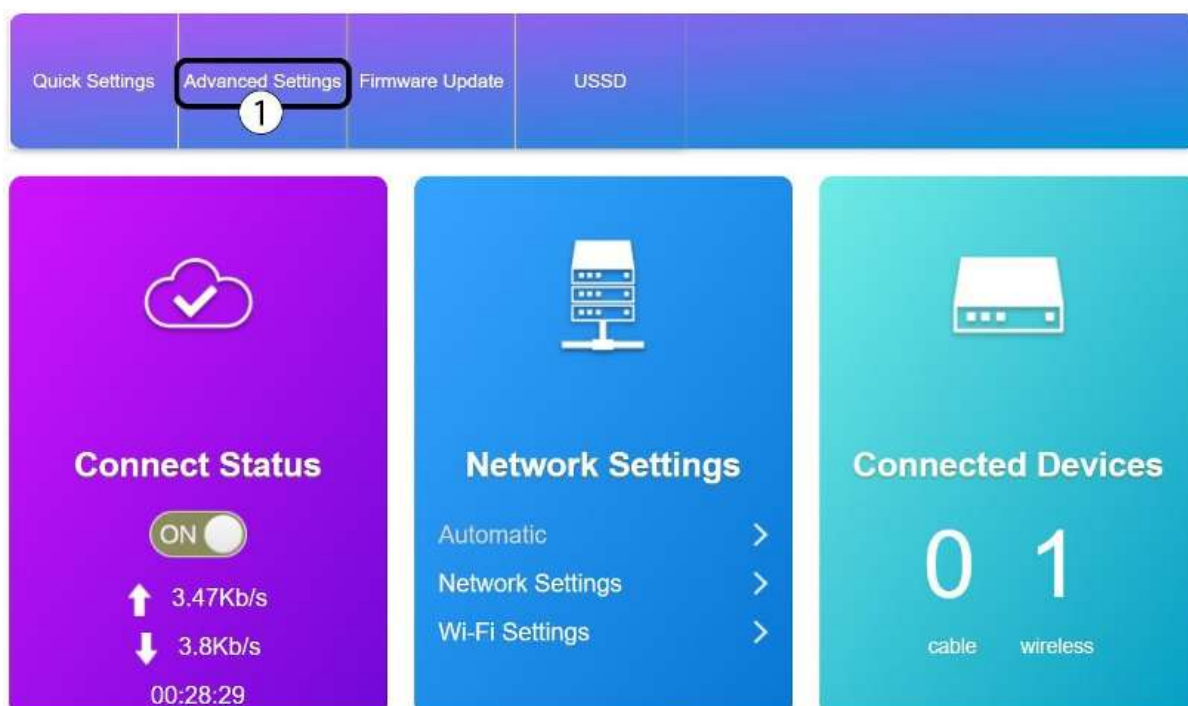

3. Kliknite **Vatrozid i Prosljeđivanje portova**.

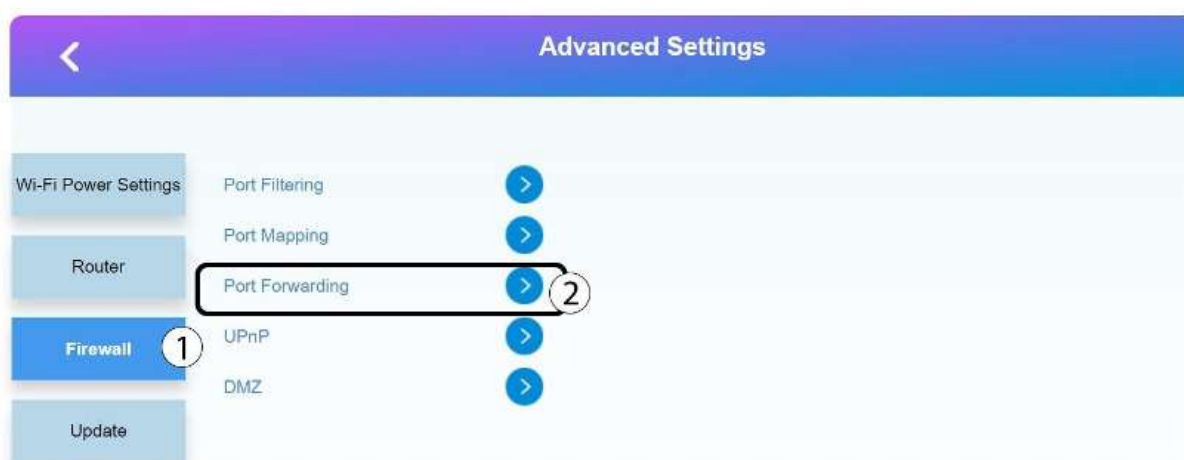

4. U the Port **Prosljeđivanje Postavke**, unesite sljedeće sljedeće informacije prije kliknuti **Primijeni**:
 - a. **IP adresa**: IP adresa uređaja
 - b. **Raspon portova**: Za HTTP uslugu unesite 80-80. Za više informacija o

radičim uslugama portova, [pogledajte](#).

- c. **Protokoli:** Odaberite vrstu protokola u padajućem popisu (TCP+UDP, TCP ili **UDP**)
- d. **Komentar:** Unesite naziv za pravilo mapiranja portova

Port Forwarding Settings

IP Address * ① (e.g., 192.168.0.101)

Port Range * ② - (1-65535)

Protocol ③

Comment * ④


⑤

1.2.4. UPnP

Univerzalno Utknuti i Pusti (UPnP) omogućuje uređaju od vašeg mrežnog otkriti kompatibilan uređaj i automatski konfigurirati sržina

1. Za aktiviranje UPnP, morate biti povezani s Wi-Fi mrežom vašeg uređaja pristupiti web sučelju. Zato slijedite jednostavne korake:
 - [Povezivanje uređaja s an Ethernet kabel i Pristup internetsku sučelje UI](#)
 - [Povezivanje na Wi-Fi i pristup Web UI sučelju](#)

2. Kliknite **Napredne postavke**

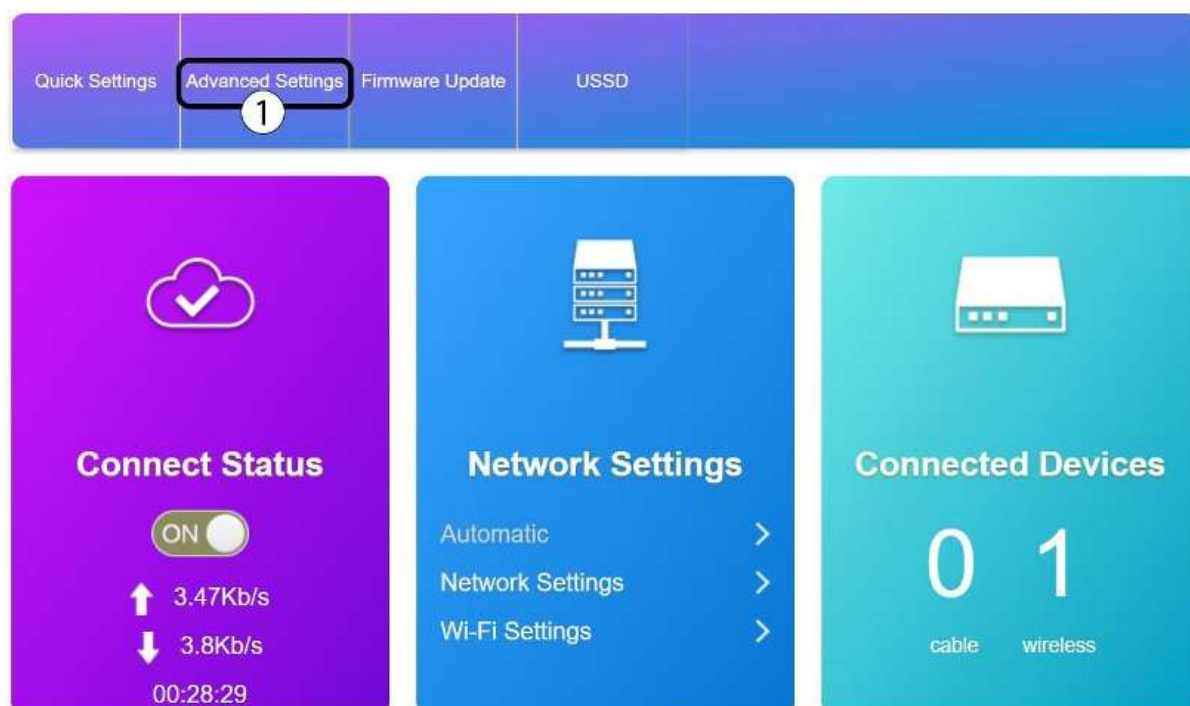

3. Kliknite **Vatrozid i UPnP**.



4. Kliknite **Omogući i Primijeni**.




1.2.5. DMZ

Demilitarizirana zona (DMZ) je područje koje odjara i izdijeljuje određene mreže (LAN) i od Interneta putem vatrozida. Na ovoj mreži, možete konfigurirati uređaje koji trebaju pristupiti Internetu bez pristupa vašem LAN-u.


1. Za konfiguraciju DMZ-a na svom usmjerivaču, morate biti povezani na Wi-Fi usmjerivača i pristupiti Web UI-u. Molimo slijedite sljedeće postupke za povezivanje na web sučelje:
 - [Povezivanje uređaj s an Ethernet kabel i Pristup internetsku sučelje UI](#)
 - [Povezivanje na Wi-Fi i pristup Web UI sučelju](#)
2. Kliknite **Napredne postavke**.



3. Kliknite **Vatrozid i DMZ**

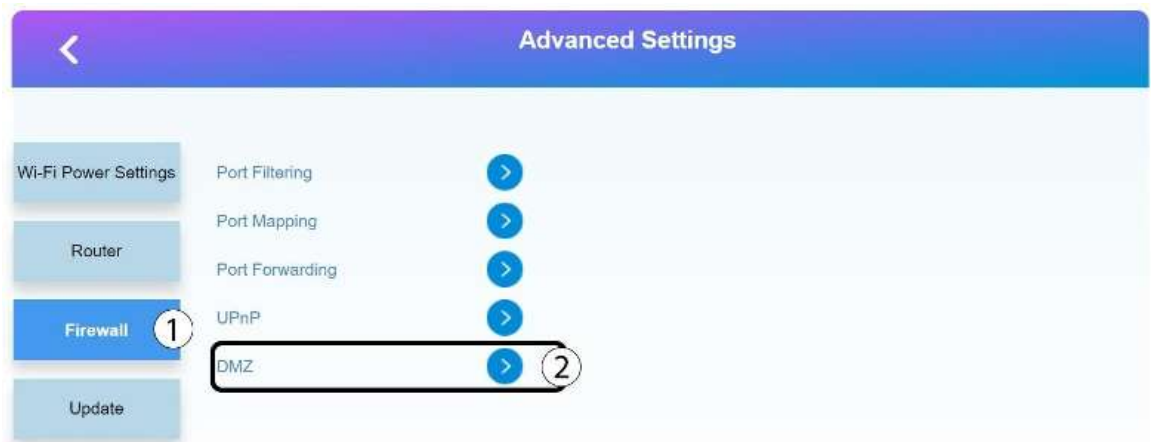


4. Kliknite **Omogući** i unesite IP Adresa od uređaja uređaja prije kliknuti **Primijeni**

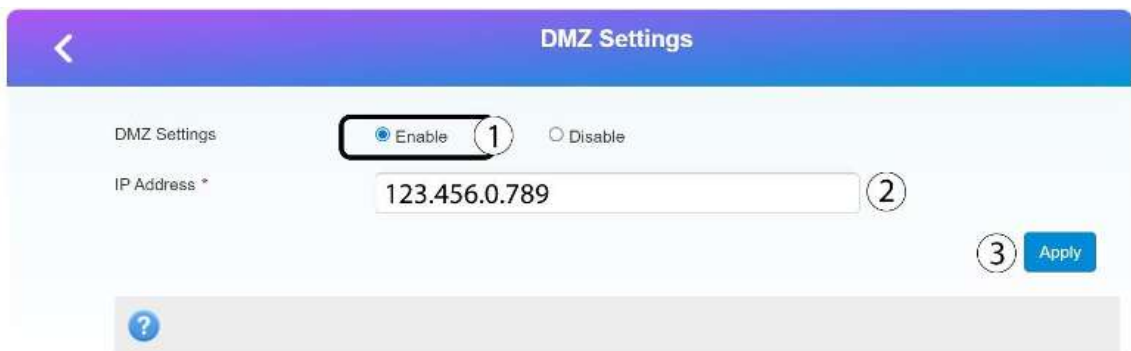


1.2.6. Odabir pojasa

Vi može koristiti ovaj zavjesu ako trebaš trebate za ovlastiti pristup samo za specifične bendova od the mobitel mreže.

1. Kliknite **Ažuriranje firmvera**.

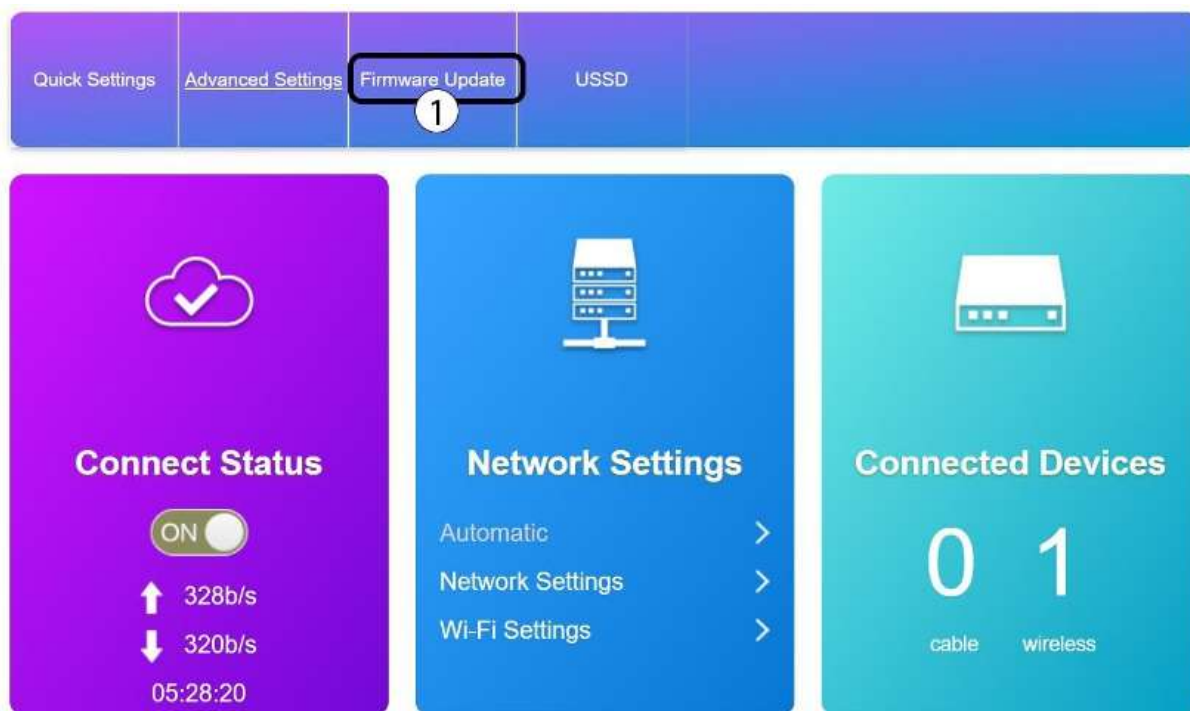

2. **Kliknite na** odabir pojasa i odaberite sve pojaseve koje želite aktivirati. Zatim, kliknite **Primijeni**.

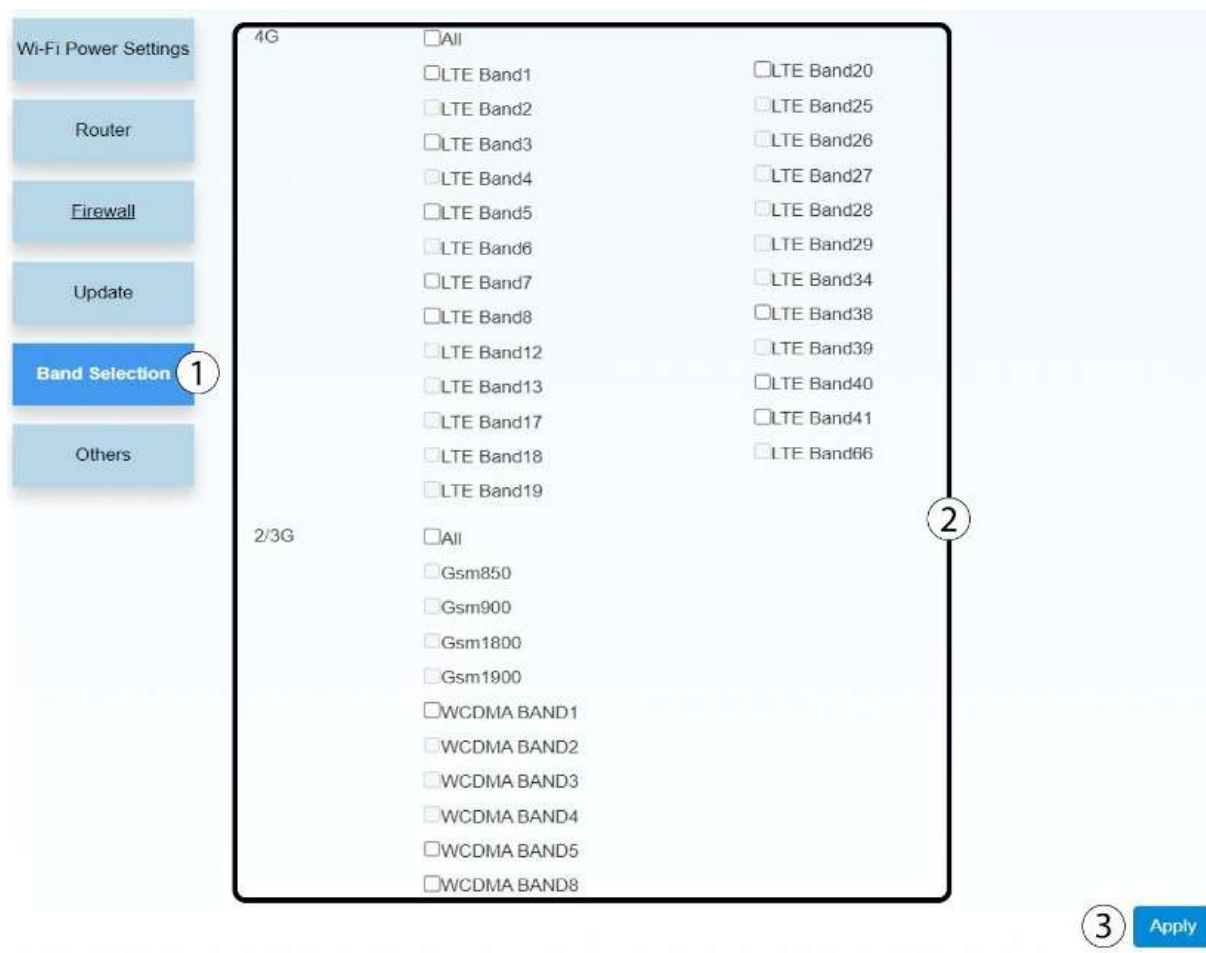


1.3. Ponovno pokretanje i Reset


Ako vi ~~nadite~~ na bilo kakve probleme ~~sva~~ routerom, mi savjetujemo da ga ponovno pokrenete. ~~Možete~~ ponovno unijeti PIN kod SIM kartice u Web UI.

1.3.1. Ponovno pokreni uređaj

1. Kliknite **Napredne postavke**.

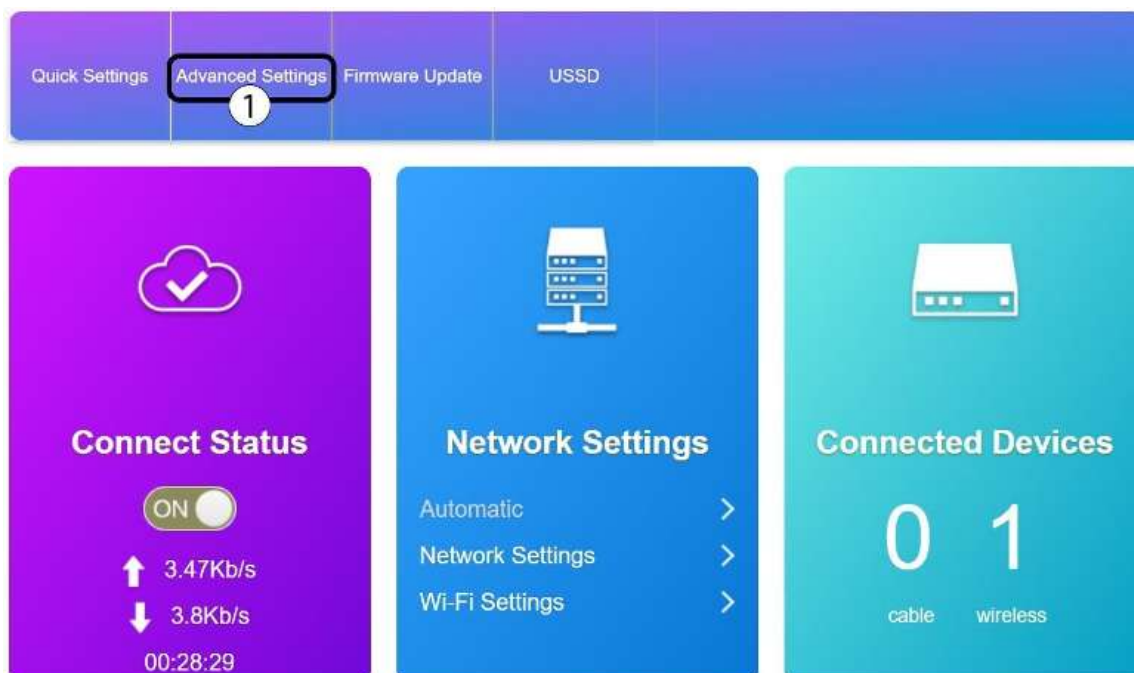

2. Kliknite **Ostalo** i **Ponovno pokreni uređaj**.

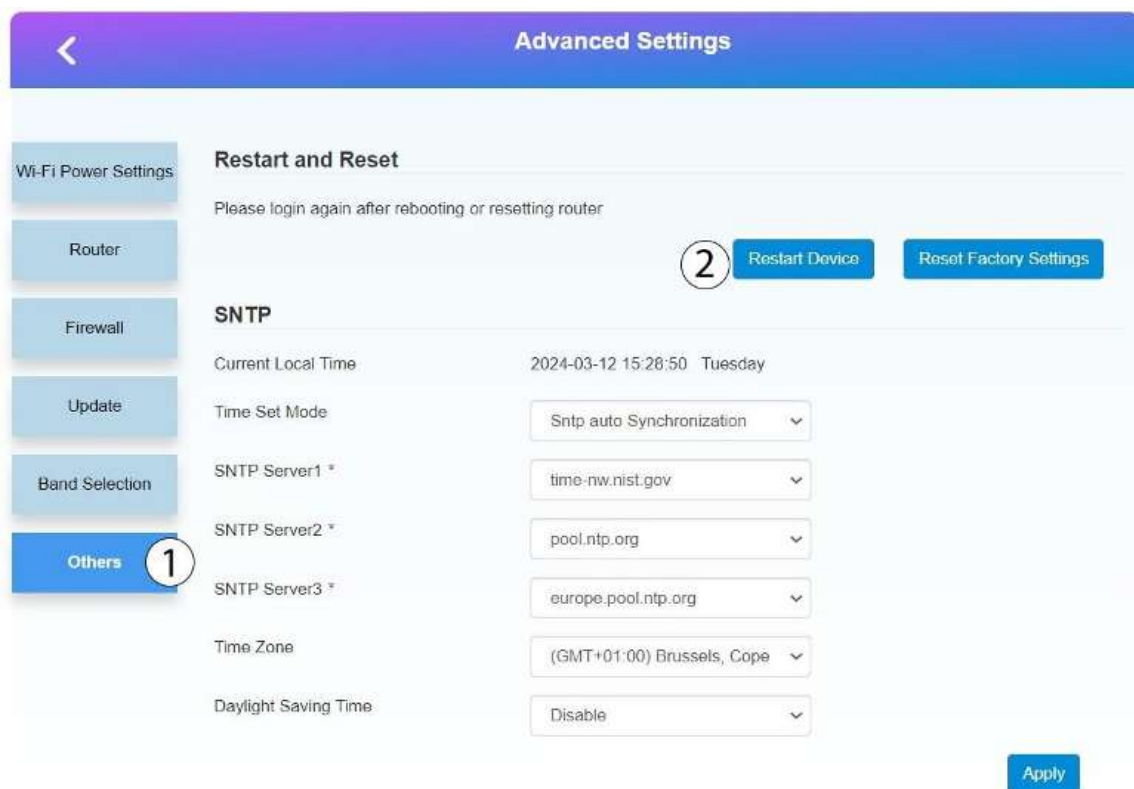

3. Kliknite **Da**.

Confirm



Restart the device?

1

Yes

No

1.4. USSD


Ovu značajku možete koristiti za slanje zahtjeva svom davatelju usluge kako biste saznali preostale podatke na svom paketu. Za više informacija o USSD kodovima, molimo [pogledajte](#).

Svaki davatelj usluge koristi različite USSD kodove, potrebno je pronaći kodove i zatim ih unijeti u Web UI.

1. Za korištenje USSD kodova u web sučelju, molimo povežite se na Wi-Fi ili koristite internetsku vezu usmjerivača slijedeći jednu od ovih procedura:

- [Povezivanje uređaj s an Ethernet kabel i Pristup internetsku sučelje UI](#)
- [Povezivanje na Wi-Fi i pristup Web UI sučelju](#)

2. Kliknite **USSD**.

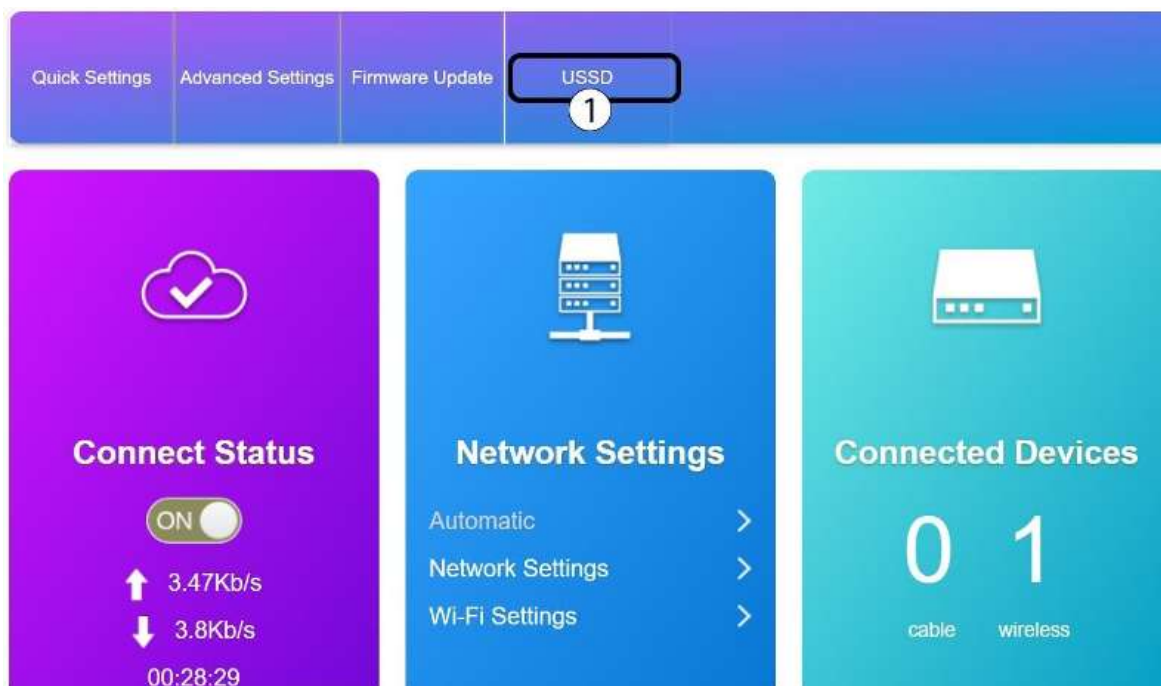


2. Unesite **USSD kod** i kliknite **Pošalji**

The image shows a mobile application interface for USSD transactions. At the top is a blue header bar with a white back arrow on the left and the text "USSD" in white on the right. Below the header is a light blue rectangular area. Inside this area, the word "USSD" is displayed in bold black text. Below that, the label "Send to:" is followed by an asterisk and a white rectangular input field. A circled number "1" is positioned to the right of the input field. To the right of the input field is a blue button with the word "Send" in white. A circled number "2" is positioned to the left of the "Send" button. At the bottom of the light blue area is a grey bar containing a blue circle with a white question mark.

1.5. Poveži Status

- a. Možete privremeno prekinuti vezu s mobilnom mrežom klikom na prekidač za Connected Status. Ovaj korak je potreban za konfiguraciju nekih postavki kao što su PIN kod ili vatrozid.
- b. Vi možete također vidjeti priložiti otpremiti i preuzimanje brzina od vaše povezivanje.

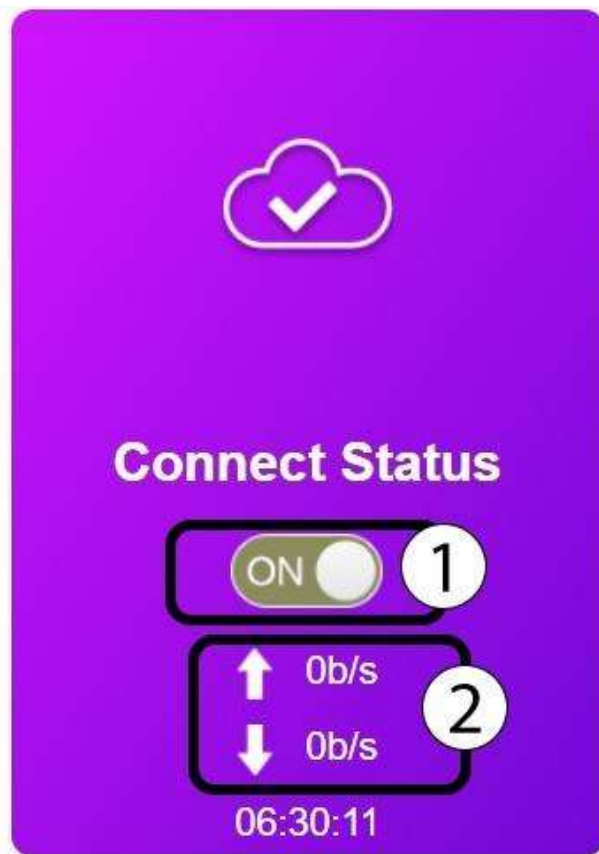


c.

1.6. Mreža Postavke

1.6.1. Mreža Postavke

1.6.1.1. Način povezivanja


1. Kliknite na **Poveži Status** prekidač gumb.

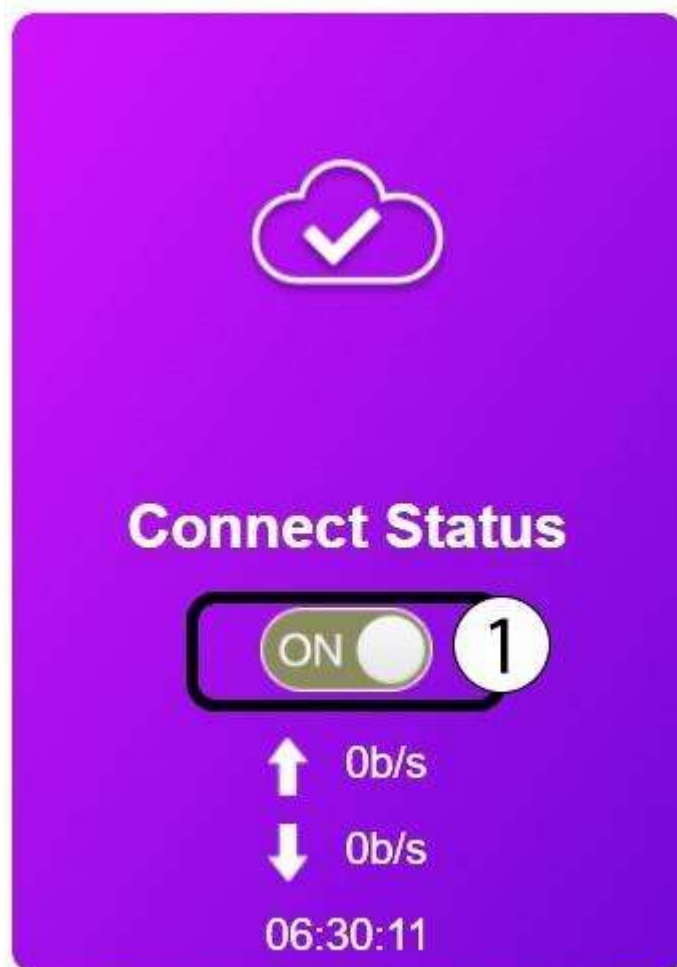

2. Kliknite **Mreža Postavke**




3. Odaberite **Ručno** i kliknite **Primijeni**.

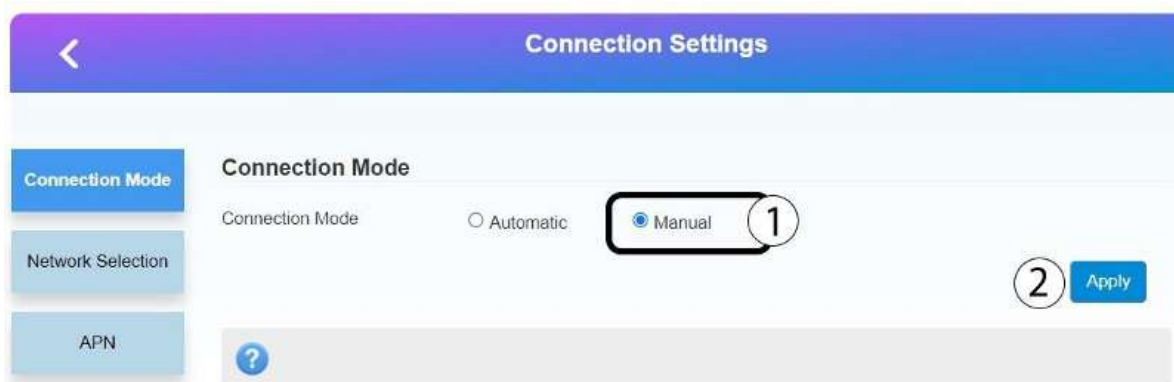

1.6.1.2. Odabir mreže

Ako vi imate bilo kakvih problema s 3G ili 4G vezom od vaše SIM kartice vi možete promijeniti odabir mreže na ručni način.


1. Kliknite na **Poveži Status** prekidač gumb.

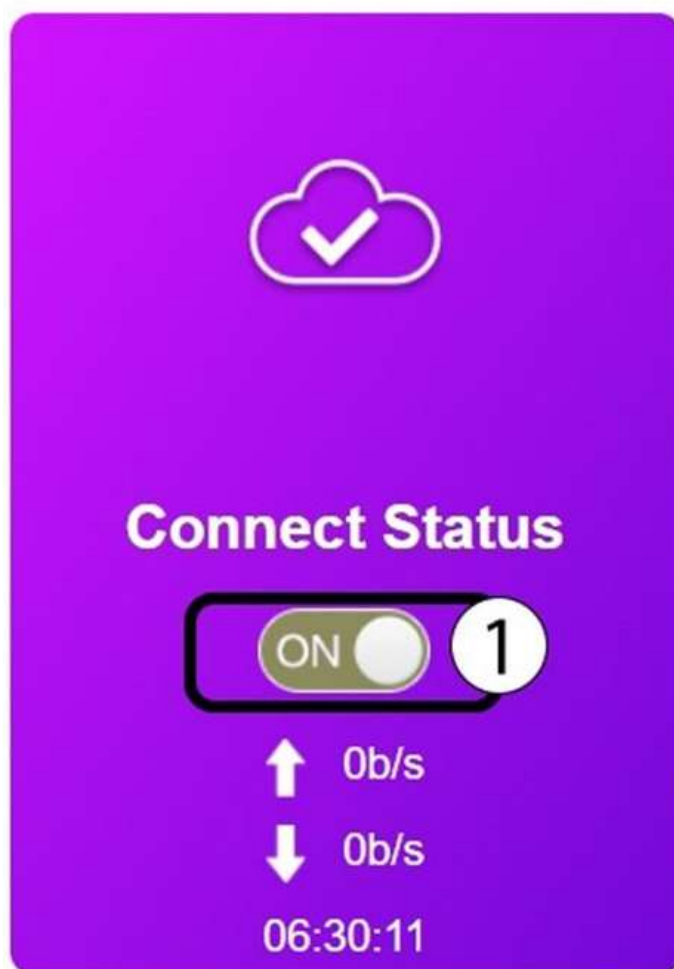

2. Kliknite **Mreža Postavke**.



3. Kliknite **Mreža Odabir** i odaberite **Ručno**. Zatim, kliknite **Pretraži**. Pričekajte dok se ne prikaže popis dostupnih mreža.

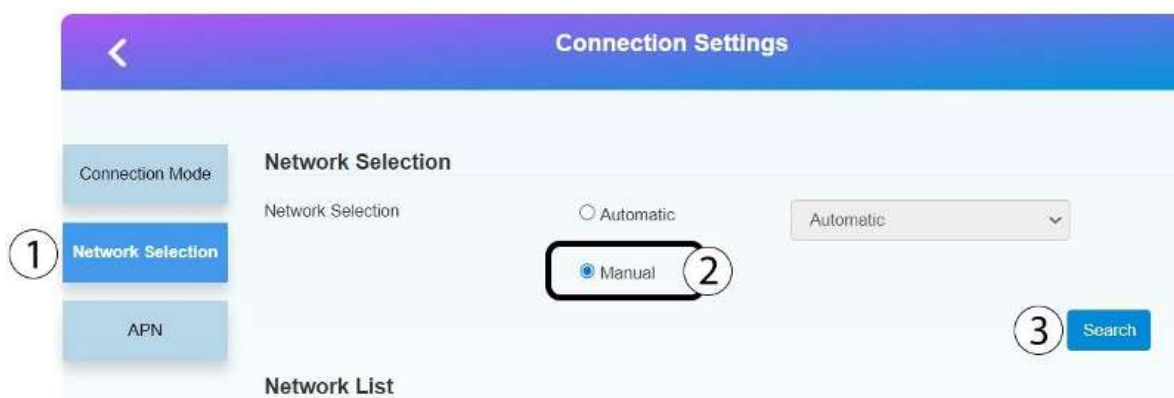

4. U na popisu odaberite 3G ili 4G mrežu od vašeg pružatelja usluga ovisno o onome što nudi vam najbolju pokrivenost. Zatim? kliknite **Registriraj**.

Network List

Option	Status	Operator	MCCMNC	Network Type	Act
☒	Current	BYTEL	20820	4G	FDD-LTE
☐	Available	BYTEL	20820	3G	WCDMA
☐	Available	SFR	20810	4G	FDD-LTE
☐	Available	SFR	20810	3G	WCDMA
☐	Forbidden	Free	20815	4G	FDD-LTE
☐	Forbidden	Free	20815	3G	WCDMA
☐	Forbidden		20816	4G	FDD-LTE
☐	Available	Orange	20801	4G	FDD-LTE
☐	Available	Orange	20801	3G	WCDMA

2

Register

1.6.2. Wi-Fi Postavke

1.6.2.1. Gost SSID

Možete konfigurirati gostujuću Wi-Fi mrežu na vašem usmjerivaču .

1. Kliknite **Wi-Fi Postavke** u kartici mreže .



2. Kliknite **Guest Wi-Fi** i , zatim kliknite **Aktivirajte** na , Wi-Fi i Multi SSID polja. Zatim, kliknite **Primijeni**.



3. Kliknite **Da**.

Confirm



All connected Wi-Fi devices will probably need to reconnect.

Do you want to continue?

1

Yes

No

4. Unesite the novi mreže naziv i lozinka i klik **Primijeni**.

Main SSID Wi-Fi ☒ Enable ☐ Disable

Multi SSID ☒ Enable ☐ Disable

Guest SSID Apply

Network Name(SSID) * My_GuestWiFi ①

☒ SSID Broadcast

Security Mode WPA2(AES)-PSK

Pass Phrase * My_GuestWiFi_Password ②

☒ Display Password

Max Station Number 16

③ Apply

5. Zatim, kliknite **Da**.

Confirm

All connected Wi-Fi devices will need to reconnect.
Do you want to continue?

① Yes No

6. Upisi dolje gost Gost Mreža informacije na a dijela od papira.



1.6.2.2. Internet Wi-Fi

Možete omogućiti SWITCH za Wi-Fi koji će automatski deaktivirati vašu glavnu Wi-Fi mrežu i gostujuću Wi-Fi mrežu.

1. Kliknite **Wi-Fi Postavke**



2. Kliknite na **Internet Wi-Fi** i , odaberite , omogućite u odjeljku , Internet Wi-Fi Switch . Zatim, kliknite **Primijeni**.

3. Kliknite **Da**.

Confirm



Multi SSID cannot be used when Internet Wi-Fi is being used. Multi SSID is automatically turned OFF if Internet Wi-Fi is ON. Still change settings?

1

Yes

No

1.6.2.3. Napredne postavke


Možete ažurirati postavke vaše mreže odabirom određenog pojasa za 4G mrežu koju koristi vaš usmjerivač.

1. Kliknite **Wi-Fi Postavke**



2. Kliknite **Napredno Postavke** i odaberite sljedeće sljedeće informacije prije klikom **Prijaviti**:

- **Način mreže:** odaberite pravu vrijednost u popisu .
- **Širina kanala:** odaberite ~~odgovarajuću~~ **802.11 b/g/n** vrijednost u popisu .
- **Država Regija Kod:** Odaberite svoju državu u popisu
- **Frekvencijski kanal:** Odaberite pravu frekvenciju u popisu

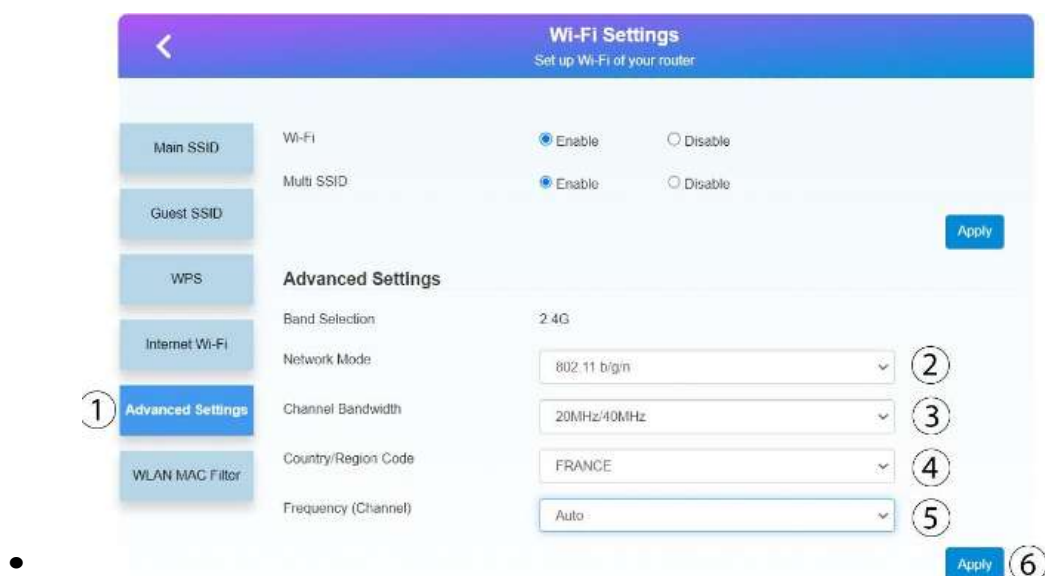

1.6.2.4. WLAN MAC Filter

U usmjerivaču je moguće kreirati bijelu i/ili crnu listu koja sadrži popis MAC adresa za dozvoljene ili zabranjene uređaje. Ovisno o listi na kojoj se MAC adresa uređaja pojavljuje, njegova veza s usmjerivačem bit će ili odobrena ili zabranjena.

MAC adresa filtriranje ~~spječava neželjene veze na vašu mrežu~~ ~~od strane nepoželjnih~~ samo vezu s registriranim ~~uređajima~~. Svaki ~~uređaj~~ koji ~~može~~ povezati na Internet ima MAC adresu. Računalo ima nekoliko MAC adresa, jednu za Wi-Fi mrežu i dvije za LAN. Ako planirate koristiti vaš računalo s LAN i/ili Wi-Fi, molimo unesite obje adrese. Za pronalaženje MAC adrese vašeg računala ili telefona, potražite podatke u informacijama o uređaju u postavkama.

1. Zapišite MAC adrese prije nego ih unesete u web sučelje. Na taj način moći ćete koristiti svoje računalo putem Wi-Fi mreže ili priključivanjem ethernet kabela.



2. Kliknite **Wi-Fi Postavke**



3. Kliknite **WLAN MAC Filter** i odaberite **bijelu listu** ili **crnu listu**. Bijela lista koristi se za postavljanje popisa autoriziranih uređaja. S druge strane, crna lista koristi se za blokiranje pristupa uređajima. Zatim unesite MAC adresu uređaja i kliknite **Primijeni**.



1.7. Statističke Postavke

U ovaj dijela od na Web sučelje možete može upravljati podatke podatke koristiti od vi mreža.

1.7.1. Upravljanje podacima

1. Kliknite na poveznicu u kartici **Statistika** .



2. Kliknite **Omogući** i unesite podatke o svom podatkovnom paketu klikom na gumb za uređivanje kako biste ograničili korištenje prije nego što kliknete **Primijeni**.

Data Management
You can create statistic plan, query used and left statistic

Data Management **1** ☒ Enable ☐ Disable

Data Type **2** ☒ Data ☐ Time

3 0.79GB Used
99.21GB of remaining

4 When reached 99%, 99GB to remind me

5 100GB Data Plan

Data usage is approximate only. For actual usage, please refer to your network operator.

6 **Apply**

?

V. Pristup ČPP-ima

Vi može pristup Često postavljana pitanja Često postavljana pitanja skeniranjem skeniranje QR QR koda ispod ili klikom na klikom na poveznicu.

4G LTE Usmjerivač 350 	4G LTE Usmjerivač 350 UK 
--	---