

STRONG

4G LTE ROUTER 350

4GROUTER350



Obsah tabulky

I. Úvod	4
1. Obecný úvod	4
2. Představení zařízení a jeho LED diod	4
3. Představení webového rozhraní	6
II. Konfigurace vašeho zařízení a sítě	8
1. Vkládání vaší SIM karty	8
2. Zapnutí zařízení	11
3. Připojení vašeho zařízení pomocí ethernetového kabelu a přístup do webového rozhraní	14
4. Připojení k Wi-Fi a přístup do webového rozhraní	16
5. Změna administrátorského hesla ve webovém rozhraní	19
6. Zadání vašeho PIN kódu ve webovém rozhraní	22
7. Povolení/zakázání Wi-Fi	23
8. Úprava nastavení APN	25
9. Aktivace WPS	30
10. Resetování zařízení do továrního nastavení	31
III. Použití webového rozhraní	34
1. Deaktivace vašeho PIN kódu ve webovém rozhraní	35
2. Změna PIN kódu	39
3. Změna SSID (název Wi-Fi sítě) a hesla	44
4. Aktualizace firmwaru zařízení	50
IV. Přizpůsobená nastavení	51
1. Pokročilá nastavení	51
1.1. Router	51
1.2. Firewall	53
1.2.1. Filtrování portů	53
1.2.2. Mapování portů	54
1.2.3. Přesměrování portů	57
1.2.4. UPnP	58
1.2.5. DMZ	59
1.2.6. Výběr pásma	62
1.3. Restart a Reset	63
1.3.1. Restart zařízení	63
1.4. USSD	66
1.5. Stav připojení	68
1.6. Nastavení sítě	68
1.6.1. Nastavení sítě	68
1.6.1.1. Režim připojení	68

1.6.1.2. Výběr sítě -----	70
1.6.2. Nastavení Wi-Fi -----	73
1.6.2.1. Host SSID -----	73
1.6.2.2. Internet Wi-Fi -----	78
1.6.2.3. Pokročilá nastavení-----	79
1.6.2.4. WLAN MAC filtr-----	81
1.7. Nastavení statistik -----	83
1.7.1. Správa dat-----	83
V. Přístup k často kladeným dotazům -----	84

I. Úvod

1. Obecný úvod

Následující uživatelská příručka je určena k tomu, aby Vás provedla procesem instalace Vašeho 4G ROUTER 350. Pro tento účel, my vám podrobně vysvětlíme postup pro nastavení vašeho zařízení a sítě. Navíc Vám představíme proces připojení k webovému rozhraní a různé parametry, které můžete nastavit, stejně jako význam LED diod, které můžete vidět na svém zařízení.


2. Představení zařízení a jeho LED diod

Gratulujeme, zakoupili jste jeden z našich 4G routerů, nyní je čas předtavit zařízení před jeho konfigurací pro první použití.

4G Router 350 pracuje se standardní SIM kartou, která musí být vložena do slotu pro SIM kartu pomocí adaptéru, v závislosti na velikosti SIM karty poskytnuté Vaším poskytovatelem služeb. Tato manipulace musí být provedena před SWITCH on zařízení. Kromě toho pro vaši síť, aby fungovala, možná budete muset odemknout SIM kartu zadáním jejího PIN kódu ve webovém uživatelském rozhraní; další informace najdete v části [Vložení SIM karty](#) a [zadání PIN kódu ve webovém uživatelském rozhraní](#). Náš router je vybaven dvěma externími anténami, které musíte nainstalovat do vyhrazených slotů na zadní straně zařízení.

Na přední straně zařízení můžete vidět několik LED diod, které Vám poskytují informace o stavu sítě, Wi-Fi, WPS atd.


Pojďme podívejme se na různé významy slova těchto LED diod v podrobně, v následujícím následujícím obrázku.

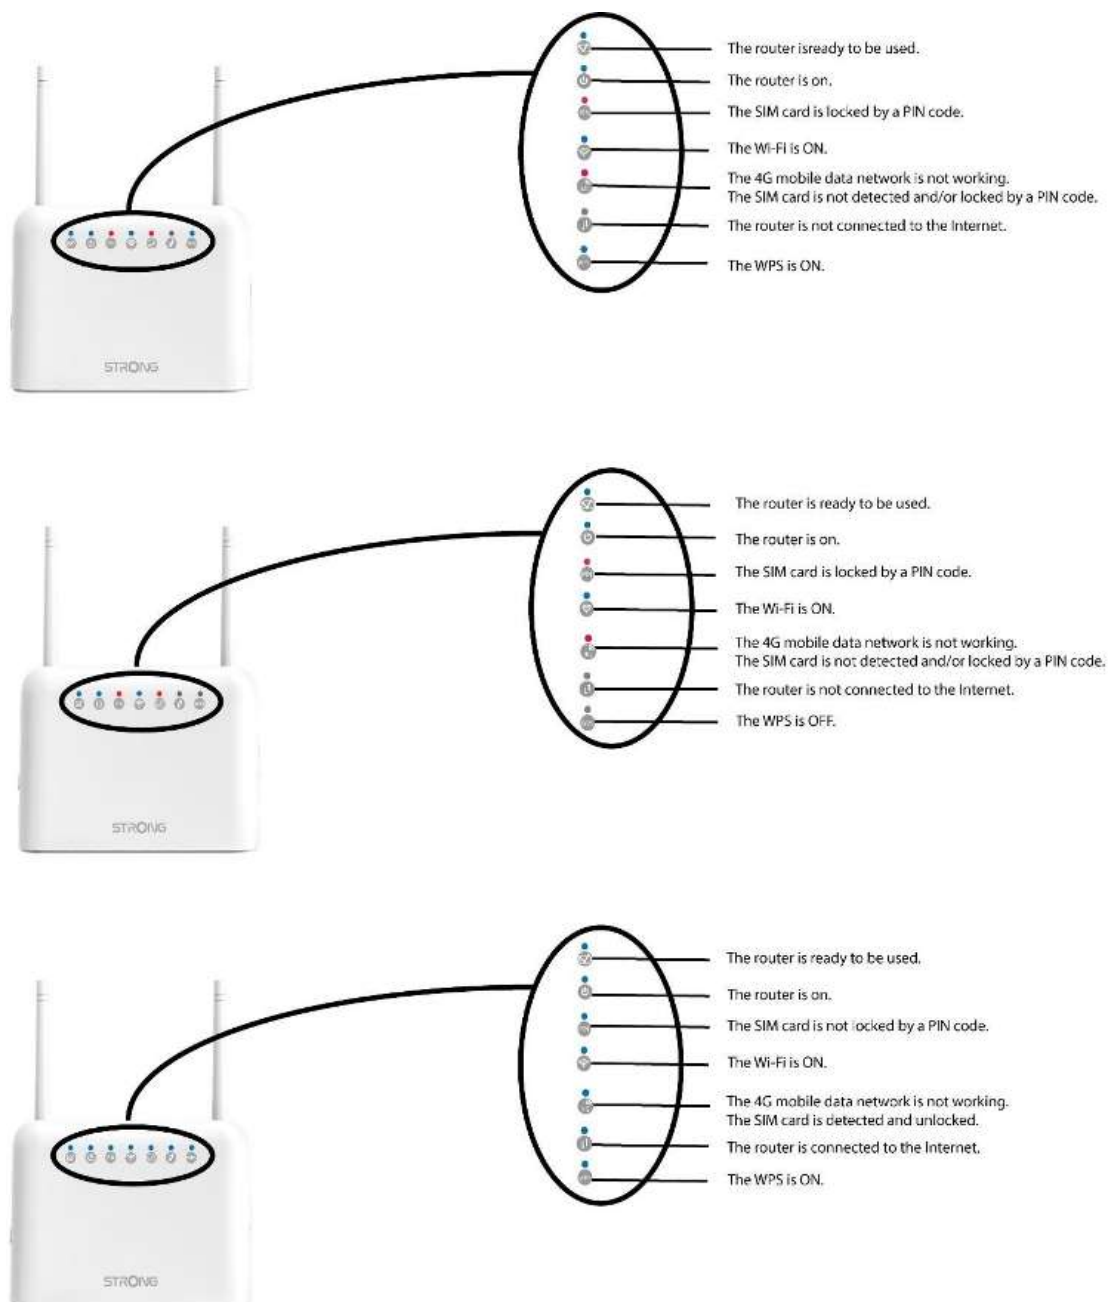

3. Představení webového UI

Webové rozhraní UI je na adrese , kde můžete nastavit pokročilé parametry pro vaše zařízení , ale také přizpůsobit SSID, heslo a mnoho dalšího.

1. Webové rozhraní UI je dostupné po připojení k Wi-Fi síti zařízení nebo k internetovému připojení routeru pomocí ethernetového kabelu a zadáním následující IP adresy do vašeho prohlížeče:

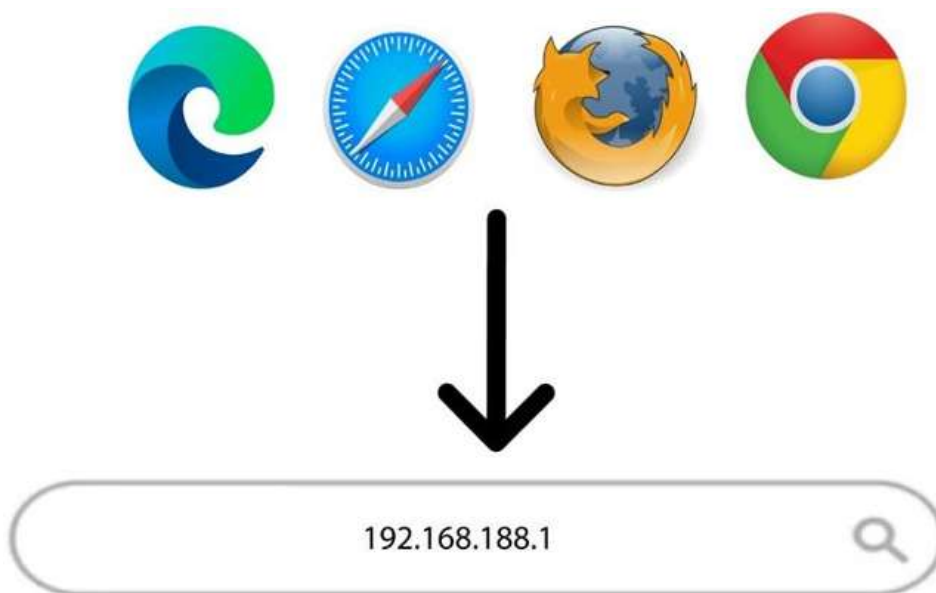


2. Jakmile zadáte heslo, uvidíte, že webové UI je rozděleno do různých sekcí:

- První sekce se nachází nad horním menu a poskytuje informace o Wi-Fi síti, stavu SIM karty, pokrytí poskytovatele služeb a počtu zařízení připojených přes ethernet. Můžete také změnit administrátorské heslo.
- Adresa druhá část je ta horní lišta , která obsahuje tuto různá nabídky:
 - a. **Rychlé nastavení:** kde můžete upravit svůj SSID (název Wi-Fi sítě) a Wi-Fi heslo.
 - b. **Pokročilá nastavení :** zde můžete nastavit parametry napájení Wi-Fi , bránu firewall a router

IP adresa, aktualizace softwaru, volba pásma pro internetové pokrytí a vytvoření SNTP.
 - c. **USSD:** zde můžete zobrazit informace o zbývajícím datovém limitu vašeho tarifu například .
- Hlavní část rozhraní tvoří 5 nabídek: Stav připojení, Nastavení sítě, Připojená zařízení, Statistiky a Informace o stavu.
 - a. **Stav připojení :** kde můžete odpojit router od sítě 4G a zobrazit rychlost odesílání a stahování vašeho připojení.
 - b. **Nastavení sítě :** kde můžete nastavit Wi-Fi (**hlavní SSID, hostovský SSID, WPS, internetové Wi-Fi, pokročilá nastavení, WLAN MAC filtr**) a

Nastavení sítě (**režim připojení , výběr sítě , a APN**)
 - c. **Přip o j e n á zařízení :** zde si můžete prohlédnout seznam připojených zařízení .
 - d. **Statistiky:** zde si můžete nastavit upozornění na množství dat spotřebovaných v rámci vašeho tarifu .

- e. **Informace o stavu** : kde můžete zobrazit informace o vaší síti (IP adresa, typ pokrytí Wi-Fi, verze softwaru atd.)

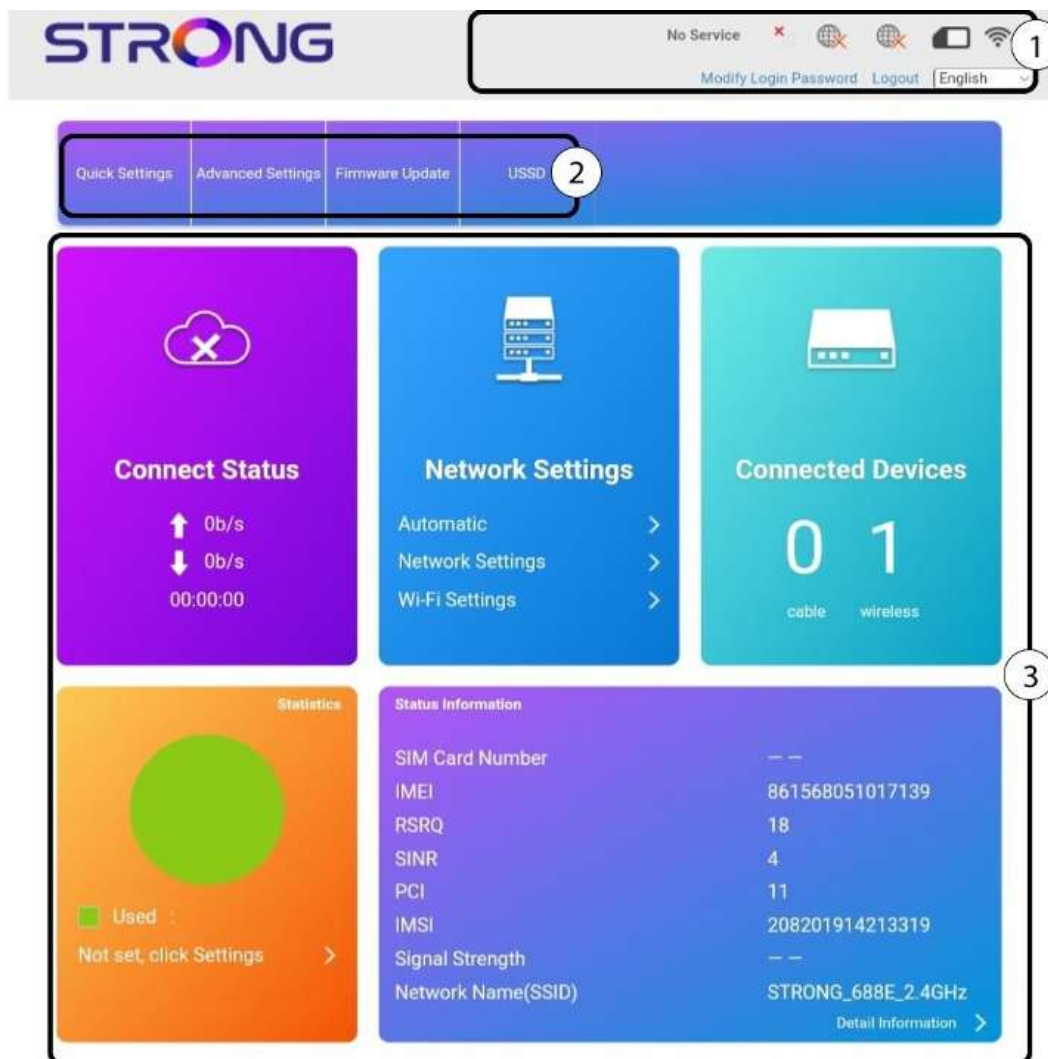


II. Konfigurace vašeho zařízení a sítě

1. Vkládání vaší SIM karty

Když nastavujete zařízení, je prvním krokem vložit SIM kartu, protože se používá jako zdroj vašeho připojení k internetu. Do našeho zařízení musí být vložena SIM karta plné velikosti. Pokud je SIM karta je micro nebo nano, prosím umístěte tento SIM kartu do slot adaptéru dodaném v balení balení.


1. Aby umístění svůj SIM kartu do určený určeného slotu, musíte odstranit ten plastový kryt z slotu štěrbíně.

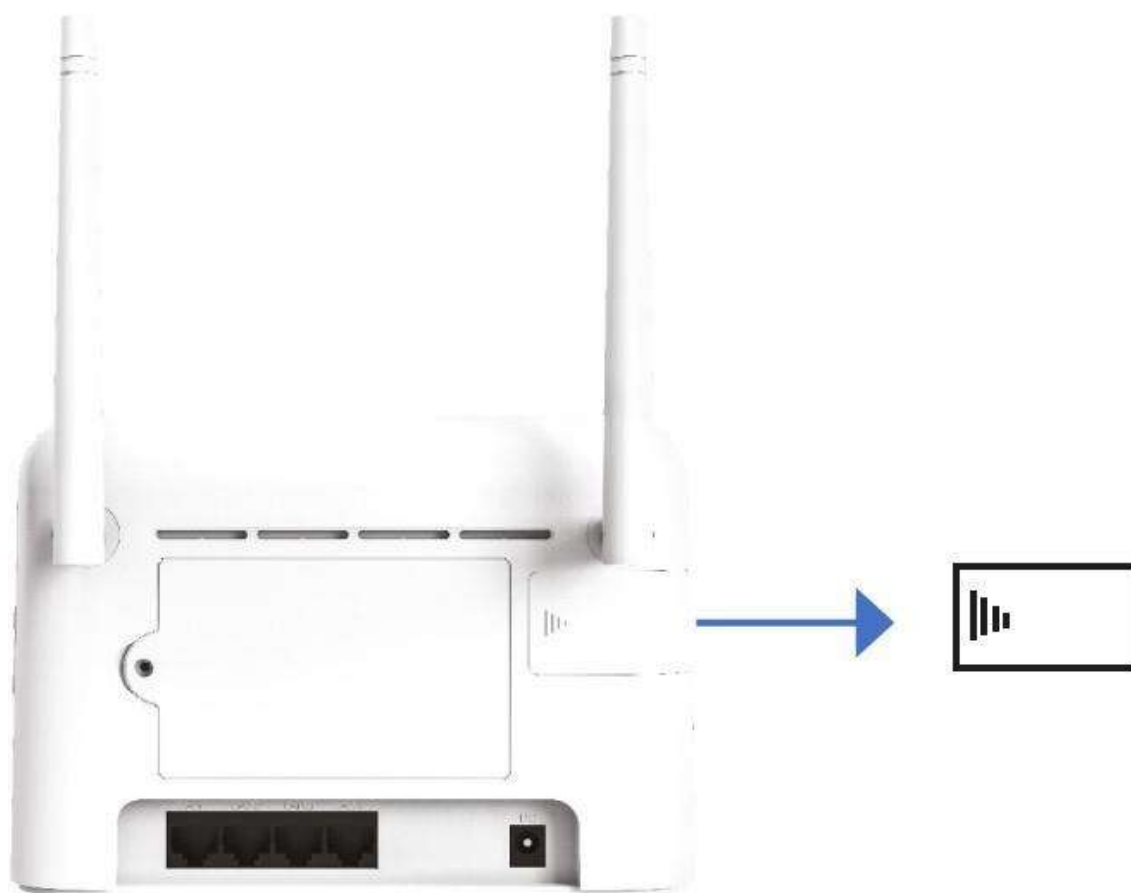

2. Poté vaše SIM karta musí být umístěna následovně :


- **Případ 1: Micro SIM karta**

MICRO SIM CARD CARD TO FULL SIZE SIM STEP BY STEP

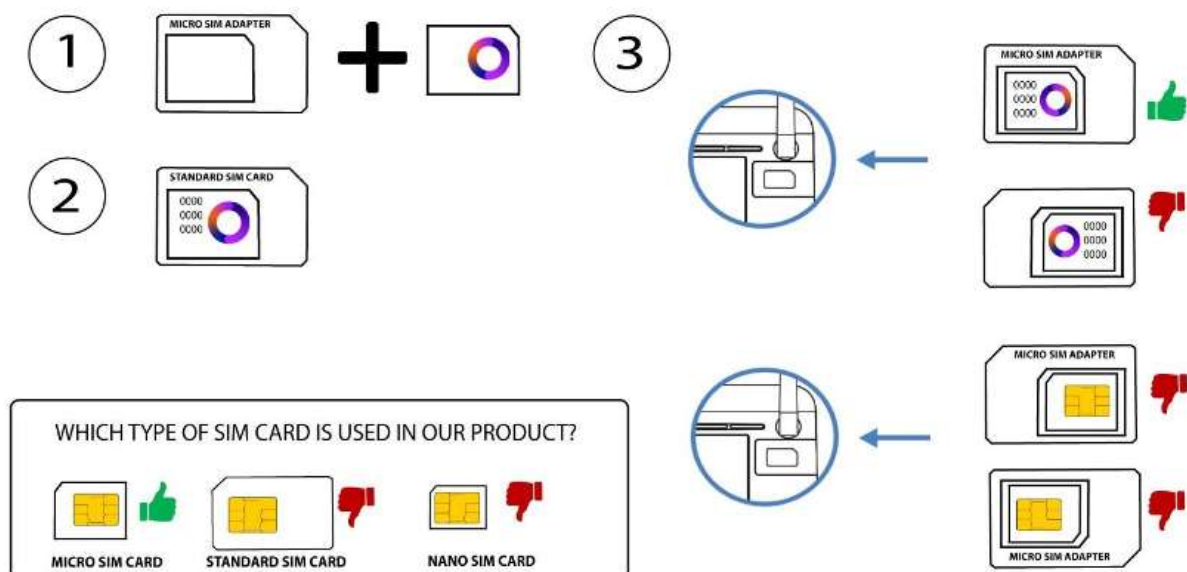


• Případ 2: Nano SIM karta

NANO SIM CARD TO FULL SIZE SIM CARD STEP BY STEP

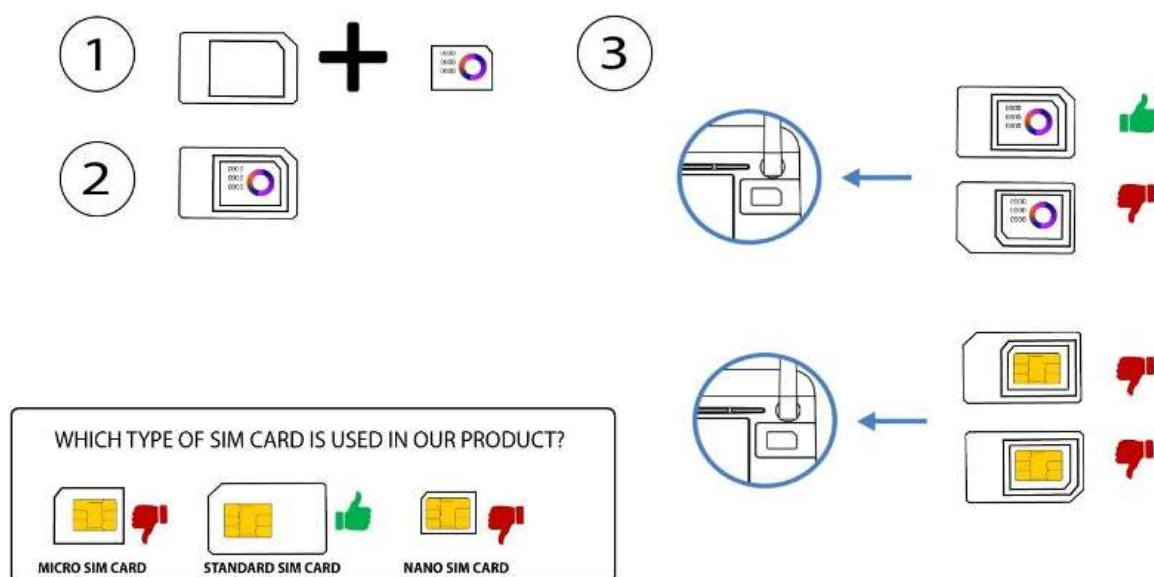


3. Jakmile vaše SIM karta správně správně zasunuta, vložte zpět obálku kryt.

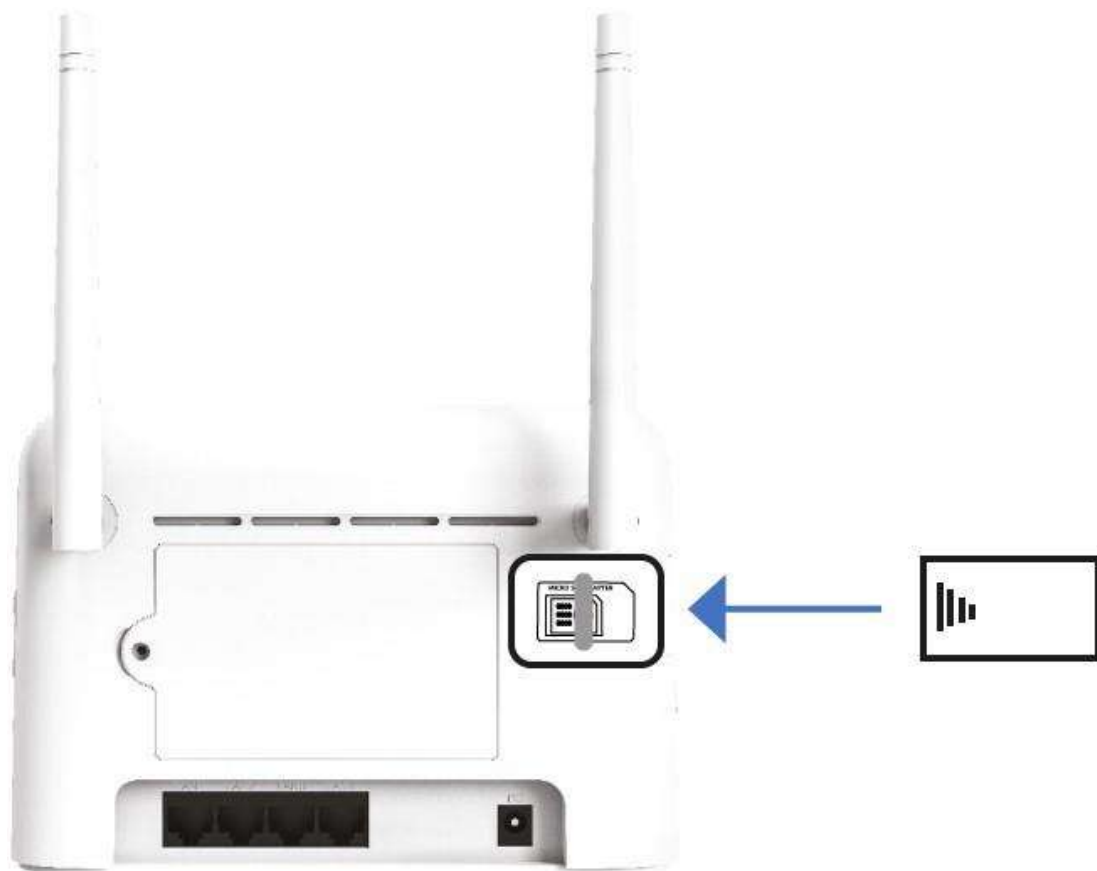

2. SWITCH on zařízení

1. Poté, toho musíte vložit do napájecí napájecí kabel do do napájecí otvoru **(A)** a zástrčku ji do do zásuvku **(B)**.

Poté stiskněte tlačítko **Power (C)**.

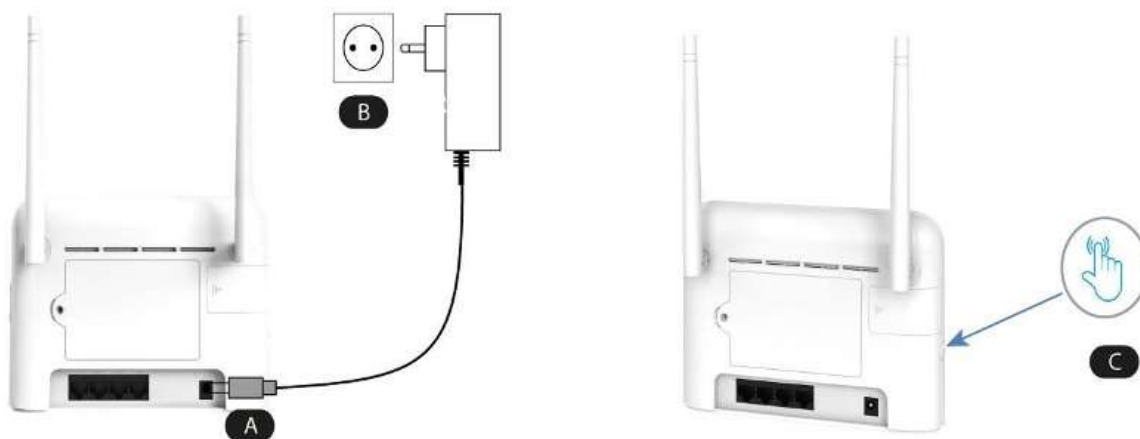


2. Po několika pár sekundách, se LED diody umístěné na přední straně na toho zařízení jsou svítí , pokud je SIM karta je odemčená.



3. Když je SIM karta je chráněna pomocí a PIN kód, pouze pouze Wi-Fi a napájení LED diody jsou svítí.




4. V tomto případě bude nutné se připojit k webovému rozhraní zařízení, abyste jej odemkli. Můžete buď přístup k webu rozhraní po připojení vašeho počítače k k routeru pomocí kabelem RJ45 kabelem nebo k k Wi-Fi routeru po zadání této IP adresy: **192.168.188.1**.

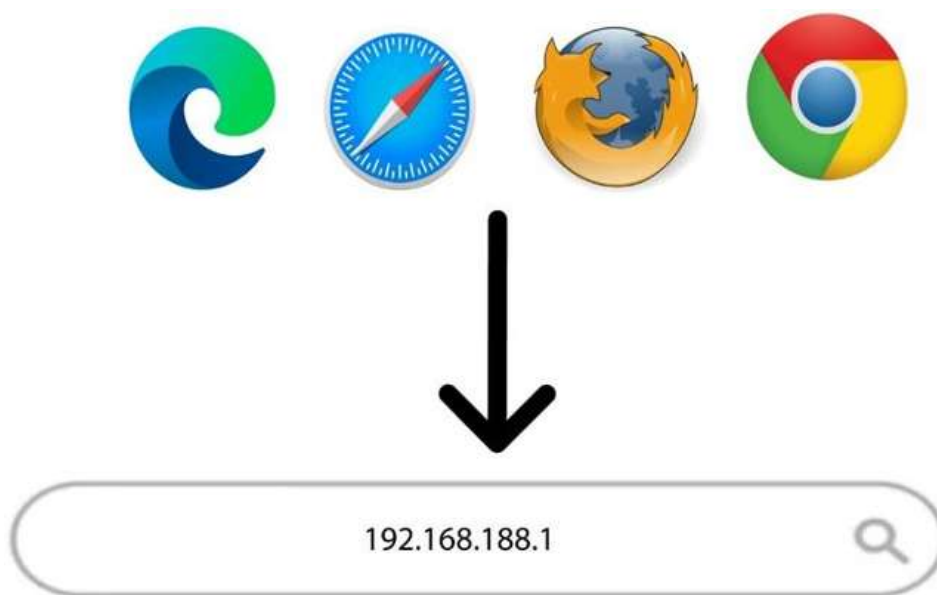

3. Připojení vašeho zařízení pomocí ethernetového kabelu a přístup k webovému UI

Jakmile je vaše SIM karta vložena a po zapnutí routeru, můžete zařízení připojit k počítači, abyste získali přístup k webovému rozhraní, pokud potřebujete zadat PIN kód.

1. Pro tento účel vložte kabel RJ45 do **WLAN** otvoru umístěného na zadní straně zařízení. Připojte druhý konec kabelu k vašemu zařízení, jak je znázorněno na schématu níže:

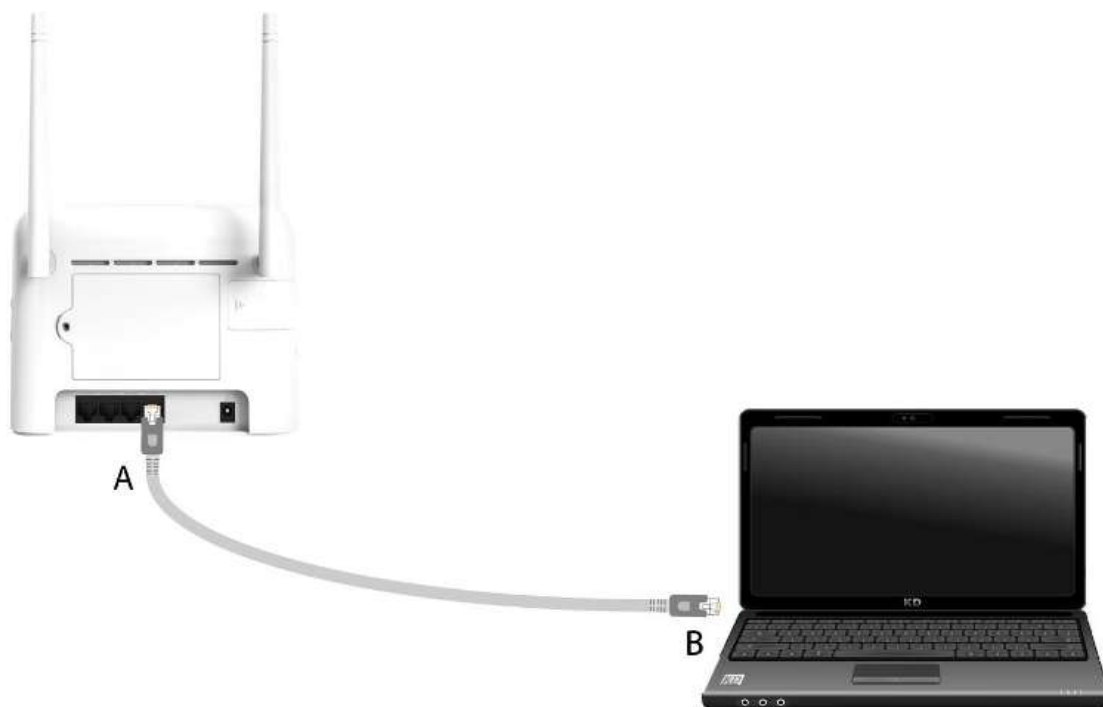

2. Poté se můžete připojit se k webu rozhraní zadáním zadáním tohoto **IP adresu** do svůj prohlížeči:



3. Dále musíte zadávat **heslo**. **Klikněte na Přihlásit**




STRONG 2023

4. Připojení k Wi-Fi a přístup k webovému UI

Můžete se připojit k jakémukoli kompatibilnímu zařízení k síti Wi-Fi vašeho zařízení a přistupovat k webovému uživatelskému rozhraní , kde můžete přizpůsobit svou konfiguraci.

1. Chcete-li připojení k k síti Wi-Fi, podívejte se na na zadní stranu z vašeho směrovače a najděte nálepku nálepku , kde se **SSID** a **heslo** jsou zapsány. Poté zadejte tyto údaje do vašeho zařízení.

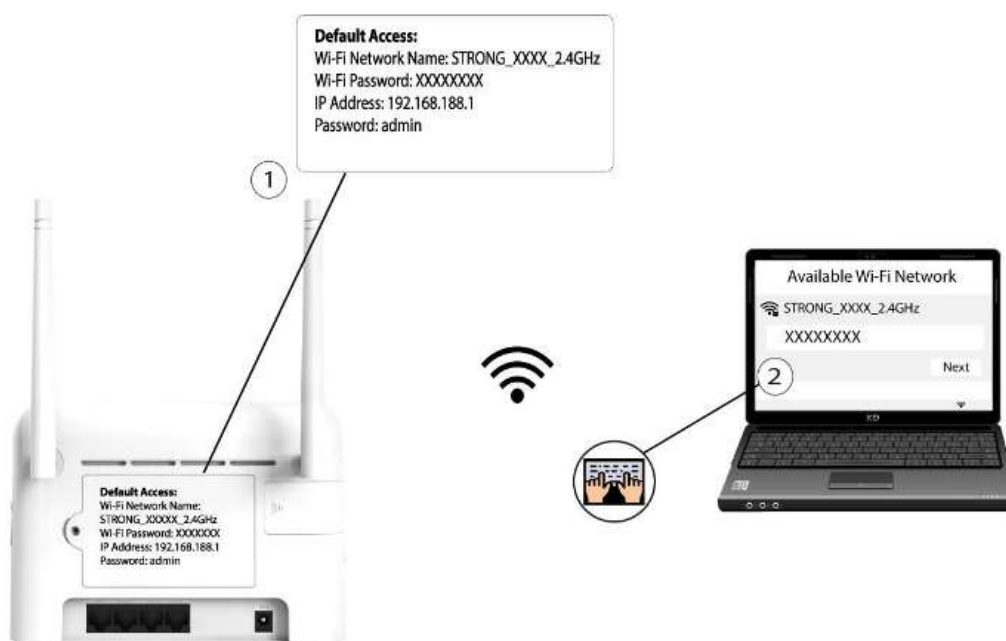

2. Poté zadejte následující IP adresu do vašeho prohlížeče: **192.168.188.1**




1. Otevře se nová stránka , na které musíte zadat Heslo a poté **kliknout** na tlačítko Přihlásit se .
- 2.



VAROVÁNÍ: Vezměte prosím na vědomí, že důrazně doporučujeme, abyste změnili heslo správce. Pokud se rozhodnete, že změnit, vaše nové heslo musí obsahovat alespoň nejméně 8 znaků s velkými a malými písmeny, číslem, a speciální znaky. Důrazně doporučujeme použít stejné heslo jako to, které používáte pro připojení k Wi-Fi, protože toto heslo je jedinečné pro vaše zařízení. Pro další informací o tomto postup k změny vašeho heslo, prosím podívejte se na [Změna hesla správce v webovém uživatelském rozhraní](#).

3. Jakmile si se připojení s sítí webové uživatelského rozhraní, budete uvidíte na domovskou stránku

:

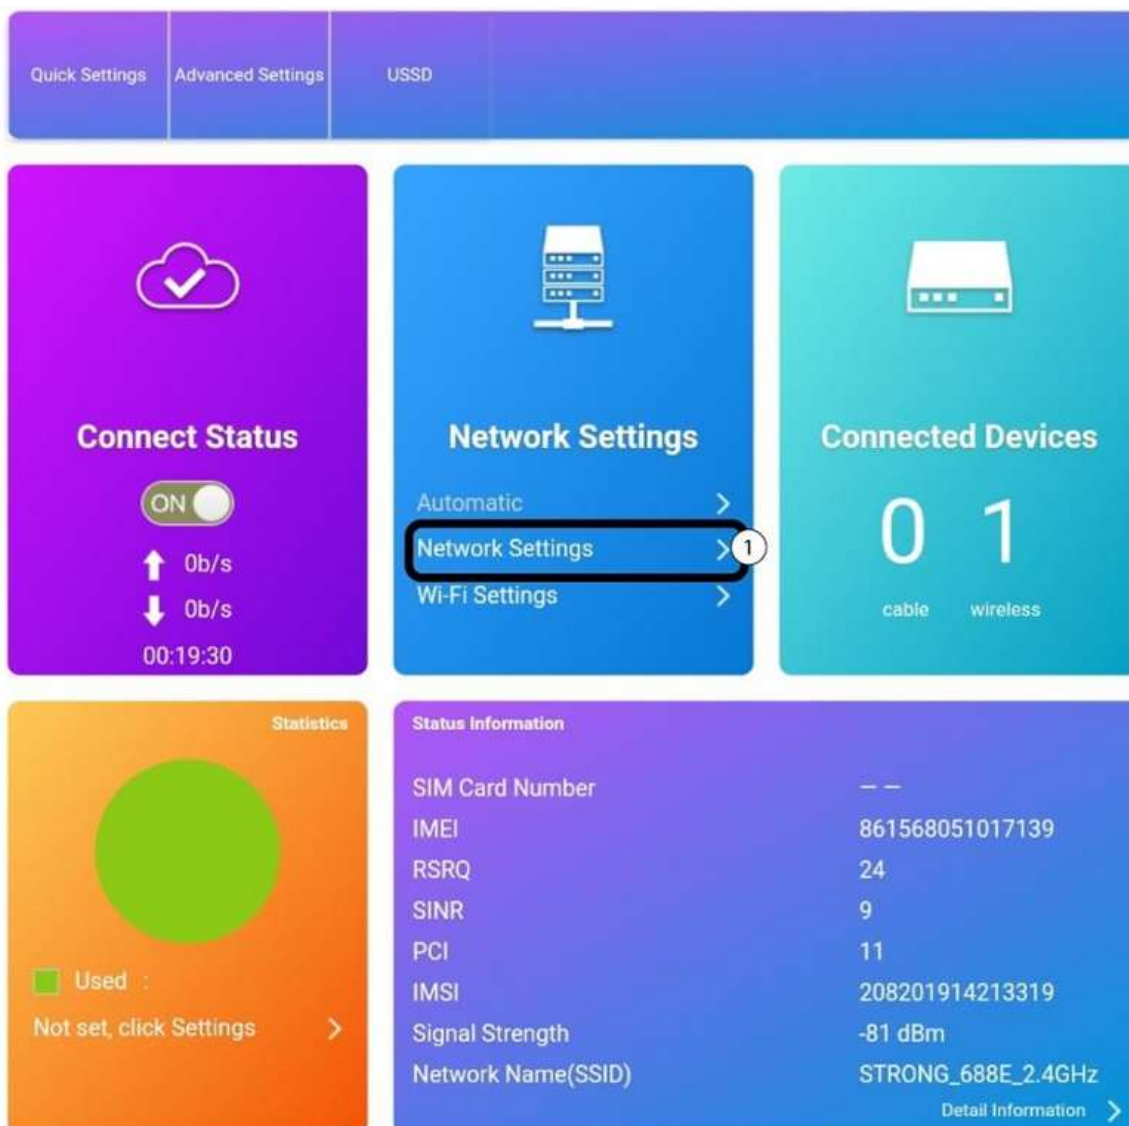

5. Změna administrátorského hesla ve webovém UI

Důrazně doporučujeme aktualizovat administrátorské heslo a uživatelské jméno jakmile se připojíte k webovému UI, a poté co nastavíte všechny potřebné parametry vašeho zařízení.

⚠ UPOZORNĚNÍ: Prosím vezměte na vědomí, že důrazně doporučujeme vám , abyste změnili heslo správce . Pokud se rozhodnete , že změnit , vaše nové heslo musí obsahovat alespoň nejméně 8 znaků s velkými a malými písmeny, číslem, a speciální znaky. Důrazně doporučujeme použít stejné heslo jako to, které používáte pro připojení k Wi-Fi, protože toto heslo je jedinečné pro vaše zařízení.

1. Na to k tomu, musíte musíte připojit k k webu uživatelské rozhraní podle podle tomu popsaného popsaného v:
 - Připojení vašeho zařízení s sítí ethernetovým kabelem a Přístup k webu Uživatelské
 - Připojení k Wi-Fi a přístup k webovému UI
 -
2. Jakmile toto je hotovo, klikněte na „**Upravit přihlašovací heslo**“ v horní liště.



3. Zadejte následující údaje před kliknutím na **Použít**:

- **Aktuální heslo:** Zadejte aktuální heslo .
- **Nové heslo:** Zadejte nové heslo. Nové heslo může obsahovat až 32 znaků včetně čísel, malých a velkých písmen a speciálních znaků (! # \$ * + , - . % : = ? @ [] ^ _ { | } ~).
- **Potvrďte Nové Heslo:** Zadejte stejné heslo jako v předchozím poli .

< Login Password

Current Password * admin ①

New Password * My_NewPassword ②

Confirm New Password * My_NewPassword ③

Apply

When you log in wireless router, need to input this password (password is different from your wireless network password)

?


4. Zapište si nové heslo pro přístup k webovému UI .



6. Zadání vašeho PIN kódu ve webovém UI

Po vložení vaší SIM karty a zapnutí na zařízení , můžete možná potřebovat se připojit k webovému uživatelskému rozhraní , pokud si všimnete, že LED diody síťového signálu nesvítí a že svislé šipky jsou bílé nebo červené, což může znamenat, že vaše SIM karta je uzamčena PIN kódem a/nebo není správně detekována.

1. V tomto případě, musíte [se připojit k Wi-Fi zařízení a přejít do webového uživatelského rozhraní.](#)
2. Zadejte svůj PIN kód do pole a klikněte **Použít.**

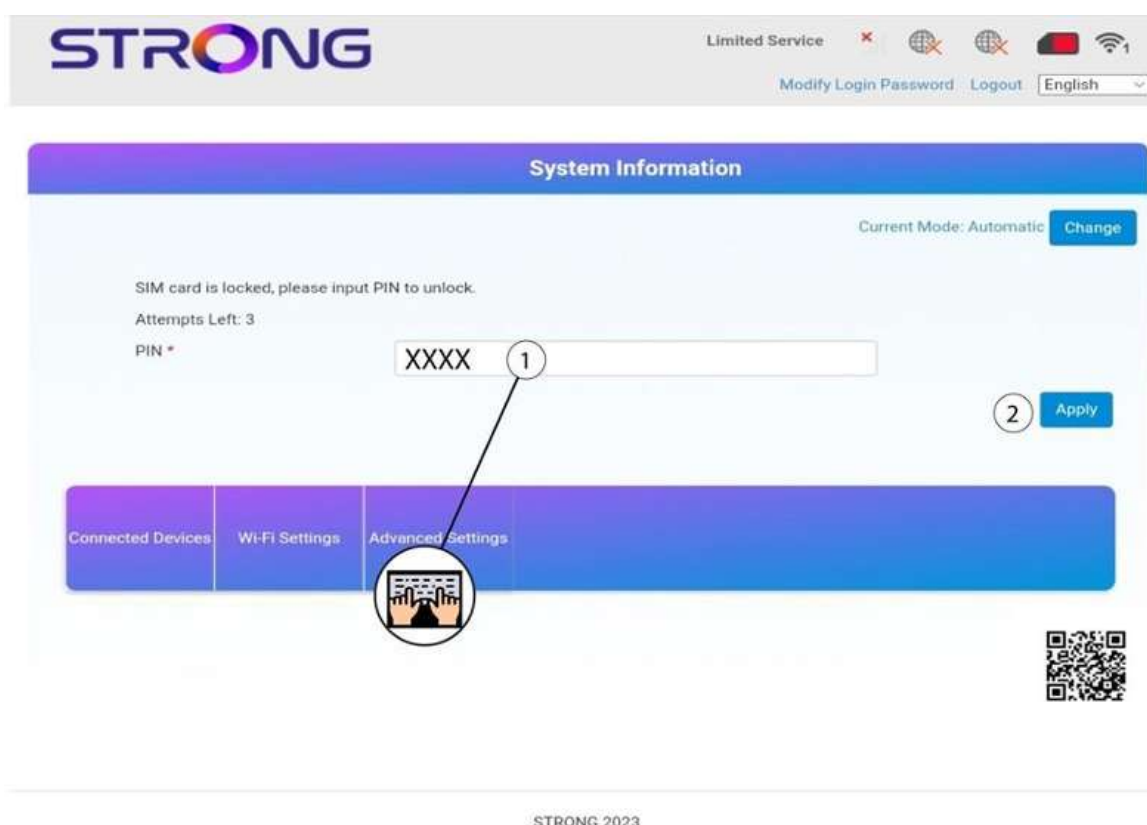


3. Tato SIM karta je odemčena, a její ikona se nyní změní zelenou s sítě se vedle vedle ní.



7. Povolení/zakázání Wi- Fi

Můžete se rozhodnout, že nepotřebujete používat Wi-Fi vašeho routeru; v takovém případě jednoduše stisknete tlačítko Wi-Fi na zadní straně routeru na 2 sekundy. Pro opětovné zapnutí jej jednoduše stisknete znovu na 2 sekundy.

1. V tomto případě, musíte [se připojit k Wi-Fi zařízení a přejít do webového uživatelského rozhraní.](#)
2. Klikněte **na Nastavení Wi-Fi** v sekci Nastavení sítě .

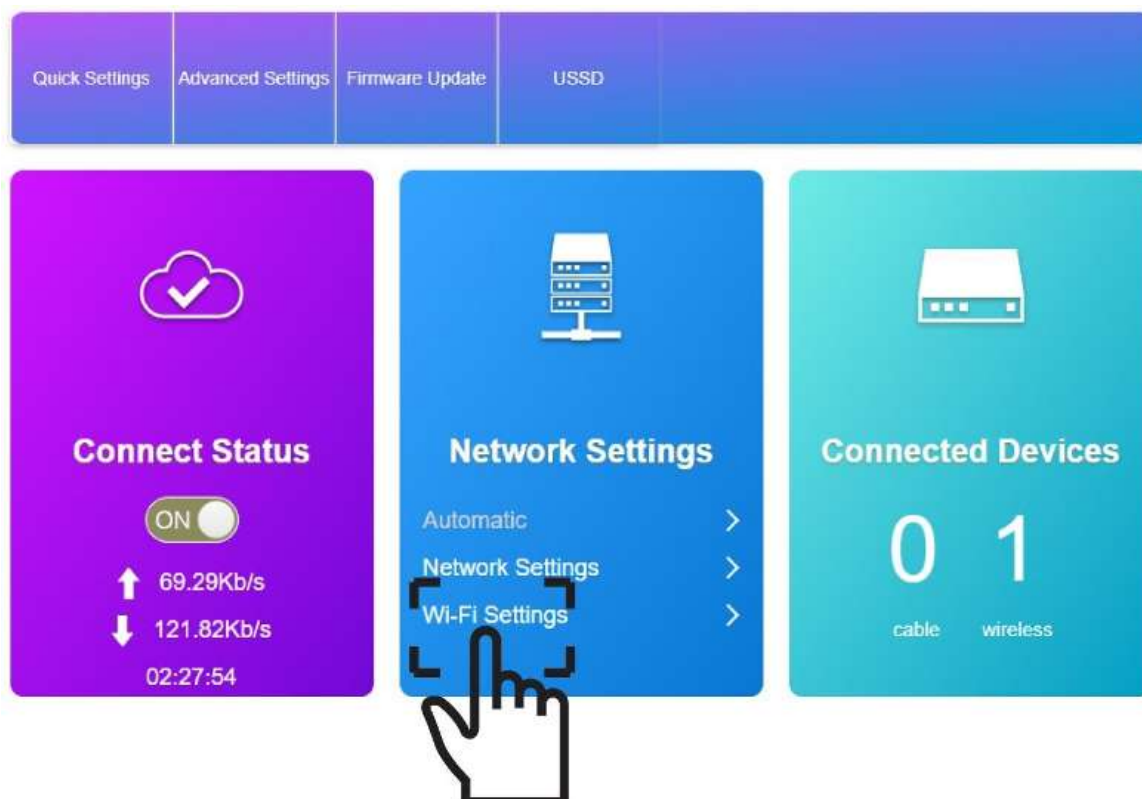

3. Poté klikněte **na Zakázat a Použít.**

Wi-Fi Settings
Set up Wi-Fi of your router

Main SSID

Wi-Fi ☐ Enable ☒ Disable ①

Main SSID

Network Name(SSID) * STRONG_6891_2.4GHz

☒ SSID Broadcast

Security Mode WPA2(AES)-PSK

Pass Phrase * *

☐ Display Password

QR Code

Show On Lcd ☒ Yes ☐ No

Max Station Number 32

Apply ②

?


8. Úprava nastavení APN

~~obvykle~~ upravit nastavení APN pouze ~~vpřípadě~~ že ~~zSIM~~ vloženého zařízení, a ~~to pouze po~~ ověření, že je SIM karta správně vložená a odnůza zadáním jejího PIN kódu ve webovém uživatelském rozhraní.

❗TIPY: Pro další informaci o tomto způsobu jak vložení svého SIM kartu, prosím viz [Vložení vaší SIM karty](#). více informací o postupu pro zadání vašeho PIN kódu, prosím viz [Zadání PIN kódu v webovém uživatelském rozhraní](#).

Pokud vaše SIM karta není zařízením automaticky rozpoznána, musíte se přihlásit do webového UI a zkontrolovat nastavení APN a případně je upravit. Nastavení APN vašeho poskytovatele služeb najdete přímo na jeho webových stránkách, nebo můžete můžete si je je aby pro podpory služby pro vaší poskytovatele poskytovatele služeb.


1. Musíte se připojit k webovému rozhraní. Pro tento účel zadejte SSID (název Wi-Fi sítě) a Wi-Fi heslo z toho routeru v vašem zařízení:

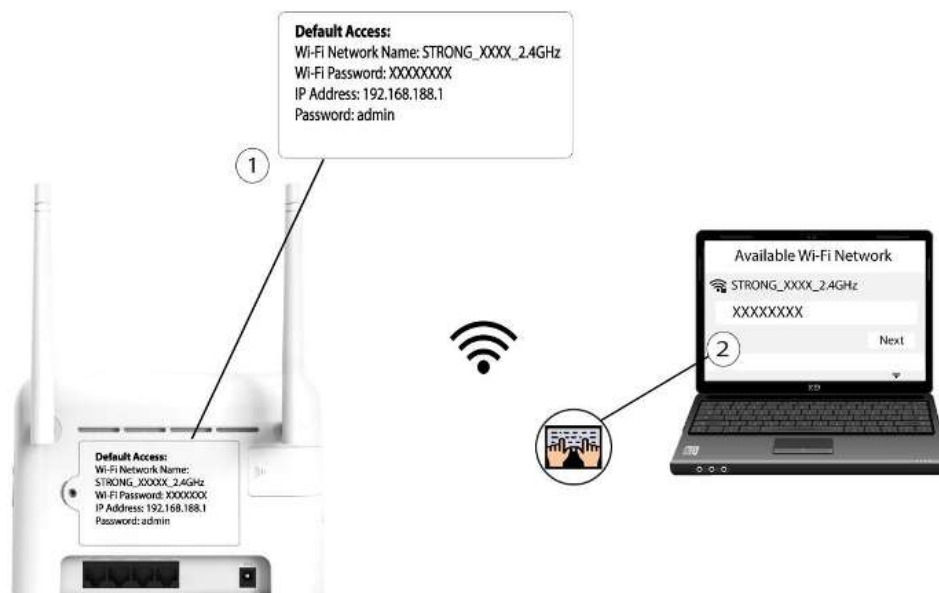

2. Poté zadejte následující IP adresu do vašeho prohlížeče: **192.168.188.1**




1. Musíte zadat heslo . **Password**. Poté, klikněte **na** Login.

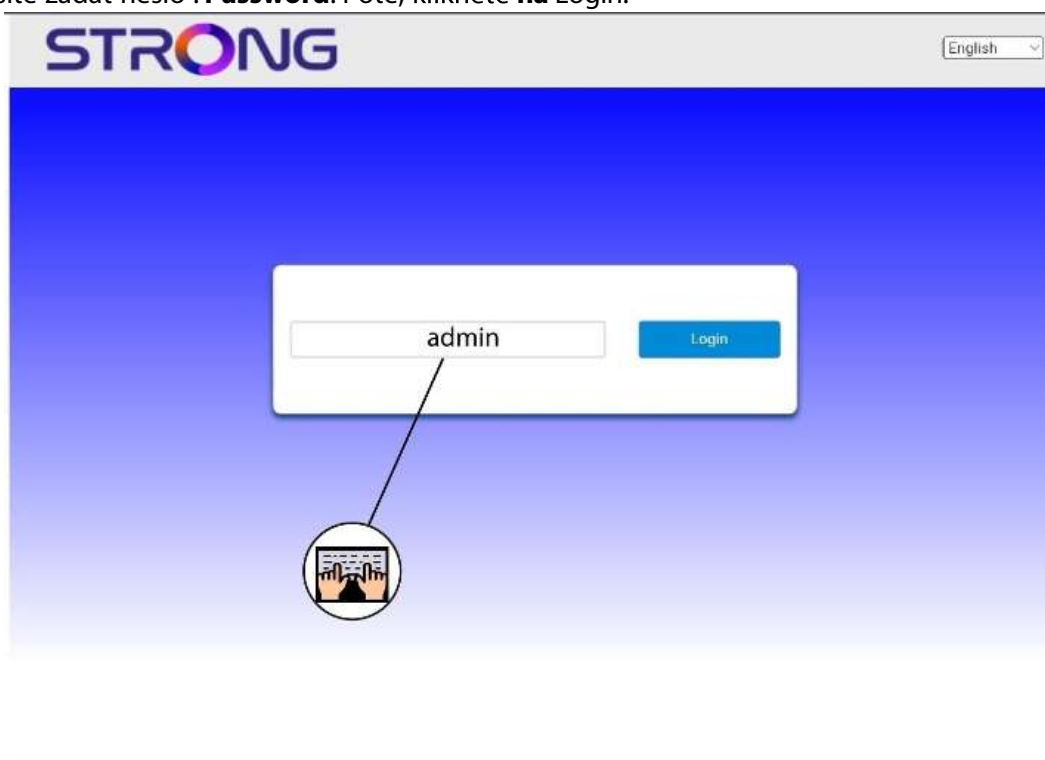

STRONG 2023

3. Klikněte **Síť Nastavení**.

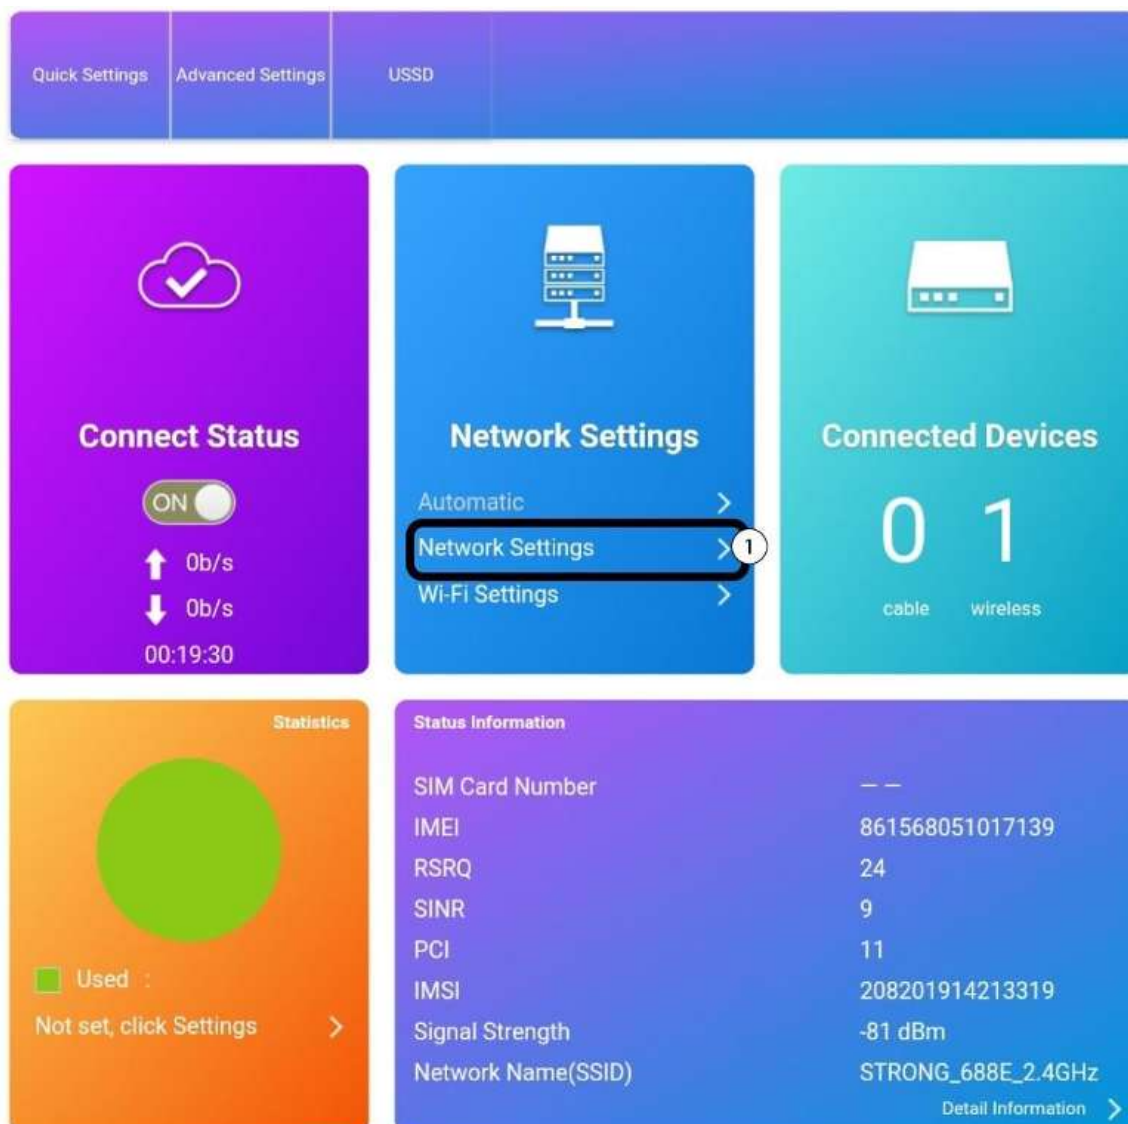

4. Podívejte se na nastavení APN na webových stránkách vašeho poskytovatele služeb. Je nutné si zapsat následující informace:

Název
APN
Uživatelské jméno
Heslo
Ověření

5. Pokud je informace jsou nesprávné, klikněte na APN a poté **Ruční a Přidat Nový**.

STRONG LTE Bouygues Telecom

Logout English

Home Quick Settings Device Settings Firewall System Settings

Connection Settings

Network Selection

APN

Data Roaming

Main Nat ☒ Enabled ☐ Disabled

Current APN Bouygues Telecom

Mode ☐ Auto ☒ Manual **1**

Profile Default **Add New** **2**

PDP Type IPv4

Profile Name *

APN

Authentication PAP

User Name

Password

Set as default Apply

6. Zadejte následující následující údaje před klikněte **Nastavit jako výchozí**:
- **PDP Typ:** zvolte IPv4 jako hodnotu PDP Typu .
 - **Název profilu:** zadejte název vašeho poskytovatele služeb .
 - **APN:** zadejte adresu APN .
 - **Typ ověření:** Vyberte typ ověření definovaný vaším poskytovatelem pro vaše APN z následujících hodnot (NONE, CHAP, PAP)

STRONG

[Modify Login Password](#) [Logout](#) English

Connection Settings

Connection Mode

Network Selection

APN

APN

Current APN

Mode

Auto

Manual

Profile

Default

Cancel

PDP Type

IPv4

1

Profile Name *

Service Provider Name

2

APN *

Service Provider Access Point Name

3

Authentication

NONE

4

User Name

Password

Dial No.

*99#


5

Set as default

?

9. Aktivace funkce WPS

1. Stiskněte tlačítko WPS umístěné na zadní straně routeru na 2 sekundy, aby bylo možné připojit jakékoli kompatibilní zařízení v vašem domácnosti k automaticky s připojit k k Wi-Fi síti s toho routeru.

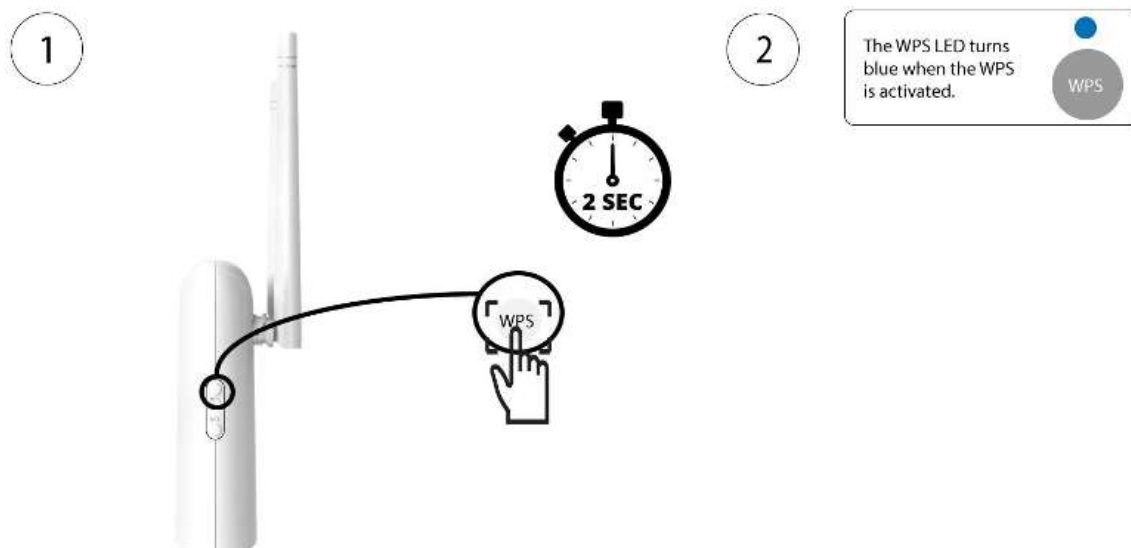

2. Přejděte na na Wi-Fi nastavení svého vašeho počítače a klikněte na na název jména routeru směrovače na vybrat .



3. Poté, klikněte na tlačítko Připojit.



10. Reset zařízení do továrního nastavení konfigurace


Někdy se může stát, že vaše zařízení nefunguje správně a nemáte přístup k internetu. V tomto případě doporučujeme provést Reset vašeho zařízení do továrního nastavení a poté jej aktualizovat, pokud to bude nutné.

máte dva způsoby , jak to provést; můžete resetovat zařízení stisknutím tlačítka reset nebo provedením této akce v webovém uživatelském rozhraní.

PŘÍPAD 1: Reset tlačítka.

1. Chcete-li provést , vložte papír , sponu do otvoru a stiskněte tlačítko reset . Stiskněte tlačítko Reset na 10 sekund. LED diody se SWITCH vypnou a znovu zapnou.

1

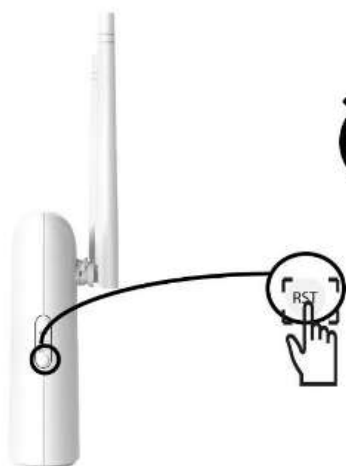


2

The router restarts with its factory settings and all the devices that were connected to the router are automatically disconnected.

PŘÍPAD 2: Reset v webovém rozhraní

1. Chcete-li připojit k webovému rozhraní , prosím podívejte se na následující postupy: [Připojení zařízení pomocí ethernetového kabelu](#) a [Přístup k webovému rozhraní](#) a [Připojení k Wi-Fi](#) a přístup k webovému rozhraní
2. Poté, klikněte na **Firmware Aktualizace**.

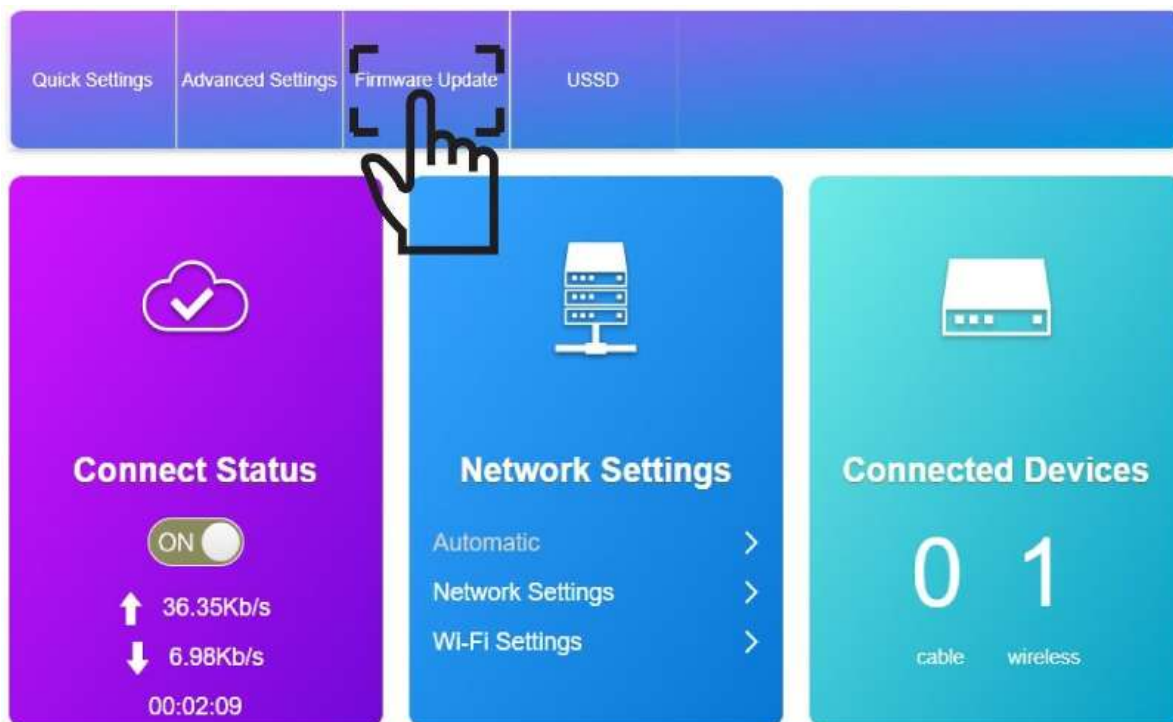

3. Klikněte na **Ostatní**. V části v sekci **Restart and Reset** klikněte na **reset FactorySettings**.

The screenshot shows the 'Restart and Reset' section of the 4GROUTER350 web interface. On the left sidebar, the 'Others' menu item is highlighted with a circled '1'. The main content area has a sub-header 'Restart and Reset' and a message 'Please login again after rebooting or resetting router'. Below this, there are two buttons: 'Restart Device' and 'Reset Factory Settings', with the latter highlighted by a circled '2'. Below these buttons is the 'SNTP' section, which includes fields for 'Current Local Time', 'Time Set Mode', 'SNTP Server1', 'SNTP Server2', 'SNTP Server3', 'Time Zone', and 'Daylight Saving Time'.

4. ~~Klikněte~~ **Klikněte** ANO v pop-up zprávě

The screenshot shows a confirmation dialog box titled 'Confirm'. It contains a green checkmark icon and the text 'Parameters will be reset to factory defaults, the device will restart. Continue?'. At the bottom, there are 'Yes' and 'No' buttons, with a hand cursor pointing to the 'Yes' button.


III. Použití webového rozhraní

Jakmile nakonfigurujete své zařízení a síť, můžete upravit některá nastavení. Například můžete deaktivovat/upravit svůj PIN kód, upravit SSID a heslo a aktualizovat firmware.


1. Deaktivace vašeho PIN kódu ve webovémrozhraní

Ve webovém rozhraní je možné deaktivovat PIN kód vaší SIM karty. Pro tento účel postupujte podle níže uvedeného postupu.


1. Musíte se připojit k webovému rozhraní .Chcete-li to k tomu zadejte SSID (Wi-Fi název) a Wi-Fi heslo z toho routeru v vašem zařízení.

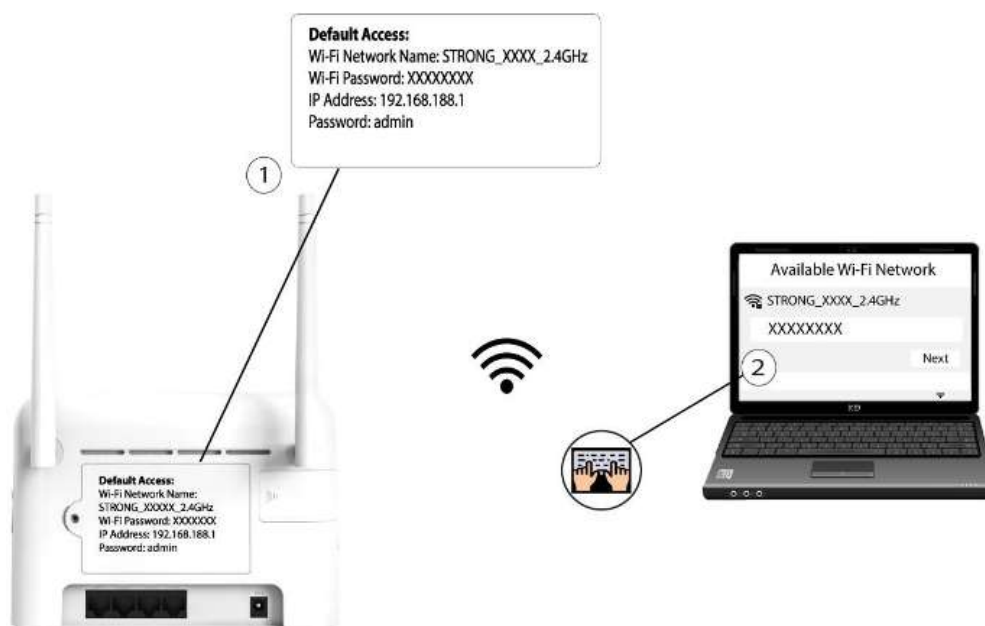


2. Poté zadejte následující IP adresu do vašeho prohlížeče: **192.168.188.1**

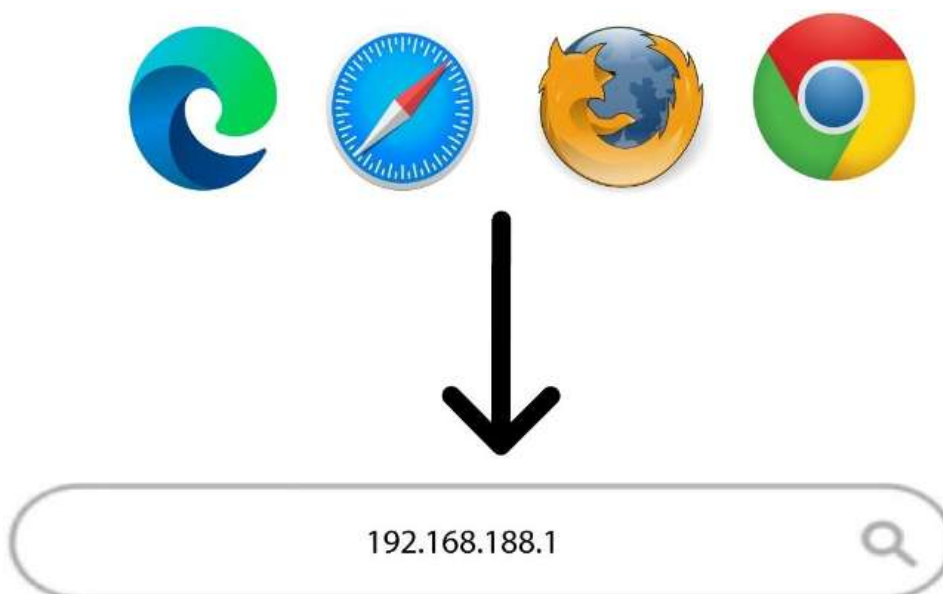

3. Musíte zadat heslo. Poté, klikněte **na** Login.

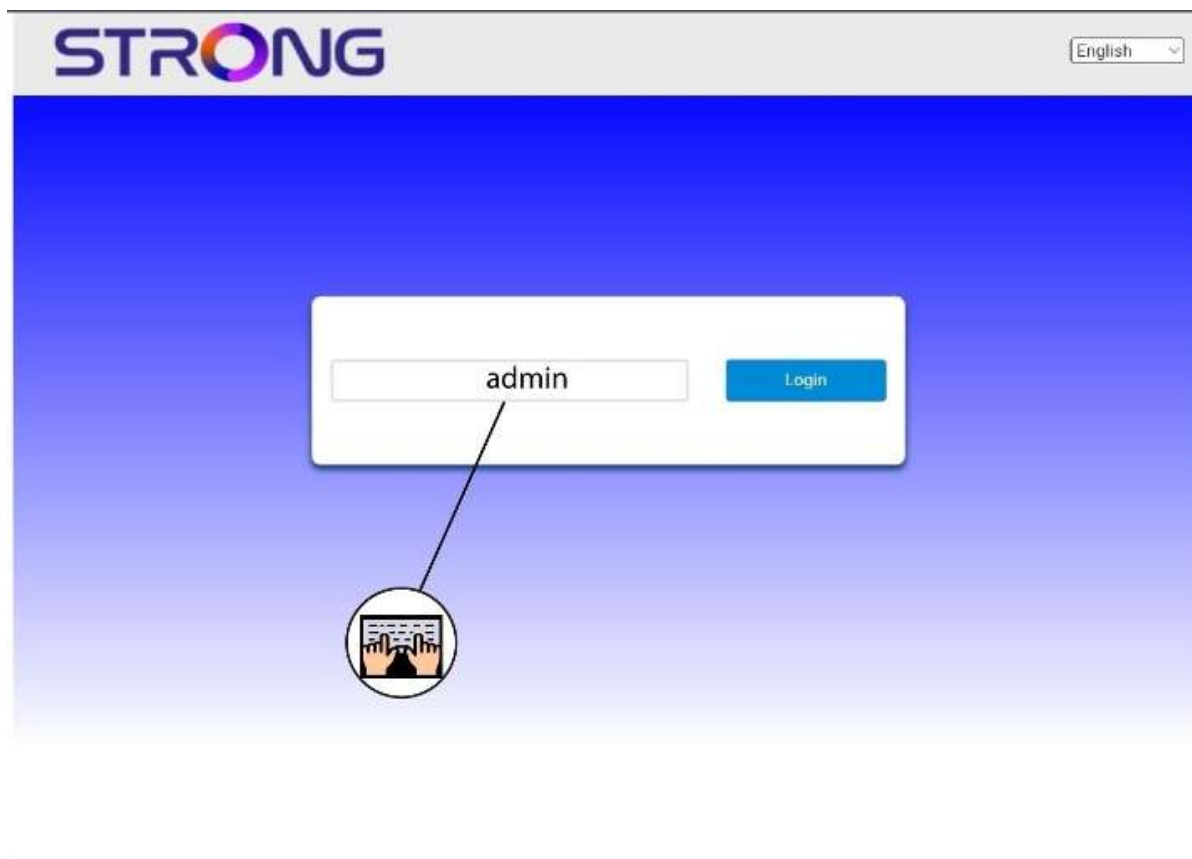

4. Klikněte na „ “ (Změnit nastavení), přepněte přepínač „ “ (Povolit Wi-Fi) na „ “ (Zapnuto) a v části „ Connect“ (Připojení k Wi-Fi) vyberte „Status“ (Stav) v sekci „ “ (Pokročilánastavení) a klikněte na „ “ (Změnit nastavení) v části „Advanced“ (Pokročilé) .

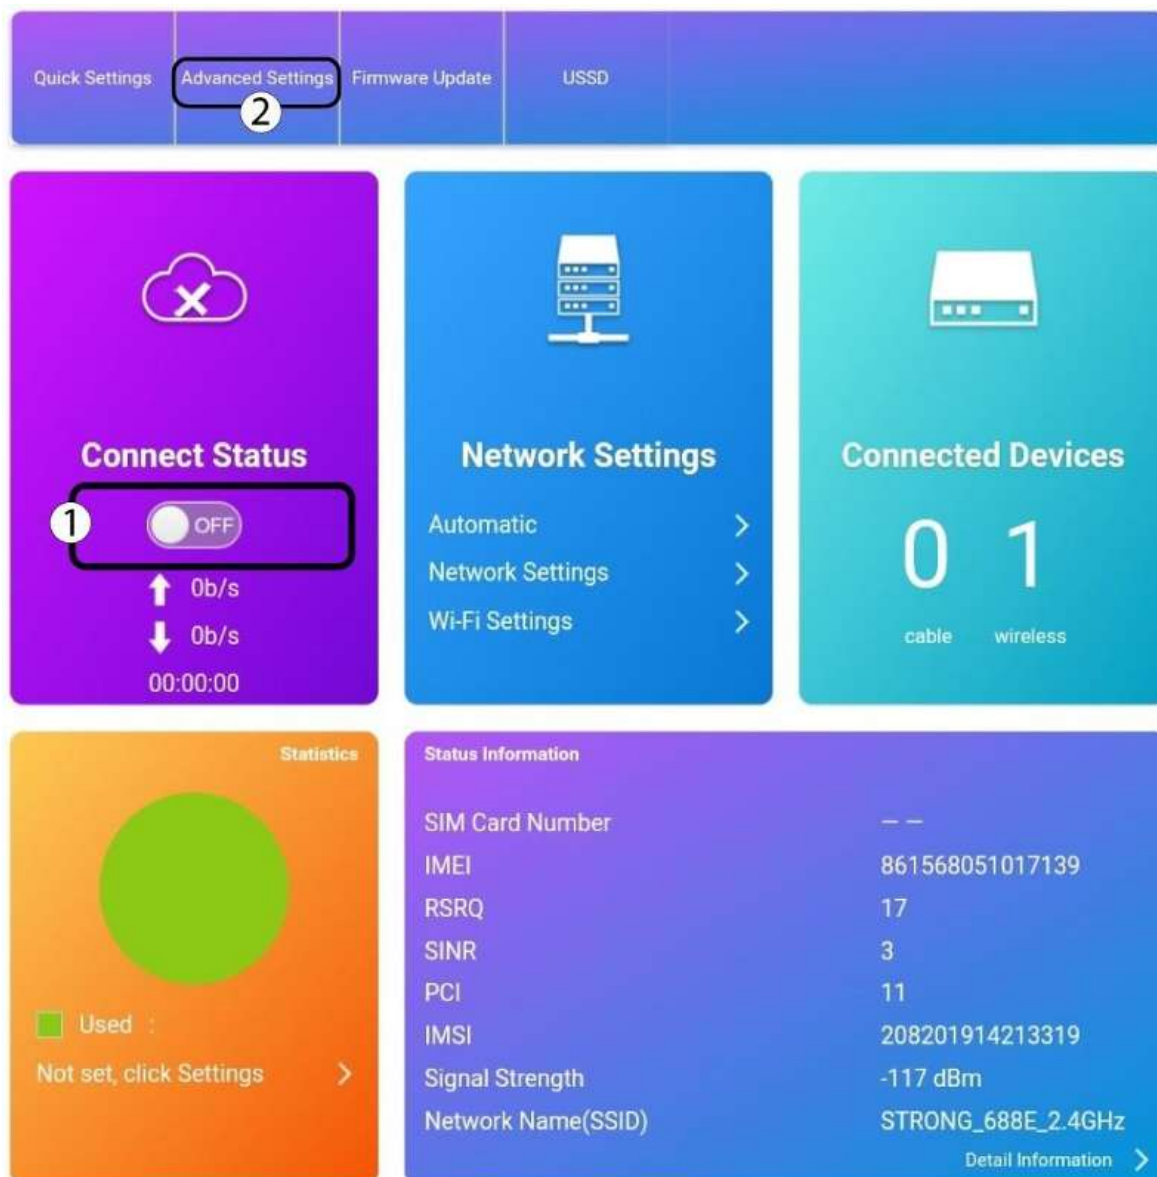

5. Klikněte na **Ostatní** a **PIN Správa**.


The screenshot shows the 'Advanced Settings' interface of the 4GROUTER350. On the left, a sidebar contains menu items: 'Wi-Fi Power Settings', 'Router', 'Firewall', 'Update', 'Band Selection', and 'Others' (highlighted with a circled '1'). The main content area is titled 'Advanced Settings' and contains two sections: 'Restart and Reset' and 'SNTP'. The 'Restart and Reset' section includes a warning message and two buttons: 'Restart Device' and 'Reset Factory Settings'. The 'SNTP' section includes fields for 'Current Local Time', 'Time Set Mode', 'SNTP Server1', 'SNTP Server2', 'SNTP Server3', 'Time Zone', and 'Daylight Saving Time'. At the bottom, a 'PIN Management' option is highlighted with a circled '2' and a blue arrow button. An 'Apply' button is located at the bottom right of the main content area.

6. Klikněte na **Zakázat** a zadejte PIN kód a poté klikněte **Použít**.


2. Změna PIN kódu

je ~~možné změnit~~ PIN kód ~~váš~~ SIM karty v webovém ~~uživatelském~~ ~~rozháří~~ ~~Pro~~ ~~ten~~ ~~to~~ ~~už~~ ~~ítel~~ postupujte podle ~~následného~~ ~~postupu~~. ~~Máte~~ ~~připojit~~ ~~webové~~ ~~rozháří~~.


1. Chcete-li to k tomu, zadejte zadejte SSID (Wi-Fi název) a Wi-Fi heslo k toho routeru v vašem zařízení.

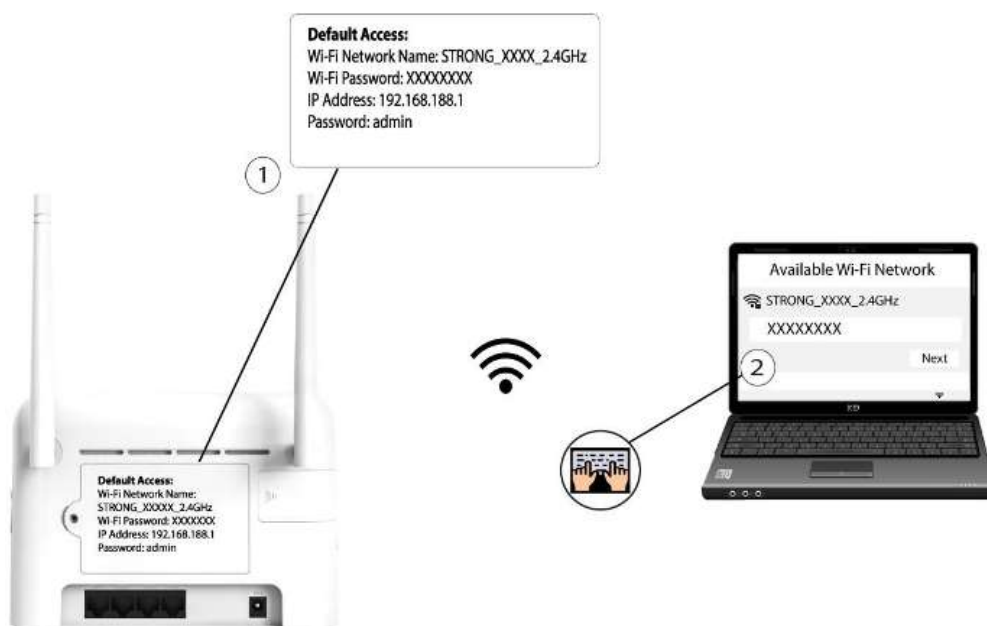


2. Poté zadejte následující IP adresu do vašeho prohlížeče: **192.168.188.1**

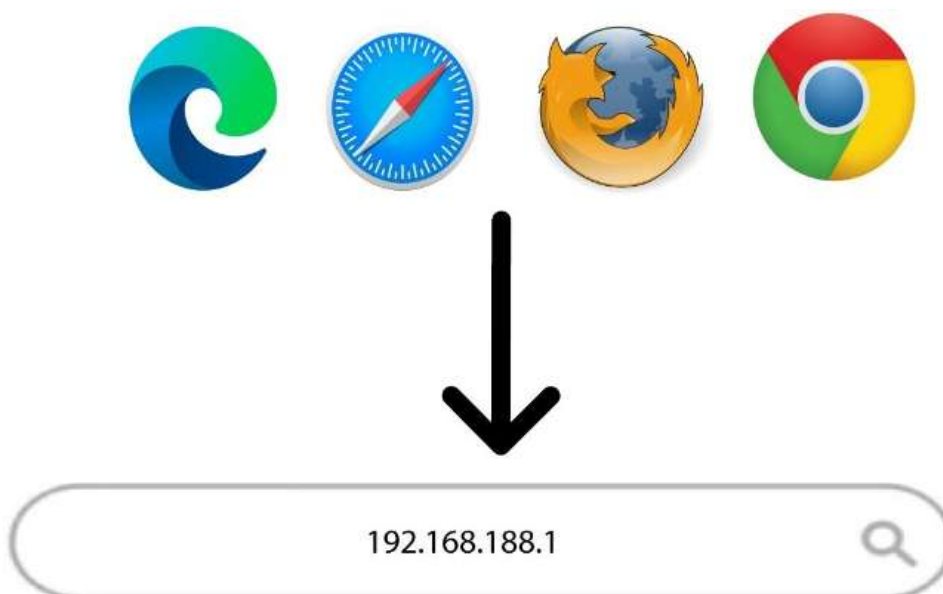

3. Musíte zadat heslo. Poté, klikněte **na** Login.

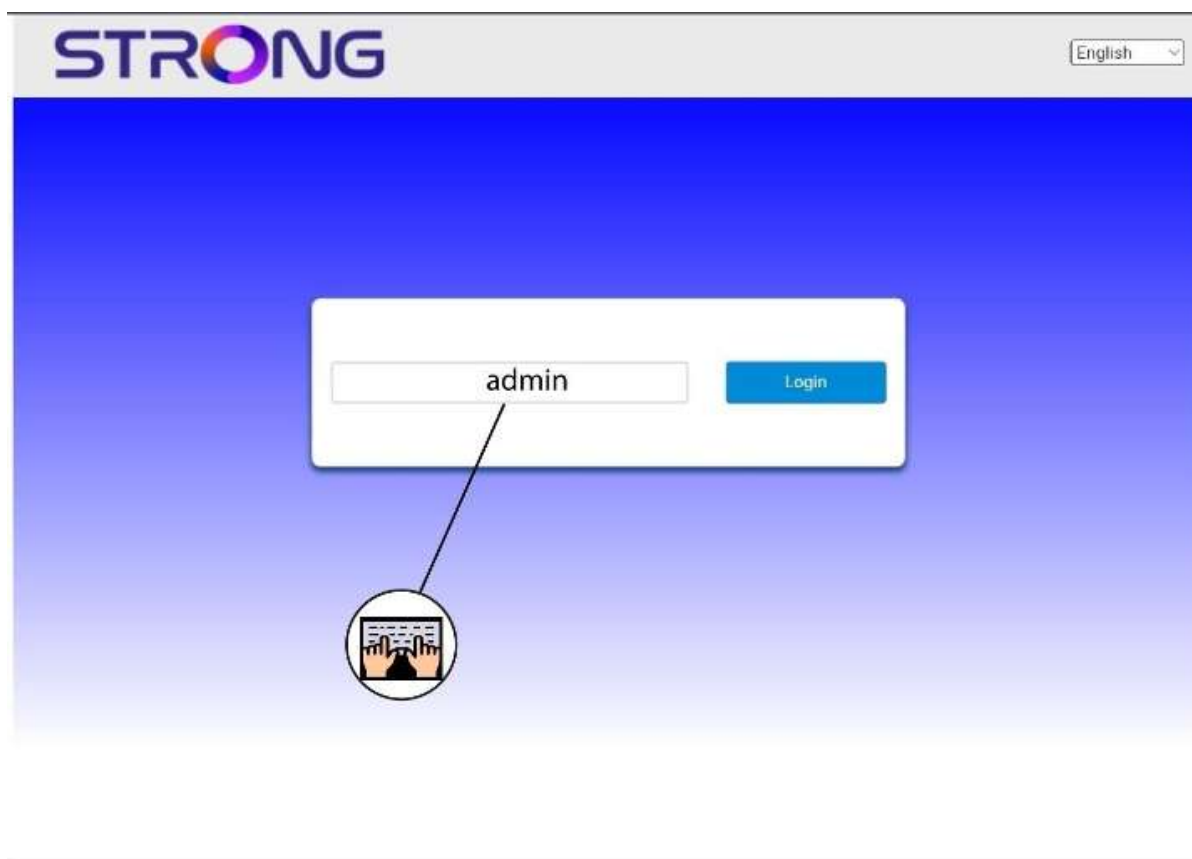

4. Klikněte na „[Změnit nastavení](#)“, přepněte přepínač „[Povolit Wi-Fi](#)“ na „[Zapnuto](#)“ a v části „[Connect](#)“ (Připojení k Wi-Fi) vyberte „[Status](#)“ (Stav) v sekci „[Pokročilá nastavení](#)“ a klikněte na „[Změnit nastavení](#)“ v části „[Advanced](#)“ (Pokročilé).

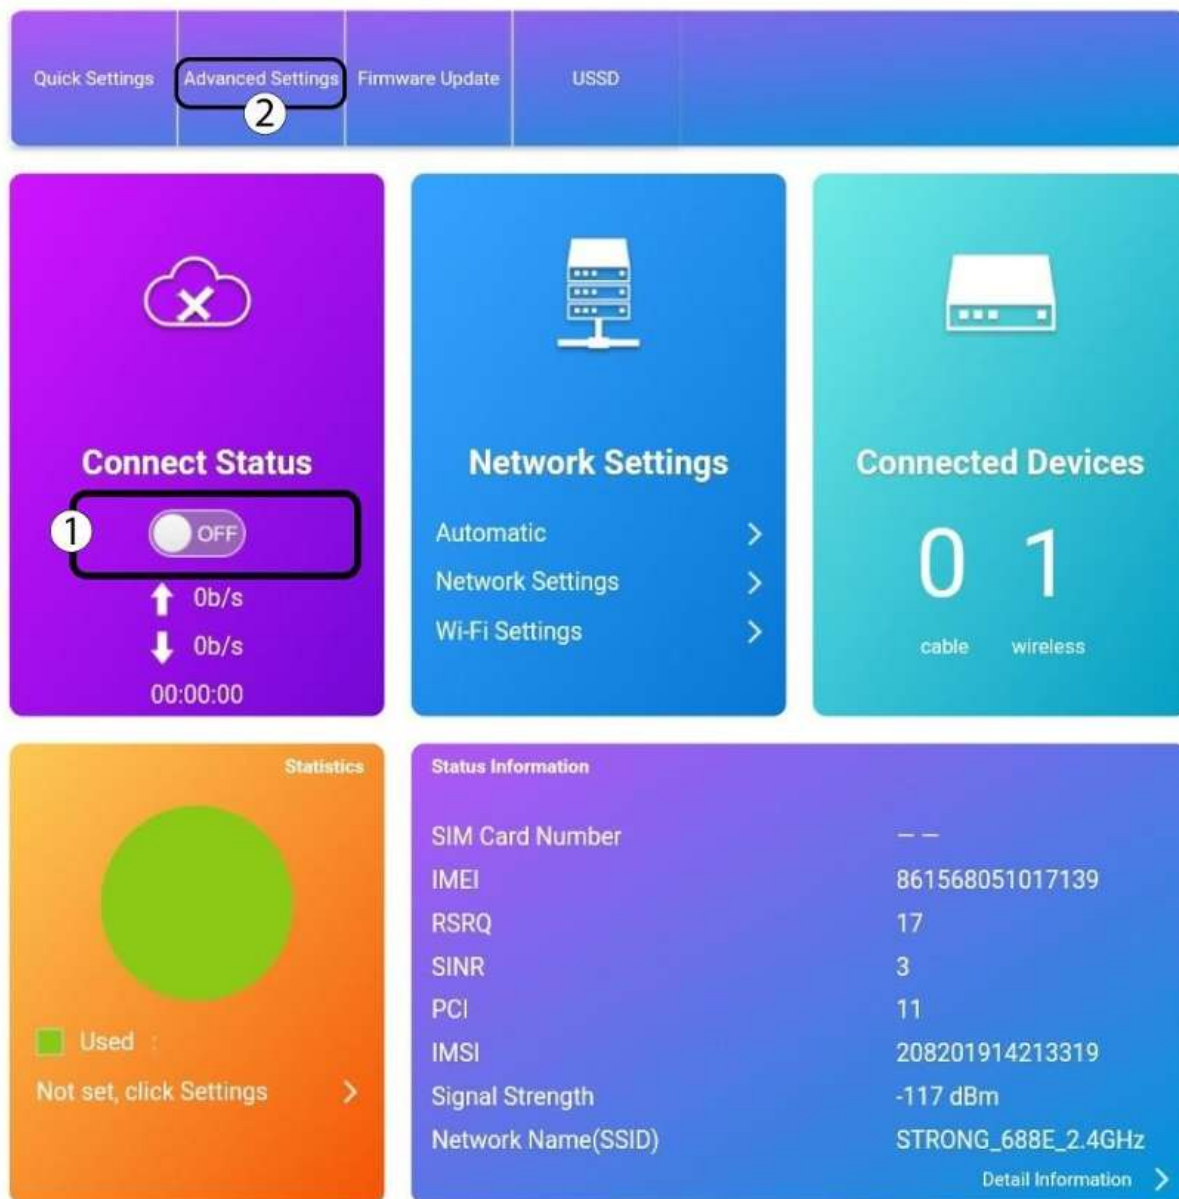

5. **Klikněte na Ostatní.** Poté, klikněte na **PIN Správa.**

<

Advanced Settings

Wi-Fi Power Settings

Router

Firewall

Update

Band Selection

Others ①

Restart and Reset

Please login again after rebooting or resetting router

Restart DeviceReset Factory Settings

SNTP

Current Local Time

2000-01-01 00:01:16 Saturday

Time Set Mode

Sntp auto Synchronization

SNTP Server1 *

time-nw.nist.gov

SNTP Server2 *

pool.ntp.org

SNTP Server3 *

europa.pool.ntp.org

Time Zone

(GMT+01:00) Brussels, Copenl

Daylight Saving Time

Disable

Apply

② PIN Management >

6. Klikněte **Změnit PIN**.

<

PIN Management

PIN Status

☒ Enable

☐ Disable

Current PIN *

Attempts Left: 3

Change PIN ①

Apply

?

7. Zadejte následující informace před kliknutím na Použít:

- Aktuální PIN: Zadejte váš aktuální PIN kód.
- Nový PIN: Zadejte váš nový PIN kód.
- Potvrďte nový PIN: Zadejte nový PIN kód.

⚠ UPOZORNĚNÍ: Zapište si prosím na nový PIN kód vaší SIM karty na kousek papíru nebo na samolepku spolu s jejím PUK kódem. Když vaše SIM karta je uzamčena po zadání kódu nesprávného PIN kódu po zadání třemi pokusy, musíte zadat kód PUK kód před resetování vašeho PIN kód. Kód PUK kód je obvykle zapsán na na SIM držáku

The screenshot shows a 'PIN Management' screen. At the top, there's a back arrow and the title 'PIN Management'. Below this, the 'PIN Status' is set to 'Enable'. There are three input fields: 'Current PIN *' with the value 'XXXX' (callout 1), 'New PIN *' with the value 'New PIN code' (callout 2), and 'Confirm New PIN *' with the value 'New PIN code' (callout 3). Below the input fields, it says 'Attempts Left: 3'. At the bottom right, there is an 'Apply' button (callout 4). A help icon (?) is at the bottom left.

3. Změna SSID (názvu Wi-Fi sítě) a hesla

Po nastavení vašeho zařízení a připojení k pro poprvé , je možné pro vás změnit SSID, také známé jako název vaší Wi-Fi sítě, a její heslo.


⚠ UPOZORNĚNÍ: Prosím všimněte si , že my důrazně doporučujeme používání a síťového názvu a hesla , které je odlišné od tím jednoho z vašeho internetových boxu. Proč? Jak možná víte, vaše zařízení se automaticky připojují ke známým sítím, takže pokud zadáte stejné názvy a heslo .

• PŘÍPAD 1: Použití rychlého nastavení :


V tomto webovém rozhraní se Rychlé nastavení umožňují vám k změnit nastavení údaje o vašeho sítě: její SSID

(Název Wi-Fi sítě) a heslo Wi-Fi.

1. Chcete-li změnit SSID a/nebo heslo vaší sítě, musíte se připojit k zařízení Wi-Fi nebo připojení k internetu pomocí jednoho z následujících postupů
 - [Připojení k Wi-Fi a přístup k webovému UI](#)
 - [Připojení vašeho zařízení s sítí ethernetovým kabelem a Přístup k webu Uživatelské](#)
2. Chcete-li to, klikněte **Rychlé nastavení** v na horní lišty.

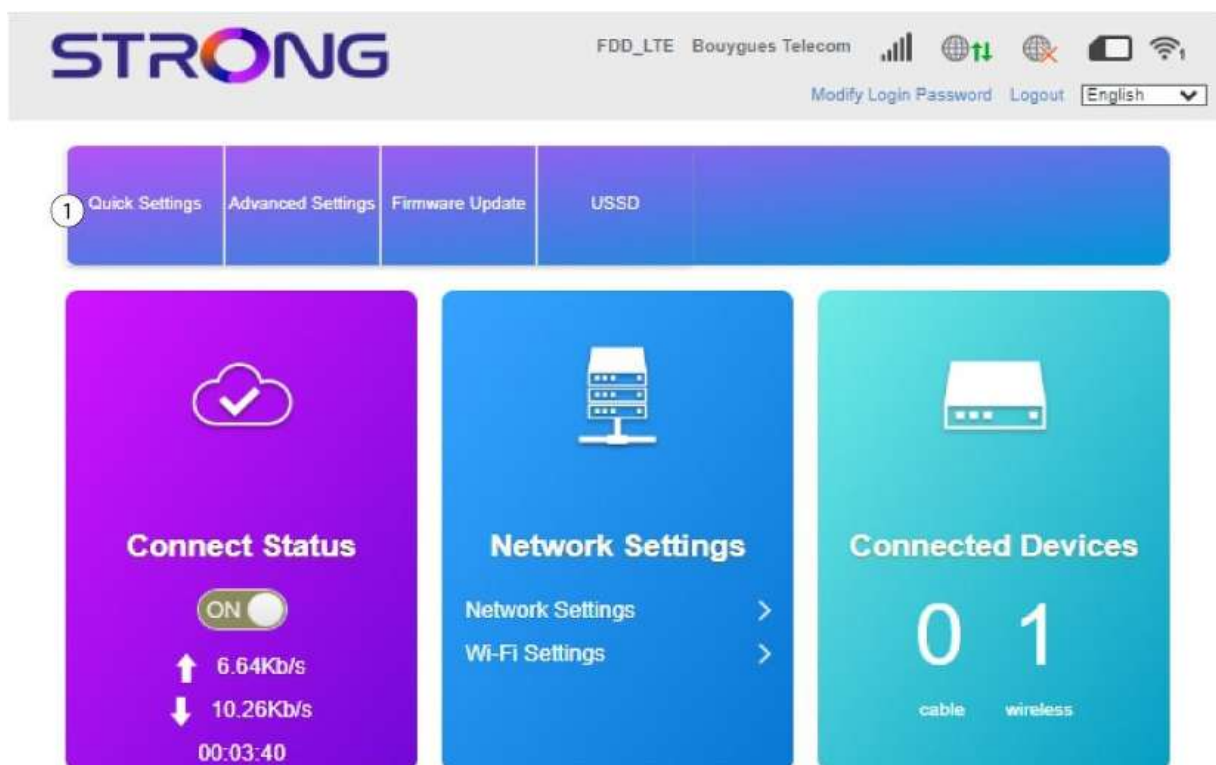

3. Klikněte na **Další**.

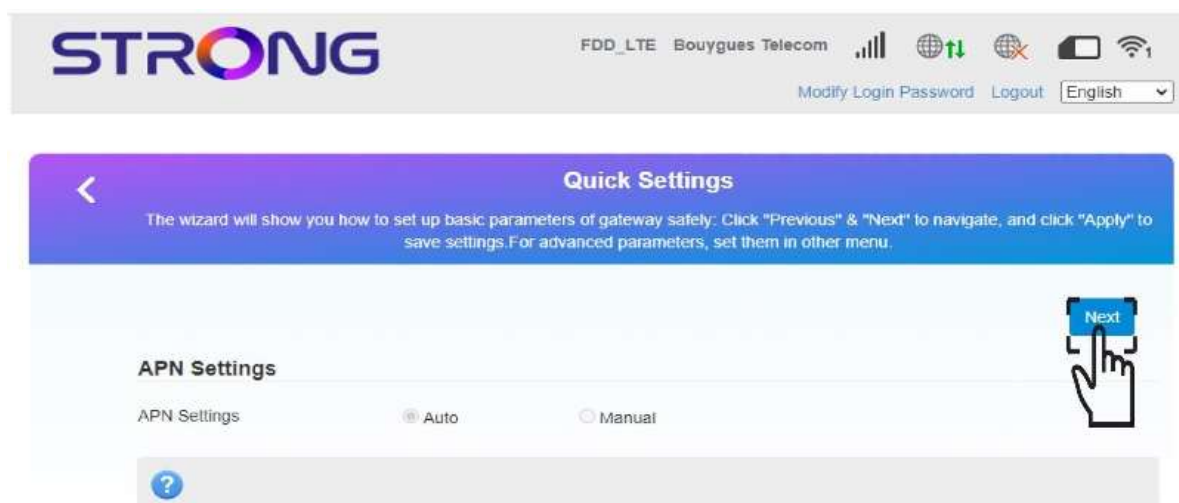


4. Zadejte nový název sítě a klikněte na **Další**

The screenshot shows the 'Quick Settings' page for the STRONG 4GROUTER350. The page has a blue header with the STRONG logo and status icons (FDD_LTE, Bouygues Telecom, signal strength, globe, Wi-Fi). Below the header, there's a blue bar with a back arrow and the title 'Quick Settings'. A message states: 'The wizard will show you how to set up basic parameters of gateway safely. Click "Previous" & "Next" to navigate, and click "Apply" to save settings. For advanced parameters, set them in other menu.' Below this, there are 'Previous' and 'Next' buttons. The 'Next' button is highlighted with a hand icon. The main section is titled 'SSID' and contains a 'Network Name(SSID) *' field with the text 'My_NewNetwork_Name' and a circled '1' next to it. Below this is an 'SSID Broadcast' section with 'Enable' selected and 'Disable' as an option. At the bottom, there's a help icon (question mark) and a grey bar.


5. Klikněte **Zobrazit heslo** a zadejte nové heslo pro Wi-Fi síť, pak klikněte **Dále**.

The screenshot shows the 'Quick Settings' page for the STRONG 4GROUTER350, specifically the 'Security Mode' section. The page layout is similar to the previous one, with the STRONG logo and status icons at the top. The 'Next' button is highlighted with a hand icon. The 'Security Mode' section has a 'Security Mode' dropdown menu set to 'WPA2(AES)-PSK'. Below it is a 'Pass Phrase *' field with the text 'My_NewPassword' and a circled '2' next to it. Below the password field is a 'Display Password' checkbox, which is checked and highlighted with a green box and a circled '1'. At the bottom, there's a help icon (question mark) and a grey bar.

6. Klikněte **na Použít** pro uložení změn .

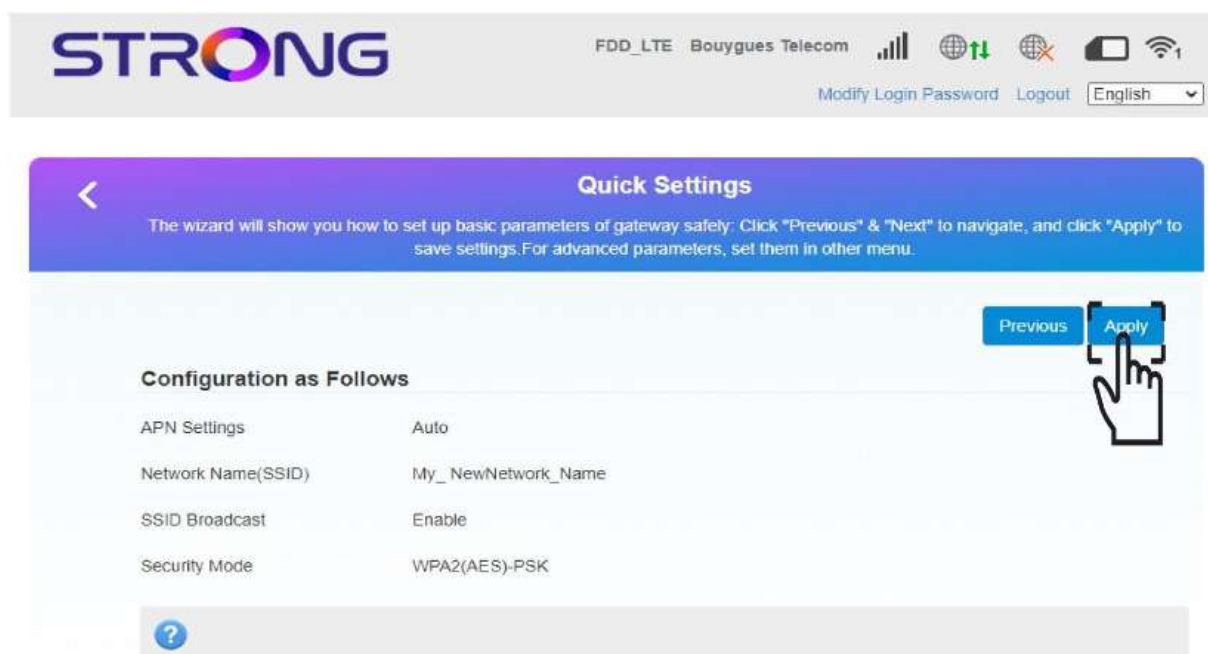


7. Napište si si novou síťové informace o jednom kusu listu papíru.

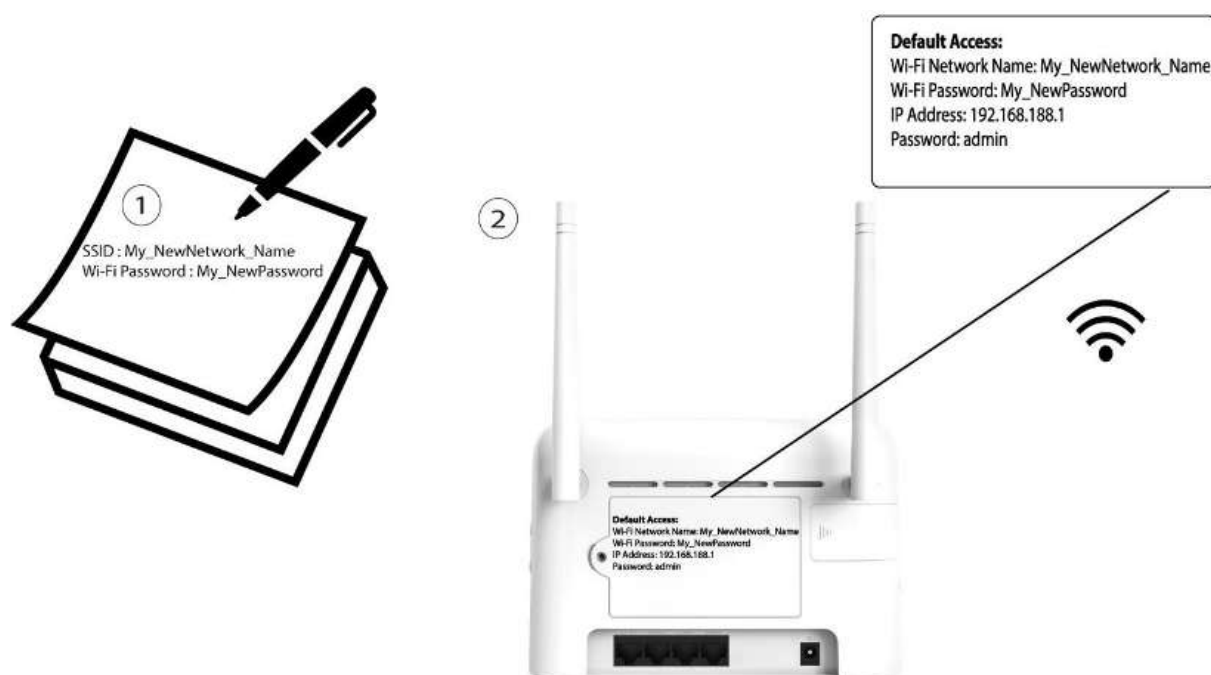


• **PŘÍPAD 2: Použití nastavení zařízení :**

1. Aby propojení k k webové uživatelského rozhraní, prosím podívejte se na následující následujících postupy:
 - [Připojení vašeho zařízení s sítí ethernetovým kabelem a Přístup k webu Uživatelské](#)
 - [Připojení k Wi-Fi a přístup k webovému UI](#)
2. Klikněte **na Nastavení Wi-Fi v** sekci Nastavení sítě .

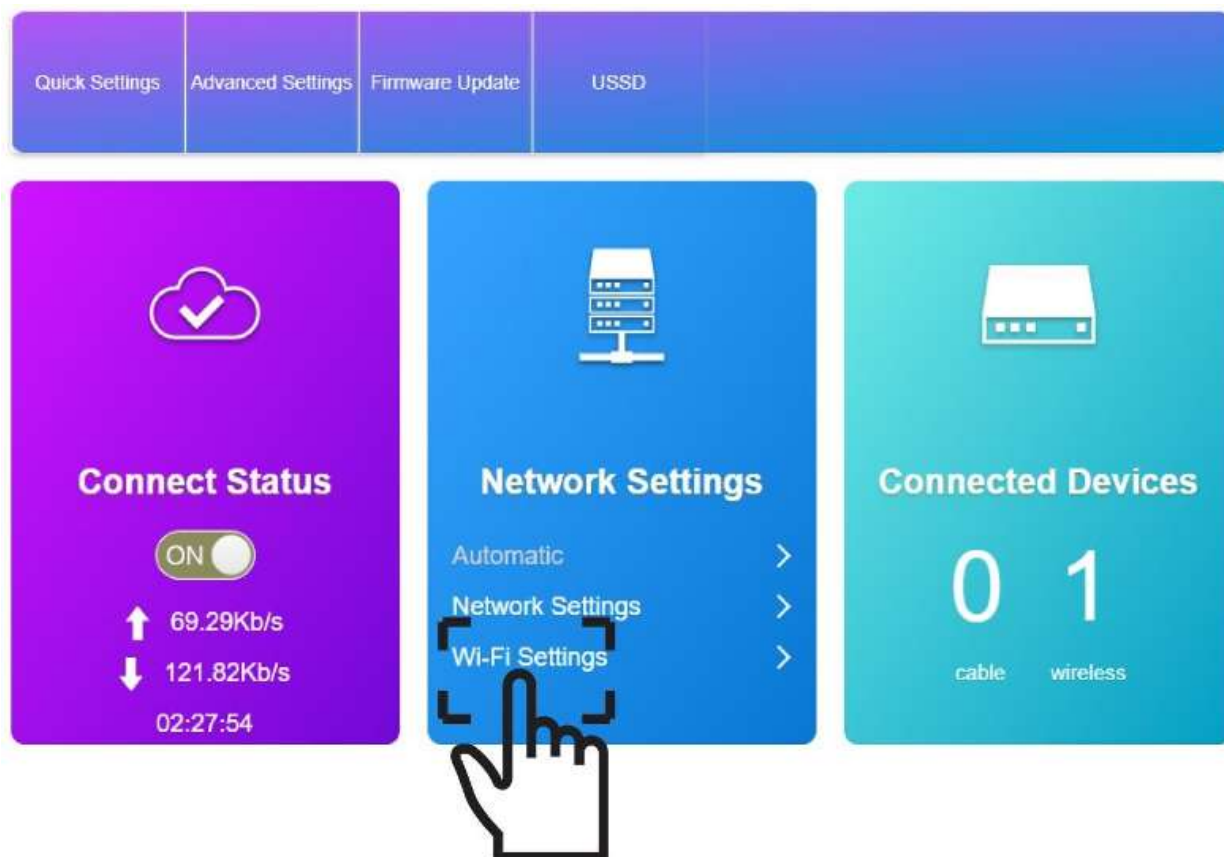


3. Klikněte **zobrazit heslo** a zadejte následující údaje před klikněte **na tlačítko**:
 - a. Zadejte nový název sítě .
 - b. Zadejte nové heslo Wi-Fi .

4. V vyskakovacím vyskakovacím zprávě klikněte **na „Ano“** pro použít své změny.

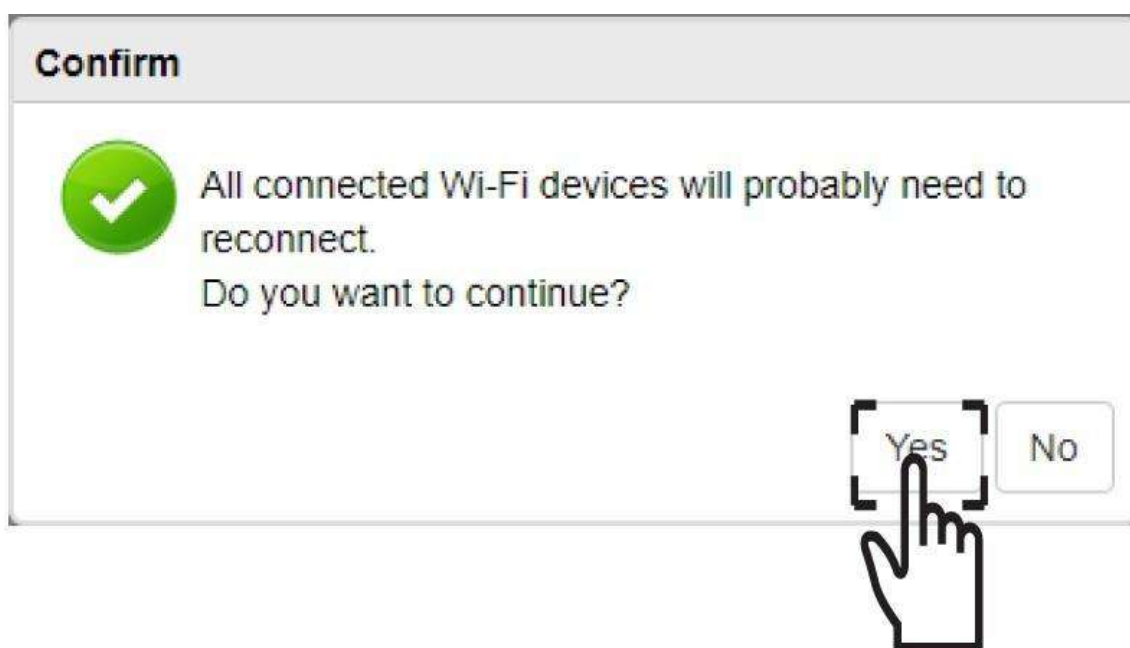

5. Napište si si novou síťové informace o jednom kusu listu papíru.

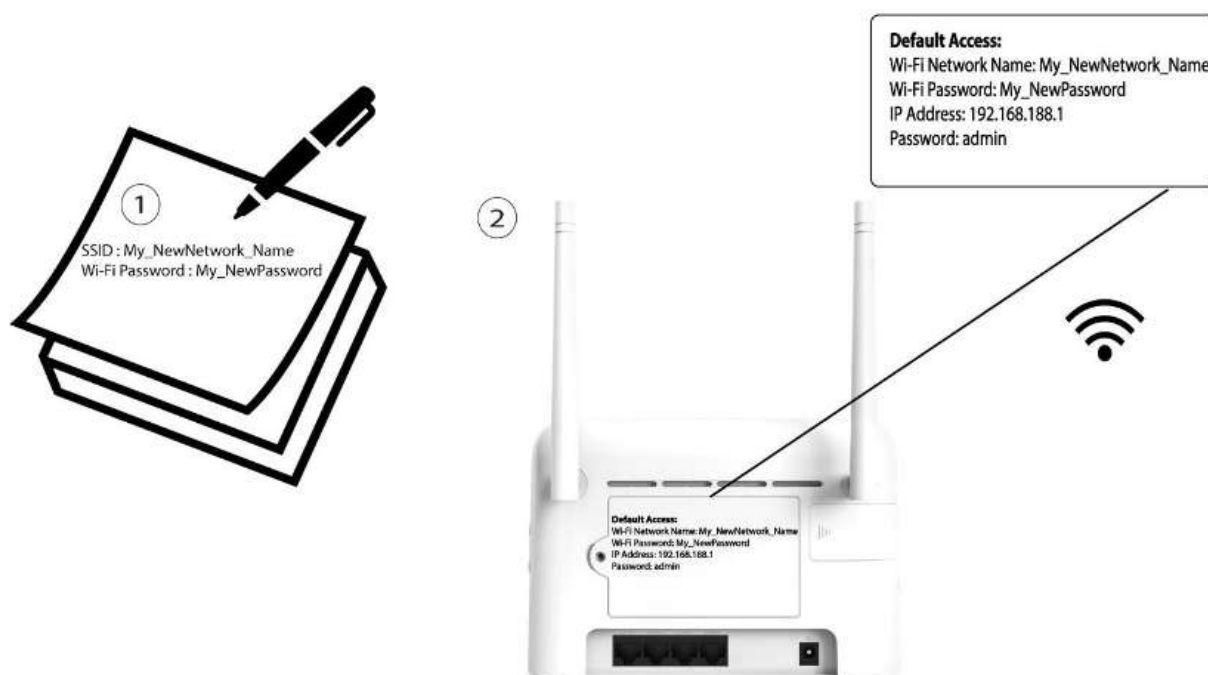

⚠ UPOZORNĚNÍ: Po změně nastavení Wi-Fi sítě informací všechny všechna zařízení , která byly připojena k síti sítě budou automaticky automaticky odpojena


4. Aktualizace firmwaru zařízení

Pokud zjistíte, že vaše zařízení nerozpoznává správně vaši SIM kartu nebo že uživatelské rozhraní není dostupné v vašem jazyce při připojení k uživatelskému rozhraní pro poprvé. Zkontrolujte prosím verzi firmwaru, kterou používá vaše zařízení pomocí online možnosti aktualizace v webovém uživatelském rozhraní. Tímto způsobem bude nainstalována nejnovější verze firmwaru.

1. Chcete-li to k tomu připojte k webové uživatelské rozhraní, prosím postupujte na těchto postupy:


- [Připojení vašeho zařízení s sítí ethernetovým kabelem a Přístup k webu Uživatelské](#)
- [Připojení k Wi-Fi a přístup k webovému UI](#)

2. Klikněte **Firmware Aktualizace**.

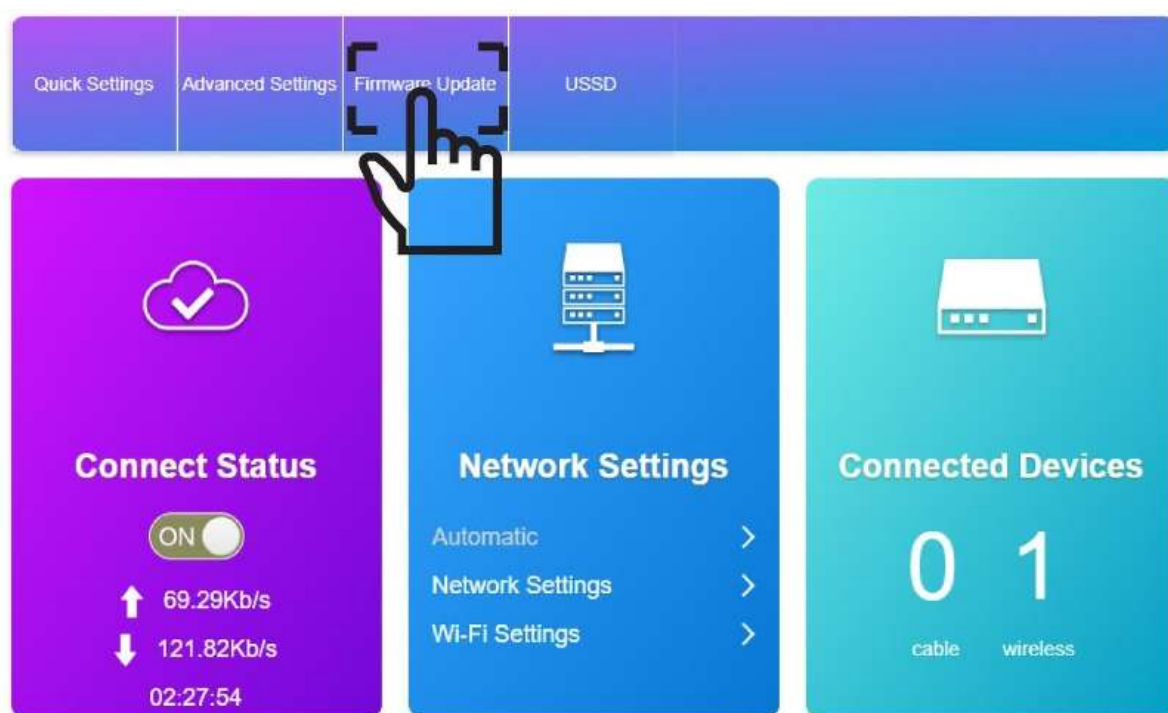

1. Klikněte na **Kontrola** v sekci **Kontrola nové verze**. Nejnovější verze softwaru bude automaticky stažena a budete se muset znovu připojit k Wi-Fi síti, abyste zadali svůj

PIN kód.

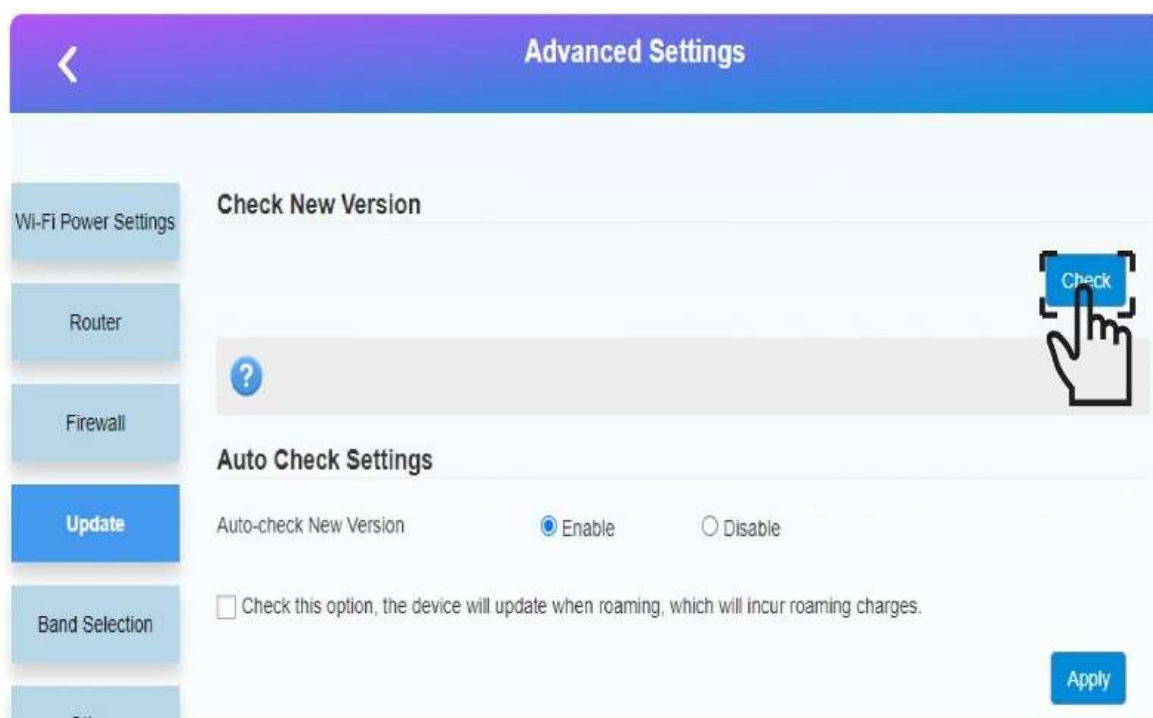

IV. Přizpůsobená Nastavení


1. Pokročilá Nastavení

V části „ “ (Nastavení zařízení) v sekci „Device Settings“ (Nastavení zařízení) v části „ “ (Nastavení sítě) v sekci „ “ (Nastavení sítě) na stránce v uživatelském rozhraní , můžete nastavit různé základní parametry týkající se vaší sítě a pokročilé parametry podle vašich potřeb.


1.1. Router

Vy můžete povolit nebo zakázat tuto DHCP serveru v vašeho směrovače.

1. Klikněte na **Stav připojení** přepínač tlačítka. Poté, klikněte **Pokročilá Nastavení**

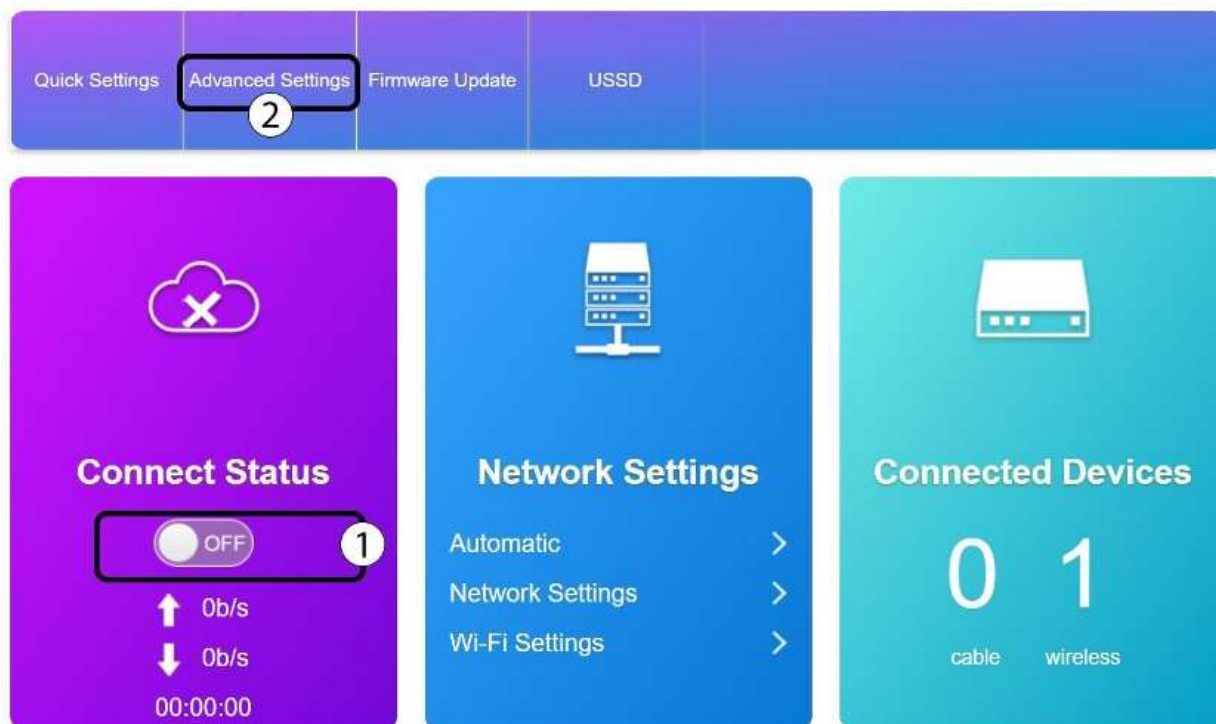

2. Klikněte **Zakázat** a **Použít**.

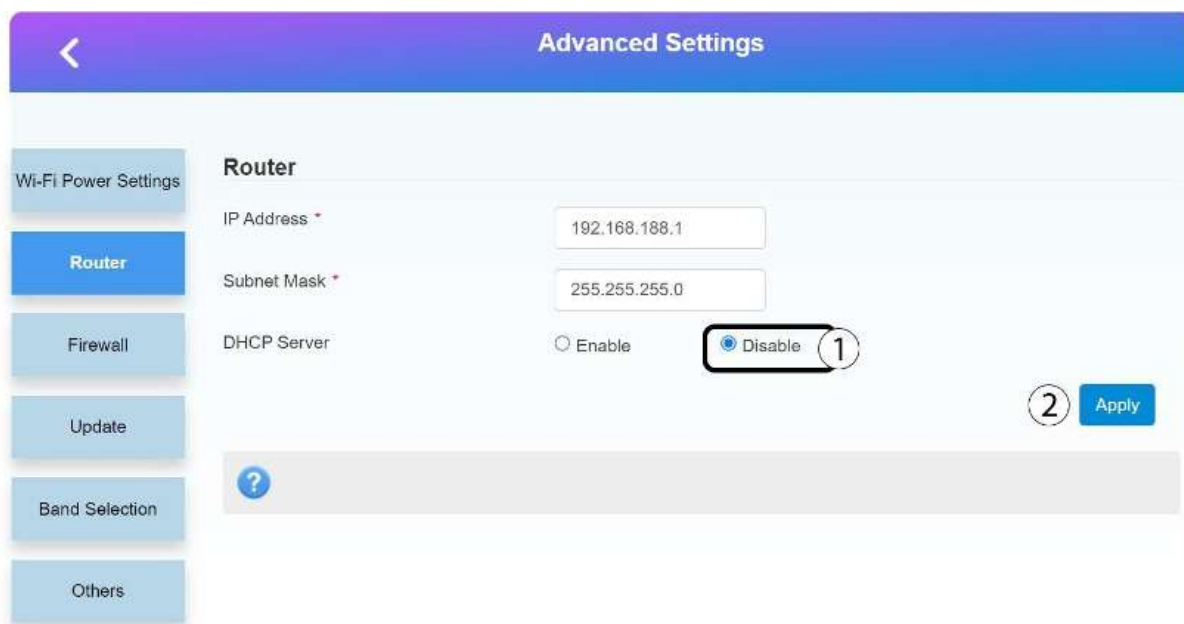

1.2. Firewall

1.2.1. Filtrování portů

Tato funkce umožňuje vám povolit nebo blokovat síťové pakety směřující do nebo ven z zařízení nebo sítě na základě jejich aplikace (čísla portu).


1. Pro použití možnosti filtrování portů se musíte připojit k Wi-Fi vašeho routeru podle jednoho z těchto postupů:

- [Připojení vašeho zařízení s sítí ethernetovým kabelem a Přístup k webu Uživatelské](#)
- [Připojení k Wi-Fi a přístup k webovému UI](#)

2. Klikněte **Pokročilá Nastavení**



3. Klikněte **Firewall a Filtrování portů**

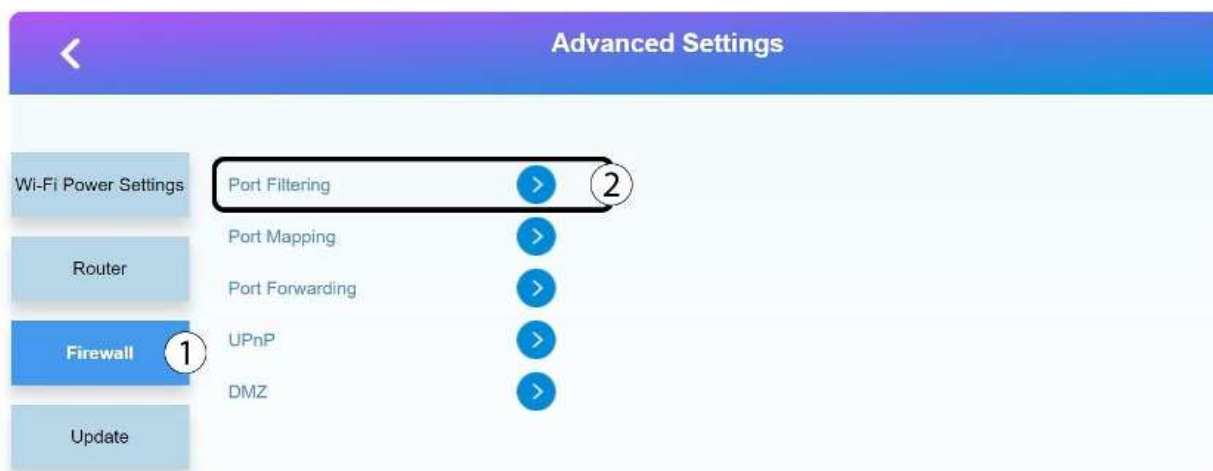

4. Klikněte **Povolit** a vyberte **přijato** nebo **zamítnuto**. Poté klikněte **Použít**.




5. Klikněte **Ano**.




1.2.2. Mapování portů

Mapování portu je proces , který přesměrovává dotazy z internetu na váš router a na konkrétní IP adresu zařízení ve vaší síti LAN.

- Chcete-li ~~použít~~ tohoto mapování mapování , musíte ~~připojit~~ k Wi-Fi síti ~~vášho~~ routeru ~~takže podle jednotlivých postupů~~
[Připojení zařízení pomocí ethernetového kabelu a přístup k webovému rozhraní](#)
[Připojení k síti Wi-Fi a přístup k webovému rozhraní](#)
- Klikněte **Pokročilá Nastavení**.

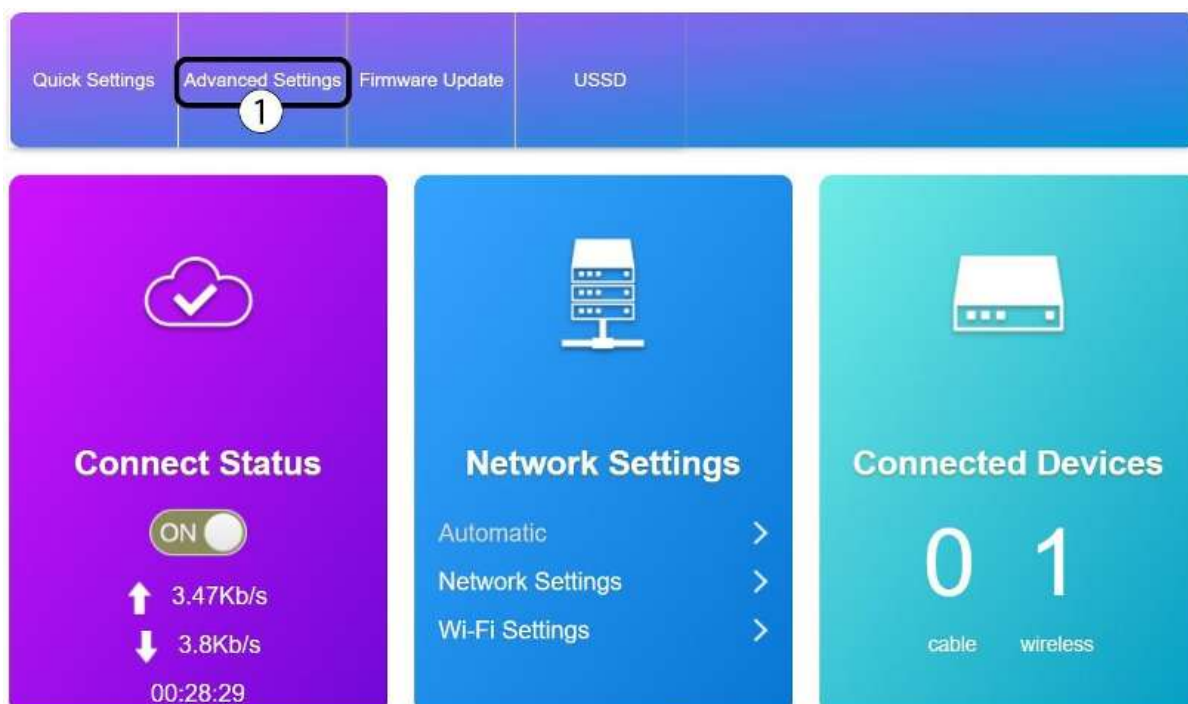

1. Klikněte **Firewall** a **Mapování portů**.

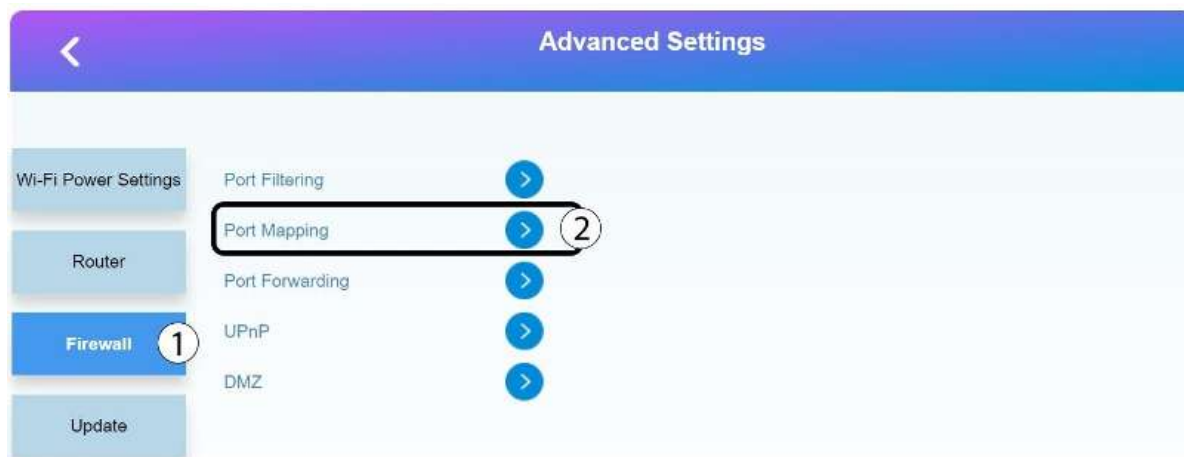

2. Klikněte **Povolit** a **Použít**.



3. Zadejte následující informace před kliknutím na **Použít**:
 - a. **Zdrojový port** : Pro službu HTTP zadejte 80 Další informace o různých

~~služby~~ [viz.](#)

- b. **Cílová IP adresa:** IP adresa zařízení
- c. **Cíl** **portu:** Pro a HTTP službu zadejte 80 Pro další informací o různých přístavních službách [viz.](#)
- d. **Protokol:** Vyberte typ protokolu z rozevíracího seznamu (TCP+UDP, TCP nebo **UDP**)
- e. **Komentář:** Zadejte název pro pravidlo mapování portů .

Port Mapping Settings


Src. Port *	①	(1~65000)
Dest. IP Address *	②	(e.g., 192.168.0.101)
Dest. Port *	③	(1~65000)
Protocol	④ TCP+UDP	▼
Comment *	⑤	

⑥


1.2.3. Přesměrování portů

Port Přesměrování se používá k přesměrování dotazů z internetu na konkrétní zařízení . Tuto funkci lze použít k přesměrování dotazů na herní konzoli pro danou instanci , když hostujete hru typu peer-to-peer .

- Chcete-li provést , připojte se k síti Wi-Fi vašeho routeru a přejděte na webové uživatelské rozhraní. Pro přístup k webovému rozhraní postupujte podle následujících kroků
 - [Připojení k Wi-Fi a přístup k webovému UI](#)
 - [Připojení vašeho zařízení s sítí ethernetovým kabelem a Přístup k webu Uživatelské](#)
- Klikněte **Pokročilá Nastavení**.

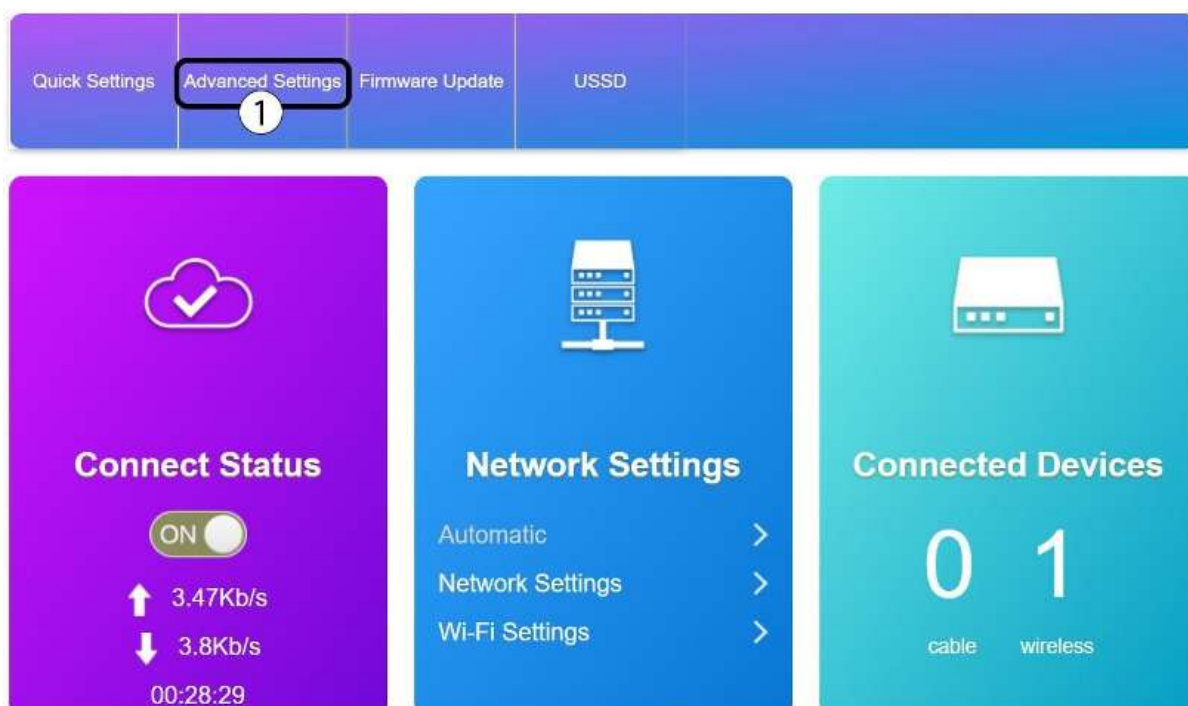

- Klikněte **Firewall a Přesměrování portů**.

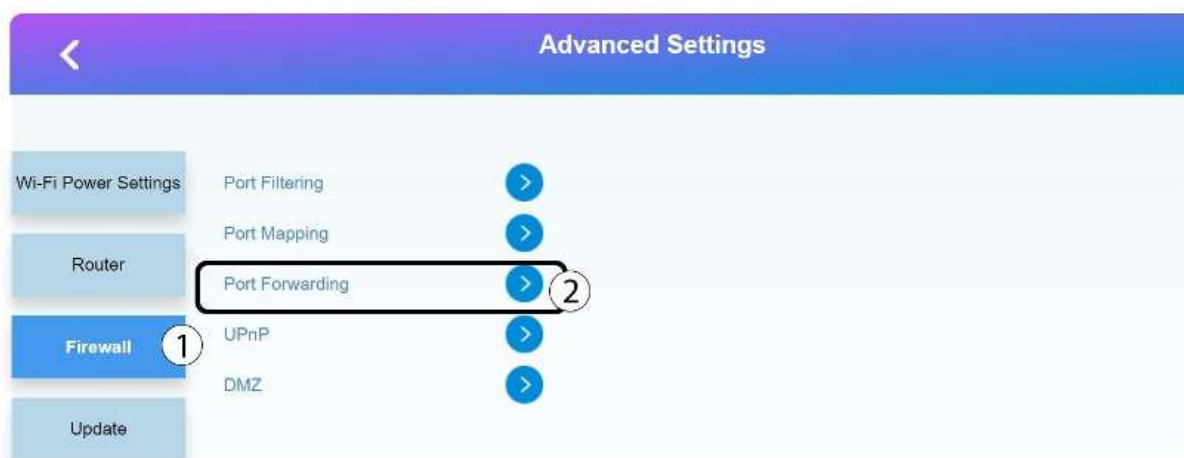

- V tomto Port **Forwarding** nastavení zadejte následující následující údaje před klikněte na tlačítko „Použít“:
 - IP adresa:** IP adresa zařízení

b. **Rozsah portů:** Pro službu HTTP zadejte 80-80. Pro více informací o tomto

[různé služby portů viz.](#)

- c. **Protokol:** Vyberte typ protokolu z rozevíracího seznamu (TCP+UDP, TCP nebo **UDP**)
- d. **Komentář:** Zadejte název pro pravidlo mapování portů

Port Forwarding Settings

IP Address * ① (e.g., 192.168.0.101)

Port Range * ② - (1-65535)

Protocol ③

Comment * ④

⑤

1.2.4. UPnP

Univerzální zásadní hra Play (UPnP) umožňuje toto zařízení v síti zjistit kompatibilních zařízení a automaticky je nakonfigurovat.

1. Chcete-li aktivovat funkci UPnP, musíte být připojeni k Wi-Fi vašeho zařízení. Níže jsou uvedeny kroky, jak se připojit k Wi-Fi a přistup k webovému UI.

- [Připojení vašeho zařízení s sítí ethernetovým kabelem a Přístup k webu Uživatelské](#)
- [Připojení k Wi-Fi a přístup k webovému UI](#)

2. Klikněte **Pokročilá Nastavení**



3. Klikněte **Firewall a UPnP**.



4. Klikněte **Povolit a Použít**.




1.2.5. DMZ

Demilitarizovaná zóna (DMZ) je podíl, který umožňuje zaizbovánochraní síť (LAN) a od internetu pomocí Firewallu . V této síti můžete nastavit zařízení, která potřebují přístup k internetu, aniž byně přístupová LAN


- Pro konfiguraci DMZ na vašem routeru musíte být připojeni k Wi-Fi routeru a přistoupit k webovému rozhraní. Prosím, postupujte podle následujících kroků pro připojení k webovému rozhraní:
 - [Připojení vašeho zařízení s sítí ethernetovým kabelem a Přístup k webu Uživatelské](#)
 - [Připojení k Wi-Fi a přístup k webovému UI](#)
- Klikněte **Pokročilá Nastavení**.



3. Klikněte **Firewall** a **DMZ**

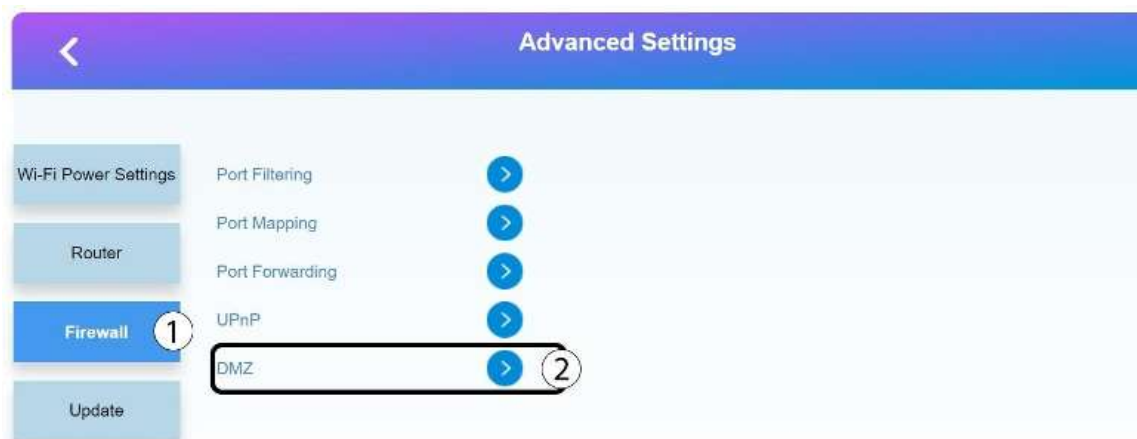


4. Klikněte na **Povolit** a zadejte IP adresu vašeho zařízení před kliknutím **Použít**

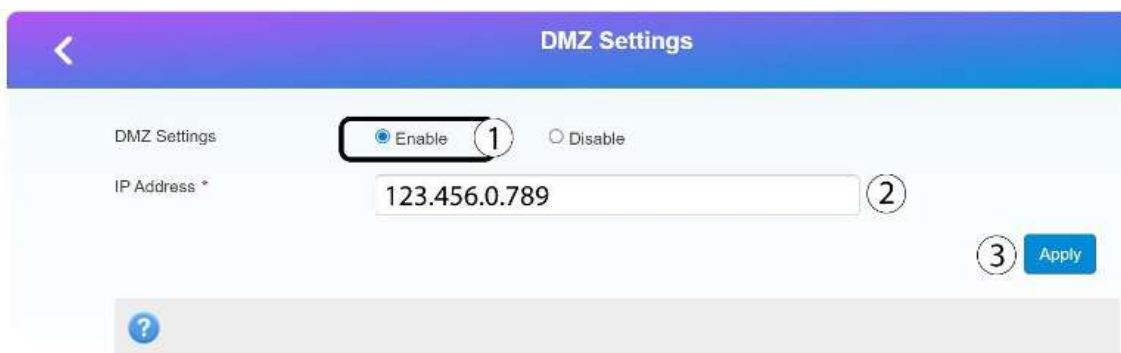

1.2.6. Výběr pásma

Vy můžete použít tuto funkci , pokud vy potřebujete k autorizovat přístup pouze k určitým pásmům z z mobilní sítě.

1. Klikněte **Firmware Aktualizace**.

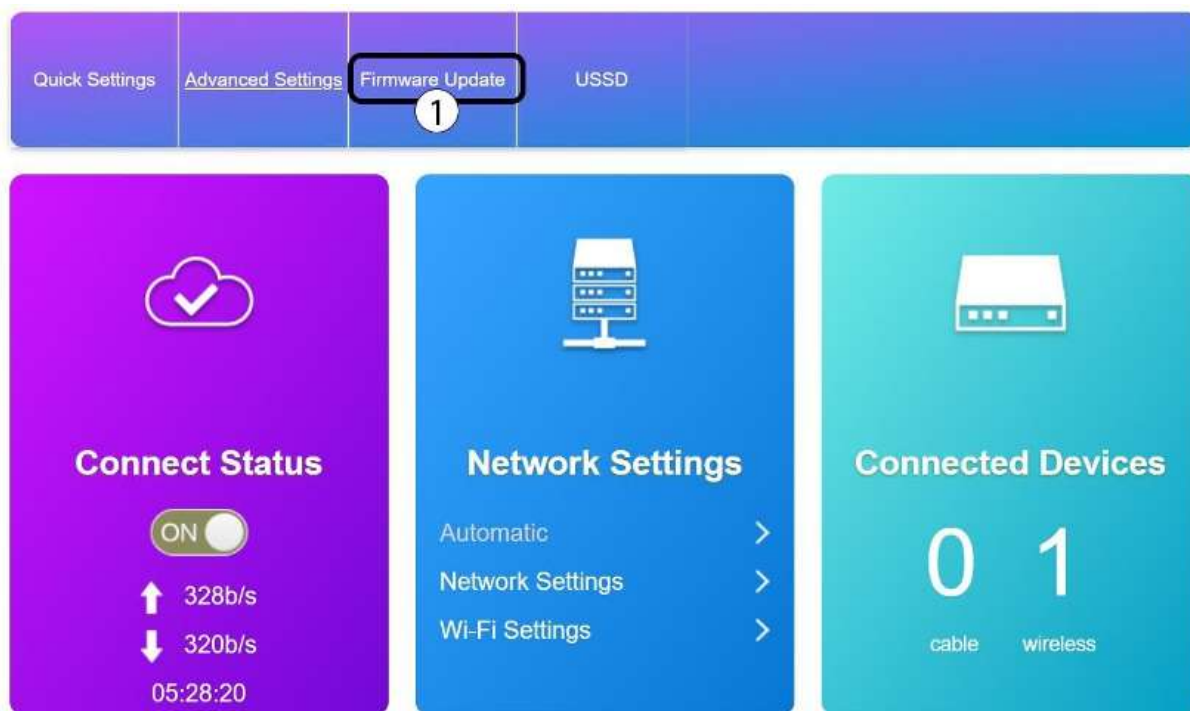

2. Klikněte na **Výběr pásma** a vyberte všechna pásma , která chcete aktivovat . Poté, klikněte **Použít**.

Wi-Fi Power Settings

Router

Firewall

Update

Band Selection 1

Others

4G

☐ All

☐ LTE Band1

☐ LTE Band2

☐ LTE Band3

☐ LTE Band4

☐ LTE Band5

☐ LTE Band6

☐ LTE Band7

☐ LTE Band8

☐ LTE Band12

☐ LTE Band13

☐ LTE Band17

☐ LTE Band18

☐ LTE Band19

☐ LTE Band20

☐ LTE Band25

☐ LTE Band26

☐ LTE Band27

☐ LTE Band28

☐ LTE Band29

☐ LTE Band34

☐ LTE Band38

☐ LTE Band39

☐ LTE Band40

☐ LTE Band41

☐ LTE Band66

2/3G

☐ All

☐ Gsm850

☐ Gsm900

☐ Gsm1800

☐ Gsm1900

☐ WCDMA BAND1

☐ WCDMA BAND2

☐ WCDMA BAND3

☐ WCDMA BAND4

☐ WCDMA BAND5

☐ WCDMA BAND8

2


3 Apply

1.3. Restartovat a Reset


Pokud narazíte na jakékoli problémy s vaším routerem, doporučujeme restartovat ho. Budete muset znovu zadávat PIN kód a SIM karty ve slotu.

1.3.1. Restartovat zařízení

1. Klikněte **Pokročilá Nastavení**.

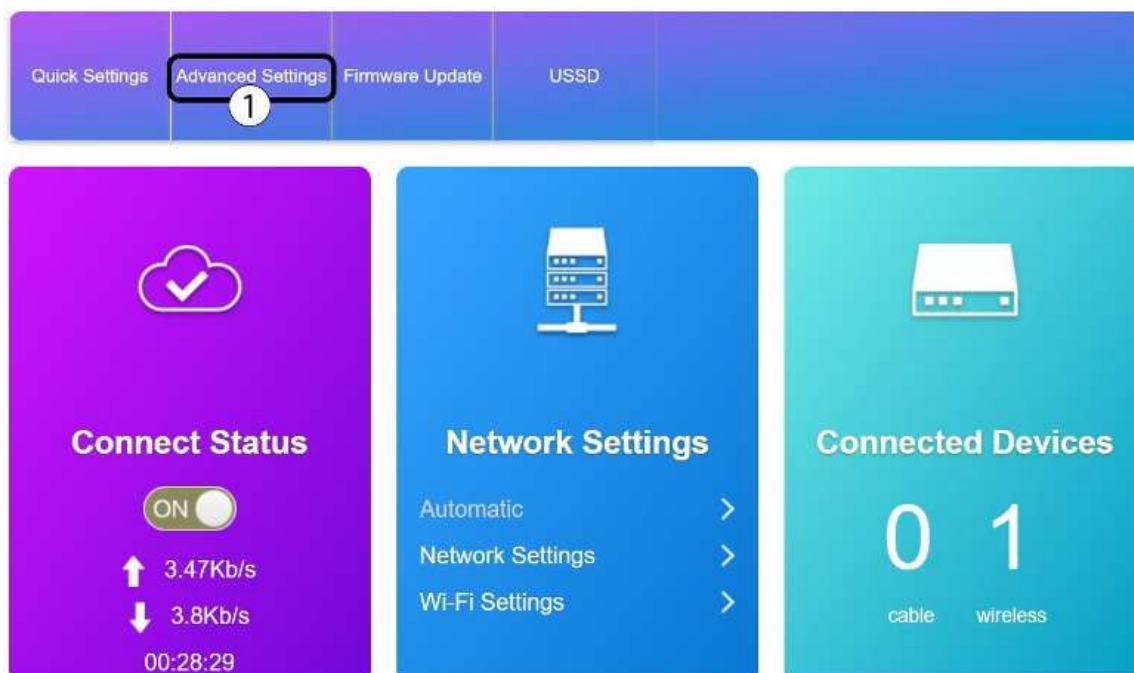

2. Klikněte **Ostatní** a **Restartovat zařízení**.

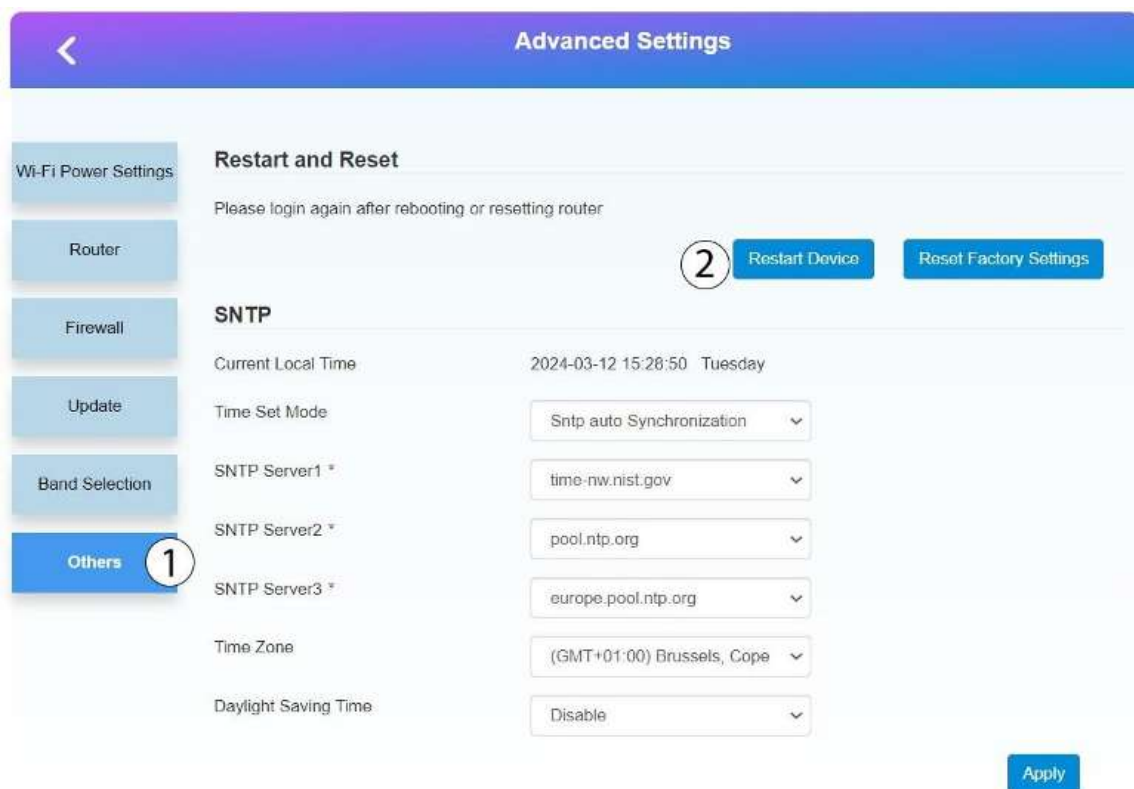

3. Klikněte **Ano**.

Confirm



Restart the device?

1


Yes

No

1.4. USSD

Tuto funkci můžete využít k odeslání požadavku vašemu poskytovateli služeb, abyste zjistili zbývajícím objem dat na vašem tarifu. Pro více informací o USSD kódech prosím [viz.](#) Každý poskytovatel služeb používá různé USSD kódy, je třeba tyto kódy vyhledat a poté je zadat do webového rozhraní.

1. Abyste mohli používat USSD kódy ve webovém rozhraní, připojte se prosím k Wi-Fi nebo použijte internetové připojení směrovače podle jednoho z těchto postupů:
 - [Připojení vašeho zařízení s sítí ethernetovým kabelem a Přístup k webu Uživatelské](#)
 - [Připojení k Wi-Fi a přístup k webovému UI](#)
2. Klikněte **USSD**.

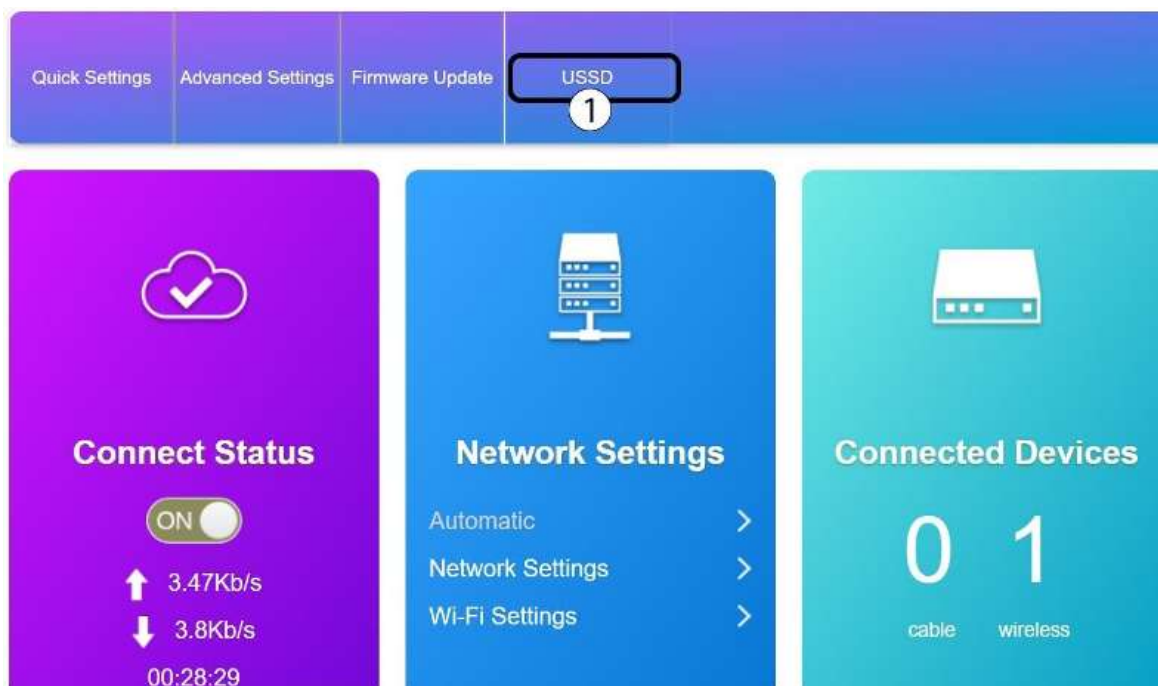


2. Zadejte kód **USSD** a klikněte **na Odeslat**



The image shows a mobile application interface for USSD. At the top is a blue header bar with a white back arrow on the left and the text "USSD" in white on the right. Below the header is a light blue rectangular area. Inside this area, the word "USSD" is displayed in bold black text. Below that, the label "Send to:" is followed by an asterisk and a white rectangular input field. A circled number "1" is positioned to the right of the input field. To the right of the input field is a blue button with the word "Send" in white. A circled number "2" is positioned to the left of the "Send" button. At the bottom of the light blue area is a grey bar containing a blue circle with a white question mark on the left.

1.5. Připojit Stav

- a. Mobilní síť můžete dočasně odpojit kliknutím na přepínač Stav připojení. Tento krok je nezbytný pro konfiguraci některých nastavení, jako je PIN kód nebo Firewall.
- b. Vy můžete také najít a nahrát a stahování rychlost přenosu vašeho připojení.

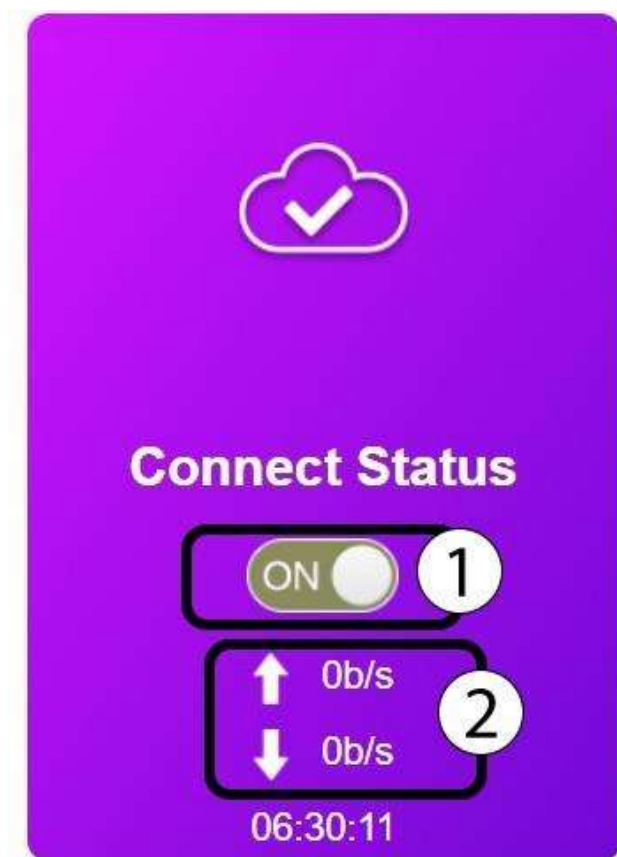


c.

1.6. Síť Nastavení

1.6.1. Síť Nastavení

1.6.1.1. Režim připojení


1. Klikněte na **Připojit Stav** přepínač .

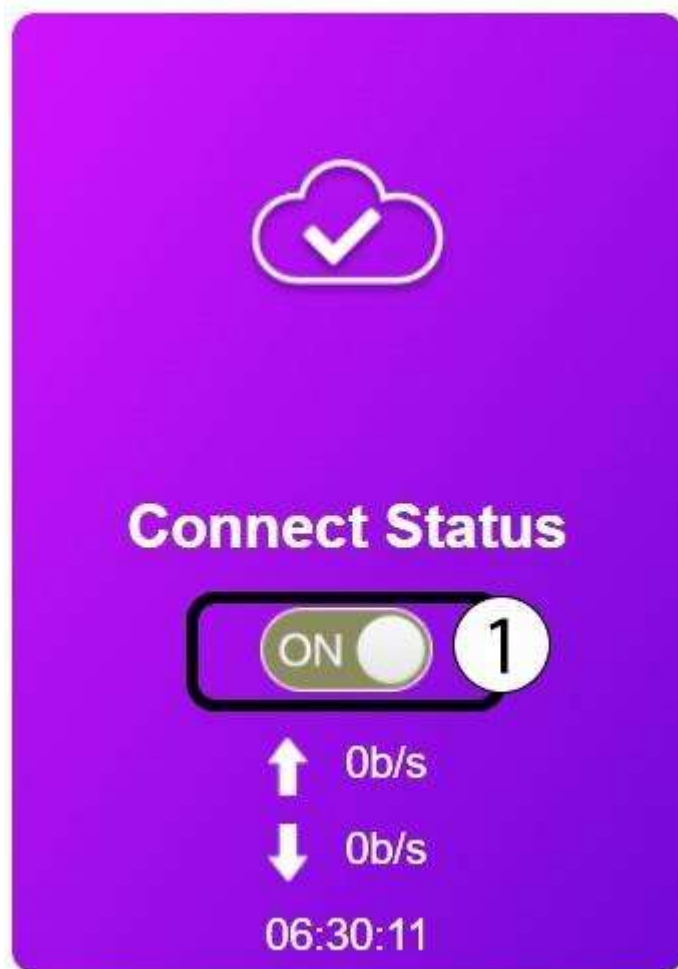

2. Klikněte **Síť Nastavení**




3. Vyberte **Manuálně** a klikněte **Použít**.

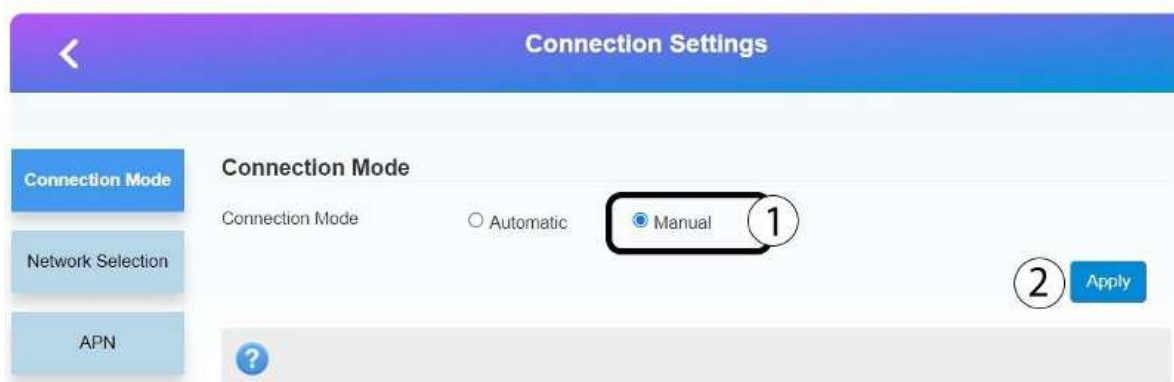

1.6.1.2. Výběr sítě

Pokud máte nějaké problémy s připojením 3G nebo 4G vaší SIM karty můžete přepnout výběr sítě na ruční.


1. Klikněte na **Připojit Stav** přepínač .

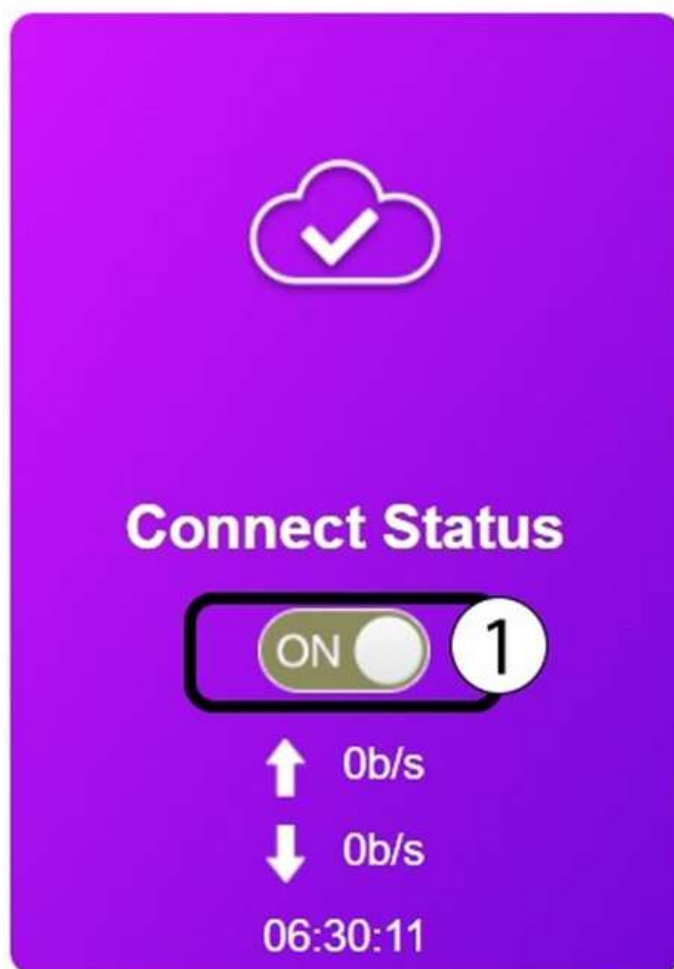

2. Klikněte **Síť Nastavení**.



3. Klikněte **Sít Výběr** a vyberte **Manuálně**. Poté, klikněte **Hledat**. Počkejte dokud se nezobrazí seznam dostupných sítí.

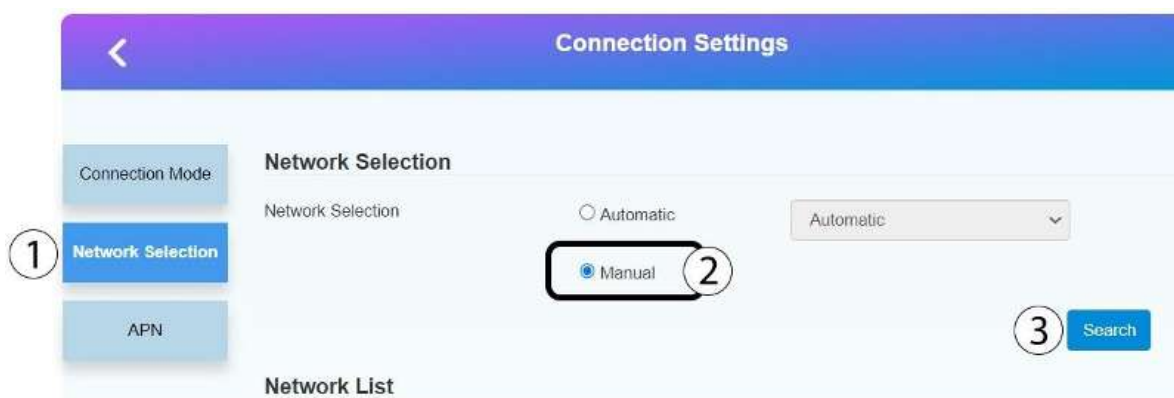

4. V seznamu vyberte síť 3G nebo 4G od vašeho poskytovatele služeb v závislosti na tom, co vám nabízí nejlepší pokrytí. Poté klikněte **Registrovat**.

Network List

Option	Status	Operator	MCCMNC	Network Type	Act
☒	Current	BYTEL	20820	4G	FDD-LTE
☐	Available	BYTEL	20820	3G	WCDMA
☐	Available	SFR	20810	4G	FDD-LTE
☐	Available	SFR	20810	3G	WCDMA
☐	Forbidden	Free	20815	4G	FDD-LTE
☐	Forbidden	Free	20815	3G	WCDMA
☐	Forbidden		20816	4G	FDD-LTE
☐	Available	Orange	20801	4G	FDD-LTE
☐	Available	Orange	20801	3G	WCDMA

2 Register

1.6.2. Wi-Fi Nastavení

1.6.2.1. Host SSID

Na vašem směrovači můžete nastavit hostovskou Wi-Fi síť .

1. Klikněte **Wi-Fi Nastavení** v záložce síť .



2. Klikněte na **Wi-Fi pro hosty** a , poté **klikněte na** a povolte v polích Wi-Fi a Multi SSID . Poté, klikněte **Použít**.



3. Klikněte **Ano**.

Confirm



All connected Wi-Fi devices will probably need to reconnect.

Do you want to continue?

1

Yes

No

4. Zadejte hodnotu nové síť název a heslo a klikněte **Použít**.

Main SSID Wi-Fi ☒ Enable ☐ Disable

Multi SSID ☒ Enable ☐ Disable

Guest SSID Apply

Guest SSID

Network Name(SSID) * My_GuestWiFi ①

☒ SSID Broadcast

Security Mode WPA2(AES)-PSK

Pass Phrase * My_GuestWiFi_Password ②

☒ Display Password

QR Code

Max Station Number 16 ③ Apply

5. Poté, klikněte **Ano**.

Confirm

All connected Wi-Fi devices will need to reconnect.
Do you want to continue?

① Yes No

6. Napište si si Host síť informace o jeden kusu papíru papíru.



1.6.2.2. Internet Wi-Fi

Můžete povolit SWITCH Wi-Fi, který automaticky deaktivuje vaši hlavní Wi-Fi síť a hostovskou Wi-Fi síť.

1. Klikněte **Wi-Fi Nastavení**



2. Klikněte na **Internet Wi-Fi** a vyberte Povolte v sekci Internet Wi-Fi Přepněte . Poté, klikněte **Použít**.

3. Klikněte **Ano**.

Confirm



Multi SSID cannot be used when Internet Wi-Fi is being used. Multi SSID is automatically turned OFF if Internet Wi-Fi is ON. Still change settings?

1 **Yes** No

1.6.2.3. Pokročilá Nastavení

Nastavení vaší sítě můžete aktualizovat výběrem konkrétního pásma pro 4G síť, kterou váš směrovač používá.

1. Klikněte **Wi-Fi Nastavení**



2. Klikněte na **na „Pokročilé“ Nastavení** a vyberte následující následující údaje před kliknutím **na tlačítko:**

- **Režim sítě:** vyberte správnou hodnotu v seznamu .
- **Síť kanálu:** vyberte odpovídající hodnotu v seznamu
- **Kód země a regionu:** Vyberte vaši zemi v seznamu
- **Frekvenční kanál:** Vyberte správnou frekvenci v seznamu



1.6.2.4. WLAN MAC Filtr

Ve směrovači je možné vytvořit seznam povolených a/nebo zakázaných zařízení, který obsahuje seznam MAC adres pro povolená nebo zakázaná zařízení. V závislosti na seznamu, ve kterém se MAC adresa zařízení nachází, bude jeho připojení ke směrovači buď povoleno, nebo zakázáno.

Filtrování MAC ~~zabraňuje~~ ~~zabudování~~ ~~připojení~~ na vaši síť ~~tiň~~ ~~že~~ ~~povoluje~~ pouze ~~připojení~~ k registrovaným ~~zařízením~~ ~~k~~ ~~žád~~ ~~z~~ ~~řízení~~, ke kterému ~~se~~ ~~o~~ ~~des~~ ~~te~~ ~~př~~ ~~ipo~~ ~~j~~ ~~í~~ ~~t~~ ~~e~~ k internetu, má MAC adresu.

Počítač má několik MAC adres, jednu pro Wi-Fi síť a dvě pro LAN. Pokud plánujete používat svůj počítač s sítí LAN a/nebo Wi-Fi, zadejte prosím obě adresy. . Pro zjištění MAC adresy vašeho počítače nebo telefonu vyhledejte tuto informaci v nastavení zařízení.

1. Zapište si MAC adresy před jejich zadáním do webového rozhraní. Tímto způsobem budete moci používat svůj počítač přes Wi-Fi nebo připojením ethernetového kabelu.



2. Klikněte **Wi-Fi Nastavení**



3. Klikněte na **WLAN MAC Filtr** a vyberte **seznam povolených** nebo **seznam zakázaných**. Seznam povolených slouží k nastavení seznamu autorizovaných zařízení. Naopak seznam zakázaných slouží k blokování přístupu zařízení. Poté zadejte MAC adresu zařízení a klikněte na



Použit.

1.7. Nastavení statistik

V tomto části tohoto této webu uživatelského rozhraní můžete můžete spravovat s data využití tímto vaše sítě.

1.7.1. Správa dat

1. Klikněte na odkaz v záložce **Statistiky** .



2. Klikněte **Povolit** a zadejte informace o vašem datovém tarifu kliknutím na tlačítko upravit pro omezení využití před kliknutím na **Použít**.

<

Data Management

You can create statistic plan, query used and left statistic

Data Management

1

☒ Enable

☐ Disable

Data Type

2

☒ Data

☐ Time

0.79GB Used

99.21GB of remaining

3

When reached 99%, 99GB to remind me

4

100GB Data Plan

5

Data usage is approximate only. For actual usage, please refer to your network operator.

6

Apply

?

V. Přístup k často kladeným dotazům

Vy můžete přístup k často kladených otázek pomocí naskenováním kódu QR kódu níže nebo kliknutím kliknutím na odkaz.

4G LTE směrovač 350 	4G LTE Router 350 UK 
--	---