

STRONG

4G LTE ROUTER 350

4GROUTER350



Inhoudsopgave

I. Inleiding	4
1. Algemene Inleiding	4
2. Presentatie van het apparaat en zijn LED's	4
3. Presentatie van de Web UI	6
II. Uw apparaat en netwerk configureren	8
1. Plaatsen van uw SIM kaart	8
2. Het apparaat inschakelen	11
3. Uw apparaat verbinden met een Ethernet-kabel en toegang krijgen tot de Web UI	14
4. Verbinden met het Wi-Fi en toegang krijgen tot de Web UI	16
5. Het beheerder wachtwoord wijzigen in de Web UI	19
6. Uw PIN code invoeren in de Web UI	22
7. Wi-Fi inschakelen/uitschakelen	23
8. De APN instellingen bewerken	25
9. De WPS activeren	30
10. Het apparaat Resetten naar de fabrieksinstellingen	31
III. Gebruik maken van de Web UI	34
1. Uw PIN code uitschakelen in de Web UI	35
2. De PIN code wijzigen	39
3. De SSID (Wi-Fi netwerk naam) en wachtwoord wijzigen	44
4. De apparaatfirmware bijwerken	50
IV. Aangepaste instellingen	51
1. Geavanceerde instellingen	51
1.1. Router	51
1.2. Firewall	53
1.2.1. Poort filtering	53
1.2.2. Poort Mapping	54
1.2.3. Poort Forwarding	57
1.2.4. UPnP	58
1.2.5. DMZ	59
1.2.6. Band selectie	62
1.3. Herstarten en Reset	63
1.3.1. Apparaat herstarten	63
1.4. USSD	66
1.5. Verbindings status	68
1.6. Netwerk instellingen	68
1.6.1. Netwerk instellingen	68
1.6.1.1. Verbindings modus	68
1.6.1.2. Netwerk selectie	70

1.6.2. Wi-Fi instellingen	73
1.6.2.1. Gast SSID	73
1.6.2.2. Internet Wi-Fi	78
1.6.2.3. Geavanceerde instellingen.....	79
1.6.2.4. WLAN MAC filter	81
1.7. Statistiek instellingen.....	83
1.7.1. Gegevens beheer	83
V. Toegang krijgen tot de veelgestelde vragen	84

I. Inleiding

1. Algemene Inleiding

De volgende gebruikershandleiding is bedoeld om u te begeleiden bij het installatieproces van uw 4G ROUTER 350. Voor dit doel, zullen wij het proces voor het instellen van uw apparaat en netwerk. Bovendien zullen wij u het proces tonen om verbinding te maken met de Web UI en de verschillende parameters die u kunt instellen, evenals de betekenis van de LED's die u op uw apparaat kunt zien.

2. Presentatie van het apparaat en zijn LED's




Gefeliciteerd, u hebt een van onze 4G routers aangeschaft, nu is het de tijd om het apparaat te presenteren voordat u het configureert voor het eerste gebruik.

De 4G Router 350 werkt met een standaard SIM-kaart die, afhankelijk van de grootte van de door uw provider geleverde SIM-kaart, met een adapter in de SIM-kaartsleuf moet worden geplaatst. Deze handeling moet worden uitgevoerd voordat het apparaat wordt ingeschakeld. Bovendien voor uw netwerk om te laten werken u wellicht de SIM-kaart moet ontgrendelen door de pincode in te voeren in de webinterface; raadpleeg voor meer informatie het gedeelte [over het plaatsen van uw SIM-kaart](#) en [het invoeren van uw pincode in de webinterface](#).

Onze router is uitgerust met twee externe antennes die u in de daarvoor bestemde sleuven aan de achterzijde van het apparaat moet installeren.

Aan de voorzijde van het apparaat ziet u enkele LED's die u informatie geven over de status van het netwerk, Wi-Fi, WPS, enzovoort.

Laten we eens de verschillende betekenissen van deze LED's in , in de volgende afbeelding.

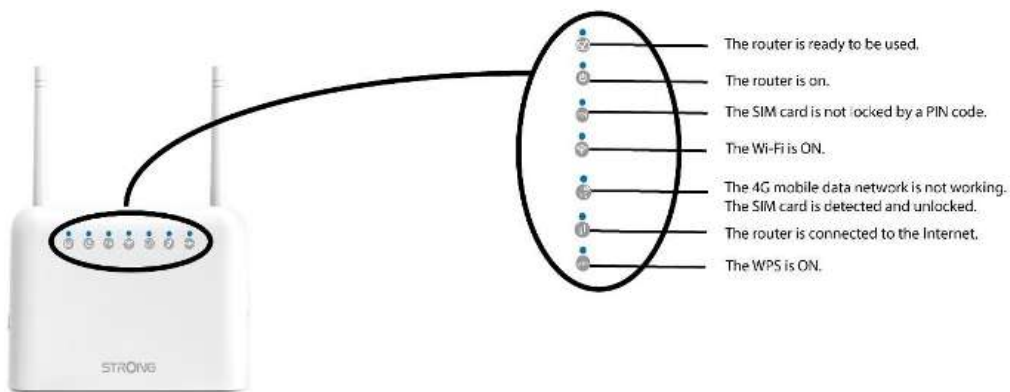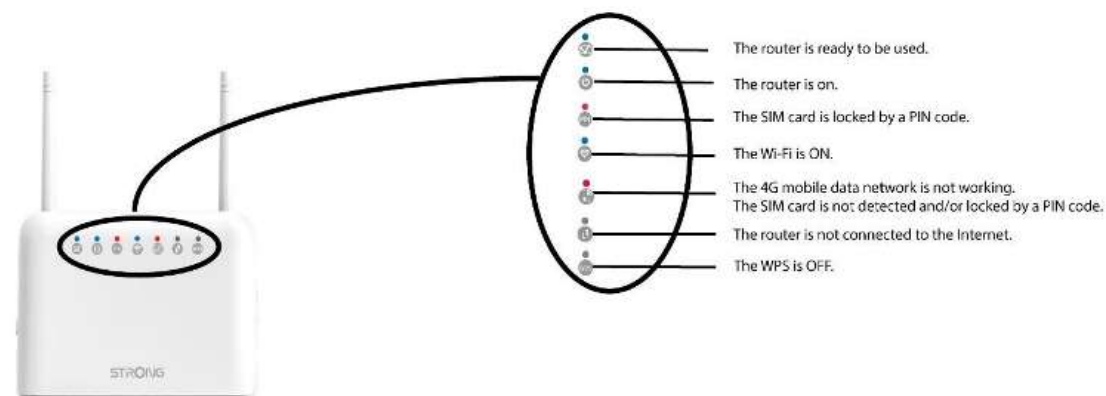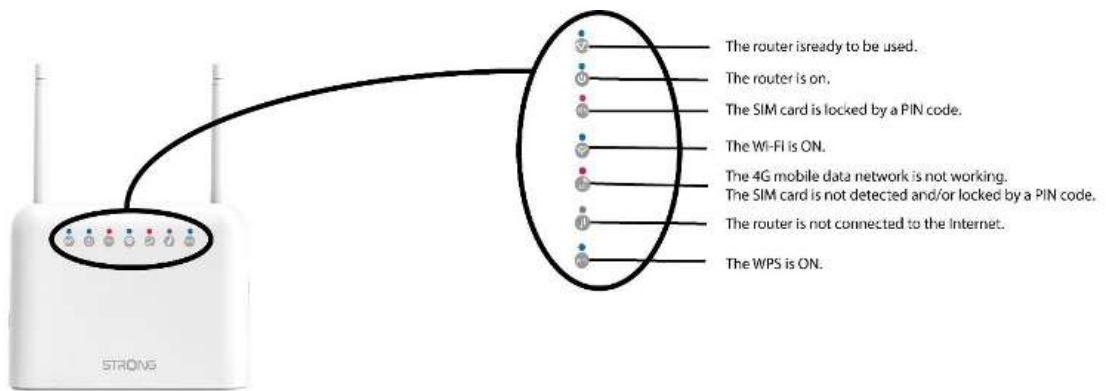

3. Presentatie van de WebUI


De Web UI is de plek waar u geavanceerde parameters voor uw apparaat kunt instellen, maar ook uw SSID, wachtwoord en nog veel meer kunt aanpassen.

1. De Web UI is toegankelijk nadat u verbinding hebt gemaakt met het Wi-Fi-netwerk van het apparaat of om de internetverbinding van de router tot stand te brengen door middel van de Ethernet-kabel en het invoeren van het volgende IP-adres in uw browser:



2. Nadat u het wachtwoord heeft ingevoerd, ziet u dat de Web UI is ingedeeld in verschillende secties:
 - De eerste sectie bevindt zich boven het bovenste balkmenu en geeft informatie over het Wi-Fi-netwerk, de status van de SIM-kaart, de dekking van de serviceprovider en het aantal apparaten dat via ethernet is verbonden. U kunt ook het beheerderswachtwoord wijzigen.
 - De tweede gedeelte is de bovenste balk die de de verschillende menu's bevat:
 - a. **Snelle Instellingen:** waar u uw SSID (Wi-Fi-netwerknnaam) en Wi-Fi-wachtwoord kunt bewerken.
 - b. **Geavanceerde -instellingen:** hier kunt u de Wi-Fi -energie-instellingen, de firewall en de -router IP-adres, de software bijwerken, de band voor de internetdekking kiezen en een SNTP aanmaken.
 - c. **USSD:** waar u informatie kunt raadplegen over het resterende datavolume van uw -abonnement bijvoorbeeld .
 - Het hoofdgedeelte van de UI bestaat uit de vijf menu's: Verbindingsstatus, Netwerkinstellingen, Verbonden apparaten, Statistieken en Statusinformatie.
 - a. **Verbinding Status:** waar u de router van het 4G-netwerk kunt loskoppelen en de upload- en downloadsnelheid van uw verbinding kunt bekijken.
 - b. **Netwerk Instellingen:** waar u de Wi-Fi-instellingen kunt configureren (**Hoofd-SSID, Gast-SSID, WPS, Internet Wi-Fi, Geavanceerde instellingen, WLAN MAC-filter**) en de Netwerk Instellingen (**Verbindings modus, Netwerk selectie en APN**)
 - c. **Aangesloten -apparaten:** hier kunt u de lijst met aangesloten -apparaten bekijken.
 - d. **Statistieken:** waar u een melding kunt instellen voor het aantal verbruikte data binnen uw -abonnement.

- e. **Status Informatie:** waar u de informatie van uw netwerk kunt bekijken (IP-adres, type Wi-Fi-dekking, softwareversie, enz.)

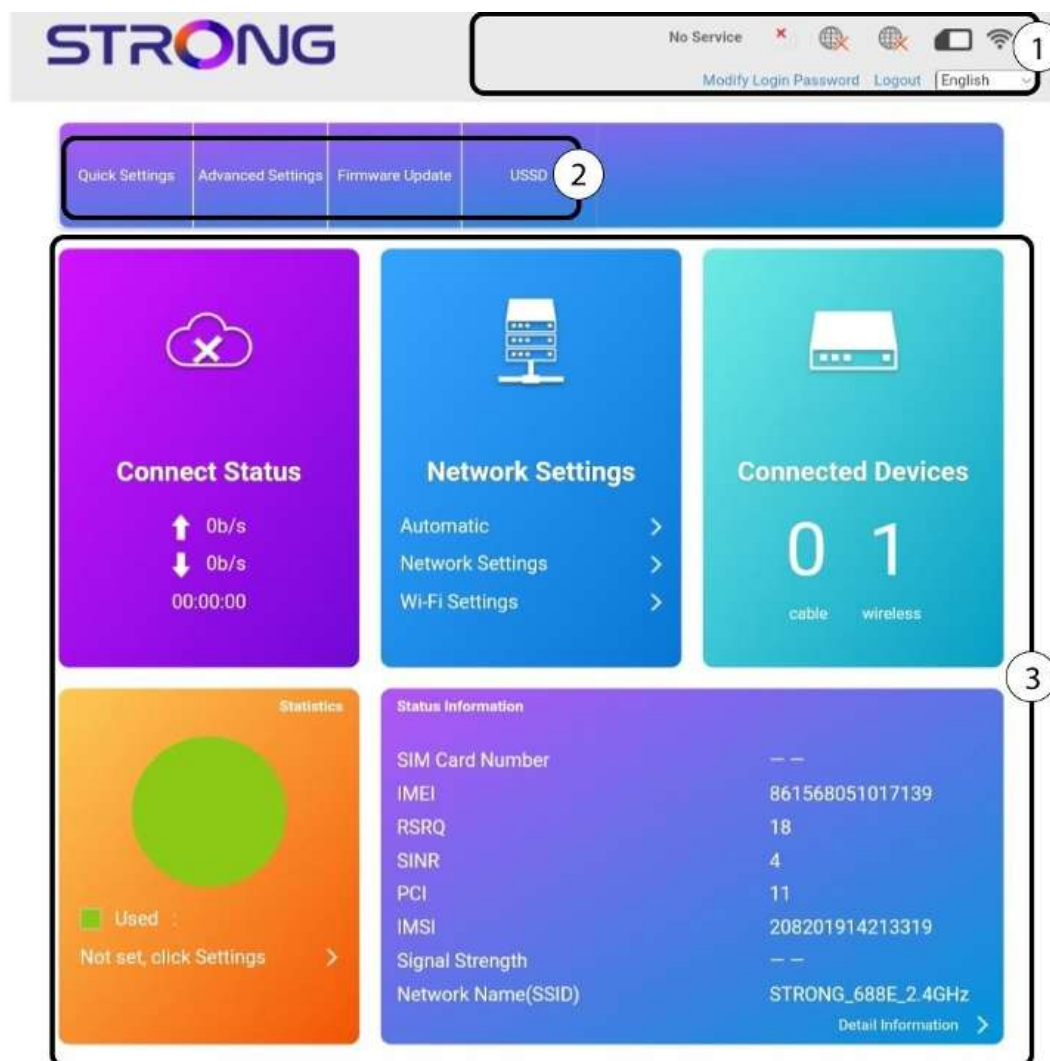


II. Uw apparaat en netwerk configureren

1. Uw SIM kaart plaatsen

Wanneer u uw instelt op uw apparaat, is de eerste stap om uw SIM-kaart in te , aangezien deze wordt gebruikt als bron van uw internetverbinding. Een SIM-kaart op volledig formaat moet in ons apparaat worden geplaatst.

Indien uw SIM-kaart kaart is micro of nano, gelieve plaats de SIM-kaart kaart in de adapter meegeleverde in het verpakking.


1. Om te uw SIM-kaart kaart in de daarvoor bestemde sleuf, u moet verwijderen het plastic afdekking van de sleuf.

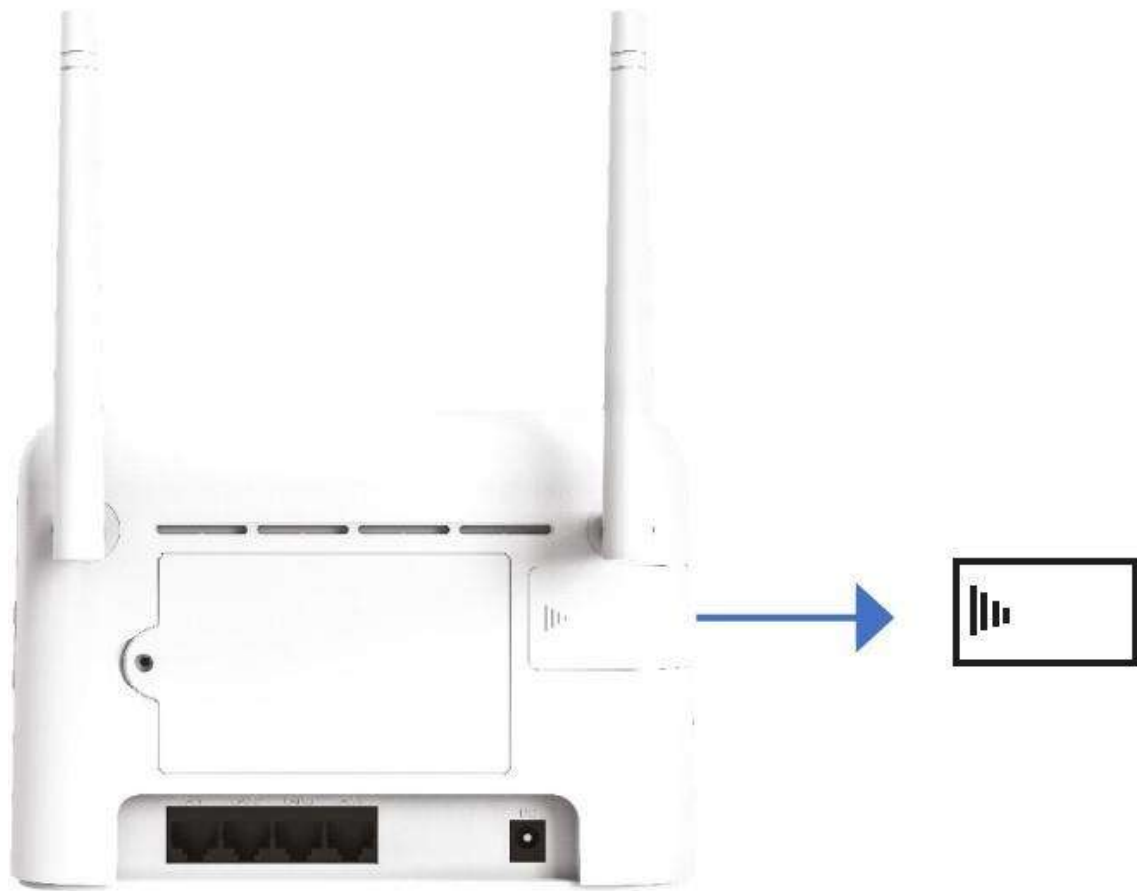

2. Vervolgens moet uw SIM kaart als volgt worden geplaatst:


- ***Geval 1: Micro SIM kaart***

MICRO SIM CARD CARD TO FULL SIZE SIM STEP BY STEP

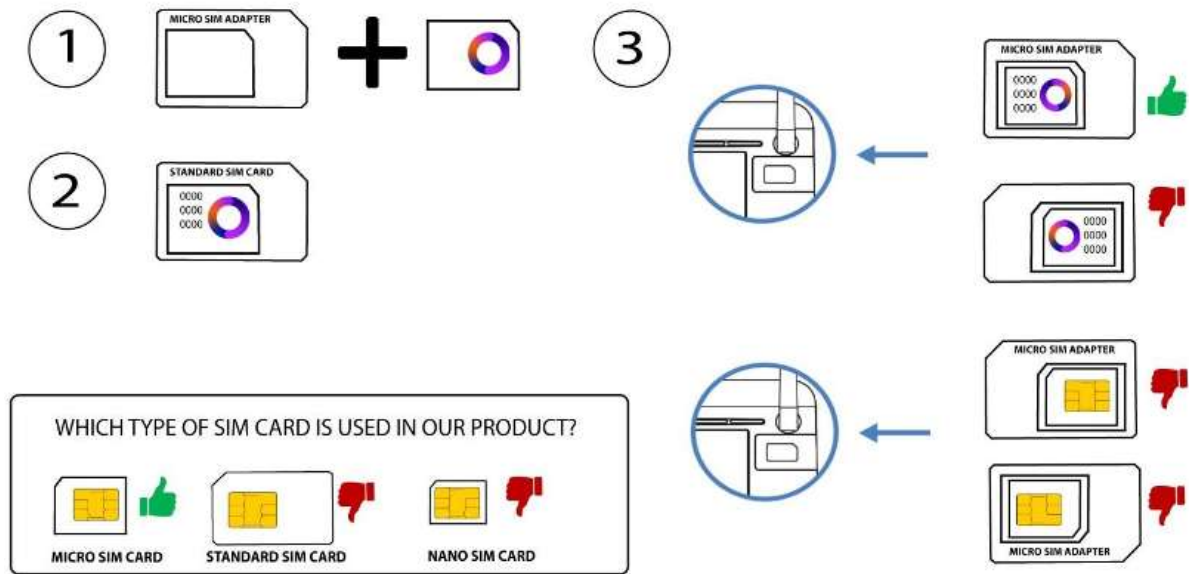


• Geval 2: Nano SIM kaart

NANO SIM CARD TO FULL SIZE SIM CARD STEP BY STEP

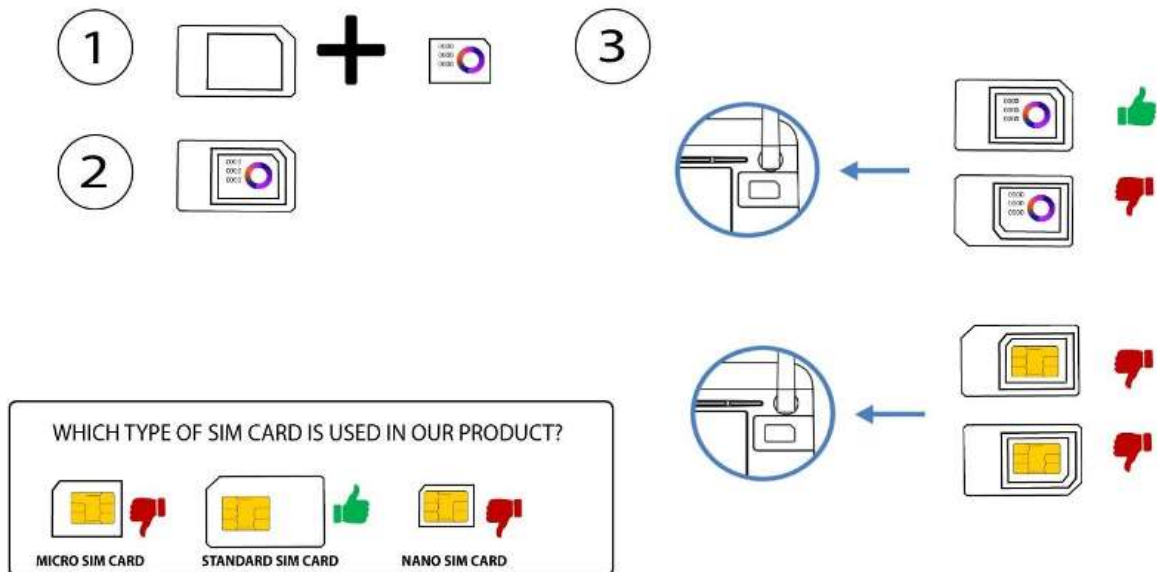


3. Zodra uw SIM-kaart kaart is correct geplaatst, plaats terug de deksel er weer op.

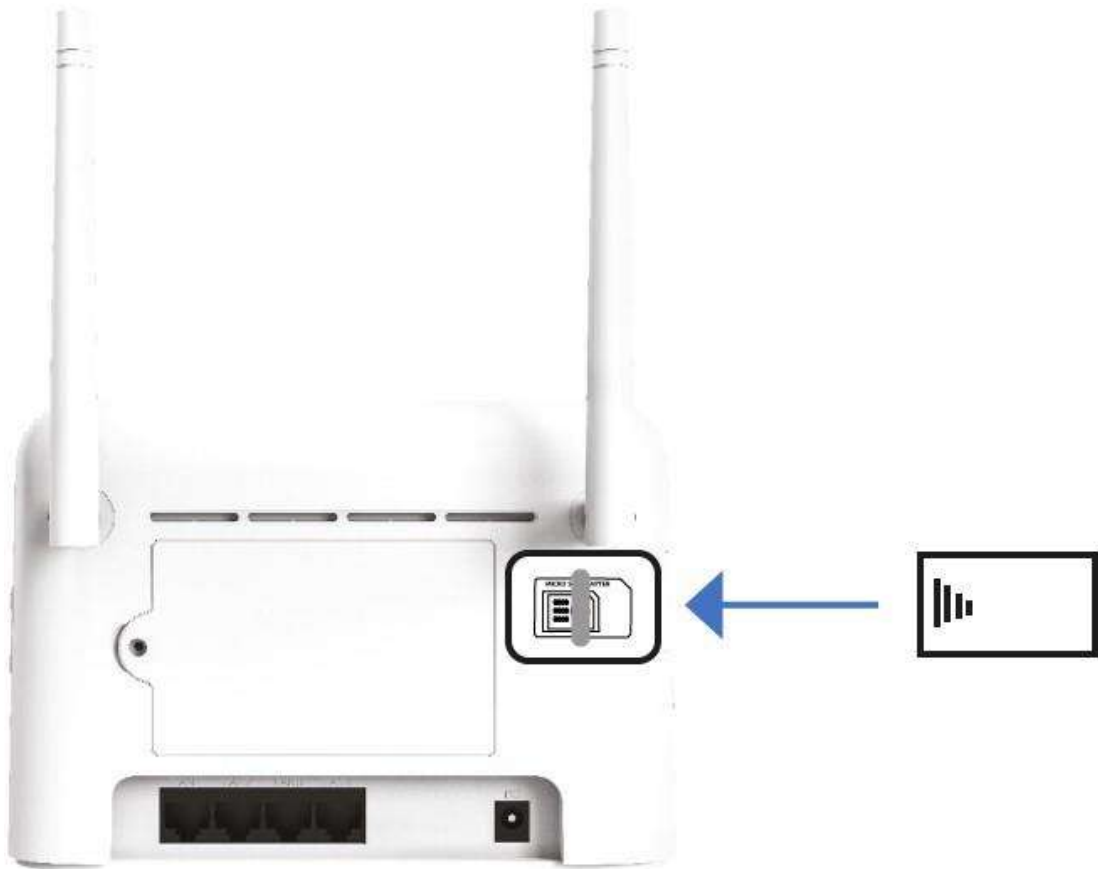

2. Het apparaat inschakelen

1. Nadat dat, moet u de stroomkabel in de stroom opening **(A)** en stekker het in het stopcontact **(B)**.

Druk vervolgens op de **Aan/Uit** knop **(C)**.

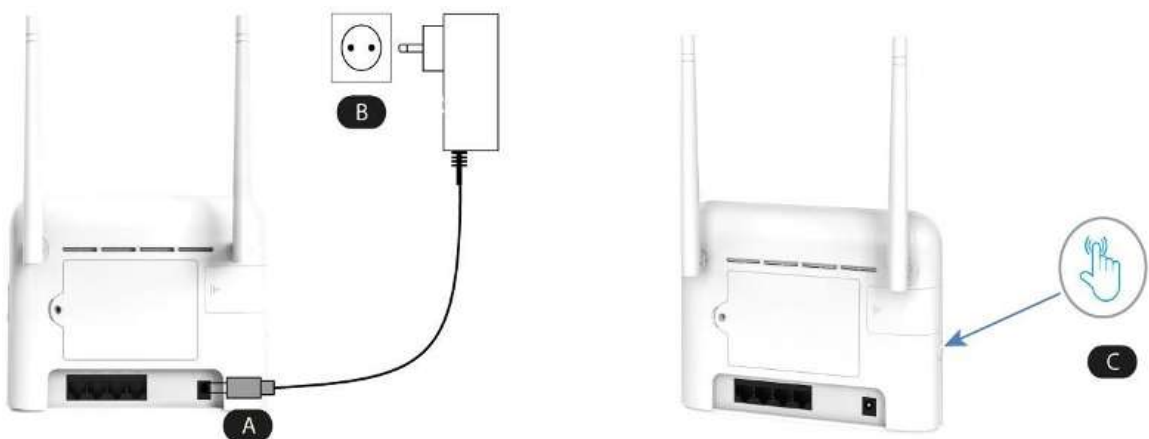

2. Na een paar seconden, de LED's die zich op de voorkant zijde van de apparaat zijn verlicht als de simkaart kaart is ontgrendeld is.



3. Wanneer de SIM-kaart kaart is beveiligd door een pincode code, alleen de wifi en stroom LED's zijn brandend.




4. In dit geval moet u verbinding maken met de Web UI van het apparaat om deze te ontgrendelen. U kunt ofwel toegang de web webinterface na het uw computer met de router met de RJ45 kabel of met het wifi-netwerk van de router nadat u dit IP-adres hebt ingevoerd: **192.168.188.1**.



3. Uw apparaat verbinden met een Ethernet-kabel en toegang krijgen tot de WebUI

Zodra uw SIM-kaart is geplaatst en de router is ingeschakeld, kunt u het apparaat op uw computer aansluiten om toegang te krijgen tot de Web UI indien u de pincode moet invoeren.


1. Om dit te doen, steekt u de RJ45-kabel in de **WLAN** poort aan de achterzijde van het apparaat. Verbind de andere kant van de kabel met uw apparaat, zoals weergegeven in het onderstaande schema:

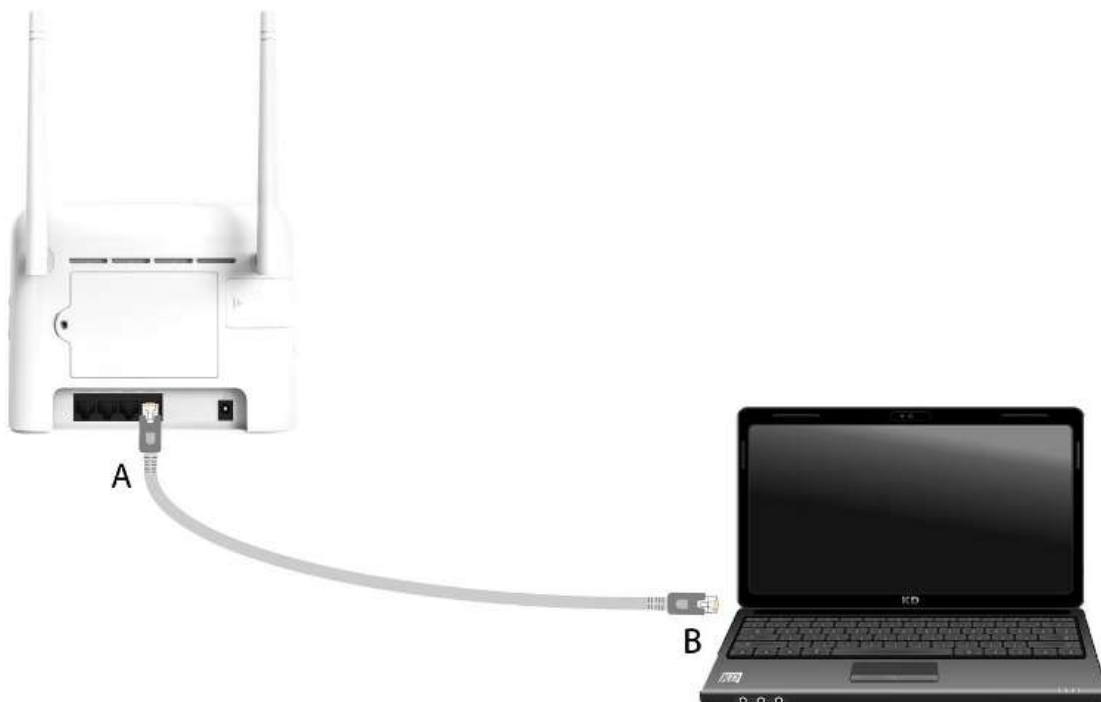

2. Vervolgens kunt u toegang tot de web UI door het invoeren van dit **IP-adres** in uw browser:



3. Vervolgens moet u het **wachtwoord** invoeren. Klik **op Inloggen**.

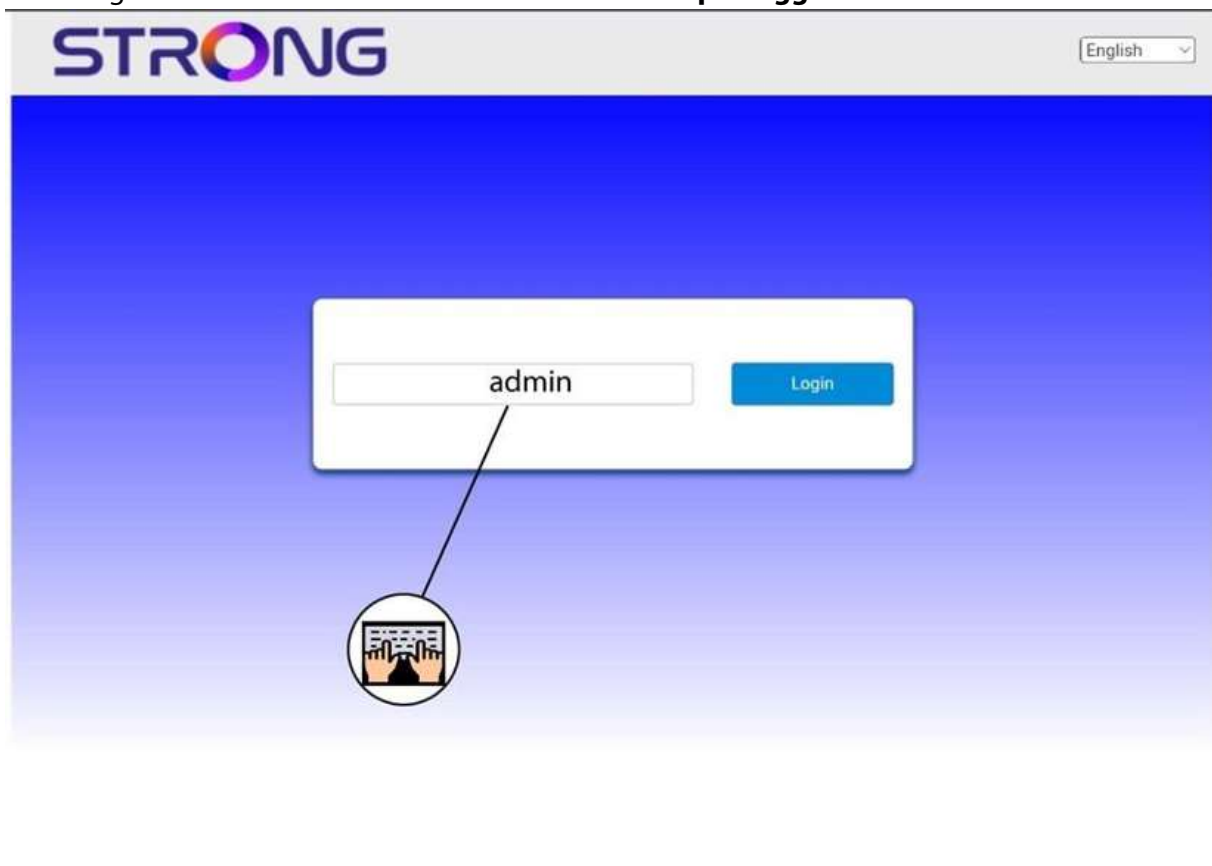


STRONG 2023

4. Verbinden met de Wi-Fi en toegang krijgen tot de WebUI

U kunt verbinding maken met elk compatibel apparaat via het Wi-Fi-netwerk van uw apparaat en toegang krijgen tot de webinterface om uw configuratie aan te passen.

1. Om verbinding te maken verbinding te maken de Wi-Fi, kijkt u naar de achterkant zijde van uw router en zoek de sticker waar de **SSID** en **wachtwoord** zijn opgeschreven. Voer vervolgens de informatie in op uw apparaat in.

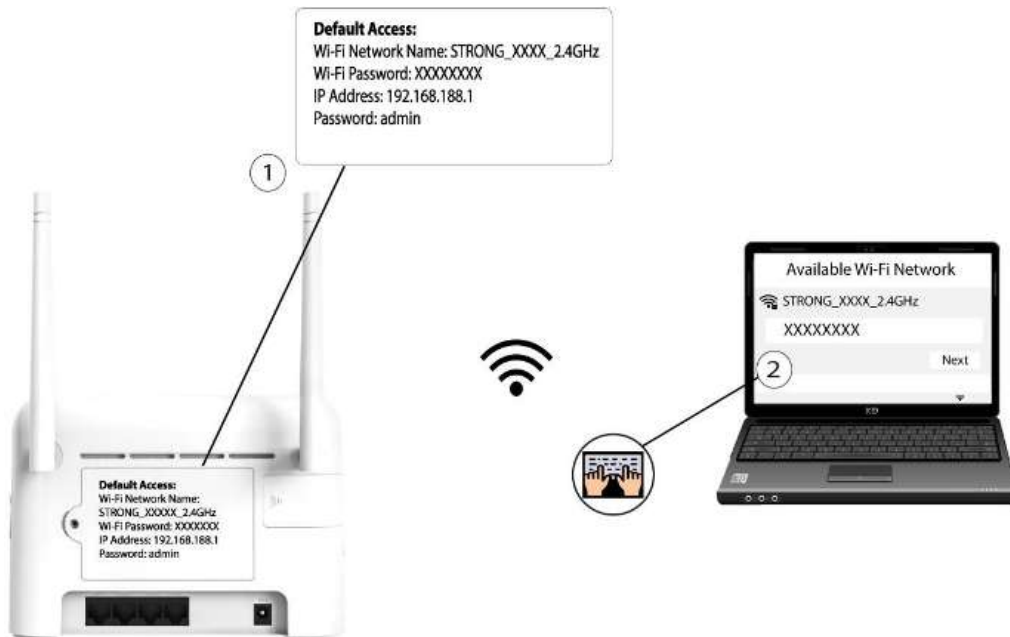

2. Voer vervolgens het volgende IP adres in uw browser in: **192.168.188.1**




1. Er wordt een nieuwe pagina geopend waarin u het -wachtwoord **moet** invoeren voordat u op de -**inlogknop** klikt.

2.



⚠ WAARSCHUWING : Houdt u alstublieft rekening met het feit dat wij u ten eerste aanraden om het admin-wachtwoord te wijzigen . Indien u besluit om het , dan nieuwe wachtwoord moet ten minstens 8 tekens met hoofdletters en kleine letters, cijfer, en speciale tekens. Wij dringen er sterk op aan om het zelfde wachtwoord te gebruiken als voor de Wi-Fi-verbinding, aangezien dit wachtwoord uniek is voor uw apparaat.
Voor meer informatie over het proces om uw wachtwoord te wijzigen, gelieve de

3. Zodra u bent verbonden met het web gebruikersinterface, kunt u zult ziet u de startpagina pagina :

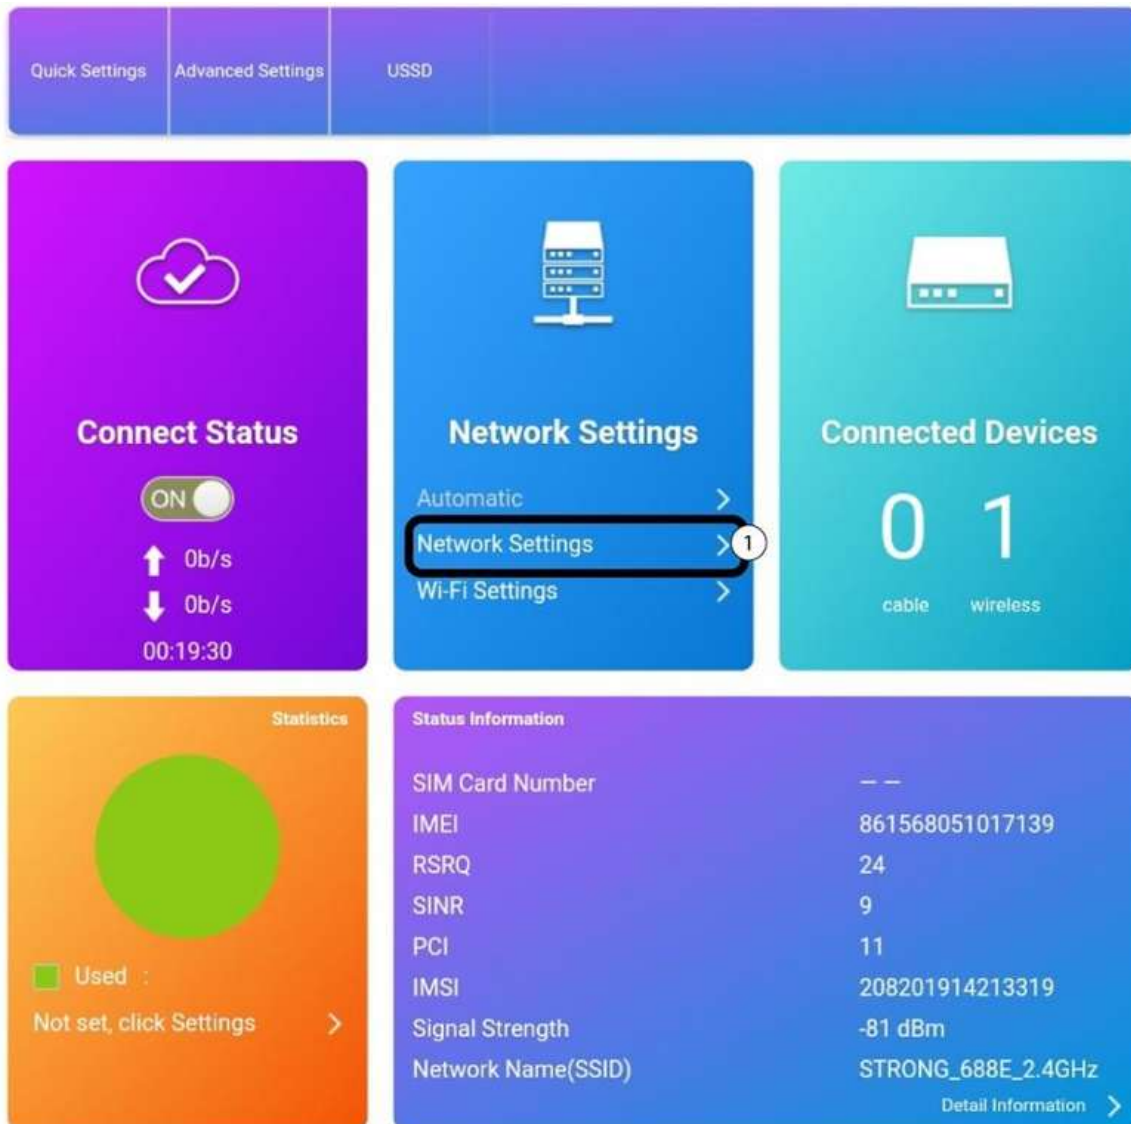

5. Het wijzigen van het beheerderswachtwoord in de WebUI

Wij raden ten eerste aan om het beheerders wachtwoord en gebruikersnaam bij te werken zodra u verbonden bent met de Web UI, en nadat u alle noodzakelijke parameters voor uw apparaat

is ingesteld.

WAARSCHUWING: Gelieve er rekening mee te houden dat wij u ten eerste aanraden om het admin wachtwoord te wijzigen. Indien u besluit om het, dan nieuwe wachtwoord moet ten minstens 8 tekens met hoofdletters en kleine letters, cijfer, en speciale tekens. Wij dringen er sterk op aan om het zelfde wachtwoord te gebruiken als voor de Wi-Fi-verbinding, aangezien dit wachtwoord uniek is voor uw apparaat.

1. Naar dit dit te moet moet verbinding met de internet UI volgens volgens de proces dat in:
 - Aansluiten uw apparaat met een Ethernet- kabel en Toegang tot de internet Gebruikersinterface
 - Verbinden met de Wi-Fi en toegang krijgen tot de Web UI
 -
2. Zodra dit is voltooid, klikt u op de **knop 'Inlogwachtwoord wijzigen'** in de bovenste balk.



3. Voer de volgende informatie in voordat u op Toepassen **klikt**:

- **Huidig wachtwoord:** Voer het huidige wachtwoord in.
- **Nieuw wachtwoord:** Voer het nieuwe wachtwoord in. Het nieuwe wachtwoord mag maximaal 32 tekens bevatten, inclusief cijfers, kleine letters, hoofdletters en speciale tekens (! # \$ * + , - . % : = ? @ [] ^ _ { | } ~).
- **Bevestig Nieuw Wachtwoord:** Voer hetzelfde wachtwoord in als in het vorige veld.

Current Password * admin ①

New Password * My_NewPassword ②


Confirm New Password * My_NewPassword ③

Apply

When you log in wireless router, need to input this password (password is different from your wireless network password)

?


4. Schrijf het nieuwe wachtwoord op om toegang te krijgen tot de Web UI.

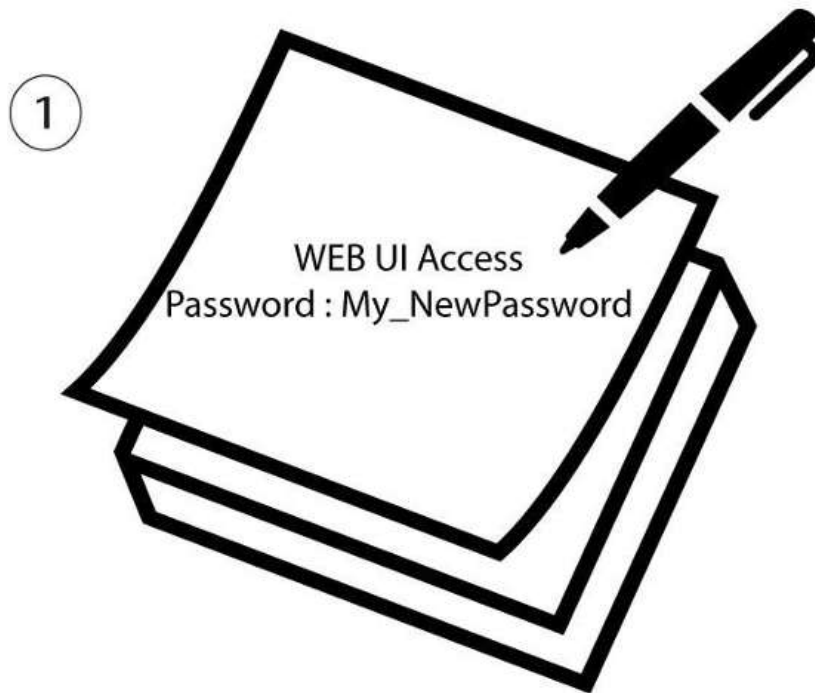

6. Uw PIN code invoeren in de Web UI

Nadat u uw simkaart en op het apparaat hebt geplaatst, moet u mogelijk verbinding maken met de webinterface als u merkt dat de LED's voor het netwerksignaal niet branden en dat de verticale pijlen wit of rood zijn, wat erop kan wijzen dat uw simkaart is vergrendeld met de pincode en/of niet correct wordt gedetecteerd.

1. In dit geval, dient u verbinding te maken [met het wifi-netwerk van het apparaat en de webinterface te openen.](#)
2. Voer uw PIN-code code in het veld en klik **op**.

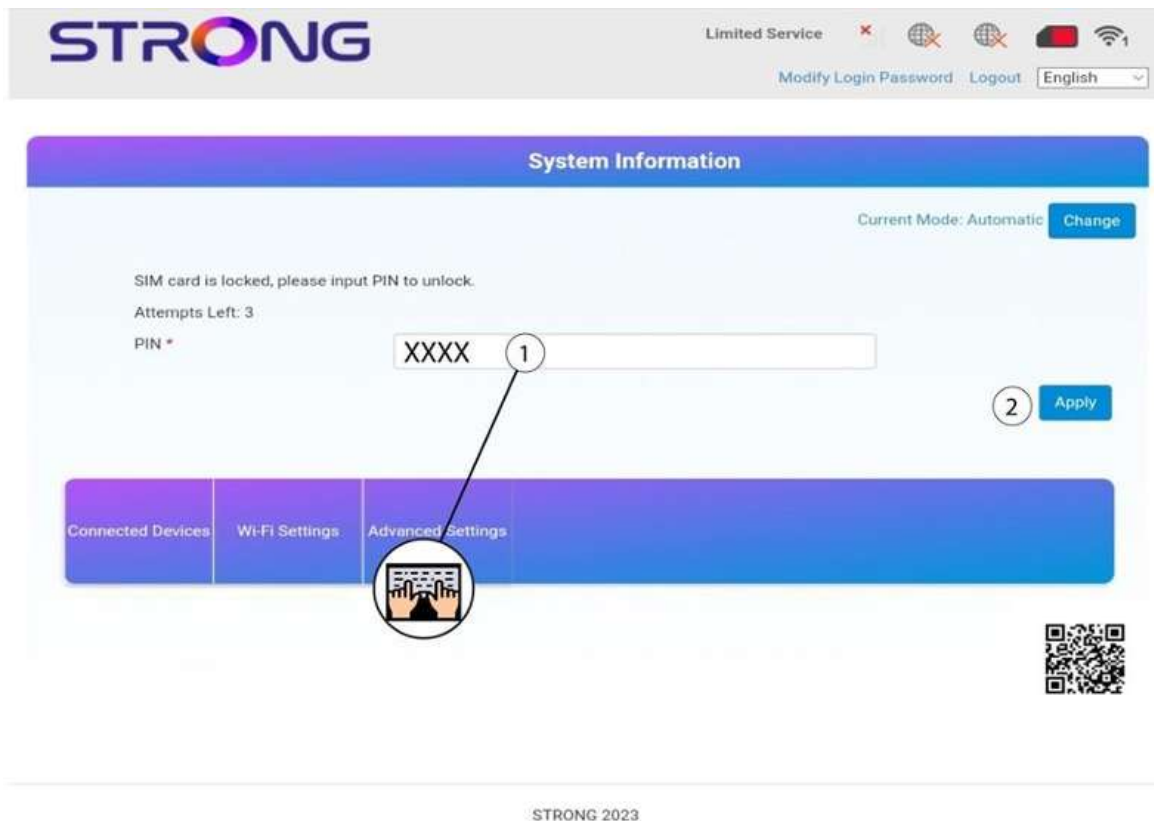


3. De SIM-kaart kaart is ontgrendeld, en de pictogram verandert verandert groen met het netwerk naam naast naast deze.



7. Inschakelen/Uitschakelen van Wi-Fi

U kunt besluiten dat u de Wi-Fi van uw router niet hoeft te gebruiken. In dat geval drukt u eenvoudig gedurende 2 seconden op de Wi-Fi-knop aan de achterkant van de router. Om deze opnieuw te activeren, drukt u opnieuw gedurende 2 seconden op de knop.

1. In dit geval, dient u verbinding te maken [met het wifi-netwerk van het apparaat en de webinterface te openen.](#)
2. Klik **op Wi-Fi Instellingen** in de sectie Network Instellingen .

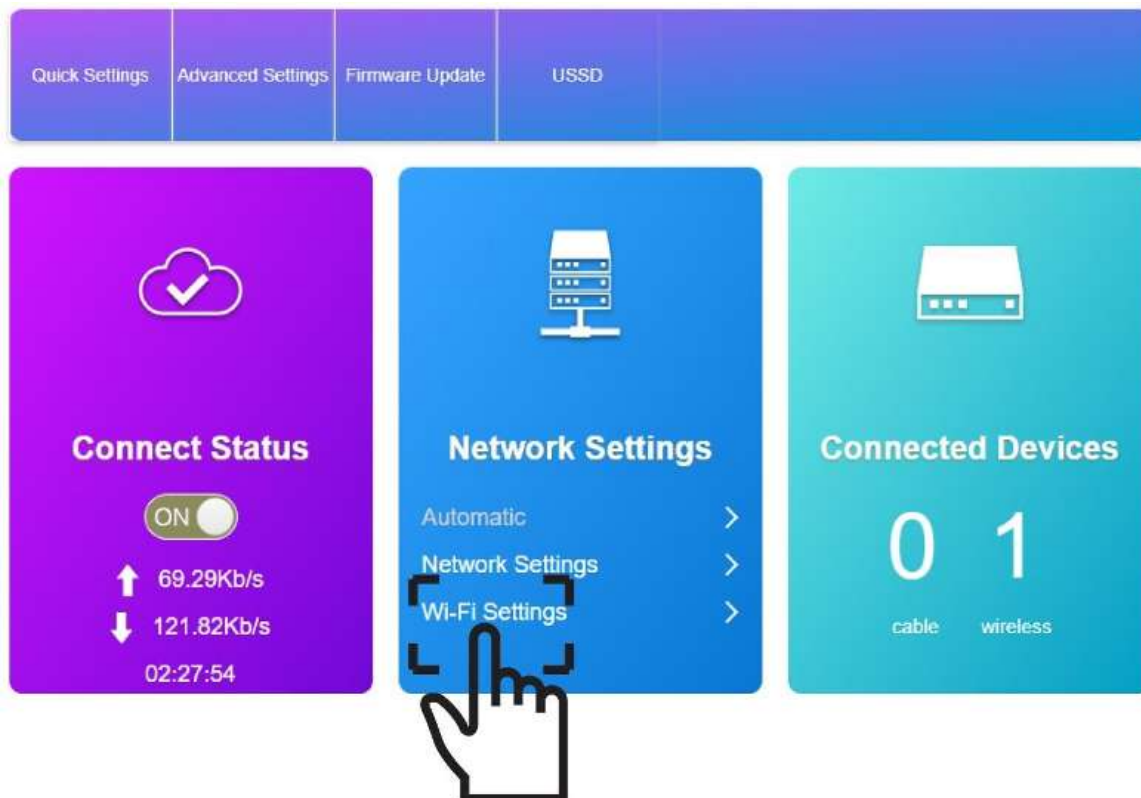

3. Klik vervolgens op **Uitschakelen** en **Toepassen**.

Wi-Fi Settings
Set up Wi-Fi of your router

Main SSID

Wi-Fi ☐ Enable ☒ Disable ①

② **Apply**

Main SSID

Network Name(SSID) * STRONG_6891_2.4GHz

☒ SSID Broadcast

Security Mode WPA2(AES)-PSK

Pass Phrase * *****

☐ Display Password

QR Code

Show On Lcd ☒ Yes ☐ No

Max Station Number 32

Apply

?


8. De APN instellingen bewerken

Wij raden u aan de APN-instellingen alleen te wijzigen indien u geen signaal ontvangt van de SIM-kaart die in het apparaat is geplaatst, en dit pas nadat u hebt gecontroleerd of de SIM-kaart correct is geplaatst en ontgrendeld door de pincode in te voeren in de webinterface.

❗TIPS: Voor meer informatie over de manier u het uw SIM-kaart kaart in te voegen, moet u zie [Plaatsen van uw SIM-kaart kaart](#). Voor meer informatie over de procedure voor het invoeren van uw pincode , raadpleeg alstublieft [Het invoeren van uw pincode](#)

Wanneer uw SIM-kaart niet automatisch door het apparaat wordt herkend, moet u inloggen op de Web UI om de APN-instellingen te controleren en deze indien nodig te bewerken. De APN-instellingen van uw serviceprovider vindt u direct op zijn website, of u kunt ze om de ondersteuning de van uw dienst.


1. U moet verbinding maken met de Web UI. Voer hiervoor de SSID (Wi-Fi-netwerknaam) en het Wi-Fi wachtwoord in van de router in uw apparaat:

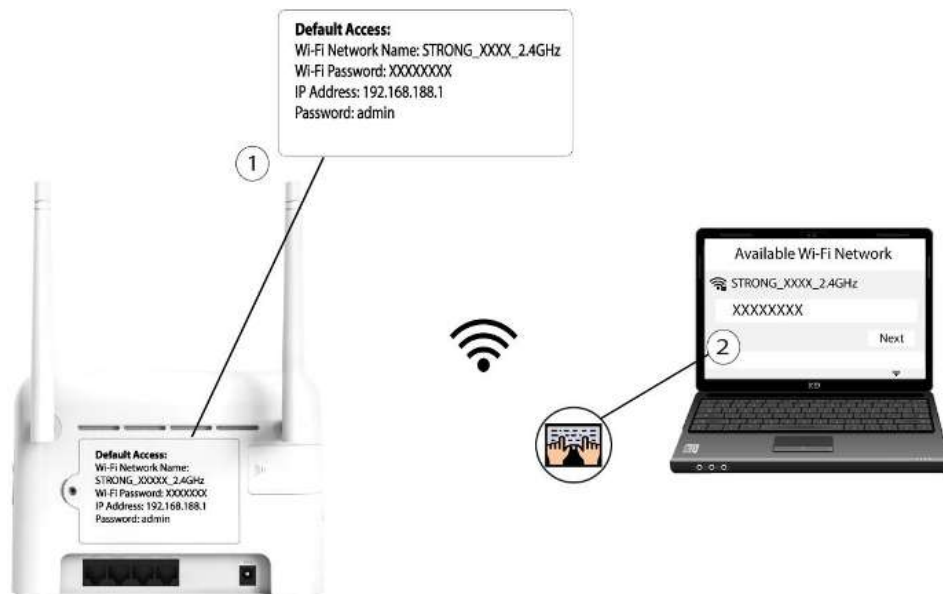


2. Voer vervolgens het volgende IP adres in uw browser in: **192.168.188.1**



1. U moet het wachtwoord **Password** invoeren. Vervolgens, klikt u **Login**.

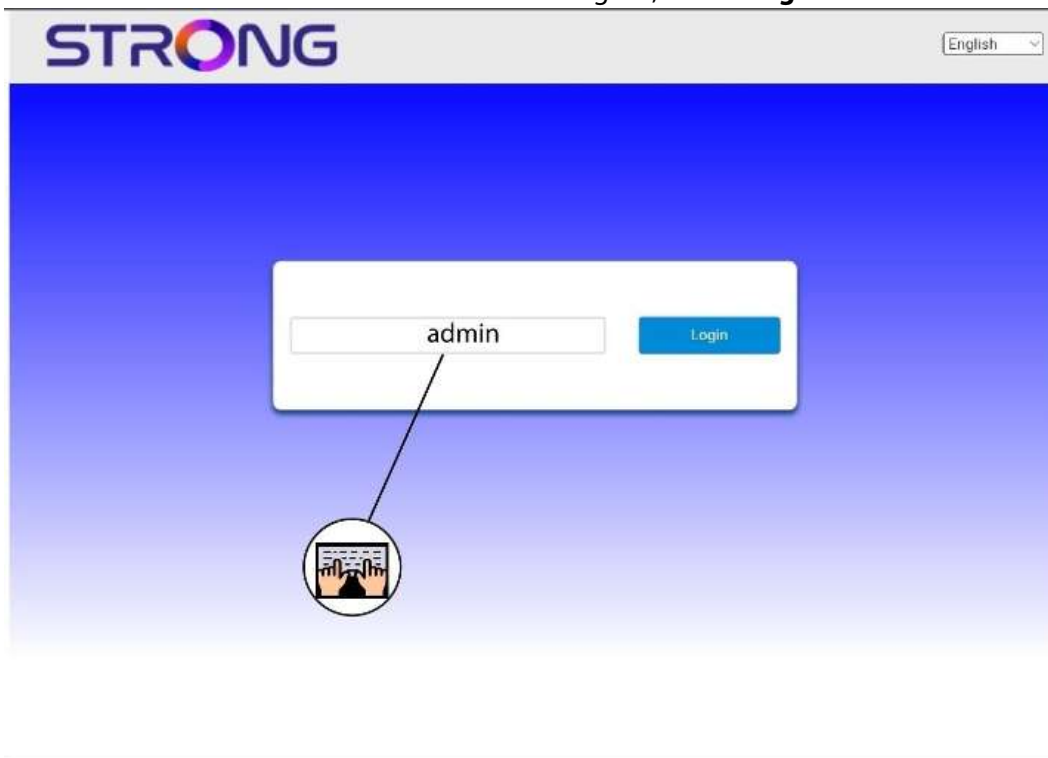

3. Klik **Netwerk Instellingen**.

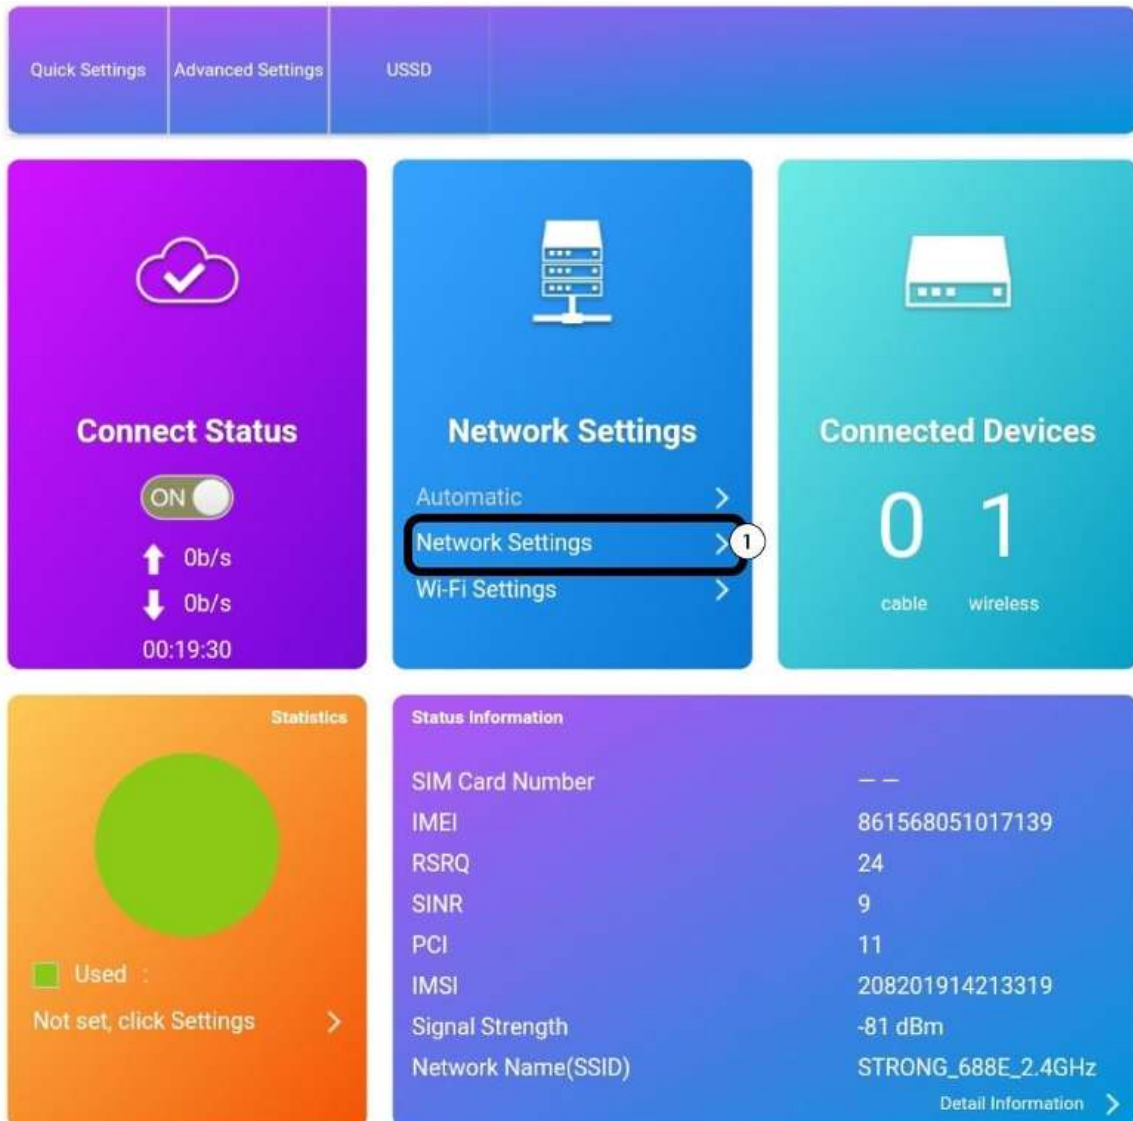

4. Zoek naar de APN instellingen op de website van uw provider. U moet de volgende informatie noteren:

Naam
APN
Gebruikersnaam
Wachtwoord
Authenticatie

5. Indien de informatie onjuist onjuist, klik dan op APN en vervolgens **Handmatig** en **Toevoegen Nieuw**.

STRONG

LTE Bouygues Telecom

Logout English

Home Quick Settings Device Settings Firewall System Settings

Connection Settings

Network Selection

APN

Data Roaming

Main Nat ☒ Enabled ☐ Disabled

Current APN Bouygues Telecom

Mode ☐ Auto ☒ Manual 1

Profile Default Add New 2

PDP Type IPv4

Profile Name *

APN

Authentication PAP

User Name

Password

Set as default Apply

6. Voer de volgende gegevens in u **Instellen als standaard**:
- **PDP Type**: selecteer IPv4 als de PDP Type waarde.
 - **Profiel Naam**: voer de naam van uw provider in.
 - **APN**: voer het APN adres in.
 - **Authenticatie Type**: Selecteer het authenticatietype dat door uw provider voor uw APN is gedefinieerd uit de volgende waarden (NONE, CHAP, PAP)

STRONG

[Modify Login Password](#) [Logout](#) English

Connection Settings

Connection Mode

Network Selection

APN

APN

Current APN

Mode

Auto

Manual

Profile

Default

Cancel

PDP Type

IPv4

1

Profile Name *

Service Provider Name

2

APN *

Service Provider Access Point Name

3

Authentication

NONE

4

User Name

Password

Dial No.

*99#


5

Set as default

?

9. Het activeren van WPS

1. Druk 2 seconden op de WPS-knop aan de achterzijde van de router om alle compatibel apparaat in uw huis om automatisch te verbinden met het wifi-netwerk van de router.

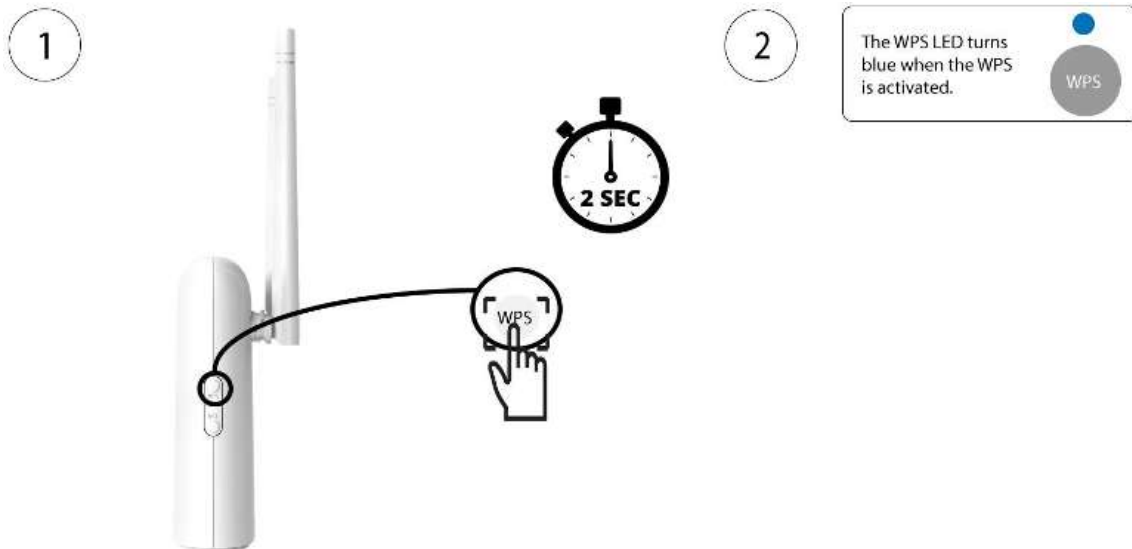

2. Ga naar de wifi- instellingen van uw computer en klik op de naam van de router naar de deze te selecteren.



3. Vervolgens, klikt u op de verbinding knop.



10. Het resetten van het apparaat naar de fabrieksconfiguratie


Soms kan het voorkomen dat uw apparaat niet goed werkt en dat u geen toegang tot internet heeft. In dit geval raden wij aan uw apparaat te resetten naar de fabrieksinstellingen en het daarna bij te werken indien nodig.

U kunt op twee manieren om dit te doen; u kunt het apparaat resetten door op de resetknop te drukken of door dit via de webinterface te doen.

GEVAL 1: Reset knop.

1. Om te doen, dus, plaats een vel paperclip in het gat om druk op de reset knop. Druk de reset knop 10 seconden in. De LED's zullen uitgaan en weer aangaan.

1

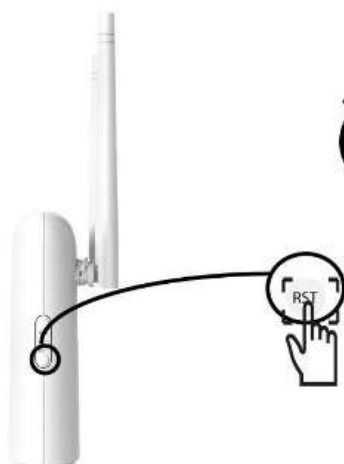


2

The router restarts with its factory settings and all the devices that were connected to the router are automatically disconnected.

GEVAL 2: Reset in de Web UI


1. Om verbinding te maken met de web- -gebruikersinterface, raadpleeg alstublieft de volgende procedures: [Uw apparaat aansluiten met een Ethernet- -kabel en Toegang krijgen tot de web- -gebruikersinterface](#) en [Verbinding maken met het Wi-Fi-netwerk en Toegang krijgen tot de web-gebruikersinterface](#)
2. Vervolgens klikt u op **Firmware Bijwerken**.

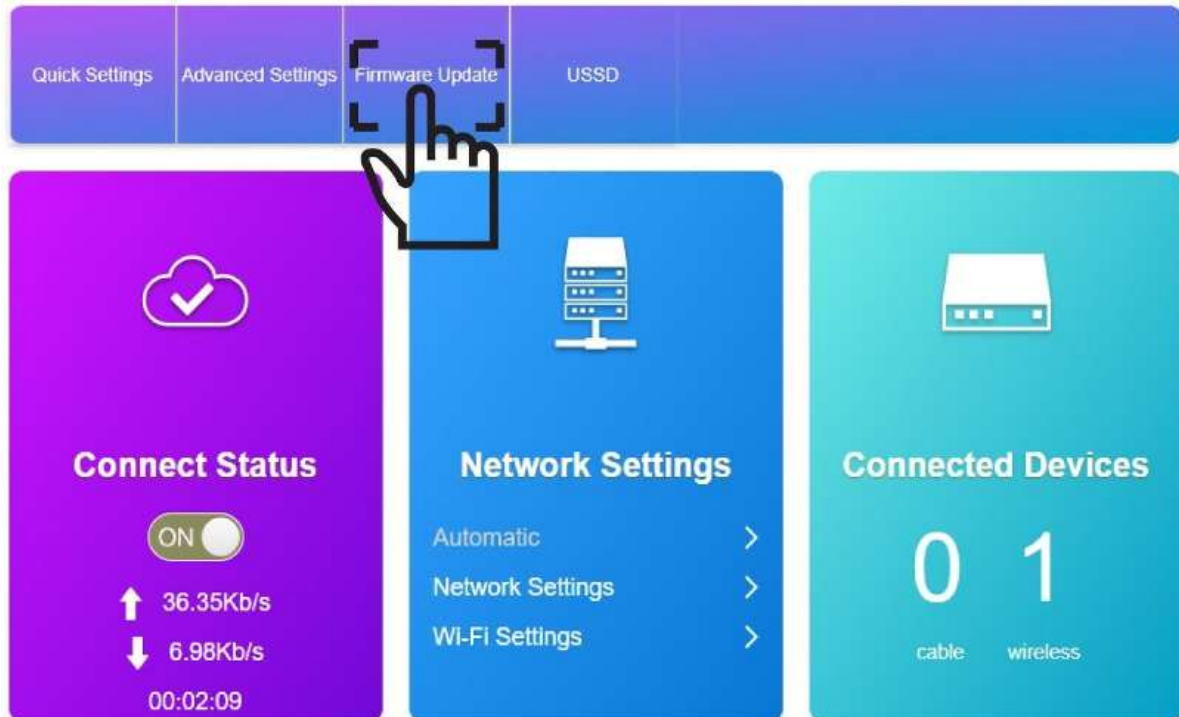

3. Klik **Overige**. Ga in naar de sectie , onder 'Opnieuw opstarten en resetten ' , , en klik op 'Reset FactorySettings'.

The screenshot shows the 'Restart and Reset' section of the 4GROUTER350 web interface. On the left sidebar, the 'Others' menu item is highlighted with a circled '1'. The main content area has a header 'Restart and Reset' with a note: 'Please login again after rebooting or resetting router'. Below this are two buttons: 'Restart Device' and 'Reset Factory Settings', with the latter highlighted by a circled '2'. The 'SNTP' section below contains fields for 'Current Local Time' (2024-01-30 15:55:26 Tuesday), 'Time Set Mode' (Sntp auto Synchronization), 'SNTP Server1 *' (time-nw.nist.gov), 'SNTP Server2 *' (pool.ntp.org), 'SNTP Server3 *' (europe.pool.ntp.org), 'Time Zone' ((GMT+01:00) Brussels, Coper), and 'Daylight Saving Time' (Disable).

4. Klik **JA** in het pop-up bericht.

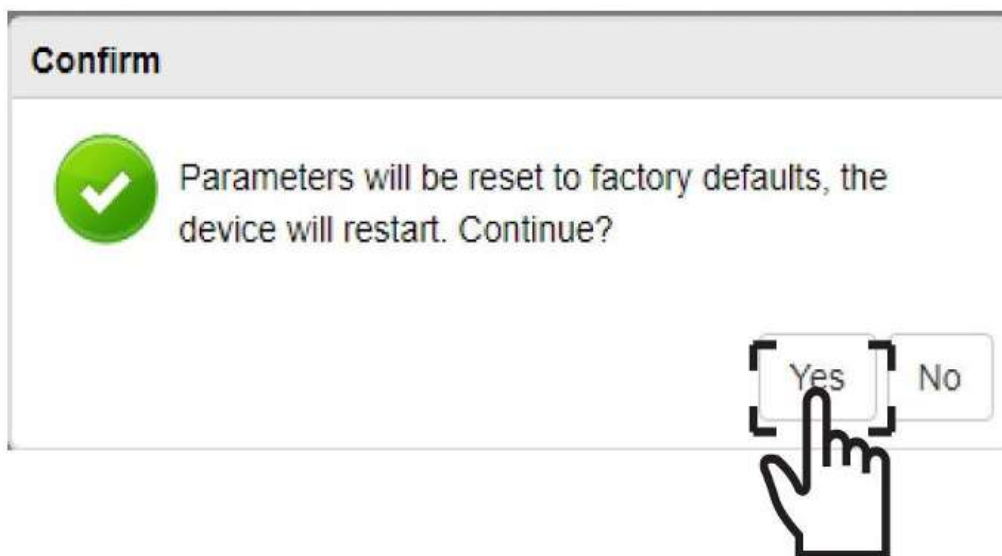

III. Het gebruik van deWeb UI


Nadat u uw apparaat en netwerk heeft geconfigureerd, kunt u enkele instellingen aanpassen. U kunt bijvoorbeeld besluiten om uw PIN-code te deactiveren/bewerken, de SSID en het wachtwoord te wijzigen en de firmware bij te werken.

1. Uw PIN-code uitschakelen in de WebUI


Het is mogelijk om de pincode van uw simkaart uit te schakelen in de

Web UI. Volg hiervoor de onderstaande procedure.


1. U moet verbinden met de Web UI. Om dit te doen voert u de SSID (Wi-Fi Netwerknnaam) en Wi-Fi wachtwoord van de router in uw apparaat.

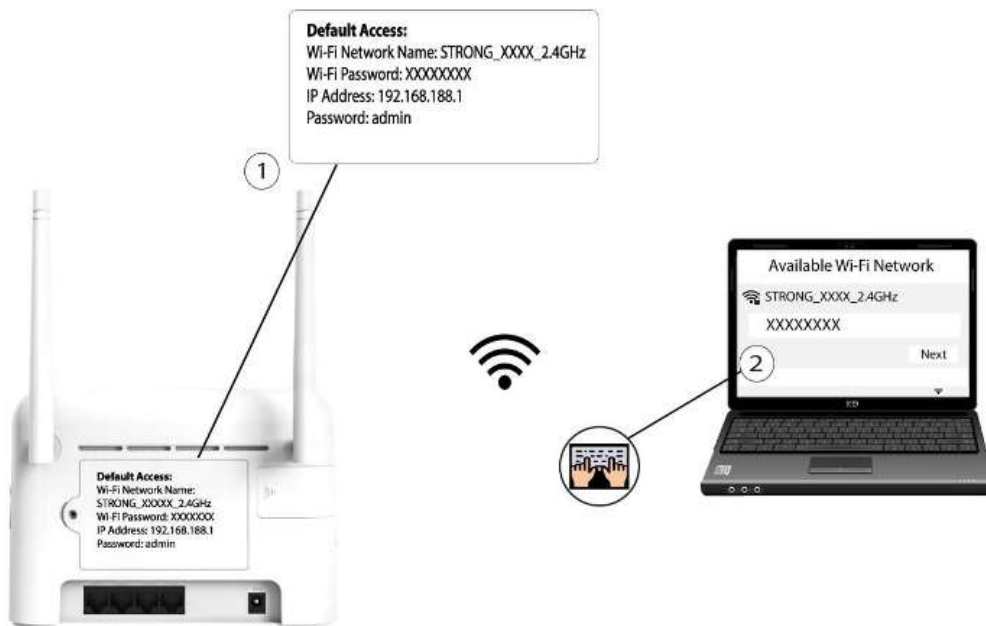


2. Voer vervolgens het volgende IP adres in uw browser in: **192.168.188.1**

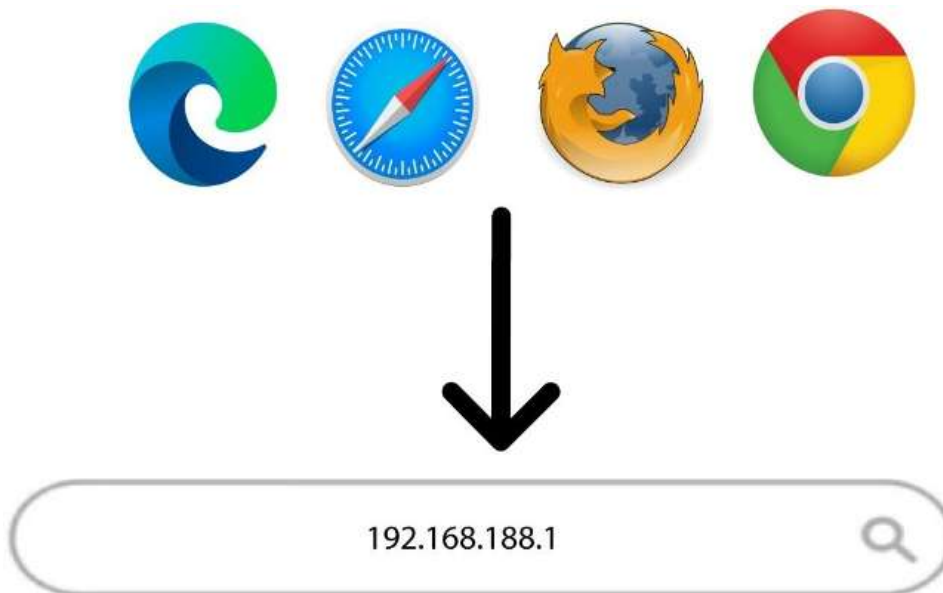

3. U moet het **Password** invoeren. Vervolgens, klikt u **Login**.

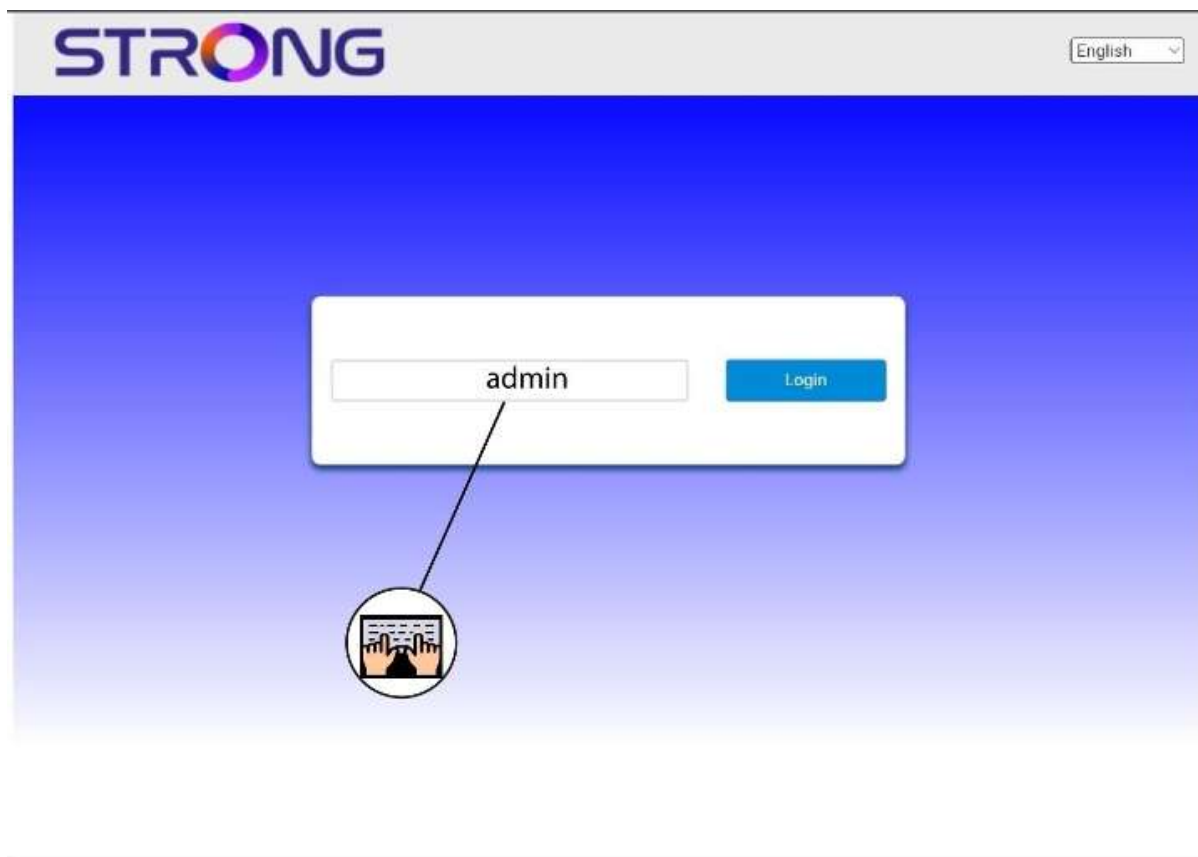

4. Klik op de schakelaar op de Connect Status Sectie en klik op **Geavanceerd Instellingen**.

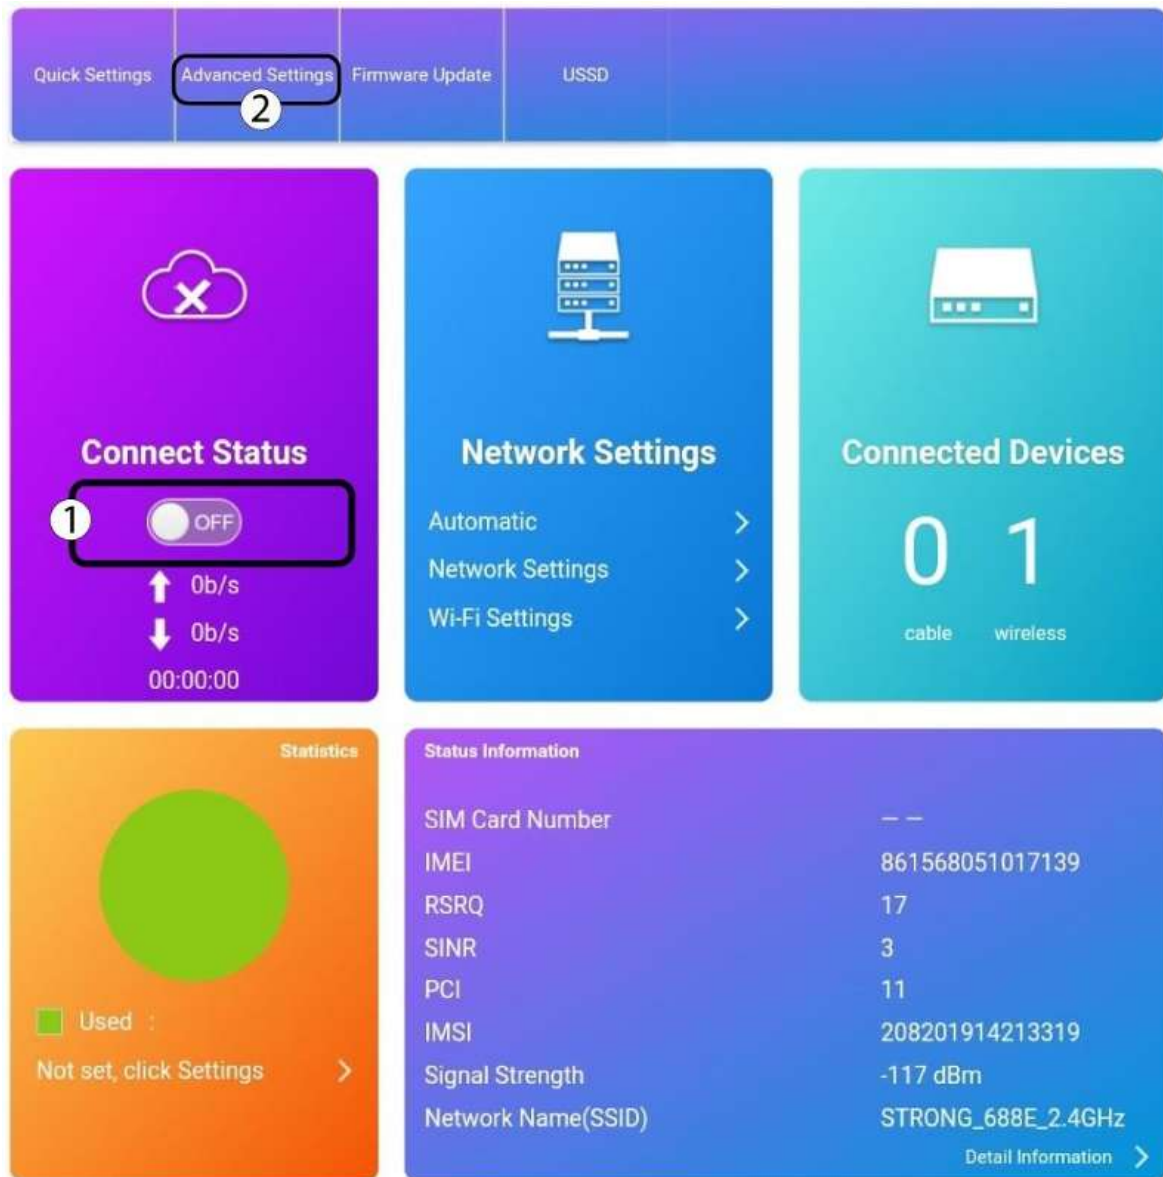

5. Klik **Overige** en **PIN Beheer**.

The screenshot shows the 'Advanced Settings' interface of the 4GROUTER350. On the left, a sidebar contains menu items: 'Wi-Fi Power Settings', 'Router', 'Firewall', 'Update', 'Band Selection', and 'Others' (which is highlighted with a blue bar and a circled '1'). The main content area is titled 'Advanced Settings' and contains two sections. The first section, 'Restart and Reset', includes a note 'Please login again after rebooting or resetting router' and two buttons: 'Restart Device' and 'Reset Factory Settings'. The second section, 'SNTP', displays the 'Current Local Time' as '2000-01-01 00:01:16 Saturday'. It lists configuration options for 'Time Set Mode' (set to 'Sntp auto Synchronization'), 'SNTP Server1' (set to 'time-nw.nist.gov'), 'SNTP Server2' (set to 'pool.ntp.org'), 'SNTP Server3' (set to 'europe.pool.ntp.org'), 'Time Zone' (set to '(GMT+01:00) Brussels, Copenl'), and 'Daylight Saving Time' (set to 'Disable'). An 'Apply' button is located at the bottom right of the SNTP section. At the bottom of the page, a 'PIN Management' option is highlighted with a black box and a circled '2', accompanied by a blue arrow button pointing right.

6. Klik op **Uitschakelen** en voer de PIN-code code en vervolgens klik **op**.

PIN Management

PIN Status

☐ Enable

☒ Disable ①

Change PIN

Current PIN *

XXXX ②

Attempts Left: 3


③ Apply

?


2. Het wijzigen van de PINcode

is mogelijk om de PIN-code van uw SIM-kaart in de Web-gebruikersinterface te wijzigen. Om dit te doen, volgt u de onderstaande procedure. U moet verbinding maken met de Web UI.


1. Om dit te doen voert u de SSID (Wi-Fi Netwerknnaam) en Wi-Fi wachtwoord van de router in uw apparaat.

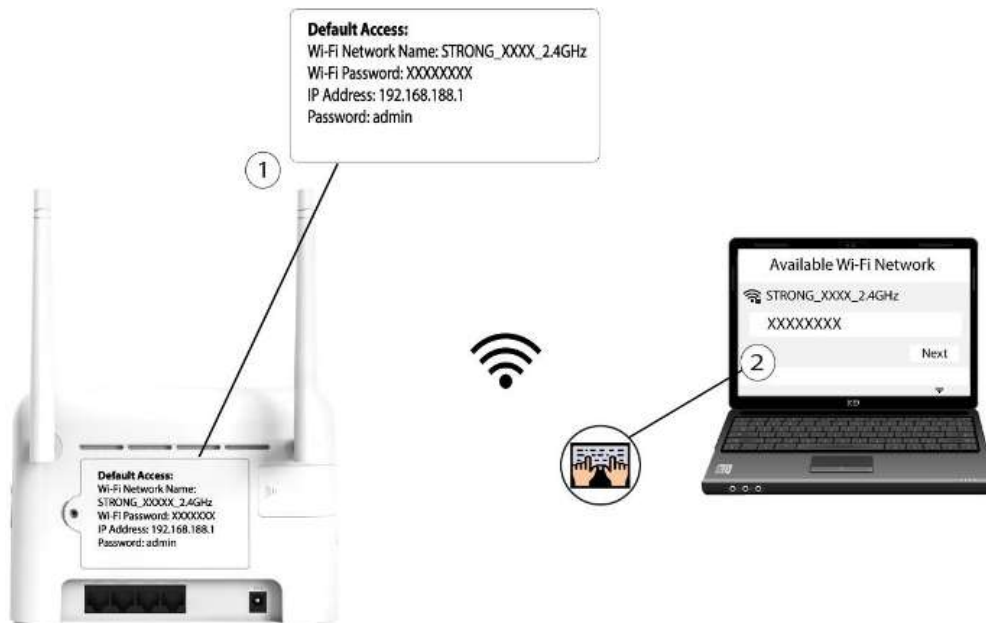


2. Voer vervolgens het volgende IP adres in uw browser in: **192.168.188.1**

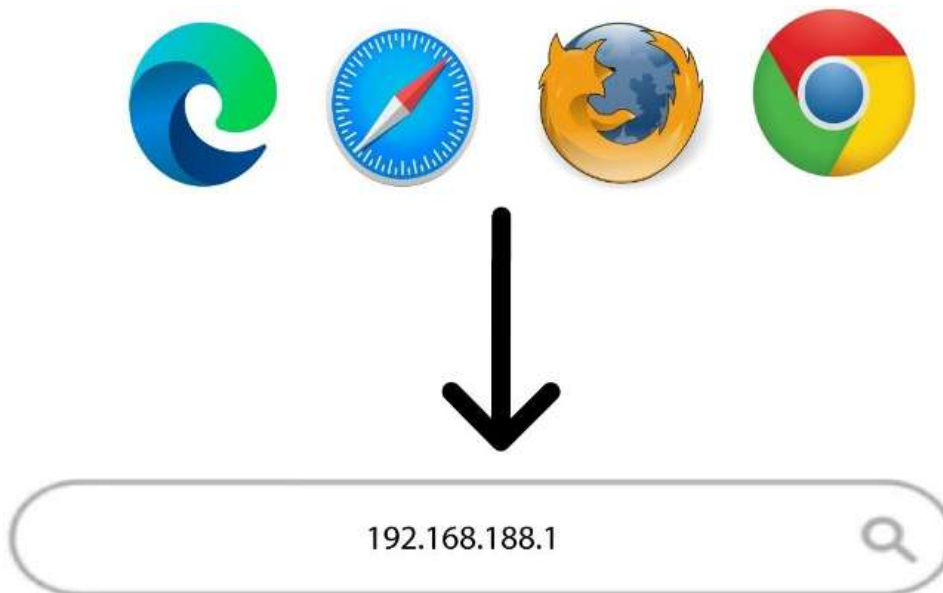

3. U moet het **Password** invoeren. Vervolgens, klikt u **Login**.

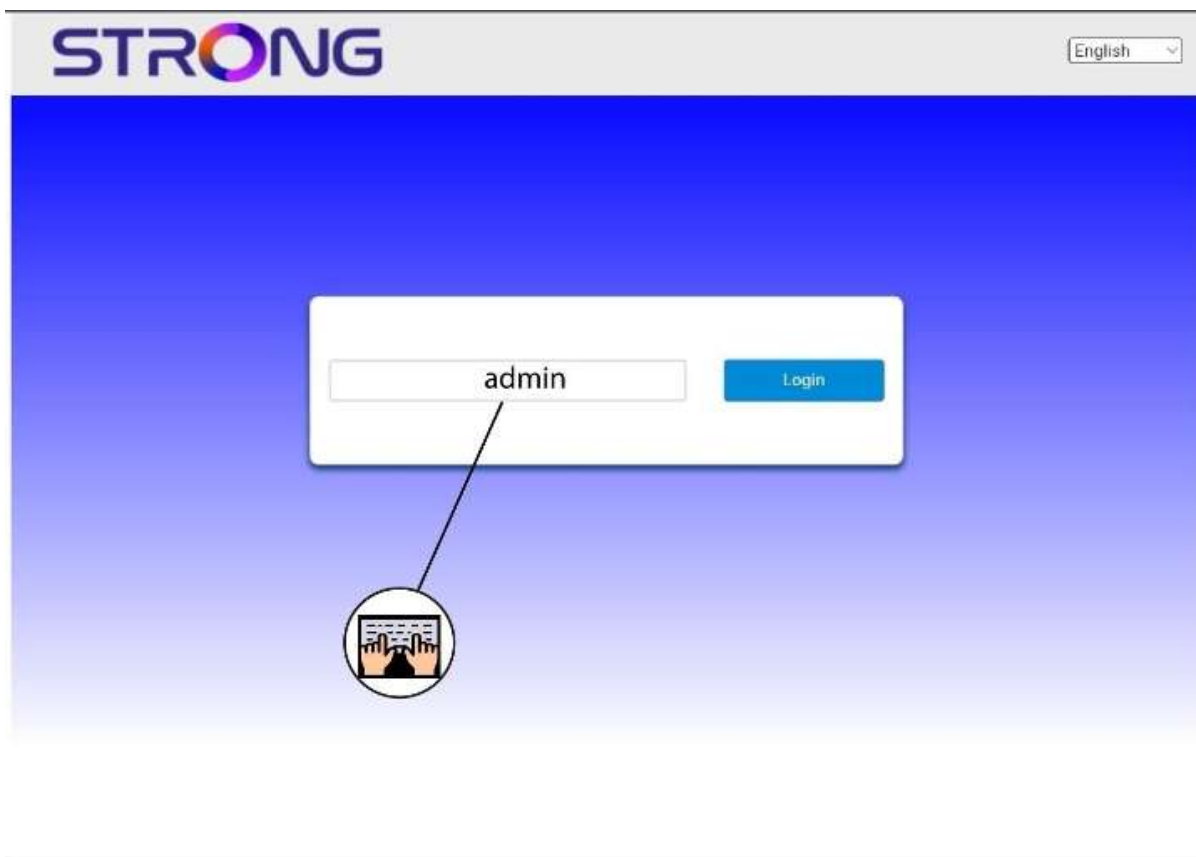

4. Klik op de schakelaar op de Connect Status Sectie en klik op **Geavanceerd Instellingen**.

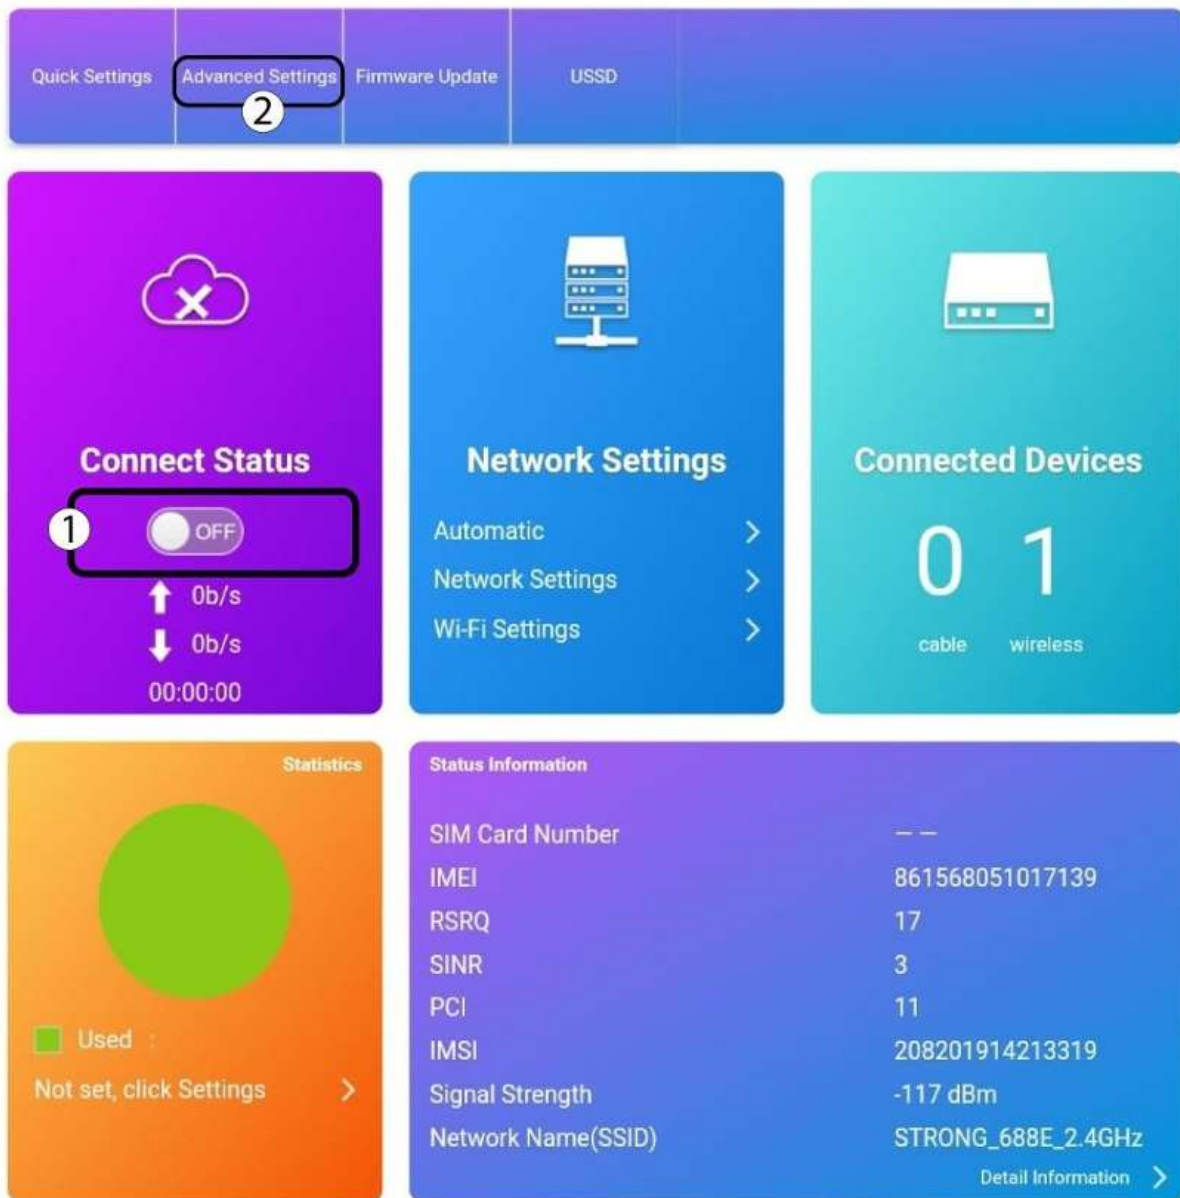

5. **Klik Overige.** Vervolgens, klikt u **PIN Beheer**.

<

Advanced Settings

Wi-Fi Power Settings

Router

Firewall

Update

Band Selection

Others ①

Restart and Reset

Please login again after rebooting or resetting router

Restart Device

Reset Factory Settings

SNTP

Current Local Time2000-01-01 00:01:16 Saturday

Time Set ModeSntp auto Synchronization

SNTP Server1 *time-nw.nist.gov

SNTP Server2 *pool.ntp.org

SNTP Server3 *europe.pool.ntp.org

Time Zone(GMT+01:00) Brussels, Copenl

Daylight Saving TimeDisable

Apply

② PIN Management >

6. Klik **Wijzig PIN**.

<

PIN Management

PIN Status

☒ Enable

☐ Disable

Change PIN

①

Current PIN *

Attempts Left: 3

Apply

?

7. Voer de volgende informatie in voordat u klikt op Toepassen:

- Huidige PIN: Voer uw huidige PIN code in.
- Nieuwe PIN: Voer uw nieuwe PIN code in.
- Bevestig nieuwe PIN: Voer de nieuwe PIN code in

⚠ WAARSCHUWING: Gelieve de nieuwe PIN-code van uw SIM-kaart op een stukje papier of een sticker met de PUK-code . Wanneer uw SIM-kaart kaart is vergrendeld na het invoeren van een verkeerde PIN-code code na de drie pogingen, moet u moet de de PUK-code code invoeren het resetten uw PIN-code code te resetten. De PUK-code code is

3. Het wijzigen van de SSID (Wi-Fi-netwerknnaam) en hetwachtwoord

Nadat u uw apparaat hebt ingesteld en verbinding hebt gemaakt met voor de eerste keer, is het mogelijk voor u de SSID te wijzigen, ook wel bekend als de naam van uw Wi-Fi-netwerk, en het

ehorende wachtwoord.


⚠ WAARSCHUWING: Gelieve Let dat wij ten zeerste aanbevelen het gebruik een netwerk naam en wachtwoord die is anders van het ene van uw internet box. Waarom? Zoals u wellicht weet, maken uwapparaten automatisch verbinding met de bekende netwerken, dus als u dezelfde namen en wachtwoorden invoert.

• **GEVAL 1: Gebruik de Snelle Instellingen:**


In de Web UI, de Snel Instellingen maken u u de de informatie van uw netwerk: de SSID

(Wi-Fi Netwerk Naam) en Wi-Fi wachtwoord.

1. Om de SSID en/of het wachtwoord van uw netwerk te wijzigen, moet u verbinding maken met het apparaat via Wi-Fi of een internetverbinding door een van de volgende procedures te volgen:
 - [Verbinden met de Wi-Fi en toegang krijgen tot de Web UI](#)
 - [Aansluiten uw apparaat met een Ethernet- kabel en Toegang tot de internet Gebruikersinterface](#)
2. Om dit te klik **Snel Instellingen** in de bovenste balk.

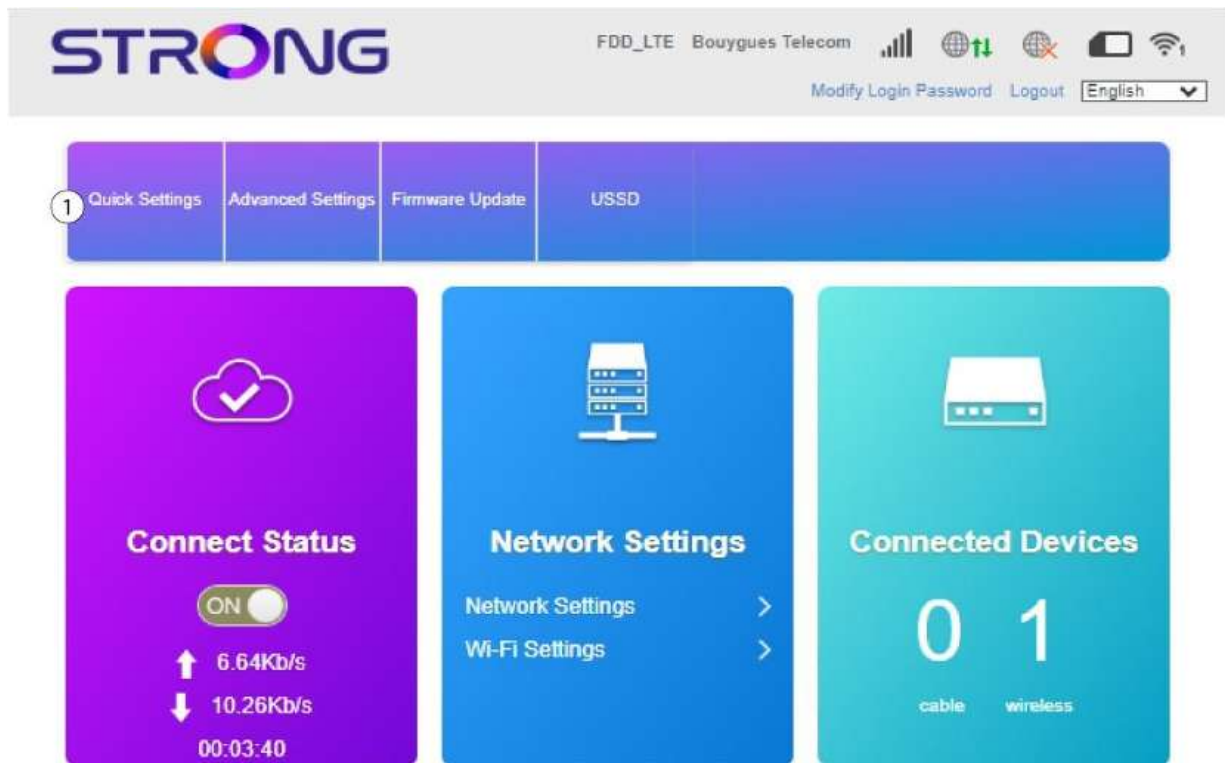

3. Klik **Volgende**.

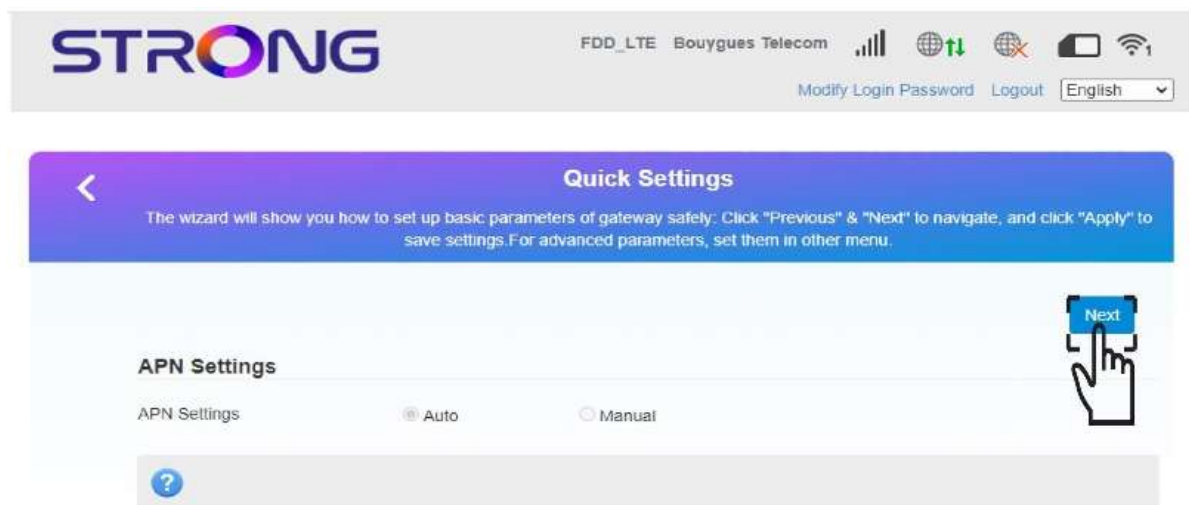


- Voer de nieuwe netwerk naam in en klik **Volgende**

The screenshot shows the STRONG router's web interface. At the top, the STRONG logo is on the left, and status icons (FDD_LTE, Bouygues Telecom, signal strength, globe, Wi-Fi) are on the right. Below the status bar are links for 'Modify Login Password', 'Logout', and a language dropdown set to 'English'. The main section is titled 'Quick Settings' with a back arrow on the left and instructional text: 'The wizard will show you how to set up basic parameters of gateway safety. Click "Previous" & "Next" to navigate, and click "Apply" to save settings. For advanced parameters, set them in other menu.' On the right, there are 'Previous' and 'Next' buttons, with a hand icon pointing to the 'Next' button. The 'SSID' section contains a 'Network Name(SSID) *' field with the text 'My_NewNetwork_Name' and a circled '1' next to it. Below this is the 'SSID Broadcast' section with 'Enable' selected and 'Disable' as an option. A help icon (?) is at the bottom left.


- Klik **Weergave wachtwoord** en voer het nieuwe wachtwoord voor de wifi- netwerk, en vervolgens klik **op**.

The screenshot shows the same STRONG router web interface, but now on the 'Security Mode' section. The 'Security Mode' dropdown menu is set to 'WPA2(AES)-PSK'. Below it is the 'Pass Phrase *' field containing 'My_NewPassword' with a circled '2' next to it. A 'Display Password' checkbox is checked and highlighted with a green box, with a circled '1' next to it. The 'Previous' and 'Next' buttons are still present on the right, with a hand icon pointing to the 'Next' button. The instructional text at the top remains the same. A help icon (?) is at the bottom left.

- Klik **Toepassen** om de wijzigingen op te slaan.

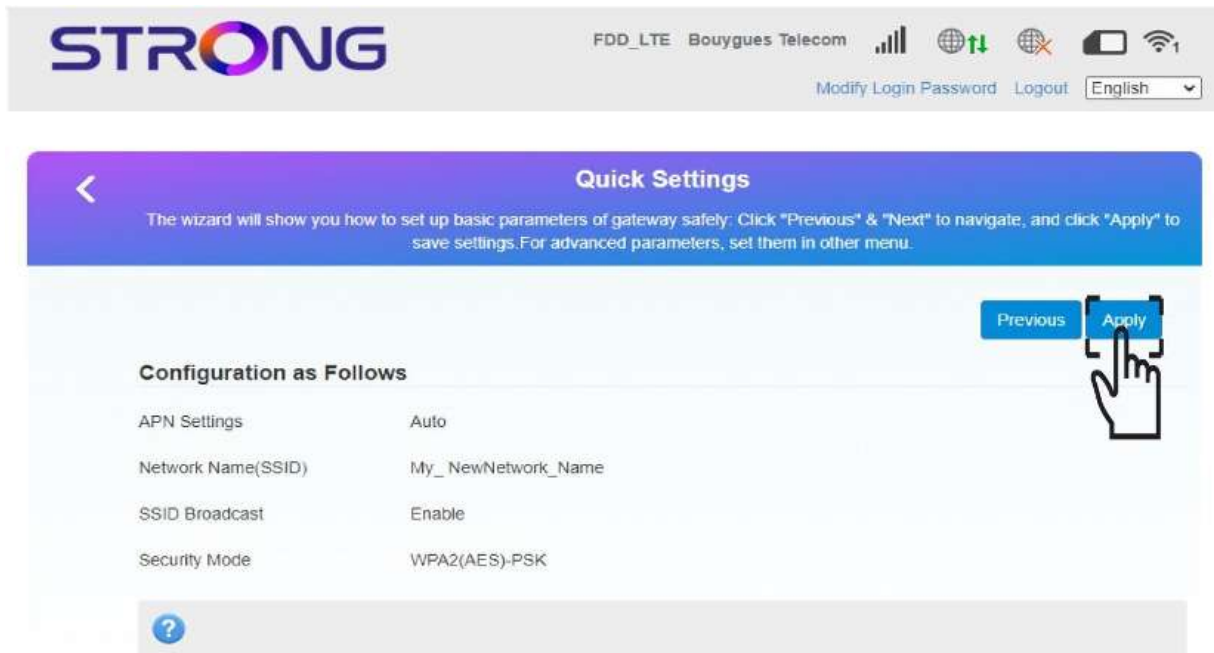


7. Schrijf op de nieuwe netwerk gegevens over een stuk stuk papier.

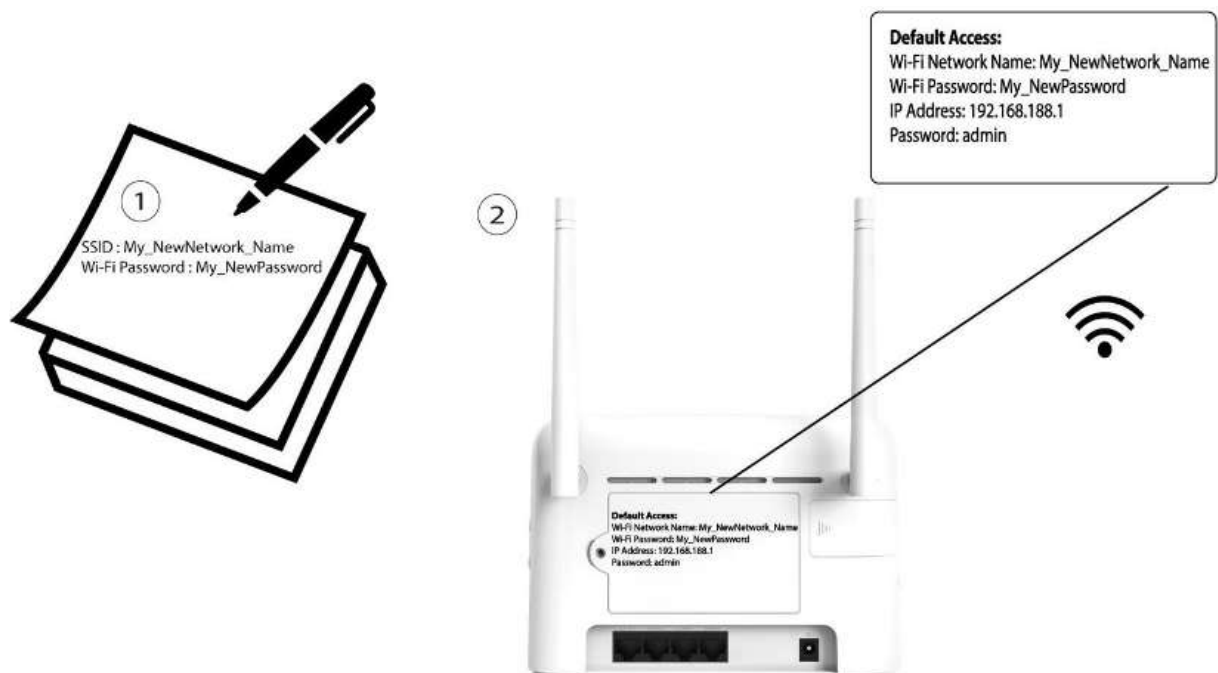


- **GEVAL 2: Gebruik de Apparaat Instellingen:**


1. Om verbinden met de Web UI, gelieve raadpleeg naar de volgende procedures:
 - [Aansluiten uw apparaat met een Ethernet- kabel en Toegang tot de internet Gebruikersinterface](#)
 - [Verbinden met de Wi-Fi en toegang krijgen tot de Web UI](#)
2. Klik **op Wi-Fi Instellingen** in de sectie Netwerk Instellingen .

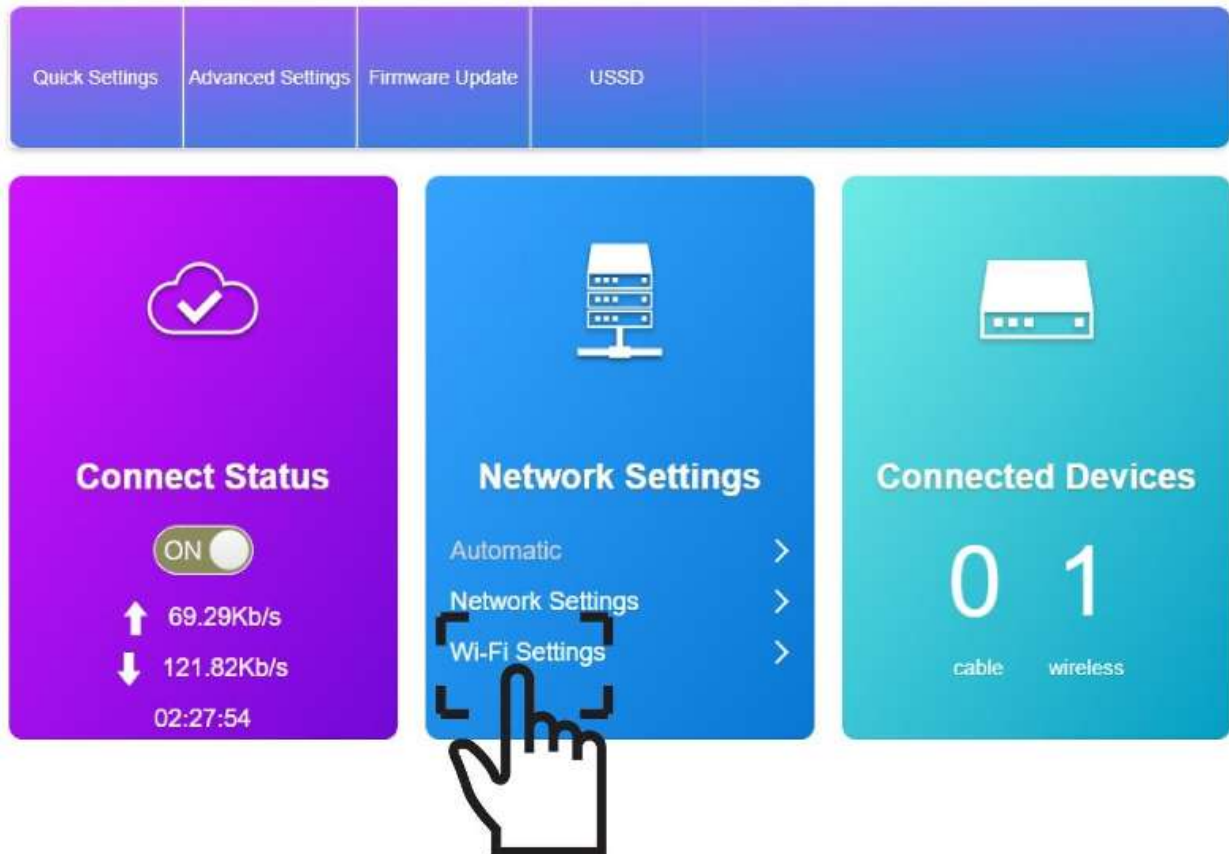


3. Klik **weergave wachtwoord** en voer de volgende gegevens in u **op 'Toepassen'**:
 - a. Voer de nieuwe netwerk naam in.
 - b. Voer het nieuwe Wi-Fi wachtwoord in.

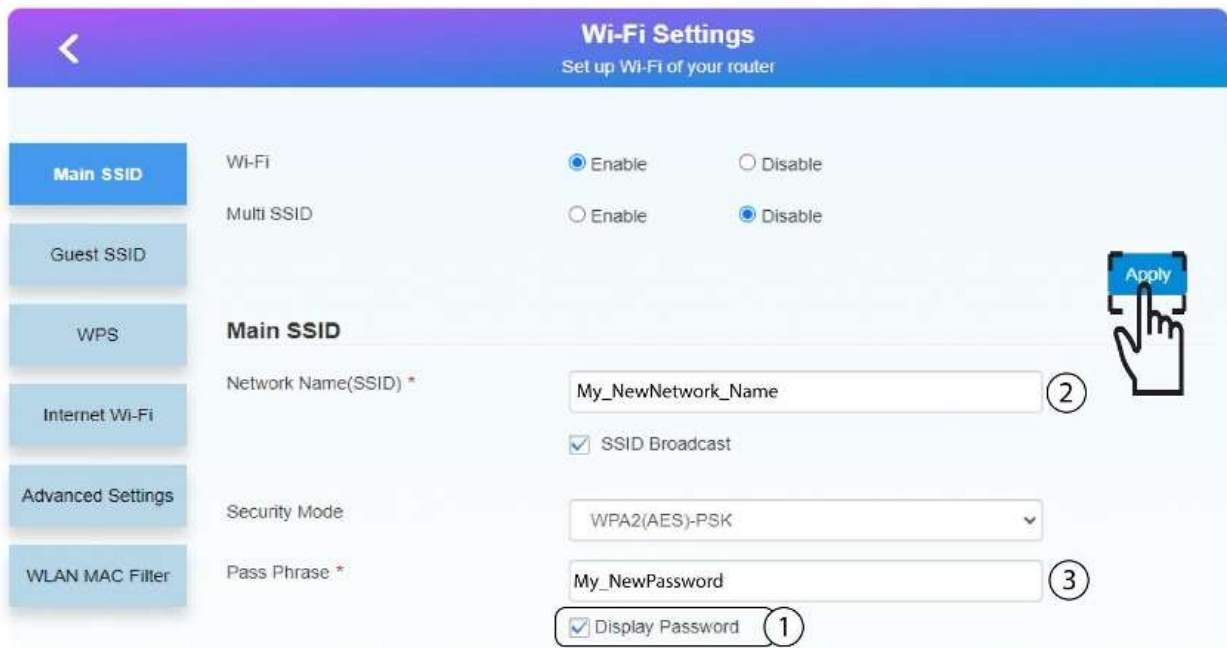

4. In het pop-upvenster bericht klikt u **op 'Ja'** om toe te passen uw wijzigingen toe te passen.

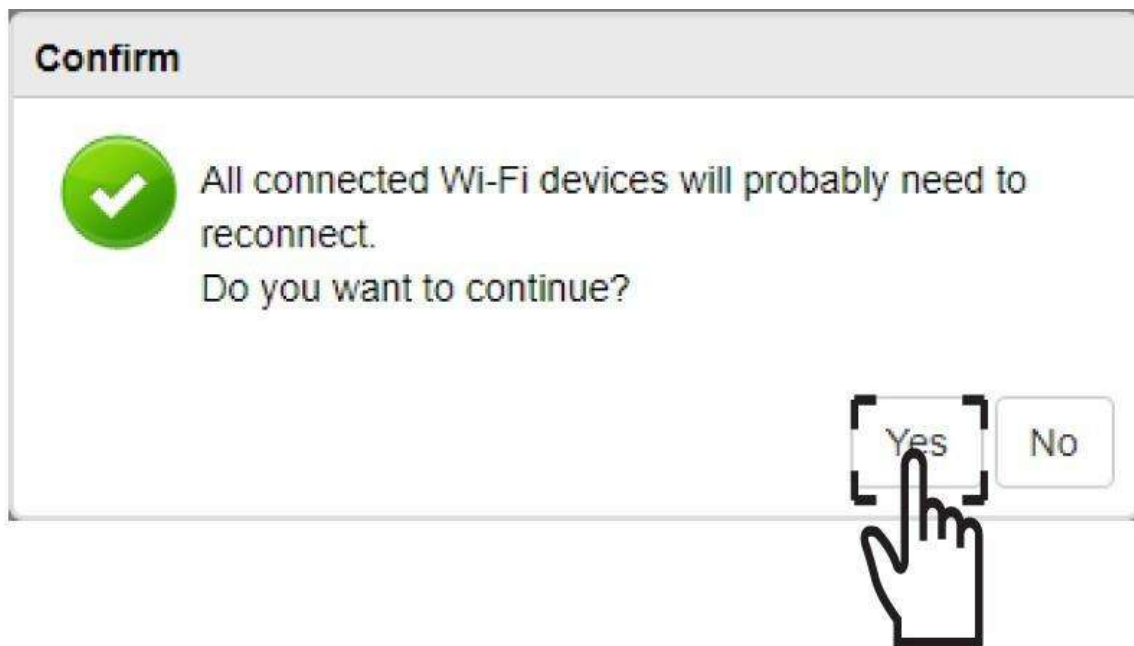

5. Schrijf op de nieuwe netwerk gegevens over een stuk stuk papier.

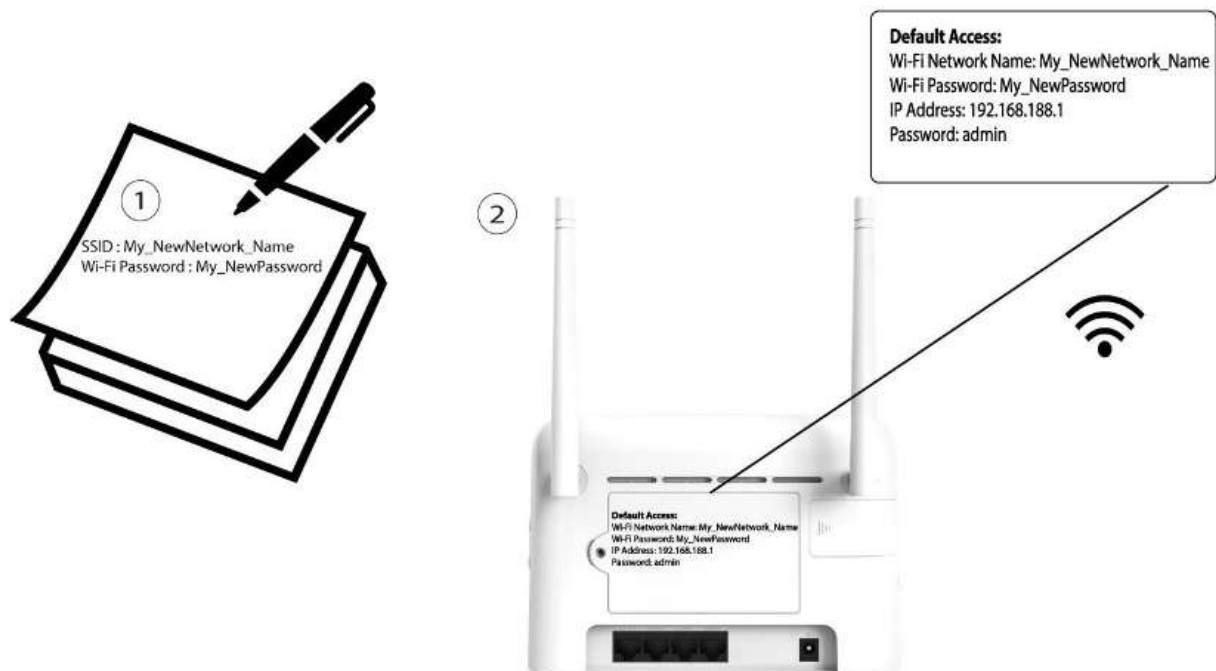


⚠ WAARSCHUWING: Na het wijzigen de Wi-Fi-netwerk netwerk gegevens alle de apparaten die verbonden aangesloten met het netwerk zal worden wordt de verbinding

4. Het bijwerken van defirmware van het apparaat


Mocht u merken dat uw apparaat uw simkaart niet correct herkent of dat de gebruikersinterface niet beschikbaar is in uw taal wanneer u verbinding maakt met de gebruikersinterface voor de eerste keer. Ga alstublieft naar om de firmwareversie te controleren die wordt gebruikt door uw apparaat via met behulp van de online upgrade-optie in de webinterface . Hierdoor wordt de nieuwste firmwareversie geïnstalleerd.

1. Om dit dit te maakt u verbinding met met Web UI, gelieve de volgende stappen hier deze stappen:
 - [Aansluiten uw apparaat met een Ethernet- kabel en Toegang tot de internet Gebruikersinterface](#)
 - [Verbinden met de Wi-Fi en toegang krijgen tot de Web UI](#)
2. Klik **Firmware Update**.

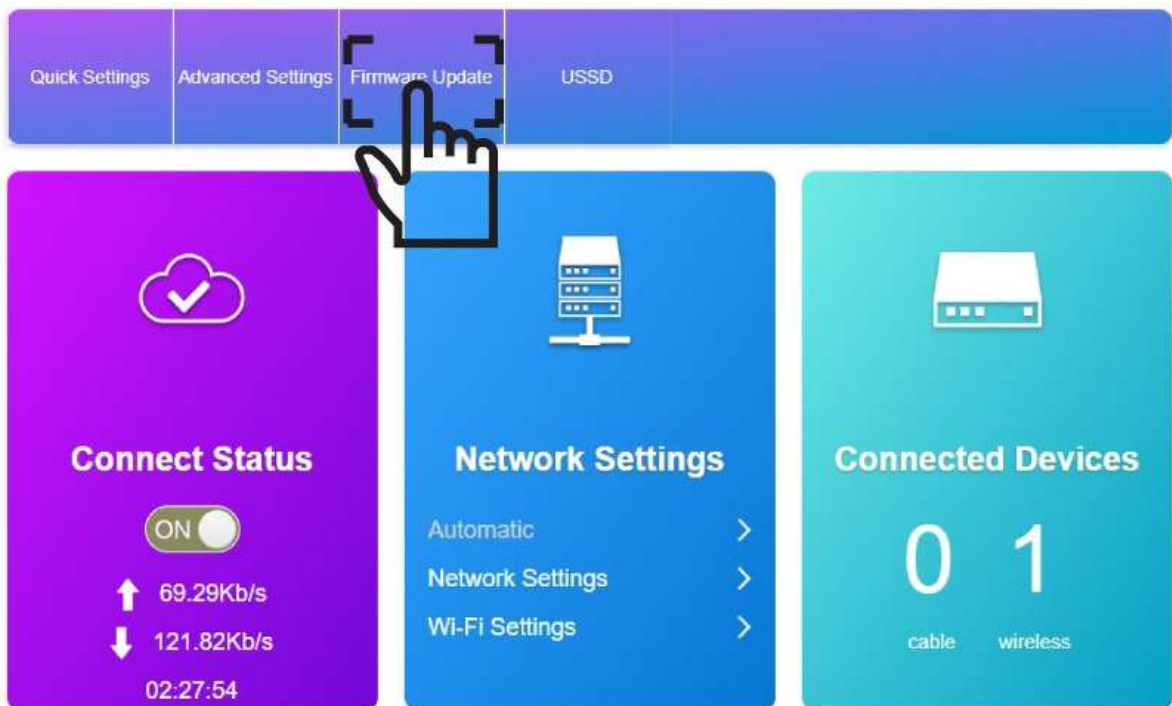

1. Klik op **Controleren** in de **Sectie Nieuwe Versie Controleren**. De nieuwste versie van de software wordt automatisch gedownload en u moet opnieuw verbinding maken met het Wi-Fi-netwerk om uw

PIN code.

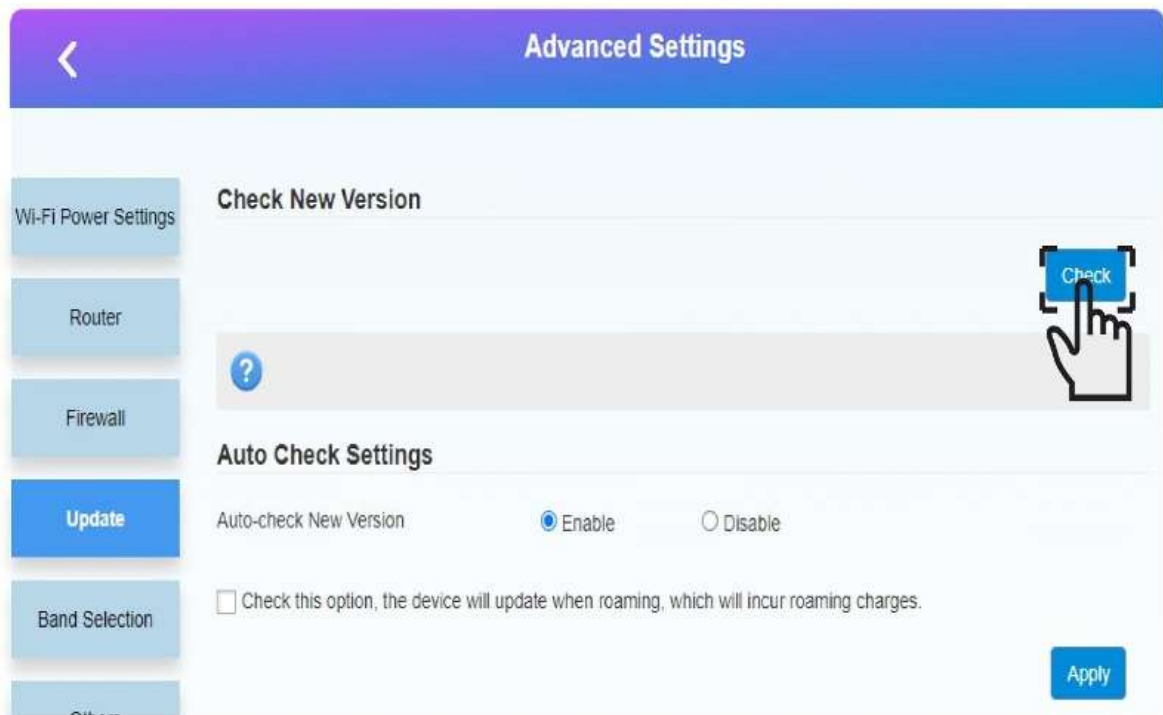

IV. Aangepaste Instellingen


1. Geavanceerde Instellingen

In , in het gedeelte Device Settings , van , in de -gebruikersinterface, kunt u verschillende basisparameters instellen met betrekking tot uw netwerk, evenals geavanceerde parameters naar gelang uw behoeften.


1.1. Router

U kunt de volgende of uitschakelen de DHCP server van uw router.

1. Klik op de **Verbindings status** schakelaar knop. Vervolgens, klik op **Geavanceerde Instellingen**

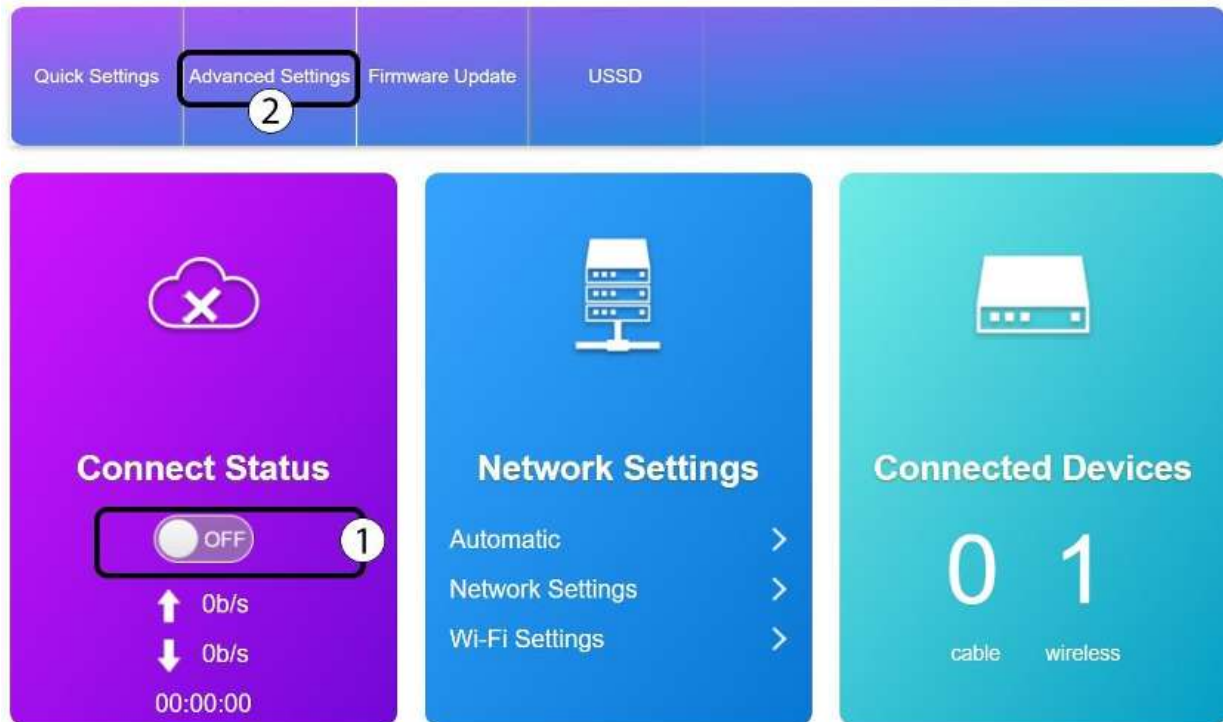

2. Klik **Uitschakelen** en **Toepassen**.

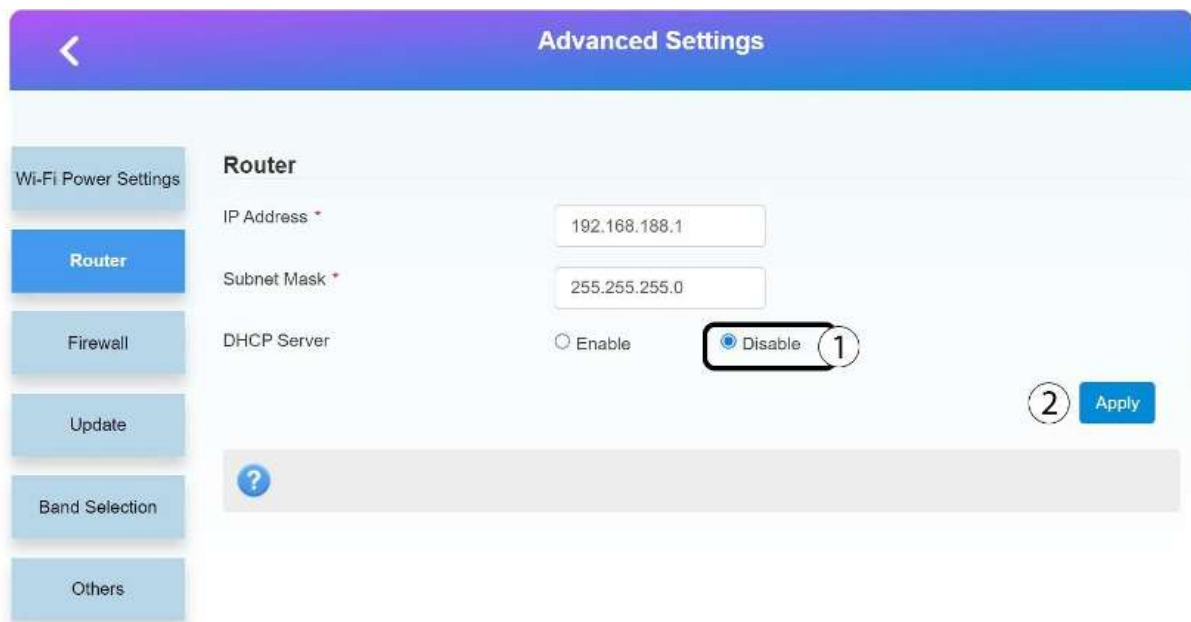

1.2. Firewall

1.2.1. Poort filtering

Deze -functie maakt het mogelijk u om of netwerk pakketten naar of uit van een apparaat of het netwerk op basis van hun toepassing (poortnummer) toe te laten of te blokkeren.


1. Om de poortfilteroptie te gebruiken, moet u verbinding maken met het Wi-Fi-netwerk van uw router door een van deze procedures te volgen:

- [Aansluiten uw apparaat met een Ethernet- kabel en Toegang tot de internet Gebruikersinterface](#)
- [Verbinden met de Wi-Fi en toegang krijgen tot de Web UI](#)

2. Klik op **Geavanceerde Instellingen**




3. Klik op **Firewall** en **Poort filtering**

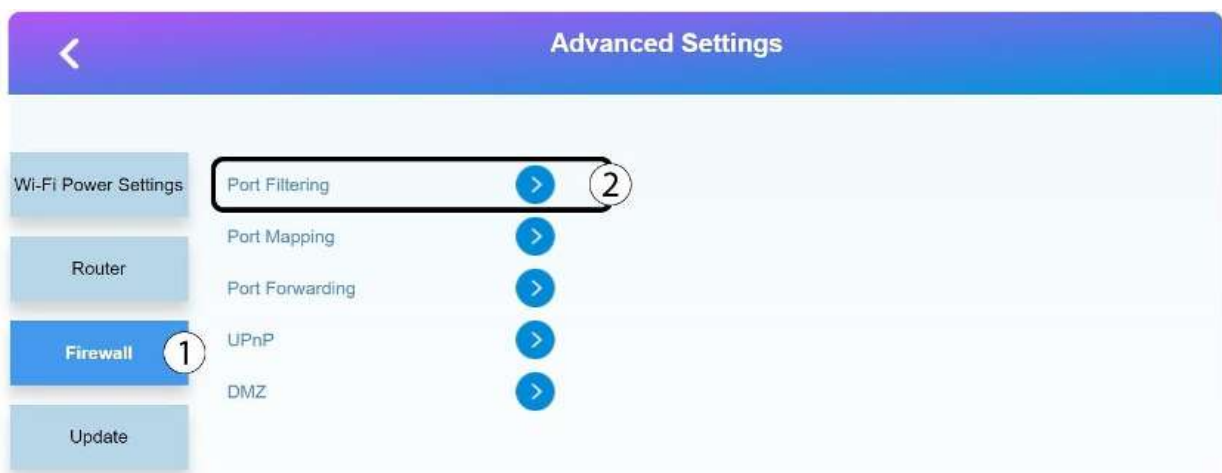

4. Klik op **Inschakelen** en selecteer **geaccepteerd** of **geweigerd**. Vervolgens klikt u op **Toepassen**.



5. Klik **Ja**.

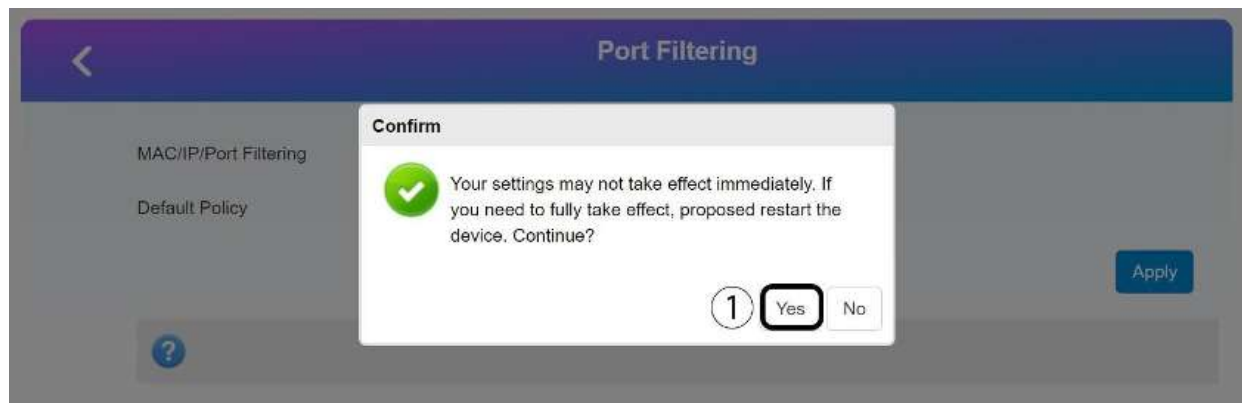

1.2.2. Poort mapping


De poort -toewijzing is een -proces dat de -verzoeken van internet doorstuurt naar uw -router en naar een specifiek apparaat-IP-adres op uw LAN.

1. Om dit te de poort toewijzing , moet u moet verbinden met het wifi-netwerk van uw router door door een van de volgende procedures:


[Uw apparaat aansluiten met een ethernetkabel en toegang krijgen tot de web - gebruikersinterface](#)

[Verbinden met het Wi-Fi en toegang krijgen tot de Web UI](#)

1. Klik op **Geavanceerde Instellingen**.

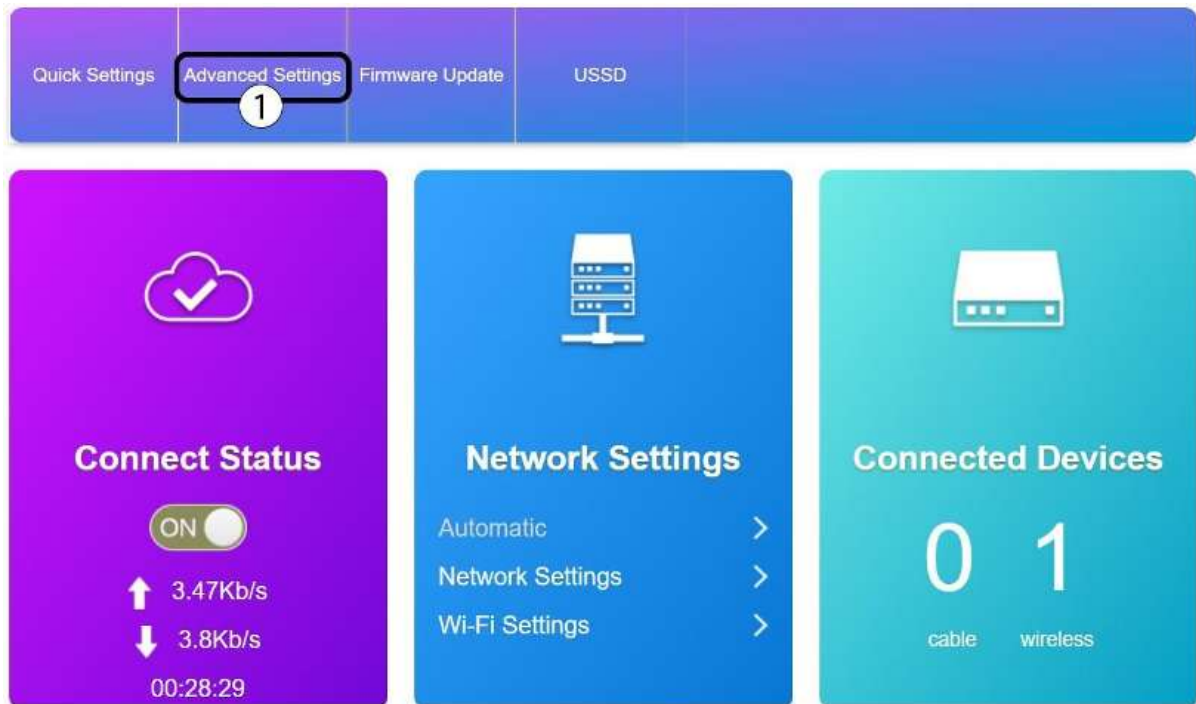

1. Klik op **Firewall** en **Poort mapping**.

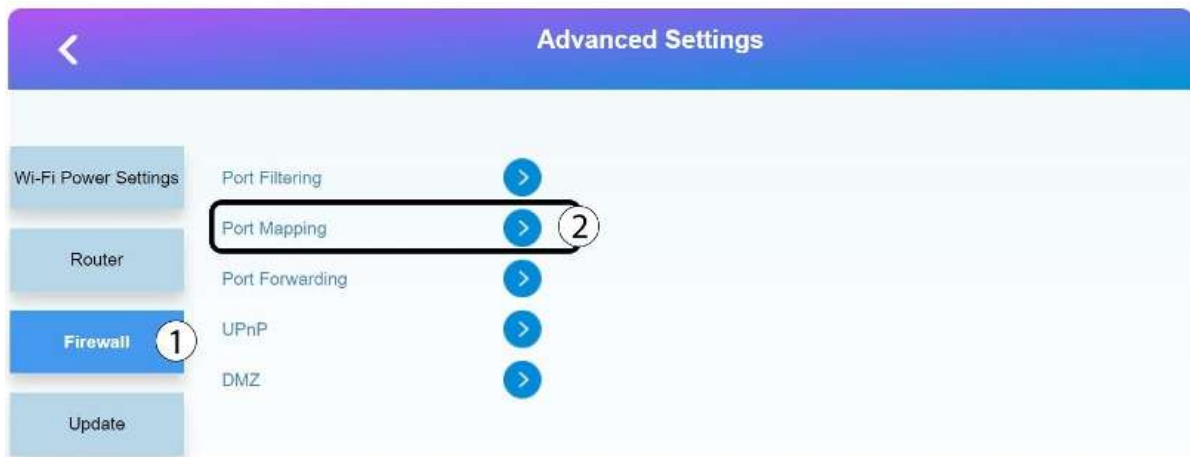

2. Klik **Inschakelen** en **Toepassen**.



3. Voer de volgende informatie in voordat u klikt op **Toepassen**:
 - a. **Bron- -poort:** . Voer voor een HTTP-service 80 in .Voor meer informatie over de verschillende

poort diensten, [zie](#).

- b. **Bestemming IP adres:** IP adres van het apparaat
- c. **Bestemming poort:** Voor een HTTP- service voert u 80 Voor meer informatie over de verschillende havendiensten, [zie](#).
- d. **Protocol:** Kies het type protocol in de vervolgkeuzelijst (TCP+UDP, TCP of UDP)
- e. **Opmerking:** Voer een naam in voor de poort mapping regel.

Port Mapping Settings

Src. Port *	①	(1~65000)
Dest. IP Address *	②	(e.g., 192.168.0.101)
Dest. Port *	③	(1~65000)
Protocol	④ TCP+UDP	▼
Comment *	⑤	

⑥


1.2.3. Poort forwarding

-poortdoorsturing wordt gebruikt om -verzoeken van internet door te sturen naar een specifiek apparaat. Deze functie kan worden gebruikt om verzoeken door te sturen naar een spelconsole voor een instantie wanneer u een peer-to-peer spel host.

1. Om te dus, verbinding te maken met het Wi-Fi-netwerk van uw router en toegang te krijgen tot de webinterface . Om toegang te krijgen tot de Web UI, volgt u een van deze procedures:
 - [Verbinden met de Wi-Fi en toegang krijgen tot de Web UI](#)
 - [Aansluiten uw apparaat met een Ethernet- kabel en Toegang tot de internet Gebruikersinterface](#)
2. Klik op **Geavanceerde Instellingen**.



3. Klik op **Firewall** en **Poort forwarding**.

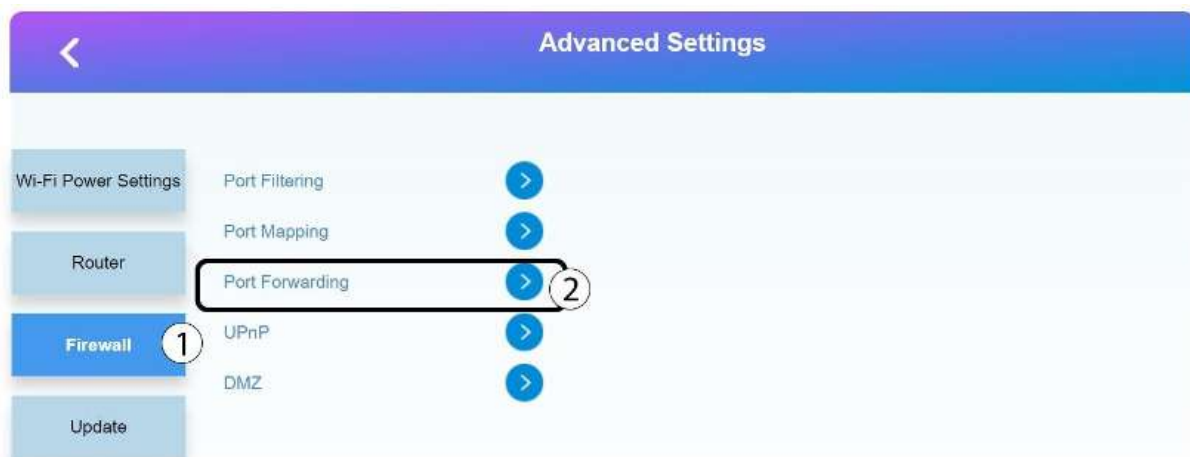

4. In de Poort **Port instellingen**, voert u de volgende gegevens in u op **'Toepassen'**:
 - a. **IP adres:** IP adres van het apparaat

- b. **Poort Bereik:** Voor een HTTP dienst voert u 80-80 in. Voor meer informatie over de

verschillende poort diensten, [zie](#).

c. **Protocol:** Kies het type protocol in de vervolgkeuzelijst (TCP+UDP, TCP of UDP)

d. **Opmerking:** Voer een naam in voor de poort mapping regel

Port Forwarding Settings

IP Address * ① (e.g., 192.168.0.101)

Port Range * ② - (1-65535)

Protocol ③


Comment * ④

⑤


1.2.4. UPnP

Universele stekker en Play (UPnP) maakt de apparaten van uw netwerk om te compatibele apparaten te detecteren en automatisch met deze te communiceren.

- Om de UPnP-functie te activeren, moet u verbonden zijn met het Wi-Fi-netwerk van uw apparaat en toegang hebben tot de web-UI. Volg hiervoor een van de onderstaande procedures:
 - [Aansluiten uw apparaat met een Ethernet- kabel en Toegang tot de internet Gebruikersinterface](#)
 - [Verbinden met de Wi-Fi en toegang krijgen tot de Web UI](#)
- Klik op **Geavanceerde Instellingen**

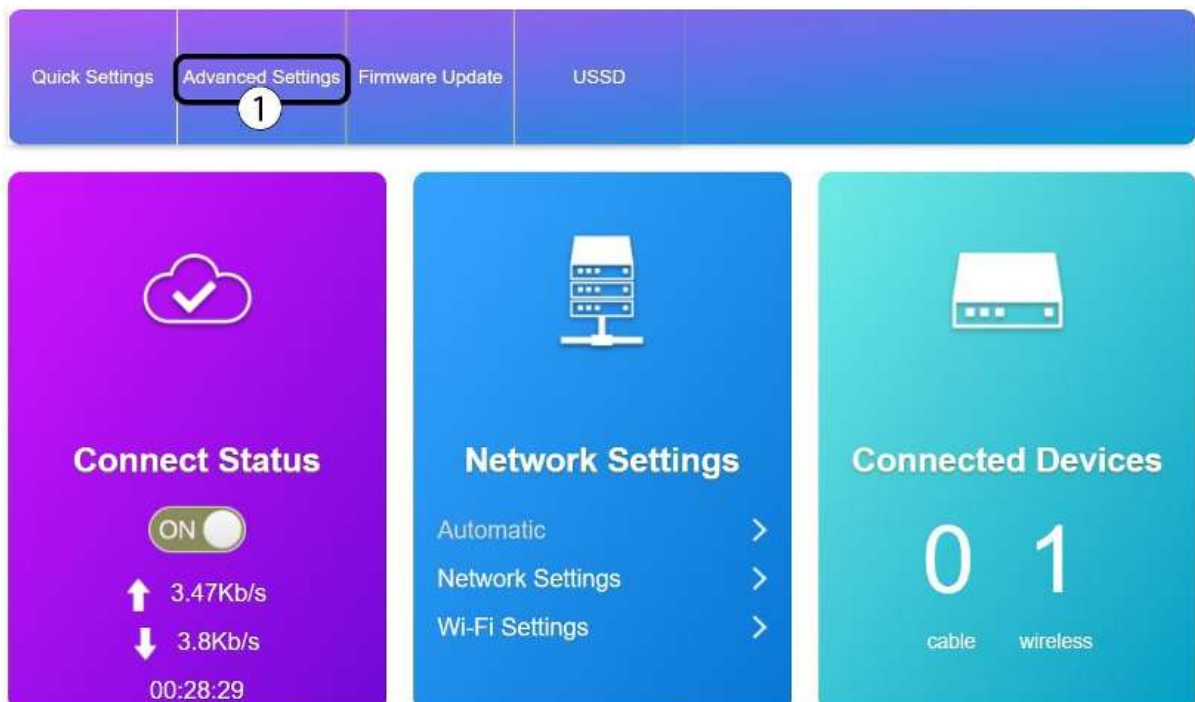

- Klik **Firewall** en **UPnP**.

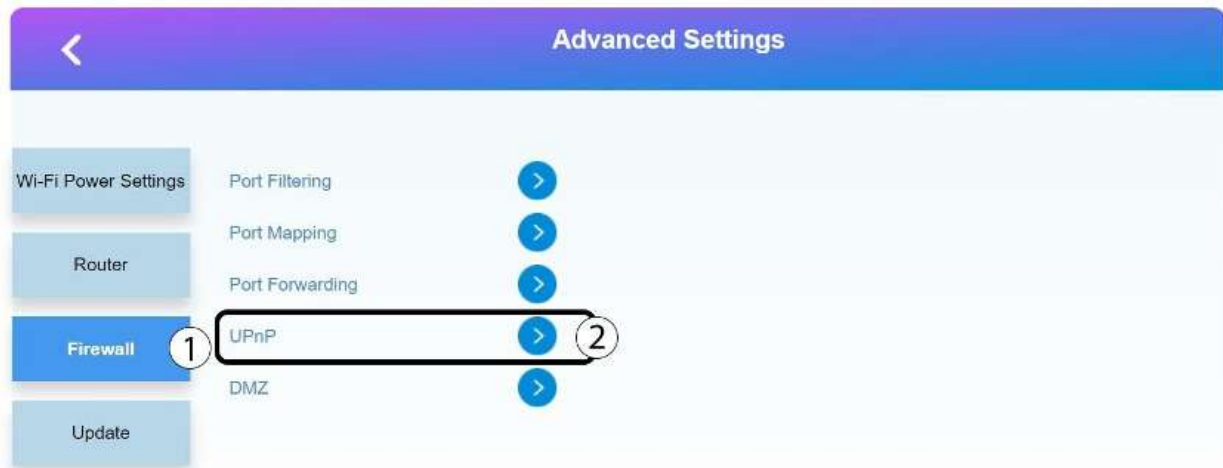

4. Klik op **Inschakelen en Toepassen**.




1.2.5. DMZ

Een Demilitarized Zone (DMZ) is een subnetwerk dat gescheiden en geïsoleerd is van het hoofd- lokale netwerk (LAN) en van het internet door een Firewall. Op dit netwerk kunt u de apparaten configureren die toegang tot het internet nodig hebben zonder toegang tot uw LAN.


1. Om DMZ op uw router te configureren, moet u verbonden zijn met het Wi-Fi-netwerk van de router en toegang krijgen tot de Web UI. Raadpleeg de volgende procedures om verbinding te maken met de webinterface:
 - [Aansluiten uw apparaat met een Ethernet- kabel en Toegang tot de internet Gebruikersinterface](#)
 - [Verbinden met de Wi-Fi en toegang krijgen tot de Web UI](#)
2. Klik **Geavanceerde Instellingen**.



3. Klik **Firewall** en **DMZ**

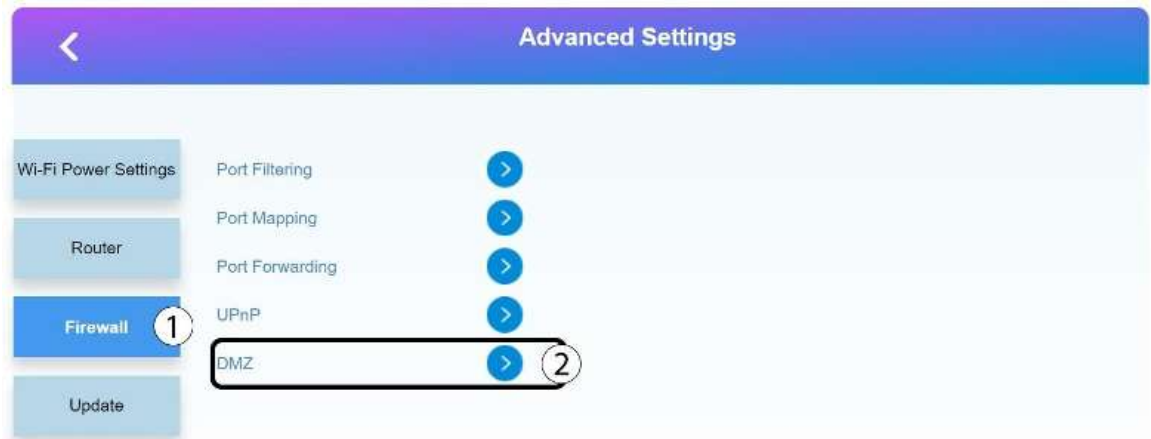


4. Klik op **Inschakelen** en voer de IP-adres adres van uw apparaat voordat u op **Toepassen**

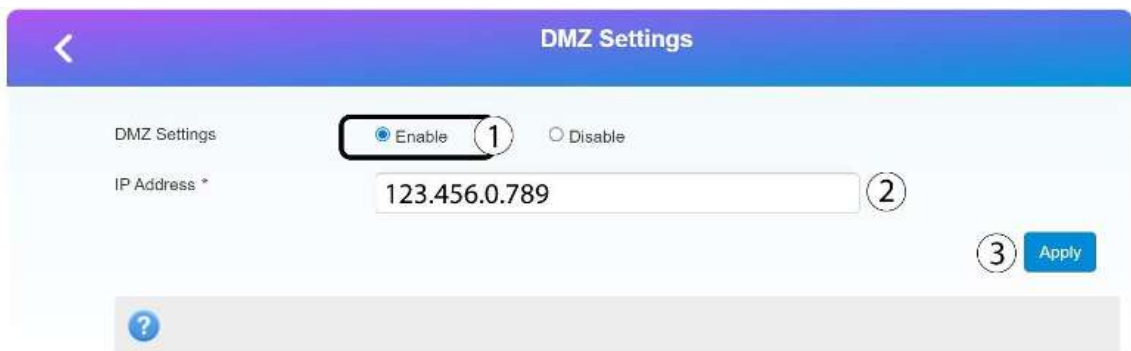

1.2.6. Band selectie

U kunt gebruik deze functie als u dit om toestemming toegang alleen tot bepaalde frequentiebanden van de mobiele netwerk.

1. Klik **Firmware Update**.

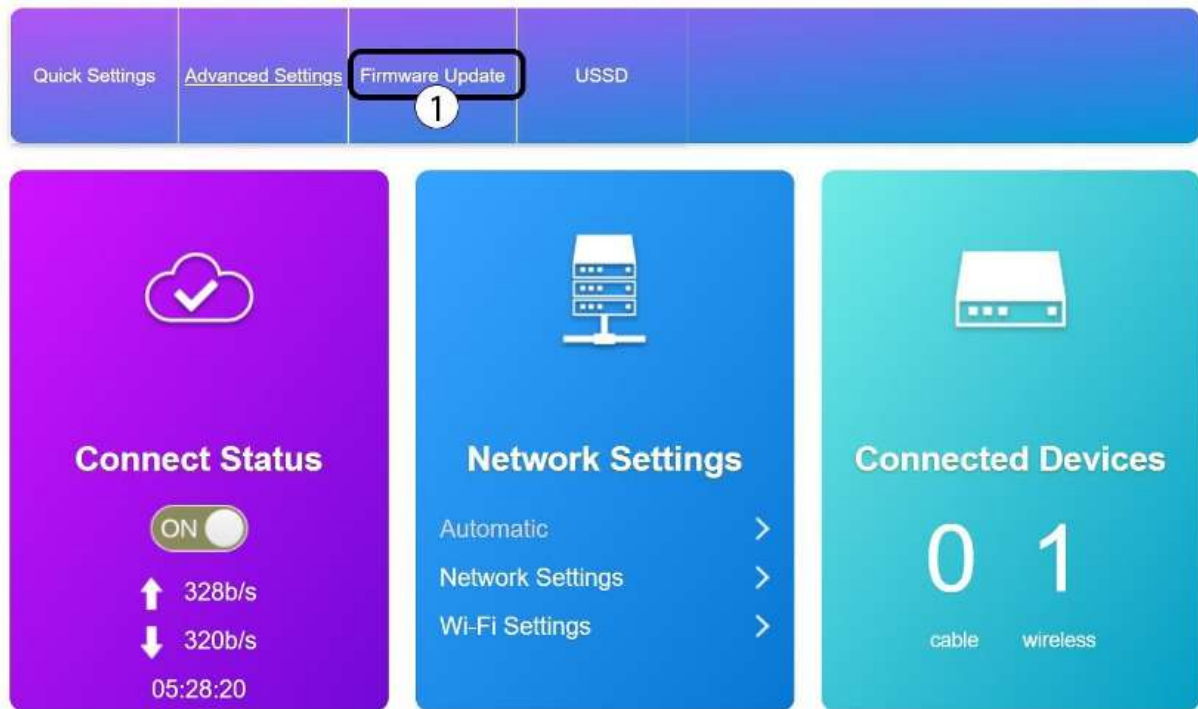

2. Klik op **Band Selection** en selecteer alle de banden die u wilt om te activeren. Vervolgens, klikt u op **Toepassen**.

Wi-Fi Power Settings

Router

Firewall

Update

Band Selection 1

Others

4G

- ☐ All
- ☐ LTE Band1
- ☐ LTE Band2
- ☐ LTE Band3
- ☐ LTE Band4
- ☐ LTE Band5
- ☐ LTE Band6
- ☐ LTE Band7
- ☐ LTE Band8
- ☐ LTE Band12
- ☐ LTE Band13
- ☐ LTE Band17
- ☐ LTE Band18
- ☐ LTE Band19
- ☐ LTE Band20
- ☐ LTE Band25
- ☐ LTE Band26
- ☐ LTE Band27
- ☐ LTE Band28
- ☐ LTE Band29
- ☐ LTE Band34
- ☐ LTE Band38
- ☐ LTE Band39
- ☐ LTE Band40
- ☐ LTE Band41
- ☐ LTE Band66

2/3G

- ☐ All
- ☐ Gsm850
- ☐ Gsm900
- ☐ Gsm1800
- ☐ Gsm1900
- ☐ WCDMA BAND1
- ☐ WCDMA BAND2
- ☐ WCDMA BAND3
- ☐ WCDMA BAND4
- ☐ WCDMA BAND5
- ☐ WCDMA BAND8

2


3 Apply

1.3. Herstarten en Reset


Indien u problemen ondervindt met uw router, raden wij u aan om deze opnieuw op te starten . U moet opnieuw uw SIM-kaart PIN-code invoeren in de Web UI.

1.3.1. Herstarten apparaat

1. Klik op **Geavanceerde Instellingen**.

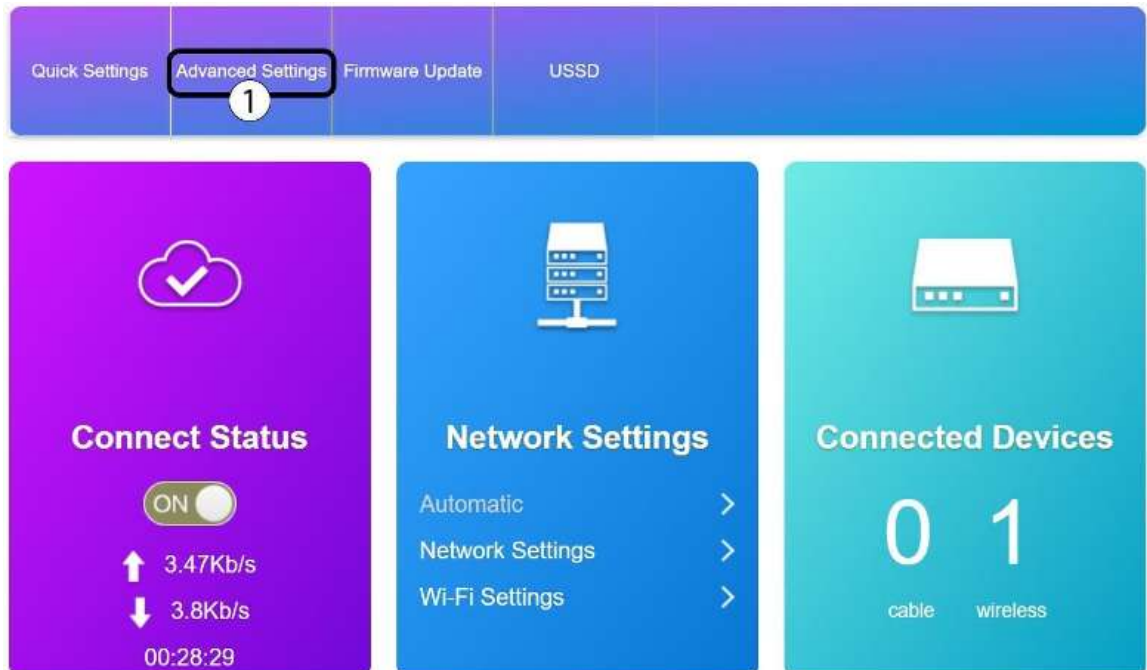

2. Klik **Overige** en **Herstarten** apparaat.

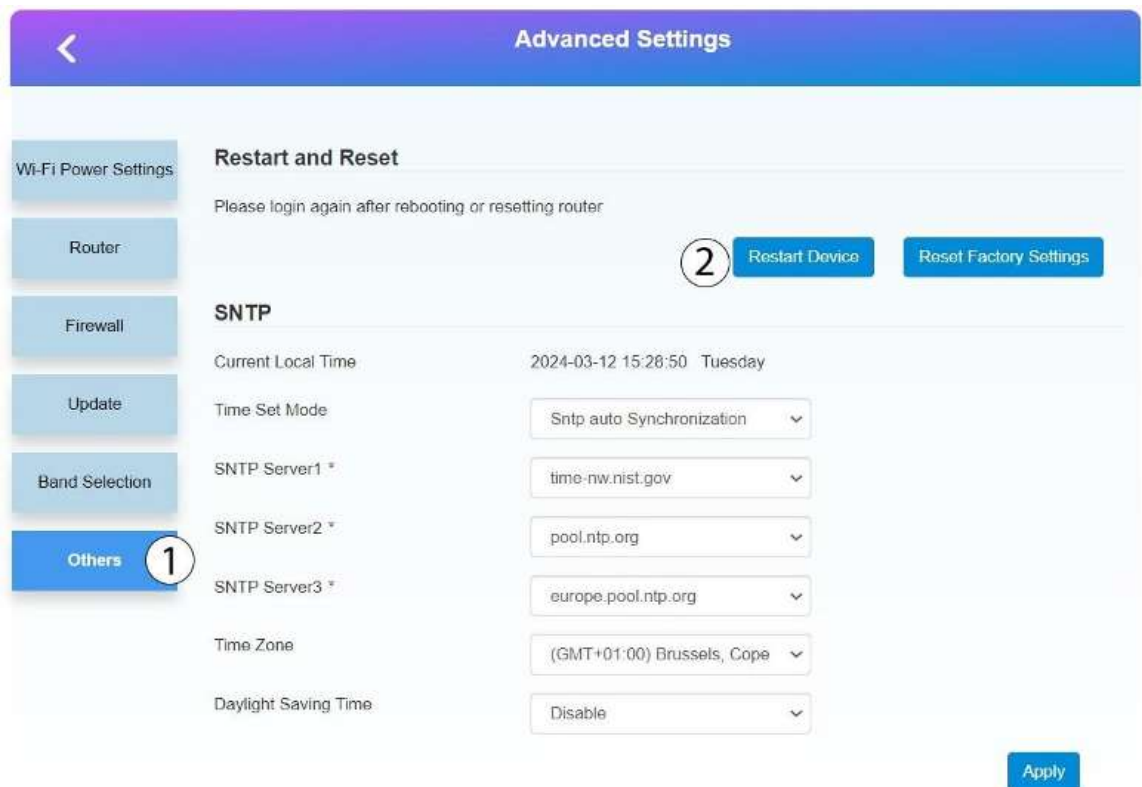

3. Klik **Ja**.

Confirm



Restart the device?

1

Yes


No

1.4. USSD

U kunt deze functie gebruiken om een verzoek naar uw serviceprovider te sturen om het resterende internetdata van uw abonnement te weten te komen. Voor meer informatie over USSD-codes, zie alstublieft [zie](#).

Elke serviceprovider gebruikt verschillende USSD-codes. U dient de codes op te zoeken en deze vervolgens in de Web UI in te voeren.

1. Om de USSD-codes in de Web UI te gebruiken, verbindt u zich met de Wi-Fi of gebruikt u de internetverbinding van de router door een van de volgende procedures te volgen:
 - [Aansluiten uw apparaat met een Ethernet- kabel en Toegang tot de internet Gebruikersinterface](#)
 - [Verbinden met de Wi-Fi en toegang krijgen tot de Web UI](#)
2. Klik **USSD**.

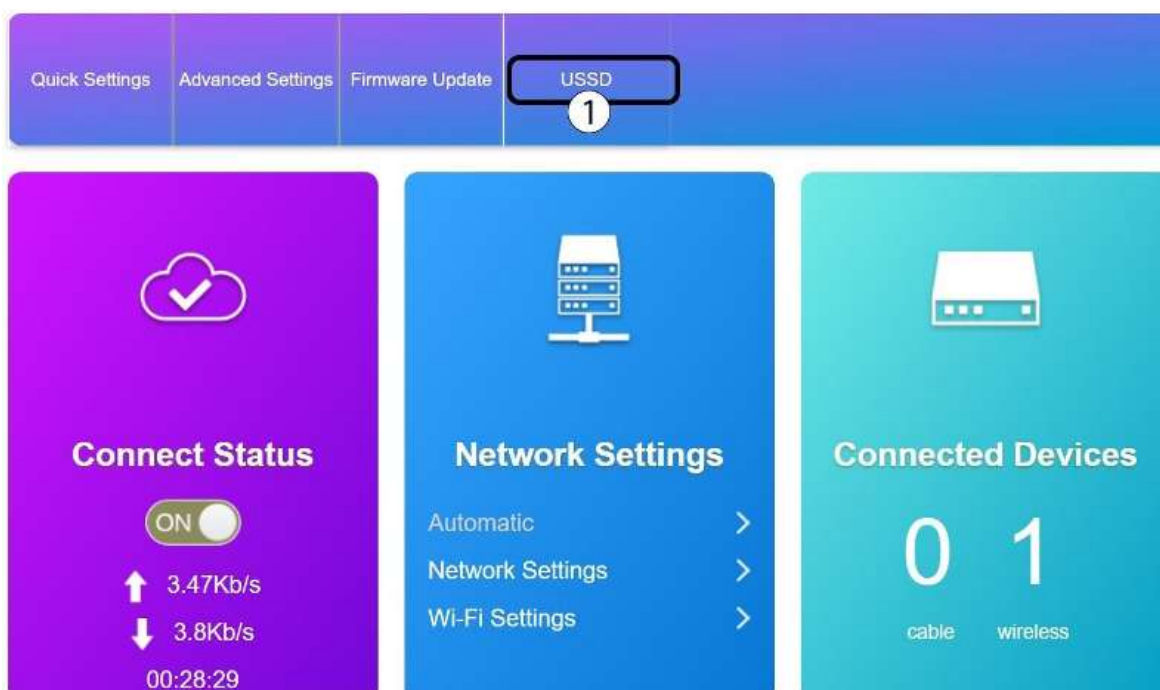


2. Voer de **USSD code** in en klik op **Verzenden**



The image shows a mobile application interface for entering a USSD code. At the top, there is a blue header bar with a white back arrow on the left and the text "USSD" in the center. Below the header, the word "USSD" is displayed in bold. Underneath, there is a label "Send to:" followed by a white text input field. A circled number "1" is positioned to the right of the input field. To the right of the input field, there is a blue button with the text "Send". A circled number "2" is positioned to the left of the "Send" button. At the bottom of the screen, there is a grey bar with a blue circle containing a white question mark on the left.

1.5. Verbind Status

- a. U kunt het mobiele netwerk tijdelijk loskoppelen door op de schakelknop Verbonden Status te klikken. Deze stap is noodzakelijk om enkele instellingen te configureren, zoals de pincode of de Firewall.
- b. U kunt ook kunt u de en en download snelheid van uw verbinding.

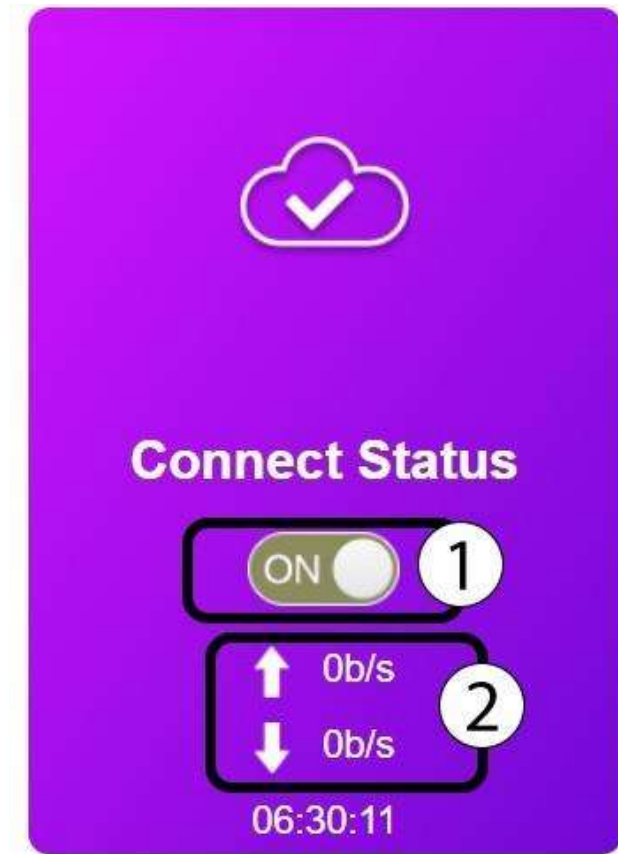


c.

1.6. Netwerk Instellingen

1.6.1. Netwerk Instellingen

1.6.1.1. Verbindings modus


1. Klik op **Verbind Status** schakel knop.

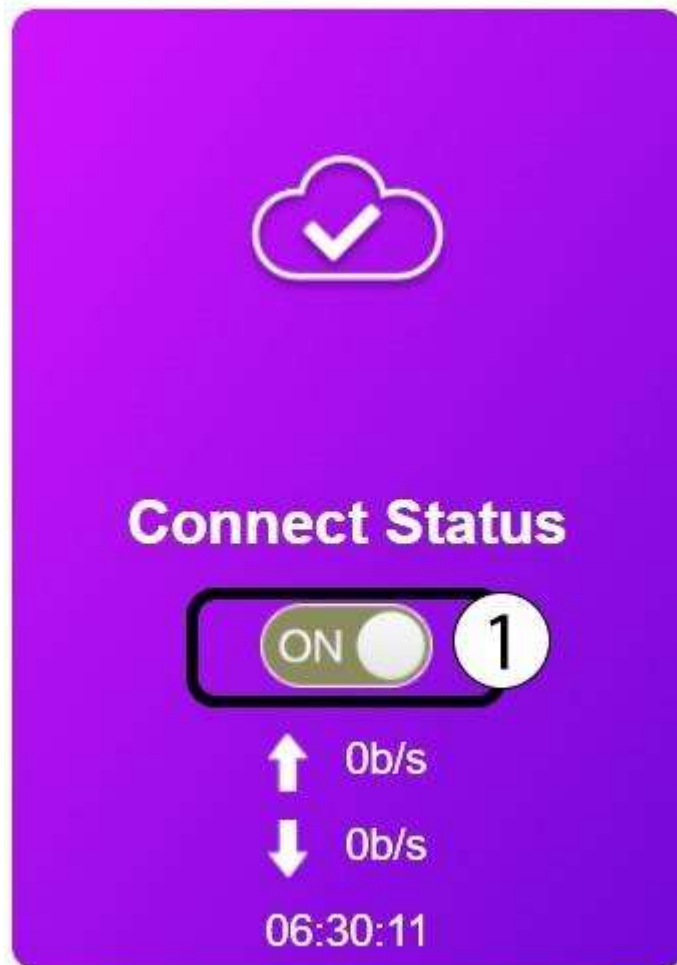

2. Klik **Netwerk Instellingen**




3. Selecteer **Handmatig** en klik **Toepassen**.

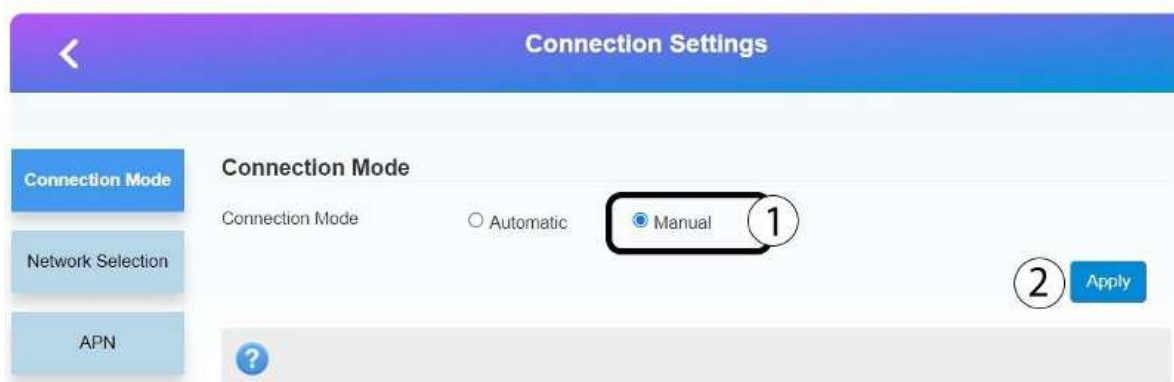

1.6.1.2. Network Selectie

Als u problemen ondervindt met de 3G of 4G verbinding van uw SIM-kaart kunt u de netwerkselectie op handmatig instellen.


1. Klik op **Verbind Status** schakel knop.

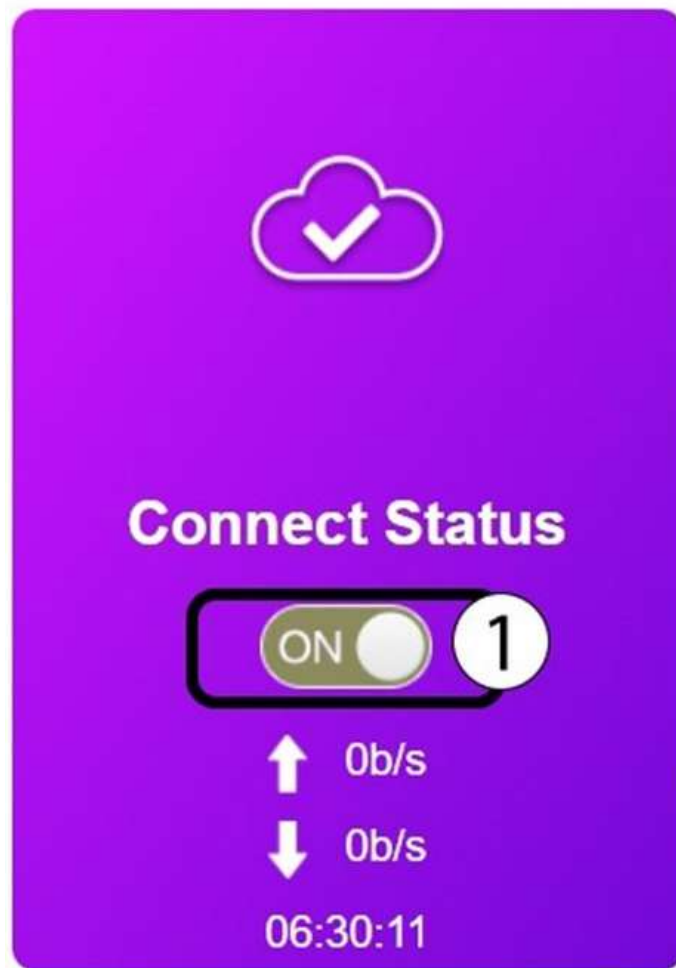

2. Klik **Netwerk Instellingen**.



3. Klik **Netwerk Selectie** en selecteer **Handmatig**. Vervolgens, klikt u **Zoeken**. Wacht totdat een lijst van beschikbare netwerken wordt weergegeven.

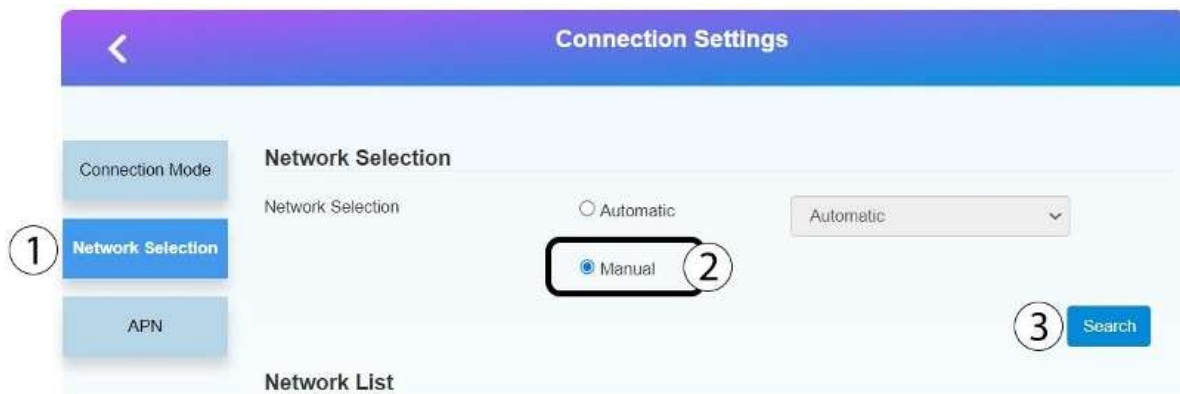

4. Selecteer in de lijst en kies het 3G-netwerk of het 4G-netwerk van uw serviceprovider, afhankelijk van wat u de beste dekking biedt. En daarna? klik **Registreren**.

Network List

Option	Status	Operator	MCCMNC	Network Type	Act
☒	Current	BYTEL	20820	4G	FDD-LTE
☐	Available	BYTEL	20820	3G	WCDMA
☐	Available	SFR	20810	4G	FDD-LTE
☐	Available	SFR	20810	3G	WCDMA
☐	Forbidden	Free	20815	4G	FDD-LTE
☐	Forbidden	Free	20815	3G	WCDMA
☐	Forbidden		20816	4G	FDD-LTE
☐	Available	Orange	20801	4G	FDD-LTE
☐	Available	Orange	20801	3G	WCDMA

2 Register

1.6.2. Wi-Fi Instellingen

1.6.2.1. Gast SSID

U kunt een gast Wi-Fi netwerk op uw router configureren

1. Klik **Wi-Fi Instellingen** in het netwerk tabblad.



2. Klik op **Gast-wifi** en , klik vervolgens op **Schakel** inop de wifi en Multi SSID velden. Vervolgens, klikt u op **Toepassen**.



3. Klik **Ja**.

Confirm



All connected Wi-Fi devices will probably need to reconnect.

Do you want to continue?

1

Yes

No

4. Voer de nieuwe netwerknaam naam en wachtwoord en klik **op**.

Wi-Fi ☒ Enable ☐ Disable

Multi SSID ☒ Enable ☐ Disable

Guest SSID

Network Name(SSID) * ①

☒ SSID Broadcast

Security Mode

Pass Phrase * ②

☒ Display Password

QR Code

Max Station Number ③

Apply


5. Vervolgens, klikt u **Ja**.

Confirm

All connected Wi-Fi devices will need to reconnect.
Do you want to continue?

① Yes No

6. Schrijf op de Gast netwerk gegevens over een onderdeel stuk papier.

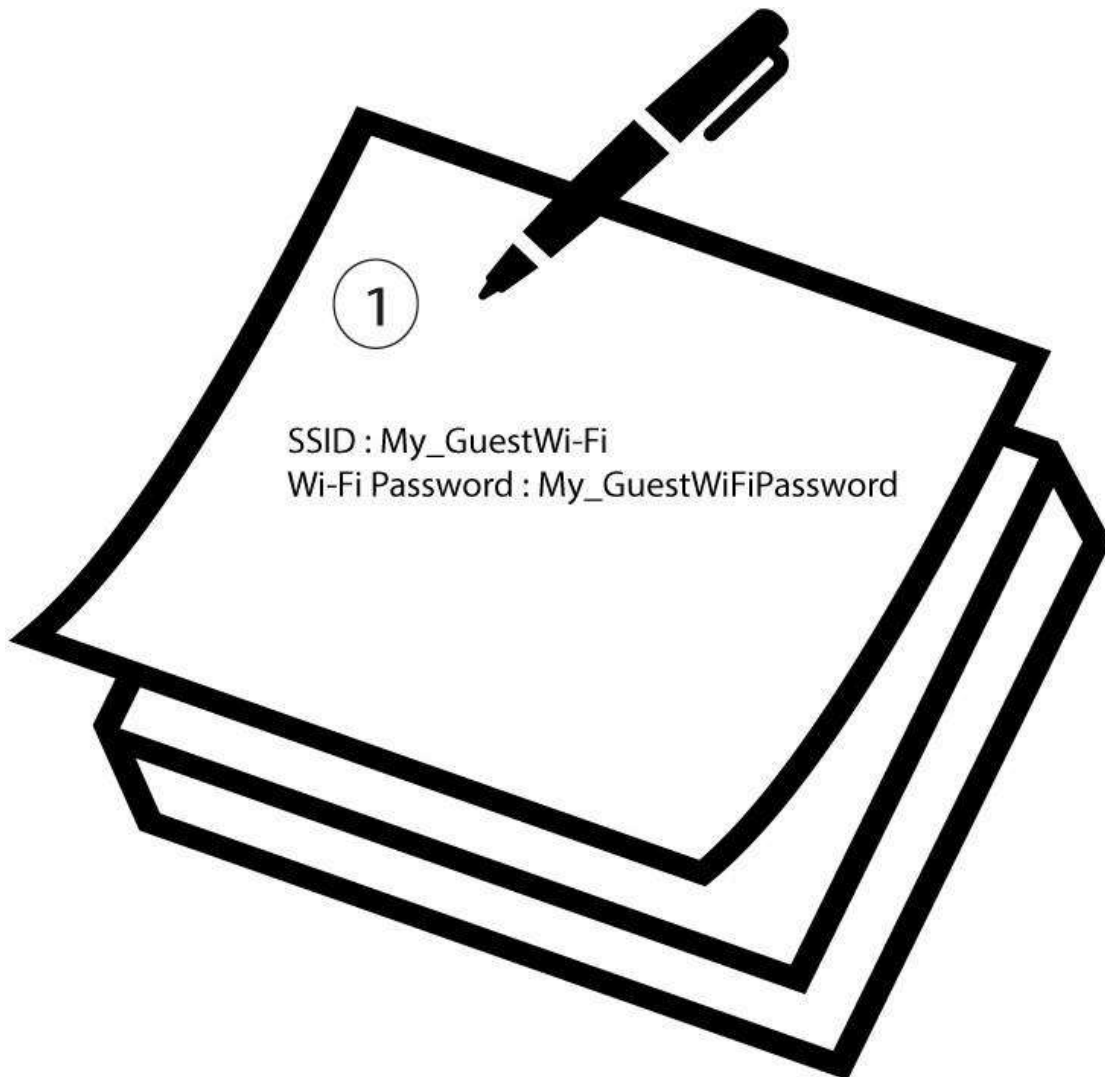

1.6.2.2. Internet Wi-Fi

U kunt de Wi-Fi SWITCH inschakelen, waarmee uw hoofd Wi-Fi-netwerk en gast Wi-Fi-netwerk automatisch worden gedeactiveerd.

1. Klik **Wi-Fi Instellingen**



2. Klik op **Internet Wi-Fi** en selecteer Schakel in de Internet Wi-Fi Schakel -sectie. Vervolgens, klikt u op **Toepassen**.

3. Klik **Ja**.

Confirm



Multi SSID cannot be used when Internet Wi-Fi is being used. Multi SSID is automatically turned OFF if Internet Wi-Fi is ON. Still change settings?

1

Yes

No

1.6.2.3. Geavanceerde Instellingen


U kunt de instellingen van uw netwerk bijwerken door een specifieke band te selecteren voor het 4G-netwerk dat door uw router wordt gebruikt.

1. Klik **Wi-Fi Instellingen**



2. Klik op **Geavanceerd Instellingen** en selecteer de volgende gegevens voordat u **op 'Toepassen'**:

- **Netwerk modus:** selecteer de juiste waarde in de lijst.
- **Kanaal bandbreedte:** selecteer de juiste waarde in de lijst
- **Land regio code:** Selecteer uw land in de lijst
- **Frequentie kanaal:** Selecteer de juiste frequentie in de lijst

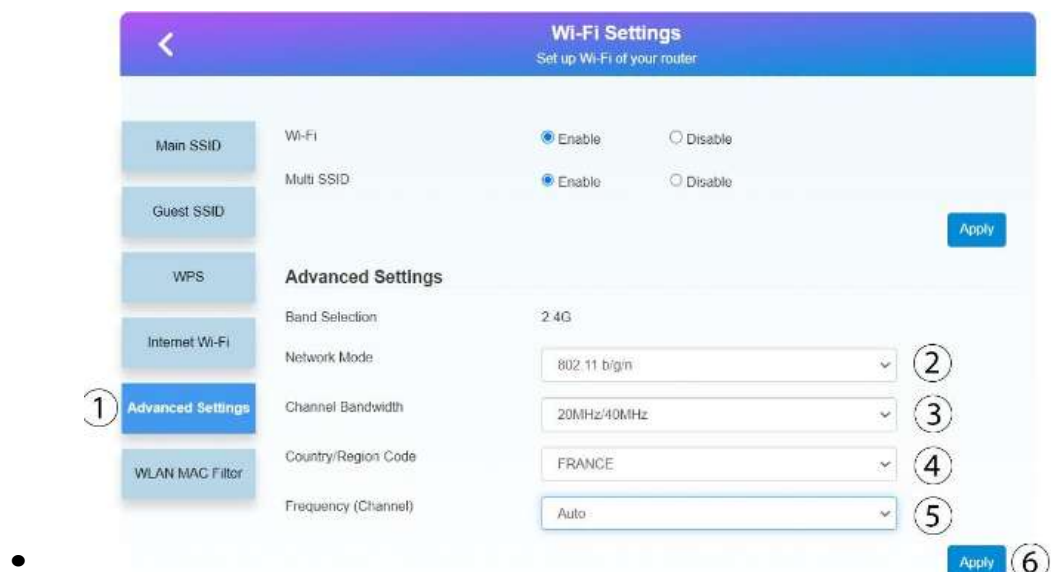

1.6.2.4. WLAN MAC filter

In de router is het mogelijk om een witte lijst en/of een zwarte lijst aan te maken die de lijst met MAC adressen voor toegestane of verboden apparaten bevat. Afhankelijk van de lijst waarin het MAC-adres van het apparaat voorkomt, wordt de verbinding met de router toegestaan of geweigerd.

MAC-filtering voorkomt ongewenste verbindingen op uw netwerk door uitsluitend de verbinding toe te staan naar de geregistreerde apparaten. Elk apparaat waarmee verbinding kan worden gemaakt met het internet heeft een MAC-adres.

Een computer heeft meerdere MAC-adressen, één voor het Wi-Fi-netwerk en twee voor de LAN. Indien u van plan bent uw computer te gebruiken met het LAN en/of Wi-Fi, gelieve dan beide adressen in te voeren. Om het MAC adres van uw computer of telefoon te vinden, zoekt u deze informatie in de apparaatinstellingen.


1. Noteer de MAC-adressen voordat u ze invoert in de Web UI. Op deze manier kunt u uw computer gebruiken via Wi-Fi of door een ethernetkabel aan te sluiten.



2. Klik **Wi-Fi Instellingen**



3. Klik op **WLAN MAC-filter** en selecteer **witte lijst** of **zwarte lijst**. De witte lijst wordt gebruikt om een lijst van geautoriseerde apparaten in te stellen. De zwarte lijst wordt daarentegen gebruikt om de toegang van apparaten te blokkeren. Voer vervolgens het MAC-adres van het

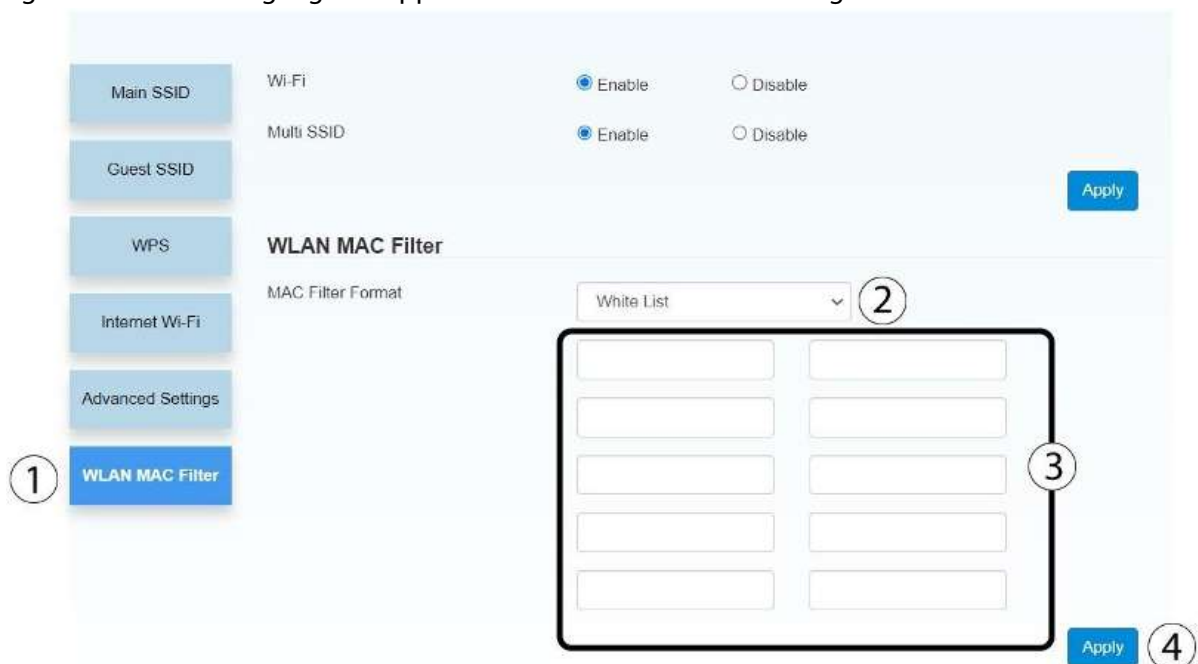

apparaat in en klik op **Toepassen**.

1.7. Statistiek Instellingen

In dit deel van de web UI u kunt beheren de gegevens gebruik van uw netwerk.

1.7.1. Gegevens beheer

1. Klik op de link in **het tabblad** Statistieken.



2. Klik **Inschakelen** en voer de gegevens van uw databundel in door op de bewerkknop te klikken om het gebruik te beperken, voordat u op **Toepassen** klikt.

<

Data Management

You can create statistic plan, query used and left statistic

Data Management

1

Enable

Disable

Data Type

2

Data

Time

0.79GB Used

99.21GB of remaining

3

When reached 99%, 99GB to remind me

4

100GB Data Plan

5

Data usage is approximate only. For actual usage, please refer to your network operator.

6

Apply

?

V. Toegang tot de veelgestelde vragen

U kunt toegang de Veelgestelde vragen door te scannen de QR-code code hieronder of door te klikken op de link.

4G LTE Router 350 	4G LTE Router 350 VK 
--	---