

**STRONG**

# **4G LTE ROUTER 350**

## **4GROUTER350**



## Sisällysluettelo

|                                                                           |           |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>I. Johdanto</b>                                                        | <b>4</b>  |
| 1. Yleinen esittely                                                       | 4         |
| 2. Laitteen esittely ja sen LED-valot                                     | 4         |
| 3. Web-käyttöliittymän esittely                                           | 6         |
| <b>II. Laitteen ja verkon asetusten määrittäminen</b>                     | <b>8</b>  |
| 1. SIM-kortin asettaminen                                                 | 8         |
| 2. Laitteen käynnistäminen päälle                                         | 11        |
| 3. Laitteen liittäminen Ethernet-kaapelilla ja Web-käyttöliittymän käyttö | 14        |
| 4. Yhdistäminen Wi-Fi-verkkoon ja Web-käyttöliittymän käyttö              | 16        |
| 5. Ylläpitäjän salasanan vaihtaminen Web-käyttöliittymässä                | 19        |
| 6. PIN-koodin syöttäminen Web-käyttöliittymässä                           | 22        |
| 7. Wi-Fi-verkon käyttöönotto/poistaminen käytöstä                         | 23        |
| 8. APN-asetusten muokkaaminen                                             | 25        |
| 9. WPS:n aktivointi                                                       | 30        |
| 10. Laitteen palauttaminen tehdasasetuksiin                               | 31        |
| <b>III. Web-käyttöliittymän käyttö</b>                                    | <b>34</b> |
| 1. PIN-koodin poistaminen käytöstä Web-käyttöliittymässä                  | 35        |
| 2. PIN-koodin vaihtaminen                                                 | 39        |
| 3. SSID:n (Wi-Fi verkon nimi) ja salasanan vaihtaminen                    | 44        |
| 4. Laitteen laiteohjelmiston päivittäminen                                | 50        |
| <b>IV. Muokatut asetukset</b>                                             | <b>51</b> |
| 1. Lisäasetukset                                                          | 51        |
| 1.1. Reititin                                                             | 51        |
| 1.2. Palomuuuri                                                           | 53        |
| 1.2.1. Porttien suodatus                                                  | 53        |
| 1.2.2. Porttien uudelleenohjaus                                           | 54        |
| 1.2.3. Porttien ohjaus                                                    | 57        |
| 1.2.4. UPnP                                                               | 58        |
| 1.2.5. DMZ                                                                | 59        |
| 1.2.6. Taajuusalueen valinta                                              | 62        |
| 1.3. Käynnistä uudelleen ja Reset                                         | 63        |
| 1.3.1. Käynnistä laite uudelleen                                          | 63        |
| 1.4. USSD                                                                 | 66        |
| 1.5. Yhteyden tila                                                        | 68        |
| 1.6. Verkkoasetukset                                                      | 68        |
| 1.6.1. Verkkoasetukset                                                    | 68        |
| 1.6.1.1. Yhteystila                                                       | 68        |
| 1.6.1.2. Verkon valinta                                                   | 70        |

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| 1.6.2. Wi-Fi -asetukset-----                 | 73 |
| 1.6.2.1. Vieras SSID-----                    | 73 |
| 1.6.2.2. Internet Wi-Fi -----                | 78 |
| 1.6.2.3. Lisäasetukset -----                 | 79 |
| 1.6.2.4. WLAN MAC -suodatin -----            | 81 |
| 1.7. Tilastoasetukset -----                  | 83 |
| 1.7.1. Tietojen hallinta-----                | 83 |
| V. Usein kysyttyihin kysymyksiin pääsy ----- | 84 |

## I. Johdanto

---

### 1. Yleinen esittely

---

Tämä käyttöopas on tarkoitettu opastamaan teitä 4G ROUTER 350 -laitteen asennusprosessissa. Tätä varten , ja . Lisäksi esittelemme teille prosessin Web-käyttöliittymään yhdistämiseksi sekä eri parametrit, joita voitte asettaa, ja LED-valojen merkityksen, jotka näkyvät laitteessanne.

### 2. Laitteen ja sen LED-valojen esittely

---


Onnittelut, olet ostanut yhden meidän 4G reitittimistä, nyt se on aika esitellä laite ennen sen ensimmäistä käyttöä.

4G Router 350 toimii vakio-SIM-kortilla, joka tulee asettaa SIM-korttipaikkaan sovittimen avulla riippuen palveluntarjoajasi toimittaman SIM-kortin koosta. Tämä toimenpide tulee tehdä ennen SWITCHING on laitteen käyttöönottoa. Lisäksi , jotta -verkko toimisi , saatat joutua avaamaan SIM-kortin lukituksen syöttämällä sen PIN-koodin verkkokäyttöliittymässä. Lisätietoja saat kohdista [SIM-kortin asettaminen](#) ja [PIN-koodin syöttäminen verkkokäyttöliittymässä](#).

Reitittimessämme on kaksi ulkoista antennia, jotka tulee asentaa laitteen takaosassa oleviin omiin paikkoihin.

Laitteen etupuoilella on muutamia LED-valoja, jotka kertovat verkon, Wi-Fi:n, WPS:n jne. tilasta.


Katsotaanpa katso tätä erilaiset merkitykset tästä näiden LEDien tässä yksityiskohtaisesti, jossa jälkeisessä seuraavassa kuvassa.

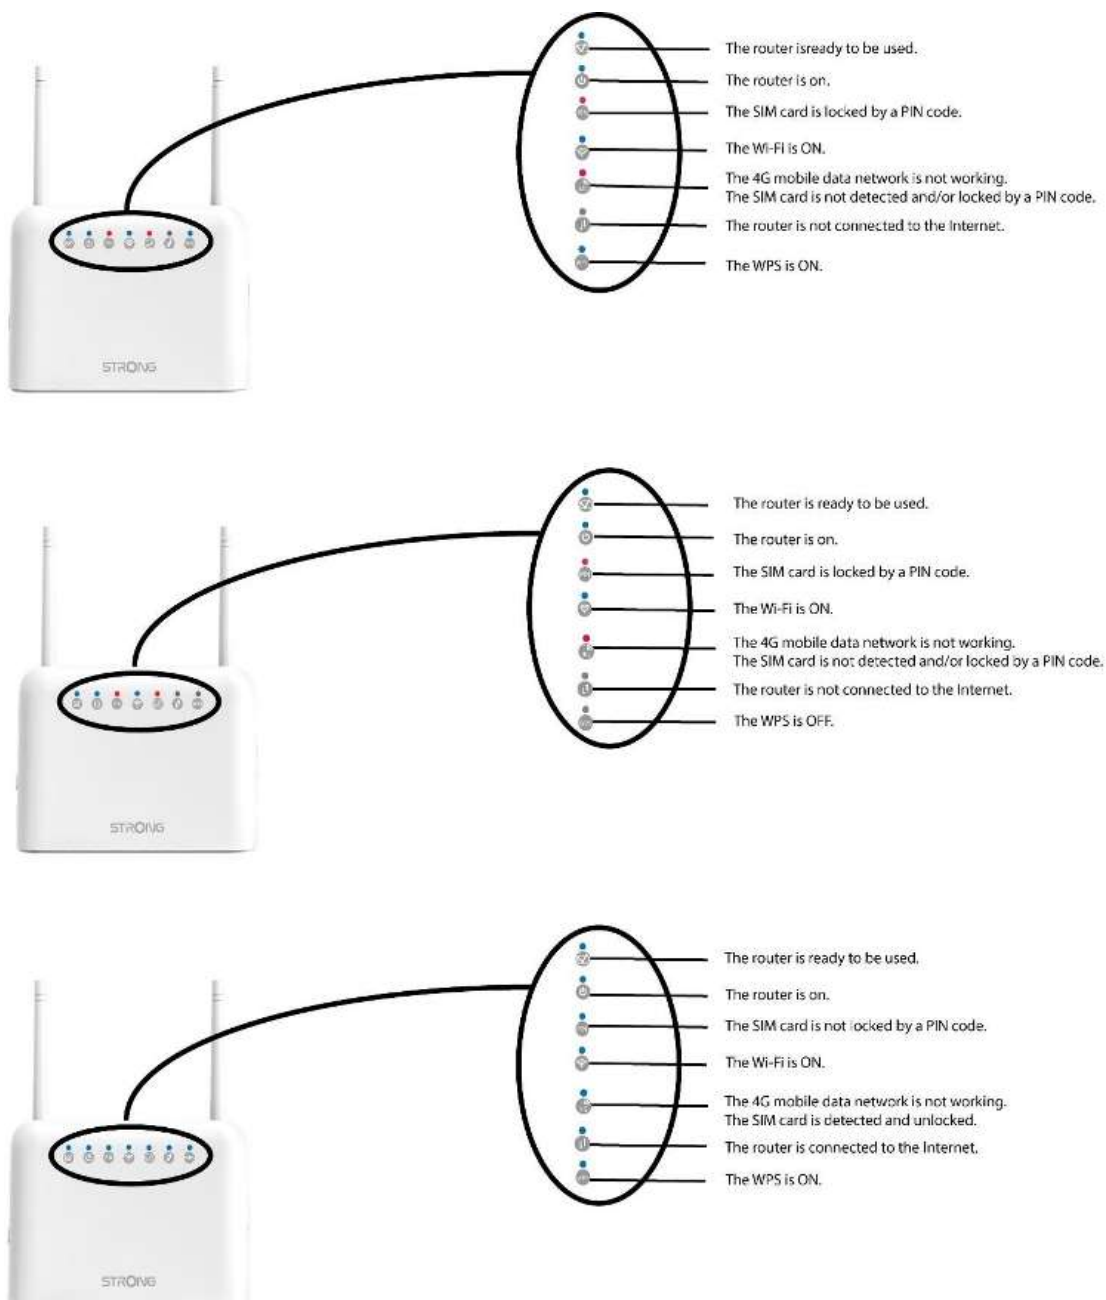

### 3. Web-käyttöliittymän esittely


-verkkosivusto käyttöliittymä on osoitteessa , jossa voit määrittää laitteesi lisäasetukset sekä mukauttaa SSID-tunnustasi, salasanaasi ja paljon muuta.

1. -verkkosivusto käyttöliittymä on käytettävissä sen jälkeen, kun olet muodostanut yhteyden laitteen Wi-Fi-verkkoon laitteen tai reitittimen internet-yhteyteen käyttämällä Ethernet-kaapelia ja syöttämällä seuraavan IP-osoitteen selaimeesi:

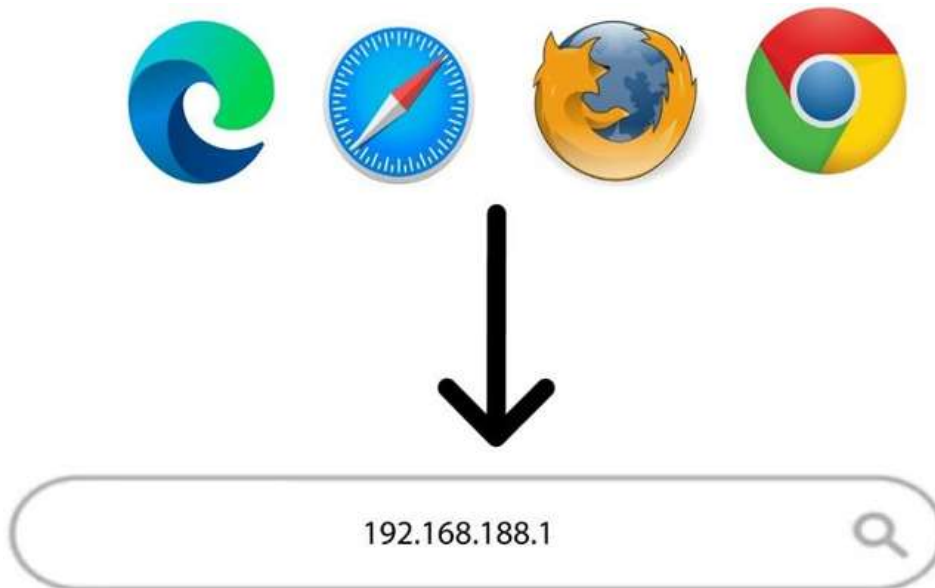

2. Kun olet syöttänyt salasanan, näet että Web-käyttöliittymä on jaettu eri osiin:
- Ensimmäinen osio sijaitsee yläpalkin yläpuolella ja tarjoaa tietoa Wi-Fi-verkosta, SIM-kortin tilasta, palveluntarjoajan kuuluvuudesta sekä Ethernetin kautta yhdistettyjen laitteiden määrästä. Voitte myös muuttaa ylläpitäjän salasanaa.
  - Se toinen osio on se yläosa palkki joka sisältää erilaisia eri valikot:
    - a. **Pika asetukset:** jossa voit muokata SSID:täsi (Wi-Fi-verkon nimeä) ja Wi-Fi-salasanaa.
    - b. **in lisäasetukset:** täällä voit määrittää Wi-Fi -virrankäyttöasetukset, palomuurin ja -reitittimen  
IP-osoite, ohjelmiston päivitys, valitse taajuusalue internet-yhteydelle ja luo SNTP.
    - c. **US SD:** josta voit tarkistaa -liittymäsi jäljellä olevan datan esimerkiksi .
  - Käyttöliittymän pääosa koostuu viidestä valikosta: Yhteyden tila, Verkon asetukset, Liitetyt laitteet, Tilastot ja Tilaustiedot.
    - a. **Yhdistä tila:** jossa voit katkaista reitittimen yhteyden 4G-verkkoon ja nähdä yhteytesi lähetys- ja latausnopeudet.
    - b. **Verkko asetukset:** jossa voit määrittää Wi-Fi-asetukset (**pää-SSID, vieras-SSID, WPS, Internet Wi-Fi, lisäasetukset, WLAN MAC -suodatin**) sekä Verkon asetukset (**yhteystila , verkon valinta ja APN**)
    - c. **Yhdistetyt -laitteet:** täältä näet luettelon yhdistetyistä -laitteista .
    - d. **Tilastot:** , josta voit asettaa hälytyksen -liittymäsi datankäytöstä .

- e. **Tila tiedot:** jossa voit tarkastella verkon tietoja (IP-osoite, Wi-Fi-peiton tyyppi, ohjelmistoversio jne.)

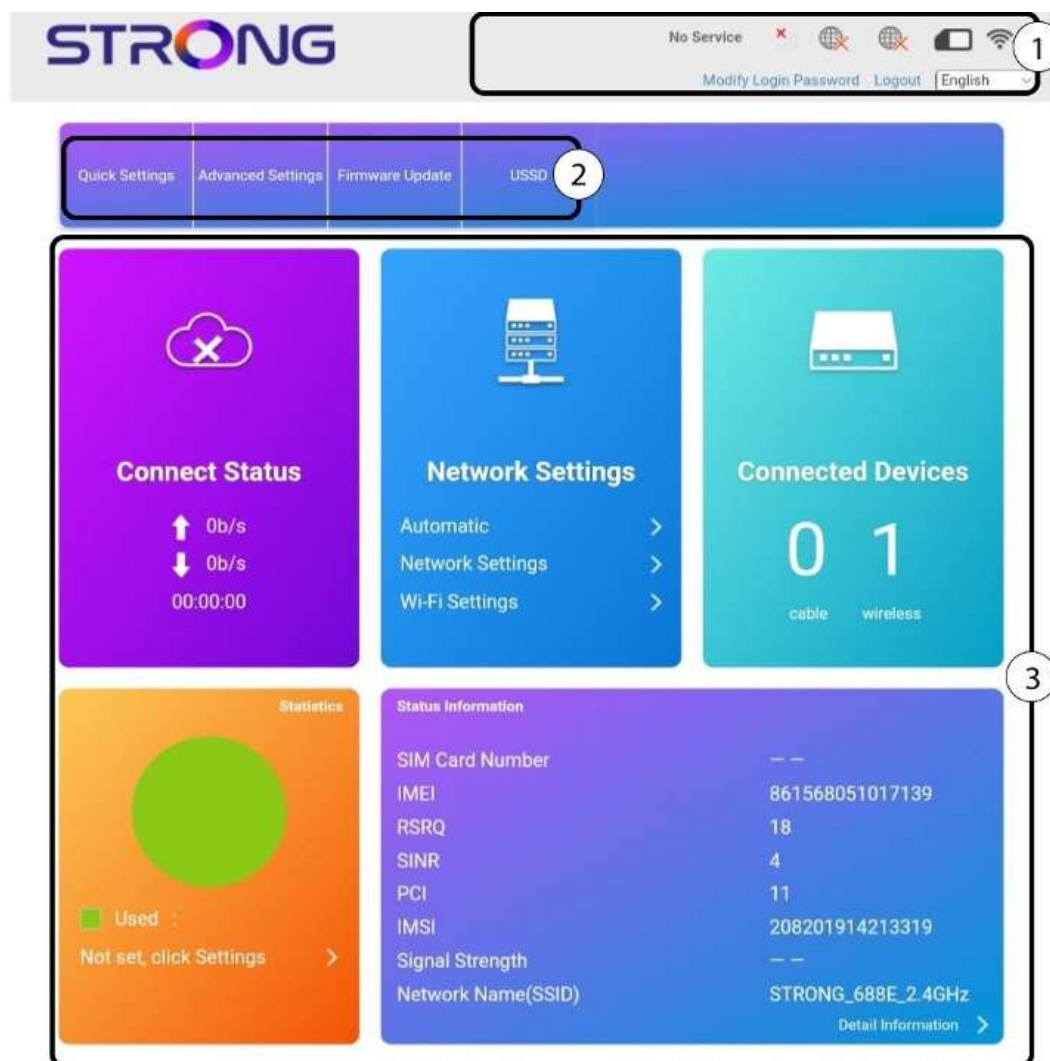


## II. Laitteen javerkon määrittäminen

### 1. SIM kortin asentaminen

Kun olet asettamassa laitteellesi, ensimmäinen vaihe on asettaa SIM-kortti, koska se toimii internetyhteytesi lähteenä. Laitteeseemme tulee asettaa täysikokoinen SIM-kortti.

Jos sinun SIM-kortti on kortti on mikro tai nano, ole hyvä ja sijoita se SIM-kortti kortti paikkaan paikkaan sovitin mukana sisältyvään pakkauksessa pakkauksessa.


1. Käyttöohjeet asentaa paketti SIM-kortin kortin asettaminen sille sille paikkaan, sinun on poistettava muovin muovikappaleen suojus poistettava aukon aukon.

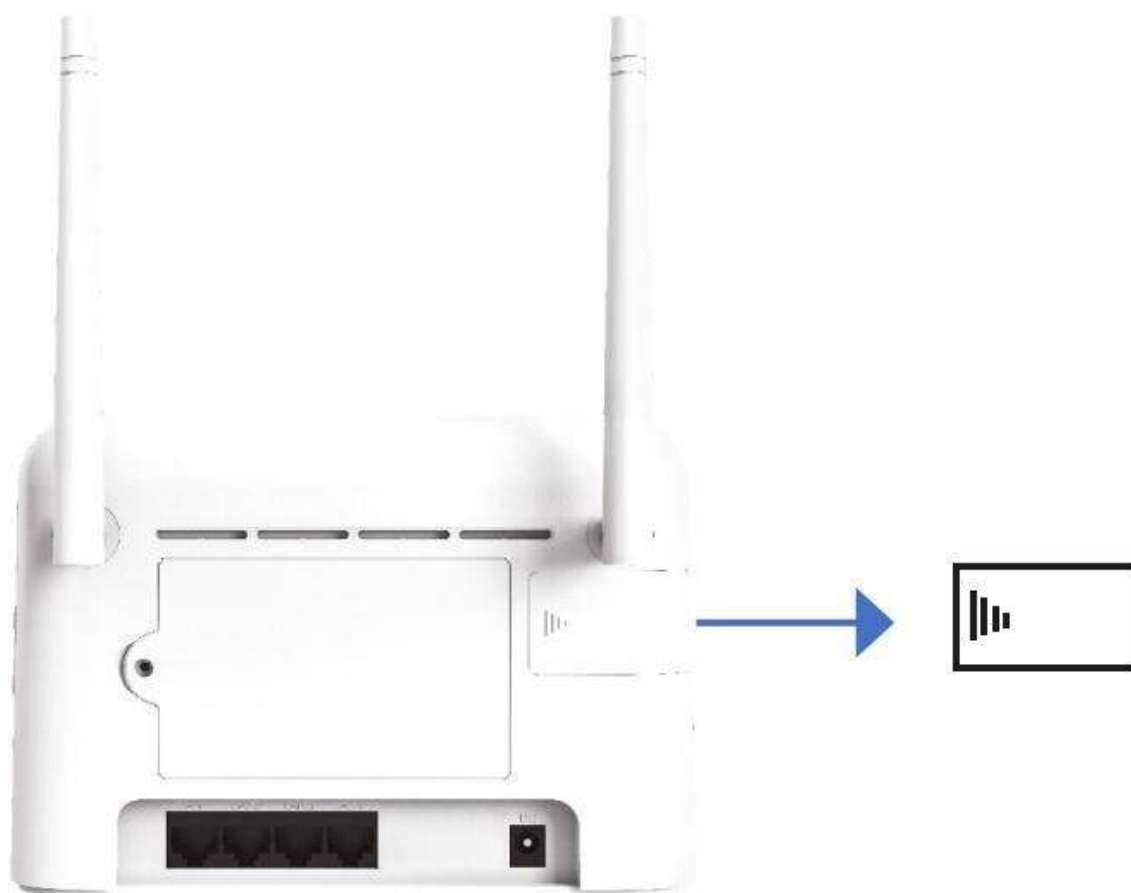

2. Seuraavaksi, SIM korttisi tulee asettaa seuraavasti:


- ***Tapaus 1: Micro SIM kortti***

## MICRO SIM CARD CARD TO FULL SIZE SIM STEP BY STEP

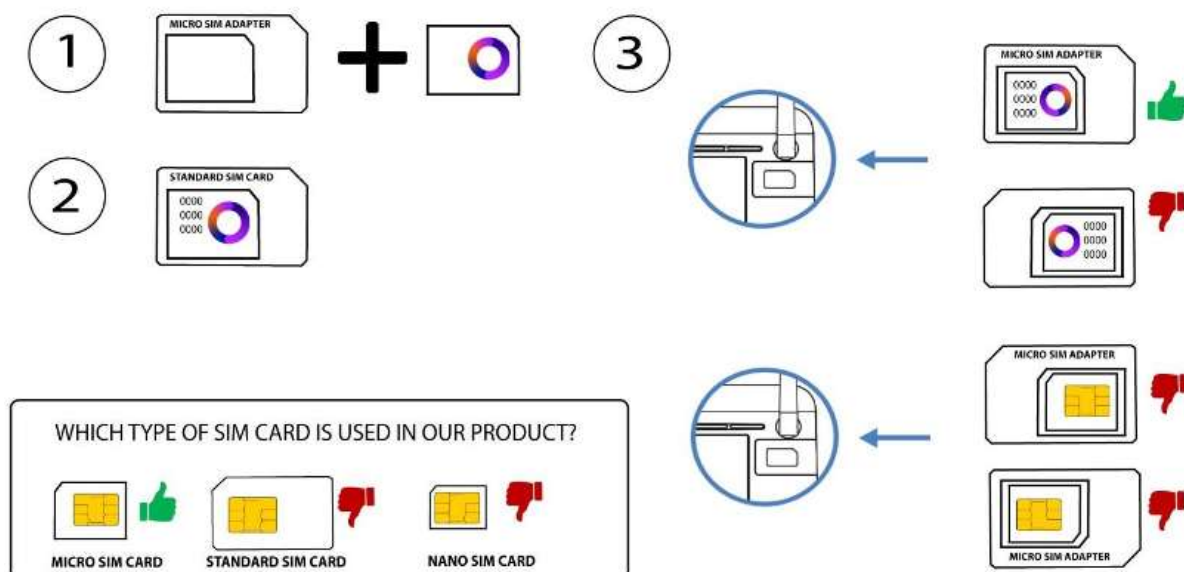


### • Tapaus 2: Nano SIM kortti

## NANO SIM CARD TO FULL SIZE SIM CARD STEP BY STEP

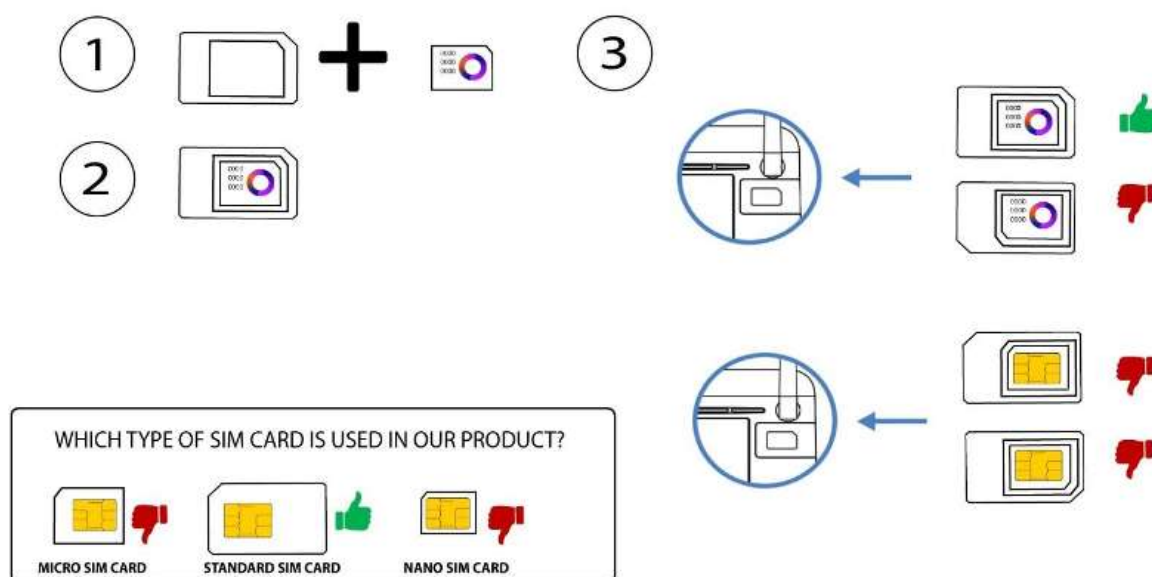


3. Kun sinun SIM-kortti kortti on oikein asennettu, aseta takaisin kansi kansi.

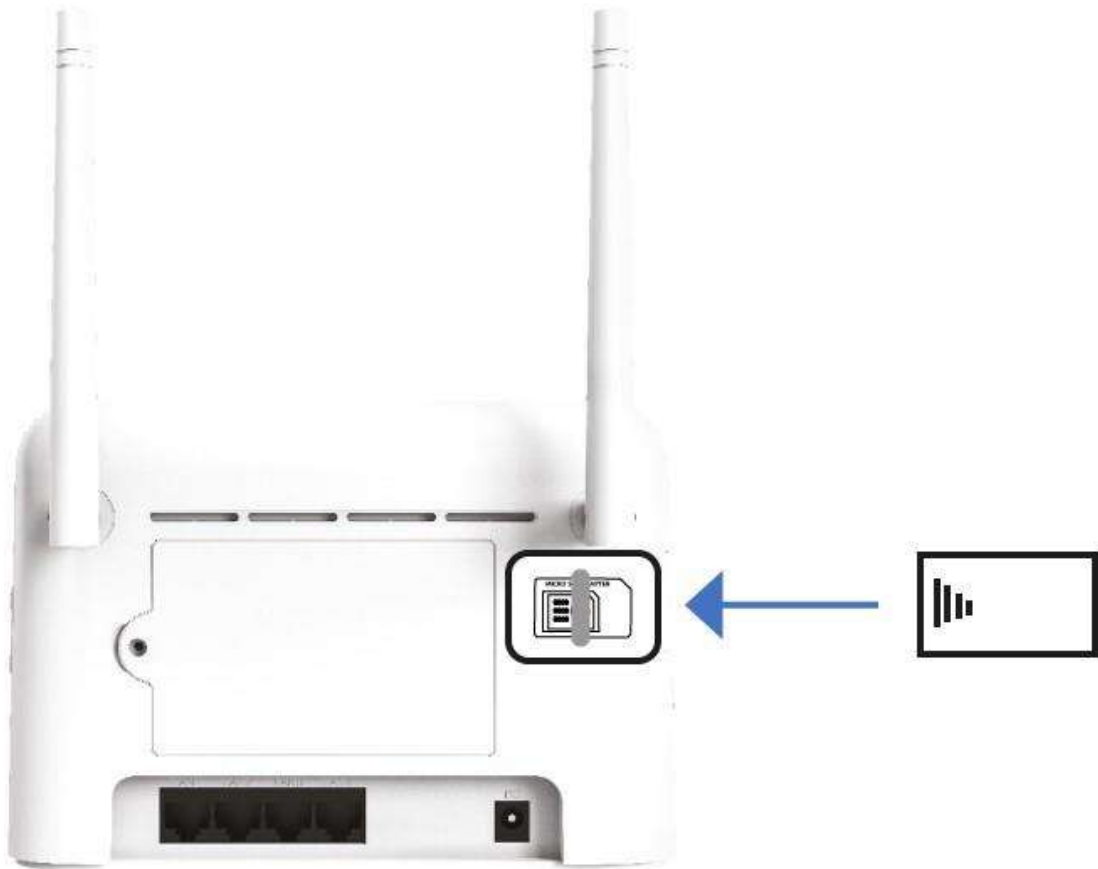

## 2. SWITCHING on laitteen

1. Sen sen sinun on lisättävä lisätä virtajohto virtajohdon liitettävä pistorasiaan virta aukkoon (A) ja pistoke se liitä pistorasiaan pistorasiaan (B).

Tämän jälkeen paina Power **painiketta** (C) .

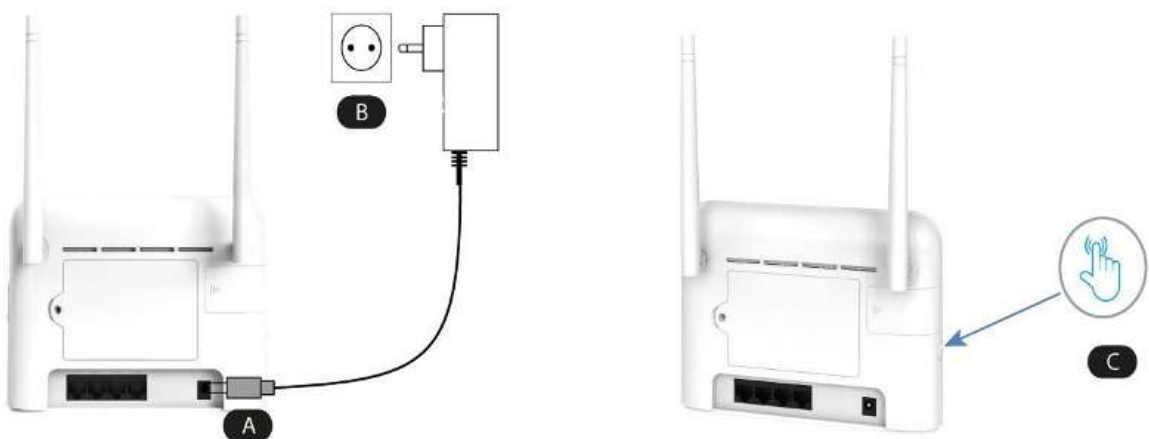


2. Sen jälkeen, kun a muutaman sekunnin LEDit LEDit sijaitsevat sijaitsevat etupuolella etupuolella sivulla sijaitsee laitteen laitteen ovat palaa jos laite SIM-kortti kortti on lukitsematon.



3. Kun kortti SIM-kortti kortti on suojattu suojattu a PIN-koodin koodi, vain vain Wi-Fi ja virran LED-valot ovat palaa.




4. Tässä tapauksessa sinun tulee yhdistää laitteen Web-käyttöliittymään avataksesi sen. Voit joko avata sivustolle verkkoon käyttöliittymään kun yhteyden muodostamisen tietokoneesi tietokoneeseen verkkoon reitti reitittimeen ja RJ45-liittimellä RJ45 kaapelilla tai reitin reitittimen Wi-Fi-verkkoon kirjoittamalla tämän IP-osoitteen: **192.168.188.1**.

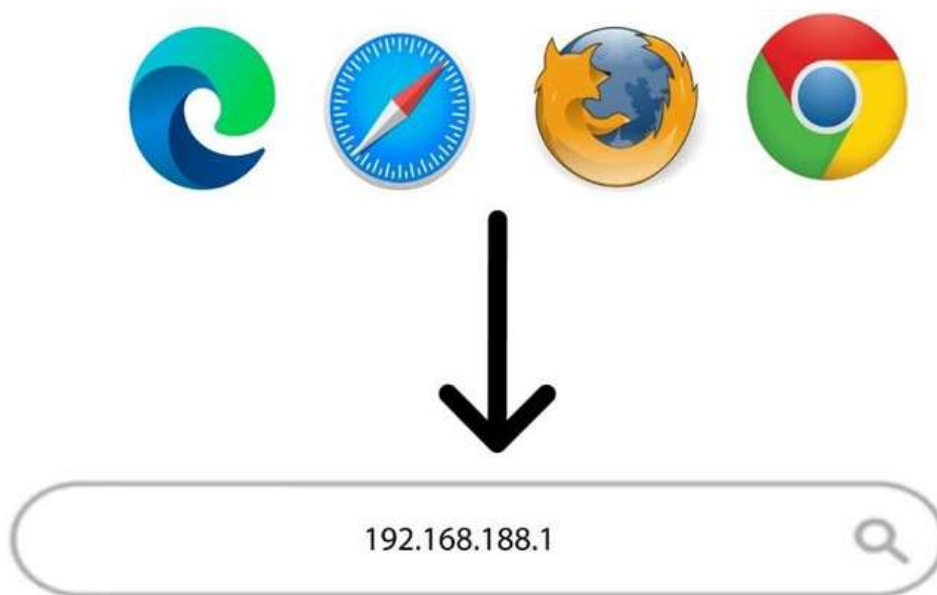

### 3. Laitteen liittäminen Ethernet-kaapelilla ja Web-käyttöliittymän käyttäminen

Kun SIM-kortti on asennettu ja reititin käynnistetty, voit yhdistää laitteen tietokoneeseen käyttäaksesi Web-käyttöliittymää, jos sinun täytyy syöttää PIN-koodi.


1. Tee näin asettamalla RJ45-kaapeli laitteen takaosassa olevaan **WLAN** liitäntään. Liitä kaapelin toinen pää laitteeseen alla olevan kaavion mukaisesti:

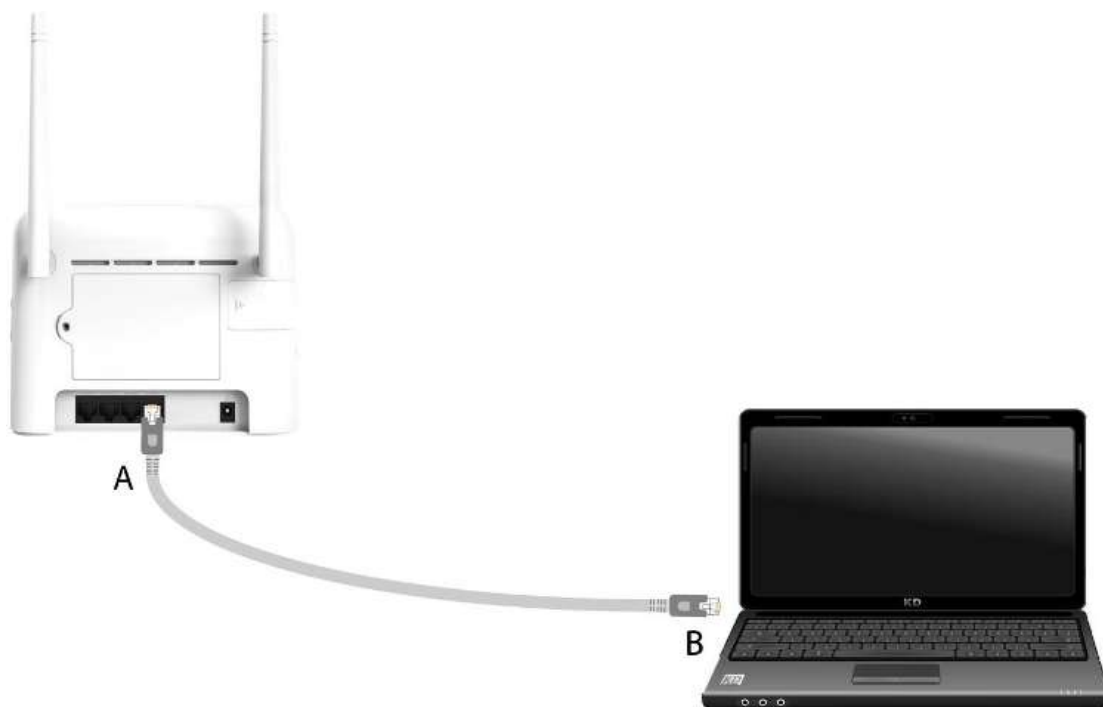

2. Sitten voit päästä sivustolle verkkoon käyttöliittymään kirjoittamalla kirjoittamalla tämä **IP-osoitteen osoitteen** kirjoittamalla selaimeesi selaimesi:



3. Seuraavaksi sinun täytyy syöttää **Salasana**. Napsauta **Kirjaudu**.

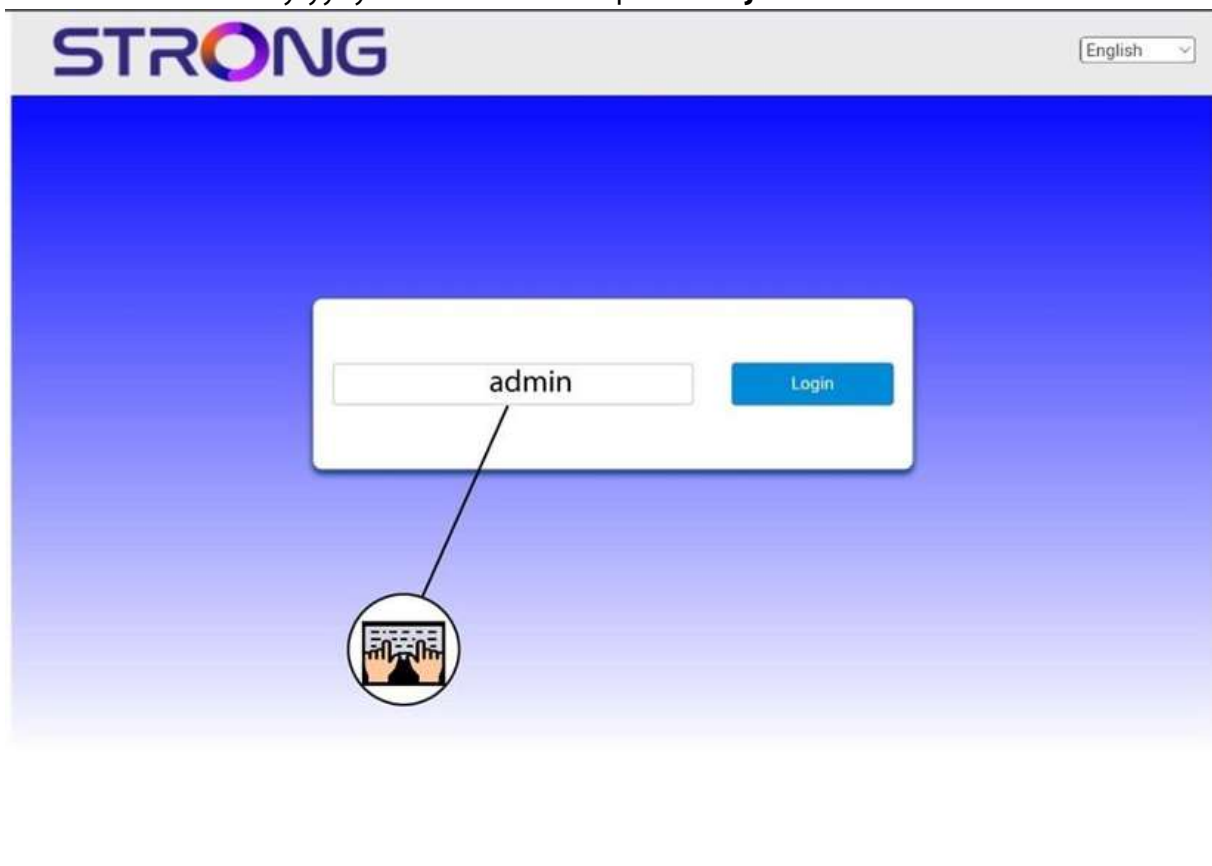


STRONG 2023

## 4. Yhdistäminen Wi-Fi-verkkoon ja Web-käyttöliittymän käyttäminen

Voit yhdistää minkä tahansa yhteensopivan laitteen Wi-Fi-verkkoon laitteesi kautta ja käyttää Web-käyttöliittymää mukauttaaksesi asetuksiasi.

1. Voit yhteyden liittyä Wi-Fi-verkkoon Wi-Fi-verkkoon, katso katso takapuolelle takapuolelle puoli puolelle laitteen reitittimen ja etsi etsi tarra siitä jossa **SSID** ja **Salasana** on kirjoitettu. Sitten, syötä tiedot laitteeseesi .

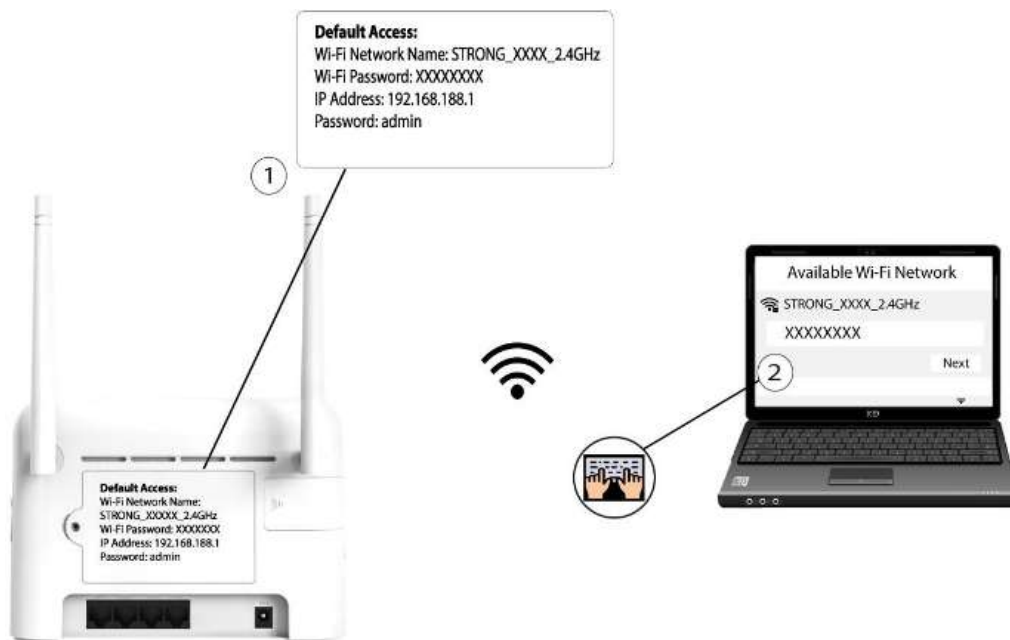

2. Sitten syötä seuraava IP osoite selaimeesi: **192.168.188.1**



1. Avautuu uusi sivu , johon sinun on syötettävä Salasana ennen kuin napsautat Kirjaudu sisään -painiketta.


- 2.



**VAROITUS :** Huomaa , että suosittelemme voimakkaasti , että vaihdat admin salasanan. Jos päätät muuttaa vaihtaa sen, sinun uusi salasana on sisältää vähintään vähintään 8 merkkiä ja isot ja pienet kirjaimilla, numero, ja erikoismerkit merkit. Suosittelemme vahvasti käyttämään samaa salasanaa kuin Wi-Fi-yhteydessä, sillä tämä salasana on yksilöllinen laitteellesi. Mitä lisätietoja tietoja tästä prosessista prosessista muuttamiseen muuttamiseen salasanasasi salasana, ole hyvä ja katso tästä [Järjestelmänvalvojan salasanan](#)

3. Kun olet yhdistetty yhteys verkkoon verkkoon käyttöliittymään, sinä tulet näet näet etusivun sivun

:

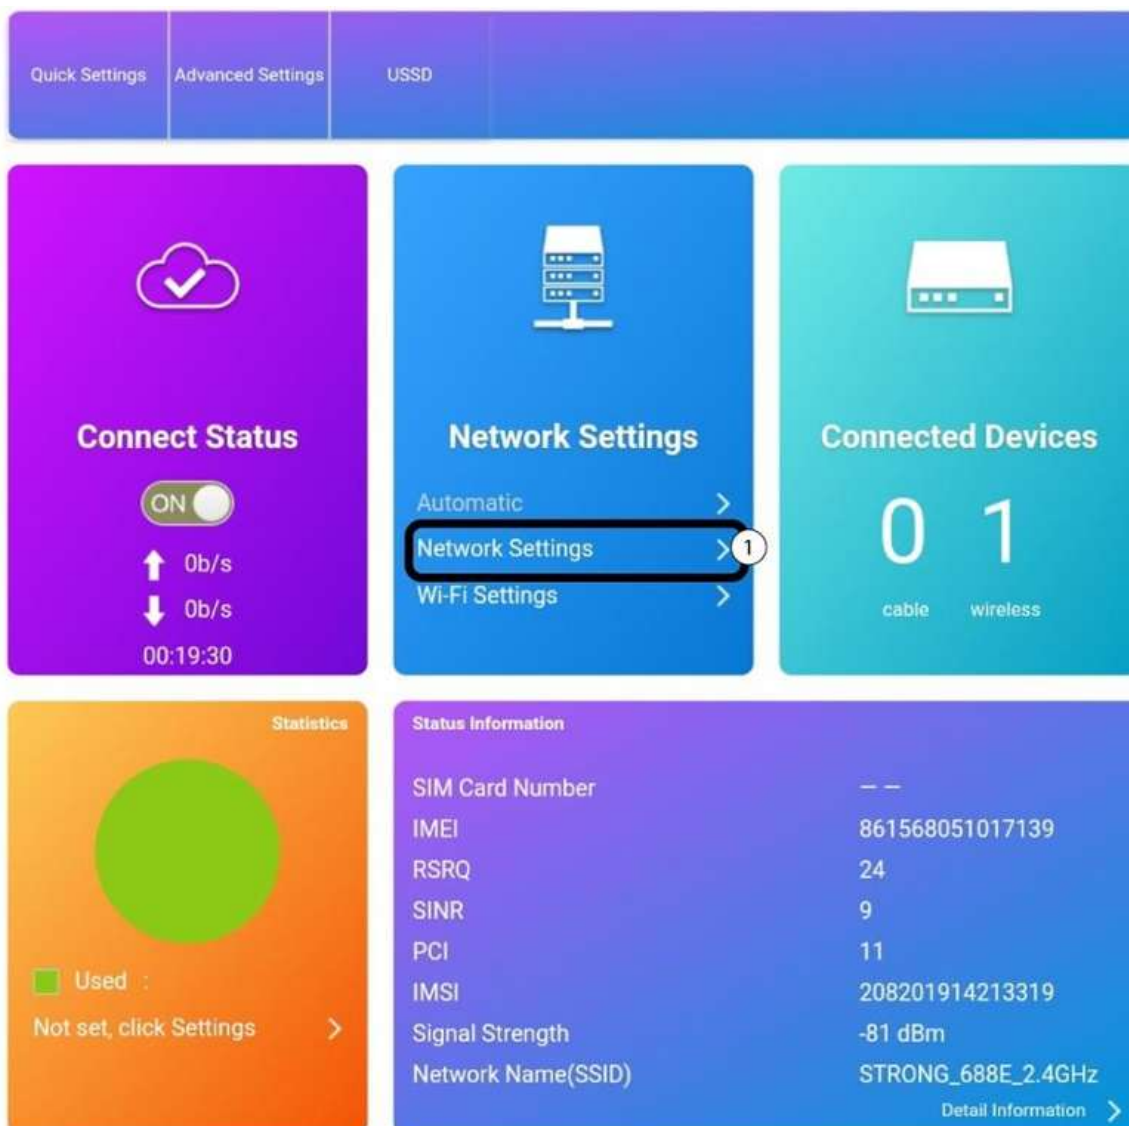

## 5. Ylläpitäjän salasanan vaihtaminen Web-käyttöliittymässä

Suosittelimme vahvasti päivittämään ylläpitäjän salasanan ja käyttäjätunnuksen sen jälkeen, kun olet yhdistänyt Web-käyttöliittymään ja määrittänyt kaikki tarvittavat asetukset laitteellesi.



**VAROITUS: Huomaa , että Jos päätät muuttaa vaihtaa sen, sinun uusi salasana on sisältää vähintään vähintään 8 merkkiä ja isot ja pienet kirjaimilla, numero, ja erikoismerkit merkit. Suosittelemme vahvasti käyttämään samaa salasanaa kuin Wi-Fi-yhteydessä, sillä tämä salasana on yksilöllinen laitteellesi.**

1. To tehdä tätä sinun on kytkeä siihen verkkoon verkkoon käyttöliittymään mukaisesti mukaan the prosessin kuvattuun jossa:
  - Yhdistäminen laitteen laitteen Ethernet-verkkoon Ethernet- kaapelilla ja Pääsy verkkoon verkkoon käyttöliittymä
  - Yhdistäminen Wi-Fi-verkkoon ja Web käyttöliittymän käyttöön pääsy Web UI
  -
2. Kun tämä on valmis, napsauta **Muokkaa kirjautumissalasanaa** yläpalkissa ..



3. Syötä seuraavat tiedot ennen kuin napsautat Käytä :

- **Nykyinen salasana:** Syötä nykyinen salasana.
- **Uusi salasana:** Syötä uusi salasana. Uusi salasana voi sisältää enintään 32 merkkiä, mukaan lukien numeroita, pieniä ja isoja kirjaimia sekä erikoismerkkejä (! # \$ \* + , - . % : = ? @ [ ] ^ \_ { | } ~).
- **Vahvista Uusi Salasana:** Kirjoita sama salasana kuin edellisessä kentässä .

Current Password \* admin ①

New Password \* My\_NewPassword ②

Confirm New Password \* My\_NewPassword ③

Apply

When you log in wireless router, need to input this password (password is different from your wireless network password)

?


4. Kirjoita muistiin uusi salasana päästäksesi Web käyttöliittymään .



## 6. PIN koodin syöttäminen Web käyttöliittymään

Kun olet asettanut SIM-kortin kortin ja kytkenyt päälle laitteessa, saatat joutua muodostamaan yhteyden Web käyttöliittymään, jos huomaat, että verkkosignaalin merkkivalot eivät pala ja että pystysuuntaiset nuolet ovat valkoisia tai punaisia, mikä voi tarkoittaa, että SIM-kortin on lukittu PIN-koodilla ja/tai sitä ei tunnusteta oikein.

1. Tässä tapauksessa, sinun on [muodostettava yhteys laitteen Wi-Fi- verkkoon ja avattava verkkosivusto](#).
2. Syötä PIN-koodisi PIN-koodi koodi kohdassa kenttään kenttään ja napsauta **Käytä**.

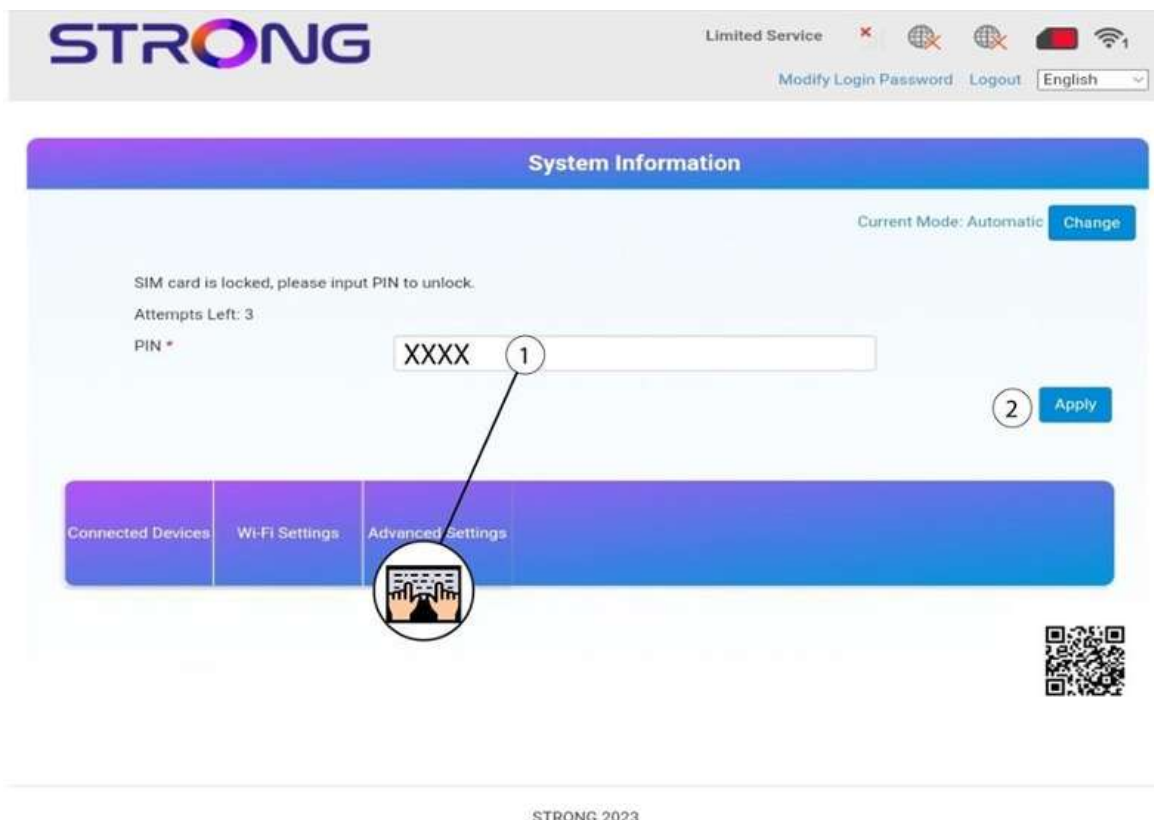


3. The SIM-kortti kortti on lukitsematon, ja sen kuvake muuttuu muuttuu vihreäksi ja verkko verkoston nimi vieressä sen sen vieressä.



## 7. Wi-Fi-verkkojen käyttöönotto tai poistaminen käytöstä

Voit päättää, ettet tarvitse reitittimen Wi-Fi-yhteyttä. Tässä tapauksessa paina reitittimen takana olevaa Wi-Fi-painiketta 2 sekunnin ajan. Ottaaksesi sen uudelleen käyttöön, paina painiketta uudelleen 2 sekunnin ajan.

1. Tässä tapauksessa , sinun on [muodostettava yhteys laitteen Wi-Fi- verkkoon ja avattava verkkosivusto](#) .
2. Napsauta **Wi-Fi asetukset** Verkko asetukset osiossa .

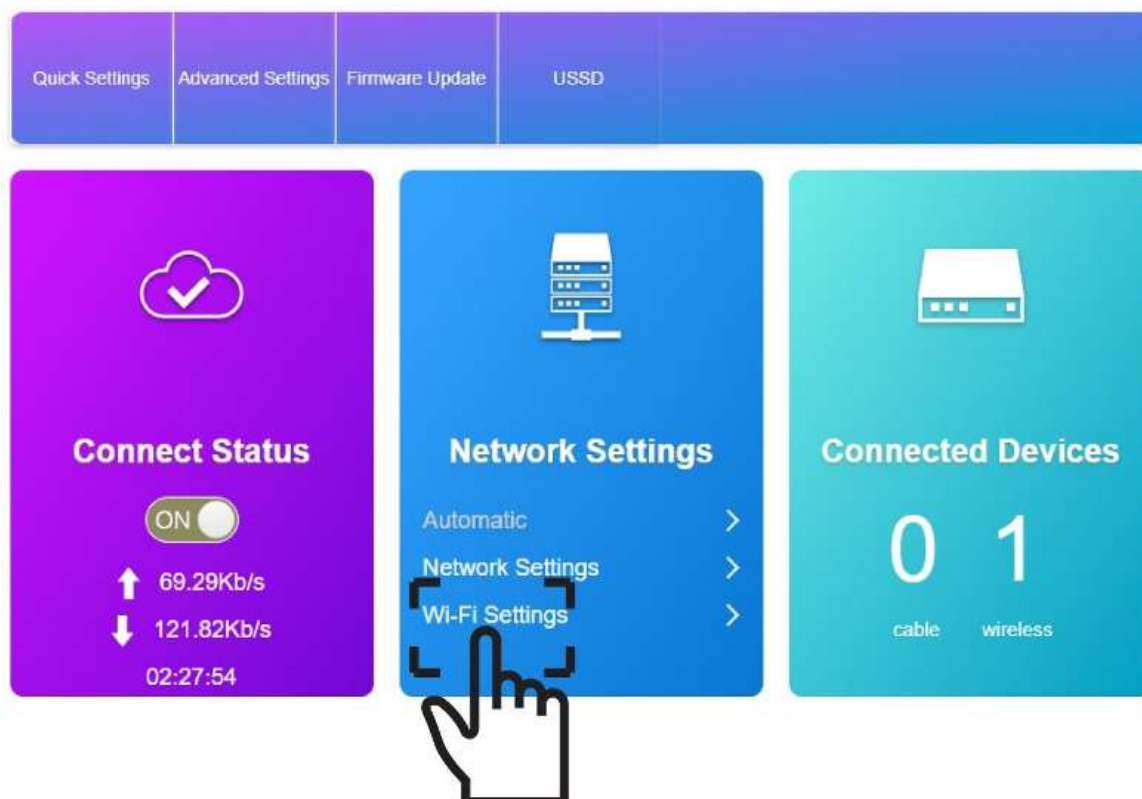

3. Sitten, napsauta **Poista käytöstä** ja **Käytä**.

**Wi-Fi Settings**  
Set up Wi-Fi of your router

**Main SSID**

Wi-Fi ☐ Enable ☒ Disable ①

**Main SSID**

Network Name(SSID) \* STRONG\_6891\_2.4GHz

☒ SSID Broadcast

Security Mode WPA2(AES)-PSK

Pass Phrase \* \*

☐ Display Password

QR Code

Show On Lcd ☒ Yes ☐ No

Max Station Number 32

Apply ②

?


## 8. APN asetusten muokkaaminen

Me suosittelemme muokkaamaan APN-asetuksia vain , jos et saa mitään signaalia laitteeseen asetetulta SIM-kortilta , ja vasta sen jälkeen, kun olet tarkistanut, että SIM-kortti on asetettu oikein ja lukittu syöttämällä sen PIN-koodi verkkokäyttöliittymässä.

**📌VINKKEJÄ:** Lisätietoja lisätietoja tietoja tästä tästä tavasta lisätietoja lisätä omasi SIM- kortin, ole hyvä ja katso [Asettaminen kortin SIM-kortin kortin. Lisätietoja osoitteesta](#) [PIN-koodin syöttäminen verkkokäyttöliittymässä.](#)

Kun laite ei tunnista SIM-korttiasi automaattisesti, sinun tulee kirjautua Web-käyttöliittymään tarkistaaksesi APN-asetukset ja muokata niitä tarvittaessa. Palveluntarjoajasi APN-asetukset löytyvät suoraan osoitteesta sen verkkosivuilta, tai voit pyytää ne niitä tukemaan tukipalvelu palveluun palveluun sinun palveluntarjoajan palveluntarjoajalta.


1. Sinun tulee muodostaa yhteys Web-käyttöliittymään. Tee näin syöttämällä SSID (Wi-Fi-verkon nimi) ja Wi-Fi-salasana –n tämän reitittimen sisään sinun laitteeseen:

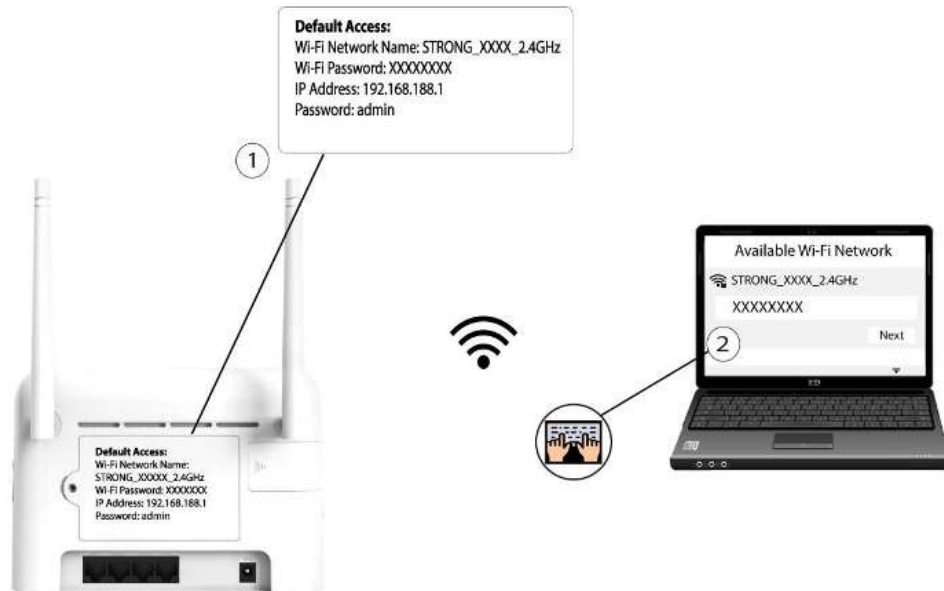

2. Sitten, syötä seuraava IP osoite selaimeesi: **192.168.188.1**




1. Sinun täytyy syöttää salasana **Password**. Tämän jälkeen, napsauta **Kirjaudu**.

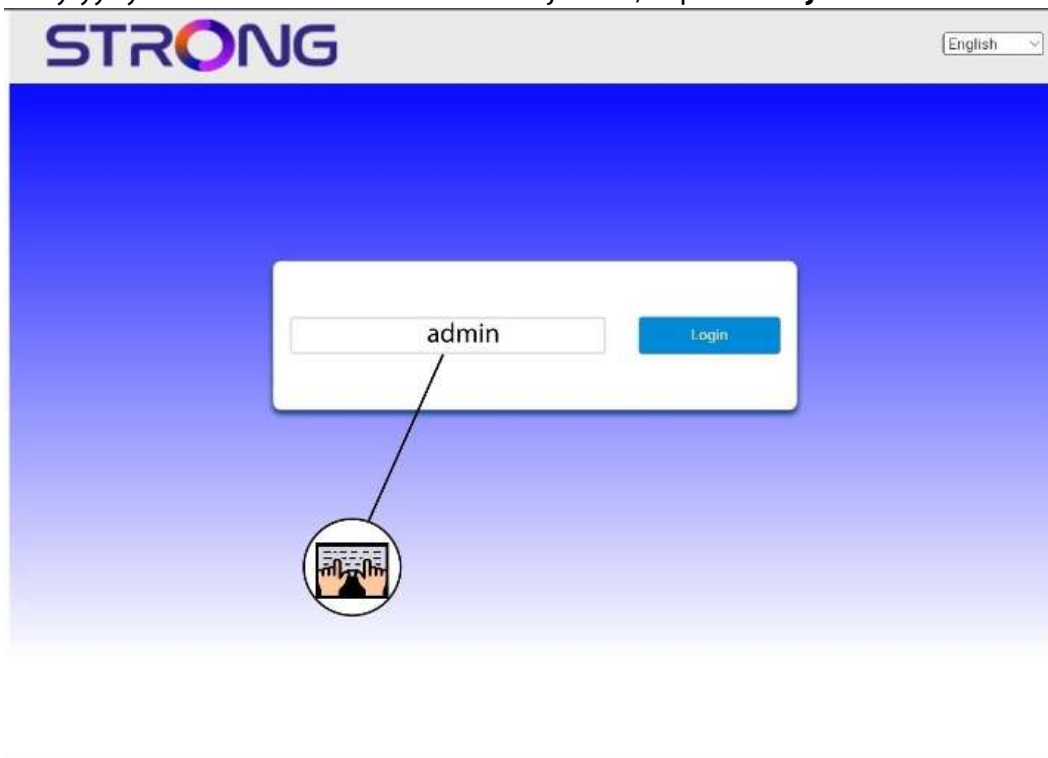

STRONG 2023

3. Napsauta **Verkko** asetukset.

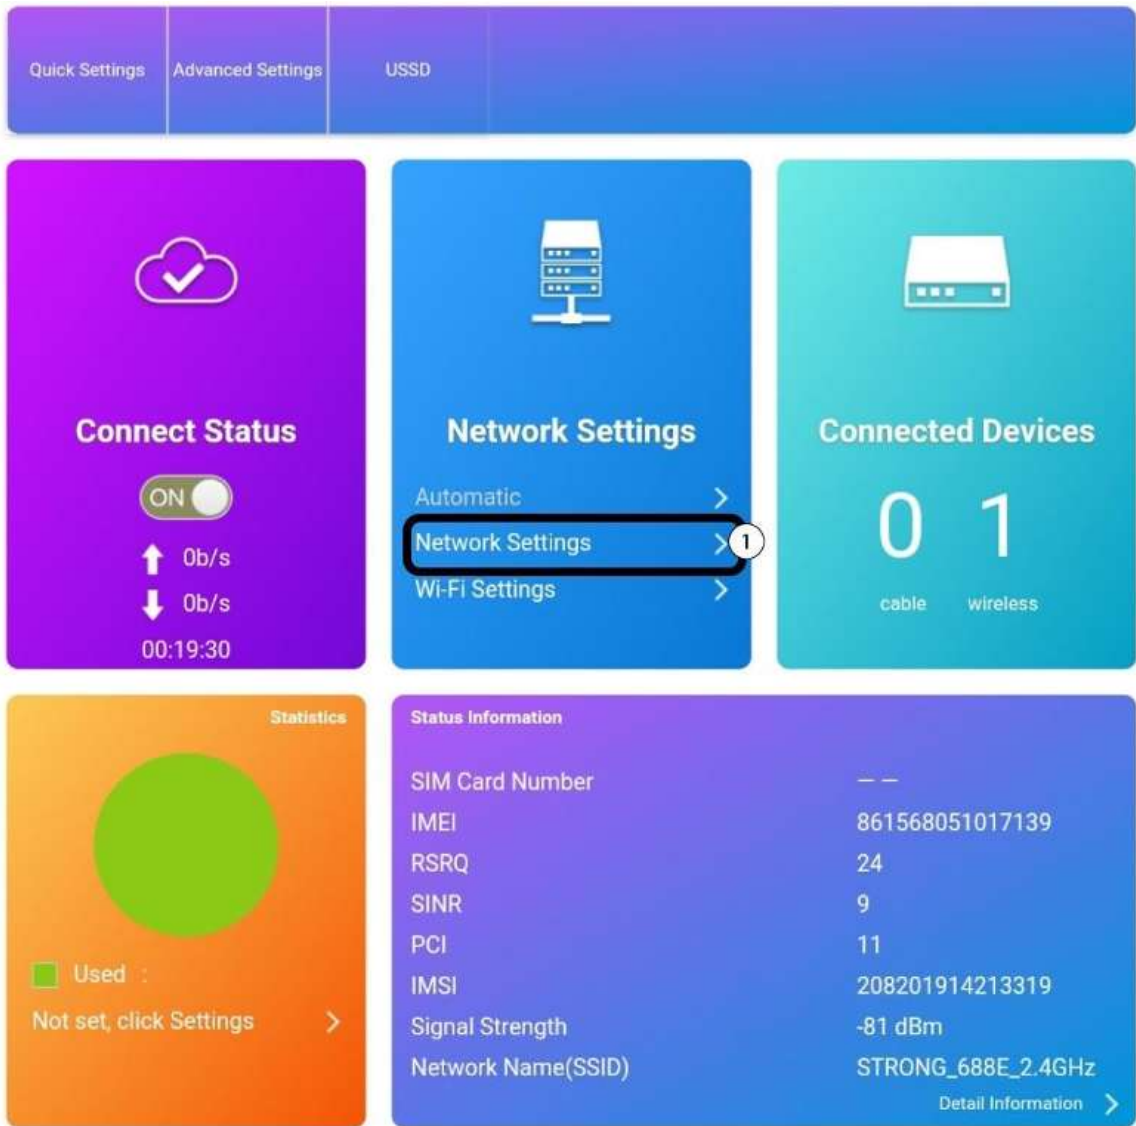

4. Etsi APN -asetukset palveluntarjoajasi verkkosivustolta . Sinun täytyy kirjoittaa muistiin seuraavat tiedot:

|                |
|----------------|
| Nimi           |
| APN            |
| Käyttäjätunnus |
| Salasana       |
| Todennus       |

5. Jos palveluntarjoaja tiedot ovat virheellisiä, napsauta APN ja sitten **Manuaalinen** ja **Lisää Uusi**.

6. Syötä seuraavat seuraavat tiedot ennen kuin napsautat **Aseta oletukseksi oletukseksi**:
- **PDP -tyyppi**: valitse IPv4 PDP-tyypin arvoksi .
  - **Profiilin nimi**: syötä palveluntarjoajasi nimi .
  - **APN**: syötä APN -osoite.
  - **Todennus tyyppi**: Valitse palveluntarjoajasi määrittelemä todennustyyppi APN:lle seuraavista arvoista (NONE, CHAP, PAP)

**STRONG**

[Modify Login Password](#) [Logout](#) English

Connection Settings

Connection Mode

Network Selection

APN

APN

Current APN

Mode

Auto

Manual

Profile

Default

Cancel

PDP Type

IPv4

1

Profile Name \*

Service Provider Name

2

APN \*

Service Provider Access Point Name

3

Authentication

NONE

4

User Name

Password

Dial No.

\*99#


5

Set as default

?

## 9. WPS:n aktivointi

1. Paina reitittimen takapuolella olevaa WPS-painiketta 2 sekunnin ajan, jotta kaikki yhteensopiva laite liittyä kotisi kotisi jotta automaattisesti liittämään liittää yhteys Wi-Fi-verkkoon Wi-Fi-verkkoon verkkoon verkkoon reitittimen reitittimen.

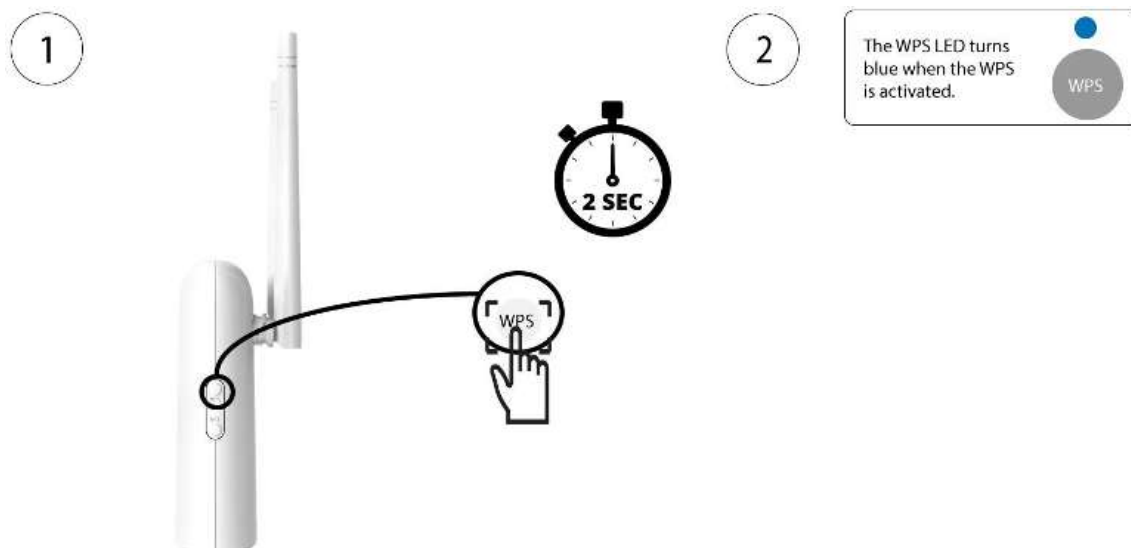

2. Siirry siirry Wi-Fi-asetuksiin Wi-Fi asetuksiin laitteen laitteesi tietokoneesi ja napsauta kohdasta tätä nimeen nimen reitittimen reitittimen muuttuu valita se.



3. Tämän jälkeen, napsauta yhdistä -painiketta .



## 10. Laitteen palauttaminen tehdas asetuksiin


Joskus laitteesi ei välttämättä toimi oikein eikä sinulla ole internet-yhteyttä. Tässä tapauksessa suosittelemme palauttamaan laitteesi tehdasasetuksiin ja päivittämään sen tarvittaessa.

on kaksi tapaa ; tai Web-käyttöliittymässä.

### TAPAUS 1: Reset-painike.

1. , tee , joten , aseta , , paper , clip , , hole , , paina , , reset , painike. Paina reset -painiketta 10 sekunnin ajan . LEDit SWITCH-tilassa sammuvat ja syttyvät uudelleen.

1

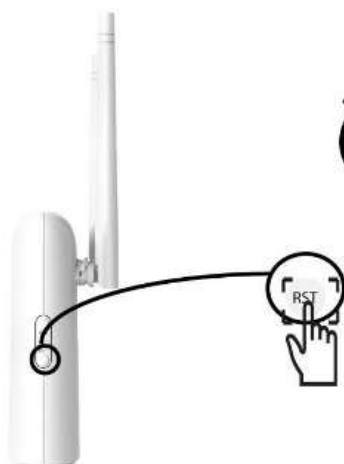


2

The router restarts with its factory settings and all the devices that were connected to the router are automatically disconnected.

**TAPAUS 2: Reset Web käyttöliittymässä**

1. -sivustolle Web käyttöliittymään seuraavien ohjeiden mukaisesti: [Laitteen liittäminen Ethernet-kaapelilla](#) ja [Web-käyttöliittymän avaaminen](#) ja [Wi-Fi-yhteyden muodostaminen ja Web-käyttöliittymän avaaminen](#)
2. Tämän jälkeen, napsauta **Laiteohjelmisto Päivitä**.

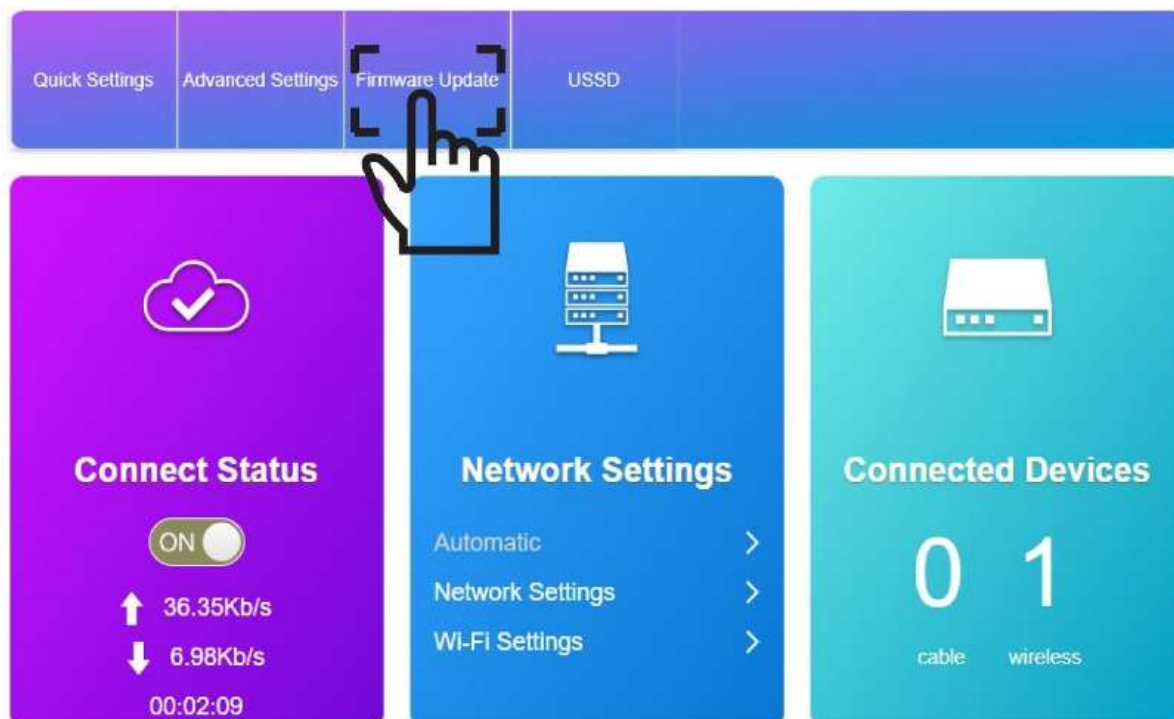

3. Napsauta **Muut.** -sivustolla **Uudelleenkäynnistys ja nollaus** -osio napsauta **"Reset Factory Settings"**.

The screenshot shows the 'Restart and Reset' section of the 4GROUTER350 web interface. On the left sidebar, the 'Others' menu item is highlighted and circled with a '1'. The main content area has a sub-header 'Restart and Reset' and a message 'Please login again after rebooting or resetting router'. There are two buttons: 'Restart Device' and 'Reset Factory Settings', with the latter circled with a '2'. Below this is the 'SNTP' section, which includes fields for 'Current Local Time', 'Time Set Mode', 'SNTP Server1', 'SNTP Server2', 'SNTP Server3', 'Time Zone', and 'Daylight Saving Time'.

4. Napsauta **KYLLÄ** ponnahdusikkunan viestissä.

The screenshot shows a 'Confirm' dialog box. It has a green checkmark icon and the text 'Parameters will be reset to factory defaults, the device will restart. Continue?'. At the bottom right, there are 'Yes' and 'No' buttons. A hand cursor is pointing to the 'Yes' button.

### III. Käyttäen Web -käyttöliittymää


Kun olet määrittänyt laitteesi ja verkon, voit mukauttaa joitakin asetuksia. Voit esimerkiksi poistaa PIN-koodin käytöstä/muokata sitä, muokata SSID:tä ja salasanaa sekä päivittää laiteohjelmiston.

## 1. PIN-koodin poistaminen käytöstä Web-käyttöliittymässä


SIM-kortin PIN-koodin voi poistaa käytöstä Web UI:ssa. Toimi seuraavasti

noudattamalla alla olevaa ohjetta.


1. Sinun täytyy yhdistää Web -käyttöliittymään . To tehdä tätä kirjoita syötä SSID (Wi-Fi Verkon nimi) ja Wi-Fi salasana –n tämän reitittimen sisään sinun laite.

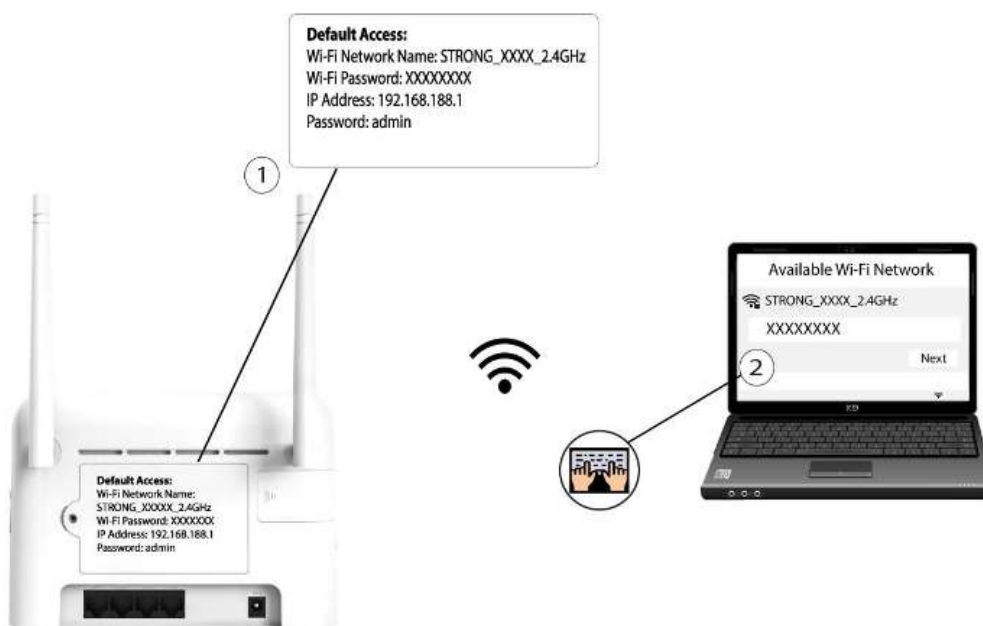


2. Sitten, syötä seuraava IP osoite selaimeesi: **192.168.188.1**

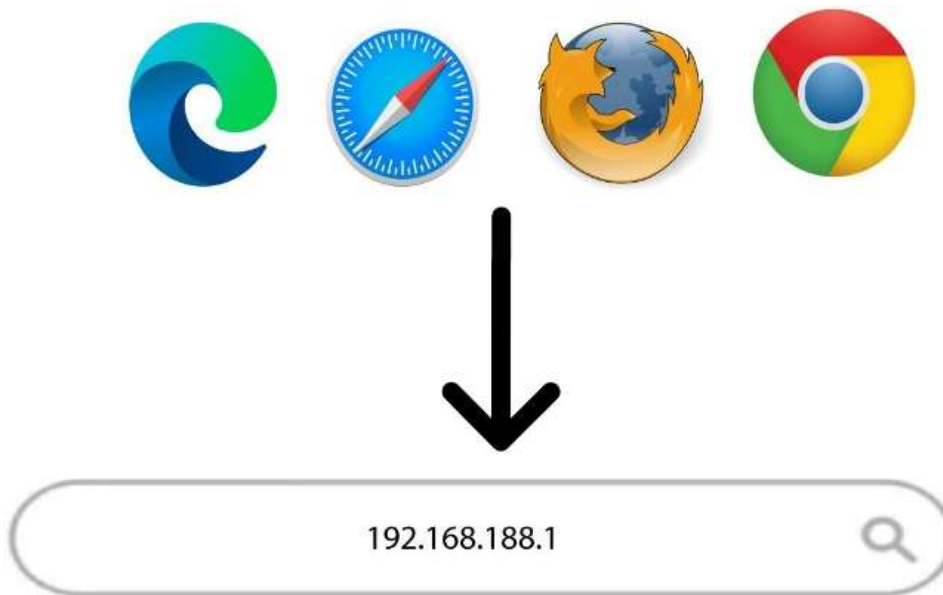

3. Sinun täytyy syöttää **Password**. Tämän jälkeen, napsauta **Kirjaudu**.

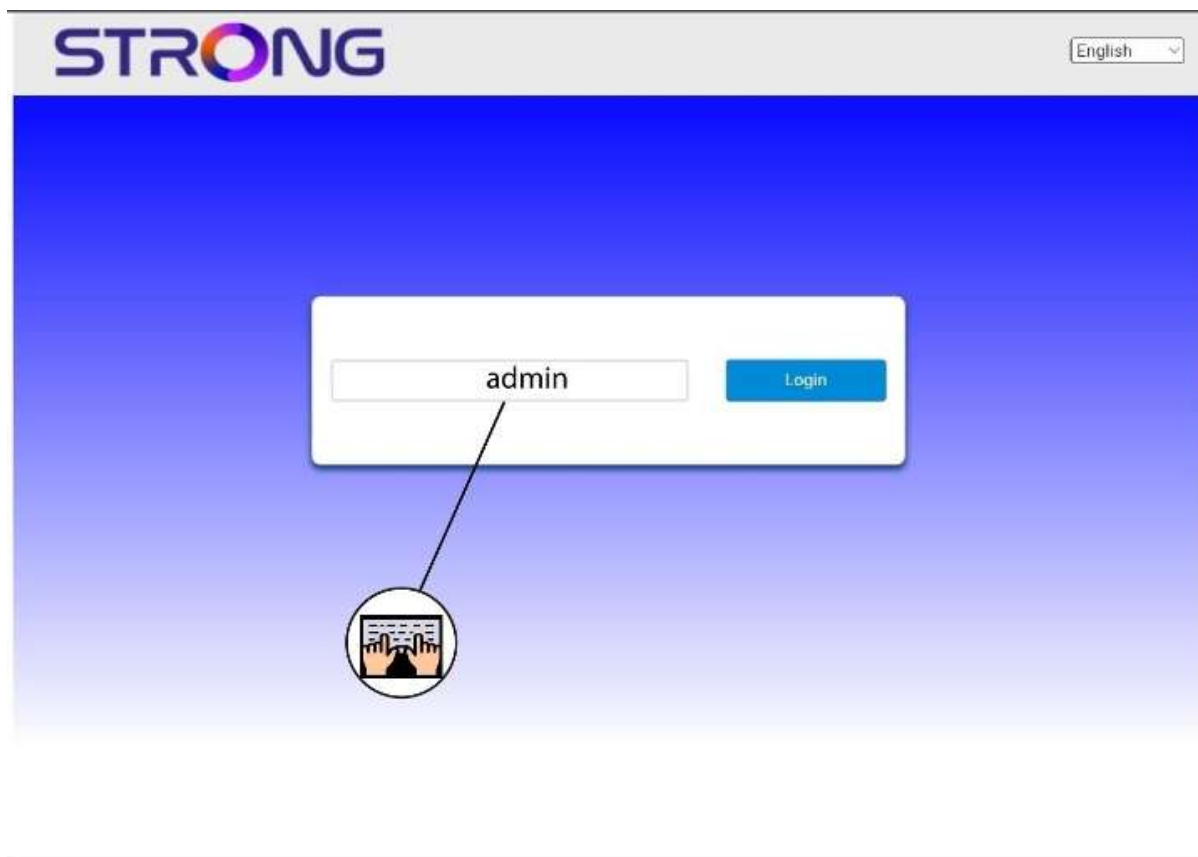

4. Napsauta , kytke -kytkin päälle , valitse , valitse -tila , siirry osioon ja , napsauta , **valitse -asetukset**.

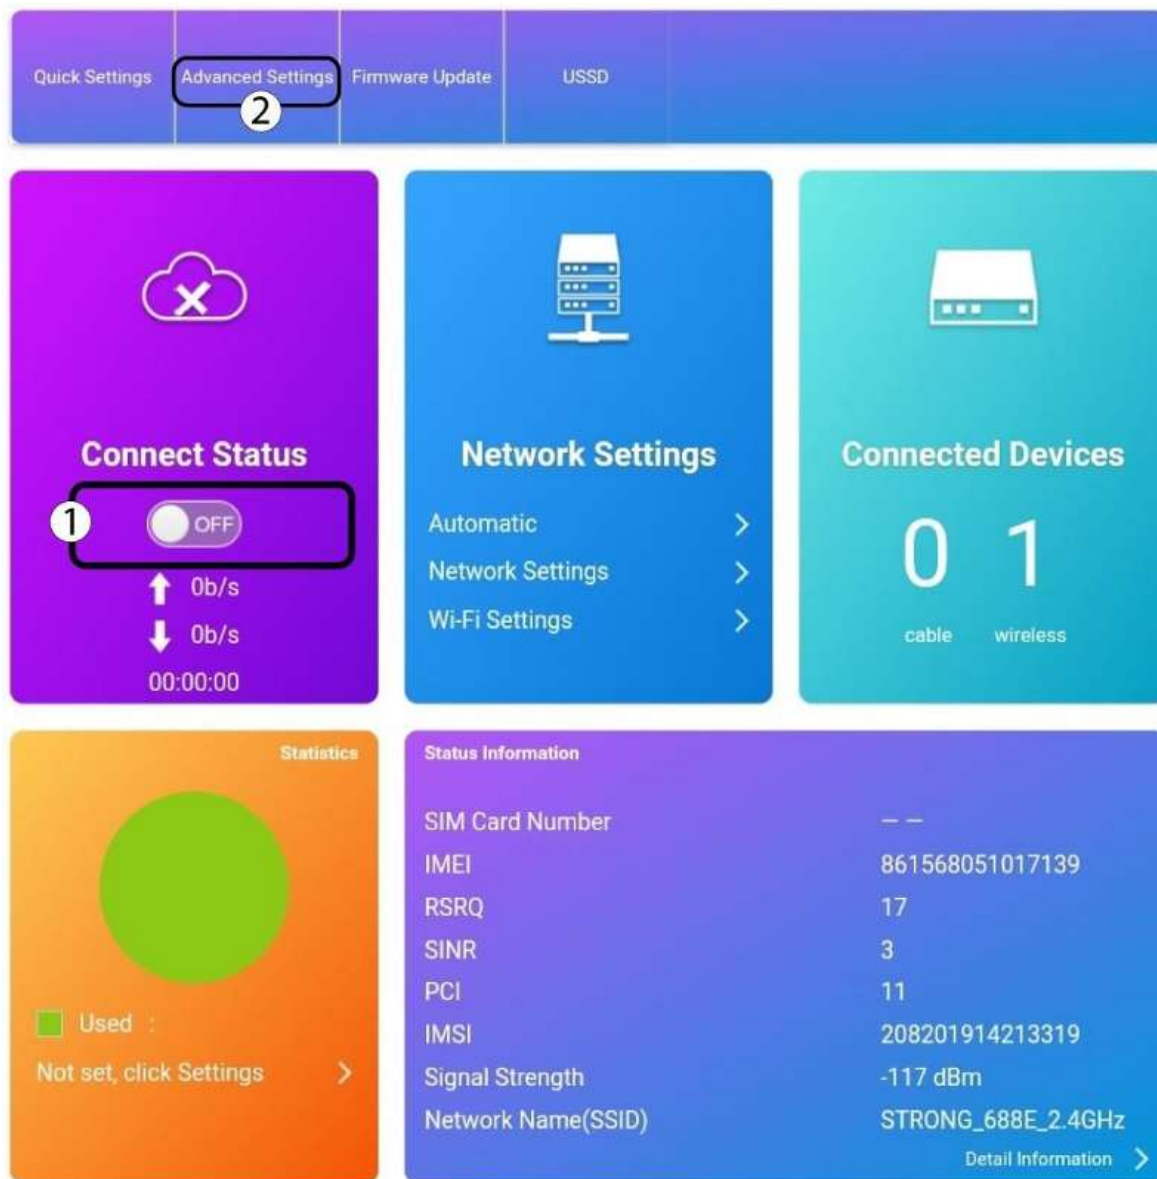

5. Napsauta **Muut** ja **PIN hallinta**.

**Advanced Settings**

Wi-Fi Power Settings

Router

Firewall

Update

Band Selection

**Others** 1

**Restart and Reset**

Please login again after rebooting or resetting router

Restart Device Reset Factory Settings

**SNTP**

Current Local Time 2000-01-01 00:01:16 Saturday

Time Set Mode Sntp auto Synchronization

SNTP Server1 \* time-nw.nist.gov

SNTP Server2 \* pool.ntp.org

SNTP Server3 \* europe.pool.ntp.org

Time Zone (GMT+01:00) Brussels, Copenl

Daylight Saving Time Disable

Apply

2 PIN Management

6. Napsauta **Poista käytöstä** ja kirjoita kirjoita PIN-koodi koodi ja napsauta **Käytä**.

PIN Management

PIN Status

☐ Enable

☒ Disable ①

Change PIN

Current PIN \*

XXXX ②

Attempts Left: 3


③ Apply

?


## 2. PIN -koodin vaihtaminen

käyttöliittymässä . Toimi seuraavasti, noudata alla olevaa ohjetta . Sinun täytyy yhdistää Web-käyttöliittymään.


1. To tehdä tätä syötä syötä SSID (Wi-Fi Verkon nimi) ja Wi-Fi salasana on reitittimen on laitteessasi laitteessasi.

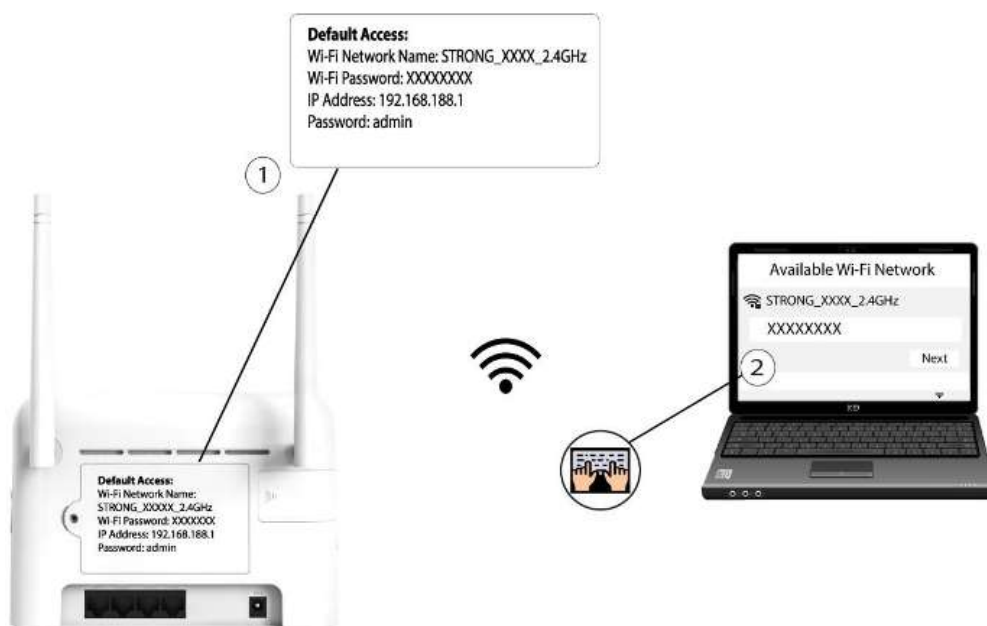

2. Sitten, syötä seuraava IP osoite selaimeesi: **192.168.188.1**

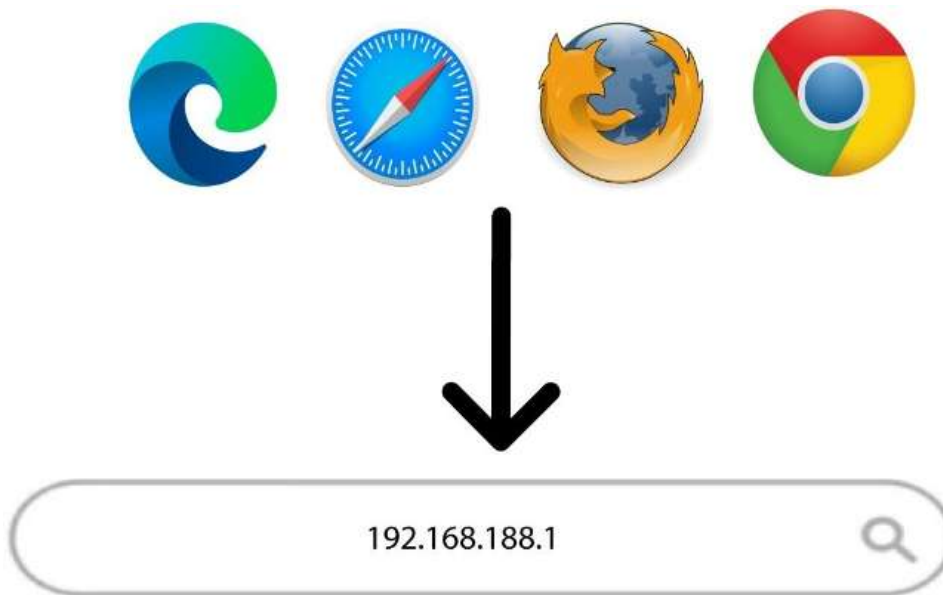


3. Sinun täytyy syöttää **Password**. Tämän jälkeen, napsauta **Kirjaudu**.

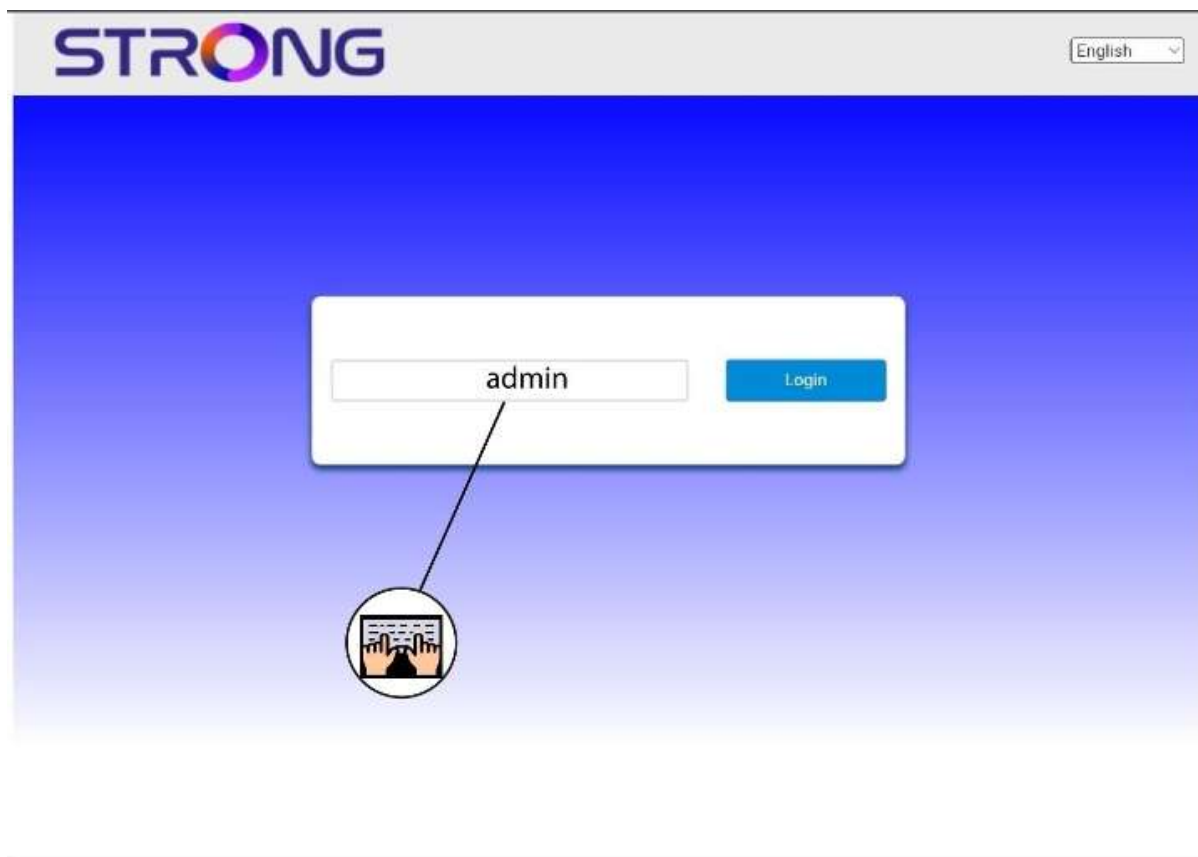

STRONG 2023

4. Napsauta , kytke -kytkin päälle , valitse , valitse -tila , siirry osioon ja , napsauta , **valitse** -asetukset.

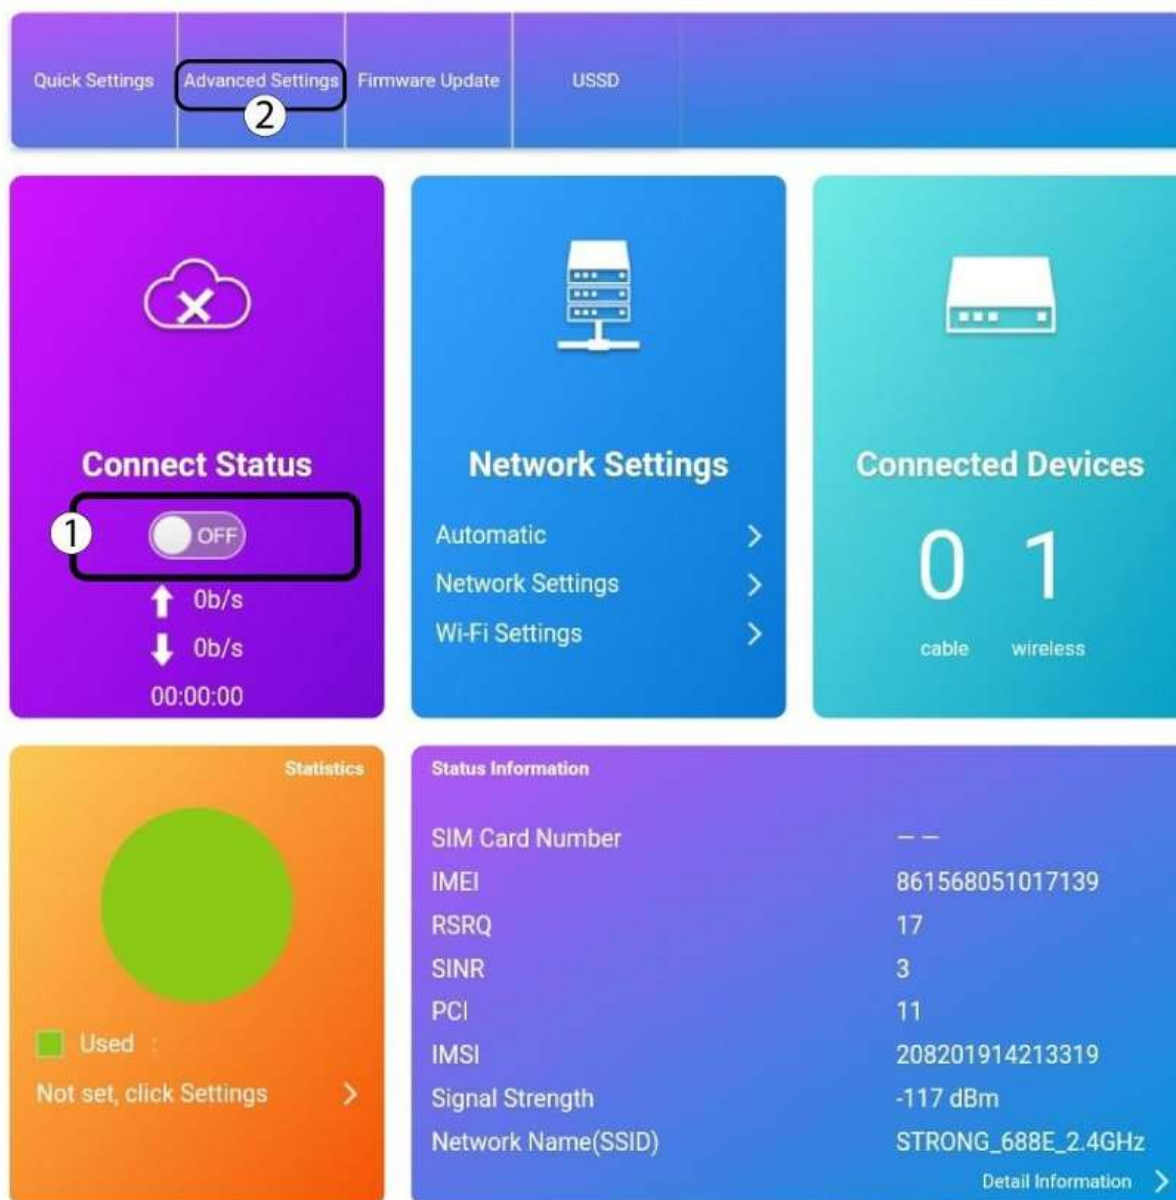

5. **Napsauta Muut.** Tämän jälkeen, napsauta PIN **hallinta** .

<

Advanced Settings

Wi-Fi Power Settings

Router

Firewall

Update

Band Selection

**Others** ①

**Restart and Reset**

Please login again after rebooting or resetting router

Restart Device

Reset Factory Settings

**SNTP**

Current Local Time2000-01-01 00:01:16 Saturday

Time Set ModeSntp auto Synchronization

SNTP Server1 \*time-nw.nist.gov

SNTP Server2 \*pool.ntp.org

SNTP Server3 \*europe.pool.ntp.org

Time Zone(GMT+01:00) Brussels, Copenl

Daylight Saving TimeDisable

Apply

② PIN Management >

6. Napsauta **Vaihda PIN**.

<

PIN Management

PIN Status

☒ Enable

☐ Disable

Change PIN ①

Current PIN \*

Attempts Left: 3

Apply

?

7. Syötä seuraavat tiedot ennen Apply-painikkeen napsauttamista :

- Nykyinen PIN: Syötä nykyinen PIN -koodisi .
- Uusi PIN: Syötä uusi PIN -koodisi .
- Vahvista uusi PIN: Syötä uusi PIN -koodi .

**VAROITUS:** Kirjoita osoitteeseen uusi PIN-koodi SIM-korttisi paperilapulle tai tarralle , johon on merkitty sen PUK-koodi . Kun sinun SIM-kortti on lukittu sen jälkeen, kun syöttämisen a väärän PIN-koodin koodin syöttämisen tämän kolme yrityksen jälkeen, sinun on syötää syöttää PUK-koodi koodi ennen nollat PIN-koodisi

### 3. SSID:n (Wi-Fi-verkon nimen) jäsalsanan vaihtaminen

Kun olet määrittänyt laitteesi ja ja se muodostaa yhteyden ensimmäistä kertaa , on mahdollista muuttaa SSID:tä, eli Wi-Fi-verkon nimeä, ja sen salasanaa.


**VAROITUS:** Ole hyvä ja huomioi , että me suosittelemme käyttämään a verkkoa nimen ja salasanaa joka on eri kuin yksi sinun sinun Internet- laatikosta. Miksi? Kuten saatat tietää, laitteesi muodostavat automaattisesti yhteyden tunnettuihin verkkoihin, joten jos syötät samat nimet ja salasanan .

- **TAPAUS 1: Käyttämällä pika asetuksia :**


Kohdassa ... Web käyttöliittymässä on Pikavalinta asetukset mahdollistavat sinun voit muuttaa asetuksia tiedot tiedot verkostosi verkostasi: sen SSID

(Wi-Fi verkon nimi) ja Wi-Fi salasana.

1. muuttaa SSID:n ja/tai salasanan verkostasi, sinun on muodostettava yhteys laitteeseen Wi-Fi-yhteyden tai Internet-yhteyden kautta noudattamalla yhtä seuraavista menettelyistä:
  - [Yhdistäminen Wi-Fi-verkkoon ja Web käyttöliittymän käyttöön pääsy Web UI](#)
  - [Yhdistäminen laitteen Ethernet-verkkoon Ethernet- kaapelilla ja Pääsy verkkoon verkkoon käyttöliittymä](#)
2. Voit toimi , napsauta **Pikavalinnat Asetukset** kohdassa valikosta ylä palkissa.

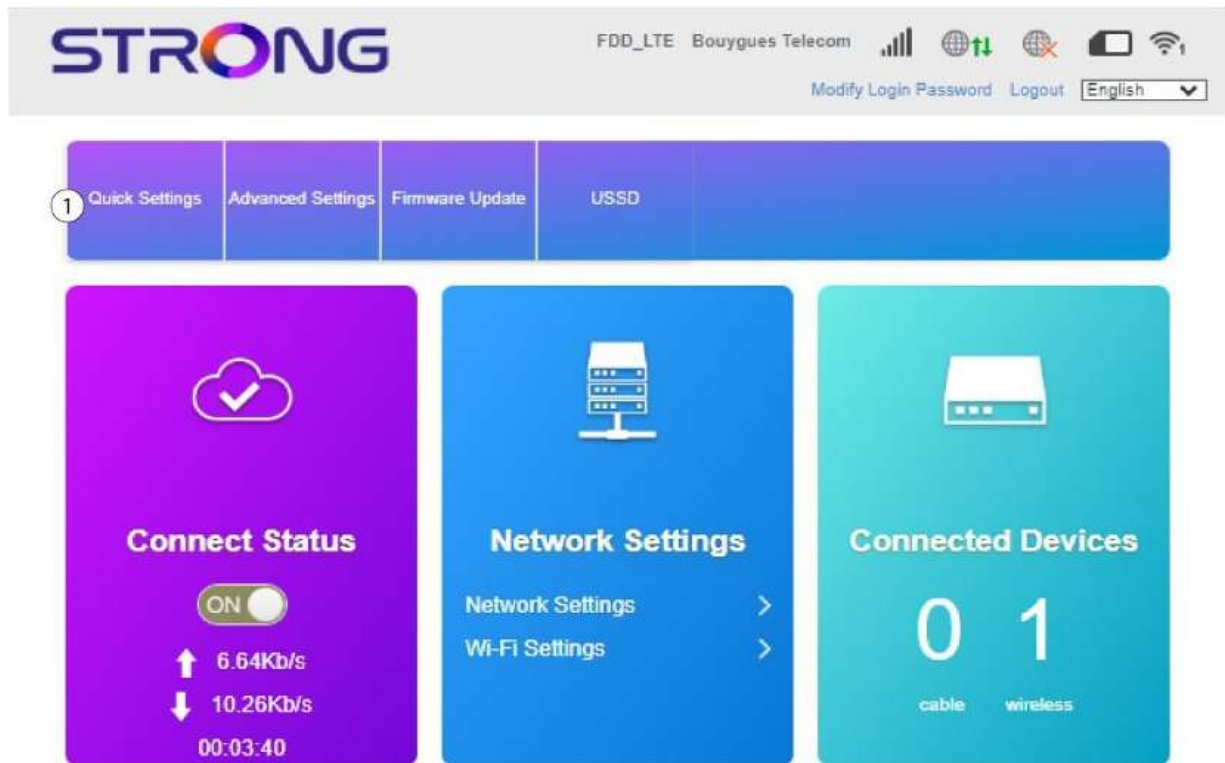

3. Napsauta **Seuraava**.

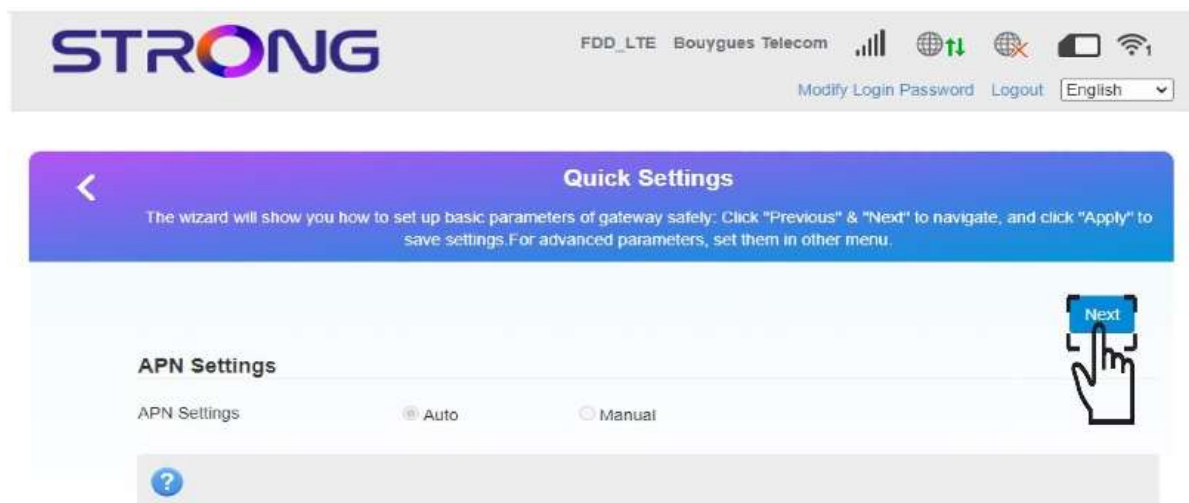

4. Syötä uusi verkon nimi ja napsauta Seuraava .

The screenshot shows the 'Quick Settings' screen for the STRONG 4GROUTER350. At the top, there's a status bar with the STRONG logo, signal strength indicators (FDD\_LTE, Bouygues Telecom), and icons for cellular, internet, and Wi-Fi. Below the status bar, there are links for 'Modify Login Password', 'Logout', and a language dropdown set to 'English'. The main heading is 'Quick Settings' with a back arrow. Below it, a message states: 'The wizard will show you how to set up basic parameters of gateway safely. Click "Previous" & "Next" to navigate, and click "Apply" to save settings. For advanced parameters, set them in other menu.' There are 'Previous' and 'Next' buttons. The 'Next' button is highlighted with a hand icon. The 'SSID' section has a 'Network Name(SSID) \*' field containing 'My\_NewNetwork\_Name' with a circled '1' next to it. Below this is the 'SSID Broadcast' section with 'Enable' selected and 'Disable' as an option. A help icon (?) is at the bottom left.

5. Napsauta **Näytä salasana** ja kirjoita salasana uusi salasana tälle Wi-Fi verkkoon, sitten napsauta **Seuraava**.

The screenshot shows the 'Quick Settings' screen for the STRONG 4GROUTER350, specifically the 'Security Mode' section. The status bar at the top is identical to the previous screenshot. The 'Quick Settings' heading and navigation instructions are also present. The 'Security Mode' section has a 'Security Mode' dropdown menu set to 'WPA2(AES)-PSK'. Below it is the 'Pass Phrase \*' field containing 'My\_NewPassword' with a circled '2' next to it. A 'Display Password' checkbox is checked and highlighted with a green box and a circled '1'. The 'Next' button is highlighted with a hand icon. A help icon (?) is at the bottom left.

6. Napsauta **Tallenna** tallentaaksesi muutokset .

**STRONG** FDD\_LTE Bouygues Telecom

Modify Login Password Logout English

### Quick Settings

The wizard will show you how to set up basic parameters of gateway safety: Click "Previous" & "Next" to navigate, and click "Apply" to save settings. For advanced parameters, set them in other menu.


Previous Apply

**Configuration as Follows**

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| APN Settings       | Auto                |
| Network Name(SSID) | My_ NewNetwork_Name |
| SSID Broadcast     | Enable              |
| Security Mode      | WPA2(AES)-PSK       |


?

7. Kirjoita muistiin se uusi verkko tiedot tiedot eräässä kappale paperin paperinpalaan.

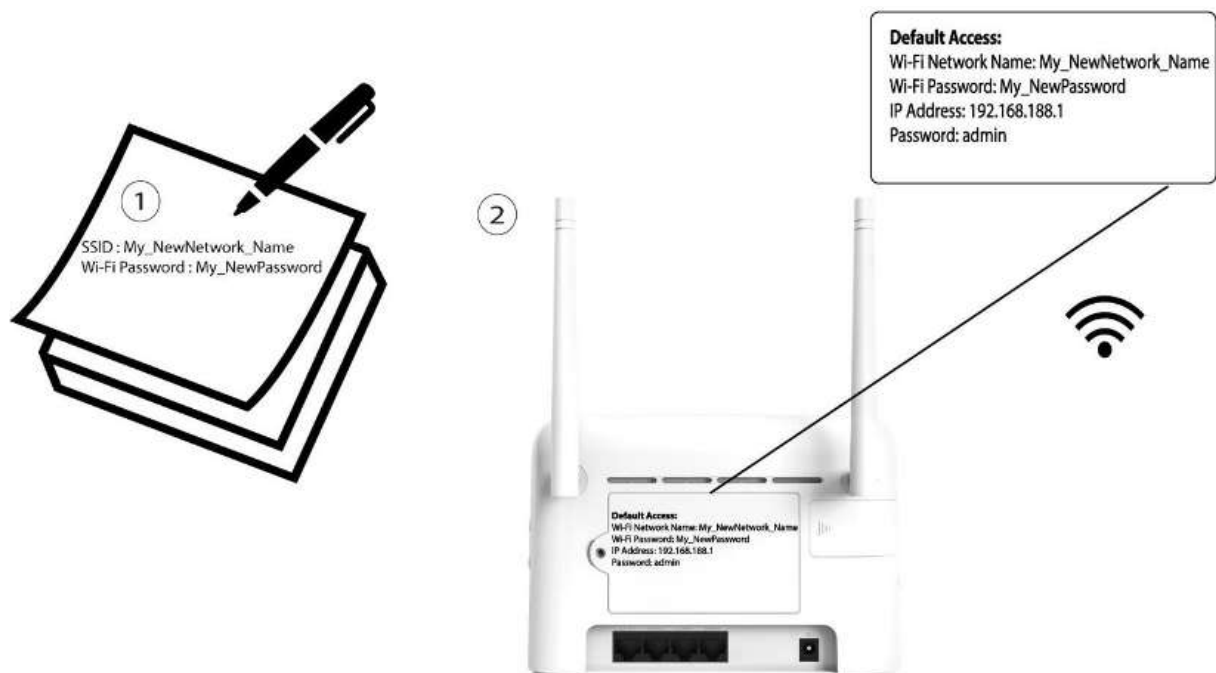


• **TAPAUS 2: Käyttämällä laitteen asetuksia :**


- Jotta liittää liittämiseksi verkkoon Web käyttöliittymään, ole hyvä ja katso tästä seuraavaan seuraaviin ohjeisiin:
  - [Yhdistäminen laitteen laitteen laitteen Ethernet-verkkoon Ethernet- kaapelilla ja Pääsy verkkoon verkkoon käyttöliittymä](#)
  - [Yhdistäminen Wi-Fi-verkkoon ja Web käyttöliittymän käyttöön pääsy Web UI](#)
- Napsauta **Wi-Fi asetukset** Verkko asetukset osiossa .

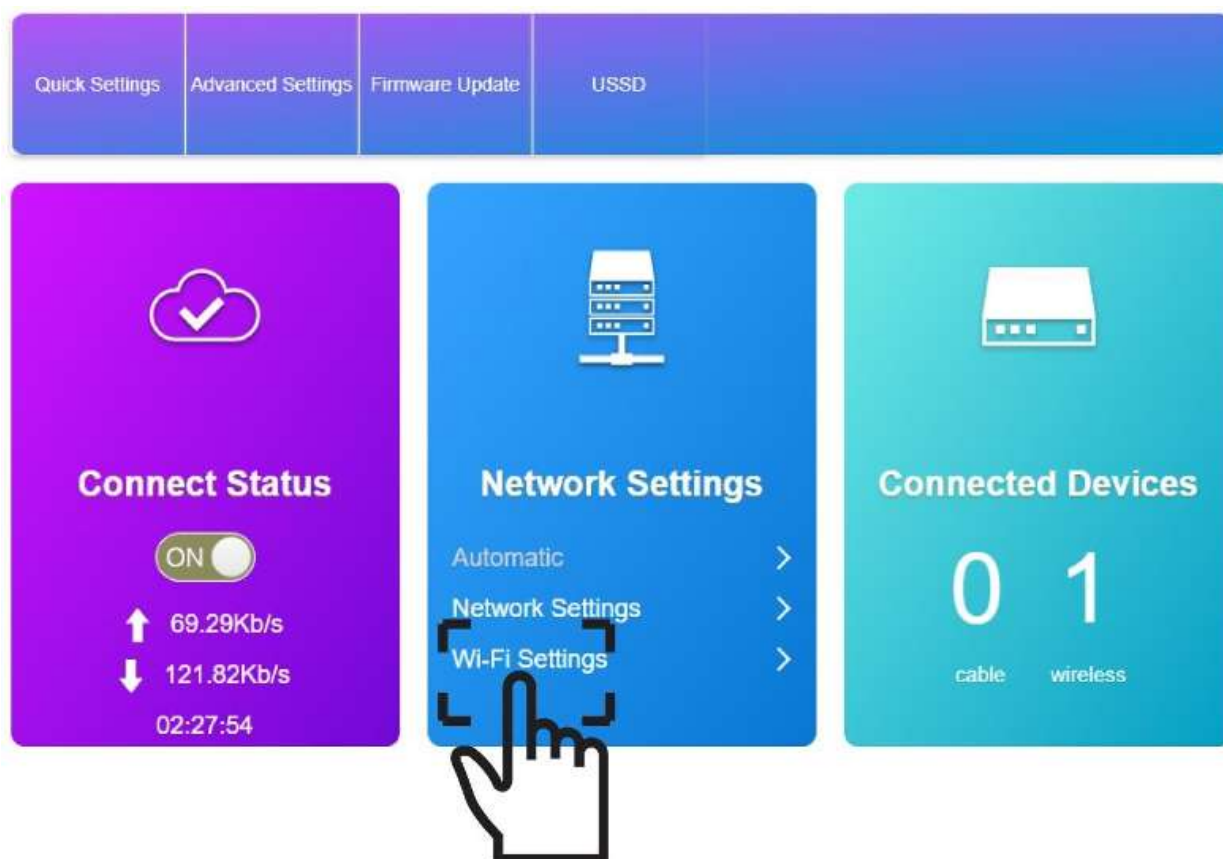


3. Napsauta **näytä salasana** ja kirjoita seuraava seuraavat tiedot ennen kuin napsautat **Käytä**-painiketta:
  - a. Syötä uusi verkon nimi .
  - b. Syötä uusi Wi-Fi salasana .

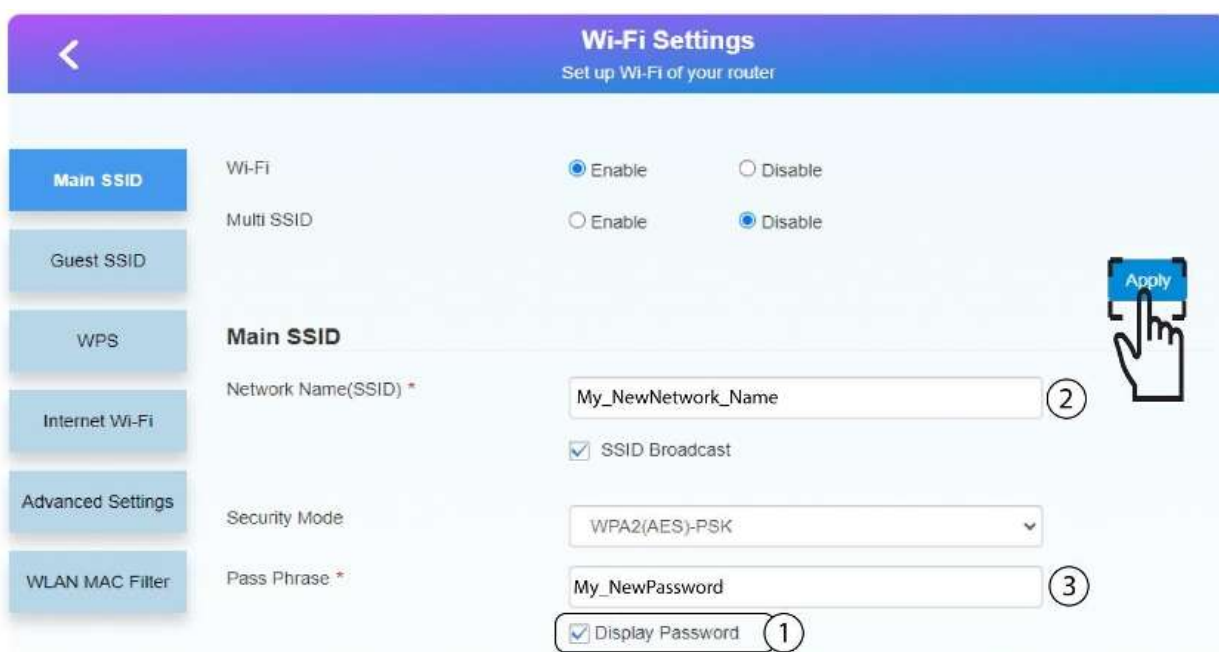

4. Kohdassa ponnahtusikkunassa ponnahtusikkunassa viestissä napsauta **Kyllä** , jotta sovelleta muutokset muutokset.

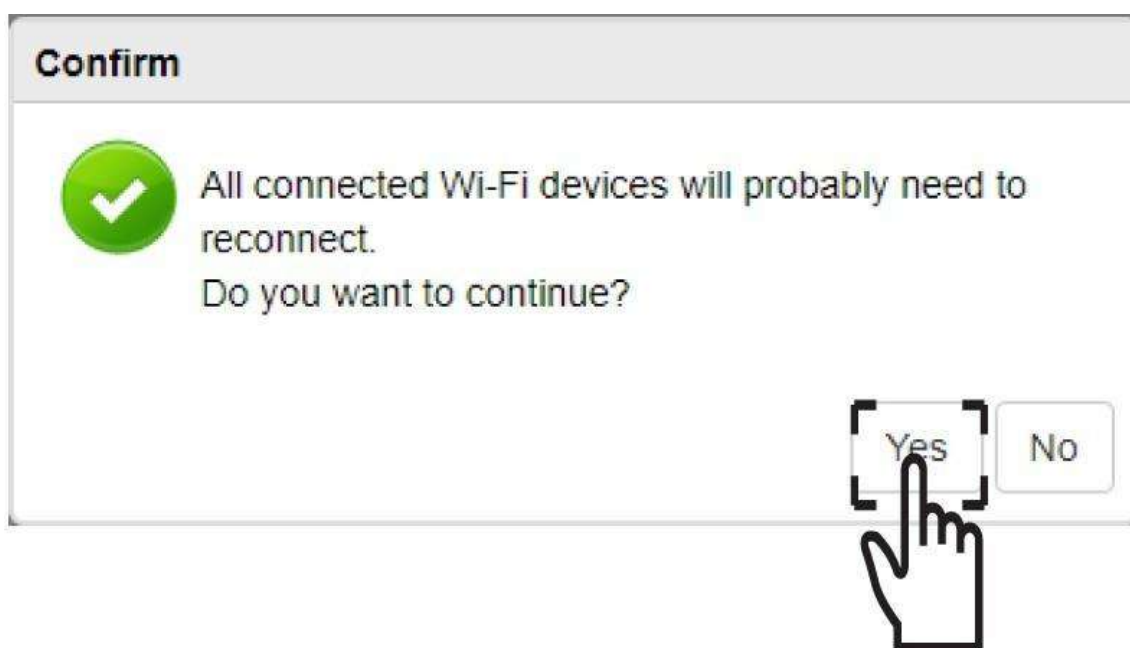

5. Kirjoita muistiin se uusi verkko tiedot tiedot eräässä kappale paperin paperinpalaan.

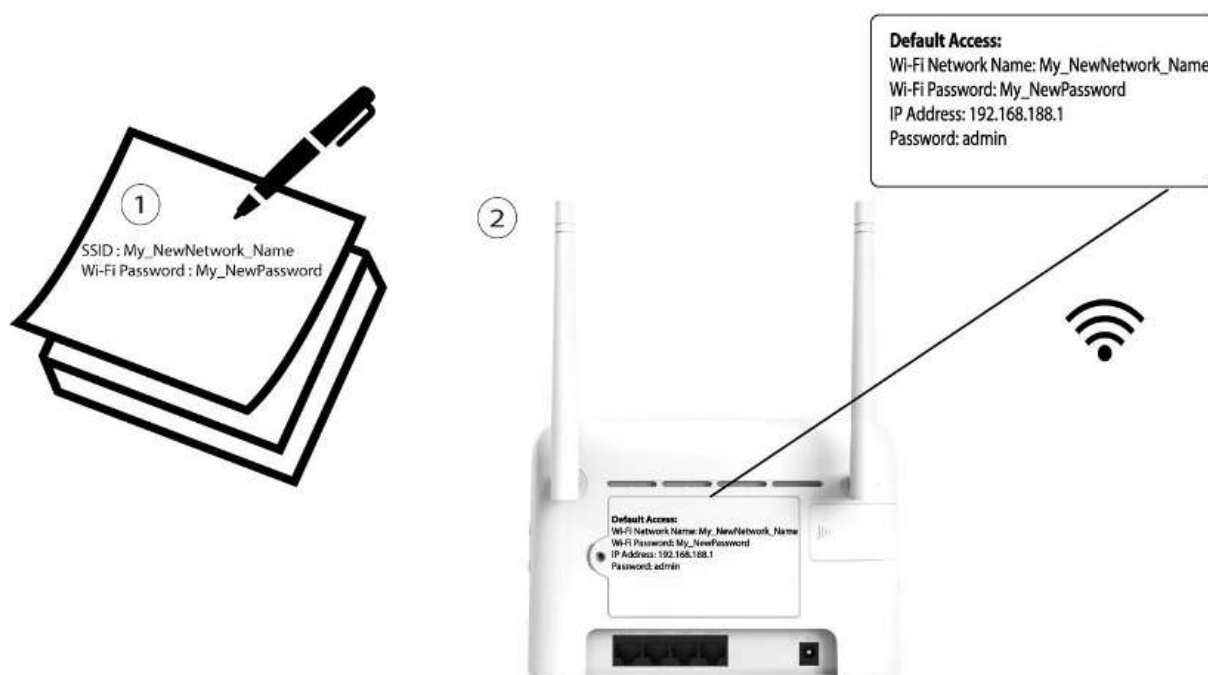


**VAROITUS:** Kun muutosten Wi-Fi-asetuksia Wi-Fi verkko tiedot kaikki kaikki laitteet jotka olivat kytketty laitteisiin verkkoon verkkoon tulee tulee automaattisesti

## 4. Laitteen laiteohjelmiston päivittäminen


Jos huomaat, että laitteesi ei tunnista SIM-korttiasi oikein tai että käyttöliittymä ei ole saatavilla osoitteessa omalla kielelläsi, kun yhdistät osoitteeseen käyttöliittymän ensimmäistä kertaa. tarkista laitteesi käyttämä laiteohjelmistoversio osoitteessa käyttämällä online-päivitysvaihtoehtoa osoitteessa Web-käyttöliittymässä. Näin tekemällä uusin laiteohjelmistoversio asennetaan.

- To tehdä tätä kytke yhteys verkkoon Web käyttöliittymään, ole hyvä ja noudata tästä näitä ohjeita:
  - [Yhdistäminen laitteen laitteen Ethernet-verkkoon Ethernet- kaapelilla ja Pääsy verkkoon verkkoon käyttöliittymä](#)
  - [Yhdistäminen Wi-Fi-verkkoon ja Web käyttöliittymän käyttöön pääsy Web UI](#)

- Napsauta **Firmware Päivitä**.

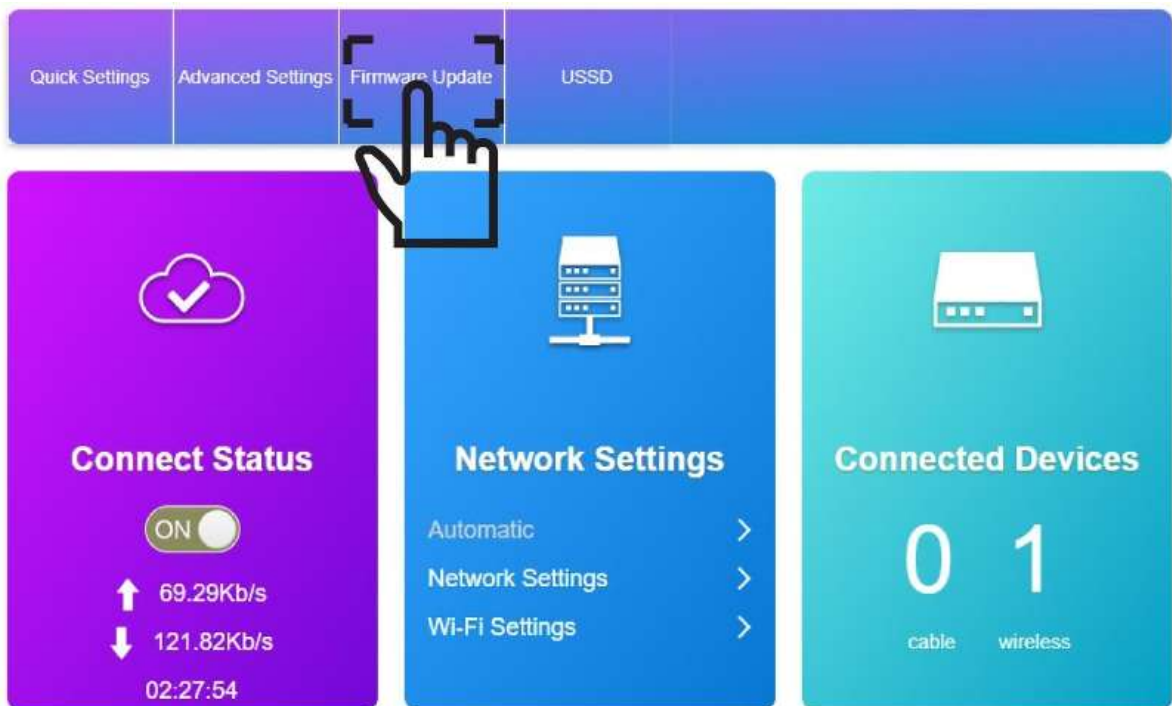

- Napsauta **Tarkista** osiossa **Tarkista uusi versio**. Ohjelmiston uusin versio ladataan automaattisesti, ja sinun täytyy muodostaa yhteys Wi-Fi-verkkoon uudelleen syöttääksesi PIN koodi.

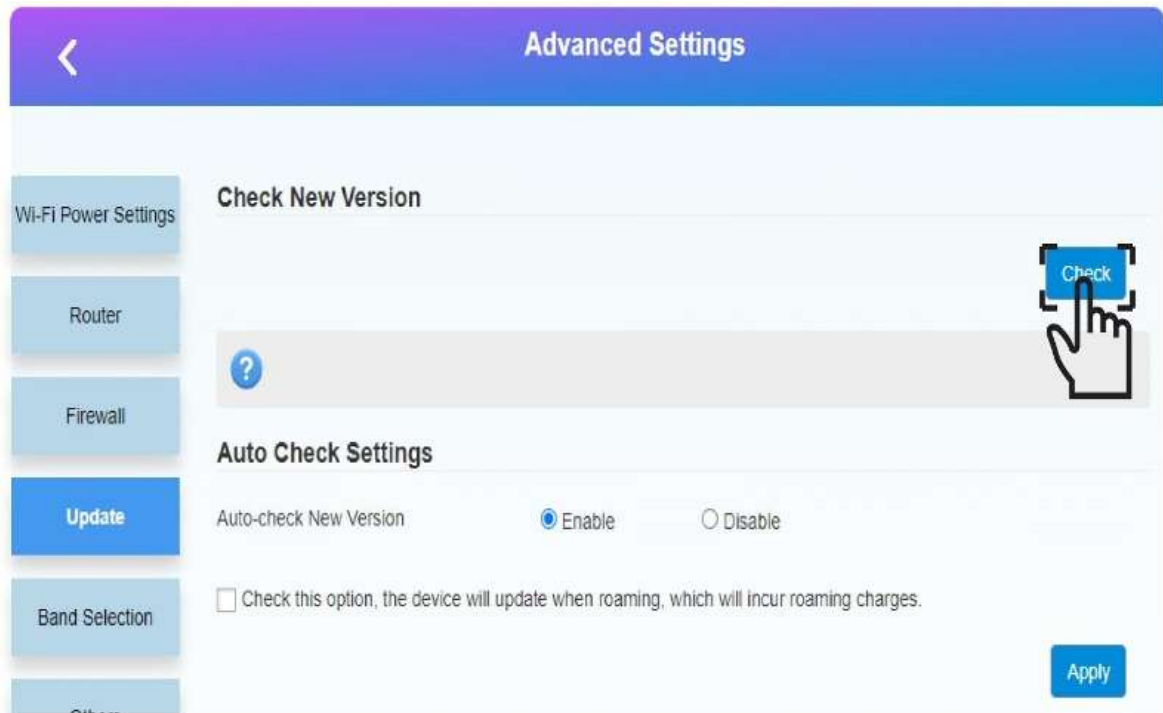

## IV. Mukautetut Asetukset


### 1. Lisä Asetukset

-sivustolla kohdassa Device Settings section of the käyttöliittymässä voit asettaa erilaisia perusparametreja , jotka koskevat verkkoasi , sekä edistyneitä parametreja tarpeidesi mukaan.


#### 1.1. Reitin

Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä DHCP:n palvelimen pois käytöstä reitittimesi reitittimesi.

1. Napsauta **Yhdistä Tila** kytkin painiketta. Tämän jälkeen, napsauta **Lisä Asetukset**

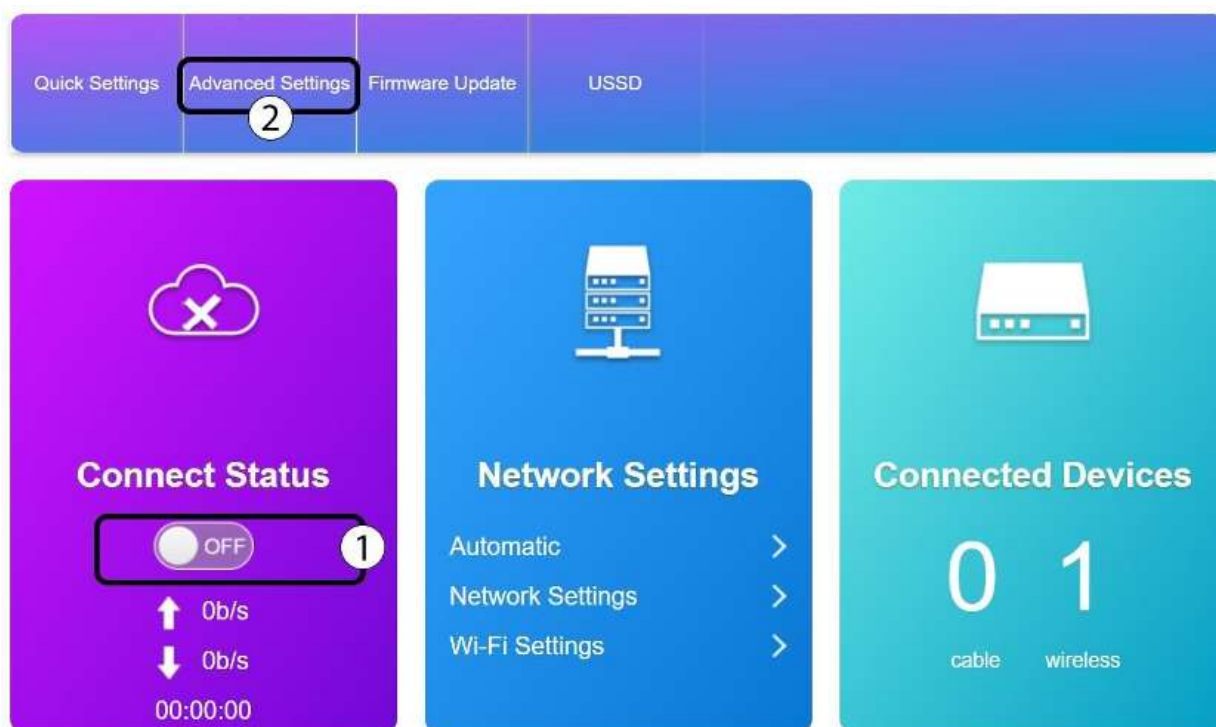

2. Napsauta **Poista käytöstä** ja **Käytä**.

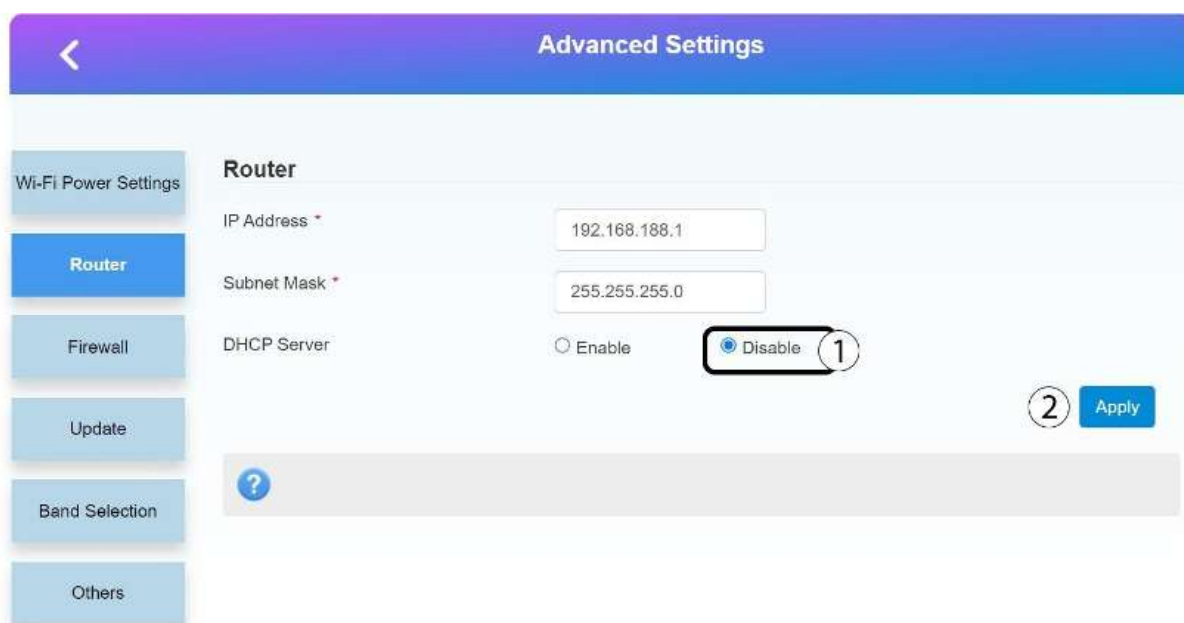

## 1.2. Palomuuri

### 1.2.1. Portti Suodatus

Tämä ominaisuus mahdollistaa sinun sallia tai estää verkko paketteja laitteeseen tai laitteesta laitteeseen tai verkkoon niiden sovelluksen (portin numeron) perusteella.


1. Porttisuodatusvaihtoehdon käyttämiseksi sinun täytyy yhdistää reitittimesi Wi-Fi-verkkoon seuraamalla jotakin näistä menettelyistä:

- [Yhdistäminen laitteen laitteen laitteen Ethernet-verkkoon Ethernet- kaapelilla ja Pääsy verkkoon verkkoon käyttöliittymä](#)
- [Yhdistäminen Wi-Fi-verkkoon ja Web käyttöliittymän käyttöön pääsy Web UI](#)

2. Napsauta **Lisä Asetukset**



3. Napsauta **Palomuuri** ja **Portti Suodatus**

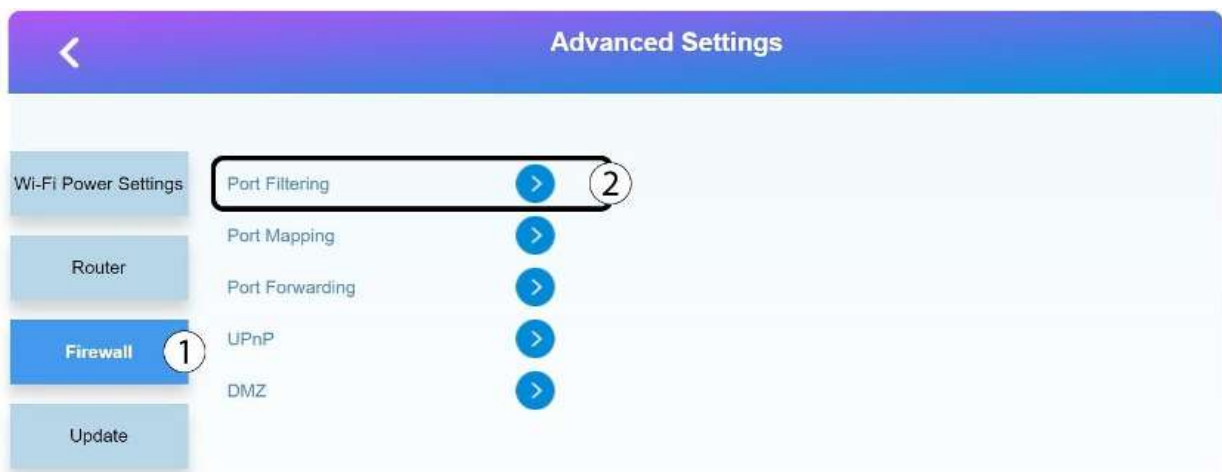

4. Napsauta **Ota käyttöön** ja valitse **hyväksytty** tai **hylätty**. Tämän jälkeen napsauta **Käytä**.



5. Napsauta **Kyllä**.




### 1.2.2. Portti Ohjaus

Portti , joka on määritetty osoitteeseen , on , joka on -prosessi , joka välittää -kyselyt osoitteesta internet osoitteeseen reitittimesi ja osoitteeseen tietyn laitteen IP-osoitteeseen lähiverkossasi.


- Jotta käyttää tätä portin määrittystä vaihtoehtoa, sinun on kytkeä siihen Wi-Fi-verkkoon Wi-Fi-verkkoon verkkoon reitittimesi reitittimen seuraavasti noudattamalla jompaakumpaa seuraavista menettelyistä:

[Laitteen liittäminen Ethernet -kaapelilla ja verkkosivuston käyttöliittymän avaaminen](#)  
[Yhdistäminen Wi-Fi- verkkoon ja Web UI:n käyttö](#)

- Napsauta **Lisä Asetukset**.

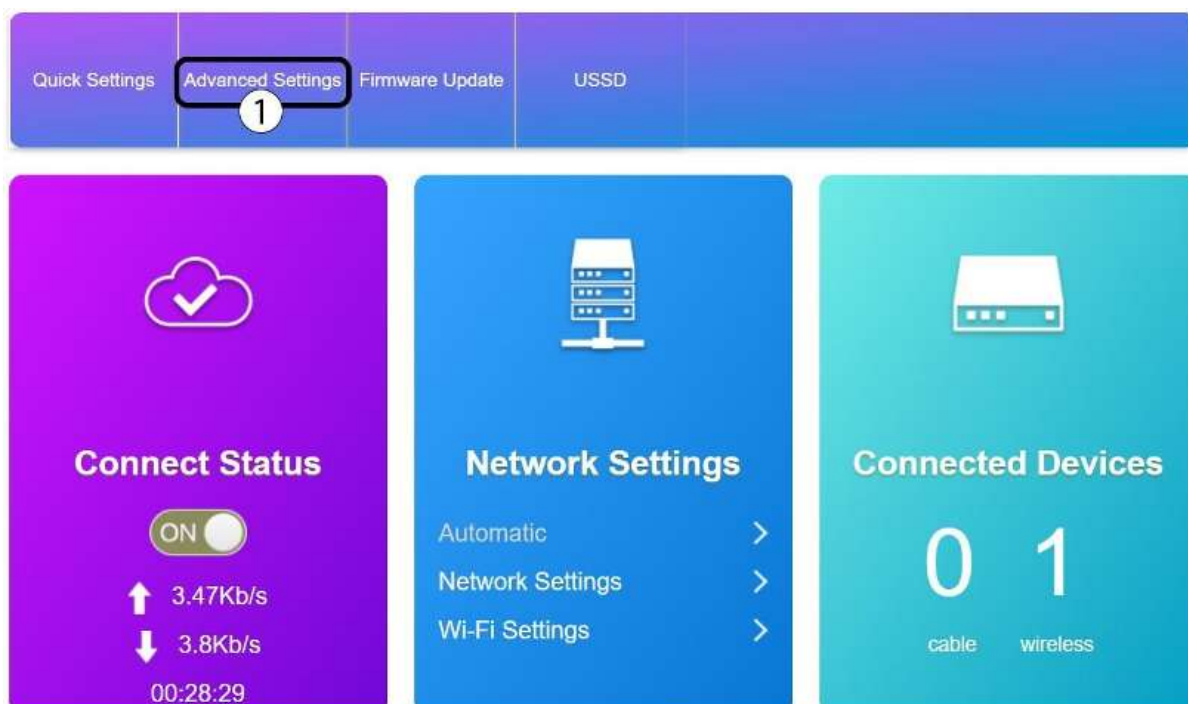

1. Napsauta **Palomuuuri** ja **Portti Ohjaus**.

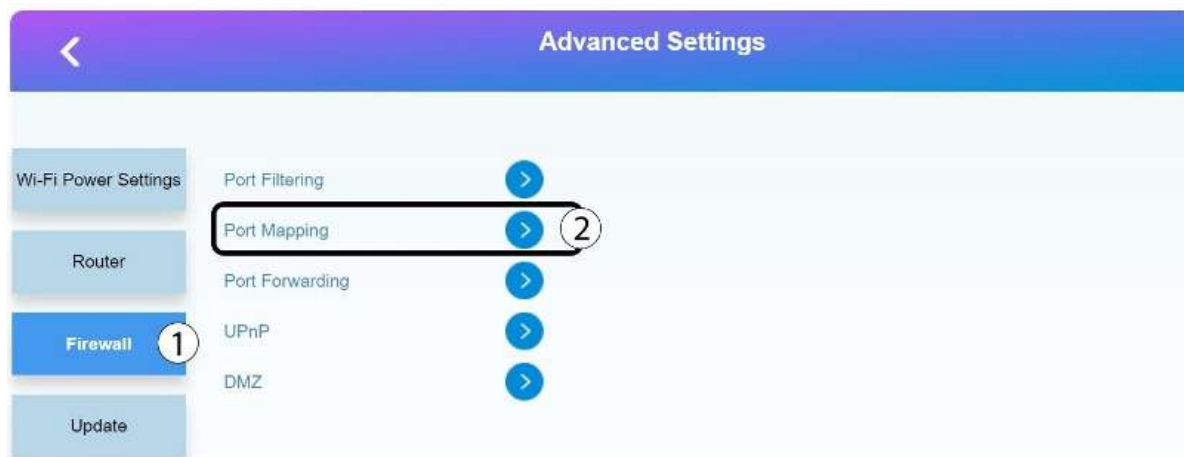

2. Napsauta **Ota käyttöön** ja **Käytä**.



3. Syötä seuraavat tiedot ennen Apply-painikkeen napsauttamista :
  - a. **-portin lähde** : HTTP-palvelun kohdalla syötä 80 Lisätietoja eri

- portti palvelut, [katso](#).
- b. **Kohde IP osoite:** IP osoite laitteelle
- c. **Kohde portista:** Kohde a HTTP palvelun kirjoita 80 Kohteeseen lisätietoja tietoja eri eri satamapalveluista, [katso](#).
- d. **Protokolla:** Valitse protokollatyyppi avattavasta luettelosta ( TCP+UDP, TCP tai UDP )
- e. **Kommentti:** Anna nimi portti ohjaus säännölle .

**Port Mapping Settings**

|                    |   |                                      |                       |
|--------------------|---|--------------------------------------|-----------------------|
| Src. Port *        | ① | <input type="text"/>                 | (1~65000)             |
| Dest. IP Address * | ② | <input type="text"/>                 | (e.g., 192.168.0.101) |
| Dest. Port *       | ③ | <input type="text"/>                 | (1~65000)             |
| Protocol           | ④ | <input type="text" value="TCP+UDP"/> | ▼                     |
| Comment *          | ⑤ | <input type="text"/>                 |                       |

⑥


### 1.2.3. Portti Välitys

Portti Uudelleenohjaus on käytetään ohjaamaan kyselyt osoitteesta internet osoitteeseen tiettyyn laitteeseen . Tätä ominaisuutta voidaan käyttää välittämään kyselyitä pelikonsolille kun isännöit vertaisverkko- peliä.


1. , tee , joten , muodosta yhteys Wi-Fi-verkkoon , joka kuuluu reitittimeesi ja , ja avaa Web -käyttöliittymä. Saadaksesi pääsyn Web UI:hin, seuraa jotakin näistä menettelyistä:

- [Yhdistäminen Wi-Fi-verkkoon ja Web käyttöliittymän käyttöön pääsy Web UI](#)
- [Yhdistäminen laitteen laitteen laitteen Ethernet-verkkoon Ethernet- kaapelilla ja Pääsy verkkoon verkkoon käyttöliittymä](#)

2. Napsauta **Lisä Asetukset**.

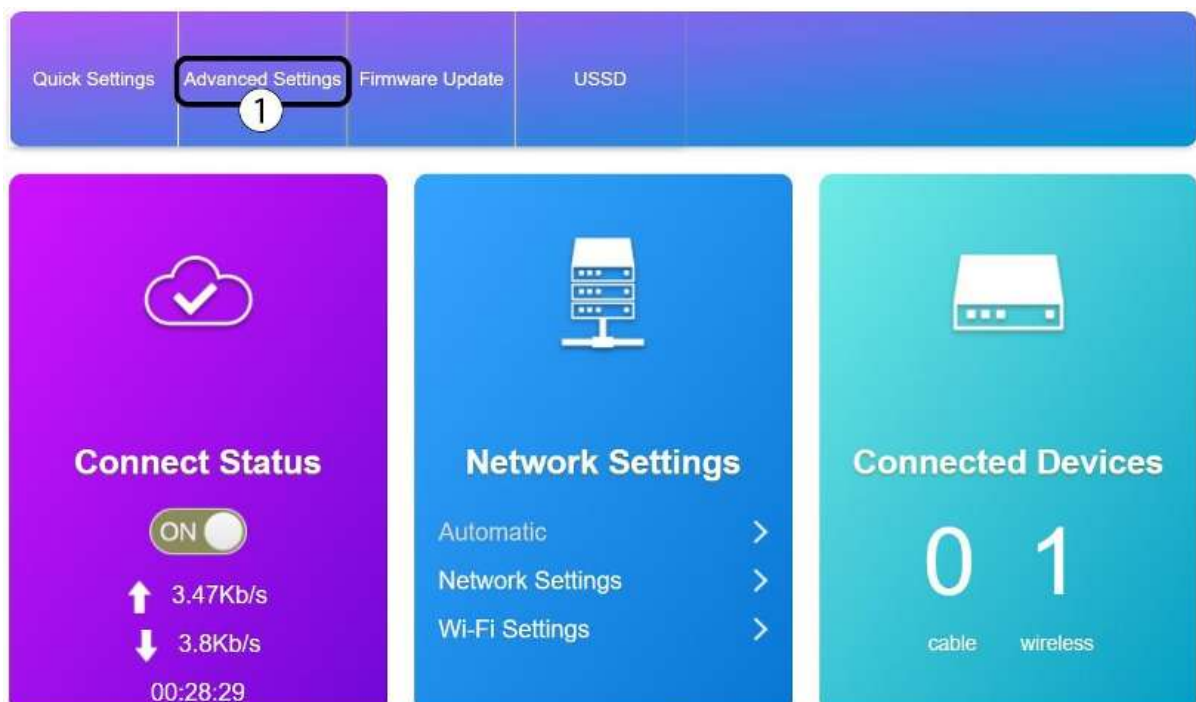

3. Napsauta **Palomuuuri ja Portti Välitys**.

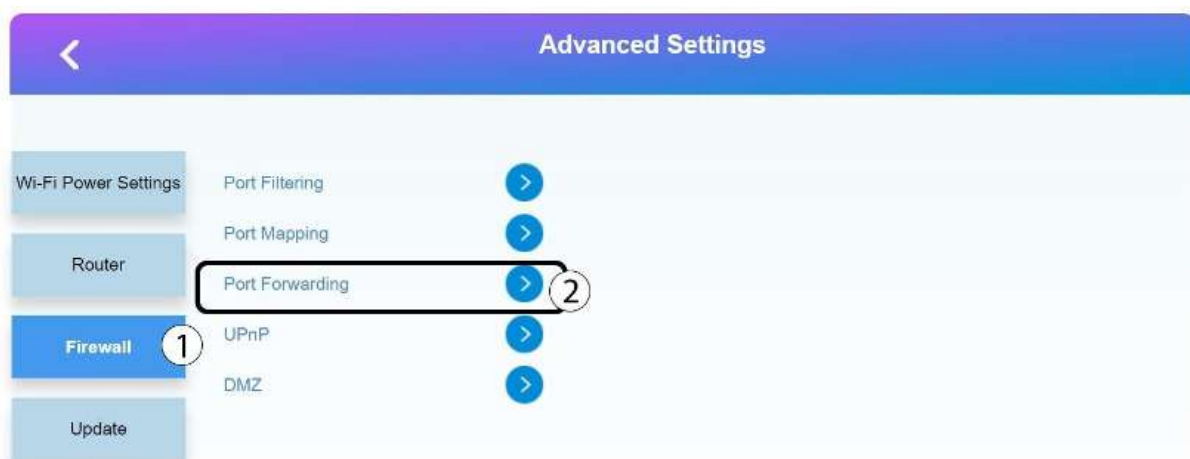

4. Kohdassa ... Portti **Forwarding** -asetuksissa kirjoita seuraavat seuraavat tiedot ennen kuin napsautat **"Käytä"-painiketta**:

- a. **IP osoite:** IP osoite laitteelle
- b. **Portti Väli:** HTTP palvelua varten anna 80-80. Lisätietoja koske tietoja aiheesta the

eri portti palveluista, [katso](#).

- c. **Protokolla:** Valitse protokollatyyppi avattavasta luettelosta ( TCP+UDP, TCP tai UDP )  
 d. **Kommentti:** Anna nimi portti ohjaus säännölle

**Port Forwarding Settings**

IP Address \* ①  (e.g., 192.168.0.101)

Port Range \* ②  -  (1-65535)

Protocol ③

Comment \* ④


⑤

#### 1.2.4. UPnP


**Yleiskäyttöinen pistoke ja Play** (UPnP) mahdollistaa laitteiden laitteet laitteet laitteiden verkostasi tunnistavat tunnistamaan yhteensopivia laitteet ja kommunikoidaan niiden kanssa automaattisesti.

- UPnP -ominaisuuden aktivoimiseksi sinun on oltava yhteydessä laitteesi Wi-Fi-verkkoon ja käytettävä Web-käyttöliittymää. Toimi näin noudattamalla jotakin alla olevista menettelyistä:
  - [Yhdistäminen laitteen laitteen laitteen Ethernet-verkkoon Ethernet- kaapelilla ja Pääsy verkkoon verkkoon käyttöliittymä](#)
  - [Yhdistäminen Wi-Fi-verkkoon ja Web käyttöliittymän käyttöön pääsy Web UI](#)

- Napsauta **Lisä Asetukset**

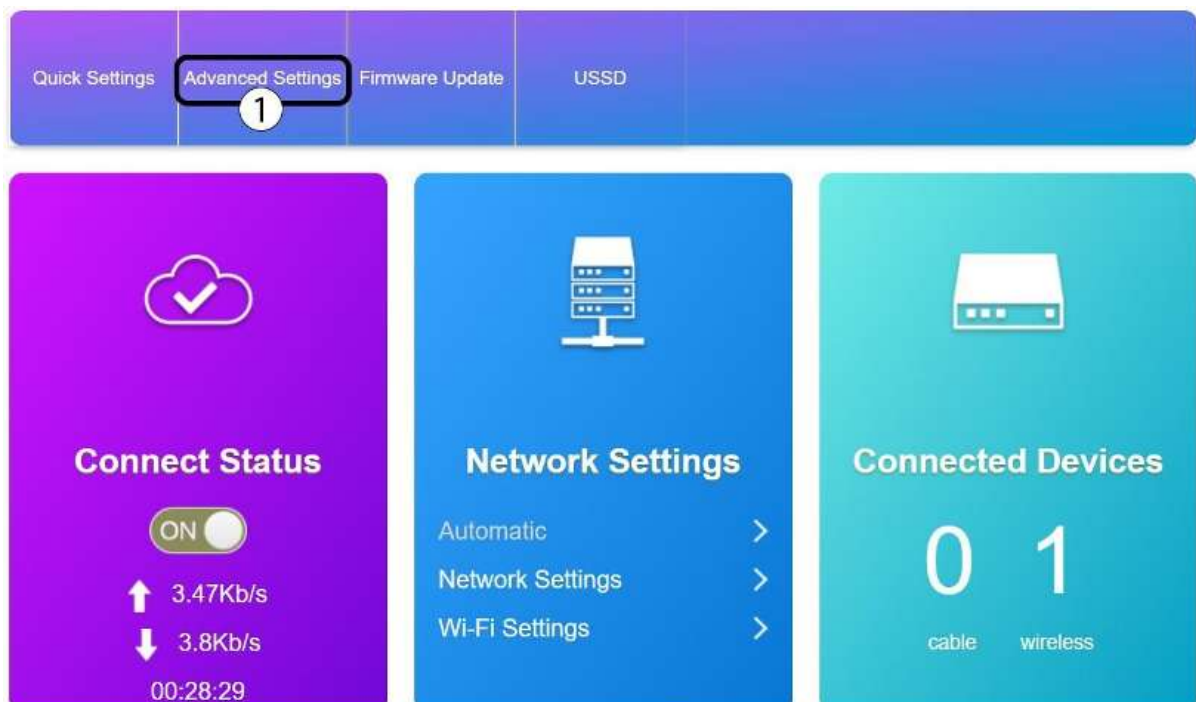

- Napsauta **Palomuuuri ja UPnP**.

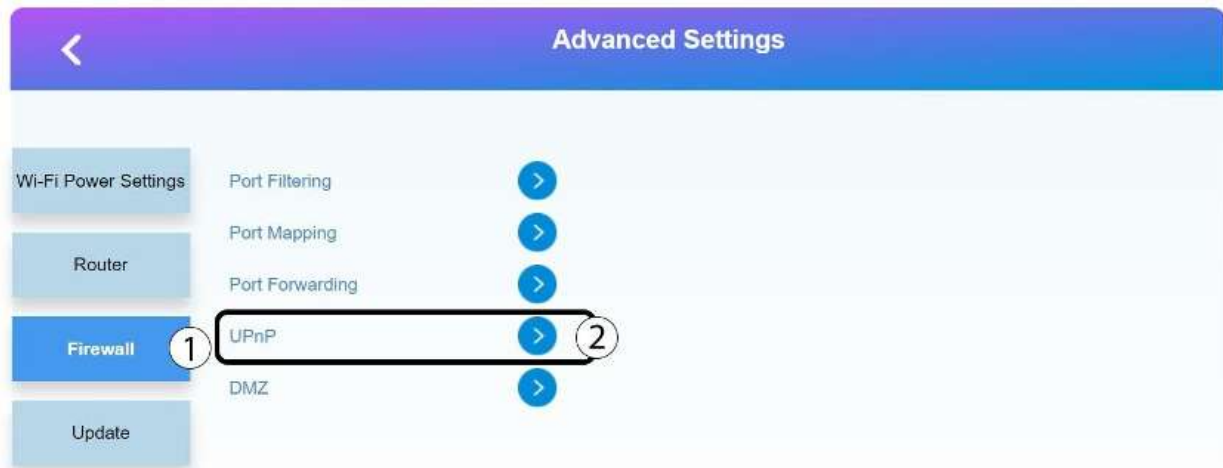

#### 4. Napsauta **Ota käyttöön ja Käytä.**





#### 1.2.5. DMZ

Demilitarisoitu vyöhyke (DMZ) on aliverkko, joka on erotettu ja eristetty pääasiallisesta lähiverkosta (LAN) sekä Internetistä palomuurin avulla . Tässä verkossa voit määrittää laitteet joiden täytyy käyttää Internetiä ilman pääsyä LAN-verkkoosi.

- DMZ:n määrittämiseksi reitittimessäsi sinun täytyy olla yhdistetty reitittimen Wi-Fi-verkkoon ja päästä Web UI:hin. Katso seuraavat ohjeet Web-käyttöliittymään yhdistämiseksi:
  - [Yhdistäminen laitteen laitteen laitteen Ethernet-verkkoon Ethernet- kaapelilla ja Pääsy verkkoon verkkoon käyttöliittymä](#)
  - [Yhdistäminen Wi-Fi-verkkoon ja Web käyttöliittymän käyttöön pääsy Web UI](#)
- Napsauta **Lisä Asetukset**.

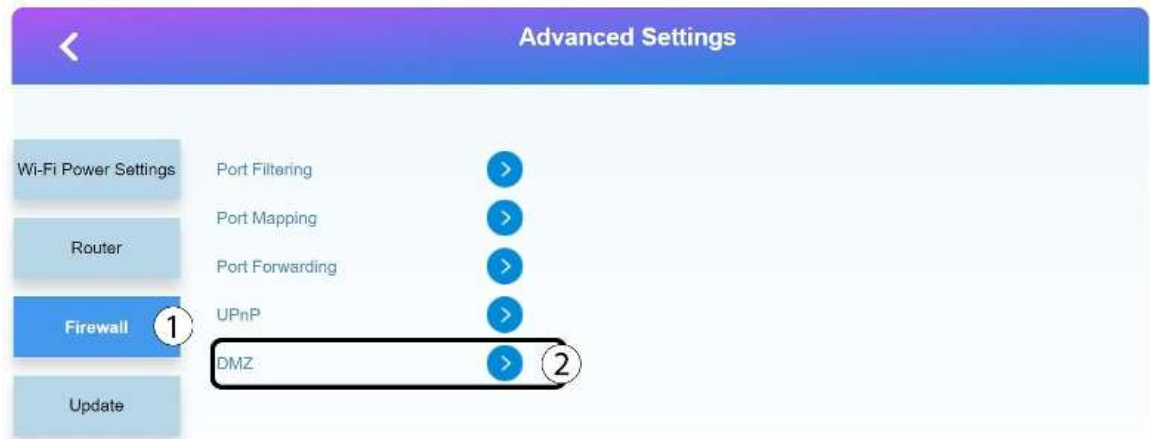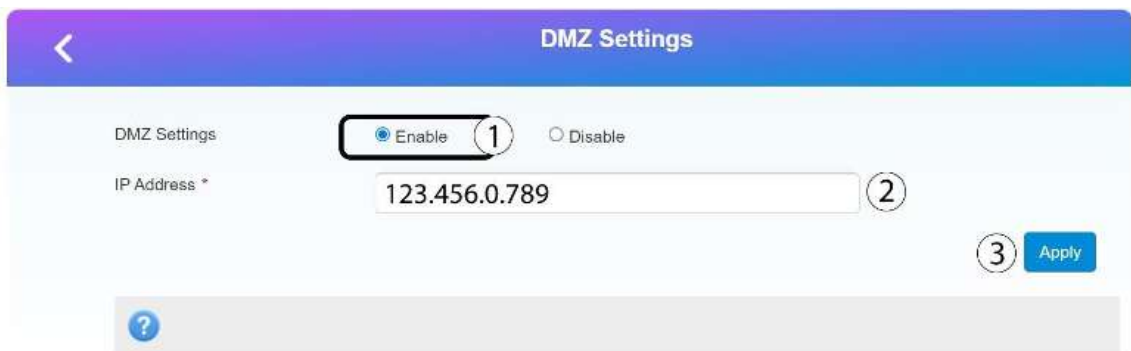


3. Napsauta **Palomuuuri** ja **DMZ**4. Napsauta **Ota käyttöön** ja kirjoita tiedot IP-osoite osoite laitteesi laitteesi ennen napsautat**Käytä**

### 1.2.6. Taajuus Valinta

Sinä voit käyttää tätä ominaisuutta ,jos sinä tarvitset sinun myöntää pääsyn vain sille tietyille taajuusalueille taajuusalueisiin matkapuhelin verkosta.

1. Napsauta **Firmware Päivitä**.

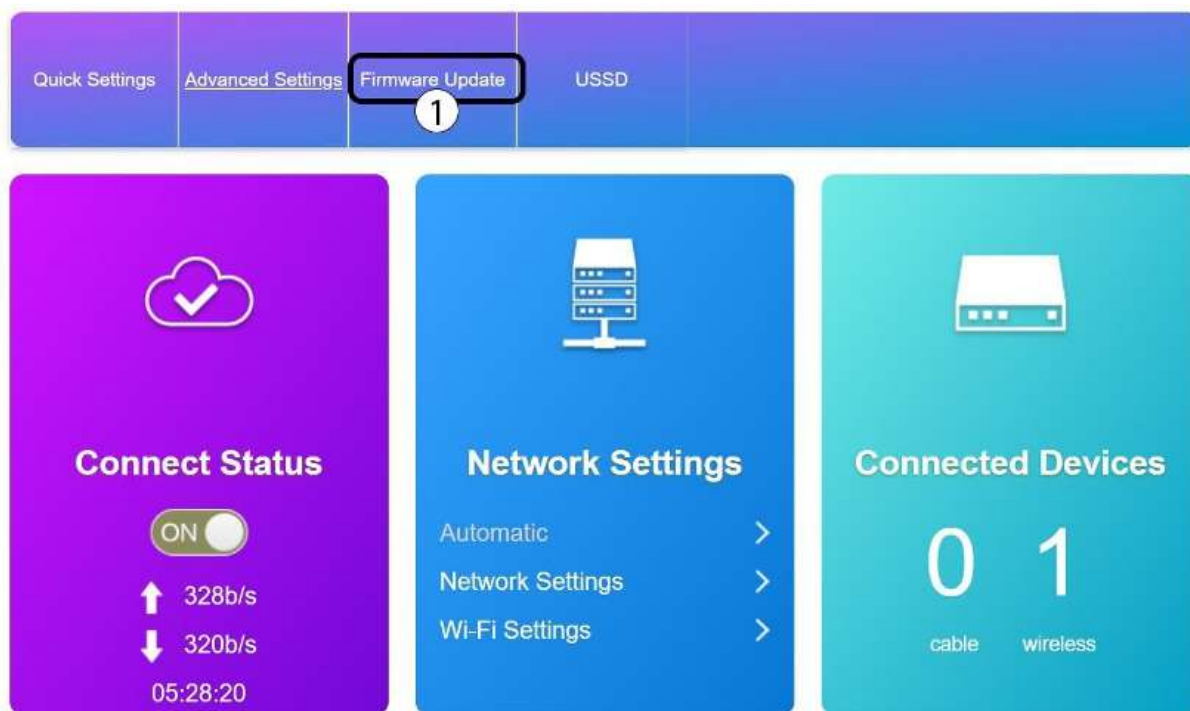

2. Napsauta **Taajuusalueen valinta** ja valitse kaikki taajuusalueet ,jotka haluat aktivoida. Tämän jälkeen, napsauta **Käytä**.

Wi-Fi Power Settings

Router

Firewall

Update

**Band Selection** 1

Others

4G

- ☐ All
- ☐ LTE Band1
- ☐ LTE Band2
- ☐ LTE Band3
- ☐ LTE Band4
- ☐ LTE Band5
- ☐ LTE Band6
- ☐ LTE Band7
- ☐ LTE Band8
- ☐ LTE Band12
- ☐ LTE Band13
- ☐ LTE Band17
- ☐ LTE Band18
- ☐ LTE Band19
- ☐ LTE Band20
- ☐ LTE Band25
- ☐ LTE Band26
- ☐ LTE Band27
- ☐ LTE Band28
- ☐ LTE Band29
- ☐ LTE Band34
- ☐ LTE Band38
- ☐ LTE Band39
- ☐ LTE Band40
- ☐ LTE Band41
- ☐ LTE Band66

2/3G

- ☐ All
- ☐ Gsm850
- ☐ Gsm900
- ☐ Gsm1800
- ☐ Gsm1900
- ☐ WCDMA BAND1
- ☐ WCDMA BAND2
- ☐ WCDMA BAND3
- ☐ WCDMA BAND4
- ☐ WCDMA BAND5
- ☐ WCDMA BAND8

2


3 Apply

### 1.3. Käynnistä uudelleen ja Reset


Jos sinulla ilmenee ongelmia reitittimesi kanssa, suosittelemme sinua käynnistämään sen uudelleen . Sinun täytyy syöttää SIM-kortin PIN-koodi Web UI:ssa uudelleen.

#### 1.3.1. Käynnistä Laite uudelleen

1. Napsauta **Lisä Asetukset**.

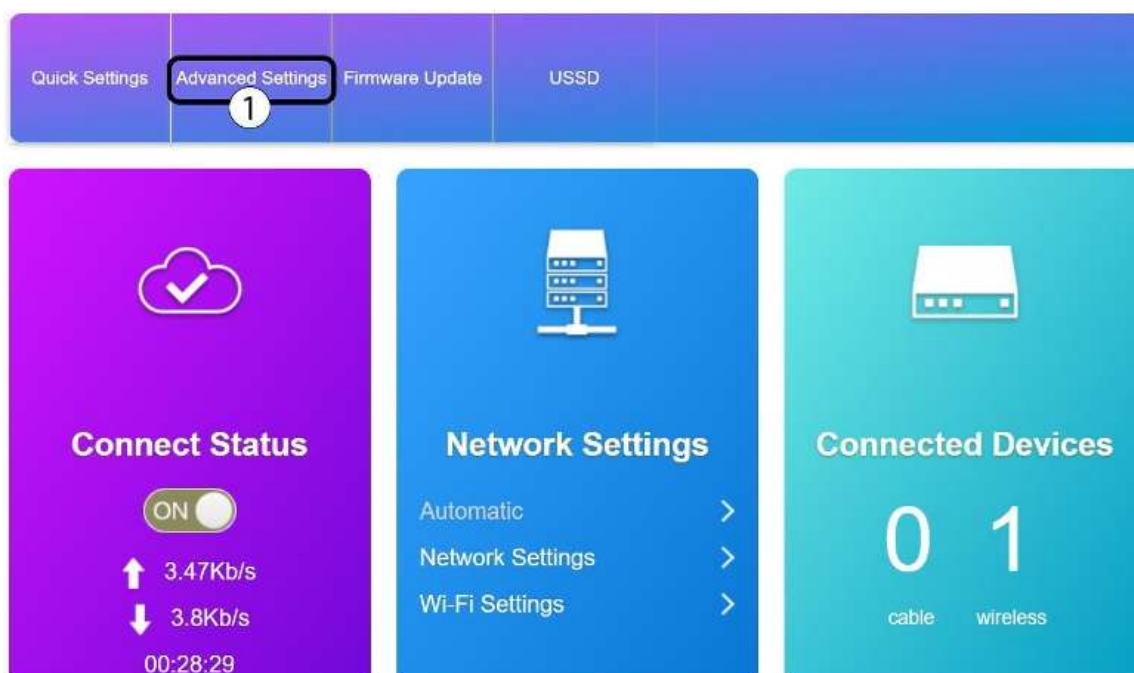

2. Napsauta **Muut** ja **Käynnistä Laite uudelleen**.

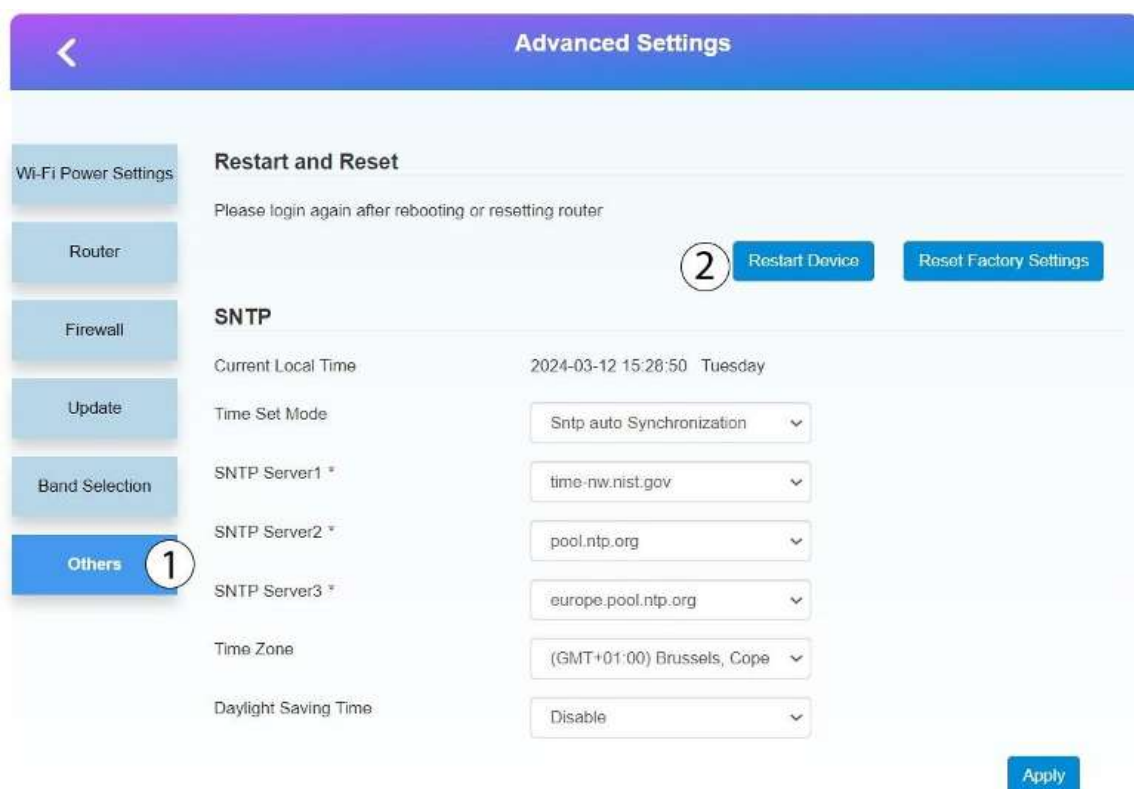

3. Napsauta **Kyllä**.

**Confirm**


 Restart the device?

1

## 1.4. USSD

Voit käyttää tätä ominaisuutta lähettääksesi pyynnön palveluntarjoajillesi saadaksesi tietää jäljellä olevan internet-datan liittymässäsi. Lisätietoja USSD-koodeista, ole hyvä ja [katso](#). Jokainen palveluntarjoaja käyttää eri USSD-koodeja, sinun tulee etsiä koodit ja syöttää ne Web-käyttöliittymään.

1. Voit käyttää USSD-koodeja Web-käyttöliittymässä yhdistämällä Wi-Fi-verkkoon tai käyttämällä reitittimen internet-yhteyttä seuraamalla jotakin näistä ohjeista:
  - [Yhdistäminen laitteen laitteen Ethernet-verkkoon Ethernet- kaapelilla ja Pääsy verkkoon verkkoon käyttöliittymä](#)
  - [Yhdistäminen Wi-Fi-verkkoon ja Web käyttöliittymän käyttöön pääsy Web UI](#)
2. Napsauta **USSD**.

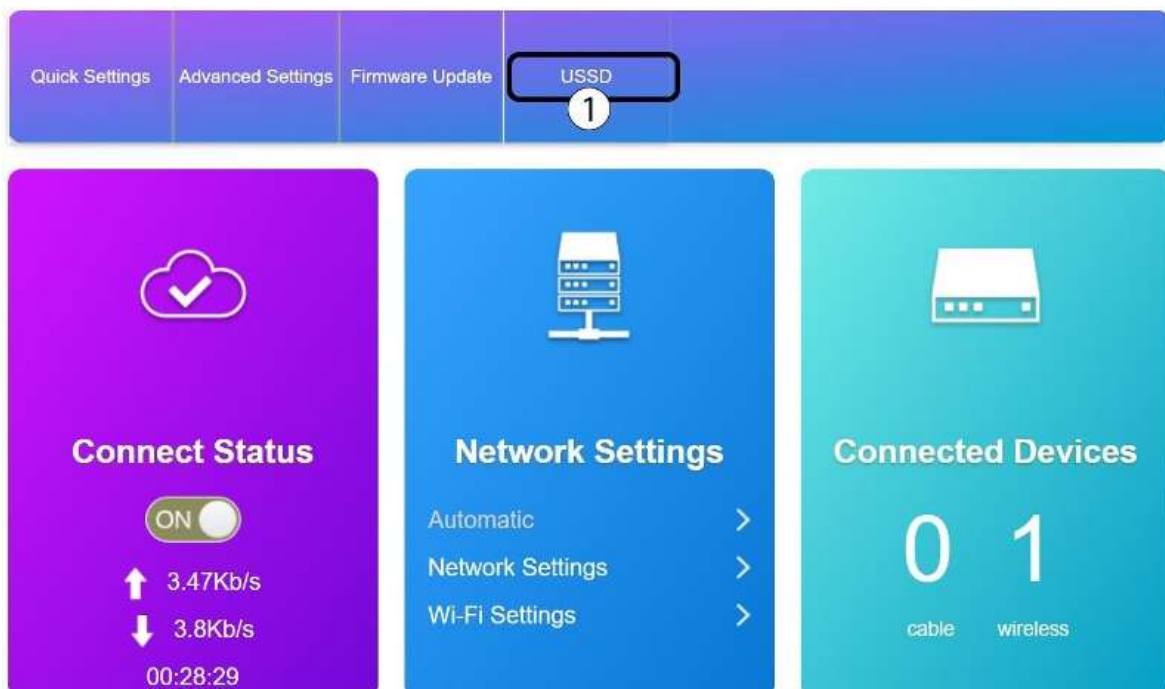


2. Syötä USSD **USSD -koodi** ja napsauta **Lähetä**



The image shows a mobile application interface for USSD transactions. At the top, there is a blue header bar with a white back arrow on the left and the text "USSD" in white in the center. Below the header, the word "USSD" is displayed in bold black text. Underneath, there is a label "Send to:" followed by a white text input field. A circled number "1" is placed to the right of the input field. To the right of the input field, there is a circled number "2" next to a blue button labeled "Send". At the bottom of the screen, there is a grey bar containing a blue circle with a white question mark.

## 1.5. Yhdistä Tila

- a. Voit katkaista mobiiliverkon yhteyden tilapäisesti napsauttamalla Yhdistetty-tilan kytkintä. Tämä vaihe on tarpeellinen joidenkin asetusten, kuten PIN-koodin tai palomuurin, määrittämiseksi.
- b. Sinun voit myös katsoa tiedoston lataa ja lataa nopeus yhteytesi yhteytesi.

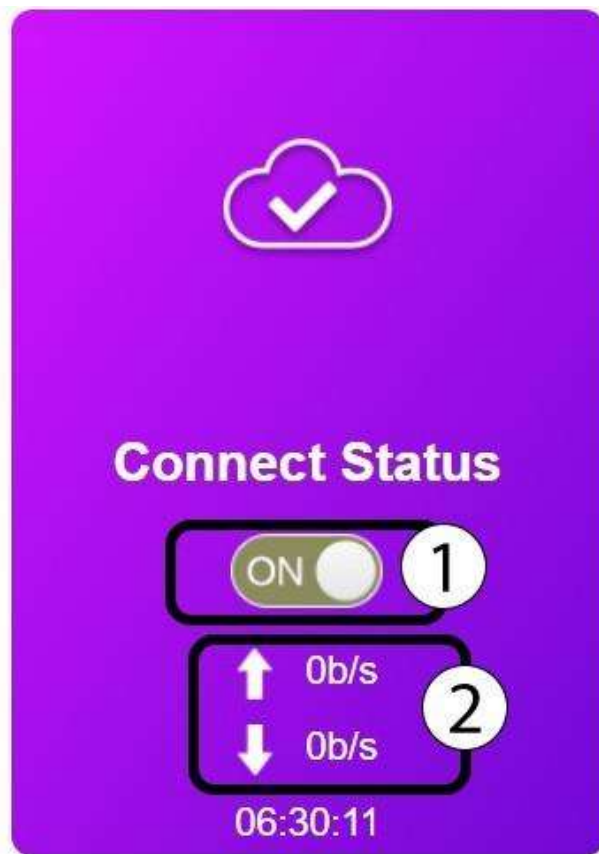


c.

## 1.6. Verkko Asetukset

### 1.6.1. Verkko Asetukset

#### 1.6.1.1. Yhteys Tila


1. Napsauta kohdetta **Yhdistä Tila** kytkin painiketta.

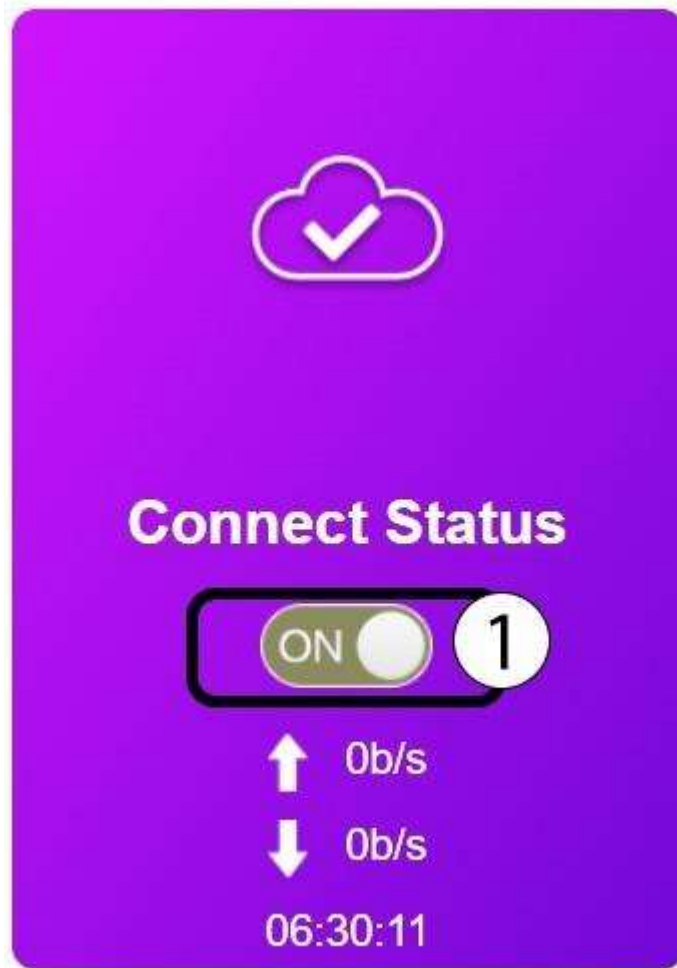

2. Napsauta **Verkko Asetukset**




3. Valitse **Manuaalinen** ja napsauta **Käytä**.

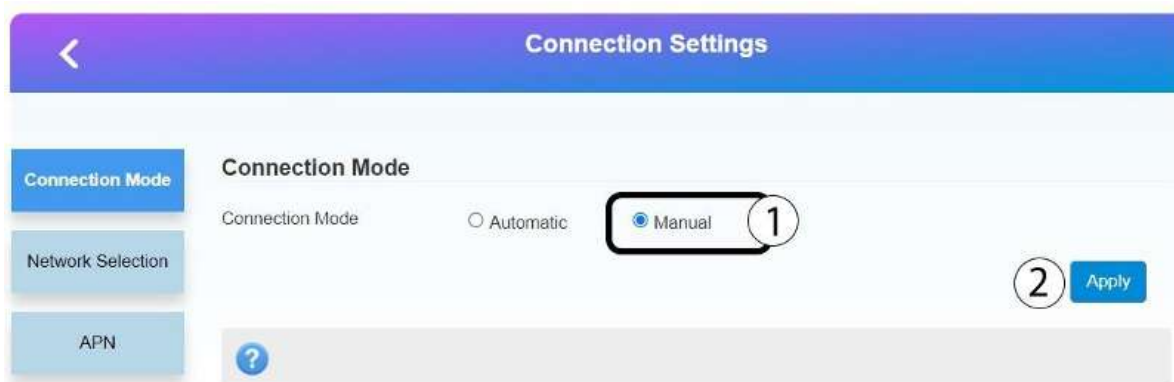

#### 1.6.1.2. Verkko Valinta

Jos sinulla on ongelmia 3G tai 4G yhteyden kanssa SIM-korttisi voit vaihtaa verkkoasetukset manuaalisiksi.


1. Napsauta kohdetta **Yhdistä Tila** kytkin painiketta.

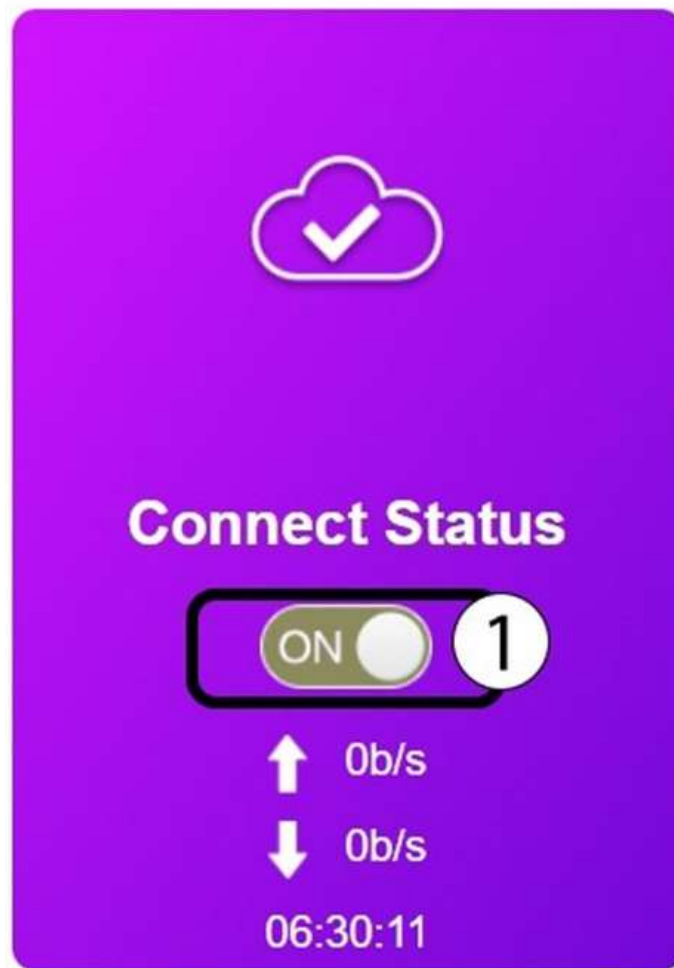

2. Napsauta **Verkko Asetukset**.



3. Napsauta **Verkko Valinta** ja valitse **Manuaalinen**. Tämän jälkeen, napsauta **Etsi**. Odota kunnes luettelo saatavilla olevista verkoista näkyy näytöllä.

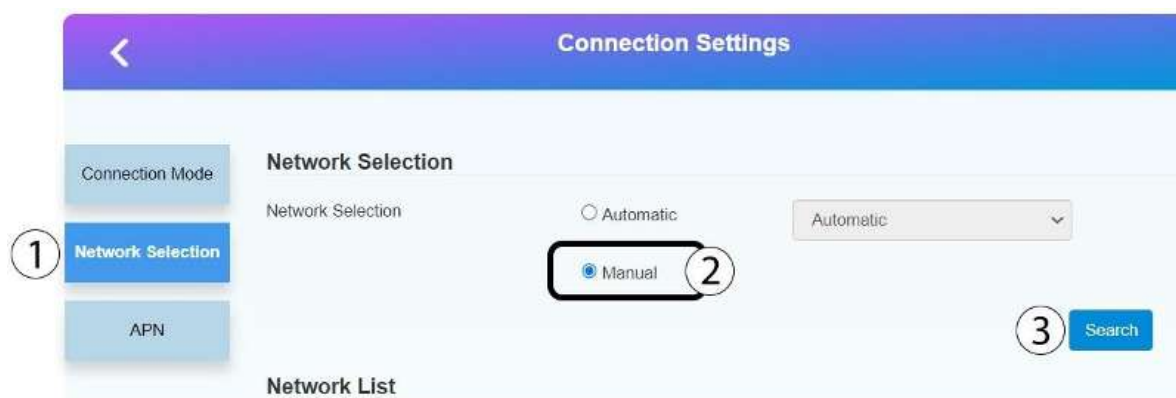

4. Valitse kohdasta list valitse the 3G tai 4G network of your service provider riippuen siitä, mikä tarjoaa sinulle parhaan kattavuuden. Entä sitten? napsauta **Rekisteröi**.

## Network List

| Option                           | Status    | Operator | MCCMNC | Network Type | Act     |
|----------------------------------|-----------|----------|--------|--------------|---------|
| <input checked="" type="radio"/> | Current   | BYTEL    | 20820  | 4G           | FDD-LTE |
| <input type="radio"/>            | Available | BYTEL    | 20820  | 3G           | WCDMA   |
| <input type="radio"/>            | Available | SFR      | 20810  | 4G           | FDD-LTE |
| <input type="radio"/>            | Available | SFR      | 20810  | 3G           | WCDMA   |
| <input type="radio"/>            | Forbidden | Free     | 20815  | 4G           | FDD-LTE |
| <input type="radio"/>            | Forbidden | Free     | 20815  | 3G           | WCDMA   |
| <input type="radio"/>            | Forbidden |          | 20816  | 4G           | FDD-LTE |
| <input type="radio"/>            | Available | Orange   | 20801  | 4G           | FDD-LTE |
| <input type="radio"/>            | Available | Orange   | 20801  | 3G           | WCDMA   |

2 Register

## 1.6.2. Wi-Fi Asetukset

### 1.6.2.1. Vieras SSID

Voit määrittää vieras Wi-Fi verkon reitittimellesi .

1. Napsauta **Wi-Fi Asetukset** verkon välilehdellä .



2. Napsauta **Vieras-Wi-Fi** ja , sitten napsauta **Ota käyttöön** kohdissa Wi-Fi ja Multi SSID -kentissä. Tämän jälkeen, napsauta **Käytä**.



3. Napsauta **Kyllä**.

### Confirm



All connected Wi-Fi devices will probably need to reconnect.


Do you want to continue?

1


Yes

No

4. Syötä seuraava uusi verkon nimi ja salasana ja napsauta **Käytä**.

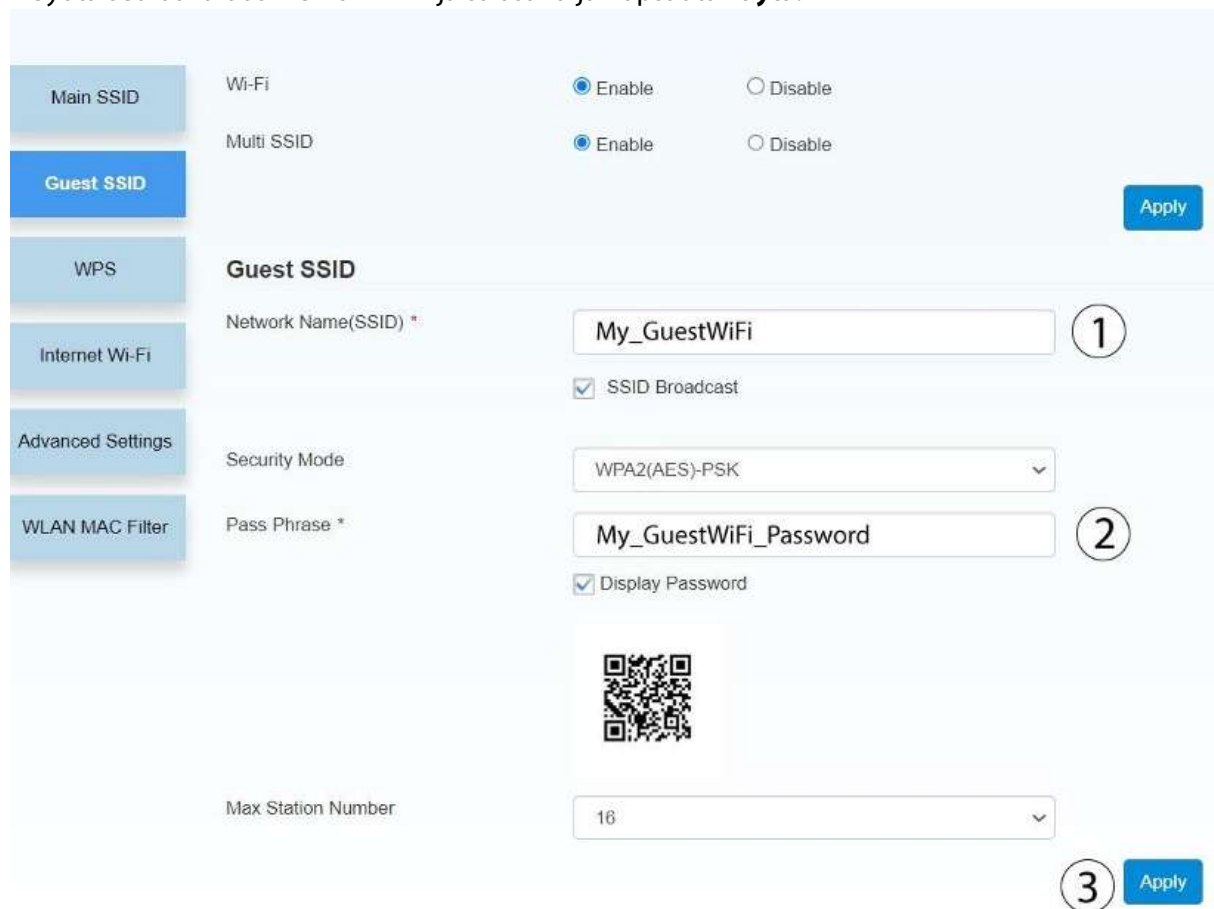

5. Tämän jälkeen, napsauta **Kyllä**.

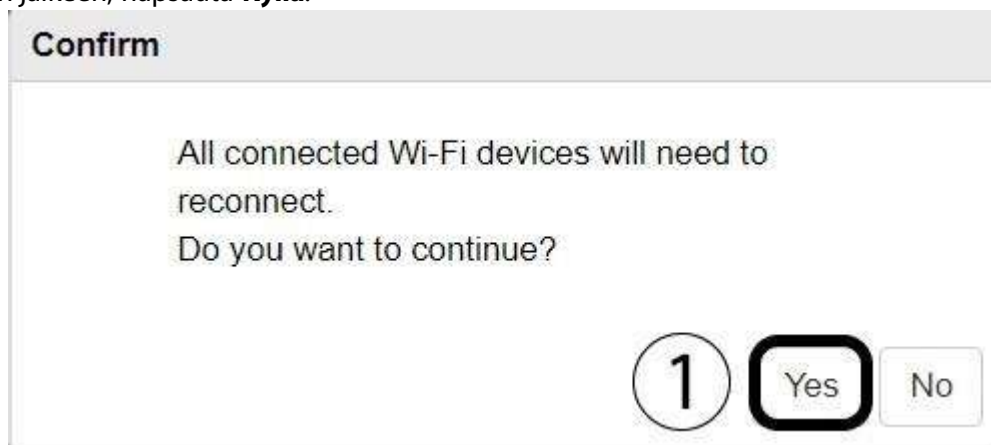

6. Kirjoita muistiin se Vieras verkko tiedot kohdassa eräässä kappale paperin paperinpalaan.



### 1.6.2.2. Internet Wi-Fi

Voit ottaa käyttöön Wi-Fi SWITCHin, joka poistaa pää-Wi-Fi-verkon ja vieras-Wi-Fi-verkon käytöstä automaattisesti.

1. Napsauta **Wi-Fi Asetukset**



2. Napsauta **Internet Wi-Fi** ja valitse Ota käyttöön kohdassa Internet Wi-Fi Vaihda -osio. Tämän jälkeen, napsauta **Käytä**.

3. Napsauta **Kyllä**.

### Confirm



Multi SSID cannot be used when Internet Wi-Fi is being used. Multi SSID is automatically turned OFF if Internet Wi-Fi is ON. Still change settings?

1 **Yes** No

### 1.6.2.3. Lisä Asetukset


Voit päivittää verkon asetuksia valitsemalla tietyn taajuusalueen 4G-verkkoa varten, jota reitittimesi käyttää.

1. Napsauta **Wi-Fi Asetukset**



2. Napsauta **Lisäasetukset Asetukset** ja valitse seuraava seuraavat tiedot ennen kuin napsautat **Käytä**:

- **Verkko Tila:** valitse oikea arvo luettelosta listasta.
- **Kanava Kaistanleveys:** valitse sopiva arvo luettelosta listasta
- **Maa Alue Koodi:** Valitse maasi luettelosta listasta
- **Taajuus Kanava:** Valitse oikea taajuus luettelosta listasta

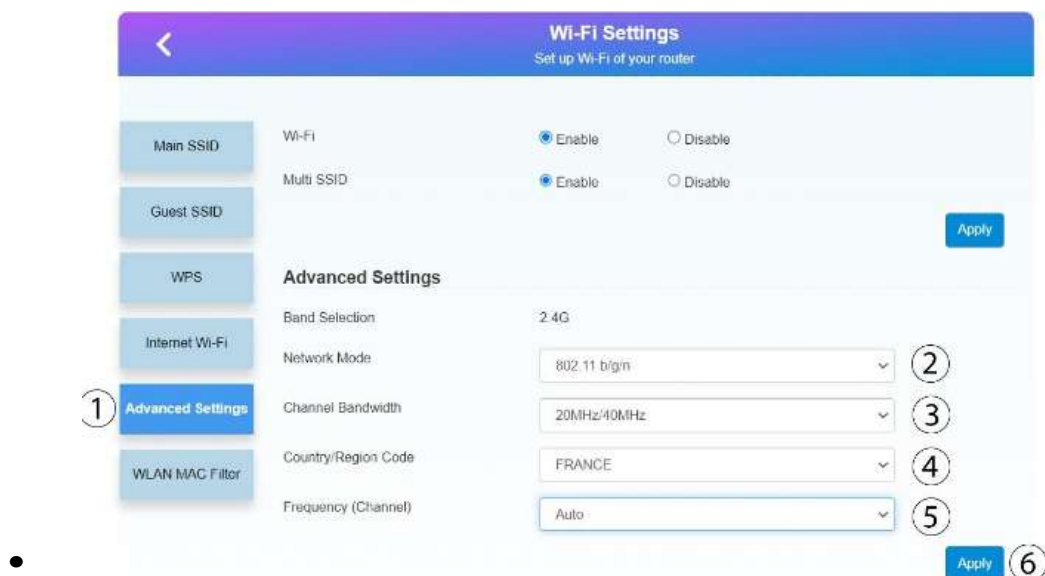

#### 1.6.2.4. WLAN MAC Suodatin

Reitittimessä on mahdollista luoda sallittujen ja/tai estettyjen laitteiden MAC -osoitteiden valkoinen ja musta lista hyväksytyille tai kielletyille laitteille. Sen mukaan, mihin listaan laitteen MAC-osoite on lisätty, yhteys reitittimeen sallitaan tai estetään.

MAC- -suodatus estää ei-toivotut yhteydet verkossasi sallimalla vain yhteydet rekisteröityihin laitteisiin . Jokaisella -laitteella , johon voi muodostaa yhteyden osoitteeseen Internetissä , on MAC-osoite .

Tietokoneella on useita MAC-osoitteita, yksi Wi-Fi-verkkoa ja kaksi LAN-verkkoa varten. Jos aiot käyttää tietokoneellasi yhdessä LAN-verkon ja/tai Wi-Fi-verkon kanssa, syötä molemmat osoitteet .

Löytääksesi tietokoneesi tai puhelimesi MAC-osoitteen, etsi tiedot laitteen asetuksista.

1. Kirjoita MAC-osoitteet muistiin ennen niiden syöttämistä Web-käyttöliittymään. Näin voit käyttää tietokonettasi Wi-Fi-yhteydellä tai liittämällä ethernet-kaapelin.



2. Napsauta **Wi-Fi Asetukset**



3. Napsauta **WLAN MAC -suodatin** ja valitse **valkoinen lista** tai **musta lista**. Valkoista listaa käytetään sallittujen laitteiden luettelon määrittämiseen. Mustaa listaa käytetään laitteiden pääsyn estämiseen. Syötä sitten laitteen MAC-osoite ja napsauta **Käytä**.



## 1.7. Tilasto Asetukset

Tässä osassa tästä tämän verkko käyttöliittymän sinä voit hallita käyttöliittymää tietojen käyttöä sinun verkostasi.

### 1.7.1. Data Hallinta

1. Napsauta kohdetta linkki tilastot välilehdellä .



2. Napsauta **Ota käyttöön** ja syötä datapaketin tiedot napsauttamalla muokkaa-painiketta rajoittaaksesi käyttöä ennen kuin napsautat **Käytä**.

**Data Management**  
You can create statistic plan, query used and left statistic

Data Management **1** ☒ Enable ☐ Disable

Data Type **2** ☒ Data ☐ Time

**3** 0.79GB Used  
99.21GB of remaining

**4** When reached 99%, 99GB to remind me

**5** 100GB Data Plan

Data usage is approximate only. For actual usage, please refer to your network operator.

**6** **Apply**

**?**

## V. Usein kysytyjen kysymysten tarkastelu

Sinä voit käyttää tähän UKK:n skannaamalla skannaamalla tämän QR- koodin alla tai napsauttamalla napsauttamalla tätä linkkiä.

|                                                                                                                            |                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">4G LTE Reititin 350</a><br> | <a href="#">4G LTE Reititin 350 Iso-Britannia</a><br> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|