

STRONG

4G LTE ROUTER 350

4GROUTER350



Table des matières

I. Introduction	4
1. Introduction générale	4
2. Présentation de l'appareil et de ses voyants LED	4
3. Présentation de l'interface Web UI	6
II. Configuration de votre appareil et du réseau	8
1. Insertion de votre carte SIM	8
2. Mise sous tension de l'appareil	11
3. Connexion de votre appareil avec un câble Ethernet et accès à l'interface Web UI	14
4. Connexion au Wi-Fi et accès à l'interface Web UI	16
5. Modification du mot de passe administrateur dans l'interface WebUI	19
6. Saisie de votre code PIN dans l'interface Web UI	22
7. Activation/désactivation du Wi-Fi	23
8. Modification des paramètres APN	25
9. Activation du WPS	30
10. Réinitialisation de l'appareil à sa configuration d'usine	31
III. Utilisation de l'interface Web UI	34
1. Désactivation de votre code PIN dans l'interface Web UI	35
2. Modification du code PIN	39
3. Modification du SSID (nom du réseau Wi-Fi) et mot de passe	44
4. Mise à jour du micrologiciel de l'appareil	50
IV. Paramètres personnalisés	51
1. Paramètres avancés	51
1.1. Routeur	51
1.2. Pare-feu	53
1.2.1. Filtrage des ports	53
1.2.2. Mappage de port	54
1.2.3. Redirection de port	57
1.2.4. UPnP	58
1.2.5. DMZ	59
1.2.6. Sélection de bande	62
1.3. Redémarrage et Reset	63
1.3.1. Redémarrer l'appareil	63
1.4. USSD	66
1.5. Statut de connexion	68
1.6. Paramètres réseau	68
1.6.1. Paramètres réseau	68
1.6.1.1. Mode de connexion	68
1.6.1.2. Sélection du réseau	70

- 1.6.2. Paramètres Wi-Fi ----- 73
 - 1.6.2.1. SSID invité-----73
 - 1.6.2.2. Internet Wi-Fi ----- 78
 - 1.6.2.3. Paramètres avancés ----- 79
 - 1.6.2.4. Filtre MAC WLAN ----- 81
- 1.7. Paramètres statistiques ----- 83
 - 1.7.1. Gestion des données----- 83
- V. Accès aux FAQs----- 84

I. Introduction

1. Introduction générale

Le présent manuel d'utilisation est destiné à vous guider dans le processus d'installation de votre 4G ROUTER 350. Pour cette raison, nous allons détailler le processus permettant de configurer votre appareil et réseau. En outre, nous vous présenterons la procédure de connexion à l'interface Web UI ainsi que les différents paramètres que vous pouvez configurer, de même que la signification des voyants LED présents sur votre appareil.

2. Présentation de l' appareil et de ses voyants LED




Félicitations, vous avez acheté l'un de nos routeurs 4G , il est désormais le moment de présenter l'appareil avant de le configurer pour sa première utilisation.

Le 4G Routeur 350 fonctionne avec une carte SIM standard qui doit être insérée dans le logement prévu à cet effet à l'aide d'un adaptateur, selon la taille de la carte SIM fournie par votre opérateur. Cette manipulation doit être effectuée avant la mise sous SWITCH de l'appareil . De plus, pour votre réseau à fonctionner vous pourriez devoir déverrouiller la carte SIM en saisissant son code PIN dans l'interface utilisateur Web ; pour plus d'informations, veuillez consulter les sections « [Insertion de votre carte SIM](#) » et « [Saisie de votre code PIN dans l'interface utilisateur Web](#) ».

Notre routeur est équipé de deux antennes externes que vous devez installer dans les emplacements dédiés à l'arrière de l'appareil.

Sur la face avant de l'appareil, vous pouvez voir quelques voyants lumineux qui vous informent sur l'état du réseau, du Wi-Fi, du WPS, etc.


Voyons voir les différentes significations de ces LED en détail, dans ci-dessous image image.

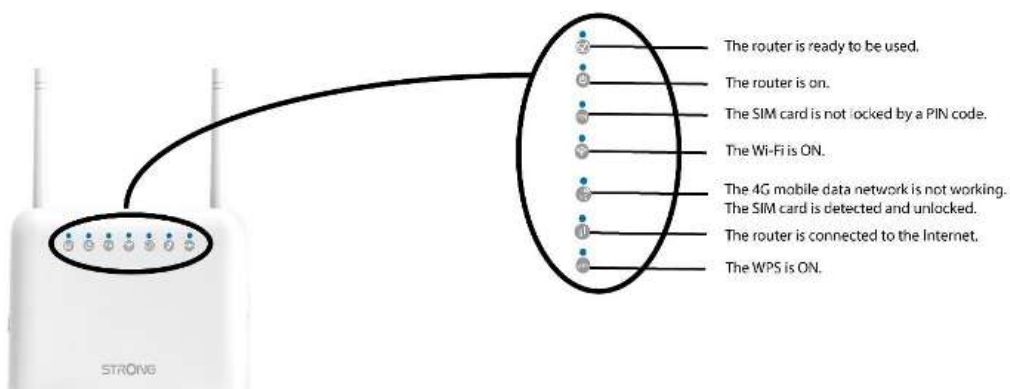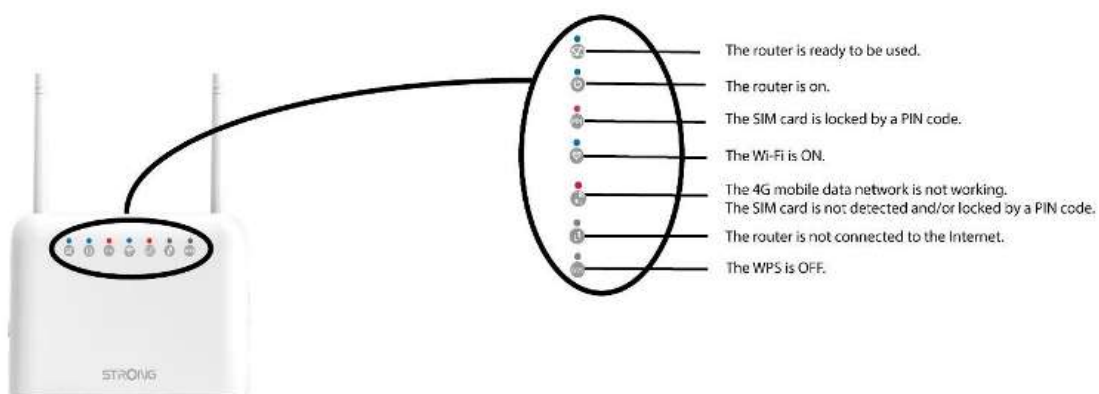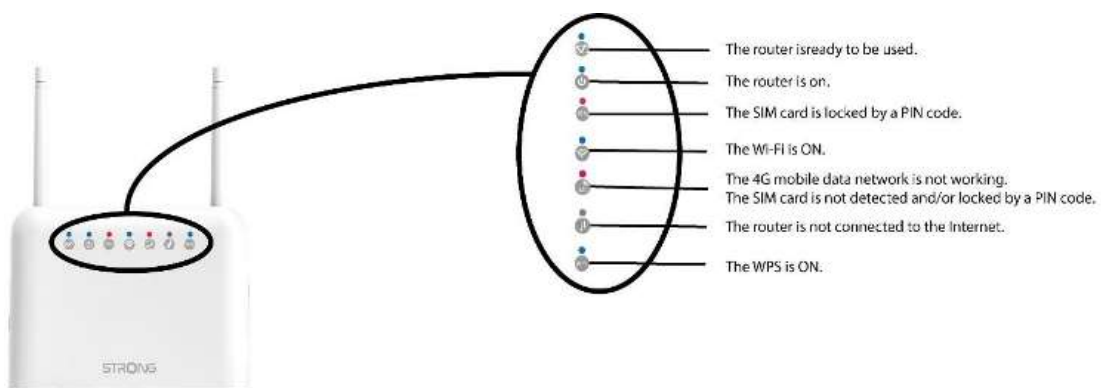

3. Présentation de l'interface Web UI

L'interface utilisateur de l' Web est l' où vous pouvez configurer des paramètres avancés pour votre appareil mais également personnaliser votre SSID, votre mot de passe et bien plus encore.


1. L'interface utilisateur Web de est accessible après vous être connecté au réseau Wi-Fi de l'appareil ou pour la connexion Internet du routeur à l'aide du câble Ethernet et en saisissant l'adresse IP suivante dans votre navigateur :

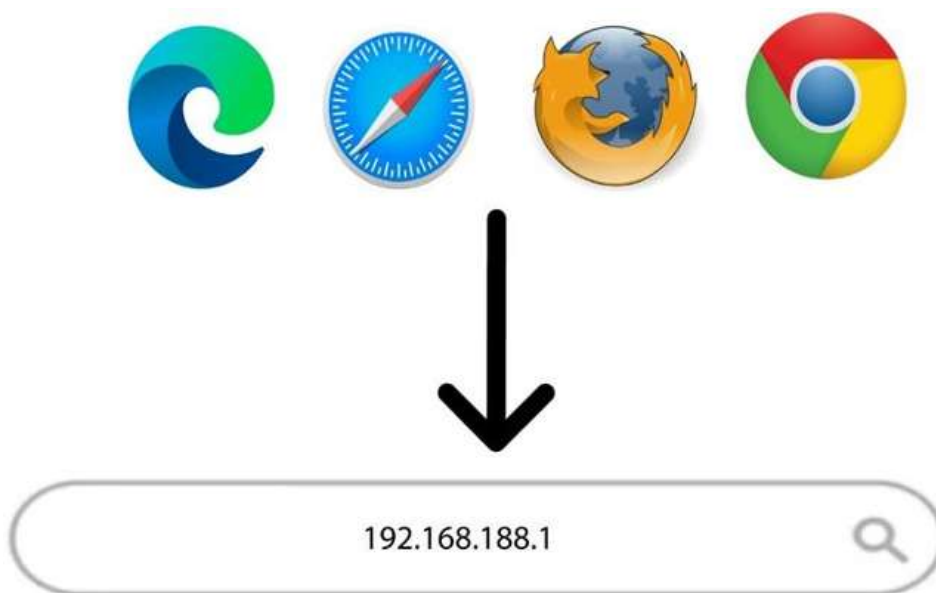

2. Une fois que vous avez saisi le mot de passe, vous pouvez constater que l'interface Web UI est organisée en différentes sections :
- La première section se trouve au-dessus du menu de la barre supérieure et fournit des informations sur le réseau Wi-Fi, l'état de la carte SIM, la couverture de l'opérateur et le nombre d'appareils connectés via Ethernet. Vous pouvez également modifier le mot de passe administrateur.
 - La deuxième section est la partie barre qui contient la différents menus :
 - a. **Paramètres rapides** : où vous pouvez modifier votre SSID (nom du réseau Wi-Fi) et le mot de passe Wi-Fi.
 - b. **Paramètres avancés d'** : où vous pouvez configurer les paramètres d'alimentation Wi-Fi , le pare-feu et le routeur
Adresse IP, mise à jour du logiciel, choix de la bande pour la couverture Internet et création d'un SNTP.
 - c. **USSD**: où vous pouvez accéder aux informations concernant le volume de données restant de votre forfait «»
par exemple.
 - La partie principale de l'interface se compose de 5 menus : État de la connexion, Paramètres réseau, Appareils connectés, Statistiques et Informations sur l'état.
 - a. **Connecter Statut** : où vous pouvez déconnecter le routeur du réseau 4G et consulter la vitesse de téléchargement et d'envoi de votre connexion.
 - b. **Paramètres réseau** : où vous pouvez configurer les paramètres Wi-Fi (**SSID principal, SSID invité, WPS, Internet Wi-Fi, paramètres avancés, filtre MAC WLAN**) et les
Paramètres réseau (**Mode de connexion , sélection du réseau , et APN**)
 - c. **Appareils connectés à l'** : où vous pouvez consulter la liste des appareilsconnectés à l'.

- d. **Statistiques** : où vous pouvez configurer une alerte concernant le volume de données consommé dans le cadre de votre forfait .

- e. **Informations de statut** : où vous pouvez consulter les informations de votre réseau (adresse IP, type de couverture Wi-Fi, version du logiciel, etc.)

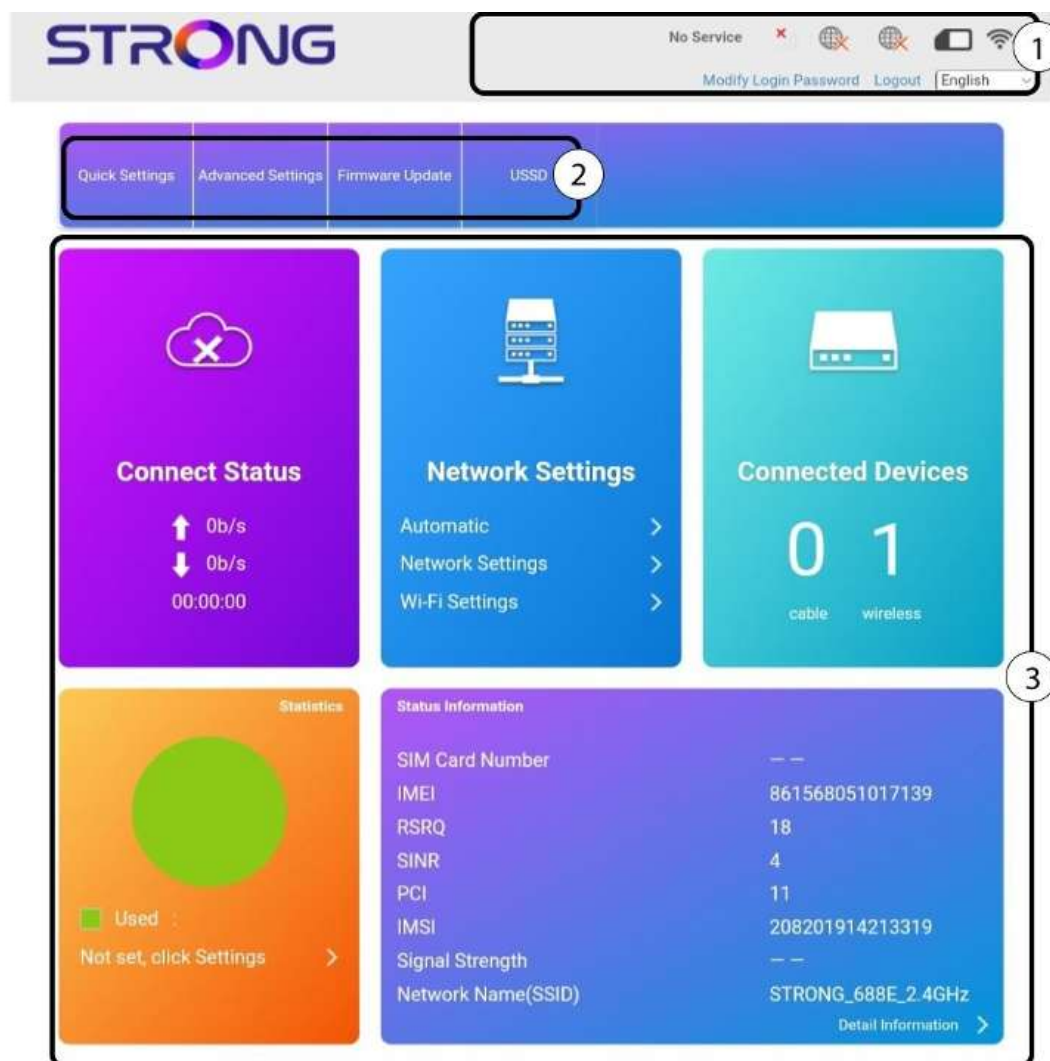


II. Configuration de votre appareil et duréseau

1. Insertion de votre carte SIM

Lorsque vous , vous configurez votre appareil, la première étape consiste à insérer votre carte SIM car celle-ci est utilisée comme source de votre connexion Internet. Une carte SIM au format standard doit être insérée dans notre appareil.

Si votre carte SIM carte est micro ou nano, veuillez placez le carte SIM carte dans le adaptateur fourni dans le coffret.


1. Pour placer votre carte SIM carte dans le emplacement , vous devez retirer le plastique de protection de la fente.

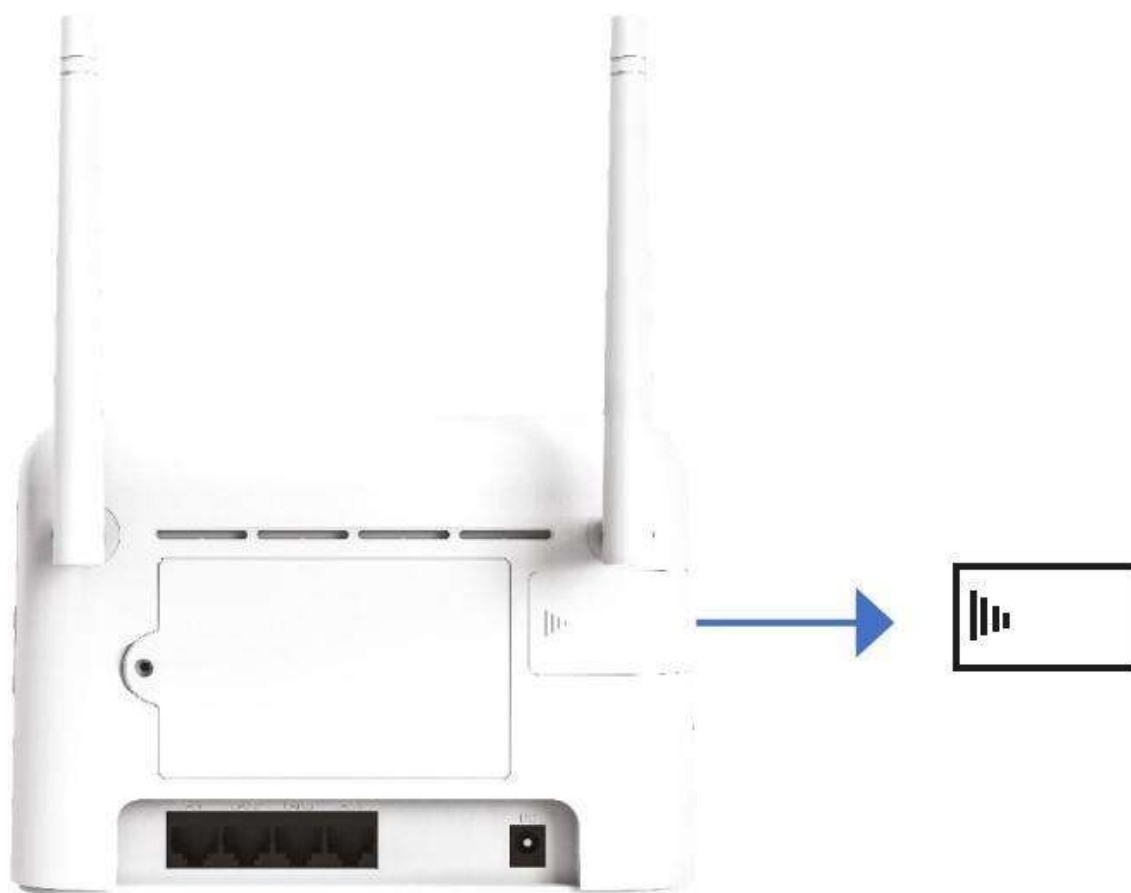

2. Puis, votre carte SIM doit être placée comme suit :


- **Cas 1 : Carte SIM Micro**

MICRO SIM CARD CARD TO FULL SIZE SIM STEP BY STEP

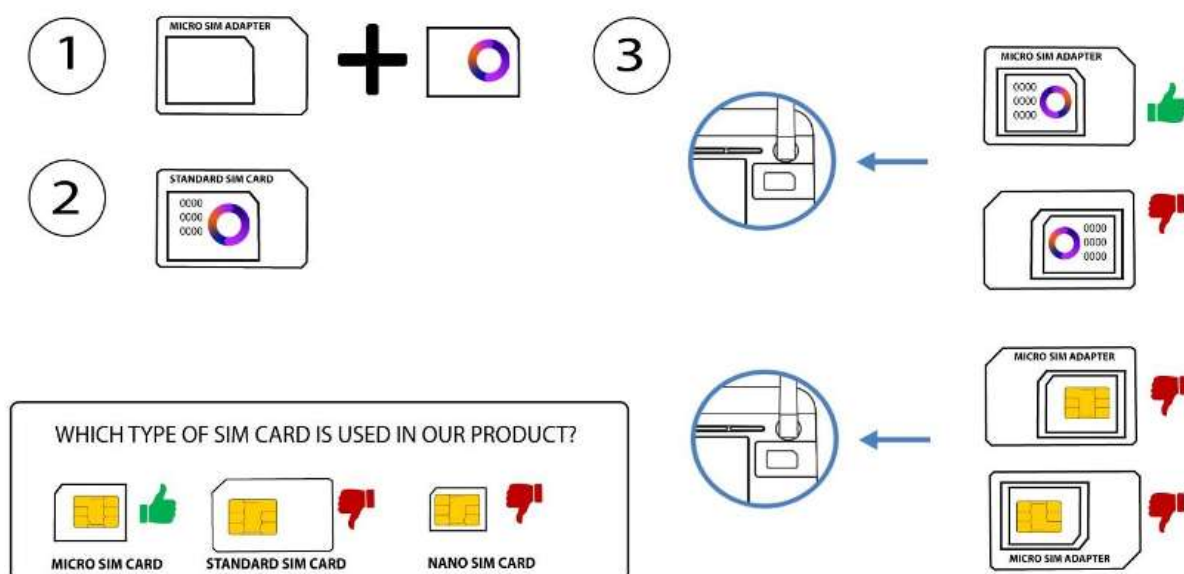


• Cas 2 : Carte SIM Nano

NANO SIM CARD TO FULL SIZE SIM CARD STEP BY STEP

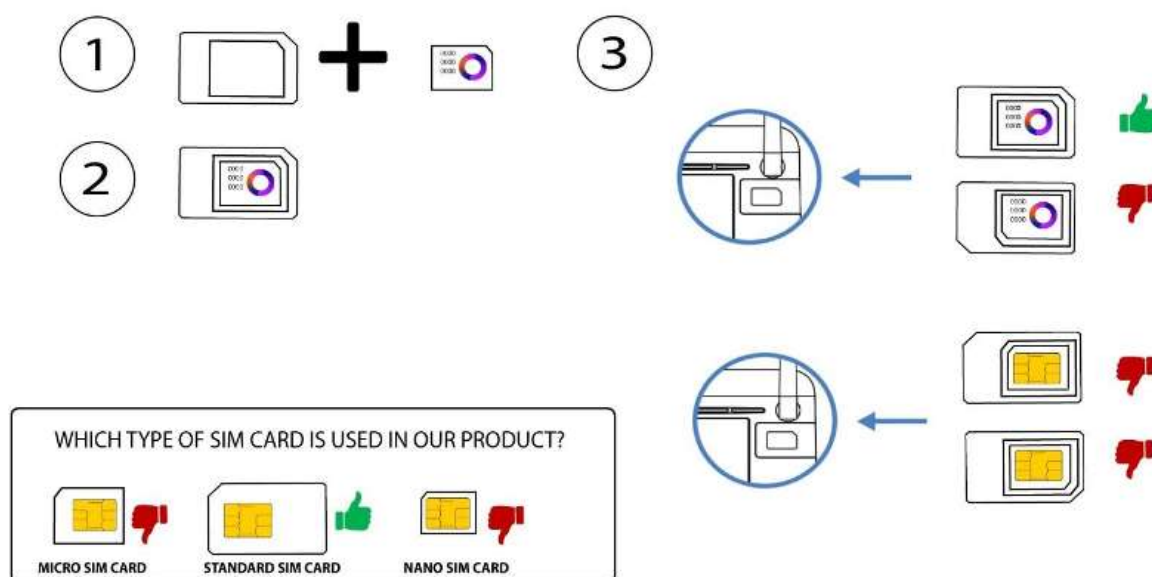


- Une fois votre carte SIM est correctement insérée, placez remettez-la le couvercle.

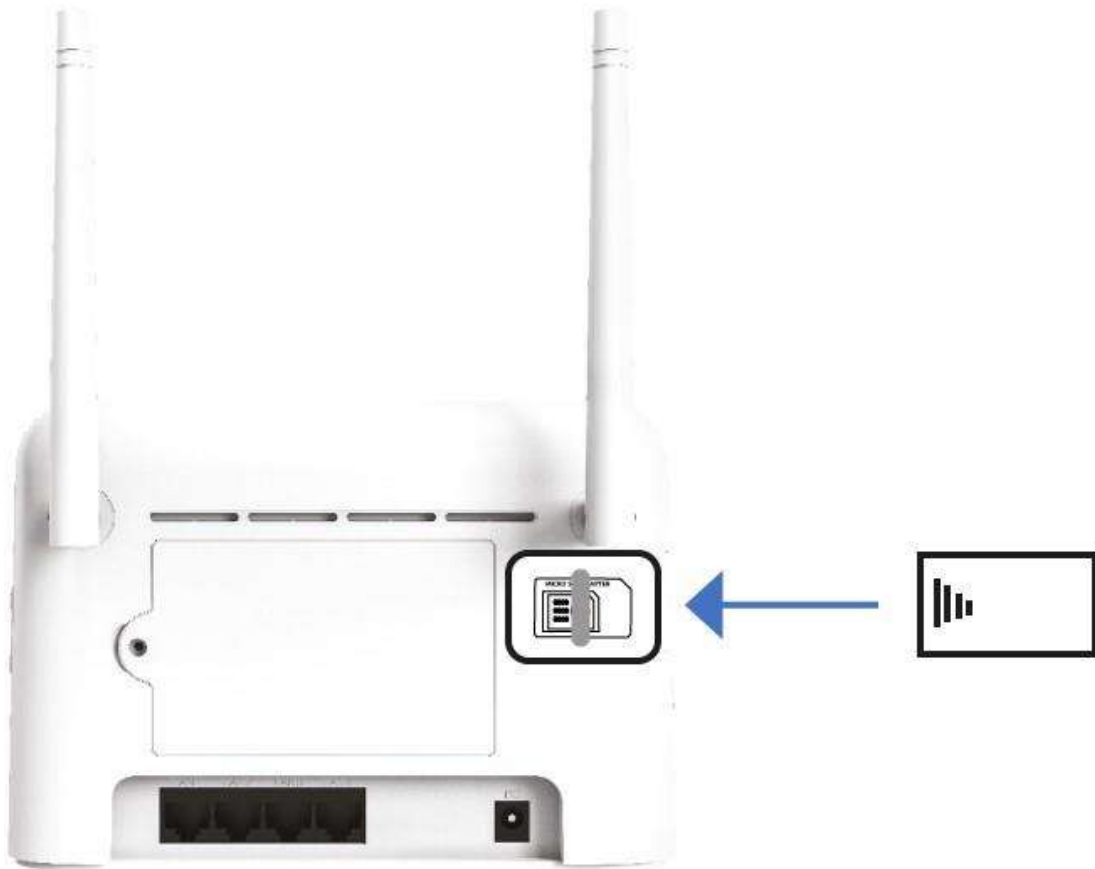

2. Mise sous SWITCH du l'appareil

- Après cela, vous devez insérer le câble d'alimentation dans la prise orifice **(A)** et la prise -le dans la prise **(B)**.

Puis appuyez sur **le bouton Marche/Arrêt (C)**.

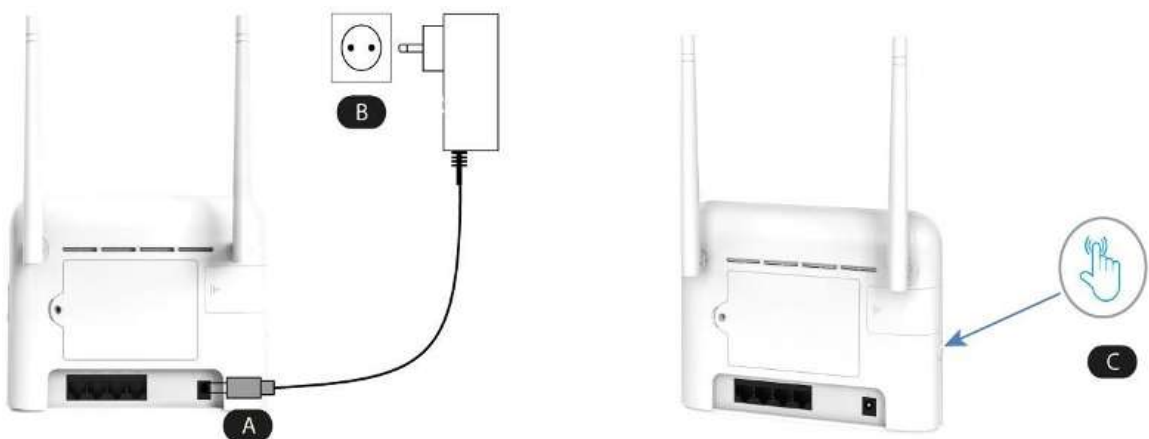


2. Après un quelques secondes, les LED situées sur la face de de la appareil sont s'allument si le carte SIM est est débloquée.



3. Lorsque la carte est est protégée par un code , uniquement le Wi-Fi et d'alimentation sont allumées sont allumées.




4. Dans ce cas, vous devrez vous connecter à l'interface Web de l'appareil pour la déverrouiller. Vous pouvez soit accéder à la site interface utilisateur Web après vous être connecté votre ordinateur à le routeur à l'aide de le câble câble ou au au Wi-Fi du routeur après avoir saisi cette adresse IP : **192.168.188.1**.

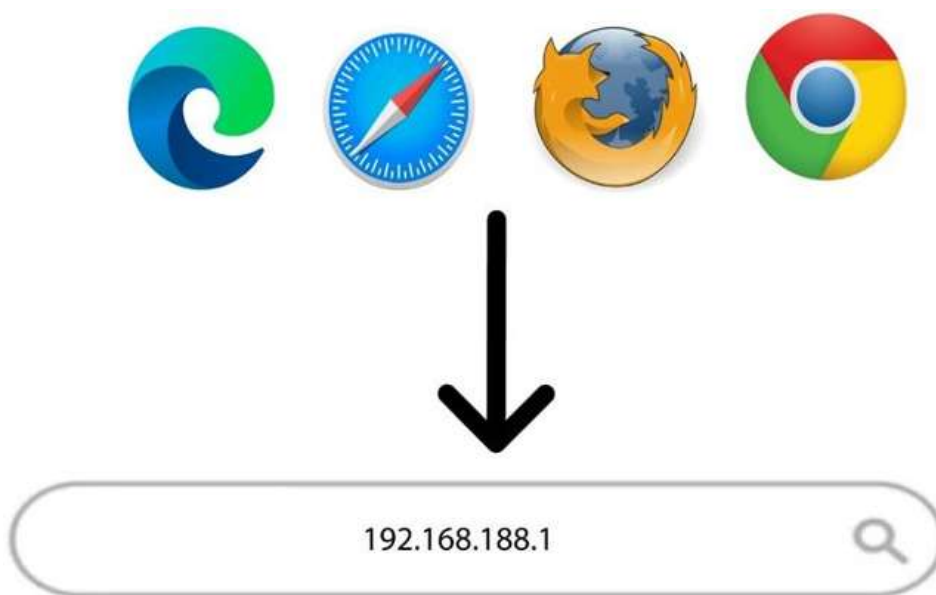

3. Connexion de votre appareil avec un câble Ethernet et accès à l'interface Web UI

Une fois votre carte SIM installée et après avoir mis le routeur sous tension, vous pouvez connecter l'appareil à votre ordinateur pour accéder à l'interface Web si vous devez saisir le code PIN.


1. Pour ce faire, insérez le câble RJ45 dans le **trou WLAN** situé à l'arrière de l'appareil. Connectez l'autre extrémité du câble à votre appareil, comme indiqué dans le schéma ci-dessous :

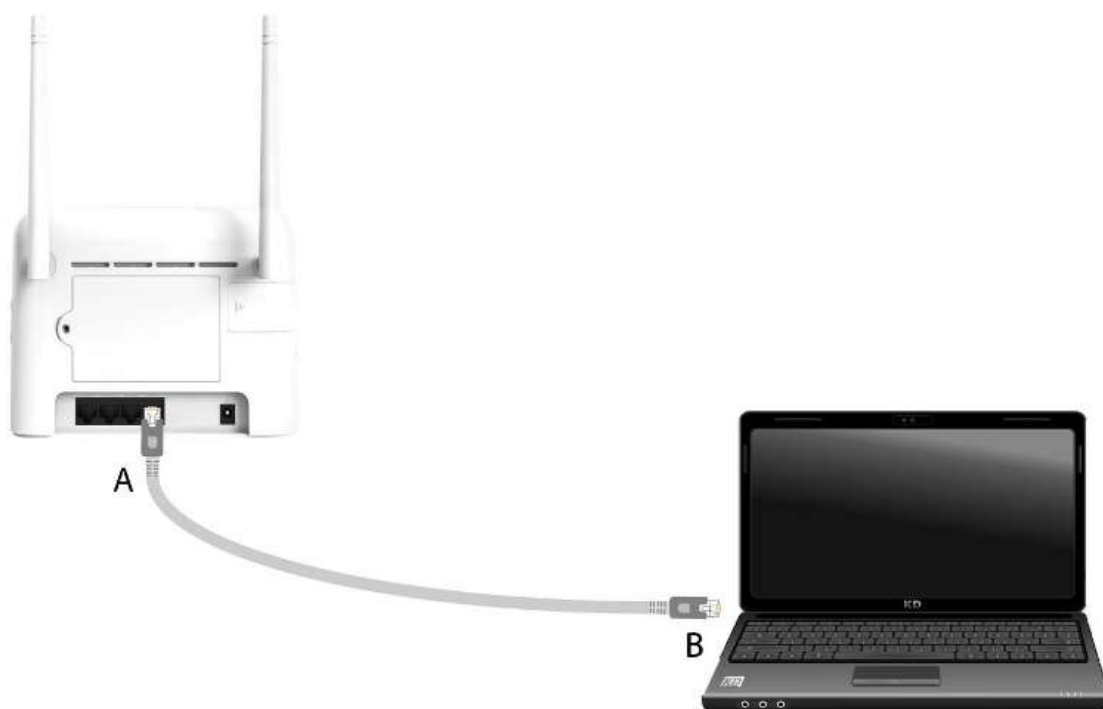

2. Ensuite vous pouvez accéder le site UI en saisir ceci **adresse IP adresse IP** dans votre navigateur :



3. Ensuite, vous devez saisir le **mot de passe**. Cliquez sur **Connexion**.

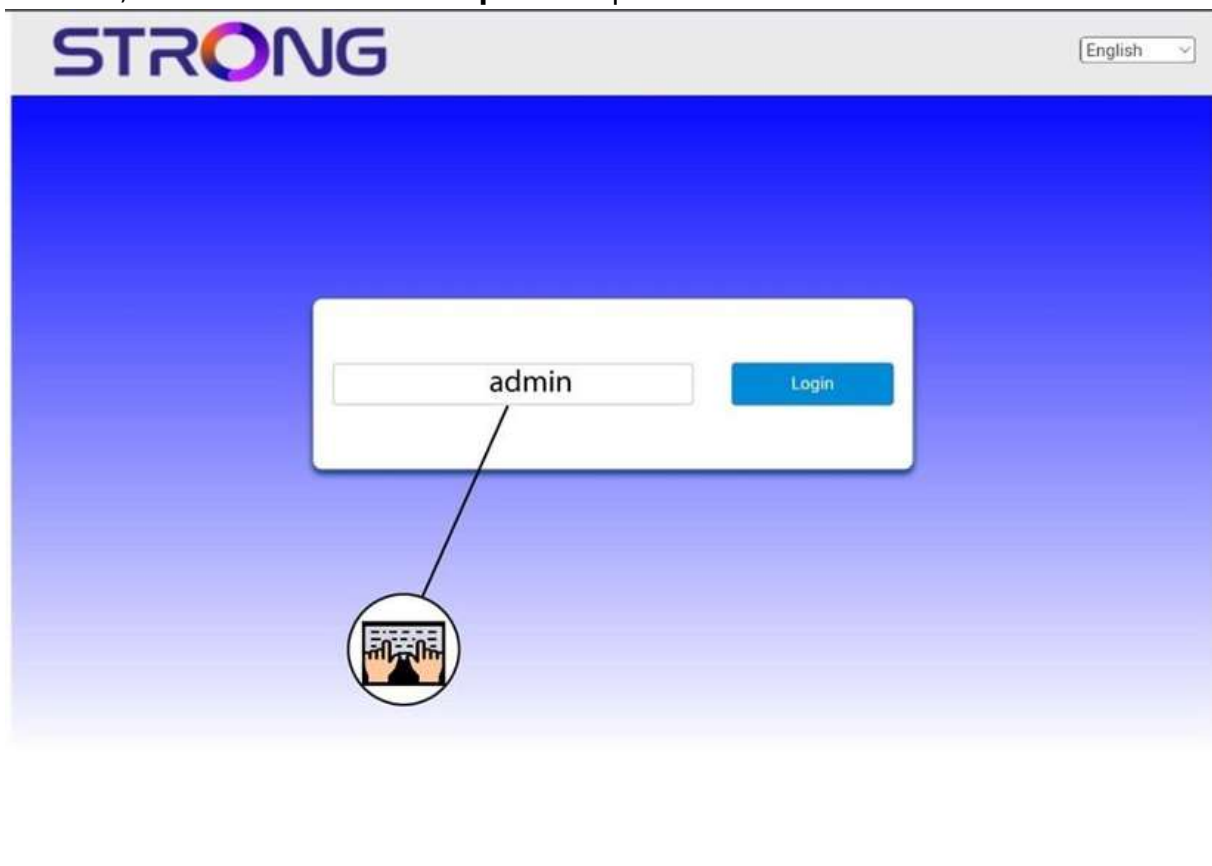


STRONG 2023

4. Connexion au Wi-Fi et accès à l'interface Web UI

Vous pouvez vous connecter à n'importe quel appareil compatible via le Wi-Fi de votre appareil et accéder à l'interface utilisateur Web de pour personnaliser votre configuration.

1. Pour vous connecter à le Wi-Fi, regardez vers l'arrière de l'appareil de votre routeur et repérez l'autocollant à l'endroit le **SSID** et **mot de passe** sont inscrits. Puis, saisissez les informations dans votre appareil.

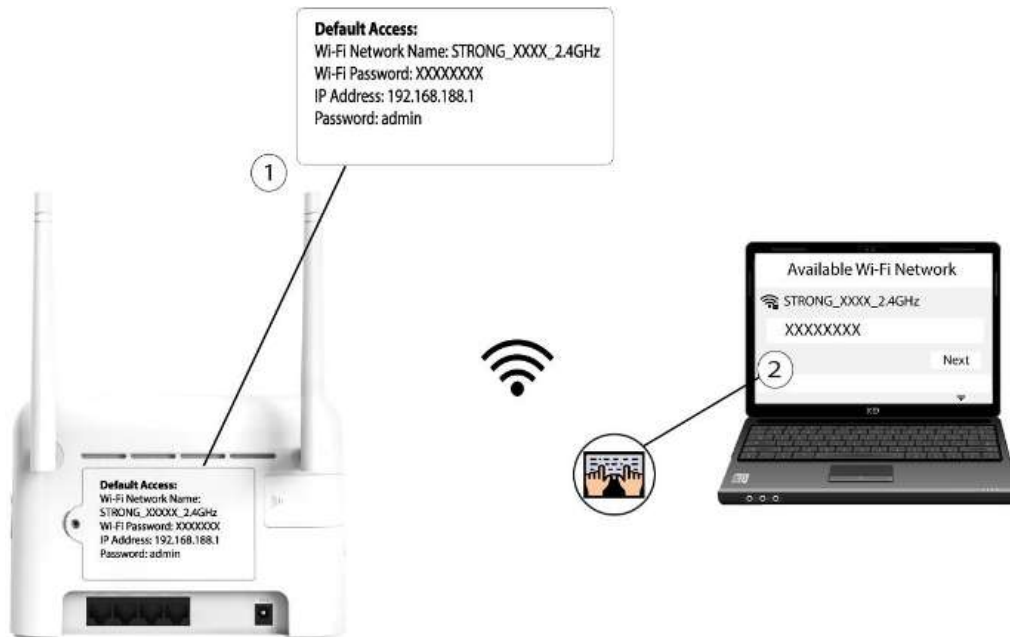

2. Puis saisissez l'adresse IP suivante dans votre navigateur : **192.168.188.1**




1. Une nouvelle page s'ouvre dans laquelle vous devez saisir le mot de passe avant de cliquer sur le bouton **Connexion**.

2.



⚠ AVERTISSEMENT : Veuillez noter que nous vous conseillons vivement de modifier le mot de passe d'administrateur. Si vous décidez de changer, votre nouveau mot de passe doit contenir au au 8 caractères et majuscules et minuscules, chiffre, et caractères caractères spéciaux. Nous vous recommandons vivement d'utiliser le même mot de passe que celui utilisé pour la connexion Wi-Fi, car ce mot de passe est unique pour votre appareil.
Pour plus d'informations sur ce procédure pour modifier votre mot de passe, veuillez

3. Une fois que vous sont connecté à le Web , vous devrez verrez l' page d'accueil page d'accueil :

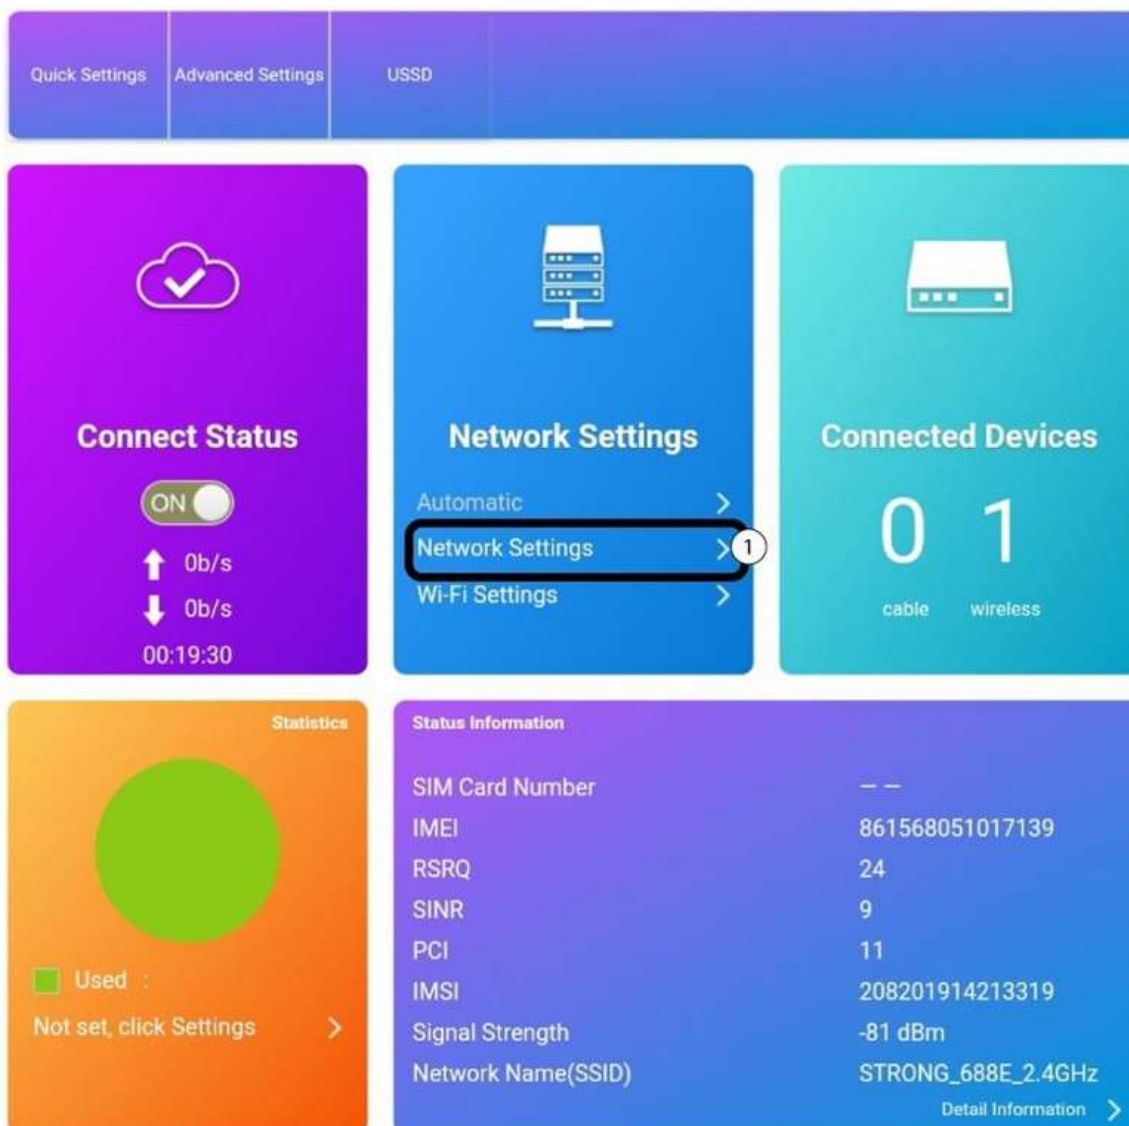

5. Modification du mot de passe administrateur dans l'interface Web UI

Nous vous recommandons vivement de mettre à jour le mot de passe administrateur et le nom d'utilisateur une fois connecté à l'interface Web UI, et après avoir configuré tous les paramètres

essaires pour votre appareil.

AVERTISSEMENT : Veuillez noter que nous vous conseillons vivement de modifier le mot de passe d'administration . Si vous décidez de changer , votre nouveau mot de passe doit contenir au au 8 caractères et majuscules et minuscules , chiffre, et caractères caractères spéciaux. Nous vous recommandons vivement d'utiliser le même mot de passe que celui utilisé pour la connexion Wi-Fi, car ce mot de passe est unique

1. Pour ce ce faisant, vous devez vous connecter à la Web de l'interface utilisateur en fonction selon l' processus décrit dans :
 - [Connexion votre appareil à un câble câble et Accès à le Web Interface utilisateur](#)
 - [Connexion au Wi-Fi et accès à l'interface Web UI](#)
 -
2. Une fois que cette est terminée, cliquez sur le « **Modifier le mot de passe de connexion**» dans la barresupérieure.



3. Saisissez les informations suivantes avant de cliquer sur Appliquer :

- **Mot de passe actuel** : Saisissez le mot de passe actuel.
- **Nouveau mot de passe** : Saisissez le nouveau mot de passe. Le nouveau mot de passe peut contenir jusqu'à 32 caractères, y compris des chiffres, des minuscules, des majuscules et des caractères spéciaux (! # \$ * + , - . % : = ? @ [] ^ _ { | } ~).
- **Confirmez Nouveau mot de passe** : Saisissez le même mot de passe que dans le champ précédent .

Login Password

Current Password * ①

New Password * ②


Confirm New Password * ③

Apply

When you log in wireless router, need to input this password (password is different from your wireless network password)

?


4. Notez le nouveau mot de passe pour accéder à l'interface Web UI .

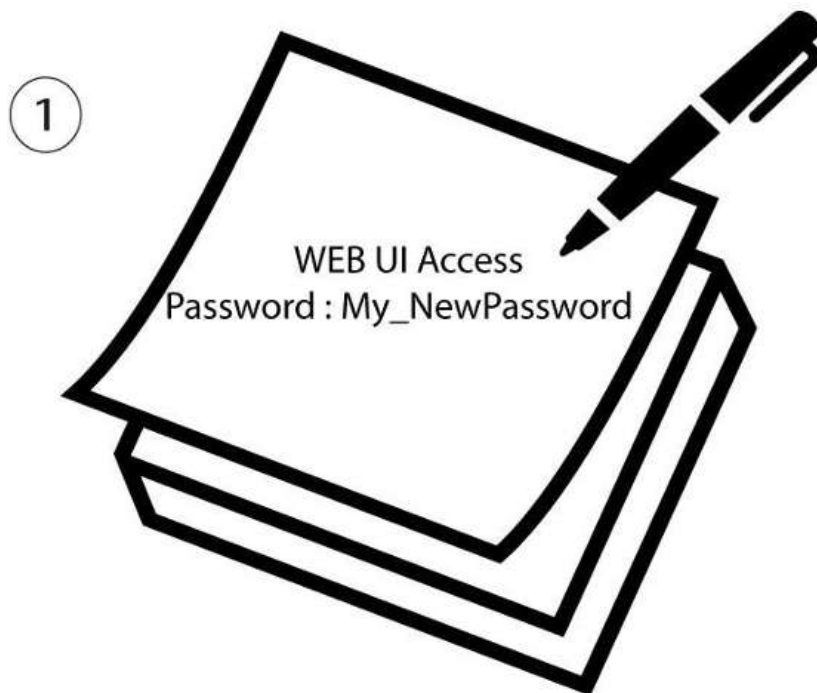

6. Saisie de votre code PIN dans l'interface Web UI

Après avoir inséré votre carte SIM et activé sur l'appareil, il se peut que vous deviez vous connecter à l'interface utilisateur Web si vous remarquez que les voyants de signal réseau ne sont pas allumés et que les flèches verticales sont blanches ou rouges, ce qui peut indiquer que votre carte SIM est verrouillée par le code PIN et/ou n'est pas correctement détectée.

1. Dans ce cas, vous devez [vous connecter au Wi-Fi de l'appareil et accéder à l'interface utilisateur Web](#).
2. Saisissez votre code PIN dans le champ et cliquez **sur**.

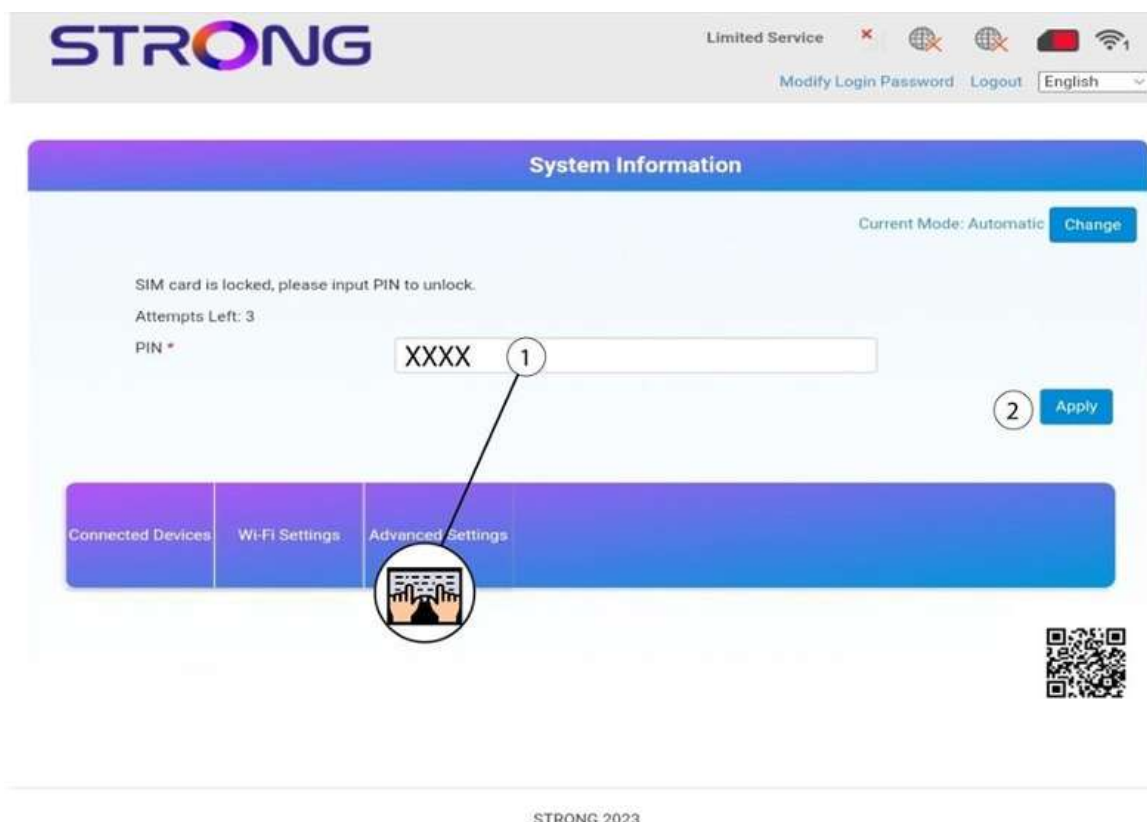


3. La carte est débloquée, et son icône apparaît verte avec le réseau à côté de celui-ci.



7. Activation/désactivation du Wi-Fi

Vous pouvez décider de ne pas utiliser le Wi-Fi de votre routeur ; dans ce cas, il vous suffit d'appuyer sur le bouton Wi-Fi situé à l'arrière du routeur pendant 2 secondes. Pour le réactiver, appuyez simplement à nouveau dessus pendant 2 secondes.

1. Dans ce cas , vous devez [vous connecter au Wi-Fi de l'appareil et accéder à l' interface utilisateurWeb .](#)
2. Cliquez **sur Paramètres Wi-Fi dans** la section Paramètres réseau .

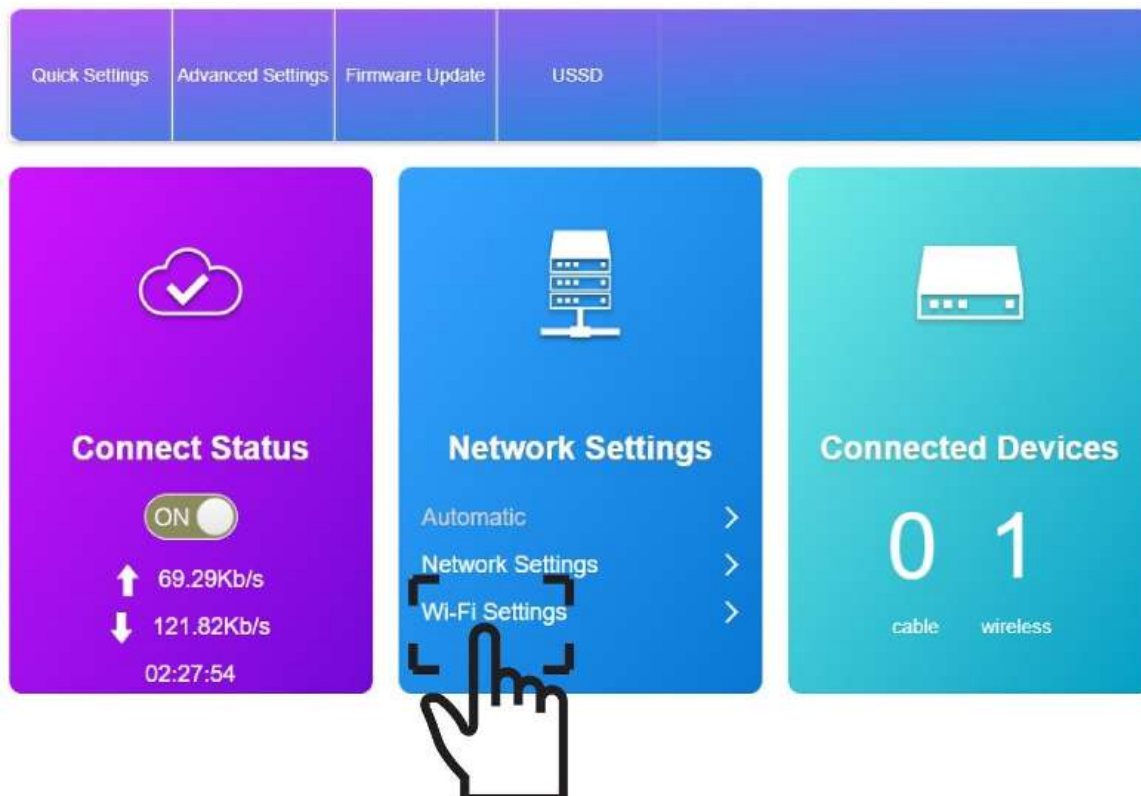

3. Puis, cliquez **sur Désactiver** et **Appliquer**.

Wi-Fi Settings
Set up Wi-Fi of your router

Main SSID

Wi-Fi ☐ Enable ☒ Disable ①

Main SSID

Network Name(SSID) * STRONG_6891_2.4GHz

☒ SSID Broadcast

Security Mode WPA2(AES)-PSK

Pass Phrase * *****

☐ Display Password

QR Code

Show On Lcd ☒ Yes ☐ No

Max Station Number 32

Apply ②

?


8. Modification des paramètres APN

Nous vous recommandons de modifier les paramètres APN uniquement si vous ne recevez aucun signal provenant de la carte SIM insérée dans l'appareil, et uniquement après avoir vérifié que la carte SIM est correctement insérée et qu'elle est en saisissant son code PIN dans l'interface utilisateur Web.

❗CONSEILS : Pour plus d'informations sur la manière de insérer votre carte , veuillez consultez [Insertion de votre carte SIM](#) ». Pour plus d' s concernant la procédure permettant d'accéder à votre code PIN , veuillez consulter [la section « Saisie de votre](#)

Lorsque votre carte SIM n'est pas reconnue automatiquement par l'appareil, vous devez vous connecter à l'interface Web UI pour vérifier les paramètres APN et les modifier si nécessaire. Les paramètres APN de votre opérateur sont disponibles directement sur son site web, ou vous pouvez les ces documents de la service service de votre fournisseur .


1. Vous devez vous connecter à l'interface Web. Pour ce faire, saisissez le SSID (nom du réseau Wi-Fi) et le mot de passe Wi-Fi de le routeur dans votre appareil :

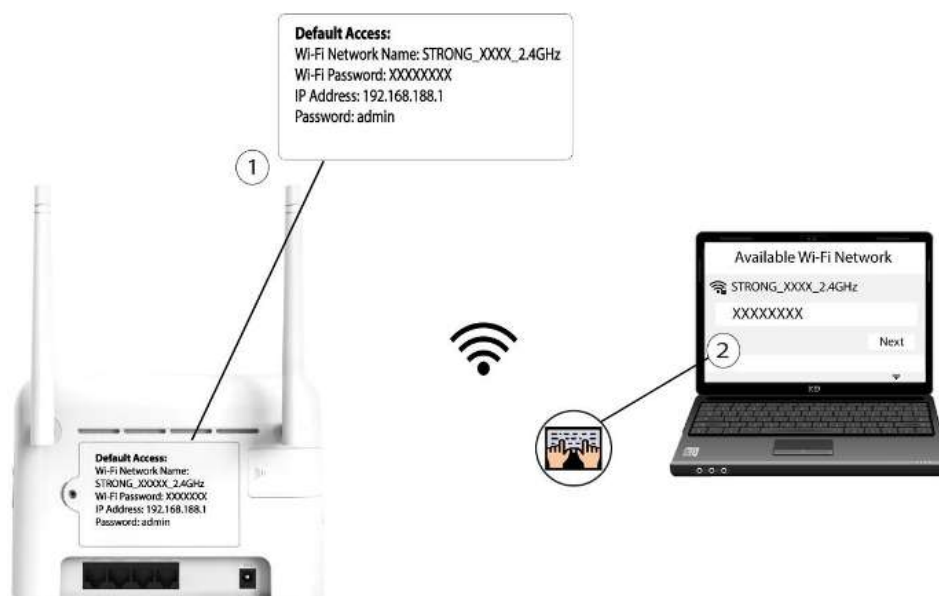


2. Puis, saisissez l'adresse IP suivante dans votre navigateur : **192.168.188.1**



1. Vous devez saisir le **Password**. Ensuite, cliquez **Login**.

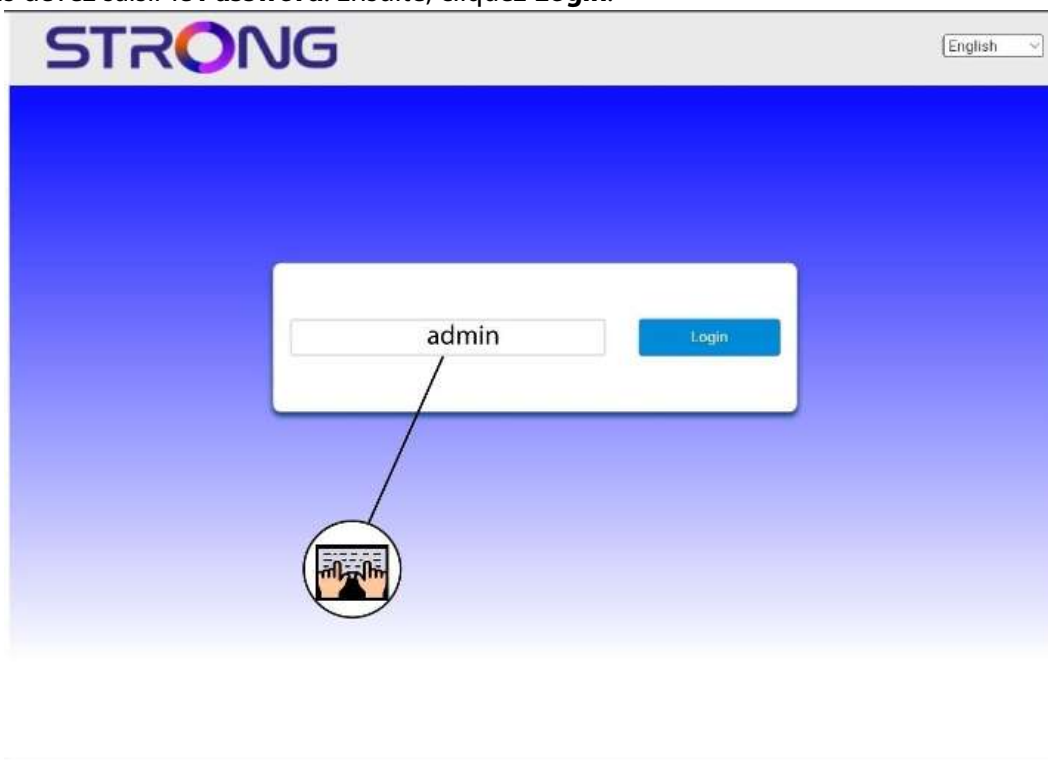

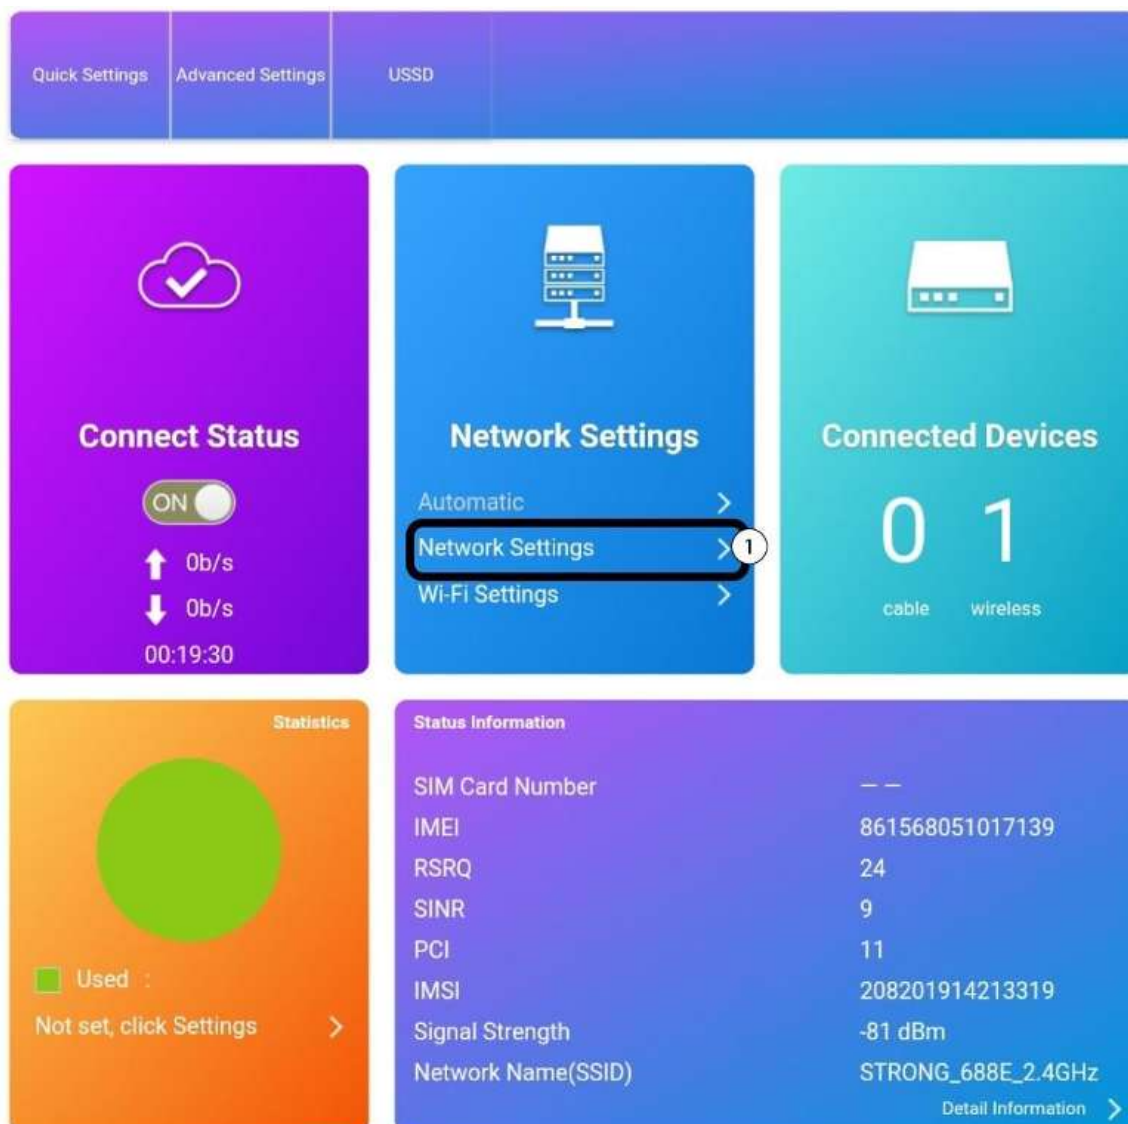3. Cliquez **Réseau Paramètres**.

4. Cherchez les paramètres APN sur le site web de votre fournisseur de services. Vous devez noter les informations suivantes :

Nom
APN
Nom d'utilisateur
Mot de passe
Authentification

5. Si les informations sont erronées, cliquez sur APN et puis **Manuel** et **Ajouter Nouveau**.

The screenshot shows the 'STRONG' router's web interface. At the top, there's a status bar with 'LTE Bouygues Telecom' and various icons. Below it is a navigation bar with 'Home', 'Quick Settings', 'Device Settings', 'Firewall', and 'System Settings'. The 'Connection Settings' section is expanded, showing 'APN' settings. On the left, there's a sidebar with 'Network Selection', 'APN', and 'Data Roaming'. The 'APN' settings page shows 'Main Nat' as 'Enabled', 'Current APN' as 'Bouygues Telecom', 'Mode' as 'Manual' (highlighted with a green box and a circled '1'), 'Profile' as 'Default' (highlighted with a blue box and a circled '2'), 'PDP Type' as 'IPv4', 'Profile Name' as an empty field, 'APN' as an empty field, 'Authentication' as 'PAP', 'User Name' as an empty field, and 'Password' as an empty field. At the bottom right, there are 'Set as default' and 'Apply' buttons.

6. Saisissez les informations avant de cliquer « **Définir** » comme par défaut:
- **PDP Type** : sélectionnez IPv4 comme valeur du PDP Type.
 - **Nom du profil** : saisissez le nom de votre fournisseur de services .
 - **APN** : saisissez l' APN adresse.
 - **Type d'authentification** : Sélectionnez le type d'authentification défini par votre fournisseur pour votre APN parmi les valeurs suivantes (AUCUN, CHAP, PAP)

STRONG

[Modify Login Password](#) [Logout](#) English

<

Connection Settings

Connection Mode

Network Selection

APN

APN

Current APN

Mode

Auto

Manual

Profile

Default

Cancel

PDP Type

IPv4

①

Profile Name *

Service Provider Name

②

APN *

Service Provider Access Point Name

③

Authentication

NONE

④

User Name

Password

Dial No.

*99#


⑤

Set as default

?

9. Activation du WPS

1. Appuyez sur le bouton WPS situé à l'arrière du routeur pendant 2 secondes pour permettre à tout appareil de votre domicile de régler automatiquement à se connecter à au réseau Wi-Fi réseau de le routeur.

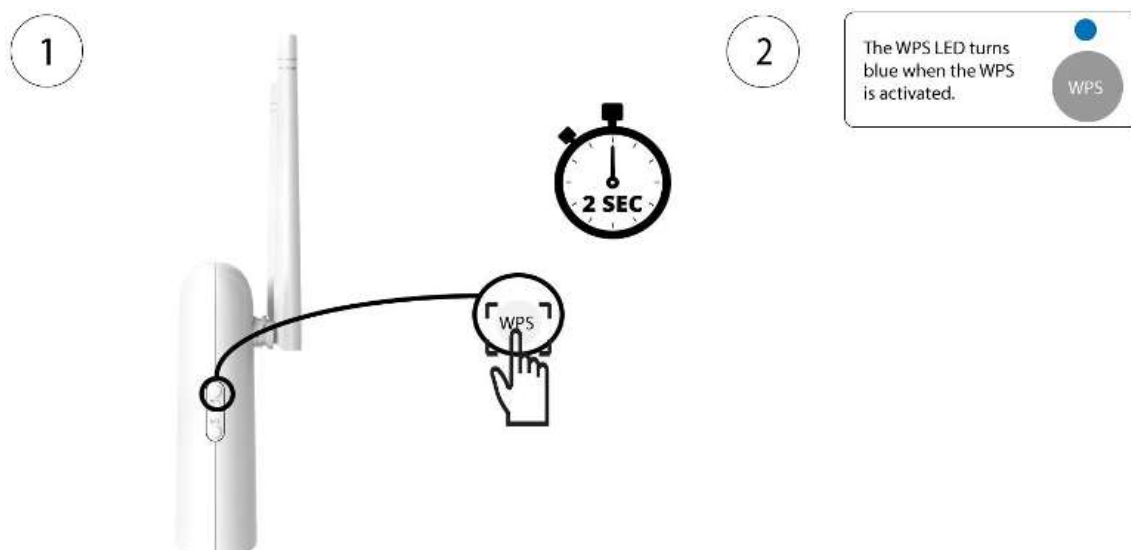

2. Accédez Rendez-vous le paramètres paramètres de votre ordinateur et cliquez sur le nom de du routeur en sélectionner .



3. Ensuite, cliquez sur le bouton connecter.



10. Réinitialisation de l'appareil à sa configuration d'usine


Parfois, il est possible que votre appareil ne fonctionne pas correctement et que vous n'ayez pas accès à Internet. Dans ce cas, nous vous suggérons de procéder à un Reset de votre appareil à ses paramètres d'usine et de le mettre à jour par la suite si nécessaire.

Vous disposez de deux méthodes pour effectuer cette opération ; vous pouvez réinitialiser l'appareil en appuyant sur le bouton de réinitialisation ou en effectuant cette opération via l'interface utilisateur Web.

CAS 1 : bouton Reset .

1. Pour , procédez comme suit : , insérez un papier , placez un dans le trou , puis appuyez sur le bouton de réinitialisation . Appuyez sur le bouton reset pendant 10 secondes. Les voyants s'éteindront puis se rallumeront.

1

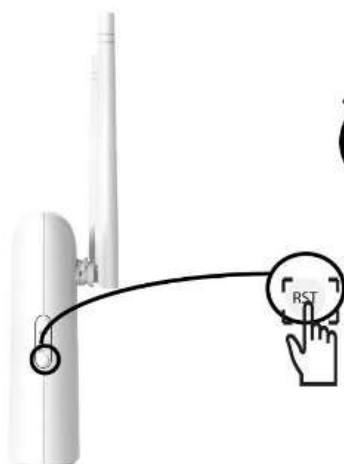


2


The router restarts with its factory settings and all the devices that were connected to the router are automatically disconnected.

CAS 2 : Reset dans l'interface Web UI


1. Pour vous connecter à l'interface utilisateur Web , veuillez consulter le site en suivant les procédures suivantes : [Connexion de votre appareil à l'aide d'un câble Ethernet et Accès à l'interface utilisateur Web](#) et [Connexion au Wi-Fi et Accès à l'interface utilisateur Web](#)
2. Ensuite, cliquez sur **Firmware Mettre à jour.**

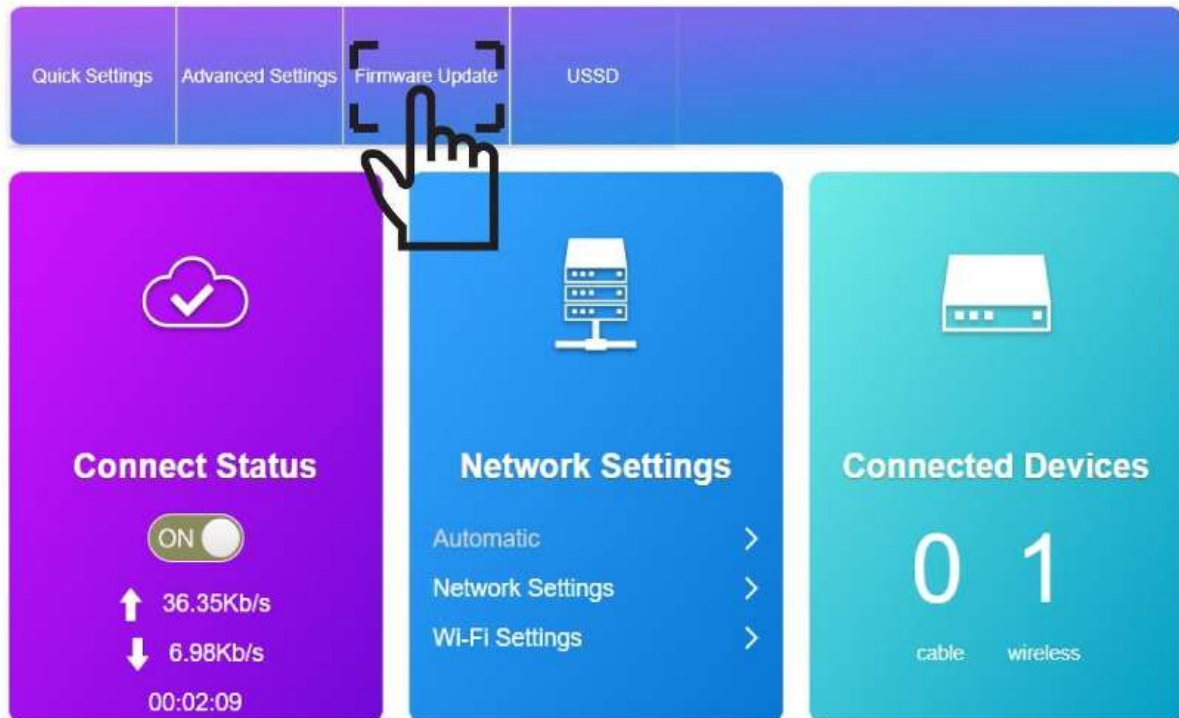

3. Cliquez **Autres**. Dans la section « **Redémarrage et réinitialisation** », cliquez sur « **Réinitialiser les paramètres d'usine** ».

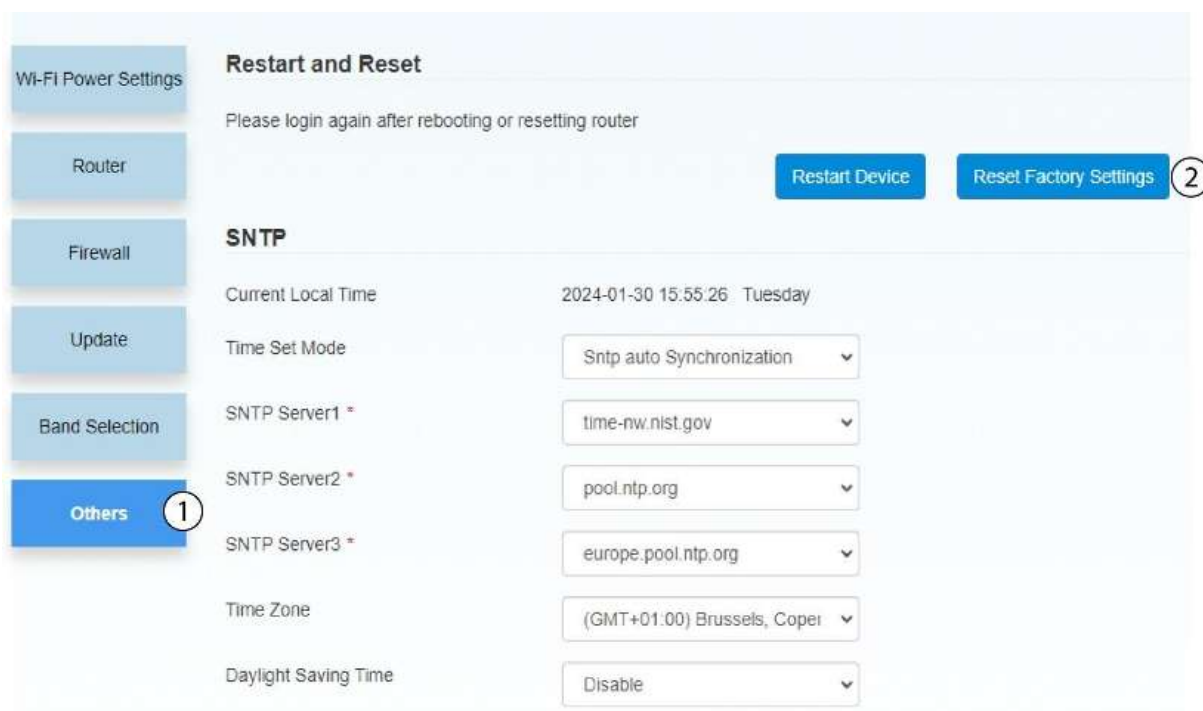

4. Cliquez **OUI** dans le message pop-up.

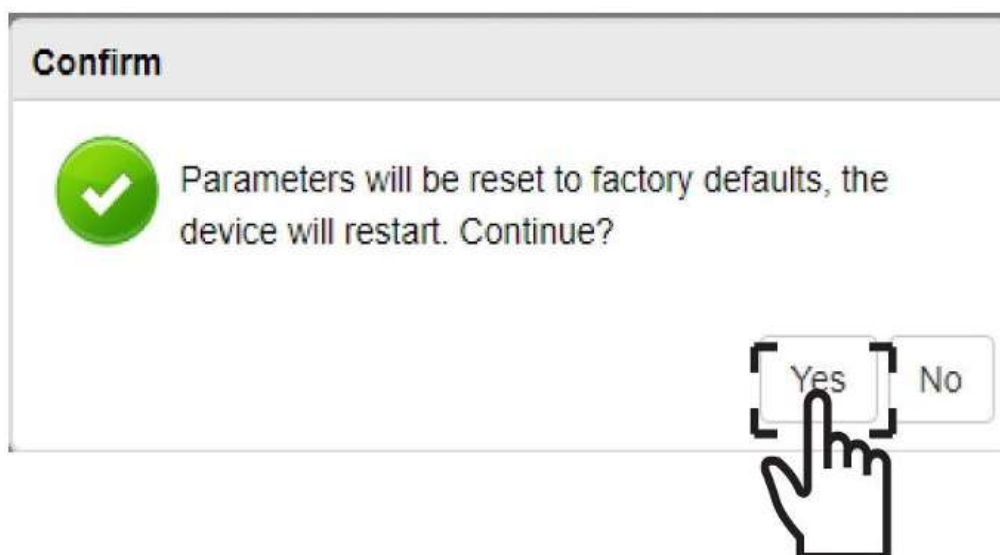

III. Utilisation de l'interface Web UI


Une fois que vous avez configuré votre appareil et votre réseau, vous pouvez personnaliser certains paramètres. Par exemple, vous pouvez décider de désactiver/modifier votre code PIN, modifier le SSID et le mot de passe, et mettre à jour le micrologiciel.

1. Désactivation de votre code PIN dans l'interface Web UI


Il est possible de désactiver le code PIN de votre carte SIM dans

l'interface Web. Pour ce faire, veuillez suivre la procédure ci-dessous.


1. Vous devez vous connecter à l'interface Web UI. Pour procéder ce saisissez le SSID (réseau Wi-Fi nom) et mot de passe mot de passe de le routeur dans votre appareil.

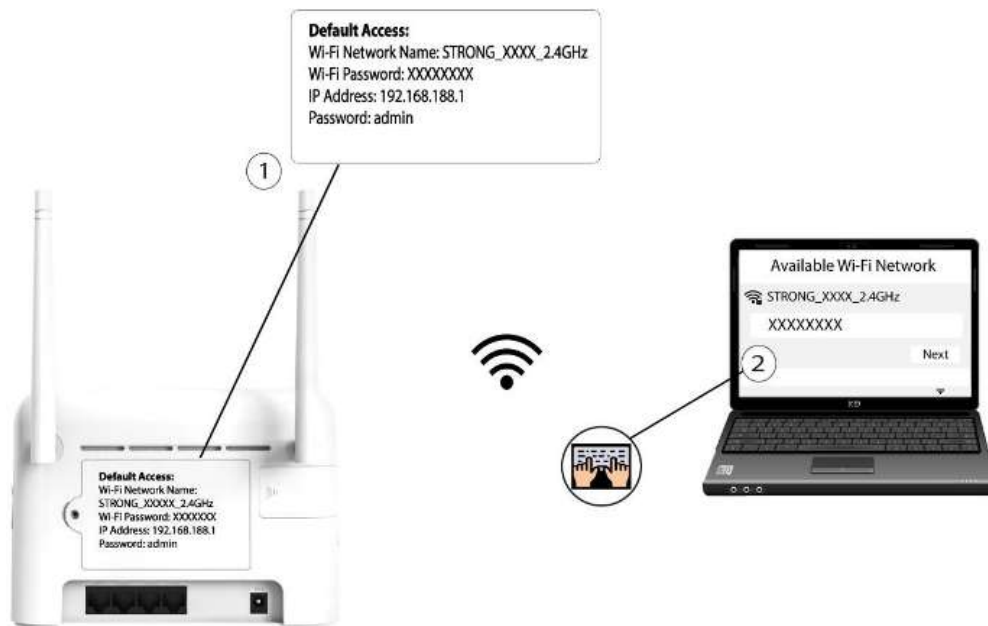

2. Puis, saisissez l'adresse IP suivante dans votre navigateur : **192.168.188.1**

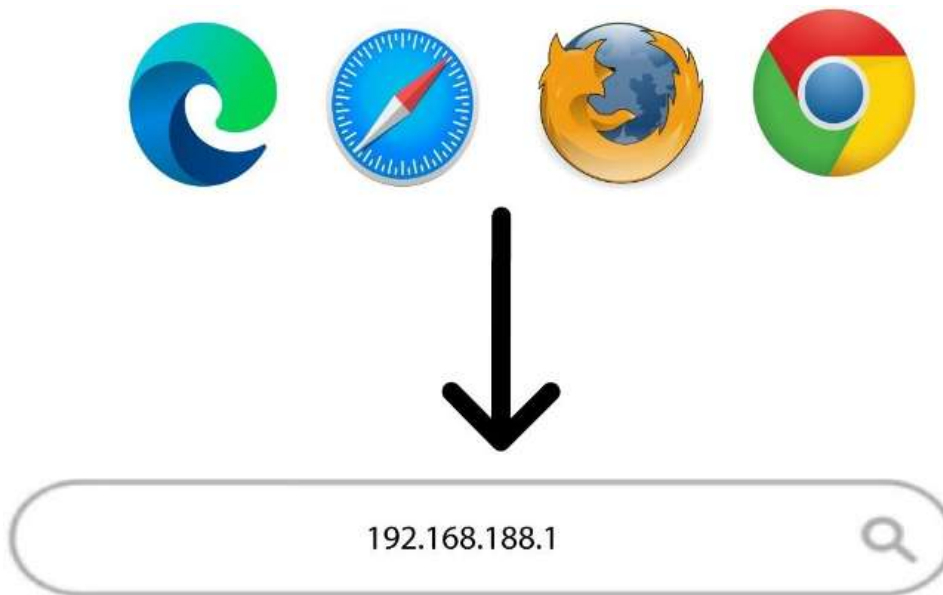


3. Vous devez saisir le **Password**. Ensuite, cliquez **Login**.

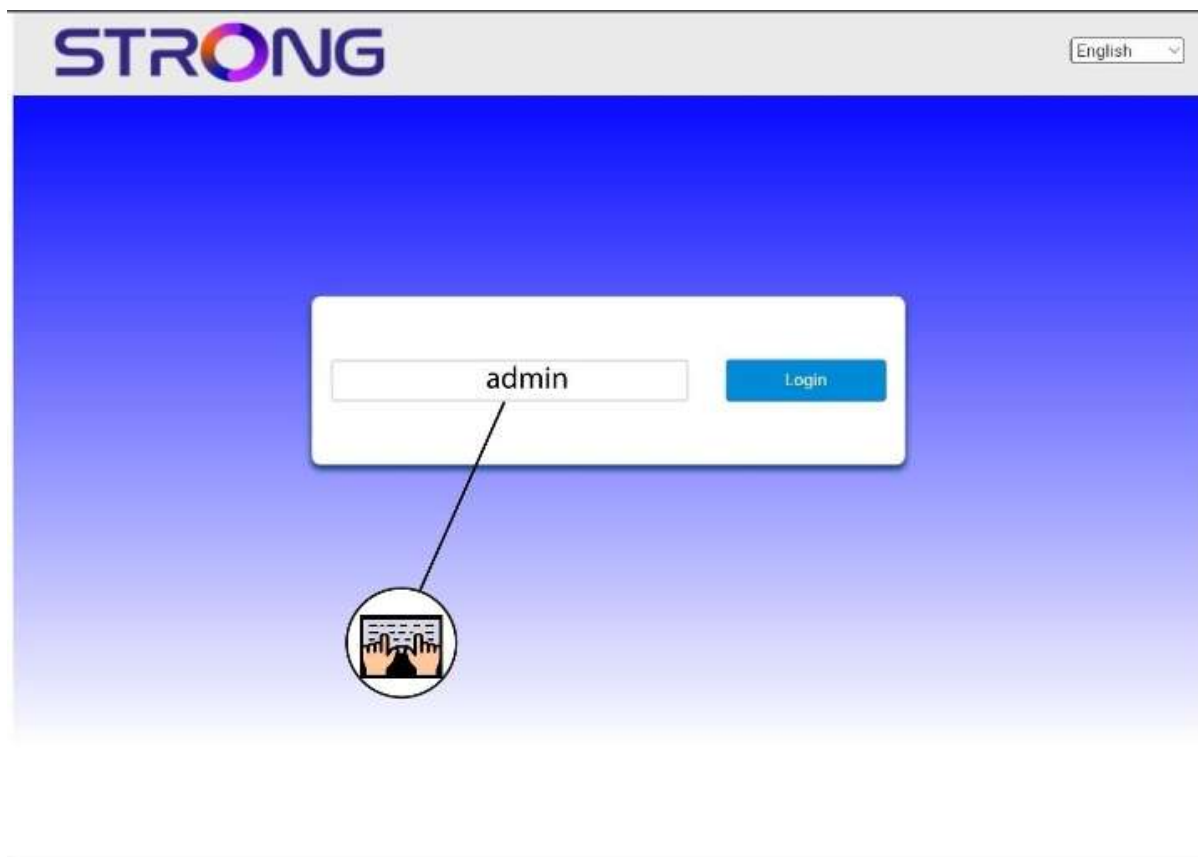

STRONG 2023

4. Cliquez sur , activez l'option « », sélectionnez « » sur , puis « » « Connect » . Dans la section « Status » , sous « » et « » , cliquez sur« » « **Advanced** » « **Settings** ».

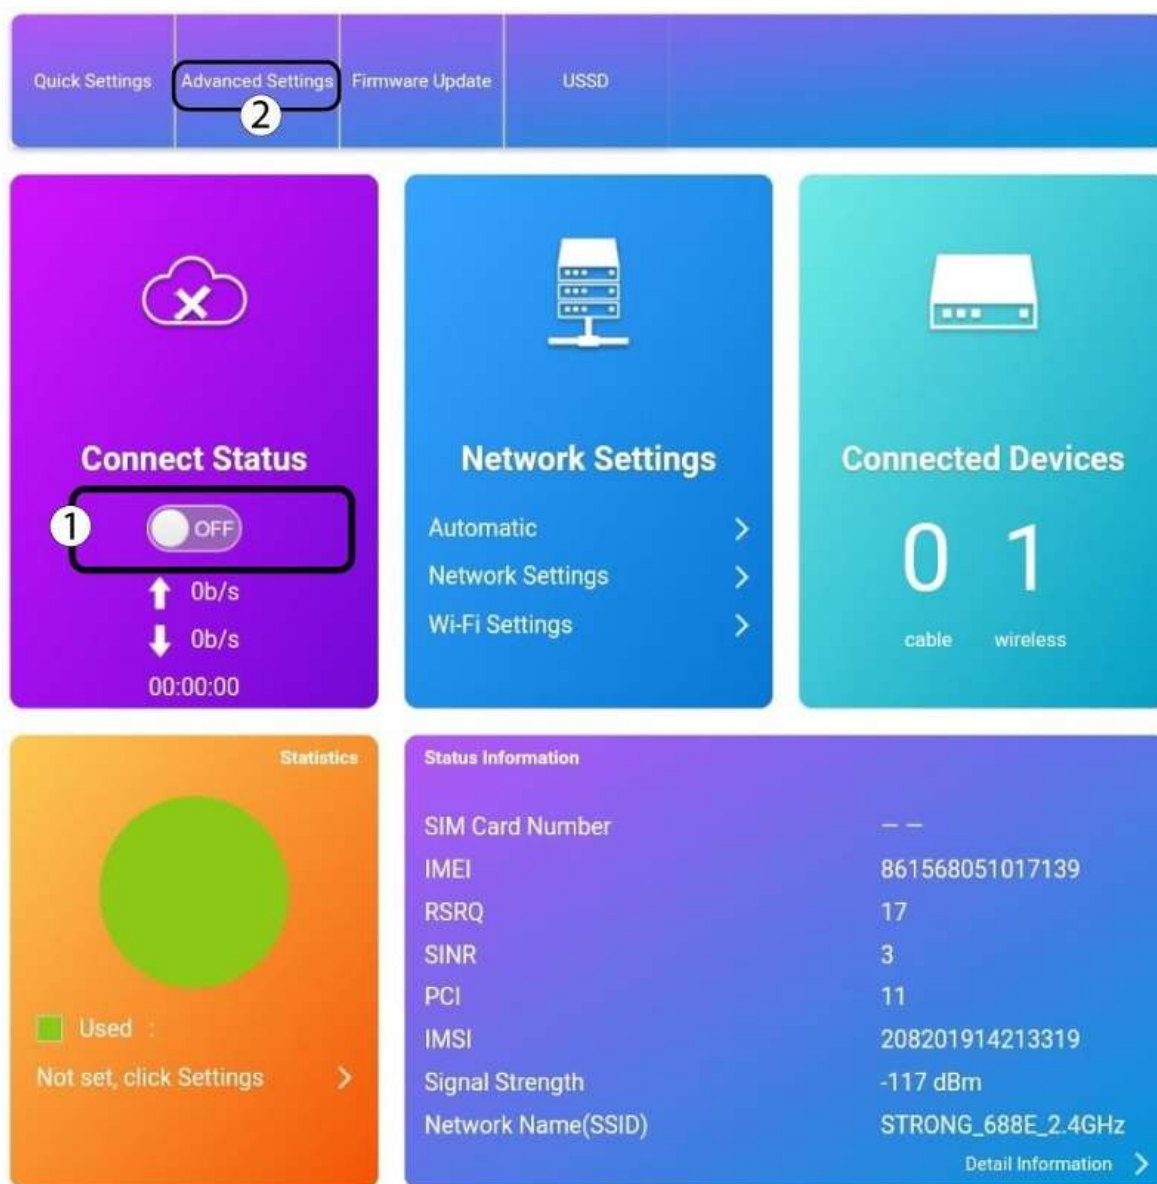

5. Cliquez **Autres** et **Gestion du PIN**.

Advanced Settings

Wi-Fi Power Settings

Router

Firewall

Update

Band Selection

Others 1

Restart and Reset

Please login again after rebooting or resetting router

Restart Device

Reset Factory Settings

SNTP

Current Local Time 2000-01-01 00:01:16 Saturday

Time Set Mode Sntp auto Synchronization

SNTP Server1 * time-nw.nist.gov

SNTP Server2 * pool.ntp.org

SNTP Server3 * europe.pool.ntp.org

Time Zone (GMT+01:00) Brussels, Copenl

Daylight Saving Time Disable

Apply


2 PIN Management

6. Cliquez sur **Désactiver** puis saisissez le code PIN code puis, cliquez « **Appliquer** ».


2. Modification du code PIN

, il est possible de modifier le code PIN de votre carte SIM dans l'interface utilisateur Web . Pour ce faire, suivez la procédure ci-dessous. Vous devez accéder à l'interface Web.


1. Pour procéder ce, saisissez le SSID (réseau Wi-Fi nom) et mot de passe mot de passe de le routeur dans votre appareil.

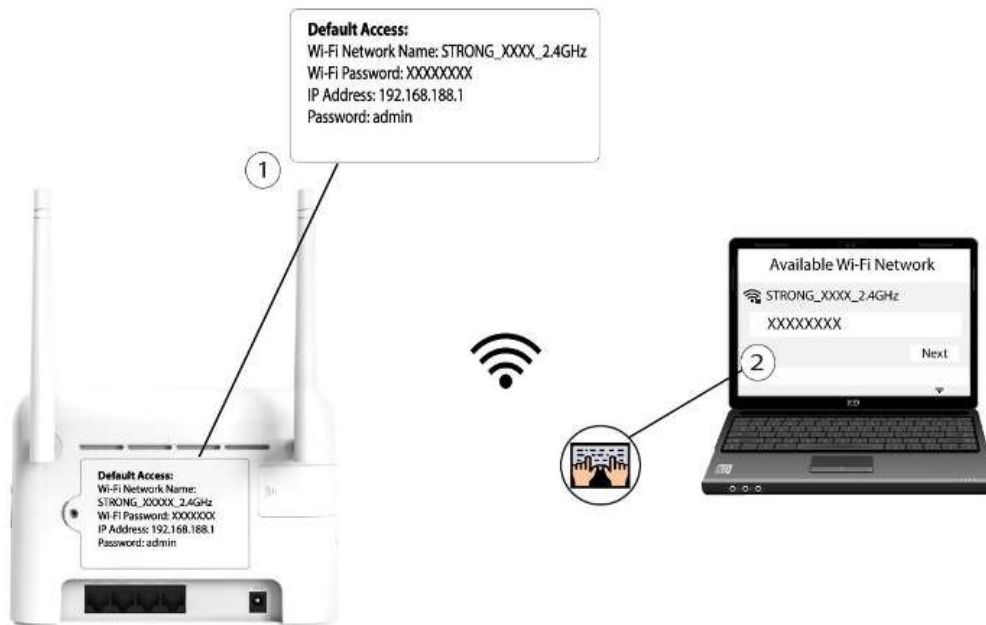

2. Puis, saisissez l'adresse IP suivante dans votre navigateur : **192.168.188.1**

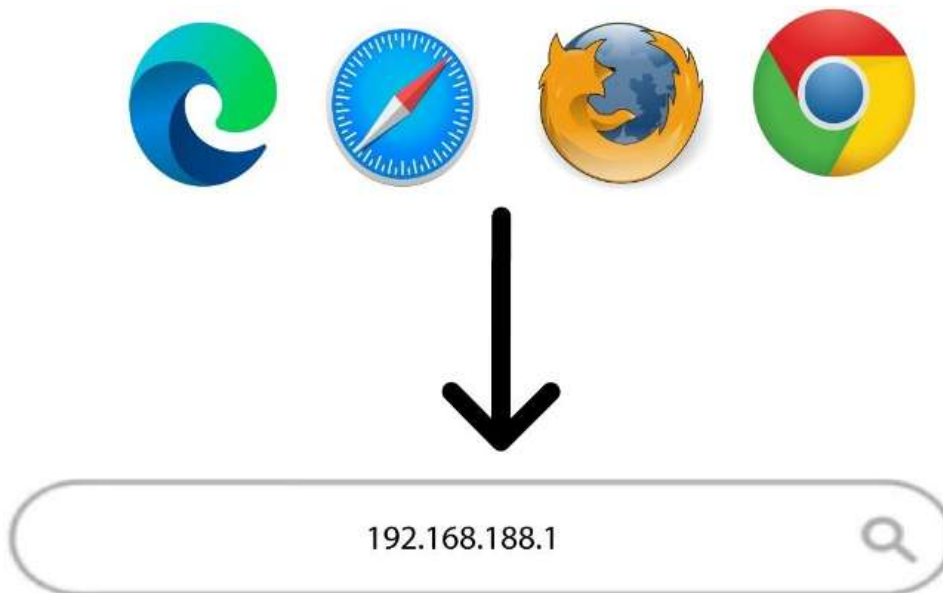


3. Vous devez saisir le **Password**. Ensuite, cliquez **Login**.

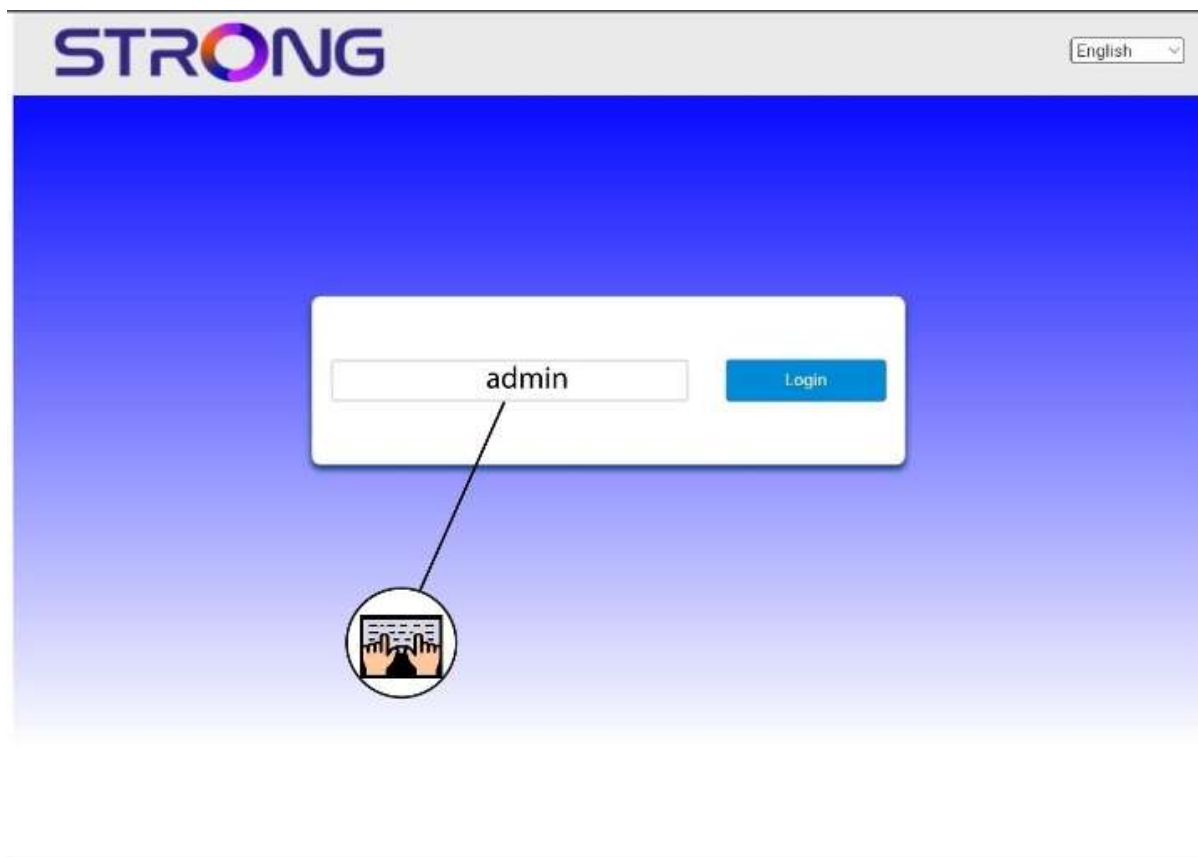

STRONG 2023

4. Cliquez sur , activez l'option « », sélectionnez « » sur , puis « » « Connect » . Dans la section « Status » , sous « » et « » , cliquez sur« » « **Advanced** » « **Settings** ».

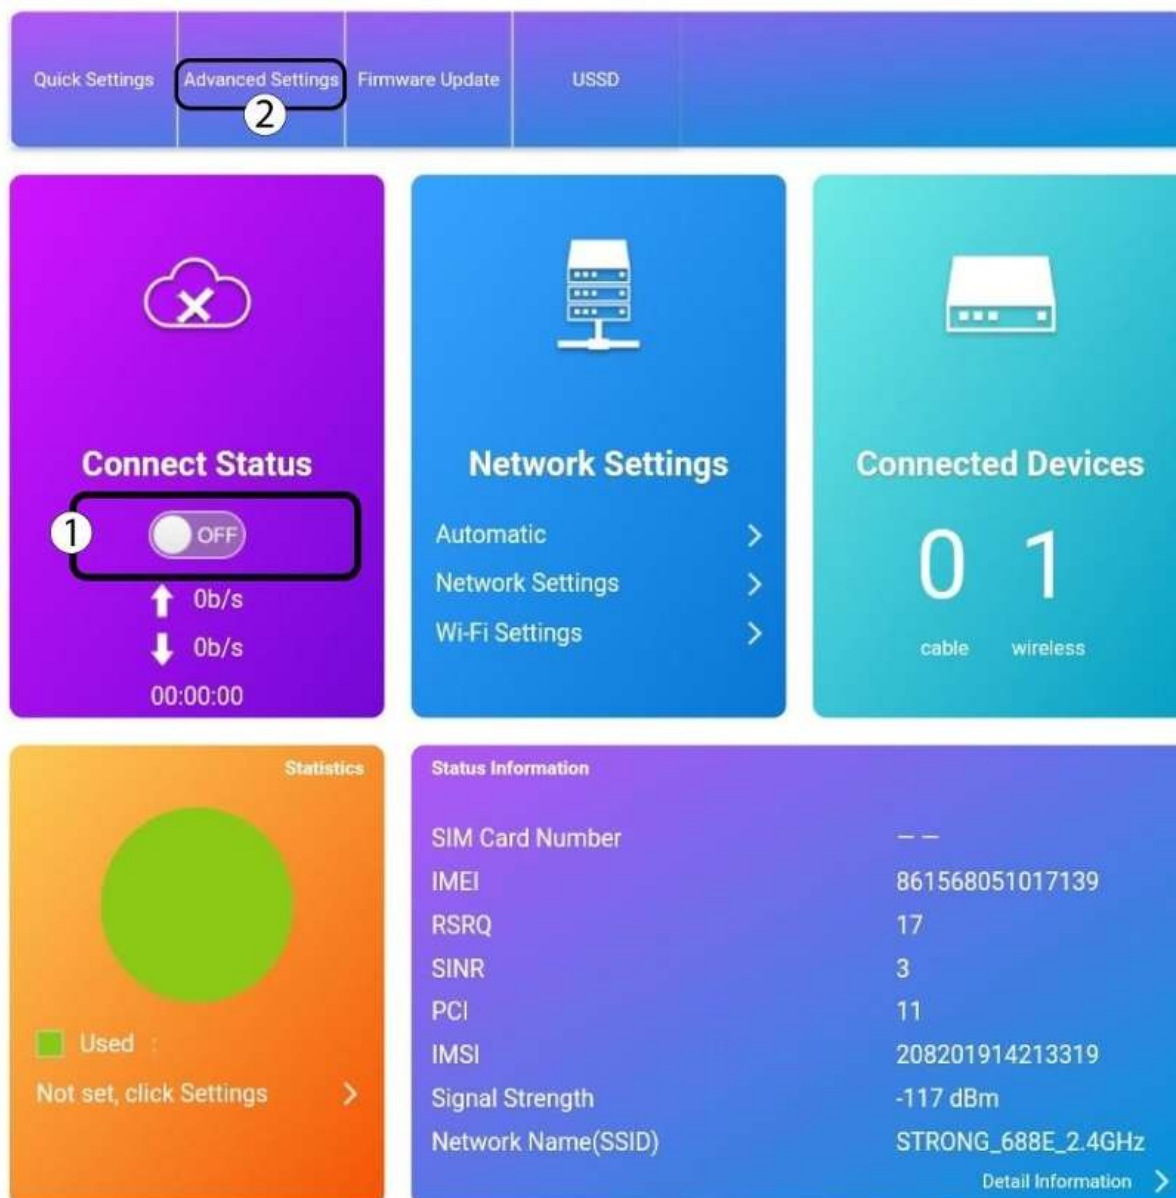

5. **Cliquez sur Autres.** Ensuite, cliquez sur **Gestion du PIN.**

Advanced Settings

Wi-Fi Power Settings

Router

Firewall

Update

Band Selection

Others ①

Restart and Reset

Please login again after rebooting or resetting router

Restart Device

Reset Factory Settings

SNTP

Current Local Time 2000-01-01 00:01:16 Saturday

Time Set Mode Sntp auto Synchronization

SNTP Server1 * time-nw.nist.gov

SNTP Server2 * pool.ntp.org

SNTP Server3 * europe.pool.ntp.org

Time Zone (GMT+01:00) Brussels, Copenl

Daylight Saving Time Disable

Apply

② PIN Management >

6. Cliquez sur **Modifier le PIN**.

PIN Management

PIN Status

☒ Enable

☐ Disable

Change PIN ①

Current PIN *

Attempts Left: 3

Apply

?

7. Saisissez les informations suivantes avant de cliquer sur Appliquer :

- PIN actuel : Saisissez votre code PIN actuel .
- Nouveau PIN : Saisissez votre nouveau code PIN .
- Confirmez le nouveau PIN : Saisissez le nouveau code PIN .

⚠ AVERTISSEMENT : Veuillez noter sur le nouveau code PIN de votre carte SIM sur un bout de papier ou un autocollant avec son code PUK . Lorsque votre carte SIM est est verrouillée après saisie un code code PIN Code après la trois tentatives, vous devez saisir le code PUK code avant de réinitialiser votre code PIN . Le code PUK code est

3. Modification du SSID (nom du réseau Wi-Fi) et dumot de passe

Après avoir configuré votre appareil et vous vous connecter à pour la première fois, il est possible pour que vous puissiez modifier le SSID, également appelé nom de votre réseau Wi-Fi, ainsi son mot de passe.


⚠ AVERTISSEMENT : Veuillez noter que nous vous de d'utiliser un réseau nom et mot de passe qui est différent de celui de celui-ci de votre boîte . Pourquoi ? Comme vous le savez peut-être , vos appareils se connectent automatiquement aux réseaux connus ; il suffit donc d'entrer les mêmes noms d'utilisateur et mots de passe .

• CAS 1 : Utilisation des paramètres rapides :


Dans la interface , la fonction « Rapide » Réglages vous permettent vous de modifier les informations de votre réseau : son SSID

(Nom du réseau Wi-Fi) et mot de passe Wi-Fi.


1. Pour modifier le SSID et/ou le mot de passe de votre réseau, vous devez vous connecter à l'appareil via une connexion Wi-Fi ou Internet via l'une des procédures suivantes:
 - [Connexion au Wi-Fi et accès à l'interface Web UI](#)
 - [Connexion votre appareil à un câble et Accès à le Web Interface utilisateur](#)
2. Pour procéder ce cliquez « **Rapide** » **Réglages** dans la barre .

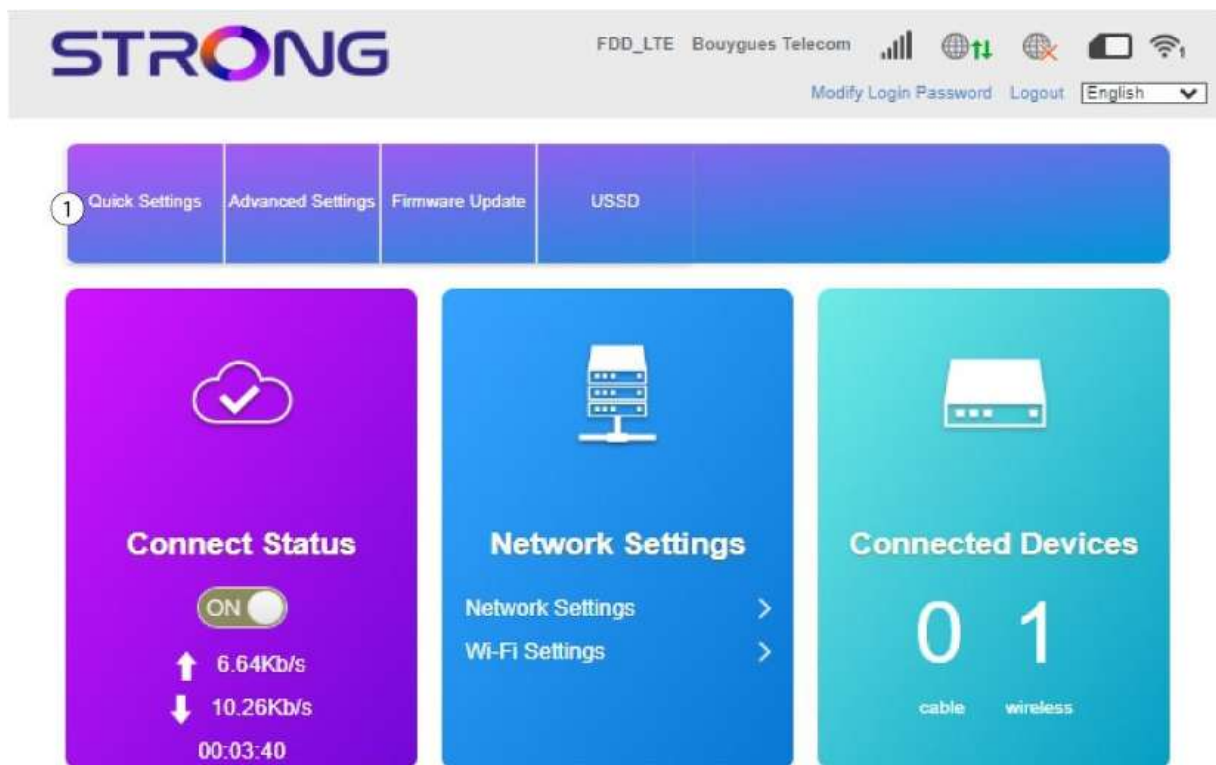

3. Cliquez **Suivant**.

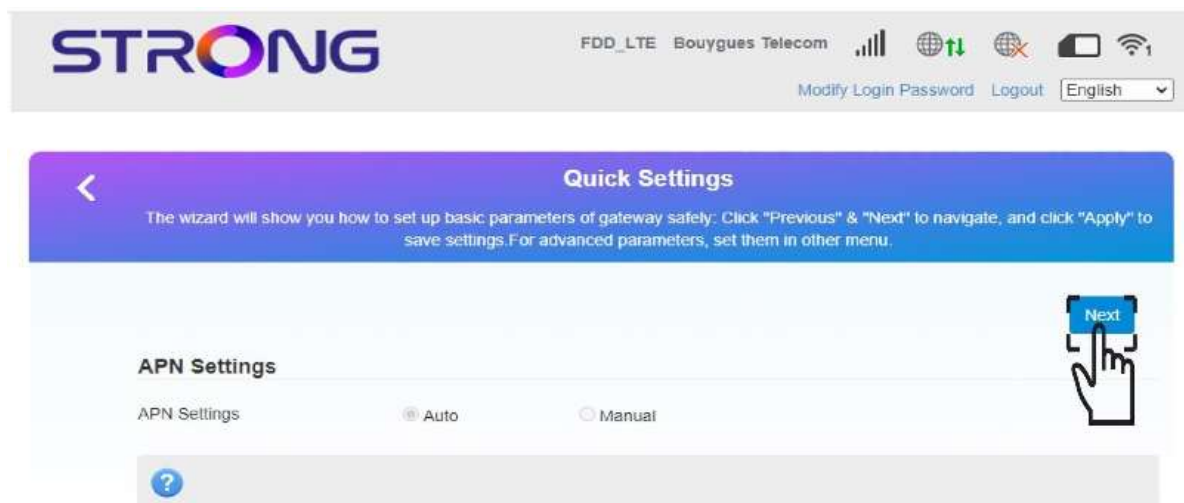


- Saisissez le nouveau nom du réseau et cliquez sur **Suivant**

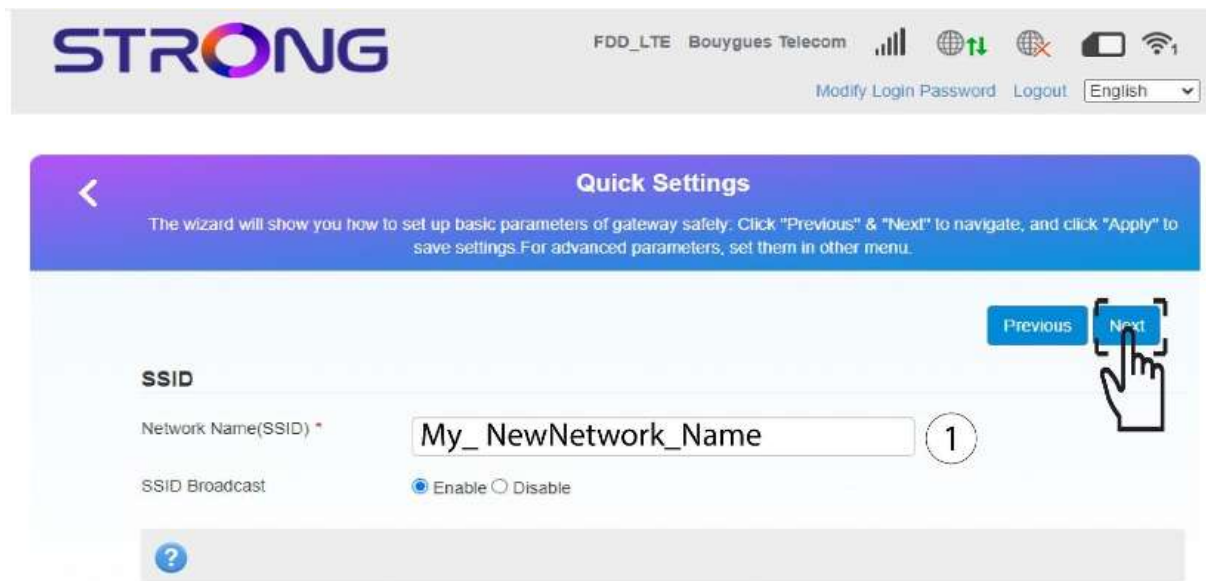


The screenshot shows the STRONG router's web interface. At the top, there's a header with the STRONG logo, signal status (FDD_LTE, Bouygues Telecom), and navigation links (Modify Login Password, Logout, English). Below the header is a blue bar with a back arrow and the title "Quick Settings". A message states: "The wizard will show you how to set up basic parameters of gateway safety. Click 'Previous' & 'Next' to navigate, and click 'Apply' to save settings. For advanced parameters, set them in other menu." Below this, there are "Previous" and "Next" buttons. A hand icon points to the "Next" button. The main section is titled "SSID" and contains a "Network Name(SSID) *" field with the text "My_NewNetwork_Name" and a circled "1" next to it. Below this is a "SSID Broadcast" section with "Enable" selected and "Disable" as an option. At the bottom, there's a help icon (question mark) and a "Next" button.

- Cliquez sur **Afficher mot de passe** et saisissez le nouveau mot de passe pour le réseau, puis cliquez sur **Suivant**.

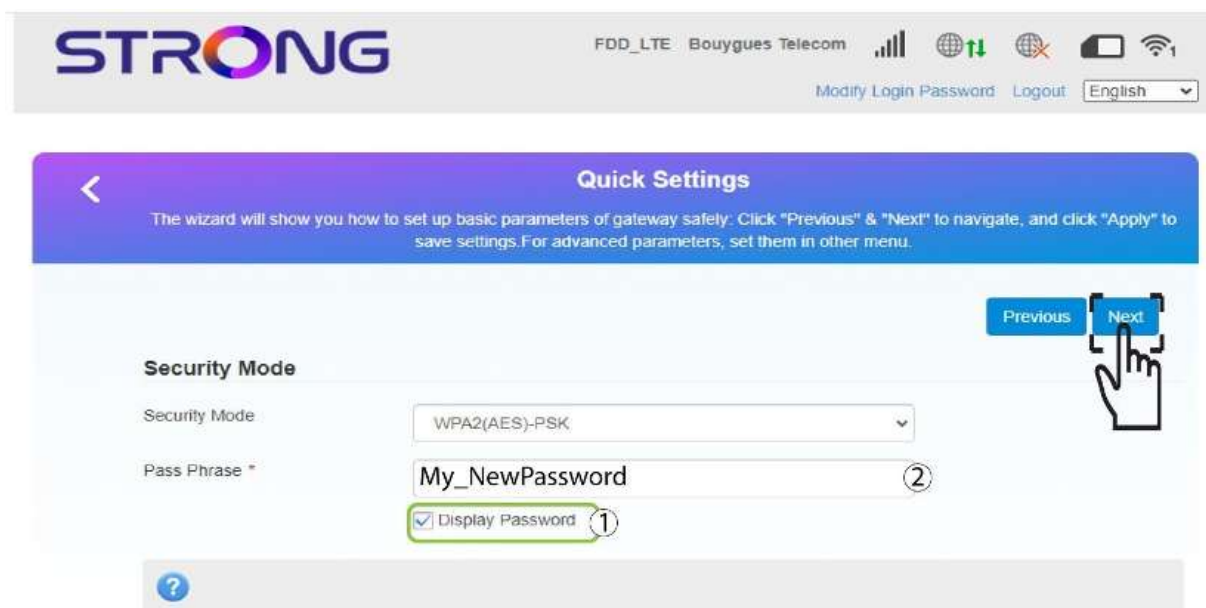


The screenshot shows the STRONG router's web interface. At the top, there's a header with the STRONG logo, signal status (FDD_LTE, Bouygues Telecom), and navigation links (Modify Login Password, Logout, English). Below the header is a blue bar with a back arrow and the title "Quick Settings". A message states: "The wizard will show you how to set up basic parameters of gateway safety. Click 'Previous' & 'Next' to navigate, and click 'Apply' to save settings. For advanced parameters, set them in other menu." Below this, there are "Previous" and "Next" buttons. A hand icon points to the "Next" button. The main section is titled "Security Mode" and contains a "Security Mode" dropdown menu with "WPA2(AES)-PSK" selected. Below this is a "Pass Phrase *" field with the text "My_NewPassword" and a circled "2" next to it. Below the password field is a "Display Password" checkbox with a checkmark and a circled "1" next to it. At the bottom, there's a help icon (question mark) and a "Next" button.

- Cliquez **Appliquer** pour enregistrer les modifications.

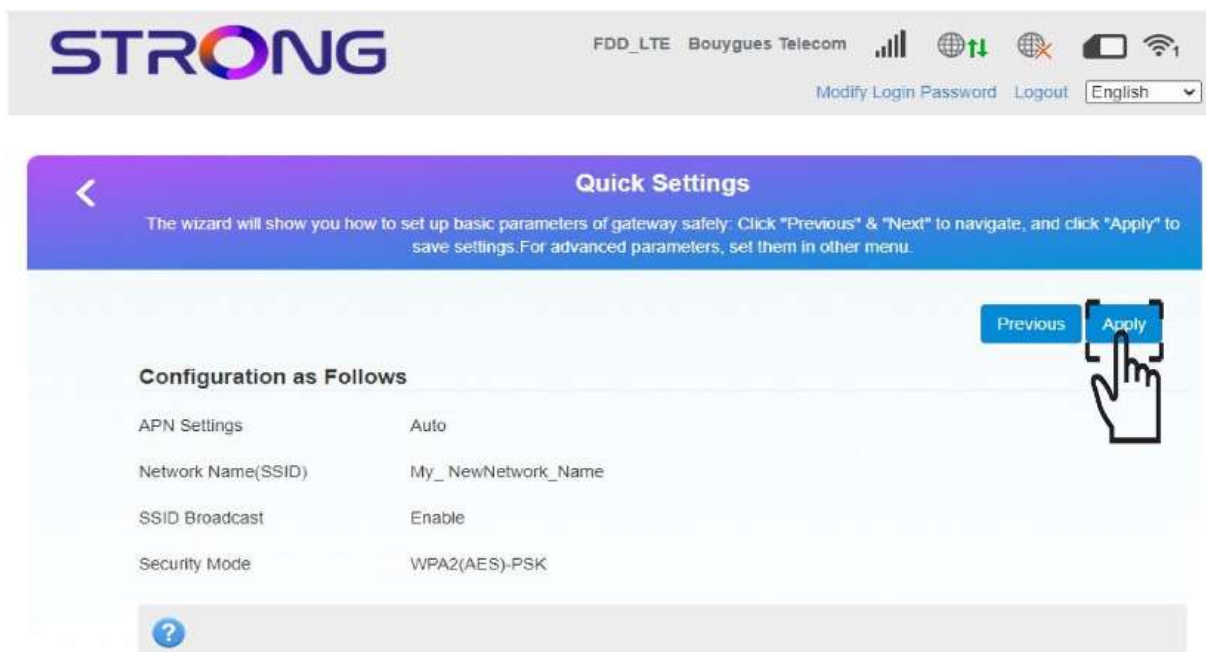


7. Saisissez noter le nouveau réseau du réseau sur un pièce de feuille.

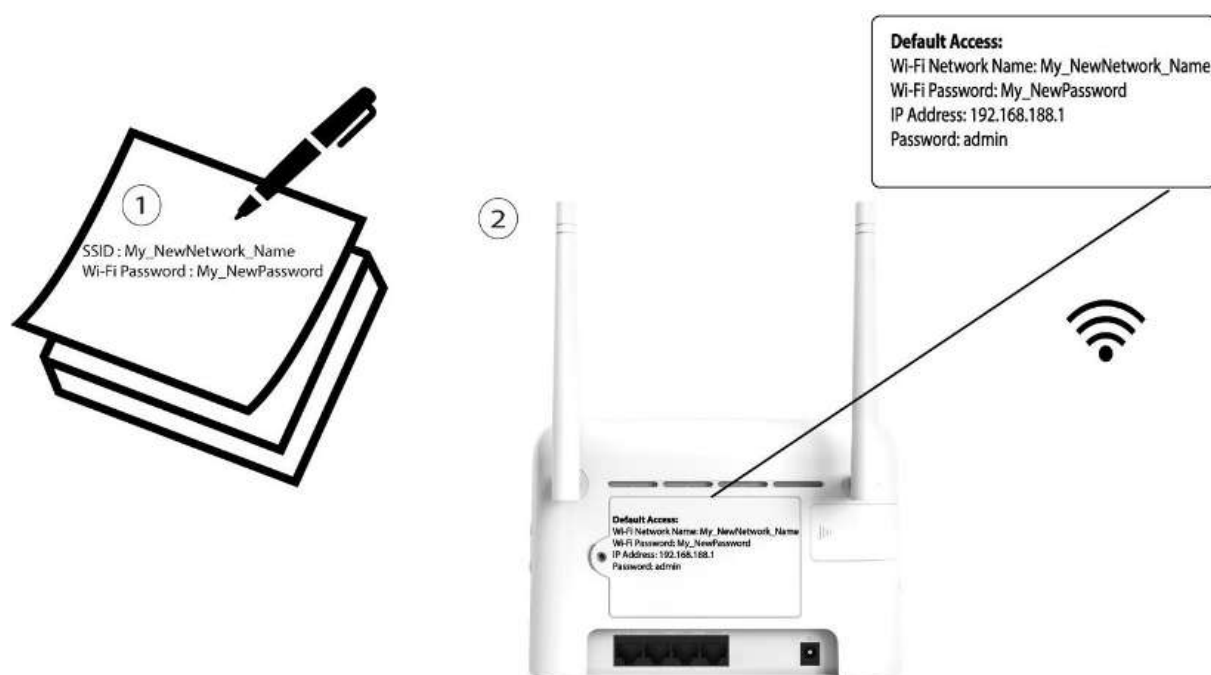

- **CAS 2 : Utilisation des paramètres de l'appareil :**

1. Pour relier à le interface utilisateur , veuillez consultez à les procédures procédures suivantes :
 - [Connexion votre appareil à un câble câble et Accès à le Web Interface utilisateur](#)
 - [Connexion au Wi-Fi et accès à l'interface Web UI](#)
2. Cliquez **sur Paramètres Wi-Fi dans** la section Paramètres réseau .

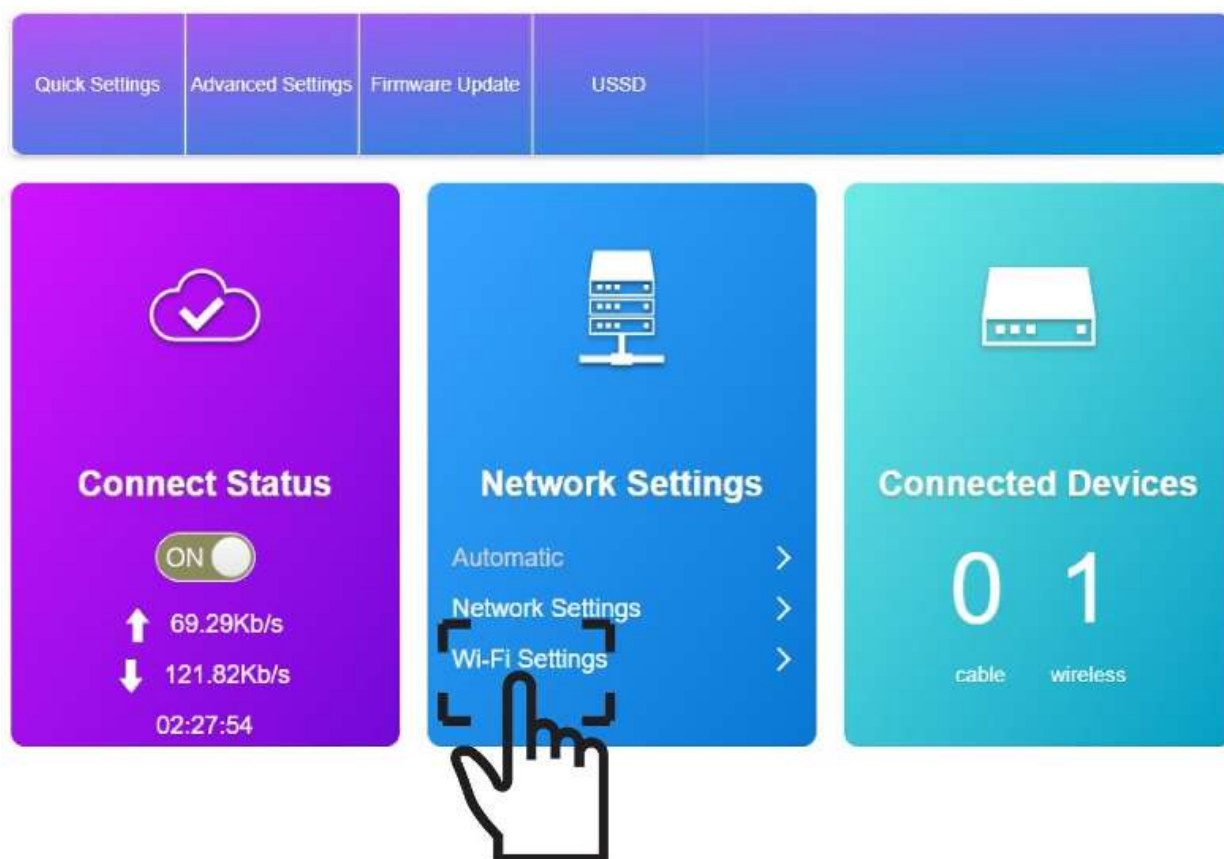


3. Cliquez « **Afficher mot de passe** et saisissez le informations informations avant de cliquer « **Appliquer** »:
 - a. Saisissez le nouveau nom du réseau .
 - b. Saisissez le nouveau mot de passe Wi-Fi .

The screenshot shows the Wi-Fi Settings page. The title is "Wi-Fi Settings" with the subtitle "Set up Wi-Fi of your router". On the left, there is a sidebar with menu items: Main SSID, Guest SSID, WPS, Internet Wi-Fi, Advanced Settings, and WLAN MAC Filter. The Main SSID section is active, showing options for Wi-Fi (Enable/Disable) and Multi SSID (Enable/Disable). The Main SSID configuration fields are:


- Network Name(SSID) *: My_NewNetwork_Name (labeled 2)
- SSID Broadcast: ☒
- Security Mode: WPA2(AES)-PSK
- Pass Phrase *: My_NewPassword (labeled 3)
- Display Password: ☒ (labeled 1)

 An "Apply" button is visible on the right, with a hand icon pointing to it.

4. Dans la fenêtre », cliquez sur **sur « Oui »** pour appliquer vos modifications.

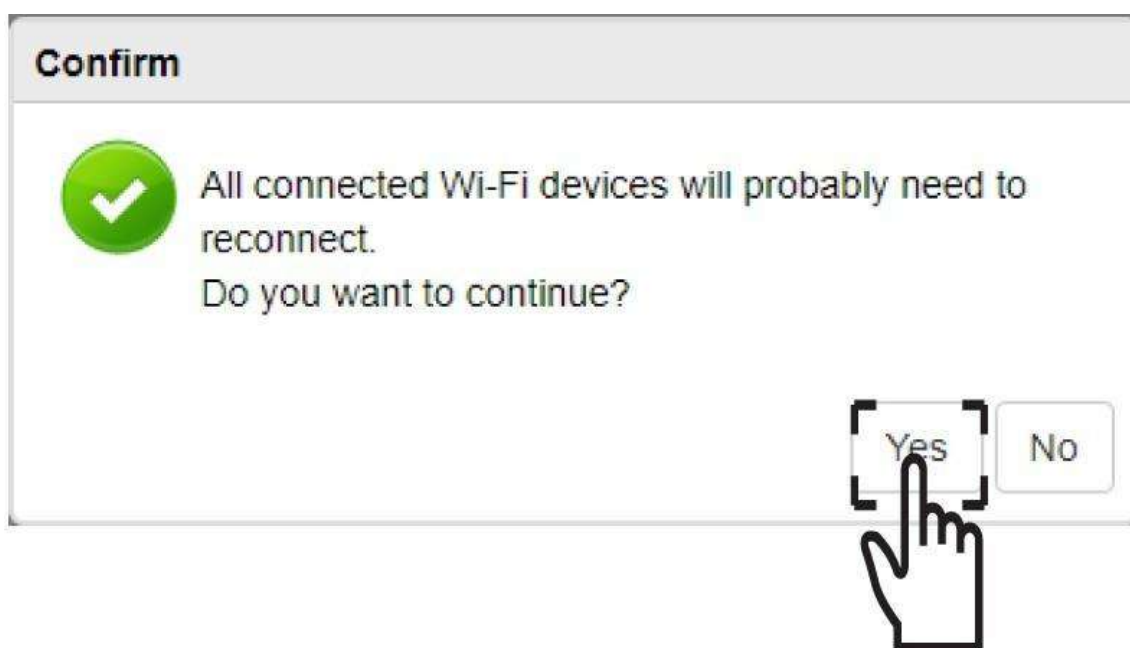

5. Saisissez noter le nouveau réseau du réseau sur un pièce de feuille.

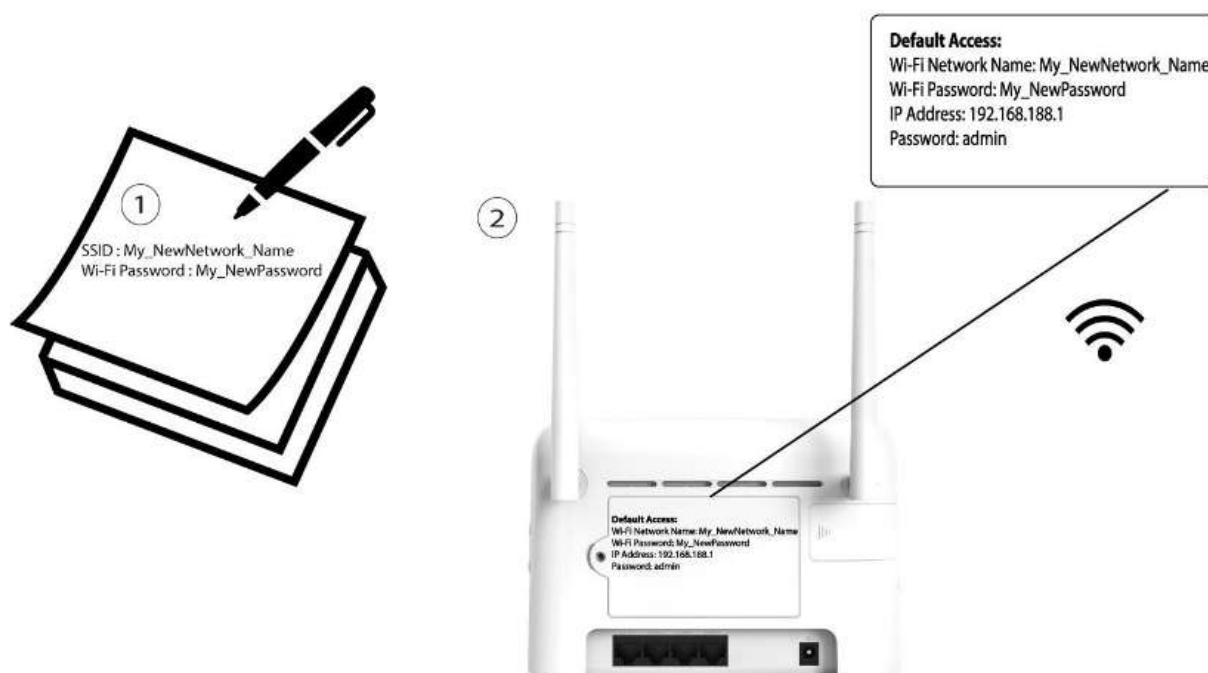


⚠ AVERTISSEMENT : Après avoir modifié le réseau du réseau toutes les appareils qui étaient connectés à le réseau sera sera automatiquement déconnecté


4. Mise à jour du micrologiciel de l'appareil

Si vous constatez que votre appareil ne reconnaît pas correctement votre carte SIM ou que l'interface utilisateur n'est pas disponible dans votre langue lorsque vous vous connectez à l'UI pour la première fois. Veuillez vérifier la version du micrologiciel utilisée par votre appareil via en utilisant l'option de mise à jour en ligne dans l'interface utilisateur Web . En procédant ainsi, la dernière version du micrologiciel sera installée.

- Pour procéder ce faisant, connectez-vous à le interface utilisateur , veuillez suivez sur ces étapes :
 - [Connexion votre appareil à un câble et Accès à le Web Interface utilisateur](#)
 - [Connexion au Wi-Fi et accès à l'interface Web UI](#)
- Cliquez **Firmware Mettre à jour**.

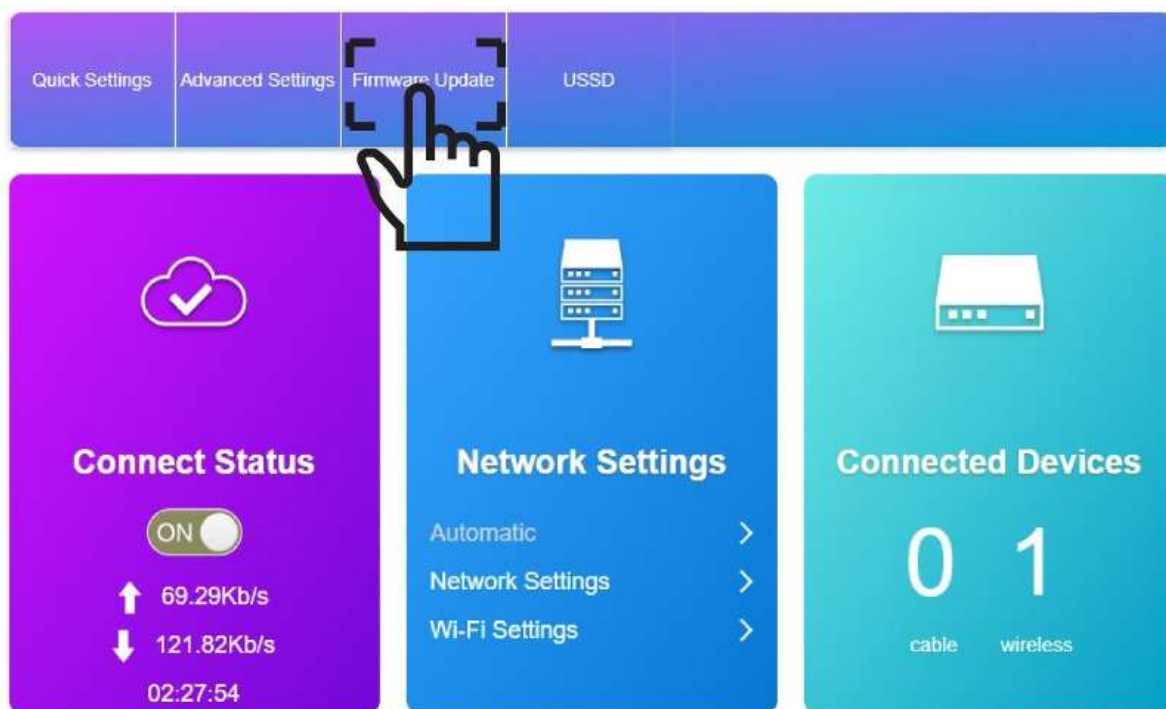

- Cliquez sur **Vérifier** dans la section **Vérifier nouvelle version**. La dernière version du logiciel sera téléchargée automatiquement et vous devrez vous reconnecter au réseau Wi-Fi pour saisir votre Code PIN .

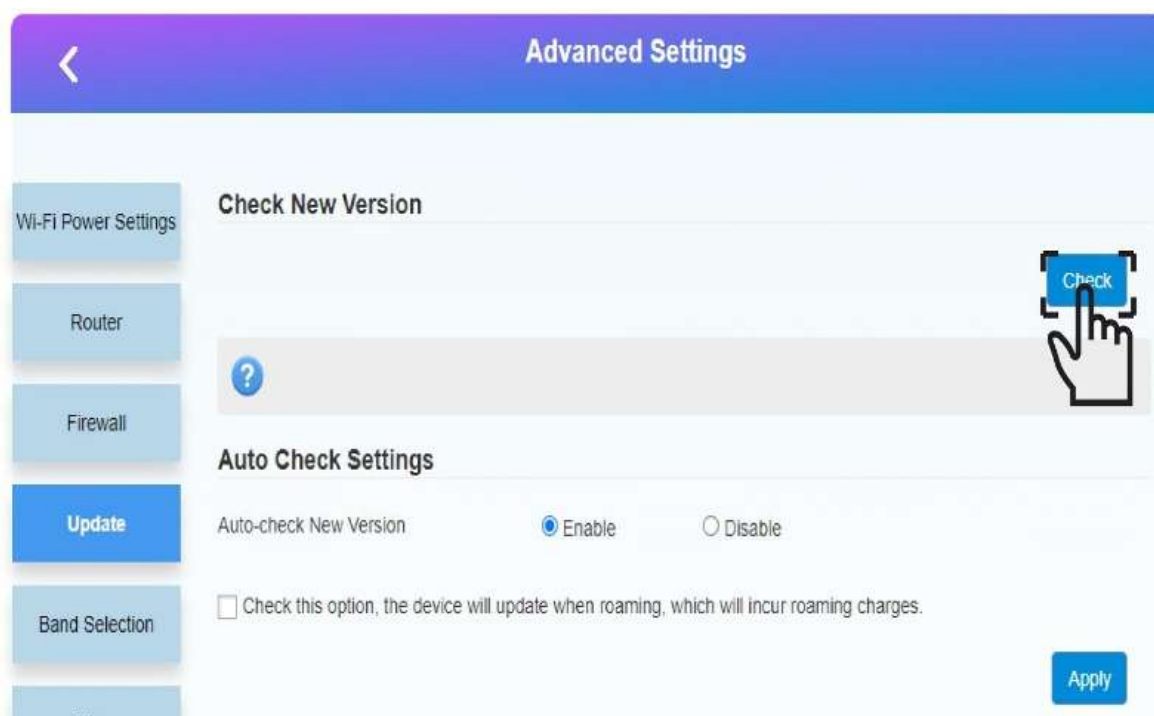

IV. Paramètres personnalisés


1. Paramètres avancés

Dans , la section « » (Configuration de l'appareil) , « Settings » (Paramètres) , « » (Configuration de l'appareil) de , l'interface utilisateur , , vous pouvez définir différents paramètres de base concernant votre réseau, ainsi que des paramètres avancés en fonction de vos besoins.


1.1. Routeur

Vous pouvez activer ou désactiver le DHCP serveur de votre routeur.

1. Cliquez sur le **bouton d'activation** de l'état de connexion . Ensuite, cliquez sur **Paramètres avancés**

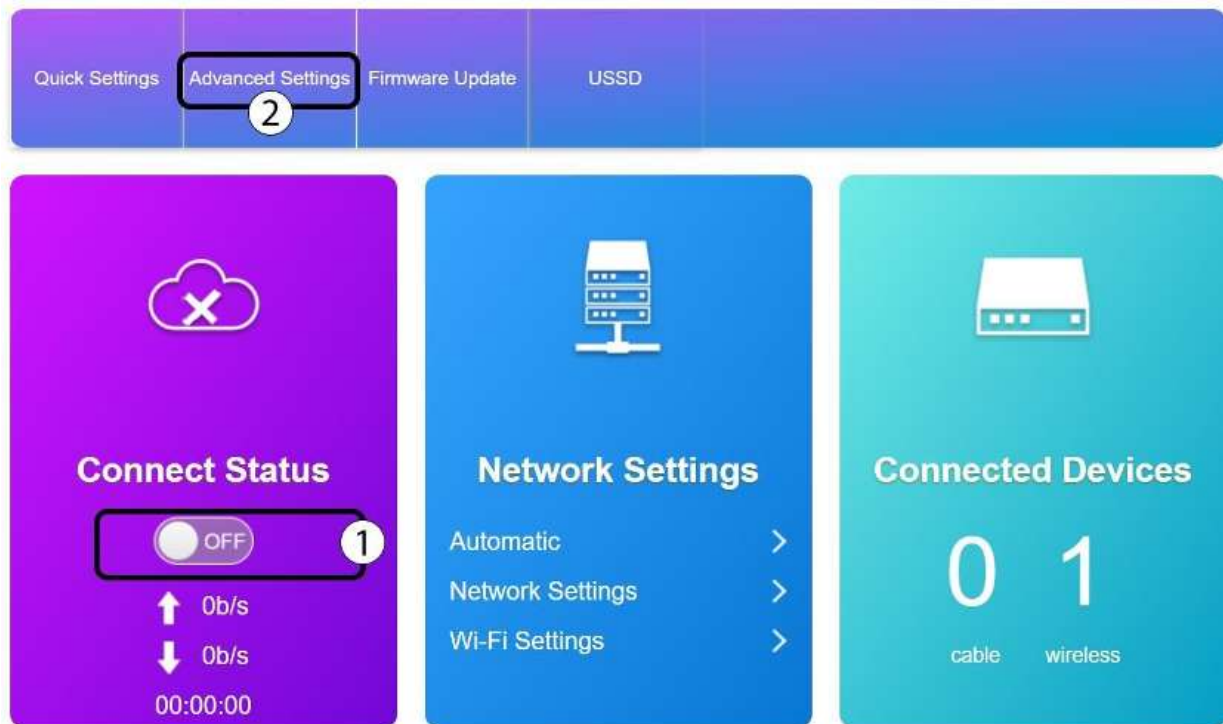

2. Cliquez **Désactiver** et **Appliquer**.

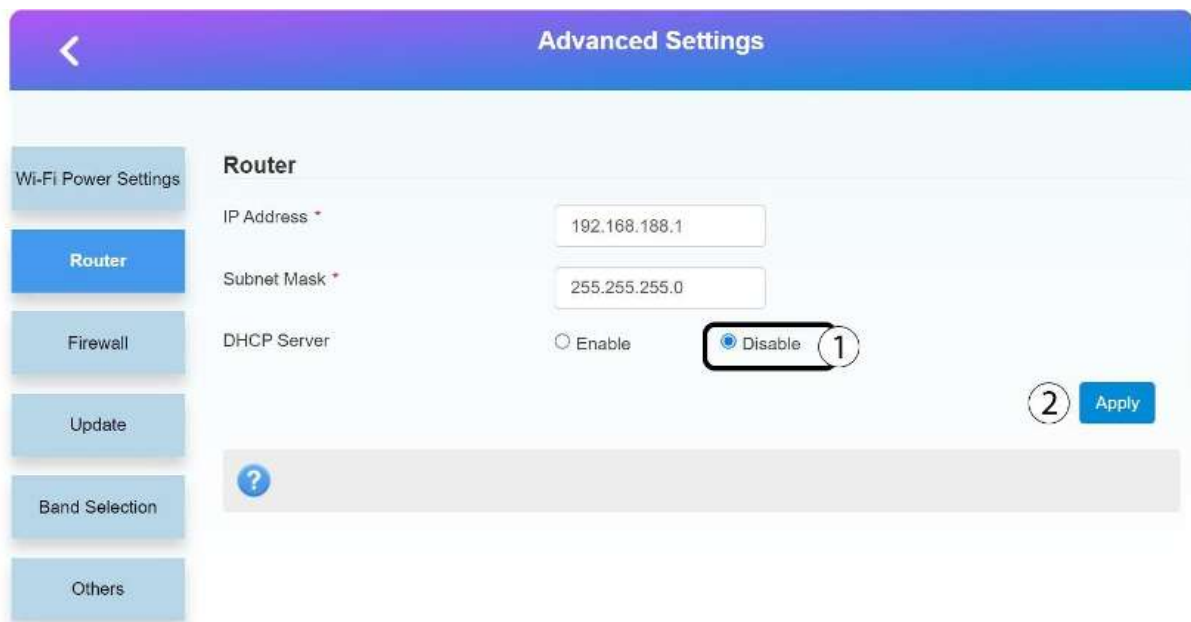

1.2. Pare-feu

1.2.1. Filtrage de port

Cette fonctionnalité d' permet à de autoriser ou bloquer les paquets réseau entrant ou sortants d' un appareil ou le réseau en fonction de leur application (numéro de port).


1. Pour utiliser l'option de filtrage de port, vous devez vous connecter au Wi-Fi de votre routeur en suivant l'une de ces procédures :

- [Connexion votre appareil à un câble et Accès à le Web Interface utilisateur](#)
- [Connexion au Wi-Fi et accès à l'interface Web UI](#)

2. Cliquez sur **Paramètres avancés**



3. Cliquez sur **Pare-feu** et **Filtrage de port**

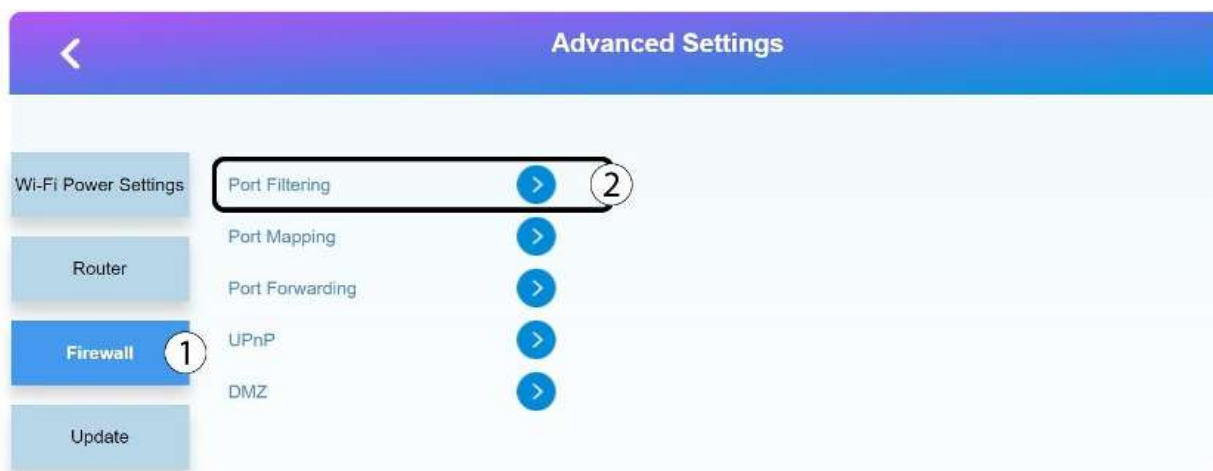

4. Cliquez sur **Activer** et sélectionnez **acceptés** ou **rejetés**. Ensuite cliquez sur **Appliquer**.




5. Cliquez **Oui**.




1.2.2. Mappage de port

Le mappage de port correspond à , un processus qui transfère les requêtes provenant de internet vers votre routeur et vers l'adresse IP d'un appareil spécifique sur votre réseau local (LAN).

- Pour utiliser le mappage mappage , vous devez connecter à au réseau Wi-Fi de votre routeur en en suivant l'une de ces procédures:
[Connecter votre appareil à l'aide d 'un câble Ethernet et accéder à l'interface utilisateurWeb de l'](#)
[Connexion au Wi-Fi et accès à l'interface Web](#)
- Cliquez sur **Paramètres avancés**.

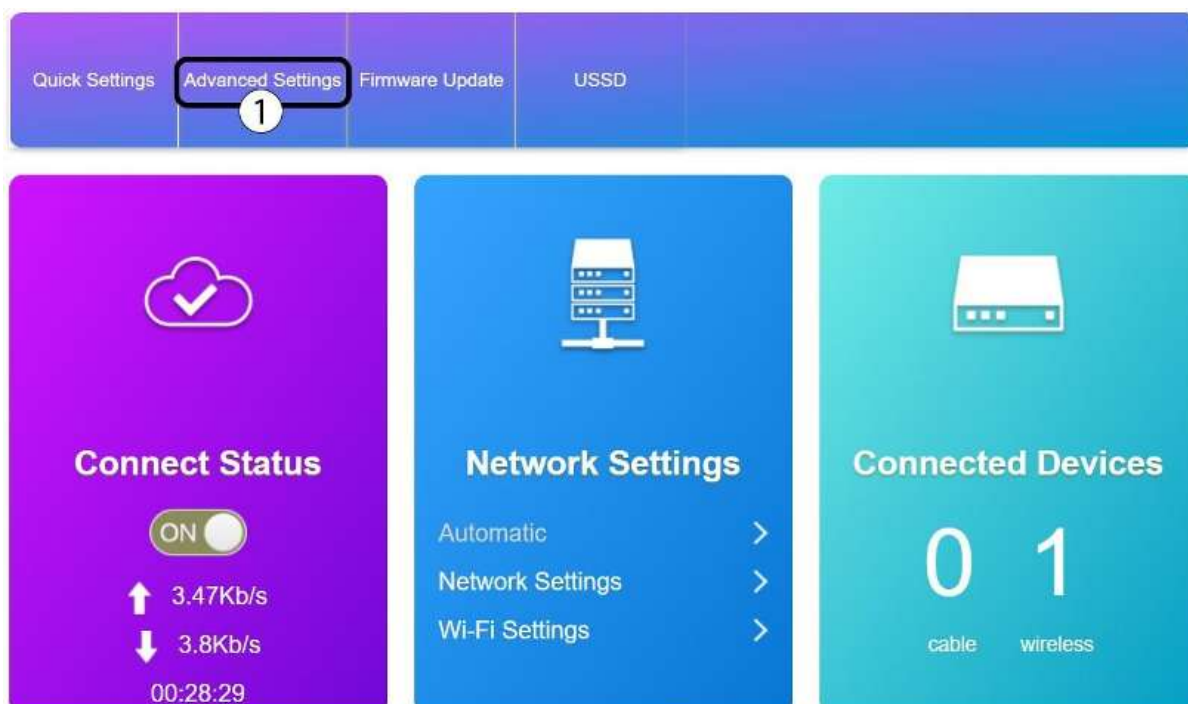

1. Cliquez sur **Pare-feu** et **Mappage de port**.

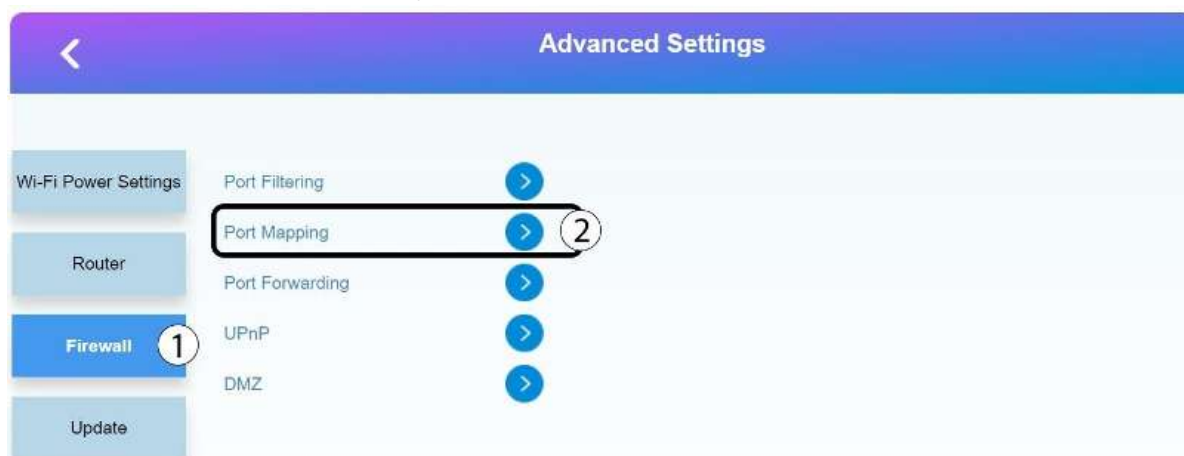

2. Cliquez **Activer** et **Appliquer**.



3. Saisissez les informations suivantes avant de cliquer sur **Appliquer** :
 - a. **Source port** : Pour un service HTTP ,saisissez 80 . Pour plus d'informations sur les différents

services de port , [voir](#).

- b. **Adresse IP de destination** : Adresse IP de l'appareil
- c. **Destination port** : Pour un service HTTP service , saisissez 80 Pour plus d'informations sur les différents services portuaires, [veuillez consulter](#).
- d. **Protocole** : Choisissez le type de protocole dans la liste déroulante (**TCP+UDP, TCP ou UDP**)
- e. **Commentaire** : Saisissez un nom pour la règle de mappage de port.

Port Mapping Settings


Src. Port *	①	(1~65000)
Dest. IP Address *	②	(e.g., 192.168.0.101)
Dest. Port *	③	(1~65000)
Protocol	④ TCP+UDP	▼
Comment *	⑤	

⑥


1.2.3. Redirection de port

La redirection de port est utilisée pour rediriger les requêtes provenant de Internet vers un périphérique spécifique. Cette fonctionnalité peut être utilisée pour transférer les requêtes vers une console de jeux pour une instance lorsque vous hébergez un jeu peer-to-peer.

- Pour,,, connectez-vous à le réseau Wi-Fi de votre routeur et accédez à l'interface utilisateur Web . Pour accéder à l'interface Web, suivez l'une des procédures :
 - [Connexion au Wi-Fi et accès à l'interface Web UI](#)
 - [Connexion votre appareil à un câble et Accès à le Web Interface utilisateur](#)
- Cliquez sur **Paramètres avancés**.

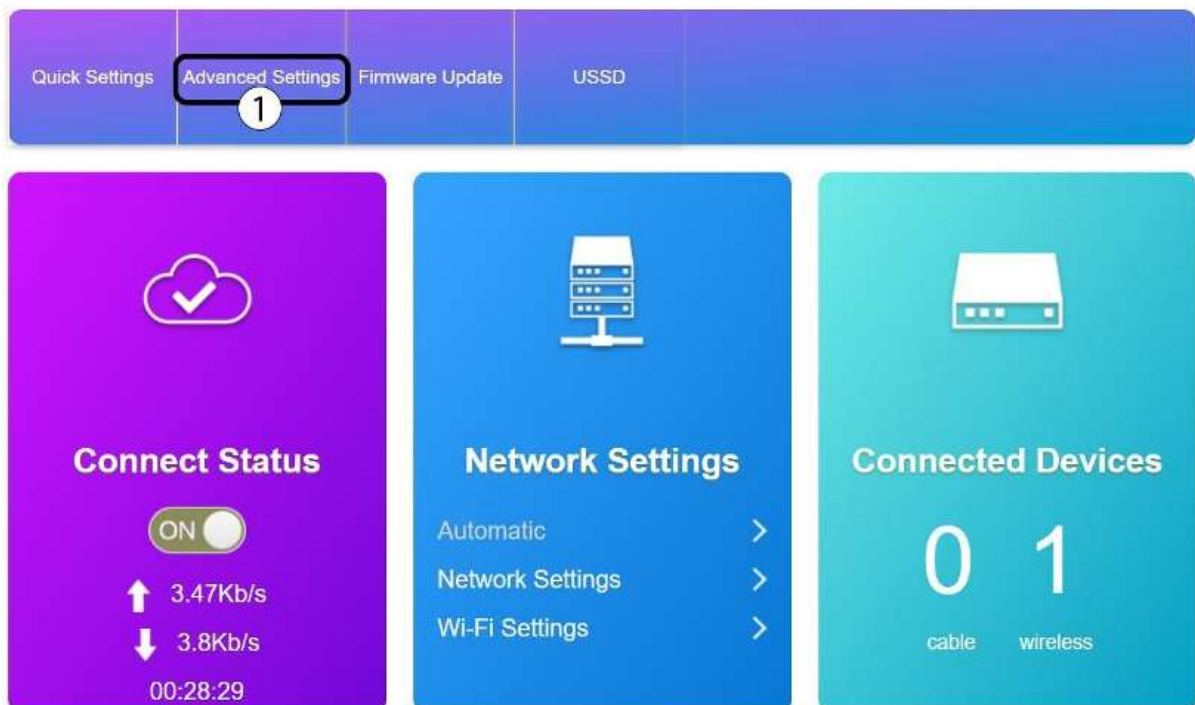

- Cliquez sur **Pare-feu** et **Redirection de port**.

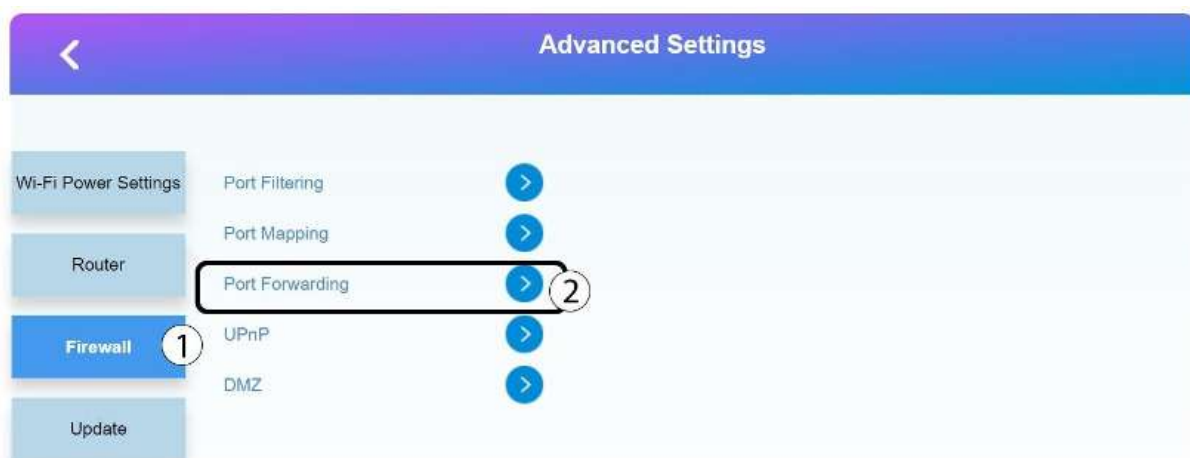

- Dans la Port **Rediriger**, saisissez les informations avant de cliquer « **Postuler** » :
 - Adresse IP** : Adresse IP de l'appareil
 - Plage de ports** : Pour un service HTTP, saisissez 80-80. Pour plus d'informations

concernant le

différents services de port , [voir](#).

- c. **Protocole** : Choisissez le type de protocole dans la liste déroulante (**TCP+UDP, TCP ou UDP**)
- d. **Commentaire** : Saisissez un nom pour la règle de mappage de port

Port Forwarding Settings

IP Address * ① (e.g., 192.168.0.101)

Port Range * ② - (1~65535)

Protocol ③


Comment * ④

⑤

1.2.4. UPnP

Universal fiche et Play (UPnP) permet aux appareils de votre réseau afin de détecter les appareils compatibles et de communiquer automatiquement avec eux.

1. Pour activer la fonctionnalité UPnP , vous devez être connecté(e) au réseau Wi-Fi de votre appareil et accéder à l'interface utilisateur Web. Pour ce faire, suivez l'une des procédures ci-dessous :
 - [Connexion votre appareil à un câble et Accès à le Web Interface utilisateur](#)
 - [Connexion au Wi-Fi et accès à l'interface Web UI](#)
2. Cliquez sur **Paramètres avancés**

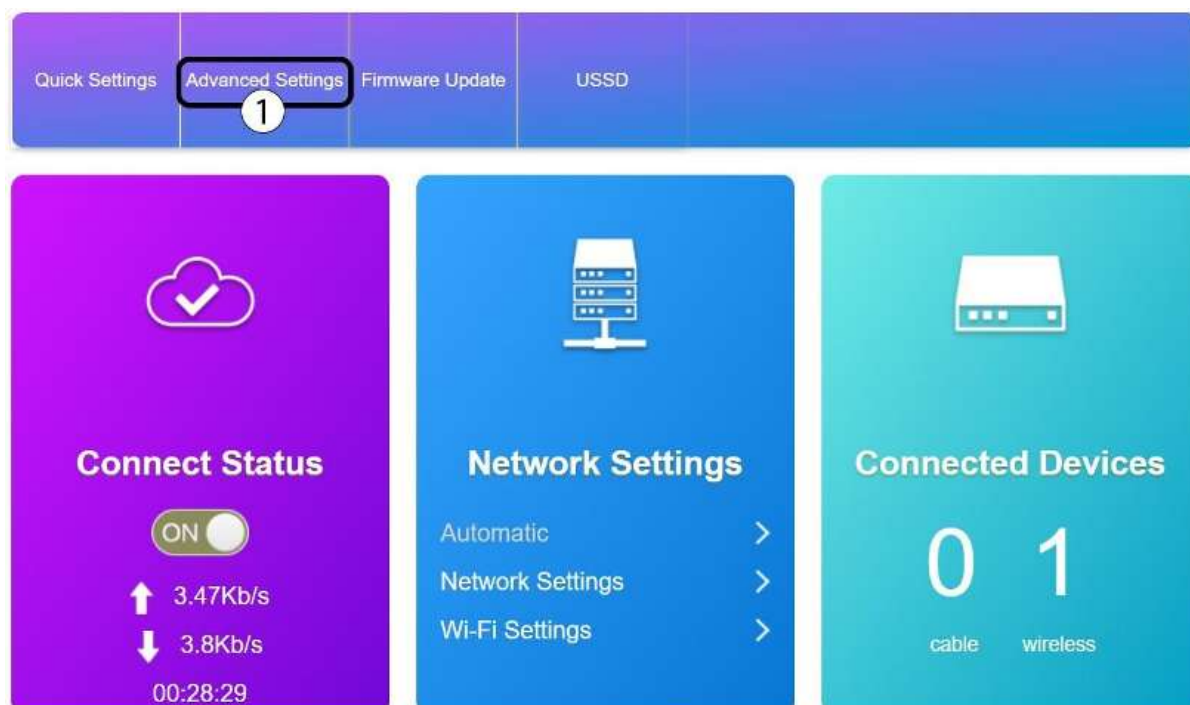

3. Cliquez **Pare-feu** et **UPnP**.



4. Cliquez sur **Activer et Appliquer**.




1.2.5. DMZ

Une zone démilitarisée (DMZ) est un sous-réseau séparé et isolé du réseau local principal (LAN) et ~~direct~~ par un Pare-feu . Sur ce réseau, vous pouvez configurer les appareils qui doivent accéder à Internet sans accéder à votre LAN.


1. Pour configurer la DMZ sur votre routeur, vous devez être connecté au Wi-Fi du routeur et accéder à l'interface Web. Veuillez vous référer aux procédures suivantes pour vous connecter à l'interface Web :
 - [Connexion votre appareil à un câble câble et Accès à le Web Interface utilisateur](#)
 - [Connexion au Wi-Fi et accès à l'interface Web UI](#)
2. Cliquez **Paramètres avancés**.



3. Cliquez **Pare-feu** et **DMZ**

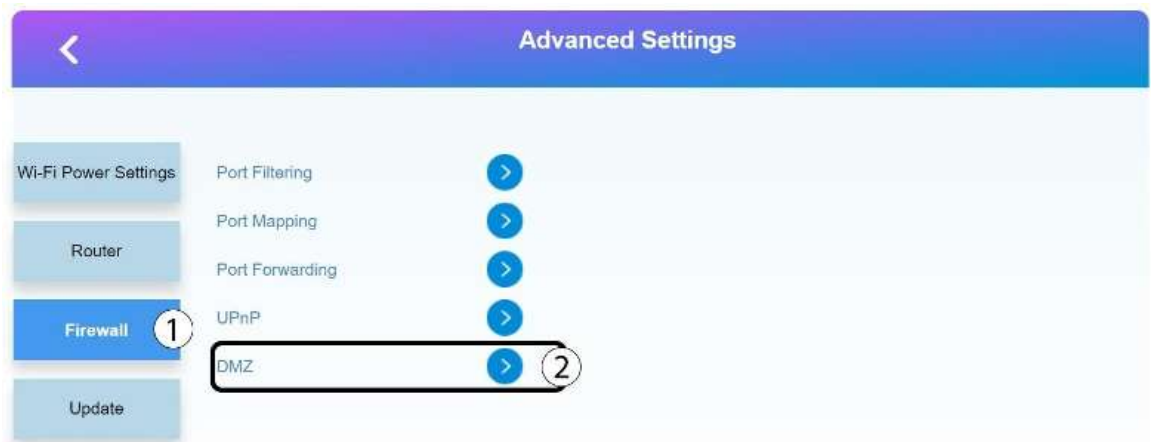

4. Cliquez sur **Activer** puis saisissez le adresse IP adresse IP de votre appareil avant de cliquer «

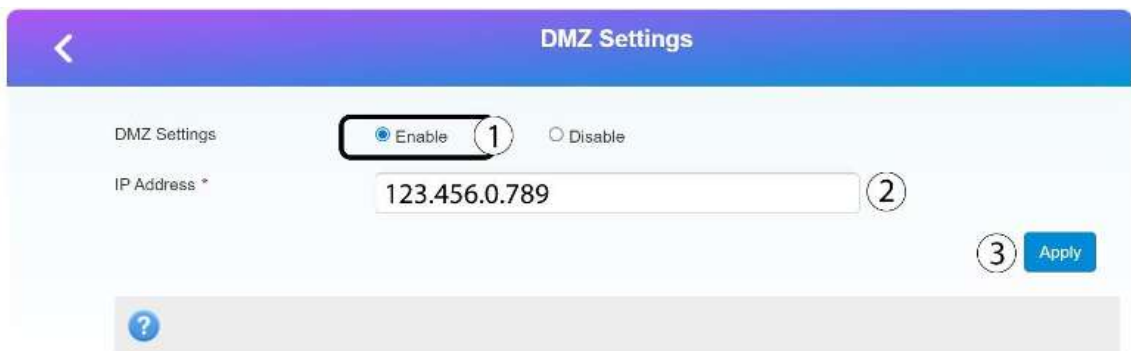


Appliquer »


1.2.6. Sélection de bande

Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité si vous en avez à autoriser l'accès uniquement à certaines bandes de la réseau.

1. Cliquez **Firmware Mettre à jour**.

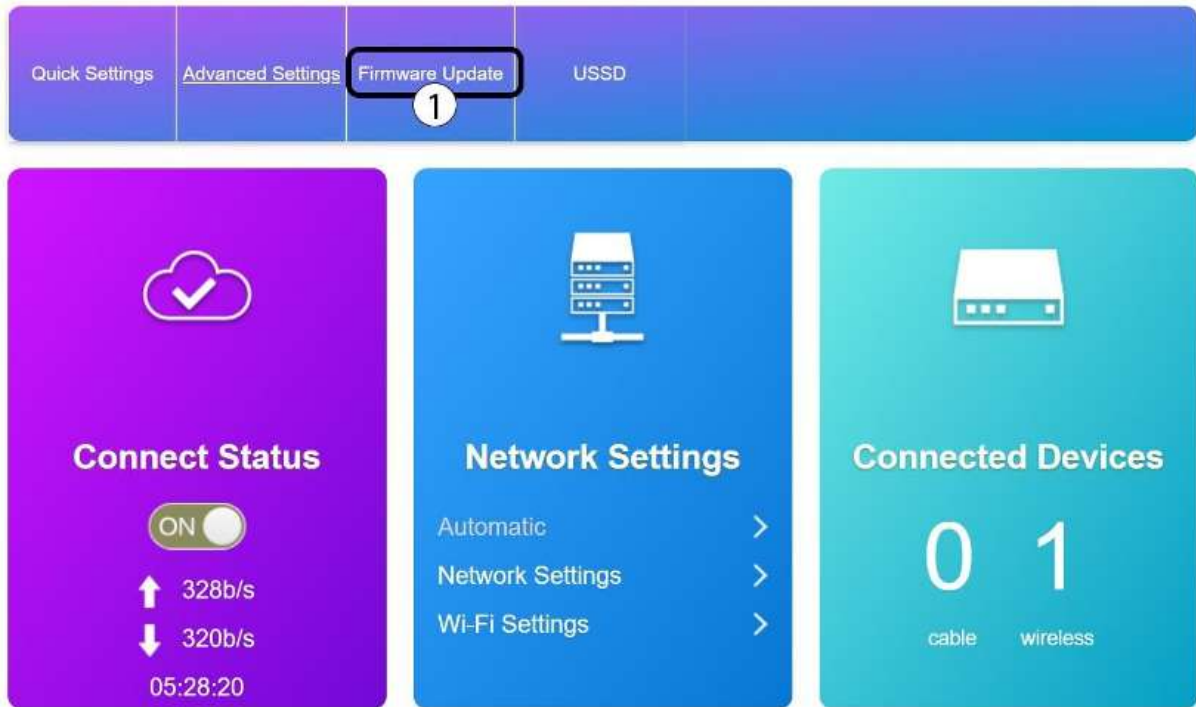

2. Cliquez sur **Sélection des bandes** et sélectionnez toutes les bandes que vous souhaitez activer . Ensuite, cliquez sur **Appliquer**.

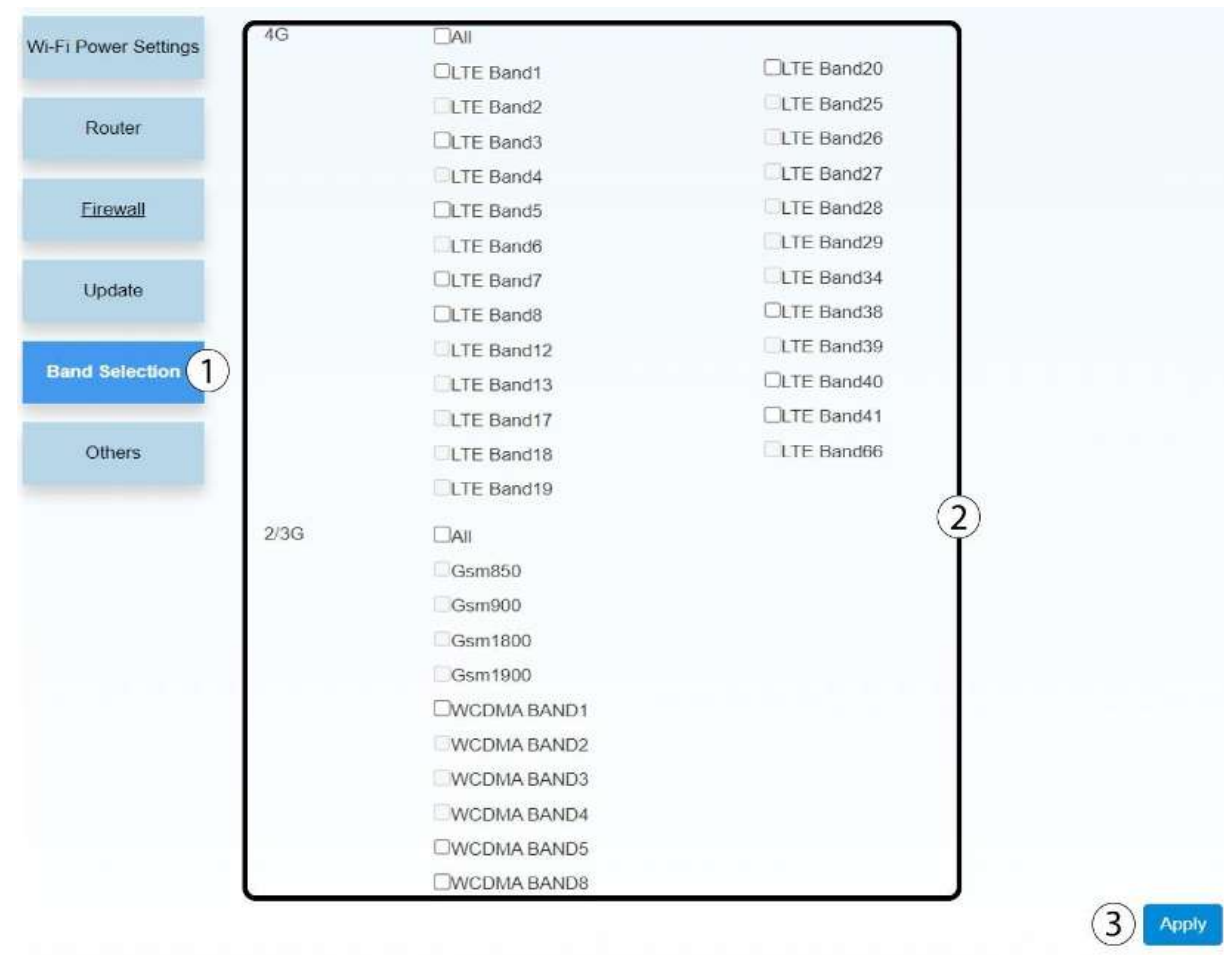


1.3. Redémarrer et Reset


Si vous rencontrez des problèmes avec votre routeur, nous vous conseillons de le redémarrer. Vous devrez saisir à nouveau le code PIN de votre SIM dans l'interface Web.

1.3.1. Redémarrer l'appareil


1. Cliquez sur **Paramètres avancés**.

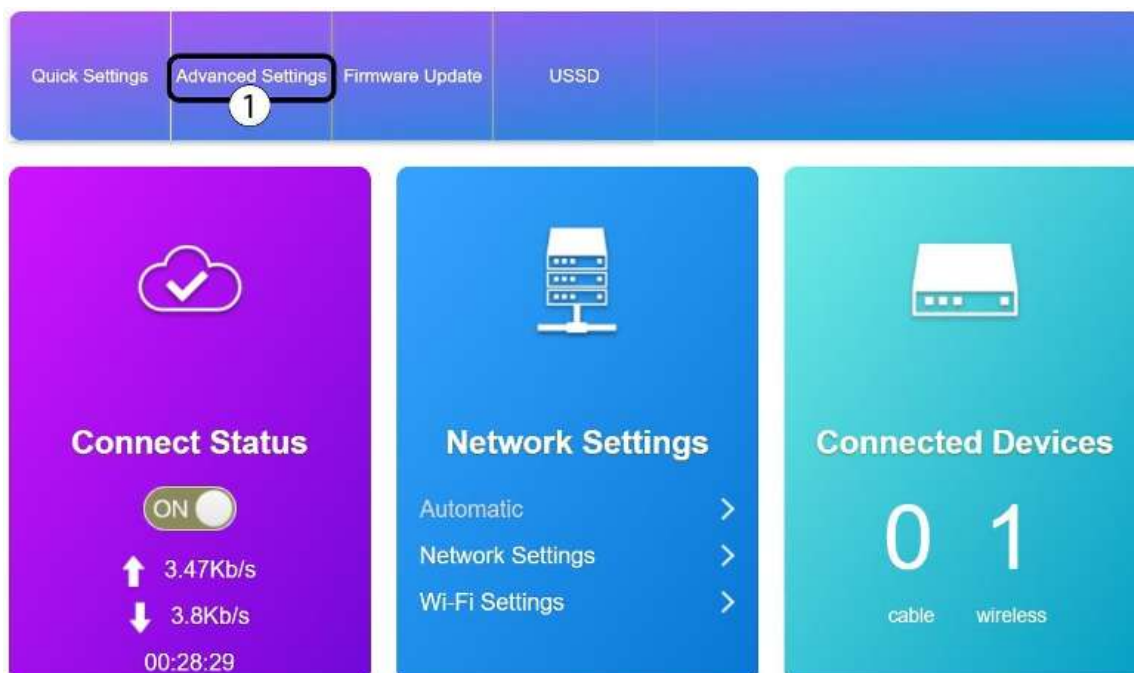

2. Cliquez **Autres** et **Redémarrer l'appareil**.

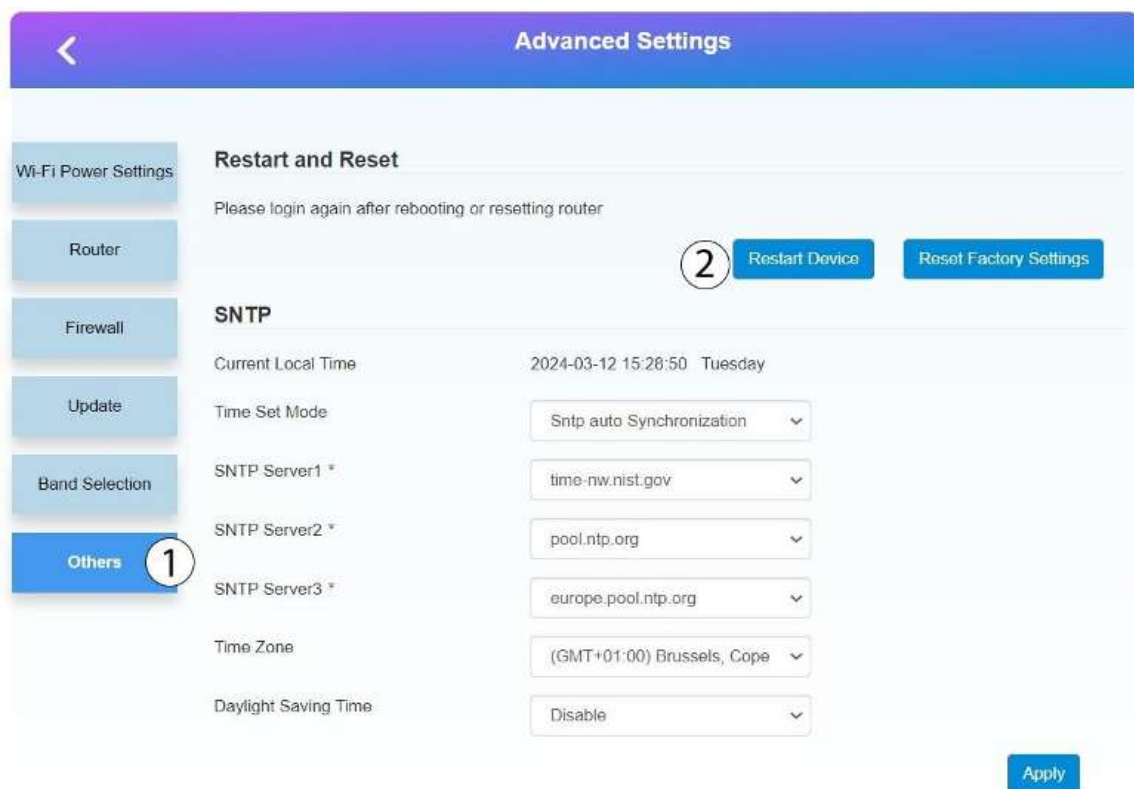

3. Cliquez **Oui**.

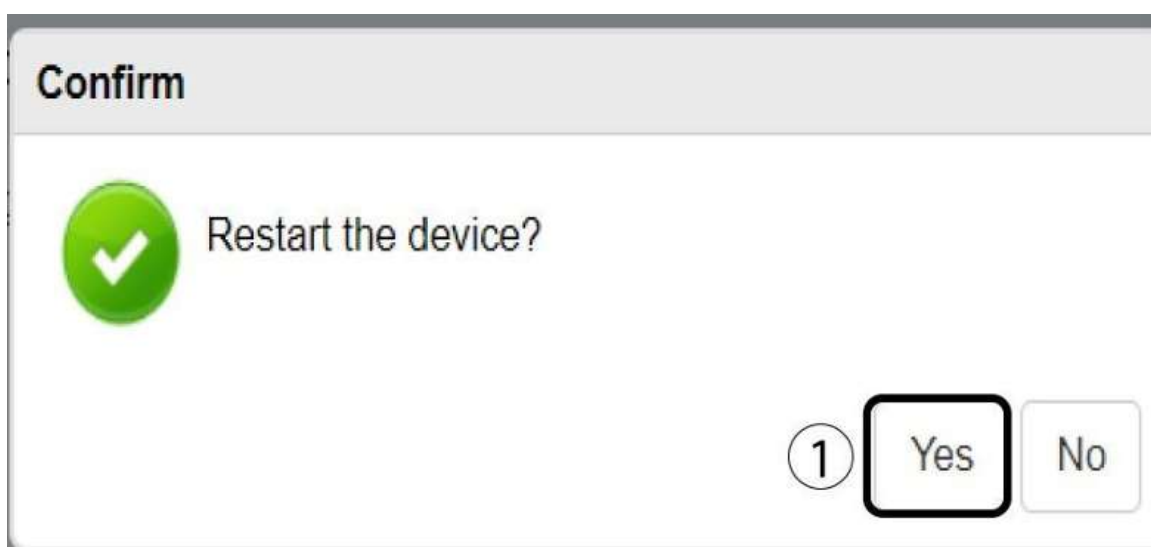


1.4. USSD

Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité pour envoyer une demande à votre fournisseur de services afin de connaître le volume de données internet restant sur votre forfait. Pour plus d'informations sur les codes USSD, veuillez [consulter](#).

Chaque fournisseur de services utilise des codes USSD différents, vous devez rechercher les codes puis les saisir dans l'interface Web.

1. Pour utiliser les codes USSD dans l'interface Web, veuillez vous connecter au Wi-Fi ou utiliser la connexion Internet du routeur en suivant l'une de ces procédures :
 - [Connexion votre appareil à un câble et Accès à le Web Interface utilisateur](#)
 - [Connexion au Wi-Fi et accès à l'interface Web UI](#)
2. Cliquez **USSD**.

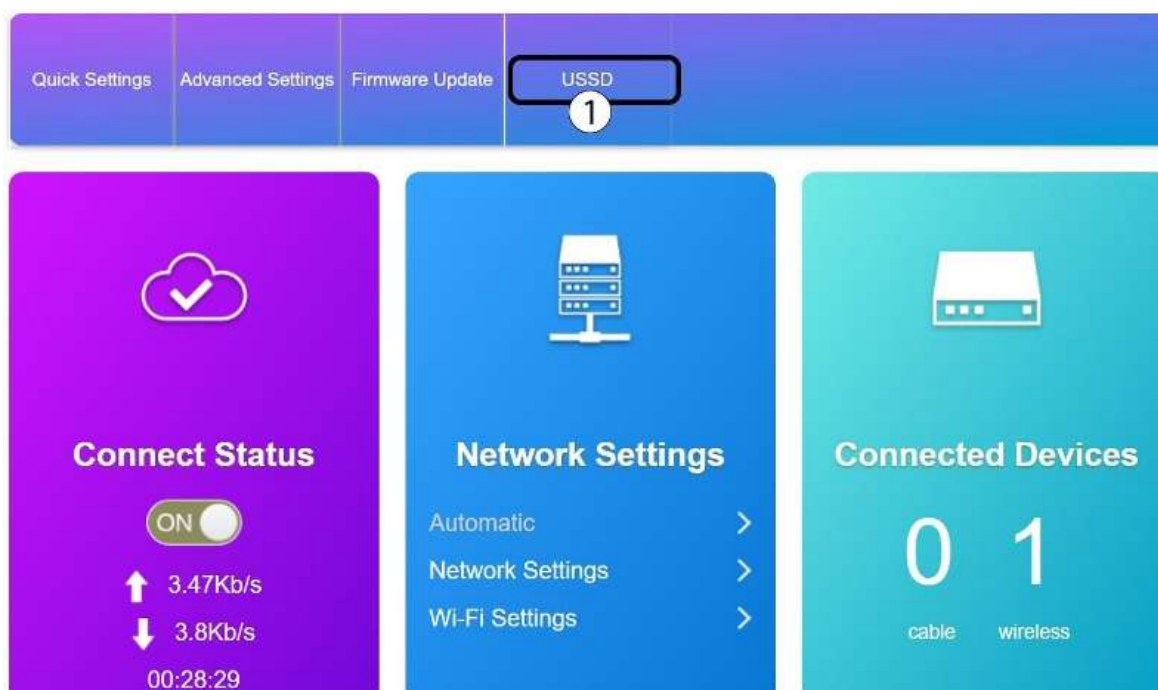


2. Saisissez le **USSD code** et cliquez **sur Envoyer**

The image shows a mobile application interface for USSD transactions. At the top, there is a blue header bar with a white back arrow on the left and the text 'USSD' in white on the right. Below the header, the main content area has a light blue background. It features a section titled 'USSD' in bold. Underneath, there is a label 'Send to: *' followed by a white rectangular input field. A circled number '1' is positioned to the right of the input field. To the right of the input field, there is a blue button with the text 'Send' in white. A circled number '2' is positioned to the left of the 'Send' button. At the bottom of the main content area, there is a grey bar with a blue circle containing a white question mark on the left.

1.5. Connecter Statut

- a. Vous pouvez déconnecter temporairement le réseau mobile en cliquant sur le bouton à bascule du statut connecté. Cette étape est nécessaire pour configurer certains paramètres tels que le code PIN ou le pare-feu.
- b. Vous pouvez également consulter la téléversement et téléchargement de de votre connexion.

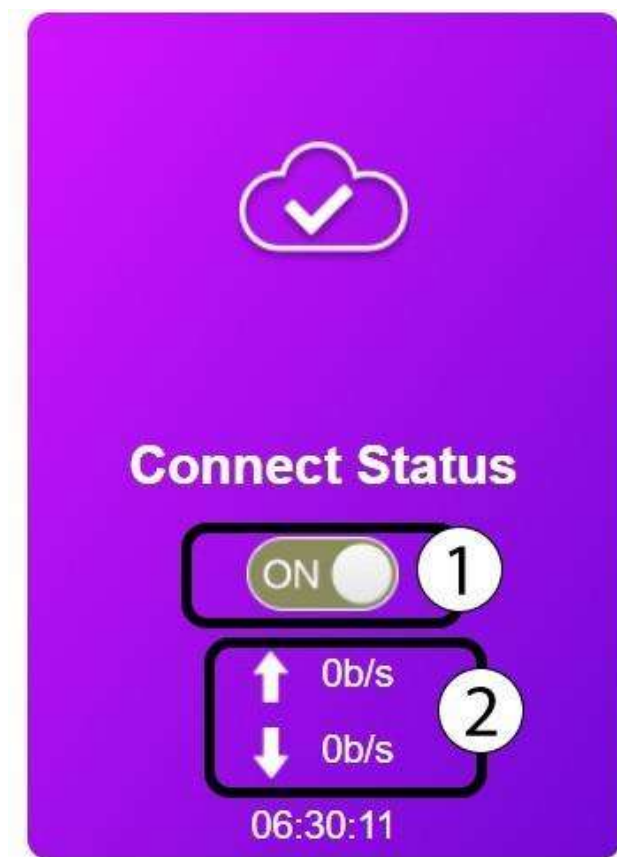


c.

1.6. Paramètres du réseau

1.6.1. Paramètres du réseau

1.6.1.1. Mode de connexion


1. Cliquez sur **le bouton à bascule Connecter Statut** .

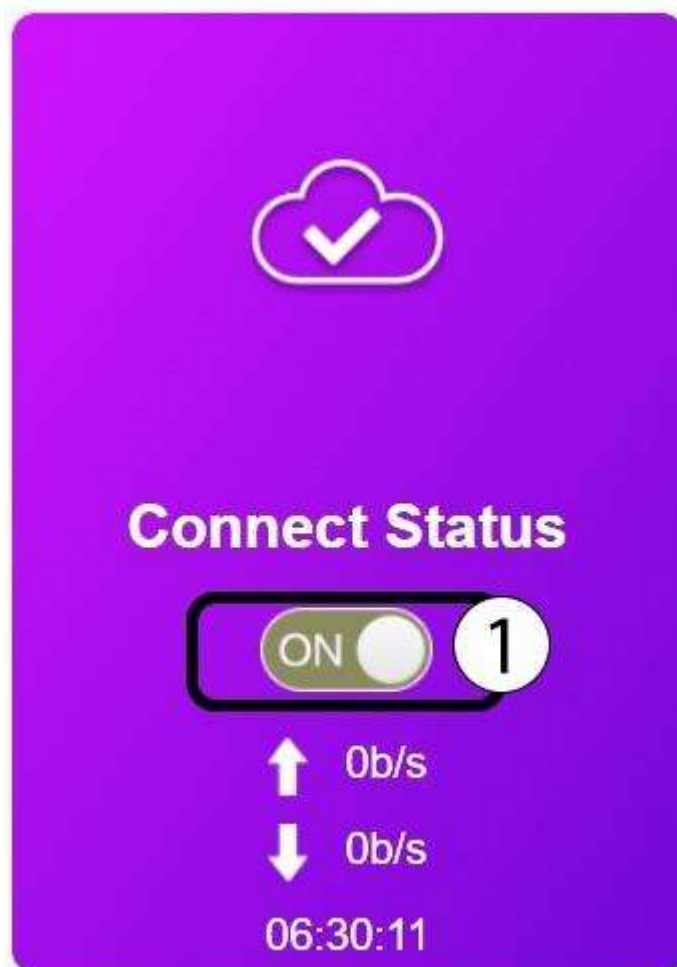

2. Cliquez **Réseau Paramètres**




3. Sélectionnez **Manuel** et cliquez **Appliquer**.

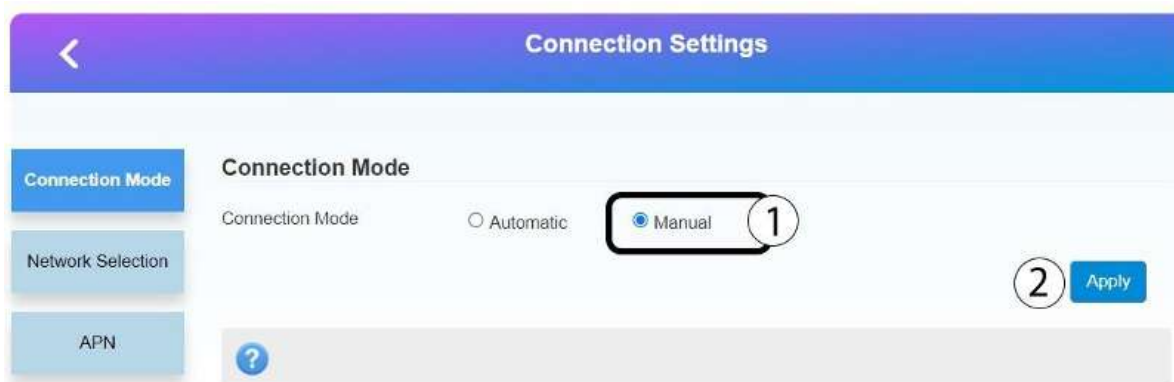

1.6.1.2. Sélection du réseau

Si vous rencontrez des problèmes avec la connexion 3G ou 4G de votre carte SIM, vous pouvez basculer la sélection du réseau en mode manuel.


1. Cliquez sur **le bouton à bascule Connecter** Statut.

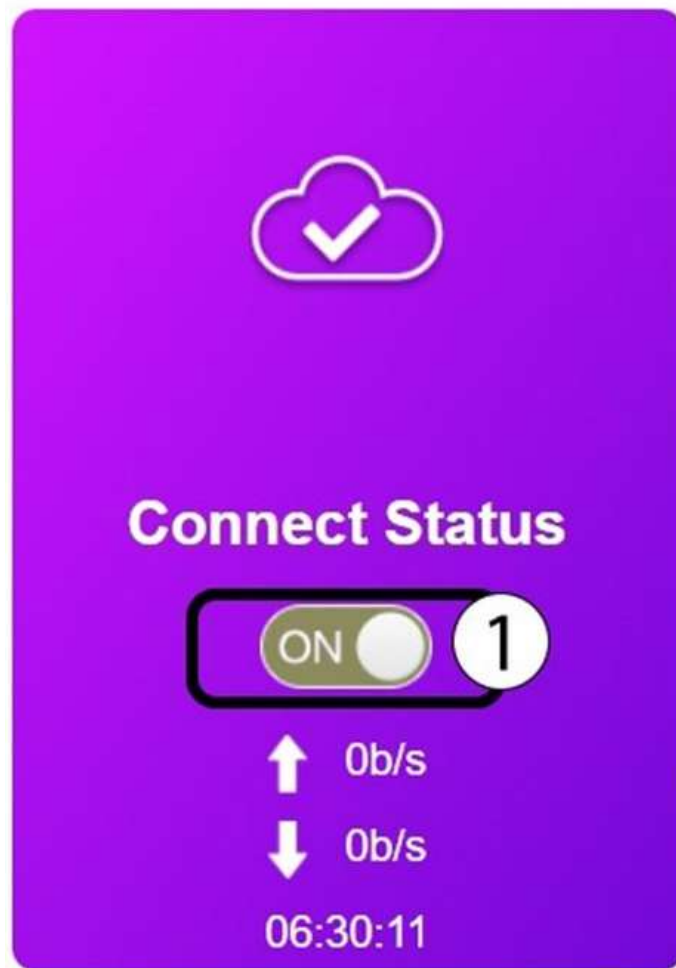

2. Cliquez **Réseau Paramètres**.



3. Cliquez **Réseau Sélection** et sélectionnez **Manuel**. Ensuite, cliquez **Rechercher**. Attendez jusqu'à ce qu'une liste des réseaux disponibles s'affiche.

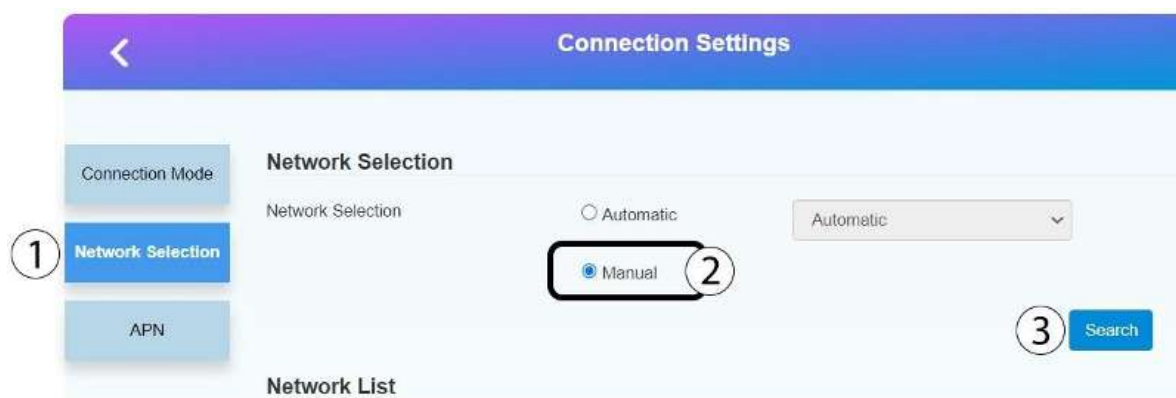

4. Dans la liste sélectionnez le réseau 3G ou 4G de votre fournisseur de services en fonction de ce que vous offre la meilleure couverture. Ensuite ? cliquez **S'inscrire**.

Network List

Option	Status	Operator	MCCMNC	Network Type	Act
☒	Current	BYTEL	20820	4G	FDD-LTE
☐	Available	BYTEL	20820	3G	WCDMA
☐	Available	SFR	20810	4G	FDD-LTE
☐	Available	SFR	20810	3G	WCDMA
☐	Forbidden	Free	20815	4G	FDD-LTE
☐	Forbidden	Free	20815	3G	WCDMA
☐	Forbidden		20816	4G	FDD-LTE
☐	Available	Orange	20801	4G	FDD-LTE
☐	Available	Orange	20801	3G	WCDMA

2

Register

1.6.2. Paramètres Wi-Fi

1.6.2.1. SSID invité

Vous pouvez configurer un réseau Wi-Fi invité sur votre routeur .

1. Cliquez **sur Paramètres Wi-Fi** dans l’onglet réseau .



2. Cliquez sur « **Wi-Fi invité** » et puis **cliquez sur** Activez sur les champs Wi-Fi et « Multi » SSID . Ensuite, cliquez **sur Appliquer**.



3. Cliquez **Oui**.

Confirm



All connected Wi-Fi devices will probably need to reconnect.

Do you want to continue?

1

Yes

No

4. Saisissez le nouveau nom et mot de passe et cliquez sur **Appliquer**.

5. Ensuite, cliquez **Oui**.

6. Écrivez noter le invité réseau du réseau sur un élément de papier.



1.6.2.2. Wi-Fi Internet

Vous pouvez activer le SWITCH Wi-Fi qui désactivera automatiquement votre réseau Wi-Fi principal et votre réseau Wi-Fi invité.

1. Cliquez **Wi-Fi Paramètres**



2. Cliquez sur **Internet Wi-Fi** et , sélectionnez , activez dans la section Internet Wi-Fi , puis basculez . Ensuite, cliquez **sur Appliquer**.

3. Cliquez **Oui**.

Confirm



Multi SSID cannot be used when Internet Wi-Fi is being used. Multi SSID is automatically turned OFF if Internet Wi-Fi is ON. Still change settings?

1 **Yes** No

1.6.2.3. Paramètres avancés

Vous pouvez mettre à jour les paramètres de votre réseau en sélectionnant une bande spécifique pour le réseau 4G utilisé par votre routeur.

1. Cliquez **Wi-Fi Paramètres**



2. Cliquez sur **Avancé Paramètres** puis sélectionnez l'informations informations avant de de cliquer « **Appliquer** »:

- **Mode réseau** : sélectionnez la bonne valeur dans la liste.
- **Bande passante du canal** : sélectionnez la valeur appropriée dans la liste
- **Pays Région Code** : Sélectionnez votre pays dans la liste
- **Canal de fréquence** : Sélectionnez la bonne fréquence dans la liste

Wi-Fi Settings
Set up Wi-Fi of your router

Main SSID: Wi-Fi ☒ Enable ☐ Disable

Guest SSID: Multi SSID ☒ Enable ☐ Disable

WPS: ☐ Enable ☐ Disable

Internet Wi-Fi: ☐ Enable ☐ Disable

Advanced Settings

Band Selection: 2.4G

Network Mode: 802.11 b/g/n

Channel Bandwidth: 20MHz/40MHz

Country/Region Code: FRANCE

Frequency (Channel): Auto

Apply

1.6.2.4. Filtre MAC WLAN

Dans le routeur, il est possible de créer une liste blanche et/ou une liste noire contenant la liste des adresses MAC pour les appareils autorisés ou interdits . Selon la liste dans laquelle l'adresse MAC de l'appareil apparaît , sa connexion au routeur sera soit autorisée, soit interdite.

Le filtrage MAC empêche toute connexion indésirable sur votre réseau en n'autorisant que la connexion vers les appareils enregistrés. Chaque appareil auquel peut se connecter à l'Internet dispose d'une adresse MAC .

Un ordinateur possède plusieurs adresses MAC, une pour le réseau Wi-Fi et deux pour le LAN. Si vous prévoyez d'utiliser votre ordinateur avec le réseau local (LAN) et/ou le Wi-Fi, veuillez saisir les deux adresses. Pour trouver l'adresse MAC de votre ordinateur ou téléphone, recherchez l'information dans les paramètres de l'appareil.

1. Notez les adresses MAC avant de les saisir dans l'interface Web. De cette façon, vous pourrez utiliser votre ordinateur en Wi-Fi ou en branchant un câble Ethernet.



2. Cliquez **Wi-Fi Paramètres**



3. Cliquez sur **Filtre MAC WLAN** et sélectionnez **liste blanche** ou **liste noire**. La liste blanche est utilisée pour définir une liste d'appareils autorisés. En revanche, la liste noire est utilisée pour bloquer l'accès des appareils. Ensuite, saisissez l'adresse MAC de l'appareil et cliquez sur



Appliquer.

1.7. Paramètres des statistiques

Dans cette partie de la Web de l'interface utilisateur vous pouvez gérer les données utilisation de votre réseau.

1.7.1. Gestion des données

1. Cliquez sur le lien dans **onglet Statistiques** .



2. Cliquez **Activer** et saisissez les informations de votre forfait de données en cliquant sur le bouton de modification pour limiter l'utilisation avant de cliquer sur **Appliquer**.

Data Management
You can create statistic plan, query used and left statistic

Data Management **1** ☒ Enable ☐ Disable

Data Type **2** ☒ Data ☐ Time



3 0.79GB Used
99.21GB of remaining

4 When reached 99%, 99GB to remind me

5 100GB Data Plan

Data usage is approximate only. For actual usage, please refer to your network operator.

6 **Apply**



V. Accéder aux FAQ

Vous pouvez accéder la FAQ en scanner la code QR code ci-dessous ou en cliquant sur le lien.

Routeur 4G LTE 350 	4G LTE Routeur 350 Royaume-Uni 
---	---