

STRONG

# 4G LTE ROUTER 350

## 4GROUTER350



## Inhaltsverzeichnis

|                                                                                               |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>I. Einleitung</b>                                                                          | <b>4</b>  |
| 1. Allgemeine Einleitung                                                                      | 4         |
| 2. Präsentation des Geräts und seiner LEDs                                                    | 4         |
| 3. Präsentation der Web Benutzeroberfläche                                                    | 6         |
| <b>II. Konfiguration Ihres Geräts und Netzwerks</b>                                           | <b>8</b>  |
| 1. Einlegen Ihrer SIM Karte                                                                   | 8         |
| 2. Einschalten des Geräts                                                                     | 11        |
| 3. Verbinden Ihres Geräts mit einem Ethernet-Kabel und Zugriff auf die Web Benutzeroberfläche | 14        |
| 4. Verbinden mit dem WLAN und Zugriff auf die Web Benutzeroberfläche                          | 16        |
| 5. Ändern des Administratorpassworts in der Web Benutzeroberfläche                            | 19        |
| 6. Eingabe Ihres PIN Codes in der Web Benutzeroberfläche                                      | 22        |
| 7. Aktivieren/Deaktivieren des WLAN                                                           | 23        |
| 8. Bearbeiten der APN Einstellungen                                                           | 25        |
| 9. Aktivieren des WPS                                                                         | 30        |
| 10. Zurücksetzen des Geräts auf die Werkseinstellungen                                        | 31        |
| <b>III. Verwendung der Web Benutzeroberfläche</b>                                             | <b>34</b> |
| 1. Deaktivieren Ihres PIN Codes in der Web Benutzeroberfläche                                 | 35        |
| 2. Ändern des PIN Codes                                                                       | 39        |
| 3. Ändern der SSID (WLAN Netzwerk Name) und Passwort                                          | 44        |
| 4. Aktualisierung der Geräte-Firmware                                                         | 50        |
| <b>IV. Benutzerdefinierte Einstellungen</b>                                                   | <b>51</b> |
| 1. Erweiterte Einstellungen                                                                   | 51        |
| 1.1. Router                                                                                   | 51        |
| 1.2. Firewall                                                                                 | 53        |
| 1.2.1. Port Filterung                                                                         | 53        |
| 1.2.2. Port Mapping                                                                           | 54        |
| 1.2.3. Port Weiterleitung                                                                     | 57        |
| 1.2.4. UPnP                                                                                   | 58        |
| 1.2.5. DMZ                                                                                    | 59        |
| 1.2.6. Band Auswahl                                                                           | 62        |
| 1.3. Neustart und Reset                                                                       | 63        |
| 1.3.1. Neustart Gerät                                                                         | 63        |
| 1.4. USSD                                                                                     | 66        |
| 1.5. Verbindungs Status                                                                       | 68        |
| 1.6. Netzwerk Einstellungen                                                                   | 68        |
| 1.6.1. Netzwerk Einstellungen                                                                 | 68        |
| 1.6.1.1. Verbindungs Modus                                                                    | 68        |

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| 1.6.1.2. Netzwerk Auswahl -----        | 70 |
| 1.6.2. WLAN Einstellungen -----        | 73 |
| 1.6.2.1. Gast SSID -----               | 73 |
| 1.6.2.2. Internet WLAN-Fi -----        | 78 |
| 1.6.2.3. Erweiterte Einstellungen----- | 79 |
| 1.6.2.4. WLAN MAC Filter -----         | 81 |
| 1.7. Statistik Einstellungen-----      | 83 |
| 1.7.1. Daten Verwaltung -----          | 83 |
| V. Zugriff auf FAQs-----               | 84 |

# I. Einleitung

---

## 1. Allgemeine Einleitung

---

Das folgende Benutzerhandbuch soll Sie beim Installationsprozess Ihres 4G ROUTER 350 unterstützen. Für diesen Zweck, werden wir Ihnen detailliert den Vorgang zur Einrichtung Ihres Geräts und Netzwerks erläutern. Zusätzlich zeigen wir Ihnen den Vorgang zur Verbindung mit der Web-Benutzeroberfläche sowie die verschiedenen Parameter, die Sie einstellen können, und die Bedeutung der LEDs, die Sie an Ihrem Gerät sehen können.

## 2. Präsentation des Geräts und seiner LEDs

---




Herzlichen Glückwunsch, Sie haben einen unserer 4G-Router erworben, nun ist es an der Zeit, das Gerät vor der Konfiguration für die erste Nutzung vorzustellen.

Der 4G Router 350 funktioniert mit einer Standard-SIM-Karte, die je nach Größe der von Ihrem Dienstanbieter bereitgestellten SIM-Karte mit einem Adapter in den SIM-Karten-Slot eingesetzt werden muss. Diese Handlung muss vor dem Einschalten des Geräts durchgeführt werden. Darüber hinaus für Ihr Netzwerk zu funktioniert Sie möglicherweise müssen die SIM-Karte entsperren, indem Sie den PIN-Code in der Web-Benutzeroberfläche eingeben; weitere Informationen finden Sie unter [„Einlegen Ihrer SIM-Karte“](#) und [„Eingabe Ihres PIN-Codes in der Web-Benutzeroberfläche“](#).

Unser Router ist mit zwei externen Antennen ausgestattet, die Sie in die dafür vorgesehenen Steckplätze auf der Rückseite des Geräts einsetzen müssen.

An der Vorderseite des Geräts befinden sich einige LEDs, die Ihnen Informationen über den Status des Netzwerks, WLAN, WPS usw. geben.

Lassen Sie uns sehen die verschiedenen Bedeutungen dieser diese LEDs im im Detail, in den folgendem Abbildung.

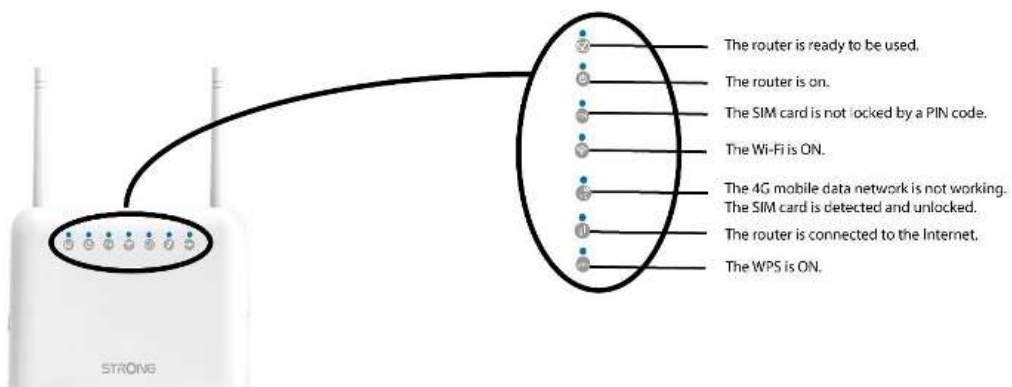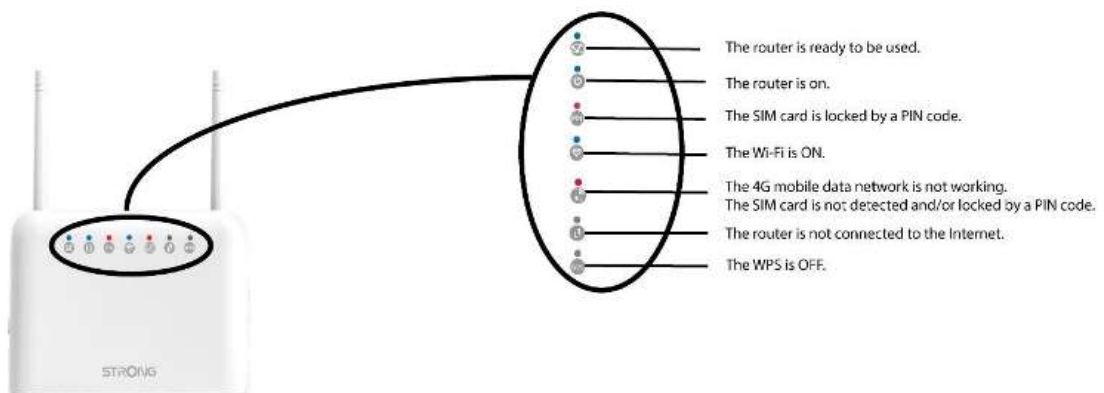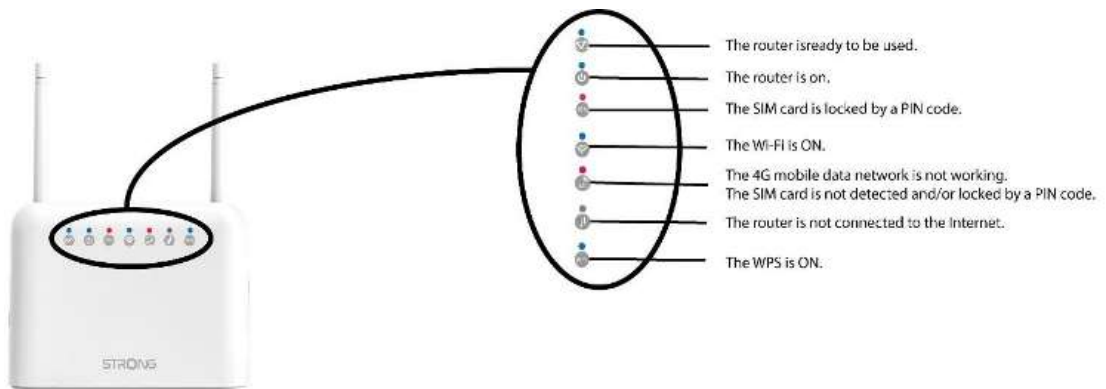


### 3. Präsentation der WebUI

---

Die Benutzeroberfläche des „-Web s ist die Seite , auf der Sie erweiterte Parameter für Ihr Gerät einrichten, aber auch Ihre SSID, Ihr Passwort und vieles mehr anpassen können.

1. Die Benutzeroberfläche unter Web UI ist erreichbar , nachdem Sie eine Verbindung zu dem WLAN des Geräts oder hergestellt haben, um die Internetverbindung des Routers über das Ethernet-Kabel herzustellen und die folgende IP-Adresse in Ihrem Browser einzugeben:

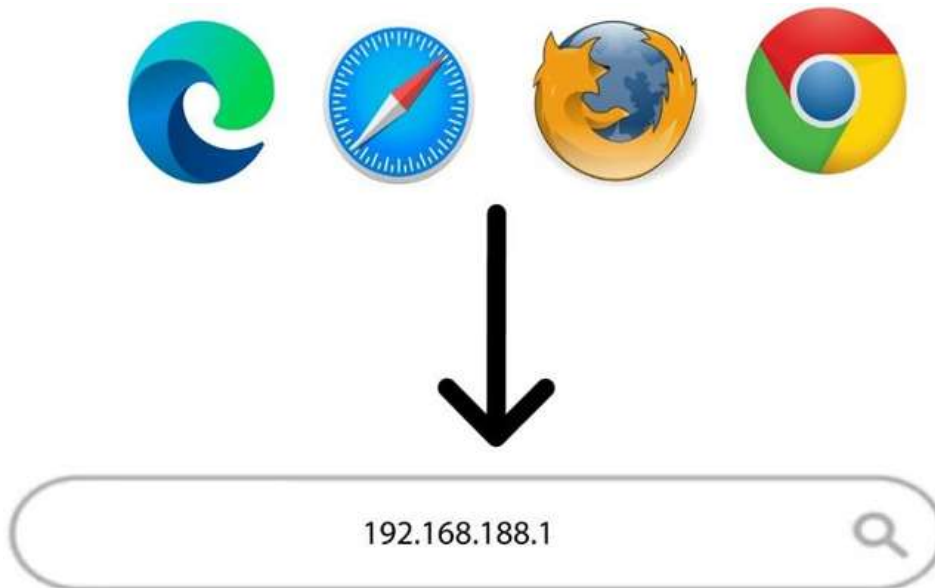


2. Sobald Sie das Passwort eingegeben haben, sehen Sie, dass die Web-UI in verschiedene Bereiche unterteilt ist:

- Der erste Bereich befindet sich oberhalb des oberen Menübereichs und liefert Informationen über das WLAN-Netzwerk, den Status der SIM-Karte, die Netzabdeckung des Anbieters sowie die Anzahl der über Ethernet verbundenen Geräte. Sie können auch das Administratorpasswort ändern.
- Die zweite Abschnitt ist der obere Leiste , die enthält die verschiedenen Menüs enthält:
  - a. **Schnell Einstellungen:** Hier können Sie Ihre SSID (WLAN-Netzwerkname) und das WLAN-Passwort bearbeiten.
  - b. **Erweiterte „“-Einstellungen:** Hier können Sie die WLAN-Leistungseinstellungen, die Firewall sowie den „“-Router konfigurieren  
  
IP-Adresse, Software aktualisieren, das Band für die Internetabdeckung auswählen und einen SNTP erstellen.
  - c. **USSD:** Hier können Sie Informationen zum verbleibenden Datenvolumen Ihres - Tarifs abrufen  
  
zum Beispiel.
- Der Hauptteil der Benutzeroberfläche besteht aus den fünf Menüs: Verbindungsstatus, Netzwerkeinstellungen, verbundene Geräte, Statistiken und Statusinformationen.
  - a. **Verbindungs Status:** Hier können Sie den Router vom 4G-Netzwerk trennen und die Upload- sowie Download-Geschwindigkeit Ihrer Verbindung einsehen.
  - b. **Netzwerk Einstellungen:** Hier können Sie die WLAN-Einstellungen ( **Haupt-SSID, Gast-SSID, WPS, Internet-WLAN, Erweiterte Einstellungen, WLAN-MAC-Filter**) und die  
  
Netzwerk Einstellungen (**Verbindungs Modus, Netzwerk Auswahl** und **APN**)
  - c. **Verbundene -Geräte:** Hier können Sie die Liste der verbundenen -Geräte einsehen.

- d. **Statistiken:** „ „, wo Sie eine Benachrichtigung über die in Ihrem „ -Tarifverbrauchte Datenmenge einrichten können .

- e. **Status Informationen:** Hier können Sie die Informationen Ihres Netzwerks einsehen (IP-Adresse, WLAN-Abdeckungstyp, Softwareversion usw.)

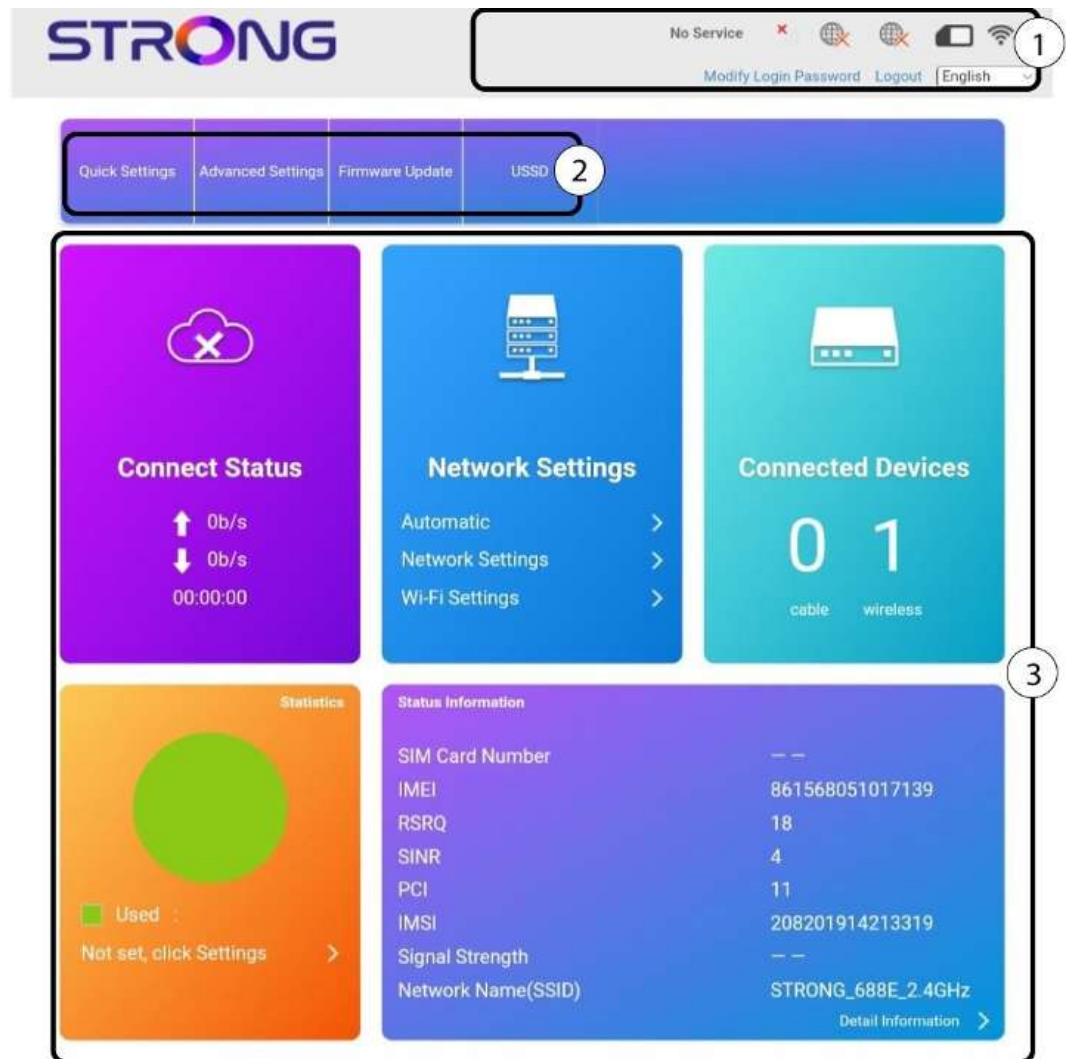


## II. Konfiguration Ihres Geräts und Netzwerks

### 1. Einlegen Ihrer SIM Karte

Wenn Sie Ihr -Gerät unter einrichten, ist der erste Schritt, Ihre SIM-Karte einzulegen, da diese als Quelle für Ihre Internetverbindung dient. Eine SIM-Karte in Standardgröße muss in unser Gerät eingesetzt werden.

Falls Ihre SIM-Karte Karte ist Micro-SIM oder Nano-Karte, bitte platzieren die SIM-Karte Karte in den Adapter im in im Verpackung.


1. Um einfügen Ihr SIM-Karte einzulegen in den dafür Steckplatz, Sie müssen entfernen den Kunststoffabdeckung Abdeckung von des Steckplatz.

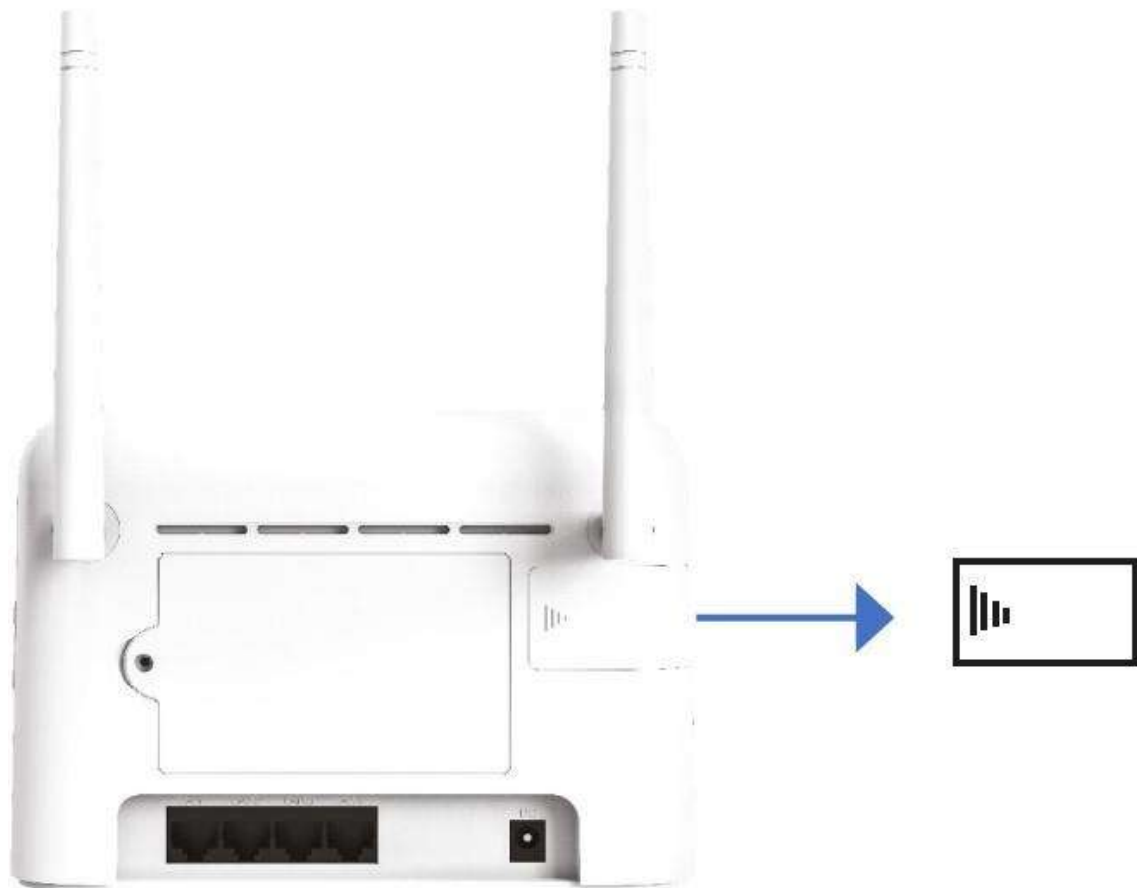

2. Anschließend muss Ihre SIM Karte wie folgt platziert werden:


- **Fall 1: Micro SIM Karte**

## MICRO SIM CARD CARD TO FULL SIZE SIM STEP BY STEP

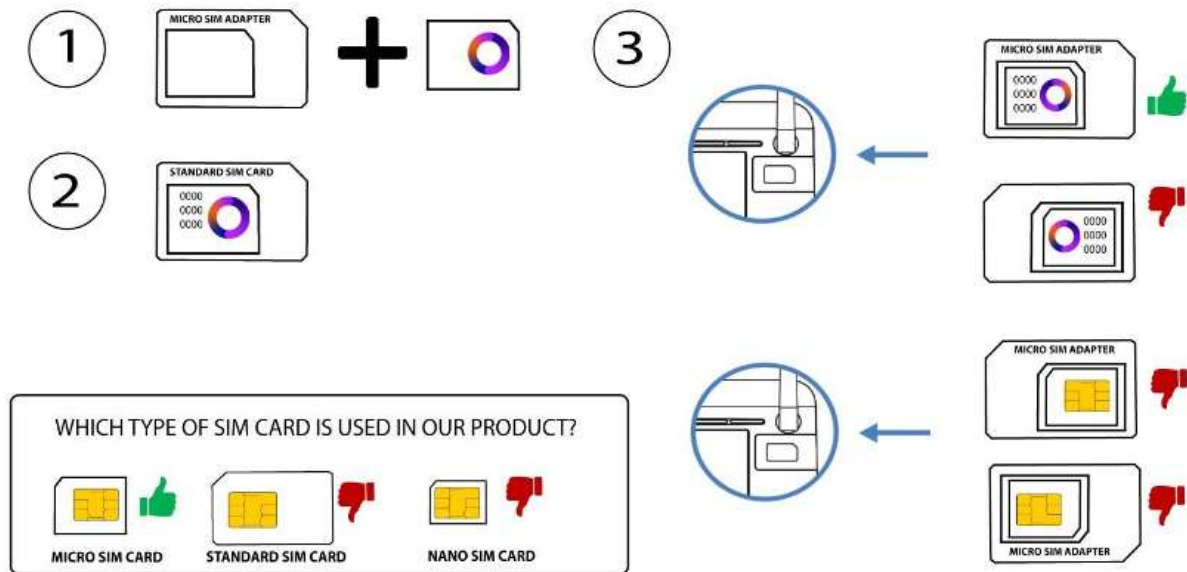


### • Fall 2: Nano SIM Karte

## NANO SIM CARD TO FULL SIZE SIM CARD STEP BY STEP

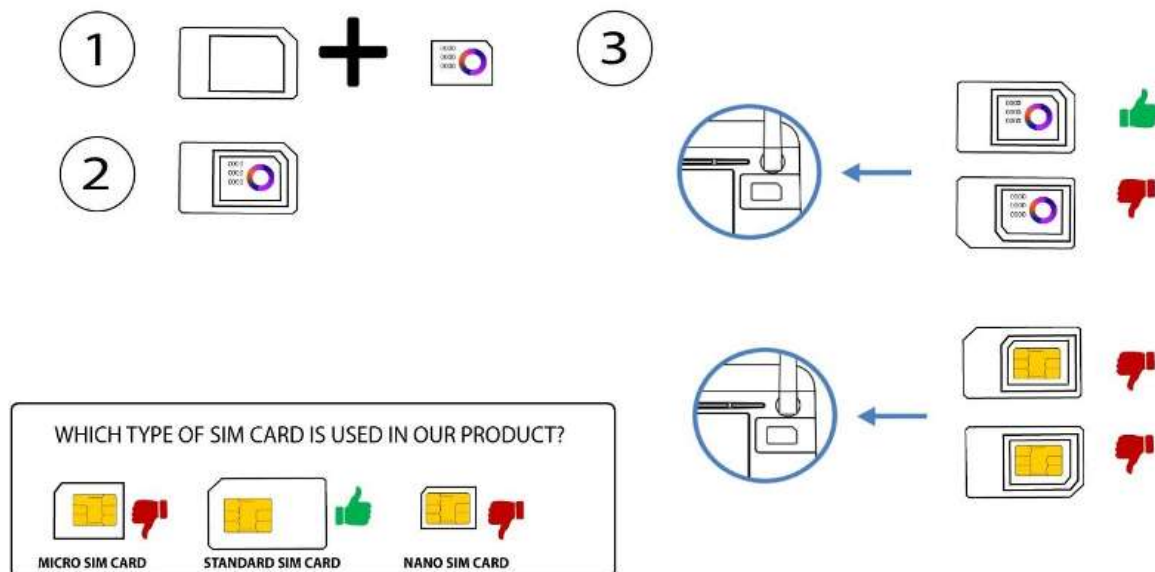

3. Sobald Ihr SIM-Karte Karte ist ordnungsgemäß eingelegt ist, legen Sie wieder den Deckel wieder auf.

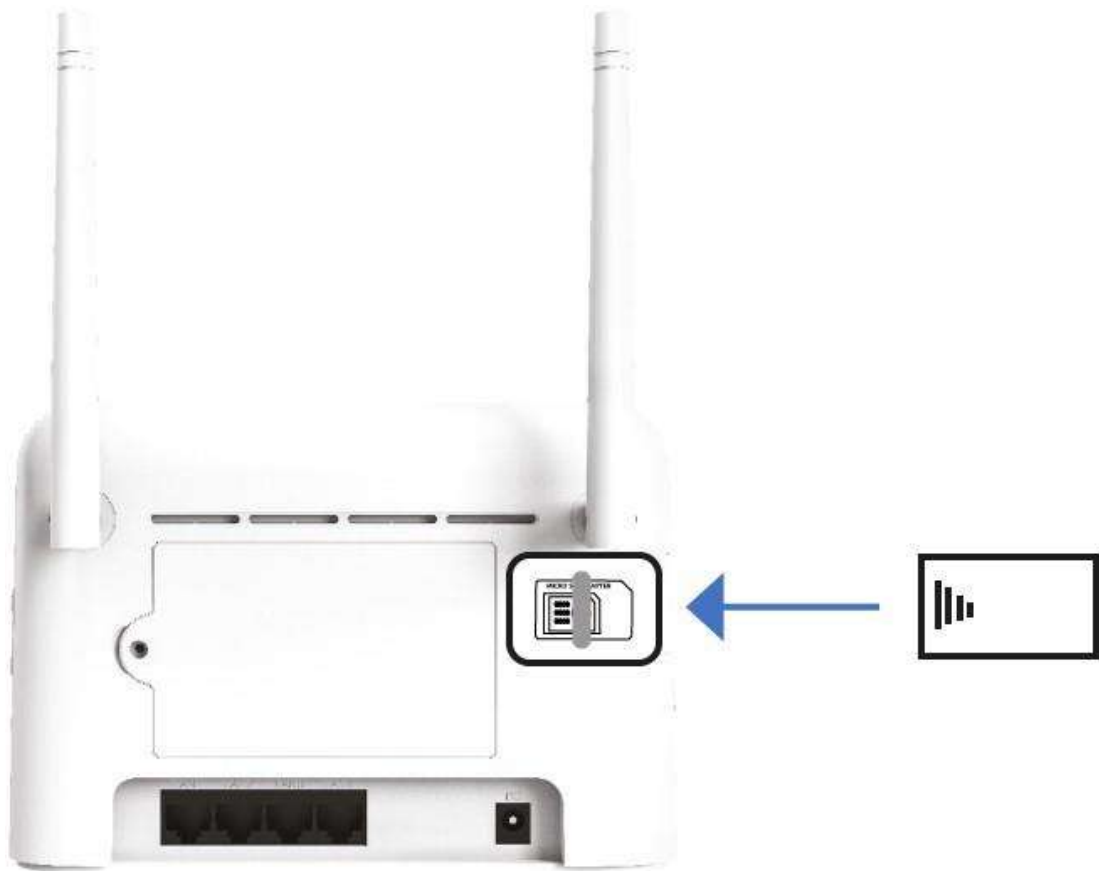


## 2. Einschalten des Geräts

---

1. Nachdem dem müssen Sie müssen einfügen die Stromkabel Kabel in die Strom Anschluss **(A)** und Stecker es in die Steckdose **(B)**.

Drücken Sie dann die Power **Taste** **(C)** .

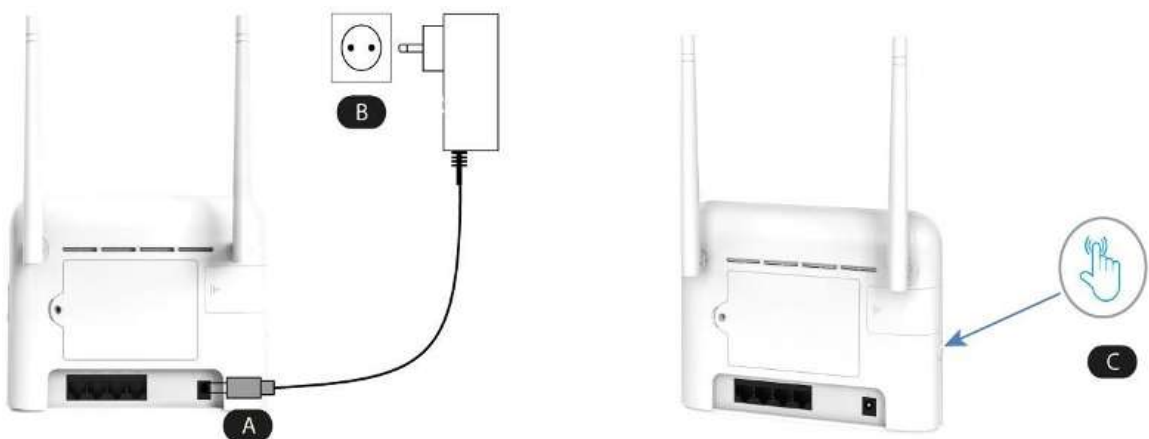

2. Nach einem wenigen Sekunden leuchten LEDs , die auf der Vorderseite Vorderseite der des Gerätes sind leuchten , wenn die SIM-Karte Karte entsperrt entsperrt ist.



3. Wenn die SIM-Karte Karte entfernt geschützt durch einem PIN-Code Code, nur das WLAN und Stromversorgungs- LEDs sind leuchten.



4. In diesem Fall müssen Sie sich mit der Web-Oberfläche des Geräts verbinden, um sie zu entsperren. Sie können entweder darauf auf die Web Web-Benutzeroberfläche nach dem dem Ihrem Computer mit den Router mit dem RJ45- Kabel oder um über das WLAN des Routers, nachdem Sie diese IP-Adresse eingegeben haben: **192.168.188.1**.




### 3. Verbinden Ihres Geräts mit einem Ethernet-Kabel und Zugriff auf die WebUI


---

Sobald Ihre SIM-Karte eingesetzt und der Router eingeschaltet ist, können Sie das Gerät mit Ihrem Computer verbinden, um auf die Web-Oberfläche zuzugreifen, falls Sie den PIN-Code eingeben müssen.


1. Stecken Sie dazu das RJ45-Kabel in die **WLAN**-Buchse auf der Rückseite des Geräts. Verbinden Sie das andere Ende des Kabels mit Ihrem Gerät, wie im untenstehenden Schema dargestellt:

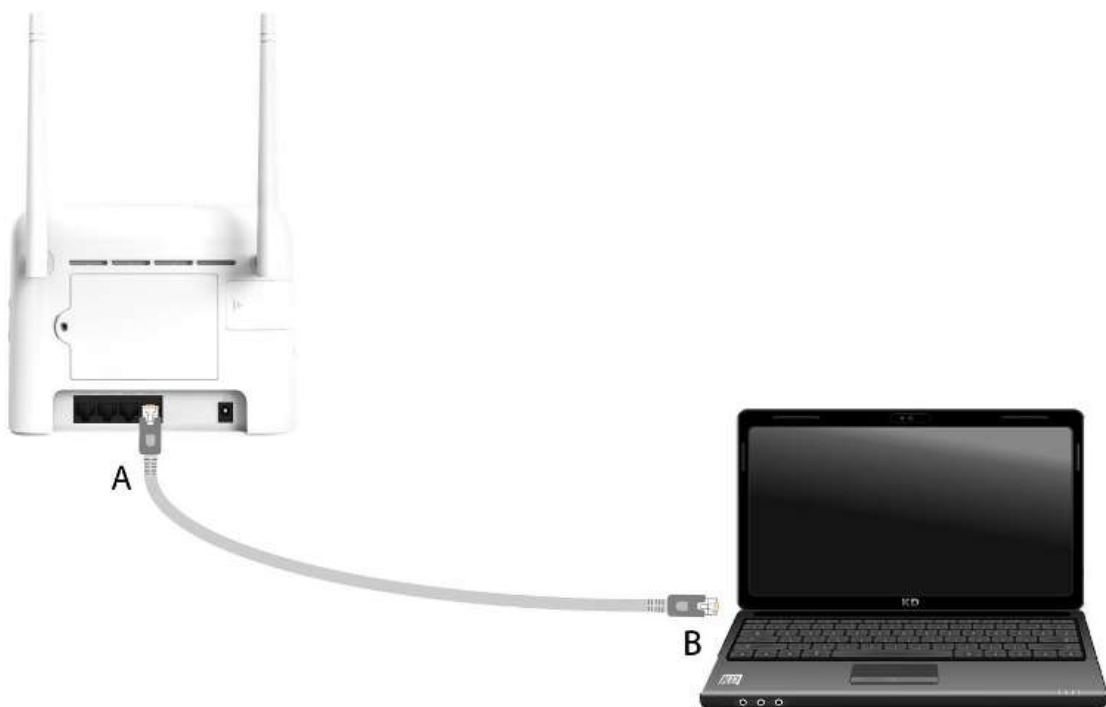

2. Anschließend können Sie auf auf Web Benutzeroberfläche durch Eingabe dieses **IP-Adresse Adresse** ein Ihren Browser:

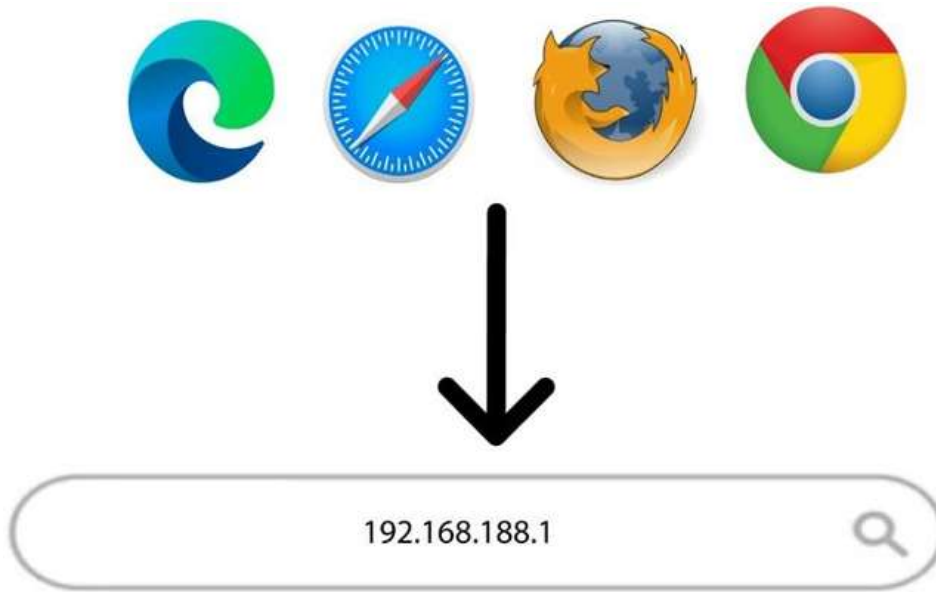

3. Anschließend müssen Sie das **Passwort** eingeben. Klicken Sie auf **Login**.

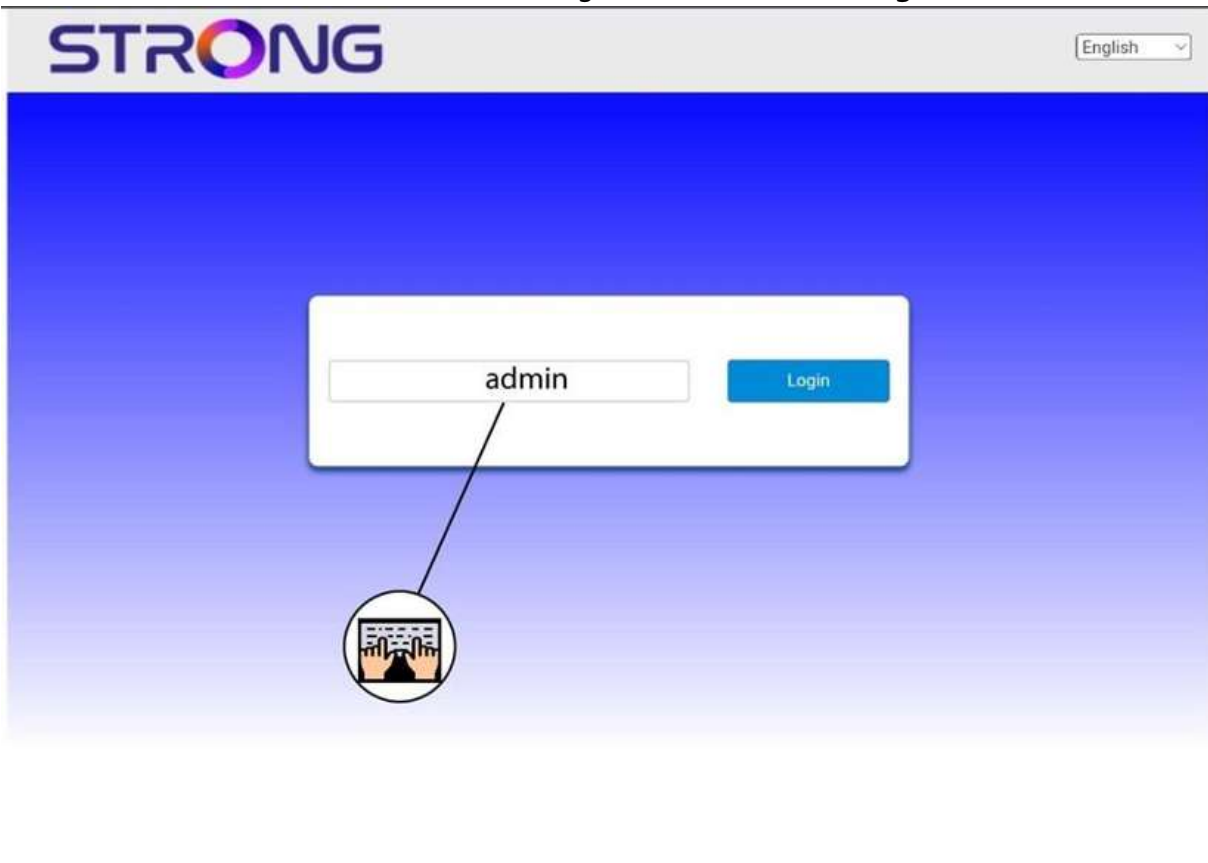


STRONG 2023

### 4. Mit dem WLAN verbinden und Zugriff auf die WebUI

Sie können eine Verbindung zu jedem -kompatiblen Gerät herstellen, um das WLAN Ihres Geräts zu nutzen und auf die Web- -Benutzeroberfläche zuzugreifen , um Ihre Konfiguration anzupassen.

1. Um eine Verbindung eine Verbindung das WLAN, sehen Sie auf die Rückseite Seite von Ihrem Router und suchen Sie den Aufkleber , an dem die **SSID** und **Password** sind aufgeschrieben. Geben Sie dann die Informationen in Ihr Gerät ein.

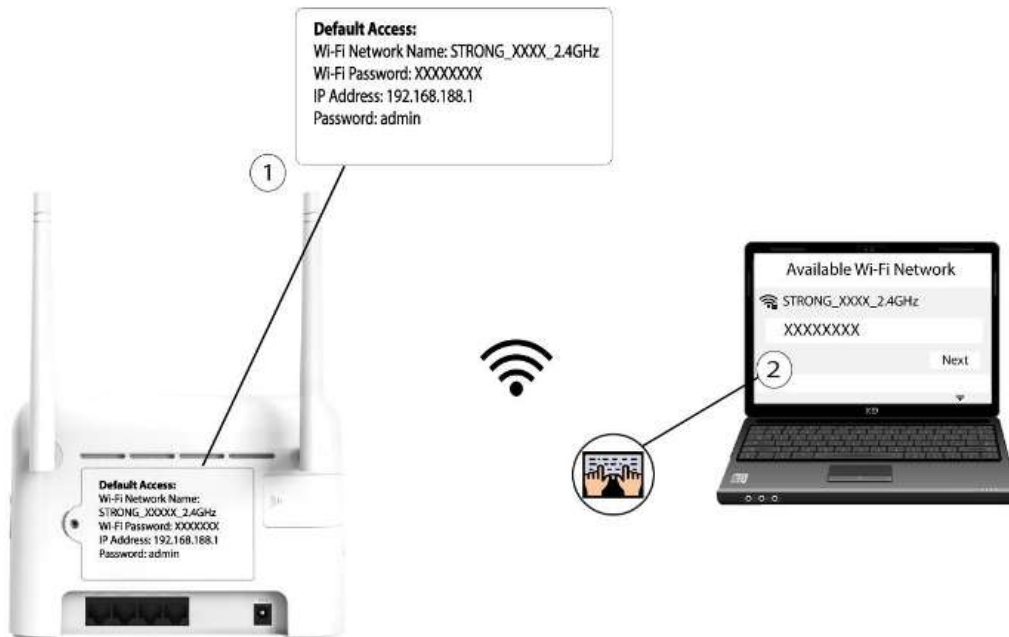

2. Geben Sie dann die folgende IP Adresse in Ihren Browser ein: **192.168.188.1**




1. Es öffnet sich eine neue Seite , auf der Sie das Passwort für eingeben müssen ,bevor Sie auf **dieSchaltfläche „** klicken.

- 2.



**⚠️ WARNUNG :** Bitte beachten Sie , dass wir Ihnen dringend empfehlen , das Admin-Passwort zu ändern . Falls Sie sich , es es dann neues Passwort muss enthalten mindestens mindestens 8 Zeichen mit Großbuchstaben und Kleinbuchstaben Groß- und Zahlen, sowie Sonderzeichen Zeichen. Wir empfehlen Ihnen dringend, das gleiche Passwort wie für die WLAN-Verbindung zu verwenden, da dieses Passwort für Ihr Gerät einzigartig ist.  
Für weitere Informationen über dem Verfahren zur Änderung Ihres Passwort, bitte

3. Sobald Sie sind angemeldet mit dem Web mit der Sie werden sehen die Startseite Seite :

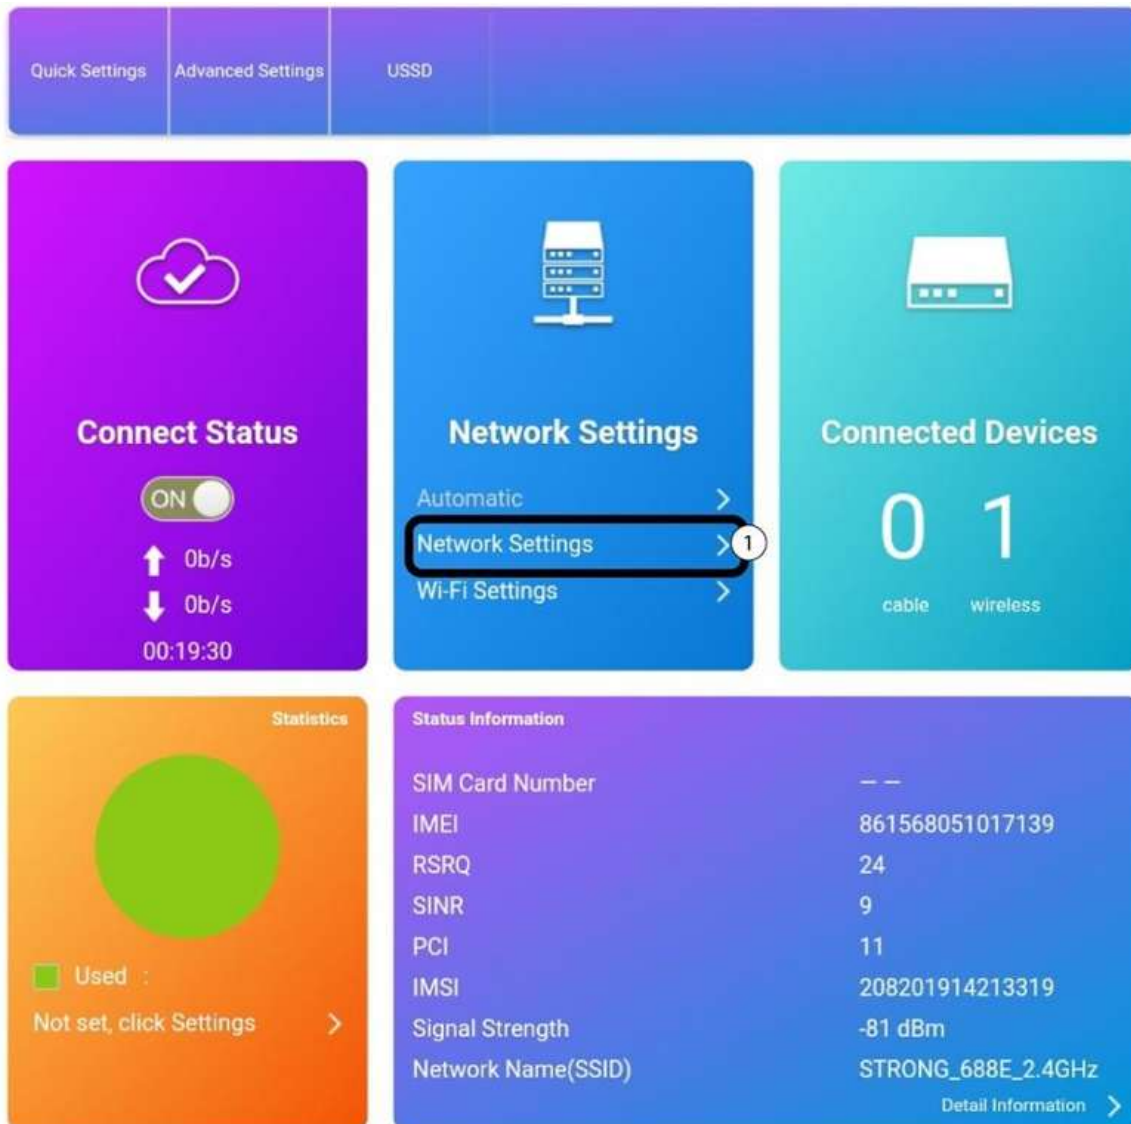

### 5. Ändern des Administratorpassworts in der WebUI

Wir empfehlen Ihnen dringend, das Administratorpasswort und den Benutzernamen zu aktualisieren, sobald Sie mit der Web-UI verbunden sind und alle notwendigen Parameter für Ihr Gerät eingerichtet haben.

**⚠️ WARNUNG: Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen dringend raten, das Admin-Passwort zu ändern. Falls Sie sich, es es dann neues Passwort muss enthalten mindestens mindestens 8 Zeichen mit Großbuchstaben und Kleinbuchstaben Groß- und Zahlen, sowie Sonderzeichen Zeichen. Wir empfehlen Ihnen dringend, das gleiche Passwort wie für die WLAN-Verbindung zu verwenden, da dieses Passwort für Ihr Gerät**

1. Um dies, müssen müssen eine Verbindung mit mit Web Benutzeroberfläche gemäß gemäß der Prozess, wie in:
  - Anschluss Ihres Gerät mit einem Ethernet- Kabel und Zugriff auf auf das Internet Benutzeroberfläche
  - Verbinden mit dem WLAN und Zugriff auf die WebUI
  -
2. Sobald diese abgeschlossen ist, klicken Sie auf den **Link „Anmeldekennwort ändern“** in der oberen Leiste.



3. Geben Sie die folgenden Informationen ein, bevor Sie auf **Übernehmen** klicken:

- **Aktuelles Passwort:** Geben Sie das aktuelle Passwort ein.
- **Neues Passwort:** Geben Sie das neue Passwort ein. Das neue Passwort kann bis zu 32 Zeichen enthalten, darunter Zahlen, Klein- und Großbuchstaben sowie Sonderzeichen (! # \$ \* + , - . % : = ? @ [ ] ^ \_ { | } ~).
- **Bestätigen Sie Neues Passwort:** Geben Sie dasselbe Passwort wie im vorherigen Feld ein .

< Login Password

Current Password \* admin ①

New Password \* My\_NewPassword ②


Confirm New Password \* My\_NewPassword ③

Apply

When you log in wireless router, need to input this password (password is different from your wireless network password)

?


4. Notieren Sie das neue Passwort für den Zugang zur WebUI.

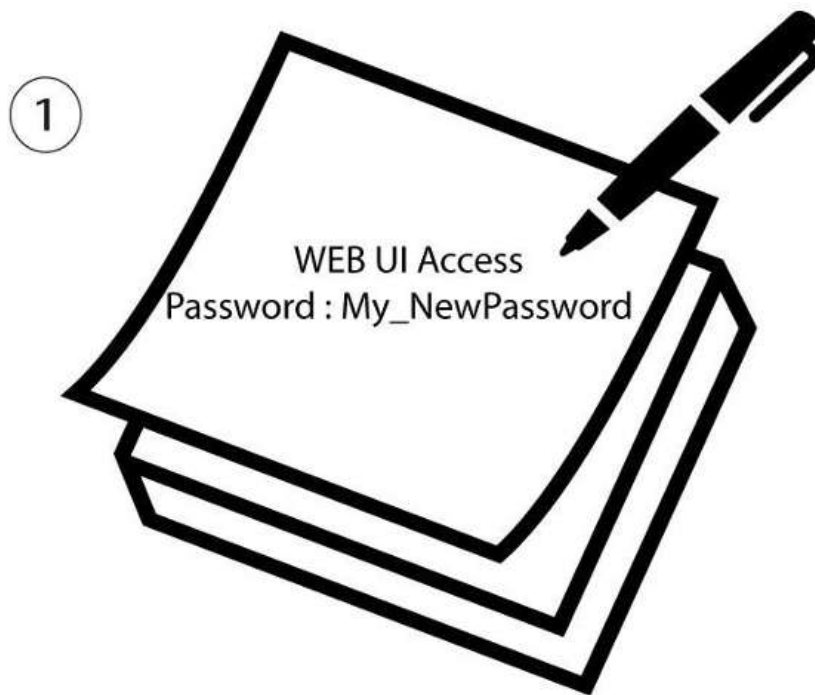

### 6. Eingabe Ihrer PIN in der Web UI

Nachdem Sie unter Ihre SIM-Karte in das Gerät eingelegt und die -Funktion auf dem Gerät aktiviert haben, müssen Sie möglicherweise eine Verbindung zur Web-Benutzeroberfläche herstellen, falls Sie feststellen, dass die Netzwerksignal-LEDs nicht leuchten und die vertikalen Pfeile weiß oder rot sind, was darauf hindeuten kann, dass Ihre SIM-Karte durch den PIN-Code gesperrt ist und/oder nicht ordnungsgemäß erkannt wird.

1. In diesem Fall, müssen Sie [eine Verbindung zum WLAN des Geräts herstellen und auf die Web- Benutzeroberflächezugreifen.](#)
2. Geben Sie Ihre PIN Code in das Feld und klicken Sie „Übernehmen“.

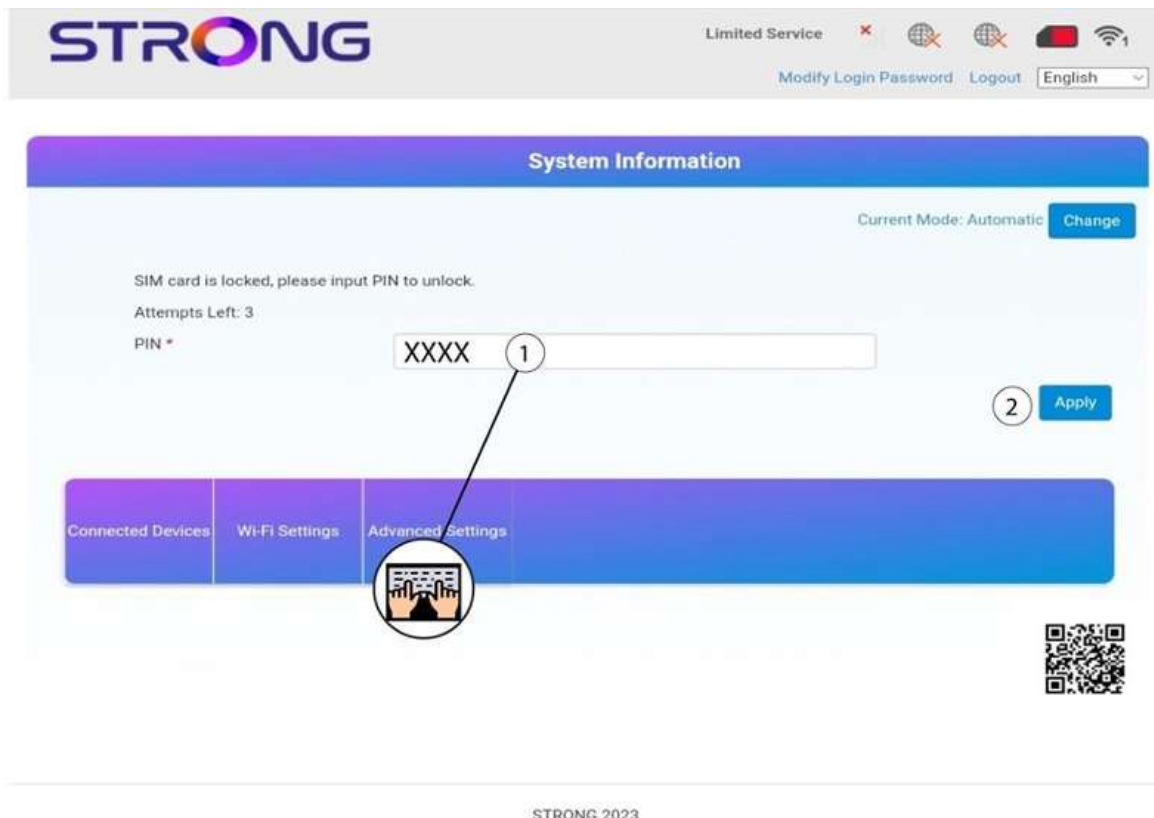


3. Die SIM-Karte Karte ist entsperrt, und ihr Symbol wird nun verfärbt sich grün mit dem Netzwerk Name neben daneben ihm.



### 7. Aktivieren/Deaktivieren des WLAN

Sie können entscheiden, dass Sie das WLAN Ihres Routers nicht benötigen. In diesem Fall drücken Sie einfach die WLAN-Taste auf der Rückseite des Routers für 2 Sekunden. Um es wieder zu aktivieren, drücken Sie die Taste einfach erneut für 2 Sekunden.

1. In diesem Fall, müssen Sie [eine Verbindung zum WLAN des Geräts herstellen und auf die Web-Benutzeroberfläche zugreifen](#).
2. Klicken Sie auf **WLAN Einstellungen** im Abschnitt Netzwerk Einstellungen .

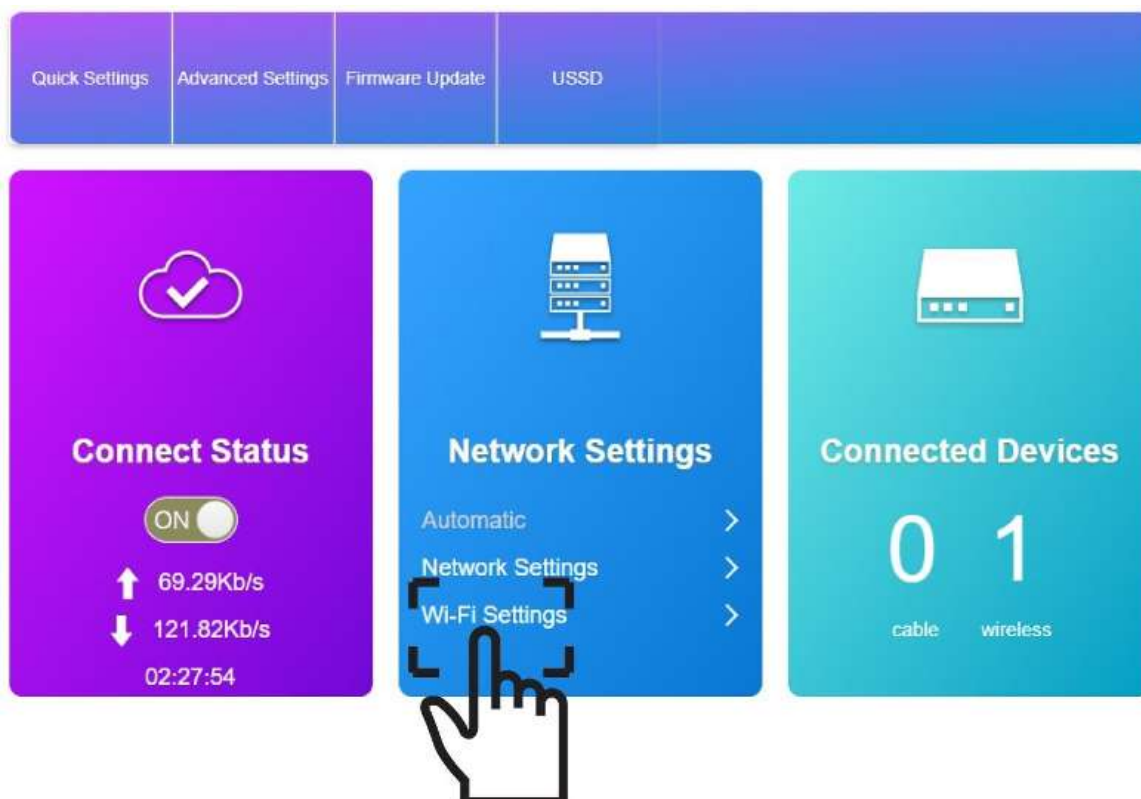

3. Klicken Sie dann auf **Deaktivieren** und **Übernehmen**.

**Wi-Fi Settings**  
Set up Wi-Fi of your router

**Main SSID**

Wi-Fi ☐ Enable ☒ Disable **1**

**2** **Apply**

**Main SSID**

Network Name(SSID) \*

☒ SSID Broadcast

Security Mode

Pass Phrase \*

☐ Display Password



Show On Lcd ☒ Yes ☐ No

Max Station Number

**Apply**

**?**


## 8. Bearbeiten der APN Einstellungen

Wir empfehlen , die APN-Einstellungen unter nur dann zu bearbeiten, wenn Sie keinen Empfang von der SIM-Karte haben, die in das Gerät eingelegt ist —und zwar erst, nachdem Sie überprüft haben, dass die SIM-Karte ordnungsgemäß eingelegt und durch Eingabe des PIN-Codes in der Web-Benutzeroberfläche entsperrt ist.

**❗TIPPS:** Für weitere Informationen über die Art und Weise , Einfügen Ihrer SIM-Karte einzulegen, legen Sie siehe [Einlegen Ihrer SIM-Karte ein](#). Für weitere Informationen über die Vorgehensweise zum Eingeben Ihrer PIN , lesen Sie bitte [Eingabe Ihres PIN-](#)

Wenn Ihre SIM-Karte vom Gerät nicht automatisch erkannt wird, müssen Sie sich in der Web-UI anmelden, um die APN-Einstellungen zu überprüfen und gegebenenfalls zu bearbeiten. Die APN-Einstellungen Ihres Netzbetreibers finden Sie direkt auf dessen Website, oder Sie können anfordern diese , die Unterstützung zu des Ihrem Dienst Anbieter.


1. Sie müssen sich mit der Web-Oberfläche verbinden. Geben Sie dazu die SSID (WLAN-Netzwerkname) und das WLAN-Passwort ein von das Router in Ihr Gerät:

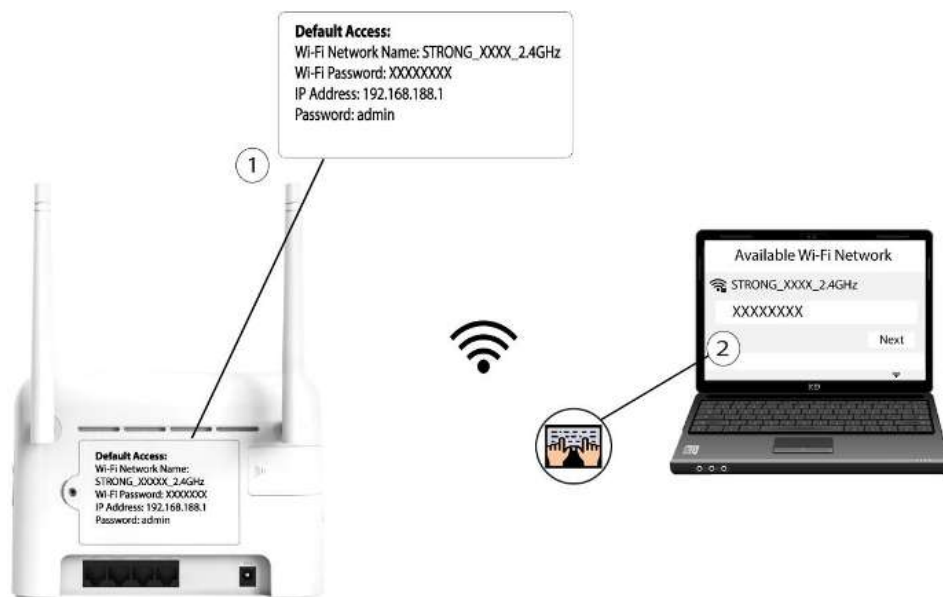

2. Geben Sie dann die folgende IP Adresse in Ihren Browser ein: **192.168.188.1**




1. Sie müssen das Passwort **eingeben**. Anschließend klicken Sie **auf Login**.

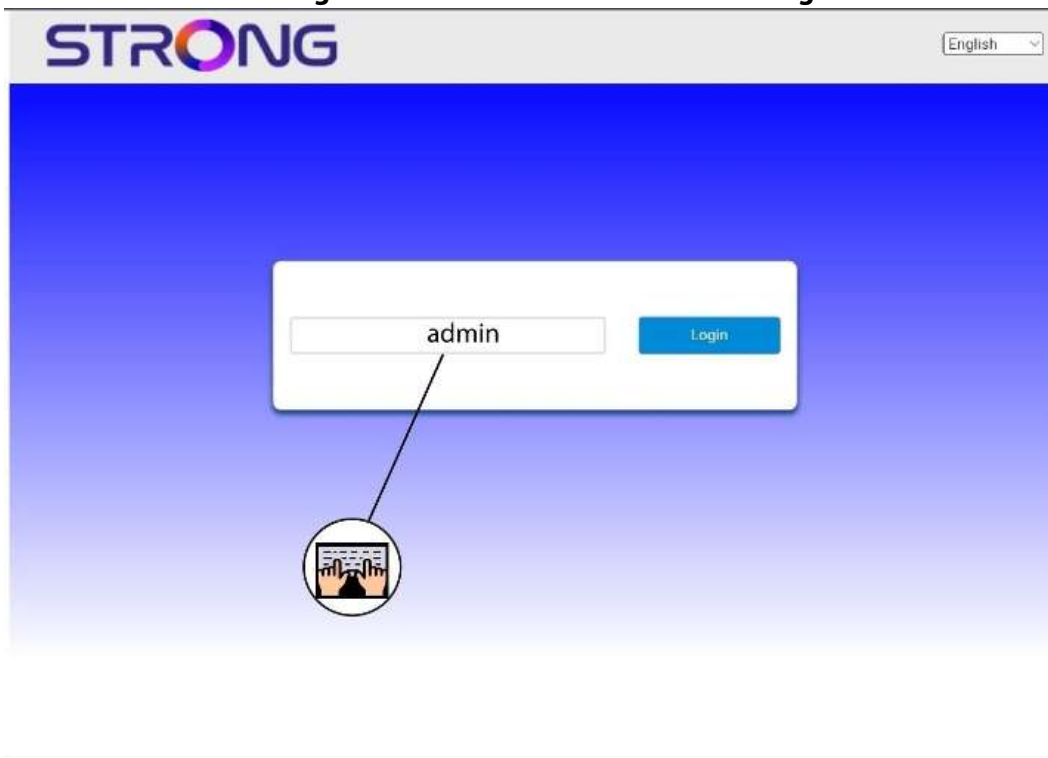

STRONG 2023

3. Klicken Sie auf **Netzwerk Einstellungen**.

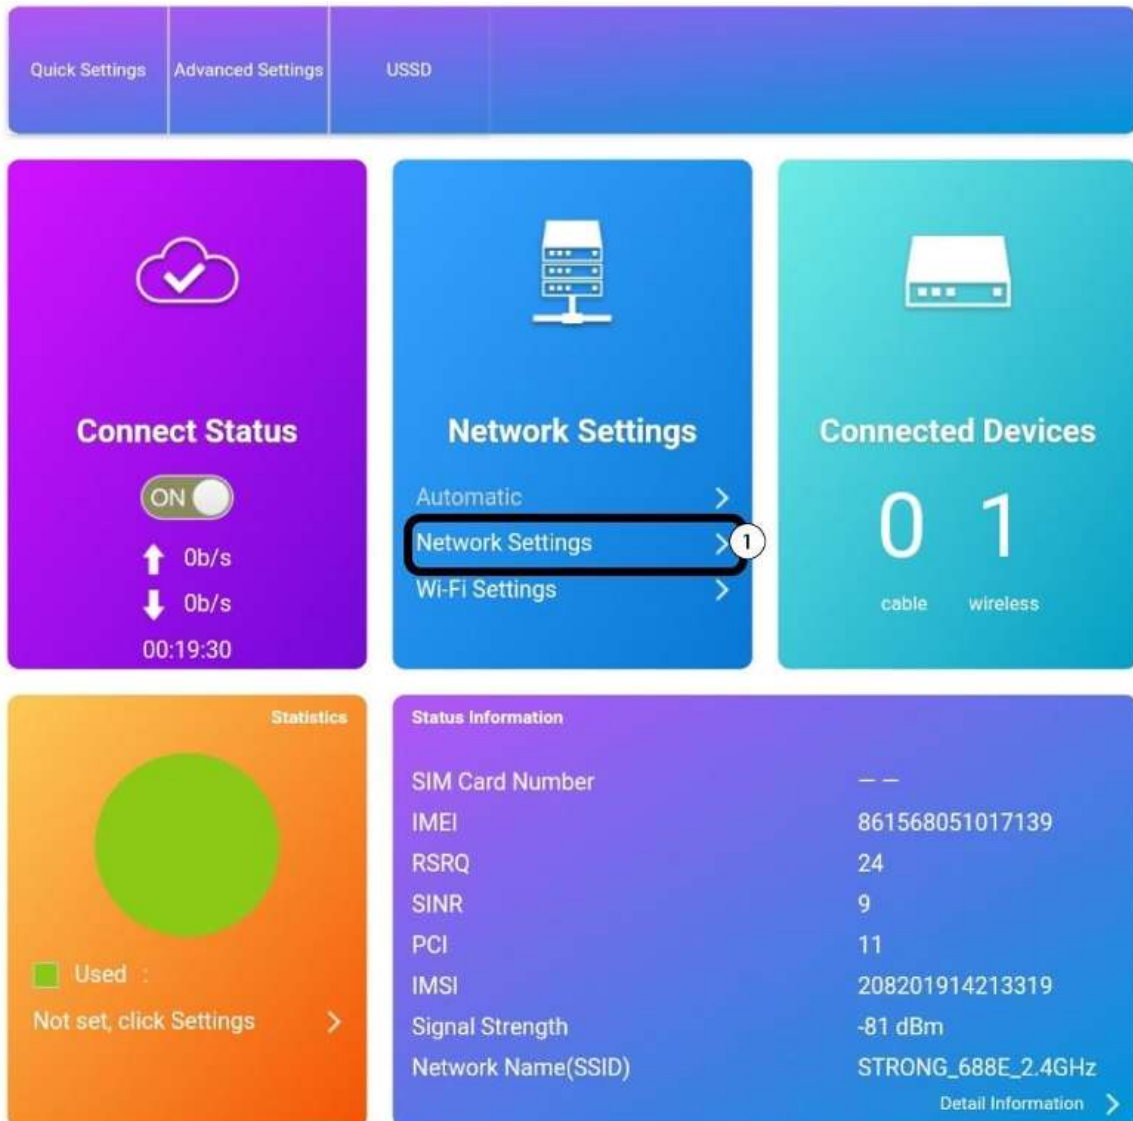

4. Suchen Sie die APN Einstellungen auf der Website Ihres Diensteanbieters. Sie müssen die folgenden Informationen notieren:

|                   |
|-------------------|
| Name              |
| APN               |
| Benutzername      |
| Passwort          |
| Authentifizierung |

5. Falls der Informationen sind falsch sind, klicken Sie APN und dann „**Manuell**“ und „**Hinzufügen**“ Neu.

STRONG

LTE Bouygues Telecom

Logout English

Home Quick Settings Device Settings Firewall System Settings

Connection Settings

Network Selection

APN

Data Roaming

Main Nat ☒ Enabled ☐ Disabled

Current APN Bouygues Telecom

Mode ☐ Auto ☒ Manual 1

Profile Default Add New 2

PDP Type IPv4

Profile Name \*

APN

Authentication PAP

User Name

Password

Set as default Apply

6. Geben Sie die folgende Angaben ein, auf „**Einrichten**“ als Standard:
- **PDP Typ:** wählen Sie IPv4 als den PDP Typ Wert aus.
  - **Profil Name:** geben Sie den Namen Ihres Dienst anbieters ein.
  - **APN:** geben Sie die APN Adresse ein.
  - **Authentifizierung Typ:** Wählen Sie den von Ihrem Anbieter für Ihre APN festgelegten Authentifizierungstyp aus den folgenden Werten aus (NONE, CHAP, PAP)

**STRONG**

[Modify Login Password](#) [Logout](#) English

Connection Settings

Connection Mode

Network Selection

APN

APN

Current APN

Mode

Auto

Manual

Profile

Default

Cancel

PDP Type

IPv4

1

Profile Name \*

Service Provider Name

2

APN \*

Service Provider Access Point Name

3

Authentication

NONE

4

User Name

Password

Dial No.

\*99#


5

Set as default

?

### 9. Aktivieren des WPS

1. Drücken Sie die WPS-Taste auf der Rückseite des Routers 2 Sekunden lang, um die Kompatibilität mit allen kompatibles Gerät in Ihrem Haushalt , um automatisch mit verbinden mit dem WLAN-Netzwerk Netzwerk mit des Routers.

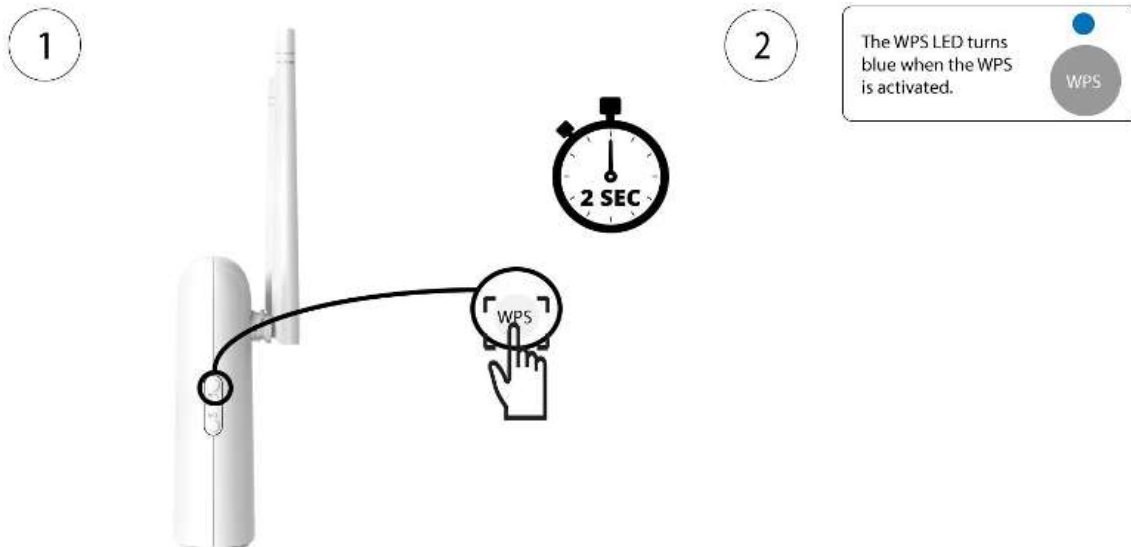

2. Gehen Sie zu zum WLAN- Einstellungen Ihres Ihrem Computers und klicken Sie auf den Name von des Router in auszuwählen .



3. Anschließend klicken Sie auf die Schaltfläche „Verbinden“ .



## 10. Zurücksetzen des Geräts auf die Werkseinstellungen

---


Manchmal kann es vorkommen, dass Ihr Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert und Sie keinen Internetzugang haben. In diesem Fall empfehlen wir, Ihr Gerät auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen und es anschließend bei Bedarf zu aktualisieren.

Sie haben zwei Möglichkeiten, dies zu tun; Sie können das Gerät durch Drücken der Reset-Taste oder über die Web-Benutzeroberfläche durchführen.

### FALL 1: Reset Taste.

1. Um durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor: , , legen Sie ein, , , , , , drücken Sie die Reset-Taste . Drücken Sie die Reset Taste für 10 Sekunden. Die LEDs werden SWITCH ausgeschaltet und wieder eingeschaltet.

1

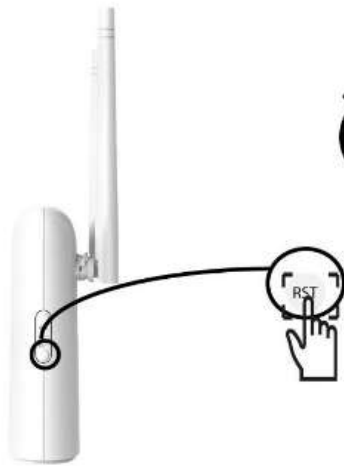


2


The router restarts with its factory settings and all the devices that were connected to the router are automatically disconnected.

### FALL 2: Reset im WebUI


1. Um eine Verbindung herzustellen, verbinden Sie mit der Web- -Benutzeroberfläche (UI), bitte siehe die folgenden Anleitungen: [Anschließen Ihres Geräts mit einem Ethernet- -Kabel und Zugriff auf die Web- -Benutzeroberfläche \(UI\)](#) und [Verbindung mit dem WLAN und Zugriff auf die Web-Benutzeroberfläche](#)
2. Anschließend klicken Sie auf **Firmware Aktualisieren**.

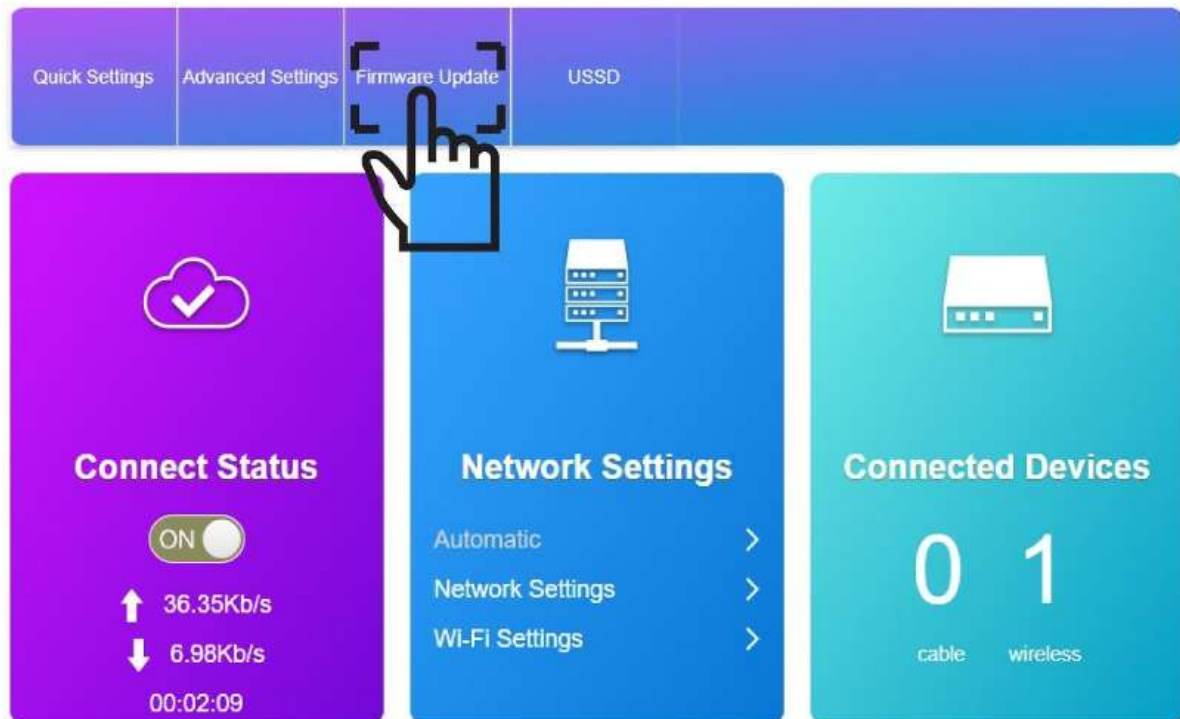

3. Klicken Sie **auf „Weitere“**. Gehen Sie unter im Abschnitt, “ **(Neustart und Zurücksetzen)** auf „Reset Factory“ (Auf Werkseinstellungen zurücksetzen) .

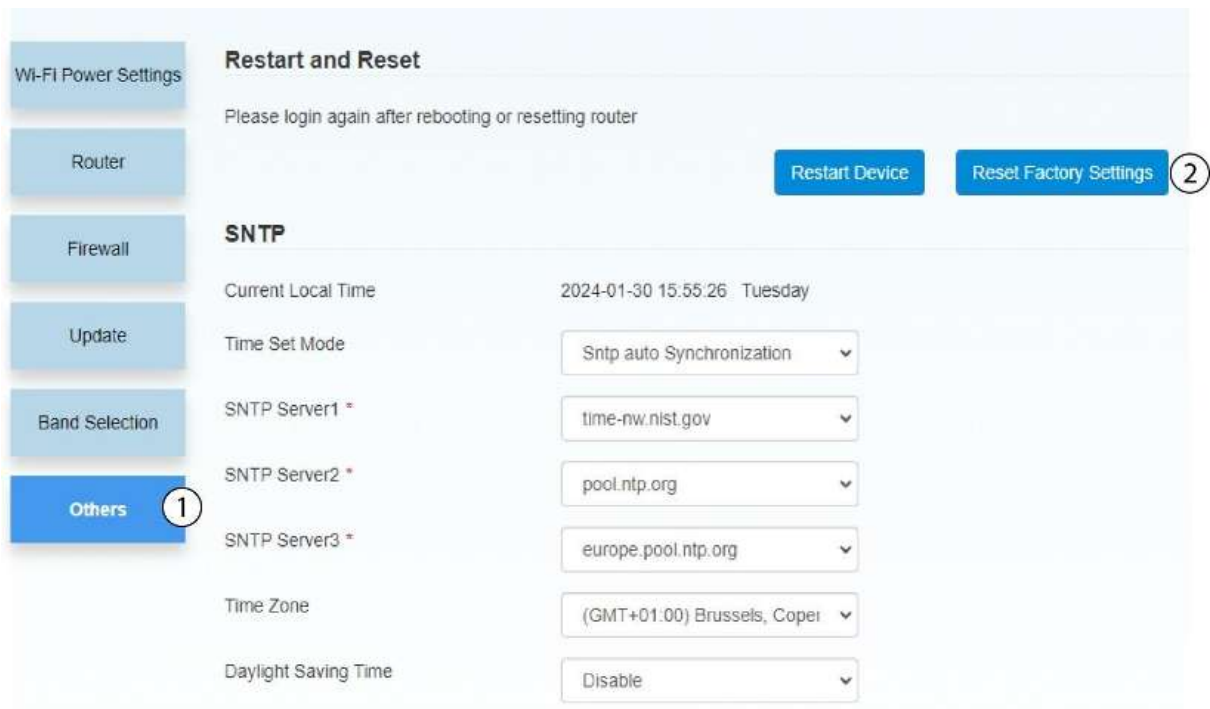

4. Klicken Sie auf **JA** in der Pop-up Nachricht.

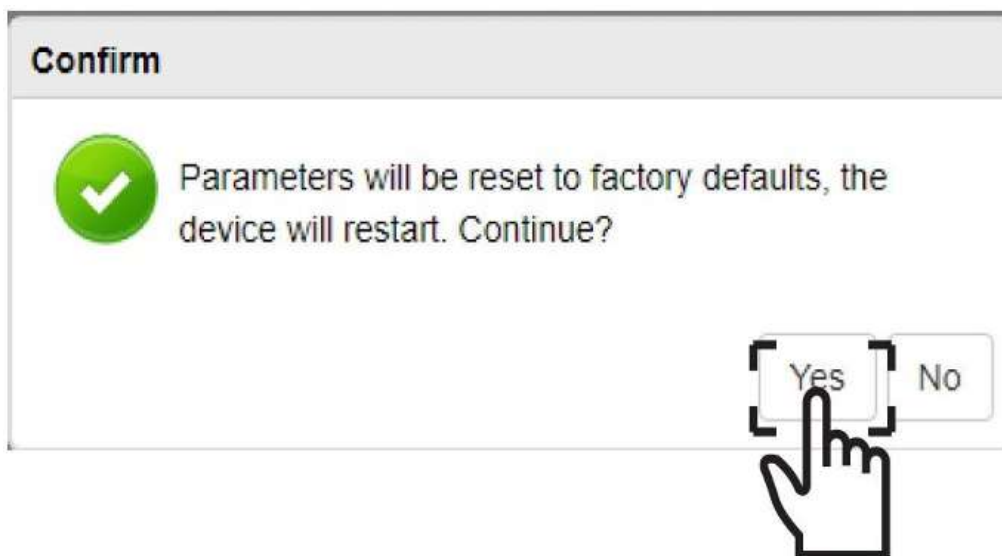

### III. Verwendung der Web UI


Nachdem Sie Ihr Gerät und Netzwerk konfiguriert haben, können Sie einige Einstellungen anpassen. Sie können beispielsweise Ihren PIN-Code deaktivieren/bearbeiten, die SSID und das Passwort bearbeiten und die Firmware aktualisieren.

### 1. Deaktivieren Ihres PIN-Codes in der WebUI


Es ist möglich, den PIN-Code Ihrer SIM-Karte in der Web-Oberfläche zu

deaktivieren. Gehen Sie dazu wie folgt vor.


1. Sie müssen sich mit der Web UI verbinden. Um dies , geben Sie die SSID (WLAN Netzwerk ) sowie WLAN- Passwort von das Router in Ihr Gerät.

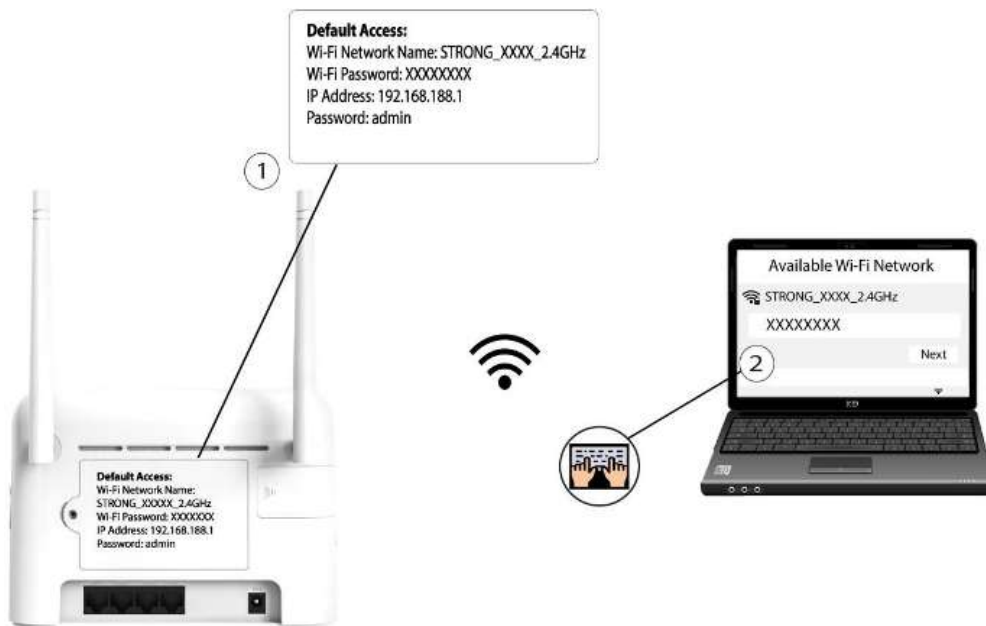

2. Geben Sie dann die folgende IP Adresse in Ihren Browser ein: **192.168.188.1**

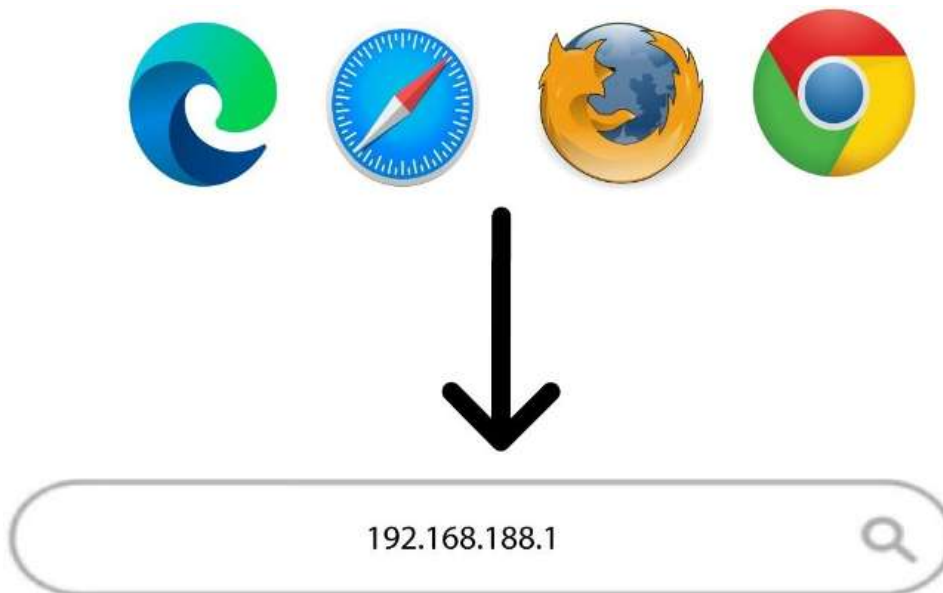


3. Sie müssen das Passwort eingeben. Anschließend klicken Sie **auf Login**.

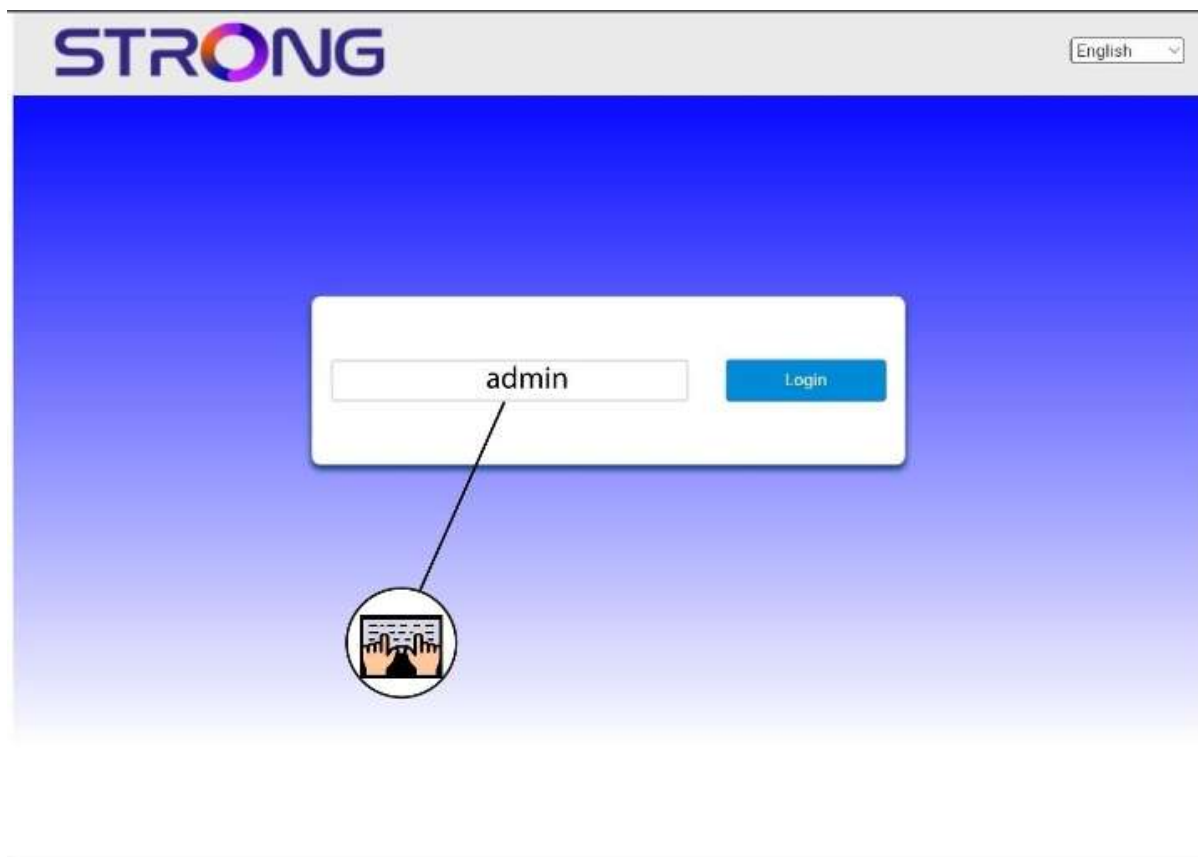

STRONG 2023

4. Klicken Sie auf „“, aktivieren Sie den Schalter „“ ( ), wählen Sie „“ ( ) und aktivieren Sie „“ ( ). Verbinden Sie sich mit „“ (Status) im Abschnitt „“ ( ) unter „“ ( ) und klicken Sie auf „“ ( ), um „“ ( ) unter „Advanced“ (Erweitert) und „“ (Einstellungen) aufzurufen.

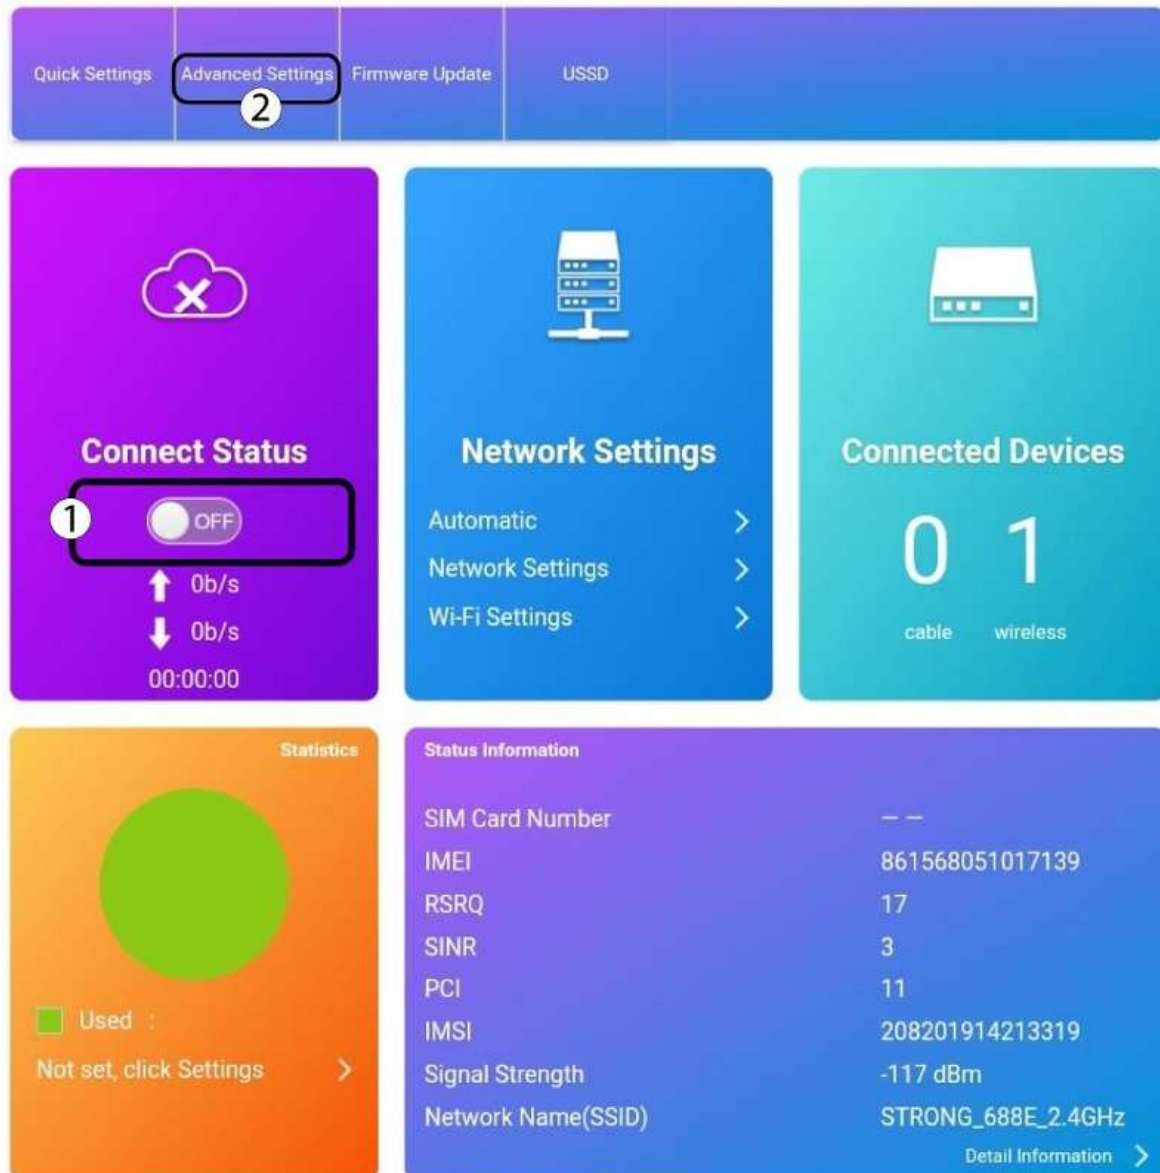

5. Klicken Sie **auf „Weitere“** und **PIN Verwaltung**.

**Advanced Settings**

Wi-Fi Power Settings

Router

Firewall

Update

Band Selection

**Others** 1

**Restart and Reset**

Please login again after rebooting or resetting router

Restart Device Reset Factory Settings

**SNTP**

Current Local Time 2000-01-01 00:01:16 Saturday

Time Set Mode Sntp auto Synchronization

SNTP Server1 \* time-nw.nist.gov

SNTP Server2 \* pool.ntp.org

SNTP Server3 \* europe.pool.ntp.org

Time Zone (GMT+01:00) Brussels, Copenl

Daylight Saving Time Disable

Apply

2 PIN Management >

6. Klicken Sie auf **„Deaktivieren“** und geben Sie die PIN Code und klicken Sie **„Übernehmen“**.

**PIN Management**

PIN Status

☐ Enable

☒ Disable ①

Change PIN

Current PIN \*

XXXX ②

Attempts Left: 3

③ Apply


?

## 2. Ändern des PIN Codes


---

Es ist möglich , den PIN-Code Ihrer SIM-Karte in der Web-Benutzeroberfläche zu ändern. Um dies zu tun, befolgen Sie das nachstehende Verfahren . Sie müssen sich mit der Web-UI verbinden.


1. Um dies , geben Sie die SSID (WLAN Netzwerk ) sowie WLAN- Passwort von des Routers in Ihrem Gerät.

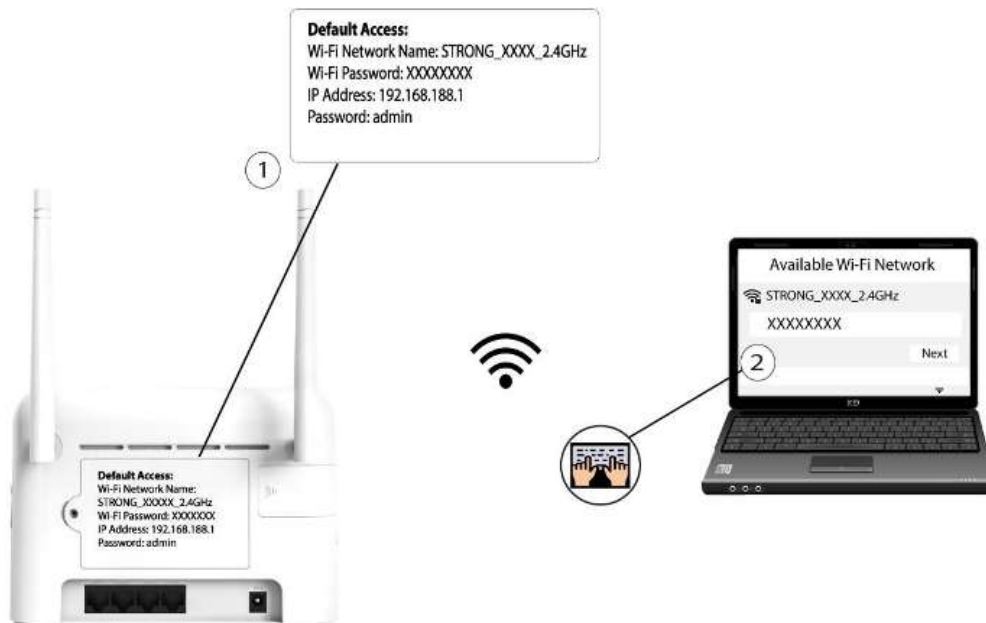

2. Geben Sie dann die folgende IP Adresse in Ihren Browser ein: **192.168.188.1**

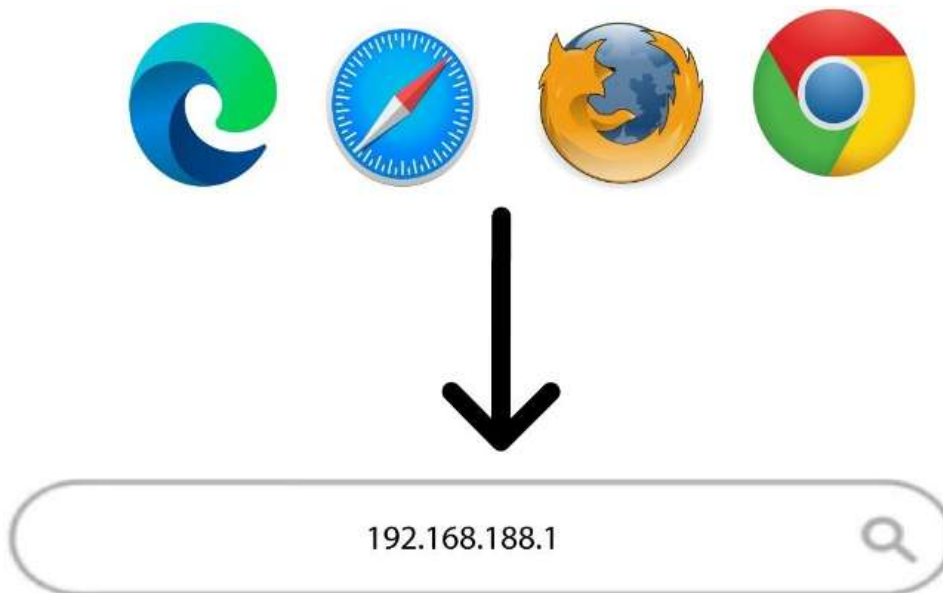


3. Sie müssen das Password eingeben. Anschließend klicken Sie **auf Login**.

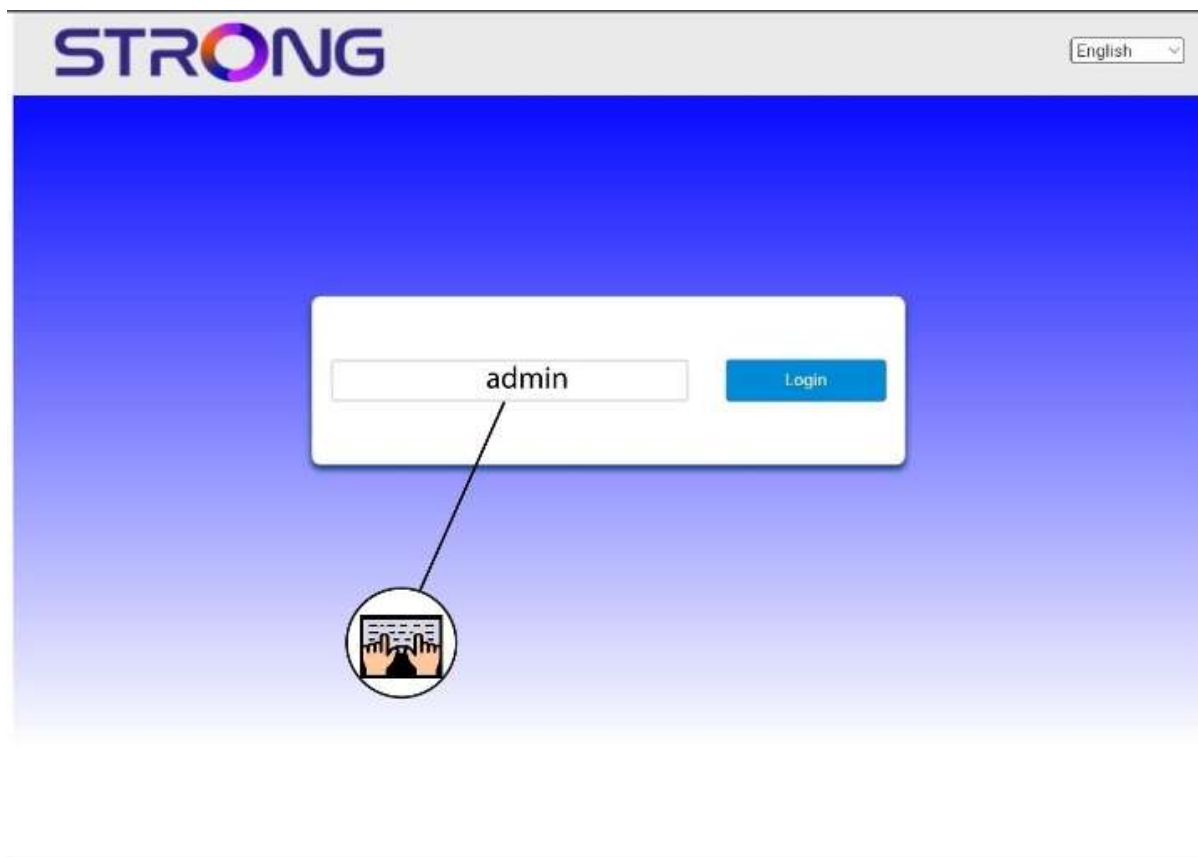

STRONG 2023

4. Klicken Sie auf „“, aktivieren Sie den Schalter „“ ( ), wählen Sie „“ ( ) und aktivieren Sie „“ ( ). Verbinden Sie sich mit „“ (Status) im Abschnitt „“ ( ) unter „“ ( ) und klicken Sie auf „“ ( ), um „“ ( ) unter „Advanced“ (Erweitert) und „“ (Einstellungen) aufzurufen.

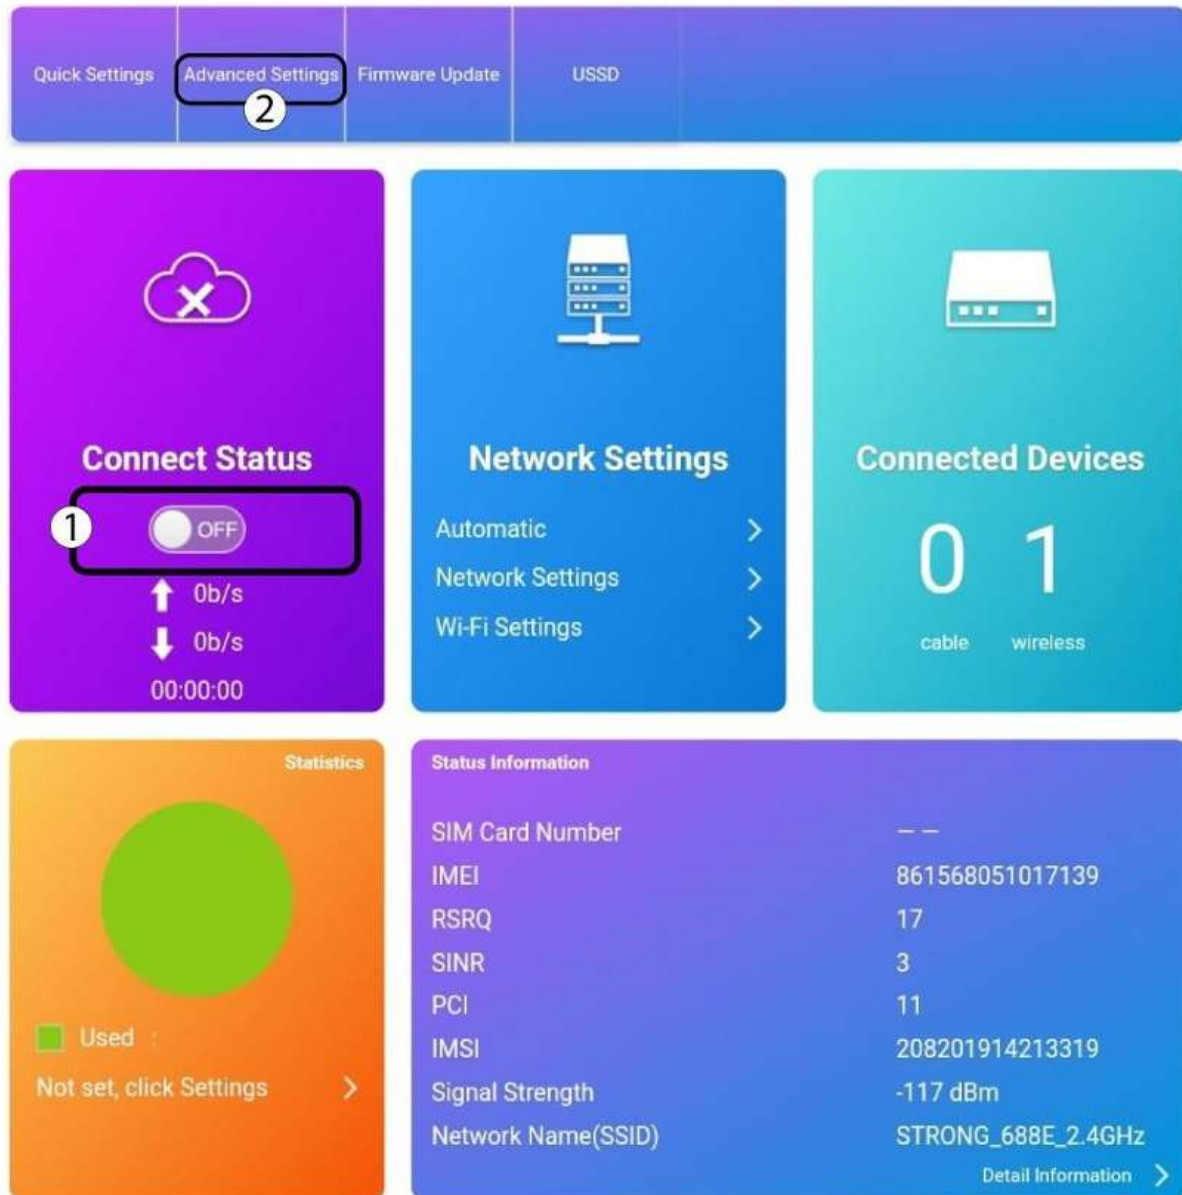

5. **Klicken Sie auf „Weitere“.** Anschließend klicken Sie **auf PIN Verwaltung.**

<

Advanced Settings

Wi-Fi Power Settings

Router

Firewall

Update

Band Selection

**Others** ①

**Restart and Reset**

Please login again after rebooting or resetting router

Restart DeviceReset Factory Settings

**SNTP**

Current Local Time

2000-01-01 00:01:16 Saturday

Time Set Mode

Sntp auto Synchronization

SNTP Server1 \*

time-nw.nist.gov

SNTP Server2 \*

pool.ntp.org

SNTP Server3 \*

europa.pool.ntp.org

Time Zone

(GMT+01:00) Brussels, Copenl

Daylight Saving Time

Disable

Apply

② PIN Management >

6. Klicken Sie auf **Ändern PIN**.

<

PIN Management

PIN Status

☒ Enable

☐ Disable

**Change PIN** ①

Current PIN \*

Attempts Left: 3

Apply

?

7. Geben Sie die folgenden Informationen ein, bevor Sie auf Übernehmen klicken:

- Aktueller PIN: Geben Sie Ihren aktuellen PIN Code ein.
- Neuer PIN: Geben Sie Ihren neuen PIN Code ein.
- Bestätigen Sie den neuen PIN: Geben Sie den neuen PIN-Code ein

**⚠️ WARNUNG: Bitte notieren Sie unter die neue PIN Ihrer SIM-Karte auf einem Stück Papier oder einem Aufkleber zusammen mit dem PUK-Code . Wenn Ihr SIM-Karte Karte ist gesperrt nach Eingabe einer falschen PIN Code nach der drei Versuchen, müssen Sie müssen eingeben die PUK Code , bevor das Zurücksetzen Ihrer PIN Code. Die PUK-Code**

The screenshot shows the 'PIN Management' screen. At the top, there's a blue header with a back arrow and the title 'PIN Management'. Below this, the 'PIN Status' is set to 'Enable'. There are three input fields: 'Current PIN \*' with 'XXXX', 'New PIN \*' with 'New PIN code', and 'Confirm New PIN \*' with 'New PIN code'. Each field has a numbered callout (1, 2, 3). At the bottom right, there's an 'Apply' button with a callout 4. A status bar at the very bottom shows 'Attempts Left: 3' and a question mark icon.

### 3. Ändern der SSID (Wi-Fi-Netzwerkname) und Passwort

Nachdem Sie die Einrichtung abgeschlossen haben und Ihr Gerät sowie eine Verbindung zu hergestellt haben, für das erste Mal, ist es möglich, dass Sie die SSID – auch bekannt als der Name des WLAN-Netzwerks – und das dazugehörige Passwort ändern können.


**⚠️ WARNUNG: Bitte beachten Sie, dass wir dringend empfehlen die Verwendung eines Netzwerk Name sowie Passwort, die lautet sich von dem einer von Ihrem Internet- Box. Warum? Wie Sie vielleicht bereits wissen (,,), stellen Ihre Geräte automatisch eine Verbindung zu bekannten Netzwerken her ( ), sofern Sie denselben Namen und dasselbe Passwort eingeben.**

#### • FALL 1: Verwendung der Schnell Einstellungen:


In der Web- Benutzeroberfläche die Schnell- Einstellungen ermöglichen Ihnen, Änderungen die Angaben von Ihres Netzwerk: dessen SSID

(Wi-Fi Netzwerk Name) und Wi-Fi Passwort.

- Um die SSID und/oder das Passwort von Ihrem Netzwerk zu ändern, müssen Sie eine Verbindung zu dem Gerät über WLAN oder eine Internetverbindung herstellen, indem Sie eines der folgenden Verfahren befolgen:
  - [Verbinden mit dem WLAN und Zugriff auf die WebUI](#)
  - [Anschluss Ihres Gerät mit einem Ethernet- Kabel und Zugriff auf auf das Internet Benutzeroberfläche](#)
- So dies , klicken „**Schnell Einstellungen**“ in auf oberen Leiste.

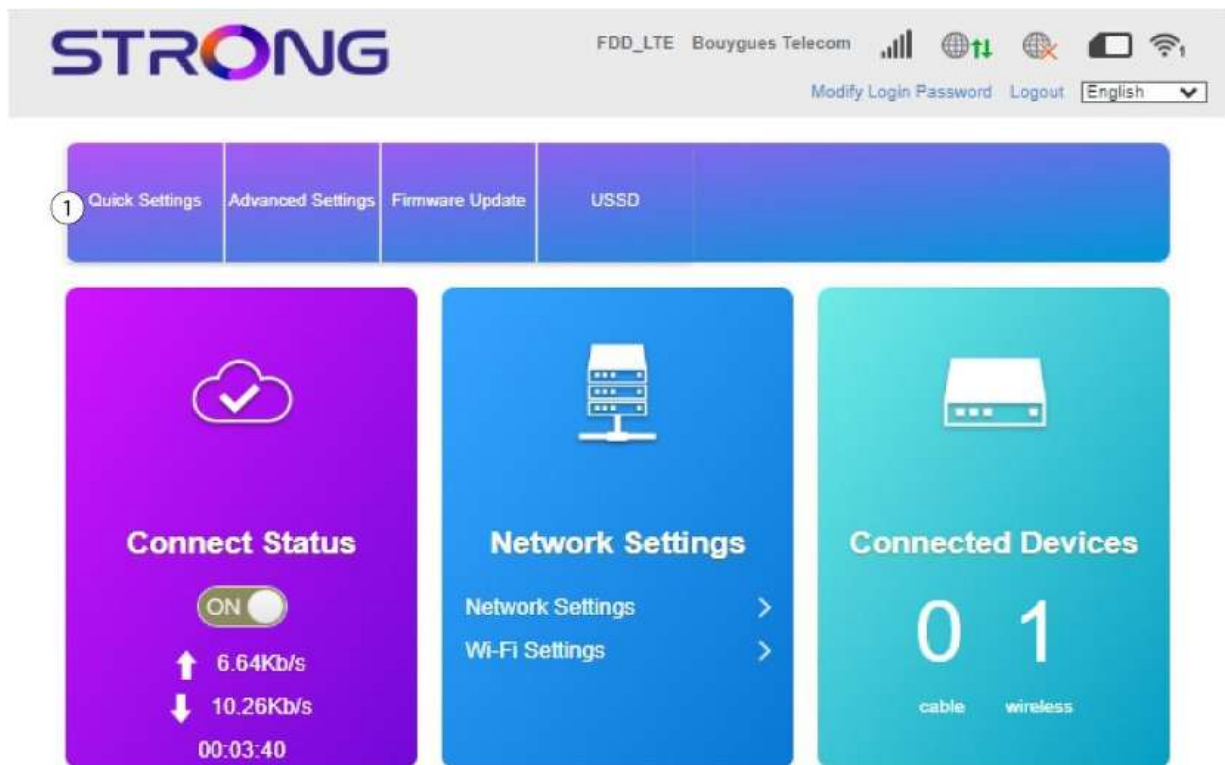

- Klicken Sie **auf „Weiter“**.

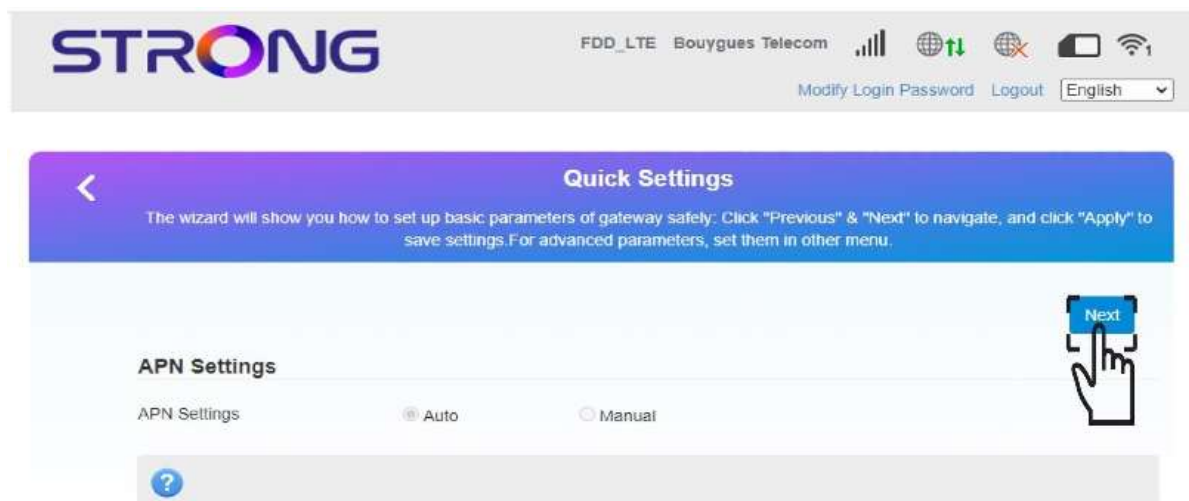


4. Geben Sie den neuen Netzwerk Namen ein und klicken Sie **auf „Weiter“**

The screenshot shows the 'Quick Settings' section of the STRONG 4GROUTER350 web interface. At the top, there's a header with the STRONG logo, signal status (FDD\_LTE, Bouygues Telecom), and navigation links (Modify Login Password, Logout, English). Below the header, a blue banner reads: 'The wizard will show you how to set up basic parameters of gateway safely. Click "Previous" & "Next" to navigate, and click "Apply" to save settings. For advanced parameters, set them in other menu.' The main section is titled 'SSID'. It contains a text input field for 'Network Name(SSID) \*' with the value 'My\_NewNetwork\_Name' and a circled '1' next to it. Below this is a radio button for 'SSID Broadcast' with 'Enable' selected. At the bottom right, there are 'Previous' and 'Next' buttons, with a hand icon pointing to the 'Next' button.


5. Klicken Sie **„Anzeigen“ Passwort** und geben Sie das neues Passwort für das WLAN- Netzwerk, dann klicken Sie **„Weiter“**.

The screenshot shows the 'Quick Settings' section of the STRONG 4GROUTER350 web interface, now for 'Security Mode'. The header and banner are identical to the previous screenshot. The main section is titled 'Security Mode'. It contains a dropdown menu for 'Security Mode' with 'WPA2(AES)-PSK' selected. Below this is a text input field for 'Pass Phrase \*' with the value 'My\_NewPassword' and a circled '2' next to it. Below the password field is a checkbox labeled 'Display Password' which is checked, with a circled '1' next to it. At the bottom right, there are 'Previous' and 'Next' buttons, with a hand icon pointing to the 'Next' button.

6. Klicken Sie **auf „Übernehmen“** um die Änderungen zu speichern.

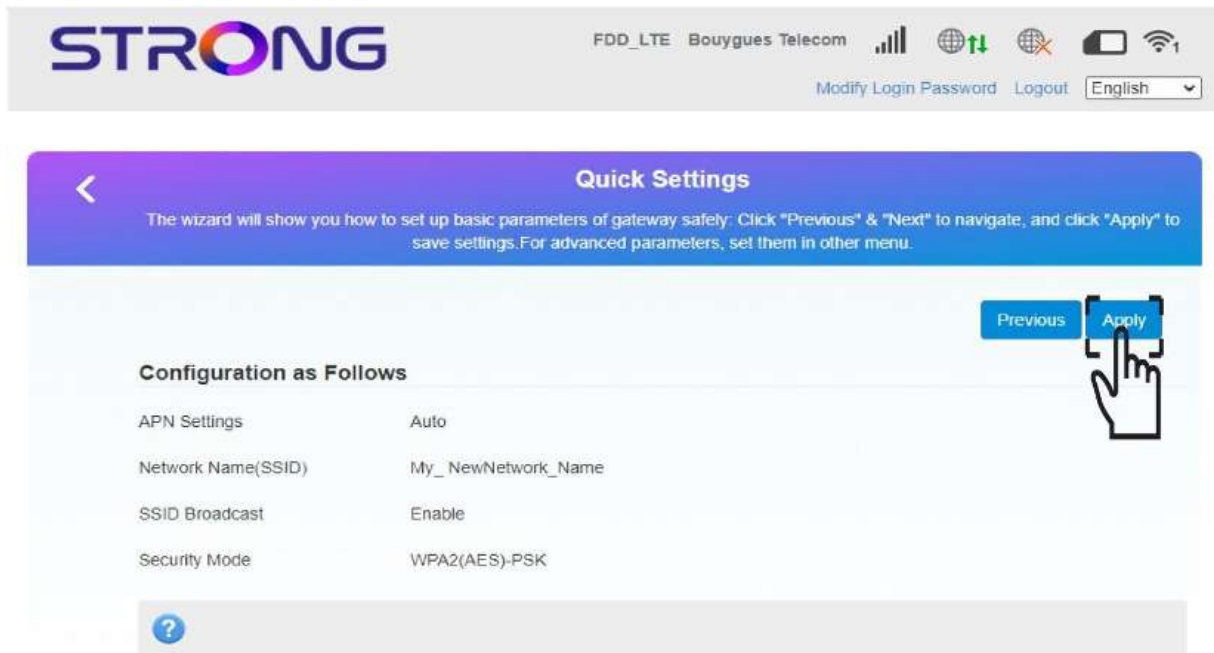


7. Geben Sie die neue Netzwerk- Angaben über einem Stück Stück Papier.

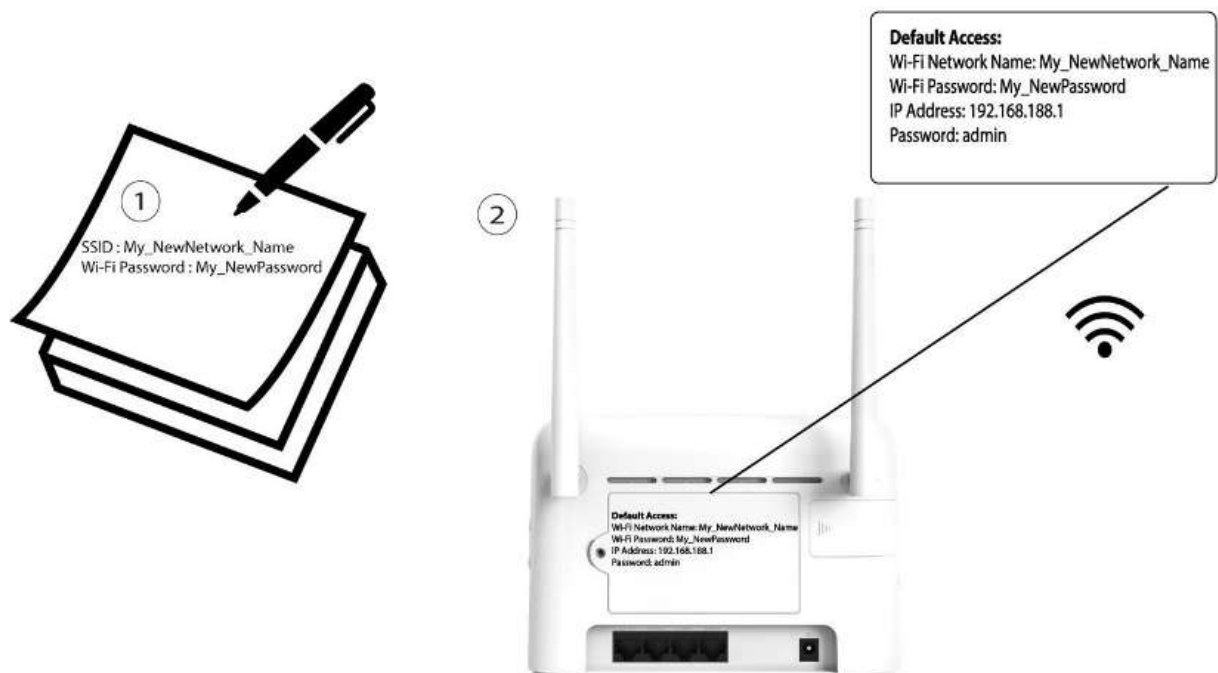

- **FALL 2: Verwendung der Geräte Einstellungen:**

1. Auf zu mit dem Web- UI, bitte beachten Sie auf die folgenden Vorgehensweisen:
  - [Anschluss Ihres Gerät mit einem Ethernet- Kabel und Zugriff auf auf das Internet Benutzeroberfläche](#)
  - [Verbinden mit dem WLAN und Zugriff auf die WebUI](#)
2. Klicken Sie auf **WLAN Einstellungen** im Abschnitt Netzwerk Einstellungen .

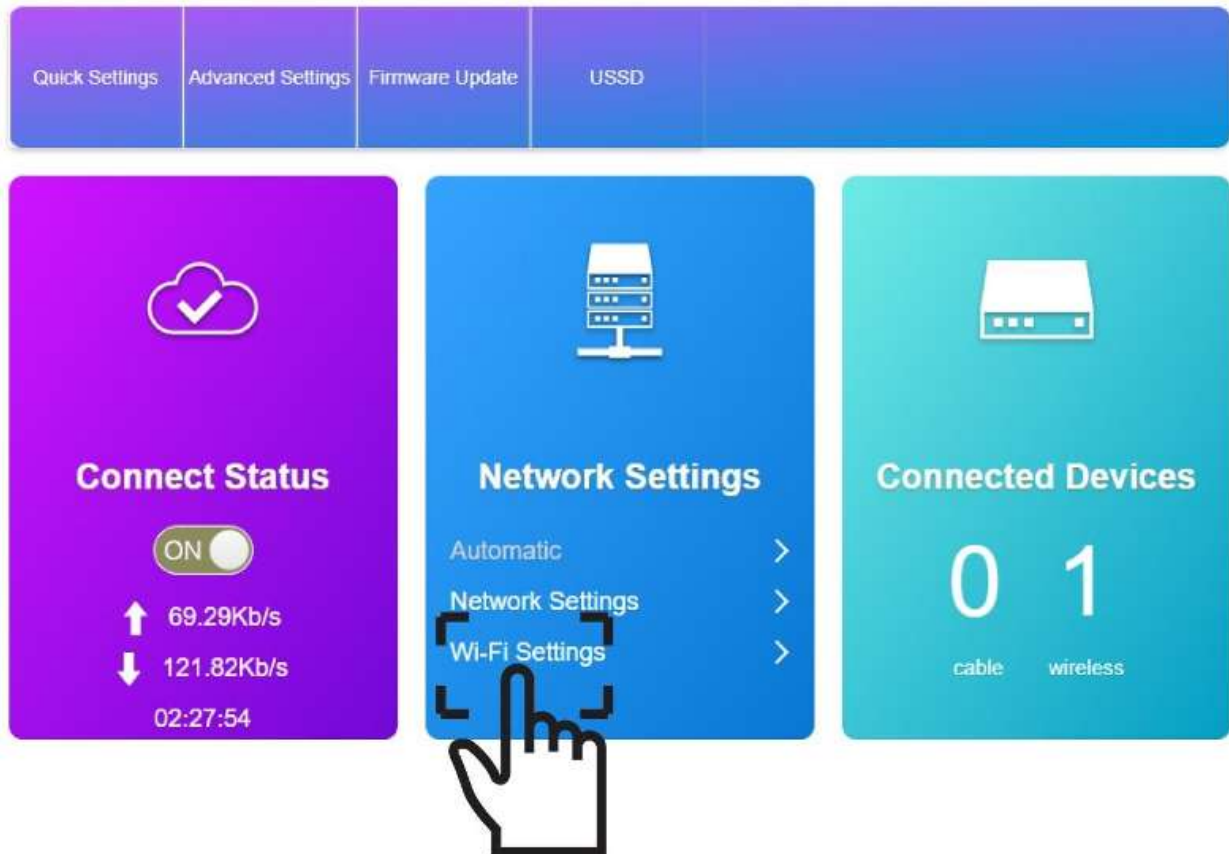


3. Klicken Sie **Anzeige Passwort** und geben Sie das folgende Angaben ein, auf „Übernehmen“:
  - a. Geben Sie den neuen Netzwerk Namen ein.
  - b. Geben Sie das neue Wi-Fi Passwort ein.

The screenshot shows the "Wi-Fi Settings" page. The left sidebar contains a list of settings: "Main SSID", "Guest SSID", "WPS", "Internet Wi-Fi", "Advanced Settings", and "WLAN MAC Filter". The "Main SSID" section is active, showing options for "Wi-Fi" (Enable/Disable) and "Multi SSID" (Enable/Disable). The "Main SSID" configuration area includes:
 


- Network Name(SSID) \***: A text input field containing "My\_NewNetwork\_Name" (annotated with a circled 2).
- SSID Broadcast**: A checked checkbox.
- Security Mode**: A dropdown menu set to "WPA2(AES)-PSK".
- Pass Phrase \***: A text input field containing "My\_NewPassword" (annotated with a circled 3).
- Display Password**: A checked checkbox (annotated with a circled 1).

 An "Apply" button is located at the top right of the settings area, with a hand icon pointing to it.

4. In dem Popup-Fenster Meldung klicken Sie **auf „Ja“**, um anzuwenden Ihre Änderungen zu übernehmen.

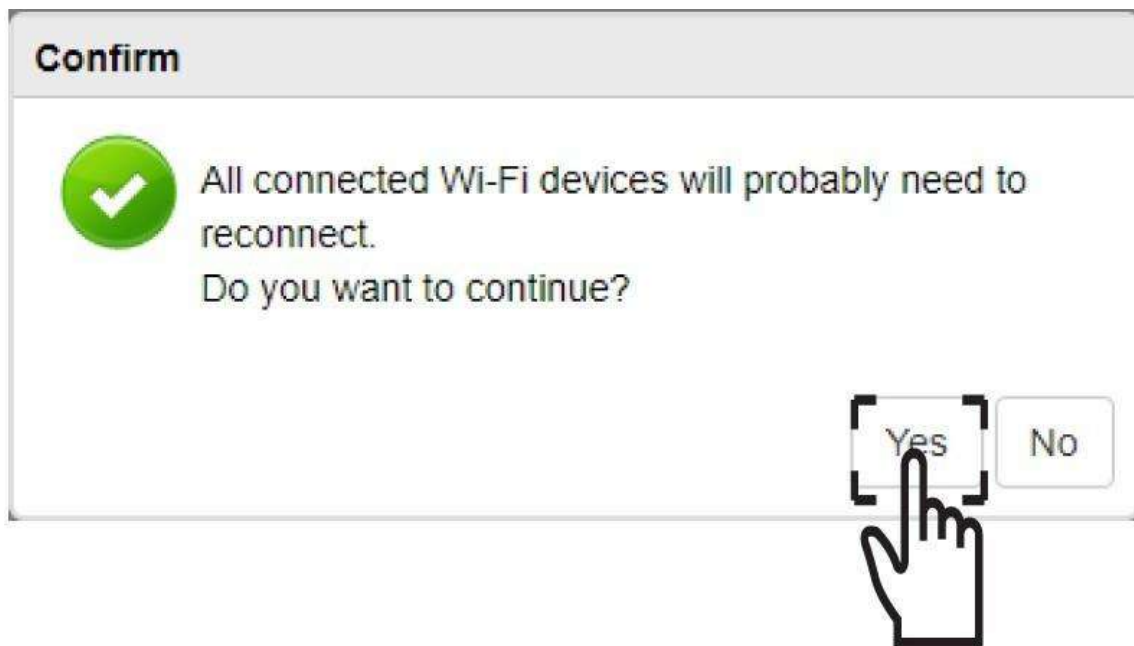

5. Geben Sie die neue Netzwerk- Angaben über einem Stück Stück Papier.

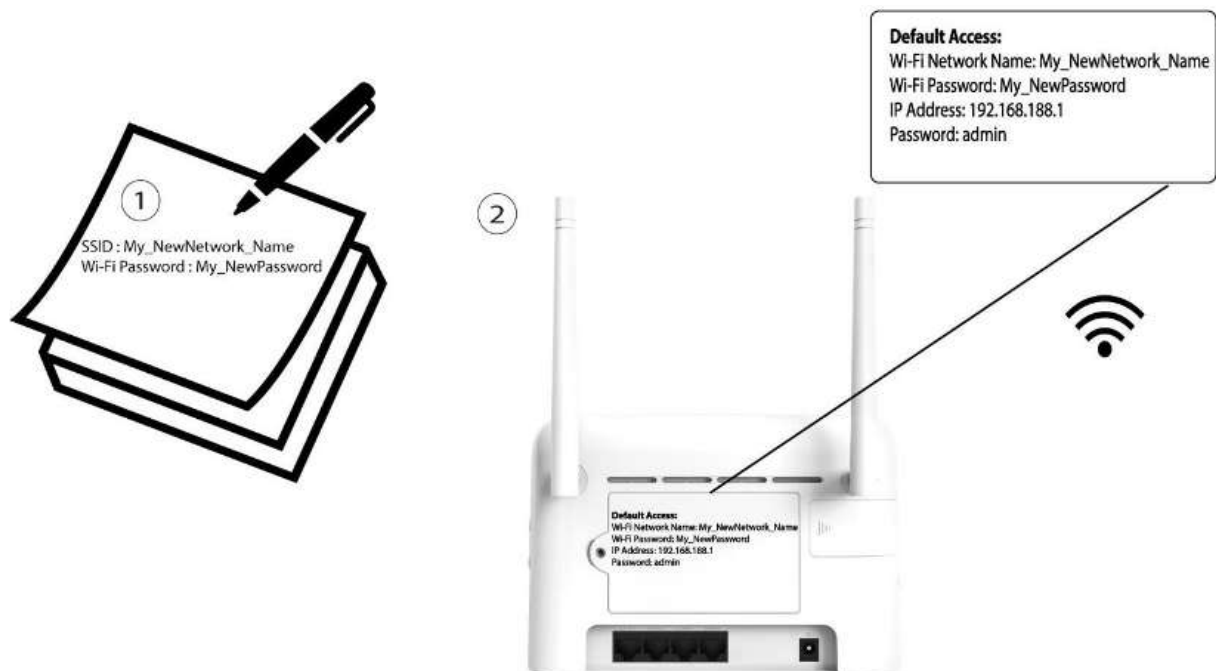


**⚠️ WARNUNG:** Nach Änderung des WLAN-Netzwerk Netzwerk Angaben alle die Geräte , die angeschlossen an dem Netzwerk werden wird automatisch getrennt


### 4. Aktualisieren der Geräte Firmware

Sollten Sie feststellen, dass Ihr Gerät Ihre SIM-Karte nicht ordnungsgemäß erkennt oder dass die Benutzeroberfläche nicht verfügbar ist in Ihrer Sprache , wenn eine Verbindung zu der Benutzeroberfläche für die erste Mal hergestellt wird. Bitte überprüfen Sie die Firmware- version , die von Ihrem Gerät über mithilfe der Online- -Upgrade-Option in der Web- -Benutzeroberfläche. Dadurch wird die neueste Firmware-Version installiert.

- Um dies , stellen Sie mit mit Web- mit der Web-Benutzeroberfläche, bitte beachten Sie auf diese Schritte:
  - [Anschluss Ihres Gerät mit einem Ethernet- Kabel und Zugriff auf auf das Internet Benutzeroberfläche](#)
  - [Verbinden mit dem WLAN und Zugriff auf die WebUI](#)
- Klicken Sie **Firmware Update**.

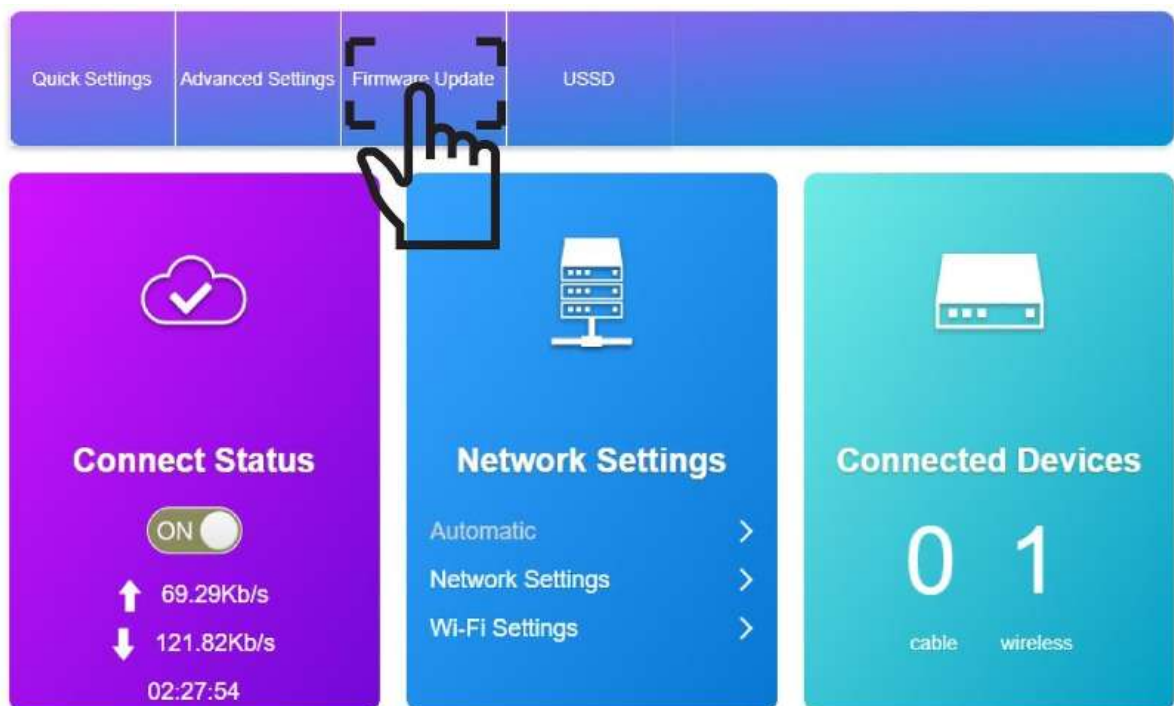

- Klicken Sie auf **Prüfen** im Abschnitt **Neue Version prüfen**. Die neueste Version der Software wird automatisch heruntergeladen, und Sie müssen sich erneut mit dem WLAN-Netzwerk verbinden, um Ihren  
  
PIN Code einzugeben.

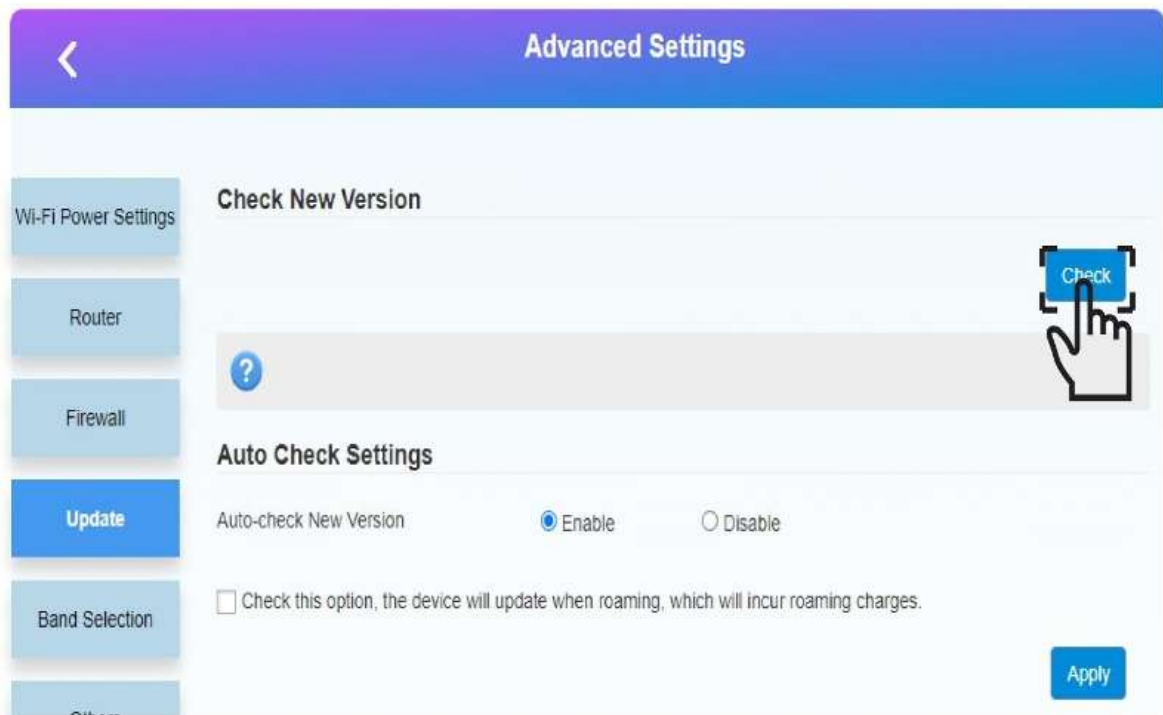

## IV. Benutzerdefinierte Einstellungen


### 1. Erweiterte Einstellungen

Unter „ “ im Abschnitt „ “ („Gerät“) „Einstellungen“ auf in der Benutzeroberfläche von , können Sie verschiedene grundlegende Parameter für Ihr Netzwerk sowie erweiterte Parameter entsprechend Ihren Anforderungen festlegen.


#### 1.1. Router

Sie können aktivieren oder deaktivieren den DHCP Server deaktivieren Ihrem Routers.

1. Klicken Sie auf die **Verbindungs- Status** Umschalttaste . Anschließend klicken Sie auf **Erweiterte Einstellungen**

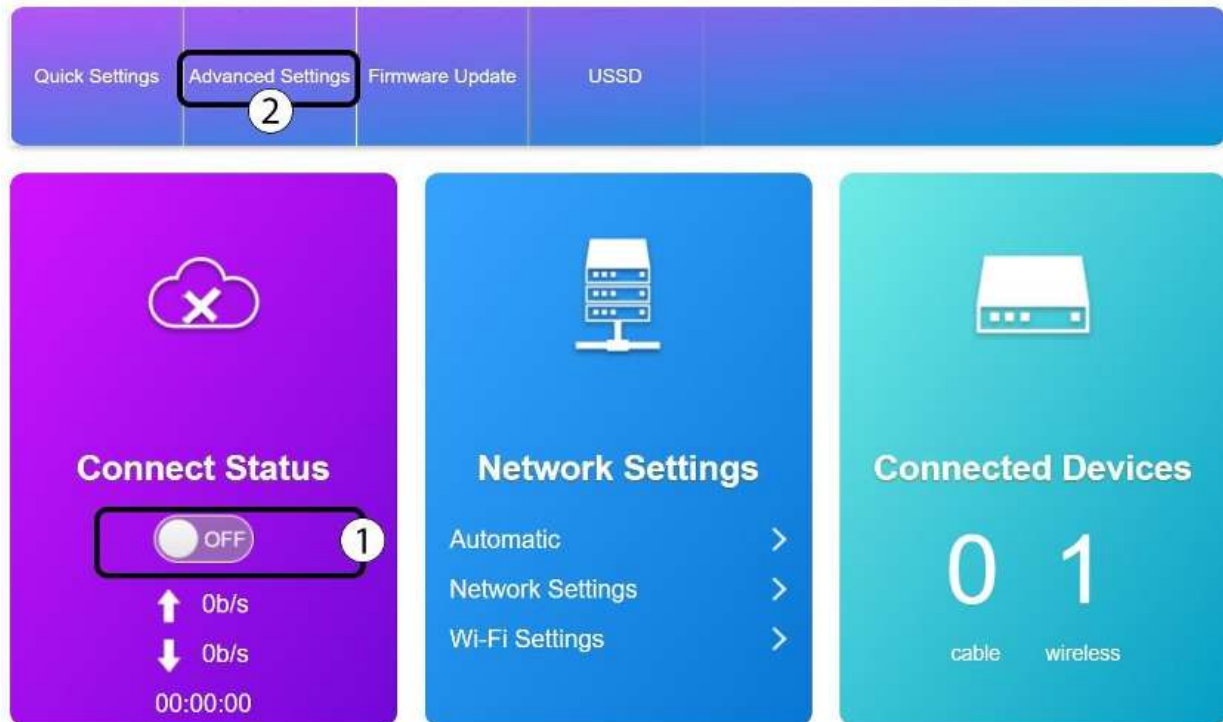

2. Klicken Sie **Deaktivieren** und **Übernehmen**.

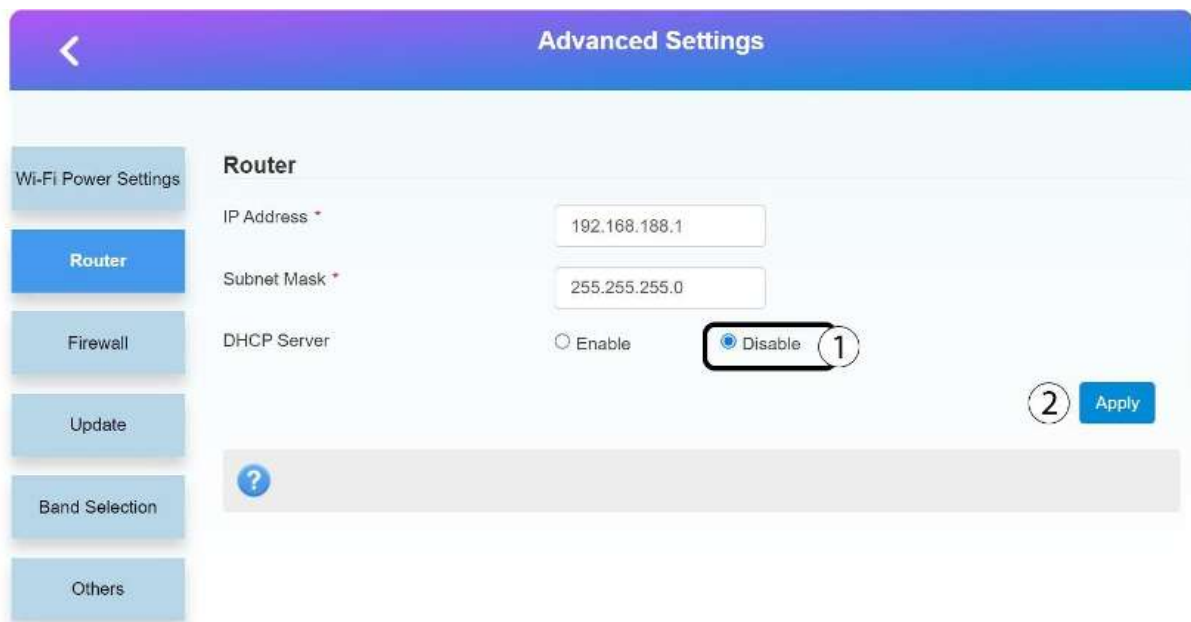

### 1.2. Firewall

#### 1.2.1. Port Filterung

Diese Funktion ermöglicht es Ihnen , zuzulassen oder zu blockieren Netzwerkpakete in oder aus von einem Gerät oder dem Netzwerk basierend auf deren Anwendung (Portnummer).


1. Um die Portfilterungsoption zu verwenden, müssen Sie sich mit dem WLAN Ihres Routers verbinden, indem Sie eine der folgenden Vorgehensweisen befolgen:

- [Anschluss Ihres Gerät mit einem Ethernet- Kabel und Zugriff auf auf das Internet Benutzeroberfläche](#)
- [Verbinden mit dem WLAN und Zugriff auf die WebUI](#)

2. Klicken Sie auf **Erweiterte Einstellungen**




3. Klicken Sie auf **Firewall** und **Port Filterung**

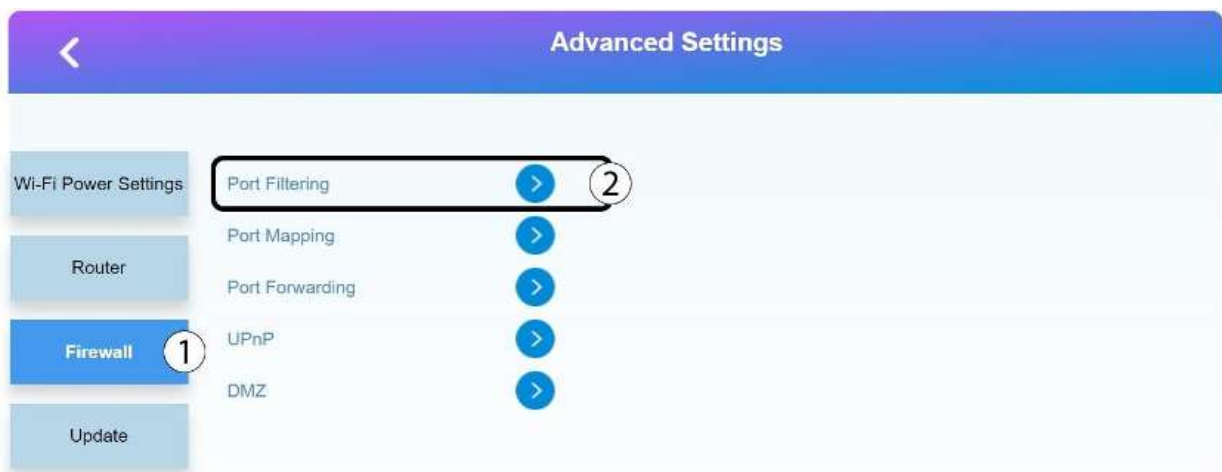

4. Klicken Sie auf **Aktivieren** und wählen Sie **akzeptiert** oder **abgelehnt**. Anschließend klicken Sie auf **Übernehmen**.




5. Klicken Sie **auf Ja**.

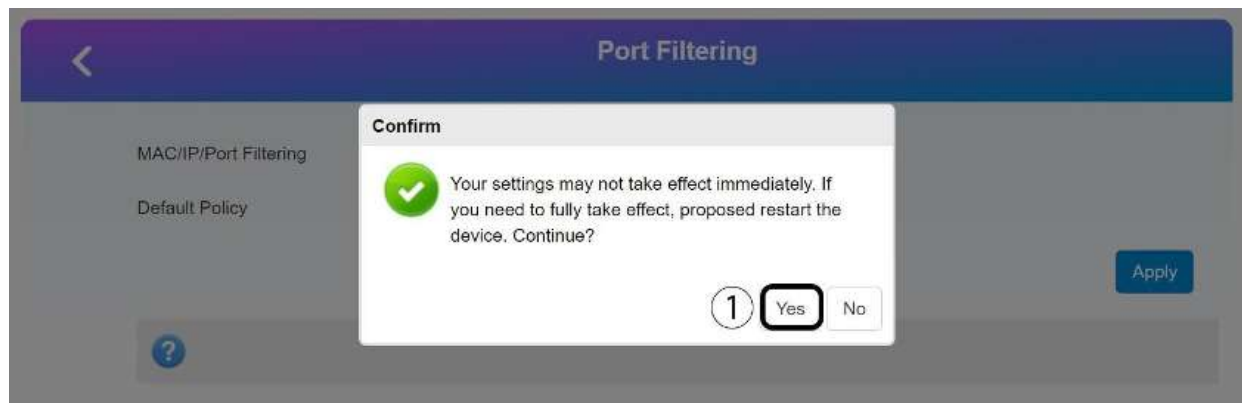


### 1.2.2. Port Weiterleitung

Die Port- -Zuordnung lautet: , ein -Prozess , der die -Anfragen aus dem Internet an Ihren Router weiterleitet und an eine spezifische Geräte-IP-Adresse in Ihrem LAN weiterleitet.

- Um die Nutzung des Port-Mapping Portzuordnung , müssen Sie müssen verbinden mit dem WLAN-Netzwerk von Ihrem Router durch einer einer der folgenden Vorgehensweisen:  
[•Verbinden Sie Ihr Gerät über ein Ethernet -Kabel und rufen Sie die Benutzeroberfläche des Web- s auf](#)  
[•Verbinden mit dem WLAN und Zugriff auf Web UI](#)
- Klicken Sie auf **Erweiterte Einstellungen**.

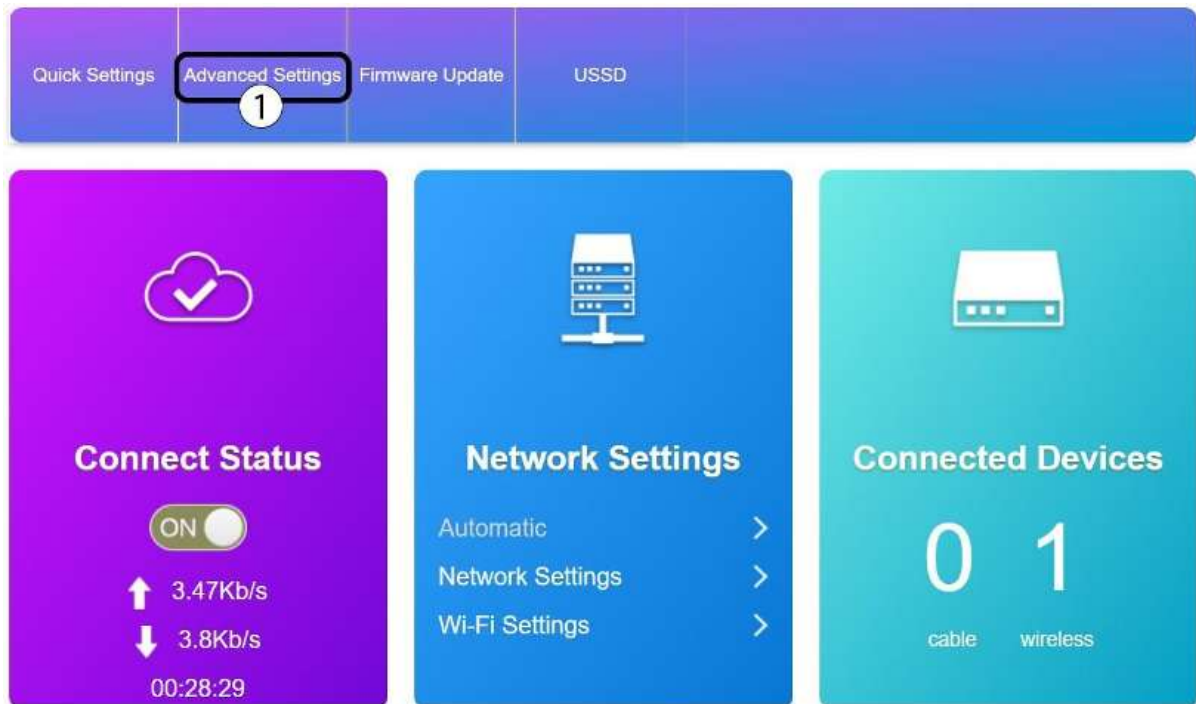

1. Klicken Sie auf **Firewall** und **Port Weiterleitung**.

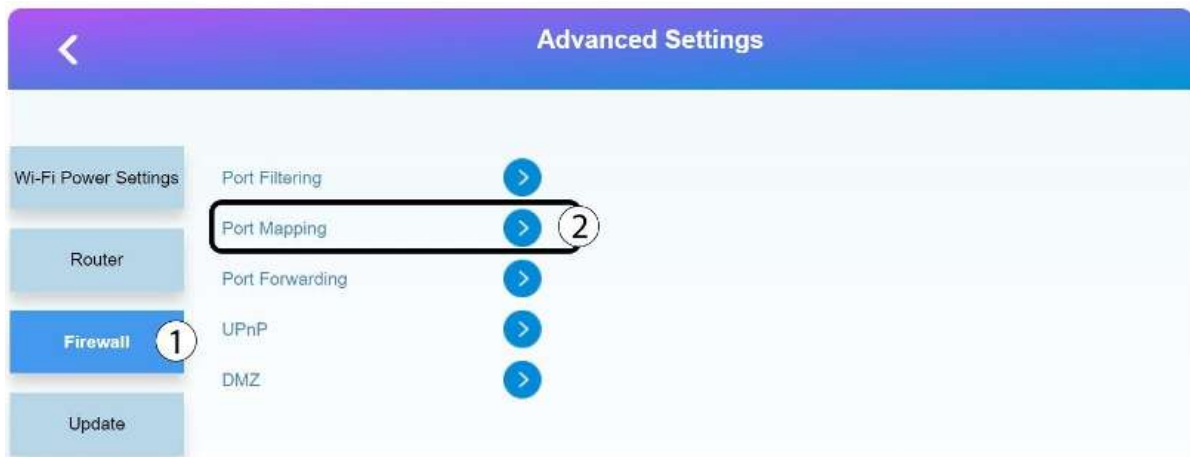

2. Klicken Sie **Aktivieren** und **Übernehmen**.



3. Geben Sie die folgenden Informationen ein, bevor Sie auf **Übernehmen klicken**:
  - a. **Quell- -Port:** Für einen HTTP-Dienst geben Sie 80 ein . Weitere Informationen zu den verschiedenen

Port Dienste, [siehe](#).

- b. **Ziel IP Adresse:** IP Adresse des Geräts
- c. **Ziel Port:** Für einen HTTP-Dienst Dienst geben Sie 80 Für weitere Informationen zu die verschiedenen Hafendienstleistungen [lesen Sie bitte](#).
- d. **Protokoll:** Wählen Sie den Protokolltyp aus der Dropdown-Liste aus ( TCP+UDP, TCPoder UDP )
- e. **Kommentar:** Geben Sie einen Namen für die Port Weiterleitungs regel ein.

**Port Mapping Settings**

|                    |                                        |                       |
|--------------------|----------------------------------------|-----------------------|
| Src. Port *        | ① <input type="text"/>                 | (1~65000)             |
| Dest. IP Address * | ② <input type="text"/>                 | (e.g., 192.168.0.101) |
| Dest. Port *       | ③ <input type="text"/>                 | (1~65000)             |
| Protocol           | ④ <input type="text" value="TCP+UDP"/> | ▼                     |
| Comment *          | ⑤ <input type="text"/>                 |                       |

⑥


### 1.2.3. Port Weiterleitung

Port-Weiterleitung wird verwendet, um -Anfragen aus dem Internet an ein spezifisches Gerät weiterzuleiten. Diese Funktion unter kann genutzt werden, um -Anfragen an eine Spielkonsole für Instanz weiterzuleiten, wenn Sie ein Peer-to-Peer-Spiel hosten.

- Um so, das Wi-Fi -Netzwerk Ihres Routers zu verbinden und auf die Web- - Benutzeroberfläche zuzugreifen. Um auf die Web UI zuzugreifen, befolgen Sie eine der folgenden Vorgehensweisen:
  - [Verbinden mit dem WLAN und Zugriff auf die WebUI](#)
  - [Anschluss Ihres Gerät mit einem Ethernet- Kabel und Zugriff auf auf das Internet Benutzeroberfläche](#)
- Klicken Sie auf **Erweiterte Einstellungen**.



- Klicken Sie auf **Firewall** und **Port Weiterleitung**.

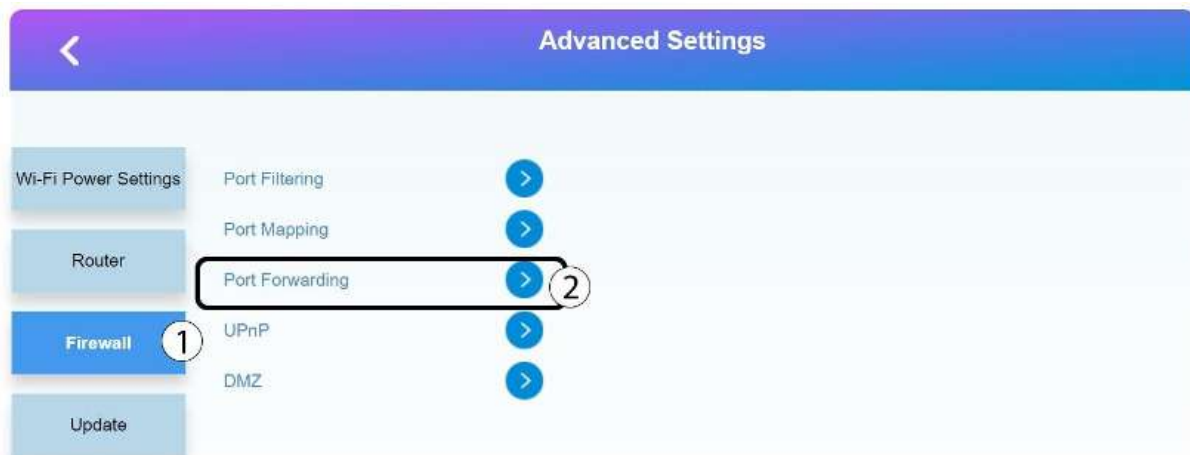

- In der Port **Weiterleitung Einstellungen** geben Sie die folgende Angaben ein, auf

**„Bewerben“ klicken:**

- a. **IP Adresse:** IP Adresse des Geräts
- b. **Port Bereich:** Für einen HTTP Dienst geben Sie 80-80 ein. Für weitere Informationen über die

verschiedene Port Dienste, [siehe](#).

- c. **Protokoll:** Wählen Sie den Protokolltyp aus der Dropdown-Liste aus ( TCP+UDP, TCPoder UDP )
- d. **Kommentar:** Geben Sie einen Namen für die Port Weiterleitungs regel ein

Port Forwarding Settings

IP Address \* ①  (e.g., 192.168.0.101)

Port Range \* ②  -  (1~65535)

Protocol ③


Comment \* ④

⑤


### 1.2.4. UPnP

**Universal Stecker und Play** (UPnP) ermöglicht die Geräte von Ihres Netzwerk zu zu kompatibler Geräte zu erkennen und automatisch mit ihnen zu kommunizieren.

1. Um die UPnP-Funktion unter zu aktivieren, müssen Sie mit dem WLAN Ihres Geräts verbunden sein und auf die Web-Benutzeroberfläche zugreifen. Um dies zu tun, befolgen Sie eine der untenstehenden Vorgehensweisen:
  - [Anschluss Ihres Gerät mit einem Ethernet- Kabel und Zugriff auf auf das Internet Benutzeroberfläche](#)
  - [Verbinden mit dem WLAN und Zugriff auf die WebUI](#)
2. Klicken Sie auf **Erweiterte Einstellungen**

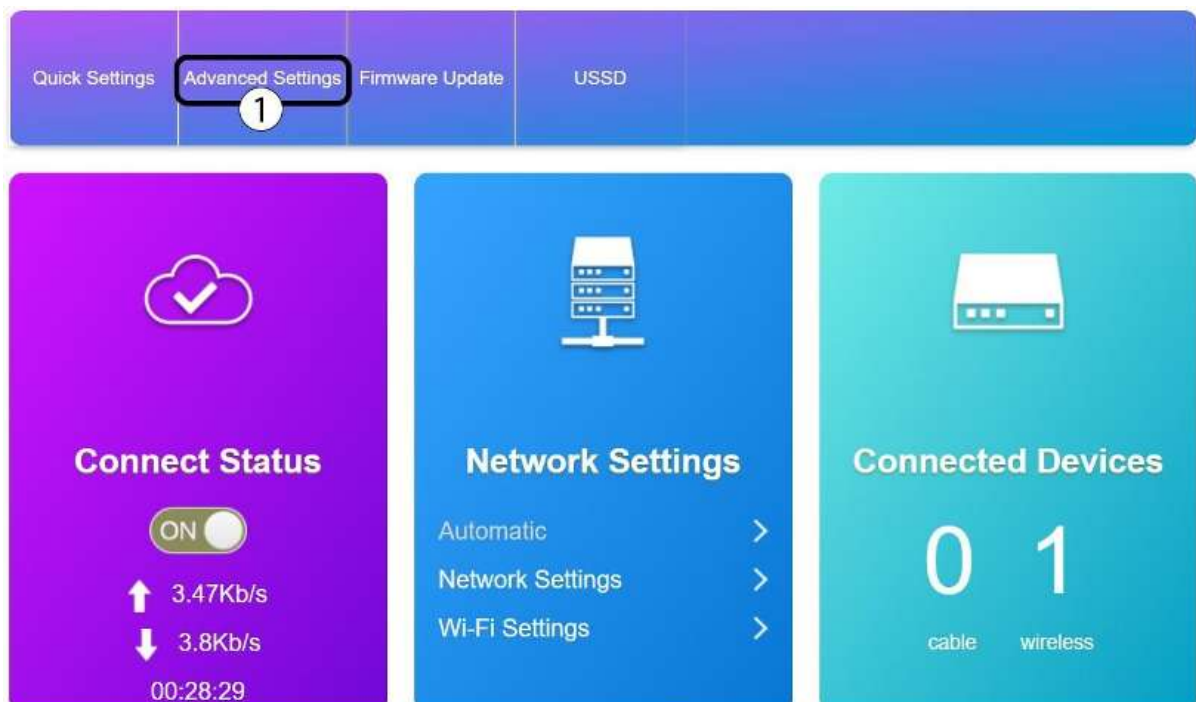

3. Klicken Sie **auf Firewall** und **UPnP**.

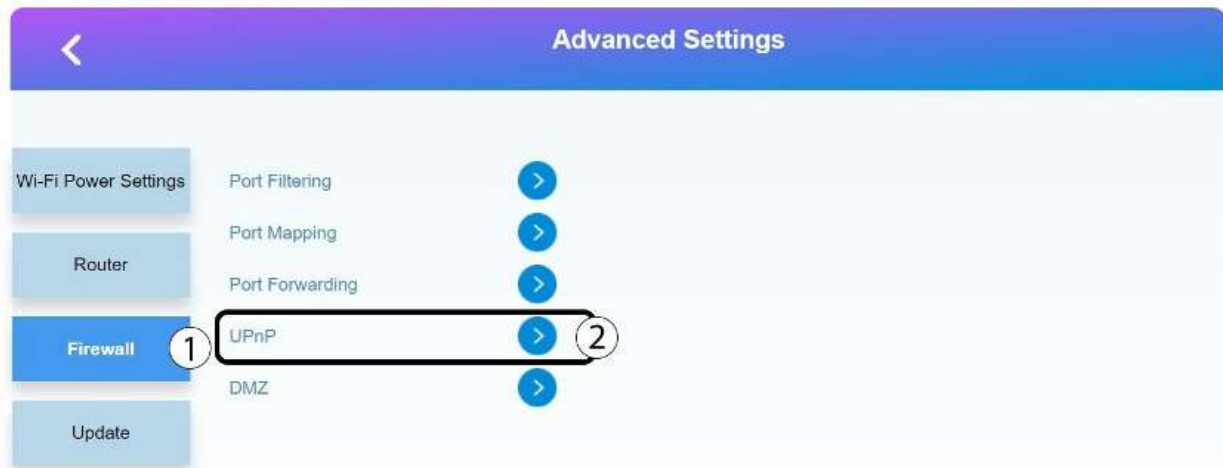

4. Klicken Sie auf **Aktivieren und Übernehmen**.




### 1.2.5. DMZ

Eine Demilitarisierte Zone (DMZ) ist ein Teilnetz, das vom lokalen Hauptnetzwerk (LAN) und vom Internet durch eine Firewall getrennt und isoliert ist. In diesem Netzwerk können Sie die Geräte konfigurieren, die auf das Internet zugreifen müssen, ohne auf Ihr LAN zuzugreifen.


1. Um die DMZ auf Ihrem Router zu konfigurieren, müssen Sie mit dem WLAN des Routers verbunden sein und auf die Web UI zugreifen. Bitte beachten Sie die folgenden Schritte, um eine Verbindung zur Web-Benutzeroberfläche herzustellen:
  - [Anschluss Ihres Gerät mit einem Ethernet- Kabel und Zugriff auf auf das Internet Benutzeroberfläche](#)
  - [Verbinden mit dem WLAN und Zugriff auf die WebUI](#)
2. Klicken Sie **auf Erweiterte Einstellungen**.



3. Klicken Sie **auf Firewall** und **DMZ**

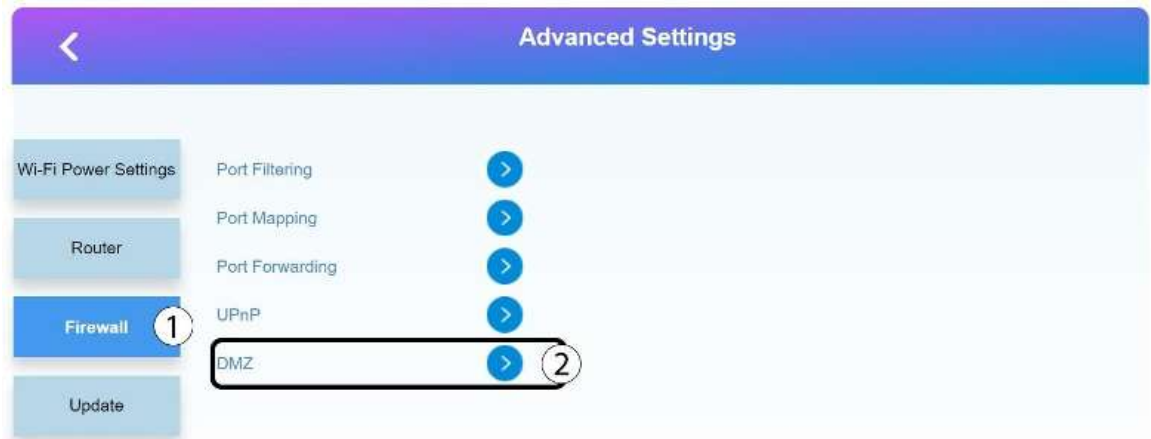

4. Klicken Sie auf **„Aktivieren“** und geben Sie die IP-Adresse Adresse von Ihres Gerätes , bevor Sie

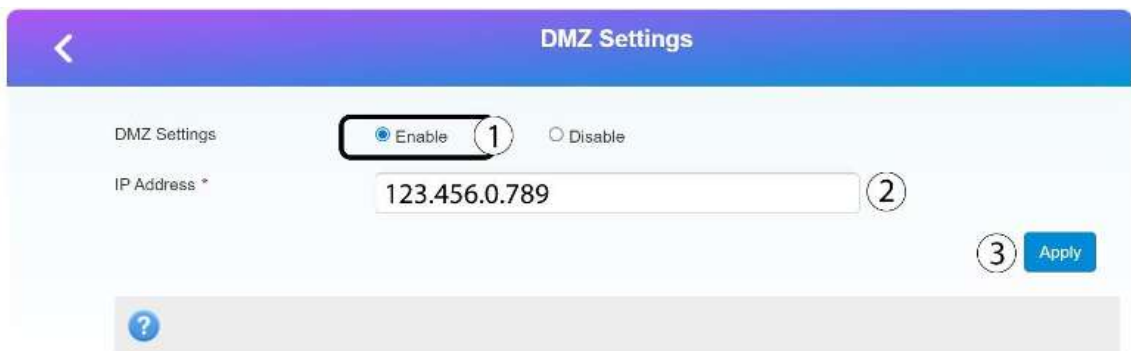


**„Übernehmen“**

### 1.2.6. Band Auswahl

Sie können diese diese Funktion nutzen, Sie benötigen , um autorisieren Zugriff nur auf bestimmten Frequenzbändern der der Mobilfunknetz Netzes.

1. Klicken Sie **auf Firmware Update**.

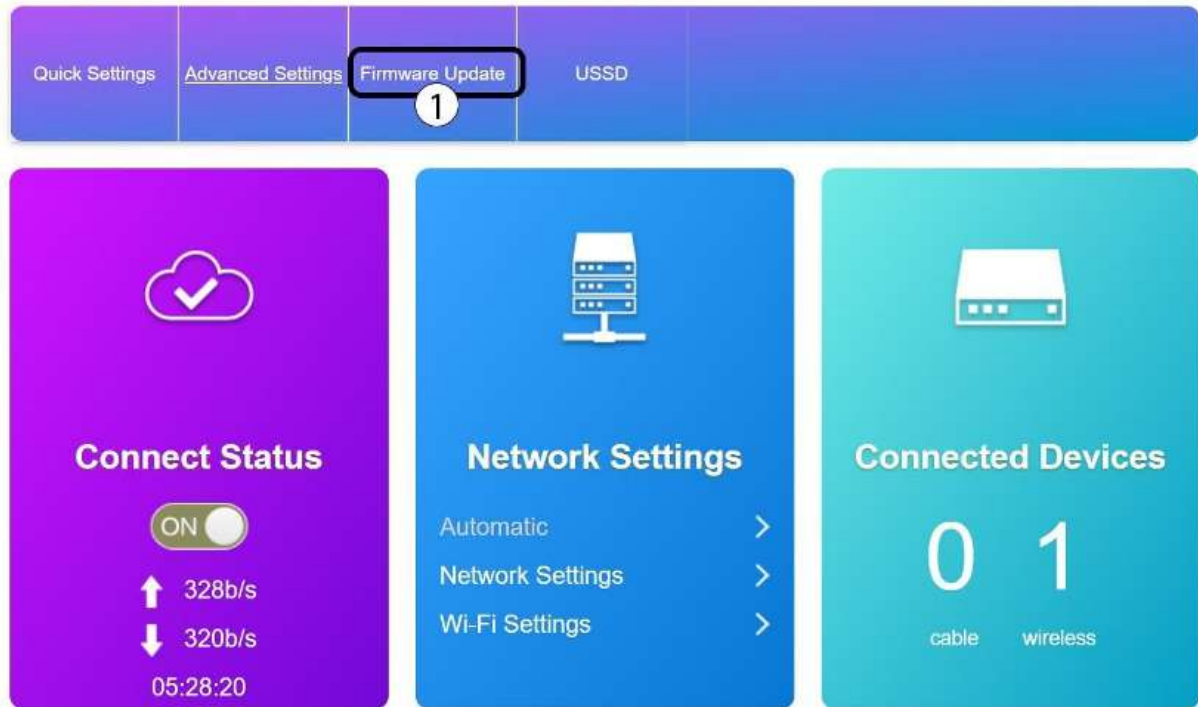

2. Klicken Sie auf „ “ ( **Bandauswahl**) und wählen Sie „ “ (Alle) die Frequenzbänder , die Sie aktivieren möchten . Anschließend klicken Sie **auf Übernehmen**.

Wi-Fi Power Settings

Router

Firewall

Update

**Band Selection** 1

Others

4G

- ☐ All
- ☐ LTE Band1
- ☐ LTE Band2
- ☐ LTE Band3
- ☐ LTE Band4
- ☐ LTE Band5
- ☐ LTE Band6
- ☐ LTE Band7
- ☐ LTE Band8
- ☐ LTE Band12
- ☐ LTE Band13
- ☐ LTE Band17
- ☐ LTE Band18
- ☐ LTE Band19
- ☐ LTE Band20
- ☐ LTE Band25
- ☐ LTE Band26
- ☐ LTE Band27
- ☐ LTE Band28
- ☐ LTE Band29
- ☐ LTE Band34
- ☐ LTE Band38
- ☐ LTE Band39
- ☐ LTE Band40
- ☐ LTE Band41
- ☐ LTE Band66

2/3G

- ☐ All
- ☐ Gsm850
- ☐ Gsm900
- ☐ Gsm1800
- ☐ Gsm1900
- ☐ WCDMA BAND1
- ☐ WCDMA BAND2
- ☐ WCDMA BAND3
- ☐ WCDMA BAND4
- ☐ WCDMA BAND5
- ☐ WCDMA BAND8

2


3 Apply

### 1.3. Neustart und Reset


Sollten Sie auf irgendwelche Probleme mit Ihrem Router stoßen, empfehlen wir Ihnen , diesen neu zu starten. Sie müssen Ihre SIM-Karten-PIN erneut in der Web UI eingeben.

#### 1.3.1. Neustart des Geräts

1. Klicken Sie auf **Erweiterte Einstellungen**.

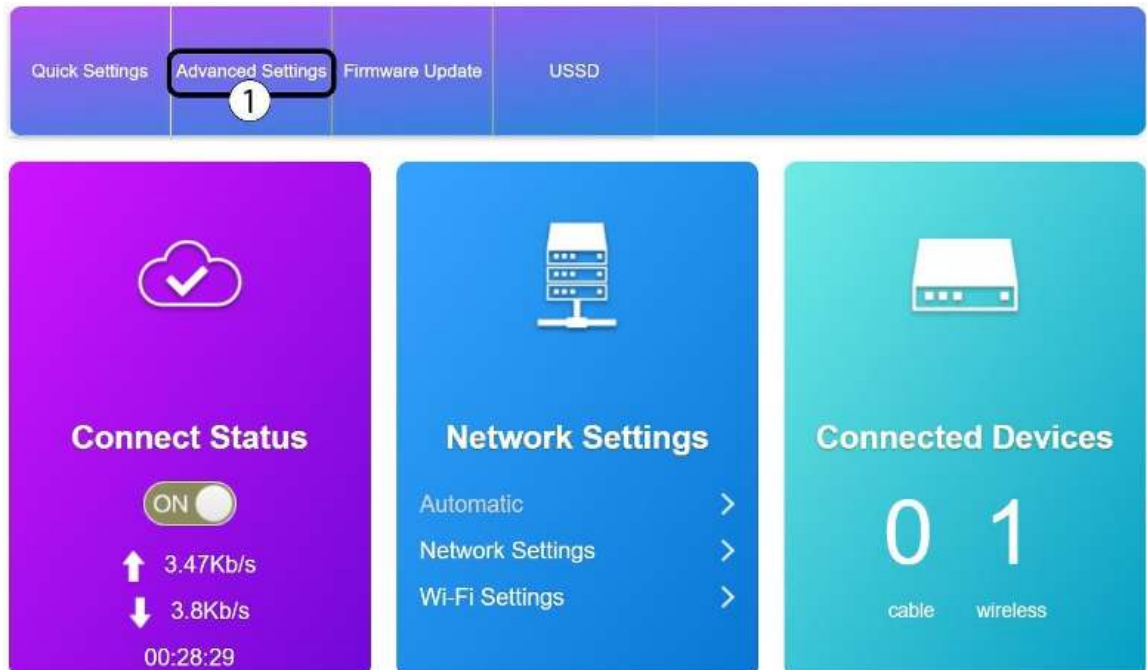

2. Klicken Sie **auf Sonstiges** und **Neustart des Geräts**.

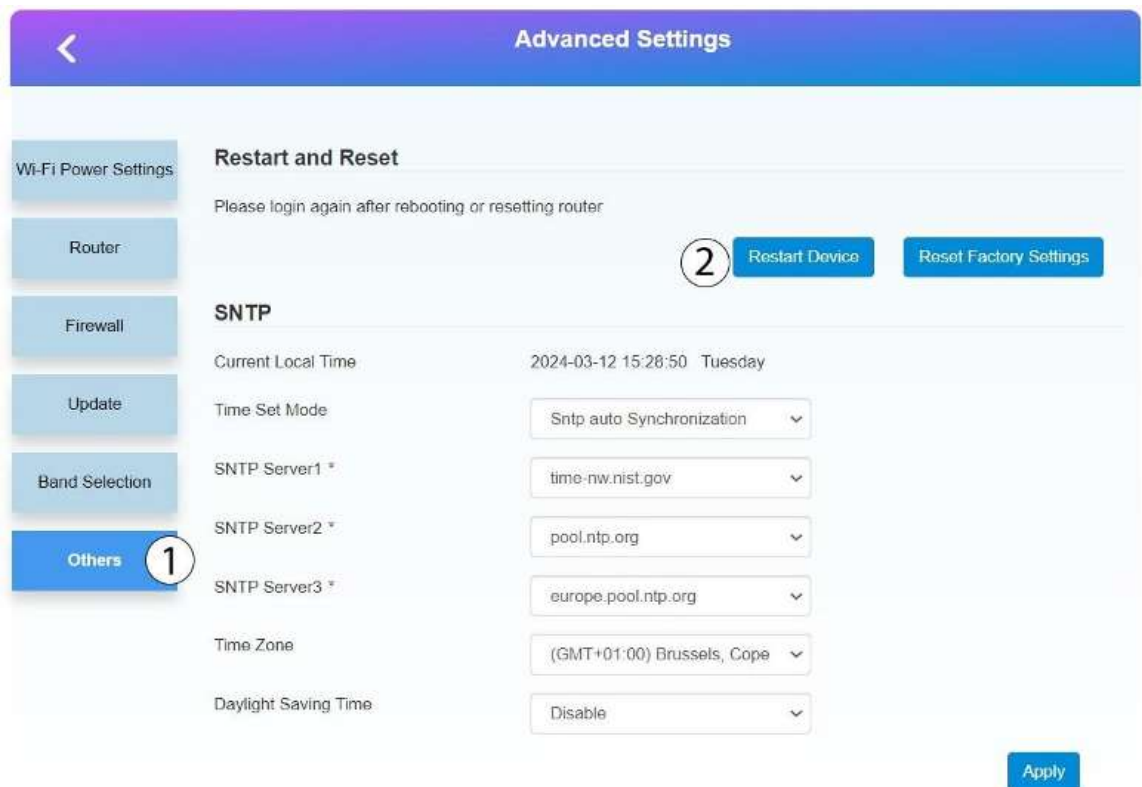

3. Klicken Sie **auf Ja**.

## Confirm



Restart the device?

1

Yes


No

### 1.4. USSD

Sie können diese Funktion verwenden, um eine Anfrage an Ihren Dienstleister zu senden, um das verbleibende Internetdatenvolumen Ihres Tarifs zu erfahren. Für weitere Informationen zu USSD-Codes [siehe](#).

Jeder Dienstleister verwendet unterschiedliche USSD-Codes. Sie müssen die Codes heraussuchen und sie dann in die Web-Oberfläche eingeben.

1. Um die USSD-Codes in der Web-Oberfläche zu verwenden, verbinden Sie sich bitte mit dem Wi-Fi oder nutzen Sie die Internetverbindung des Routers, indem Sie eine der folgenden Vorgehensweisen befolgen:
  - [Anschluss Ihres Gerät mit einem Ethernet- Kabel und Zugriff auf auf das Internet Benutzeroberfläche](#)
  - [Verbinden mit dem WLAN und Zugriff auf die WebUI](#)
2. Klicken Sie auf **USSD**.

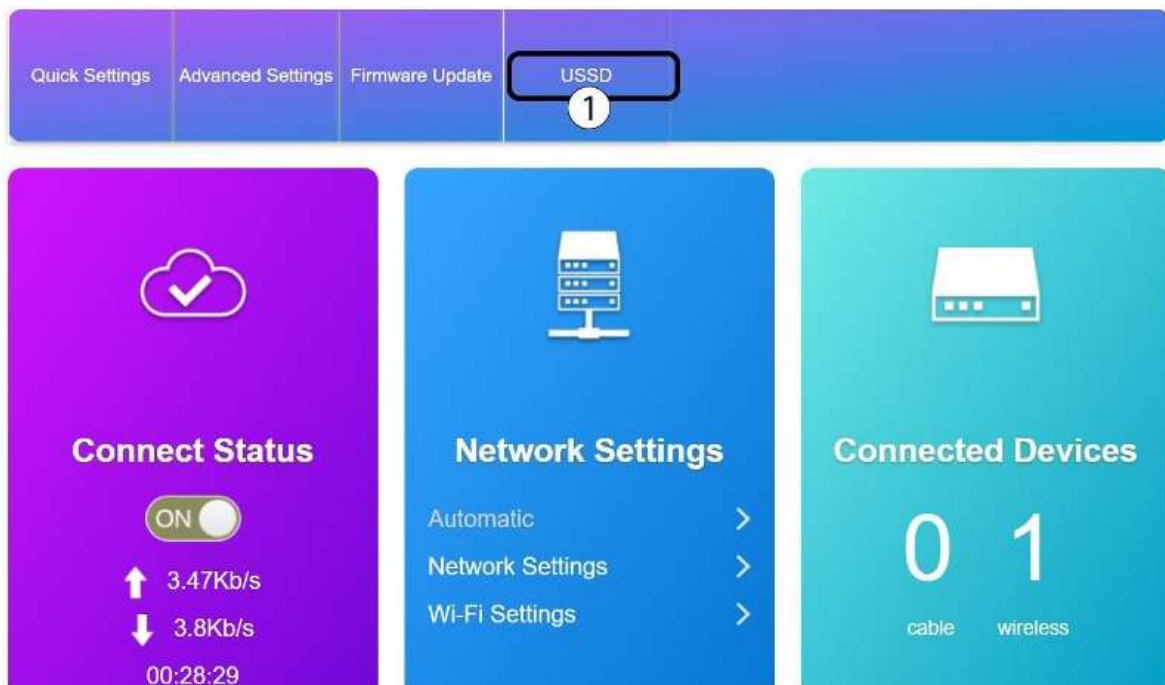


2. Geben Sie den **USSD Code** ein und klicken Sie auf **Senden**

The image shows a mobile application interface for USSD transactions. At the top is a blue header bar with a white back arrow on the left and the text "USSD" in white. Below the header is a light blue content area. Inside this area, the word "USSD" is displayed in bold. Below it, the text "Send to:" is followed by a white rectangular input field. A circled number "1" is positioned to the right of the input field. To the right of the input field is a blue button with the text "Send" in white. A circled number "2" is positioned to the left of the "Send" button. At the bottom of the content area is a grey bar containing a blue circle with a white question mark.

### 1.5. Verbindungs Status

---

- a. Sie können das mobile Netzwerk vorübergehend trennen, indem Sie auf den Umschalter für den Verbindungsstatus klicken. Dieser Schritt ist notwendig, um einige Einstellungen wie den PIN-Code oder die Firewall zu konfigurieren.
- b. Sie können auch nachlesen das Hochladen und Download Geschwindigkeit von Ihrer Verbindung.

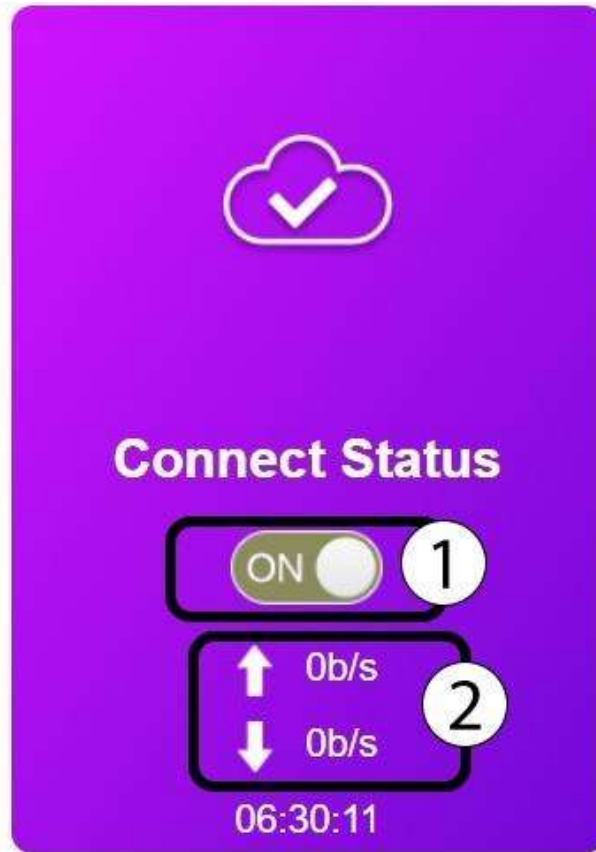

c.


### 1.6. Netzwerk Einstellungen

---

#### 1.6.1. Netzwerk Einstellungen

##### 1.6.1.1. Verbindungs modus


1. Klicken Sie auf den **Verbindungs Status** Umschalt Schalter.

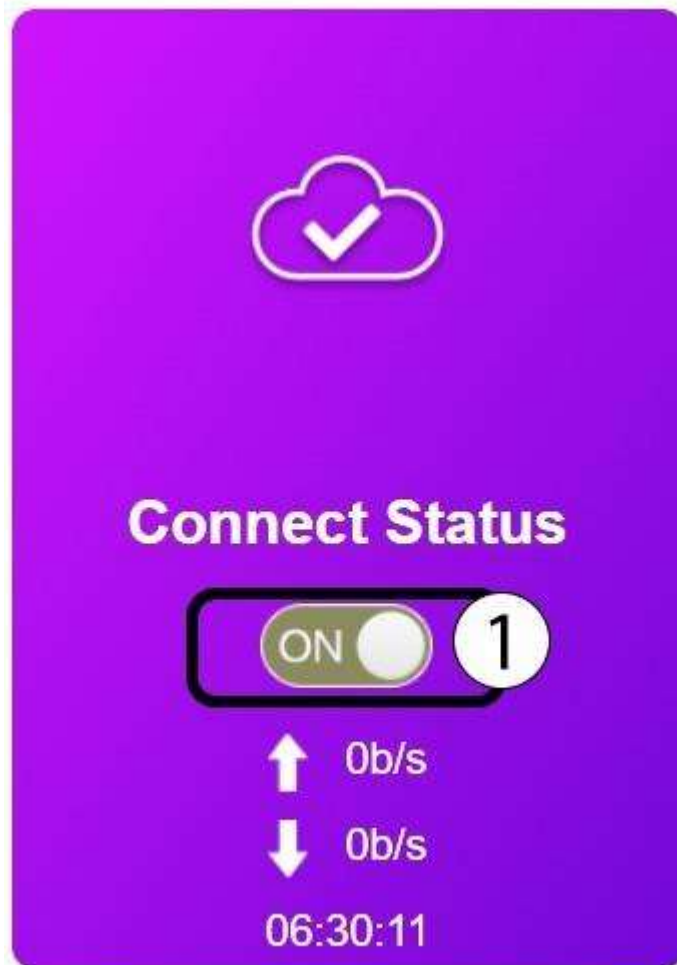

2. Klicken Sie auf **Netzwerk Einstellungen**




3. Wählen Sie **Manuell** und klicken Sie auf **Übernehmen**.

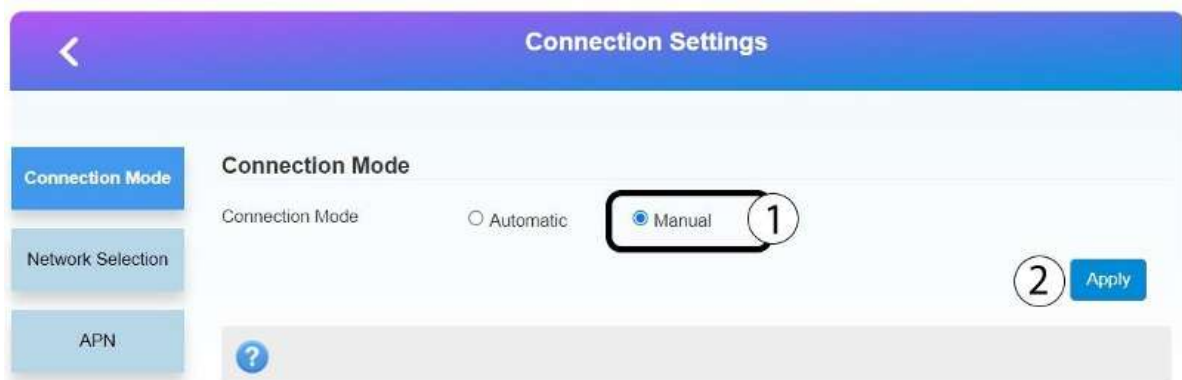

### 1.6.1.2. Netzwerk Auswahl

Falls Sie Probleme mit der 3G- oder 4G- Verbindung Ihrer SIM-Karte haben, können Sie die Netzauswahl auf „Manuell“ umstellen.


1. Klicken Sie auf den **Verbindungs Status** Umschalt Schalter.

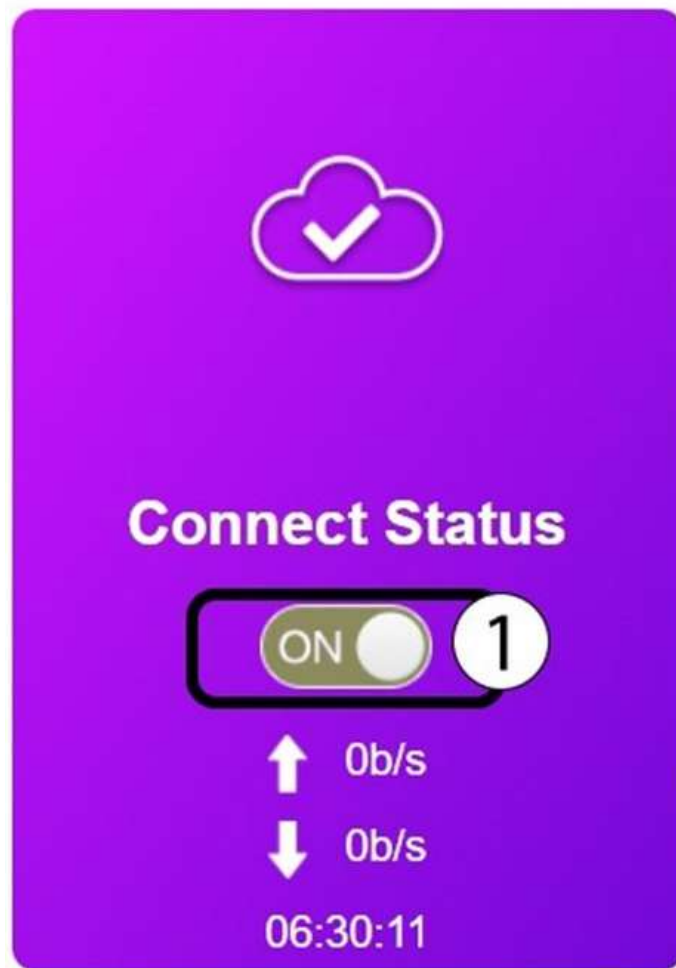

2. Klicken Sie auf **Netzwerk Einstellungen**.



3. Klicken Sie auf **Netzwerk Auswahl** und wählen Sie **Manuell**. Anschließend klicken Sie auf **Suchen**. Warten Sie bis eine Liste der verfügbaren Netzwerke angezeigt wird.

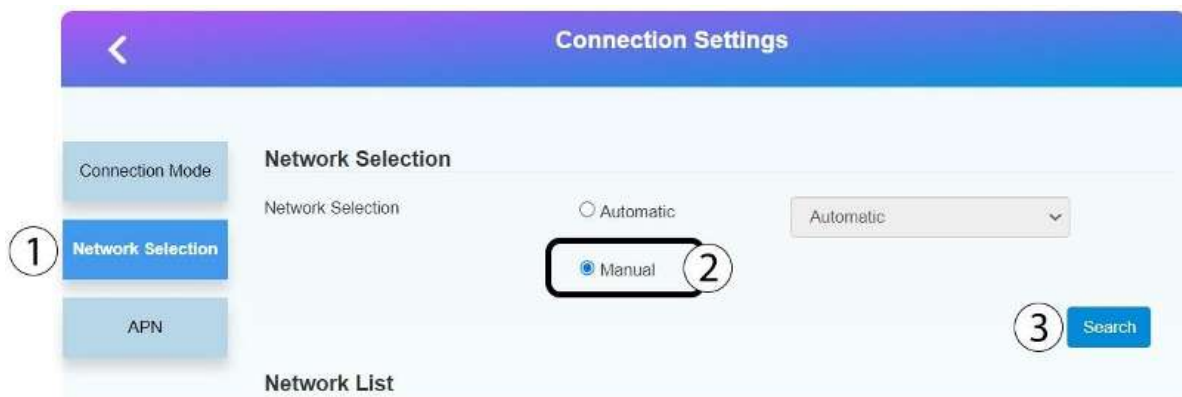

4. Wählen Sie unter in der Liste das Netzwerk 3G oder 4G Ihres Dienstanbieters aus, je nach dem, was Ihnen die beste Netzabdeckung bietet. Und dann? Klicken Sie auf **Registrieren**.

## Network List

| Option                           | Status    | Operator | MCCMNC | Network Type | Act     |
|----------------------------------|-----------|----------|--------|--------------|---------|
| <input checked="" type="radio"/> | Current   | BYTEL    | 20820  | 4G           | FDD-LTE |
| <input type="radio"/>            | Available | BYTEL    | 20820  | 3G           | WCDMA   |
| <input type="radio"/>            | Available | SFR      | 20810  | 4G           | FDD-LTE |
| <input type="radio"/>            | Available | SFR      | 20810  | 3G           | WCDMA   |
| <input type="radio"/>            | Forbidden | Free     | 20815  | 4G           | FDD-LTE |
| <input type="radio"/>            | Forbidden | Free     | 20815  | 3G           | WCDMA   |
| <input type="radio"/>            | Forbidden |          | 20816  | 4G           | FDD-LTE |
| <input type="radio"/>            | Available | Orange   | 20801  | 4G           | FDD-LTE |
| <input type="radio"/>            | Available | Orange   | 20801  | 3G           | WCDMA   |

2 Register

## 1.6.2. Wi-Fi Einstellungen

## 1.6.2.1. Gast SSID

Sie können ein Gast Wi-Fi Netzwerk auf Ihrem Router konfigurieren

1. Klicken Sie auf **Wi-Fi Einstellungen** im Netzwerk Tab .



2. Klicken Sie auf „**Gast-WLAN**“ und , dann auf , klicken Sie auf **und aktivieren Sie** in den Feldern „**WLAN** und „**Multi**“ SSID . Anschließend klicken Sie **auf Übernehmen**.



3. Klicken Sie **auf Ja**.

**Confirm**



All connected Wi-Fi devices will probably need to reconnect.

Do you want to continue?

1

Yes

No

4. Geben Sie die neue Netzwerknamen Name und Passwort sowie klicken Sie „Übernehmen“.

Main SSID Wi-Fi ☒ Enable ☐ Disable

Multi SSID ☒ Enable ☐ Disable

**Guest SSID**

Network Name(SSID) \*  ①

☒ SSID Broadcast

Security Mode

Pass Phrase \*  ②

☒ Display Password

Max Station Number  ③

Apply


5. Anschließend klicken Sie auf **Ja**.

**Confirm**

All connected Wi-Fi devices will need to reconnect.  
Do you want to continue?

① Yes No

6. Schreiben Sie Sie die Gast Netzwerk Informationen auf einem Stück Stück Papier.

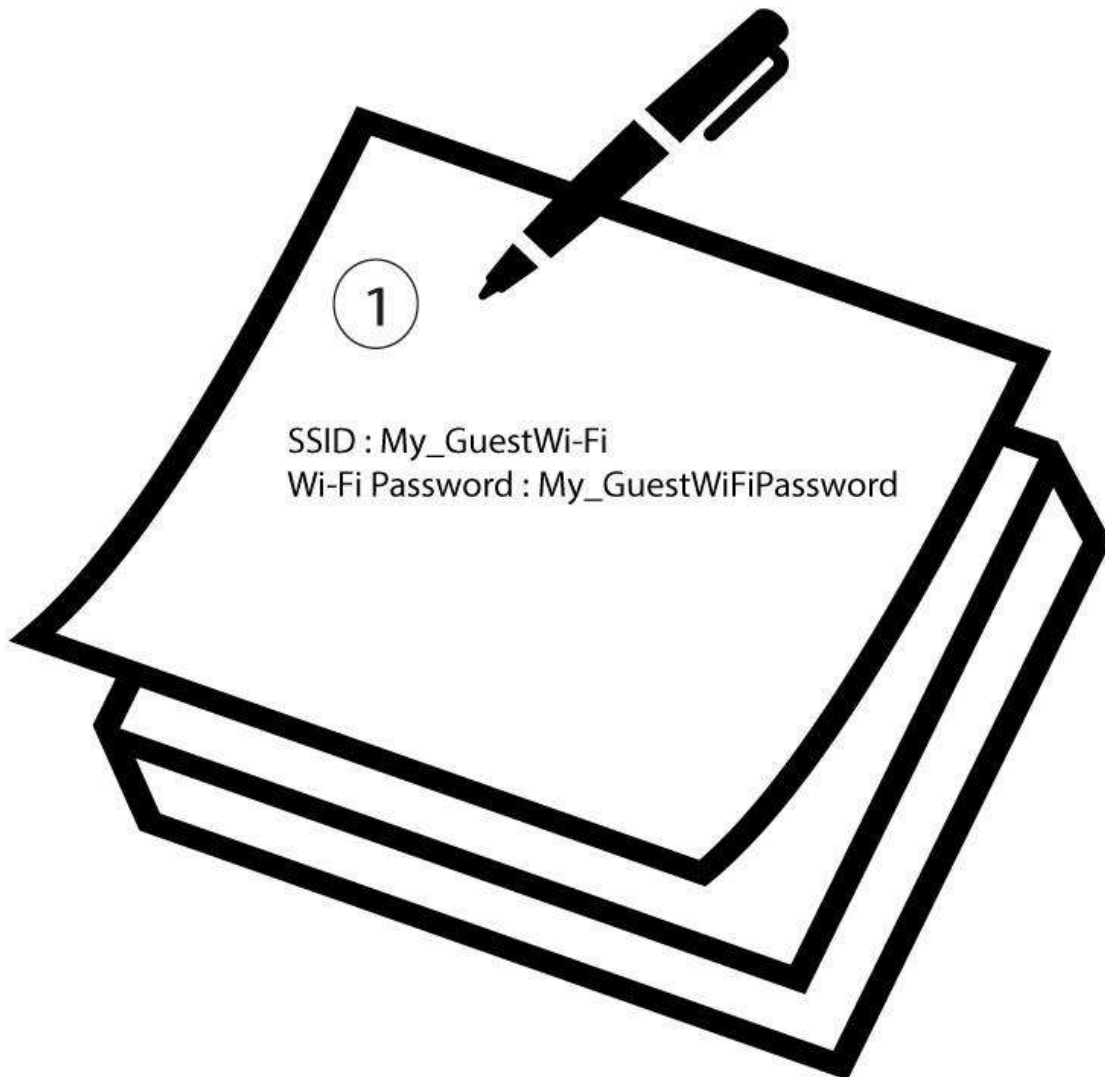

### 1.6.2.2. Internet Wi-Fi

Sie können den Wi-Fi SWITCH aktivieren, wodurch Ihr Haupt-Wi-Fi-Netzwerk und das Gast-Wi-Fi-Netzwerk automatisch deaktiviert werden.

1. Klicken Sie auf **Wi-Fi Einstellungen**



2. Klicken Sie auf „ **unter** „ Internet Wi-Fi“ und , wählen Sie „ „ aus, aktivieren Sie „ „ unter „ „ im Abschnitt „ „ unter „Internet Wi-Fi“ und schalten Sie „ „ um. Anschließend klicken Sie **auf Übernehmen**.

- Klicken Sie **auf Ja**.

## Confirm



Multi SSID cannot be used when Internet Wi-Fi is being used. Multi SSID is automatically turned OFF if Internet Wi-Fi is ON. Still change settings?

1

Yes

No

### 1.6.2.3. Erweiterte Einstellungen

Sie können die Einstellungen Ihres Netzwerks aktualisieren, indem Sie ein bestimmtes Band für das 4G-Netzwerk auswählen, das von Ihrem Router verwendet wird.

- Klicken Sie auf **Wi-Fi Einstellungen**



2. Klicken Sie auf „**Erweitert**“ **Einstellungen** und wählen Sie die folgende Angaben aus, Sie „**Übernehmen**“:

- **Netzwerk Modus:** wählen Sie den richtigen Wert in der Liste aus.
- **Kanal Bandbreite:** wählen Sie den entsprechenden Wert in der Liste aus
- **Land Region Code:** Wählen Sie Ihr Land in der Liste aus
- **Frequenz Kanal:** Wählen Sie die richtige Frequenz in der Liste aus

### 1.6.2.4. WLAN MAC Filter

Im Router ist es möglich, eine Whitelist und/oder eine Blacklist zu erstellen, die die Liste der MAC Adressen für erlaubte oder verbotene Geräte enthält. Abhängig von der Liste in der die MAC-Adresse des Geräts erscheint, wird die Verbindung zum Router entweder autorisiert oder verboten.

Die MAC- -Filterung verhindert unerwünschte Verbindungen zu Ihrem Netzwerk , indem ausschließlich den Zugang zu den registrierten Geräten gestattet. Jedes Gerät unter , das eine Verbindung zu dem Internet herstellen kann, verfügt über eine MAC-Adresse .

Ein Computer hat mehrere MAC-Adressen, eine für das Wi-Fi-Netzwerk und zwei für das LAN. Wenn Sie beabsichtigen, auf Ihrem Computer über das LAN und/oder WLAN zu nutzen, geben Sie bitte beide Adressen ein. Um die Mac Adresse Ihres Computers oder Telefons zu finden, suchen Sie die Informationen in den Geräteeinstellungen.


1. Notieren Sie die MAC-Adressen, bevor Sie sie in die Web-Oberfläche eingeben. So können Sie Ihren Computer entweder über Wi-Fi oder durch Anschluss eines Ethernet-Kabels verwenden.



2. Klicken Sie auf **Wi-Fi Einstellungen**



3. Klicken Sie auf **WLAN MAC Filter** und wählen Sie **Whitelist** oder **Blacklist**. Die Whitelist wird verwendet, um eine Liste autorisierter Geräte einzurichten. Die Blacklist hingegen wird verwendet, um den Zugriff von Geräten zu blockieren. Geben Sie anschließend die MAC-

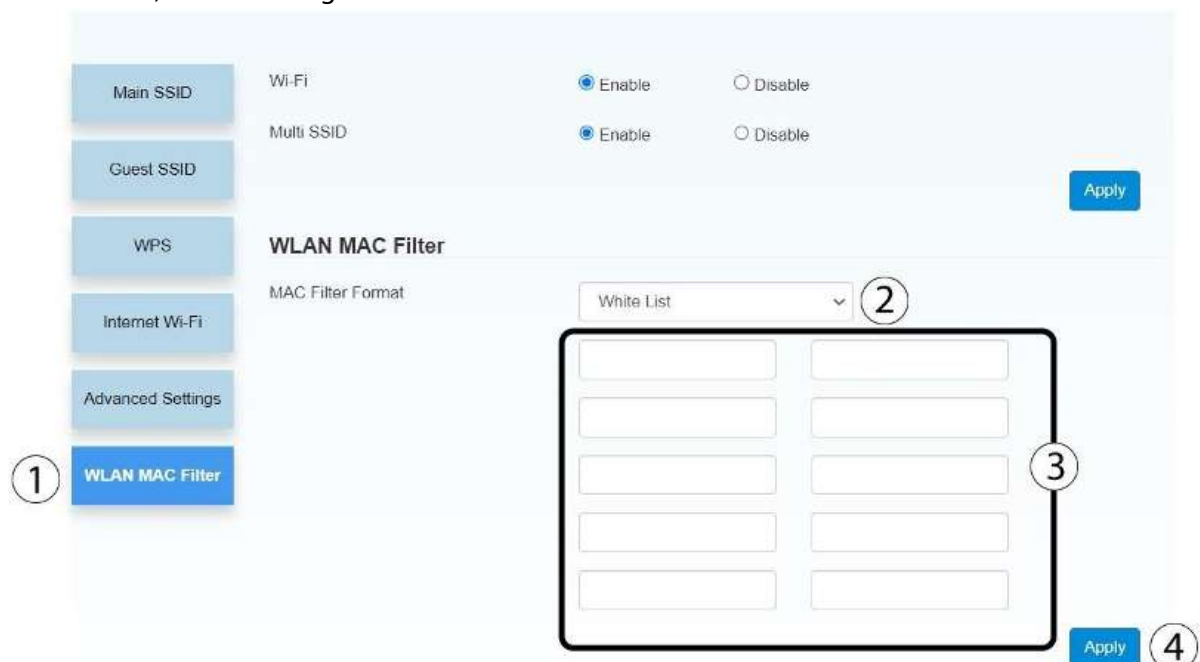

Adresse des Geräts ein und klicken Sie auf **Übernehmen**.

### 1.7. Statistik Einstellungen

---

In diesem Teil dieses des Web Benutzeroberfläche können Sie können verwalten die Daten Nutzung von Ihrem Netzwerk.

#### 1.7.1. Daten Verwaltung

1. Klicken Sie auf den Link im Statistik **Tab** .



2. Klicken Sie auf **Aktivieren** und geben Sie die Informationen zu Ihrem Datentarif ein, indem Sie auf die Schaltfläche „Bearbeiten“ klicken, um die Nutzung zu begrenzen, bevor Sie auf **Übernehmen** klicken.

## V. Zugriff auf FAQs

|                                                                                                                                     |                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><a href="#"><u>4G LTE Router 350</u></a></p>  | <p><a href="#"><u>4G LTE Router 350 UK</u></a></p>  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|