

STRONG

4G LTE ROUTER 350

4GROUTER350



Indice dei contenuti

I. Introduzione	4
1. Introduzione generale	4
2. Presentazione del dispositivo e dei suoi LED	4
3. Presentazione dell' interfaccia Web UI	6
II. Configurazione del dispositivo e della rete	8
1. Inserimento della SIM card	8
2. Accensione del dispositivo	11
3. Collegamento del dispositivo con un cavo Ethernet e accesso all'interfaccia Web UI	14
4. Connessione alla rete Wi-Fi e accesso all' interfaccia Web UI	16
5. Modifica della password amministratore nell' interfaccia WebUI	19
6. Inserimento del codice PIN nell' interfaccia Web UI	22
7. Abilitazione/Disabilitazione del Wi-Fi	23
8. Modifica delle impostazioni APN	25
9. Attivazione del WPS	30
10. Ripristino del dispositivo alla configurazione di fabbrica	31
III. Utilizzo dell' interfaccia Web UI	34
1. Disabilitazione del codice PIN nell' interfaccia Web UI	35
2. Modifica del codice PIN	39
3. Modifica dell' SSID (nome rete Wi-Fi) e password	44
4. Aggiornamento del firmware del dispositivo	50
IV. Impostazioni personalizzate	51
1. Impostazioni avanzate	51
1.1. Router	51
1.2. Firewall	53
1.2.1. Filtraggio porte	53
1.2.2. Mapping porte	54
1.2.3. Inoltro porte	57
1.2.4. UPnP	58
1.2.5. DMZ	59
1.2.6. Selezione banda	62
1.3. Riavvio e Reset	63
1.3.1. Riavvio dispositivo	63
1.4. USSD	66
1.5. Stato connessione	68
1.6. Impostazioni rete	68
1.6.1. Impostazioni rete	68
1.6.1.1. Modalità connessione	68
1.6.1.2. Selezione rete	70

1.6.2. Impostazioni Wi-Fi-----	73
1.6.2.1. SSID ospite -----	73
1.6.2.2. Internet Wi-Fi -----	78
1.6.2.3. Impostazioni avanzate -----	79
1.6.2.4. Filtro MAC WLAN -----	81
1.7. Impostazioni statistiche-----	83
1.7.1. Gestione dati -----	83
V. Accesso alle FAQ -----	84

I. Introduzione

1. Introduzione generale

Il seguente manuale utente è destinato a guidarvi nel processo di installazione del vostro 4G ROUTER 350. Per questo scopo, noi vi illustreremo il processo per configurare il vostro dispositivo e rete. In oltre, vi illustreremo il processo per collegarsi all'interfaccia Web UI e i diversi parametri che è possibile configurare, nonché il significato dei LED che potete vedere sul vostro dispositivo.

2. Presentazione del dispositivo e dei suoi LED




Congratulazioni, ha acquistato uno dei nostri router 4G , ora è il momento giusto per presentare il dispositivo prima di configurarlo per il primo utilizzo.

Il 4G Router 350 funziona con una scheda SIM standard che deve essere inserita nello slot SIM tramite un adattatore, a seconda della dimensione della SIM fornita dal vostro operatore. Questa operazione deve essere eseguita prima di accendere il dispositivo . Inoltre, per la Sua rete a potrebbe essere necessario sbloccare la scheda SIM inserendo il codice PIN nell'interfaccia utente web; per ulteriori informazioni, si prega di consultare [le istruzioni relative all'inserimento della scheda SIM](#) e [all'inserimento del codice PIN nell'interfaccia utente web](#).

Il nostro router è dotato di due antenne esterne che devono essere installate negli appositi slot sul retro del dispositivo.

Sul lato anteriore del dispositivo può vedere alcuni LED che forniscono informazioni sullo stato della rete, del Wi-Fi, del WPS, ecc.

Vediamo vediamo il diversi significati di questi LED nei dettaglio, in il seguente immagine.

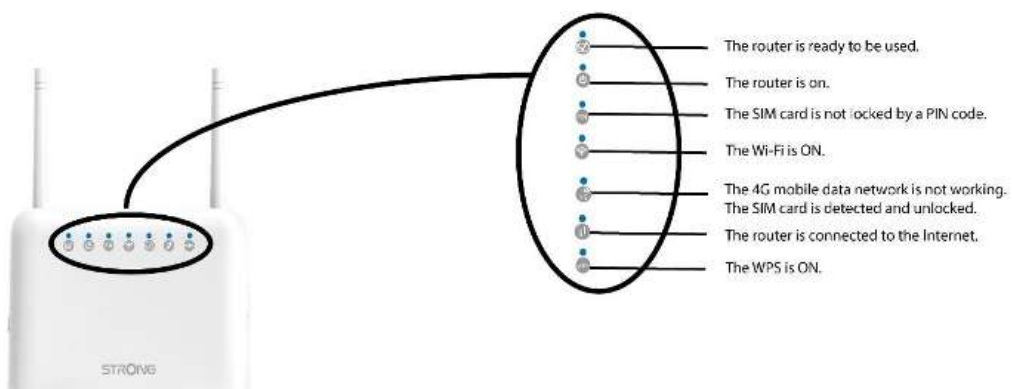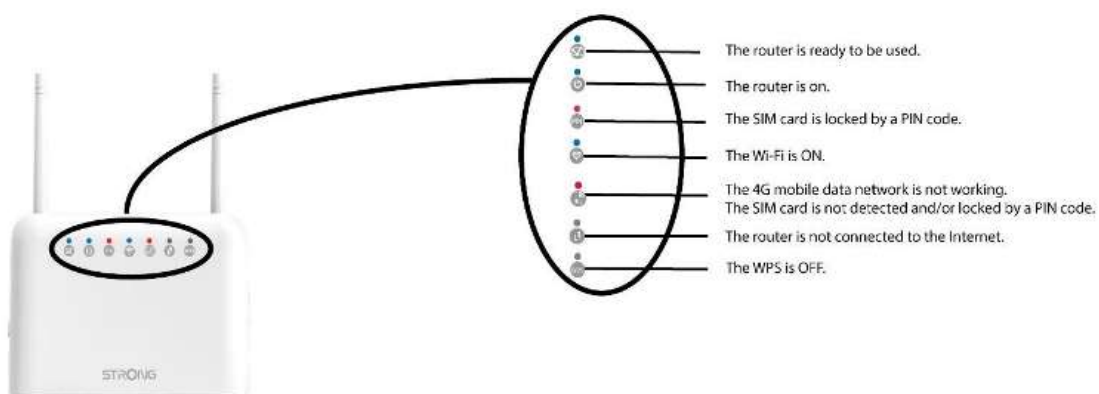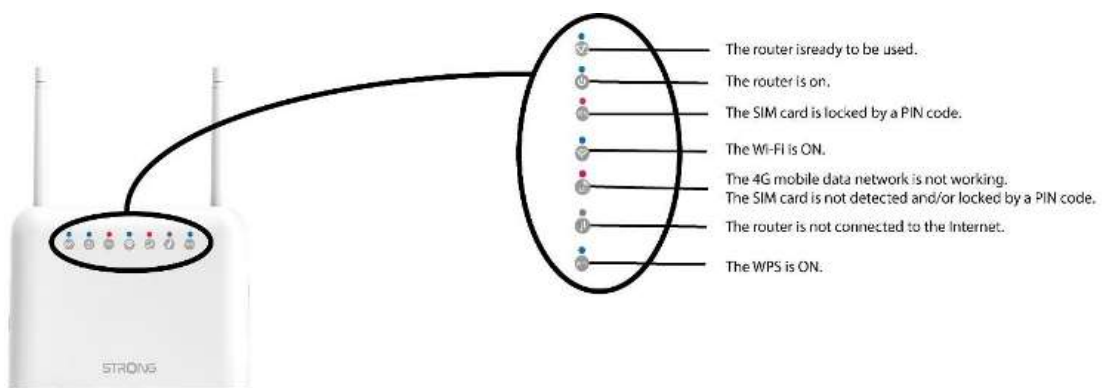

3. Presentazione dell'interfaccia Web UI


L'interfaccia utente (UI) del sito Web è la pagina in cui è possibile configurare parametri avanzati per il proprio dispositivo, ma anche personalizzare l'SSID, la password e molto altro ancora.

1. L'interfaccia utente web è accessibile dopo aver collegato a la rete Wi-Fi del dispositivo o per la connessione Internet del router utilizzando il cavo Ethernet e inserendo il seguente indirizzo IP nel Suo browser:



2. Una volta inserita la password, è possibile vedere che l'interfaccia Web UI è organizzata in diverse sezioni:
- La prima sezione si trova sopra il menu della barra superiore e fornisce informazioni sulla rete Wi-Fi, sullo stato della scheda SIM, sulla copertura dell'operatore e sul numero di dispositivi collegati tramite ethernet. Può anche modificare la password dell'amministratore.
 - Il seconda sezione è la parte barra che contiene la diversi menu:
 - a. **Impostazioni rapide:** dove è possibile modificare il proprio SSID (Nome della rete Wi-Fi) e la password Wi-Fi.
 - b. **Impostazioni avanzate di :** dove è possibile configurare le impostazioni di alimentazione Wi-Fi , il firewall e il router
Indirizzo IP, aggiornare il software, scegliere la banda per la copertura Internet e creare un SNTP.
 - c. **USSD:** dove è possibile accedere alle informazioni relative al traffico dati residuo del proprio piano
ad esempio.
 - La parte principale della UI è composta dai 5 menu: Stato connessione, Impostazioni di rete, Dispositivi collegati, Statistiche e Informazioni di stato.
 - a. **Stato connessione:** dove è possibile disconnettere il router dalla rete 4G e visualizzare la velocità di upload e download della connessione.
 - b. **Impostazioni di rete:** dove è possibile configurare le impostazioni Wi-Fi (**SSID principale, SSID ospite, WPS, Internet Wi-Fi, Impostazioni avanzate, Filtro MAC WLAN**) e le
Impostazioni di rete (**Modalità connessione, selezione rete e APN**)
 - c. **Dispositivi connessi:** dove è possibile visualizzare l'elenco dei dispositivi connessi .
 - d. **Statistiche:** dove è possibile impostare un avviso relativo al volume di dati utilizzati nel proprio piano .

- e. **Informazioni sullo stato:** dove è possibile visualizzare le informazioni della rete (indirizzo IP, tipo di copertura Wi-Fi, versione software, ecc.)

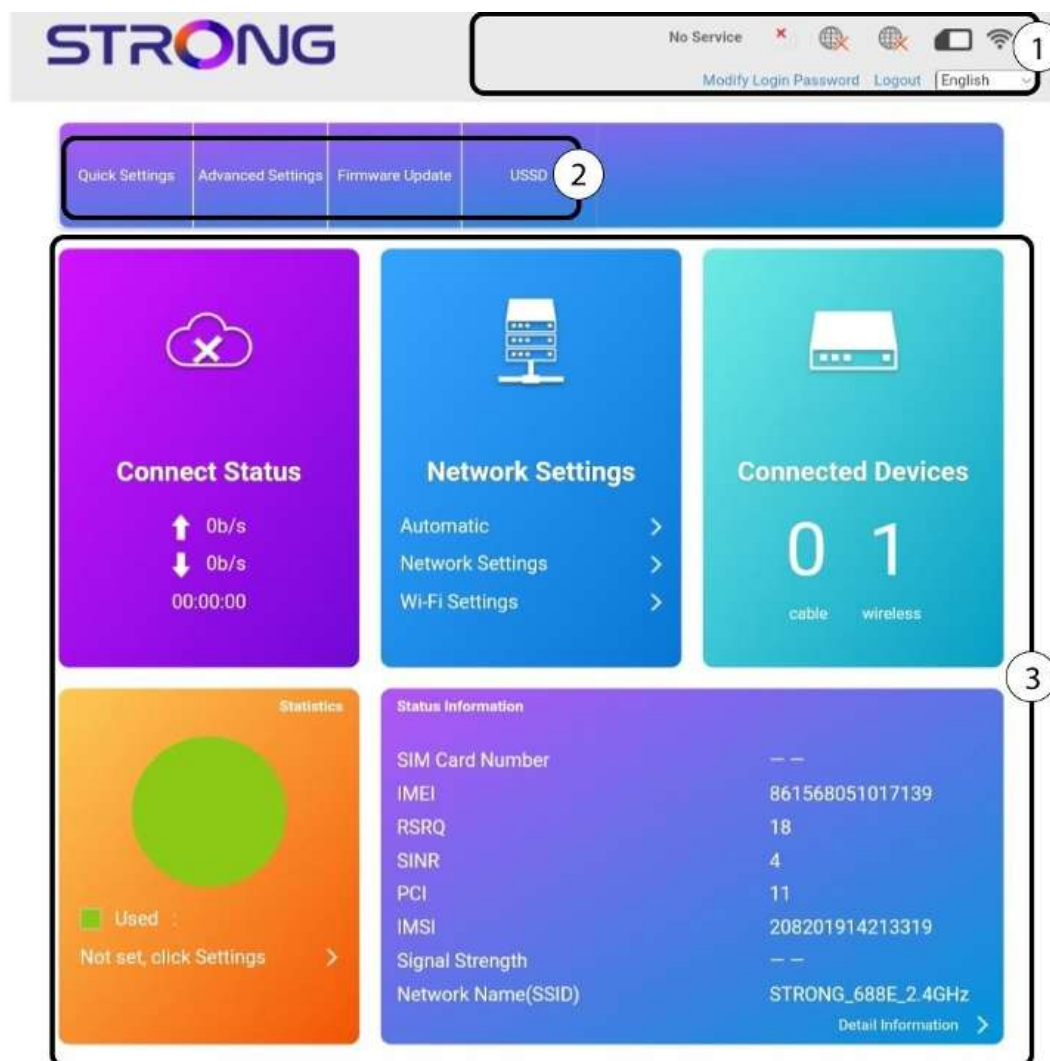


II. Configurazione del dispositivo e della rete

1. Inserimento della scheda SIM

Quando si , SIM card SIM card SIM card SIM card SIM card SIM card SIM card SIM card SIM card SIM card SIM card SIM card SIM card SIM card . Una scheda SIM in formato standard deve essere inserita nel nostro dispositivo.

Se la vostra SIM scheda è micro o nano, la prego di inserisca il scheda SIM nella nel l' adattatore in dotazione in il confezione.


1. Per posizionare il scheda SIM scheda in l' slot , lei deve rimuovere la plastica copertura di la fessura.

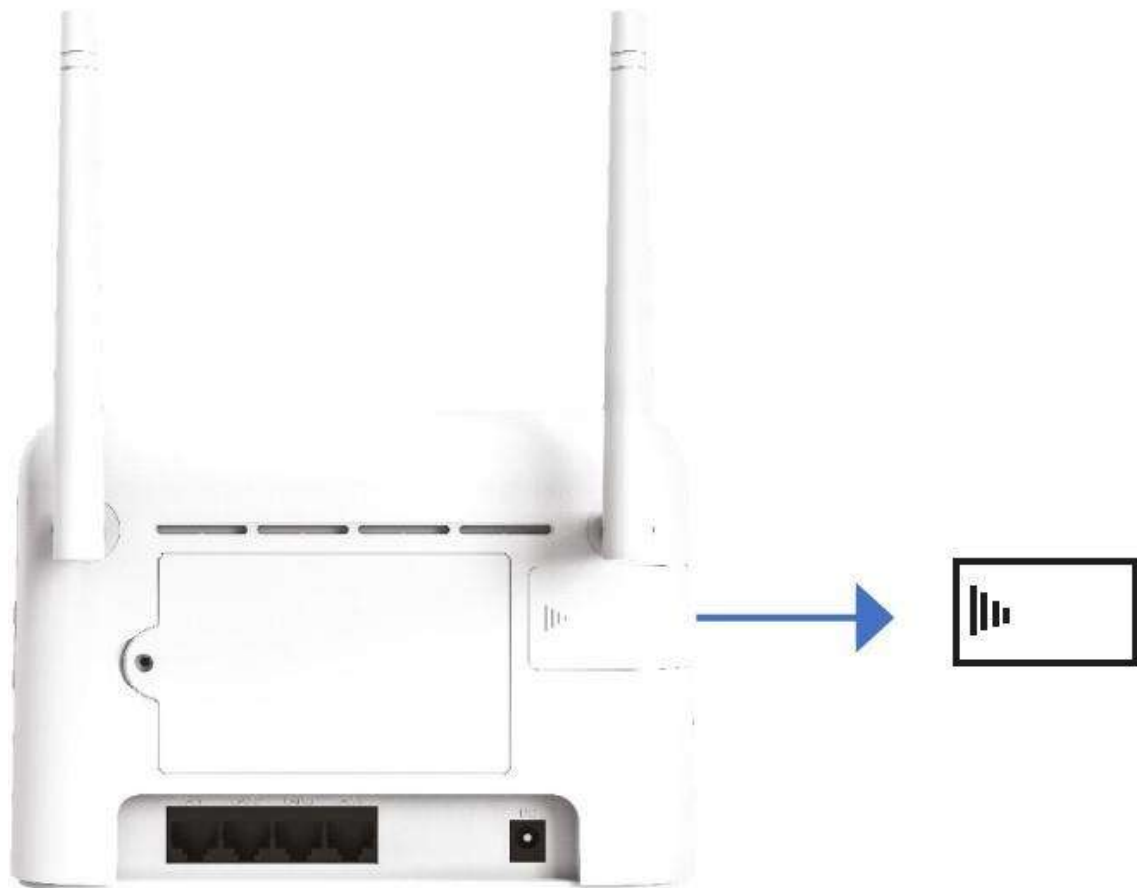

2. Quindi, la scheda SIM deve essere posizionata come segue:


- **Caso 1: Micro SIM Card**

MICRO SIM CARD CARD TO FULL SIZE SIM STEP BY STEP

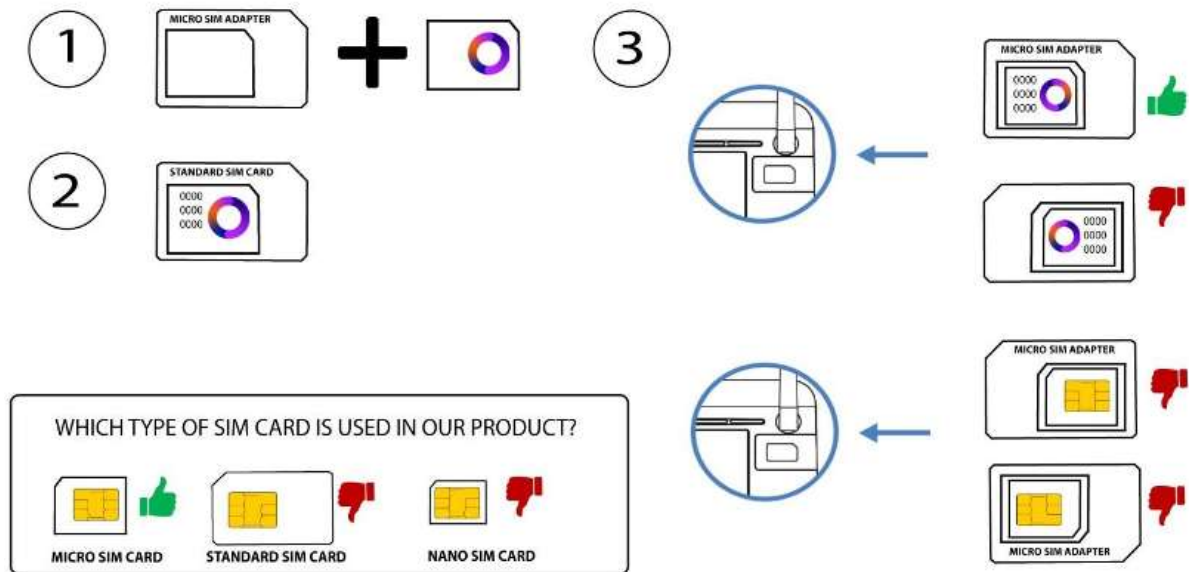


• Caso 2: Nano SIM Card

NANO SIM CARD TO FULL SIZE SIM CARD STEP BY STEP

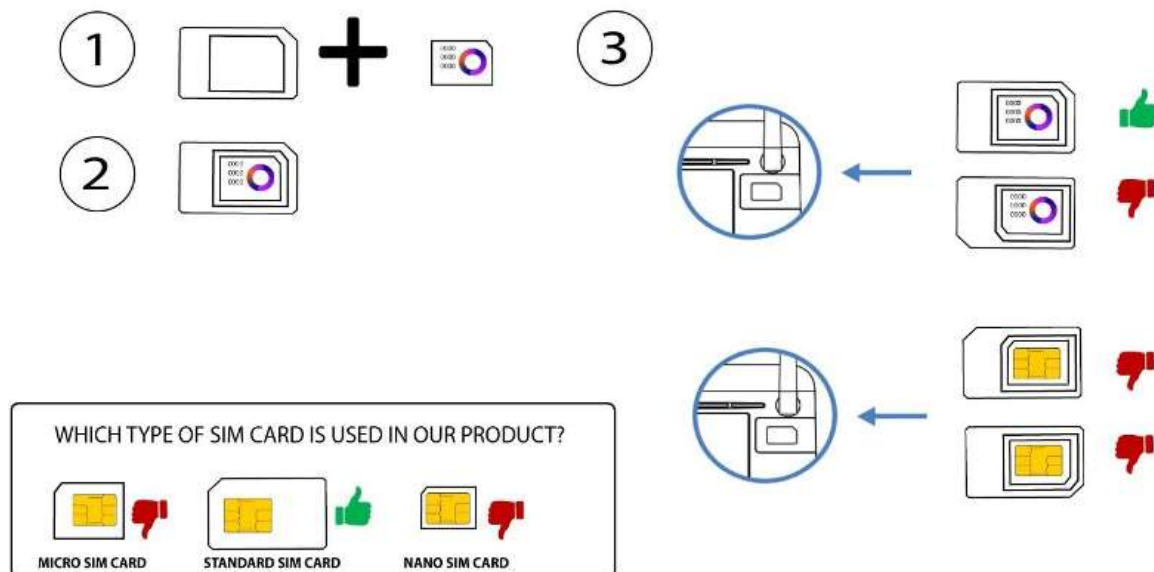


- Una volta la SIM scheda sia correttamente inserita, inserisca di nuovo la copertina.

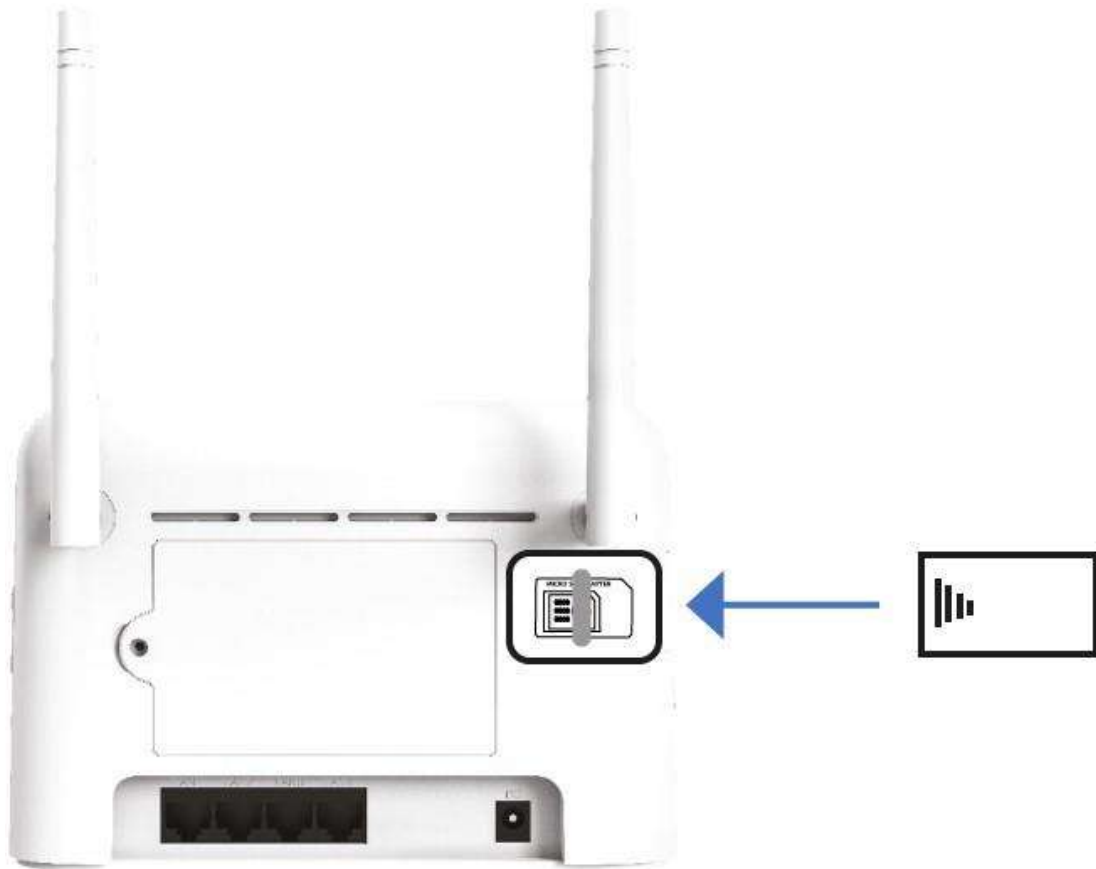

2. Accensione del dispositivo

- Dopo questo, lei dovette inserire il cavo cavo nella la presa fessura **(A)** e la spina la in la presa **(B)**.
Quindi premere il **pulsante Power (C)**.

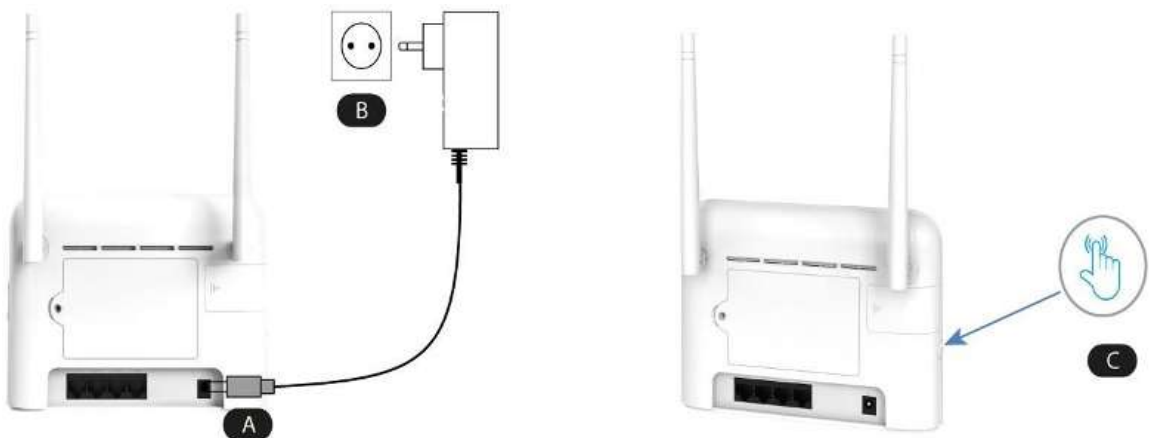


2. Dopo un pochi secondi, i LED situati su la parte anteriore lato di il dispositivo si trovano si accendono se il scheda SIM scheda è sbloccata.



3. Quando la scheda SIM è viene protetta da un codice , solo il Wi-Fi e LED di LED sono accesi.




4. In questo caso, sarà necessario collegarsi all'interfaccia Web del dispositivo per sbloccarlo. È possibile accedere al Web interfaccia utente dopo la connessione il Suo computer a il router con il cavo cavo oppure al al Wi-Fi del router dopo aver digitato questo indirizzo IP: **192.168.188.1**.

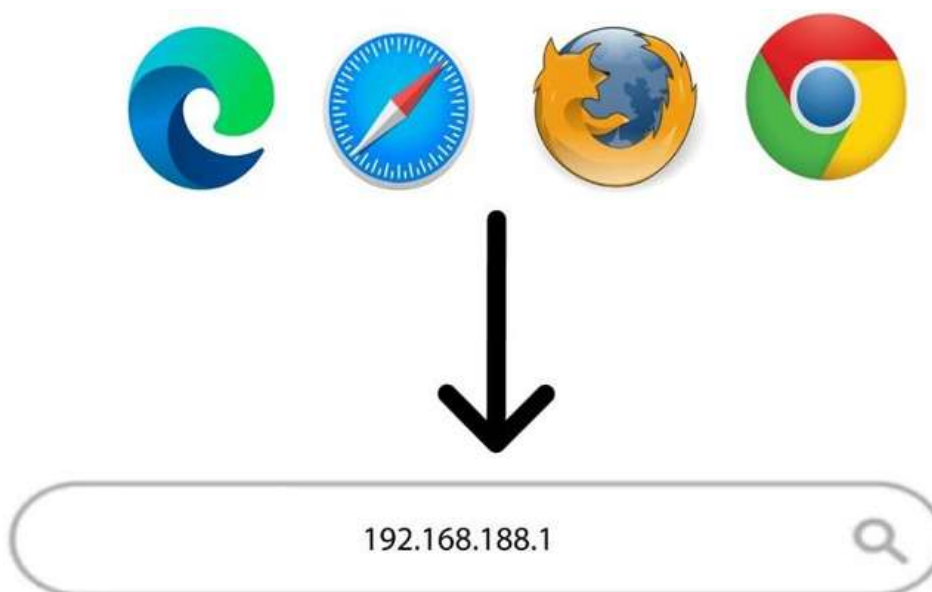

3. Collegamento del dispositivo tramite cavo Ethernet e accesso all'interfaccia Web UI

Una volta installata la scheda SIM e acceso il router, è possibile collegare il dispositivo al computer per accedere all'interfaccia Web se è necessario inserire il codice PIN.


1. Per farlo, inserire il cavo RJ45 nella **porta WLAN** posta sul retro del dispositivo. Collegare l'altra estremità del cavo al dispositivo, come illustrato nello schema sottostante:

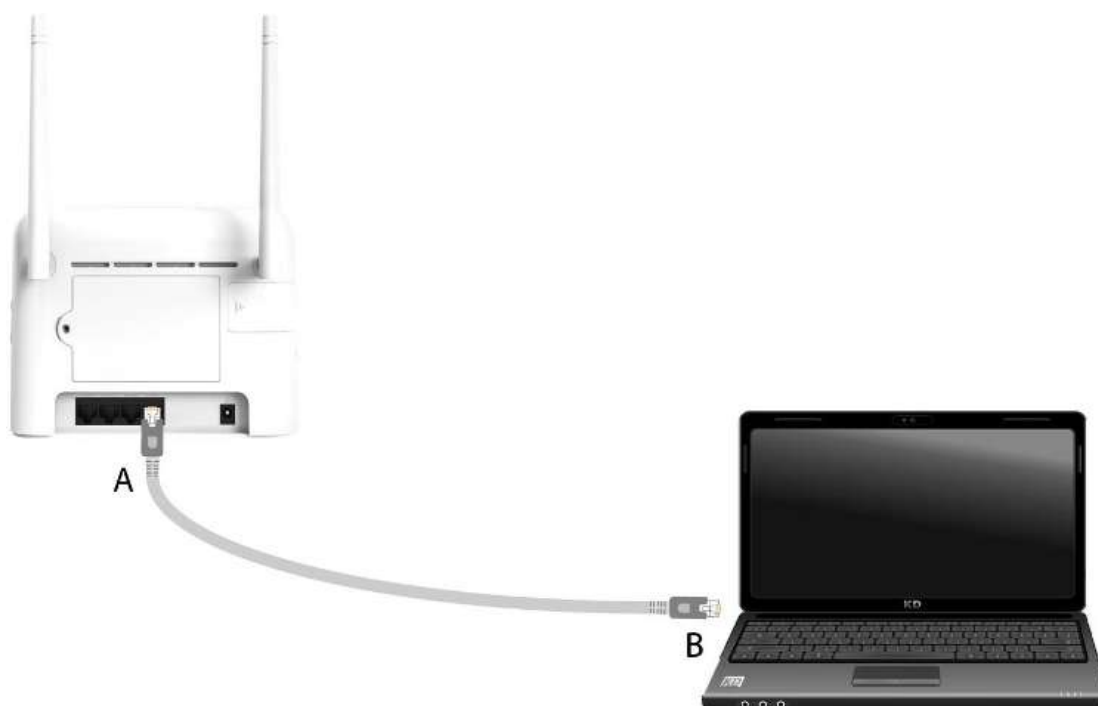

2. Quindi potrà accedere al Web interfaccia utente digitando questo **indirizzo IP** **indirizzo** in il browser:



3. Successivamente, è necessario inserire la **Password**. Fare clic su **Login**.

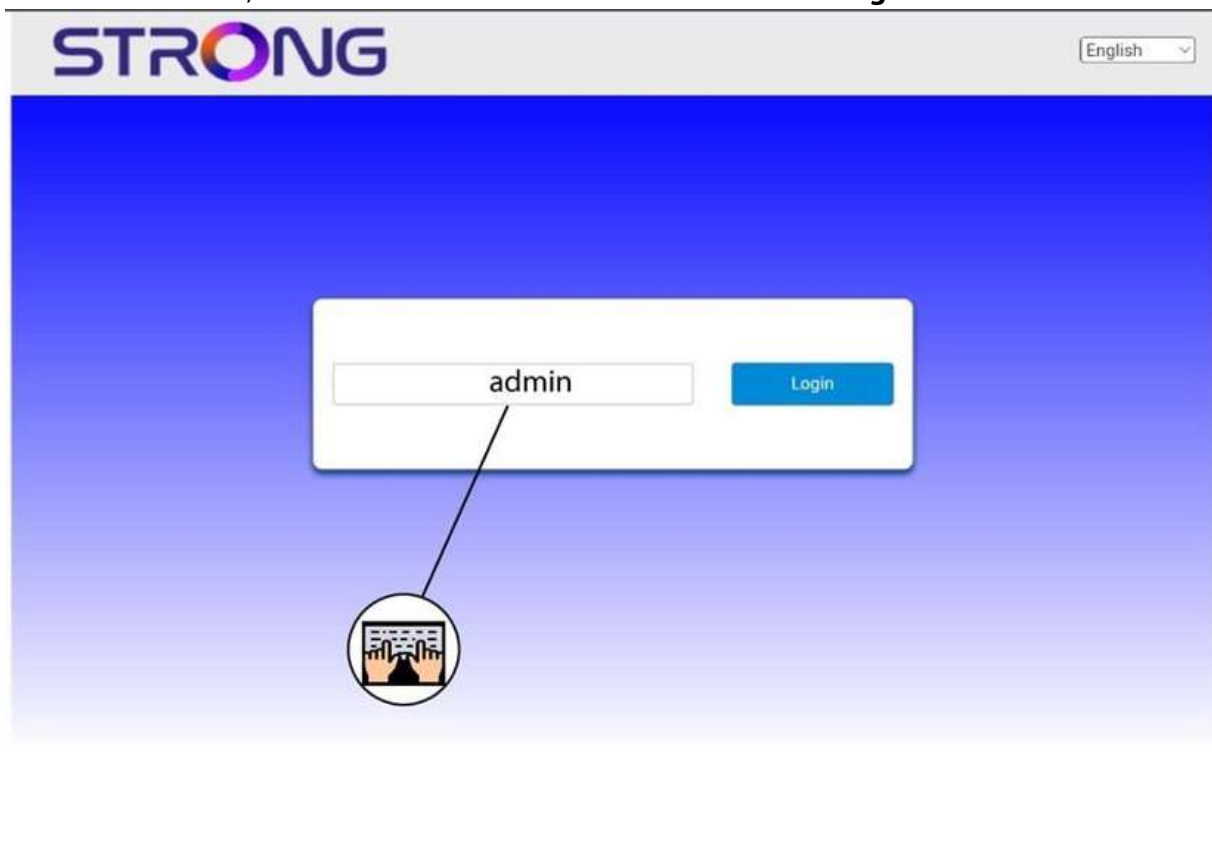


STRONG 2023

4. Connessione al Wi-Fi e accesso all'interfaccia Web UI

È possibile collegarsi a qualsiasi dispositivo compatibile con il Wi-Fi del proprio dispositivo e accedere all' Web UI per personalizzare la propria configurazione.

1. Per connettersi a la Wi-Fi, si prega di a la parte lato di vostro router e individuare l' adesivo in cui si trova **SSID** e **Password** sono indicate. Quindi, inserire le informazioni nel proprio dispositivo.

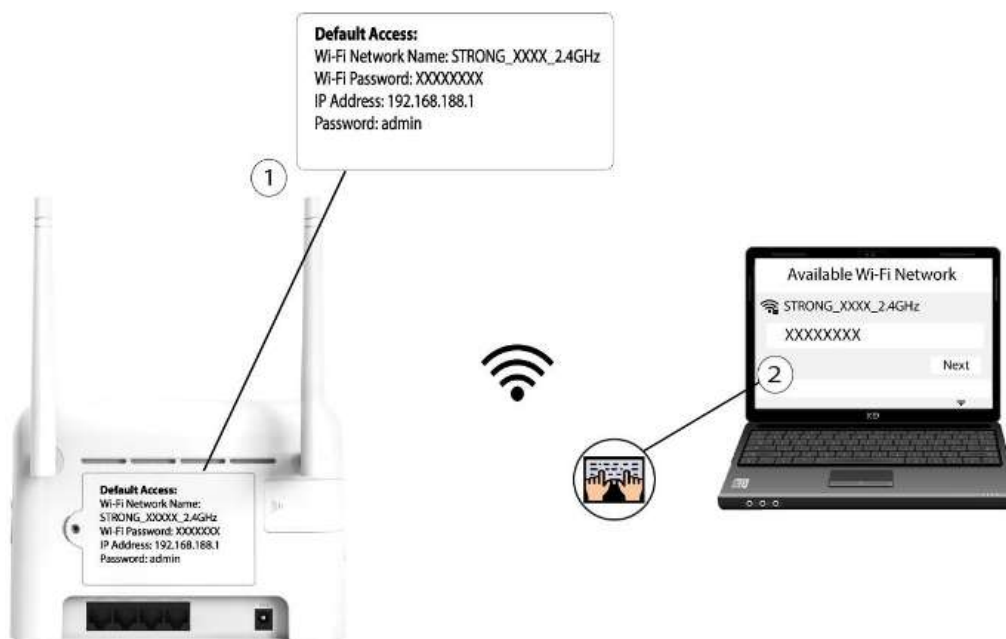

2. Quindi inserire il seguente indirizzo IP nel proprio browser: **192.168.188.1**




1. Si aprirà una nuova pagina in cui dovrà inserire la password prima di fare clic sul pulsante **Login**.
- 2.



⚠ AVVISO : La preghiamo di tenere presente che le consigliamo vivamente di modificare la password di admin . Se decidete di modificarla , il suo nuova password deve contenere al meno 8 caratteri con maiuscole e minuscoli , numero, e speciali . Si consiglia vivamente di utilizzare la stessa password utilizzata per la connessione Wi-Fi, poiché questa password è unica per il dispositivo. Per ulteriori informazioni su il procedura per modificare la password, la preghiamo di consultare a [Modifica della password dell'amministratore nell'interfaccia utente web.](#)

3. Una volta avrà si effettuato l'accesso a il Web interfaccia utente, lei potrà vedrete la pagina pagina :

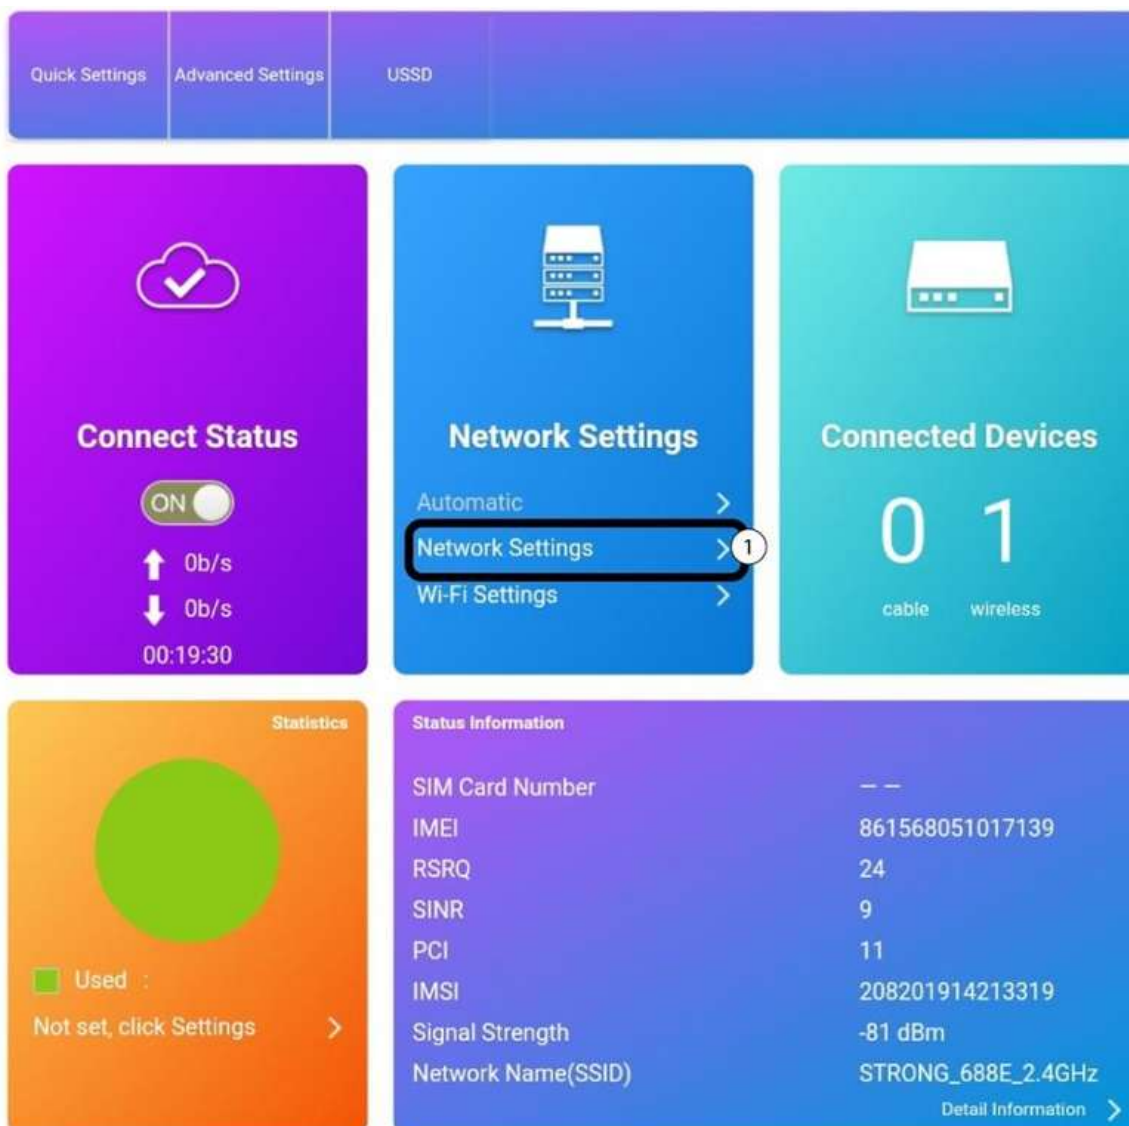

5. Modifica della password amministratore nell'interfaccia Web UI

Si raccomanda vivamente di aggiornare la password amministratore e il nome utente una volta connessi all'interfaccia Web UI, e dopo aver configurato tutti i parametri necessari per il dispositivo.

⚠ AVVISO: La preghiamo di tenere presente che noi le consigliamo vivamente di modificare la password di amministratore. Se decidete di modificarla, il suo nuova password deve contenere al meno 8 caratteri con maiuscole e minuscoli, numero, e speciali. Si consiglia vivamente di utilizzare la stessa password utilizzata per la connessione Wi-Fi, poiché questa password è unica per il dispositivo.

1. Per procedere, è necessario deve collegare a il Web interfaccia utente in base secondo il processo descritto in:
 - Collegamento il proprio dispositivo a una cavo Ethernet e Accedere al Web Interfaccia utente
 - Connessione al Wi-Fi e accesso all' interfaccia Web UI
 -
2. Una volta effettuato l'accesso a questo è completato, clicchi su il pulsante "**Modifica password di accesso**" nella barra superiore.



3. Inserire le seguenti informazioni prima di fare clic su **Applica**:

- **Password attuale:** Inserire la password attuale.
- **Nuova password:** Inserire la nuova password. La nuova password può contenere fino a 32 caratteri, inclusi numeri, lettere minuscole, maiuscole e caratteri speciali (! # \$ * + , - . % : = ? @ [] ^ _ { | } ~).
- **Confermi la nuova password:** Inserisca la stessa password indicata nel campo precedente .

< Login Password

Current Password * admin ①

New Password * My_NewPassword ②

Confirm New Password * My_NewPassword ③

Apply

When you log in wireless router, need to input this password (password is different from your wireless network password)

?


4. Annotare la nuova password per accedere all' interfaccia Web UI.



6. Inserimento del codice PIN nell'interfaccia Web UI

Dopo aver inserito la Sua scheda SIM e aver attivato su il dispositivo, potrebbe essere necessario collegarsi a l' interfaccia utente Web se nota che i LED del segnale di rete non sono accesi e che le frecce verticali sono bianche o rosse, il che può indicare che la Sua scheda SIM è bloccata dal codice PIN e/o non è stata rilevata correttamente.

1. In questo caso, è necessario [connettersi al Wi-Fi del dispositivo e accedere all'interfaccia utente Web](#).
2. Inserire il Suo PIN codice in il campo e fare clic **su**.

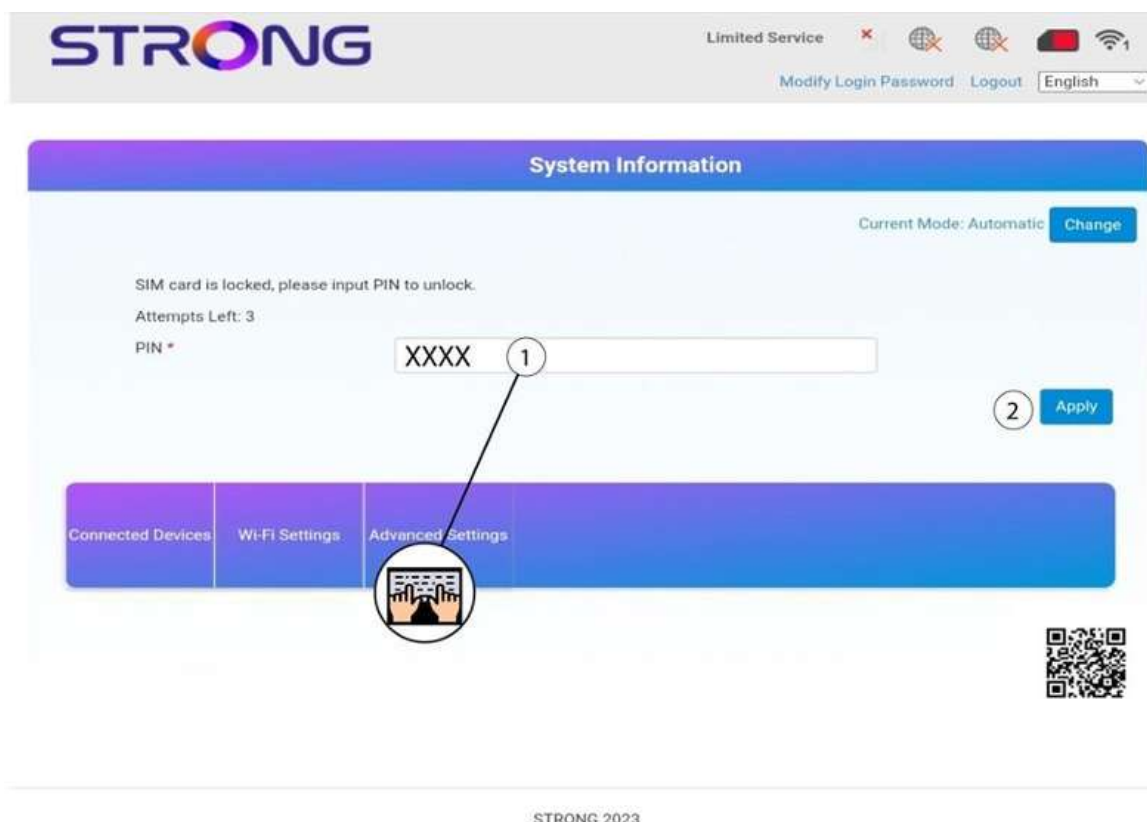


3. Il SIM scheda è sbloccata, e la sua icona ora diventa verde con il rete nome accanto a di esso.



7. Abilitazione/Disabilitazione del Wi-Fi

È possibile decidere di non utilizzare il Wi-Fi del router; in tal caso, basta premere il pulsante Wi-Fi situato sul retro del router per 2 secondi. Per riattivarlo, premere nuovamente il pulsante per 2 secondi.

1. In questo caso, è necessario [connettersi al Wi-Fi del dispositivo e accedere all'interfaccia utente Web](#).
2. Fare clic su **Impostazioni Wi-Fi** nella sezione Impostazioni di rete.

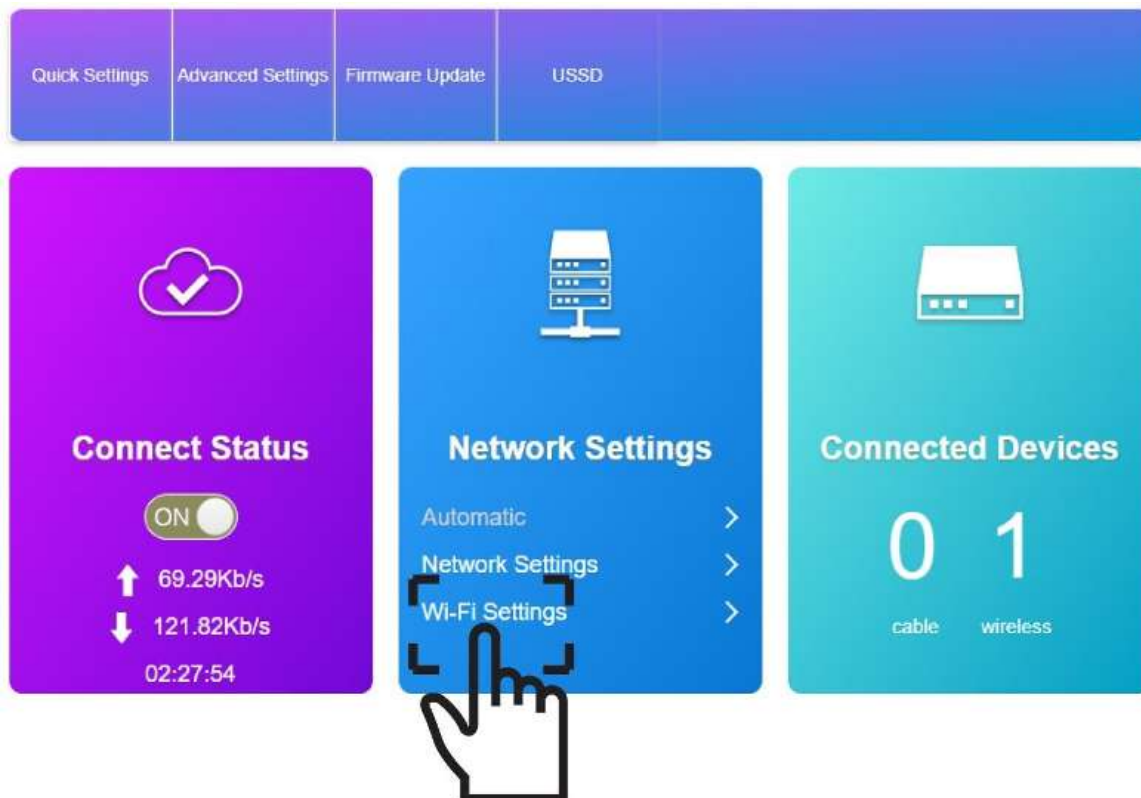

3. Quindi, fare clic su **Disabilita** e **Applica**.

Wi-Fi Settings
Set up Wi-Fi of your router

Main SSID

Wi-Fi ☐ Enable ☒ Disable ①

② Apply

Main SSID

Network Name(SSID) * STRONG_6891_2.4GHz

☒ SSID Broadcast

Security Mode WPA2(AES)-PSK

Pass Phrase * *****

☐ Display Password

QR Code

Show On Lcd ☒ Yes ☐ No

Max Station Number 32

Apply

?


8. Modifica delle impostazioni APN

Noi raccomandiamo di modificare le impostazioni APN solo se Lei non riceve alcun segnale dalla scheda SIM inserita nel dispositivo, solo dopo aver verificato che la scheda SIM sia inserita correttamente e dopo aver inserito il relativo codice PIN nell'interfaccia utente.

❗SUGGERIMENTI: Per ulteriori informazioni su il modo per inserire il SIM, la vedere [Inserimento la SIM scheda](#). Per ulteriori informazioni riguardo alla procedura per inserire il Suo codice PIN, si prega di consultare [Inserimento del codice PIN](#)

Quando la scheda SIM non viene riconosciuta automaticamente dal dispositivo, è necessario accedere all'interfaccia Web UI per verificare le impostazioni APN ed eventualmente modificarle. Le impostazioni APN del Suo operatore sono disponibili direttamente su su sito web, oppure voi potete richiederli questi di il servizio servizio di vostro fornitore.

1. Devi connetterti alla Web UI. Per farlo, inserire l'SSID (Nome della rete Wi-Fi) e la password Wi-Fi di il router in il tuo dispositivo:

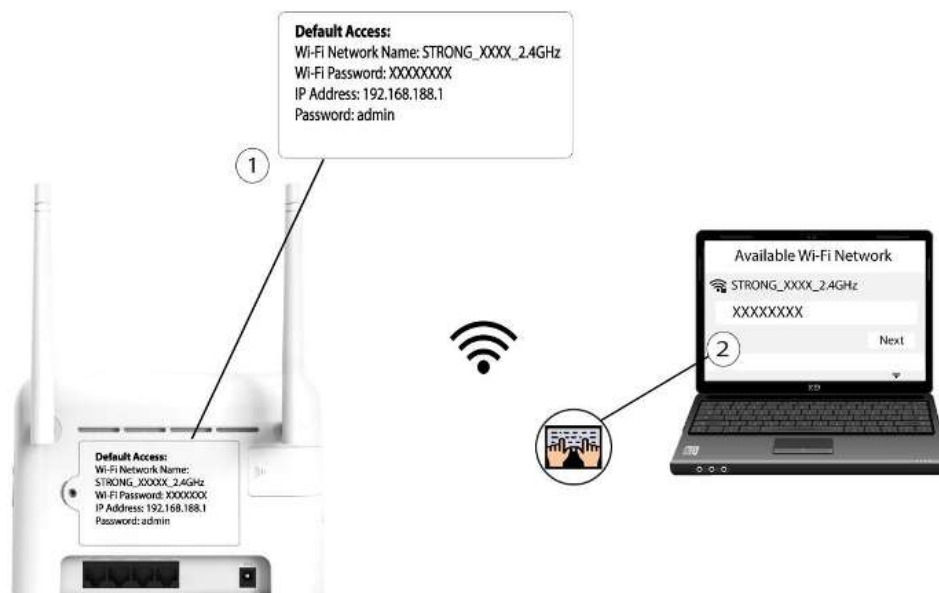


2. Quindi, inserire il seguente indirizzo IP nel proprio browser: **192.168.188.1**



1. Lei deve inserire la **Password**. Quindi, faccia clic **Login**.

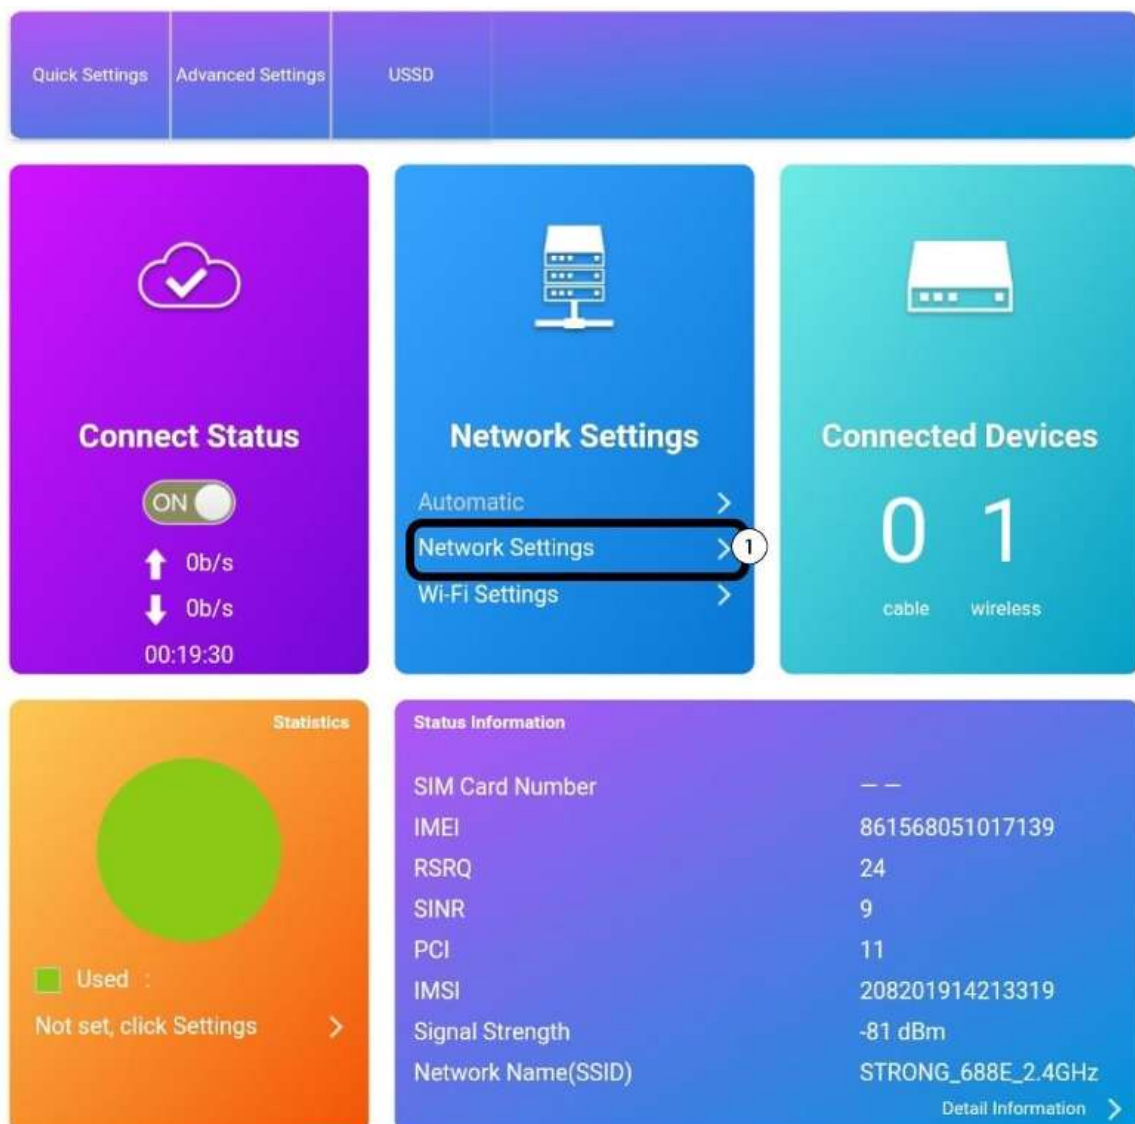

3. Faccia clic **Rete Impostazioni**.

4. Cerchi le impostazioni APN sul sito web del suo fornitore di servizi. Lei deve annotare le seguenti informazioni:

Nome
APN
Nome utente
Password
Autenticazione

5. Se il informazioni sono errate, faccia clic su APN e quindi **Manuale** e **Aggiungi Nuovo**.

STRONG LTE Bouygues Telecom

Logout English

Home Quick Settings Device Settings Firewall System Settings

Connection Settings

Network Selection

APN

Data Roaming

Main Nat ☒ Enabled ☐ Disabled

Current APN Bouygues Telecom

Mode ☐ Auto ☒ Manual **1**

Profile Default **Add New** **2**

PDP Type IPv4

Profile Name *

APN

Authentication PAP

User Name

Password

Set as default Apply

6. Inserire il seguenti informazioni prima di fare clic **Imposta come predefinito**:
- **PDP Type:** selezioni IPv4 come valore del PDP Type.
 - **Profile Name:** inserisca il nome del suo fornitore di servizi.
 - **APN:** inserisca l' APN indirizzo.
 - **Authentication Type:** Selezioni il tipo di autenticazione definito dal suo fornitore per il suo APN tra i seguenti valori (NONE, CHAP, PAP)

STRONG

[Modify Login Password](#) [Logout](#) English

<

Connection Settings

Connection Mode

Network Selection

APN

APN

Current APN

Mode

Auto

Manual

Profile

Default

Cancel

PDP Type

IPv4

1

Profile Name *

Service Provider Name

2

APN *

Service Provider Access Point Name

3

Authentication

NONE

4

User Name

Password

Dial No.

*99#


5

Set as default

?

9. Attivazione del WPS

1. Premere il pulsante WPS situato sul lato posteriore del router per 2 secondi per consentire la dispositivo compatibile dispositivo in la casa per che a collegare a al rete Wi-Fi rete di il router.

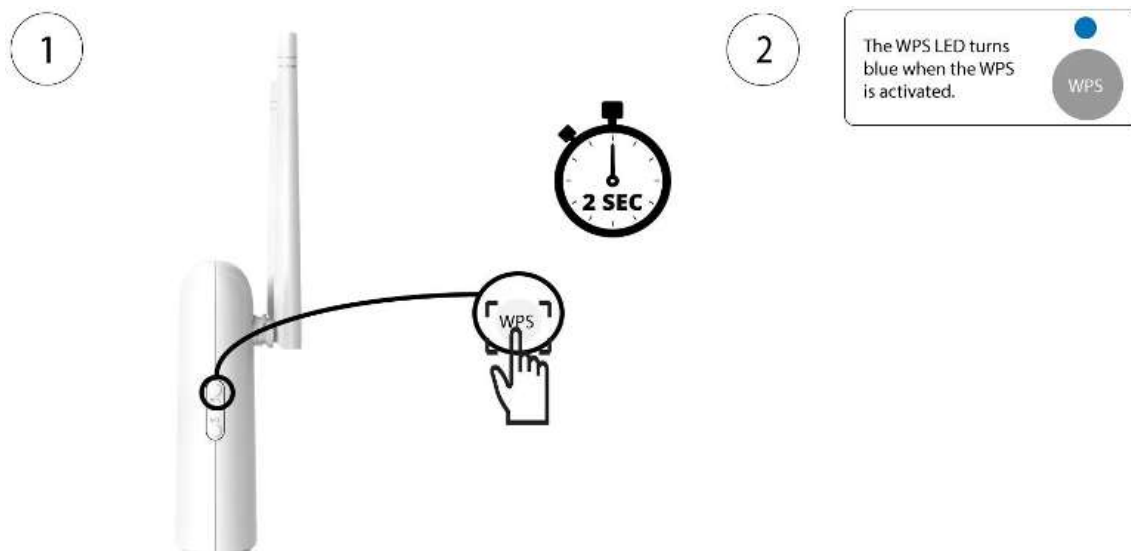

2. Vada a il Wi-Fi impostazioni del il Suo computer e fare clic su il nome di il router in selezionare .



3. Quindi, faccia clic sul pulsante connetti.



10. Ripristino del dispositivo alla sua configurazione di fabbrica


A volte può accadere che il dispositivo non funzioni correttamente e che tu non abbia accesso a Internet. In questo caso, suggeriamo di effettuare il Reset del dispositivo alle impostazioni di fabbrica e successivamente aggiornarlo se necessario.

All'indirizzo è disponibile in due modi per eseguire l'operazione; è possibile ripristinare il dispositivo premendo il pulsante di ripristino oppure effettuando l'operazione nell' interfaccia utente web.

CASO 1: Pulsante di Reset .

1. Per , proceda come segue: ; quindi, , inserisca un foglio con una graffetta nel foro ; infine, prema il pulsante di reset. Premere il pulsante di reset per 10 secondi. I LED si SWITCHeranno e si riaccenderanno nuovamente.

1

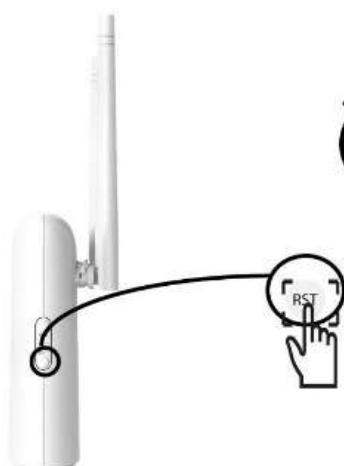


2


The router restarts with its factory settings and all the devices that were connected to the router are automatically disconnected.

CASO 2: Reset nella Web UI


1. Per connettersi a l' interfaccia utente Web , si prega di consultare il seguendo le seguenti procedure: [Collegamento del dispositivo con un cavo Ethernet e Accesso all' interfaccia utente Web](#) e [Collegamento al Wi-Fi e Accesso all'interfaccia utente Web](#)
2. Quindi, faccia clic su **Firmware Aggiorna**.

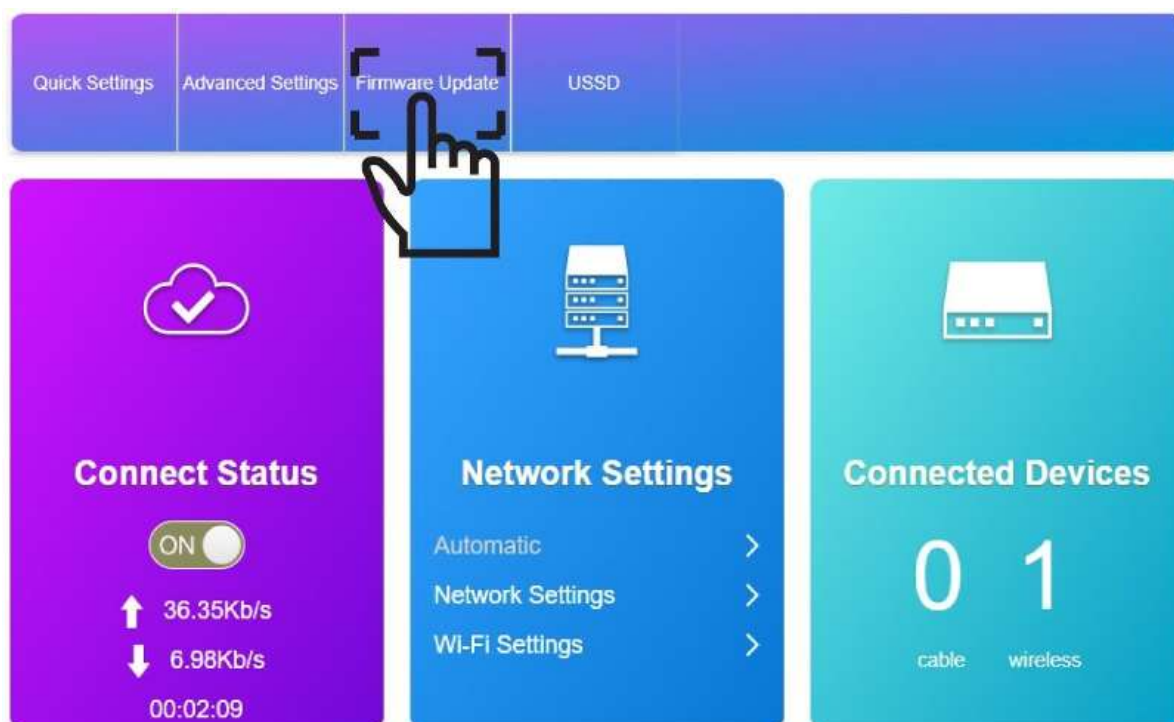

3. Faccia clic **su Altri**. In , alla voce , **nella sezione " Riavvio e ripristino" , fare clic su "Ripristina impostazioni di fabbrica "**.

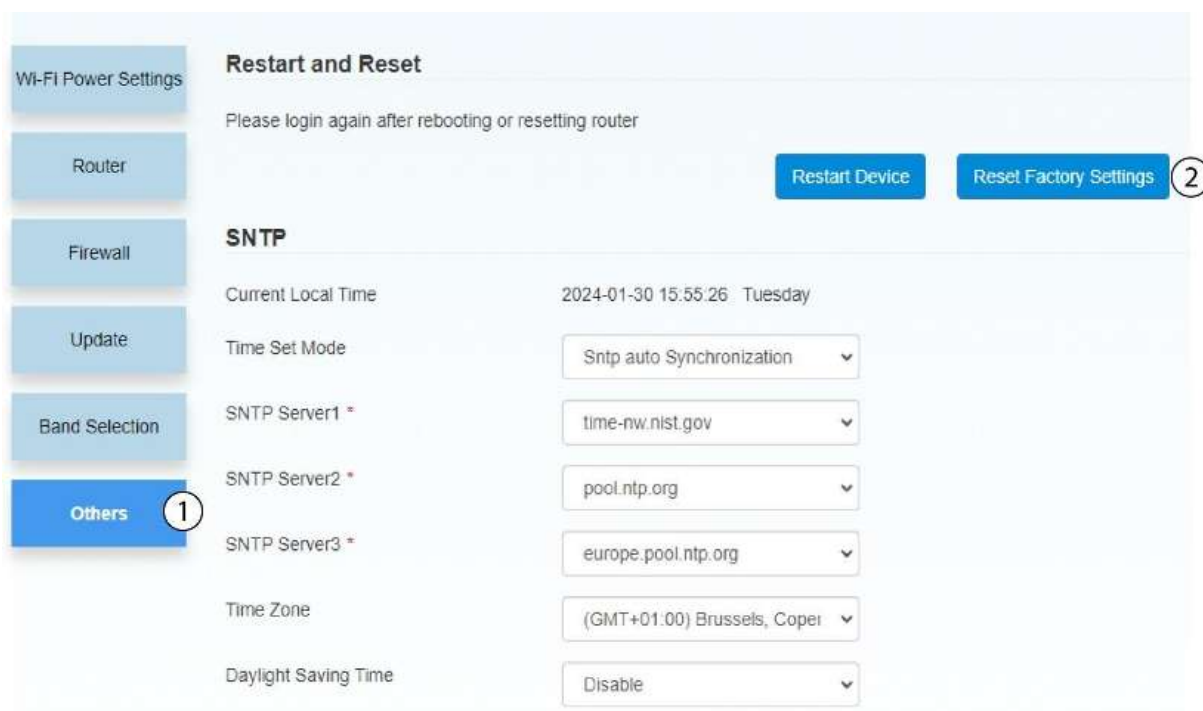

4. Faccia clic **Sì** nel messaggio pop-up .

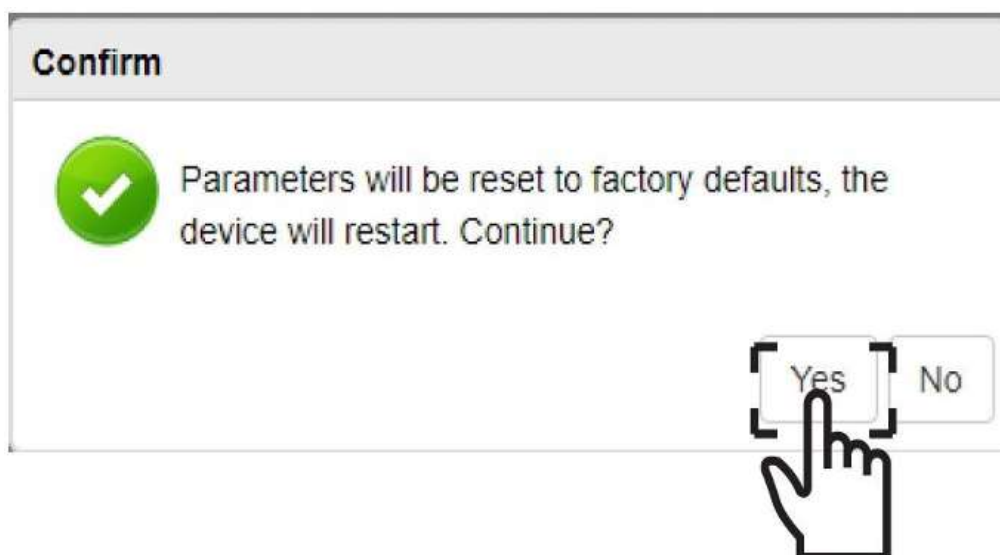

III. Utilizzando la Web UI


Una volta configurati il dispositivo e la rete, è possibile personalizzare alcune impostazioni. Ad esempio, può decidere di disattivare/modificare il suo codice PIN, modificare l'SSID e la password, e aggiornare il firmware.

1. Disabilitazione del codice PIN nella Web UI


È possibile disattivare il codice PIN della scheda SIM nella Web UI. Per

farlo, segua la procedura riportata di seguito.


1. Lei deve collegarsi alla Web UI. Per procedere , inserire l' SSID (Wi-Fi Nome) e password password di il router in il tuo dispositivo.

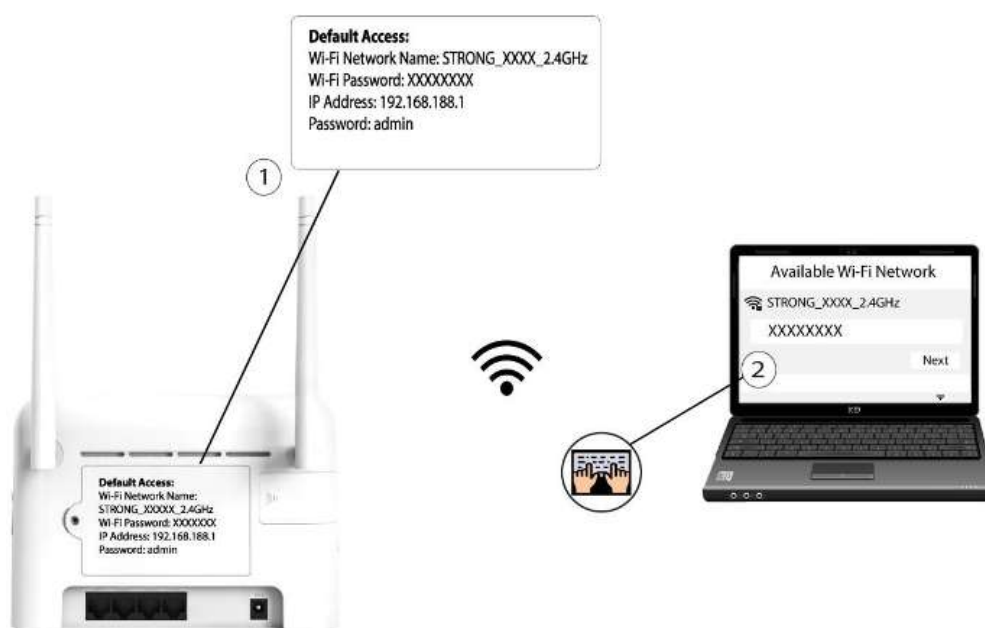


2. Quindi, inserire il seguente indirizzo IP nel proprio browser: **192.168.188.1**

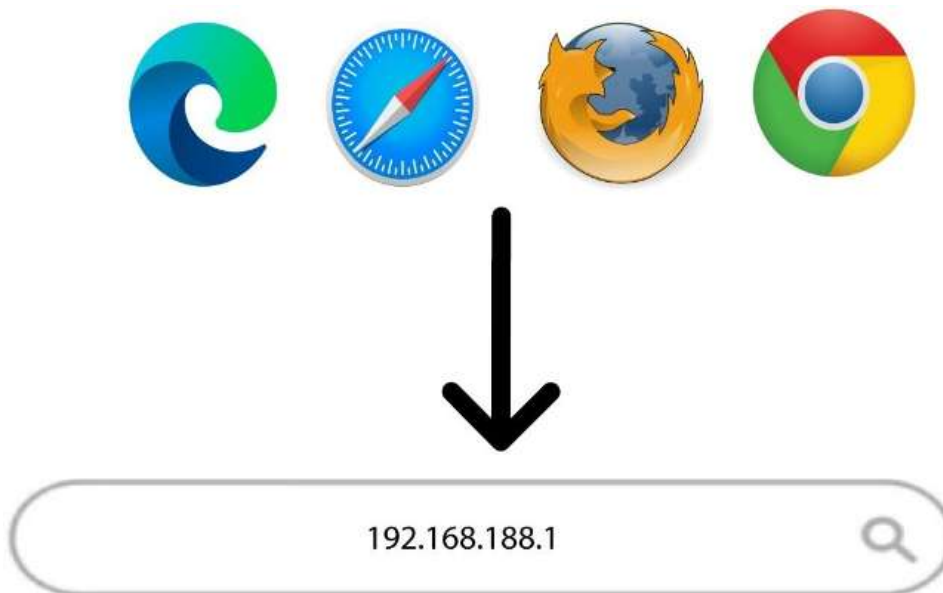

3. Lei deve inserire la **Password**. Quindi, faccia clic **Login**.

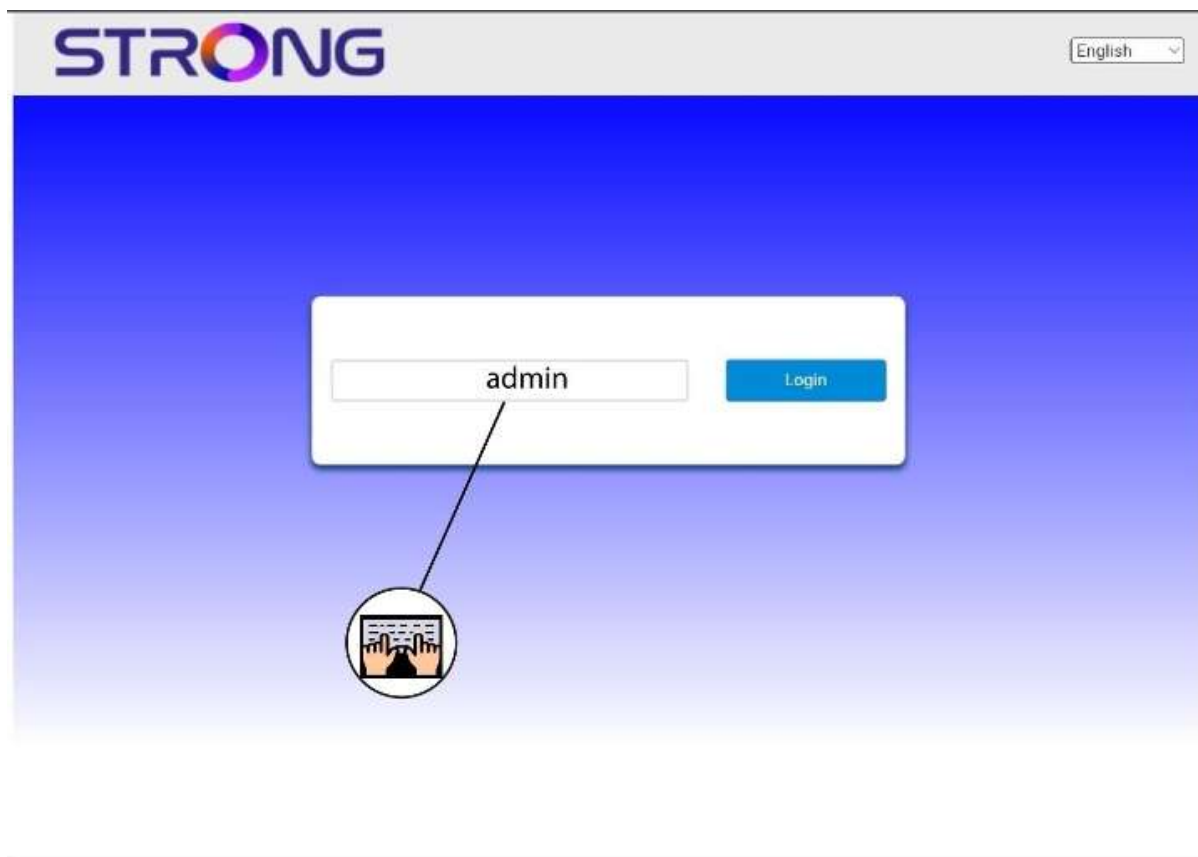

4. Fare clic su , attivare l'opzione , , , , e , quindi fare clic su , , **Impostazioni avanzate**.

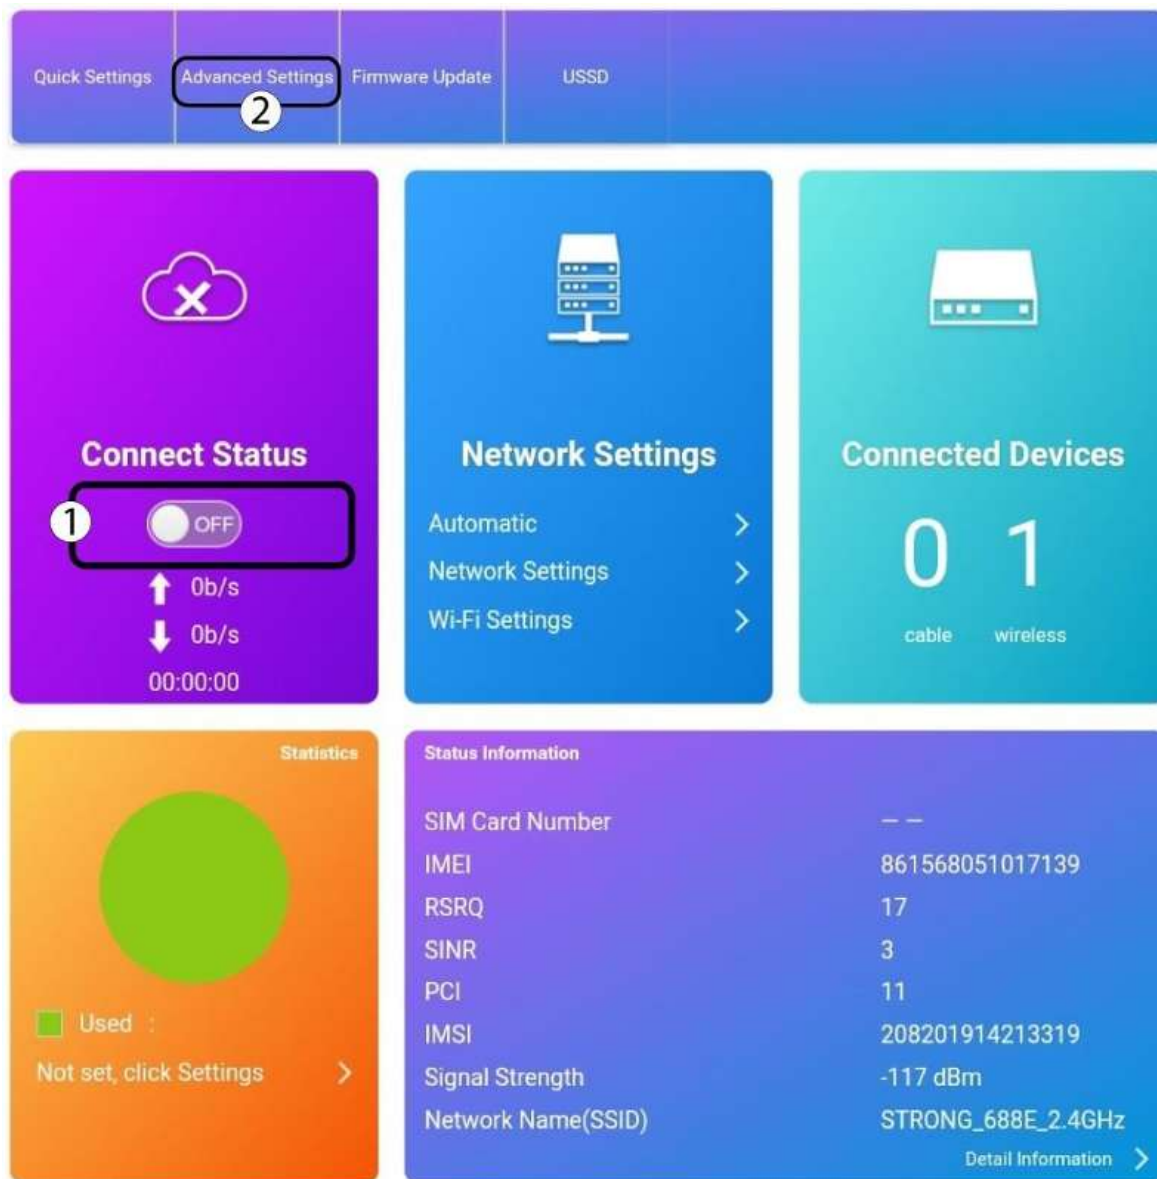

5. Faccia clic **su Altri** e **Gestione PIN** .

Advanced Settings

Wi-Fi Power Settings

Router

Firewall

Update

Band Selection

Others 1

Restart and Reset

Please login again after rebooting or resetting router

Restart Device

Reset Factory Settings

SNTP

Current Local Time 2000-01-01 00:01:16 - Saturday

Time Set Mode Sntp auto Synchronization

SNTP Server1 * time-nw.nist.gov

SNTP Server2 * pool.ntp.org

SNTP Server3 * europe.pool.ntp.org

Time Zone (GMT+01:00) Brussels, Copenl

Daylight Saving Time Disable

Apply

2 PIN Management

6. Fare clic su **Disattiva** e inserisca il PIN codice quindi, fare clic **su**.

PIN Management

PIN Status

☐ Enable

☒ Disable ①

Change PIN

Current PIN *

XXXX ②

Attempts Left: 3


③ Apply

?


2. Modifica del codice PIN

è possibile modificare il PIN codice della Sua SIM card nell' Web UI. Per farlo, segua la procedura sotto indicata. Lei deve collegarsi alla Web UI.


1. Per procedere , inserire l' SSID (Wi-Fi Nome) e password password di del router in il Suo dispositivo.

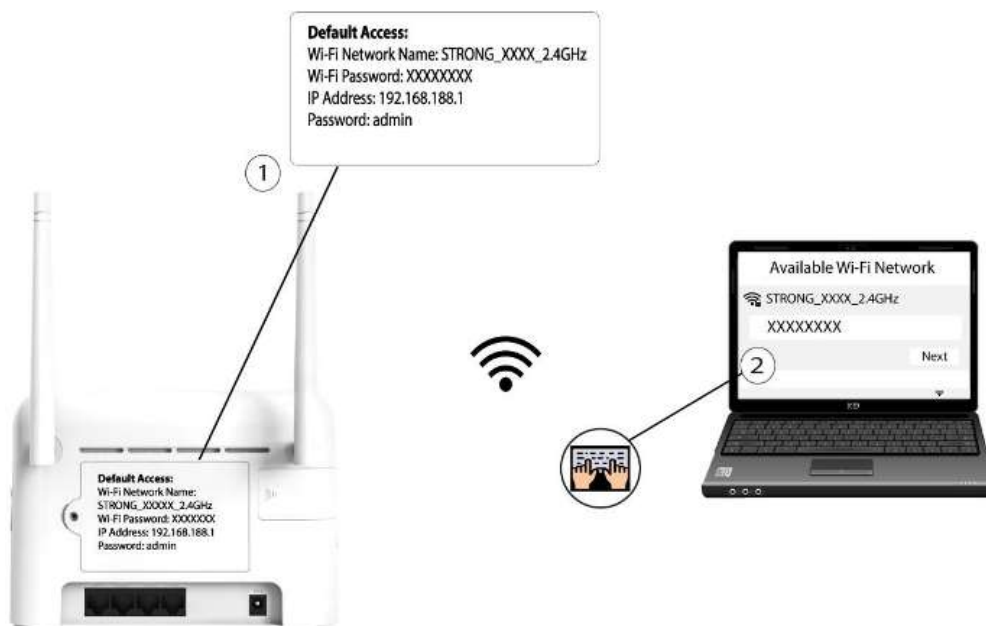

2. Quindi, inserire il seguente indirizzo IP nel proprio browser: **192.168.188.1**

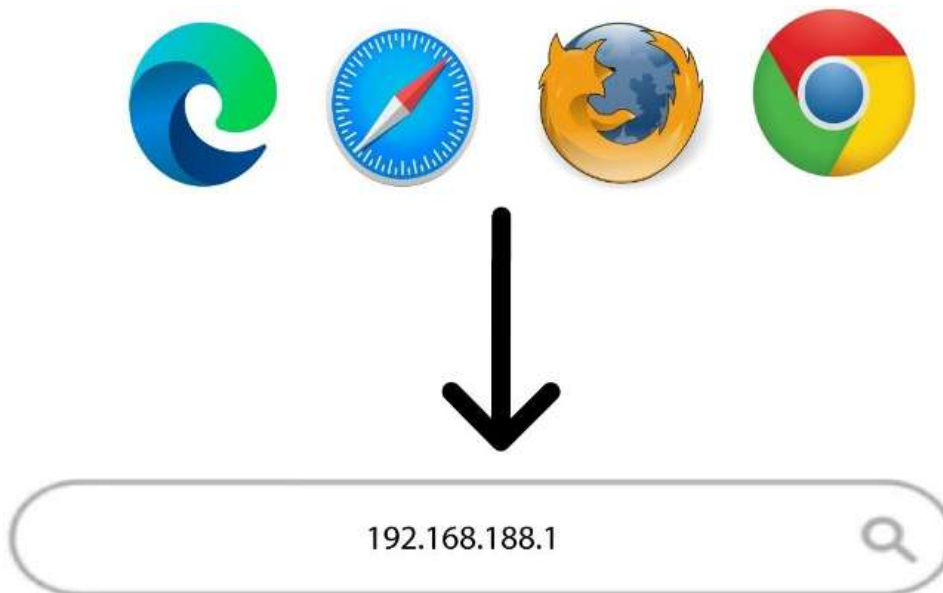


3. Lei deve inserire la **Password**. Quindi, faccia clic **Login**.

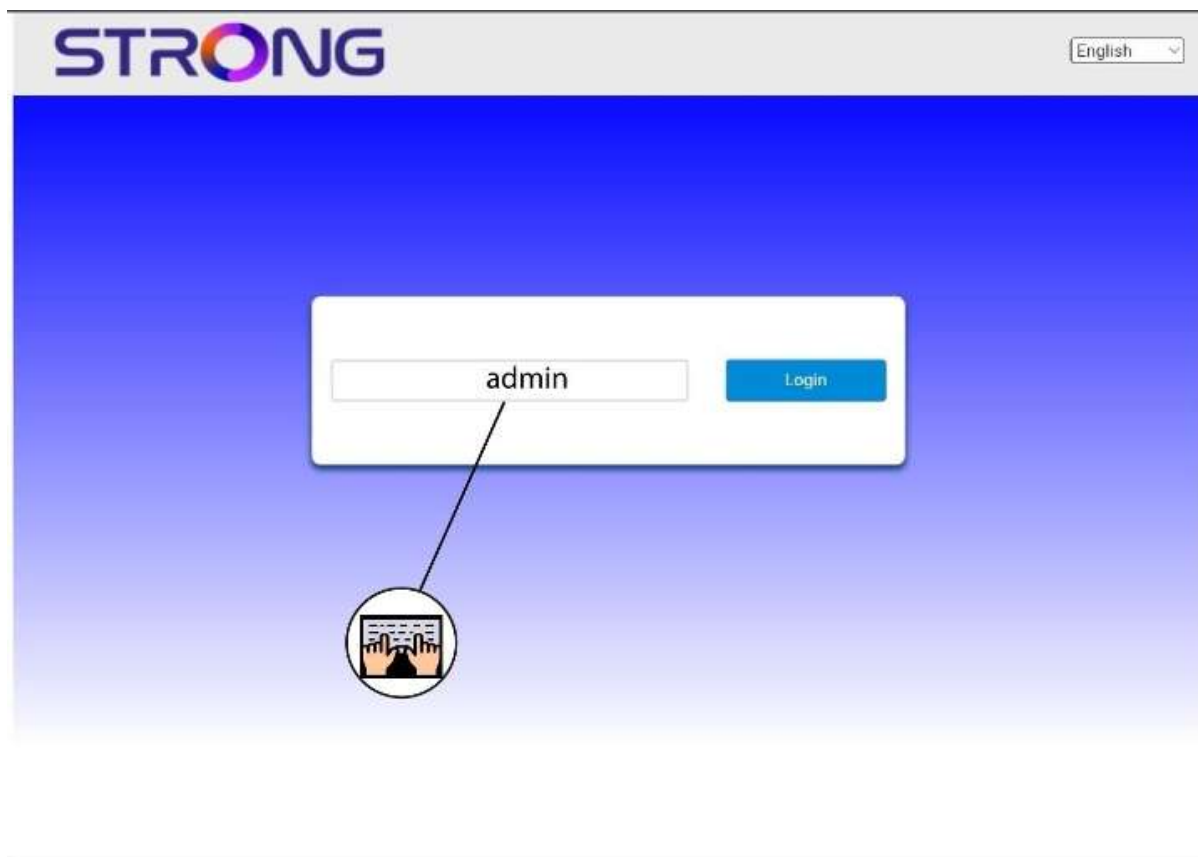

STRONG 2023

4. Fare clic su , attivare l'opzione , , , , e , quindi fare clic su , , **Impostazioni avanzate**.

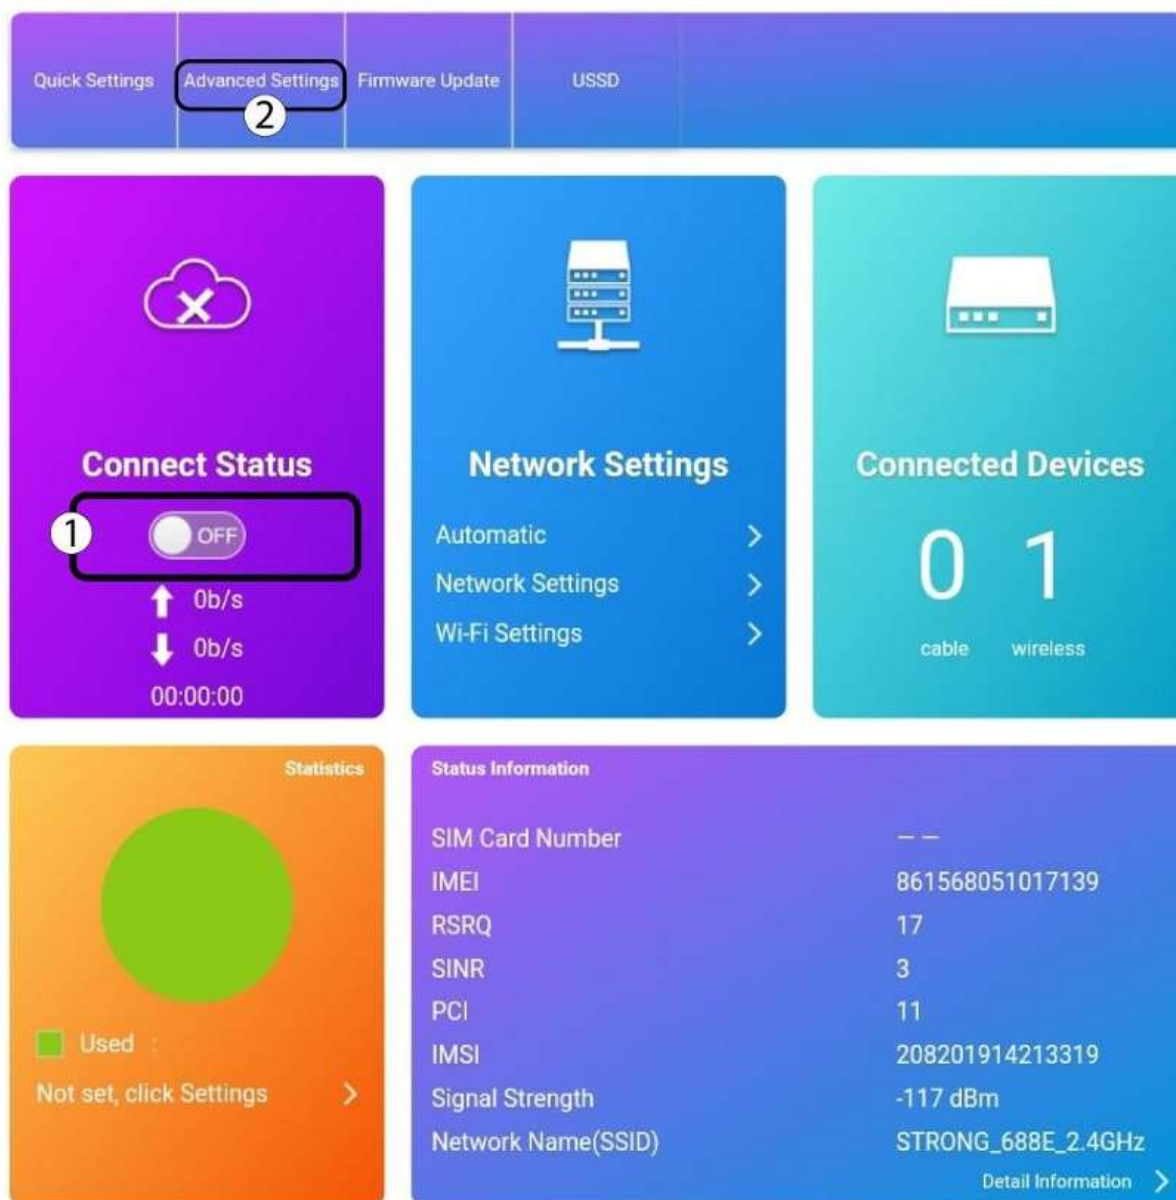

5. **Faccia clic su Altri.** Quindi, faccia clic su **Gestione PIN** .

<

Advanced Settings

Wi-Fi Power Settings

Router

Firewall

Update

Band Selection

Others ①

Restart and Reset

Please login again after rebooting or resetting router

Restart DeviceReset Factory Settings

SNTP

Current Local Time

2000-01-01 00:01:16 Saturday

Time Set Mode

Sntp auto Synchronization

SNTP Server1 *

time-nw.nist.gov

SNTP Server2 *

pool.ntp.org

SNTP Server3 *

europa.pool.ntp.org

Time Zone

(GMT+01:00) Brussels, Copenl

Daylight Saving Time

Disable

Apply

② PIN Management >

6. Faccia clic **Cambia PIN**.

<

PIN Management

PIN Status

☒ Enable

☐ Disable

Change PIN

①

Current PIN *

Attempts Left: 3

Apply

?

7. Inserisca le seguenti informazioni prima di fare clic su Applica:

- PIN attuale: Inserisca il suo PIN attuale.
- Nuovo PIN: Inserisca il nuovo PIN .
- Confermi il nuovo PIN: Inserisca il nuovo PIN .

⚠ AVVISIO: La preghiamo di annotare su il nuovo codice PIN della Sua scheda SIM su un foglietto di carta o un adesivo con il codice PUK . Quando il Suo SIM è bloccata dopo aver inserito un PIN PIN Codice dopo l' tre tentativi, lei dovete inserire il codice PUK PUK prima di ripristinare il PIN . Il codice PUK PUK è generalmente scritto sul il SIM porta-

3. Modifica dell'SSID (Nome Rete Wi-Fi) e password

Dopo aver configurato il Suo dispositivo e aver effettuato la connessione a , per la prima volta, è possibile per Lei di modificare l'SSID, noto anche come nome della Sua rete Wi-Fi, e la relativa


word.
⚠ AVVERTENZA: La preghiamo di tenere presente che noi raccomandiamo vivamente raccomandiamo di un rete nome e password che è diversa da quella uno di vostro Internet . Perché? Come sapete, i vostri dispositivi si connettono automaticamente alle reti conosciute , quindi se inserite lo stesso nome utente e la stessa password .

• CASO 1: Utilizzando le Impostazioni Rapide:


In il interfaccia , il Quick Impostazioni consentono di di modificare le informazioni di la rete: il suo SSID

(Nome Rete Wi-Fi) e password Wi-Fi.

1. Per modificare l'SSID e/o la password della Sua rete, deve connettersi a il dispositivo Wi-Fi o alla connessione Internet seguendo una delle seguenti procedure:
 - [Connessione al Wi-Fi e accesso all' interfaccia Web UI](#)
 - [Collegamento il proprio dispositivo a una cavo Ethernet e Accedere al Web Interfaccia utente](#)
2. Per procedere , fare "**Rapido**" **Impostazioni** in il in alto .

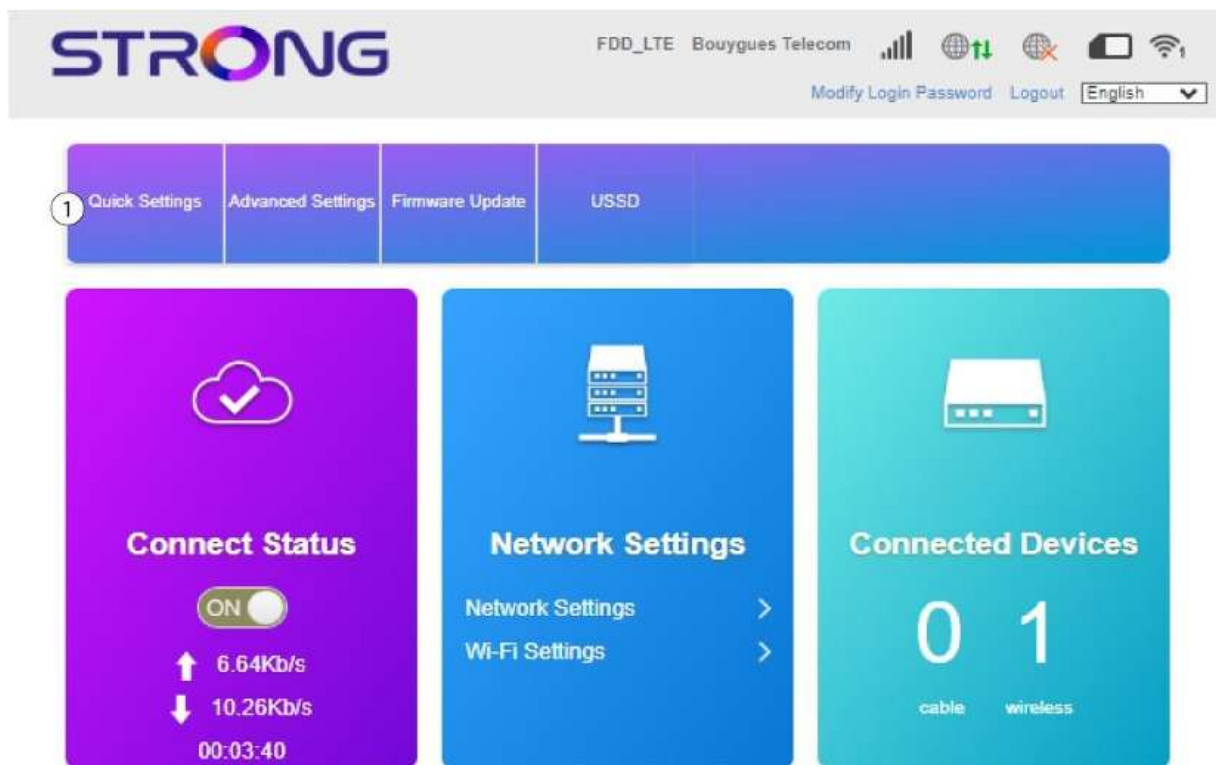

3. Faccia clic **su Avanti**.

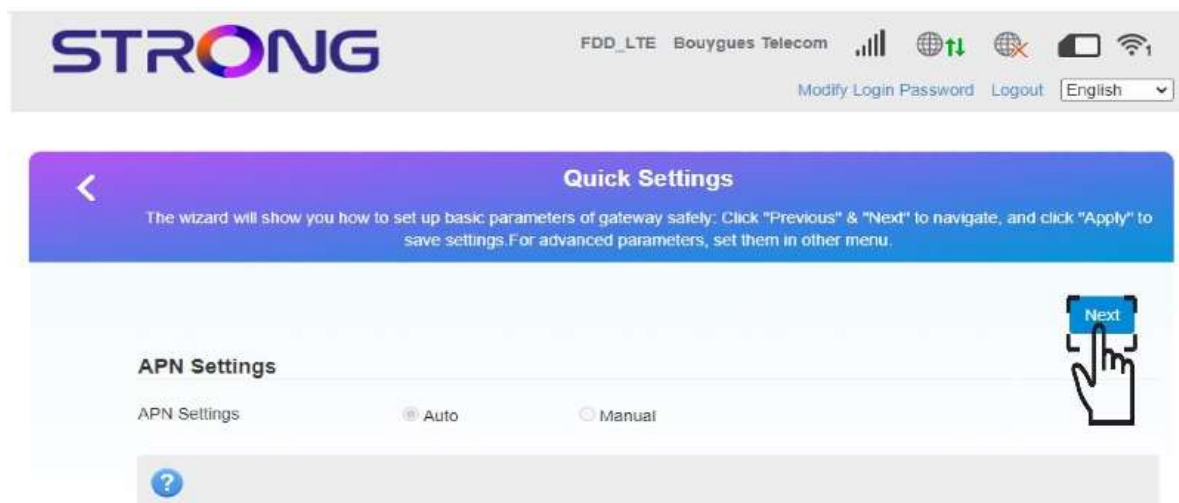


4. Inserisca il nuovo nome rete e faccia clic **su Avanti**

The screenshot shows the 'Quick Settings' page for the STRONG 4GROUTER350. The page has a blue header with the STRONG logo and status icons (FDD_LTE, Bouygues Telecom, signal strength, globe, Wi-Fi). Below the header, there's a blue bar with a back arrow and the title 'Quick Settings'. A message states: 'The wizard will show you how to set up basic parameters of gateway safely. Click "Previous" & "Next" to navigate, and click "Apply" to save settings. For advanced parameters, set them in other menu.' Below this, there are 'Previous' and 'Next' buttons. The 'Next' button is highlighted with a hand icon. The main section is titled 'SSID' and contains a 'Network Name(SSID) *' field with the text 'My_NewNetwork_Name' and a circled '1' next to it. Below this is the 'SSID Broadcast' section with 'Enable' selected and 'Disable' as an option. A help icon (?) is at the bottom left.


5. Fare clic **Visualizza password** e inserisca la nuova password per il rete , quindi fare clic su **Avanti**.

The screenshot shows the 'Quick Settings' page for the STRONG 4GROUTER350, specifically the 'Security Mode' section. The page layout is similar to the previous one. The 'Security Mode' section has a dropdown menu set to 'WPA2(AES)-PSK'. Below it is the 'Pass Phrase *' field with the text 'My_NewPassword' and a circled '2' next to it. A checkbox labeled 'Display Password' is checked and highlighted with a green box, with a circled '1' next to it. The 'Next' button is highlighted with a hand icon. A help icon (?) is at the bottom left.

6. Faccia clic **su Applica** per salvare le modifiche.

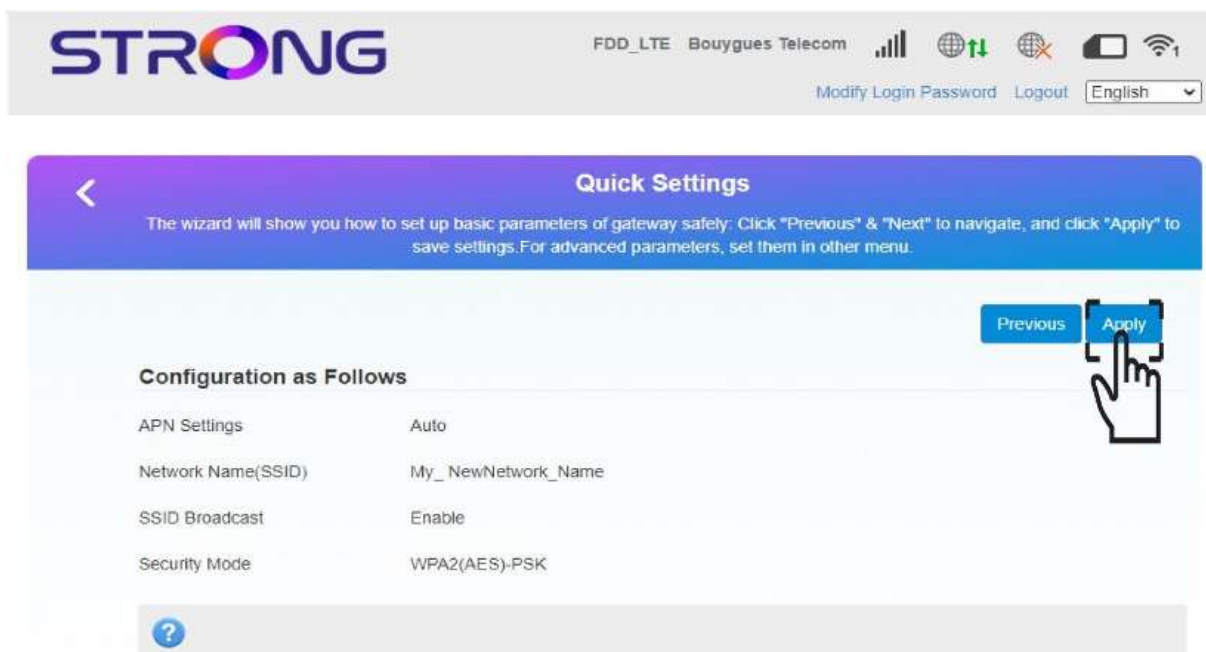


7. Scriva per il nuova rete informazioni su un elemento di foglio.

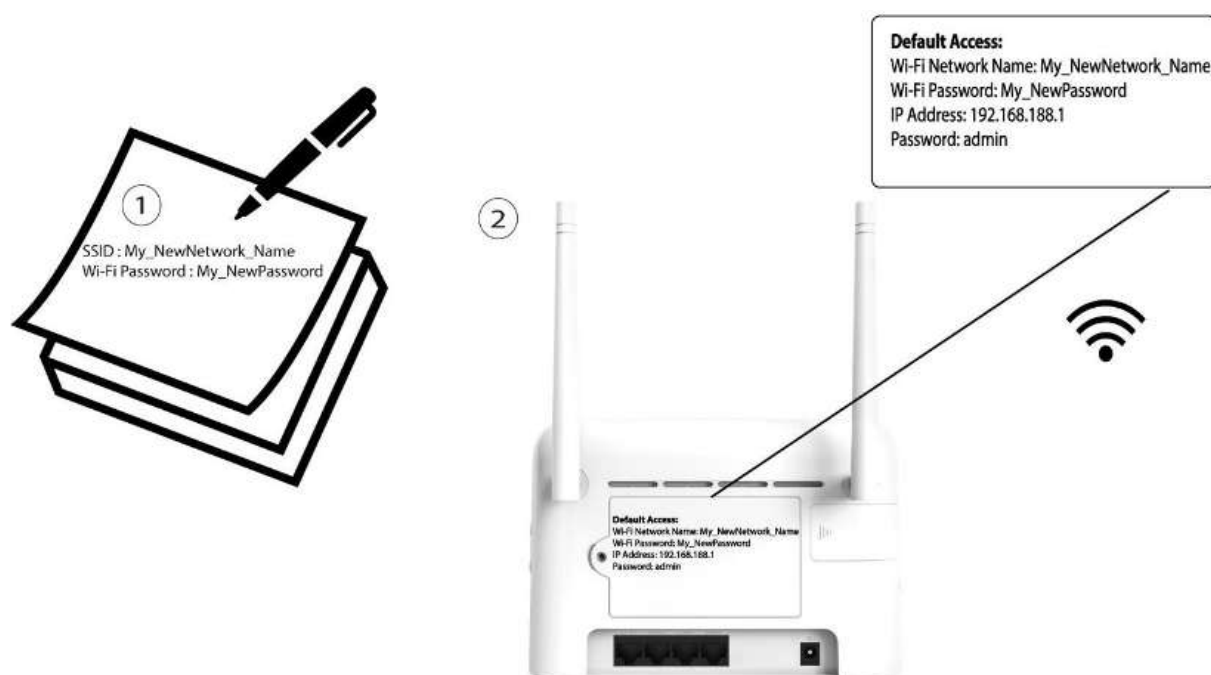


• **CASO 2: Utilizzando le Impostazioni Dispositivo:**


- Per collegare a il interfaccia utente interfaccia utente, si prega di fare riferimento a il seguenti procedure:
 - [Collegamento il proprio dispositivo a una cavo Ethernet e Accedere al Web Interfaccia utente](#)
 - [Connessione al Wi-Fi e accesso all' interfaccia Web UI](#)
- Fare clic su **Impostazioni Wi-Fi** nella sezione Impostazioni di rete .

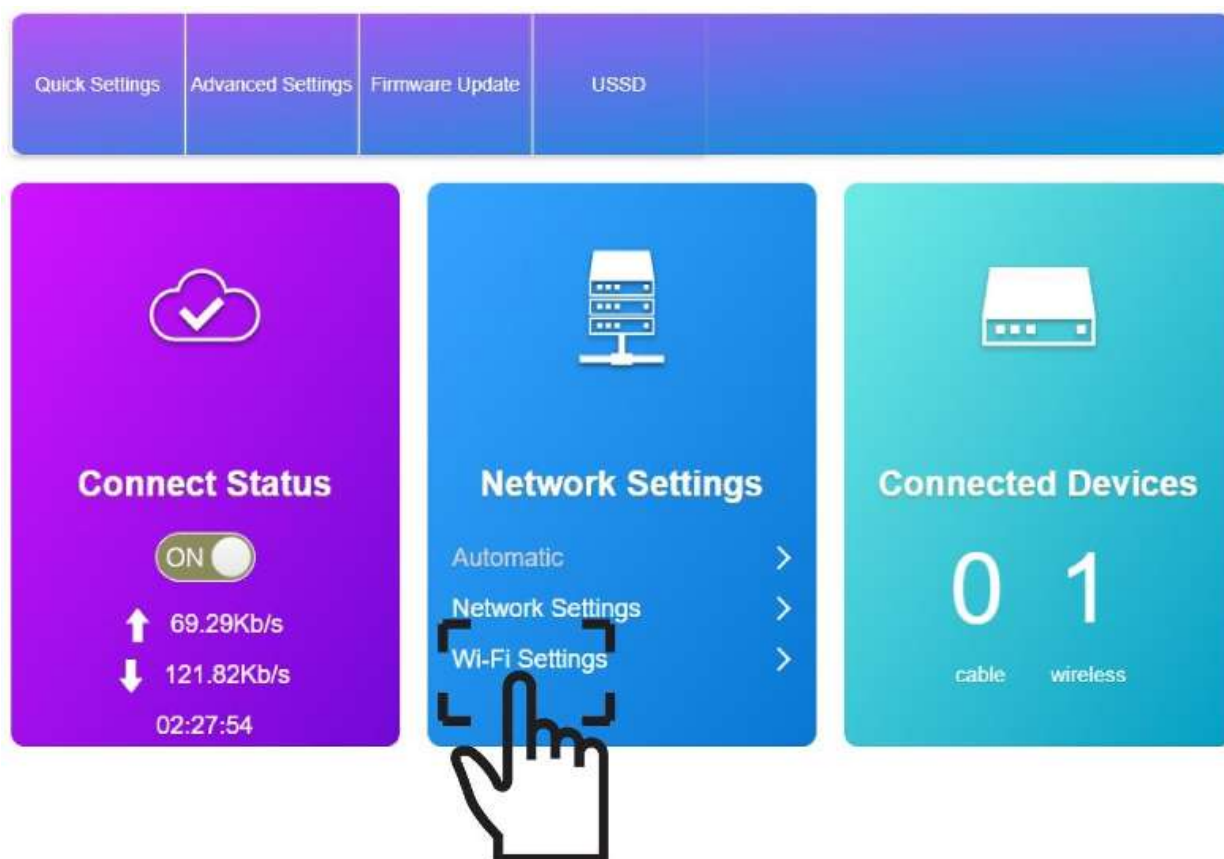


3. Fare clic **visualizzare password** e inserisca il seguenti dati prima di fare clic "**Applica**":
 - a. Inserisca il nuovo nome rete.
 - b. Inserisca la nuova password Wi-Fi.

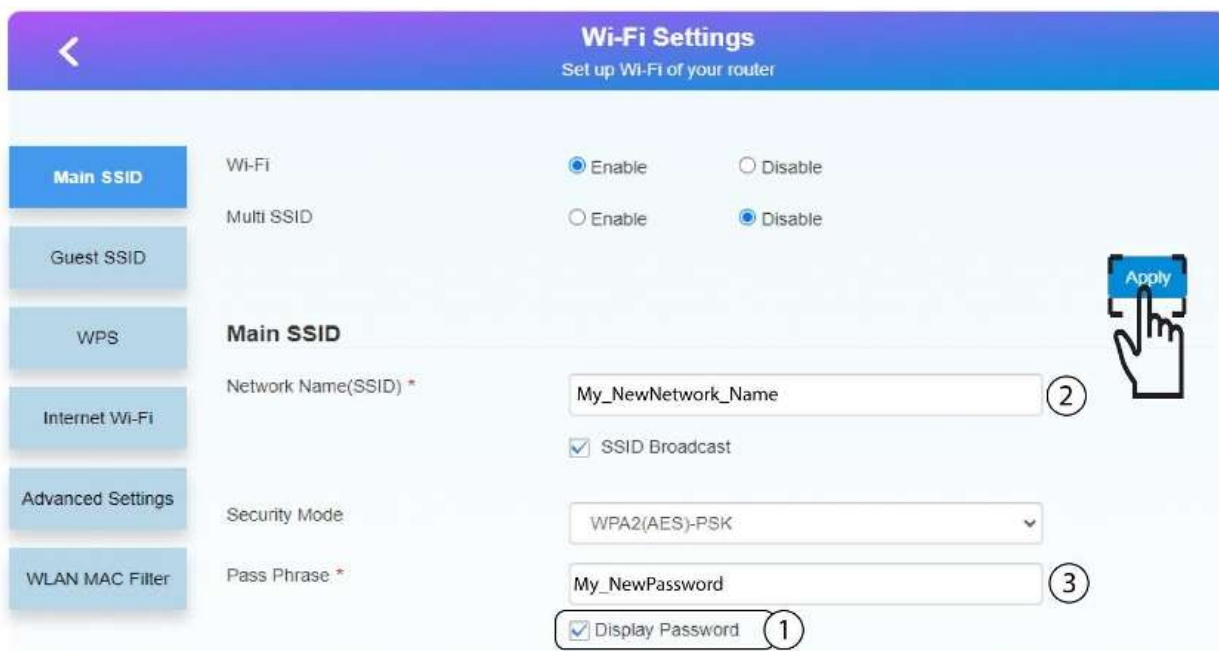

4. In la finestra messaggio fare clic su **su «Sì»** per applicare le modifiche.

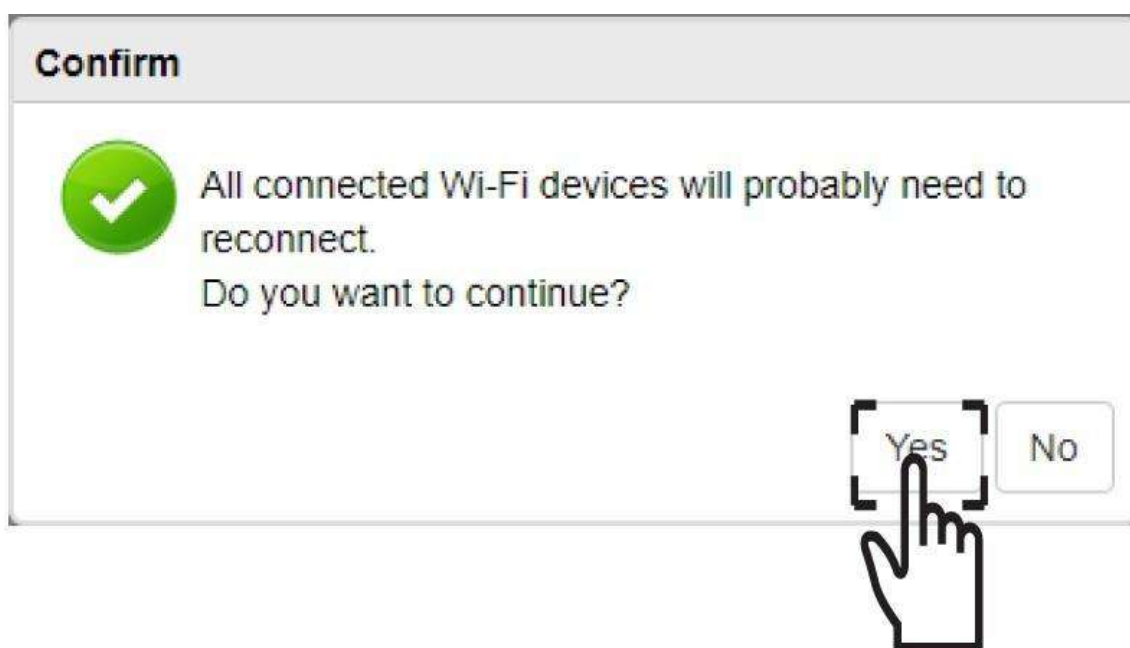

5. Scriva per il nuova rete informazioni su un elemento di foglio.

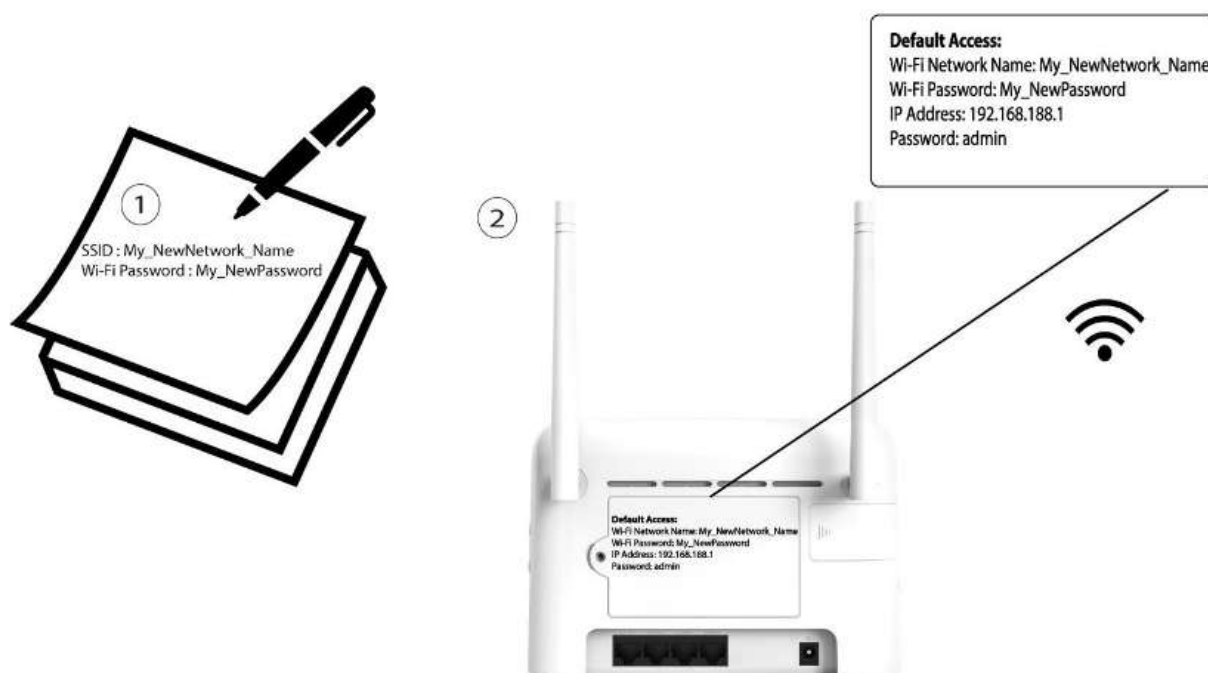


⚠ AVVISO: Dopo aver modificato la rete Wi-Fi rete della rete Wi-Fi tutte i dispositivi che erano collegati a la rete saranno saranno disconnessa disconnessa


4. Aggiornamento del firmware del dispositivo

Se si nota che il dispositivo non riconosce correttamente la scheda SIM o che l'interfaccia utente non è disponibile in la propria lingua quando ci si connette a l' interfaccia utente per la prima volta. La preghiamo di verificare la versione del firmware utilizzata dal Suo dispositivo tramite utilizzando l'opzione di aggiornamento online disponibile nell'interfaccia utente del sito Web . In questo modo, verrà installata l'ultima versione del firmware.

1. Per procedere a tal fine, collegarsi a il interfaccia interfaccia utente, la preghiamo di seguire su queste procedure:
 - [Collegamento il proprio dispositivo a una cavo Ethernet e Accedere al Web Interfaccia utente](#)
 - [Connessione al Wi-Fi e accesso all' interfaccia Web UI](#)
2. Fare clic **Firmware Aggiorna**.

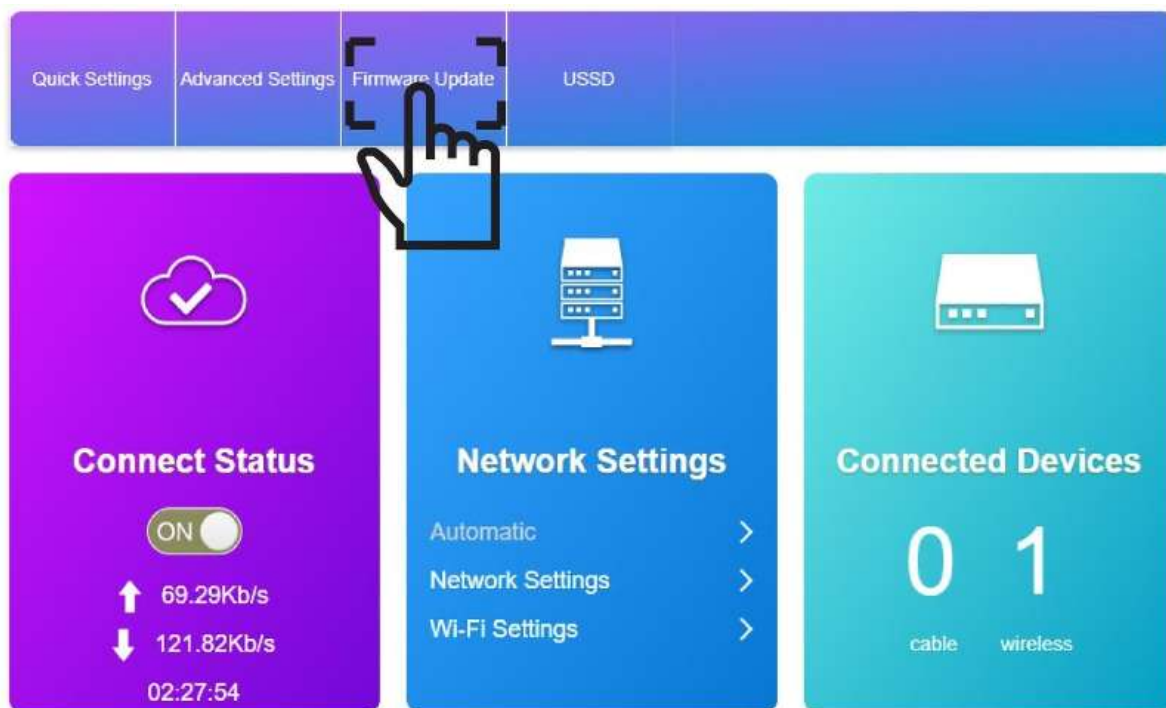

1. Fare clic su **Verifica** nella sezione **Verifica nuova versione**. L'ultima versione del software verrà scaricata automaticamente e sarà necessario riconnettersi alla rete Wi-Fi per inserire il proprio PIN codice.

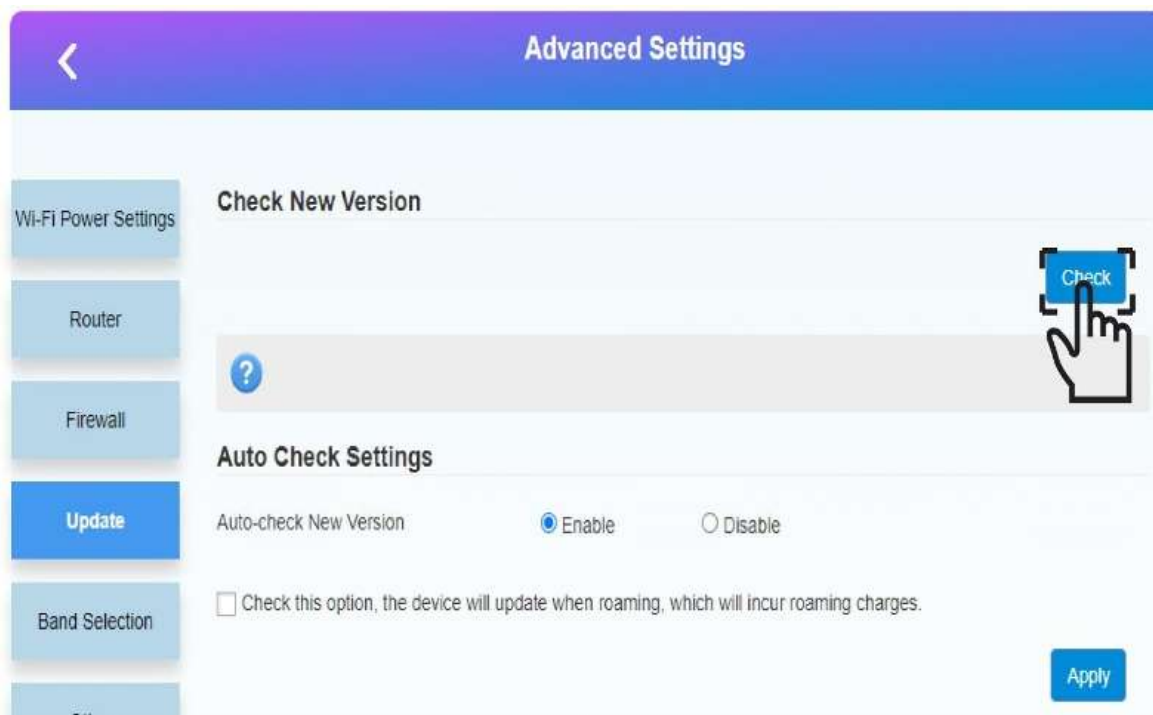

IV. Impostazioni personalizzate


1. Impostazioni avanzate

All'indirizzo , nella sezione " " (Dispositivo) , "Settings" (Impostazioni) , di , nell'interfaccia utente , è possibile impostare diversi parametri di base relativi alla propria rete, nonché parametri avanzati in base alle proprie esigenze.


1.1. Router

Voi potete abilitare o disattivare il DHCP server di vostro router.

1. Fare clic sul **Connetti Stato** interruttore . Quindi, fare clic sul**Impostazioni avanzate**

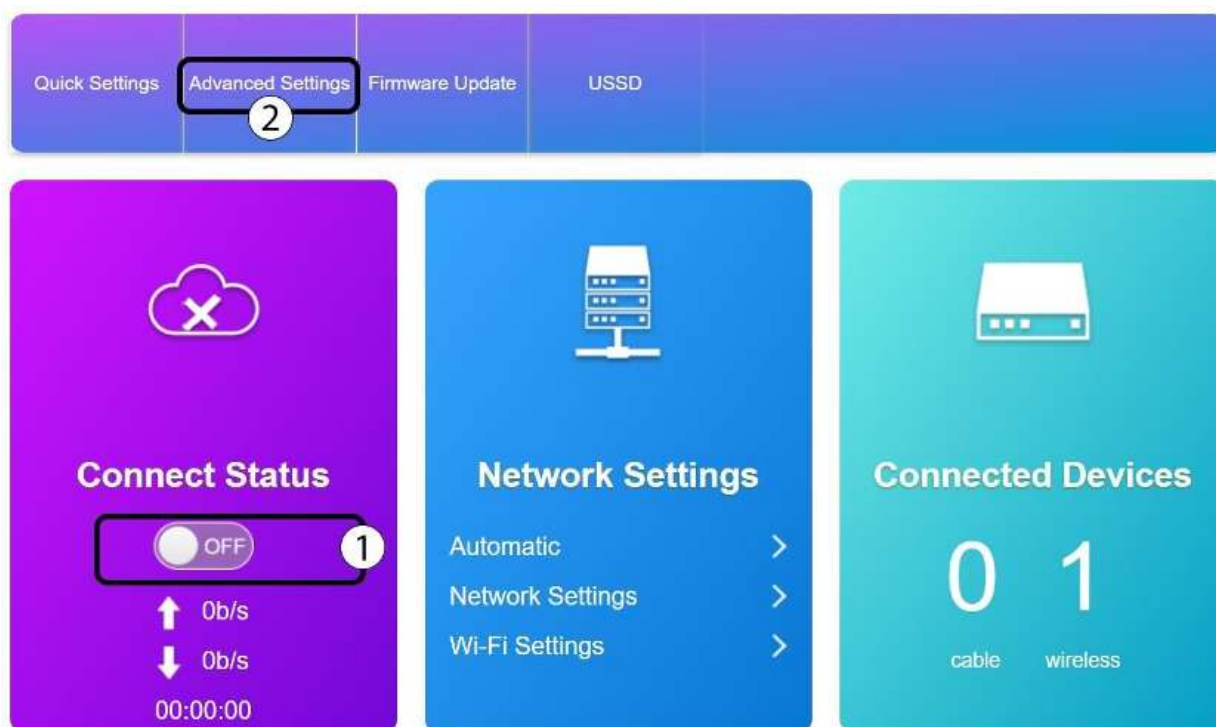

2. Fare clic **Disabilita** e **Applica**.

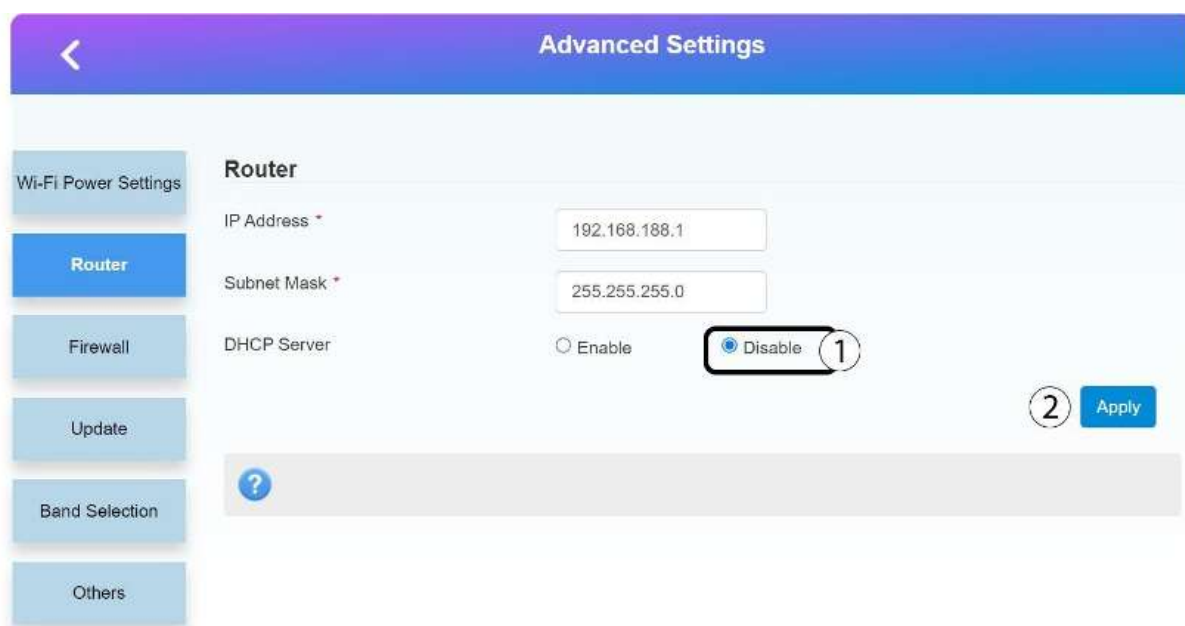

1.2. Firewall

1.2.1. Filtraggio porte

Questa funzionalità consente di consentire o bloccare i pacchetti di rete in entrata o in uscita da un dispositivo o la rete in base alla loro applicazione (numero di porta).


1. Per utilizzare l'opzione di filtraggio delle porte, è necessario connettersi al Wi-Fi del proprio router seguendo una delle seguenti procedure:

- [Collegamento il proprio dispositivo a una cavo Ethernet e Accedere al Web Interfaccia utente](#)
- [Connessione al Wi-Fi e accesso all' interfaccia Web UI](#)

2. Fare clic su **Impostazioni avanzate**



3. Fare clic su **Firewall e Filtraggio porte**

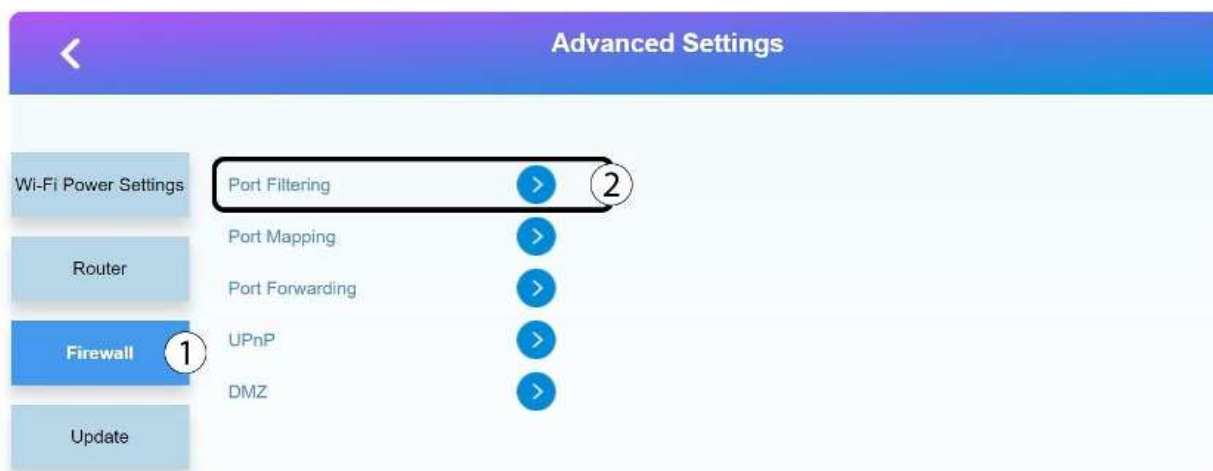

4. Fare clic su **Abilita** e selezionare **accettato** oppure **scartato**. Quindi fare clic su **Applica**.




5. Fare clic **Si**.




1.2.2. Mapping porte

La mappatura della porta è un processo che inoltra le richieste provenienti da internet a il Suo router e a un indirizzo IP specifico del dispositivo sulla Sua LAN.

- Per utilizzare il porta mappatura , è necessario deve collegare a la Wi-Fi di il Suo router tramite seguendo una delle seguenti procedure:
[Collegamento del dispositivo tramite cavo Ethernet e accesso all' interfaccia utente Web](#)
[Connessione al Wi-Fi e accesso all' interfaccia Web U](#)
- Fare clic sul **Impostazioni avanzate**.

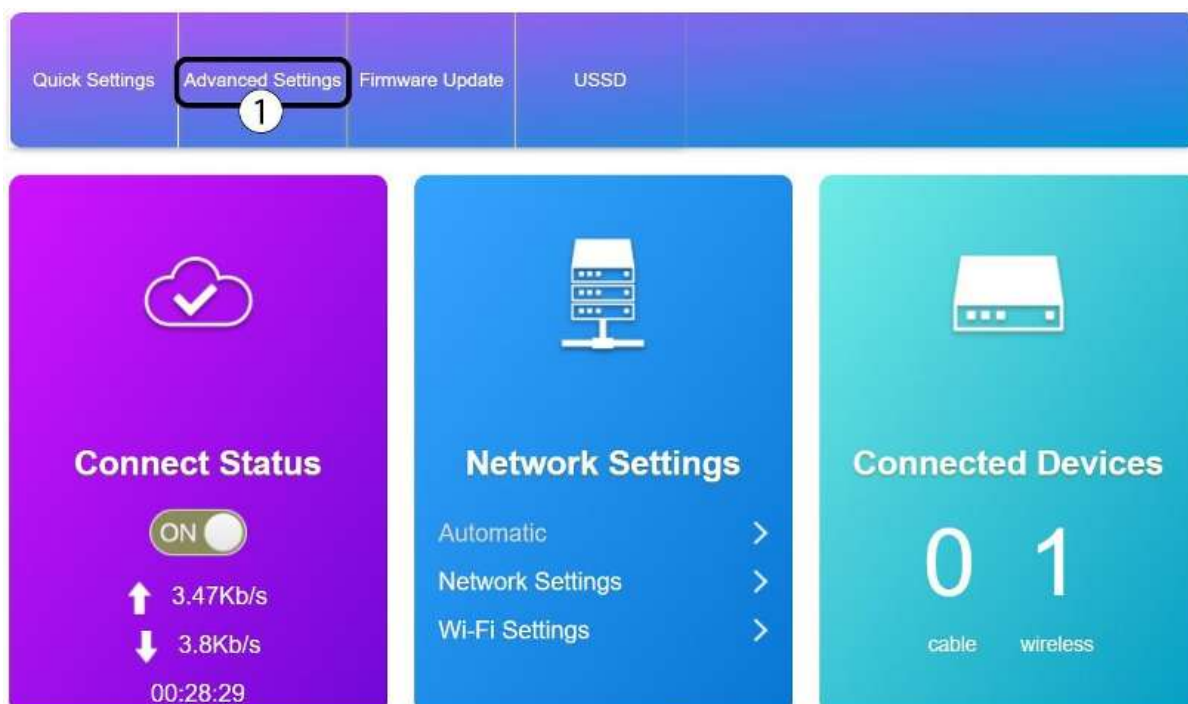

1. Fare clic su **Firewall** e **Mapping porte**.

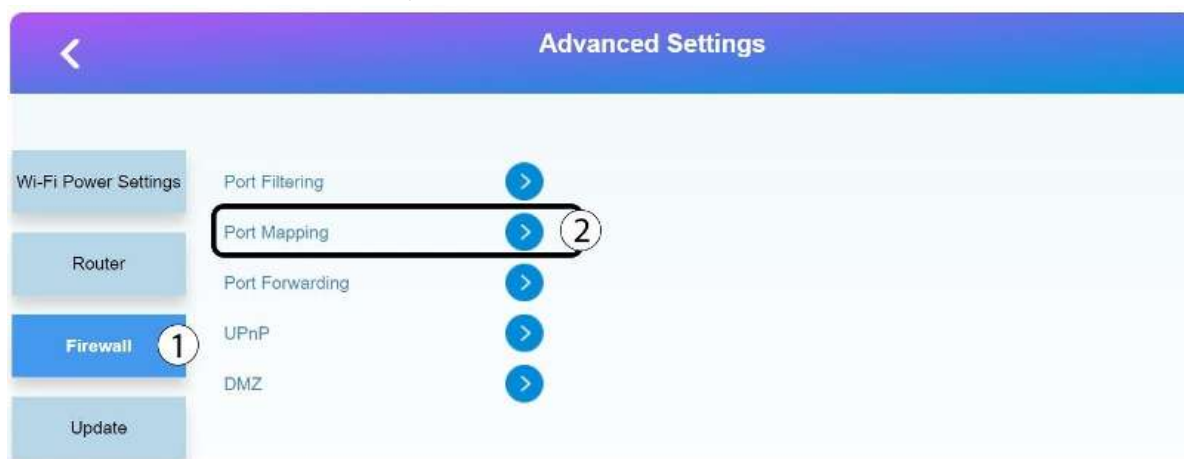

2. Fare clic **Abilita** e **Applica**.



3. Inserisca le seguenti informazioni prima di fare clic su **Applica**:
 - a. **Porta di origine** : Per un servizio HTTP ,inserisca 80 Per ulteriori informazioni sulle diverse porte

servizi porta, [vedere](#).

- b. **Indirizzo IP di destinazione:** Indirizzo IP del dispositivo
- c. **Destinazione porta:** Per una servizio HTTP servizio inserire 80 Per ulteriori informazioni sui i diversi servizi portuali, [si veda](#).
- d. **Protocollo:** Selezionare il tipo di protocollo dall'elenco a discesa (TCP+UDP, TCPoppure UDP)
- e. **Commento:** Inserire un nome per la regola di mapping della porta.

Port Mapping Settings


Src. Port *	①		(1~65000)
Dest. IP Address *	②		(e.g., 192.168.0.101)
Dest. Port *	③		(1~65000)
Protocol	④	TCP+UDP	▼
Comment *	⑤		

⑥


1.2.3. Inoltro porte

Port Forwarding è utilizzato per inoltrare le richieste provenienti da Internet verso un dispositivo specifico . Questa funzione può essere utilizzata per inoltrare le richieste a una console per un'istanza quando Lei sta ospitando un gioco peer-to-peer .

- Per fare in modo che, connettersi a la rete Wi-Fi del Suo router e accedere all'interfaccia utente Web . Per accedere all' interfaccia Web, seguire una delle seguenti procedure:
 - [Connessione al Wi-Fi e accesso all' interfaccia Web UI](#)
 - [Collegamento il proprio dispositivo a una cavo Ethernet e Accedere al Web Interfaccia utente](#)
- Fare clic su **Impostazioni avanzate**.

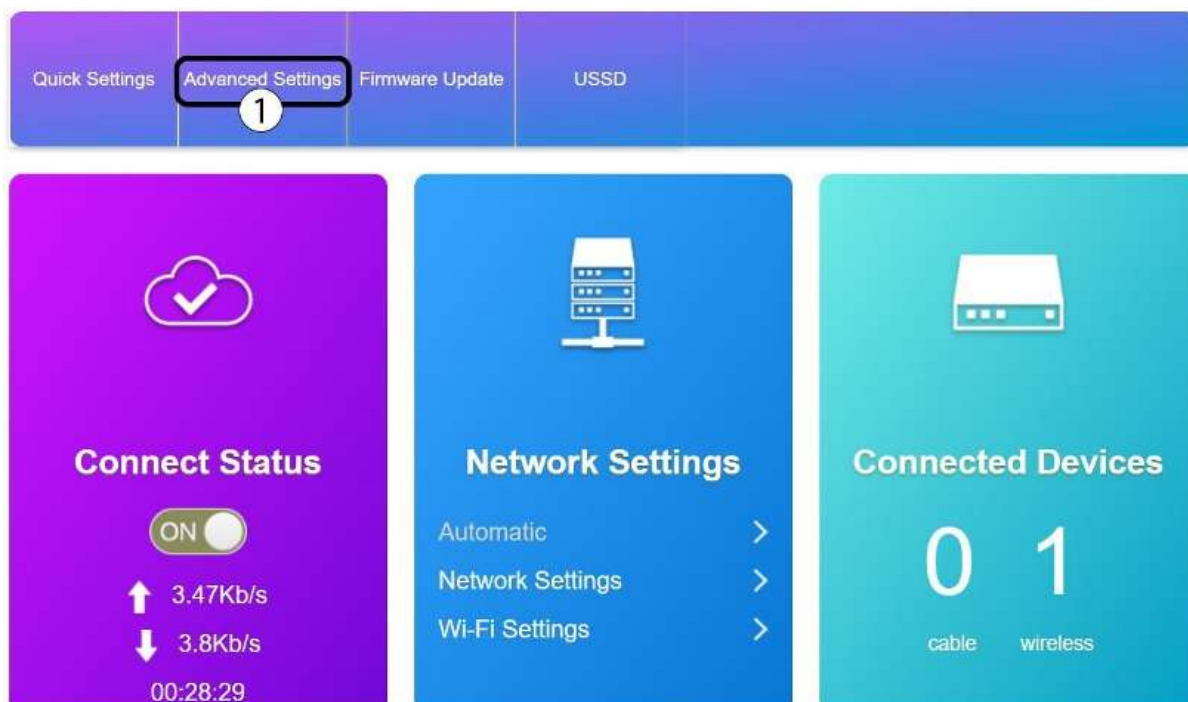

- Fare clic su **Firewall e Inoltro porte**.

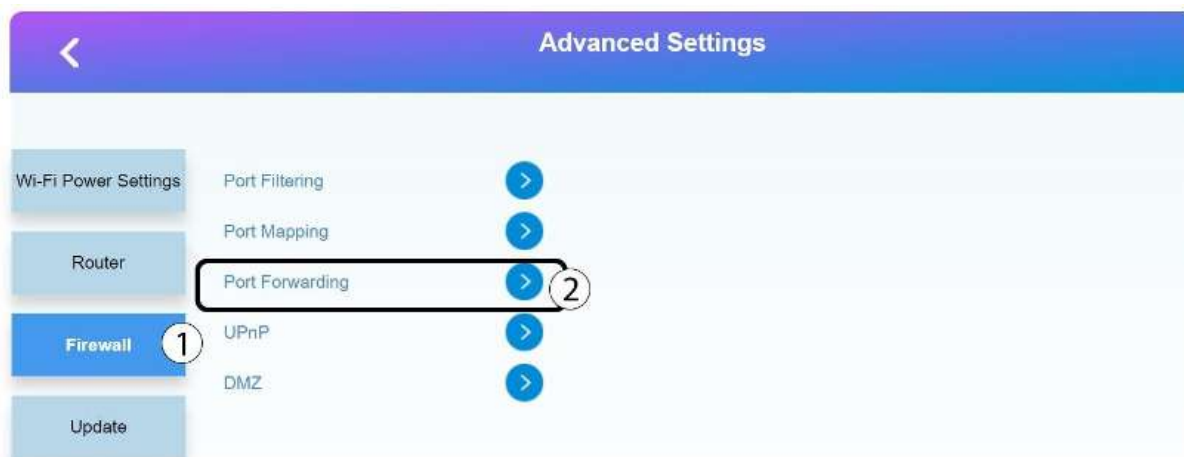

- In il Porta **Inoltro** , inserisca le seguenti informazioni prima di fare clic **"Applica"**:
 - Indirizzo IP**: Indirizzo IP del dispositivo

- b. **Intervallo porte:** Per un servizio HTTP inserire 80-80. Per ulteriori informazioni riguardo a

diversi servizi porta, [vedere](#).

- c. **Protocollo:** Selezionare il tipo di protocollo dall'elenco a discesa (TCP+UDP, TCP oppure UDP)
- d. **Commento:** Inserire un nome per la regola di mapping della porta

Port Forwarding Settings

IP Address * ① (e.g., 192.168.0.101)

Port Range * ② - (1~65535)

Protocol ③


Comment * ④

⑤

1.2.4. UPnP

Universal Spina e Play (UPnP) consente ai dispositivi di la rete per rilevare i dispositivi compatibili e a comunicare con essi automaticamente.

1. Per attivare la funzione UPnP , è necessario che si sia connessi a la rete Wi-Fi del proprio dispositivo e accedere ~~all'interfaccia utente web~~ [Per farlo seguire una delle procedure](#) riportate di seguito:
 - [Collegamento il proprio dispositivo a una cavo Ethernet e Accedere al Web Interfaccia utente](#)
 - [Connessione al Wi-Fi e accesso all' interfaccia Web UI](#)
2. Fare clic su **Impostazioni avanzate**

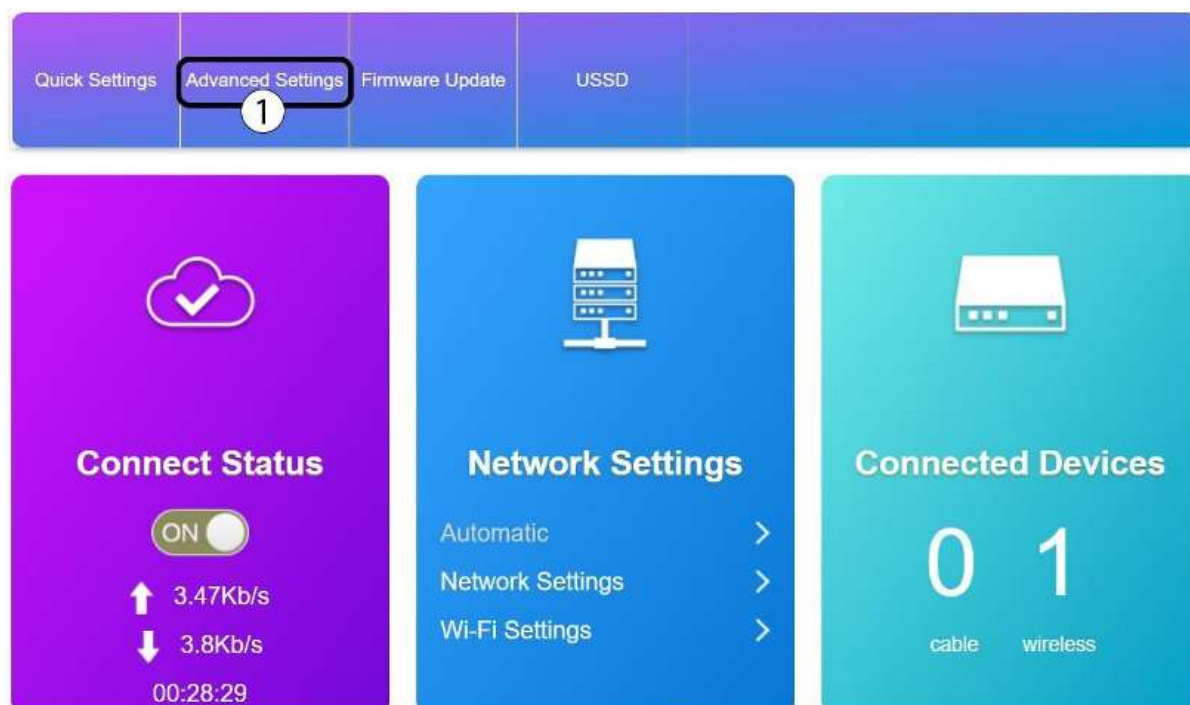

3. Fare clic su **Firewall e UPnP**.



4. Fare clic su **Abilita e Applica**.




1.2.5. DMZ

Una Demilitarized Zone (DMZ) è una sottorete separata e isolata dalla rete locale principale (LAN) e dall' Internet da un Firewall. Su questa rete, è possibile configurare i dispositivi che necessitano di accedere a Internet senza accedere alla propria LAN.


1. Per configurare la DMZ sul proprio router, è necessario essere connessi al Wi-Fi del router e accedere all'interfaccia Web. Si prega di fare riferimento alle seguenti procedure per connettersi all'interfaccia Web:
 - [Collegamento il proprio dispositivo a una cavo Ethernet e Accedere al Web Interfaccia utente](#)
 - [Connessione al Wi-Fi e accesso all' interfaccia Web UI](#)
2. Fare clic su **Impostazioni avanzate**.



3. Fare clic su **Firewall** e **DMZ**

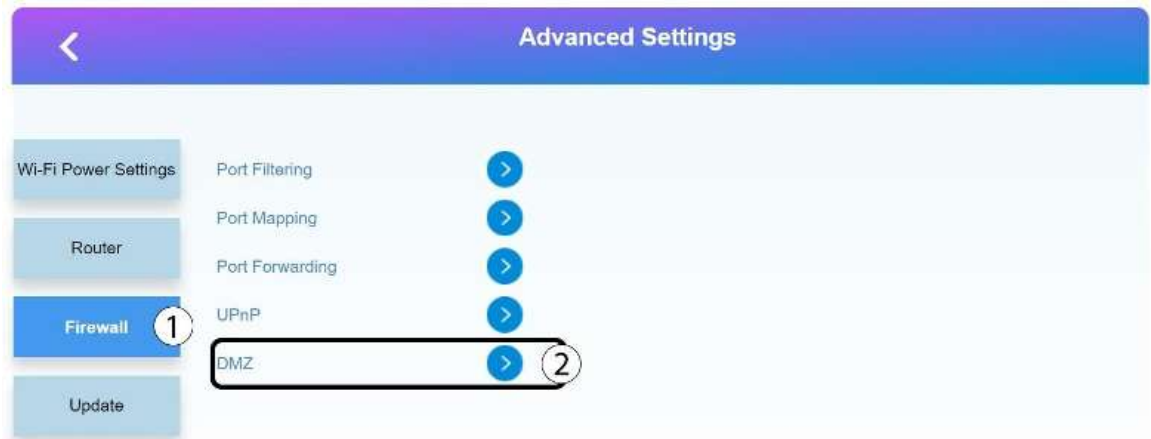


4. Fare clic su **Abilita** e inserisca il indirizzo IP IP di suo dispositivo prima di fare clic **Applica**

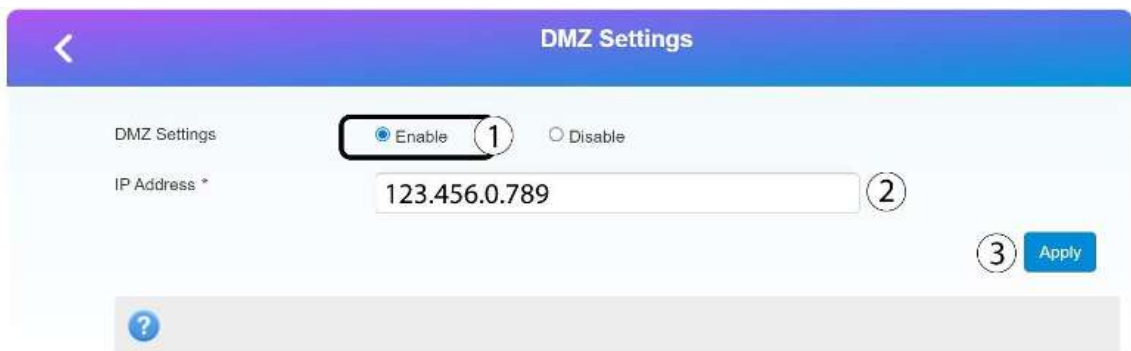

1.2.6. Selezione banda

Lei può utilizzare questa funzionalità se lei ne ha per autorizzare l'accesso solo a bande bande di del rete .

1. Fare clic **su Firmware Aggiorna**.

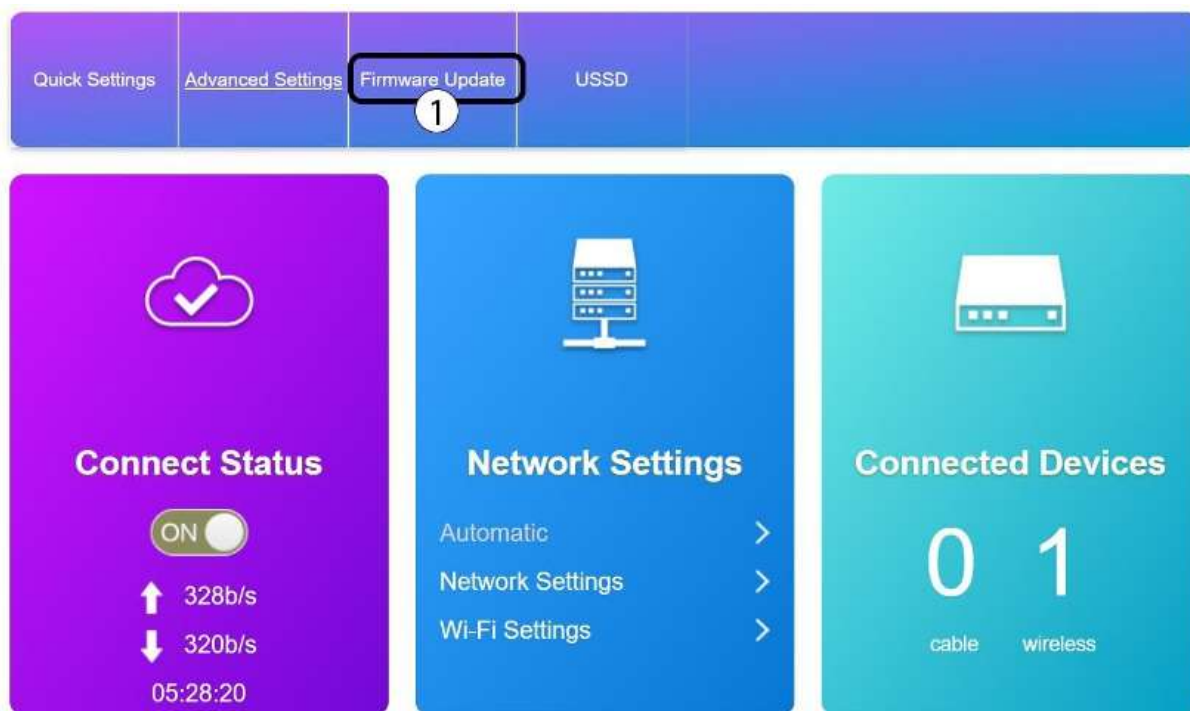

2. Fare clic su **Selezione banda** e selezionare tutte le bande che desidera attivare. Quindi, fare clic **su Applica**.

Wi-Fi Power Settings

Router

Firewall

Update

Band Selection ①

Others

4G

☐ All

☐ LTE Band1

☐ LTE Band2

☐ LTE Band3

☐ LTE Band4

☐ LTE Band5

☐ LTE Band6

☐ LTE Band7

☐ LTE Band8

☐ LTE Band12

☐ LTE Band13

☐ LTE Band17

☐ LTE Band18

☐ LTE Band19

☐ LTE Band20

☐ LTE Band25

☐ LTE Band26

☐ LTE Band27

☐ LTE Band28

☐ LTE Band29

☐ LTE Band34

☐ LTE Band38

☐ LTE Band39

☐ LTE Band40

☐ LTE Band41

☐ LTE Band66

2/3G

☐ All

☐ Gsm850

☐ Gsm900

☐ Gsm1800

☐ Gsm1900

☐ WCDMA BAND1

☐ WCDMA BAND2

☐ WCDMA BAND3

☐ WCDMA BAND4

☐ WCDMA BAND5

☐ WCDMA BAND8

②


③ Apply

1.3. Riavvia e Reset


Se dovesse riscontrare eventuali problemi con il Suo router, Le consigliamo di riavviarlo . Sarà necessario inserire nuovamente il PIN della propria SIM Card nell'interfaccia Web.

1.3.1. Riavvia dispositivo

1. Fare clic su **Impostazioni avanzate**.

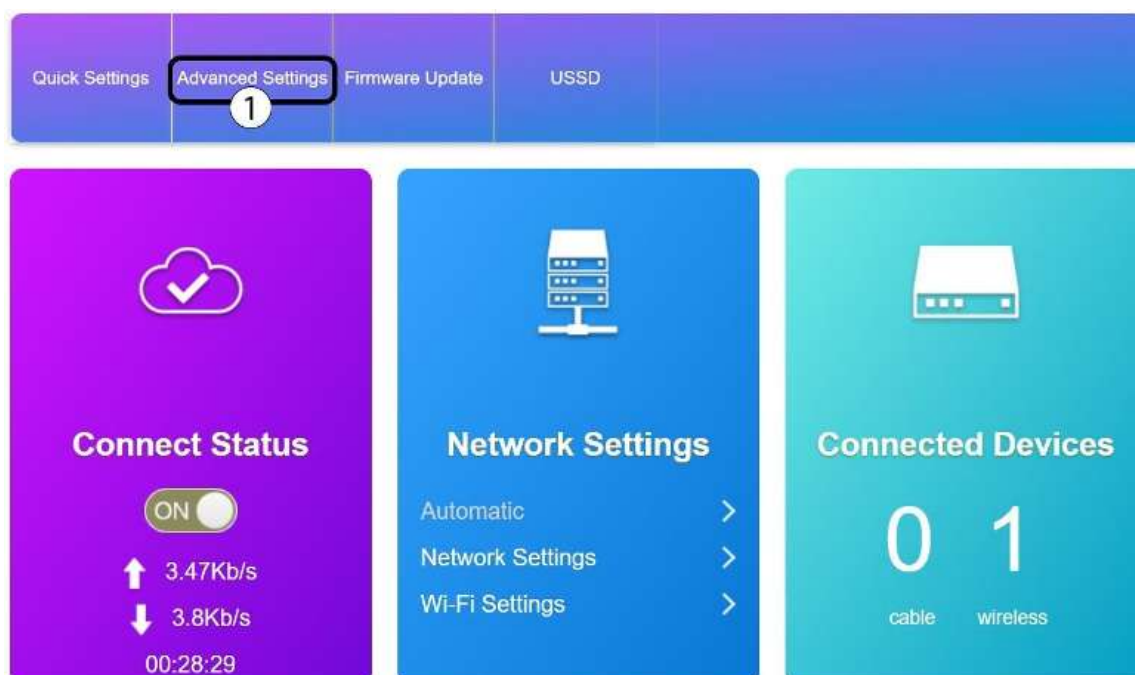

2. Fare clic **su Altro e Riavvia dispositivo.**

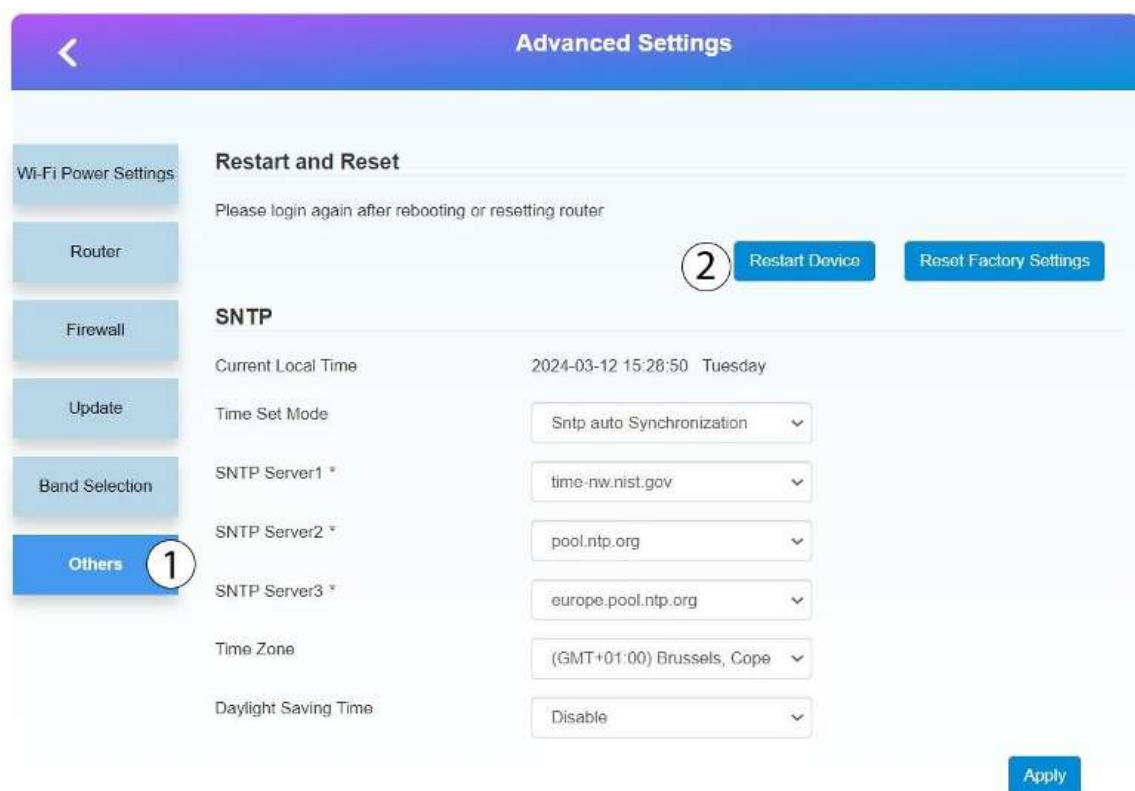

3. Fare clic **Si.**

Confirm



Restart the device?

1

Yes


No

1.4. USSD

È possibile utilizzare questa funzione per inviare una richiesta al proprio fornitore di servizi per conoscere i dati internet residui del proprio piano. Per ulteriori informazioni sui codici USSD, si prega di [consultare](#).

Ogni fornitore di servizi utilizza codici USSD diversi; è necessario cercare i codici e poi inserirli nell'interfaccia Web.

- Per utilizzare i codici USSD nell'interfaccia Web, si prega di connettersi al Wi-Fi oppure utilizzare la connessione internet del router seguendo una delle seguenti procedure:
 - [Collegamento il proprio dispositivo a una cavo Ethernet e Accedere al Web Interfaccia utente](#)
 - [Connessione al Wi-Fi e accesso all' interfaccia Web UI](#)
- Fare clic su **USSD**.

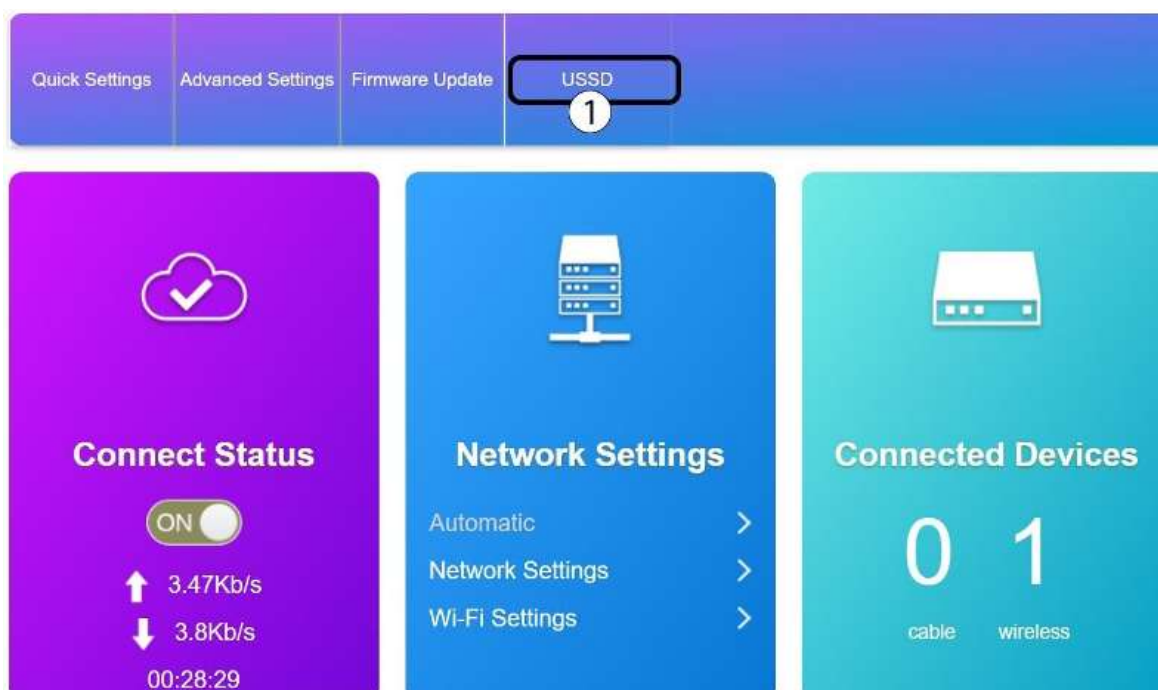


2. Inserire il **USSD code** e fare clic su **Invia**



The image shows a mobile application interface for USSD transactions. At the top, there is a blue header bar with a white back arrow on the left and the text "USSD" in white. Below the header, the main area has a light blue background. It features a label "USSD" followed by a "Send to:" field with an asterisk. To the right of this field is a white input box with a thin border, marked with a circled "1". To the right of the input box is a blue button with a white "Send" label, marked with a circled "2". At the bottom of the screen, there is a grey bar containing a blue circle with a white question mark.

1.5. Stato Connessione

- a. È possibile disconnettere temporaneamente la rete mobile facendo clic sul pulsante di attivazione/disattivazione dello stato connesso. Questo passaggio è necessario per configurare alcune impostazioni come il codice PIN o il Firewall.
- b. Voi potete anche vedere il caricare e il download velocità di la connessione.

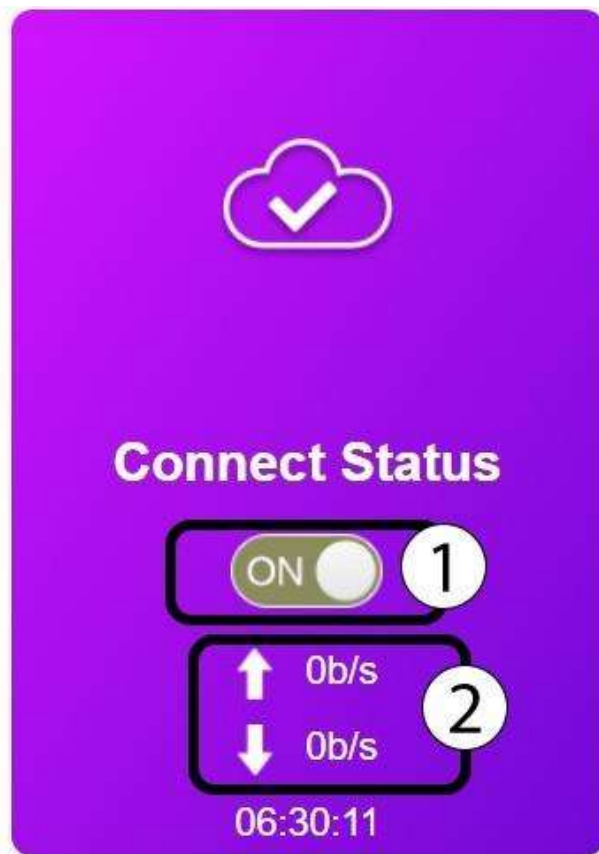


c.

1.6. Impostazioni Rete

1.6.1. Impostazioni Rete

1.6.1.1. Modalità Connessione


1. Fare clic sul **pulsante di attivazione/disattivazione Stato Connessione**.

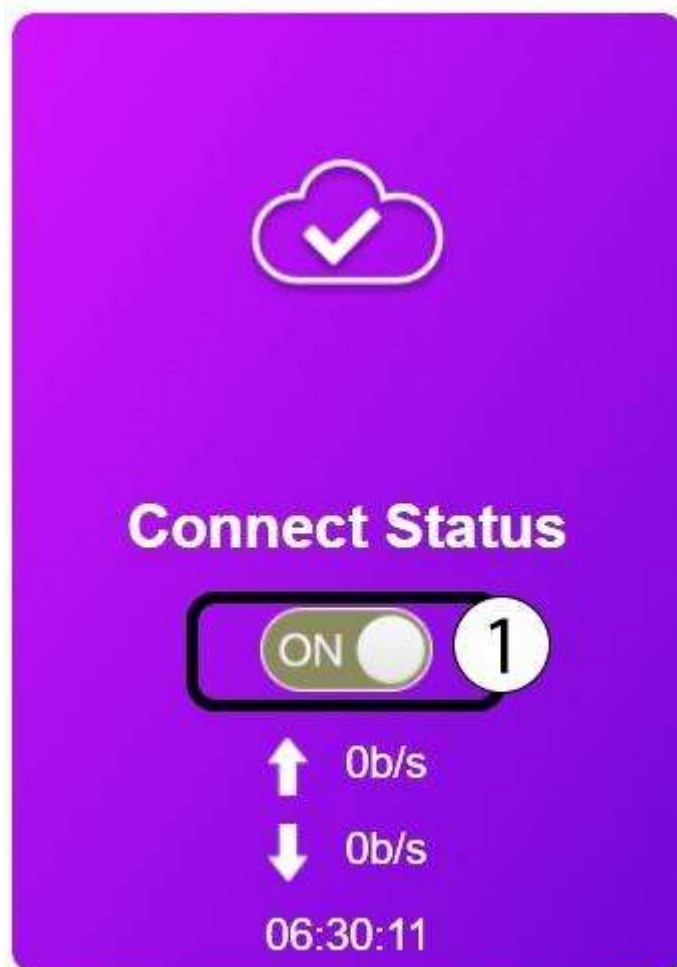

2. Fare clic **Rete Impostazioni**




3. Selezionare **Manuale** e fare clic su **Applica**.

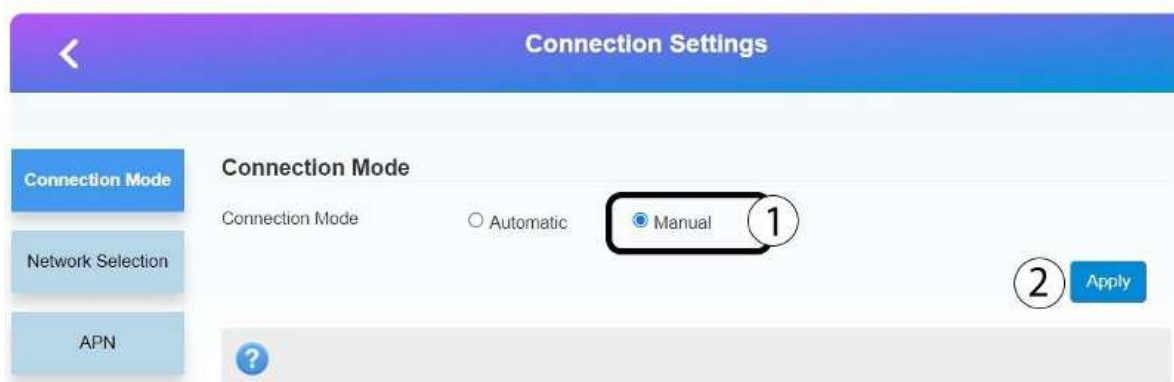

1.6.1.2. Selezione Rete

Se dovesse riscontrare eventuali problemi con la connessione 3G o 4G della Sua scheda SIM, può impostare la selezione della rete in modalità manuale.


1. Fare clic sul **pulsante di attivazione/disattivazione Stato** Connessione.

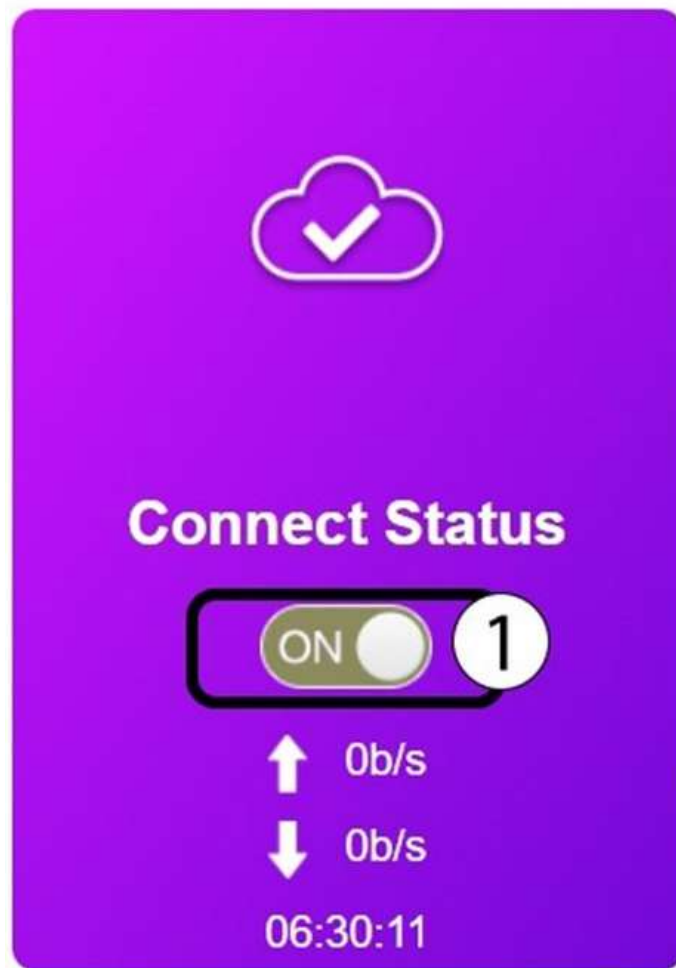

2. Fare clic **su Rete Impostazioni**.



3. Fare clic **Rete Selezione** e selezionare **Manuale**. Quindi, fare clic su **Cerca**. Attendere finché non viene visualizzato un elenco delle reti disponibili.

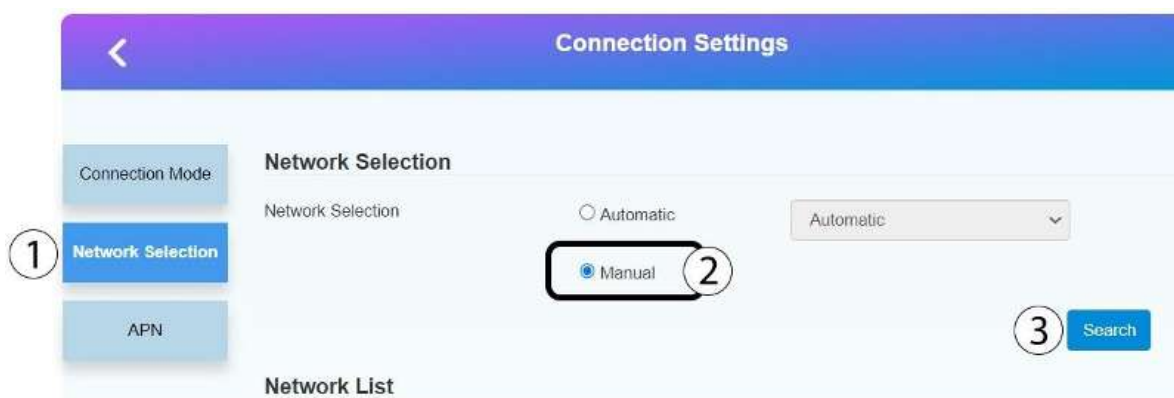

4. In l'elenco selezionare la rete 3G o 4G del Suo fornitore di servizi a seconda di quale le offre la migliore copertura. E poi? fare clic **Registra**.

Network List

Option	Status	Operator	MCCMNC	Network Type	Act
☒	Current	BYTEL	20820	4G	FDD-LTE
☐	Available	BYTEL	20820	3G	WCDMA
☐	Available	SFR	20810	4G	FDD-LTE
☐	Available	SFR	20810	3G	WCDMA
☐	Forbidden	Free	20815	4G	FDD-LTE
☐	Forbidden	Free	20815	3G	WCDMA
☐	Forbidden		20816	4G	FDD-LTE
☐	Available	Orange	20801	4G	FDD-LTE
☐	Available	Orange	20801	3G	WCDMA

2 Register

1.6.2. Impostazioni Wi-Fi

1.6.2.1. SSID Ospite

È possibile configurare una rete Wi-Fi ospite sul proprio router .

1. Fare clic **su Wi-Fi Impostazioni** nella scheda rete .



2. Clicchi su **Guest Wi-Fi** e , quindi clicchi su **Abilita** su i campi Wi-Fi e Multi SSID . Quindi, fare clic su **Applica**.



3. Fare clic **Sì**.

Confirm



All connected Wi-Fi devices will probably need to reconnect.


Do you want to continue?

1

Yes

No

4. Inserisca il nuovo rete della rete e password e fare clic su **Applica**.

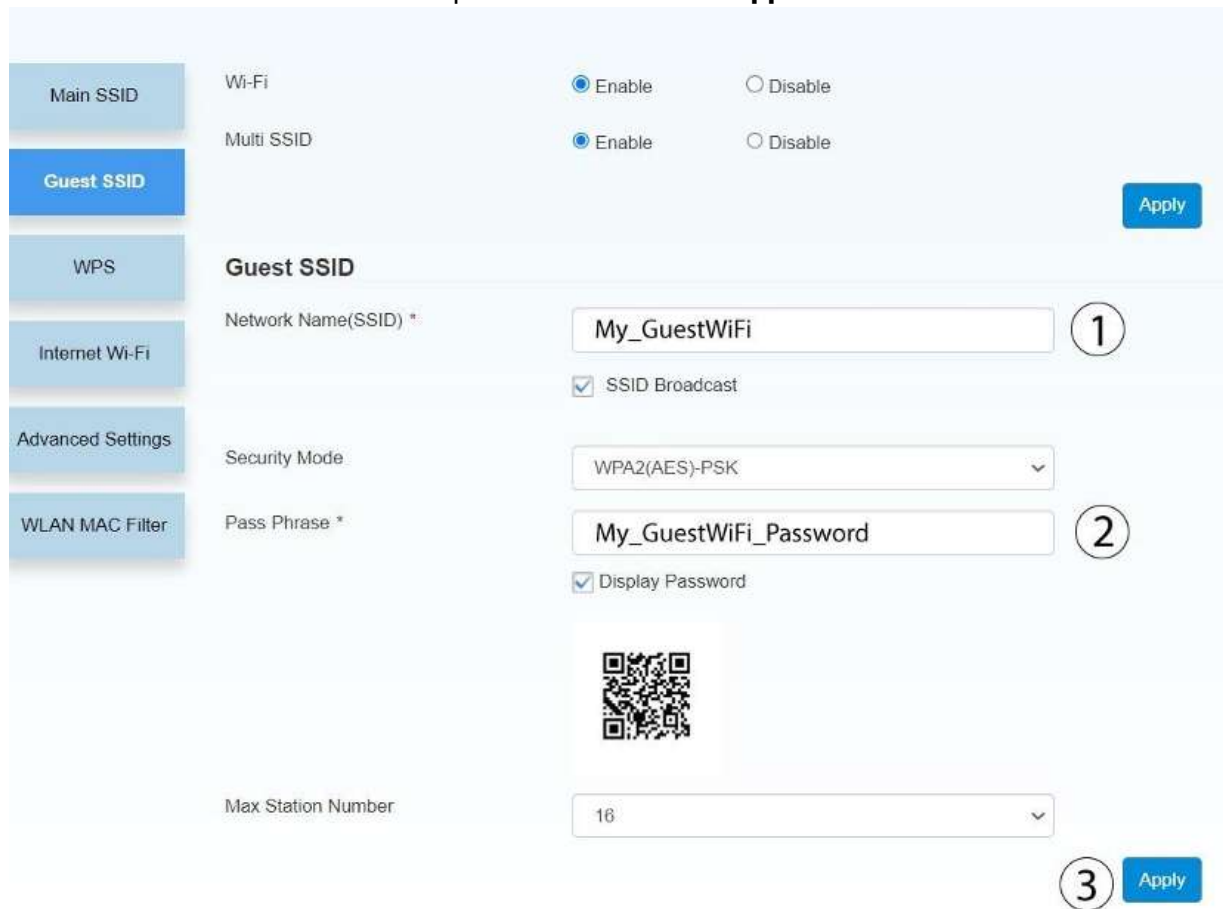

Main SSID Wi-Fi ☒ Enable ☐ Disable

Multi SSID ☒ Enable ☐ Disable

Guest SSID Apply

Guest SSID

Network Name(SSID) * ①

☒ SSID Broadcast

Security Mode ▼

Pass Phrase * ②


☒ Display Password



Max Station Number ▼

③ Apply

5. Quindi, fare clic **su Sì**.

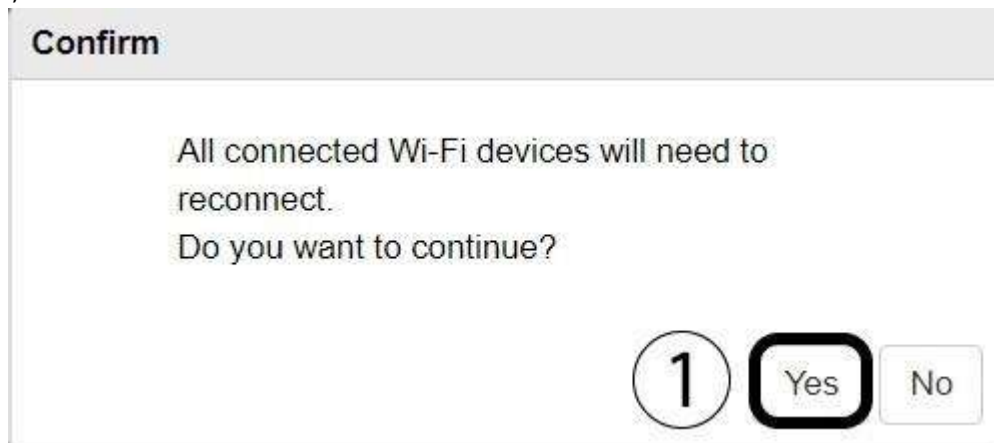


Confirm

All connected Wi-Fi devices will need to reconnect.
Do you want to continue?

① Yes No

6. Scriva annoti il ospite rete relative sulla una singolo di foglio.

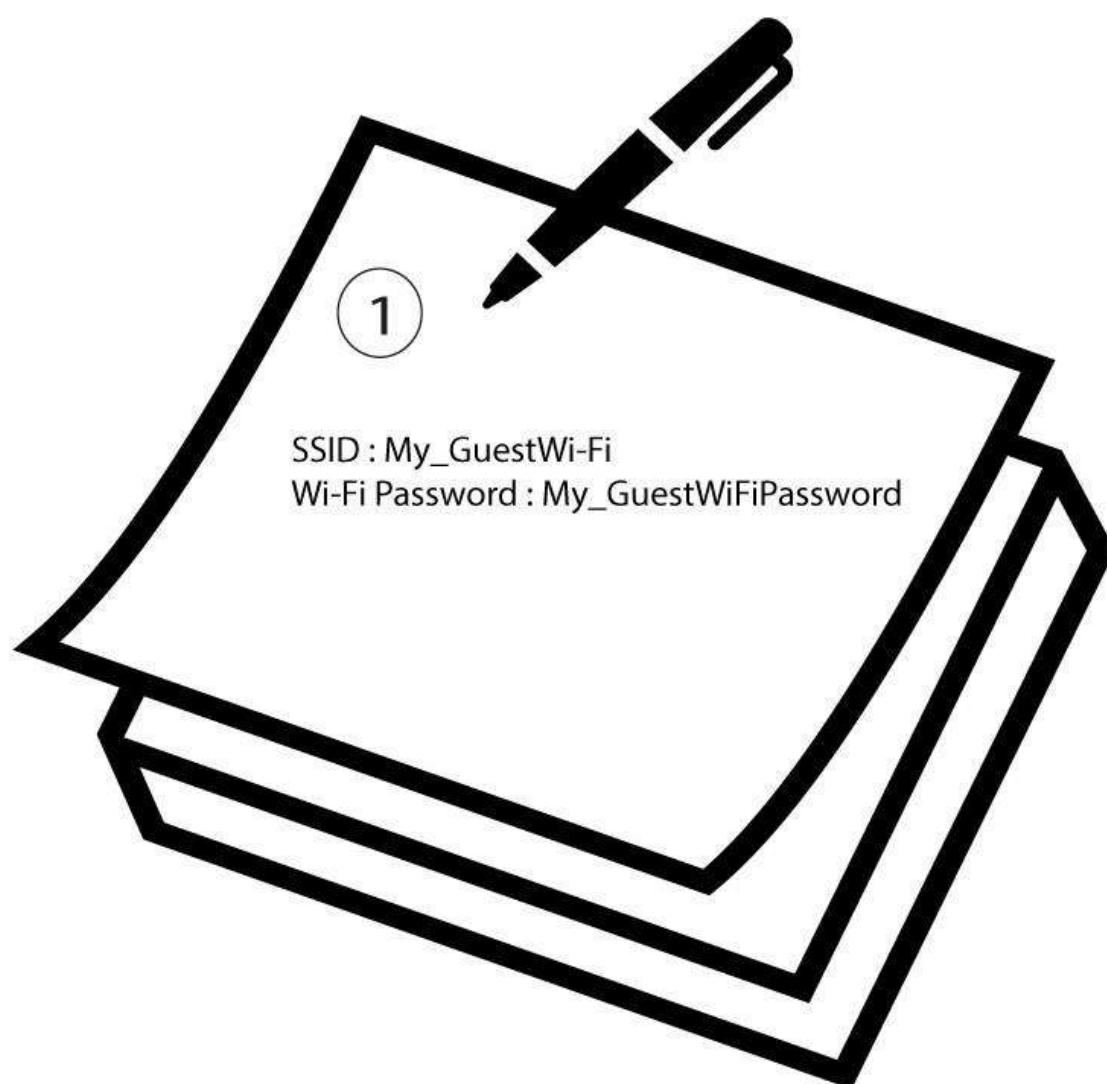


1.6.2.2. Internet Wi-Fi

È possibile abilitare il SWITCH Wi-Fi che disattiverà automaticamente la rete Wi-Fi principale e la rete Wi-Fi ospite.


1. Fare clic **Wi-Fi Impostazioni**



2. Fare clic su **Internet Wi-Fi** e , selezionare , abilitare in , nella sezione Internet Wi-Fi , attivare . Quindi, fare clic **su Applica**.

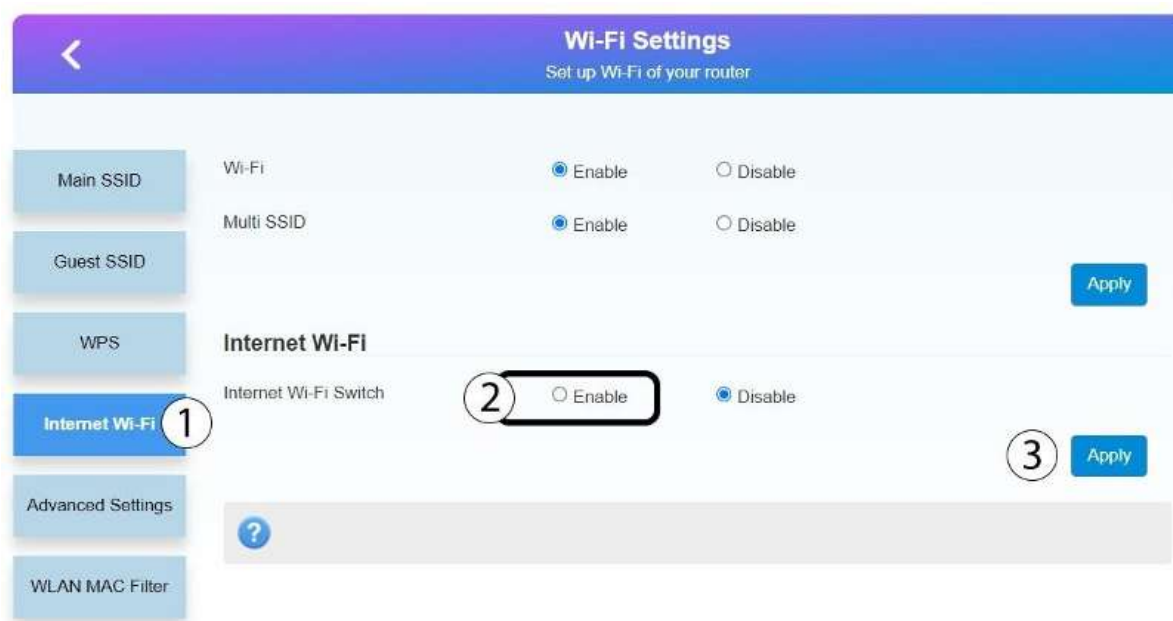

3. Fare clic **Si**.

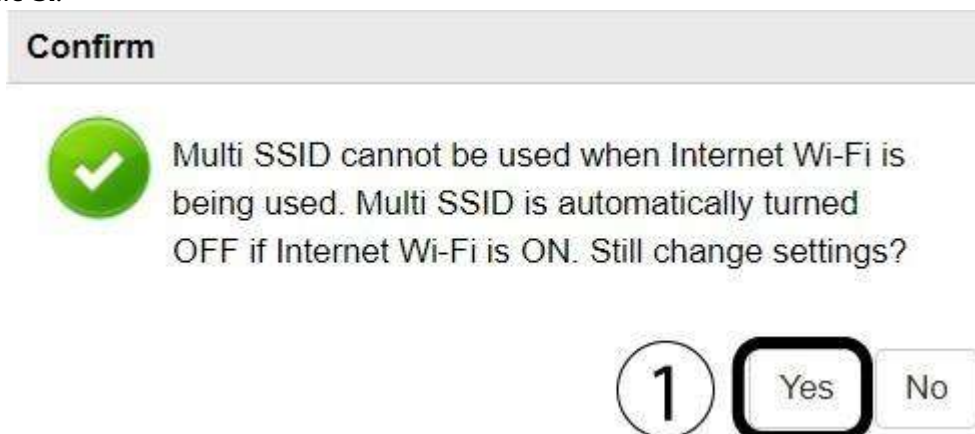

1.6.2.3. Impostazioni avanzate


È possibile aggiornare le impostazioni della propria rete selezionando una banda specifica per la rete 4G utilizzata dal router.

1. Fare clic **Wi-Fi Impostazioni**



2. Fare clic su **Avanzate** "Impostazioni" e selezionare l' seguenti informazioni prima di fare clic "Applica":

- **Modalità Rete:** selezionare il valore corretto nell' elenco .
- **Larghezza di banda:** selezionare il valore appropriato nell' elenco
- **Codice Paese Regione:** Selezionare il proprio paese nell' elenco
- **Canale Frequenza:** Selezionare la frequenza corretta nell' elenco

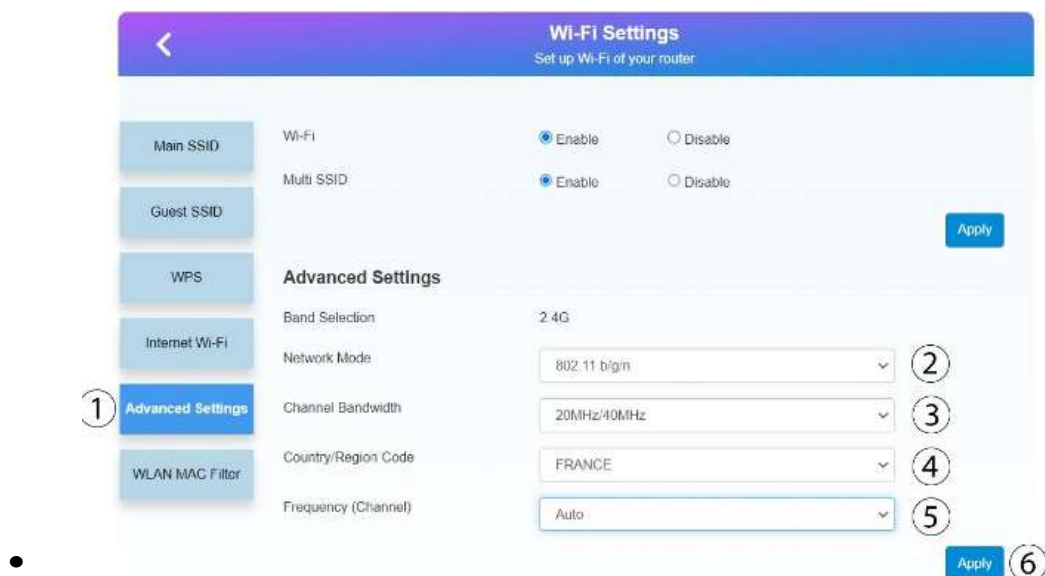

1.6.2.4. Filtro MAC WLAN

Nel router è possibile creare una whitelist e/o una blacklist che contiene l'elenco degli indirizzi MAC per i dispositivi autorizzati o vietati . A seconda dell' elenco in cui compare l' indirizzo MAC del dispositivo , la sua connessione al router sarà autorizzata o vietata.

Il filtro MAC impedisce connessioni indesiderate sulla rete , consentendo esclusivamente la connessione ai dispositivi registrati. Ogni dispositivo a cui è possibile connettersi a la rete Internet dispone di un indirizzo MAC .

Un computer ha diversi indirizzi MAC, uno per la rete Wi-Fi e due per la LAN. Se intende utilizzare il Suo computer con la LAN e/o Wi-Fi, La preghiamo di inserire entrambi gli indirizzi. Per trovare l' indirizzo Mac del proprio computer o telefono, cercare le informazioni nelle impostazioni del dispositivo.

1. Annotare gli indirizzi MAC prima di inserirli nell'interfaccia Web. In questo modo sarà possibile utilizzare il computer tramite Wi-Fi o collegando un cavo ethernet.



2. Fare clic **Wi-Fi Impostazioni**



3. Fare clic su **Filtro MAC WLAN** e selezionare **white list** o **black list**. La White List viene utilizzata per impostare un elenco di dispositivi autorizzati. La Black List, invece, viene utilizzata per bloccare l'accesso dei dispositivi. Quindi, inserire l'indirizzo MAC del dispositivo e fare clic su

WLAN MAC Filter

MAC Filter Format: White List

Apply

Applica.

1.7. Impostazioni Statistiche

In questa parte della Web interfaccia utente in cui potete gestire l'uso dei dati della Vostra rete.

1.7.1. Gestione Dati

1. Fare clic sul collegamento nella scheda **Statistiche**.



2. Fare clic **Abilita** e inserire le informazioni del proprio piano dati facendo clic sul pulsante di modifica per limitare l'utilizzo prima di fare clic su **Applica**.

Data Management
You can create statistic plan, query used and left statistic

Data Management **1** ☒ Enable ☐ Disable

Data Type **2** ☒ Data ☐ Time

3 0.79GB Used
99.21GB of remaining

4 When reached 99%, 99GB to remind me

5 100GB Data Plan

Data usage is approximate only. For actual usage, please refer to your network operator.

6 **Apply**

?

V. Accesso alle FAQ

Lei potete accedere alle Domande frequenti effettuando scansionando il codice QR codice qui sotto oppure facendo fare clic sul link.

Router 4G LTE 350 	4G LTE Router 350 Regno Unito 
--	--