

STRONG

4G LTE ROUTER 350

4GROUTER350



Innholdsfortegnelse

I. Introduksjon	4
1. Generell Introduksjon	4
2. Presentasjon av enheten og dens LED-er	4
3. Presentasjon av Web UI	6
II. Konfigurering av enheten og nettverket ditt	8
1. Sette inn din SIM kort	8
2. Slå på enheten	11
3. Koble enheten din til med en Ethernet-kabel og få tilgang til Web UI	14
4. Koble til Wi-Fi og få tilgang til Web UI	16
5. Endre administratorpassordet i WebUI	19
6. Angi din PIN kode i Web UI	22
7. Aktivere/deaktivere Wi-Fi	23
8. Redigere APN innstillinger	25
9. Aktivere WPS	30
10. Tilbakestille enheten til fabrikkkonfigurasjon	31
III. Bruke Web UI	34
1. Deaktivere din PIN kode i Web UI	35
2. Endre PIN kode	39
3. Endre SSID (Wi-Fi nettverksnavn) og passord	44
4. Oppdatere enhetens fastvare	50
IV. Tilpassede innstillinger	51
1. Avanserte innstillinger	51
1.1. Ruter	51
1.2. Brannmur	53
1.2.1. Port filtrering	53
1.2.2. Porttilordning	54
1.2.3. Port videresending	57
1.2.4. UPnP	58
1.2.5. DMZ	59
1.2.6. Bånd valg	62
1.3. Omstart og Reset	63
1.3.1. Omstart enhet	63
1.4. USSD	66
1.5. Tilkoblings status	68
1.6. Nettverks innstillinger	68
1.6.1. Nettverks innstillinger	68
1.6.1.1. Tilkoblings modus	68
1.6.1.2. Nettverks valg	70

1.6.2. Wi-Fi innstillinger	73
1.6.2.1. Gjest SSID	73
1.6.2.2. Internett Wi-Fi	78
1.6.2.3. Avanserte innstillinger	79
1.6.2.4. WLAN MAC filter	81
1.7. Statistikk innstillinger	83
1.7.1. Data administrasjon	83
V. Få tilgang til ofte stilte spørsmål	84

I. Introduksjon

1. Generell Introduksjon

Den følgende brukermanualen er ment å veilede deg gjennom installasjonsprosessen for din 4G ROUTER 350. For dette formålet, vil vi gi en detaljert beskrivelse av prosessen for å konfigurere enheten din og nettverket. I tillegg, vil vi presentere prosessen for å koble til Web UI og de ulike parameterne du kan konfigurere, samt betydningen av LED-ene du kan se på enheten din.

2. Presentasjon av enheten og dens LED-er

Gratulerer, du har kjøpt en av våre 4G rutere, nå er det på tid å presentere enheten før du konfigurerer den for første gangs bruk.




4G Ruter 350 fungerer med et standard SIM-kort som må settes inn i SIM-kortsporet med en adapter, avhengig av størrelsen på SIM-kortet levert av din tjenesteleverandør. Denne håndteringen må utføres før SWITCHING on enheten. Videre, for ditt nettverk til fungere du kanskje må låse opp SIM-kortet ved å oppgi PIN-koden i nettgrensesnittet. For mer informasjon, se [«Sette inn SIM-kortet»](#) og [«Oppgi PIN-koden i nettgrensesnittet»](#).

Vår ruter er utstyrt med to eksterne antenner som du må installere i de dedikerte sporene på baksiden av enheten.

På forsiden av enheten kan du se noen LED-indikatorer som gir deg informasjon om status for nettverket, Wi-Fi, WPS osv.

4GRUTER350- Bruker


La oss se på ulike betydningene av disse LED-ene i detalj, i den følgende bildet.

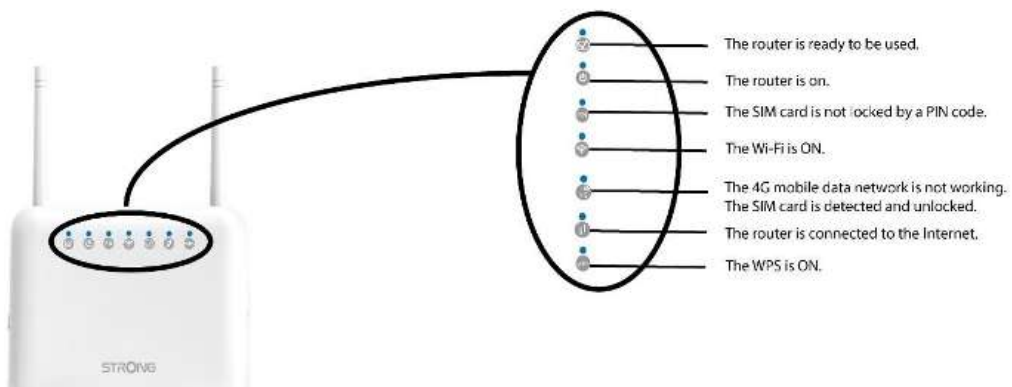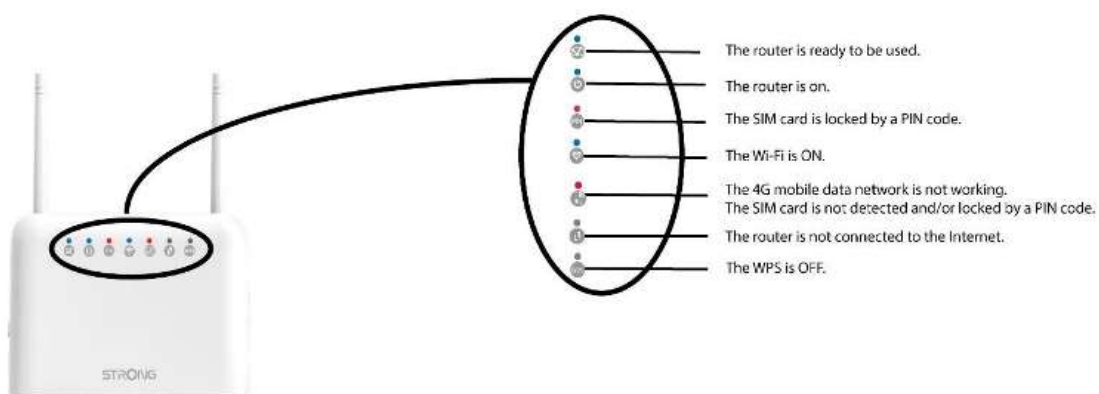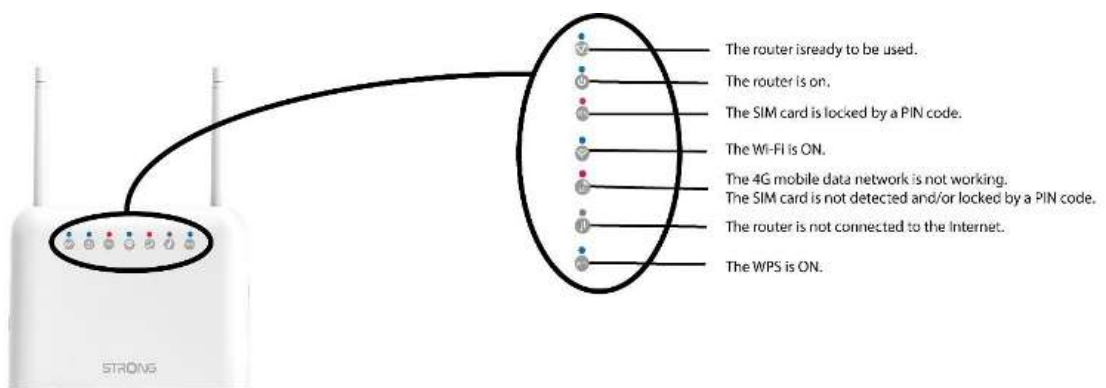

3. Presentasjon av WebUI


-nett -brukergrensesnittet er stedet hvor du kan sette opp avanserte parametere for enheten din men også tilpasse SSID-en din, passordet ditt og mye mer.

1. -nettgrensesnittet UI er tilgjengelig etter at du har koblet til Wi-Fi-nettverket til enheten eller for å få tilgang til internettforbindelsen til ruterens ved å bruke Ethernet-kabelen og skrive inn følgende IP-adresse i nettleseren din:

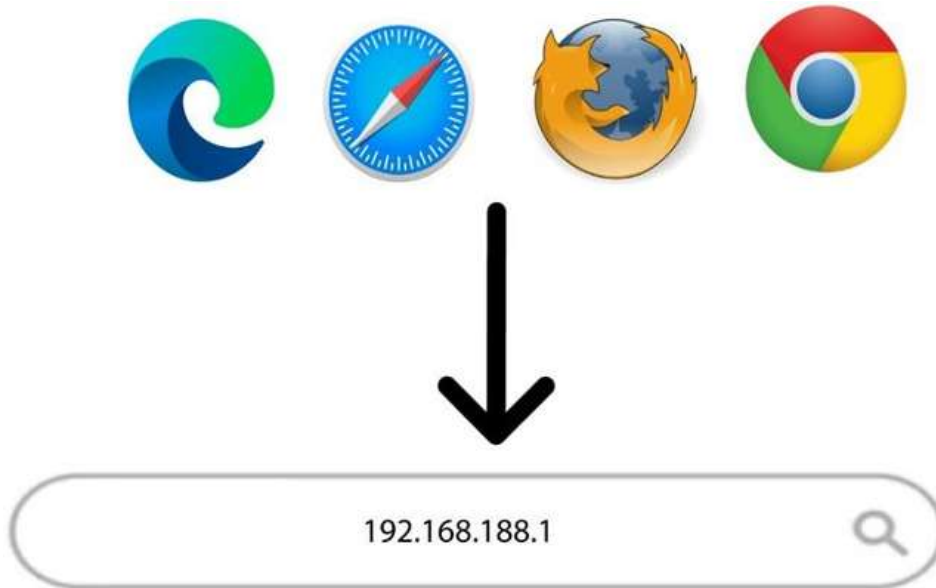

2. Når du har skrevet inn passordet, kan du se at Web UI er organisert i ulike seksjoner:
- Den første seksjonen er plassert over toppmenyen og gir informasjon om Wi-Fi-nettverket, SIM-kortstatus, dekning fra tjenesteleverandør og antall enheter tilkoblet via ethernet. Du kan også endre administratorpassordet.
 - Den andre delen er den øverste linjen som inneholder den ulike menyene:
 - a. **Hurtig innstillinger:** hvor du kan redigere din SSID (Wi-Fi-nettverksnavn) og Wi-Fi passord.
 - b. **Avanserte -innstillinger:** her kan du konfigurere Wi-Fi -strømningstillinger, brannmur, Router IP-adresse, oppdater programvaren, velg bånd for internettdækning og opprett en SNTP.
 - c. **USSD:** her kan du få tilgang til informasjon om gjenværende data i din -pakke for eksempel.
 - Hoveddelen av UI består av de fem menyene: Tilkoblingsstatus, Nettverksinnstillinger, Tilkoblede enheter, Statistikk og Statusinformasjon.
 - a. **Tilkoblings status:** hvor du kan koble ruterer fra 4G-nettverket og se opplastings- og nedlastingshastigheten for tilkoblingen din.
 - b. **Nettverks innstillinger:** hvor du kan konfigurere Wi-Fi-innstillingene (**Hoved-SSID, Gjest-SSID, WPS, Internett Wi-Fi, Avanserte innstillinger, WLAN MAC-filter**) og Nettverks innstillinger (**Tilkoblings modus, nettverks valg og APN**)
 - c. **Tilkoblede -enheter:** her kan du se listen over tilkoblede -enheter.
 - d. **Statistikk:** hvor du kan sette opp et varsel for mengden data som er brukt på -abonnementet ditt .

- e. **Status informasjon:** hvor du kan se informasjon om nettverket ditt (IP-adresse, Wi-Fi-dekningstype, programvareversjon, osv.)

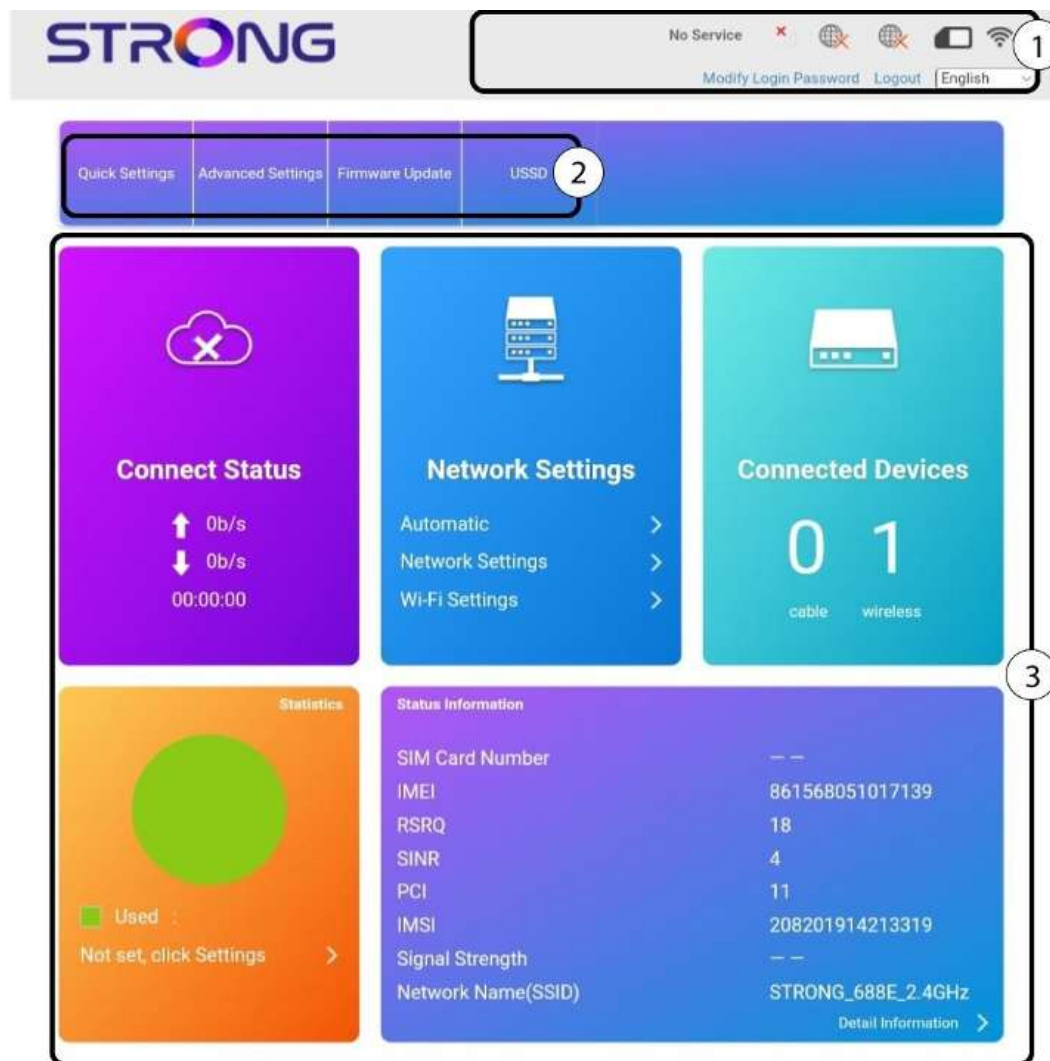


II. Konfigurering av enheten og nettverket ditt

1. Sette inn SIM kortet ditt

Når du er setting up your device, the first step is to insert your SIM card as it is used as the source of your internet connection. Et SIM-kort i full størrelse må settes inn i enheten vår.

Hvis din SIM-kortet kortet er mikro eller nano, vennligst plasser den SIM-kortet kortet i den adapteren som følger med i pakken pakken.


1. For å plassere din SIM-kortet kortet i det spesielle sporet, du må fjerne den plast dekselet på den spalten.

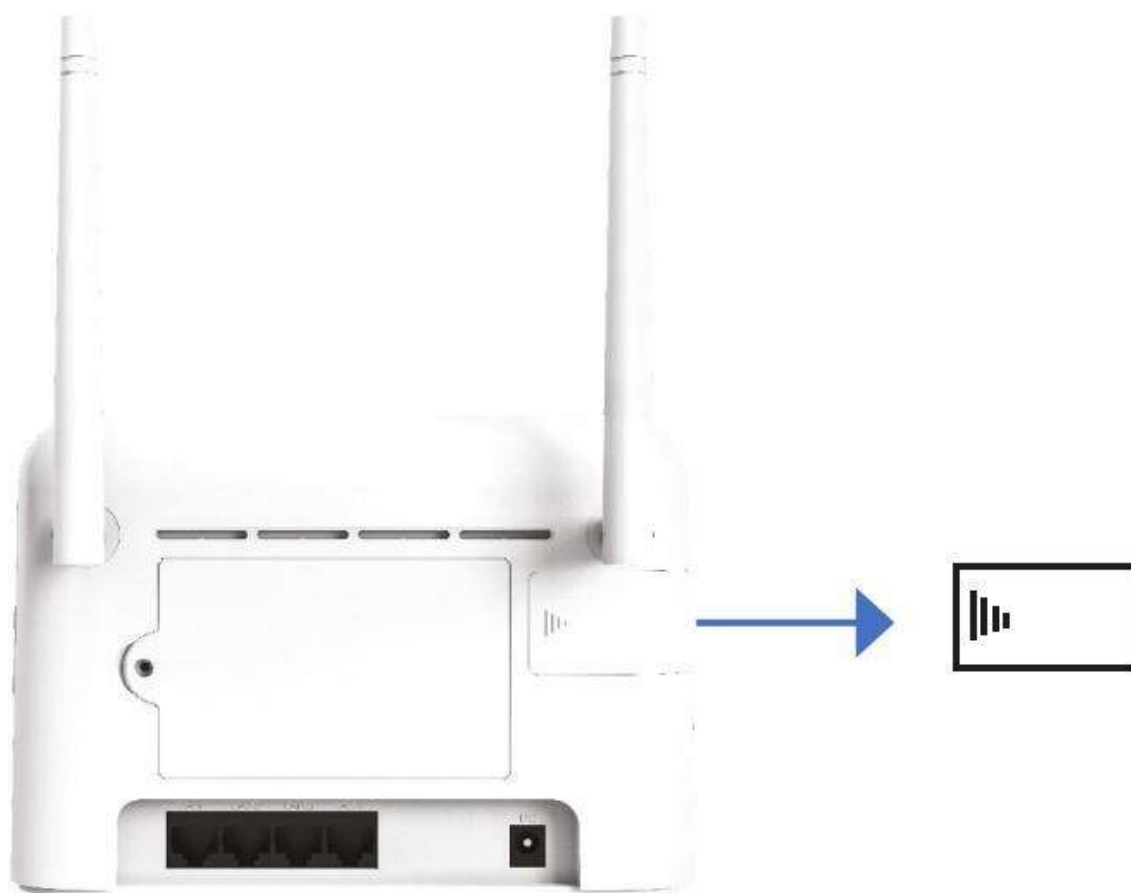

2. Deretter må SIM kortet plasseres slik som følger:


- **Tilfelle 1: Micro SIM kort**

MICRO SIM CARD CARD TO FULL SIZE SIM STEP BY STEP

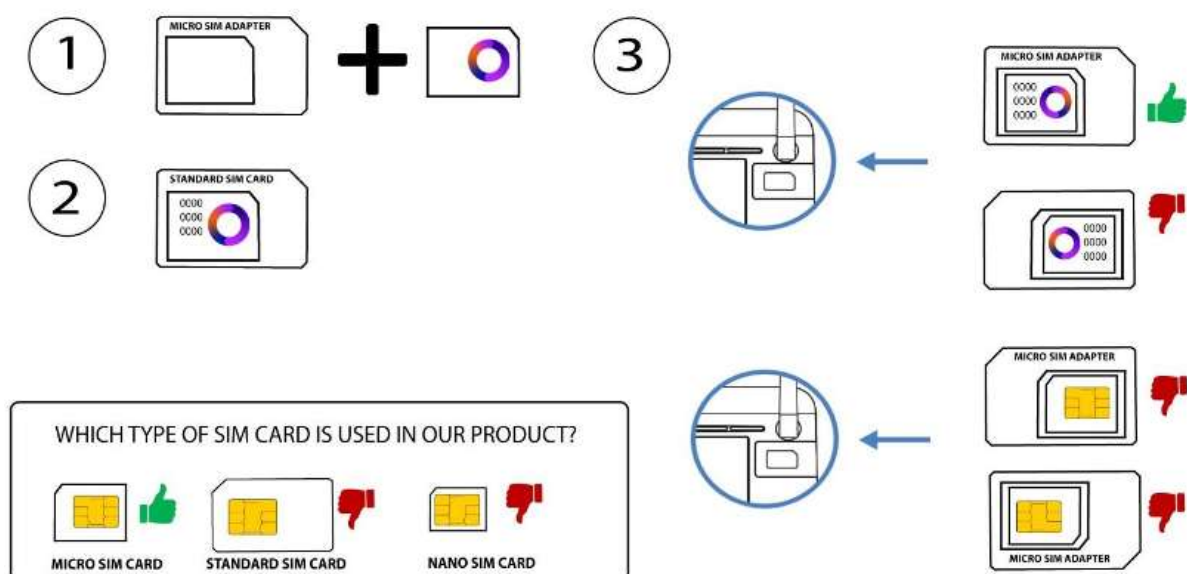


• *Tilfelle 2: Nano SIM kort*

NANO SIM CARD TO FULL SIZE SIM CARD STEP BY STEP

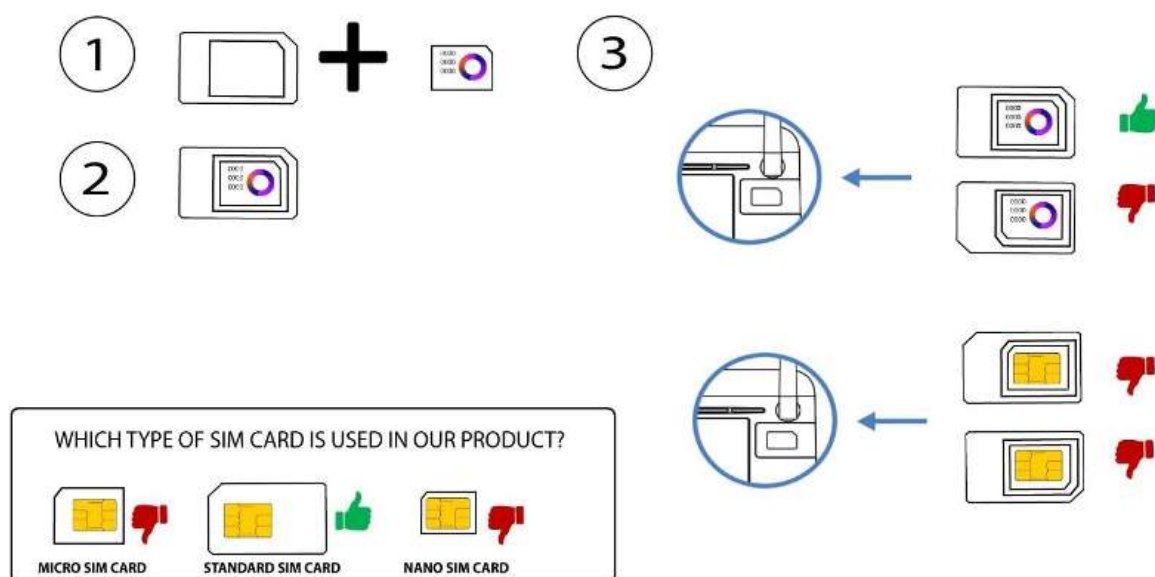


3. Når din SIM-kortet kortet er er satt inn, sett den på dekkelet.

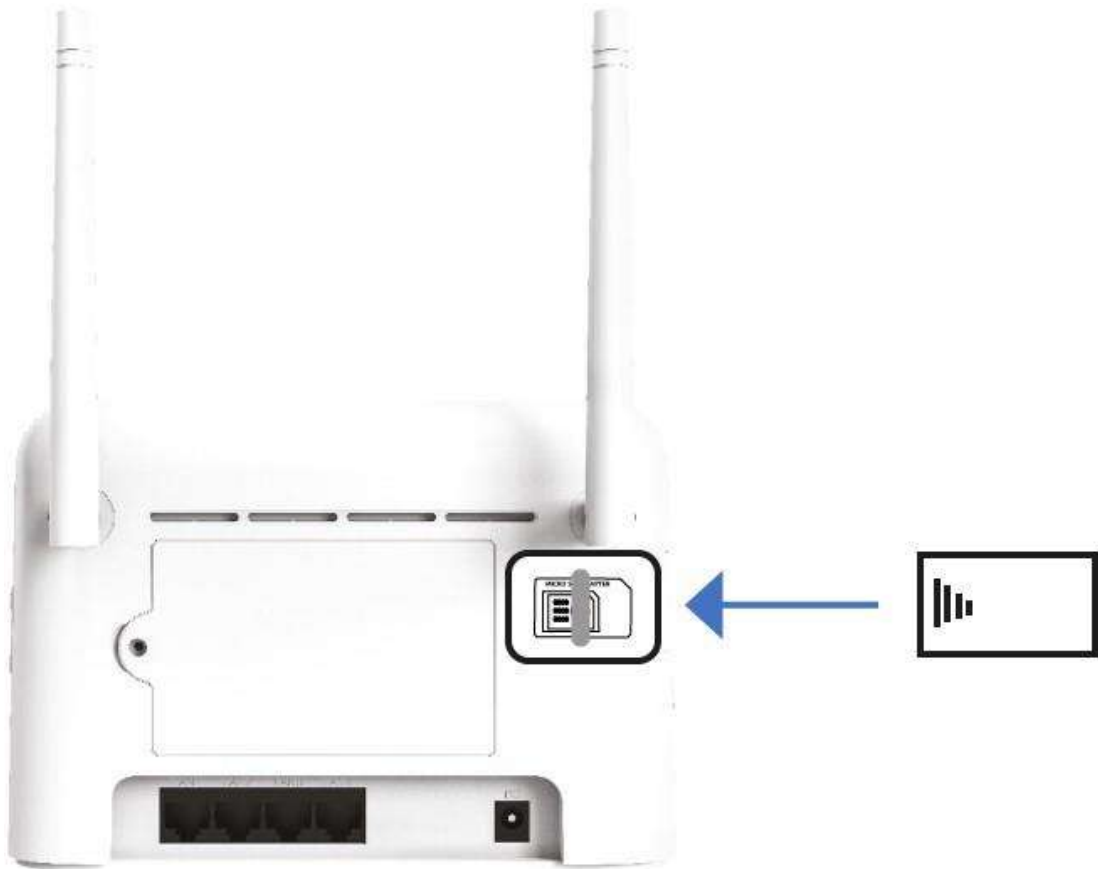

2. SWITCHING on enheten

1. Etter det, du må legge inn den strøm kabel i den strøm hullet (A) og pluggen den den stikkontakten stikkontakten (B).

Deretter trykk på **strøm** knappen (C).

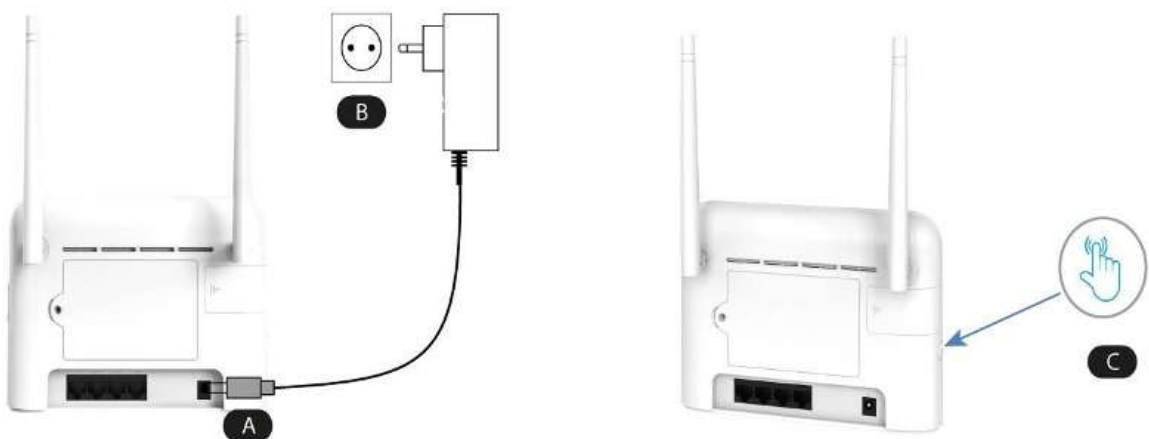


2. Etter en noen sekunder, vil LED-ene som på den forsiden siden på den enheten er lyser hvis den SIM-kortet kortet er låst opp.



3. Når det SIM- kortet er beskyttet av et PIN-kode kode, kun den Wi-Fi og strøm- LED-ene er lyser.




4. I dette tilfellet må du koble til enhetens Web UI for å låse den opp. Du kan enten få tilgang til til nettstedet brukergrensesnittet etter tilkobling din datamaskinen til den ruterens med den RJ45 kablet eller til ruterens Wi-Fi etter å ha tastet inn denne IP-adressen: **192.168.188.1**.

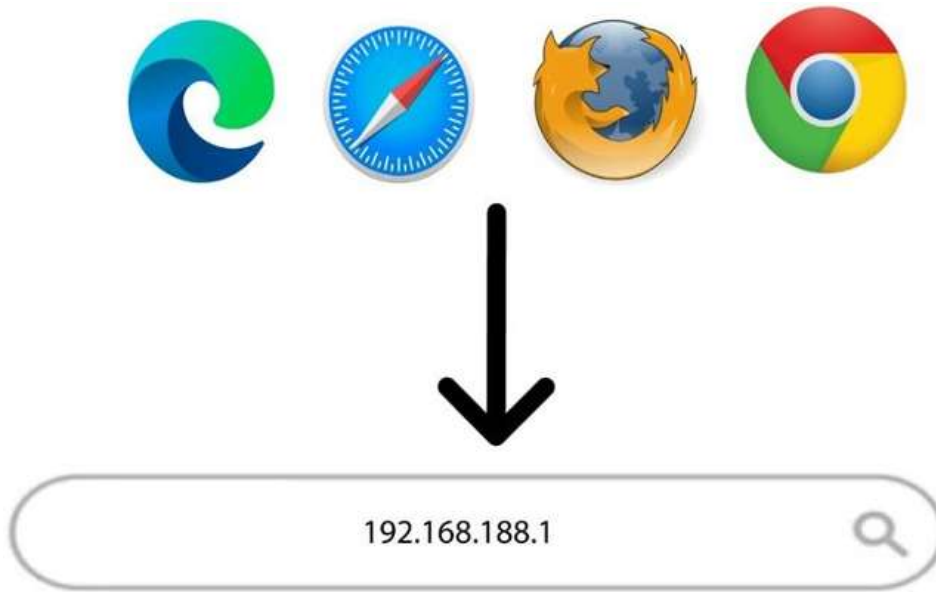


3. Koble enheten din til med en Ethernet-kabel og få tilgang til WebUI

Når SIM-kortet er satt inn og ruterer er slått på, kan du koble enheten til datamaskinen for å få tilgang til Web UI hvis du må skrive inn PIN-koden.

1. For å gjøre dette, sett inn RJ45-kabelen i **WLAN** porten som er plassert på baksiden av enheten. Koble den andre enden av kabelen til enheten din, som vist i skjemaet under:

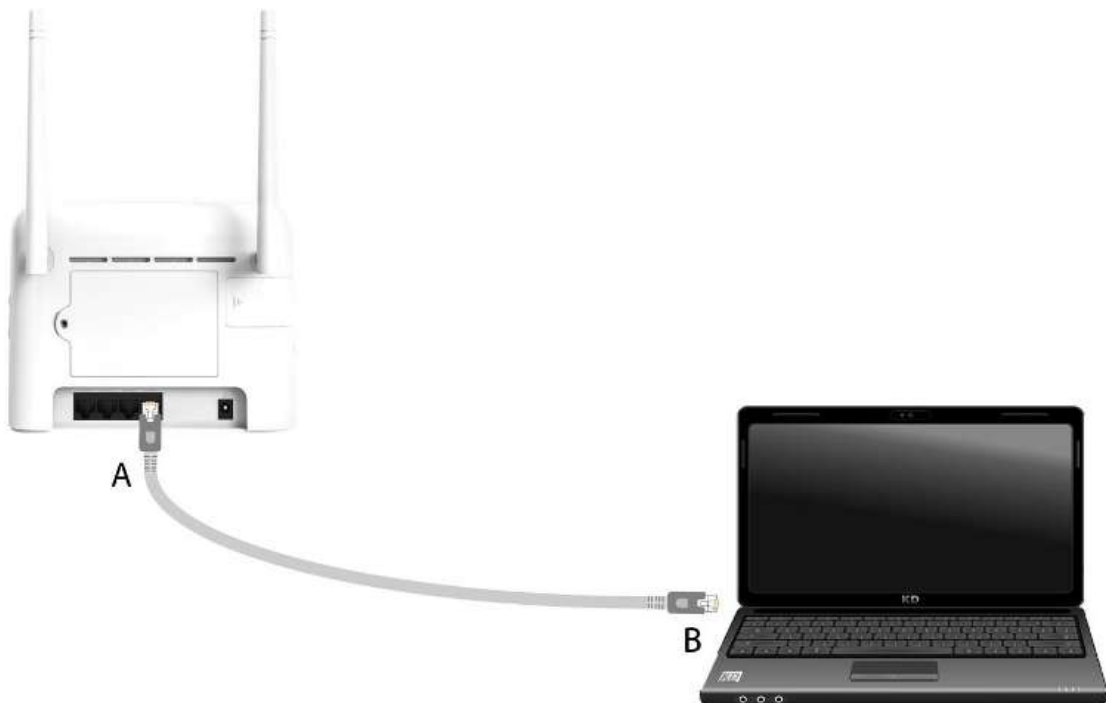

2. Deretter kan du få tilgang til nettsiden brukergrensesnittet ved å skrive inn dette **IP-adressen - adressen** inn nettleseren nettleter:

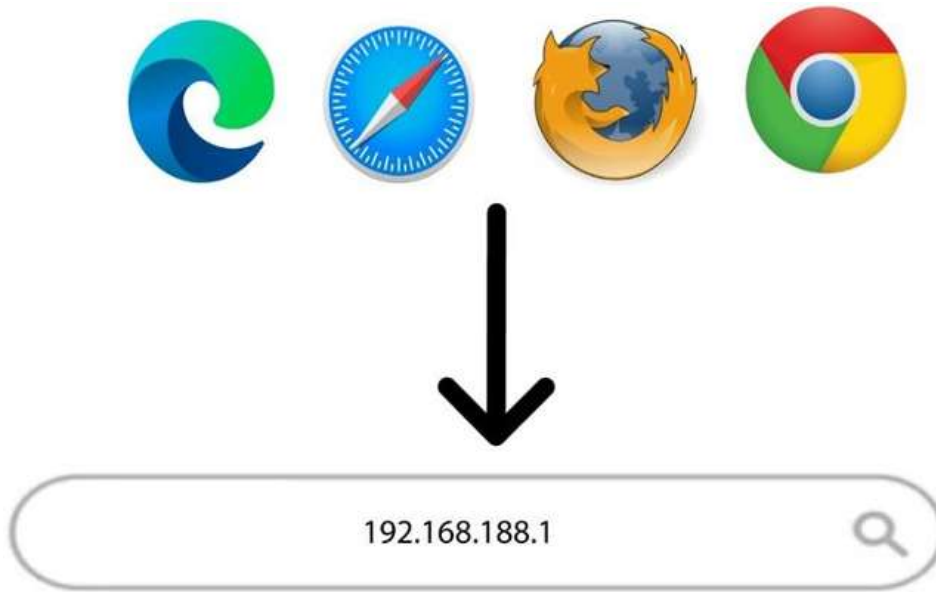

3. Deretter må du skrive inn passordet. Klikk **Logg inn**.




STRONG 2023

4. Koble til Wi-Fi og få tilgang til WebUI

Du kan koble hvilken som helst kompatibel enhet til Wi-Fi på din enhet og få tilgang til Web brukergrensesnittet for å tilpasse konfigurasjonen din.

1. For å koble til Wi-Fi, se på den baksiden siden på din ruter og finn den klistremerket der det **SSID** og **passordet** er skrevet. Deretter skriv inn informasjonen i enheten din .

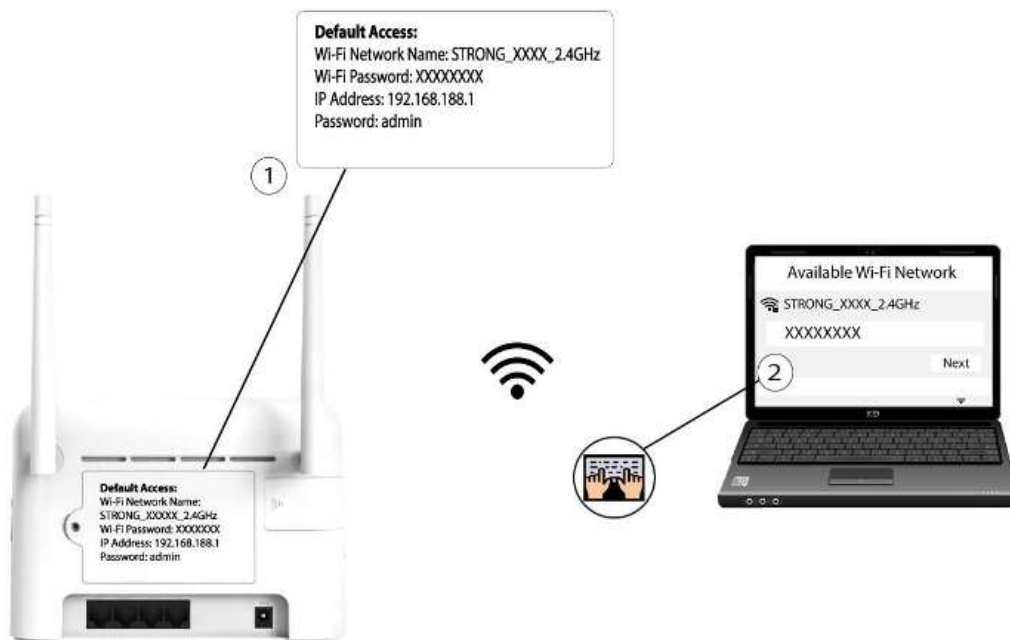

2. Deretter skriv inn følgende IP adresse i nettleseren din: 192.168.188.1




1. Det åpnes en ny side der du må oppgi Passord **før** du klikker på Logg inn -knappen.
- 2.



⚠ ADVARSEL : Vær oppmerksom på at vi på det sterkeste anbefaler deg å endre admin-passordet. Hvis du bestemmer deg å endre det, vil nye passord må inneholde minst minst 8 tegn med store og små bokstaver, tall, og spesielle tegn. Vi anbefaler sterkt å bruke det samme passordet som det som brukes for Wi-Fi-tilkoblingen, da dette passordet er unikt for enheten din.
For mer informasjon om den prosessen for å endring passordet passord, må du se til [Endre administratorpassordet i webgrensesnittet](#).

3. Når du er til den nettet brukergrensesnittet, vil du se den hjemmesiden siden :

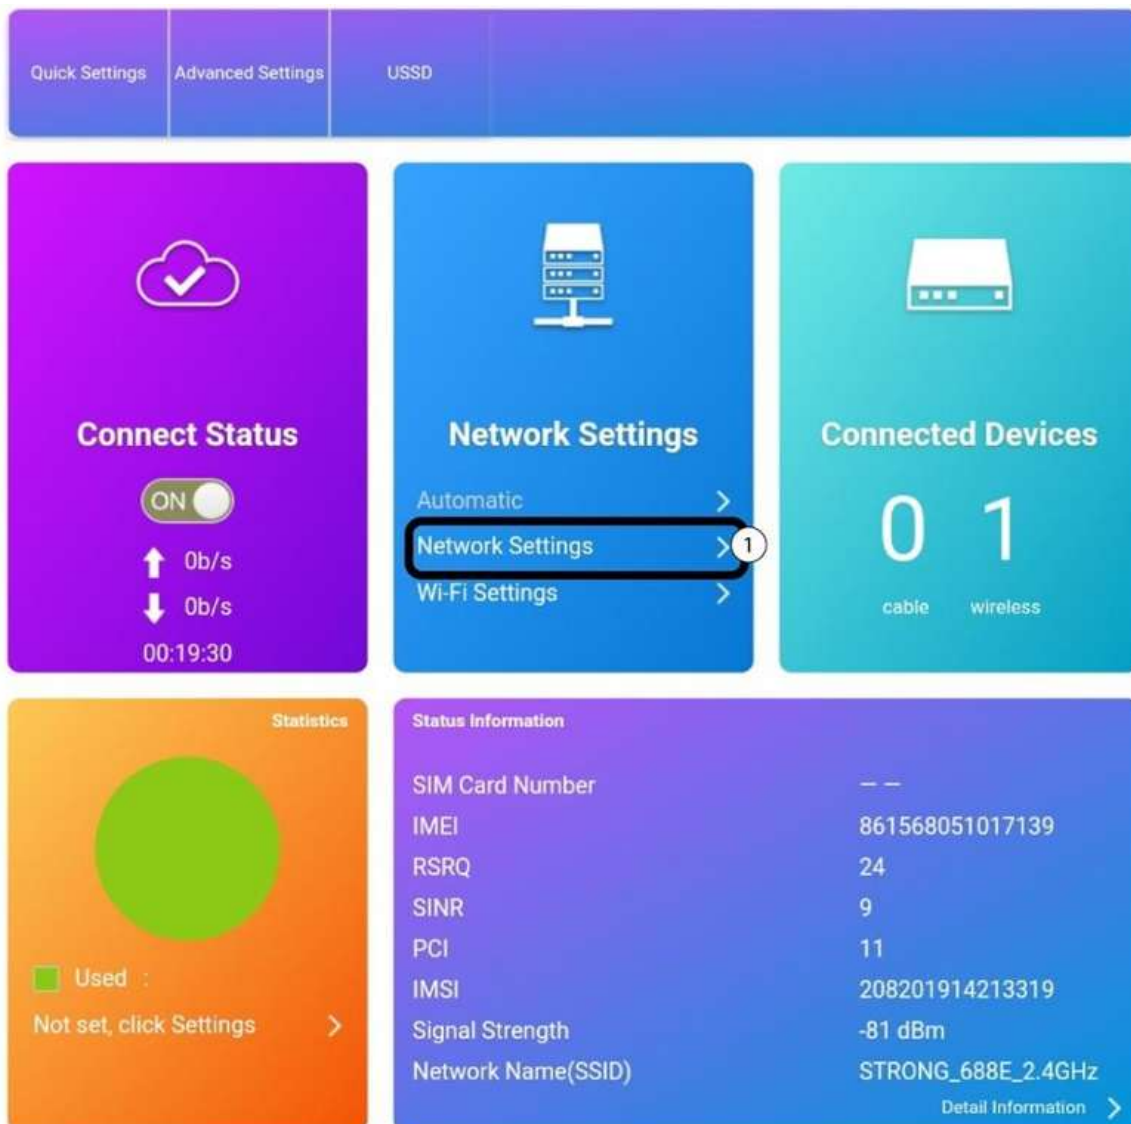

5. Endre administratorpassordet i WebUI

Vi anbefaler sterkt å oppdatere administrator passordet og brukernavnet når du er tilkoblet Web UI, og etter at du har satt opp alle nødvendige parametere for enheten din.

⚠ ADVARSEL: Vennligst merk deg at vi sterkt anbefaler deg å endre admin passordet. Hvis du bestemmer deg å endre det, vil nye passord må inneholde minst 8 tegn med store og små bokstaver, tall, og spesielle tegn. Vi anbefaler sterkt å bruke det samme passordet som det som brukes for Wi-Fi-tilkoblingen, da dette passordet er unikt for enheten din.

1. Til gjøre gjøre må må koble til den nett brukergrensesnittet i henhold til i henhold til den prosessen som er beskrevet i:
 - Koble til enheten enheten til et Ethernet- kabel og Tilgang til til nettet brukergrensesnitt
 - Koble til Wi-Fi og få tilgang til Web UI
 -
2. Når dette er gjort, klikk på «**Endre påloggingspassord**» iden øverste linjen.



3. Skriv inn følgende informasjon før du trykker **Bruk**:

- **Nåværende passord:** Skriv inn det nåværende passordet.
- **Nytt passord:** Skriv inn det nye passordet. Det nye passordet kan inneholde opptil 32 tegn, inkludert tall, små bokstaver, store bokstaver og spesialtegn (! # \$ * + , - . % : = ? @ [] ^ _ { | } ~).
- **Bekreft Nytt Passord:** Skriv inn det samme passordet som i det forrige feltet.

Current Password * admin ①

New Password * My_NewPassword ②


Confirm New Password * My_NewPassword ③

Apply

When you log in wireless router, need to input this password (password is different from your wireless network password)

?


4. Skriv ned det nye passordet for å få tilgang til Web UI.

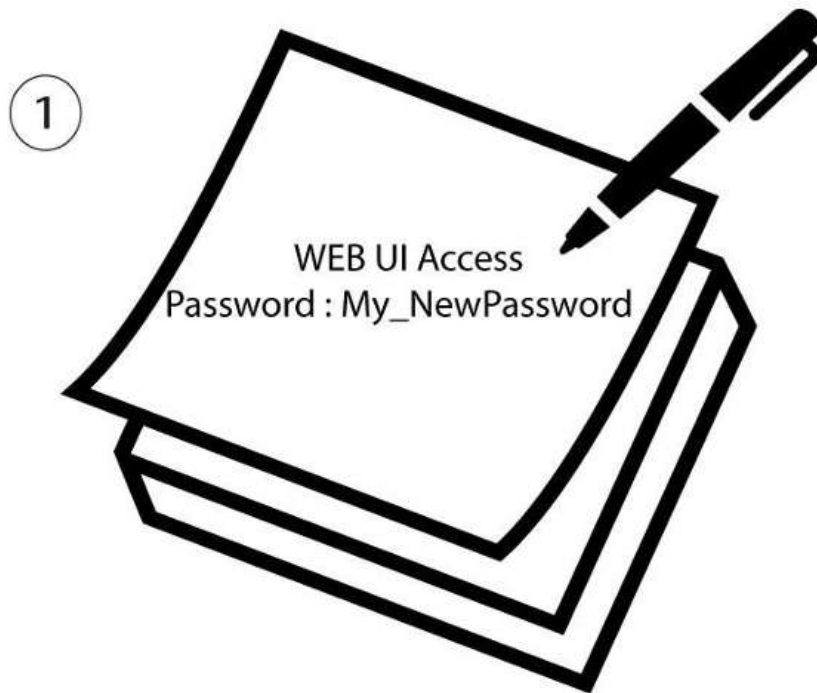

6. Angi PIN koden din i Web UI

Etter at du har lagt inn ditt SIM- kort og slått på enheten , kan det hende at du må koble deg til nettleserens brukergrensesnitt hvis du merker at nettverkssignal-LED-ene ikke lyser og at de vertikale pilene er hvite eller røde, noe som kan tyde på at SIM-kortet ditt er låst av PIN-koden og/eller ikke blir gjenkjent riktig.

1. I dette tilfellet, må du [koble deg til enhetens Wi-Fi og gå inn på nett grensesnittet](#).
2. Skriv inn din PIN-koden kode i feltet feltet og klikk **Bruk**.

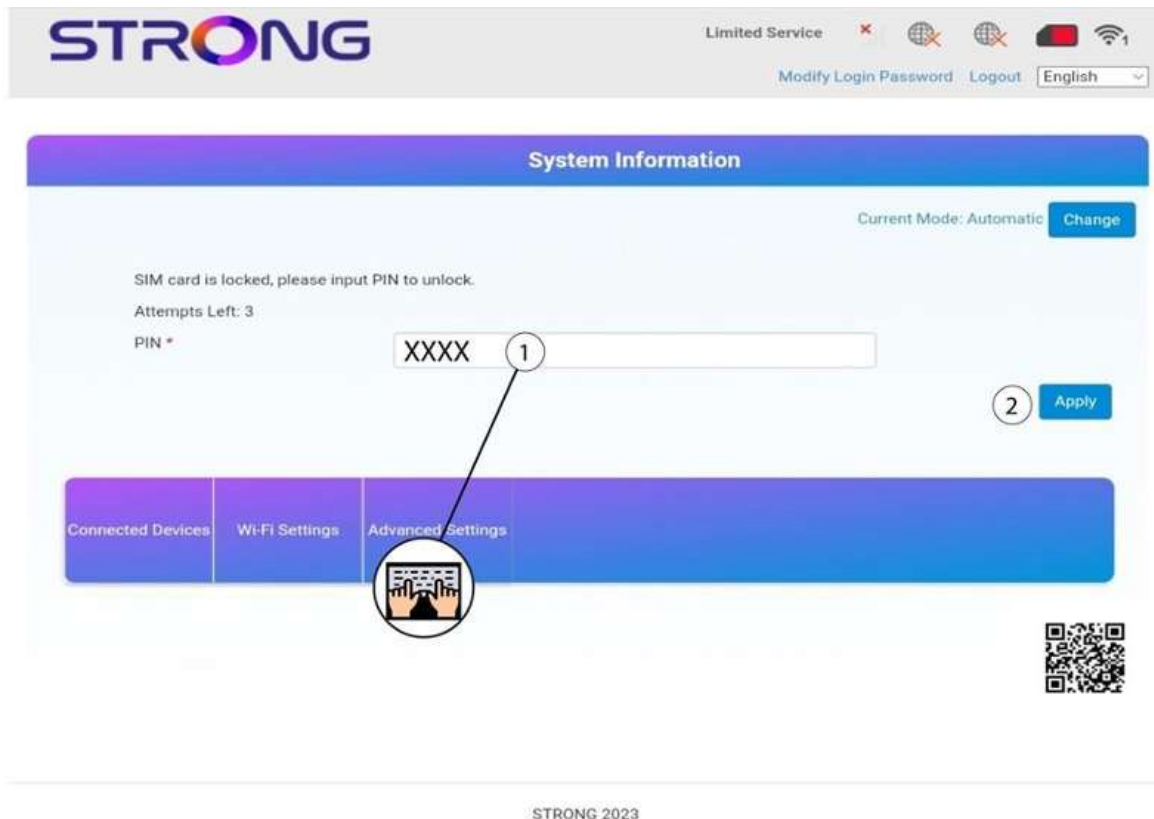


3. Den SIM- kortet er ulåst, og det ikon nå blir grønt med den nettverket navnet ved siden av ved det.



7. Aktivere/deaktivere Wi- Fi

Du kan bestemme at du ikke trenger å bruke Wi-Fi på ruterens din. I så fall trykker du bare på Wi-Fi-knappen på baksiden av ruterens i 2 sekunder. For å aktivere den igjen, trykk på knappen i 2 sekunder.

1. I dette tilfellet, må du [koble deg til enhetens Wi-Fi og gå inn på nett grensesnittet](#).
2. Klikk **Wi-Fi innstillinger** i Nettverks innstillinger seksjonen .

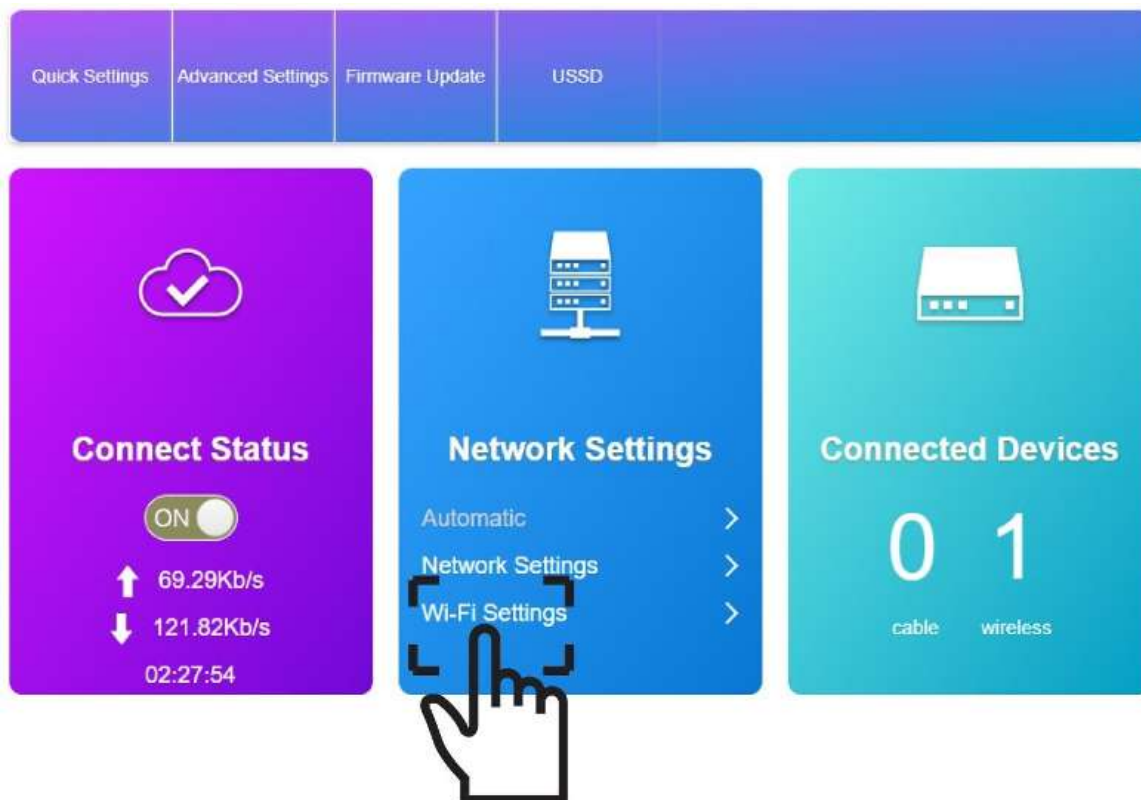

3. Deretter, klikk **Deaktiver** og **Bruk**.

Wi-Fi Settings
Set up Wi-Fi of your router

Main SSID

Wi-Fi ☐ Enable ☒ Disable ①

Main SSID

Network Name(SSID) * STRONG_6891_2.4GHz

☒ SSID Broadcast

Security Mode WPA2(AES)-PSK

Pass Phrase * *****

☐ Display Password

QR Code

Show On Lcd ☒ Yes ☐ No ②

Max Station Number 32

Apply


8. Redigere APN innstillingene

Vi anbefaler å redigere APN-innstillingene kun hvis du ikke mottar noe signal fra SIM-kortet som er satt inn i enheten, og kun etter å ha sjekket at SIM-kortet er riktig satt inn og låst opp ved å taste inn PIN-koden i webgrensesnittet.

❗TIPS: For mer informasjon om den måten å sette inn din SIM- kortet, må du se [Sette inn SIM-kortet](#) [SIM-kortet](#) [kortet](#). For mer informasjon om fremgangsmåten for å legge inn PIN-koden , vennligst se [Innlegging av PIN-koden i webgrensesnittet](#).

Når SIM-kortet ditt ikke automatisk gjenkjennes av enheten, må du logge inn på Web UI for å sjekke APN-innstillingene og redigere dem om nødvendig. APN-innstillingene til tjenesteleverandøren din finner du direkte på deres nettsted, eller du kan be om dem om den støtte tjenesten til din tjeneste leverandøren.


1. Du må koble til Web UI. For å gjøre dette, skriv inn SSID (Wi-Fi-nettverksnavn) og Wi-Fi passord

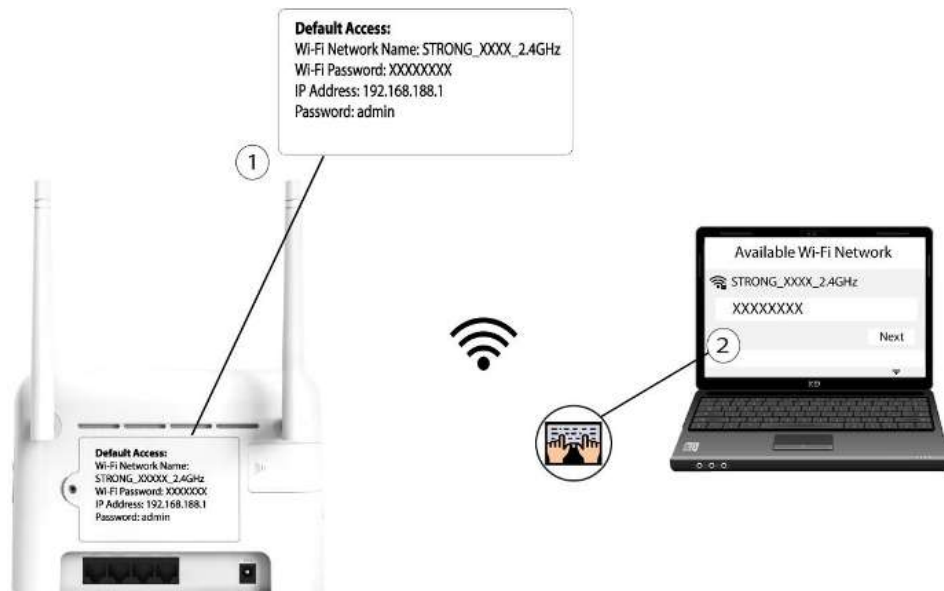

2. Deretter, skriv inn følgende IP adresse i nettleseren din: 192.168.188.1




1. Du må angi det **Password**. Deretter, klikk **Login**.

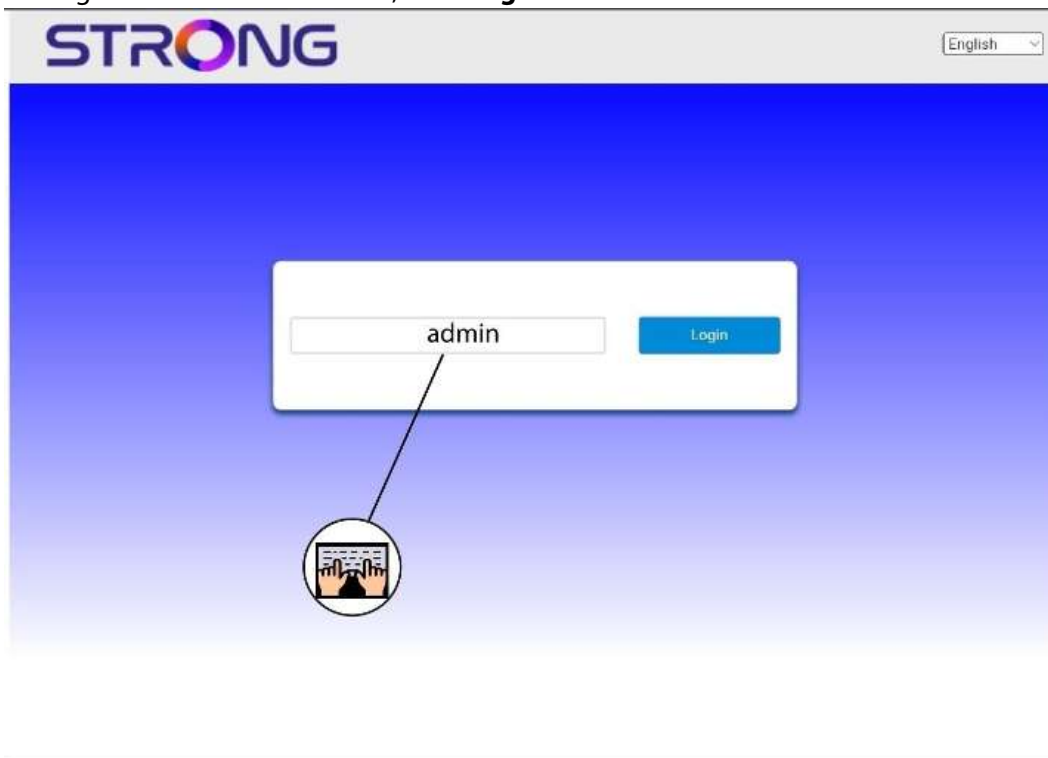

STRONG 2023

3. Klikk **Nettverk Innstillinger**.

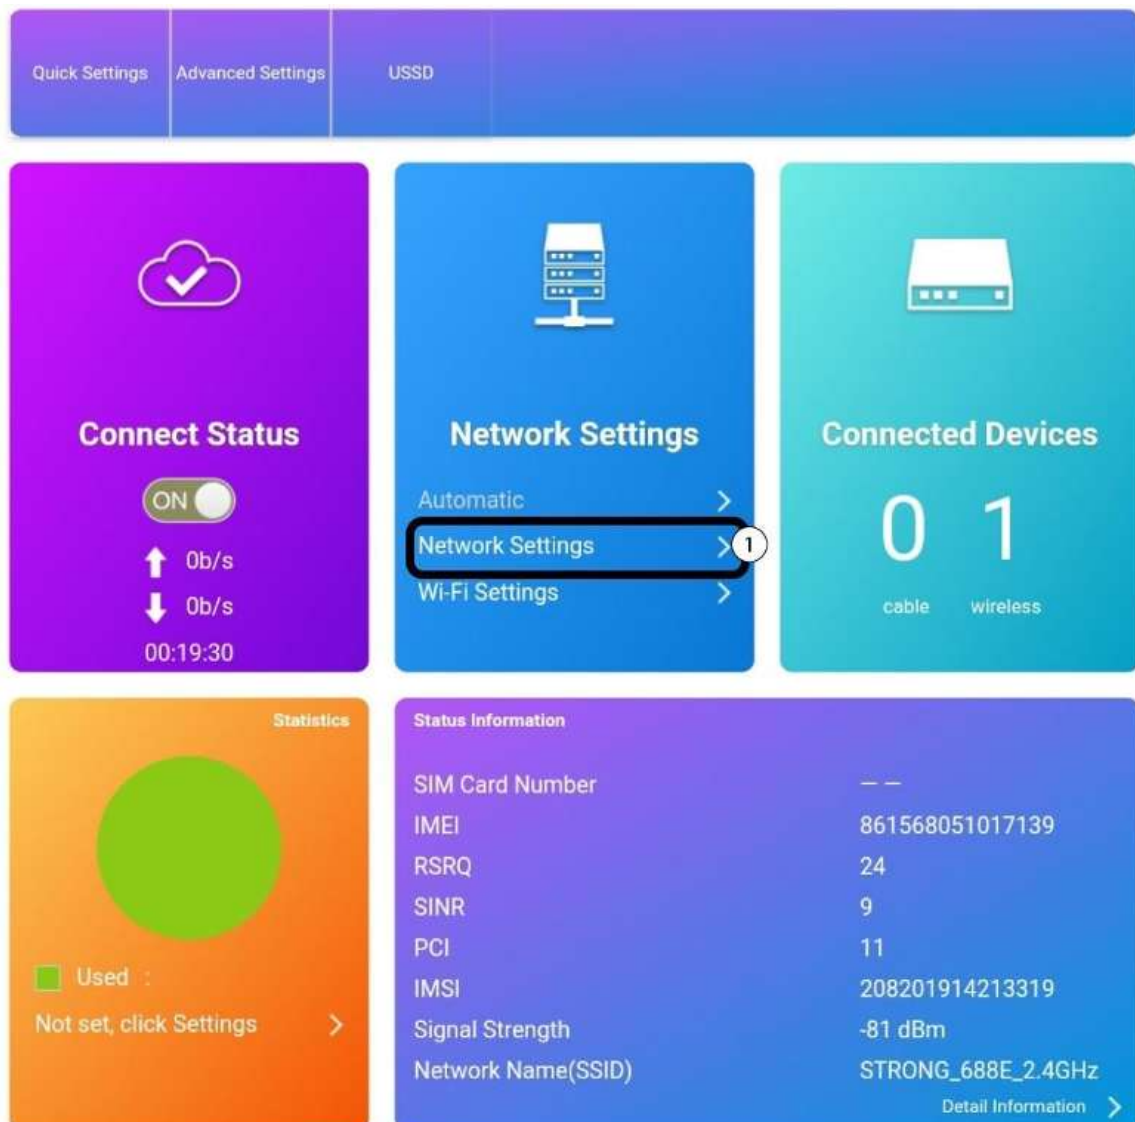

4. Se etter APN innstillinger på din tjenesteleverandørs nettsted. Du må skrive ned følgende informasjon:

Navn
APN
Brukernavn
Passord
Autentisering

5. Hvis den informasjonen er feil, klikk APN og deretter **Manuell** og **Legg til Ny**.

STRONG

LTE Bouygues Telecom

Logout English

Home Quick Settings Device Settings Firewall System Settings

Connection Settings

Network Selection

APN

Data Roaming

Main Nat ☒ Enabled ☐ Disabled

Current APN Bouygues Telecom

Mode ☐ Auto ☒ Manual 1

Profile Default Add New 2

PDP Type IPv4

Profile Name *

APN

Authentication PAP

User Name

Password

Set as default Apply

6. Skriv inn det følgende opplysningene før du klikker **Angi som standard**:
- **PDP Type:** velg IPv4 som PDP Type verdi.
 - **Profil Navn:** angi navnet på din tjenesteleverandør.
 - **APN:** angi APN adressen.
 - **Autentiserings type:** Velg autentiseringstypen som er definert av din leverandør for din APN blant følgende verdier (NONE, CHAP, PAP)

STRONG

[Modify Login Password](#) [Logout](#) English

<

Connection Settings

Connection Mode

Network Selection

APN

APN

Current APN

Mode

Auto

Manual

Profile

Default

Cancel

PDP Type

IPv4

①

Profile Name *

Service Provider Name

②

APN *

Service Provider Access Point Name

③

Authentication

NONE

④

User Name

Password

Dial No.

*99#


⑤

Set as default


?

9. Aktivering av WPS

1. Trykk på WPS-knappen på baksiden av ruterens i 2 sekunder for å tillate alle kompatible enhet i hjemmet hjemmet for å automatisk til koble til til det Wi-Fi nettverket til den ruterens.

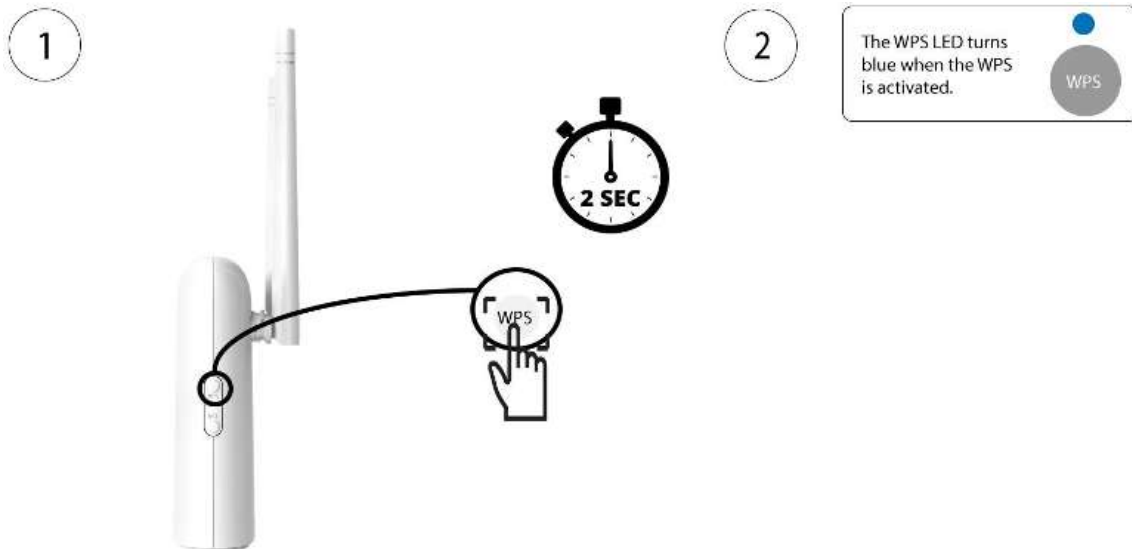

2. Gå til til Wi-Fi innstillingene til din datamaskin og klikk på den navnet på den ruterens til velge den.

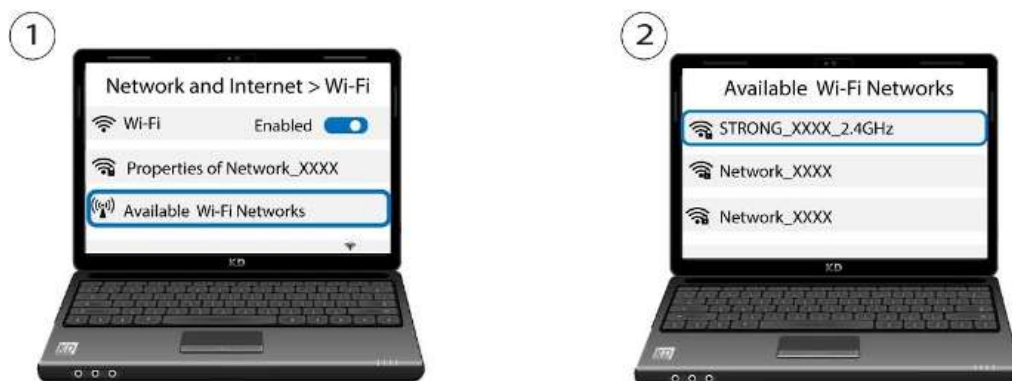

3. Deretter, klikk på tilkoblings knappen.



10. Tilbakestille enheten til fabrikk innstillinger


Noen ganger kan det hende at enheten din ikke fungerer som den skal, og at du ikke har internettilgang. I dette tilfellet foreslår vi at du tilbakestiller enheten til fabrikkinnstillinger og oppdaterer den etterpå hvis det er nødvendig.

Du har to måter å gjøre det på; du kan tilbakestille enheten ved å trykke på tilbakestillingsknappen eller gjøre det i webgrensesnittet.

SAK 1: Reset knapp.

1. For å gjøre så, sett inn et papir klipp i hullet til trykk på reset knappen. Trykk på reset knappen i 10 sekunder. LED-lysene vil SWITCH av og slå seg på igjen.

1

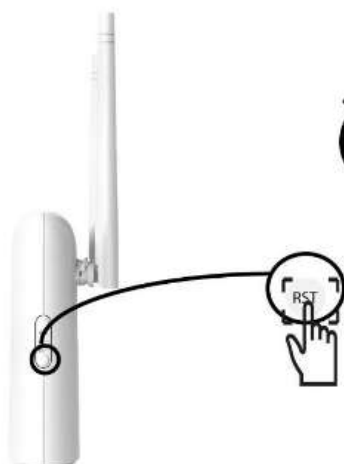


2

The router restarts with its factory settings and all the devices that were connected to the router are automatically disconnected.

SAK 2: Reset i Web UI

1. For å koble til Web brukergrensesnittet, vennligst se følgende prosedyrer: [Koble enheten til en Ethernet- kabel og Få tilgang til Web brukergrensesnittet og Koble til Wi-Fi og Få tilgang til web-brukergrensesnittet](#)
2. Deretter, klikk **Firmware Oppdater**.

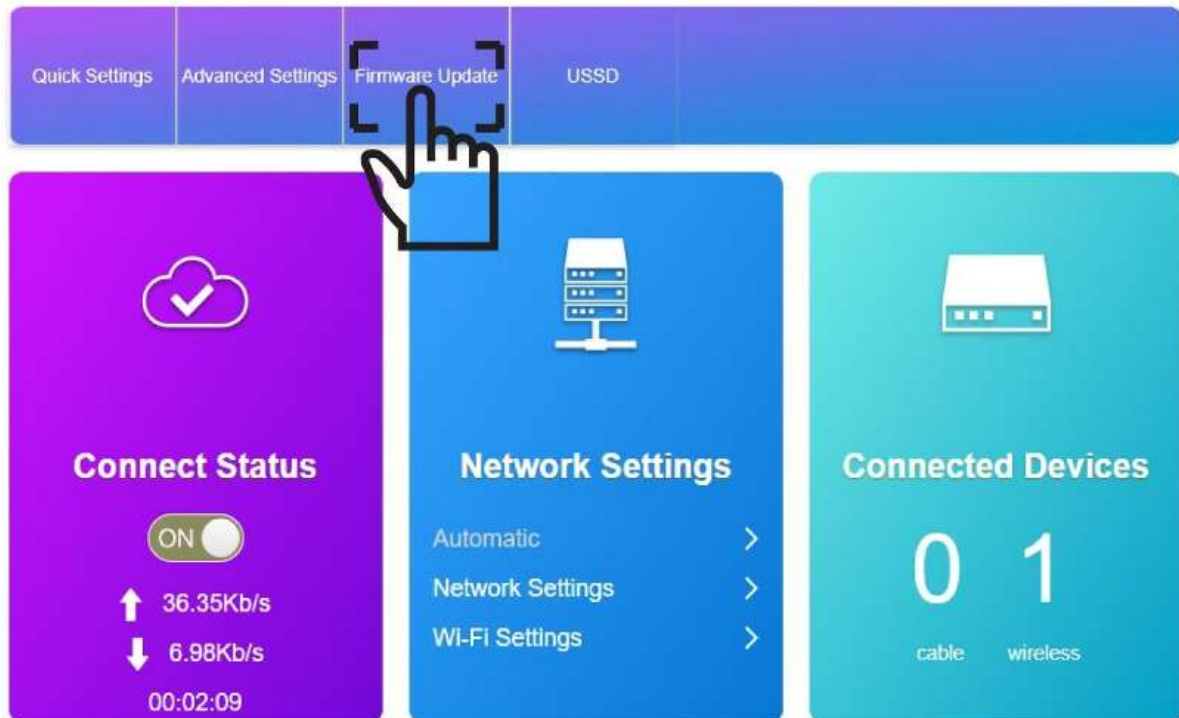

3. Klikk **Andre** i , , i **delen «Restart and Reset»** (Omstart og tilbakestilling) , **klikker du på «Reset Factory»** (Tilbakestill fabrikkinnstillinger) .

The screenshot shows the 'Restart and Reset' section of the 4GRUTER350 web interface. On the left sidebar, the 'Others' menu item is highlighted and circled with a '1'. The main content area has a sub-header 'Restart and Reset' and a note: 'Please login again after rebooting or resetting router'. There are two buttons: 'Restart Device' and 'Reset Factory Settings', with the latter circled with a '2'. Below this is the 'SNTP' section, which includes fields for 'Current Local Time', 'Time Set Mode', 'SNTP Server1', 'SNTP Server2', 'SNTP Server3', 'Time Zone', and 'Daylight Saving Time'.

4. Klikk **JA** i pop-up meldingen.

The screenshot shows a 'Confirm' pop-up dialog box. It has a green checkmark icon and the text: 'Parameters will be reset to factory defaults, the device will restart. Continue?'. There are two buttons: 'Yes' and 'No'. A hand cursor is pointing to the 'Yes' button.

III. Bruke Web UI


Når du har konfigurert enheten og nettverket ditt, kan du tilpasse enkelte innstillinger. For eksempel kan du velge å deaktivere/redigere PIN-koden din, redigere SSID og password, og oppdatere firmware.

1. Deaktivere PIN-koden din i Web UI

Det er mulig å deaktivere PIN-koden til SIM-kortet ditt i Web UI. For å

gjøre dette, følg prosedyren nedenfor.


1. Du må koble til Web UI. For å gjøre dette skriv inn SSID (Wi-Fi nettverksnavn) og Wi-Fi passord av den ruter i din enhet.

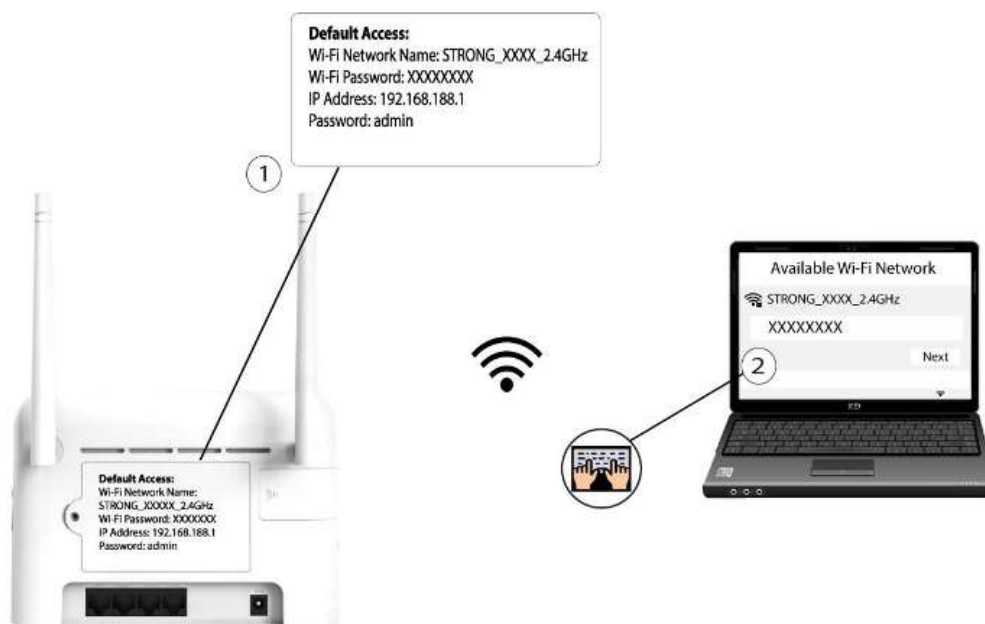

2. Deretter, skriv inn følgende IP adresse i nettleseren din: 192.168.188.1




3. Du må angi **Password**. Deretter, klikk **Login**.

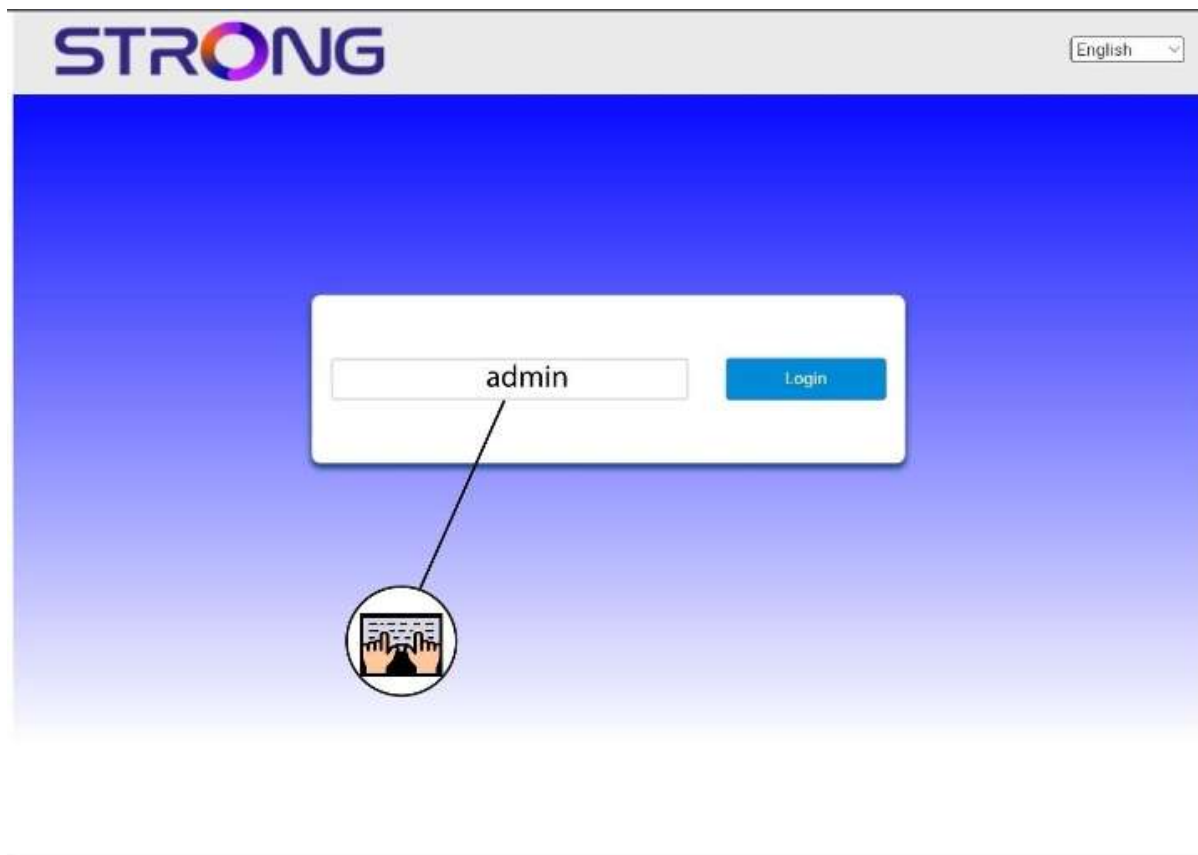

STRONG 2023

4. Klikk på , , slå på , , koble til , Status , seksjonen og , klikk på , **Avansert** , **Innstillinger**.

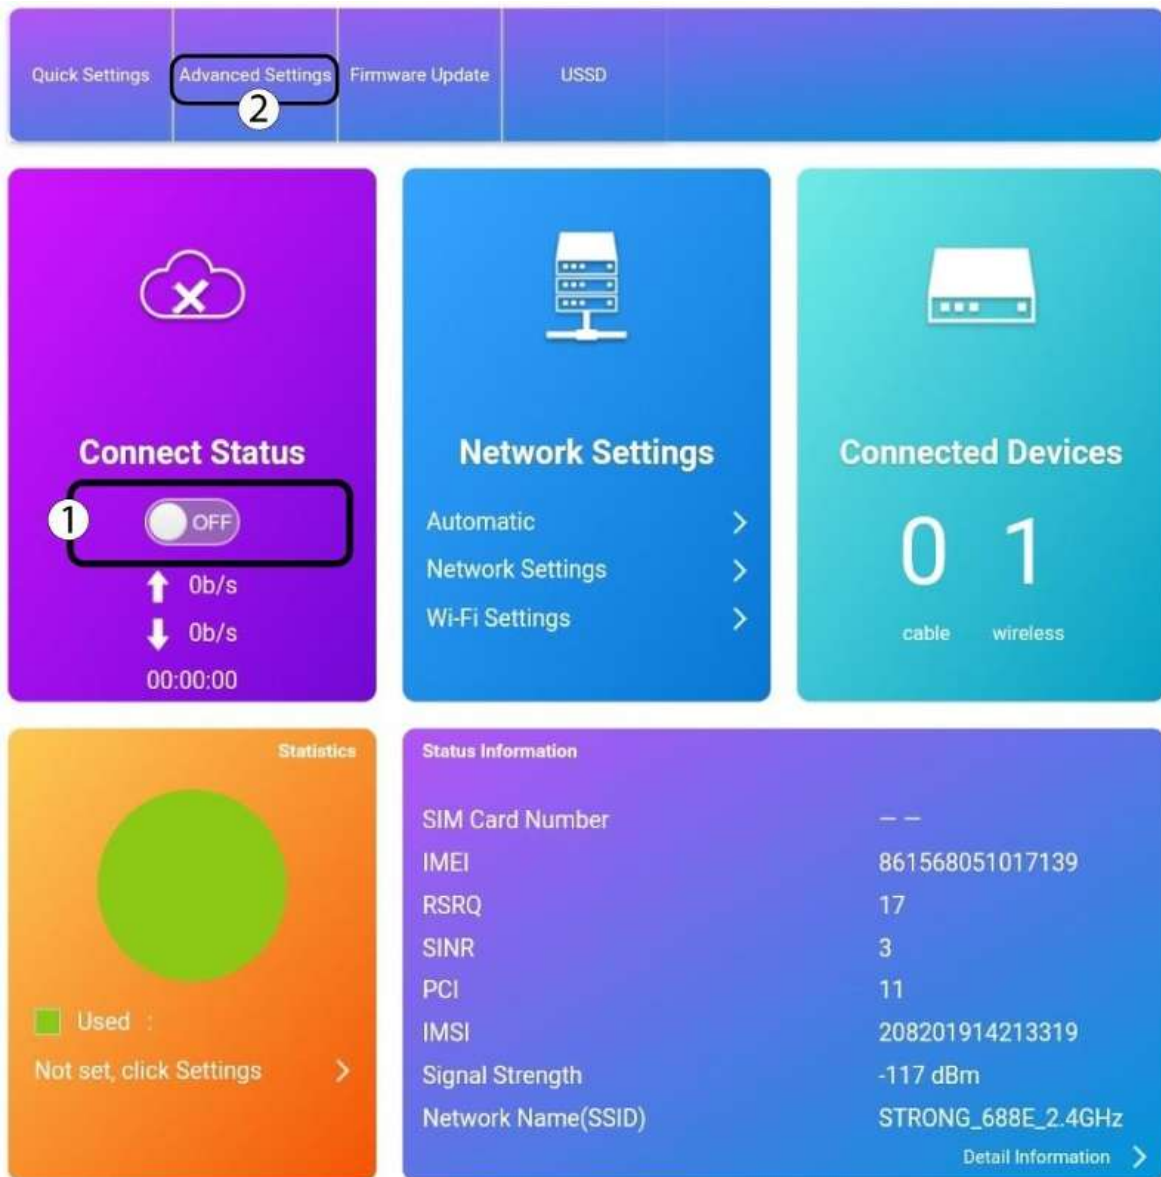

5. Klikk **Andre** og **PIN Administrasjon**.

Advanced Settings

Wi-Fi Power Settings

Router

Firewall

Update

Band Selection

Others 1

Restart and Reset

Please login again after rebooting or resetting router

Restart Device Reset Factory Settings

SNTP

Current Local Time 2000-01-01 00:01:16 Saturday

Time Set Mode Sntp auto Synchronization

SNTP Server1 * time-nw.nist.gov

SNTP Server2 * pool.ntp.org

SNTP Server3 * europe.pool.ntp.org

Time Zone (GMT+01:00) Brussels, Copenl

Daylight Saving Time Disable

Apply

2 PIN Management >

6. Klikk på **Deaktiver** og skriv inn den PIN-koden koden deretter, klikk **Bruk**.

PIN Management

PIN Status

☐ Enable ☒ Disable **1**

Change PIN

Current PIN *

XXXX **2**

Attempts Left: 3

3 Apply


?

2. Endre PIN kode

Det er mulig å endre PIN-koden for ditt SIM-kort i Web brukergrensesnittet. For å gjøre dette, følg prosedyren nedenfor. Du må koble til Web UI.

1. For å gjøre gjøre skriv inn det SSID (Wi-Fi nettverksnavn navn) og Wi-Fi passord til den ruter i enheten enheten.


4GRUTER350- Bruker veiledning

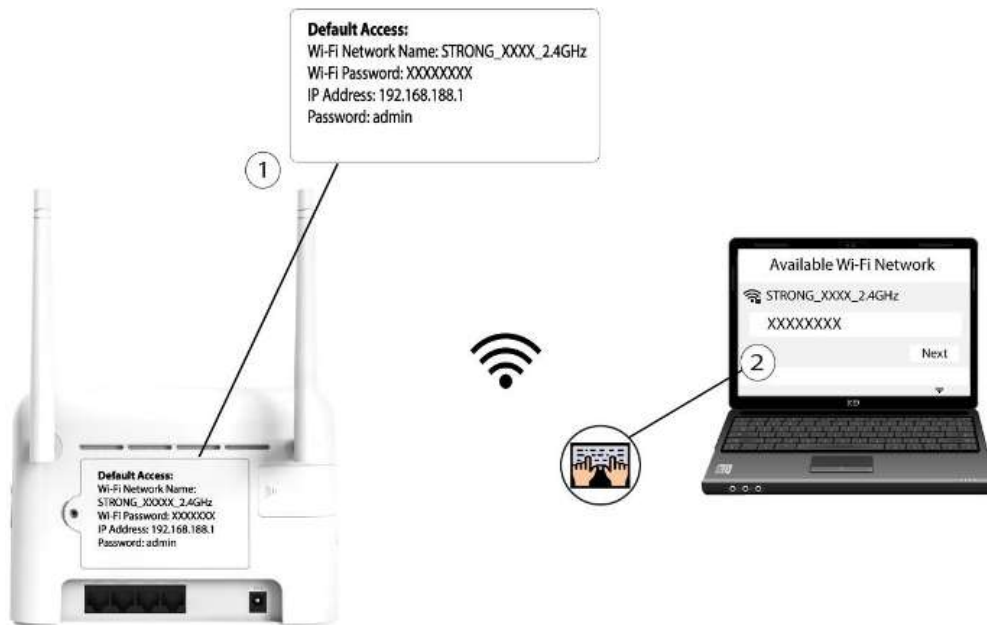

2. Deretter, skriv inn følgende IP adresse i nettleseren din: 192.168.188.1




3. Du må angi **Password**. Deretter, klikk **Login**.

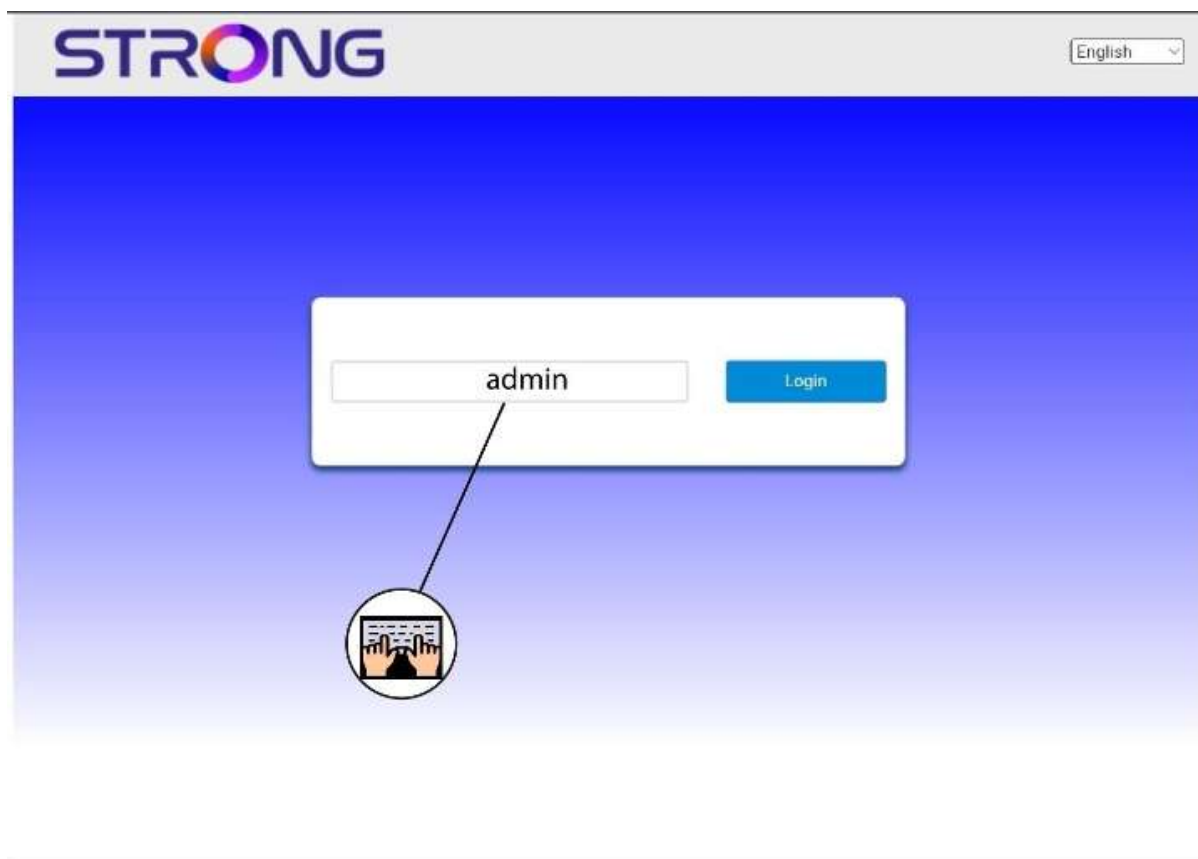

STRONG 2023

4GRUTER350- Bruker veiledning

4. Klikk på , , slå på , , koble til , Status , seksjonen og , klikk på , **Avansert** , **Innstillinger**.

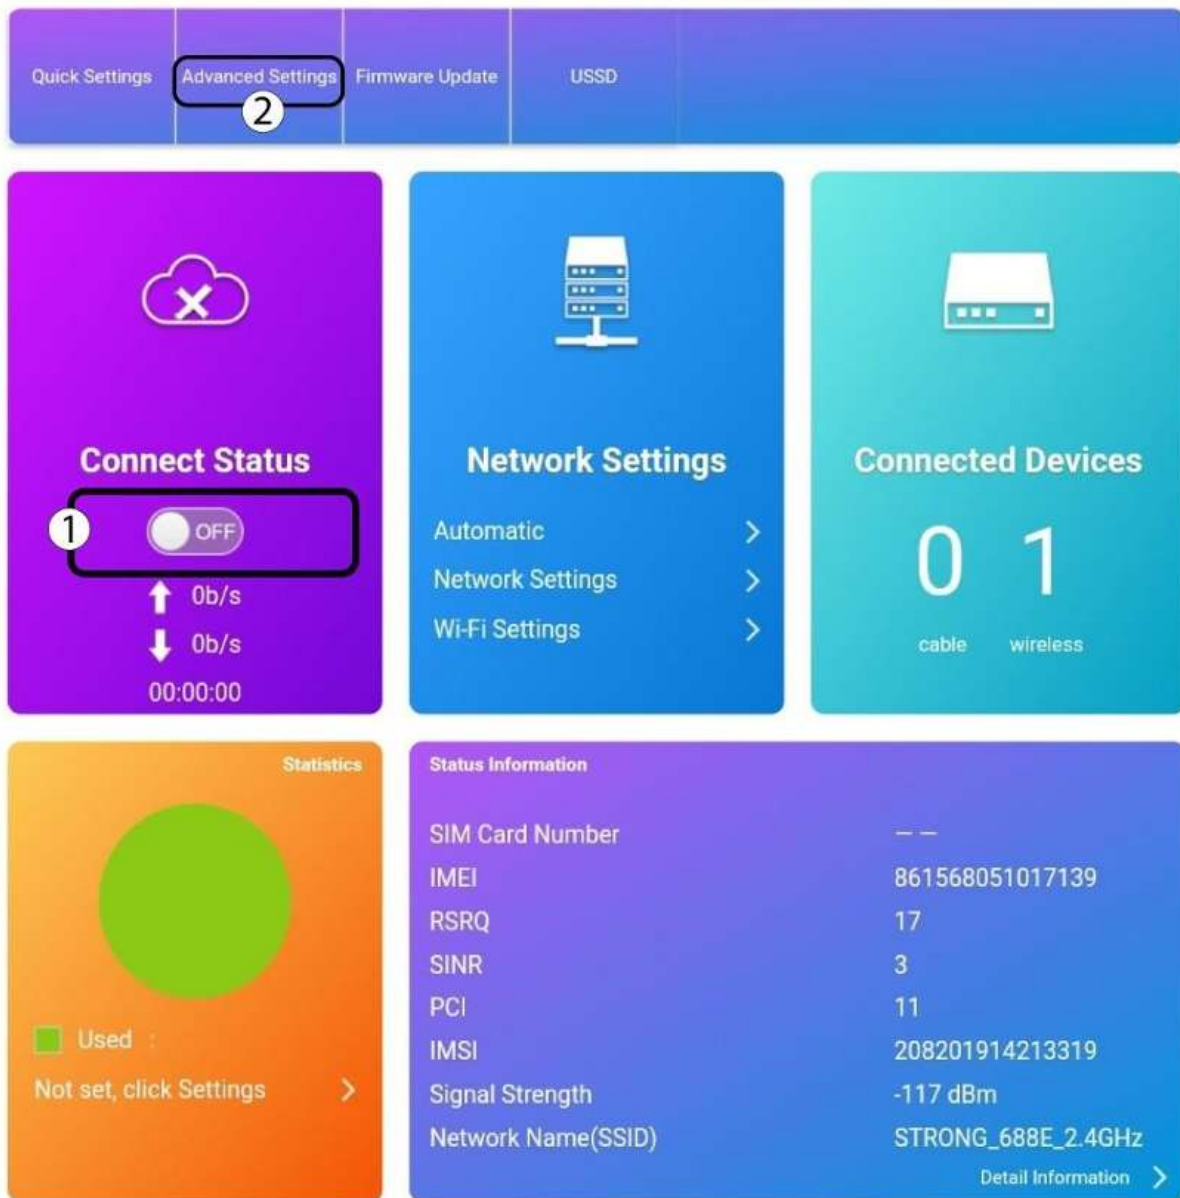

5. **Klikk Andre.** Deretter, klikk **PIN Administrasjon**.

Advanced Settings

Wi-Fi Power Settings

Router

Firewall

Update

Band Selection

Others ①

Restart and Reset

Please login again after rebooting or resetting router

Restart Device

Reset Factory Settings

SNTP

Current Local Time 2000-01-01 00:01:16 Saturday

Time Set Mode Sntp auto Synchronization

SNTP Server1 * time-nw.nist.gov

SNTP Server2 * pool.ntp.org

SNTP Server3 * europe.pool.ntp.org

Time Zone (GMT+01:00) Brussels, Copenl

Daylight Saving Time Disable

Apply

② PIN Management >

6. Klikk **Endre PIN**.

PIN Management

PIN Status

☒ Enable

☐ Disable

Change PIN ①

Current PIN *

Attempts Left: 3

Apply

?

7. Angi følgende informasjon før du klikker Bruk:

- Nåværende PIN: Angi din nåværende PIN kode.
- Ny PIN: Angi din nye PIN kode.
- Bekreft ny PIN: Angi den nye PIN kode

⚠ ADVARSEL: Vennligst skriv ned den nye PIN-koden for ditt SIM-kort på et stykke papir eller et klistremerke med den PUK-koden . Når din SIM-kortet kort er låst etter innlegging en feil PIN-kode kode etter den tre forsøkene, du må skrive inn den PUK-koden koden før tilbakestiller din PIN-koden koden. Den PUK-koden koden er vanligvis

• .

3. Endre SSID (Wi-Fi-nettverksnavn) og password

Etter at innstillingen opp din enhet og kobler seg til det for den første gangen, det er mulig for du å endre SSID, også kjent som navnet på Wi-Fi-nettverket ditt og passordet.

⚠ ADVARSEL: Vennligst Vær at vi på det sterkeste anbefaler å bruke et nettverk navn og passord som er er fra den den til din internett boks. Hvorfor? Som du kanskje vet, kobler enhetene dineseg automatisk til kjente nettverk, så hvis du bruker de samme navnene og passordene .


- **SAK 1: Bruke hurtig innstillinger :**

I den Web grensesnittet, er Hurtig innstillinger aktiverer deg til endre den informasjonen om nettverket nettverket: dets SSID


4GRUTER350- Bruker veiledning

(Wi-Fi nettverks navn) og Wi-Fi password.

1. For å endre SSID og/eller passord for ditt nettverk, må du koble til enheten Wi-Fi eller Internett-tilkobling ved å følge en av disse fremgangsmåtene:
 - [Koble til Wi-Fi og få tilgang til Web UI](#)
 - [Koble til enheten enheten til et Ethernet- kabel og Tilgang til til nettet brukergrensesnitt](#)
2. For å gjøre gjøre klikk **Hurtig innstillinger** i den toppen linjen.

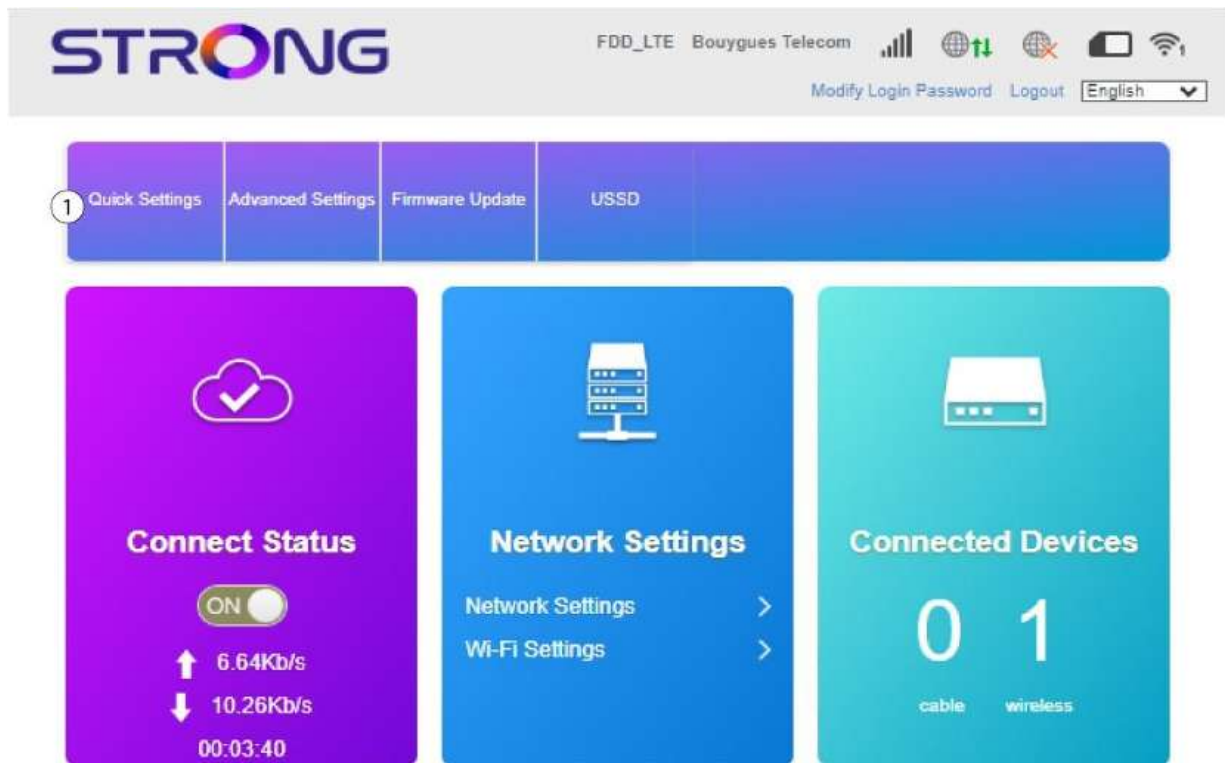

3. Klikk **Neste**.

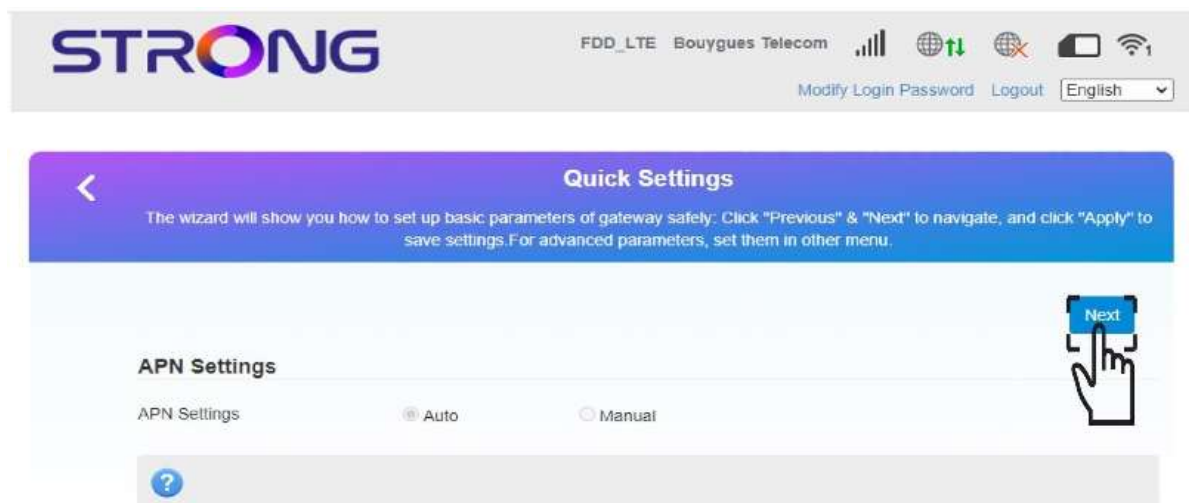


4. Angi det nye nettverks navnet og klikk **Neste**

The screenshot shows the 'Quick Settings' page for the STRONG router. At the top, there's a header with the STRONG logo, signal status (FDD_LTE, Bouygues Telecom), and navigation links (Modify Login Password, Logout, English). Below the header, a blue banner reads: 'The wizard will show you how to set up basic parameters of gateway safely. Click "Previous" & "Next" to navigate, and click "Apply" to save settings. For advanced parameters, set them in other menu.' The main section is titled 'SSID'. It contains a 'Network Name(SSID) *' field with the text 'My_NewNetwork_Name' and a circled '1' next to it. Below this is the 'SSID Broadcast' section with 'Enable' selected. To the right, there are 'Previous' and 'Next' buttons, with a hand icon pointing to the 'Next' button.


5. Klikk **Vis passord** og skriv inn det det passordet for det Wi-Fi nettverket, deretter klikk **Neste**.

The screenshot shows the 'Quick Settings' page for the STRONG router, now on the 'Security Mode' section. The header is identical to the previous screenshot. The blue banner also remains the same. The main section is titled 'Security Mode'. It contains a 'Security Mode' dropdown menu set to 'WPA2(AES)-PSK'. Below this is the 'Pass Phrase *' field with the text 'My_NewPassword' and a circled '2' next to it. A checkbox labeled 'Display Password' is checked and highlighted with a green box, with a circled '1' next to it. To the right, there are 'Previous' and 'Next' buttons, with a hand icon pointing to the 'Next' button.

6. Klikk **Bruk** for å lagre endringene.

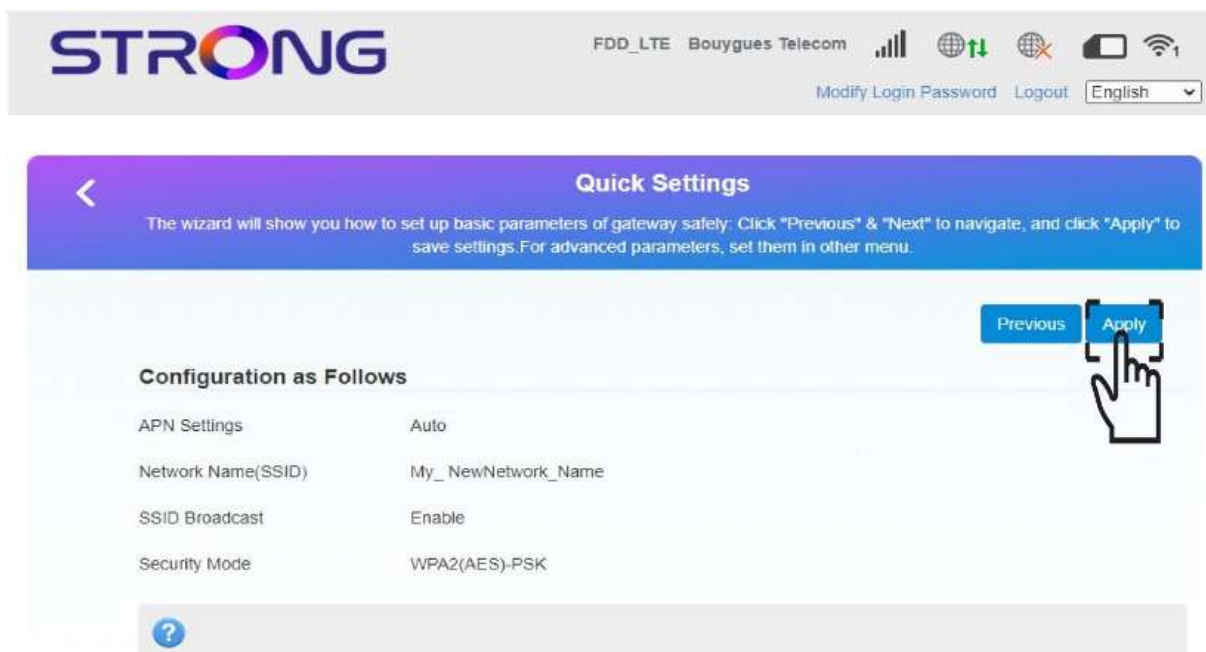

7. Skriv ned det nye nettverks- opplysningene om en stykke stykke papir.

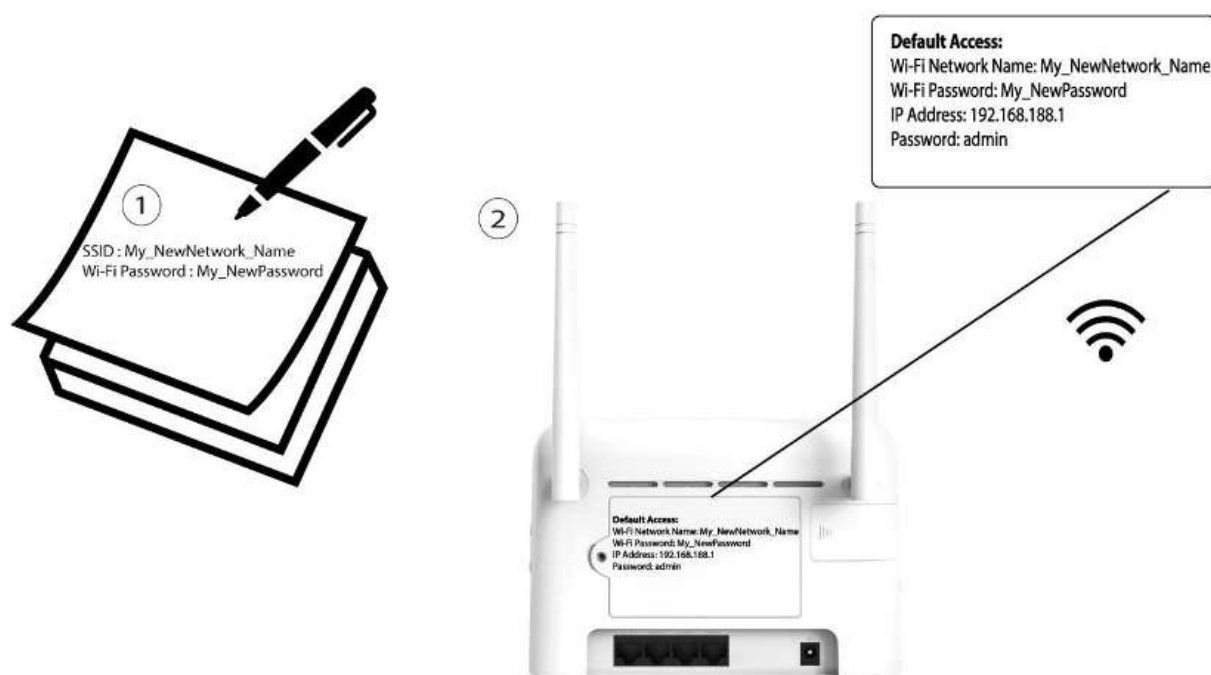


- **SAK 2: Bruke enhets innstillinger :**

1. For å koble til den Web- brukergrensesnittet, vennligst se til følgende følgende prosedyrene:

- [Koble til enheten enheten til et Ethernet- kabel og Tilgang til til nettet brukergrensesnitt](#)
- [Koble til Wi-Fi og få tilgang til Web UI](#)


2. Klikk **Wi-Fi innstillinger** i Nettverks innstillinger seksjonen .

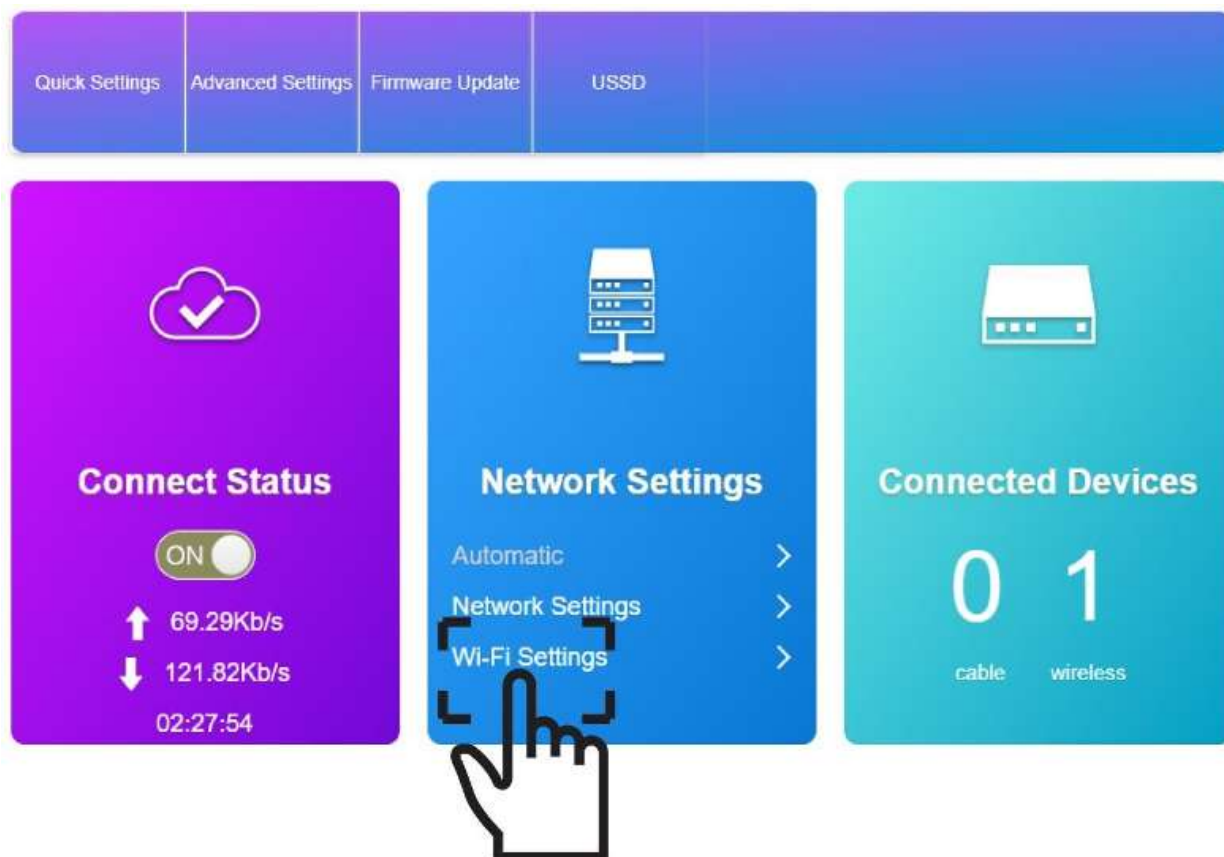


3. Klikk **vis** **passord** og skriv inn det følgende opplysningene før du klikker «**Send søknad**»:
 - a. Angi det nye nettverks navnet.
 - b. Angi det nye Wi-Fi password.

The screenshot shows the 'Wi-Fi Settings' page. At the top, there is a back arrow and the title 'Wi-Fi Settings' with the subtitle 'Set up Wi-Fi of your router'. On the left, there is a sidebar with links: Main SSID, Guest SSID, WPS, Internet Wi-Fi, Advanced Settings, and WLAN MAC Filter. The main content area has two sections: 'Wi-Fi' and 'Multi SSID'. The 'Wi-Fi' section has radio buttons for 'Enable' (selected) and 'Disable'. The 'Multi SSID' section has radio buttons for 'Enable' and 'Disable' (selected). Below this, the 'Main SSID' section has three fields: 'Network Name(SSID) *' with the value 'My_NewNetwork_Name' (labeled 2), 'Security Mode' with a dropdown menu showing 'WPA2(AES)-PSK', and 'Pass Phrase *' with the value 'My_NewPassword' (labeled 3). There is a checkbox for 'SSID Broadcast' which is checked. At the bottom, there is a checkbox for 'Display Password' which is checked (labeled 1). An 'Apply' button is at the bottom right, with a hand icon pointing to it.

4. I popup-vinduet popup- meldingen klikker du **Ja** for å bruke dine endringene.

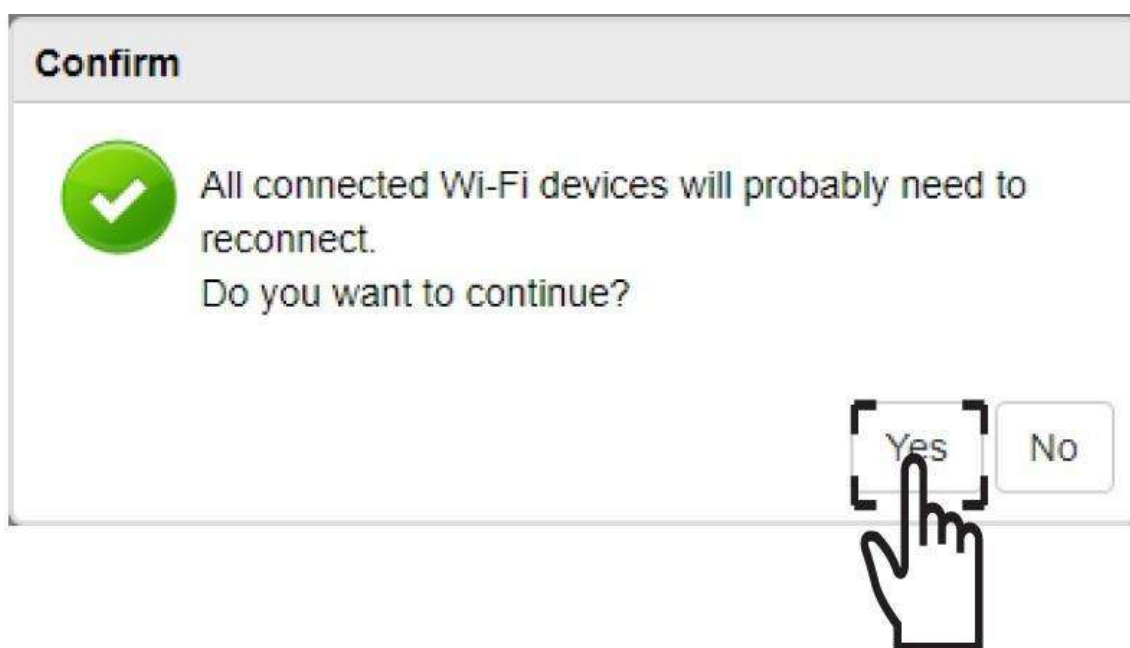

5. Skriv ned det nye nettverks- opplysningene om en stykke stykke papir.

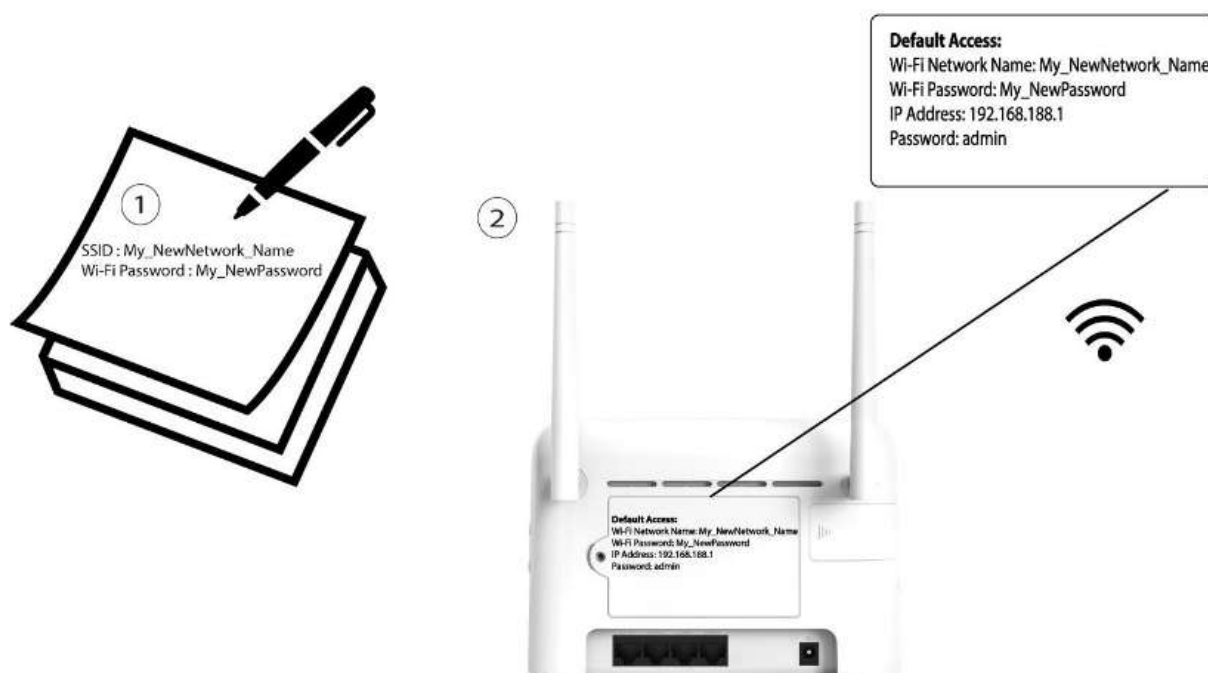

⚠ ADVARSEL: Etter endring det Wi-Fi- nettverket opplysningene alt de enhetene som var koblet til det nettverket vil bli automatisk koblet fra


4. Oppdatere enhetens Firmware

Hvis du merker at enheten din ikke gjenkjenner SIM-kortet ditt riktig, eller at brukergrensesnittet ikke er tilgjengelig på ditt språk når du kobler til brukergrensesnittet for den første gangen.


Vennligst sjekk firmwareversjonen som brukes av enheten din ved å bruke den online oppgraderingsfunksjonen i Web -brukergrensesnittet. Ved å gjøre dette vil den nyeste firmware-versjonen bli installert.

1. For å gjøre gjøremå du til den nett brukergrensesnittet, vennligst følg på disse prosedyrene:
 - [Koble til enheten til et Ethernet- kabel og Tilgang til til nettet brukergrensesnitt](#)
 - [Koble til Wi-Fi og få tilgang til Web UI](#)

2. Klikk **Firmware Oppdater**.

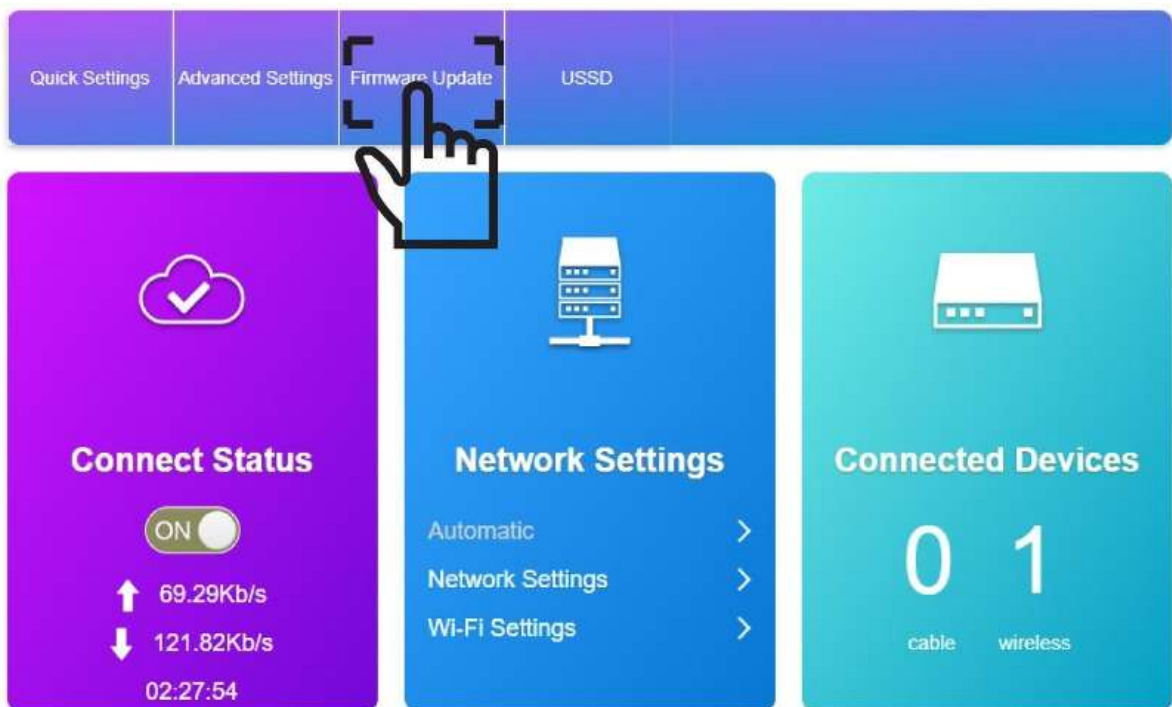

1. Klikk **Sjekk** i delen **Sjekk ny versjon**. Den nyeste versjonen av programvaren vil bli lastet ned automatisk, og du må koble til Wi-Fi-nettverket på nytt for å skrive inn din PIN kode.

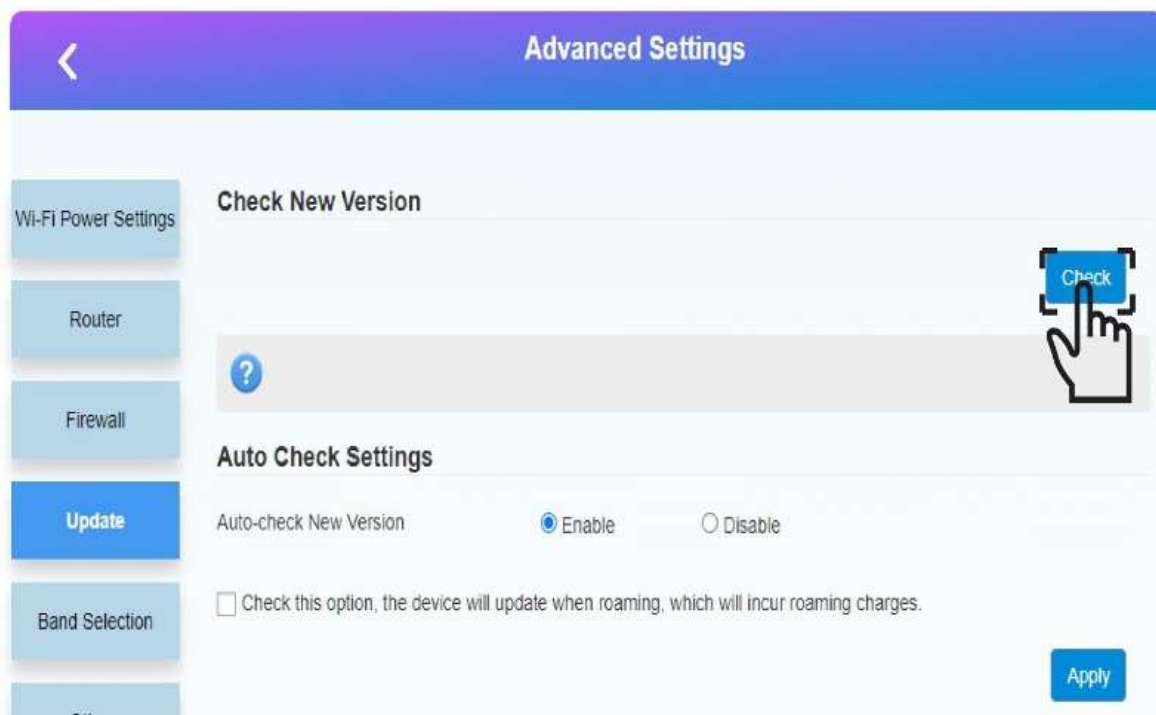

IV. Tilpassede Innstillinger


1. Avanserte Innstillinger

I i delen Enhetsinnstillinger på i brukergrensesnittet, kan du angi ulike grunnleggende parametere angående nettverket ditt og avanserte parametere i henhold til dine behov.


1.1. Ruter

Du kan aktivere eller deaktivere den DHCP serveren til din ruter.

1. Klikk på **Tilkoblings status** veksle knappen. Deretter, klikk **Avanserte Innstillinger**

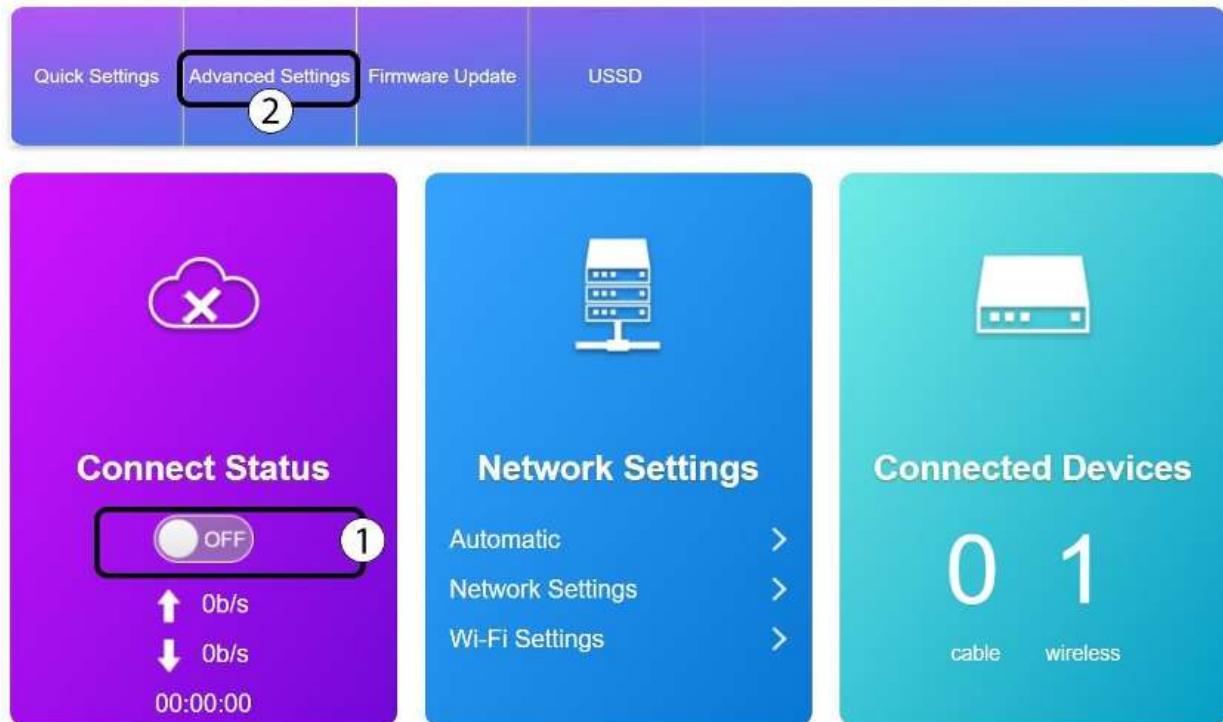

2. Klikk **Deaktiver** og **Bruk**.

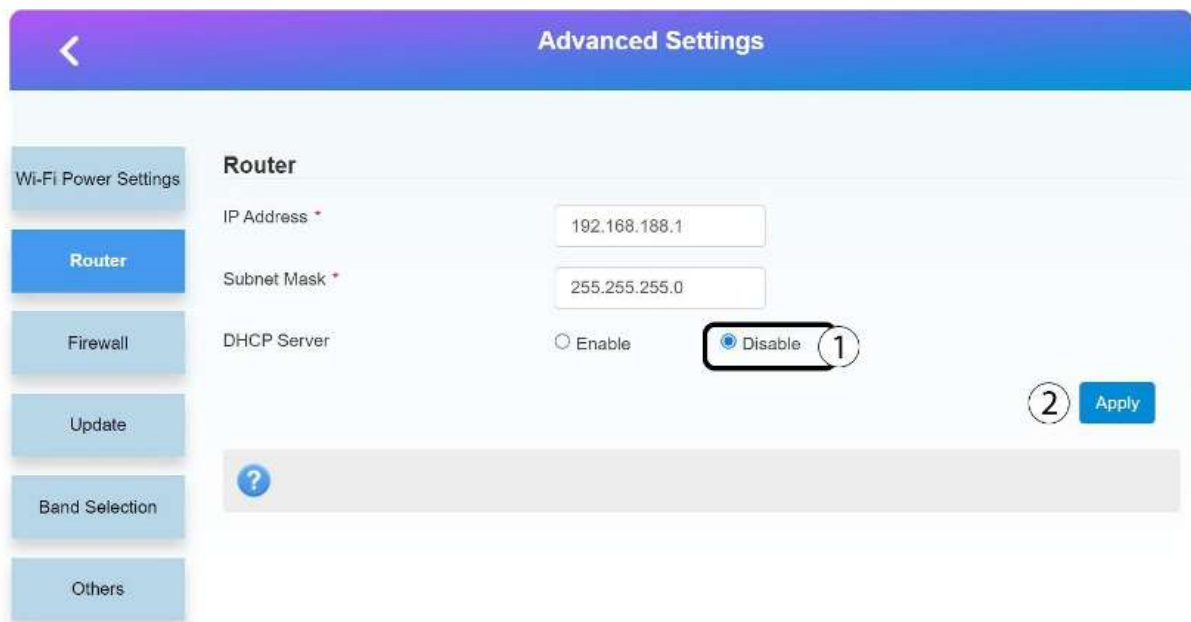

1.2. Brannmur

1.2.1. Port filtrering

Denne -funksjonen gjør det mulig for deg å tillate eller blokkere nettverkspakker inn eller ut av en enhet eller nettverket basert på deres applikasjon (portnummer).


1. For å bruke portfiltreringsalternativet, må du koble til Wi-Fi-nettverket til ruterens din ved å følge en av disse prosedyrene:

- [Koble til enheten enheten til et Ethernet- kabel og Tilgang til til nettet brukergrensesnitt](#)
- [Koble til Wi-Fi og få tilgang til Web UI](#)

2. Klikk **Avanserte Innstillinger**




3. Klikk **Brannmur** og **Port filtrering**

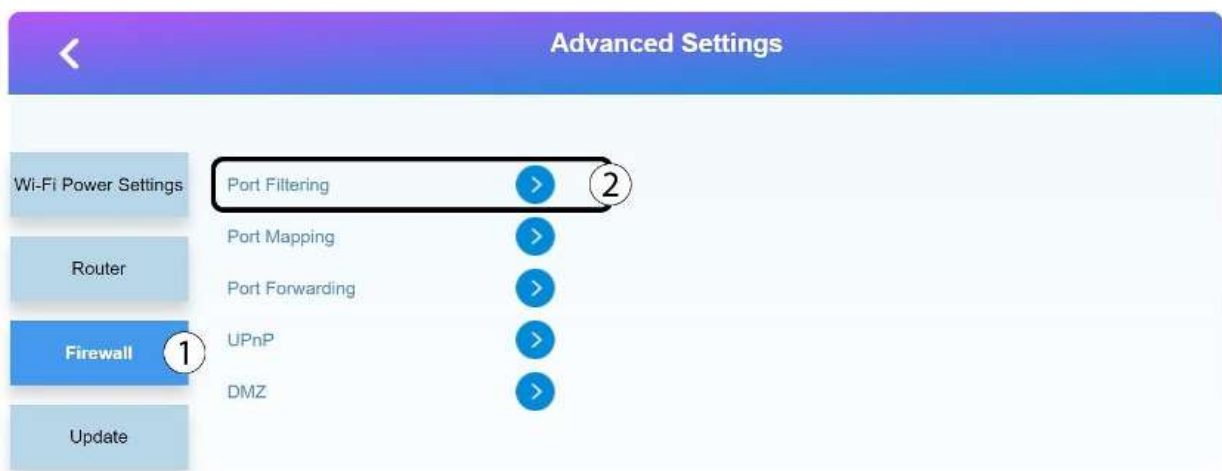

4. Klikk **Aktiver** og velg **akseptert** eller **avvist**. Deretter klikk **Bruk**.



5. Klikk **Ja**.

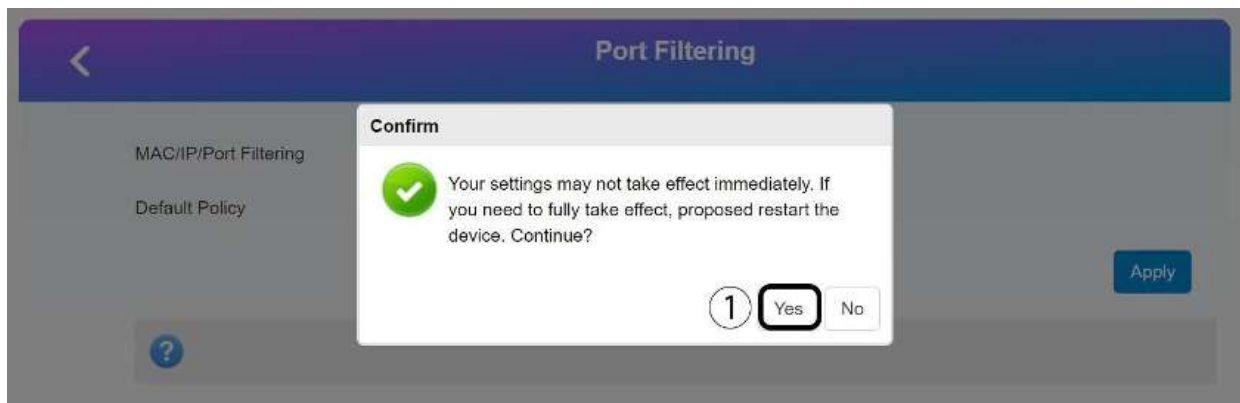

1.2.2. Port kartlegging


Port -tilordning er en -prosess som videresender -forespørsler fra internett til din -ruter og til en spesifikk enhets-IP-adresse på ditt LAN.

1. For å bruke den port tilordning , du må koble til det Wi-Fi-nettverket til din ruter ved å følge en av disse fremgangsmåtene:


[Koble enheten til med en Ethernet -kabel og få tilgang til brukergrensesnittet for Web](#)

[Koble til til det Wi-Fi og tilgang til det Web U](#)

1. Klikk **Avanserte Innstillinger**.

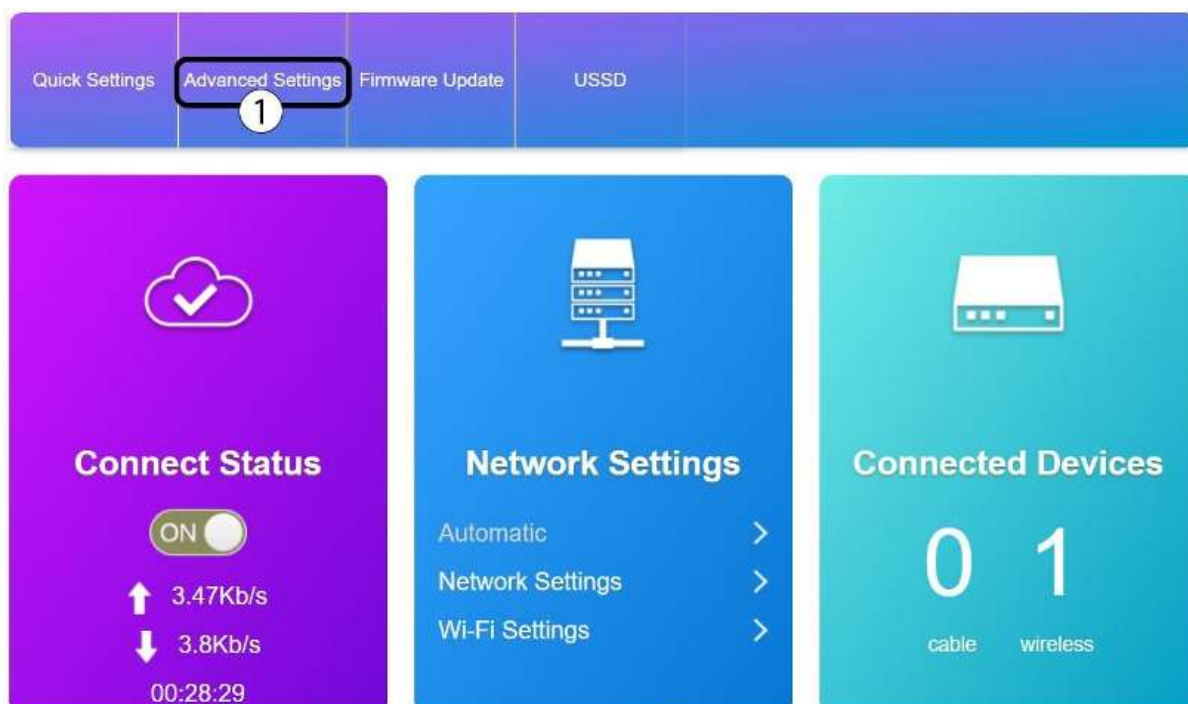

1. Klikk **Brannmur** og **Port** kartlegging.

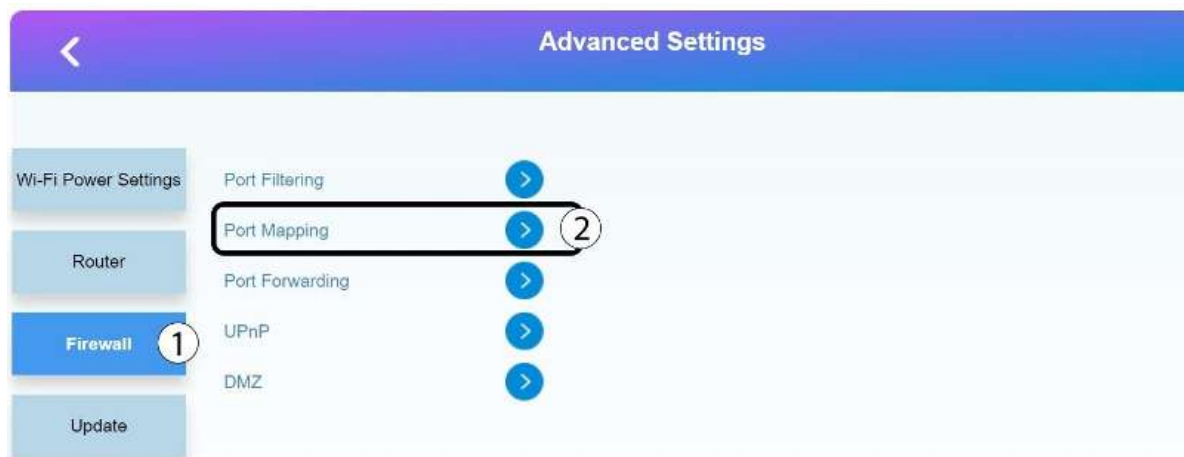

2. Klikk **Aktiver** og **Bruk**.



3. Angi følgende informasjon før du klikker **Bruk**:
 - a. **Kilde -port**: For en HTTP-tjeneste angir du 80 For mer informasjon om forskjellige

port tjenester, [se](#).

- b. **Destinasjon IP adresse:** IP adresse til enheten
- c. **Destinasjon port:** For en HTTP tjeneste skriv inn 80 For mer informasjon om de ulike havnetjenestene, [se](#).
- d. **Protokoll:** Velg protokolltype i rullegardinlisten (TCP+UDP, TCP eller UDP)
- e. **Kommentar:** Skriv inn et navn for port kartleggings regelen .

Port Mapping Settings


Src. Port *	①	(1~65000)
Dest. IP Address *	②	(e.g., 192.168.0.101)
Dest. Port *	③	(1~65000)
Protocol	④ TCP+UDP	▼
Comment *	⑤	

⑥


1.2.3. Port videresending

Port Videresending er brukt til å videresende forespørsler fra internett til en spesifikk enhet. Denne funksjonen kan brukes til å videresende forespørsler til en spillkonsoll for eksempel når du er vert for et peer-to-peer spill.

1. For å gjøre så, koble til det Wi-Fi nettverket til din ruter og få tilgang til nettet brukergrensesnittet. For å få tilgang til Web UI , følg en av disse prosedyrene:
 - [Koble til Wi-Fi og få tilgang til Web UI](#)
 - [Koble til enheten enheten til et Ethernet- kabel og Tilgang til til nettet brukergrensesnitt](#)
2. Klikk **Avanserte Innstillinger**.

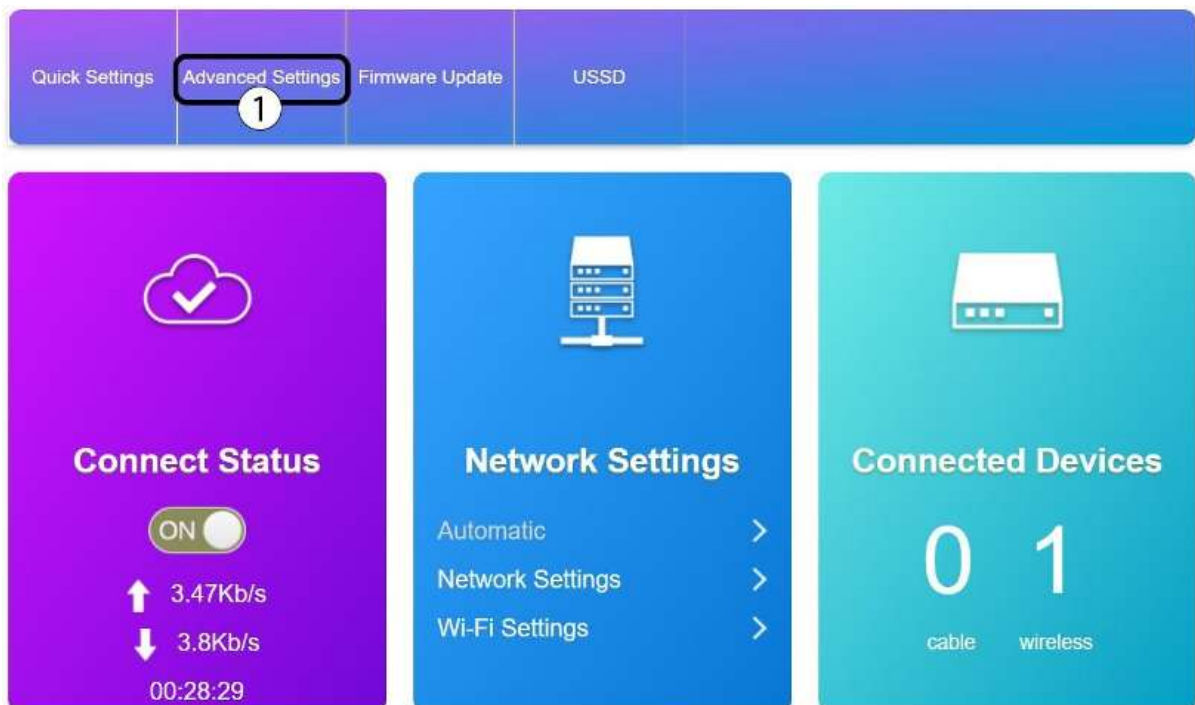

3. Klikk **Brannmur** og **Port videresending**.

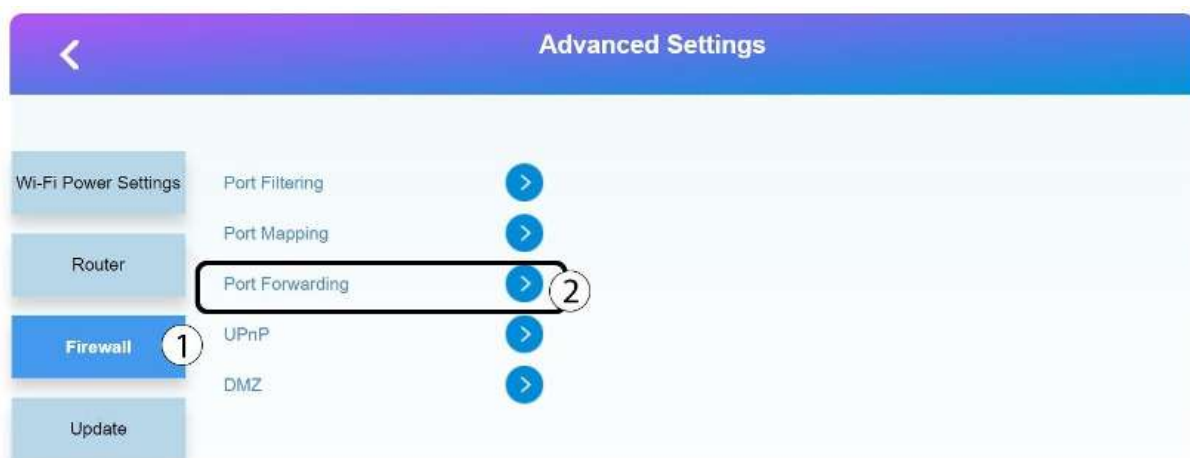

4. I den Port **Videresending** innstillingene, skriver du inn de følgende opplysningene før du klikker «Send søknad»:
 - a. **IP adresse:** IP adresse til enheten

b. **Port område:** For en HTTP tjeneste skriv inn 80-80. For mer informasjon om den

forskjellige port tjenester, [se](#).

- c. **Protokoll:** Velg protokolltype i rullegardinlisten (TCP+UDP, TCP eller UDP)
- d. **Kommentar:** Skriv inn et navn for port kartleggings regelen

The image shows a 'Port Forwarding Settings' form. It has four main input fields: 'IP Address *' (with a circled 1), 'Port Range *' (with a circled 2), 'Protocol' (with a circled 3 and a dropdown menu showing 'TCP+UDP'), and 'Comment *' (with a circled 4). To the right of the 'IP Address' field is a hint '(e.g., 192.168.0.101)'. To the right of the 'Port Range' field is a hint '(1-65535)'. At the bottom right, there is a circled 5 next to an 'Apply' button.

1.2.4. UPnP


Universal Plug og Play (UPnP) muliggjør at enhetene til ditt nettverket for å oppdage kompatible enheter og kommunisere med dem automatisk.

1. For å aktivere UPnP -funksjonen, må du være koblet til Wi-Fi på enheten din og få tilgang til webgrensesnittet. For å gjøre dette, følg en av prosedyrene nedenfor:
 - [Koble til enheten til et Ethernet- kabel og Tilgang til til nettet brukergrensesnitt](#)
 - [Koble til Wi-Fi og få tilgang til Web UI](#)

2. Klikk **Avanserte Innstillinger**



3. Klikk **Brannmur og UPnP**.

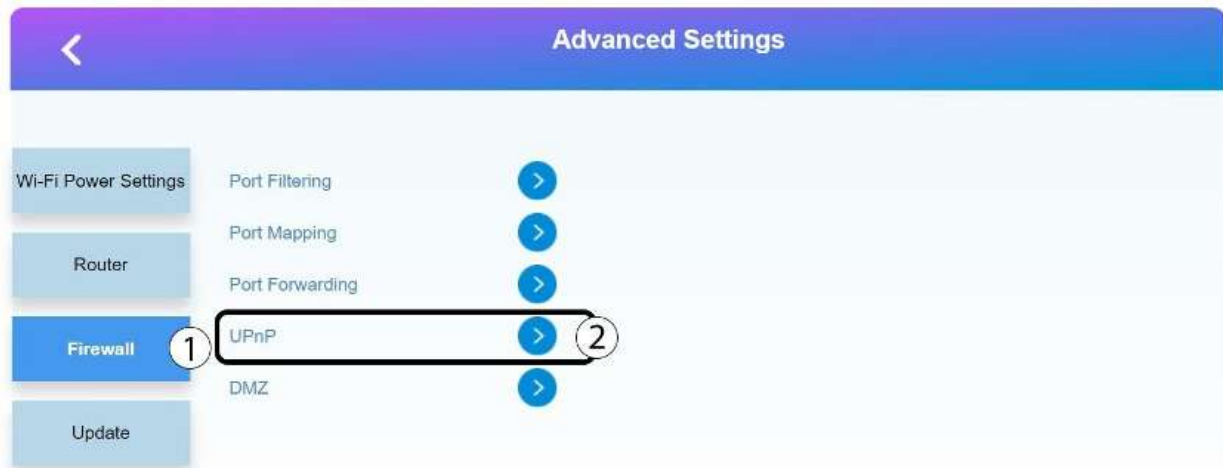

4. Klikk **Aktiver og Bruk.**




1.2.5. DMZ

En Demilitarisert Sone (DMZ) er et delnettverk som er adskilt og isolert fra det lokale hovednettverket (LAN) og fra Internett av en brannmur. På dette nettverket, kan du konfigurere enhetene som trenger tilgang til Internett uten å få tilgang til ditt LAN.


1. For å konfigurere DMZ på ruterens din, må du være tilkoblet Wi-Fi-nettverket til ruterens og få tilgang til Web UI. Vennligst se følgende prosedyrer for å koble til webgrensesnittet:
 - [Koble til enheten enheten til et Ethernet- kabel og Tilgang til til nettet brukergrensesnitt](#)
 - [Koble til Wi-Fi og få tilgang til Web UI](#)
2. Klikk **Avanserte Innstillinger.**



3. Klikk **Brannmur** og **DMZ**

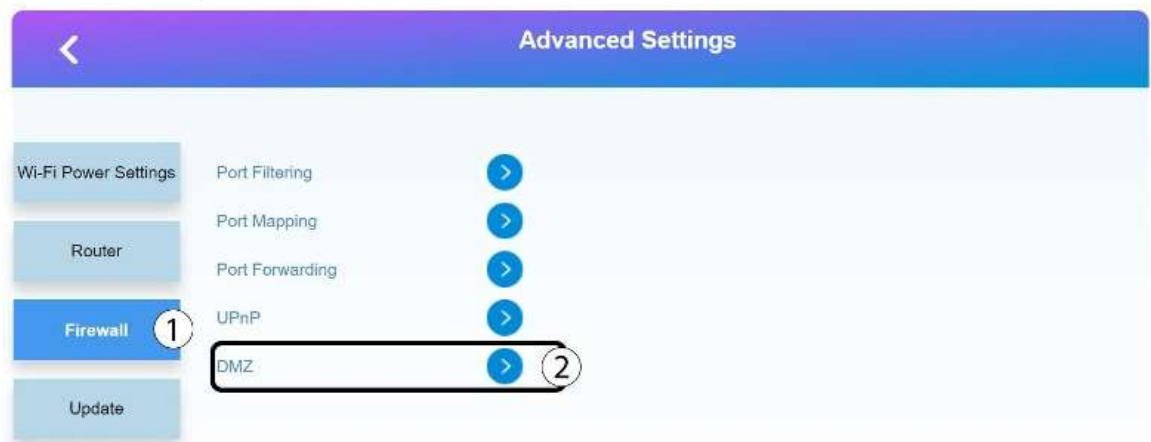


4. Klikk på **Aktiver** og skriv inn det IP-adressen -adressen til din enheten før du klikker **Bruk**

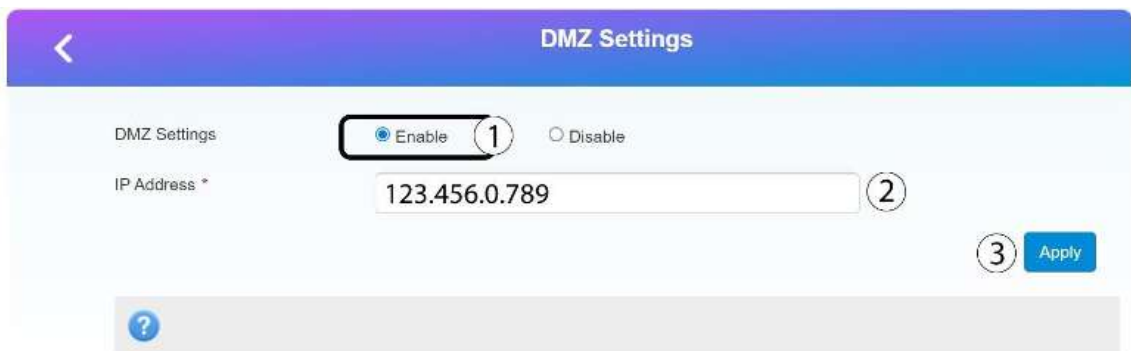

1.2.6. Bånd valg

Du kan bruke denne funksjonen hvis du trenger å godkjenne tilgang kun til bestemte bånd av de mobilnettet netverket.

1. Klikk **Firmware Oppdater**.

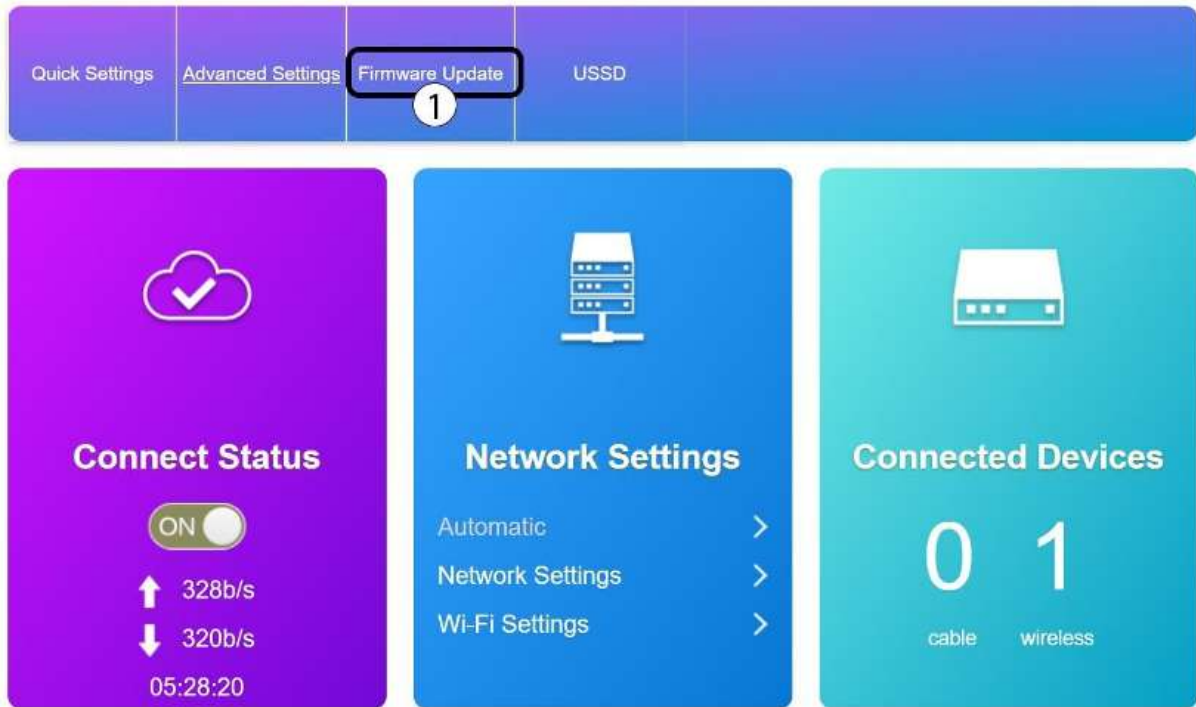

2. Klikk på **Band Selection** og velg alle de båndene som du ønsker å aktivere. Deretter, klikk **Bruk**.




1.3. Start på nytt og Reset


Hvis du støter på noen problemer med ruterer din, anbefaler vi deg å starte den på nytt. Du må skrive inn PIN-koden til SIM-kortet ditt i Web UI på nytt.

1.3.1. Start enheten på nytt

1. Klikk **Avanserte Innstillinger**.

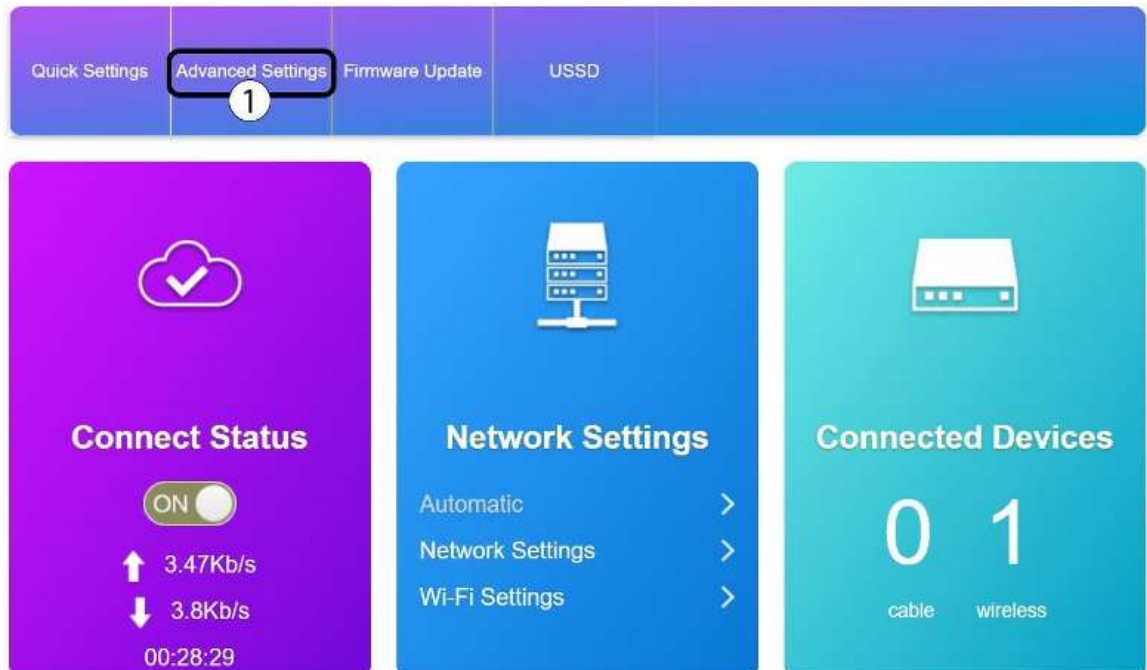

2. Klikk **Andre** og **Start på nytt enhet**.

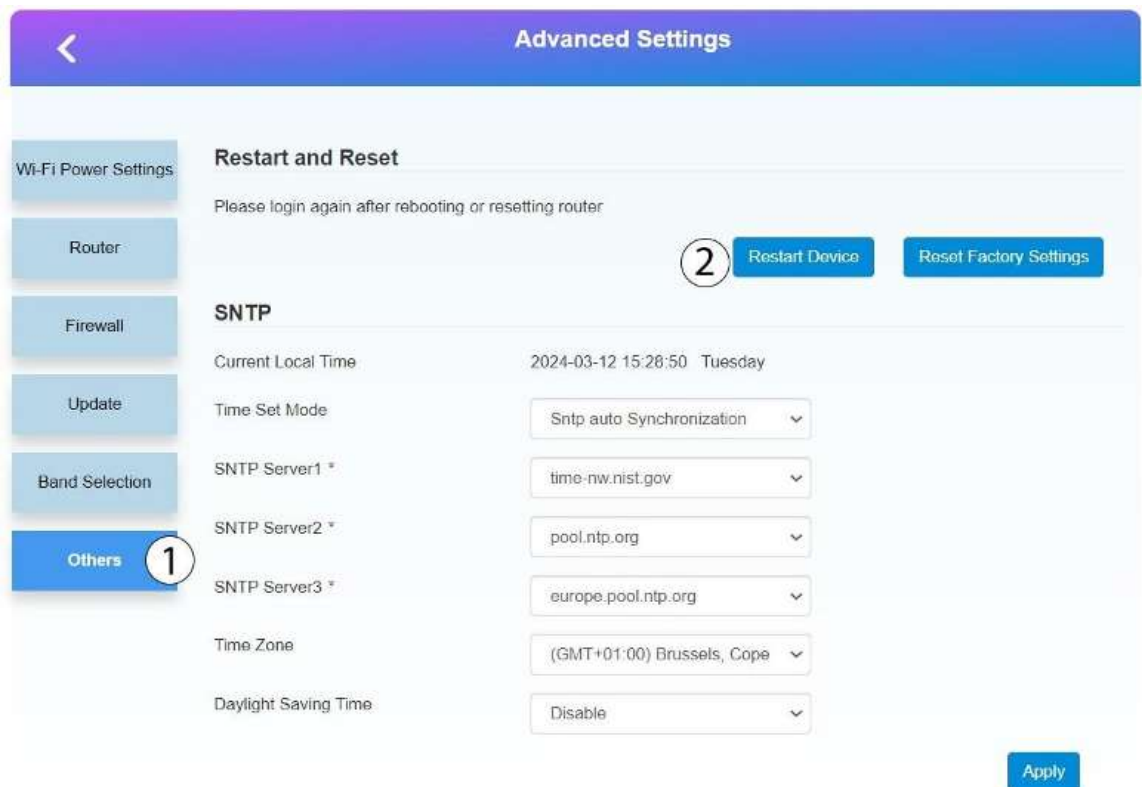

3. Klikk **Ja**.

Confirm



Restart the device?

1

Yes


No

1.4. USSD

Du kan bruke denne funksjonen til å sende en forespørsel til tjenesteleverandøren din for å finne ut hvor mye internettdata som gjenstår på abonnementet ditt. For mer informasjon om USSD-koder, vennligst [se](#).

Hver tjenesteleverandør bruker forskjellige USSD-koder, du må finne kodene og deretter legge dem inn i Web-grensesnittet.

1. For å bruke USSD-kodene i Web-grensesnittet, vennligst koble til Wi-Fi eller bruk internettforbindelsen til ruterens ved å følge en av disse prosedyrene:
 - [Koble til enheten enheten til et Ethernet- kabel og Tilgang til til nettet brukergrensesnitt](#)
 - [Koble til Wi-Fi og få tilgang til Web UI](#)
2. Klikk **USSD**.

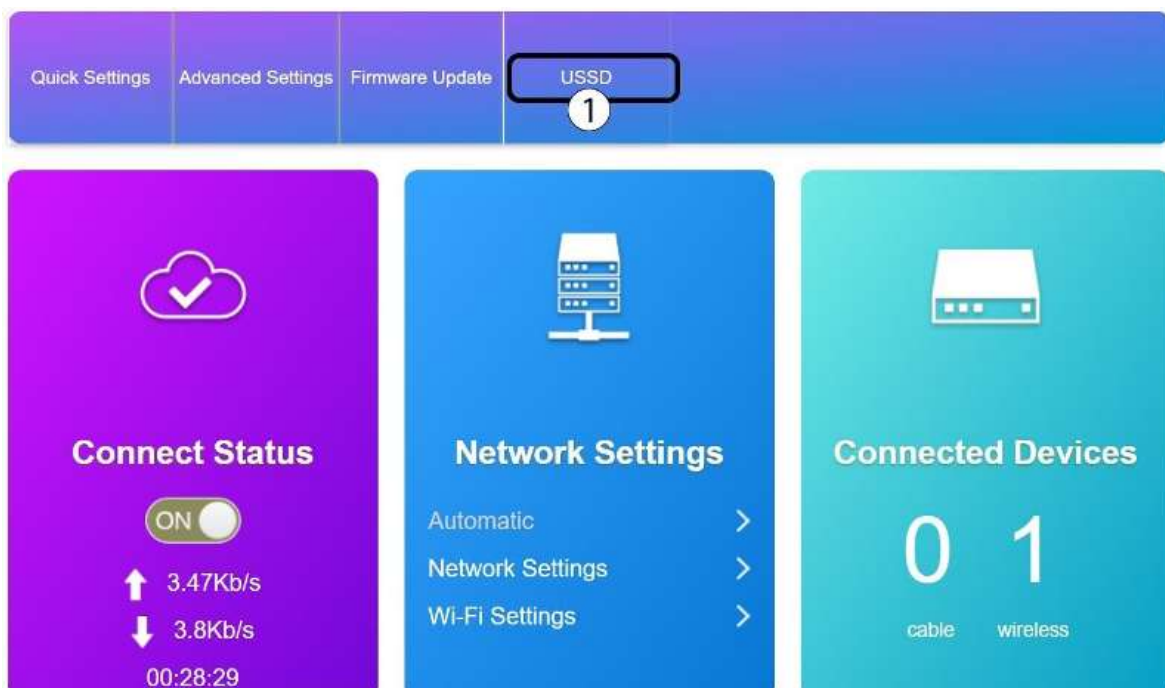


2. Skriv inn den **USSD koden** og klikk **Send**



The image shows a mobile application interface for USSD transactions. At the top is a blue header bar with a white back arrow on the left and the text "USSD" in white in the center. Below the header is a light blue rectangular area. Inside this area, the word "USSD" is displayed in bold black text. Below that, the label "Send to:" is followed by an asterisk and a white rectangular input field. A circled number "1" is positioned to the right of the input field. To the right of the input field is a blue button with the word "Send" in white. A circled number "2" is positioned to the left of the "Send" button. At the bottom of the light blue area is a grey bar containing a blue circle with a white question mark on the left.

1.5. Koble til Status

- a. Du kan koble fra mobilnettet midlertidig ved å klikke på bryteren for tilkoblet status. Dette trinnet er nødvendig for å konfigurere enkelte innstillinger som PIN-kode eller brannmur.
- b. Du kan også se den laste opp og nedlastings hastigheten for din tilkoblingen.

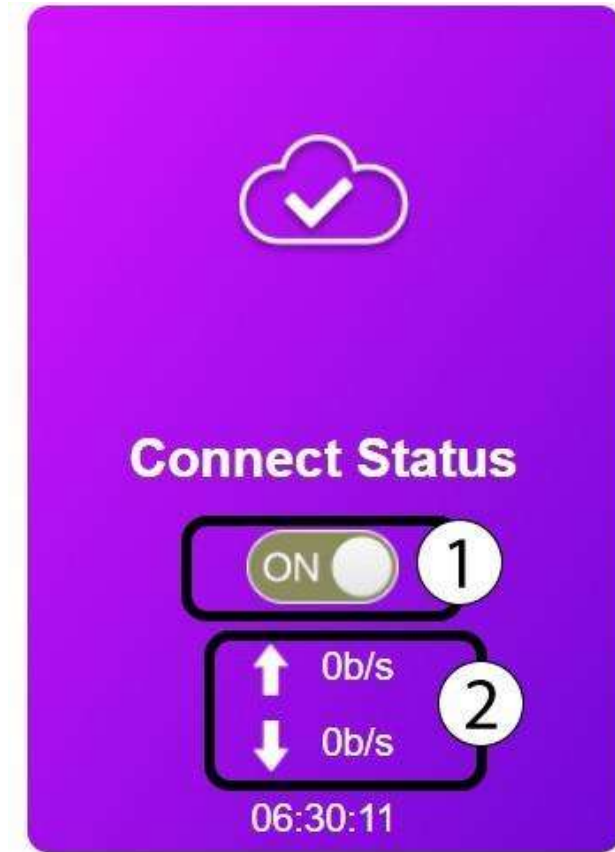


c.

1.6. Nettverk Innstillinger

1.6.1. Nettverk Innstillinger

1.6.1.1. Tilkoblings modus


1. Klikk på **Koble til Status** bryter knappen.

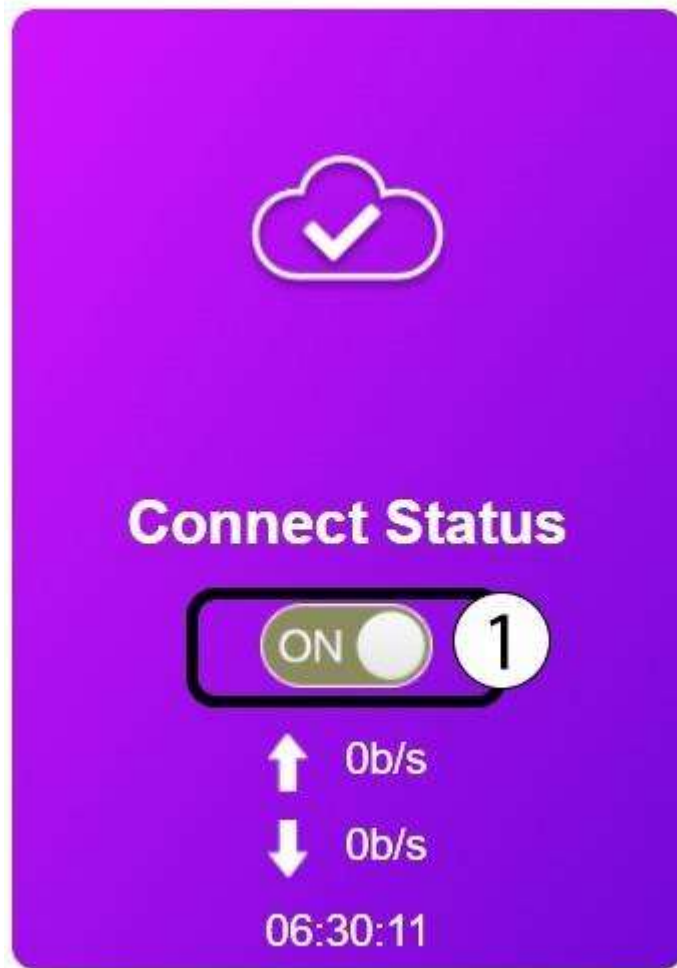

2. Klikk **Nettverk Innstillinger**




3. Velg **Manuell** og klikk **Bruk**.

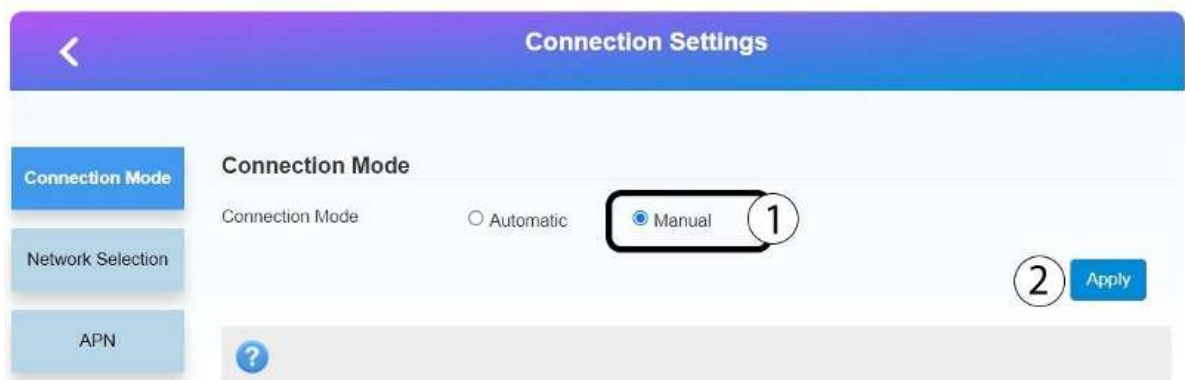

1.6.1.2. Nettverks valg

Hvis du har noen problemer med 3G eller 4G tilkoblingen til du SIM-kortet du kan bytte nettverksvalget til manuelt.


1. Klikk på **Koble til Status** bryter knappen.

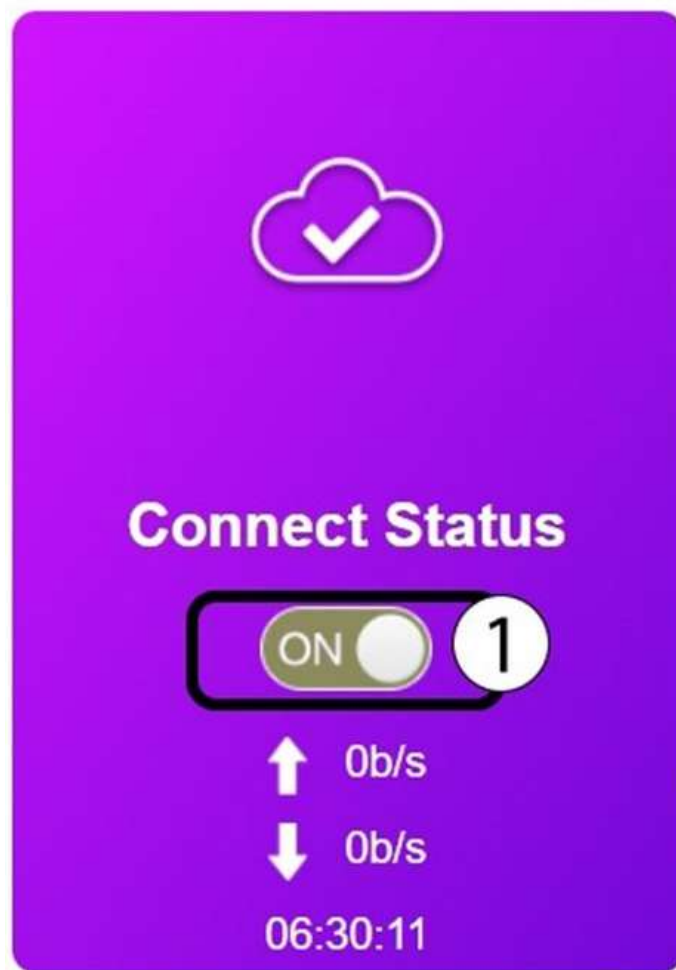

2. Klikk **Nettverk Innstillinger**.



3. Klikk **Nettverk valg** og velg **Manuell**. Deretter, klikk **Søk**. Vent til en liste over tilgjengelige nettverk vises.

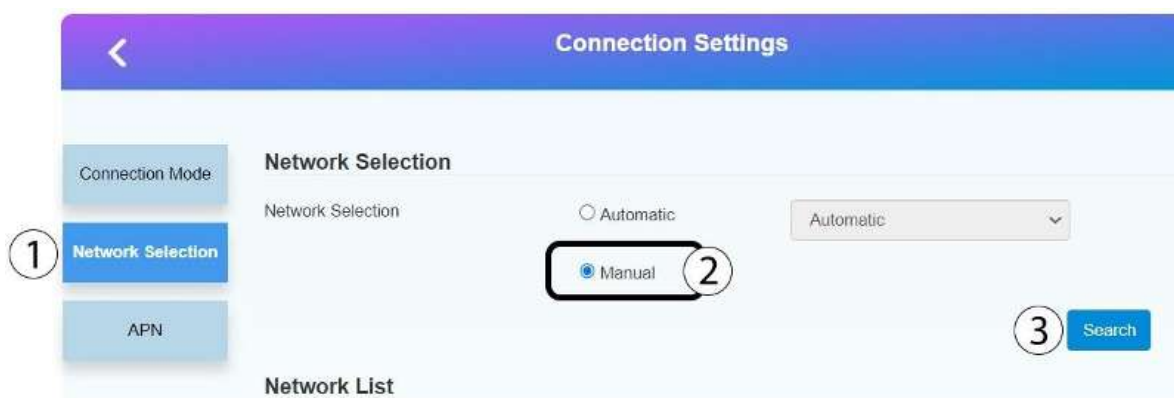

4. I listen velg 3G eller 4G nettverket fra din tjenesteleverandør avhengig av hva tilbyr deg den beste dekningen. Deretter? klikk **Registrer**.

Network List

Option	Status	Operator	MCCMNC	Network Type	Act
☒	Current	BYTEL	20820	4G	FDD-LTE
☐	Available	BYTEL	20820	3G	WCDMA
☐	Available	SFR	20810	4G	FDD-LTE
☐	Available	SFR	20810	3G	WCDMA
☐	Forbidden	Free	20815	4G	FDD-LTE
☐	Forbidden	Free	20815	3G	WCDMA
☐	Forbidden		20816	4G	FDD-LTE
☐	Available	Orange	20801	4G	FDD-LTE
☐	Available	Orange	20801	3G	WCDMA

2 Register

1.6.2. Wi-Fi Innstillinger

1.6.2.1. Gjest SSID

Du kan konfigurere et gjeste Wi-Fi nettverk på din ruter

1. Klikk **Wi-Fi Innstillinger** i fanen nettverk .



2. Klikk på **Gjest-Wi-Fi** og deretter klikk på **Aktiver** på feltene Wi-Fi og Multi SSID . Deretter, klikk **Bruk**.



3. Klikk **Ja**.

Confirm



All connected Wi-Fi devices will probably need to reconnect.


Do you want to continue?

1

Yes

No

4. Skriv inn det nye nettverksnavnet navnet og passordet og klikk **Bruk**.

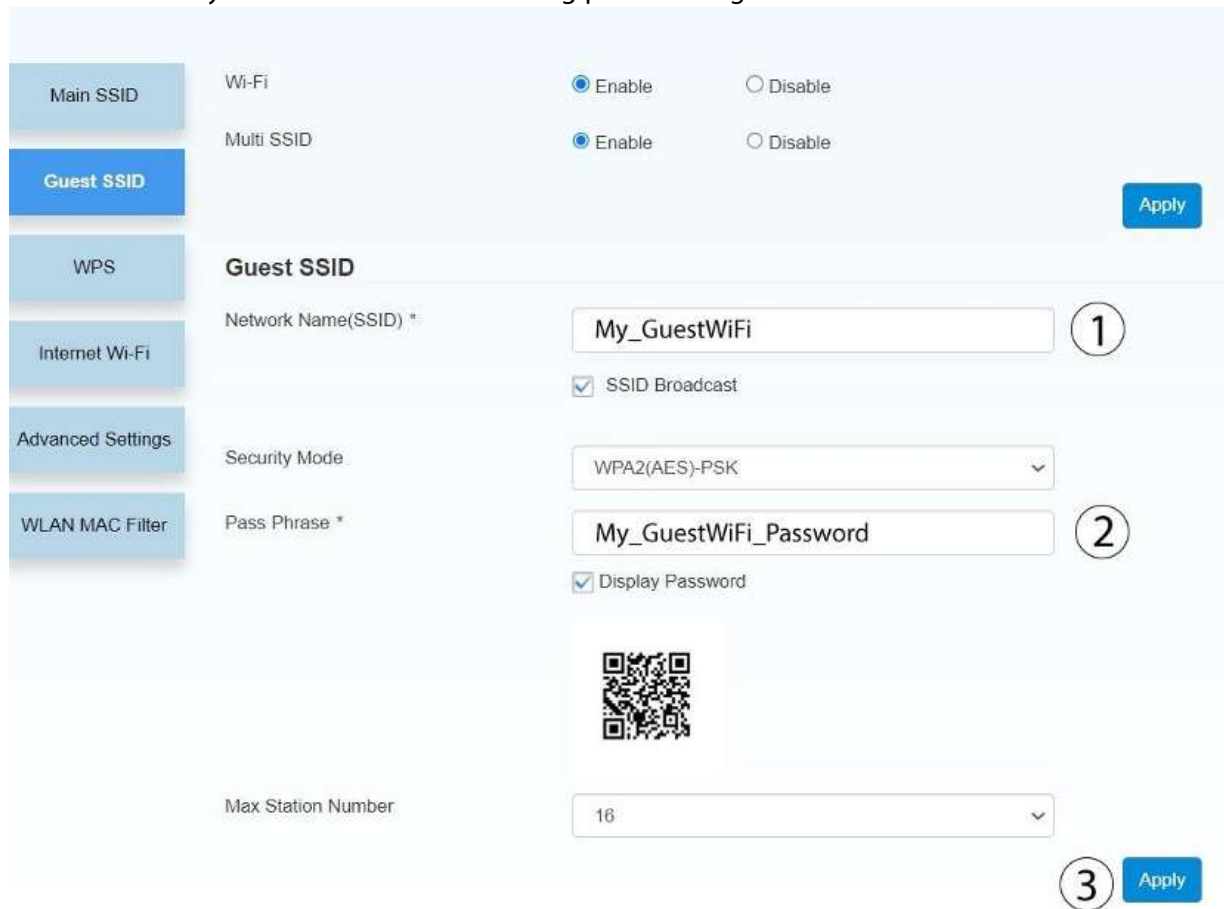

Main SSID Wi-Fi ☒ Enable ☐ Disable

Multi SSID ☒ Enable ☐ Disable

Guest SSID Apply

WPS

Internet Wi-Fi

Advanced Settings

WLAN MAC Filter

Guest SSID

Network Name(SSID) * My_GuestWiFi ①

☒ SSID Broadcast

Security Mode WPA2(AES)-PSK

Pass Phrase * My_GuestWiFi_Password ②


☒ Display Password

QR Code

Max Station Number 16

③ Apply

5. Deretter, klikk **Ja**.

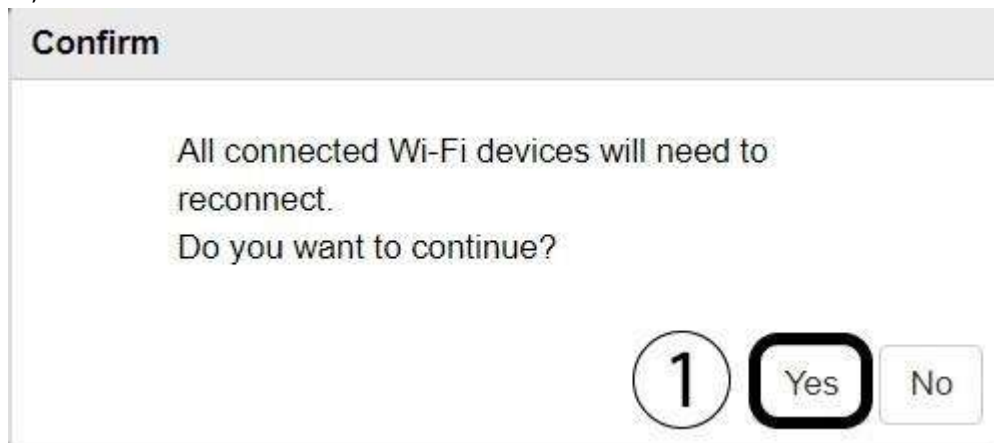


Confirm

All connected Wi-Fi devices will need to reconnect.
Do you want to continue?

① Yes No

6. Skriv ned det Gjest nettverks opplysningene på et stykke stykke papir.

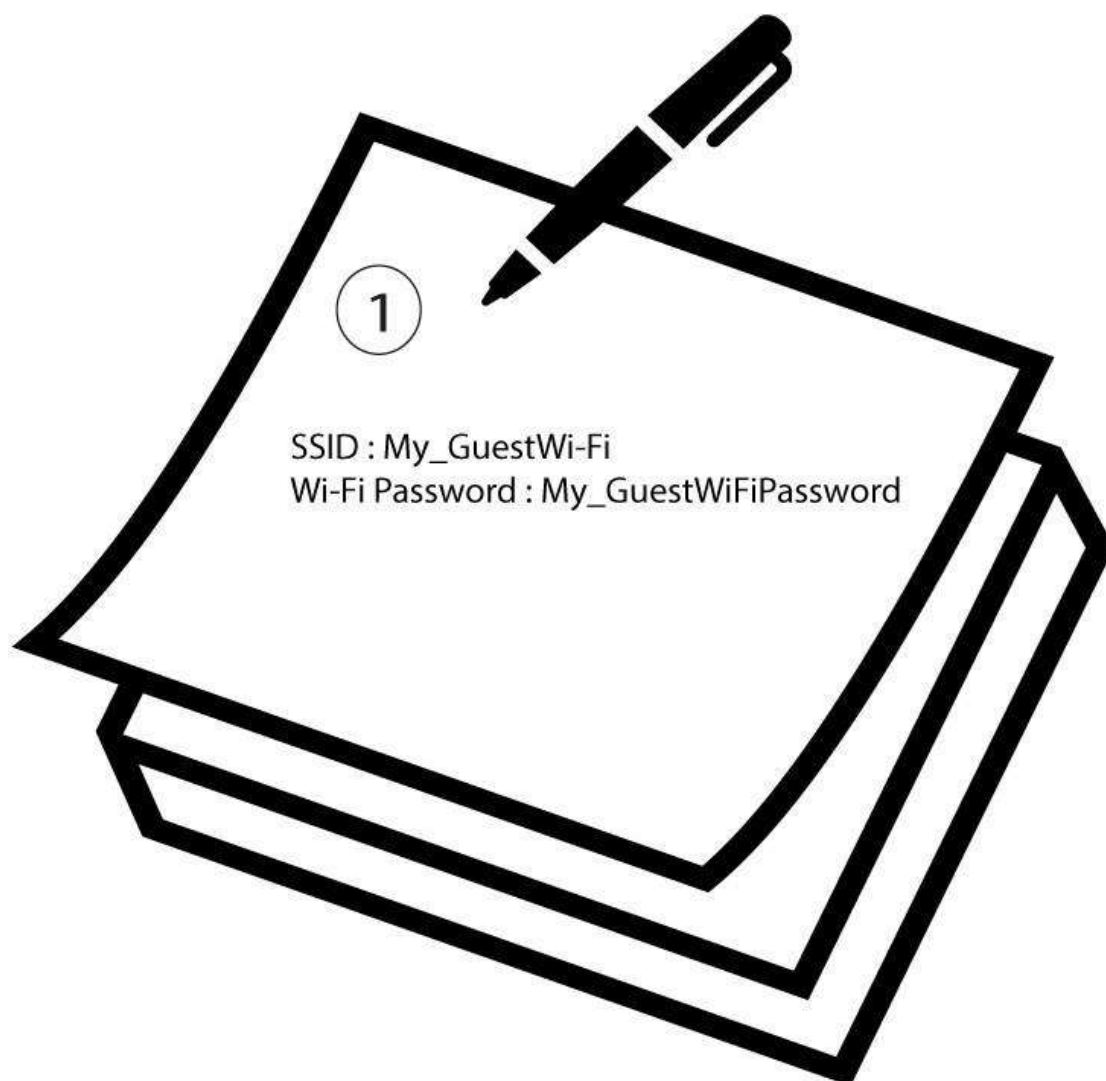

1.6.2.2. Internett Wi-Fi

Du kan aktivere Wi-Fi-bryteren som automatisk vil deaktivere ditt hoved-Wi-Fi-nettverk og gjeste-Wi-Fi-nettverk.

1. Klikk **Wi-Fi Innstillinger**



2. Klikk på **Internet Wi-Fi** og velg Aktiver i delen Internet Wi-Fi Bryter . Deretter, klikk **Bruk**.

3. Klikk **Ja**.

Confirm



Multi SSID cannot be used when Internet Wi-Fi is being used. Multi SSID is automatically turned OFF if Internet Wi-Fi is ON. Still change settings?

1

Yes

No

1.6.2.3. Avanserte Innstillinger


Du kan oppdatere innstillingene for nettverket ditt ved å velge et spesifikt bånd for 4G-nettverket som brukes av ruterens din.

1. Klikk **Wi-Fi Innstillinger**



2. Klikk **Avansert Innstillinger** og velg den følgende opplysningene før du klikker «**Send søknad**»:

- **Nettverks modus:** velg den riktige verdien i listen .
- **Kanal båndbredde:** velg den passende verdien i listen
- **Land region kode:** Velg ditt land i listen
- **Frekvens kanal:** Velg den riktige frekvensen i listen

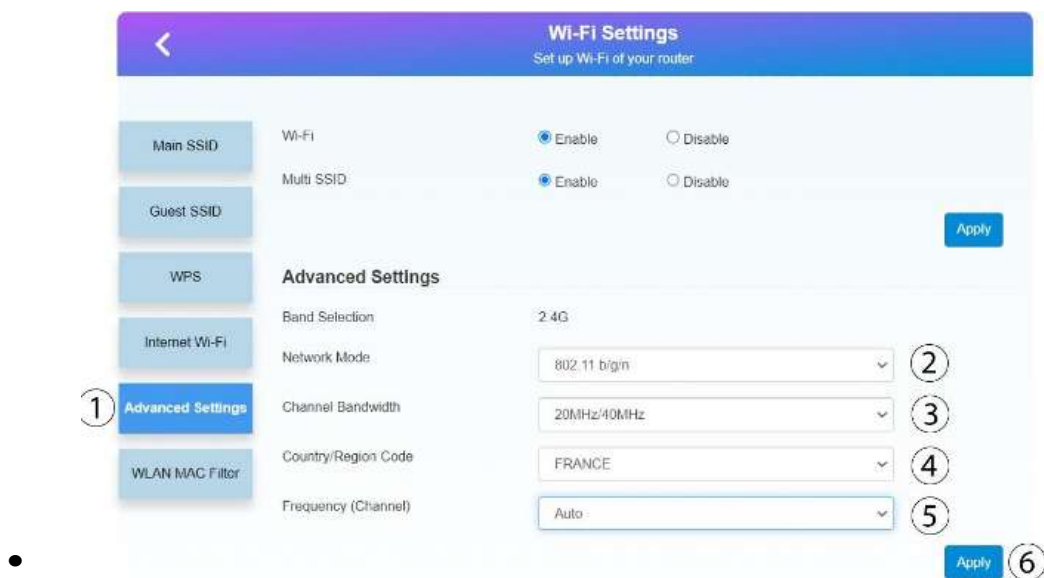

1.6.2.4. WLAN MAC filter

I ruteren er det mulig å opprette en hviteliste og/eller en svarteliste som inneholder listen over MAC adresser for tillatte eller forbudte enheter. Avhengig av listen hvor MAC-adressen til enheten vises, vil tilkoblingen til ruterent enten være autorisert eller forbudt.

MAC- -filtrering forhindrer uønsket tilkobling på ditt nettverk ved kun å tillate tilkobling til registrerte enheter. Hver enhet som kan koble seg til Internett har en MAC -adresse. En datamaskin har flere MAC-adresser, én for Wi-Fi-nettverket og to for LAN. Hvis du planlegger å bruke din datamaskin med det LAN og/eller Wi-Fi, vennligst skriv inn begge adressene. For å finne MAC adressen til datamaskinen eller telefonen din, se etter informasjonen i enhetsinformasjonen i innstillingene.

1. Skriv ned MAC-adressene før du legger dem inn i Web-grensesnittet. På denne måten vil du kunne bruke datamaskinen din via Wi-Fi eller ved å koble til en ethernet-kabel.



2. Klikk **Wi-Fi Innstillinger**



3. Klikk på **WLAN MAC-filter** og velg **hviteliste** eller **svarteliste**. Hviteliste brukes til å opprette en liste over autoriserte enheter. Svarteliste brukes derimot til å blokkere tilgangen til enheter. Deretter skriver du inn MAC-adressen til enheten og klikker på **Bruk**.



1.7. Statistikk Innstillinger

I denne delen av den nettstedet brukergrensesnittet du kan administrere de dataene bruk av deg nettverket.

1.7.1. Data administrasjon

1. Klikk på lenken i fanen **Statistikk** .



2. Klikk **Aktiver** og skriv inn informasjonen om dataplanen din ved å klikke på rediger-knappen for å begrense bruken før du klikker på **Bruk**.

<

Data Management

You can create statistic plan, query used and left statistic

Data Management

1

Enable

Disable

Data Type

2

Data

Time

0.79GB Used

99.21GB of remaining

3

When reached 99%, 99GB to remind me

4

100GB Data Plan

5

6

Apply

?

Data usage is approximate only. For actual usage, please refer to your network operator.

V. Tilgang til ofte stilte spørsmål

Du kan få tilgang til de Ofte stilte spørsmål ved å skanne den QR-koden koden nedenfor eller ved å å klikke på lenken.

