

STRONG

4G LTE ROUTER 350

4GROUTER350



Spis treści

I. Wprowadzenie	4
1. Ogólne Wprowadzenie	4
2. Prezentacja urządzenia oraz jego diody LED	4
3. Prezentacja interfejsu Web UI	6
II. Konfigurowanie urządzenia i sieci	8
1. Wkładanie karty SIM	8
2. Włączanie urządzenia	11
3. Podłączanie urządzenia za pomocą kabla Ethernet i uzyskiwanie dostępu do interfejsu Web UI	14
4. Łączenie z Wi-Fi i uzyskiwanie dostępu do interfejsu Web UI	16
5. Zmiana hasła administratora w interfejsie WebUI	19
6. Wprowadzanie kodu PIN w interfejsie Web UI	22
7. Włączanie/wyłączanie sieci Wi-Fi	23
8. Edycja ustawień APN	25
9. Aktywacja WPS	30
10. Resetowanie urządzenia do ustawień fabrycznych	31
III. Korzystanie z interfejsu Web UI	34
1. Wyłączanie kodu PIN w interfejsie Web UI	35
2. Zmiana kodu PIN	39
3. Zmiana SSID (nazwa sieci Wi-Fi) oraz hasła	44
4. Aktualizacja oprogramowania urządzenia	50
IV. Spersonalizowane ustawienia	51
1. Zaawansowane ustawienia	51
1.1. Router	51
1.2. Zapora sieciowa	53
1.2.1. Filtrowanie portów	53
1.2.2. Mapowanie portów	54
1.2.3. Przekierowanie portów	57
1.2.4. UPnP	58
1.2.5. DMZ	59
1.2.6. Wybór pasma	62
1.3. Restart i Reset	63
1.3.1. Restart urządzenia	63
1.4. USSD	66
1.5. Status połączenia	68
1.6. Ustawienia sieci	68
1.6.1. Ustawienia sieci	68
1.6.1.1. Tryb połączenia	68

1.6.1.2. Wybór sieci -----	70
1.6.2. Ustawienia Wi-Fi -----	73
1.6.2.1. SSID gościa-----	73
1.6.2.2. Internet Wi-Fi -----	78
1.6.2.3. Zaawansowane ustawienia -----	79
1.6.2.4. Filtr MAC WLAN -----	81
1.7. Ustawienia statystyk -----	83
1.7.1. Zarządzanie danymi -----	83
V. Dostęp do FAQ-----	84

I. Wprowadzenie

1. Ogólne Wprowadzenie

Niniejsza instrukcja obsługi ma na celu poprowadzenie Państwa przez proces instalacji urządzenia 4G ROUTER 350. W tym celu , . Dodatkowo przedstawimy Państwu proces łączenia z interfejsem Web UI oraz różne parametry, które można ustawić, a także znaczenie diod LED widocznych na urządzeniu.

2. Prezentacja urządzenia oraz jego diod LED

Gratulujemy, ~~zakupili Państwo~~ jeden z naszych routerów 4G , a teraz ~~możecie~~ czas na zapoznanie się z urządzeniem przed ~~jego konfiguracją~~ pierwszego użycia




4G Router 350 działa z kartą SIM w standardowym rozmiarze, którą należy włożyć do gniazda karty SIM za pomocą adaptera, w zależności od rozmiaru karty SIM dostarczonej przez Państwa operatora. Ta czynność musi zostać wykonana przed SWITCHING on the device. Ponadto, , aby Państwa sieć mogła działać , mogą Państwo odblokować kartę SIM, wprowadzając jej kod PIN w interfejsie użytkownika (Web UI). Więcej informacji można znaleźć w sekcji „[Wkładanie karty SIM](#)” oraz „[Wprowadzanie kodu PIN w interfejsie użytkownika \(Web UI\)](#)”.

Nasz router jest wyposażony w dwie zewnętrzne anteny, które należy zainstalować w dedykowanych gniazdach na tylnej stronie urządzenia.

Na przedniej części urządzenia znajdują się diody LED informujące o stanie sieci, Wi-Fi, WPS itp.

4GROUTER350- Instrukcja

Przejdźmy do zobaczenia na różne znaczeń tego tych diodach LED w szczegółach, w z poniższym ilustracji.

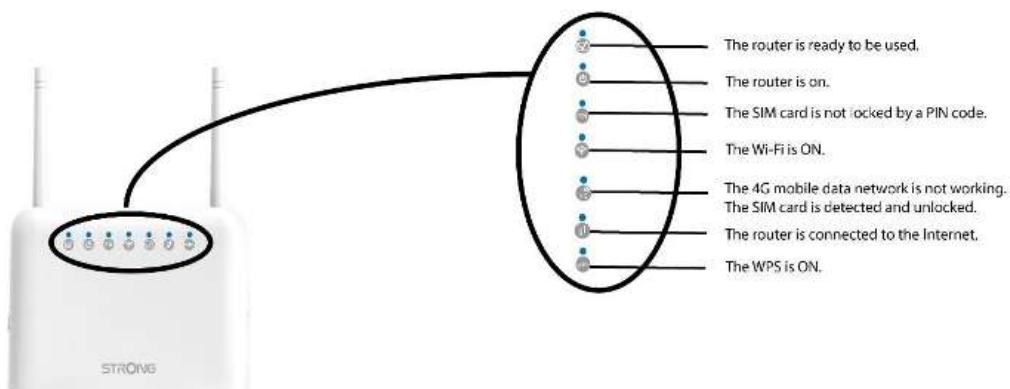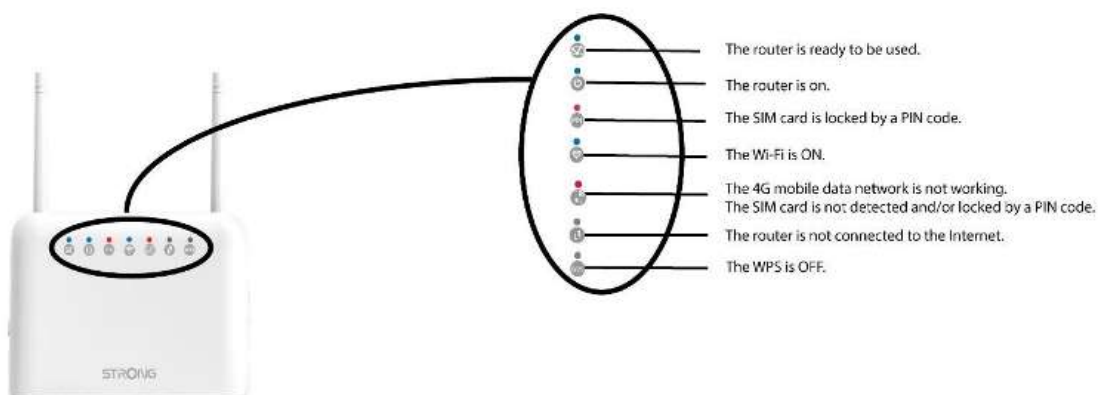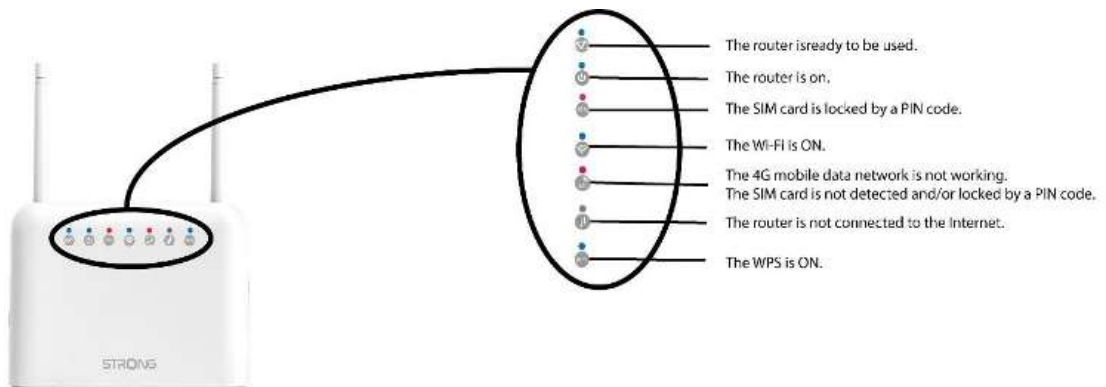

3. Prezentacja interfejsu Web UI


Interfejs użytkownika serwisu Web to strona, na której mogą Państwo skonfigurować zaawansowane parametry dla Państwa urządzenia, a także dostosować identyfikator SSID, hasło i wiele innych opcji.

1. Interfejs użytkownika serwisu jest dostępny po podłączeniu do sieci Wi-Fi urządzenia lub w celu nawiązania połączenia internetowego routera za pomocą kabla Ethernet oraz wprowadzenia następującego adresu IP w przeglądarce:



2. Po wprowadzeniu hasła można zobaczyć, że interfejs Web UI jest podzielony na różne sekcje:
- Pierwsza sekcja znajduje się nad górnym paskiem menu i zawiera informacje o sieci Wi-Fi, stanie karty SIM, zasięgu operatora oraz liczbie urządzeń podłączonych przez Ethernet. Mogą Państwo również zmienić hasło administratora.
 - Adres drugiej sekcji to sekcja górna pasek, który zawiera w różne menu:
 - a. **Szybkie Ustawienia:** gdzie można edytować swój SSID (nazwa sieci Wi-Fi) oraz hasło Wi-Fi.
 - b. **Zaawansowane ustawienia :** w którym można skonfigurować ustawienia zasilania Wi-Fi, zapórę sieciową oraz router
Adres IP, aktualizacja oprogramowania, wybór pasma dla zasięgu Internetu oraz utworzenie SNTP.
 - c. **USSD:** w którym można uzyskać dostęp do informacji dotyczących pozostałego limitu danych w ramach planu
na przykład.
 - Główna część interfejsu składa się z 5 menu: Stan połączenia, Ustawienia sieci, Podłączone urządzenia, Statystyki oraz Informacje o stanie.
 - a. **Status połączenia :** gdzie można odłączyć router od sieci 4G oraz zobaczyć prędkość wysyłania i pobierania połączenia.
 - b. **Ustawienia sieci :** gdzie można skonfigurować ustawienia Wi-Fi (**główny SSID, SSID gościa, WPS, Internet Wi-Fi, ustawienia zaawansowane, filtr MAC WLAN**) oraz
Ustawienia sieci (**tryb połączenia, wybór sieci, wybór** oraz **APN**)
 - c. **Podłączone urządzenia :** w tym miejscu można wyświetlić listę podłączonych urządzeń.
 - d. **Statystyki:** – w tym miejscu można skonfigurować powiadomienie dotyczące ilości danych wykorzystanych w ramach planu.

- e. **Status Informacje:** gdzie można zobaczyć informacje o swojej sieci (adres IP, typ zasięgu Wi-Fi, wersja oprogramowania itp.)

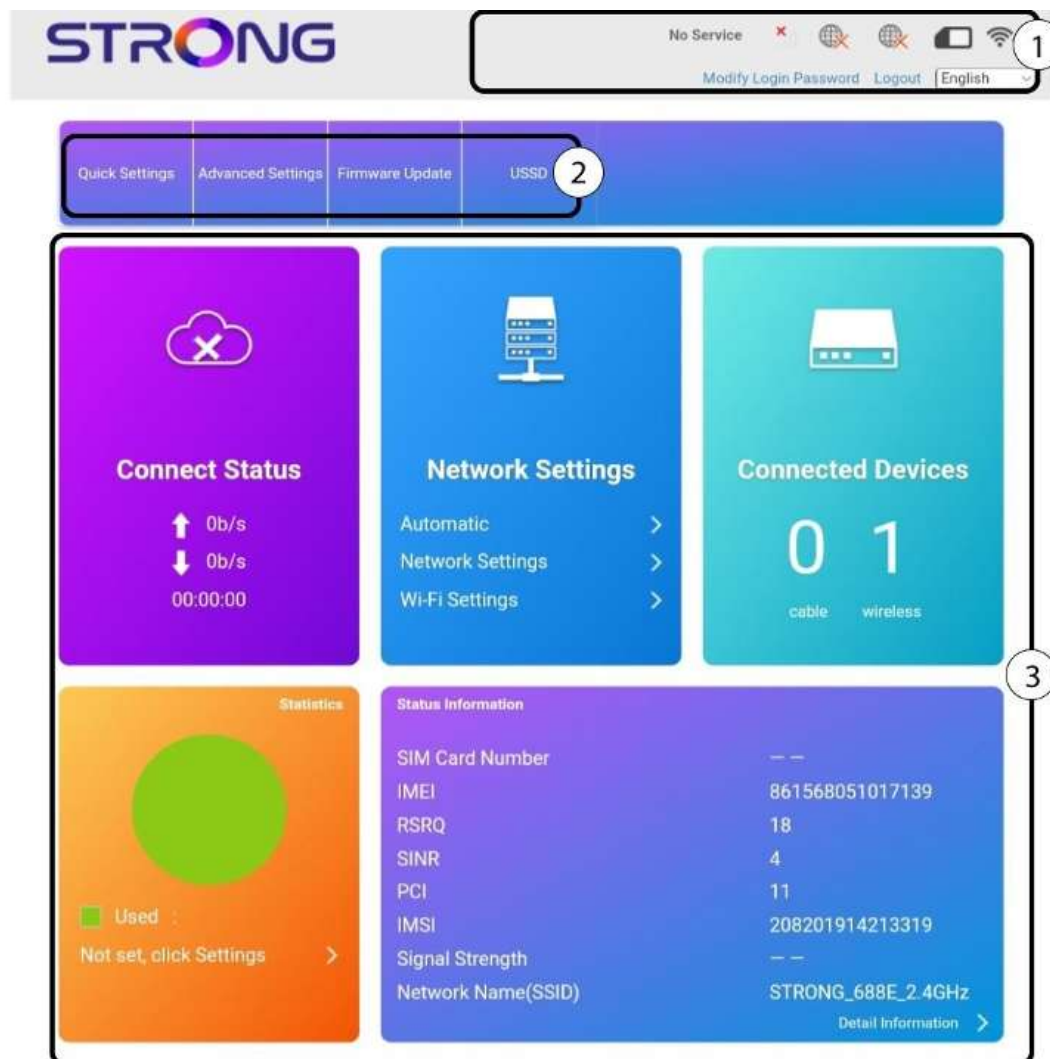


II. Konfigurowanie urządzenia i sieci

1. Wkładanie swojej karty SIM

Podczas korzystania z , gdy są ustawienia Państwa urządzenia, pierwszym krokiem jest włożenie Państwa karty SIM , ponieważ jest wykorzystywana jako źródło Państwa połączenia internetowego. Do naszego urządzenia należy włożyć kartę SIM w pełnym rozmiarze. Jeśli Państwa karta SIM jest typu micro lub nano, proszę umieścić kartę SIM do w adapterze dołączony w pakiecie zestawu.


1. Aby umieścić swoją kartę SIM w do w przeznaczonym gniazdo, należy usunąć z plastikową pokrywę z z szczeliny.

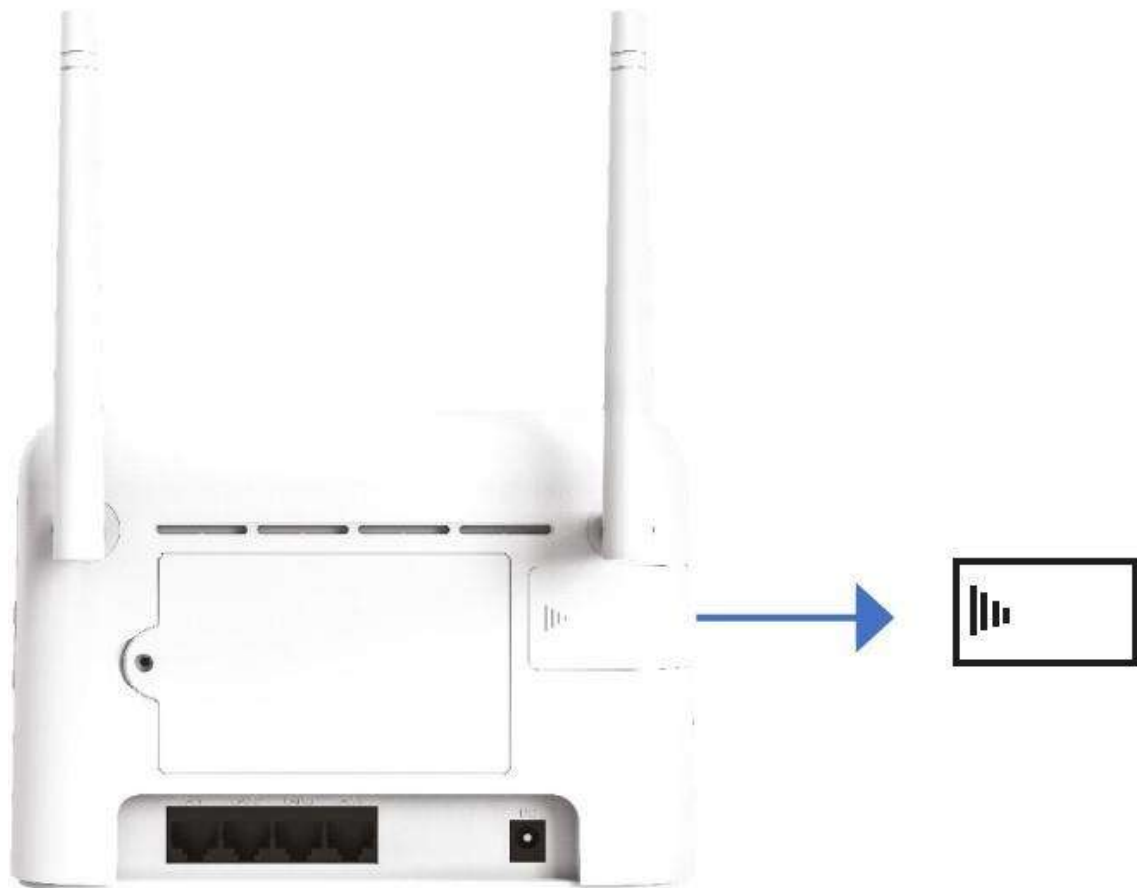

2. Następnie, Twoja karta SIM musi być umieszczona w następujący sposób:


- **Przypadek 1: karta Micro SIM**

MICRO SIM CARD CARD TO FULL SIZE SIM STEP BY STEP

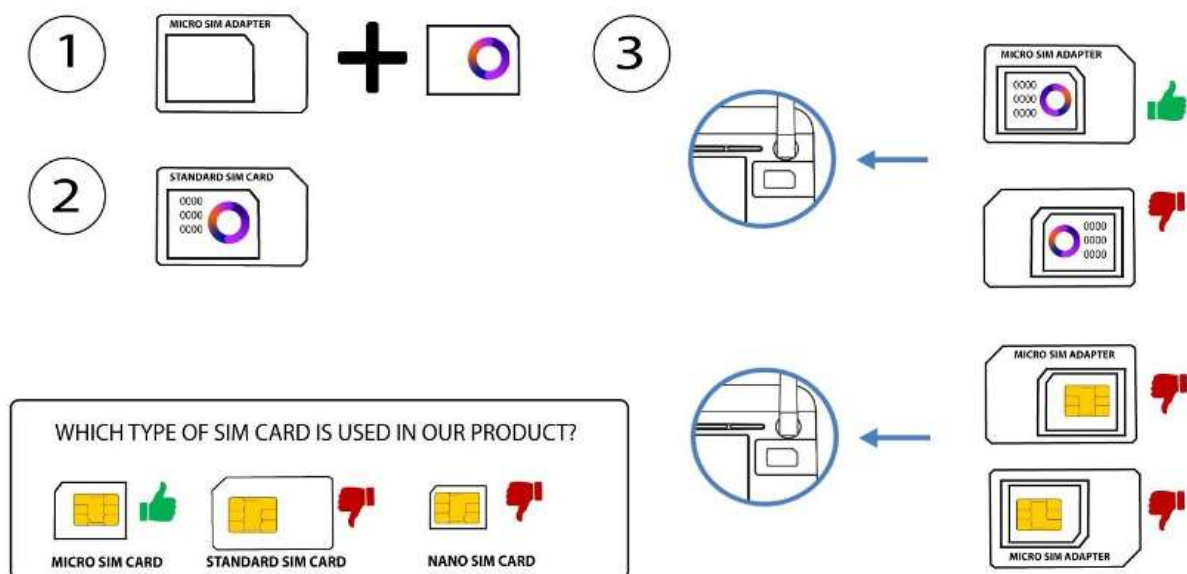


• **Przypadek 2: karta Nano SIM**

NANO SIM CARD TO FULL SIZE SIM CARD STEP BY STEP

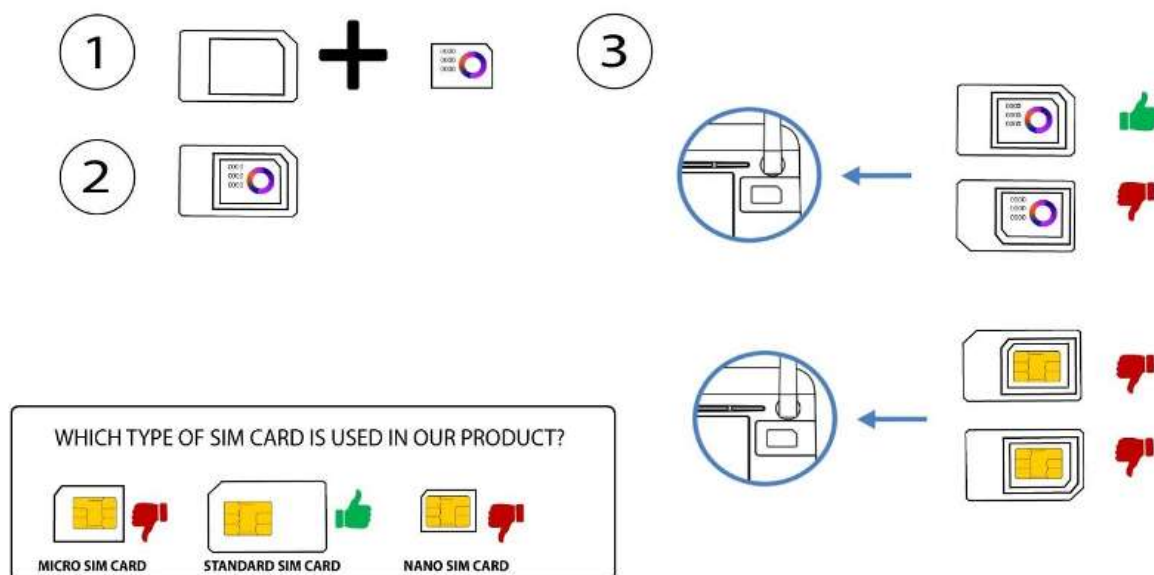


3. Gdy Państwa karta SIM karta zostanie prawidłowo włożona, proszę z powrotem okładkę pokrywę.

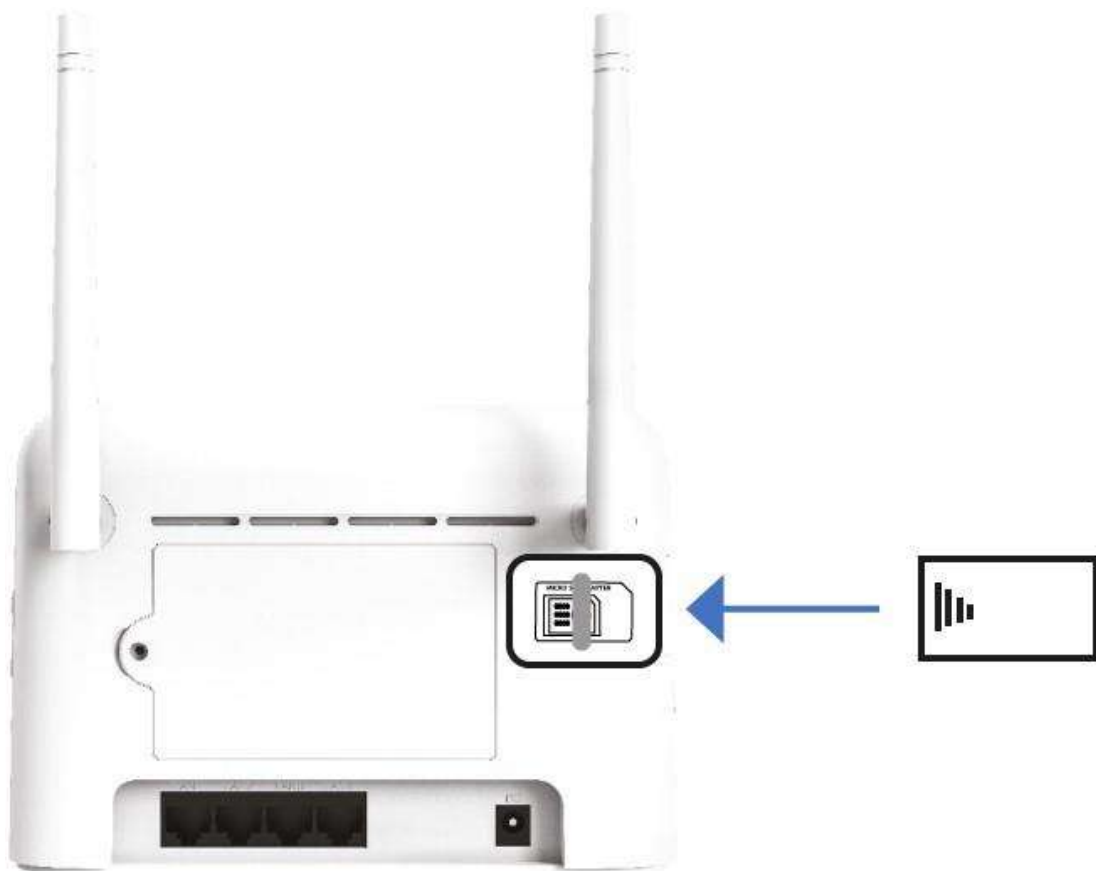

2. SWITCHING on the device

1. Po tego, należy wstawić w zasilający do do zasilania otworu (A) oraz wtyczka go do gniazdko (B).

Następnie naciśnij przycisk **zasilania** (C).

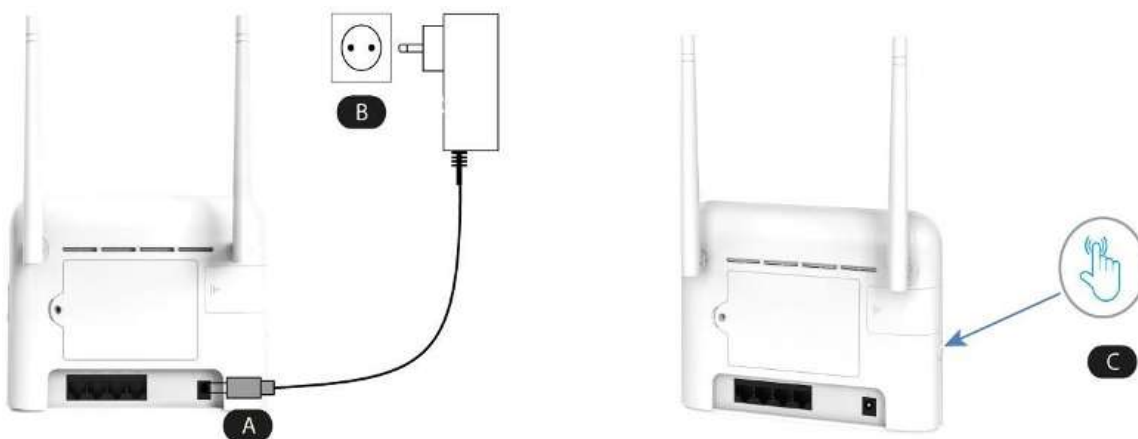

2. Po kilku sekundach, diody LED znajdujące się na przedniej stronie urządzenia znajdują się świecą, jeśli to karta SIM jest odblokowana.



3. Gdy karta karta karta jest zabezpieczona przez a kod, tylko przez Wi-Fi oraz zasilania LED-y są świecą.




4. W takim przypadku należy połączyć się z interfejsem Web UI urządzenia, aby ją odblokować. Można albo uzyskać do strony interfejs po nawiązaniu Państwa komputera do routerem routerem za pomocą kablem kablem kablem lub do sieci Wi-Fi routera po wpisaniu następującego adresu IP: **192.168.188.1**.



3. Podłączanie urządzenia za pomocą kabla Ethernet i dostęp do interfejsu Web UI

Po zainstalowaniu karty SIM i włączeniu routera możesz podłączyć urządzenie do komputera, aby uzyskać dostęp do Web UI, jeśli konieczne jest wprowadzenie kodu PIN.

1. Aby to zrobić, włóż kabel RJ45 do **gniazda WLAN** znajdującego się na tylnej stronie urządzenia. Podłącz drugi koniec kabla do swojego urządzenia, jak pokazano na poniższym schemacie:

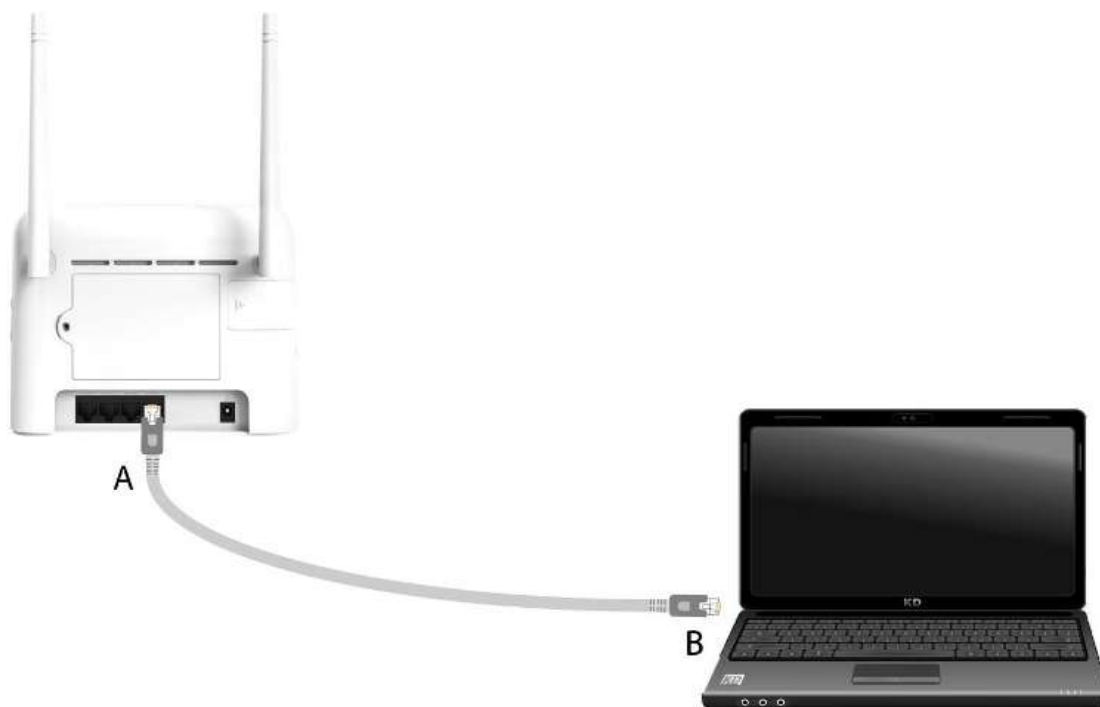

2. Następnie można uzyskać do strony interfejs poprzez wpisanie tego **adres IP** **adres** w swojej przeglądarce:



192.168.188.1 

3. ~~Naciśnij~~ ~~Wprowadź~~ ~~hasło~~ ~~hasło~~ Kliknij **Zaloguj**.




STRONG 2023

4. Łączenie z Wi-Fi i dostęp do interfejsu Web UI

Możesz połączyć dowolne urządzenie zgodne z siecią Wi-Fi swojego urządzenia oraz uzyskać dostęp do interfejsu użytkownika w celu dostosowania konfiguracji.

1. Aby nawiązać połączenie z sieci Wi-Fi, proszę na tylną stronę Państwa routera i znaleźć naklejkę w miejscu, znajduje się **SSID** oraz **hasło** są zapisane. Następnie, wprowadź informacje do swojego urządzenia.

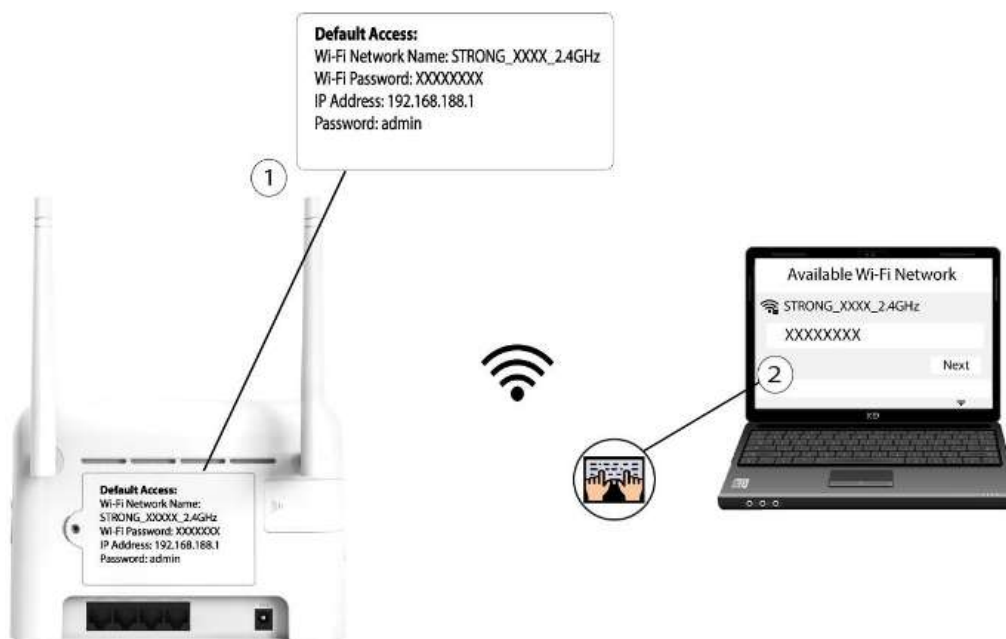

2. Następnie wprowadź następujący adres IP w swojej przeglądarce: 192.168.188.1



1. Otworzy się nowa strona, na której należy wprowadzić hasło przed **kliknięciem** przycisku Zaloguj się.


- 2.



⚠ OSTRZEŻENIE: Prosimy zwrócić uwagę, że zdecydowanie zalecamy Państwu zmianę hasła administratora. Jeśli zdecydują Państwo na zmienić go, to nowe hasło musi zawierać co najmniej 8 znaków oraz wielkimi i małymi, cyfrą, oraz znaki specjalne. Zdecydowanie zalecamy użycie tego samego hasła, co do połączenia Wi-Fi, ponieważ to hasło jest unikalne dla Twojego urządzenia.
W przypadku więcej informacji na temat tym procesu do zmiany swojego hasła, proszę zapoznać się do [Zmiana hasła administratora w interfejsie użytkownika](#).

3. Po to zalogują się po z sieci sieci interfejsem użytkownika, można będą zobaczyć stronę stronę główną stronę

:

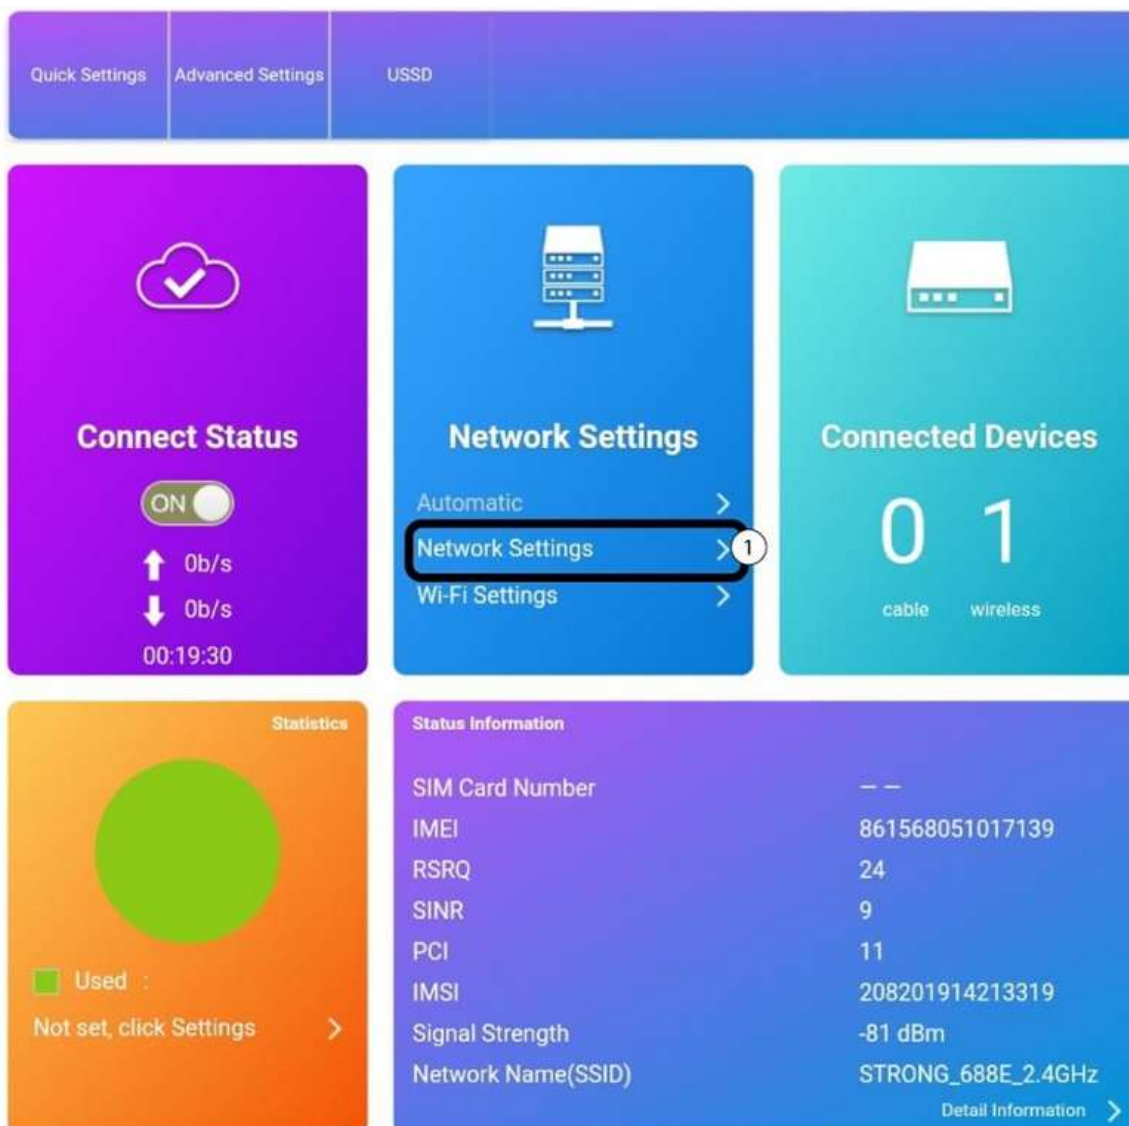

5. Zmiana hasła administratora w interfejsie Web UI

Zdecydowanie zalecamy zaktualizowanie hasła administratora oraz nazwy użytkownika po połączeniu z interfejsem Web UI i skonfigurowaniu wszystkich niezbędnych parametrów urządzenia.

⚠ OSTRZEŻENIE: Prosimy o zwrócenie uwagi na fakt, że zdecydowanie zalecamy Państwu, aby zmienili hasło administratora. Jeśli zdecydują Państwo na zmienić go, to nowe hasło musi zawierać co najmniej 8 znaków oraz wielkimi i małymi, cyfrą, oraz znaki specjalne. Zdecydowanie zalecamy użycie tego samego hasła, co do połączenia Wi-Fi, ponieważ to hasło jest unikalne dla Twojego urządzenia.

1. Aby to zrobić, należy musi połączyć z do sieci interfejsem użytkownika zgodnie z procesem opisany w:
 - Podłączanie urządzenia z siecią kablem oraz uzyskiwanie dostępu do sieci Interfejs użytkownika
 - Łączenie z Wi-Fi i dostęp do interfejsu Web UI
 -
2. Po wejściu na stronę należy wykonać następujące czynności: kliknąć opcję „**Modyfikuj hasło logowania**” w górnym pasku.



3. Wprowadź następujące informacje przed kliknięciem Zastosuj :

- **Obecne hasło:** Wprowadź obecne hasło.
- **Nowe hasło:** Wprowadź nowe hasło. Nowe hasło może zawierać do 32 znaków, w tym cyfry, małe i wielkie litery oraz znaki specjalne (! # \$ * + , - . % : = ? @ [] ^ _ { | } ~).
- **Potwierdź Nowe Hasło:** Wprowadź to samo hasło , co w poprzednim polu.

< Login Password

Current Password * admin ①

New Password * My_NewPassword ②

Confirm New Password * My_NewPassword ③

Apply

When you log in wireless router, need to input this password (password is different from your wireless network password)

?


4. Zapisz nowe hasło do dostępu do interfejsu Web UI .



6. Wprowadzanie swojego kodu PIN w interfejsie Web UI

Po włożeniu karty SIM oraz włączeniu urządzenia na stronie, może zaistnieć konieczność połączenia się z interfejsem użytkownika Web, jeśli zauważy Pan/Pani, że diody sygnalizujące sygnał sieciowy nie świecą się, a pionowe strzałki są białe lub czerwone, co może oznaczać, że karta SIM jest zablokowana kodem PIN i/lub nie została prawidłowo wykryta.

1. W tym przypadku, należy [połączyć się z siecią Wi-Fi urządzenia i uzyskać dostęp do interfejsu użytkownika](#).
2. Wprowadź swój kod PIN kod w pole polu i należy kliknąć **Zastosuj**.

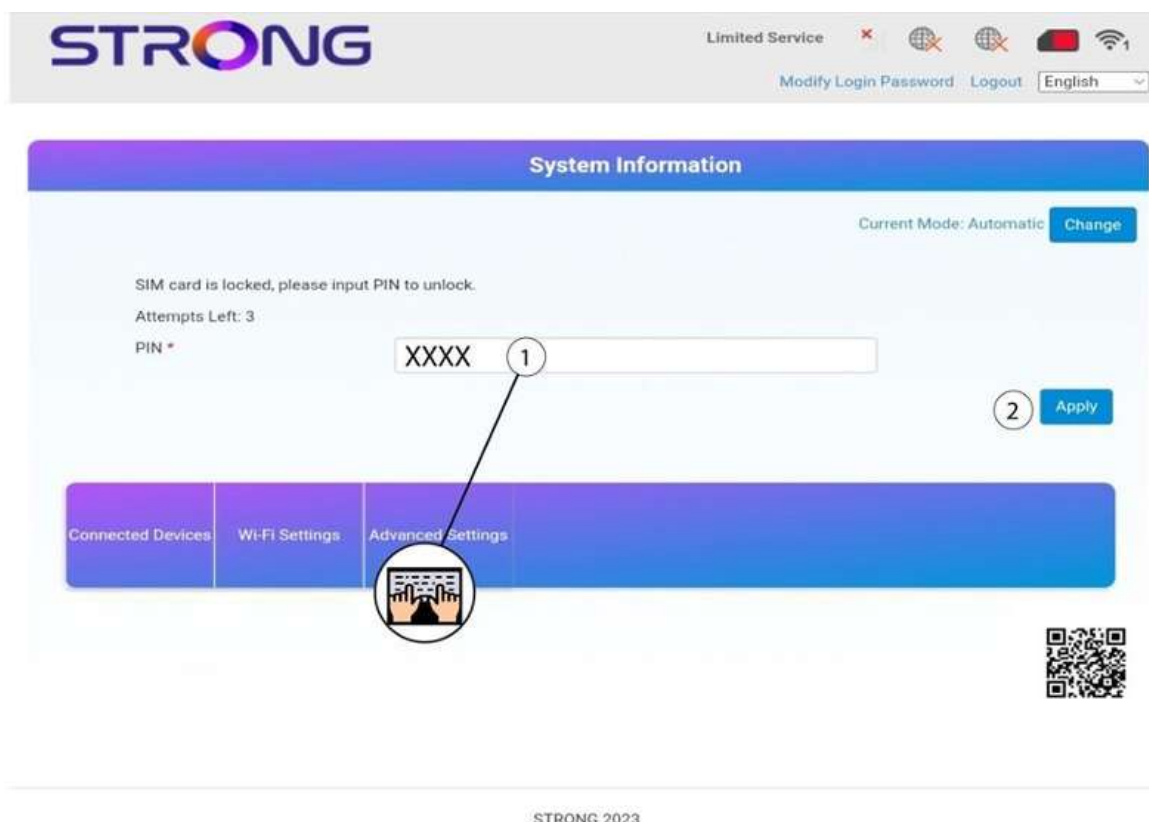

3. Pole Karta karta jest odblokowana, a jej ikona teraz zmienia się na zieloną z wraz z sieci nazwy obok do.

STRONG


LTE Bouygues Telecom



7. Włączanie/wyłączanie Wi-Fi

Możesz zdecydować, że nie potrzebujesz korzystać z Wi-Fi w swoim routerze. W takim przypadku wystarczy nacisnąć przycisk Wi-Fi z tyłu routera na 2 sekundy. Aby ponownie je włączyć, naciśnij ten przycisk ponownie na 2 sekundy.

1. W tym przypadku, należy [połączyć się z siecią Wi-Fi urządzenia i uzyskać dostęp do interfejsu użytkownika](#).
2. Kliknij **Ustawienia Wi-Fi w sekcji** Ustawienia sieci .

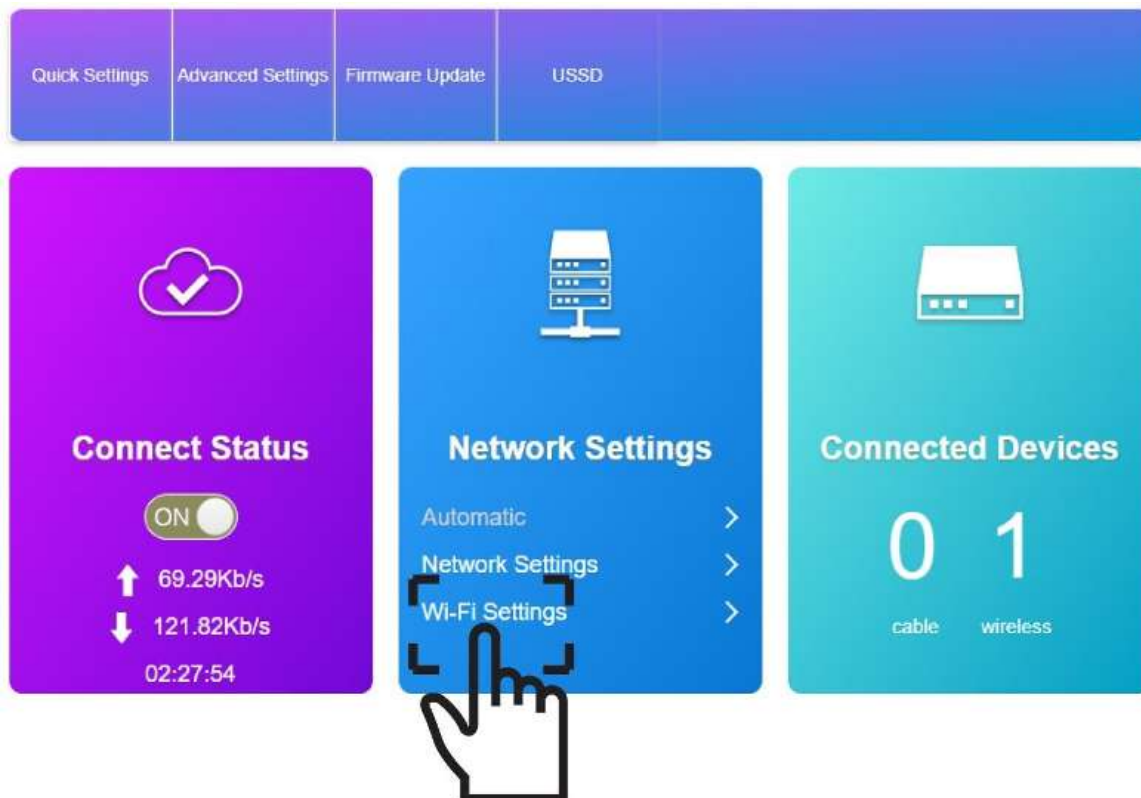

3. Następnie, kliknij **Wyłącz** i **Zastosuj**.

Wi-Fi Settings
Set up Wi-Fi of your router

Main SSID

Wi-Fi ☐ Enable ☒ Disable ①

② **Apply**

Main SSID

Network Name(SSID) * STRONG_6891_2.4GHz

☒ SSID Broadcast

Security Mode WPA2(AES)-PSK

Pass Phrase * *****

☐ Display Password

QR Code

Show On Lcd ☒ Yes ☐ No

Max Station Number 32

Apply

?


8. Edytowanie ustawień APN

Zalecamy, aby edytować ustawienia APN wyłącznie w przypadku, gdy nie odbierają Państwo żadnego sygnału z karty SIM. Wniosek o zresetowanie ustawień wyłącznie po sprawdzeniu, czy karta SIM jest prawidłowo włożona i odczytana poprzez wprowadzenie kodu PIN w interfejsie użytkownika.

❗ WSKAZÓWKI: W przypadku więcej informacji na temat tym sposób jak wstawienia swojego karty, proszę zobaczyć [Wkładanie swojej karty kartę](#). Więcej informacji na temat dotyczących procedury w celu wprowadzenia kodu PIN, prosimy zapoznać się z [sekcją](#)

Gdy Twoja karta SIM nie zostanie automatycznie rozpoznana przez urządzenie, należy zalogować się do interfejsu Web UI, aby sprawdzić ustawienia APN i w razie potrzeby je edytować. Ustawienia APN Państwa operatora można znaleźć bezpośrednio na jego stronie internetowej, lub można można złożyć o nie o do wsparcia pomocy z Państwa usługi.


1. Musisz połączyć się z interfejsem Web UI. Aby to zrobić, wprowadź SSID (nazwa sieci Wi-Fi) oraz hasło Wi-Fi. z tego routera w Twojego urządzenia:

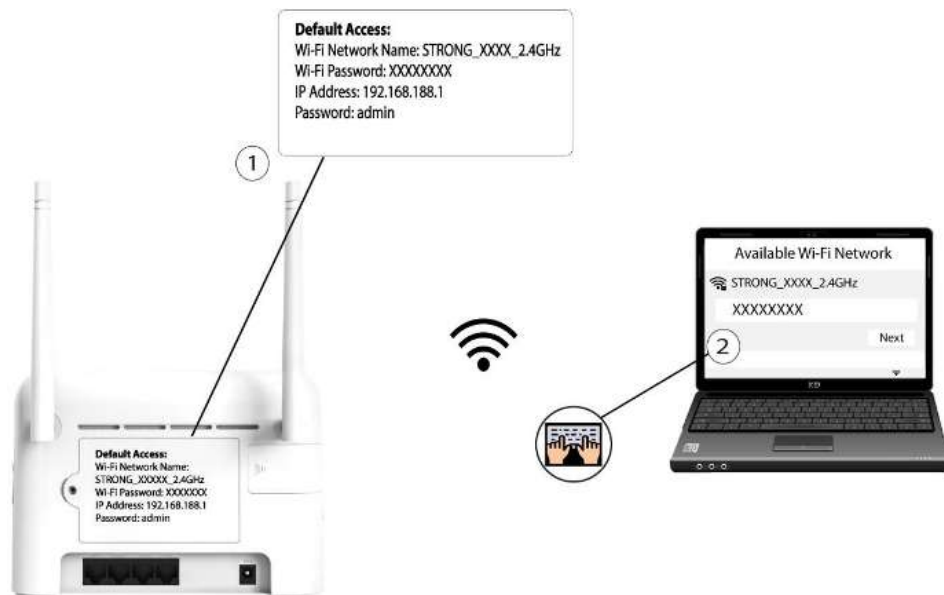


2. Następnie, wprowadź następujący adres IP w swojej przeglądarce: 192.168.188.1



1. Musisz wprowadzić hasło . **Password**. Następnie, kliknij **Login**.

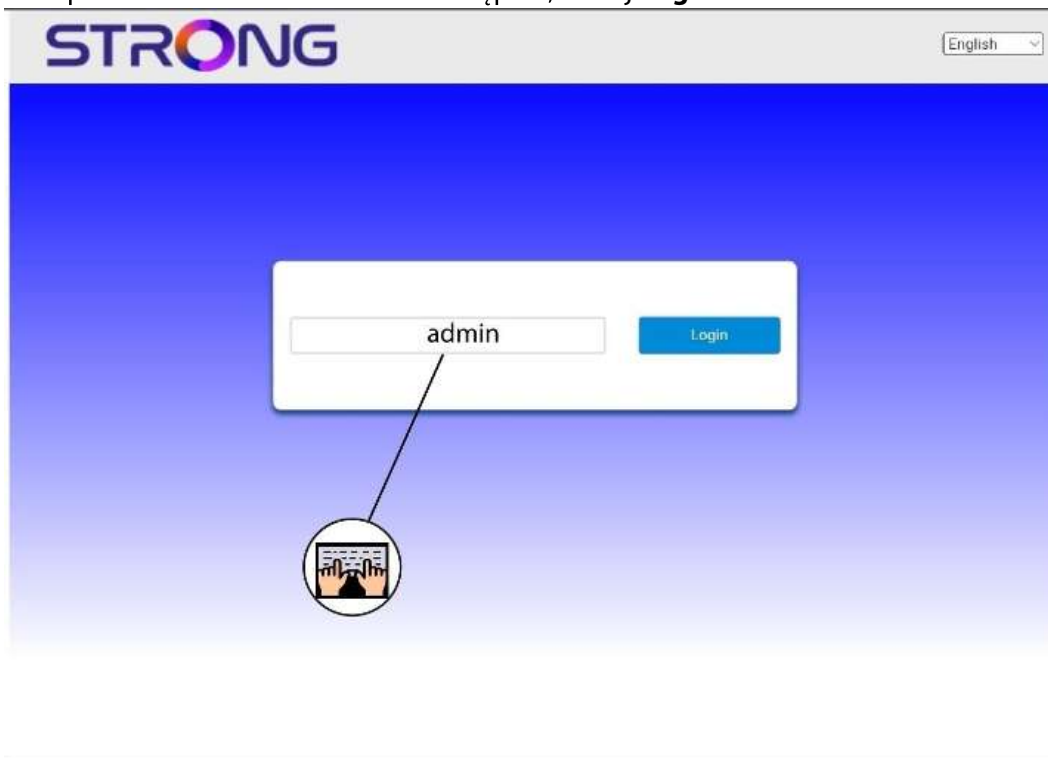

3. Kliknij **Sieć Ustawienia**.

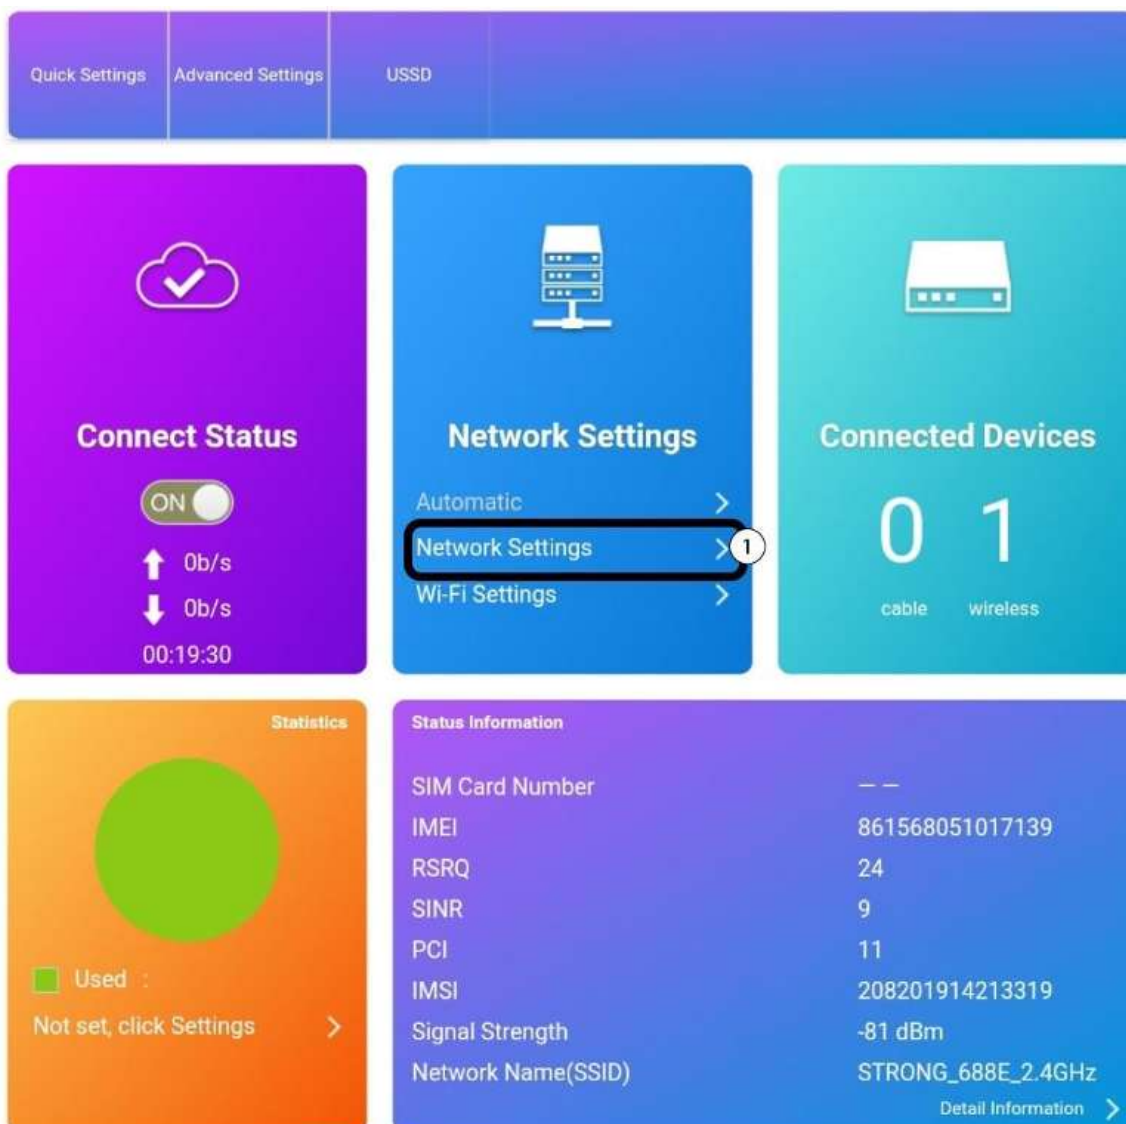

4. Poszukaj ustawień APN na stronie internetowej Twojego dostawcy usług . Musisz zanotować następujące informacje:

Nazwa
APN
Nazwa użytkownika
Hasło
Uwierzytelnianie

5. Jeśli to informacje są nieprawidłowe, proszę APN i następnie **Ręczne** oraz **Dodaj Nowy**.

STRONG

LTE Bouygues Telecom

Logout English

Home Quick Settings Device Settings Firewall System Settings

Connection Settings

Network Selection

APN

Data Roaming

Main Nat ☒ Enabled ☐ Disabled

Current APN Bouygues Telecom

Mode ☐ Auto ☒ Manual 1

Profile Default Add New 2

PDP Type IPv4

Profile Name *

APN

Authentication PAP

User Name

Password

Set as default Apply

6. Wprowadź następujące następujące dane przed kliknięciem „Ustaw” jako domyślne:
- **Typ PDP:** wybierz IPv4 jako wartość PDP Type .
 - **Nazwa profilu:** wprowadź nazwę Twojego dostawcy usług .
 - **APN:** wprowadź adres APN .
 - **Typ uwierzytelniania:** Wybierz typ uwierzytelniania określony przez Twojego dostawcę dla Twojego APN spośród następujących wartości (NONE, CHAP, PAP)

STRONG

[Modify Login Password](#) [Logout](#) English

Connection Settings

Connection Mode

Network Selection

APN

APN

Current APN

Mode

Auto

Manual

Profile

Default

PDP Type

IPv4

Profile Name *

Service Provider Name

APN *

Service Provider Access Point Name

Authentication

NONE

User Name

Password


Dial No.

*99#

Set as default

9. Aktywacja funkcji WPS

1. Naciśnij przycisk WPS znajdujący się z tyłu routera i przytrzymaj go przez 2 sekundy, aby umożliwić połączenie z dowolnym kompatybilne urządzenie w Państwa domu w celu automatycznie dołączyć z sieci Wi-Fi do routera.

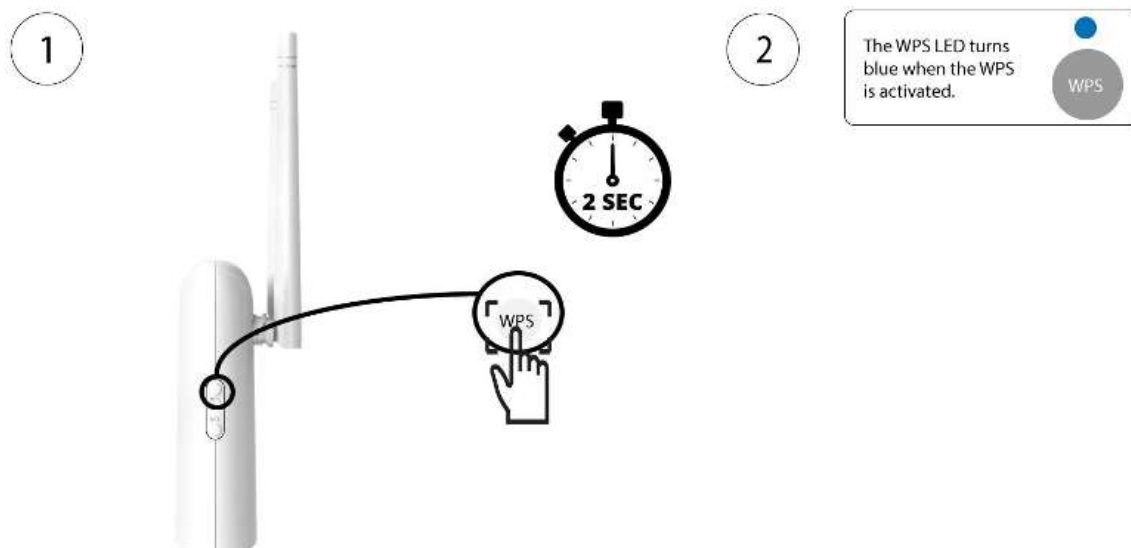

2. Przejdź do do Wi-Fi ustawień urządzenia swojego komputera oraz kliknąć na nazwy na routerze na wybrania go.



3. Następnie, kliknij przycisk połącz .



10. Resetowanie urządzenia do ustawień fabrycznych konfiguracji


Czasami może się zdarzyć, że Twoje urządzenie nie działa prawidłowo i nie masz dostępu do internetu. W tym przypadku zalecamy wykonanie Reset urządzenia do ustawień fabrycznych i następnie jego aktualizację, jeśli będzie to konieczne.

mają Państwo dwie możliwości, aby to zrobić; mogą Państwo zresetować urządzenie poprzez naciśnięcie przycisku reset lub wykonanie tej czynności w interfejsie użytkownika.

PRZYPADEK 1: Przycisk Reset .

1. Aby wykonać, należy włożyć kartkę, spinacz do otworu, a następnie nacisnąć przycisk reset. Naciśnij przycisk Reset na 10 sekund. Dioda LED SWITCH się wyłączy i ponownie włączy.

1

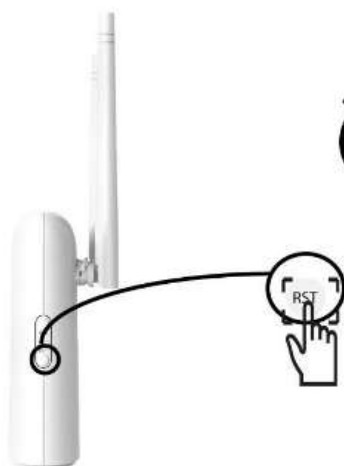


2


The router restarts with its factory settings and all the devices that were connected to the router are automatically disconnected.

PRZYPADEK 2: Reset w interfejsie Web UI


1. Aby połączyć się z interfejsem internetowym , prosimy zapoznać się z poniższymi [procedurami: Podłączanie urządzenia za pomocą kabla Ethernet oraz Uzyskiwanie dostępu do interfejsu internetowego](#) oraz [Łączenie się z siecią Wi-Fi oraz Uzyskiwanie dostępu do interfejsu internetowego](#)
2. Następnie, kliknij **Aktualizacja oprogramowania**.

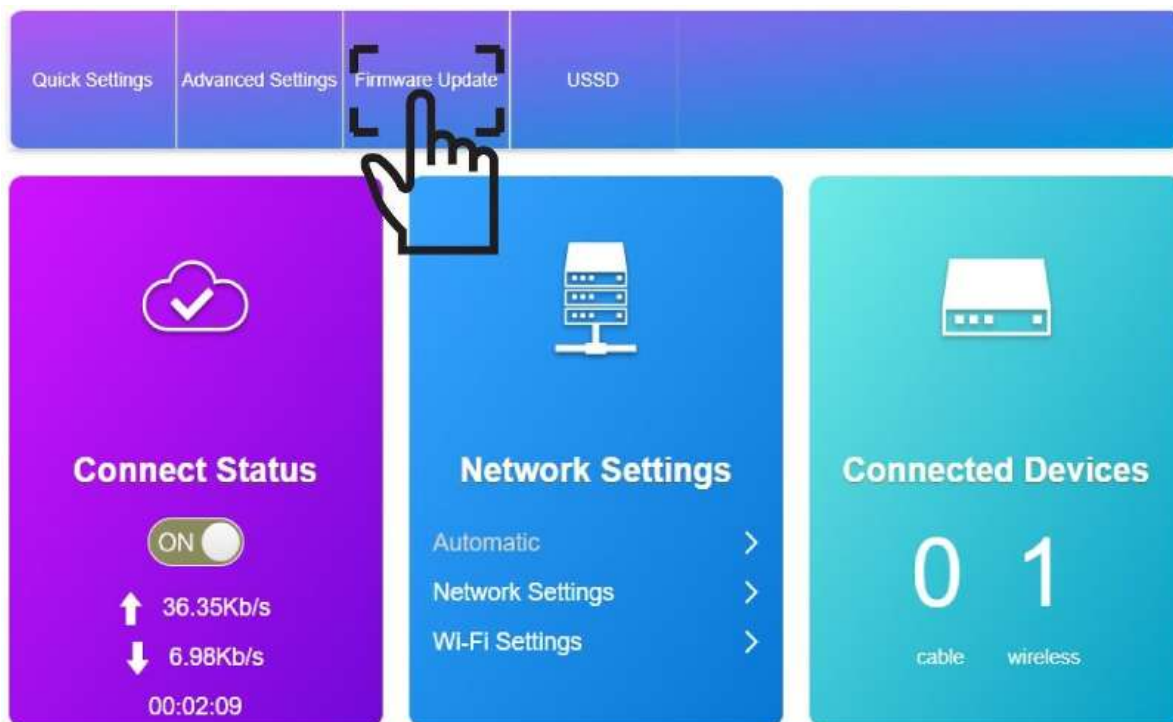

3. Kliknij **Inne**. W sekcji „(Włączanie i wyłączanie) sekcji „Restart and Reset” (Ponowne uruchamianie i resetowanie) sekcji „(Wybór trybu pracy) należy kliknąć opcję „reset Factory” (przywróć ustawienia fabryczne).

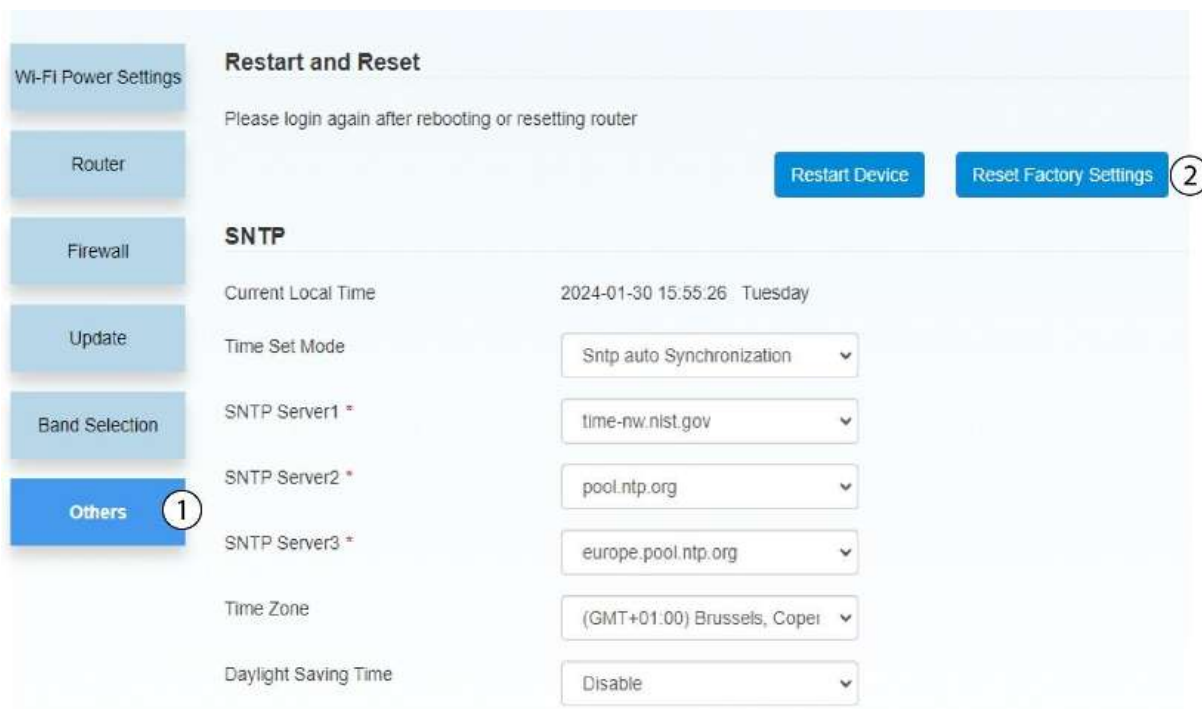

4. Kliknij **TAK** w ~~wizualizacji~~ **wizualizacji** pop-up.

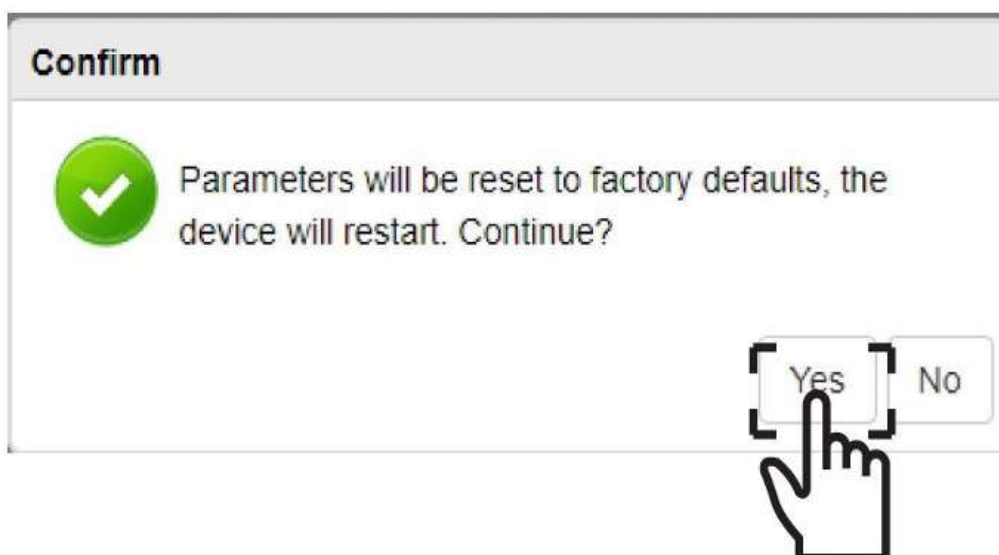

III. Korzystanie z interfejsu Web UI


Po skonfigurowaniu urządzenia i sieci możesz dostosować niektóre ustawienia. Na przykład możesz zdecydować się na dezaktywację/edycję kodu PIN, edycję SSID i hasła oraz aktualizację oprogramowania.

1. Wyłączanie kodu PIN w interfejsie Web UI

Możliwe jest dezaktywowanie kodu PIN karty SIM w interfejsie Web UI.

Aby to zrobić, postępuj zgodnie z poniższą procedurą.


1. Musisz połączyć się z interfejsem Web UI. Aby to zrobić, należy nazwę SSID (Wi-Fi Nazwa) oraz hasło hasło z tego routera w Twojego urządzenie.

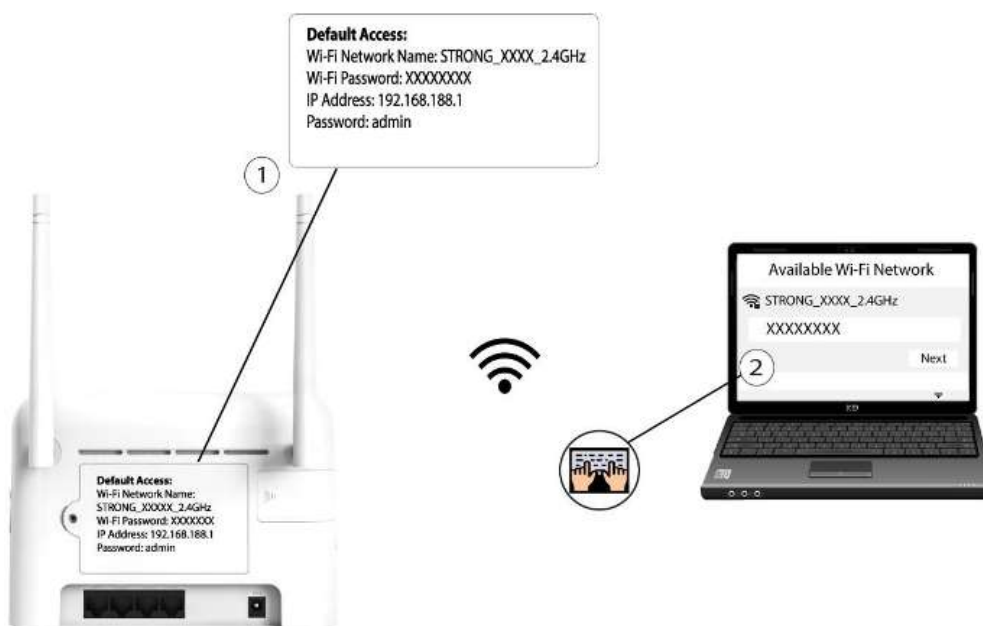


2. Następnie, wprowadź następujący adres IP w swojej przeglądarce: 192.168.188.1



3. Musisz wprowadzić Password. Następnie, kliknij **Login**.

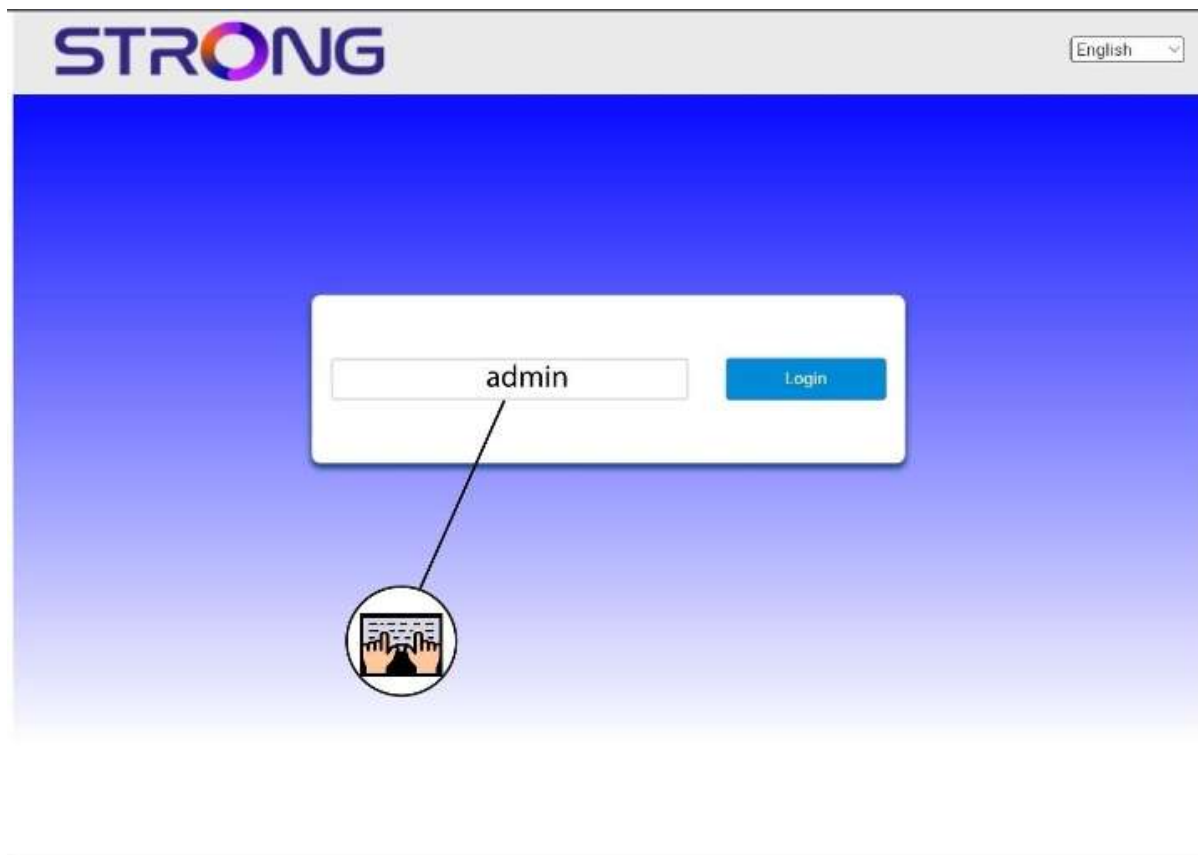

4. Kliknij przełącznik „ ” () w sekcji „ ” () „Connect” () „Status” (Status) sekcja oraz kliknij „**Advanced**” (Zaawansowane) „**Settings**” (Ustawienia).

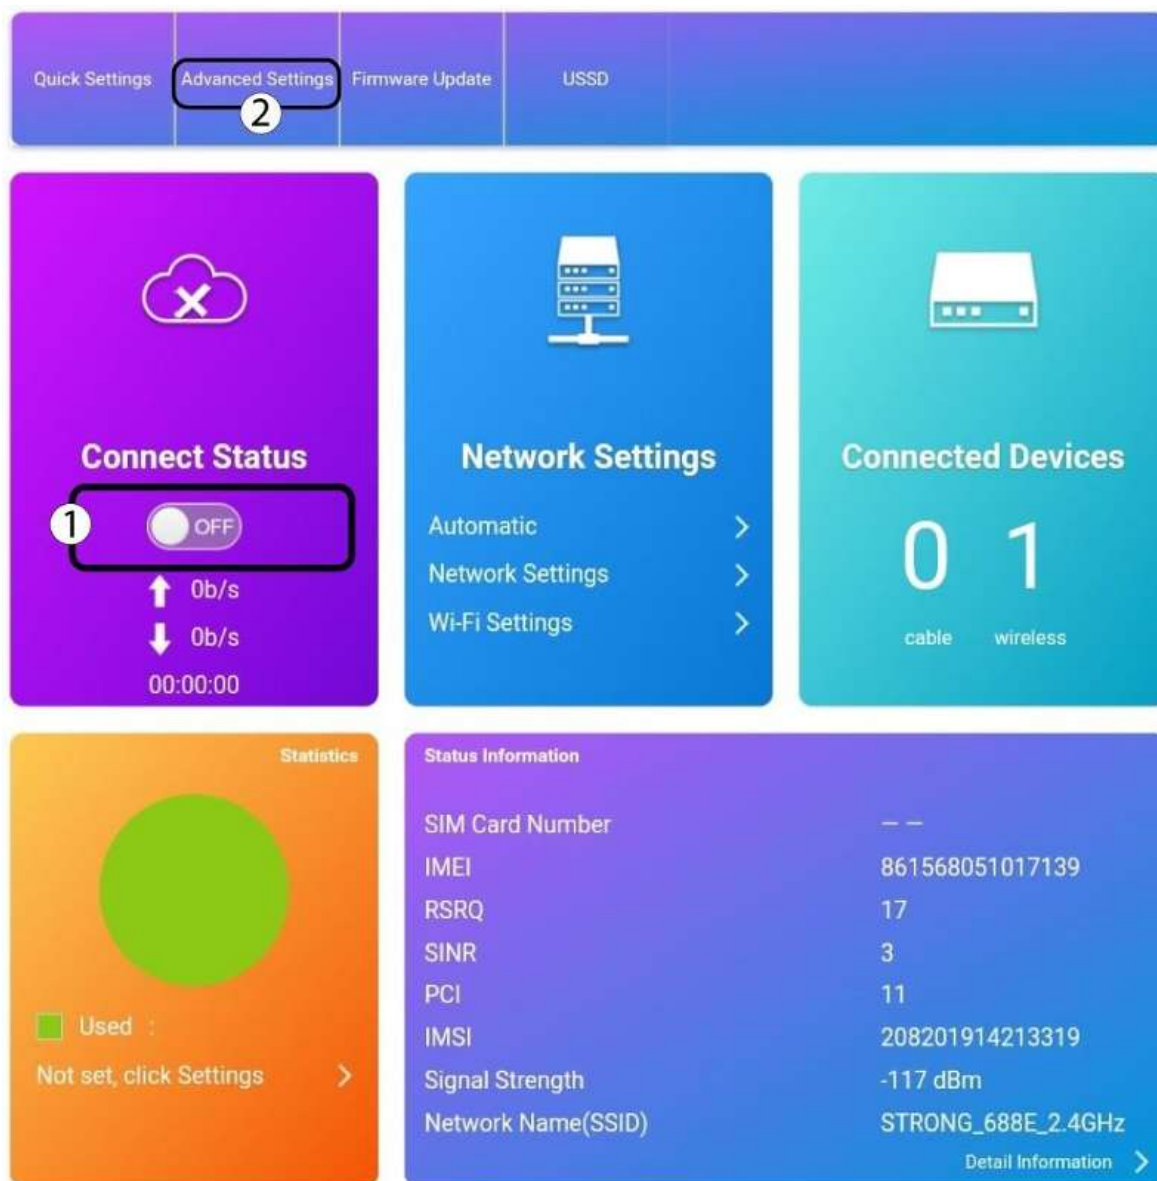

5. Kliknij **Inne** i **PIN Zarządzanie**.

The screenshot shows the 'Advanced Settings' interface of the 4GROUTER350. On the left, a sidebar contains menu items: 'Wi-Fi Power Settings', 'Router', 'Firewall', 'Update', 'Band Selection', and 'Others' (which is highlighted with a blue background and a circled '1'). The main area is titled 'Advanced Settings' and contains two sections: 'Restart and Reset' and 'SNTP'. The 'Restart and Reset' section includes a warning message and two buttons: 'Restart Device' and 'Reset Factory Settings'. The 'SNTP' section includes fields for 'Current Local Time', 'Time Set Mode', 'SNTP Server1', 'SNTP Server2', 'SNTP Server3', 'Time Zone', and 'Daylight Saving Time'. At the bottom of the main area, there is a 'PIN Management' option with a blue arrow, highlighted with a black box and a circled '2'. An 'Apply' button is located at the bottom right of the main area.

6. Proszę kliknąć **Wyłącz** i wprowadź kod PIN kod , a następnie proszę **Zastosuj**.

PIN Management

PIN Status

☐ Enable

☒ Disable ①

Change PIN

Current PIN *

XXXX ②

Attempts Left: 3


③ Apply

2. Zmiana kodu PIN

. Aby to zrobić, postępuj zgodnie z poniższą procedurą. Musisz połączyć się z interfejsem Web UI.

1. Aby to zrobić, należy nazwę SSID (Wi-Fi Nazwa) oraz hasło hasło sieci routera routera w Państwa urządzeniu.


4GROUTER350- Instrukcja

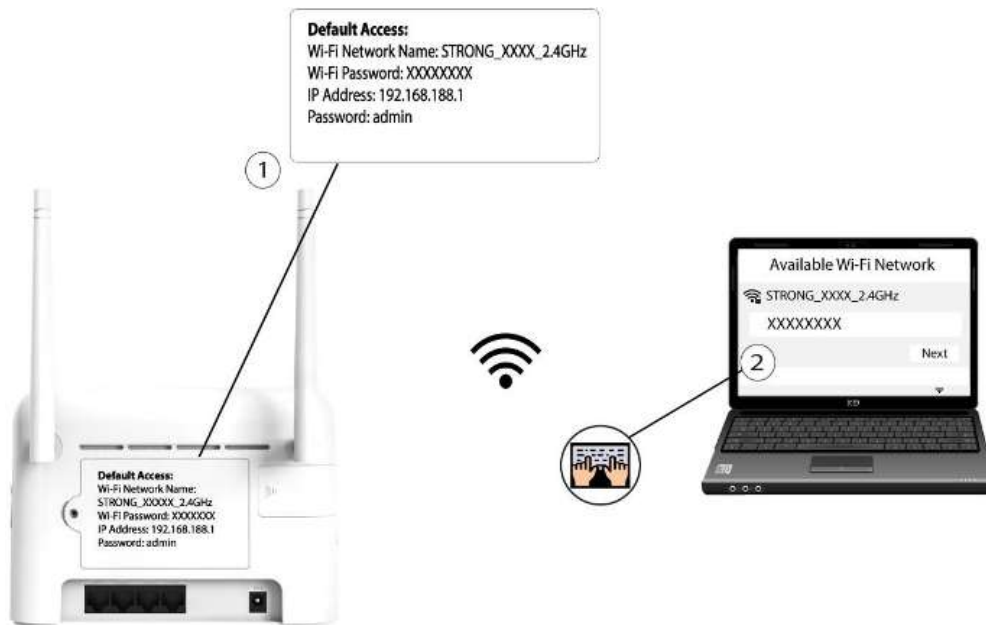


2. Następnie, wprowadź następujący adres IP w swojej przeglądarce: 192.168.188.1



3. Musisz wprowadzić Password. Następnie, kliknij **Login**.

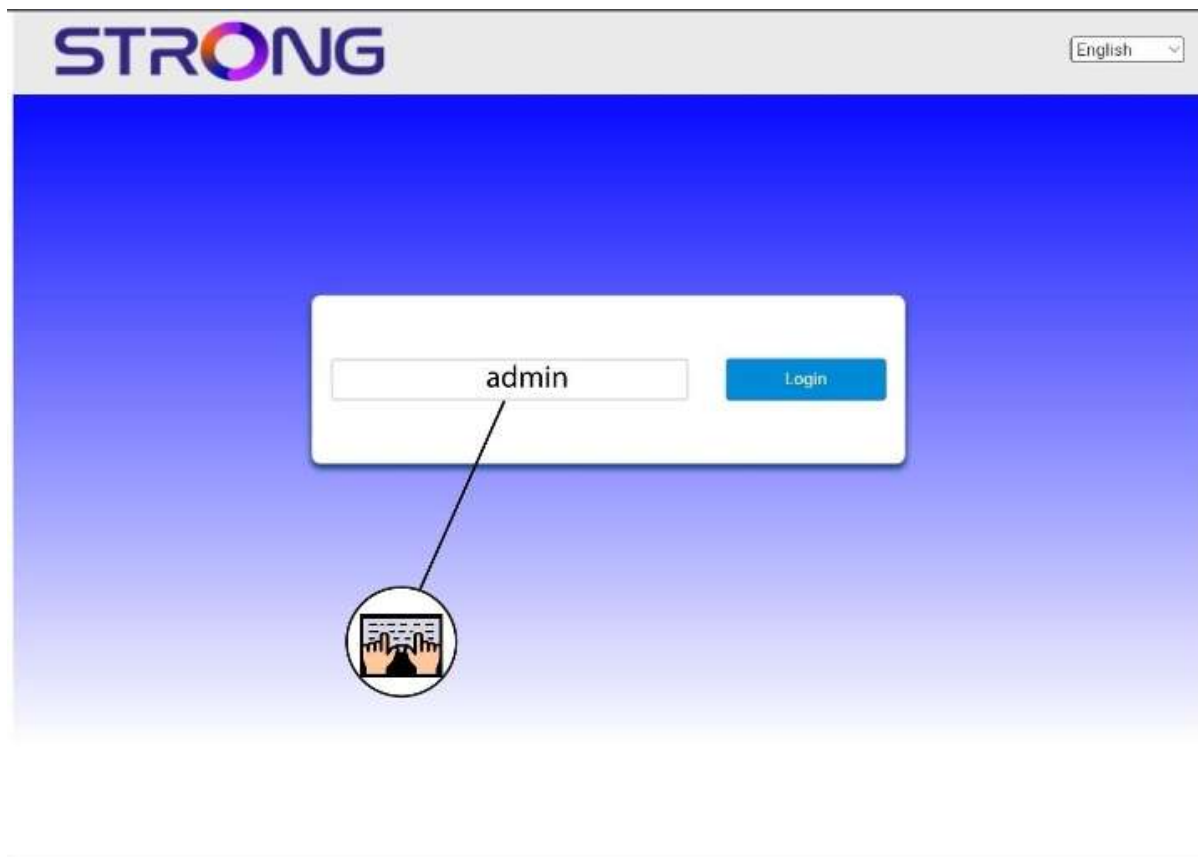

4. Kliknij przełącznik „ ” () w sekcji „ ” () „Connect” () „Status” (Status) sekcja oraz kliknij „**Advanced**” (Zaawansowane) „**Settings**” (Ustawienia).

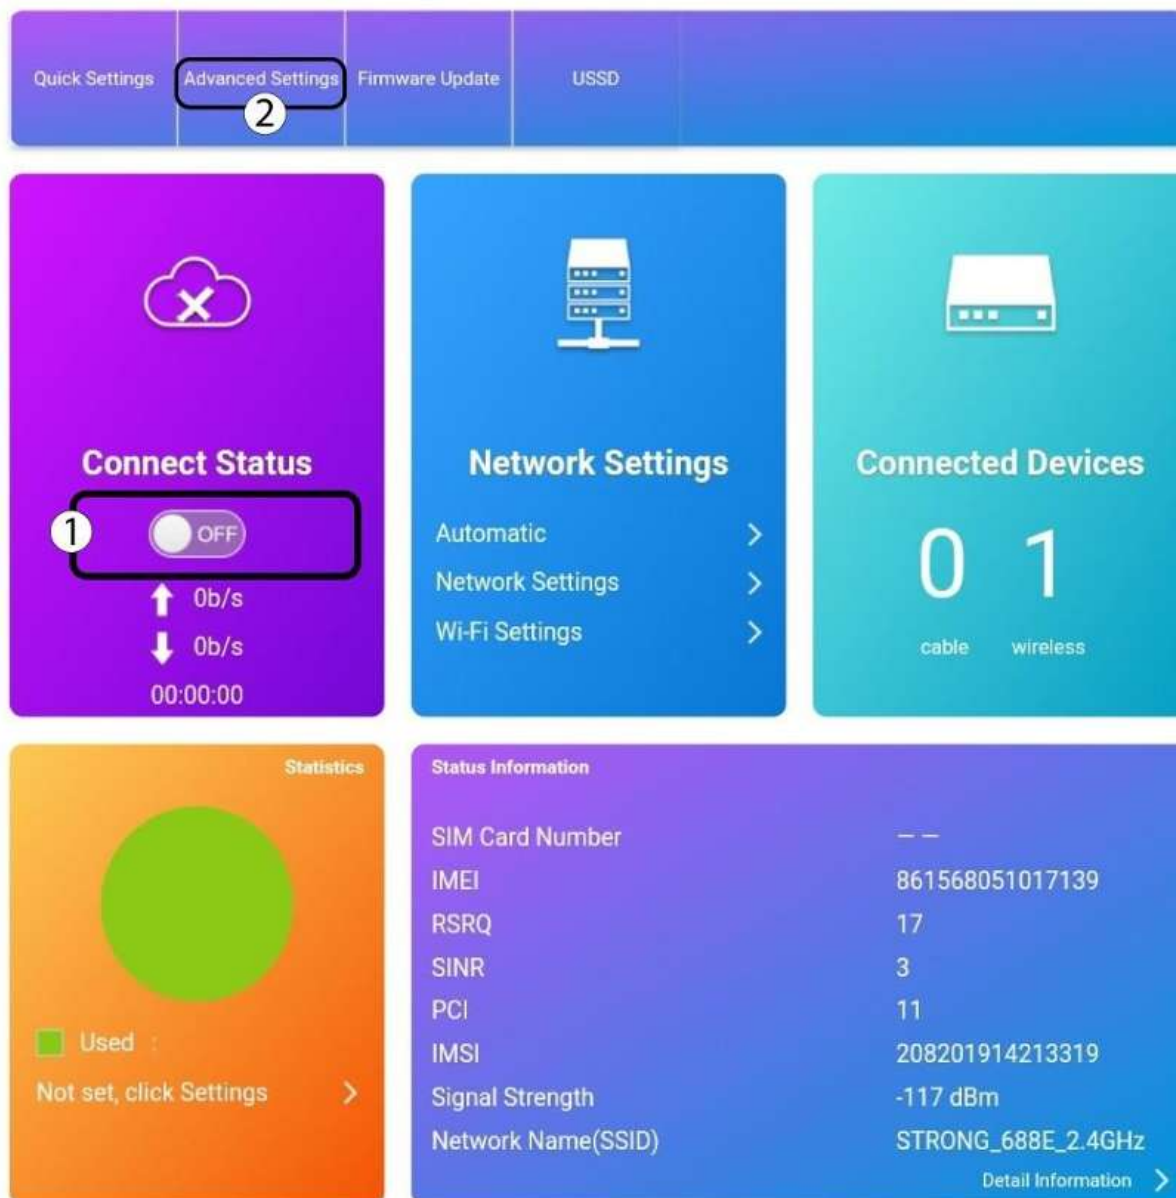

5. **Kliknij Inne.** Następnie, kliknij **PIN Zarządzanie**.

<

Advanced Settings

Wi-Fi Power Settings

Router

Firewall

Update

Band Selection

Others 1

Restart and Reset

Please login again after rebooting or resetting router

Restart Device

Reset Factory Settings

SNTP

Current Local Time2000-01-01 00:01:16 Saturday

Time Set ModeSntp auto Synchronization

SNTP Server1 *time-nw.nist.gov

SNTP Server2 *pool.ntp.org

SNTP Server3 *europe.pool.ntp.org

Time Zone(GMT+01:00) Brussels, Copenl

Daylight Saving TimeDisable

Apply

2 PIN Management >

6. Kliknij **Zmień PIN**.

<

PIN Management

PIN Status

☒ Enable

☐ Disable

Change PIN 1

Current PIN *

Attempts Left: 3

Apply

?

7. Wprowadź następujące informacje przed kliknięciem Zastosuj :

- Obecny PIN: Wprowadź swój obecny PIN kod.
- Nowy PIN: Wprowadź swój nowy PIN kod.
- Potwierdź nowy PIN: Wprowadź nowy PIN kod .

⚠ OSTRZEŻENIE: Proszę zapisać **nowy kod PIN** swojej karty SIM na kartce papieru lub naklejce **wraz z kodem PUK** . Gdy Państwa karta SIM karta jest zablokowana po wprowadzenia numeru nieprawidłowego kodu PIN Kodu po wprowadzenia trzech prób, należy muszą wprowadzić kod kod PUK kod przed zresetowania swojego PIN-u . Kod Kod

The screenshot shows a 'PIN Management' screen. At the top, there's a blue header with a back arrow and the title 'PIN Management'. Below this, the 'PIN Status' is set to 'Enable'. There are three input fields: 'Current PIN *' with the value 'XXXX' (callout 1), 'New PIN *' with the value 'New PIN code' (callout 2), and 'Confirm New PIN *' with the value 'New PIN code' (callout 3). Below the input fields, it says 'Attempts Left: 3'. At the bottom right, there is an 'Apply' button (callout 4). A help icon (?) is at the bottom left.

3. Zmiana SSID (nazwy sieci Wi-Fi) oraz hasła

Po skonfigurowaniu Państwa urządzenia oraz połączeniu się z dla po raz pierwszy , jest możliwe dla Państwa , aby zmienić identyfikator SSID, znany również jako nazwa sieci Wi-Fi, oraz jej hasło.

⚠ OSTRZEŻENIE: Proszę zwrócić uwagę , że zdecydowanie zdecydowanie zalecamy korzystania się sieci nazwy oraz hasła które brzmi różni się od tym tym w Państwa skrzynki . Dlaczego? Jak zapewne Państwo wiedzą, Państwa urządzenia automatycznie łączą się z rozpoznanymi sieciami, o ile wprowadzą Państwo te same nazwy i hasła .


• PRZYPADEK 1: Korzystanie z Szybkich Ustawień:

W w interfejsie interfejsie użytkownika, w Szybkie Ustawienia umożliwiają Państwu na zmianę ustawień informacji dotyczących Państwa sieci: jej SSID


4GROUTER350- Instrukcja

(Nazwa sieci Wi-Fi) oraz hasło Wi-Fi.

1. Aby zmienić identyfikator SSID i/lub hasło swojej sieci, należy wykonać połączenie urządzenia Wi-Fi lub połączeniem internetowym, postępując zgodnie z poniższymi procedurami:
 - [Łączenie z Wi-Fi i dostęp do interfejsu Web UI](#)
 - [Podłączanie urządzenia do sieci kablem oraz uzyskiwanie dostępu do sieci Interfejs użytkownika](#)
2. Aby to zrobić, należy kliknąć **Szybkie Ustawienia** w na górnym pasku.

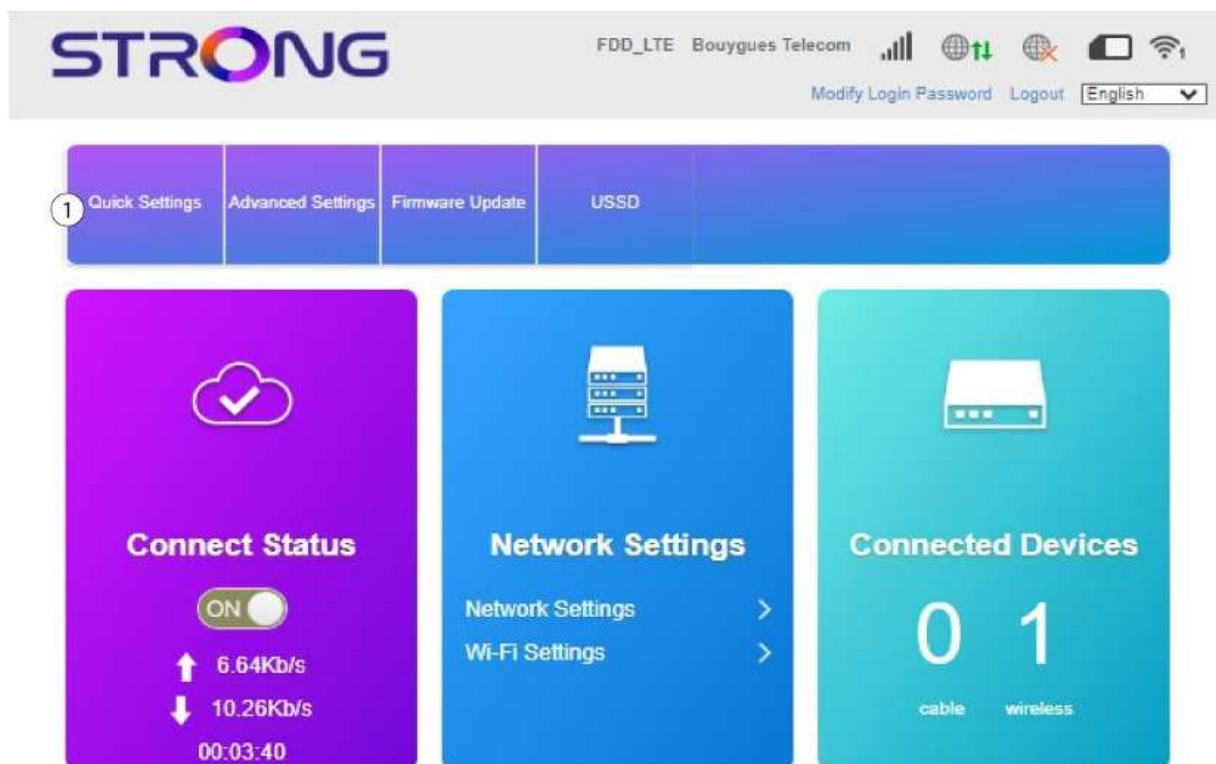

3. Kliknij **Dalej**.

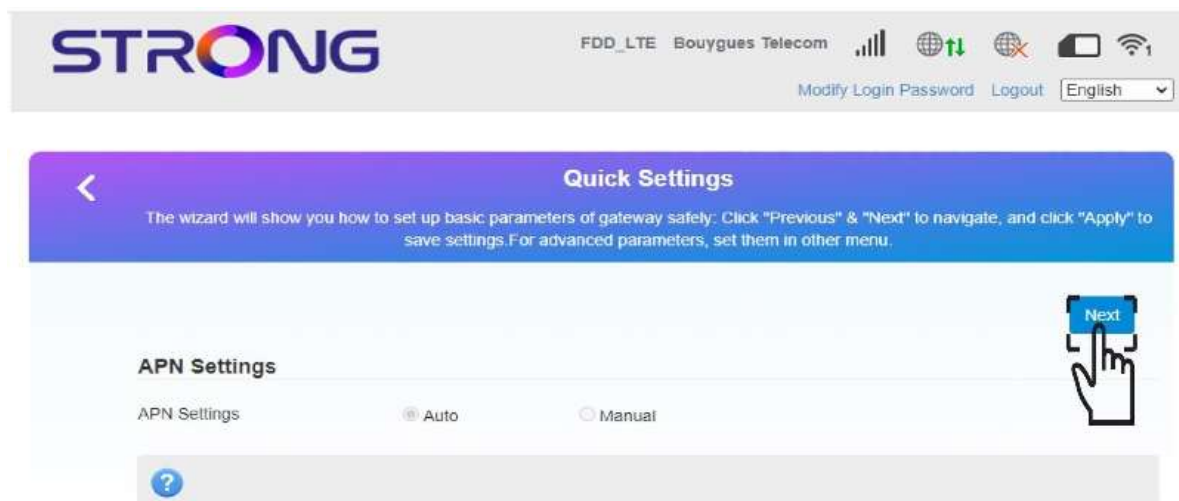


4. Wprowadź nową nazwę sieci i kliknij Dalej .

The screenshot shows the 'Quick Settings' section of the router's web interface. At the top, there's a header with the 'STRONG' logo, signal status (FDD_LTE, Bouygues Telecom), and navigation links (Modify Login Password, Logout, English). Below the header, a blue banner reads: 'The wizard will show you how to set up basic parameters of gateway safety. Click "Previous" & "Next" to navigate, and click "Apply" to save settings. For advanced parameters, set them in other menu.' The main section is titled 'SSID'. It contains a text input field for 'Network Name(SSID) *' with the value 'My_NewNetwork_Name' and a circled '1' next to it. Below this is a 'SSID Broadcast' section with 'Enable' selected. At the bottom right, there are 'Previous' and 'Next' buttons, with a hand icon pointing to the 'Next' button.


5. Proszę kliknąć **Wyświetl hasło** i wpisz hasło nowe hasło dla sieci sieci sieci, a następnie proszę **Dalej**.

The screenshot shows the 'Quick Settings' section of the router's web interface for security configuration. The header is identical to the previous screenshot. The blue banner is the same. The main section is titled 'Security Mode'. It contains a dropdown menu for 'Security Mode' with 'WPA2(AES)-PSK' selected. Below this is a 'Pass Phrase *' section with a text input field containing 'My_NewPassword' and a circled '2' next to it. Below the password field is a checkbox labeled 'Display Password' which is checked, with a circled '1' next to it. At the bottom right, there are 'Previous' and 'Next' buttons, with a hand icon pointing to the 'Next' button.

6. Kliknij **Zastosuj** aby zachować zmiany .

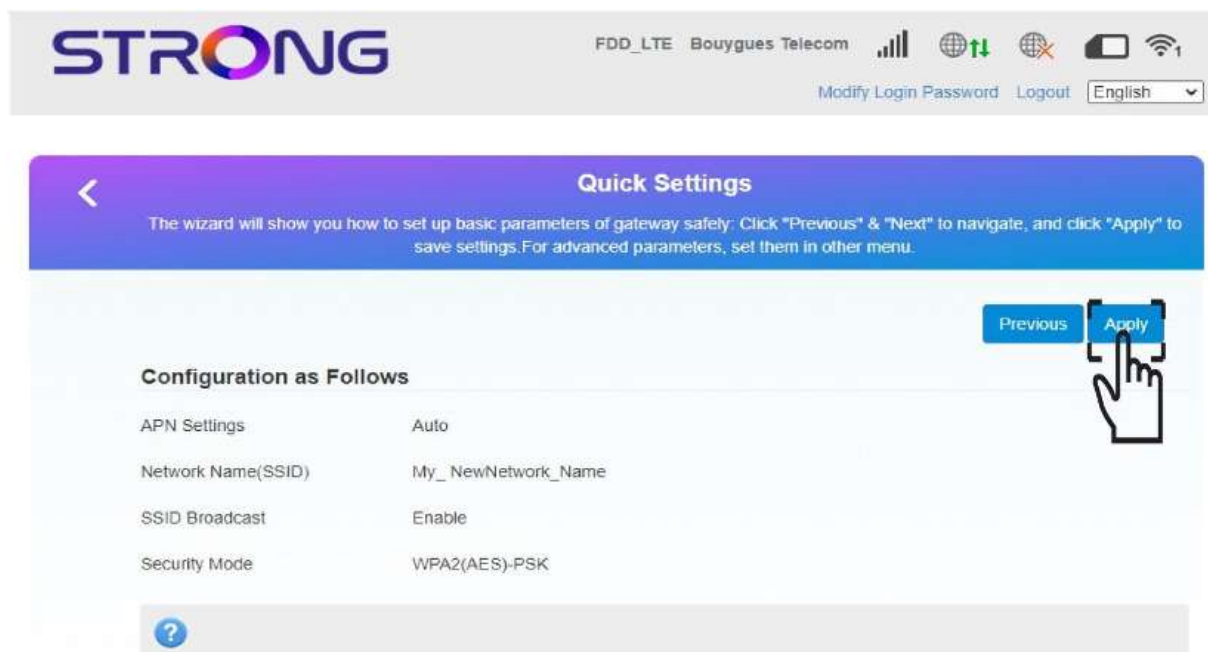


7. Wpisz zapisać to nową sieć sieci dotyczące jednym elementu dokumentu kartki.

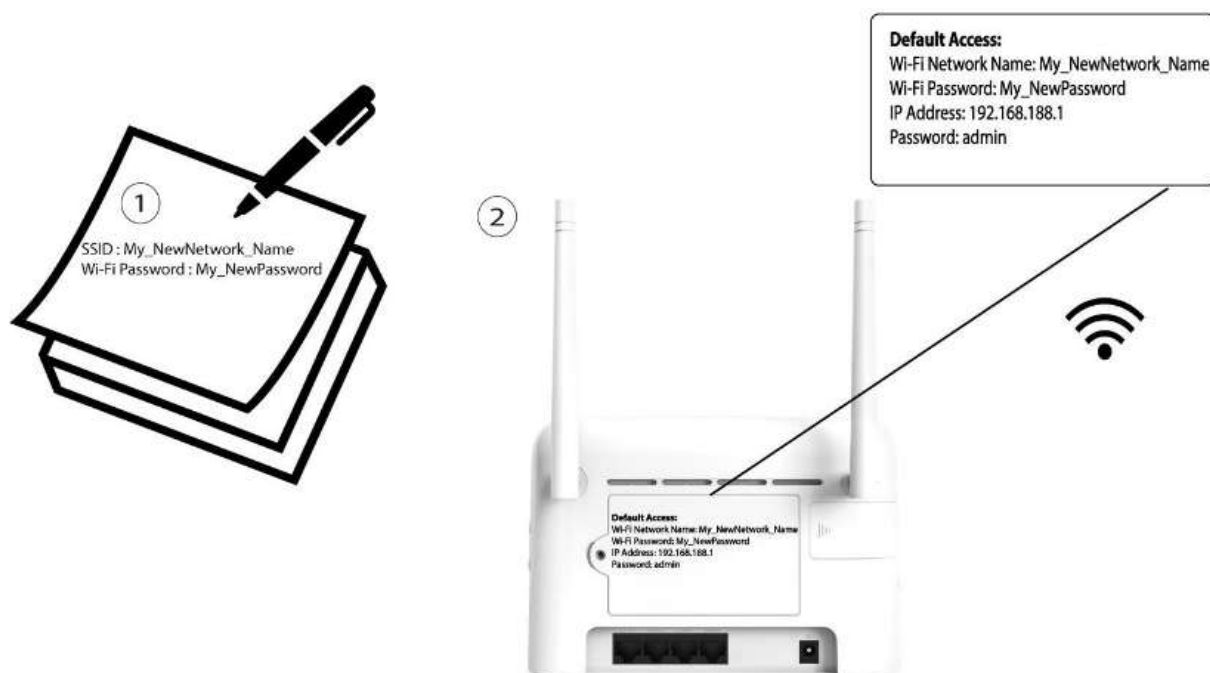


- **PRZYPADEK 2: Korzystanie z Ustawień Urządzenia:**


1. Aby połączyć z do interfejsem interfejsem użytkownika, proszę zapoznać się do poniższego poniższe procedur:
 - [Podłączanie urządzenia urządzenie z siecią kablem kablem oraz uzyskiwanie dostępu do sieci Interfejs użytkownika](#)
 - [Łączenie z Wi-Fi i dostęp do interfejsu Web UI](#)
2. Kliknij **Ustawienia Wi-Fi w sekcji** Ustawienia sieci .

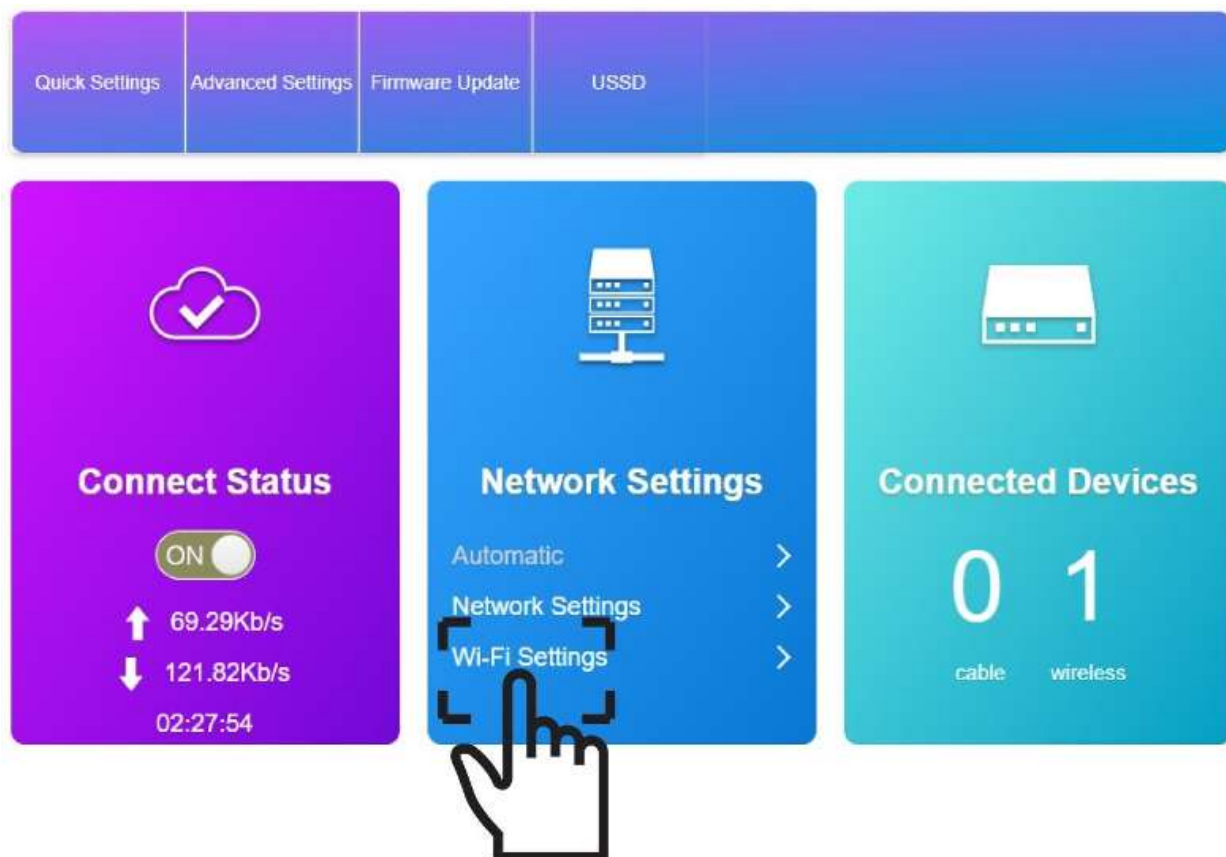


3. Proszę **wyświetlić hasła** oraz wprowadź następujące poniższe dane przed kliknięciem „**Zastosuj**”:
- Wprowadź nową nazwę sieci .
 - Wprowadź nowe hasło Wi-Fi .

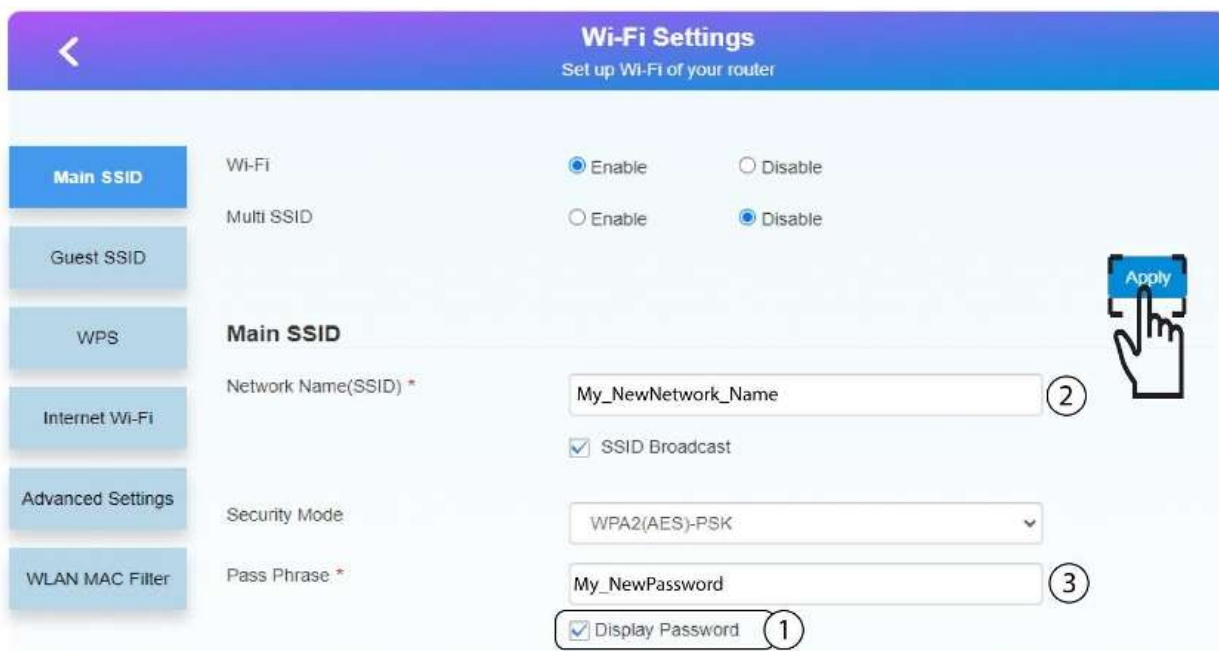

4. W oknie wyskakującym komunikat proszę „**Tak**” , aby zastosować swoje zmian.

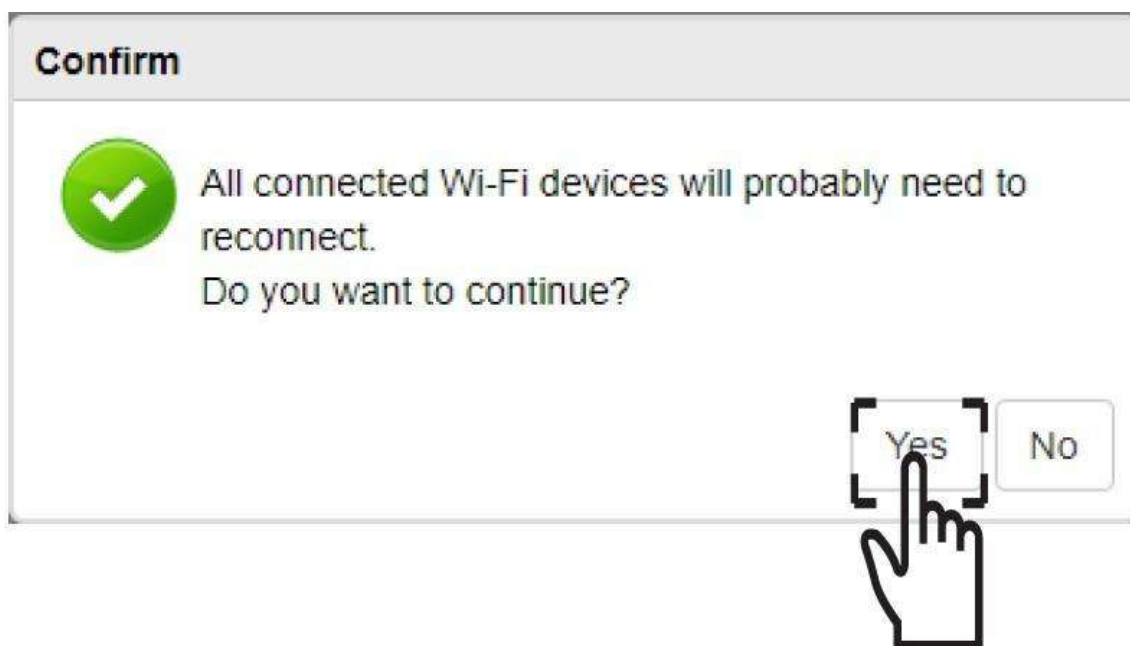

5. Wpisz zapisać to nową sieć sieci dotyczącą jednym elementu dokumentu kartki.

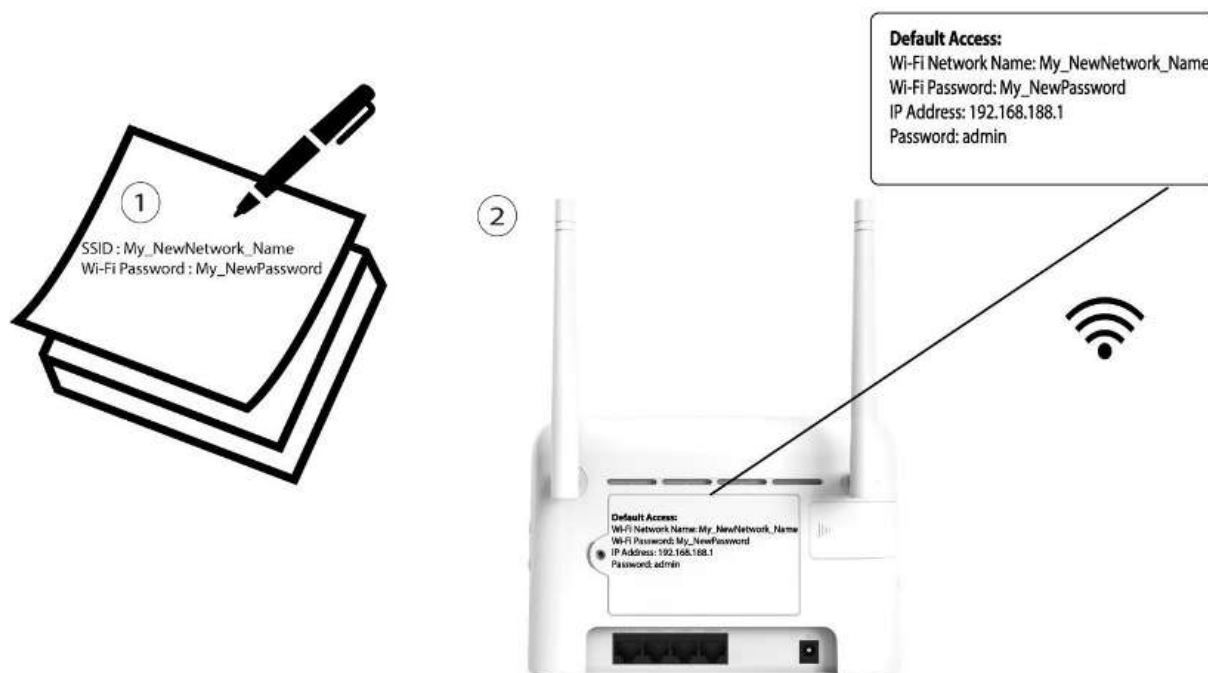


⚠ OSTRZEŻENIE: Po wprowadzeniu sieci sieci Wi-Fi wszystkie wszystkie urządzeń , które były podłączone do sieci sieci będą zostaną automatycznie odłączona

4. Aktualizacja oprogramowania urządzenia


Jeśli zauważą Państwo, że Państwa urządzenie nie rozpoznaje prawidłowo karty SIM lub że interfejs użytkownika nie jest dostępny pod adresem w Państwa języku podczas łączenia się z interfejsem użytkownika po pierwszym uruchomieniu. Proszę sprawdzić wersję oprogramowania układowego używaną przez Państwa urządzenie za pomocą opcji aktualizacji online dostępnej w interfejsie użytkownika. W ten sposób zostanie zainstalowana najnowsza wersja oprogramowania.

1. Aby to to, należy z sieci interna interfejsem użytkownika, proszę postępować zgodnie z na poniższych procedur:
 - [Podłączanie urządzenia urządzenie z siecią kablem kablem oraz uzyskiwanie dostępu do sieci Interfejs użytkownika](#)
 - [Łączenie z Wi-Fi i dostęp do interfejsu Web UI](#)
2. Kliknij **Firmware Aktualizuj**.

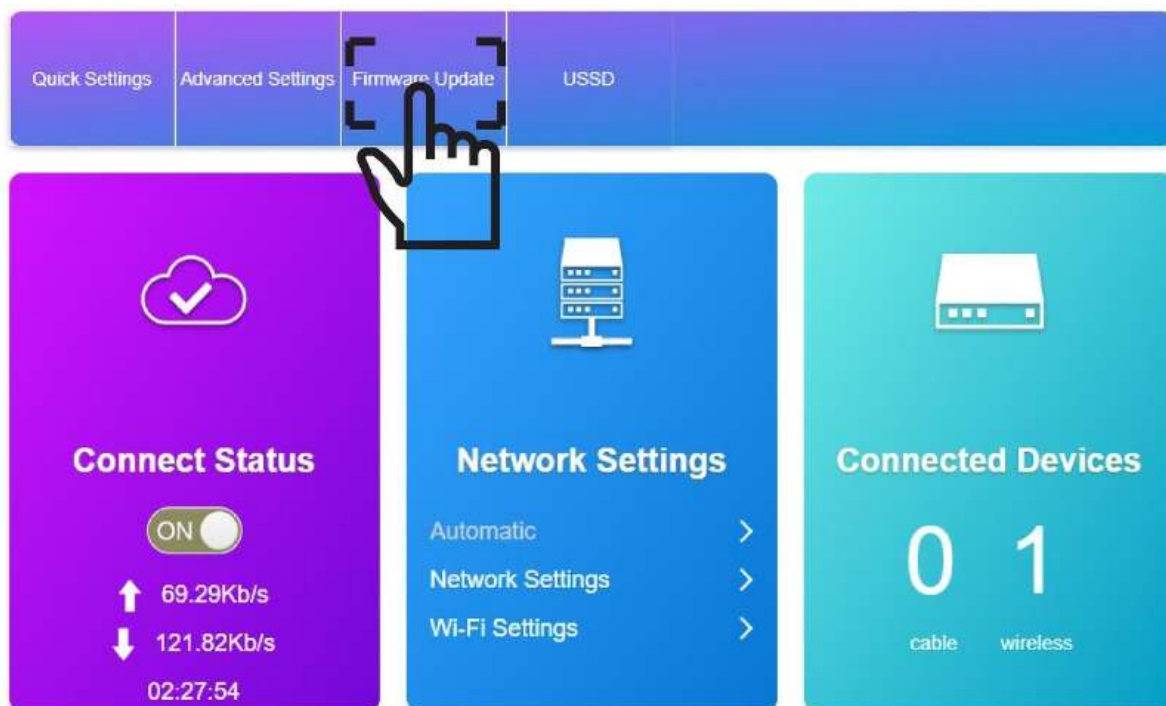

1. Kliknij **Sprawdź** w sekcji **Sprawdź nową wersję**. Najnowsza wersja oprogramowania zostanie pobrana automatycznie, a następnie będzie konieczne ponowne połączenie się z siecią Wi-Fi, aby wprowadzić swój

Kod PIN .

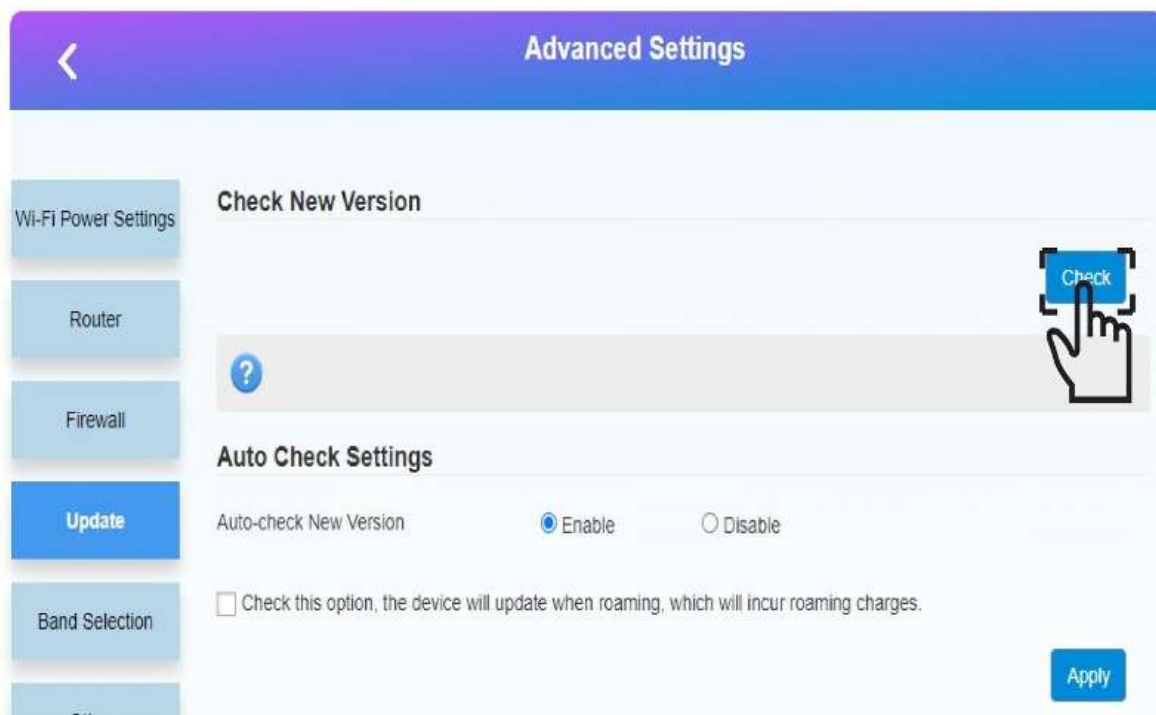

IV. Spersonalizowane Ustawienia


1. Zaawansowane Ustawienia

W sekcji „ ” (Ustawienia sieciowe) w sekcji „Device” (Urządzenie) w sekcji „Settings” (Ustawienia) na stronie w interfejsie użytkownika , mogą Państwo ustawić różne podstawowe parametry dotyczące Państwa sieci oraz parametry zaawansowane zgodnie z Państwa potrzebami.


1.1. Router

Możesz można włączyć lub wyłączyć funkcję DHCP serwer w swojego routera.

1. Kliknij przycisk **Połącz Status** przełącznika . Następnie, kliknij **Zaawansowane Ustawienia**

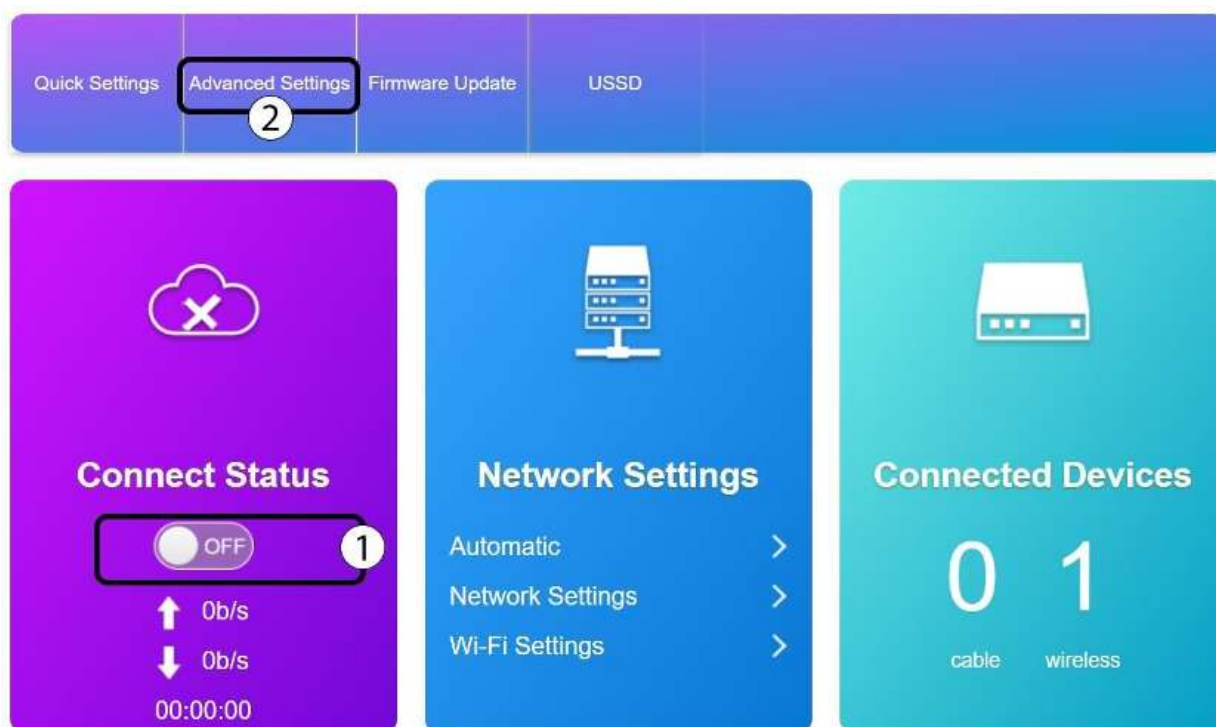

2. Kliknij **Wyłącz** i **Zastosuj**.

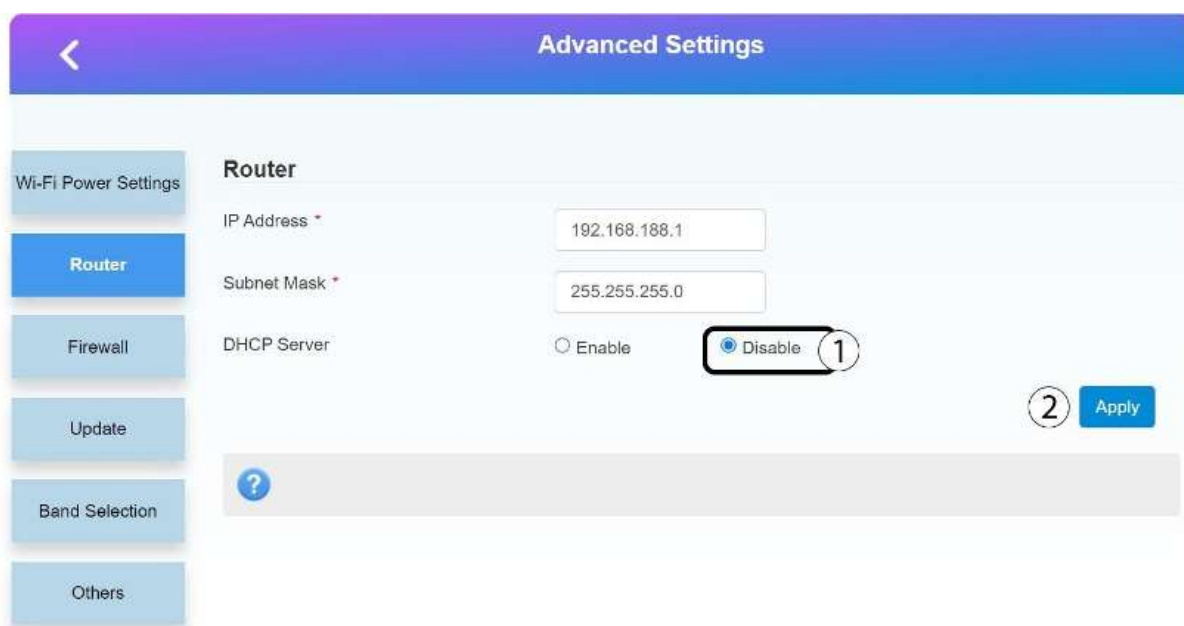

1.2. Zapora sieciowa

1.2.1. Filtrowanie portów

Ta funkcja umożliwia Państwu zezwolenie lub blokowanie pakietów sieciowych przychodzących lub wychodzących z urządzenia lub sieci w oparciu o ich aplikację (numer portu).


1. Aby skorzystać z opcji filtrowania portów, należy połączyć się z siecią Wi-Fi routera, wykonując jedną z poniższych procedur:

- [Podłączanie urządzenia z siecią kablem oraz uzyskiwanie dostępu do sieci Interfejs użytkownika](#)
- [Łączenie z Wi-Fi i dostęp do interfejsu Web UI](#)

2. Kliknij **Zaawansowane Ustawienia**




3. Kliknij **Firewall** oraz **Filtrowanie portów**

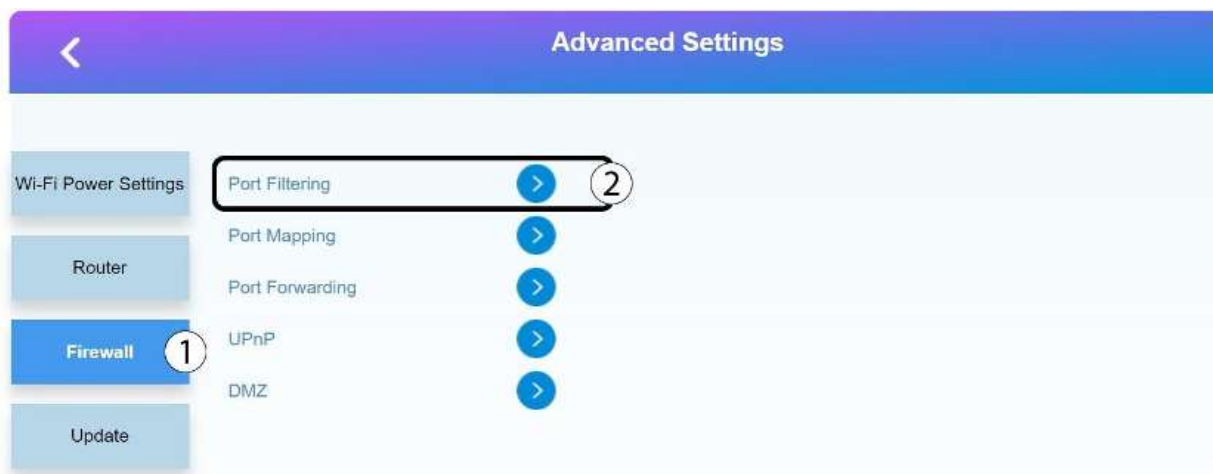

4. Kliknij **Włącz** oraz wybierz **zaakceptowane** lub **odrzucone**. Następnie kliknij **Zastosuj**.




5. Kliknij **Tak**.

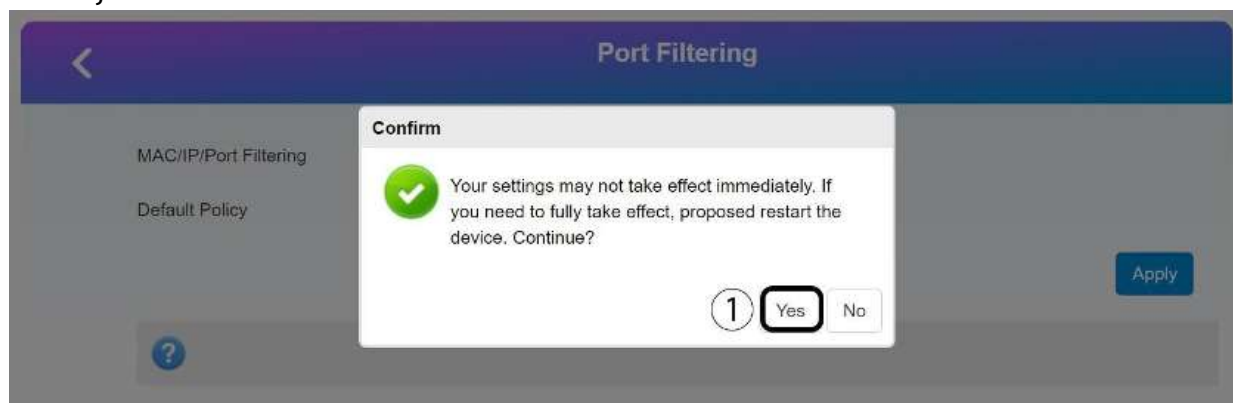


1.2.2. Mapowanie portów

Mapowanie portu polega na tym, że proces , który przekazuje zapytania z sieci internet do Państwa routera oraz do konkretnego adresu IP urządzenia w Państwa sieci LAN.

1. Aby ~~skorzystać~~ portu mapowania , ~~należy dołączyć~~ sieci Wi-Fi swojego routera poprzez ~~postępującą jedną z poniższych procedur~~
[Podłączenie urządzenia za pomocą kabla Ethernet i uzyskanie dostępu do interfejsu użytkownika](#)
[Łączenie z siecią Wi-Fi oraz dostęp do interfejsu Web UI](#)
1. Kliknij **Zaawansowane Ustawienia**.

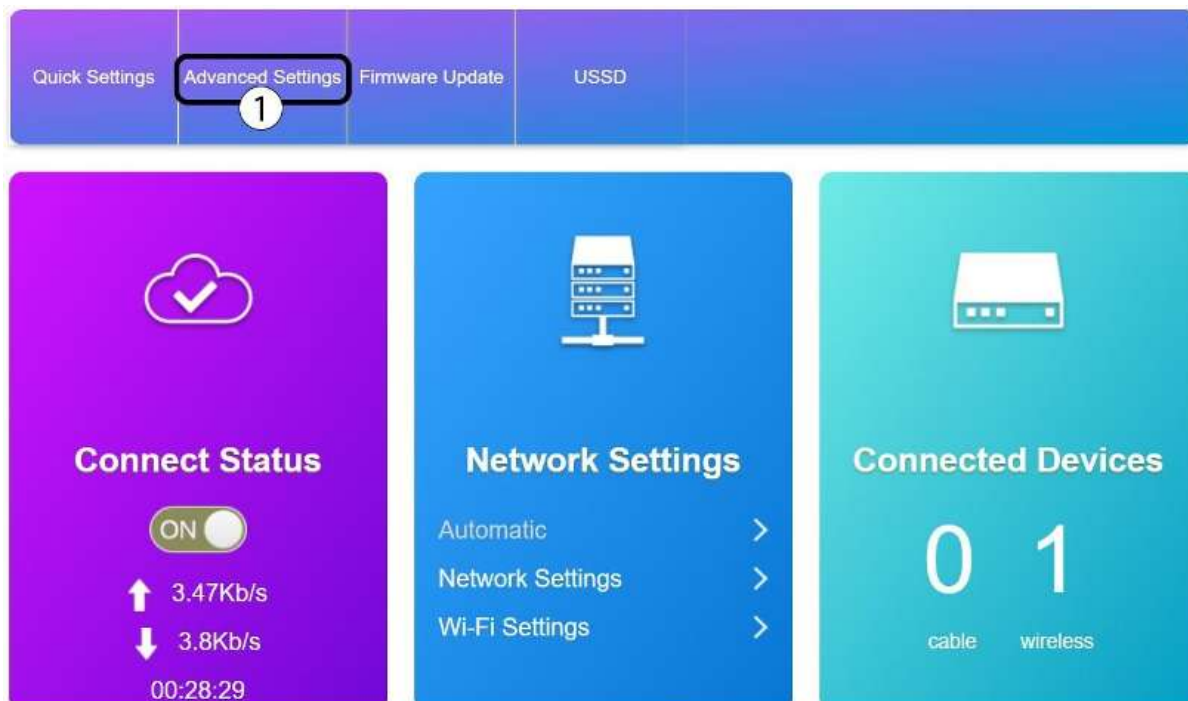

1. Kliknij **Firewall** oraz **Mapowanie portów**.

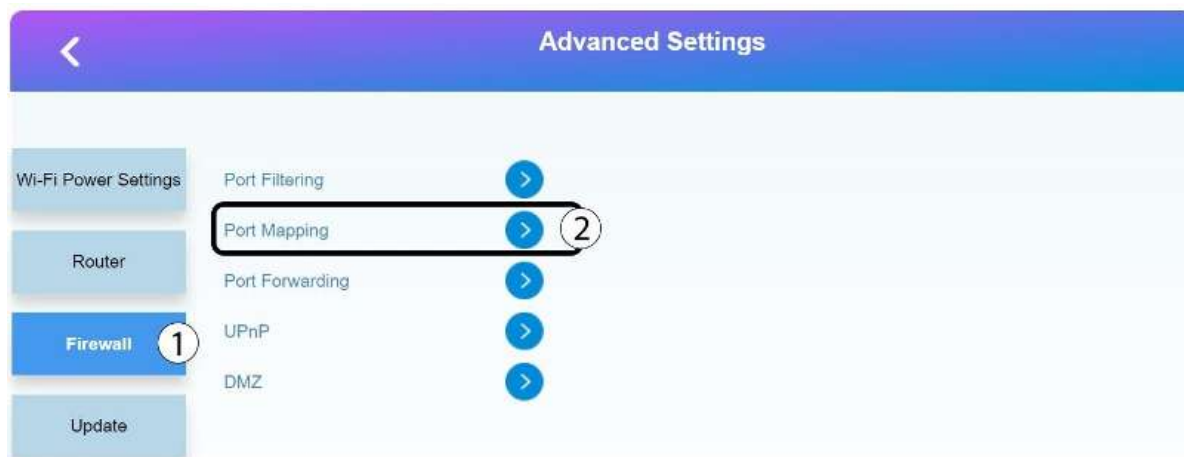

2. Kliknij **Włącz** i **Zastosuj**.



3. Wprowadź następujące informacje przed kliknięciem Zastosuj :
 - a. **Źródło port:** W przypadku usługi HTTP należy wprowadzić wartość 80 . Więcej informacji na temat różnych

- usług portów, [zobacz](#).
- b. **Docelowy adres IP**: adres IP urządzenia
- c. **Cel port**: W przypadku w HTTP usługi należy wprowadzić 80 Dla więcej informacji na temat różnych usługach portowych, [proszę zapoznać się z](#).
- d. **Protokół**: Proszę wybrać typ protokołu z listy rozwijanej (TCP+UDP, TCP lub **UDP**)
- e. **Komentarz**: Wprowadź nazwę dla reguły mapowania portów .

Port Mapping Settings


Src. Port *	①	(1~65000)
Dest. IP Address *	②	(e.g., 192.168.0.101)
Dest. Port *	③	(1~65000)
Protocol	④ TCP+UDP	▼
Comment *	⑤	

⑥


1.2.3. Przekierowanie portów

Przekierowanie portów służy do przekierowywania zapytań z Internetu do konkretnego urządzenia. Ta funkcja może służyć do przekazywania zapytań do konsoli gier w przypadku instancji, gdy użytkownik prowadzi serwer gry typu peer-to-peer.

1. Aby ~~wykonać, należy podłączyć się~~ ~~do~~ ~~interfejsu~~ ~~użytkownika~~ ~~Aby uzyskać dostęp do interfejsu Web UI, wykonaj jedno z poniższych:~~ ~~interfejsu Web UI, wykonaj jedno z poniższych:~~
 - [Łączenie z Wi-Fi i dostęp do interfejsu Web UI](#)
 - [Podłączanie urządzenia z siecią kablem kablem oraz uzyskiwanie dostępu do sieci Interfejs użytkownika](#)
2. Kliknij **Zaawansowane Ustawienia**.

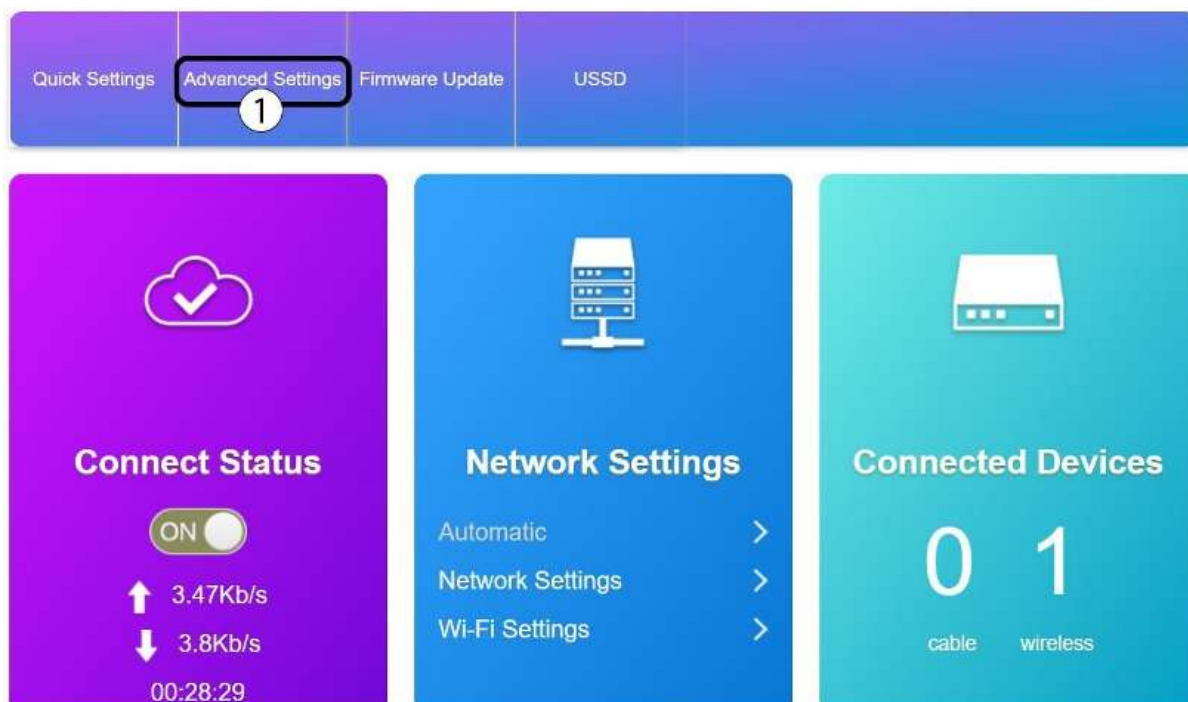

3. Kliknij **Firewall** oraz **Przekierowanie portów**.

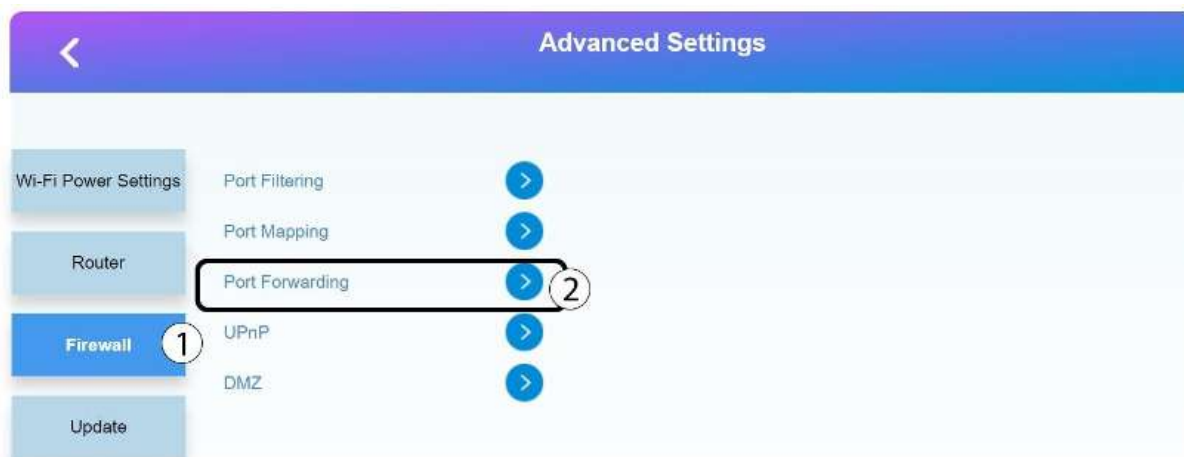

4. W w Port **Przekierowanie**, należy następujące następujące dane przed kliknięciem „Zastosuj”:
 - a. **Adres IP**: adres IP urządzenia

- b. **Zakres portów:** Dla usługi HTTP wprowadź 80-80. Aby uzyskać więcej informacji na temat tego

różnych usług portów, [zobacz](#).

- c. **Protokół:** Proszę wybrać typ protokołu z listy rozwijanej (TCP+UDP, TCP lub **UDP**)
- d. **Komentarz:** Wprowadź nazwę dla reguły mapowania portów

Port Forwarding Settings

IP Address * ① (e.g., 192.168.0.101)

Port Range * ② - (1-65535)

Protocol ③


Comment * ④

⑤

1.2.4. UPnP

Uniwersalna wtyczka oraz Play (UPnP) umożliwia urządzeniom z Państwa sieci w celu wykrycia kompatybilnych urządzeń oraz automatyczne przegrywanie i synchronizację.

- Aby aktywować funkcję UPnP, należy połączyć się siecią Wi-Fi Państwa urządzenia oraz uzyskać dostęp do interfejsu użytkownika w sieci WWW Aby to zrobić, wykonaj jedną z poniższych procedur:
 - [Podłączanie urządzenia do sieci kablem oraz uzyskiwanie dostępu do sieci Interfejsu użytkownika](#)
 - [Łączenie z Wi-Fi i dostęp do interfejsu Web UI](#)
- Kliknij **Zaawansowane Ustawienia**

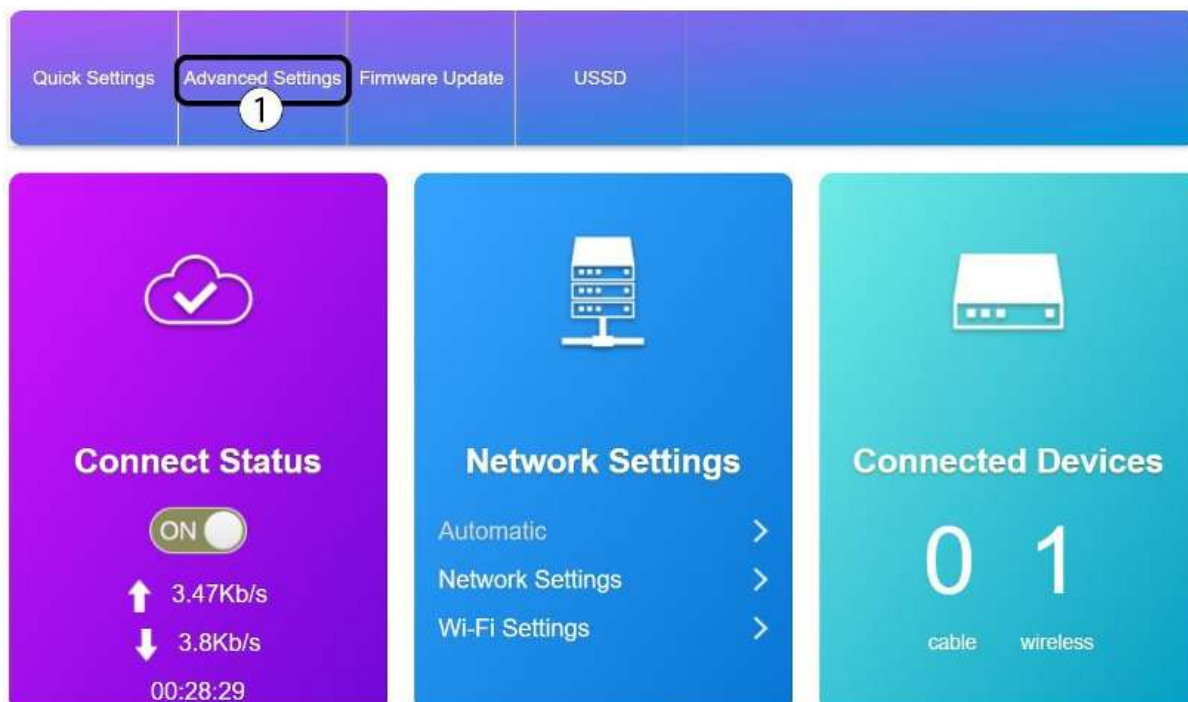

- Kliknij **Firewall** oraz **UPnP**.



4. Kliknij **Włącz oraz Zastosuj**.




1.2.5. DMZ

Sieć adresowa (DMZ) to podsieć, która jest oddzielona od głównej sieci lokalnej (LAN) oraz od Internetu przez Firewall . W tej sieci **możesz skonfigurować urządzenia, które nie mają dostępu do Internetu bez dostępu do Twojej sieci LAN**


1. Aby skonfigurować DMZ na swoim routerze, należy być połączonym z siecią Wi-Fi routera oraz uzyskać dostęp do interfejsu Web UI. Proszę zapoznać się z poniższymi procedurami, aby połączyć się z Web UI:
 - [Podłączanie urządzenia z siecią kablem oraz uzyskiwanie dostępu do sieci Interfejs użytkownika](#)
 - [Łączenie z Wi-Fi i dostęp do interfejsu Web UI](#)
2. Kliknij **Zaawansowane Ustawienia**.



3. Kliknij **Firewall** oraz **DMZ**

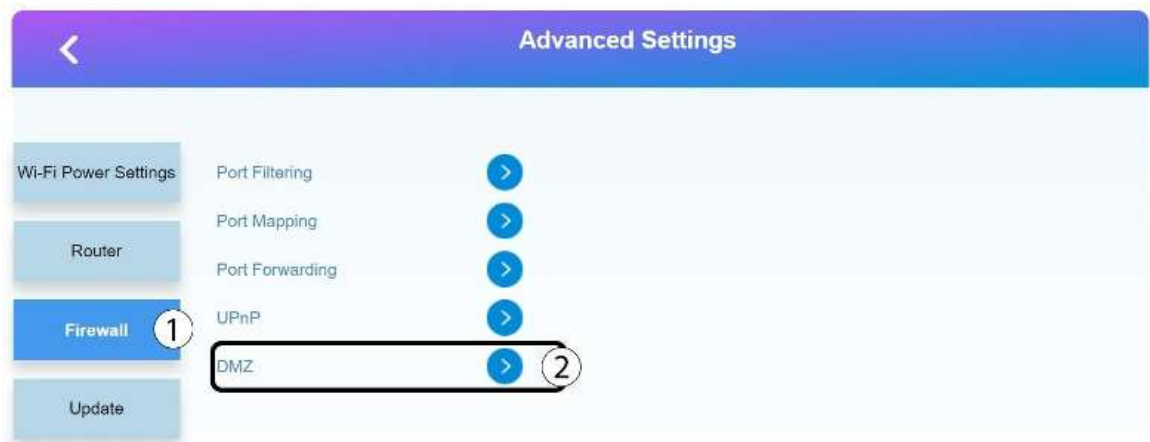

4. Kliknij **Włącz** i wprowadź wartość adresu swojego Państwa urządzenia przed kliknięciem

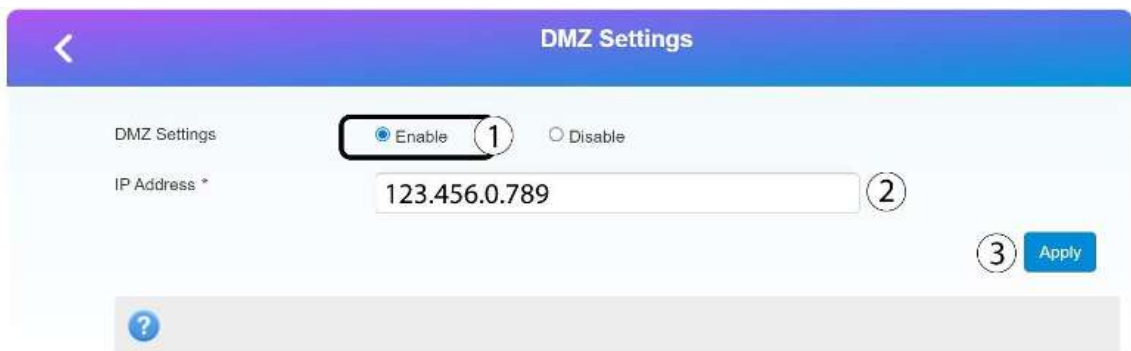


Zastosuj

1.2.6. Wybór pasma

Proszę można skorzystać tej funkcji ,jeśli pan/pani potrzebują do autoryzować dostęp tylko do określonym pasm o w sieci sieci.

1. Kliknij **Firmware Aktualizuj**.

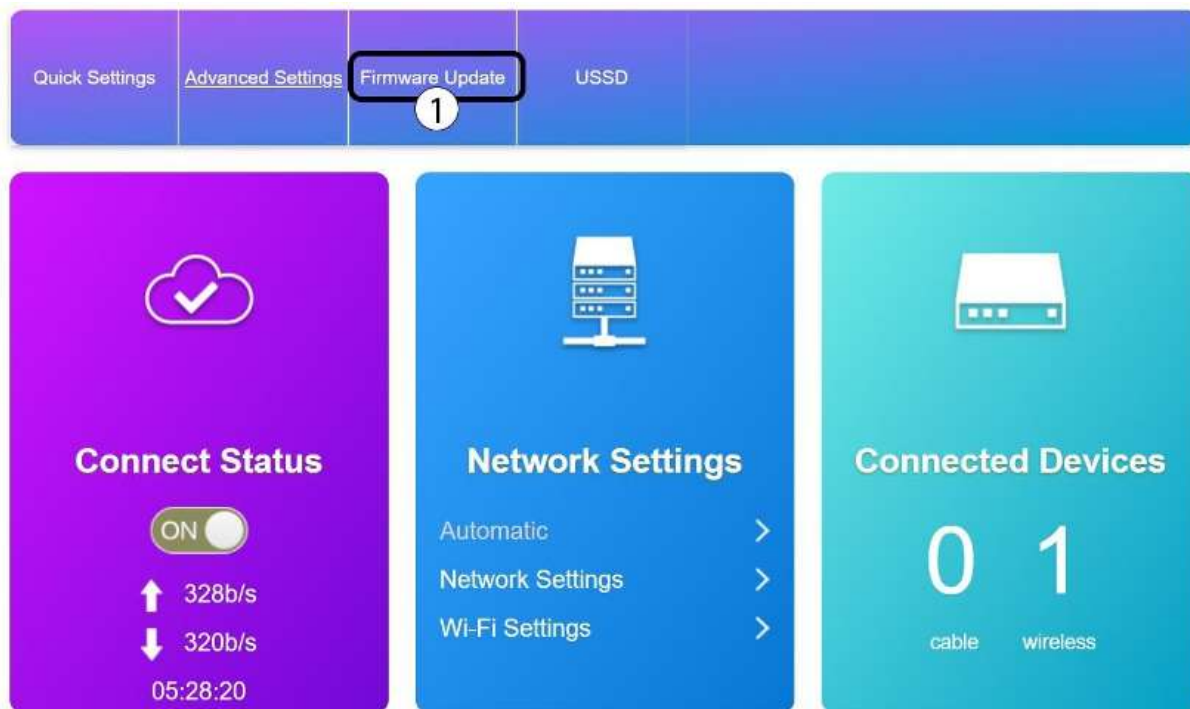

2. Proszę kliknąć **Wybór pasma** oraz , a następnie wszystkie pasma , które chcą Państwo aktywować. Następnie, kliknij **Zastosuj**.

Wi-Fi Power Settings

Router

Firewall

Update

Band Selection 1

Others

4G

- ☐ All
- ☐ LTE Band1
- ☐ LTE Band2
- ☐ LTE Band3
- ☐ LTE Band4
- ☐ LTE Band5
- ☐ LTE Band6
- ☐ LTE Band7
- ☐ LTE Band8
- ☐ LTE Band12
- ☐ LTE Band13
- ☐ LTE Band17
- ☐ LTE Band18
- ☐ LTE Band19
- ☐ LTE Band20
- ☐ LTE Band25
- ☐ LTE Band26
- ☐ LTE Band27
- ☐ LTE Band28
- ☐ LTE Band29
- ☐ LTE Band34
- ☐ LTE Band38
- ☐ LTE Band39
- ☐ LTE Band40
- ☐ LTE Band41
- ☐ LTE Band66

2/3G

- ☐ All
- ☐ Gsm850
- ☐ Gsm900
- ☐ Gsm1800
- ☐ Gsm1900
- ☐ WCDMA BAND1
- ☐ WCDMA BAND2
- ☐ WCDMA BAND3
- ☐ WCDMA BAND4
- ☐ WCDMA BAND5
- ☐ WCDMA BAND8

2


3 Apply

1.3. Uruchom ponownie oraz Reset


Jeli napotka Pan jakiegolwiek problemy z swoim routerem, zalecamy Panu zrestartowanie urządzenia. Ponownie wprowadz kod PIN karty SIM w interfejsie Web UI.

1.3.1. Uruchom ponownie urządzenie

1. Kliknij **Zaawansowane Ustawienia**.

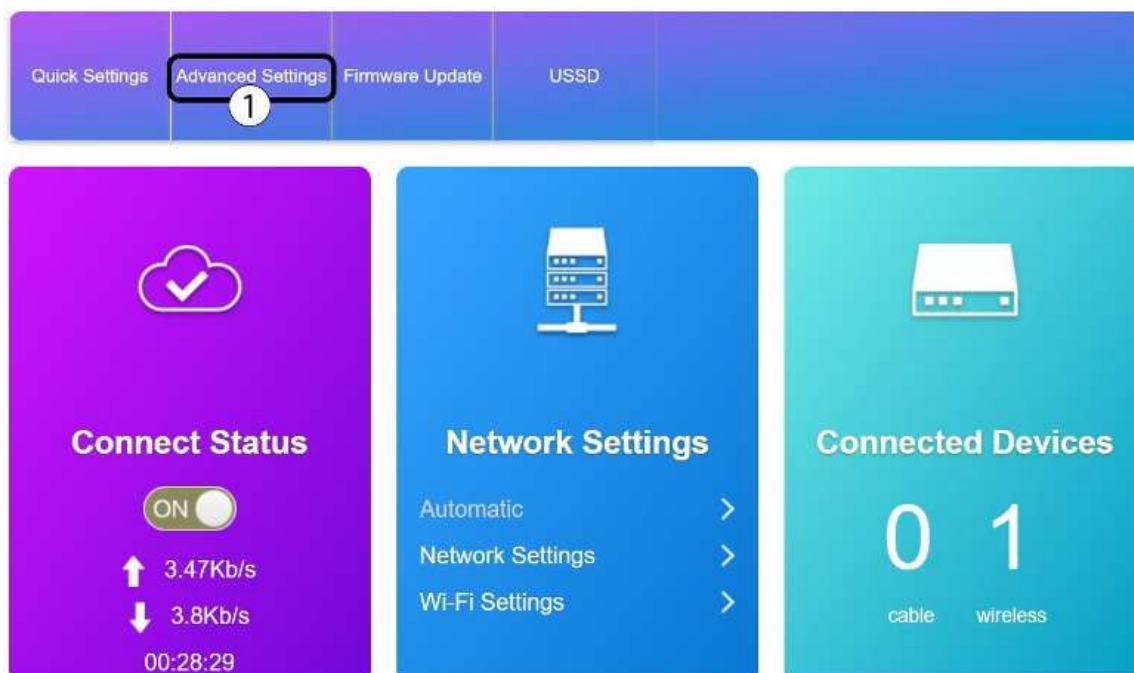

2. Kliknij **Inne** oraz **Uruchom ponownie urządzenie**.

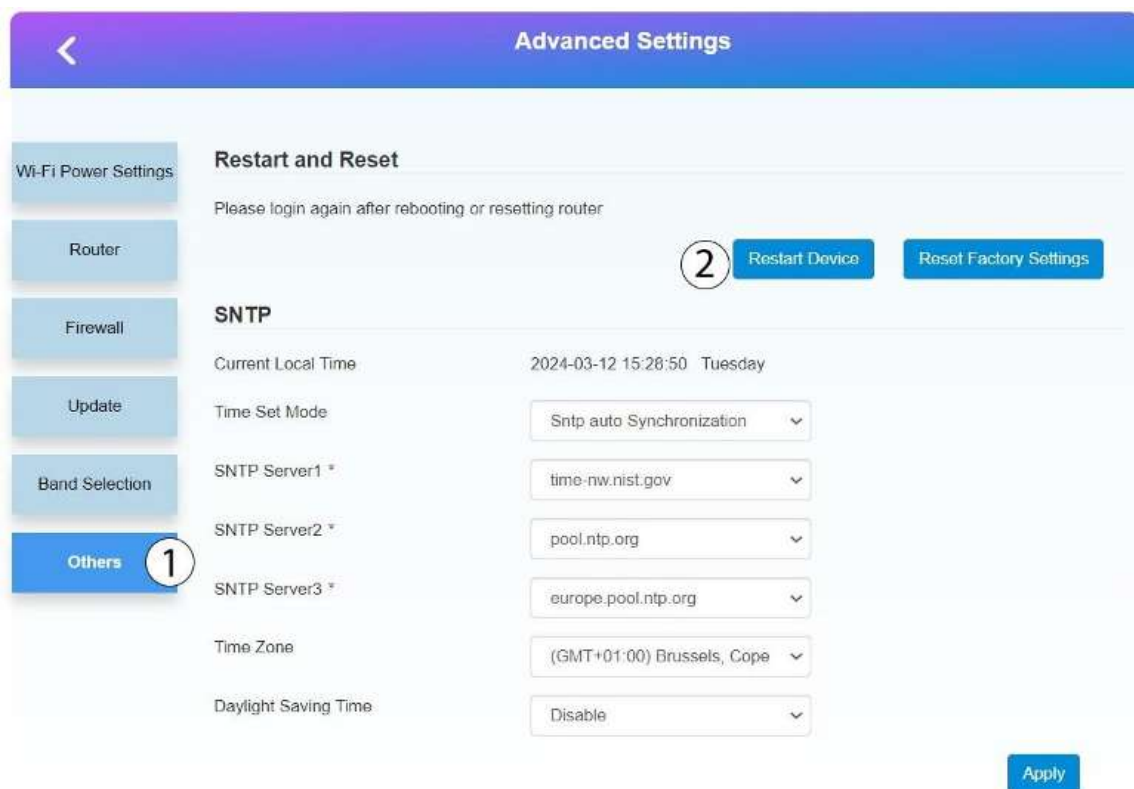

3. Kliknij **Tak**.

Confirm



Restart the device?

1

Yes


No

1.4. USSD

Możesz użyć tej funkcji, aby wysłać zapytanie do swojego dostawcy usług i sprawdzić pozostałą ilość danych internetowych w swoim planie. Aby uzyskać więcej informacji na temat kodów USSD, proszę [zobacz](#).

Każdy dostawca usług używa innych kodów USSD, należy wyszukać odpowiednie kody, a następnie wprowadzić je w interfejsie Web UI.

1. Aby korzystać z kodów USSD w interfejsie Web UI, proszę połączyć się z siecią Wi-Fi lub skorzystać z połączenia internetowego routera, postępując zgodnie z jedną z poniższych procedur:
 - [Podłączanie urządzenia urządzenie z siecią kablem kablem oraz uzyskiwanie dostępu do sieci Interfejs użytkownika](#)
 - [Łączenie z Wi-Fi i dostęp do interfejsu Web UI](#)
2. Kliknij **USSD**.

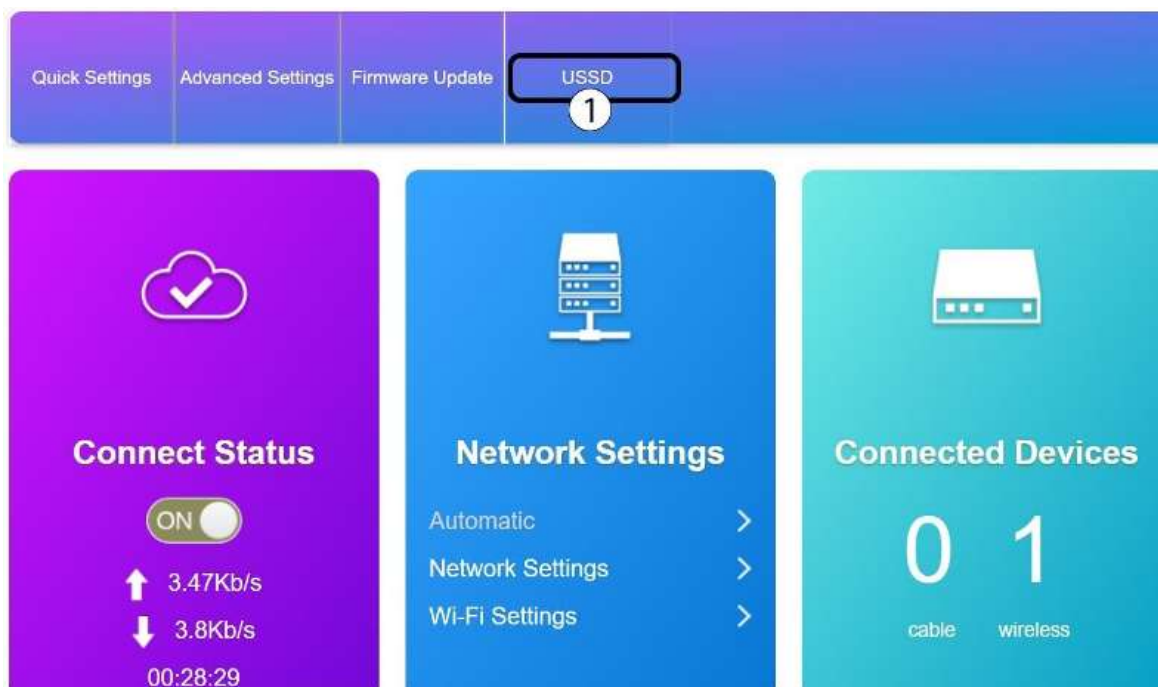


2. Wprowadź kod **USSD** i kliknij **Wyślij**

The image shows a mobile application interface for USSD transactions. At the top is a blue header bar with a white back arrow on the left and the text "USSD" in white. Below the header, the word "USSD" is displayed in bold black text. Underneath, there is a label "Send to:" followed by a white text input field. A circled number "1" is placed to the right of the input field. To the right of the input field is a blue button with the text "Send" in white. A circled number "2" is placed to the left of the "Send" button. At the bottom of the screen, there is a grey bar containing a blue circle with a white question mark.

1.5. Połącz Status

- a. Możesz tymczasowo rozłączyć sieć komórkową, klikając przycisk przełączania statusu połączenia. Ten krok jest konieczny, aby skonfigurować niektóre ustawienia, takie jak kod PIN lub Firewall.
- b. Prosimy można również zobaczyć jak przesłać oraz pobieranie prędkość przesyłania Państwa połączenia.

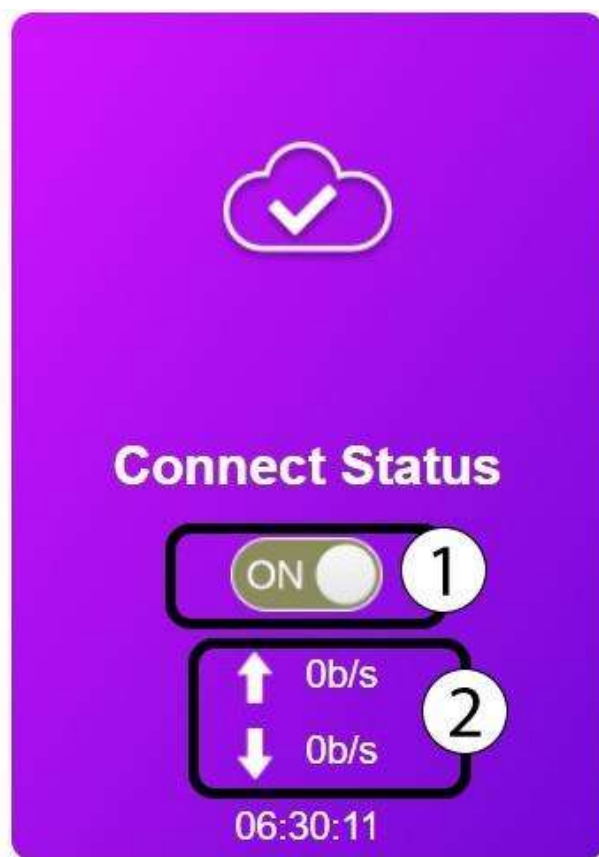


c.

1.6. Ustawienia sieci

1.6.1. Ustawienia sieci

1.6.1.1. Tryb połączenia


1. Kliknij przycisk **Połącz Status** przełącznik .

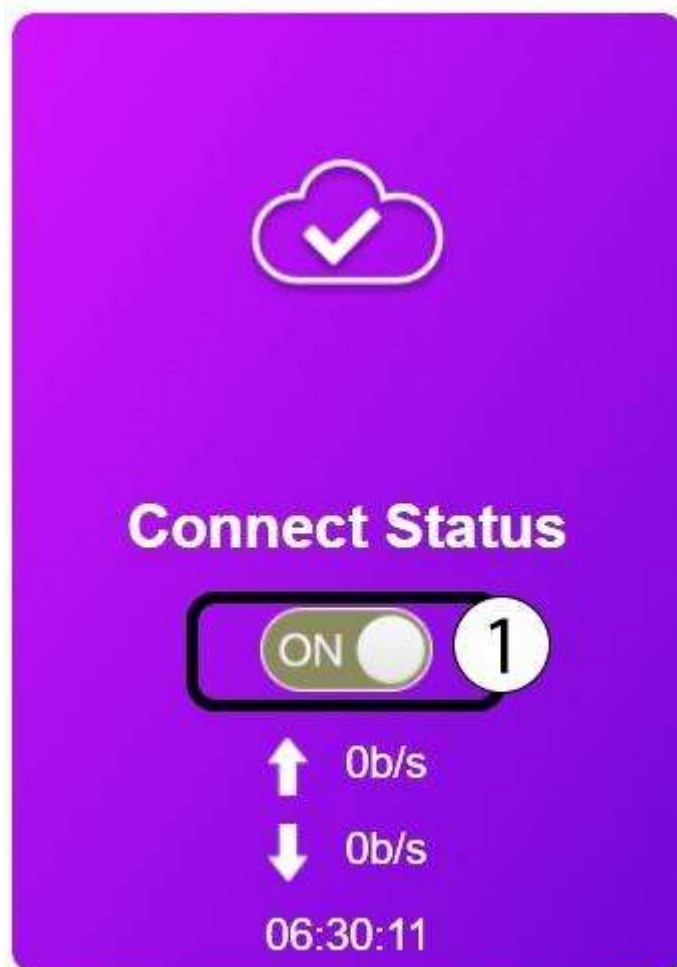

2. Kliknij **Sieć Ustawienia**




3. Wybierz **Ręcznie** i kliknij **Zastosuj**.

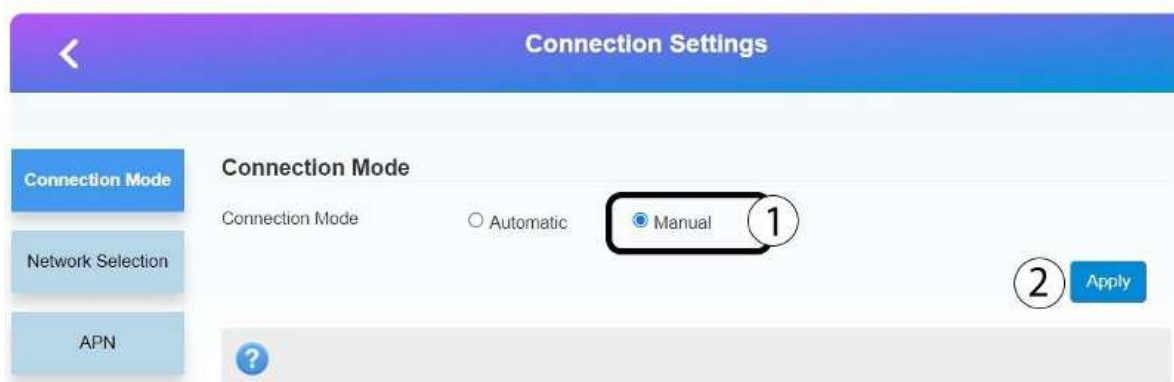

1.6.1.2. Wybór sieci

Jeśli 3G lub 4G .


1. Kliknij przycisk **Połącz Status** przełącznik .

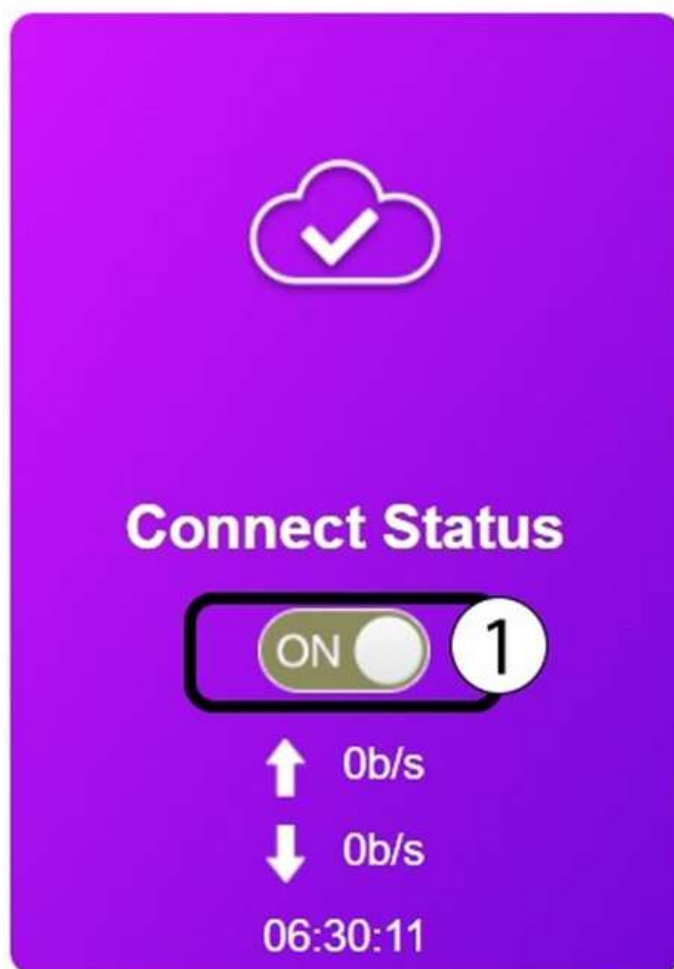

2. Kliknij **Sieć Ustawienia**.



3. Kliknij **Sieć Wybór** i wybierz **Ręcznie**. Następnie, kliknij **Szukaj**. Poczekać aż pojawi się lista dostępnych sieci.

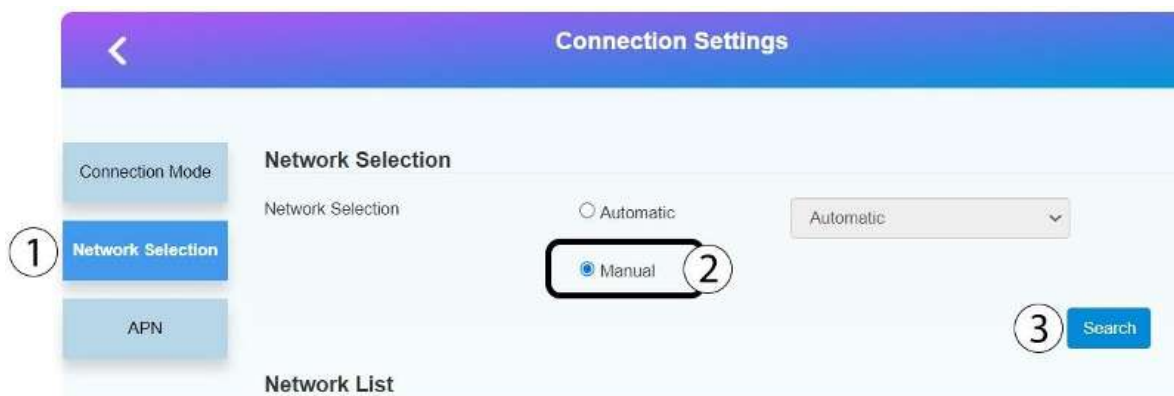

4. W na liście proszę wybrać sieć 3G lub 4G oferowaną przez Państwa dostawcę usług w zależności od tego, która z nich zapewnia najlepszy zasięg. Następnie? kliknij **Zarejestruj**.

Network List

Option	Status	Operator	MCCMNC	Network Type	Act
☒	Current	BYTEL	20820	4G	FDD-LTE
☐	Available	BYTEL	20820	3G	WCDMA
☐	Available	SFR	20810	4G	FDD-LTE
☐	Available	SFR	20810	3G	WCDMA
☐	Forbidden	Free	20815	4G	FDD-LTE
☐	Forbidden	Free	20815	3G	WCDMA
☐	Forbidden		20816	4G	FDD-LTE
☐	Available	Orange	20801	4G	FDD-LTE
☐	Available	Orange	20801	3G	WCDMA

2

Register

1.6.2. Ustawienia Wi-Fi

1.6.2.1. SSID gościa

Możesz skonfigurować sieć Wi-Fi gościa na swoim routerze .

1. Kliknij **Ustawienia Wi-Fi** w zakładce sieć .



2. Proszę kliknąć **Wi-Fi dla gości** oraz , a następnie kliknąć **Włącz** w polach Wi-Fi oraz Multi SSID . Następnie, kliknij **Zastosuj**.



3. Kliknij **Tak**.

Confirm



All connected Wi-Fi devices will probably need to reconnect.

Do you want to continue?

1

Yes

No

4. Wprowadź ... nową nazwę oraz hasło oraz proszę kliknąć **Zastosuj**.

Main SSID Wi-Fi ☒ Enable ☐ Disable

Multi SSID ☒ Enable ☐ Disable

Guest SSID Apply

Guest SSID

Network Name(SSID) * My_GuestWiFi ①

☒ SSID Broadcast

Security Mode WPA2(AES)-PSK

Pass Phrase * My_GuestWiFi_Password ②

☒ Display Password

QR Code

Max Station Number 16

③ Apply

5. Następnie, kliknij **Tak**.

Confirm

All connected Wi-Fi devices will need to reconnect.
Do you want to continue?

① Yes No

6. Wpisz zapisać to Gość sieci sieci dotyczące sieci element dokumentu kartki.



1.6.2.2. Internet Wi-Fi

Możesz włączyć SWITCH Wi-Fi, który automatycznie dezaktywuje Twoją główną sieć Wi-Fi oraz sieć gościa.

1. Kliknij **Wi-Fi Ustawienia**



2. Proszę kliknąć **Internet Wi-Fi** oraz , a następnie wybrać . Proszę włączyć w sekcji Internet Wi-Fi Switch . Następnie, kliknij **Zastosuj**.




3. Kliknij **Tak**.

Confirm



Multi SSID cannot be used when Internet Wi-Fi is being used. Multi SSID is automatically turned OFF if Internet Wi-Fi is ON. Still change settings?



1.6.2.3. Zaawansowane Ustawienia

Możesz zaktualizować ustawienia swojej sieci, wybierając konkretny zakres dla sieci 4G używanej przez Twój router.

1. Kliknij **Wi-Fi Ustawienia**



2. Proszę kliknąć **Zaawansowane Ustawienia** oraz wybierz następujące następujące dane przed kliknięciem „Zastosuj”:

- **Tryb sieci:** wybierz odpowiednią wartość z listy .
- **~~Sadofidaru~~** wybierz odpowiednią wartość z listy
- **Kod kraju i regionu:** Wybierz swój kraj z listy
- **Częstotliwość kanału:** Wybierz odpowiednią częstotliwość z listy

1.6.2.4. Filtr MAC WLAN

W routerze można utworzyć białą i/lub czarną listę, która zawiera listę adresów MAC dozwolonych lub zabronionych urządzeń. W zależności od listy, na której adres MAC urządzenia się znajduje, jego połączenie z routerem będzie dozwolone lub zabronione.

Funkcja filtrowania MAC zapobiega niepożądanym połączeniom Państwa sieci poprzez zezwolenie wyłącznie na połączenia z zarejestrowanymi urządzeniami. Każde urządzenie, z którym nawiązując połączenie się do Internet, posiada adres MAC.

Komputer posiada kilka adresów MAC: jeden dla sieci Wi-Fi i dwa dla sieci LAN. Jeśli planują Państwo korzystać z na swoim komputerze za pośrednictwem sieci LAN i/lub Wi-Fi, prosimy o wprowadzenie obu adresów. Aby znaleźć adres MAC swojego komputera lub telefonu, poszukaj tych informacji w ustawieniach urządzenia.

1. Zanotuj adresy MAC przed wprowadzeniem ich do interfejsu Web UI. W ten sposób będziesz mógł korzystać z komputera przez Wi-Fi lub podłączając kabel ethernet.



2. Kliknij **Wi-Fi Ustawienia**



3. Kliknij **Filtr MAC WLAN** i wybierz **białą listę** lub **czarną listę**. Biała lista służy do tworzenia listy autoryzowanych urządzeń. Z kolei czarna lista służy do blokowania dostępu urządzeń. Następnie wprowadź adres MAC urządzenia i kliknij **Zastosuj**.



1.7. Ustawienia statystyk

W tym części niniejszej tej strony interfejsu można można zarządzać tą danymi wykorzystywać z Państwa sieci.

1.7.1. Zarządzanie danymi

1. Kliknij **ikonka** w zakładce Statystyki.



2. Kliknij **Włącz** i wprowadź informacje o swoim pakiecie danych, klikając przycisk edycji, aby ograniczyć zużycie przed kliknięciem **Zastosuj**.

<

Data Management

You can create statistic plan, query used and left statistic

Data Management

1

Enable

Disable

Data Type

2

Data

Time

0.79GB Used

99.21GB of remaining

3

When reached 99%, 99GB to remind me

4

100GB Data Plan

5

Data usage is approximate only. For actual usage, please refer to your network operator.

6

Apply

?

V. Dostęp do FAQ

Użytkownik można uzyskać do często zadawane pytania poprzez zeskanowanie kodu QR kod poniżej lub klikając kliknięcie na link.

Router 4G LTE 350 	4G LTE Router 350 UK 
--	---