

STRONG

4G LTE ROUTER 350

4GROUTER350



Зміст розділів

I. Вступ	4
1. Загальне вступ	4
2. Огляд пристрою та його LED-індикаторів	4
3. Огляд Web інтерфейсу	6
II. Налаштування вашого пристрою та мережі	8
1. Вставлення вашої SIM карти	8
2. Увімкнення пристрою	11
3. Підключення вашого пристрою за допомогою Ethernet-кабелю та доступ до Web інтерфейсу	14
4. Підключення до Wi-Fi та доступ до Web інтерфейсу	16
5. Зміна адміністративного пароля у Web інтерфейсі	19
6. Введення вашого PIN коду у Web інтерфейсі	22
7. Увімкнення/Вимкнення Wi-Fi	23
8. Редагування налаштувань APN	25
9. Активація WPS	30
10. Скидання пристрою до заводських налаштувань	31
III. Використання Web інтерфейсу	34
1. Вимкнення вашого PIN коду у Web інтерфейсі	35
2. Зміна PIN коду	39
3. Зміна SSID (Wi-Fi назви мережі) та пароля	44
4. Оновлення мікропрограми пристрою	50
IV. Індивідуальні налаштування	51
1. Розширені налаштування	51
1.1. Маршрутизатор	51
1.2. Брандмауер	53
1.2.1. Фільтрація портів	53
1.2.2. Відображення портів	54
1.2.3. Переадресація портів	57
1.2.4. UPnP	58
1.2.5. DMZ	59
1.2.6. Вибір діапазону	62
1.3. Перезапуск та Reset	63
1.3.1. Перезапуск пристрою	63
1.4. USSD	66
1.5. Статус з'єднання	68
1.6. Налаштування мережі	68
1.6.1. Налаштування мережі	68
1.6.1.1. Режим з'єднання	68

1.6.1.2. Вибір мережі-----	70
1.6.2. Налаштування Wi-Fi -----	73
1.6.2.1. Гостьовий SSID -----	73
1.6.2.2. Інтернет Wi-Fi -----	78
1.6.2.3. Розширені налаштування -----	79
1.6.2.4. Фільтр MAC WLAN -----	81
1.7. Налаштування статистики-----	83
1.7.1. Керування даними -----	83
V. Доступ до ЧаП -----	84

I. Вступ

1. Загальне вступ

Ця інструкція користувача призначена для того, щоб допомогти вам у процесі встановлення вашого 4G ROUTER 350. Для цієї мети, ми детально опишемо процес налаштування вашого пристрою та мережі. Крім того, ми ознайомимо вас з процесом підключення до Web-інтерфейсу та різними параметрами, які ви можете налаштувати, а також з поясненням індикаторів LED, які ви бачите на вашому пристрої.

2. Огляд пристрою та його LED-індикаторів


Вам потрібно знати: 4G маршрутизатор не вимагає спеціальних налаштувань перед використанням.

4G ROUTER 350 працює зі стандартною SIM-картою, яку необхідно вставити у відповідний слот за допомогою адаптера, залежно від розміру SIM-карти, наданої вашим оператором зв'язку. Цю дію необхідно здійснити до ввімкнення пристрою. Крім того, для вашої мережі до роботи вам , можливо, доведеться розблокувати SIM-карту, ввівши її PIN-код у веб-інтерфейсі; для отримання додаткової інформації див. розділи [«Встановлення SIM-карти»](#) та [«Введення PIN-коду у веб-інтерфейсі»](#).

Наш маршрутизатор оснащений двома зовнішніми антенами, які необхідно встановити у спеціальні роз'єми на задній стороні пристрою.

На передній панелі пристрою ви можете побачити кілька індикаторів, які інформують про стан мережі, Wi-Fi, WPS тощо.

Давайте подивимося на різні значення цього цих світлодіодів у деталях, у наступному наступному малюнку.

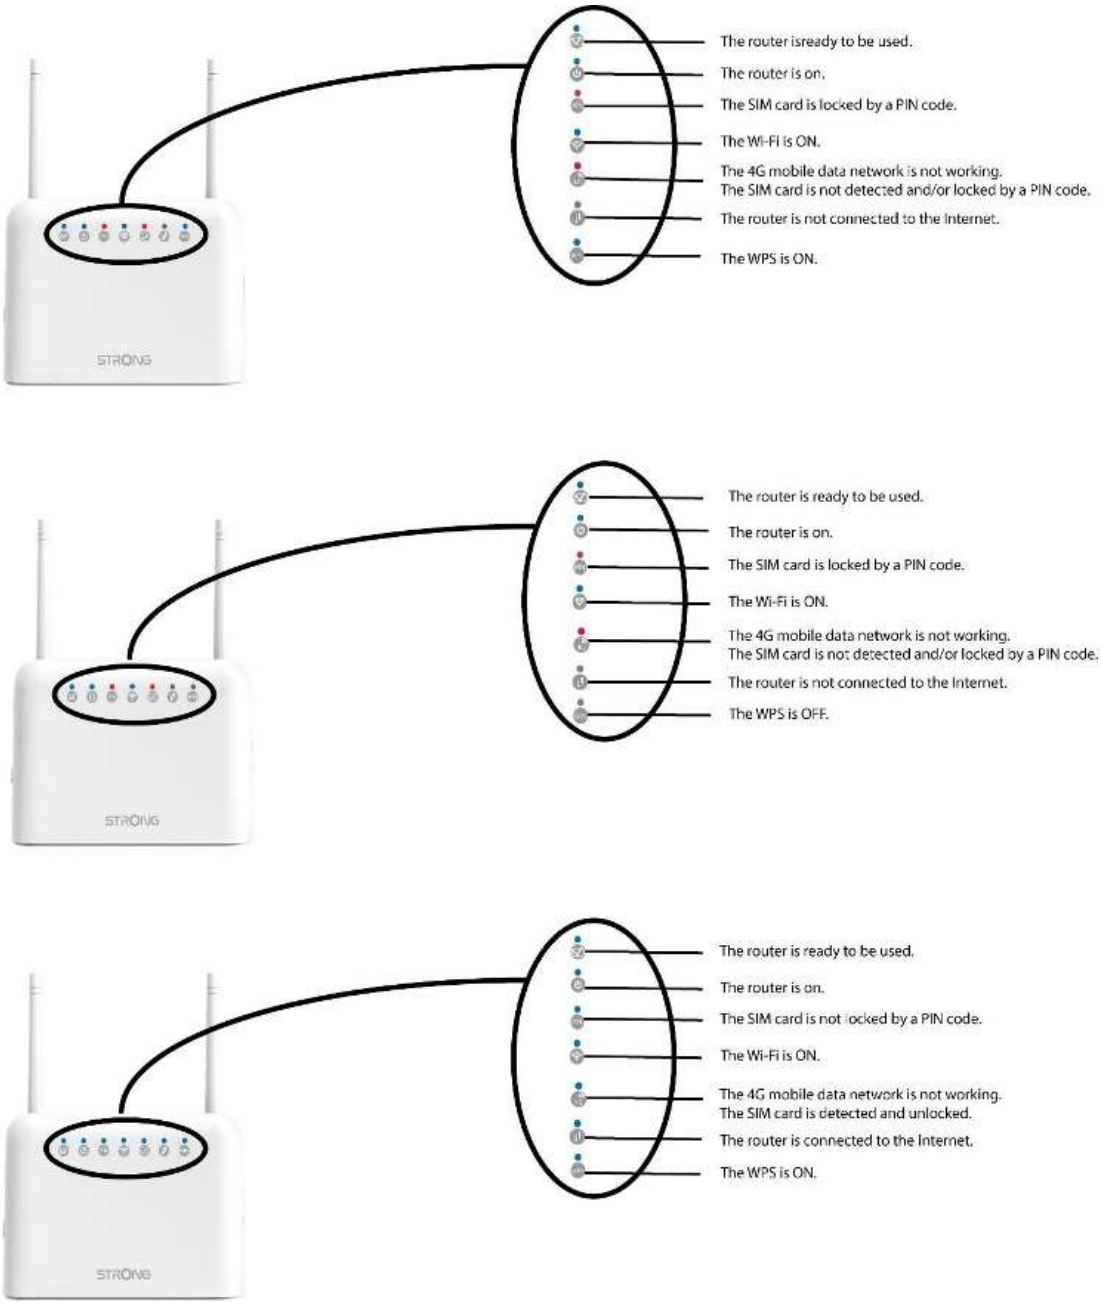

3. Огляд веб-інтерфейсу

Веб-інтерфейс — це , де ви можете налаштувати розширені параметри для вашого пристрою , а також налаштувати SSID, пароль та багато іншого.

1. Веб-інтерфейс доступний після підключення до мережі Wi-Fi пристрою або для підключення до Інтернету маршрутизатора за допомогою кабелю Ethernet та введення наступної IP-адреси у вашому браузері:




2. Після введення пароля ви побачите, що веб-інтерфейс організовано у різні розділи:

- Перший розділ розташований над верхнім меню та містить інформацію про Wi-Fi мережу, стан SIM-карти, покриття оператора, кількість пристроїв, підключених через Ethernet. Ви також можете змінити пароль адміністратора.
- The другий розділ — є верхній панель , яка містить різні меню:
 - a. **Швидкі налаштування:** де ви можете змінити свій SSID (назву Wi-Fi мережі) та Wi-Fi пароль.
 - b. **Розширені налаштування « »:** тут можна налаштувати параметри живлення Wi-Fi , брандмауер, маршрутизатор « »

IP-адреса, оновлення програмного забезпечення, вибір діапазону для покриття Інтернету та створення SNTP.
 - c. **USSD:** тут можна отримати інформацію про залишок трафіку за вашим тарифним планом « »

наприклад, .
- Основна частина інтерфейсу складається з 5 меню: Стан підключення, Налаштування мережі, Підключені пристрої, Статистика та Інформація про стан.
 - a. **Стан підключення :** тут ви можете від'єднати маршрутизатор від мережі 4G та переглянути швидкість завантаження і відвантаження вашого з'єднання.
 - b. **Налаштування мережі :** тут ви можете налаштувати параметри Wi-Fi (основний SSID, гостьовий SSID, WPS, Інтернет Wi-Fi, розширені налаштування, WLAN MAC-фільтр) та Налаштування мережі (режим підключення , вибір мережі та APN)
 - c. **П і д к л ю ч е н і п р и с т р о ї « »:** тут можна переглянути список підключених пристроїв « ».
 - d. **Статистика:** — тут можна налаштувати сповіщення про обсяг використаних даних за вашим тарифним планом .

- е. **Інформація про стан** : тут ви можете переглянути інформацію про вашу мережу (IP-адреса, тип покриття Wi-Fi, версія програмного забезпечення тощо)

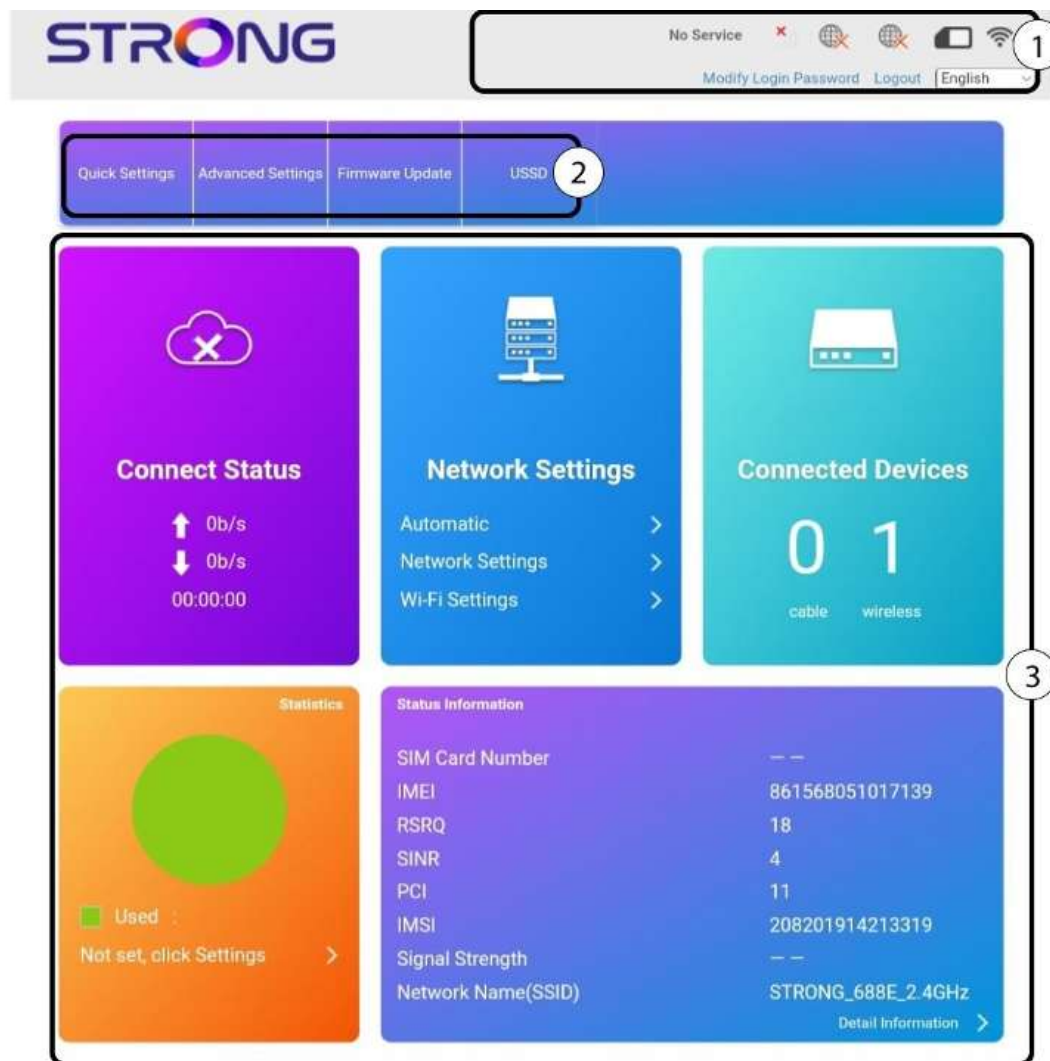


II. Налаштування вашого пристрою тамережі

1. Вставлення вашої SIM карти

, коли ви налаштовуєте свій пристрій, першим кроком є вставити свою SIM-карту , оскільки вона використовується як джерело вашого інтернет-з'єднання. У наш пристрій необхідно вставити SIM-карту повного розміру.

Якщо ваше SIM-картка картка є формату «мікро» або нано, будь ласка розмістіть в SIM-карту картку в слот адаптері , що входить у комплекті.


1. Щоб встановити свій SIM-картку картку в відведене спеціальний слот, ви повинні видалити цей пластикову кришку з з слота.

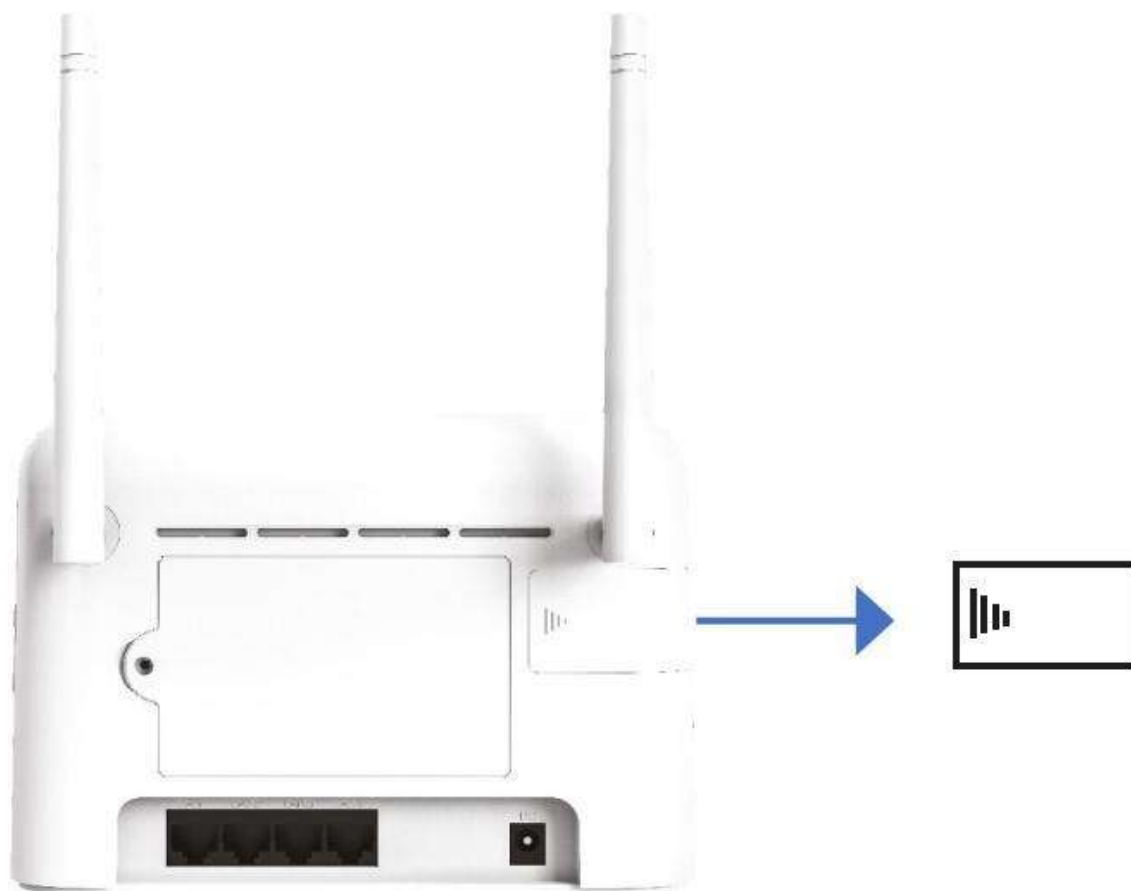

2. Далі, ваша SIM карта повинна бути розміщена наступним чином:


- **Випадок 1: Micro SIM карта**

MICRO SIM CARD CARD TO FULL SIZE SIM STEP BY STEP

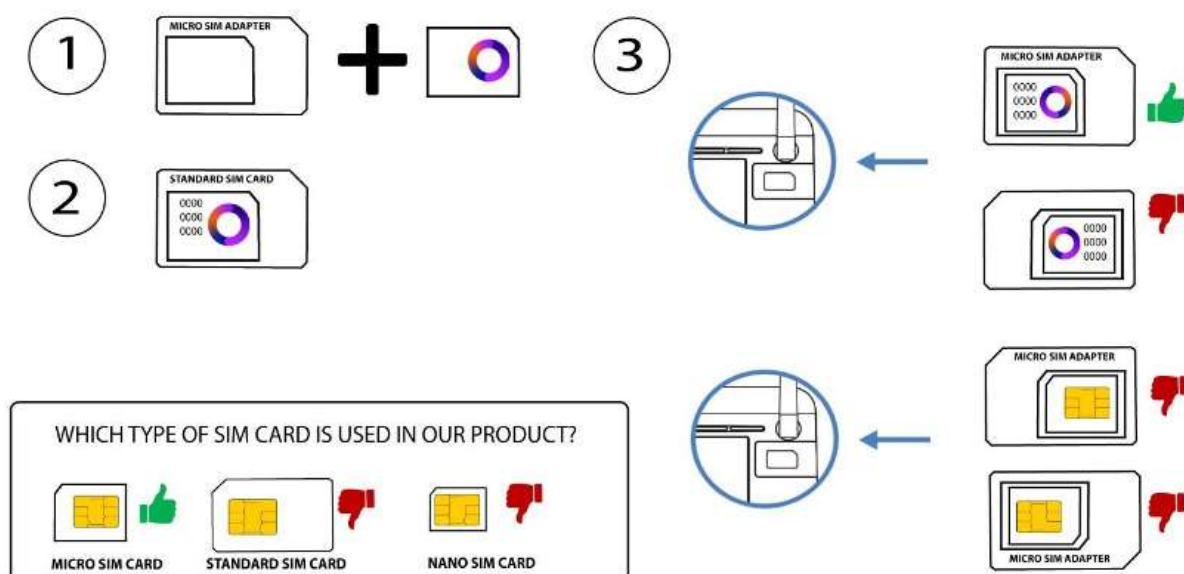


• Вунадох 2: Nano SIM карта

NANO SIM CARD TO FULL SIZE SIM CARD STEP BY STEP

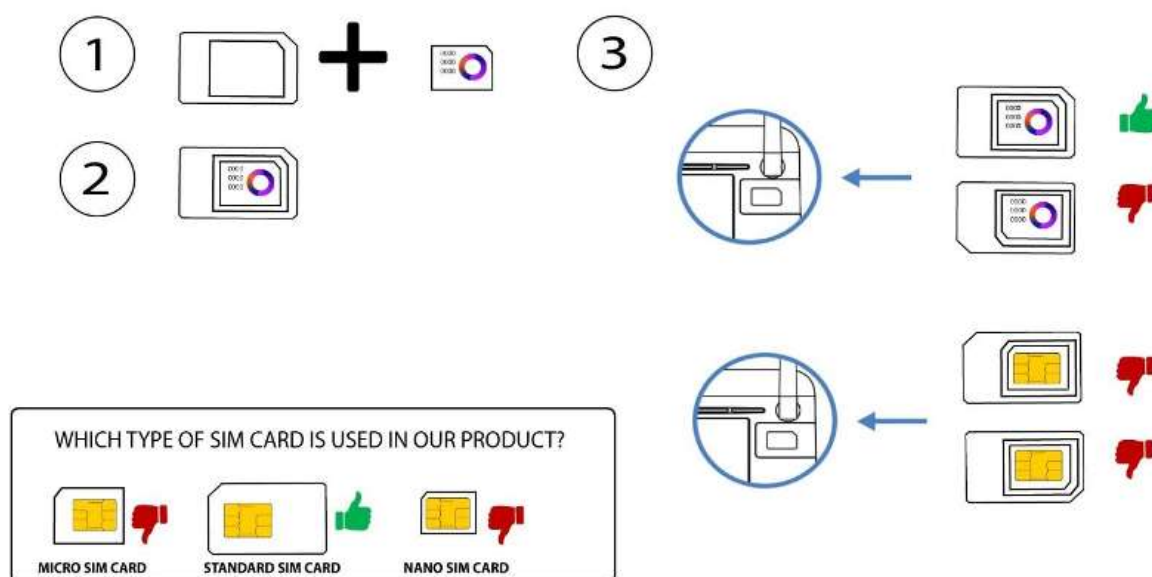


3. Як тільки ваша SIM-картка картка буде правильно вставлена, покладіть на обкладинку кришку.

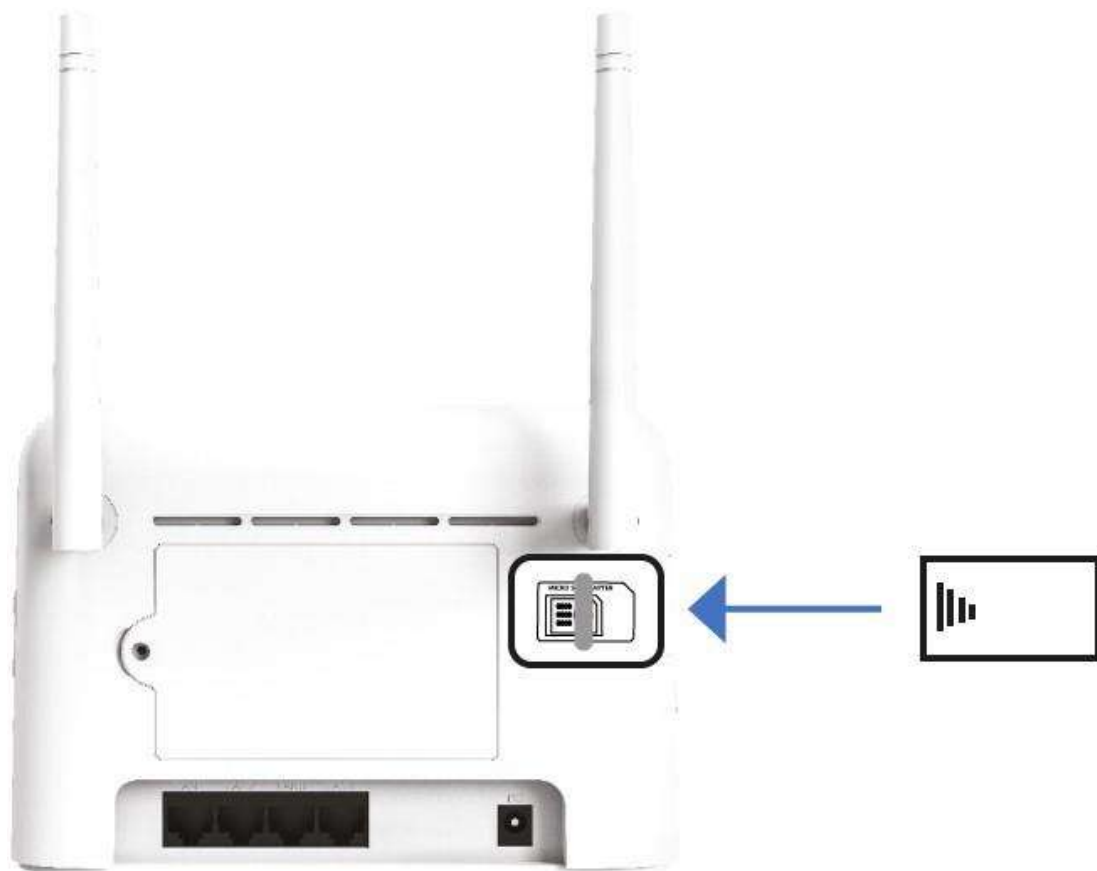

2. Увімкнення пристрою

1. Після цього, ви повинні вставити в кабель кабель у роз'єм живлення отворі (A) та заглушка закрити у розетку розетку (B).

Потім натисніть кнопку **живлення** (C) .

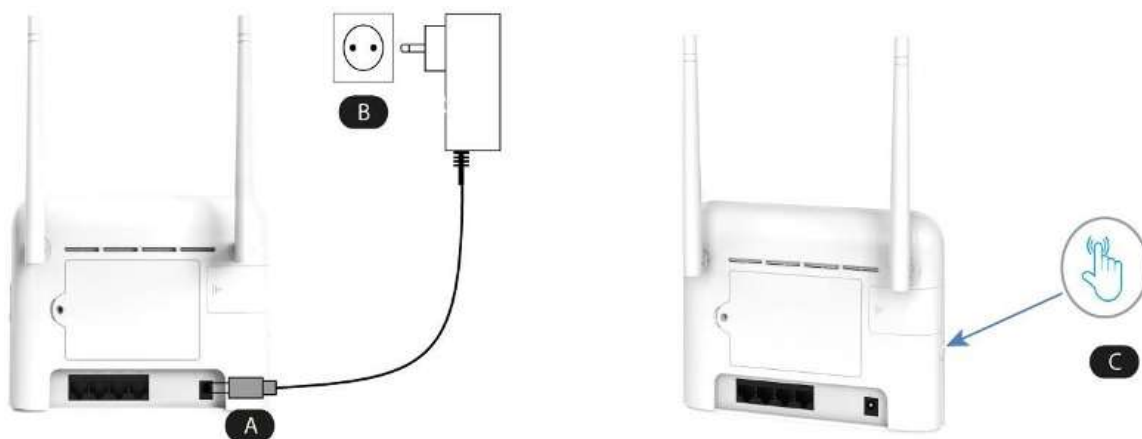

- Після декількох секунд, світлодіоди розташовані на передній панелі з цього пристрою знаходяться світяться якщо то SIM-картка карта розблокована розблокована.



- Коли картка SIM-картка картка знаходиться захищена завдяки а PIN-кодом кодом, лише через Wi-Fi та індикатори світлодіоди світяться світяться.




4. У цьому випадку вам потрібно буде підключитися до веб-інтерфейсу пристрою, щоб розблокувати його. Ви можете або отримати доступ до веб- інтерфейс після підключення вашого комп'ютера до до маршрутизатора за допомогою кабелем RJ45 кабелем або до Wi-Fi маршрутизатора, ввівши таку IP-адресу: **192.168.188.1**.



3. Підключення вашого пристрою за допомогою Ethernet-кабелю та доступ до веб-інтерфейсу

Після встановлення SIM-карти та увімкнення маршрутизатора ви можете підключити пристрій до комп'ютера, щоб отримати доступ до веб-інтерфейсу, якщо потрібно ввести PIN-код.

1. Для цього вставте кабель RJ45 у **WLAN** роз'єм, розташований на задній стороні пристрою. Підключіть інший кінець кабелю до вашого пристрою, як показано на схемі нижче:

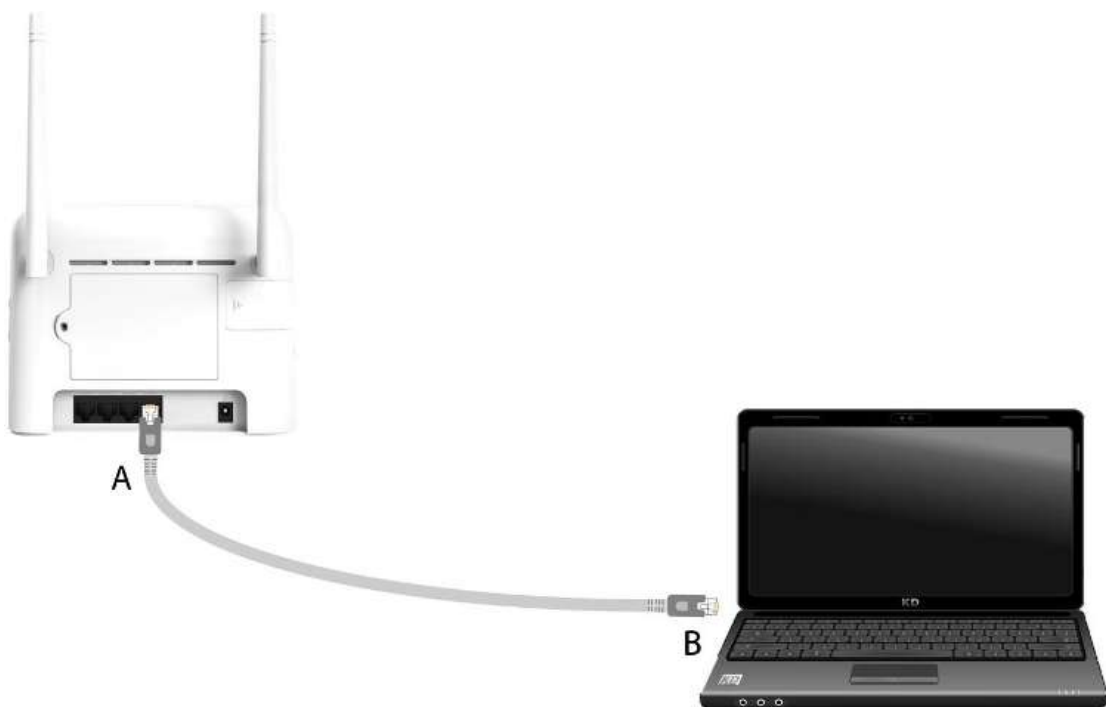

2. Потім ви можете отримати доступ до веб-сайт інтерфейс шляхом введення це **IP-адресу адресу** у вашому браузері:



192.168.188.1

3. **Ді, в м е б і д о в е с т и П а р о л ь а д м і н і У в і й и**

STRONG English




STRONG 2023

4. Підключення до Wi-Fi та доступ до веб-інтерфейсу

Ви можете підключити будь-який сумісний пристрій до мережі Wi-Fi вашого пристрою та отримати доступ до веб-інтерфейсу, щоб налаштувати ваші параметри.

1. Щоб підключитися до Wi-Fi, подивіться на задню сторону на вашого маршрутизатора та знайдіть наклейку, де знаходиться **SSID** та **Пароль** записані. Далі, введіть інформацію у ваш пристрій.

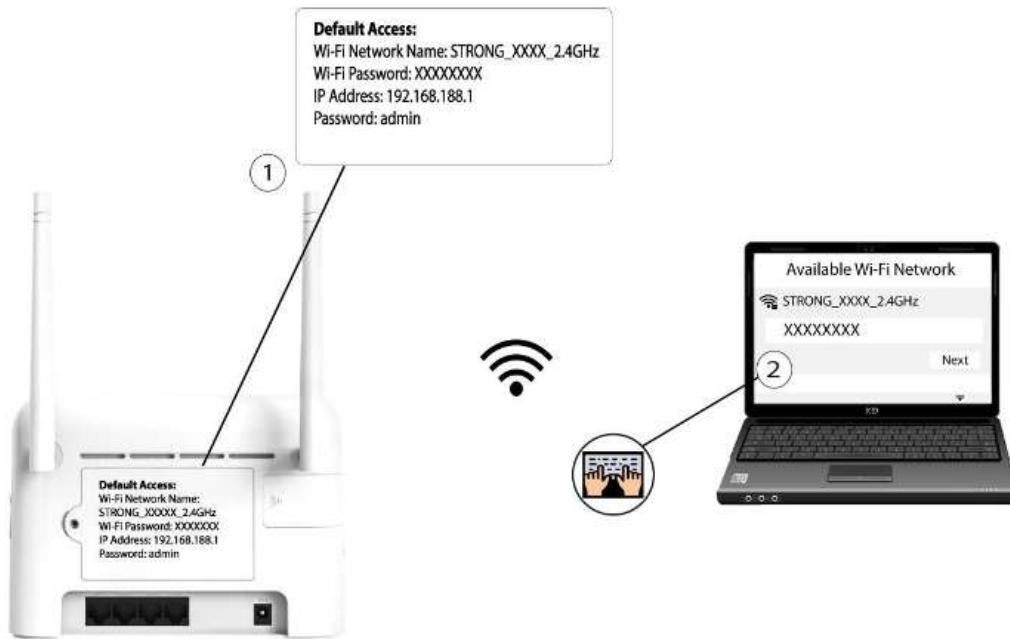

2. Потім введіть наступну IP-адресу у вашому браузері: 192.168.188.1



1. Відкриється нова сторінка, на якій потрібно ввести пароль перед тим, як **натиснути** кнопку «Увійти».


2.



⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Будь ласка, зверніть увагу на те, що ми настійно радимо вам змінити пароль адміністратора. Якщо ви вирішите на змінити його, то новий пароль повинен містити щонайменше найменше 8 символів з великими та малими регістрами, цифри, та спеціальні символи. Ми наполегливо рекомендуємо використовувати той самий пароль, що й для підключення до Wi-Fi, оскільки цей пароль є унікальним для вашого пристрою. Для додаткову інформації про процес процес до зміни вашого пароль, будь ласка,

3. Після ви перейдете підключилися до до веб- інтерфейсу користувача, ви буде побачите на головну сторінку

:

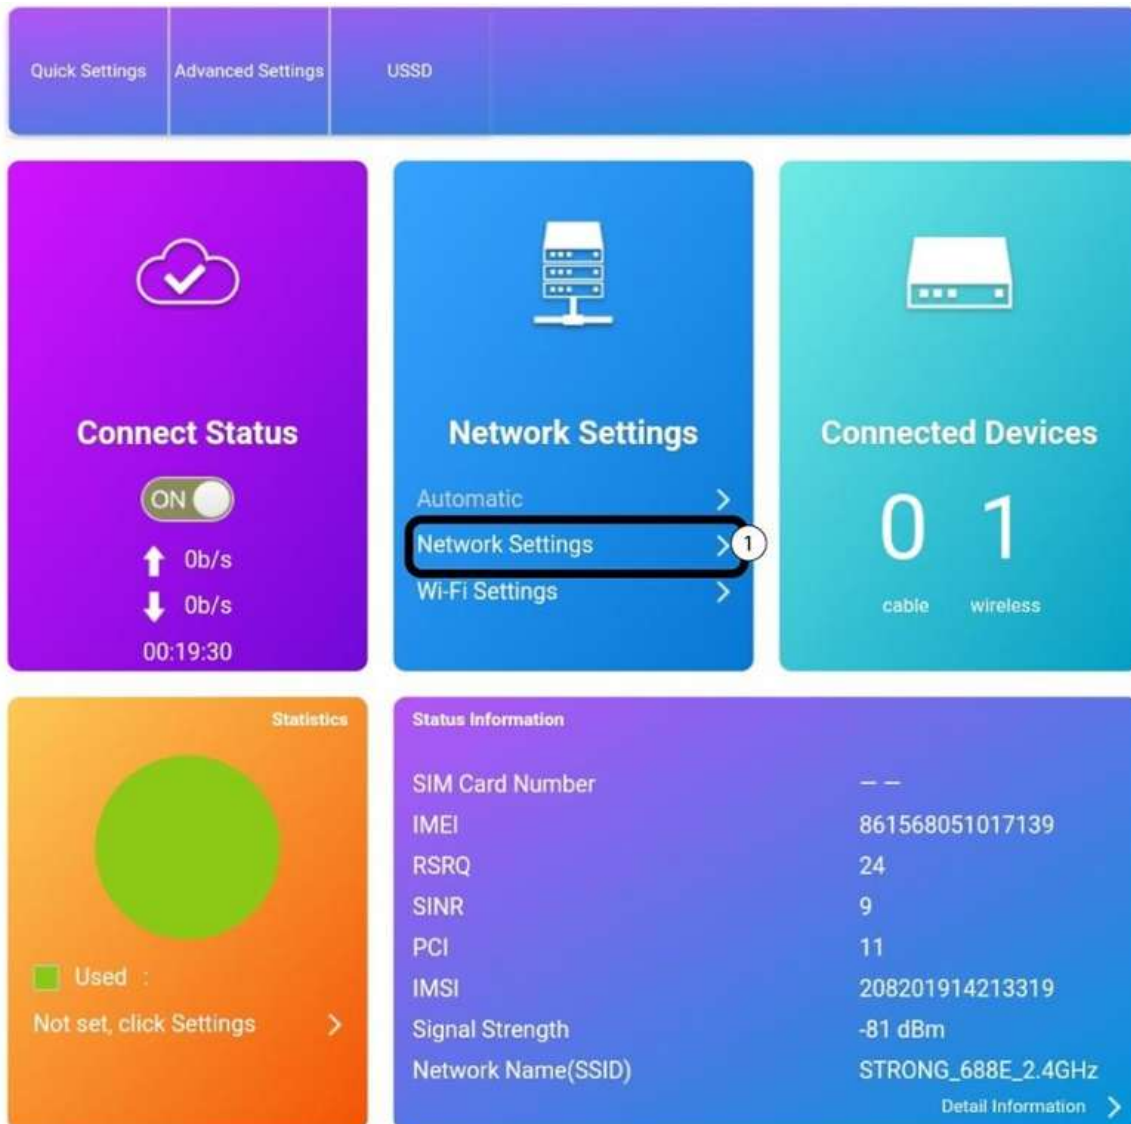

5. Зміна пароля адміністратора у веб-інтерфейсі

Ми наполегливо рекомендуємо оновити пароль адміністратора та ім'я користувача після підключення до веб-інтерфейсу та налаштування всіх необхідних параметрів для вашого пристрою.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Будь ласка, зверніть увагу на те, що ми настійно радимо вам змінити пароль адміністратора. Якщо ви вирішите на змінити його, то новий пароль повинен містити щонайменше найменше 8 символів з великими та малими регістрами, цифри, та спеціальні символи. Ми наполегливо рекомендуємо використовувати той самий пароль, що й для підключення до Wi-Fi, оскільки

1. До зробити це, вам потрібно підключити до до Інтернету інтерфейс користувача відповідно відповідно до процесу описаному у:
 - Підключення вашого пристрою з за допомогою кабелю кабелю та доступ до Інтернету Інтерфейс
 - Підключення до Wi-Fi та доступ до веб- інтерфейсу
 -
2. Після того як це завершено, натисніть на «**Змінити пароль для входу**» у верхній панелі.



3. Введіть наступну інформацію перед натисканням кнопки **Застосувати**:

- **Поточний пароль:** Введіть поточний пароль.
- **Новий пароль:** Введіть новий пароль. Новий пароль може містити до 32 символів, включаючи цифри, малі та великі літери, а також спеціальні символи (! # \$ * + , - . % : = ? @ [] ^ _ { | } ~).
- **Підтвердіть Новий Пароль:** Введіть той самий пароль , що й у попередньому полі.

< Login Password

Current Password * admin ①

New Password * My_NewPassword ②


Confirm New Password * My_NewPassword ③

Apply

When you log in wireless router, need to input this password (password is different from your wireless network password)

?


4. Запишіть новий пароль для доступу до веб- інтерфейсу .

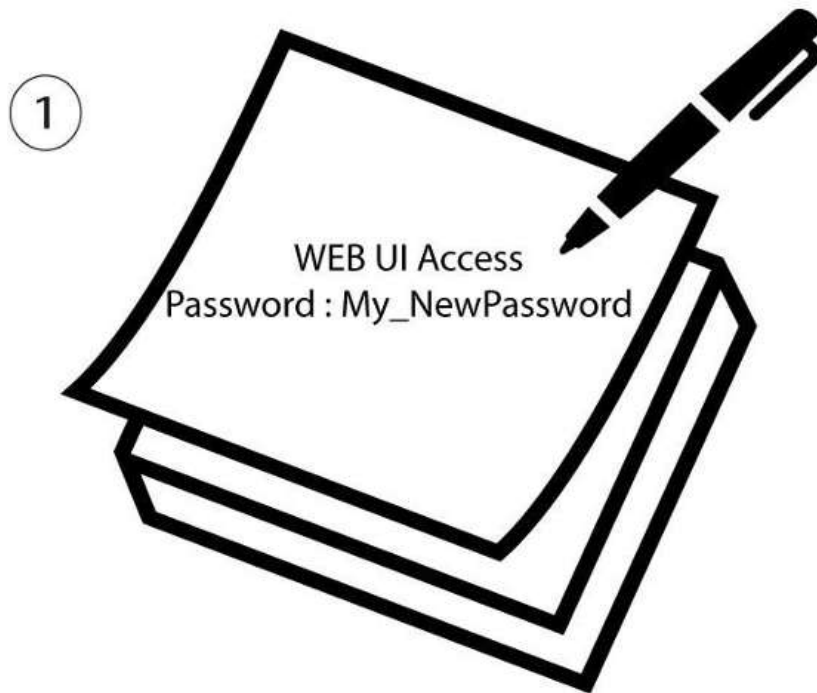

6. Введення вашого PIN коду у веб- інтерфейсі

Після вставлення вашої SIM-картки та увімкнення на пристрої, вам може знадобитися підключитися до веб-інтерфейсу, якщо ви помітите, що світлодіоди сигналу мережі не світяться, а вертикальні стрілки мають білий або червоний колір, що може свідчити про те, що ваша SIM-картка заблокована PIN-кодом та/або не розпізнана належним чином.

1. У цьому випадку, вам необхідно [підключитися до Wi-Fi пристрою та зайти на веб-інтерфейс](#).
2. Введіть свій PIN-код у поле та натисніть «Застосувати».

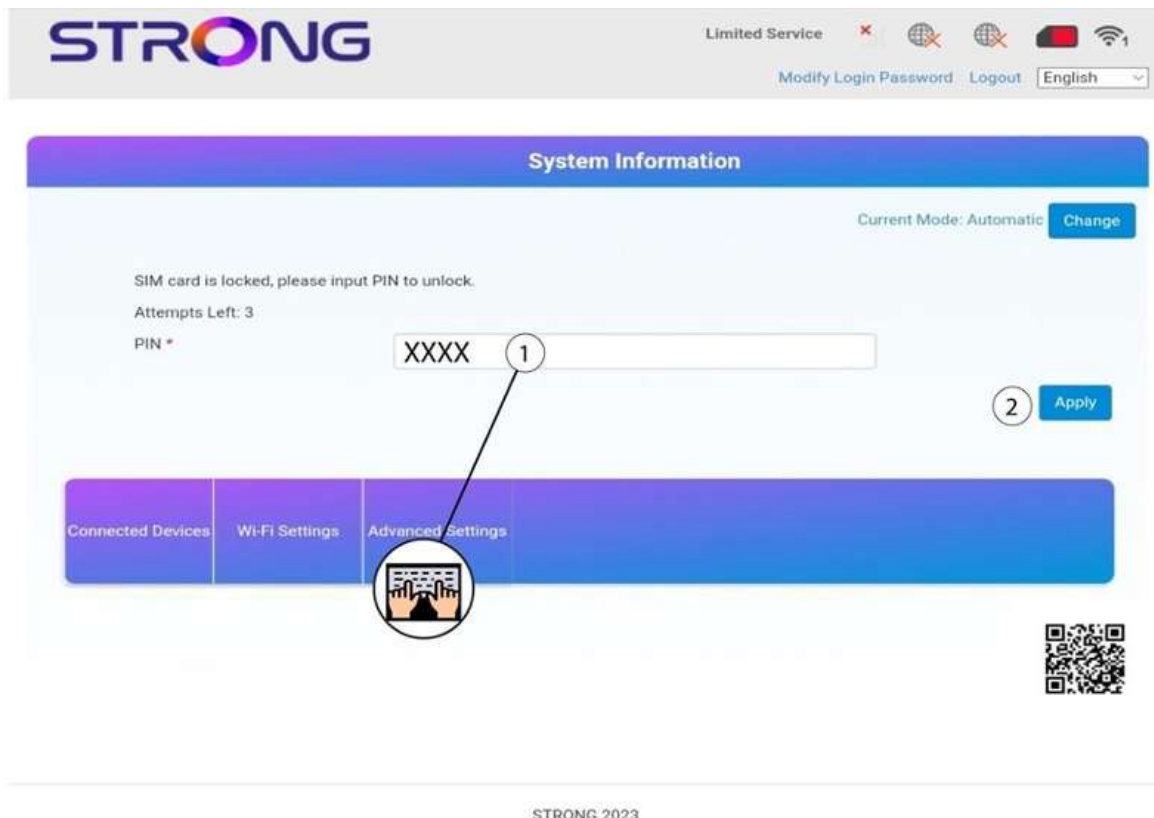


3. « SIM-картка картка є розблокована, а її піктограма тепер змінюється зеленою з з мережею назви поруч до нею.



7. Увімкнення/Вимкнення Wi- Fi

Ви можете вирішити, що вам не потрібно використовувати Wi-Fi вашого маршрутизатора. У такому випадку просто натисніть кнопку Wi-Fi, розташовану на задній панелі маршрутизатора, на 2 секунди. Щоб знову активувати його, просто натисніть цю кнопку ще раз на 2 секунди.

1. У цьому випадку, вам необхідно [підключитися до Wi-Fi пристрою та зайти на веб - інтерфейс.](#)
2. Натисніть **Налаштування Wi-Fi** у розділі Налаштування мережі .

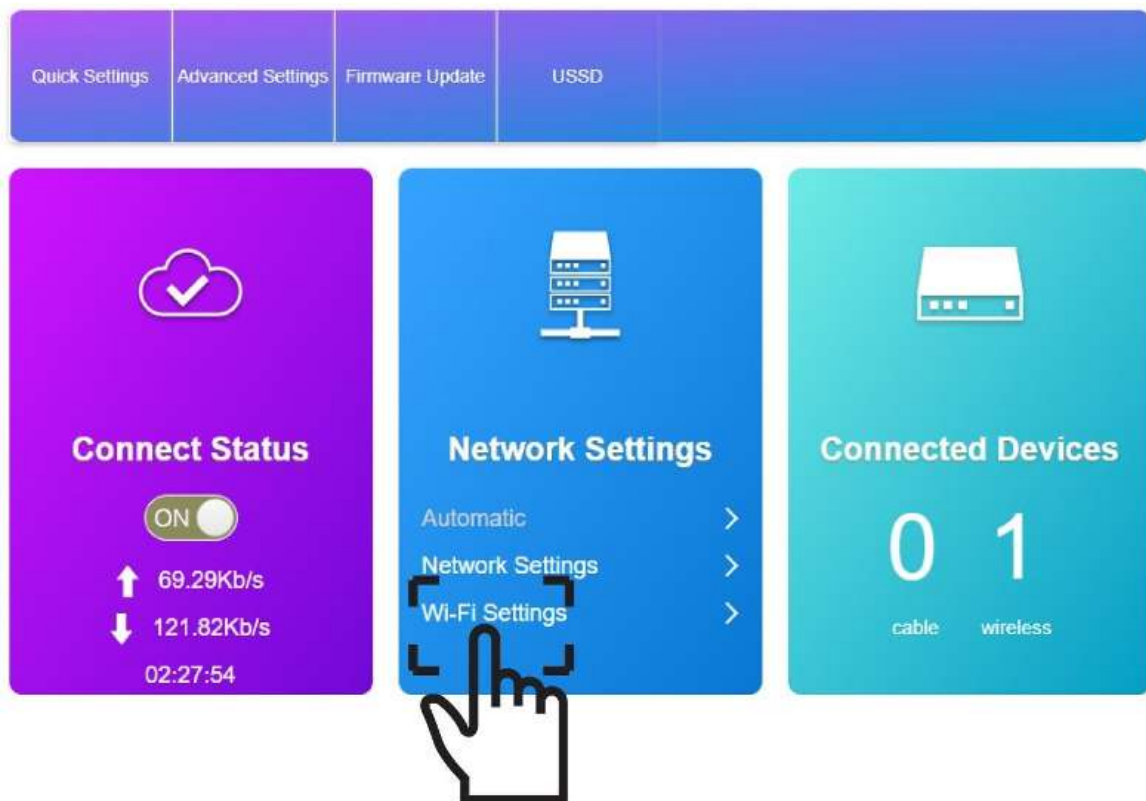

3. Потім, натисніть **Вимкнути** та **Застосувати**.

Wi-Fi Settings
Set up Wi-Fi of your router

Wi-Fi ☐ Enable ☒ Disable ①

② Apply

Main SSID

Network Name(SSID) * STRONG_6891_2.4GHz

☒ SSID Broadcast

Security Mode WPA2(AES)-PSK

Pass Phrase * *****

☐ Display Password

QR Code

Show On Lcd ☒ Yes ☐ No

Max Station Number 32

Apply

?


8. Редагування налаштувань APN

Міраом не рекомендує налаштування APN, якщо ви не отримуєте жодного сигналу від SIM-картки, вставленої в пристрій, лише після перевірки того, чи SIM-картка правильно вставлена та робота налаштування PIN-коду в інтерфейсі.

ПІПРАДИ: Для додаткової інформації про способи до вставити свого SIM-картку, будь ласка, див. [«Встановлення вашої SIM-картки»](#). Для отримання додаткової інформації про процедуру для введення вашого PIN-коду, будь ласка,

Якщо ваша SIM-картка не розпізнається пристроєм автоматично, вам потрібно увійти у веб-інтерфейс, щоб перевірити налаштування APN та відредагувати їх за потреби. Налаштування APN вашого оператора можна знайти безпосередньо на його веб-сайті, або ви можете замовити їх щоб до підтримки службу до вашої послуги.


1. Вам необхідно підключитися до Web UI. Для цього введіть SSID (назву Wi-Fi мережі) та Wi-Fi пароль з цього маршрутизатору у ваш пристрій:

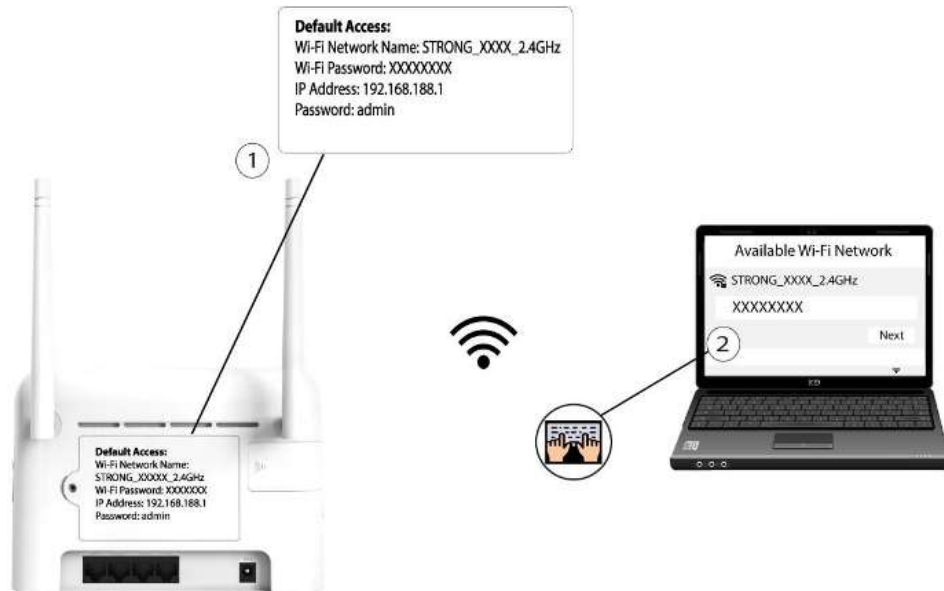

2. Потім, введіть наступну IP-адресу у вашому браузері: 192.168.188.1




1. Ви повинні ввести пароль **Password**. Потім, натисніть **Login**.

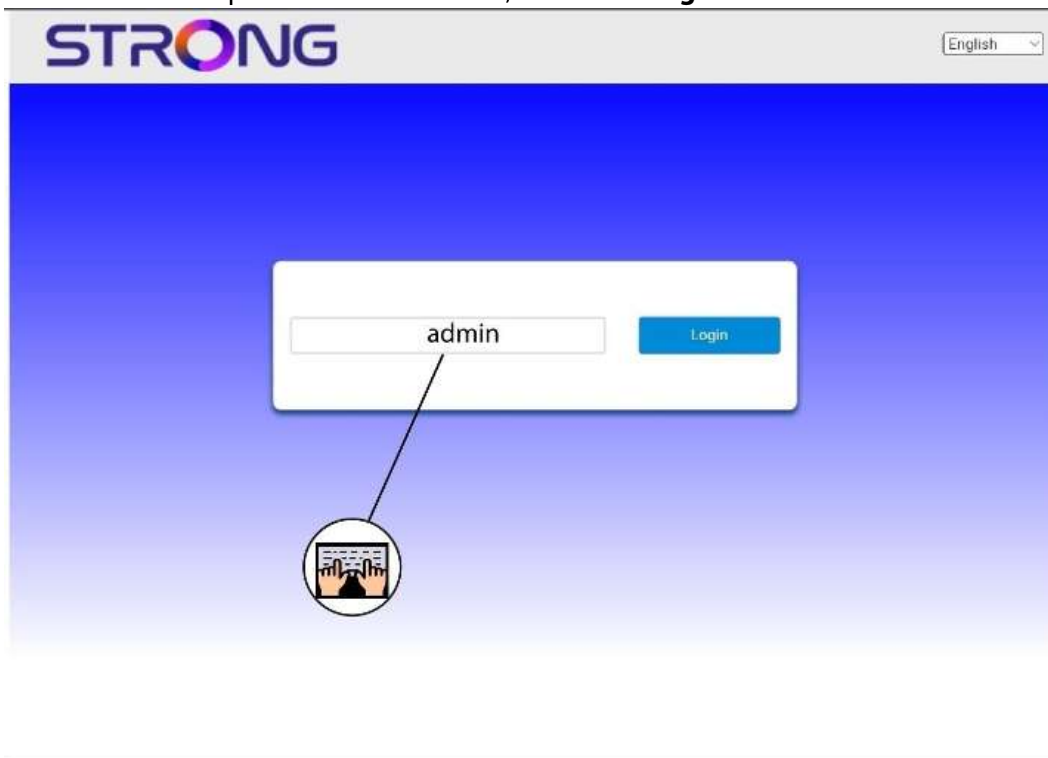

STRONG 2023

3. Натисніть **Мережа Налаштування**.

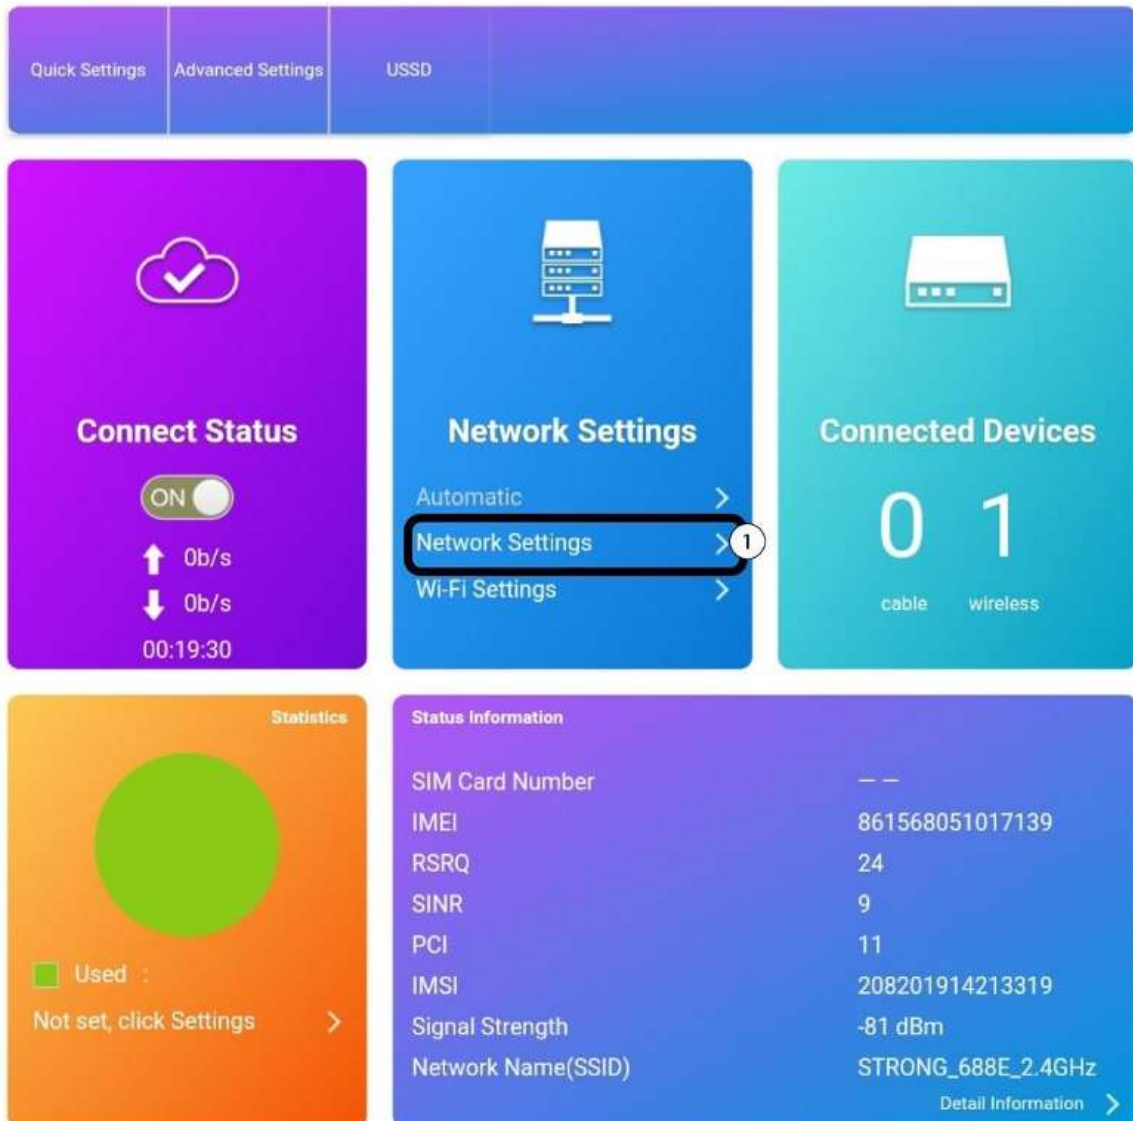

4. Знайдіть налаштування APN на вебсайті вашого постачальника послуг зв'язку . Вам потрібно записати наступну інформацію :

Ім'я
APN
Ідентифікація
Пароль
Аутентифікація

5. Якщо якщо інформація є неправильною, натисніть APN та потім «Вручну» та «Додати» «Новий».

STRONG

LTE Bouygues Telecom

Logout English

Home Quick Settings Device Settings Firewall System Settings

Connection Settings

Network Selection

APN

Data Roaming

Main Nat ☒ Enabled ☐ Disabled

Current APN Bouygues Telecom

Mode ☐ Auto ☒ Manual 1

Profile Default Add New 2

PDP Type IPv4

Profile Name *

APN

Authentication PAP

User Name

Password

Set as default Apply

6. Введіть наступне таку дані перед тим, як натискання «Встановити» як за замовчуванням:
- **PDP Тип:** виберіть IPv4 як значення PDP Типу .
 - **Ім'я профілю:** введіть назву вашого постачальника послуг .
 - **APN:** введіть адресу APN .
 - **Тип автентифікації:** Виберіть тип автентифікації, визначений вашим постачальником для вашого APN, серед наступних значень (NONE, CHAP, PAP)

STRONG

[Modify Login Password](#) [Logout](#) English

Connection Settings

Connection Mode

Network Selection

APN

APN

Current APN

Mode

Auto

Manual

Profile

Default

Cancel

PDP Type

IPv4

1

Profile Name *

Service Provider Name

2

APN *

Service Provider Access Point Name

3

Authentication

NONE

4

User Name

Password

Dial No.

*99#


5

Set as default

?

9. Активація WPS

1. Натисніть кнопку WPS, розташовану на задній панелі маршрутизатора, і утримуйте її протягом 2 секунд, щоб забезпечити сумісність з будь-яким сумісний пристрій у вашому домі для автоматично до підключення до мережу Wi-Fi мережі до цього маршрутизатора.

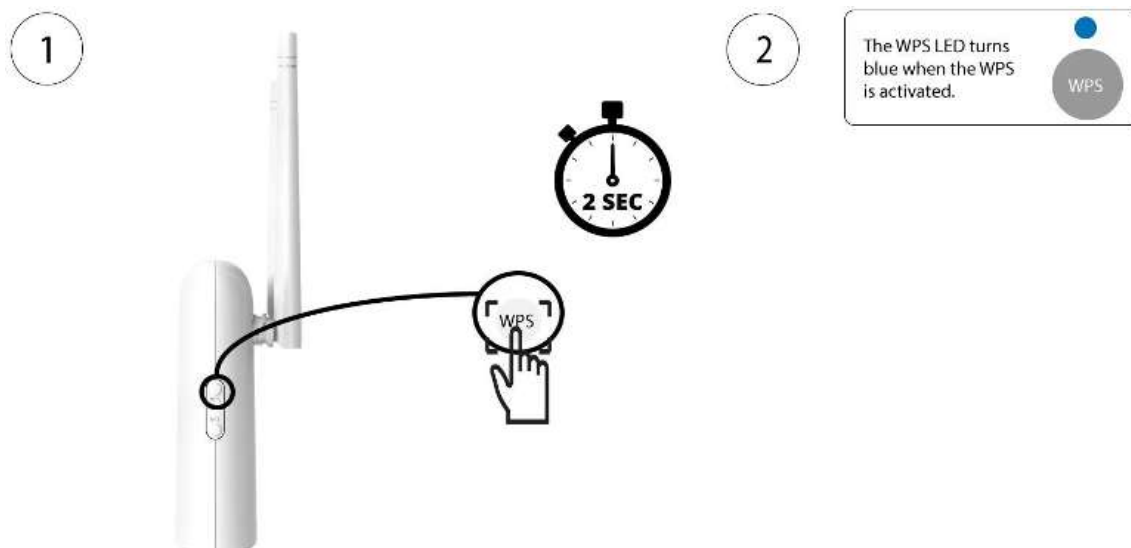

2. Перейдіть до до Wi-Fi налаштування вашого комп'ютера та натисніть на назву маршрутизатора маршрутизатора до вибрати його.



3. Потім, натисніть кнопку підключення .



10. Скидання пристрою до заводських налаштувань


Іноді можливо, що ваш пристрій працює некоректно і у вас немає доступу до Інтернету. У цьому випадку ми рекомендуємо виконати Reset вашого пристрою до заводських налаштувань і оновити його після цього, якщо це необхідно.

Ви маєте два способи , щоб це зробити; ви можете скинути налаштування пристрою , натиснувши кнопку скидання або зробивши це у веб-інтерфейсі.

ВИПАДОК 1: Кнопка Reset .

1. Щоб , виконайте , тобто , вставте папірець , затисніть затискач у отворі , щоб натиснути кнопку reset . Натисніть кнопку Reset на 10 секунд . Світлодіоди SWITCH вимкнуться і знову увімкнуться.

1

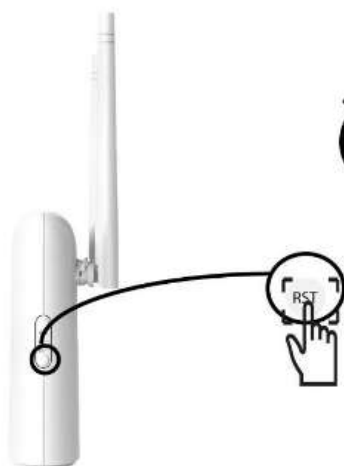


2


The router restarts with its factory settings and all the devices that were connected to the router are automatically disconnected.

ВИПАДОК 2: Reset через веб-інтерфейс UI


1. Щоб підключити до веб-інтерфейсу , будь ласка, перегляньте наступні процедури: [Підключення вашого пристрою за допомогою кабелю Ethernet та Доступ до веб-інтерфейсу](#) та [Підключення до Wi-Fi та Доступ до веб-інтерфейсу](#)
2. Потім, натисніть **Оновлення прошивки**.

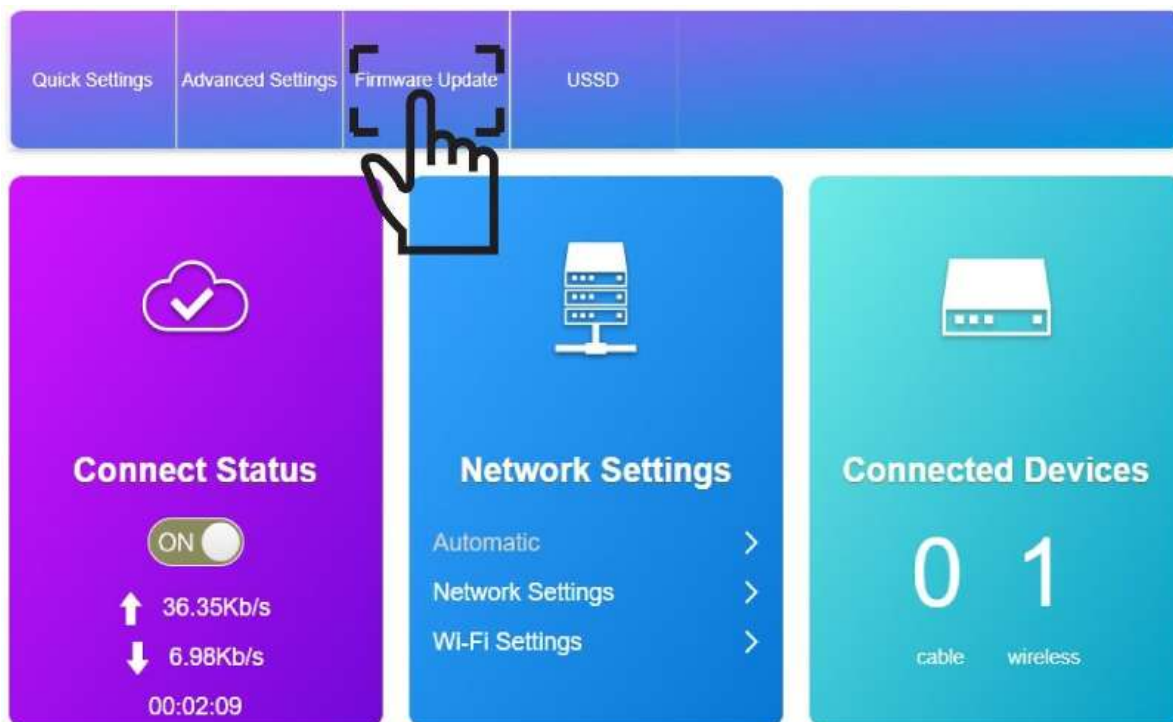

3. Натисніть **Інше**. У розділі « » () «Restart and Reset» (Перезапуск та скидання) натисніть «resetFactory» (скинути до заводських налаштувань) Settings.

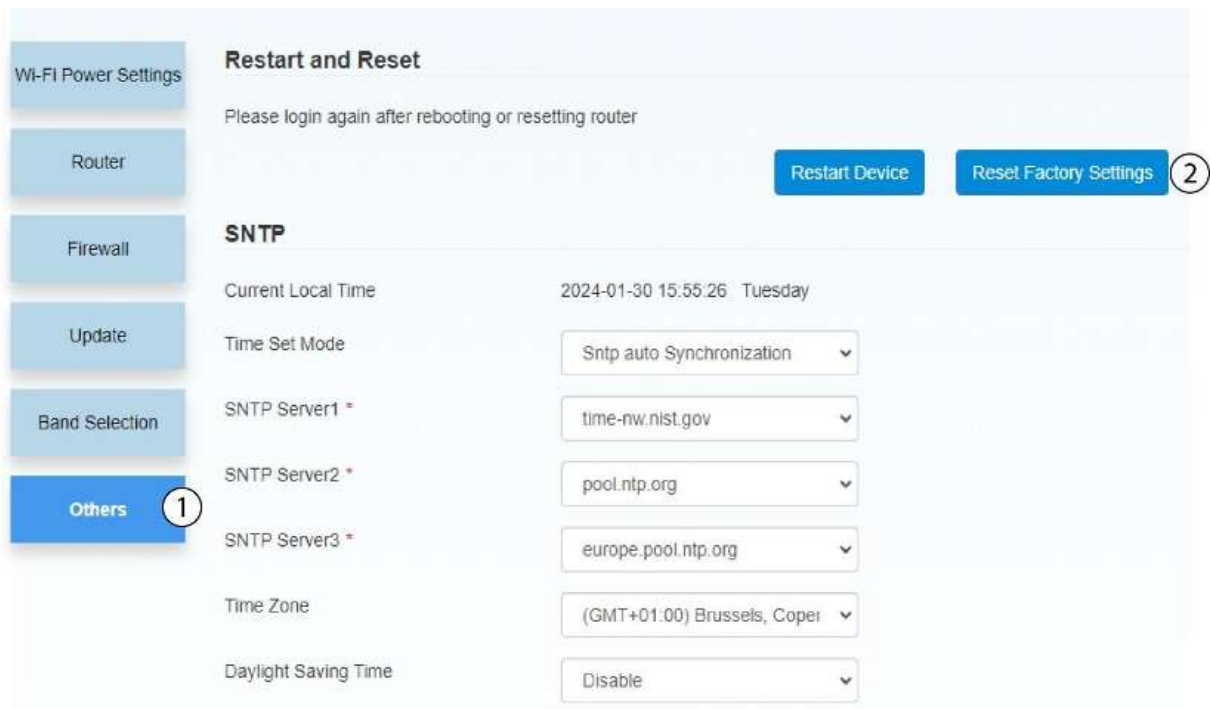

4. Натисніть **Так** у відповідь на запитання.

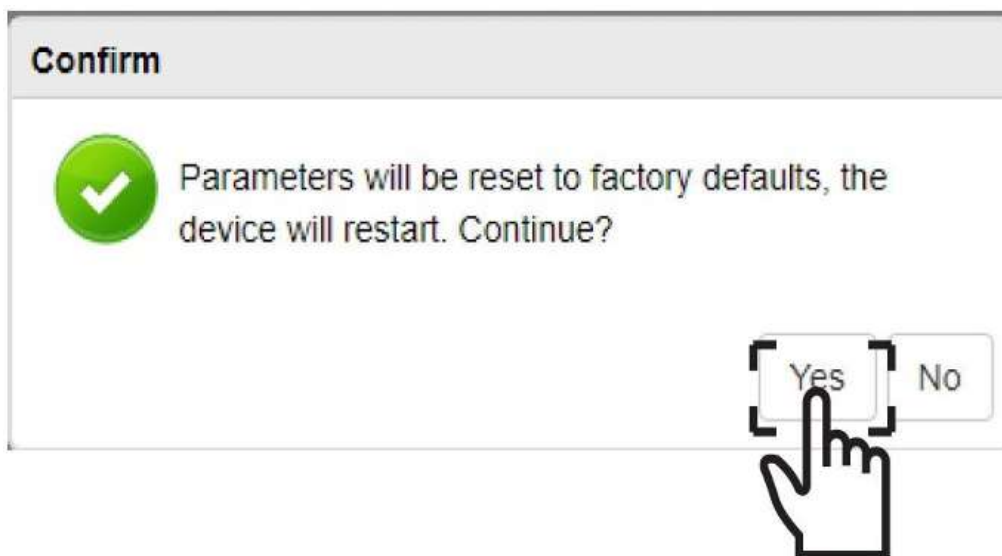


III. Використання веб-інтерфейсу

Після налаштування пристрою та мережі ви можете налаштувати деякі параметри. Наприклад, ви можете вимкнути/змінити свій PIN-код, змінити SSID та пароль, а також оновити прошивку.

1. Відключення PIN-коду у веб-інтерфейсі

Можна вимкнути PIN-код вашої SIM-карти у Web UI. Щоб це зробити, дотримуйтесь наведеної нижче процедури.


1. Ви повинні підключитися до веб-інтерфейсу . Щоб зробити це, введіть SSID SSID (Wi-Fi Мережа) та пароль пароль з цей маршрутизатор у ваш пристрій.

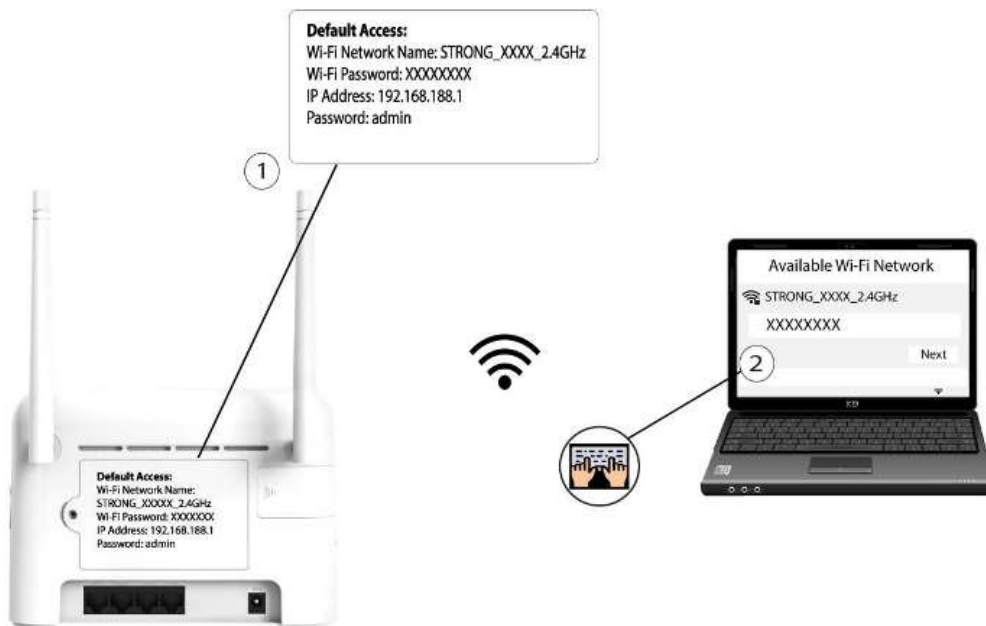


2. Потім, введіть наступну IP-адресу у вашому браузері: 192.168.188.1



3. Ви повинні ввести пароль **Password**. Потім, натисніть **Login**.

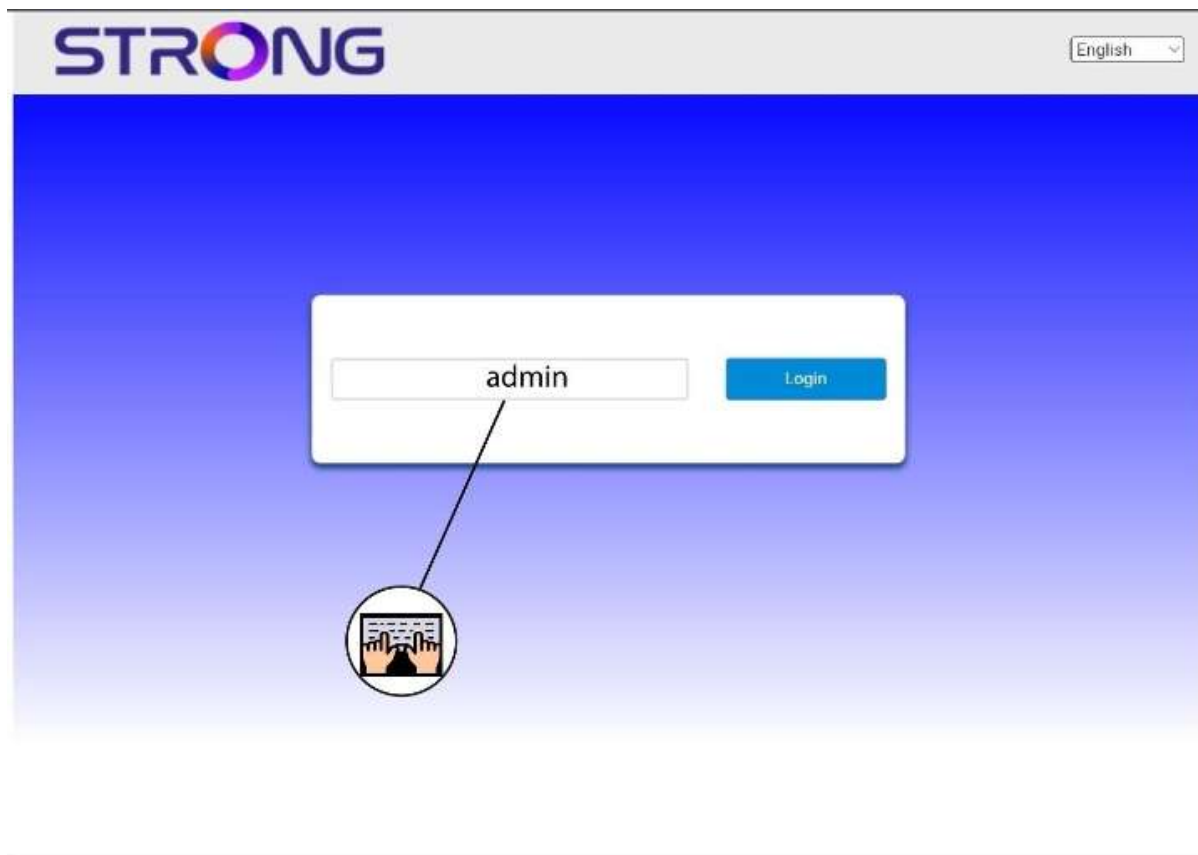

4. Натисніть « » (Налаштування мережі), переведіть перемикач « » (Увімкнути Wi-Fi) у положення « » (Увімкнено), у розділі « » (Змінити налаштування) натисніть « » (Підключити), у розділі «Status» (Стан) натисніть « » (Підключено), у розділі « » (Статус) натисніть « » **(Змінити налаштування)**, у розділі « » (Додаткові налаштування) натисніть « » (Додаткові налаштування), у розділі « » (Налаштування) натисніть « » (Налаштування).

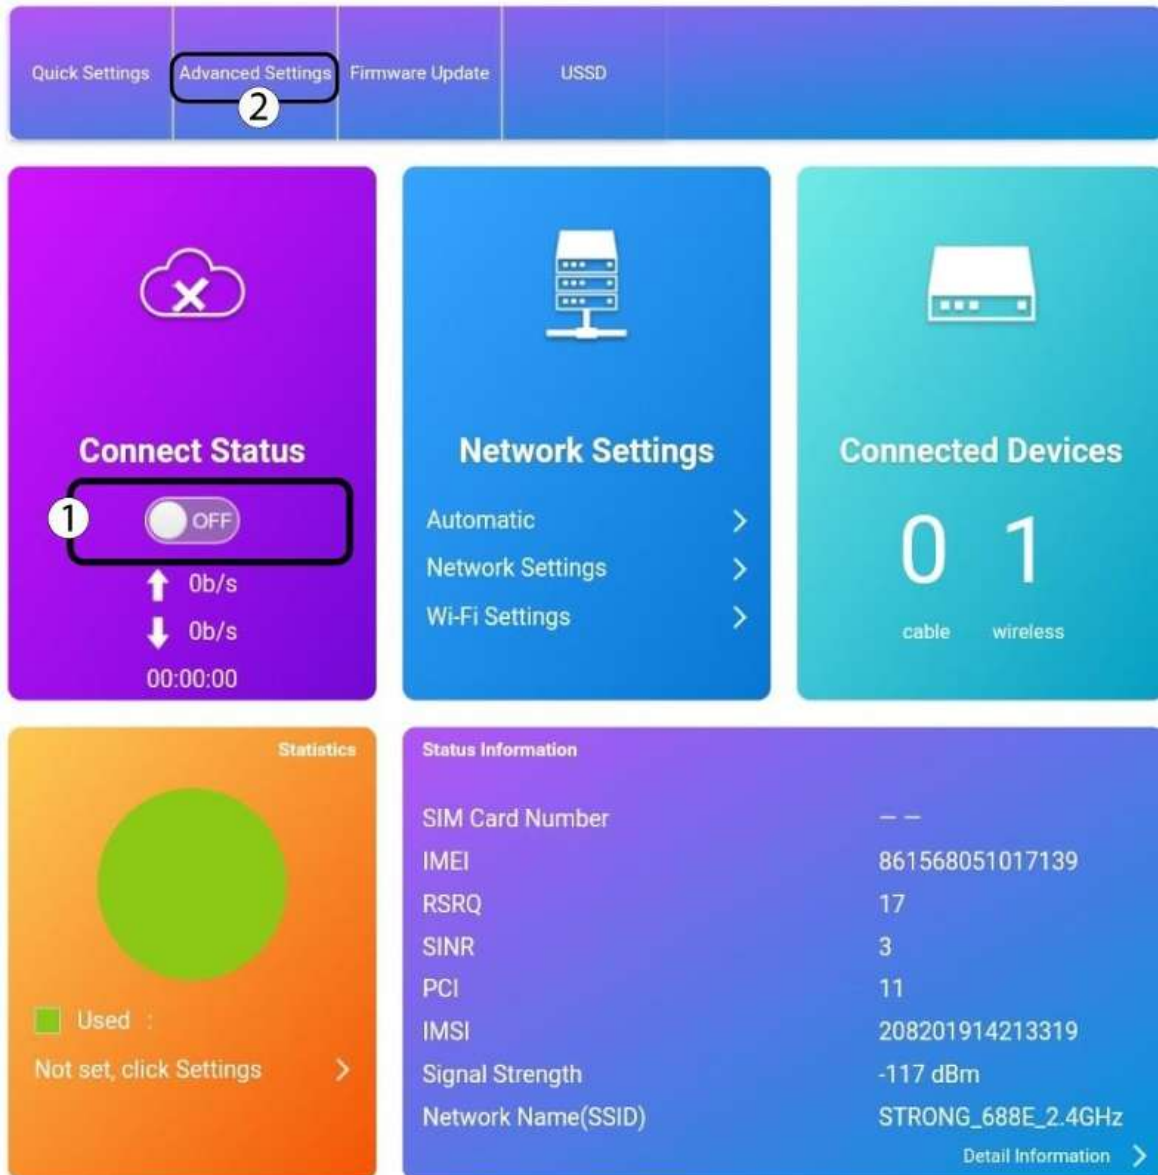

5. Натисніть **Інше** та **PIN Керування**.

Advanced Settings

Wi-Fi Power Settings

Router

Firewall

Update

Band Selection

Others 1

Restart and Reset

Please login again after rebooting or resetting router

Restart Device Reset Factory Settings

SNTP

Current Local Time 2000-01-01 00:01:16 Saturday

Time Set Mode Sntp auto Synchronization

SNTP Server1 * time-nw.nist.gov

SNTP Server2 * pool.ntp.org

SNTP Server3 * europe.pool.ntp.org

Time Zone (GMT+01:00) Brussels, Copenl

Daylight Saving Time Disable

Apply

2 PIN Management

6. Натисніть **Вимкнути** та введіть введіть PIN-код код , натисніть **Застосувати**.

PIN Management

PIN Status

☐ Enable

☒ Disable ①

Change PIN

Current PIN *

XXXX ②


Attempts Left: 3

③ Apply

2. Зміна PIN коду

.Щоб зробити це, натисніть на значок меню вгорі екрана та виберіть пункт «Зміна PIN коду».


1. Щоб зробити для цього, введіть SSID (Wi-Fi Мережа) та пароль від роутера маршрутизатора у вашому пристрої.

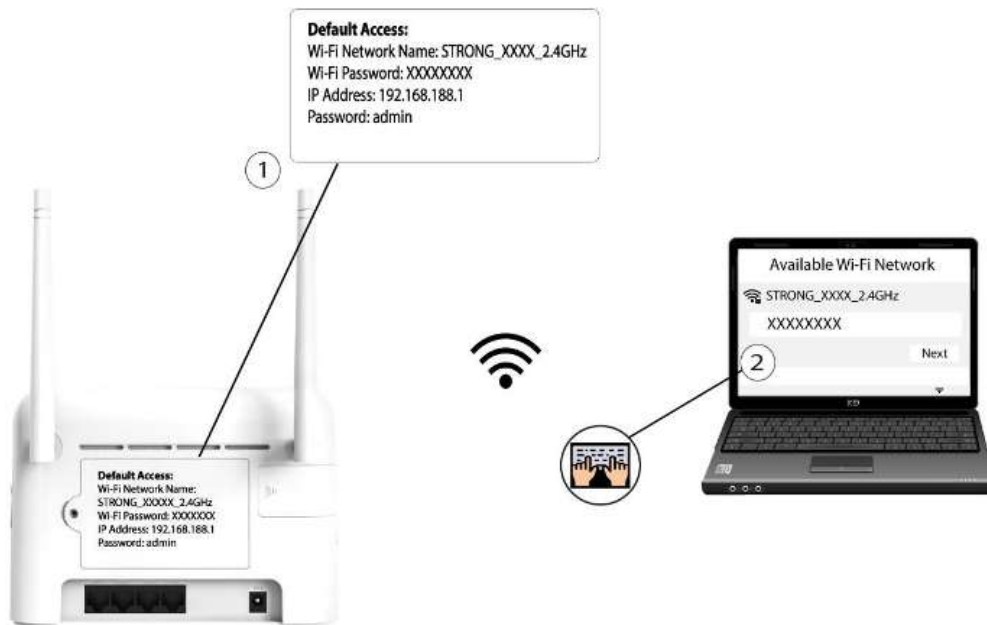


2. Потім, введіть наступну IP-адресу у вашому браузері: 192.168.188.1



3. Ви повинні ввести пароль **Password**. Потім, натисніть **Login**.

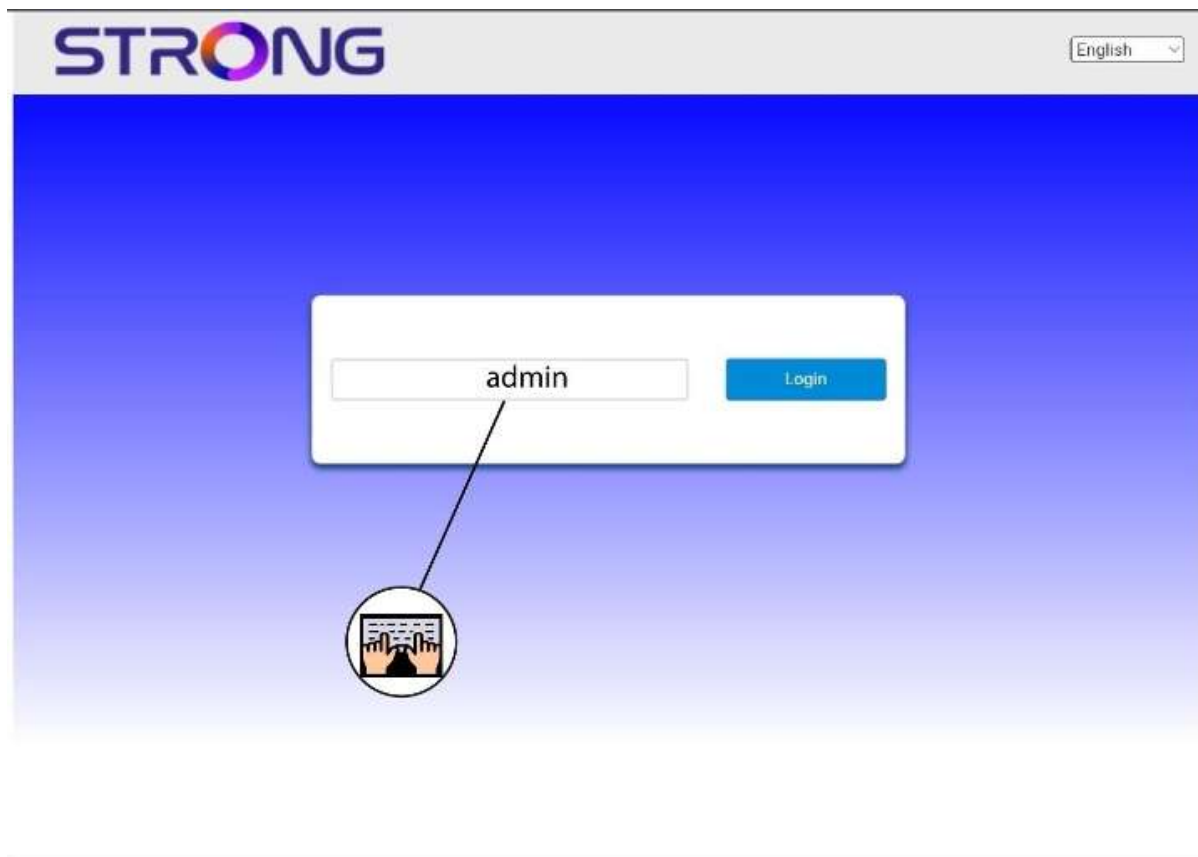

4. Натисніть « » (Налаштування мережі), переведіть перемикач « » (Увімкнути Wi-Fi) у положення « » (Увімкнено), у розділі « » (Змінити налаштування) натисніть « » (Підключити), у розділі «Status» (Стан) натисніть « » (Підключено), у розділі « » (Статус) натисніть « » (**З м і н и т и** **н а л а ш т у в а н н я**), у р о з д і л і « » (Додаткові налаштування) натисніть « » (Додаткові налаштування), у розділі « » (Налаштування) натисніть « » (Налаштування).

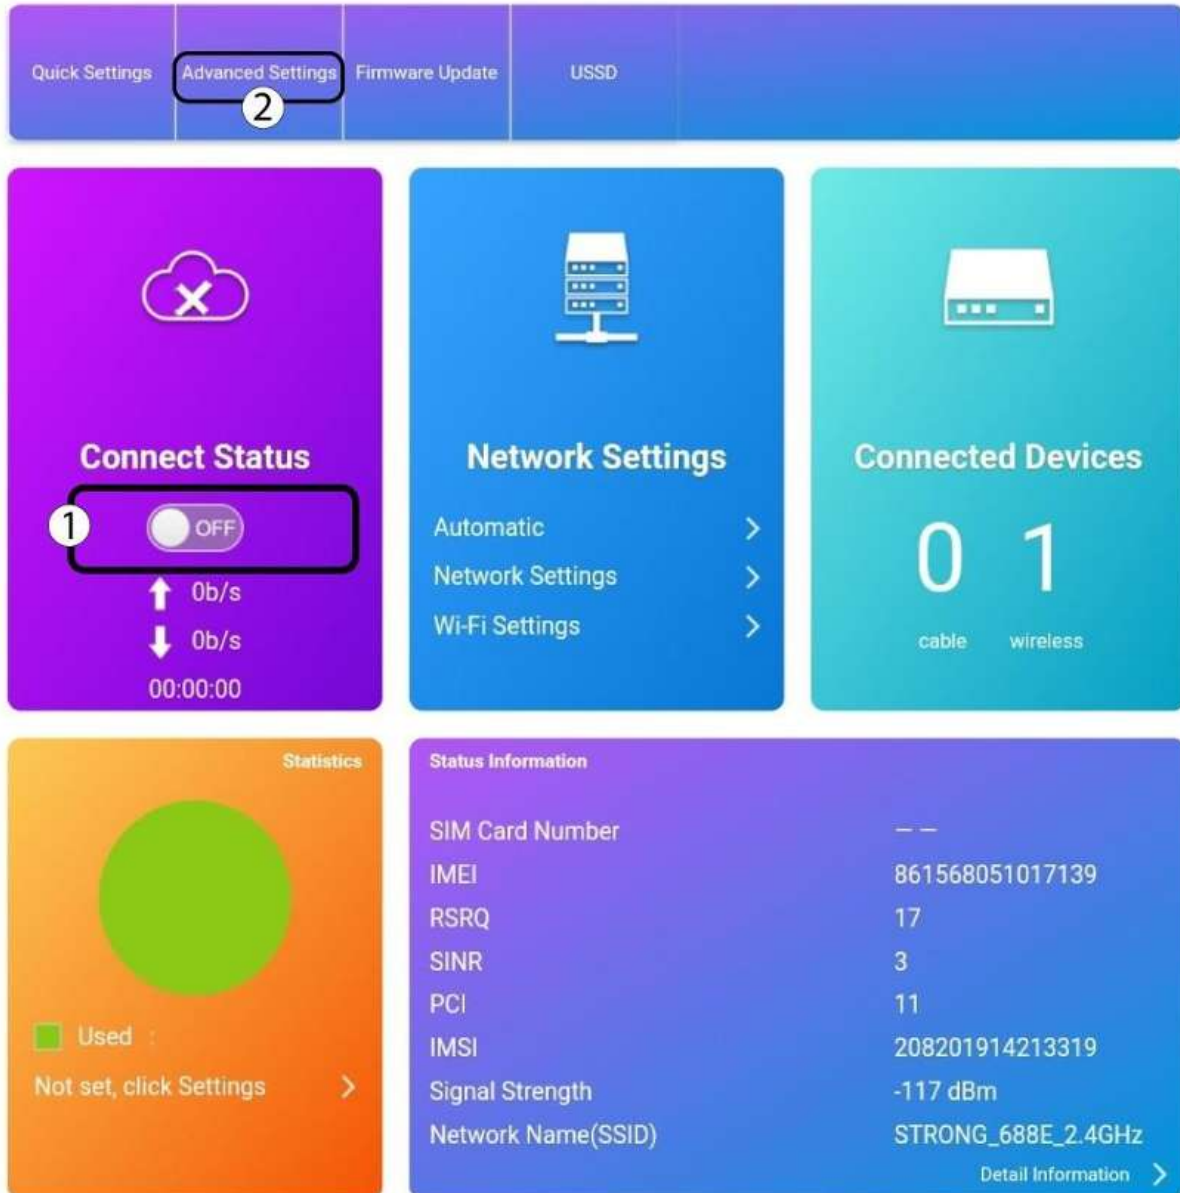

5. **Натисніть Інше.** Потім, натисніть **PIN Керування.**

<

Advanced Settings

Wi-Fi Power Settings

Router

Firewall

Update

Band Selection

Others

1

Restart and Reset

Please login again after rebooting or resetting router

Restart Device

Reset Factory Settings

Sntp

Current Local Time2000-01-01 00:01:16 Saturday

Time Set ModeSntp auto Synchronization

Sntp Server1 *time-nw.nist.gov

Sntp Server2 *pool.ntp.org

Sntp Server3 *europe.pool.ntp.org

Time Zone(GMT+01:00) Brussels, Copenl

Daylight Saving TimeDisable

Apply

2

PIN Management

>

6. Натисніть **Змінити PIN**.

<

PIN Management

PIN Status

Enable

Change PIN

1

Disable

Current PIN *

Attempts Left: 3

Apply

?

7. Введіть наступну інформацію перед натисканням кнопки Застосувати:

- Поточний PIN: Введіть ваш поточний PIN код.
- Новий PIN: Введіть ваш новий PIN код.
- Підтвердьте новий PIN: Введіть новий PIN код.

⚠ УВАГА: Будь ласка, запишіть новий PIN-код вашої SIM-карти на аркуші паперу або на наклейці разом із її PUK-кодом . Коли ваш SIM-картка картка перебуває заблокована після введення коду неправильного PIN-коду коду після введення три спроб, ви повинні ввести код код PUK код перед перезавантаження вашого PIN-коду

3. Зміна SSID (імені Wi-Fi мережі) та пароля

Після налаштування вашого пристрою та підключення до це для вперше , це можливо для вас змінити SSID, також відомий як ім'я вашої мережі Wi-Fi, та її пароль.

⚠ УВАГА: Будь ласка, зверніть увагу , що ми наполегливо рекомендуємо використовувати ... мережу ім'я та пароль , які є відрізняється від одного у вашого інтернет- модуля. Чому? Як ви , можливо, знаєте, ваші пристрої автоматично підключаються до відомих мереж, тому якщо ви вкажете ті самі імена та пароль .

• **ВИПАДОК 1: Використання швидких налаштувань :**


У ... веб-інтерфейсі інтерфейсі, Швидкий налаштування дозволяють ви можна змінювати налаштування інформації про вашої мережі: її SSID

(Ім'я Wi-Fi мережі) та пароль Wi-Fi.


1. Ці параметри SSID та паролів мережі вам необхідно підлаштувати, щоб інтернет у вашому пристрої працював.

- [Підключення до Wi-Fi та доступ до веб- інтерфейсу](#)
- [Підключення вашого пристрою з за допомогою кабелю кабелю та доступ до Інтернету Інтерфейс](#)

2. Щоб зробити це, натисніть «Швидке «Швидкі» у меню верхній панелі.

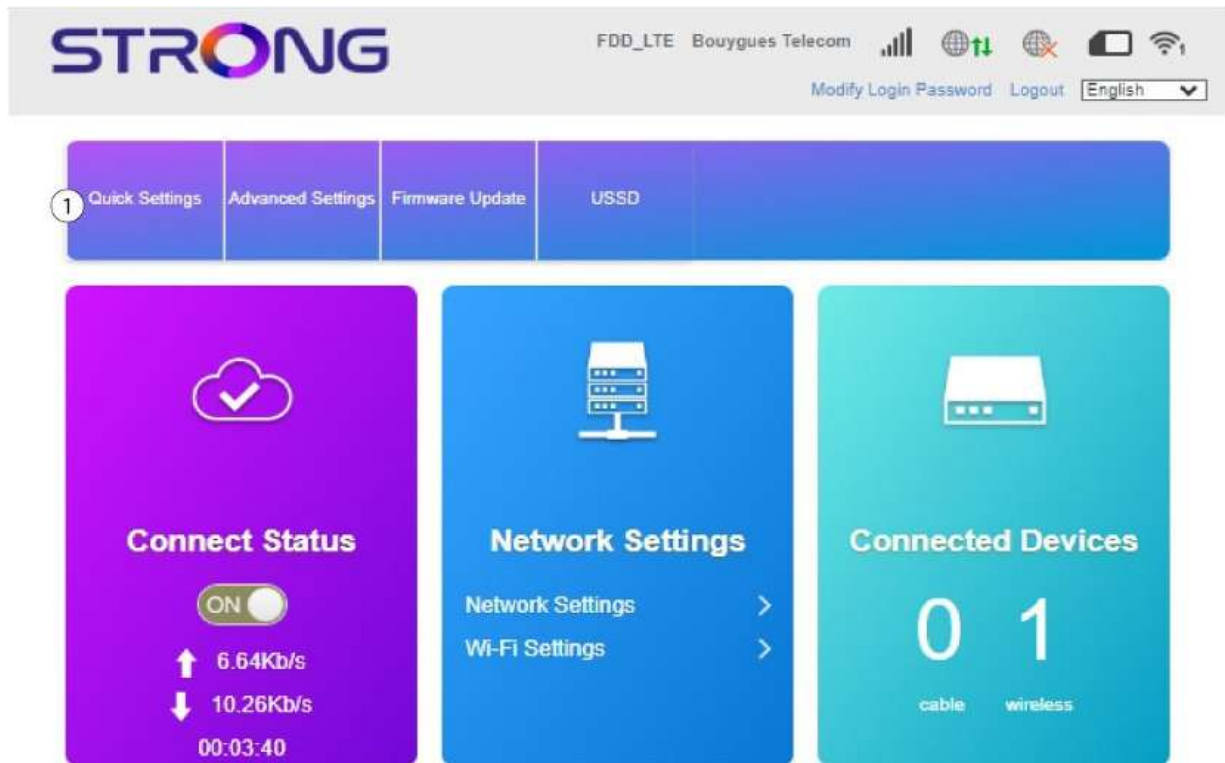

3. Натисніть **Далі**.

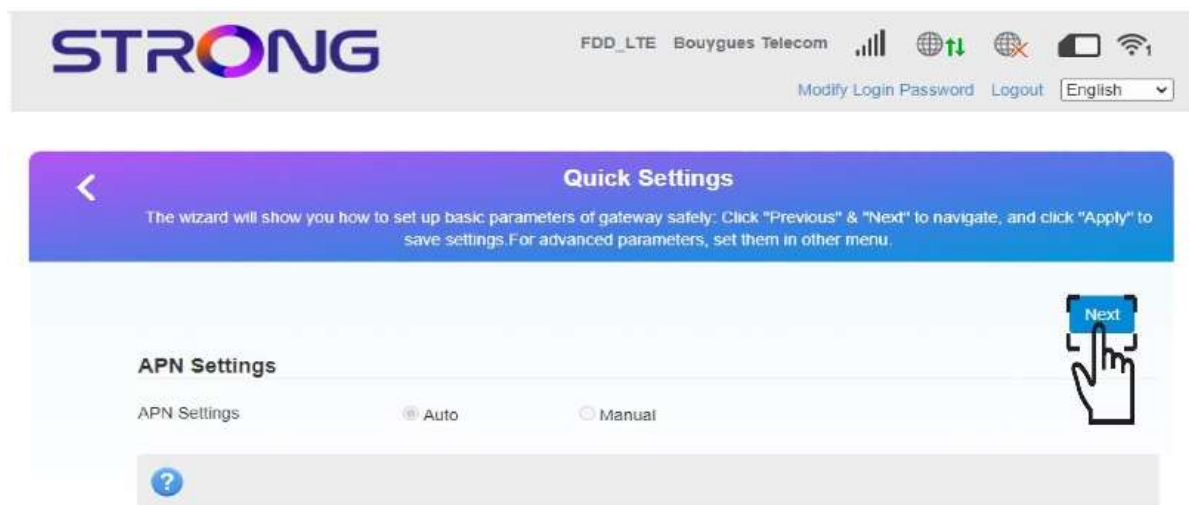


4. Введіть нову назву мережі та натисніть Далі.

The screenshot shows the 'Quick Settings' section of the router's web interface. At the top, there's a header with the 'STRONG' logo, signal status (FDD_LTE, Bouygues Telecom), and navigation links (Modify Login Password, Logout, English). Below the header, a blue banner reads: 'The wizard will show you how to set up basic parameters of gateway safety. Click "Previous" & "Next" to navigate, and click "Apply" to save settings. For advanced parameters, set them in other menu.' The main section is titled 'SSID'. It contains a text input field for 'Network Name(SSID)' with the value 'My_NewNetwork_Name' and a circled '1' next to it. Below this is a radio button for 'SSID Broadcast' with 'Enable' selected. At the bottom right, there are 'Previous' and 'Next' buttons, with a hand icon pointing to the 'Next' button.


5. Натисніть **«Показати» пароль** та введіть введіть нового пароль для підключення до мережу мережі, а потім натисніть **«Далі»**.

The screenshot shows the 'Quick Settings' section of the router's web interface for security configuration. It has the same header as the previous screenshot. The main section is titled 'Security Mode'. It contains a dropdown menu for 'Security Mode' with 'WPA2(AES)-PSK' selected. Below this is a text input field for 'Pass Phrase' with the value 'My_NewPassword' and a circled '2' next to it. A checkbox labeled 'Display Password' is checked and circled with a '1'. At the bottom right, there are 'Previous' and 'Next' buttons, with a hand icon pointing to the 'Next' button.

6. Натисніть **Застосувати** щоб зберегти зміни .

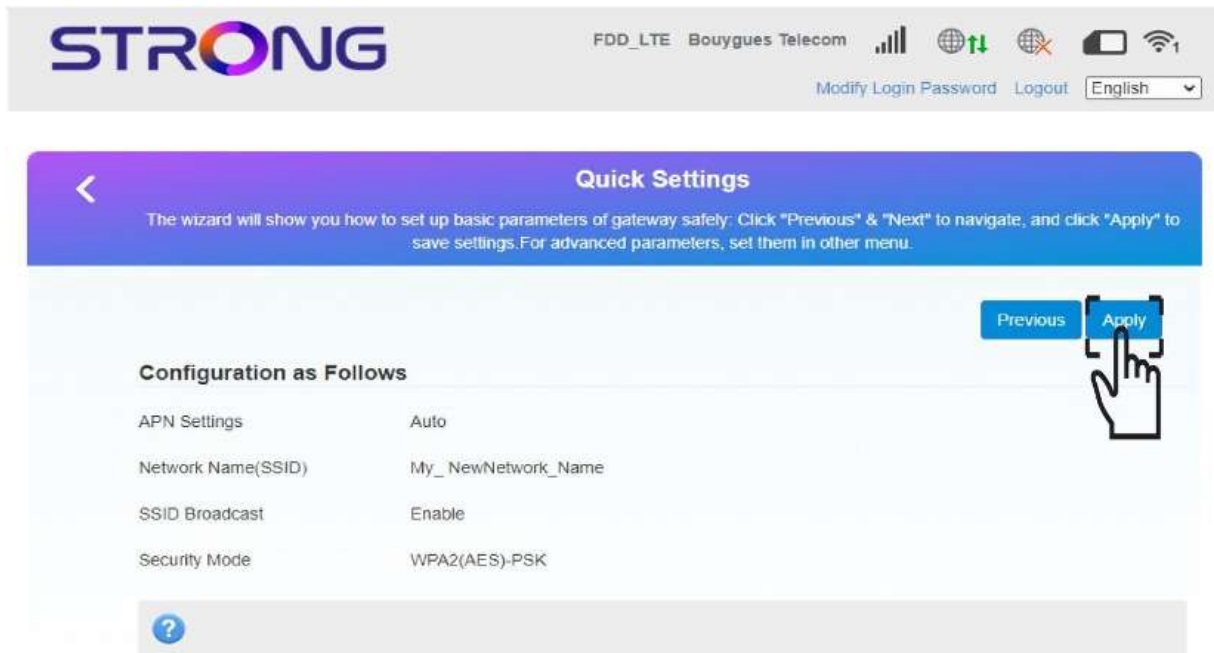


- Введіть записи цієї нової мережі в один елемент паперу паперу.

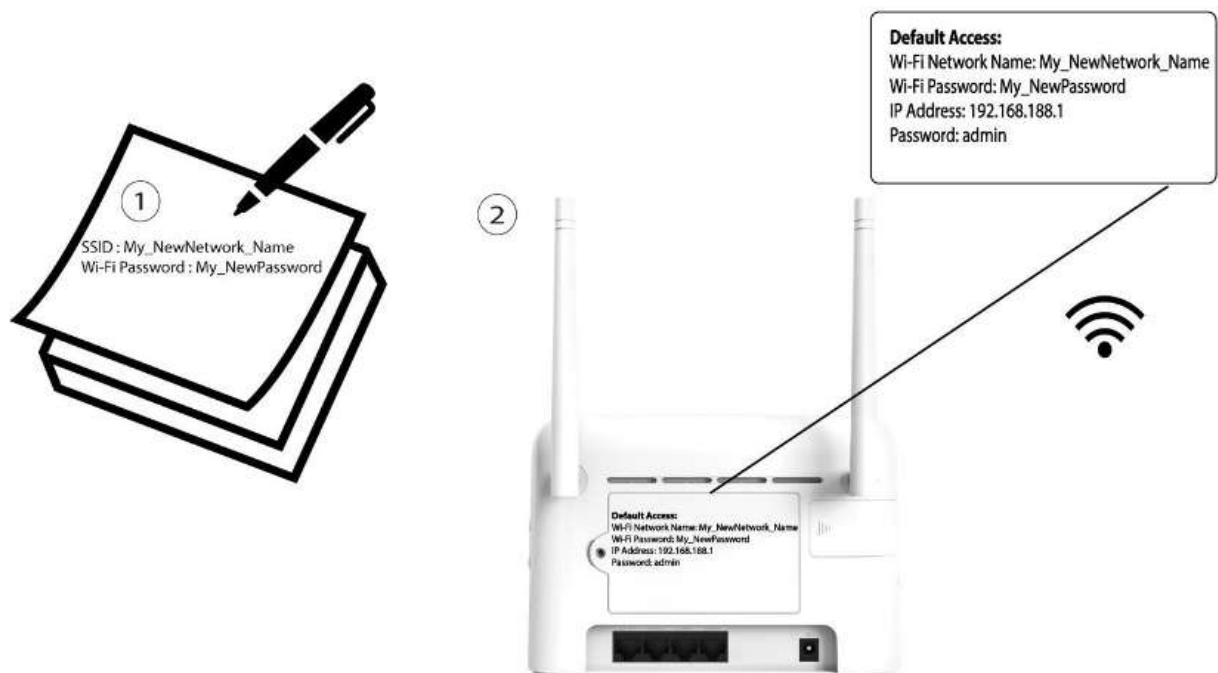

• **ВИПАДОК 2: Використання налаштувань пристрою :**


- Щоб з'єднати до веб- інтерфейсу користувача, будь ласка, зверніться до наведені процедури:
 - [Підключення вашого пристрою з за допомогою кабелю кабелю та доступ до Інтернету Інтерфейс](#)
 - [Підключення до Wi-Fi та доступ до веб- інтерфейсу](#)
- Натисніть **Налаштування Wi-Fi** у розділі Налаштування мережі .

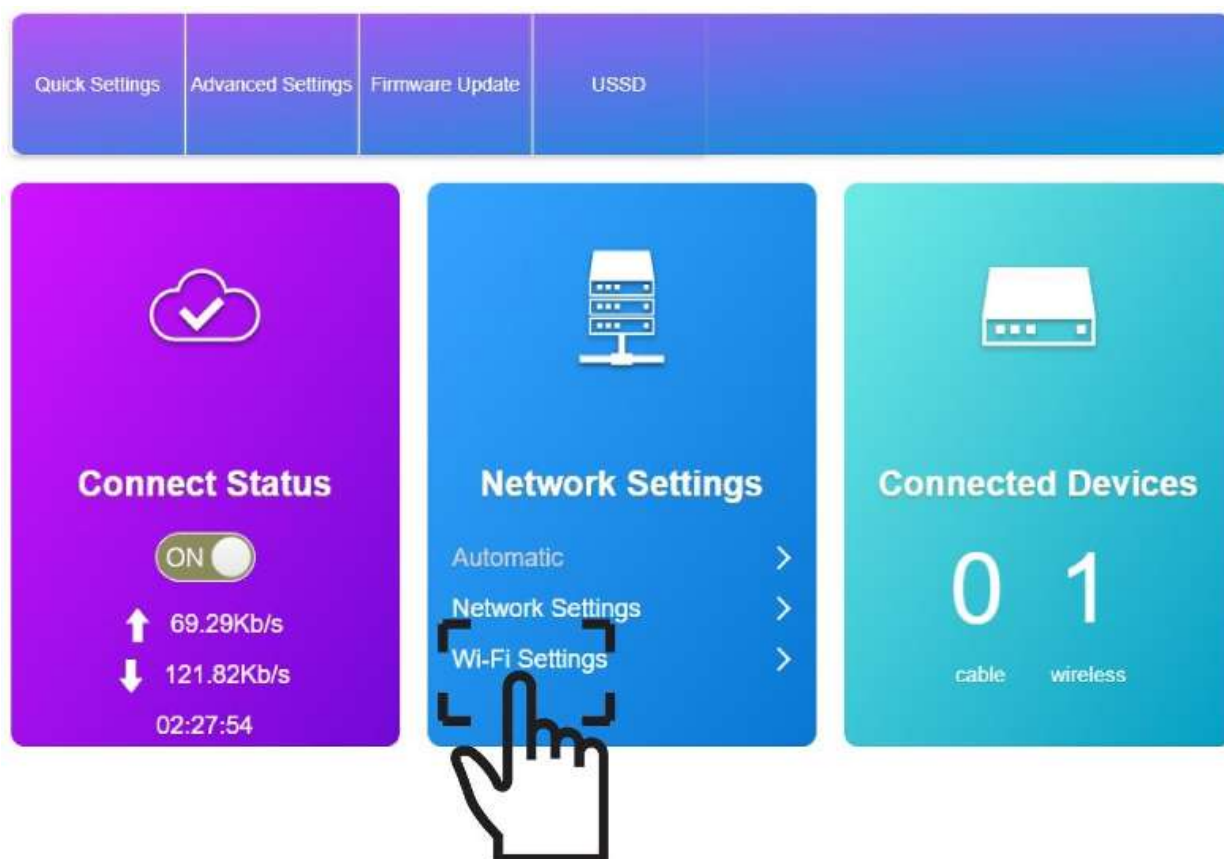


3. Натисніть **показати пароль** та введіть введіть наведену дані перед тим, як натиснути **«Застосувати»**:
 - a. Введіть нову назву мережі .
 - b. Введіть новий пароль Wi-Fi .



4. У спливаючому спливаючому повідомленні натисніть **«Так»** , щоб застосувати свої зміни.

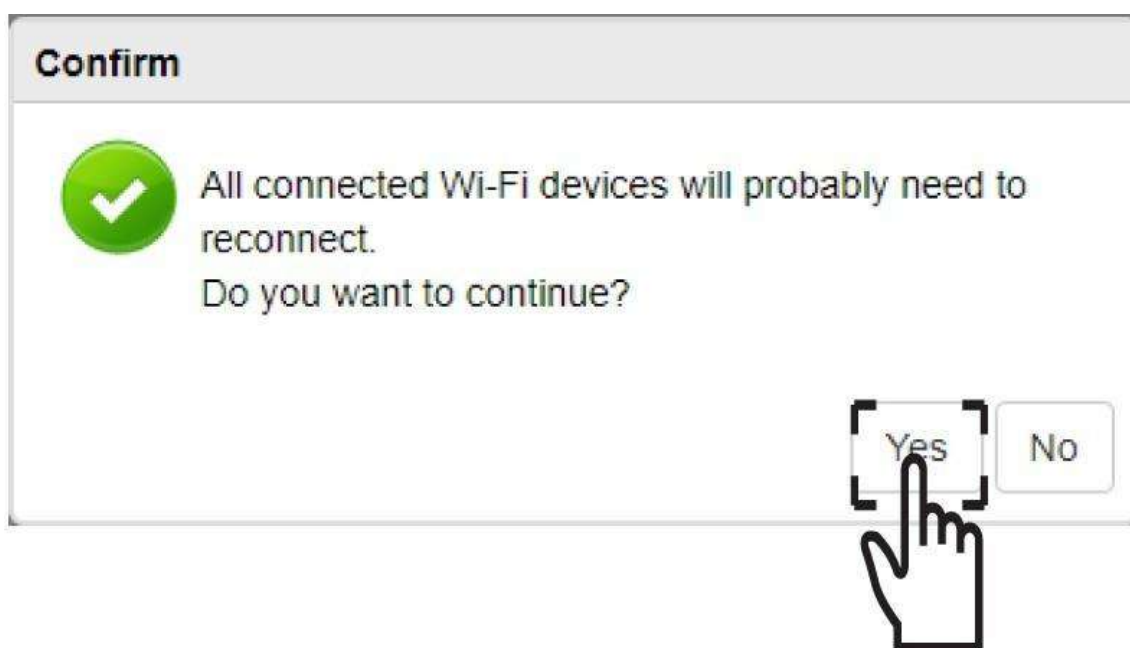

5. Введіть записіть це нову мережу дані про один елементі паперу паперу.

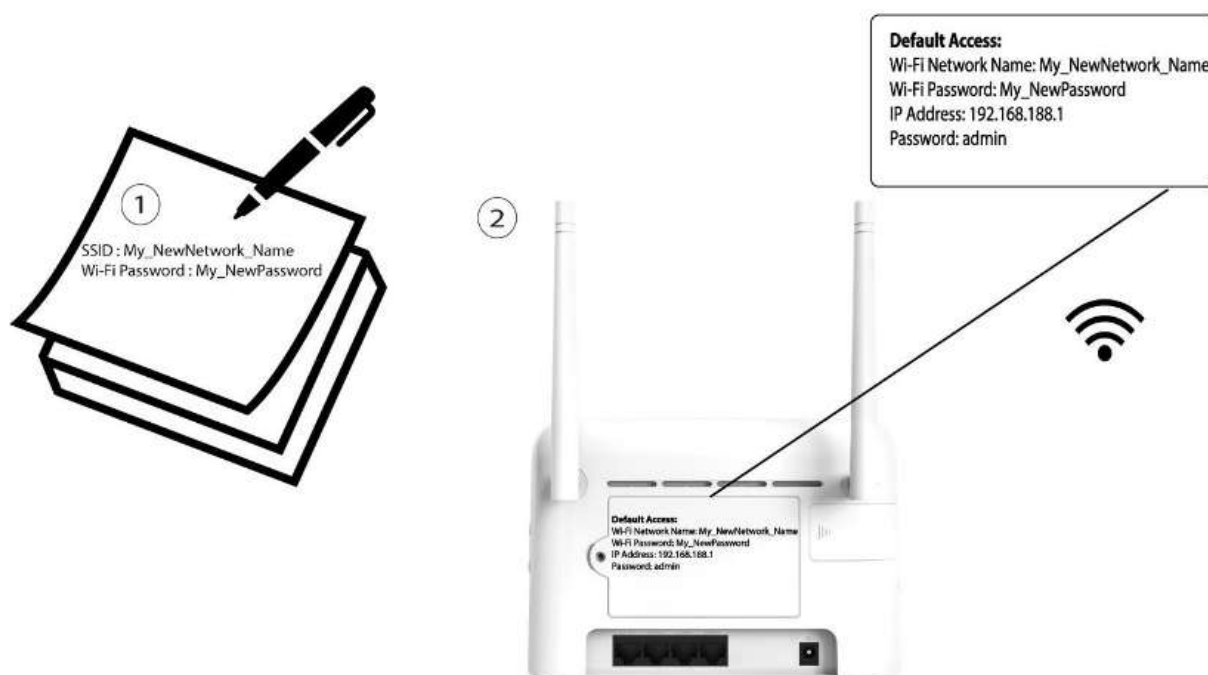


⚠ УВАГА: Після внесенні налаштувань мережі мережі даних всі всі пристрої які були підключені до мережу мережу будуть буде автоматично відключена

4. Оновлення прошивки пристрою


Якщо ви помітили, що ваш пристрій не розпізнає SIM-карту належним чином або що користувацький інтерфейс не доступний у вашій мові під час підключення до інтерфейсу користувача для вперше. Будь ласка, перевірте версію прошивки, яка використовується на вашому пристрої за допомогою опції онлайн-оновлення у веб-інтерфейсі. Таким чином, буде встановлено останню версію прошивки.

- Щоб зробити для цього підключіть до веб-інтерфейсу користувача, будь ласка, дотримуйтесь на цими інструкції:
 - [Підключення вашого пристрою з за допомогою кабелю кабелю та доступ до Інтернету Інтерфейс](#)
 - [Підключення до Wi-Fi та доступ до веб-інтерфейсу](#)
- Натисніть **Прошивку Оновити**.

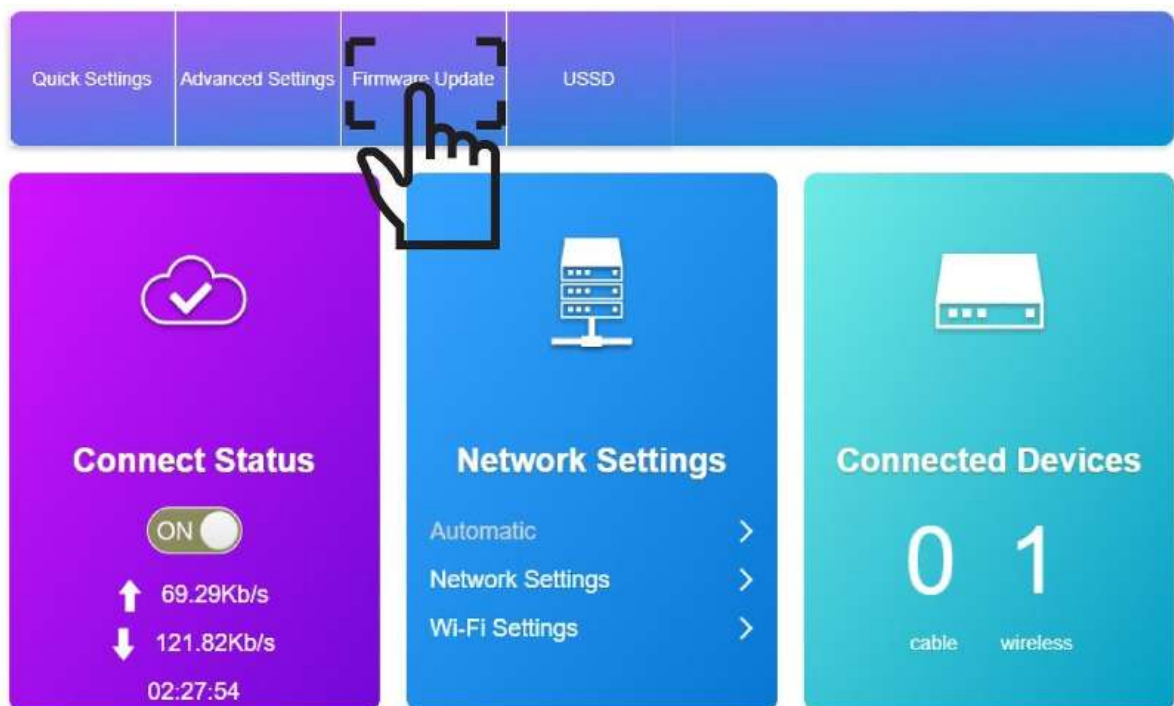

- Натисніть **Перевірити** у розділі **Перевірити нову версію**. Остання версія програмного забезпечення буде автоматично завантажена, і вам потрібно буде повторно підключитися до мережі Wi-Fi, щоб ввести ваш

PIN код.

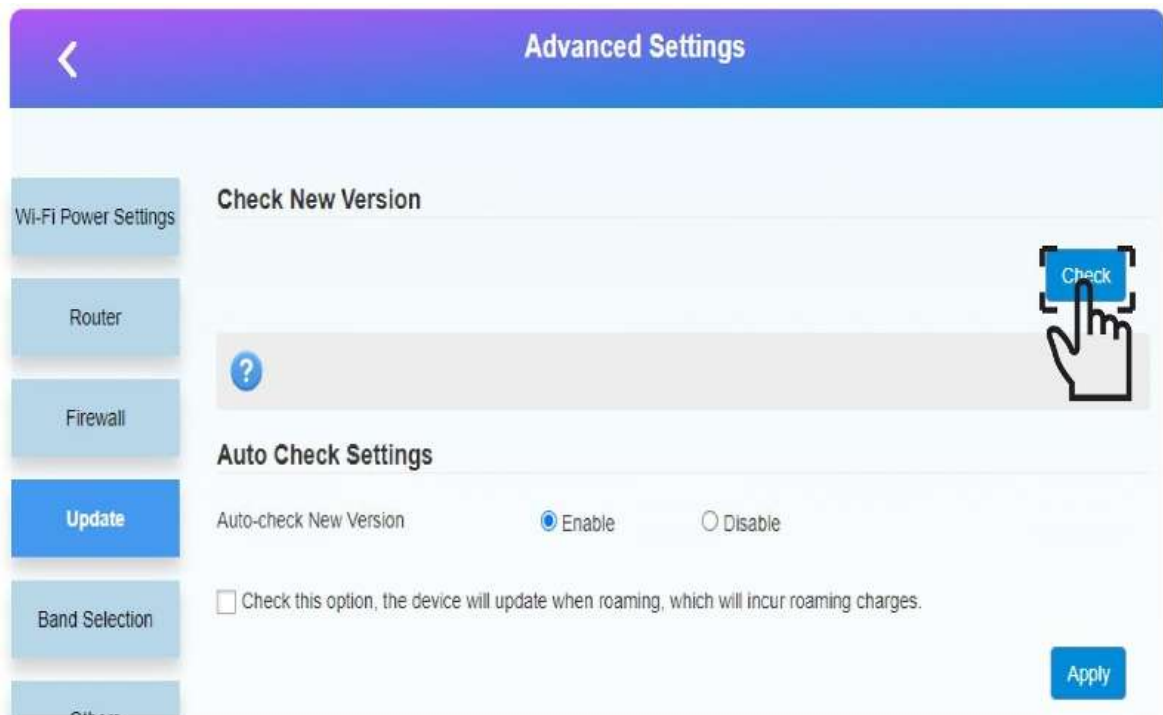

IV. Індивідуальні налаштування


1. Розширені налаштування

У розділі « » (Налаштування мережевих параметрів) «Device» (Пристрій) «Settings» (Налаштування) розділі на сторінці інтерфейсу користувача , ви можете встановити різні основні параметри щодо вашої мережі та розширені параметри відповідно до ваших потреб.


1.1. Маршрутизатор

Ви можете увімкнути або відключити функцію DHCP сервера вашого маршрутизатора.

1. Натисніть кнопку **Стан підключення** перемикача . Потім, натисніть **Розширені налаштування**

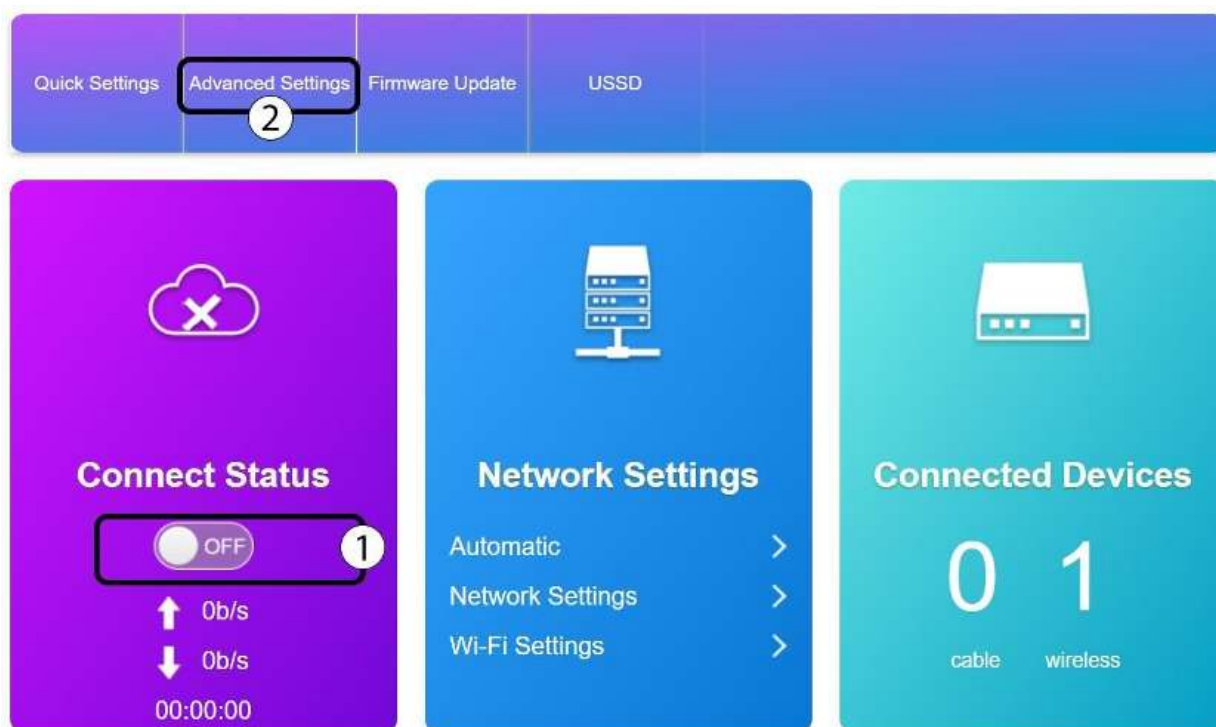

2. Натисніть **Вимкнути** та **Застосувати**.

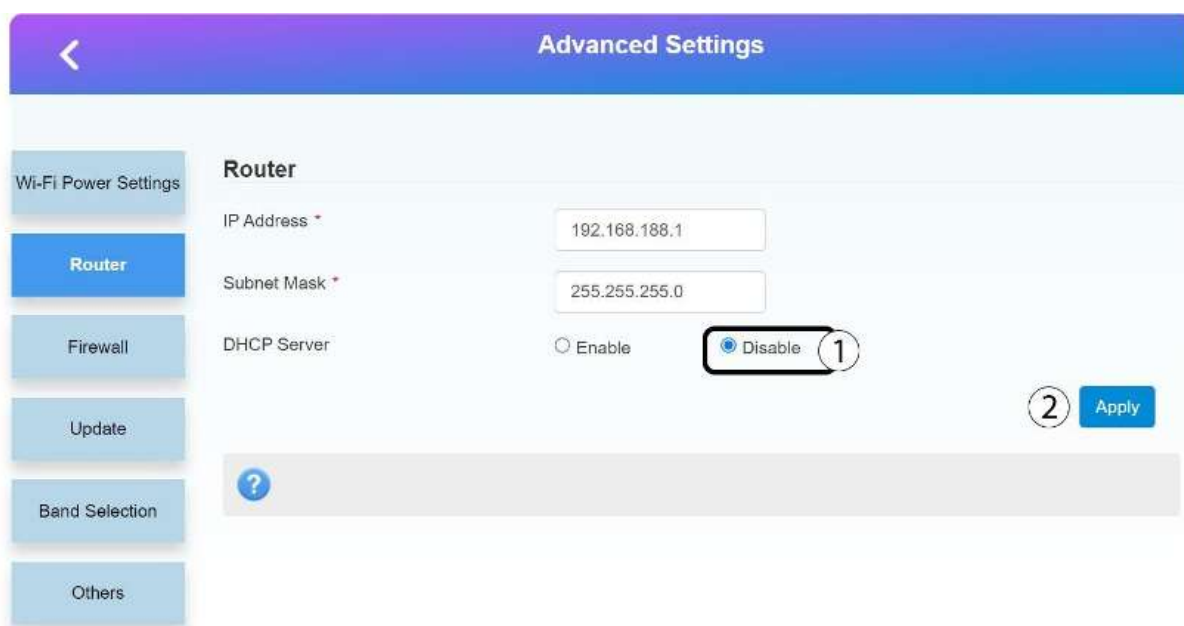

1.2. Брандмауер

1.2.1. Фільтрація портів

Ця функція дозволяє вам дозволити або заблокувати мережеві пакети, що надходять або виходять з пристрою або мережі на основі їхнього додатка (номера порту).


1. Щоб скористатися опцією фільтрації портів, необхідно підключитися до Wi-Fi вашого маршрутизатора, дотримуючись однієї з цих процедур:

- [Підключення вашого пристрою з за допомогою кабелю кабелю та доступ до Інтернету Інтерфейс](#)
- [Підключення до Wi-Fi та доступ до веб- інтерфейсу](#)

2. Натисніть **Розширені налаштування**




3. Натисніть **Брандмауер та Фільтрацію портів**

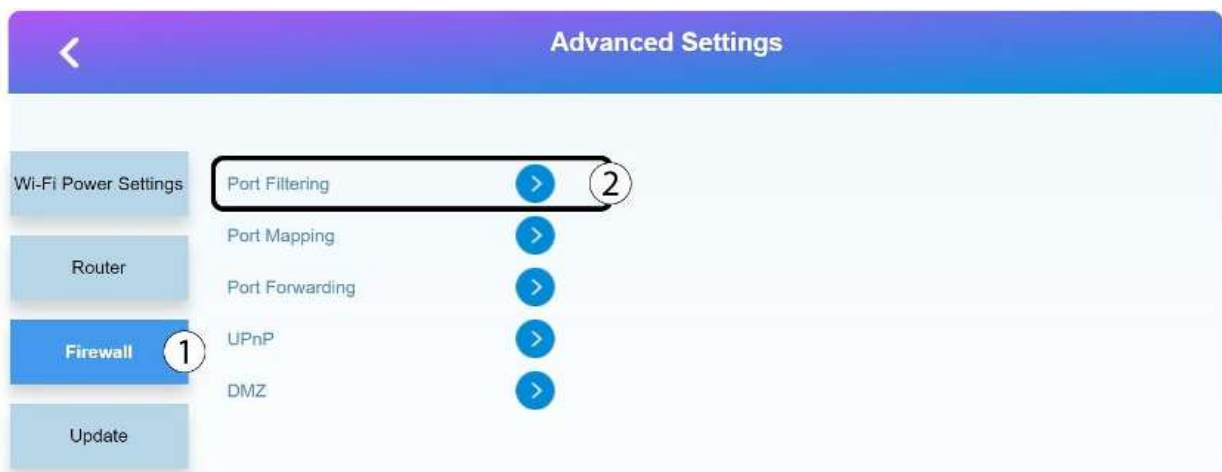

4. Натисніть **Увімкнути** та виберіть **допущено** або **відхилено**. Потім натисніть **Застосувати**.



5. Натисніть **Так**.

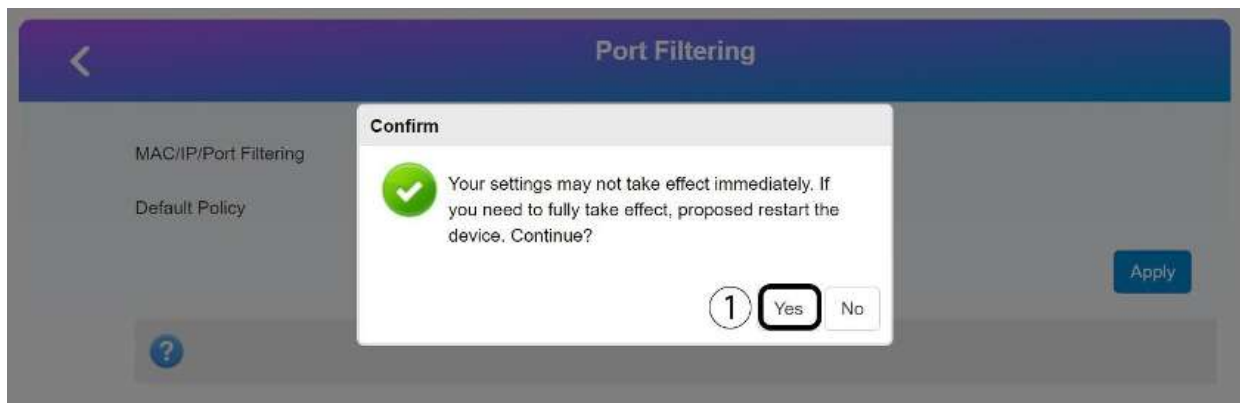

1.2.2. Відображення портів


Відповідність портів — це процес, який переадресовує запити з Інтернету на ваш маршрутизатор та на конкретну IP-адресу пристрою у вашій локальній мережі.

1. Цифри розташовані поріжки вивити підключити до Wi-Fi двох маршрутизаторів нових виділів процедур


[Підключення пристрою за допомогою кабелю Ethernet та доступ до веб-інтерфейсу](#)

[Підключення до мережі Wi-Fi та доступ до Web інтерфейсу](#)

1. Натисніть **Розширені налаштування**.

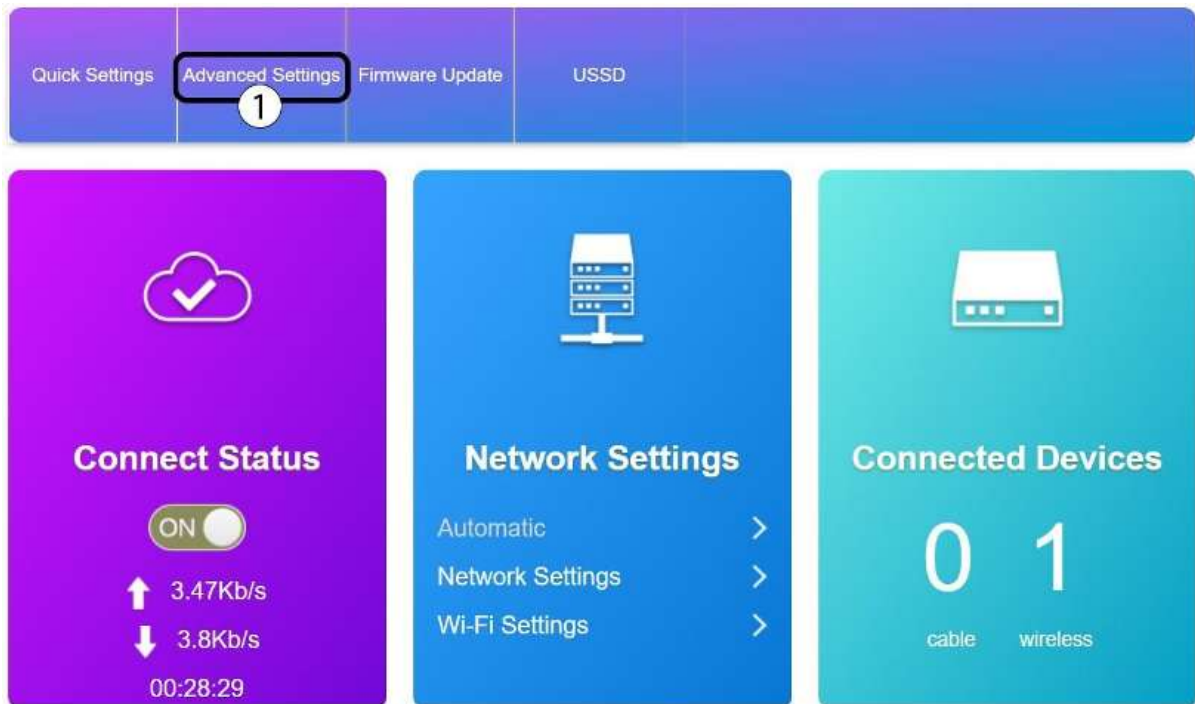

1. Натисніть **Брандмауер** та **Відображення портів**.

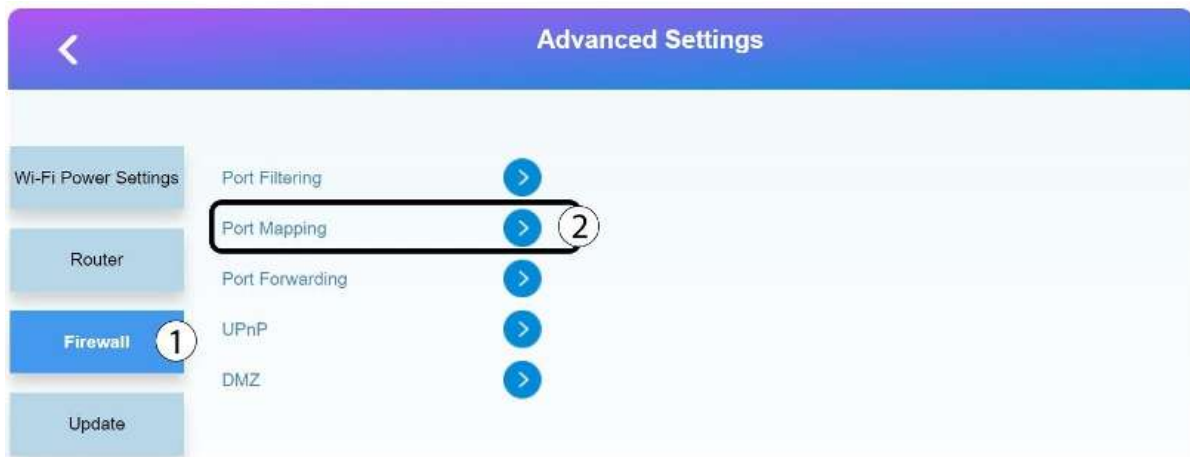

2. Натисніть **Увімкнути** та **Застосувати**.



3. Введіть наступну інформацію перед натисканням кнопки **Застосувати**:
 - а. **Джерело порт:** Для служби HTTP введіть 80 . Для отримання додаткової інформації про різні

служб [див.](#)

- b. **IP адреса призначення:** IP адреса пристрою
- c. **Призначення порт:** Для HTTP сервісу введіть 80 Для додаткової інформації про різні портові послуги, [див.](#).
- d. **Протокол:** Виберіть тип протоколу у випадяючому списку (TCP+UDP, TCP або UDP)
- e. **Коментар:** Введіть назву для правила відображення портів .

Port Mapping Settings

Src. Port *	①		(1~65000)
Dest. IP Address *	②		(e.g., 192.168.0.101)
Dest. Port *	③		(1~65000)
Protocol	④	TCP+UDP	▼
Comment *	⑤		

⑥

1.2.3. Переадресація портів

Переадресація портів — це метод, який використовується для переадресації запитів з Інтернету на певний пристрій. Цю функцію можна використовувати для переадресації запитів на ігрову консоль для екземпляра, коли ви хостите гру у режимі «рівний-рівному».


1. Щоб ви могли підключитися до мережі Wi-Fi або комп'ютера кабелем, ви можете вибрати один з двох інтерфейсів. Цей інтерфейс до Web-інтерфейсу, який ви використовуєте для підключення до мережі.

- Підключення до Wi-Fi та доступ до веб-інтерфейсу
- Підключення вашого пристрою з за допомогою кабелю кабелю та доступ до Інтернету Інтерфейс

2. Натисніть **Розширені налаштування**.



3. Натисніть **Брандмауер та Переадресацію портів**.

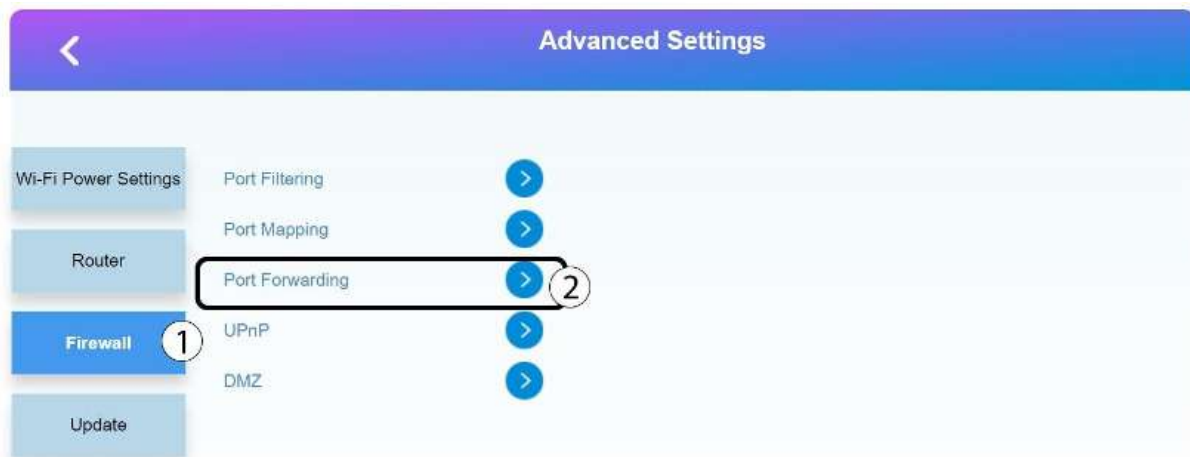

4. У в Порт **Переадресація**, введіть наступні таку дані перед тим, як натискання «Застосувати»:

- a. **IP адреса:** IP адреса пристрою
- b. **Діапазон портів:** Для служби HTTP введіть 80-80. Для додаткової інформації про це

Рівні служб і рівнів

- с. **Протокол:** Виберіть тип протоколу у випадяючому списку (TCP+UDP, TCP або UDP)
- д. **Коментар:** Введіть назву для правила відображення портів

Port Forwarding Settings

IP Address *

Port Range *

Protocol

Comment *

1

(e.g., 192.168.0.101)

2

-

(1~65535)

3

TCP+UDP

v

4

5
Apply


1.2.4. UPnP

Універсальний вилас Play (UPnP) дозволяє програмно розширювати функції для виведення мультимедіа з пристроїв та автоматично налаштувати зв'язок.

1. **Ця функція функції UPnP, виведення мультимедіа з пристроїв та доступ до Інтернету**
 - [Підключення вашого пристрою з за допомогою кабелю кабелю та доступ до Інтернету Інтерфейс](#)
 - [Підключення до Wi-Fi та доступ до веб- інтерфейсу](#)
2. Натисніть **Розширені налаштування**



3. Натисніть **Брандмауер та UPnP.**

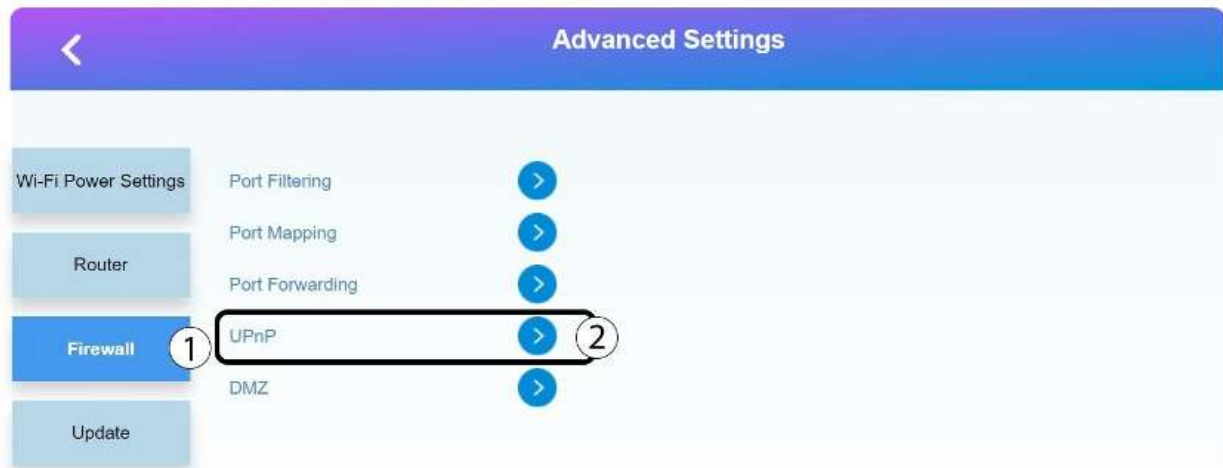

4. Натисніть **Увімкнути та Застосувати**.




1.2.5. DMZ

Ділітаризована зона (DMZ) — це підмережа в мережі, яка дозволяє відокремити локальну мережу (LAN) та підмережу зовнішнього сервера. Ця мережа може налаштувати прорі, яким сервер зовнішньої мережі безпечно доступний до локальної мережі.


- Щоб налаштувати DMZ на вашому маршрутизаторі, необхідно бути підключеним до Wi-Fi маршрутизатора та отримати доступ до Web-інтерфейсу. Будь ласка, ознайомтеся з наступними процедурами для підключення до веб-інтерфейсу:
 - [Підключення вашого пристрою з за допомогою кабелю кабелю та доступ до Інтернету Інтерфейс](#)
 - [Підключення до Wi-Fi та доступ до веб- інтерфейсу](#)
- Натисніть **Розширені налаштування**.



3. Натисніть **Брандмауер** та **DMZ**

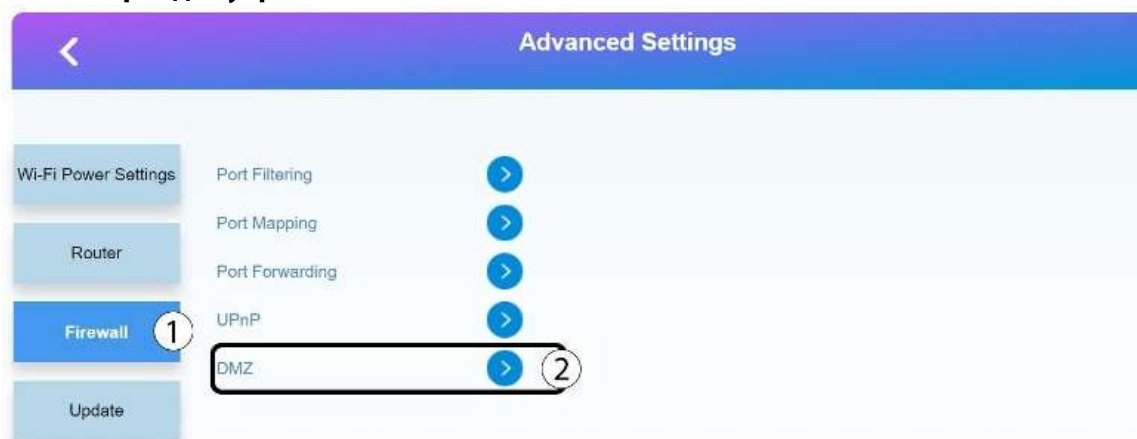

4. Натисніть «**Увімкнути**» та введіть IP-адресу вашого пристрою перед

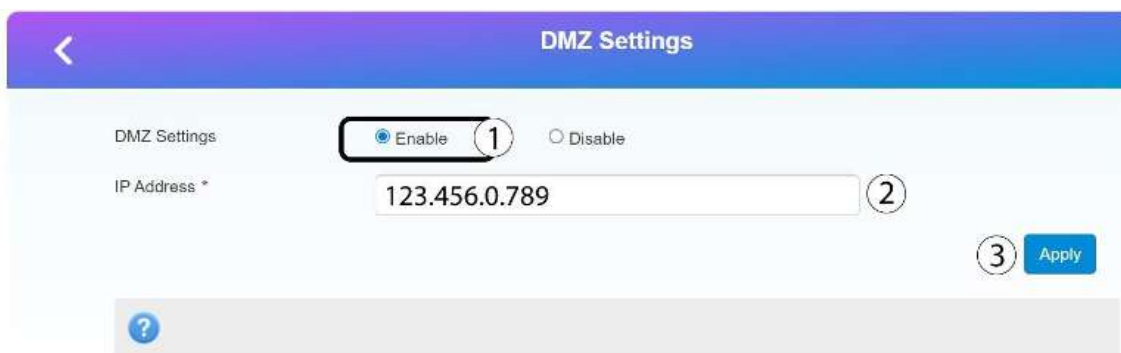


тим, як натискання «**Застосувати**»


1.2.6. Вибір діапазону

Ви можете скористатися цю функцію ,якщо ви потрібно для надати дозвіл доступ лише до певним діапазонів діапазонів з мобільного мережі.

1. Натисніть **Прошивку Оновити**.

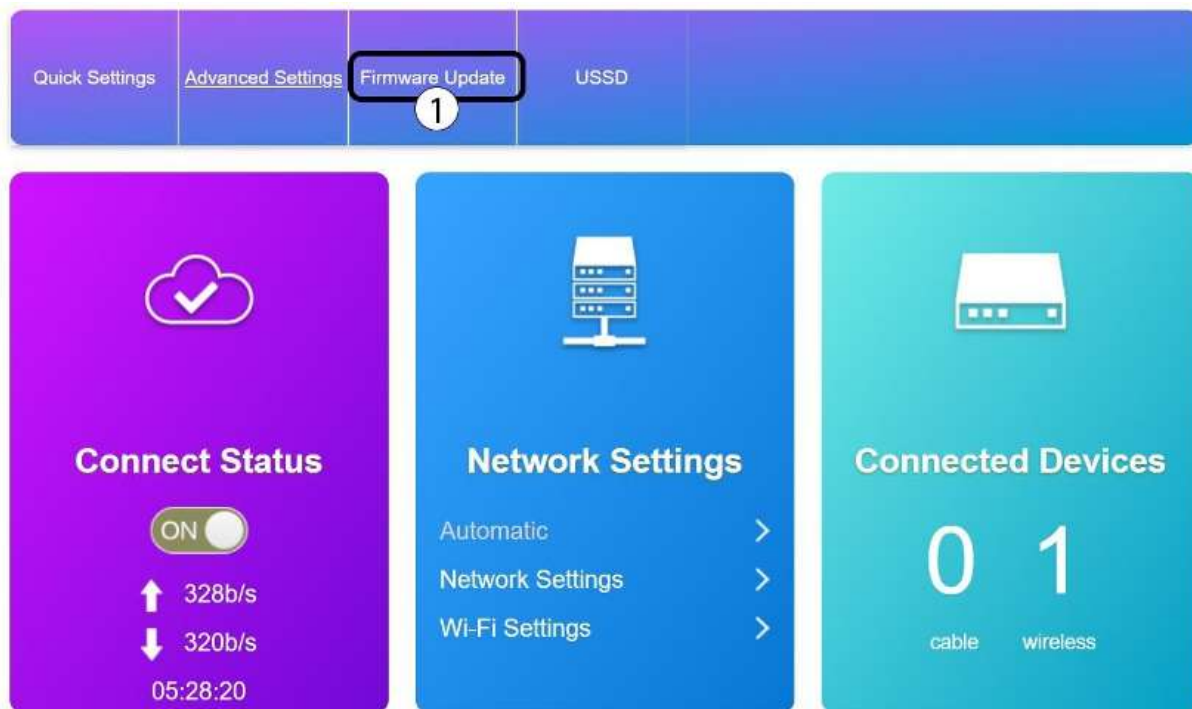

2. Натисніть **«Вибір діапазону»** та виберіть усі діапазони , які ви хочете активувати . Потім, натисніть **Застосувати**.

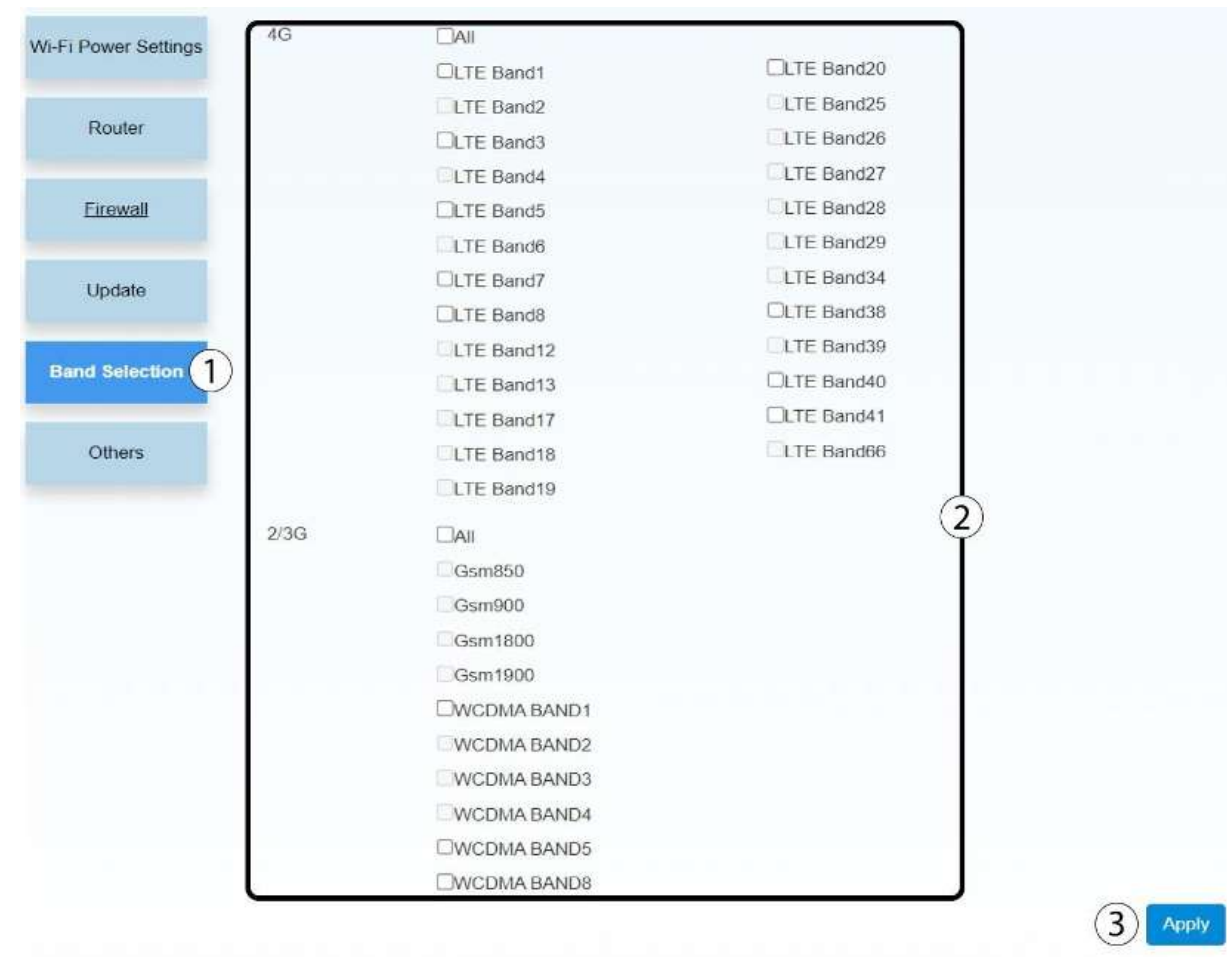


1.3. Перезапуск та Reset


Якщо виникли будь-які проблеми з вашим маршрутизатором, ми радимо вам перезавантажити його. Вам потрібно ввести PIN-код SIM-карти. Моніторинг.

1.3.1. Перезапуск пристрою

1. Натисніть **Розширені налаштування**.

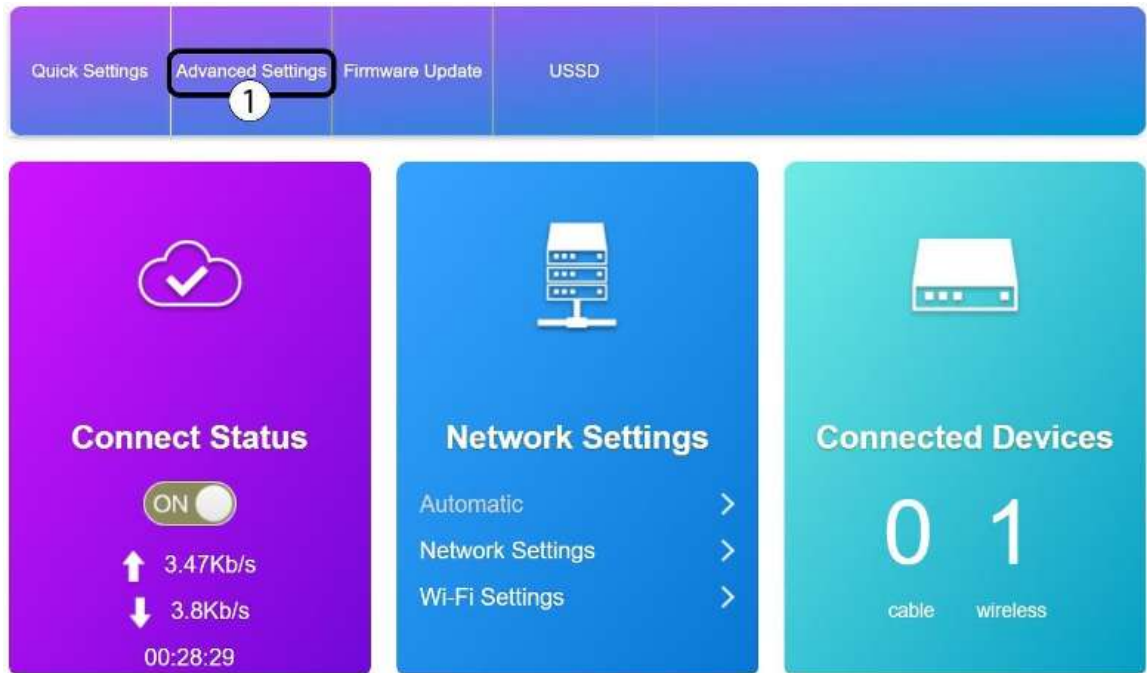

2. Натисніть **Інше** та **Перезапуск пристрою**.

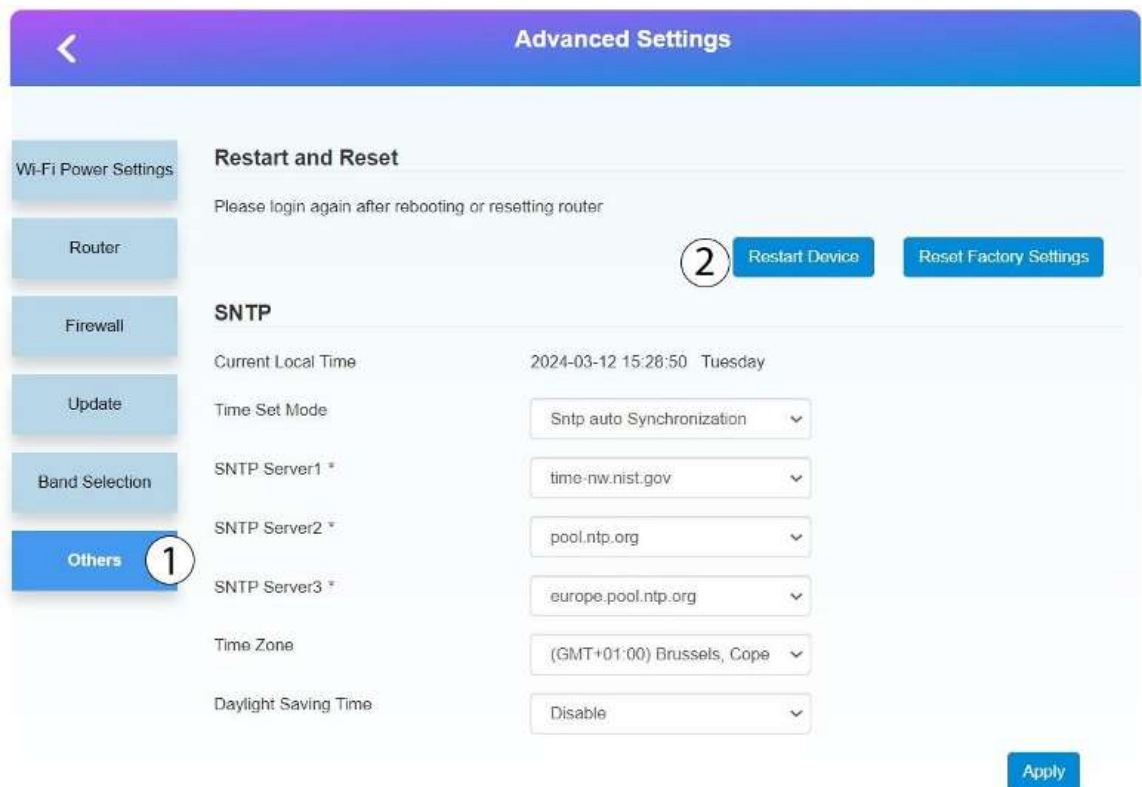

3. Натисніть **Так**.

Confirm



Restart the device?

1


Yes

No

1.4. USSD

Ви можете скористатися цією функцією, щоб надіслати запит вашому провайдеру для отримання інформації про залишок інтернет-трафіку у вашому тарифному плані. Для отримання додаткової інформації про USSD-коди, будь ласка, [дивіться](#).
Кожен постачальник послуг використовує різні USSD-коди, вам потрібно знайти ці коди та ввести їх у веб-інтерфейс.

- Щоб використовувати USSD-коди у веб-інтерфейсі, будь ласка, підключіться до Wi-Fi або скористайтеся підключенням до інтернету роутера, дотримуючись однієї з наступних процедур:
 - [Підключення вашого пристрою з за допомогою кабелю кабелю та доступ до Інтернету Інтерфейс](#)
 - [Підключення до Wi-Fi та доступ до веб- інтерфейсу](#)
- Натисніть **USSD**.

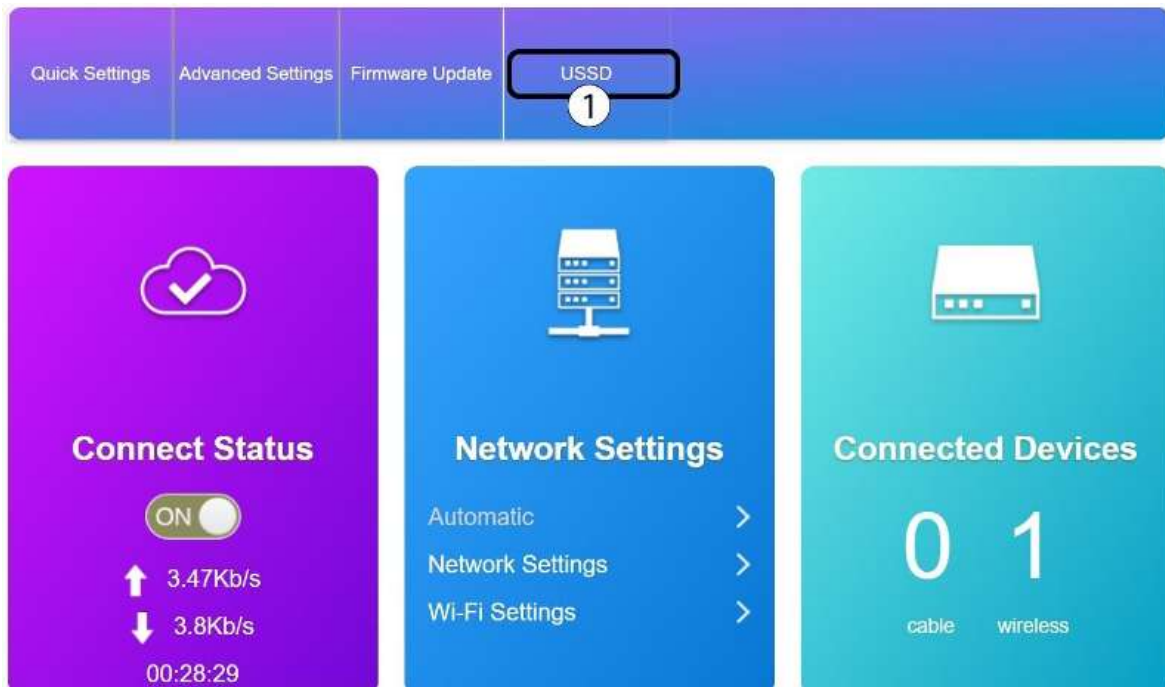


2. Введіть USSD **USSD код** та натисніть **Відправити**

The image shows a mobile application interface for USSD transactions. At the top, there is a blue header bar with a white back arrow on the left and the text "USSD" in white on the right. Below the header, the main content area has a light blue background. It starts with the word "USSD" in bold. Underneath, there is a label "Send to:" followed by a white rectangular input field. A circled number "1" is placed to the right of the input field. To the right of the input field, there is a circled number "2" and a blue button with the text "Send" in white. At the bottom of the screen, there is a grey bar containing a blue circle with a white question mark.

1.5. Підключити Статус

- a. Ви можете тимчасово відключити мобільну мережу, натиснувши перемикач статусу підключення. Цей крок необхідний для налаштування деяких параметрів, таких як PIN-код або брандмауер.
- b. Ви можете також переглянути як завантажити та завантаження швидкість завантаження вашого підключення.

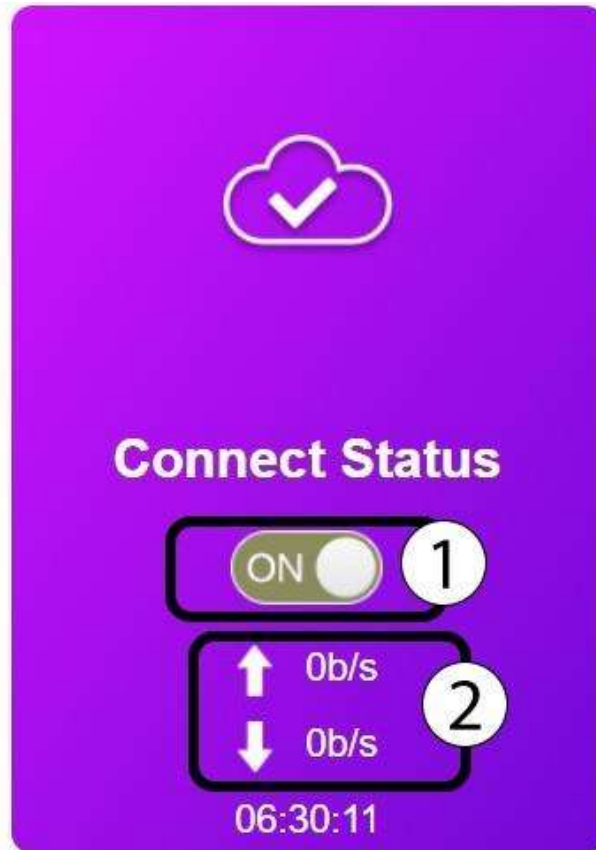


c.

1.6. Налаштування мережі

1.6.1. Налаштування мережі

1.6.1.1. Режим підключення


1. Натисніть кнопку **Підключити Статус** перемикача .

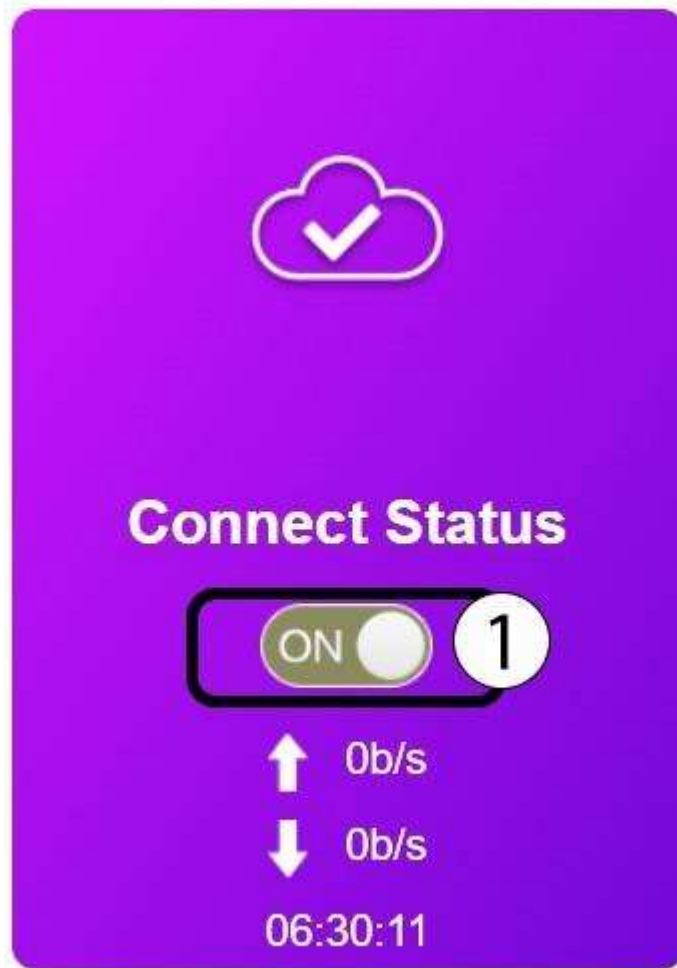

2. Натисніть **Мережа Налаштування**




3. Виберіть **Ручний** та натисніть **Застосувати**.

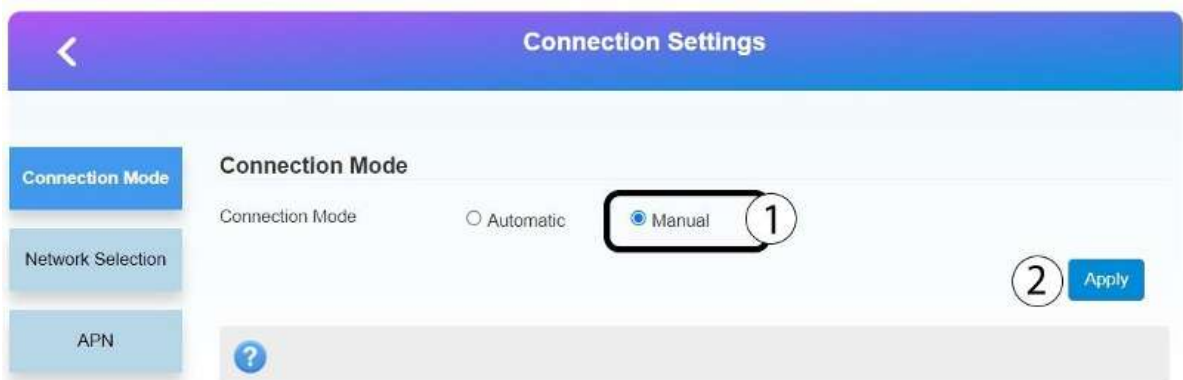

1.6.1.2. Вибір мережі

Якщо ви маєте будь-які проблеми з 3G або 4G підключенням вашої SIM-картки ви можете переключити вибір мережі на ручний режим.


1. Натисніть кнопку **Підключити Статус** перемикача .

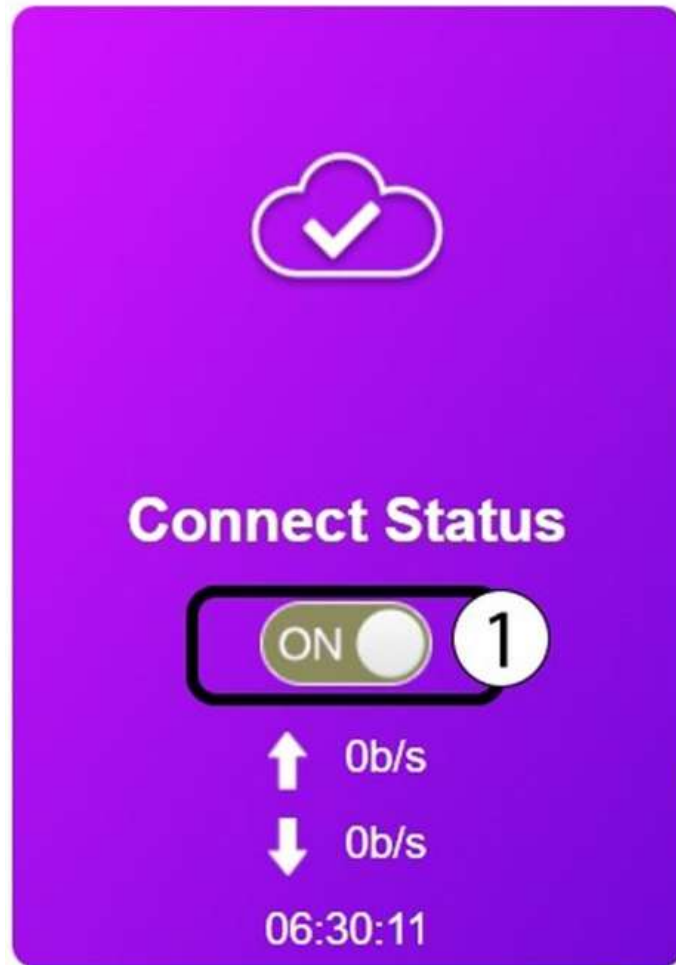

2. Натисніть **Мережа Налаштування**.



3. Натисніть **Мережа Вибір** та виберіть **Ручний**. Потім, натисніть **Пошук**. Зачекайте , поки не з'явиться список доступних мереж.

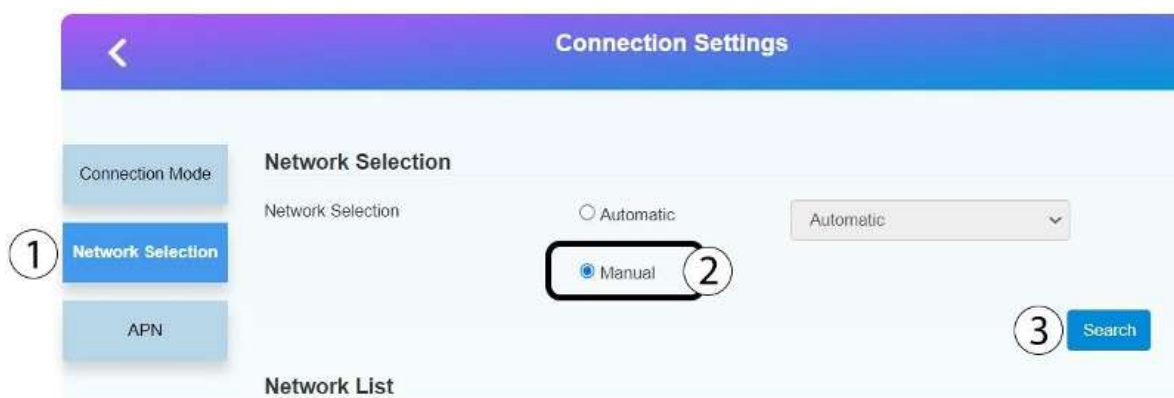

4. У списку виберіть мережу 3G або 4G вашого постачальника послуг залежно від того, що пропонує вам найкраще покриття. Далі? натисніть **Зареєструвати**.

Network List

Option	Status	Operator	MCCMNC	Network Type	Act
☒	Current	BYTEL	20820	4G	FDD-LTE
☐	Available	BYTEL	20820	3G	WCDMA
☐	Available	SFR	20810	4G	FDD-LTE
☐	Available	SFR	20810	3G	WCDMA
☐	Forbidden	Free	20815	4G	FDD-LTE
☐	Forbidden	Free	20815	3G	WCDMA
☐	Forbidden		20816	4G	FDD-LTE
☐	Available	Orange	20801	4G	FDD-LTE
☐	Available	Orange	20801	3G	WCDMA

2

Register

1.6.2. Налаштування Wi-Fi

1.6.2.1. Гостьовий SSID

Ви можете налаштувати гостьову Wi-Fi мережу на вашому роутері .

1. Натисніть **Wi-Fi Налаштування** у вкладці мережі .



2. Натисніть **«Гостьовий Wi-Fi»** та , потім натисніть **«Увімкнути»** у полях «Wi-Fi» та «Багато » SSID . Потім, натисніть **Застосувати**.



3. Натисніть **Так**.

Confirm



All connected Wi-Fi devices will probably need to reconnect.

Do you want to continue?

1

Yes

No

4. Введіть значення нове назву назва та пароль та натисніть **«Застосувати»**.

Main SSID Wi-Fi ☒ Enable ☐ Disable

Multi SSID ☒ Enable ☐ Disable

Guest SSID Apply

Guest SSID

Network Name(SSID) * My_GuestWiFi ①

☒ SSID Broadcast

Security Mode WPA2(AES)-PSK

Pass Phrase * My_GuestWiFi_Password ②

☒ Display Password

QR Code

Max Station Number 16 ③ Apply


5. Потім, натисніть **Так**.

Confirm

All connected Wi-Fi devices will need to reconnect.
Do you want to continue?

① Yes No

6. Введіть записіть « Гостя Мережа інформацію на один окремому документа паперу.

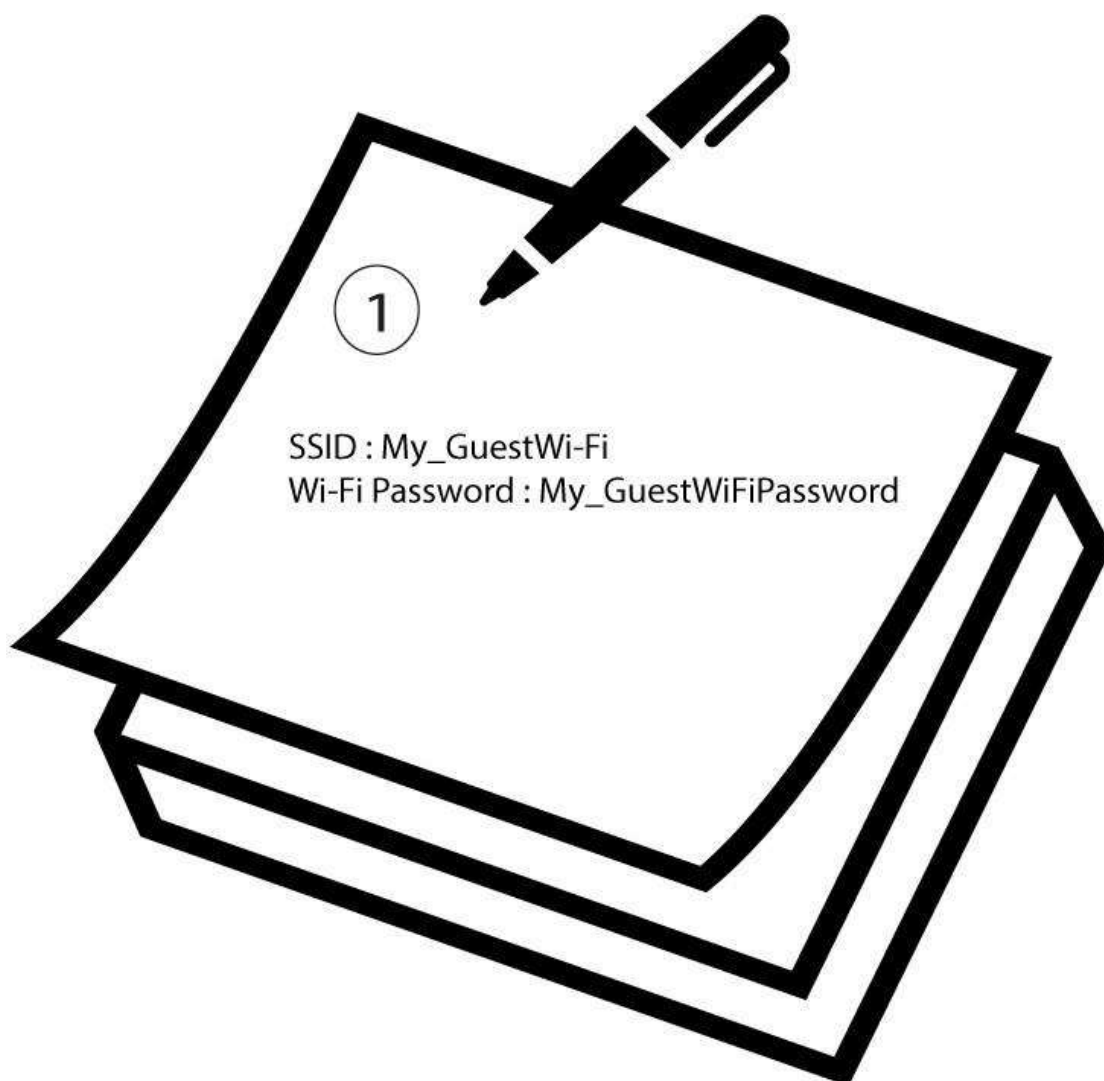

1.6.2.2. Інтернет Wi-Fi

Ви можете увімкнути SWITCH Wi-Fi, який автоматично деактивує вашу основну Wi-Fi мережу та гостьову Wi-Fi мережу.

1. Натисніть **Wi-Fi Налаштування**



2. Натисніть « » (**Налаштування Wi-Fi**) на сайті та , виберіть « » (Увімкнути Wi-Fi), у розділі « » (Увімкнути Wi-Fi) на сайті перейдіть до розділу « » (Налаштування Wi-Fi) на сайті та «Switch» (Перемикач) у розділі « » (Налаштування Wi-Fi). Потім, натисніть **Застосувати**.

3. Натисніть **Так**.

Confirm



Multi SSID cannot be used when Internet Wi-Fi is being used. Multi SSID is automatically turned OFF if Internet Wi-Fi is ON. Still change settings?

1

Yes

No

1.6.2.3. Розширені налаштування


Ви можете оновити налаштування вашої мережі, вибравши певний діапазон для 4G-мережі, яку використовує ваш роутер.

1. Натисніть **Wi-Fi Налаштування**



2. Натисніть «Додаткові» «Додаткові» та виберіть на наступну дані перед тим, як натискання «Застосувати»:

- **Режим мережі:** виберіть правильне значення у списку .
- **Ширини каналу вибери до 40MHz**
- **Країна Регіон Код:** Виберіть вашу країну у списку
- **Частота каналу:** Виберіть правильну частоту у списку

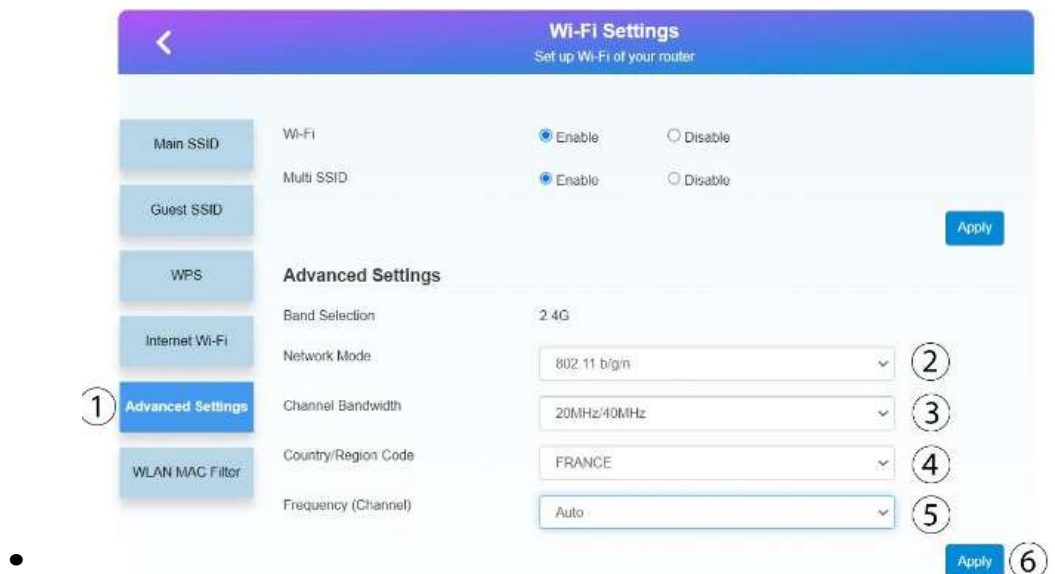

1.6.2.4. Фільтр MAC WLAN

У роутері можливо створити білий та/або чорний список, які містять перелік MAC адрес для дозволених або заборонених пристроїв. Залежно від списку, у якому знаходиться MAC-адреса пристрою, його підключення до роутера буде або дозволено, або заборонено.

~~Фільтр MAC-адрес дозволяє об'єкти підключення до мережі за допомогою двох типів підключення: дротів та бездротово. Кожен пристрій, який може підключитися до мережі, має MAC-адресу.~~

Комп'ютер має декілька MAC-адрес: одну для Wi-Fi мережі та дві для LAN. Якщо ви плануєте використовувати на своєму комп'ютері з локальною мережею та/або Wi-Fi, будь ласка, введіть обидві адреси. Щоб знайти MAC адресу вашого комп'ютера або телефону, перегляньте цю інформацію в налаштуваннях пристрою.


1. Запишіть MAC-адреси перед тим, як вводити їх у веб-інтерфейс. Таким чином ви зможете використовувати комп'ютер через Wi-Fi або підключивши ethernet-кабель.



2. Натисніть **Wi-Fi Налаштування**



3. Натисніть **Фільтр MAC WLAN** та виберіть **білий список** або **чорний список**. Білий список використовується для створення списку авторизованих пристроїв. З іншого боку, чорний список використовується для блокування доступу пристроїв. Потім введіть MAC-адресу

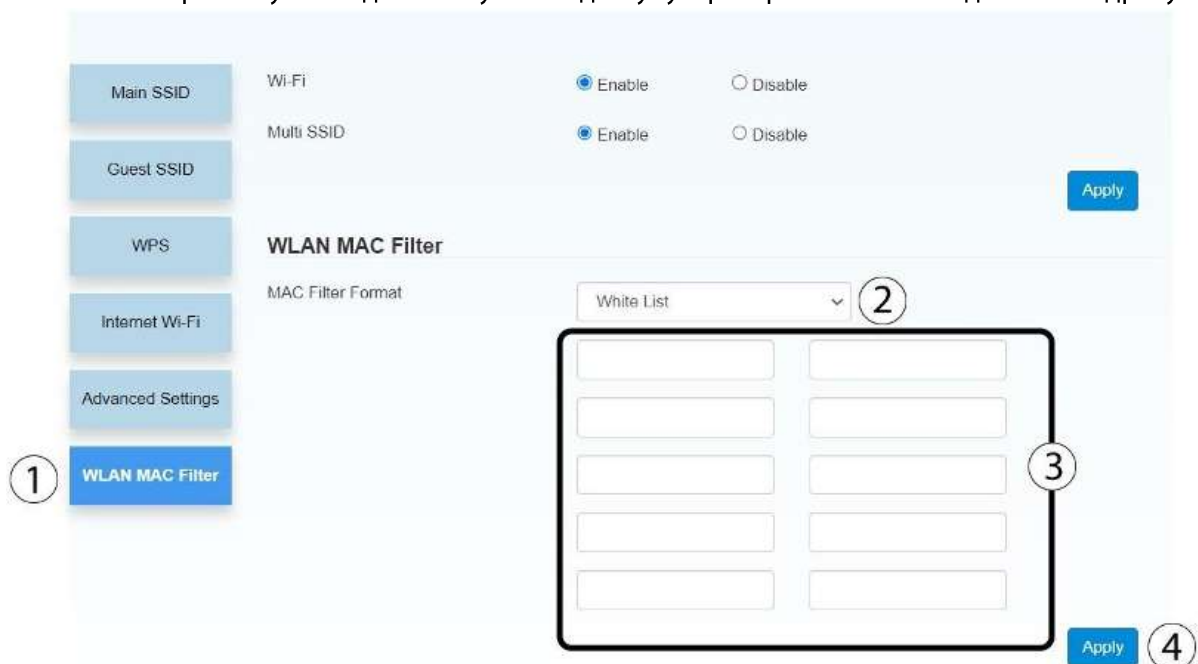

пристрою та натисніть **Застосувати**.

1.7. Налаштування статистики


У цьому частині цієї цієї Інтернету інтерфейсу ви можете управляти цими даними використання вашу мережі.

1.7.1. Управління даними

1. ~~Натисніть~~ **Натисніть** ~~на~~ **на** ~~пункт~~ **пункт** ~~на~~ **на** ~~введіть~~ **введіть** ~~дані~~ **дані**.



2. Натисніть **Увімкнути** та введіть інформацію про ваш тарифний план, натиснувши кнопку редагування для обмеження використання перед натисканням **Застосувати**.

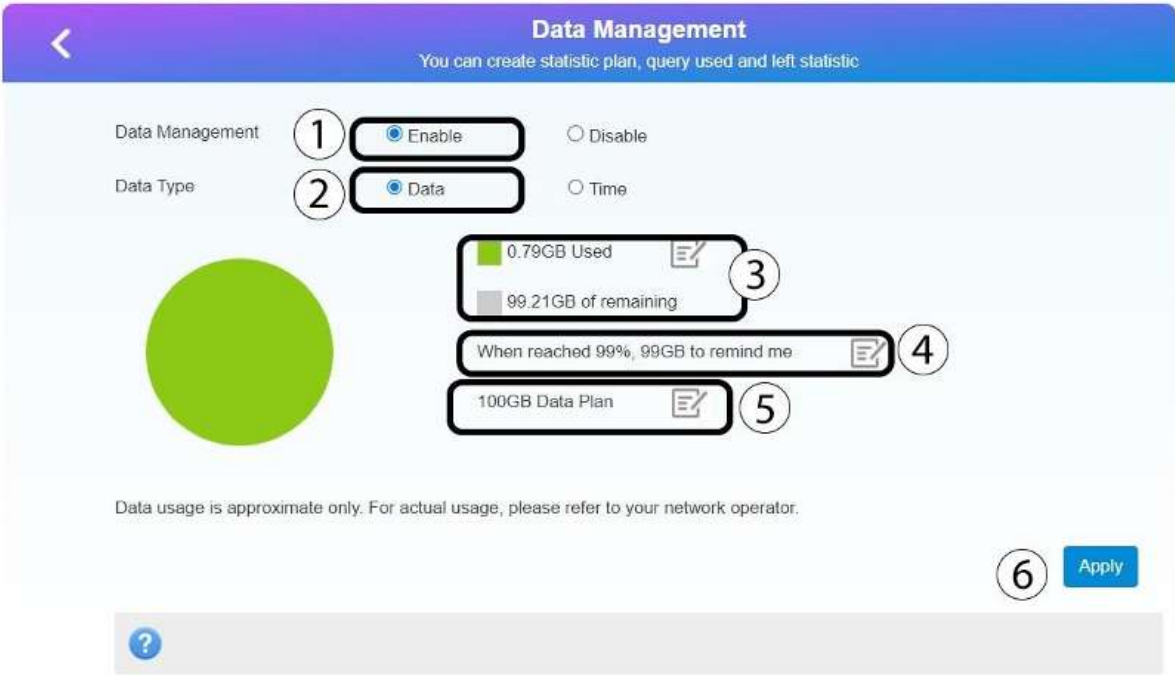

V. Доступ до ЧаП

Ви можете отримати доступ до часто задавані питання шляхом відсканувавши код QR-код код нижче або натиснувши натиснувши на посилання.

4G LTE Роутер 350 	4G LTE Маршрутизатор 350 Велика Британія 
--	---