DIGITALNI HD KABELSKI PRIJEMNIK

Korisnički priručnik

SRT3034



Slika proizvoda

Sadržaj

1. Sigurnosne informacije 3

2. Sadržaj pakiranja 4

3. Pregled proizvoda 5

- 3.1 Prednja ploča 5
- 3.2 Stražnja ploča 5
- 3.3 Daljinski upravljač 6
- 3.4 Umetanje baterija 7

4. Povezivanje 8

5. Prva instalacija 9

6. Svakodnevna upotreba 11

- 6.1 Promjena kanala 11
- 6.2 Glasnoća i zvuk 11
- 6.3 Informacije o programu, titlovi i teletekst 11
- 6.4 Favoriti 11

7. Glavni izbornik 12

8. Izbornik kanala 13

- 8.1 EPG 13
- 8.2 Uređivanje kanala 14
- 8.3 Informacije o kanalu 15
- 8.4 Popis favorita 16

9. Izbornik za instalaciju 17

- 9.1 Automatsko pretraživanje 17
- 9.2 Ručno pretraživanje 18
- 9.3 Pretraživanje raspona 19
- 9.4 Izbriši sve 20
- 9.5 LCN 20

10. Medijski izbornik 22

- 10.1 USB uređaji za pohranu 22
- 10.2 Glazba 22
- 10.3 Slike i filmovi 23
- 10.4 Snimanje i vremensko pomicanje 24
- 10.5 Upravitelj snimanja 24
- 10.6 Informacije o HDD-u 25
- 10.7 Formatiranje pohrane 26
- 10.8 Konfiguracija DVR-a 27

11. Izbornik sustava 29

- 11.1 Jezik 29
- 11.2 AV postavke 29
- 11.3 Postavke lokalnog vremena 30
- 11.4 Upravljanje rezervacijama (tajmeri) 31
- 11.5 Roditeljska zaštita 33
- 11.6 OSD postavke 34

12. Izbornik alata 36

- 12.1 Informacije o sustavu 36
- 12.2 USB nadogradnja 36
- 12.3 USB sigurnosna kopija 37
- 12.4 Automatski pripravni način rada 38
- 12.5 Tvorničke postavke 39

13. Rješavanje problema 41

14. Tehničke specifikacije 42

15. Podrška i pravna obavijest 43

- 15.1 Podrška 43
- 15.2 Pravna obavijest 43

1. Sigurnosne informacije

Pažljivo pročitajte ove upute prije instalacije i korištenja prijemnika te ih sačuvajte za buduću upotrebu.

- Koristite prijemnik isključivo u zatvorenom prostoru, na suhom i dobro prozračenom mjestu. Ne izlažite ga vodi, kapanju ili prskanju, niti na njega stavljajte predmete ispunjene tekućinom.
- Koristite prijemnik na temperaturi između 0 °C i +40 °C, uz relativnu vlažnost zraka od 10–95 % (bez kondenzacije).
- Koristite isključivo priloženi adapter za napajanje (12 V DC, 1 A), priključen na utičnicu s naponom 100–240 V AC, 50/60 Hz.
- Ostavite ventilacijske otvore slobodnima. Ne postavljajte prijemnik na mekane površine, u zatvoreni ormar ili blizu izvora topline.
- Isključite adapter za napajanje tijekom grmljavinskih nevremena ili kada se prijemnik ne koristi dulje vrijeme.
- Ne otvarajte prijemnik. Unutra nema dijelova koje korisnik može servisirati. Kontaktirajte STRONG podršku ako je prijemnik oštećen.
- Isključite prijemnik iz struje prije čišćenja i čistite ga isključivo mekom, suhom krpom.
- Ne odlažite prijemnik ili baterije s kućnim otpadom. Odnesite ih na sabirno mjesto za električnu opremu i baterije.

2. Sadržaj pakiranja

- 1 × Digitalni HD kabelski prijemnik SRT3034
- 1 × Daljinski upravljač
- 2 × AAA baterije
- 1 × Upute za instalaciju
- 1 × Sigurnosne upute

Adapter za napajanje (12 V DC, 1 A) priključuje se na **12 V** ulaz za napajanje na stražnjoj ploči.



Slika 1 — Sadržaj pakiranja

3. Pregled proizvoda

3.1 Prednja ploča



Slika 2 — Pregled proizvoda > Prednja ploča

Element	Funkcija
4-znamenkasti LED zaslon	Prikazuje broj kanala i status prijemnika.
▲ / ▼ tipke	Prebacite na sljedeći ili prethodni kanal.
Tipka za uključivanje/standby	Uključuje prijemnik ili ga prebacuje u stanje pripravnosti.
USB priključak	Povezuje USB uređaj za pohranu (5 V, 500 mA maks.) za playback medija, snimanje, nadogradnju softvera i izradu sigurnosne kopije.

3.2 Stražnja ploča



Slika 3 — Pregled proizvoda > Stražnja ploča

Konektor	Funkcija
CABLE IN	Povezuje kabelski TV signal iz vaše zidne utičnice ili od kabelskog operatera.
CABLE OUT	Prosljeđuje kabelski signal na drugi uređaj (prolazni priključak).
S/PDIF (koaksijalni)	Povezuje digitalni audio sustav, poput pojačala ili soundbara.
HDMI	Povezuje vaš TV za HD sliku i zvuk.
TV SCART	Povezuje stariji TV bez HDMI ulaza.
12 V	Povezuje adapter za napajanje (12 V DC, 1 A).

3.3 Daljinski upravljač



Slika 4 — Pregled proizvoda > Daljinski upravljač

Tipka	Funkcija
Power (crvena)	Uključuje prijemnik ili ga prebacuje u stanje pripravnosti.
Isključi zvuk	SWITCH isključuje ili uključuje zvuk.
Play/Pause, Stop (■), Record (●)	Pokreni ili pauziraj, zaustavi i snimi.
INFO	Prikazuje informacije o trenutačnom programu. U nekim izbornicima koristi se za funkciju prikazanu na ekranu (na primjer **Premjesti** u popisu kanala).
TV/R (crvena)	SWITCH između TV i radijskih kanala. U izbornicima izvršava crvenu funkciju prikazanu na ekranu.
MEDIA (zelena)	Otvara medijske funkcije. U izbornicima izvršava zelenu funkciju prikazanu na ekranu.
AUDIO (žuta)	Odabire audio zapis. U izbornicima izvršava žutu funkciju prikazanu na ekranu.
Plava	U izbornicima izvršava plavu funkciju prikazanu na ekranu.

Tipka	Funkcija
EPG	Otvara elektronički programski vodič.
BACK	Vraća se na prethodni zaslon.
▲ ▼ ◄ ► / OK	Krećite se kroz izbornike i potvrdite odabir. U načinu gledanja, OK otvara popis kanala.
MENU / EXIT	Otvara glavni izbornik / izlazi iz trenutačnog izbornika.
◄◄ / ►►	Brzo premotavanje unatrag / brzo premotavanje unaprijed tijekom playback.
◄◄ / ►►	Prethodna / sljedeća datoteka tijekom playback.
USB	Otvara sadržaj priključenog USB uređaja.
FAV	Otvara popise favorita.
0–9	Unesite broj kanala ili znamenke u izbornicima.
TTX	Otvara teletekst, ako se emitira.
SUB	Odabire titlove, ako se emitiraju.

3.4 Umetanje baterija

Otvorite pretinac za baterije na stražnjoj strani daljinskog upravljača, umetnite dvije priložene AAA baterije, poštujući oznake + i –, a zatim zatvorite pretinac.

4. Priključivanje

Važno: Priključite sve kabele prije nego što priključite adapter za napajanje u utičnicu.

1. Povežite koaksijalni kabel iz vaše zidne utičnice s priključkom **CABLE IN**.
2. Povežite prijamnik s vašim TV-om HDMI kabelom (preporučeno) na priključak **HDMI**, ili SCART kabelom na priključak **TV SCART**.
3. Opcionalno: spojite digitalni audio sustav na priključak **S/PDIF** pomoću koaksijalnog audio kabela.
4. Opcionalno: spojite drugi prijamnik ili TV na priključak **CABLE OUT** radi propuštanja kabelskog signala.
5. Povežite adapter za napajanje na ulaz **12 V**, a zatim ga priključite u utičnicu.
6. Uključite svoj TV i odaberite ulaz (HDMI ili SCART) na koji je prijemnik spojen.

5. Prva instalacija

Kada prvi put uključite prijemnik, pojavit će se zaslon **Instalacija**. Koristite ▲ ▼ za odabir postavke i ◄ ► za promjenu njezine vrijednosti.



Slika 5 — Prva instalacija > Prva instalacija

Postavka	Opis
Jezik	Jezik izbornika.
Država	Vaša država. Ova postavka određuje zadane parametre pretraživanja i vremensku zonu.
Samo FTA	**Da**: pohranjuje samo besplatne kanale. **Ne**: pohranjuje i kodirane kanale.
LCN	**Da**: sortira kanale prema numeraciji koju daje vaš kabelski operater (Logičko numeriranje kanala). **Ne**: numerira kanale redoslijedom kojim su pronađeni.
Pokreni pretragu	Pokreće pretragu kanala.

Kada su postavke ispravne, odaberite **Pokreni pretragu** i pritisnite **OK**.



Slika 6 — Prva instalacija > Prva instalacija

Zaslon **Automatska pretraga** prikazuje napredak pretrage:

- Prozori **TV** i **Radio** prikazuju pronađene kanale, s brojem pronađenih kanala u zagradama.
- Donji popis prikazuje frekvencije koje se pretražuju, s njihovom modulacijom i simboličkom brzinom.
- Traka napretka i postotak prikazuju napredak pretrage.



Slika 7 — Prva instalacija > Prva instalacija

Kada je pretraga završena, kanali se spremaju i prijemnik se prebacuje na prvi pronađeni kanal.

> **Napomena:** Ako nisu pronađeni kanali, provjerite kabelsku vezu na **CABLE IN**, zatim pokrenite novu pretragu iz **Instalacija > Automatska pretraga** ili **Ručno pretraživanje** (poglavlje 9).

6. Svakodnevna uporaba

6.1 Promjena kanala

- Pritisnite ▲ ▼ na daljinskom upravljaču ili na prednjoj ploči, ili unesite broj kanala pomoću tipki **0–9**.
- Pritisnite **OK** za otvaranje popisa kanala, odaberite kanal i pritisnite **OK**.
- Pritisnite **TV/R** za prebacivanje između TV i radijskih kanala.

6.2 Glasnoća i zvuk

- Pritisnite ◄ ► u načinu gledanja za podešavanje glasnoće. Razina glasnoće prikazuje se na zaslonu.
- Pritisnite **Mute** za isključivanje ili uključivanje zvuka.
- Pritisnite **AUDIO** za odabir druge audio trake, ako je dostupna u prijenosu.

6.3 Informacije o programu, titlovi i teletekst

- Pritisnite **INFO** za prikaz informacija o trenutnom programu.
- Pritisnite **SUB** za odabir titlova i **TTX** za otvaranje teleteksta, ako su dostupni u prijenosu.

6.4 Favoriti

Pritisnite **FAV** za otvaranje popisa favorita. Za dodavanje kanala na popis favorita, pogledajte poglavlje 8.2.

7. Glavni izbornik

Pritisnite **MENU** za otvaranje glavnog izbornika. Sadrži pet izbornika, prikazanih kao ikone na vrhu zaslona, a stavke odabranog izbornika prikazane su ispod.



Slika 8 — Glavni izbornik > Favoriti

Tipka	Funkcija
◄ ►	Odaberite izbornik (Kanal, Instalacija, Mediji, Sustav, Alati).
▲ ▼	Odaberite stavku izbornika.
OK	Otvorite odabranu stavku.
NAZAD / IZLAZ	Vratite se na prethodni zaslon / napustite izbornik.

Izbornik	Sadržaj
Kanal	EPG, uređivanje popisa kanala, informacije o kanalu, popisi favorita.
Instalacija	Automatsko, ručno i pretraživanje kanala po rasponu, brisanje kanala, LCN.
Mediji	Glazba, slike, filmovi, snimke, informacije i formatiranje USB pohrane, postavke snimanja.
Sustav	Jezik, slika i zvuk, lokalno vrijeme, mjerači vremena, roditeljska zaštita, prikaz na ekranu.
Alati	Informacije o sustavu, nadogradnja softvera, sigurnosna kopija, automatski pripravni način, tvorničke postavke.

Napomena: Ikone izbornika se pomiču: odabrani izbornik je uvijek prikazan u sredini. Koristite nazive izbornika za snalaženje.

8. Izbornik kanala

8.1 EPG

Put: IZBORNIK > Kanal > EPG



Slika 9 — Izbornik kanala > EPG

Elektronički programski vodič prikazuje programe za sljedećih 7 dana za svaki kanal, ako vaš operater emitira te informacije. Trenutni datum i vrijeme prikazani su u gornjem desnom kutu.



Slika 10 — Izbornik kanala > EPG

- **Lijevi prozor:** popis TV ili radijskih kanala.
- **Kartice dana:** sedam dana koje pokriva vodič.
- **Desni prozor:** programi odabranog kanala i dana. **Primanje podataka…** prikazuje se dok se informacije učitavaju.

Tipka	Funkcija
▲ ▼	Odaberite kanal ili program.
◄ ►	Odaberite dan.
Žuto (SWITCH prozor)	SWITCH između popisa kanala i prozora programa.
Plavo (Upravljanje rezervacijama)	Zakažite odabrani program (odjeljak 11.4).
TV/R (TV/Radio)	SWITCH između TV i radijskih kanala.
OK (Cijeli zaslon)	Gledajte odabrani kanal na cijelom zaslonu.

8.2 Uređivanje kanala

Put: IZBORNIK > Kanal > Uređivanje kanala



Slika 11 — Izbornik kanala > Uređivanje kanala

Popis TV kanala prikazuje broj i naziv svakog kanala. Ikone u zaglavlju prikazuju status svakog kanala. **Trenutna grupa** prikazuje prikazanu grupu.



Slika 12 — Izbornik kanala > Uređivanje kanala

Ikona	Značenje
$	Šifrirani kanal.
Srce	Kanal je dodan na popis favorita.
Strelice gore/dolje	Kanal se premješta.
Zaključavanje	Zaključani kanal (potrebna je lozinka).
×	Kanal označen za brisanje.

Tipka	Funkcija
Crveno (Favorit)	Dodaje odabrani kanal na popis omiljenih.
Zelena (Zaključaj)	Zaključava ili otključava odabrani kanal.
Plava (Sortiraj)	Sortira popis kanala.
OK (Odaberi)	Odabire kanal.
INFO (Premjesti)	Premješta odabrani kanal. Odaberite novu poziciju pomoću ▲ ▼ i pritisnite OK.

Tipka	Funkcija
1 (Izbriši)	Označava odabrani kanal za brisanje.
2 (Grupa)	Mijenja prikazanu grupu.
3 (Izbriši sve)	Briše sve kanale s popisa.

Kada izađete s popisa, potvrdite spremanje svojih promjena.

8.3 Informacije o kanalu

Put: IZBORNIK > Kanal > Informacije o kanalu



Slika 13 — Izbornik kanala > Informacije o kanalu

Ovaj zaslon prikazuje tehničke podatke i kvalitetu signala trenutnog kanala. Korisno je prilikom kontaktiranja podrške.



Slika 14 — Izbornik kanala > Informacije o kanalu

Polje	Opis
Vrsta / NAZIV	Vrsta (TV ili radio) i naziv kanala.
Frekvencija / Simbol / QAM	Frekvencija, simbolna brzina i modulacija kanala.
LCN	Logički broj kanala koji daje operater.
SERVICE ID / TS ID	Identifikatori kanala i njegovog transportnog toka.
Video PID / Audio PID / PCR PID / Tel PID	Identifikatori video, audio, vremenskog i teletekst toka.
RF razina	Jačina signala, u dBµV.

Polje	Opis
BER	Stopa pogrešaka bita. Što je vrijednost niža, to je signal bolji.
C/N	Omjer nosioca i šuma, u dB. Što je vrijednost viša, to je signal bolji.

8.4 Popis omiljenih

Put: IZBORNIK > Kanal > Popis omiljenih



Slika 15 — Izbornik kanala > Popis omiljenih

Možete koristiti do 8 popisa omiljenih (Fav1 do Fav8). Za preimenovanje popisa, odaberite ga, pritisnite tipku **crvena** (Preimenuj), unesite novi naziv i potvrdite.



Slika 16 — Izbornik kanala > Popis omiljenih

9. Izbornik instalacije

9.1 Automatsko pretraživanje

Put: IZBORNIK > Instalacija > Automatsko pretraživanje



Slika 17 — Izbornik instalacije > Automatsko pretraživanje

Automatsko pretraživanje skenira cijeli raspon kabelskih frekvencija i pohranjuje sve pronađene kanale. Prije početka pretraživanja, poruka upozorava da će prethodni popis kanala biti izbrisan. Odaberite **OK** za nastavak ili **Exit** za otkazivanje.



Sl. 18 — Izbornik instalacije > Automatsko pretraživanje

Tijekom pretraživanja, pronađeni TV i radijski kanali prikazuju se s njihovim brojem u zagradama, zajedno sa skeniranim frekvencijama i trakom napretka.



Sl. 19 — Izbornik instalacije > Automatsko pretraživanje

9.2 Ručno pretraživanje

Putanja: IZBORNIK > Instalacija > Ručno pretraživanje



Sl. 20 — Izbornik instalacije > Ručno pretraživanje

Ručno pretraživanje skenira jednu frekvenciju. Koristite ovu opciju ako znate frekvenciju kanala koju pruža vaš kabelski operater.



Sl. 21 — Izbornik instalacije > Ručno pretraživanje

Postavka	Opis
Frekvencija	Frekvencija za skeniranje, u MHz. Unesite ju pomoću tipki 0–9.

Postavka	Opis
Simbolička brzina	Simbolička brzina u kbaudima. Automatski se postavlja kada je modulacija postavljena na Auto.
Modulacija	**Auto** ili fiksna QAM vrijednost (16, 64, 128 ili 256 QAM).
NIT pretraživanje	**Da**: koristi tablicu informacija o mreži za pronalaženje ostalih frekvencija mreže.
Samo FTA	**Da**: pohranjuje samo nekodirane kanale.
Pokreni pretragu	Pritisnite **OK** za početak pretraživanja.

Trake **RF Level**, **BER** i **C/N** prikazuju kvalitetu signala na odabranoj frekvenciji (vidi odjeljak 8.3).

9.3 Pretraživanje raspona

Putanja: IZBORNIK > Instalacija > Pretraživanje raspona



Sl. 22 — Izbornik instalacije > Pretraživanje raspona

Pretraživanje raspona skenira sve frekvencije između početne i završne frekvencije.



Sl. 23 — Izbornik instalacije > Pretraživanje raspona

Postavka	Opis
Početna frekvencija / Završna frekvencija	Prva i zadnja frekvencija za skeniranje, u MHz.
Simbolička brzina	Simbolička brzina u kbaudima, automatski postavljena kada je modulacija Auto.
Modulacija	**Auto** ili fiksna QAM vrijednost.

Postavka	Opis
Samo FTA	**Da**: pohranjuje samo nekodirane kanale.
Pokreni pretragu	Pritisnite **OK** za početak pretraživanja.

9.4 Izbriši sve

Putanja: IZBORNIK > Instalacija > Izbriši sve



Sl. 24 — Izbornik instalacije > Izbriši sve

Izbriši sve briše sve pohranjene kanale. Prijemnik traži lozinku: unesite ju pomoću tipki **0–9**. Prvi put kada koristite funkciju zaštićenu lozinkom, od vas će se tražiti da izradite lozinku. Zadana lozinka je **0000**. Pritisnite **MENU** ili **EXIT** za otkazivanje.



Sl. 25 — Izbornik instalacije > Izbriši sve

9.5 LCN

Putanja: IZBORNIK > Instalacija > LCN



Sl. 26 — Izbornik instalacije > LCN

Pritisnite ◄ ► za odabir **Da** (kanali su sortirani prema numeraciji vašeg kabelskog operatera) ili **Ne** (kanali su numerirani redoslijedom kojim su pronađeni).



Sl. 27 — Izbornik instalacije > LCN

10. Izbornik medija

> **Napomena:** Funkcije ovog izbornika zahtijevaju USB uređaj za pohranu spojen na USB priključak na prednjoj ploči.

10.1 USB uređaji za pohranu

Prije korištenja funkcija medija, snimanja i time shift, provjerite ispunjava li vaš USB uređaj sljedeće zahtjeve.

Zahtjev	Detalji
Medij za pohranu	USB flash pogon ili tvrdi disk (HDD), priključen na USB 2.0 priključak. SSD diskovi nisu testirani. Flash pogon mora biti dovoljno brz, jer nema predmemoriju kao tvrdi disk. Tvrdi disk obično zahtijeva vanjsko napajanje.
Kapacitet pohrane	Koristite uređaj odgovarajuće veličine (na primjer flash pogon od 128 GB). Tvrdi diskovi od nekoliko terabajta predugo se pokreću i indeksiraju: zbog tog kašnjenja može doći do propuštanja snimanja s timerom.
Datotečni sustav	FAT32. Uređaj koji je već formatiran u NTFS na računalu također radi.

> **Napomena:** STRONG ne može testirati svaku marku, model i veličinu USB uređaja. Kompatibilnost sa svim uređajima ne može biti zajamčena.

10.2 Glazba

Put: IZBORNIK > Mediji > Glazba



Slika 28 — Izbornik medija > Glazba

Zaslon **Glazba** prikazuje sadržaj USB uređaja s desne strane i player s lijeve strane. Particija je prikazana na vrhu popisa (na primjer **C:**). Odaberite datoteku i pritisnite **OK** za reprodukciju. Player prikazuje proteklo i ukupno vrijeme te playback kontrole.



Slika 29 — Izbornik medija > Glazba

Tipka	Funkcija
Crveno (Sortiraj)	Sortira datoteke.
Zeleno (Particija)	Odabire drugu particiju USB uređaja.
Žuto (Popis za reprodukciju)	Otvara popis za reprodukciju.
Plavo (Ponovi)	Mijenja način ponavljanja.
◄ ► (Glasnoća)	Podešava glasnoću.
FAV (Omiljeno)	Dodaje odabranu datoteku na popis za reprodukciju.
Playback tipke	Prethodno, premotavanje unatrag, play/pause, zaustavi, brzo naprijed, sljedeće.

10.3 Slika i Film

Put: IZBORNIK > Mediji > Slika / Film



Slika 30 — Izbornik medija > Slika i Film



Slika 31 — Izbornik medija > Slika i Film

Slika prikazuje fotografije, a **Film** reproducira video datoteke s USB uređaja. Pregledajte mape, odaberite datoteku i pritisnite **OK**. Koristite playback tipke na daljinskom upravljaču (Play/Pause, ■, ◄◄, ►►, |◄◄, ►►|) za upravljanje playbackom, a **EXIT** za povratak na popis.

10.4 Snimanje i time shift

Povežite USB uređaj, zatim pritisnite ● za snimanje trenutnog programa. Pritisnite ■ za zaustavljanje snimanja. Za zakazivanje snimanja koristite **Book Manage** (poglavlje 11.4).

Kada je **Time shift** omogućen (poglavlje 10.8), pritisnite **Play/Pause** za pauziranje prijenosa uživo, a zatim ponovno pritisnite za nastavak playbacka od mjesta gdje ste pauzirali.

10.5 Record Manager

Put: IZBORNIK > Mediji > Record Manager



Slika 32 — Izbornik Mediji > Record Manager

Record Manager prikazuje vaše snimke, imenovane prema kanalu i datumu ili nazivu programa. Prozor za pregled s lijeve strane prikazuje odabranu snimku.



Slika 33 — Izbornik Mediji > Record Manager


Tipka	Funkcija
Crveno (Preimenuj)	Preimenuje snimku.
Zelena (Zaključaj)	Zaključava snimku lozinkom.
Plavo (Izbriši)	Briše snimku.
OK (Odaberi)	Reproducira snimku.
Žuto (Audio)	Odabire audio zapis.

10.6 Informacije o HDD-u

Put: IZBORNIK > Mediji > Informacije o HDD-u



Slika 34 — Izbornik Mediji > Informacije o HDD-u

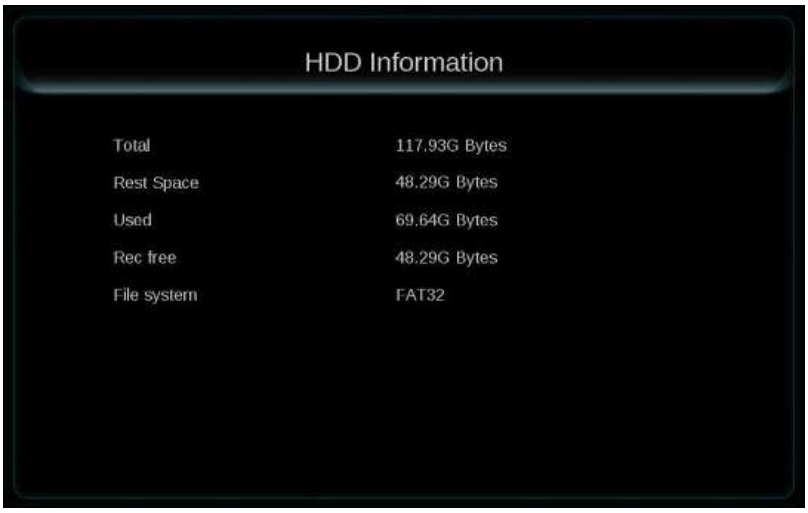

Slika 35 — Izbornik Mediji > Informacije o HDD-u


Polje	Opis
Ukupno	Ukupni kapacitet USB uređaja.
Preostali prostor	Slobodan prostor.
Iskorišteno	Iskorišteni prostor.
Slobodno za snimanje	Prostor dostupan za snimke.
Datotečni sustav	Datotečni sustav USB uređaja (na primjer FAT32).

10.7 Formatiranje pohrane

Put: IZBORNIK > Mediji > Formatiranje pohrane



Slika 36 — Izbornik Mediji > Formatiranje pohrane

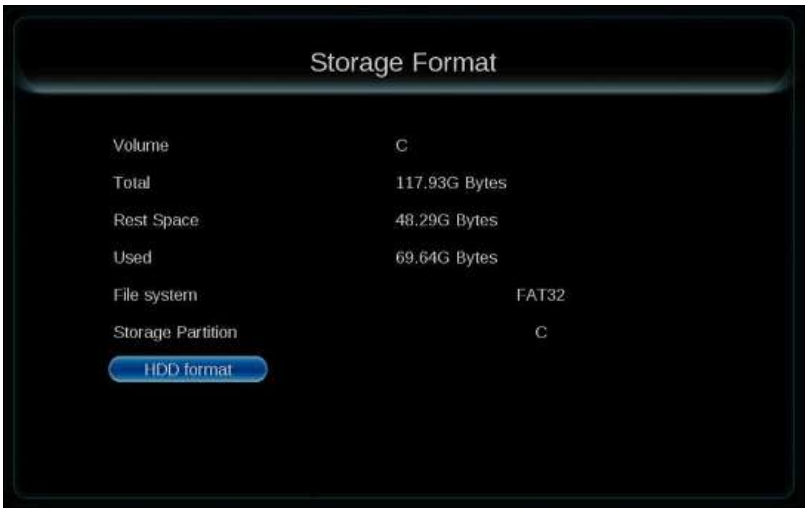

Slika 37 — Izbornik Mediji > Formatiranje pohrane

Polje	Opis
Volumen	Odabrana particija.
Ukupno / Preostali prostor / Iskorišteno	Kapacitet, slobodan prostor i iskorišteni prostor particije.
Datotečni sustav	Datotečni sustav particije.
Particija za pohranu	Particija za formatiranje.
Formatiranje HDD-a	Pritisnite **OK** za formatiranje odabrane particije.


Upozorenje: Formatiranjem se brišu svi podaci na particiji, uključujući snimke i medijske datoteke. Najprije izradite sigurnosnu kopiju svojih datoteka.

10.8 Konfiguracija DVR-a

Put: IZBORNIK > Mediji > Konfiguracija DVR-a



Slika 38 — Izbornik Mediji > Konfiguracija DVR-a

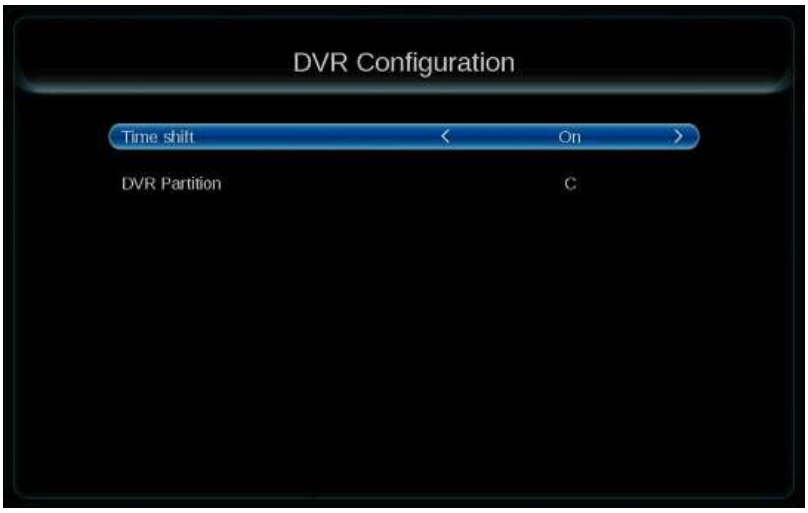

Slika 39 — Izbornik Mediji > Konfiguracija DVR-a

Postavka	Opis
Time shift	**Uključeno**: omogućuje pauziranje prijenosa uživo i nastavak kasnije (potreban je USB uređaj).
DVR particija	Particija USB uređaja koja se koristi za snimke i time shift.

11. Izbornik sustava

11.1 Jezik

Put: IZBORNIK > Sustav > Jezik



Slika 40 — Izbornik sustava > Jezik



Slika 41 — Izbornik sustava > Jezik

Postavka	Opis
Jezik	Jezik izbornika.
Prvi zvuk	Željeni jezik zvuka.
Drugi zvuk	Jezik zvuka koji se koristi ako željeni nije emitiran.
Jezik titlova	Željeni jezik titlova.
Jezik teleteksta	Željeni jezik teleteksta.

11.2 AV postavke

Put: IZBORNIK > Sustav > AV postavke



Slika 42 — Izbornik sustava > AV postavke



Slika 43 — Izbornik sustava > AV postavke

Postavka	Opis
TV sustav	Video standard izlaza (preporučuje se **Auto**).
Video rezolucija	Izlazna rezolucija na HDMI-u. Odaberite najvišu rezoluciju koju podržava vaš TV.
Način omjera slike	Format slike (preporučuje se **Auto**).
Video efekti	Video efekt primijenjen na sliku (na primjer Zadano).
Globalna glasnoća	**Da**: ista razina glasnoće primjenjuje se na sve kanale.
Globalni kanal	**Da** / **Ne**.
Audio kanal	Audio način (na primjer Stereo).
Audio izlaz	Format digitalnog audio izlaza na HDMI i S/PDIF (preporučuje se **Auto**).

11.3 Postavljanje lokalnog vremena

Put: IZBORNIK > Sustav > Postavljanje lokalnog vremena



Slika 44 — Izbornik sustava > Postavljanje lokalnog vremena



Slika 45 — Izbornik sustava > Postavljanje lokalnog vremena

Postavka	Opis
Država/regija	Vaša država ili regija.
Korištenje GMT-a	**Uključeno**: vrijeme se automatski postavlja prema emitiranom signalu. **Isključeno**: datum i vrijeme postavljate ručno.
GMT odstupanje	Vremenska razlika u odnosu na UTC (na primjer UTC + 01:00).
Ljetno računanje vremena	**Uključeno** tijekom ljetnog računanja vremena.
Datum / vrijeme	Ručno postavljen datum i vrijeme. Dostupno samo kada je korištenje GMT-a isključeno.


11.4 Upravljanje rezervacijama (tajmeri)

Put: IZBORNIK > Sustav > Upravljanje rezervacijama



Slika 46 — Izbornik sustava > Upravljanje rezervacijama (tajmeri)

Upravljanje rezervacijama prikazuje zakazane događaje.

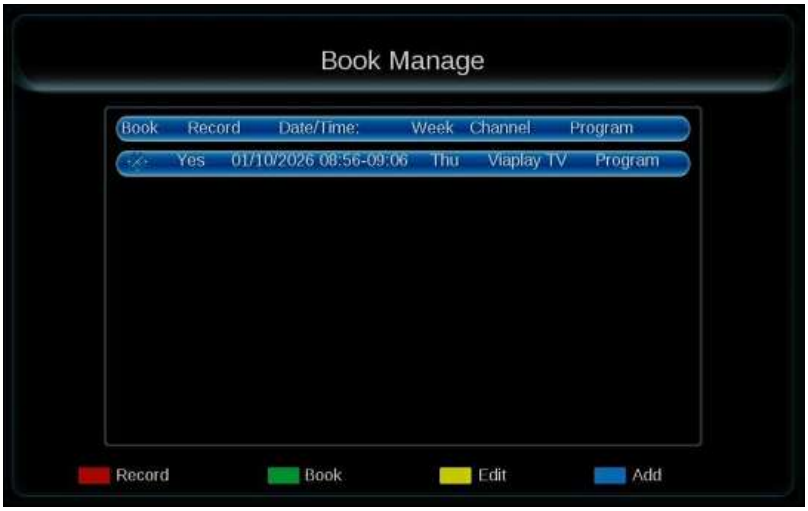

Slika 47 — Izbornik sustava > Upravljanje rezervacijama (tajmeri)

Stupac	Opis
Rezervacija	Ikona statusa događaja.
Snimanje	**Da** ako je događaj snimanje.
Datum/Vrijeme	Datum, vrijeme početka i završetka.
Tjedan	Dan u tjednu.
Kanal / Program	Odgovarajući kanal i program.

Tipka	Funkcija
Crveno (Snimanje)	Postavlja odabrani događaj kao snimanje.
Zeleno (Rezervacija)	Postavlja odabrani događaj kao podsjetnik (prijemnik se prebacuje na kanal).
Žuto (Uredi)	Uređuje odabrani događaj.
Plavo (Dodaj)	Dodaje novi događaj.

Kada dodate ili uredite događaj, otvara se prozor **Postavke tajmera**. Trenutno vrijeme i datum prikazani su na vrhu.



Slika 48 — Izbornik sustava > Upravljanje rezervacijama (tajmeri)

Postavka	Opis
Ponavljanje	Učestalost događaja (na primjer Jednom).
Kanal	Kanal na koji se prebacuje ili snima.
Datum buđenja	Datum događaja.
Vrijeme početka / Vrijeme završetka	Vrijeme početka i završetka događaja.
Način rada	**Snimanje**: snima program na USB uređaj.
Spremi / Odustani	Spremi ili odustaje od događaja.

Napomena: Za snimanje ostavite USB uređaj s dovoljno slobodnog prostora priključenim. Prijemnik može biti u stanju pripravnosti: uključuje se u vrijeme početka.

11.5 Roditeljska zaštita

Put: IZBORNIK > Sustav > Roditeljska zaštita



Slika 49 — Izbornik sustava > Roditeljska zaštita

Prijemnik traži lozinku prije otvaranja ovog izbornika. Prvi put kada koristite funkciju zaštićenu lozinkom, od vas će se tražiti da izradite lozinku. Zadana lozinka je **0000**.



Slika 50 — Izbornik sustava > Roditeljska zaštita



Slika 51 — Izbornik sustava > Roditeljska zaštita

Postavka	Opis
Dobna granica	Blokira programe iznad odabrane dobne granice. **Pogledaj sve**: bez ograničenja.
Zaključavanje izbornika	**Uključeno**: izbornici su zaštićeni lozinkom.
Zaključavanje kanala	**Uključeno**: kanali zaključani na popisu kanala (odjeljak 8.2) zahtijevaju lozinku.
Nova lozinka / Potvrdite lozinku	Unesite novu četveroznamenkastu lozinku dvaput kako biste je promijenili.


Savjet: Zapišite svoju novu lozinku i čuvajte je na sigurnom mjestu.

11.6 OSD postavka

Put: IZBORNIK > Sustav > OSD postavka



Sl. 52 — Izbornik sustava > OSD postavka

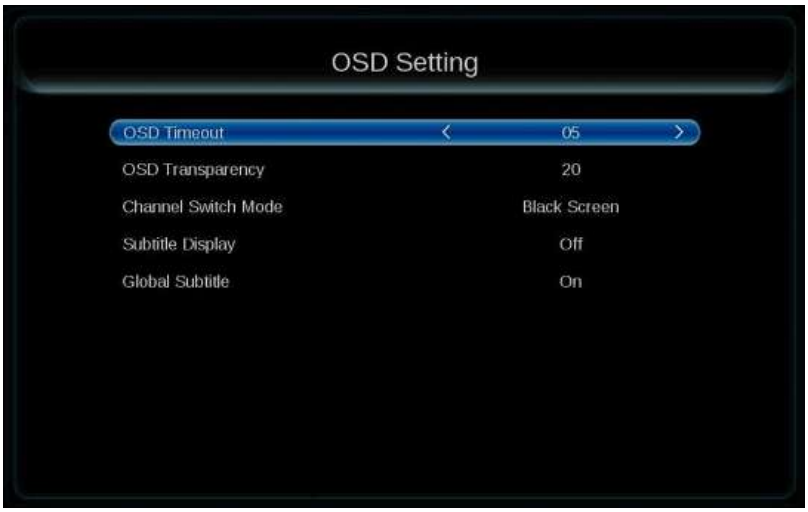

Sl. 53 — Izbornik sustava > OSD postavka

Postavka	Opis
OSD vrijeme isteka	Vrijeme prikaza informativnog bannera, u sekundama.
OSD prozirnost	Razina prozirnosti izbornika.
Način prebacivanja kanala	Slika prikazana tijekom promjene kanala (na primjer crni ekran).
Prikaz titlova	**Uključeno**: titlovi se automatski prikazuju, ako su emitirani.
Globalni titlovi	**Uključeno**: postavka titlova primjenjuje se na sve kanale.

12. Izbornik alata

12.1 Informacije o sustavu

Put: IZBORNIK > Alati > Informacije o sustavu



Sl. 54 — Izbornik alata > Informacije o sustavu



Sl. 55 — Izbornik alata > Informacije o sustavu

Polje	Opis
ID čipa	Jedinstveni identifikator čipa prijemnika.
Verzija softvera	Instalirana verzija softvera.
Verzija hardvera	Verzija hardvera prijemnika.
Datum/Vrijeme	Datum izdavanja instaliranog softvera.
Model	Naziv modela (SRT3034).


Pripremite ove informacije kada kontaktirate podršku.

12.2 USB nadogradnja

Put: IZBORNIK > Alati > USB nadogradnja



Sl. 56 — Izbornik alata > USB nadogradnja

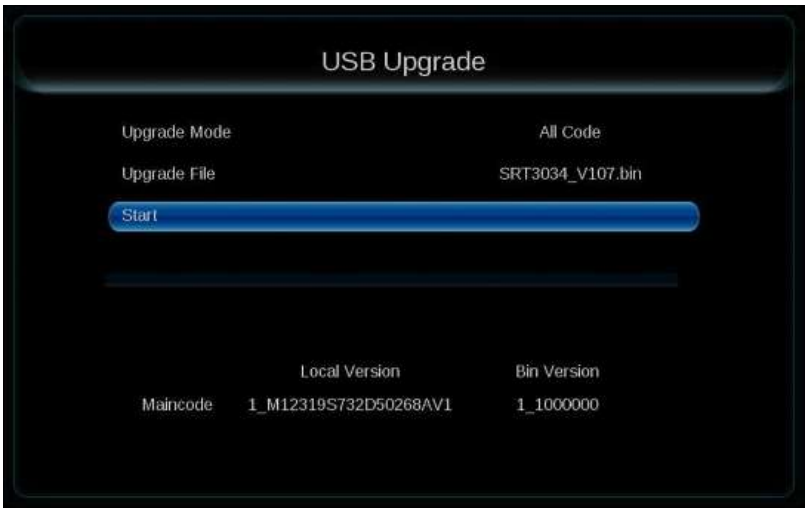

Sl. 57 — Izbornik alata > USB nadogradnja

Polje	Opis
Način nadogradnje	Dio softvera za nadogradnju (**All Code**: kompletan softver).
Datoteka za nadogradnju	Softverska datoteka pronađena na USB uređaju.
Pokreni	Pokreće nadogradnju.
Lokalna verzija / Bin verzija	Verzija instalirana na prijemniku i verzija datoteke na USB uređaju.

1. Preuzmite softversku datoteku za SRT3034 sa www.strong-eu.com i kopirajte je u korijensku mapu USB uređaja.
2. Povežite USB uređaj s prijemnikom i otvorite **USB nadogradnja**.
3. Odaberite **Datoteka za nadogradnju** i provjerite prikazane verzije.
4. Odaberite **Start** i pritisnite **OK**. Traka napretka prikazuje tijek procesa. Prijemnik se ponovno pokreće na kraju nadogradnje.

Upozorenje: Nemojte isključivati prijemnik niti uklanjati USB uređaj tijekom nadogradnje. To može oštetiti prijemnik.

12.3 USB Backup

Putanja: IZBORNIK > Alati > USB Backup



Slika 58 — Izbornik Alati > USB Backup

USB Backup sprema vaš popis kanala i postavke (**Backup Mode: User DB**) na povezani USB uređaj. Odaberite **Start** i pritisnite **OK**. Traka napretka prikazuje tijek izrade sigurnosne kopije.



Slika 59 — Izbornik Alati > USB Backup

12.4 Automatsko stanje pripravnosti

Putanja: IZBORNIK > Alati > Automatsko stanje pripravnosti



Slika 60 — Izbornik Alati > Automatsko stanje pripravnosti

Prijemnik prelazi u stanje pripravnosti automatski ako nijedna tipka nije pritisnuta tijekom odabranog vremena. Pritisnite ◄ ► za odabir odgode (na primjer 3 sata) ili onemogućite funkciju. Ova postavka štedi energiju.



Slika 61 — Izbornik Alati > Automatsko stanje pripravnosti

12.5 Tvornička postavka

Putanja: IZBORNIK > Alati > Tvornička postavka



Slika 62 — Izbornik Alati > Tvornička postavka

Tvornička postavka vraća sve postavke na tvorničke vrijednosti i briše popis kanala, tajmere i popise favorita. Lozinka se također vraća na zadanu vrijednost. Unesite lozinku za potvrdu. Prvi put kada koristite funkciju zaštićenu lozinkom, od vas će se tražiti da izradite lozinku. Zadana lozinka je **0000**.



Slika 63 — Izbornik Alati > Tvornička postavka

Nakon resetiranja započinje prva instalacija (poglavlje 5).

Upozorenje: Sve vaše postavke i kanali bit će izbrisani. Najprije upotrijebite **USB Backup** (poglavlje 12.3) ako ih želite sačuvati.

13. Rješavanje problema

Problem	Rješenje
LED zaslon ostaje isključen.	Provjerite je li adapter za napajanje priključen na 12 V ulaz i uključen u ispravnu utičnicu.
Nema slike na TV-u.	Provjerite HDMI ili SCART kabel i odaberite ispravan ulaz na svom TV-u. Provjerite da prijemnik nije u stanju pripravnosti.
"Nema signala" ili nisu pronađeni kanali.	Provjerite koaksijalni kabel između zidne utičnice i **CABLE IN**. Pokrenite novu **Auto Search**. Ako znate frekvenciju svog operatera, upotrijebite **Manual Search** i provjerite RF razinu i C/N trake.
Neki kanali nedostaju.	Provjerite je li **FTA Only** postavljeno na **No** ako želite pohraniti kodirane kanale. Kodirani kanali zahtijevaju pretplatu i ne mogu se gledati s ovim prijemnikom.
Nema zvuka.	Pritisnite **Mute**, provjerite glasnoću TV-a i postavite **Audio Out** na **Auto** u **AV Setting**.
Prijemnik sam prelazi u stanje pripravnosti.	Automatsko stanje pripravnosti je aktivno. Promijenite ili onemogućite ovu opciju u **Alati > Automatsko stanje pripravnosti**.
Vrijeme nije točno.	Provjerite **GMT Offset** i **Summer Time** u **Local Time Setting**.
USB uređaj nije prepoznat.	Provjerite je li uređaj formatiran u FAT32 ili NTFS (**HDD Information**). Tvrdi disk obično zahtijeva vlastito napajanje. Po potrebi formatirajte uređaj pomoću **Storage Format** (svi podaci će biti izbrisani). Pogledajte odjeljak 10.1.
Snimanje putem timera je propušteno.	Vrlo veliki tvrdi diskovi (nekoliko terabajta) mogu predugo pokretati i indeksirati, pa snimanje može započeti kasno ili biti propušteno. Koristite USB uređaj razumne veličine (odjeljak 10.1).
Zaboravio sam svoju lozinku.	Resetirajte prijemnik na tvorničke postavke (**Tools > Factory Setting**, odjeljak 12.5). Lozinka se vraća na svoju zadanu vrijednost, **0000**.
Daljinski upravljač ne radi.	Zamijenite baterije i usmjerite daljinski upravljač prema prednjoj ploči, bez prepreka.

14. Tehničke specifikacije

Značajka	Specifikacija
Model	SRT 3034
Standard	DVB-C (EN 300 429)
Tuner	M88TC6800
Frekvencijski raspon	47–862 MHz
Modulacija	16, 64, 128, 256 QAM
Glavni procesor	M88CC6000
Memorija	SDRAM 64 MB, Flash 4 MB
Video rezolucija	Do 1920 × 1080
Video dekodiranje	MPEG-2 MP@HL, AVC/H.264 HP@L4.1, MPEG-4 SP, AVS/AVS+, VC-1
Omjer slike	4:3, 16:9
Audio dekodiranje	AAC, AC3, PCM; audio pass-through putem HDMI; Dolby Audio
Konektori	Cable IN (IEC ženski), Cable OUT (IEC muški, loop through), S/PDIF (koaksijalni), HDMI, TV SCART, USB 2.0 (5 V, 500 mA maks.)
Značajke	7-dnevni EPG, DVB titlovi, teletekst (VBI/OSD), LCN, 8 lista favorita, roditeljska zaštita, timera
Napajanje	Vanjski adapter 12 V DC, 1 A; ulaz 100–240 V AC, 50/60 Hz
Potrošnja energije	12 W maks.; u stanju pripravnosti maks. 1 W
Radna temperatura	0 °C do +40 °C
Temperatura skladištenja	−10 °C do +70 °C
Radna vlažnost	10–95 % RH, bez kondenzacije
Dimenzije (Š × D × V)	168 × 110 × 38 mm
Težina	240 g
EAN	9120137873191

15. Podrška i pravna napomena

15.1 Podrška

Za često postavljana pitanja, dokumentaciju i ažuriranja softvera, posjetite **www.strong-eu.com**. Prije kontaktiranja podrške, pripremite model (**SRT3034**) i verziju softvera (**Tools > System Information**).

Isporučuje STRONG Austria. Zastupa STRONG Ges.m.b.H., Teinfaltstraße 8/4. Stock, A-1010 Beč, Austrija. E-pošta: support_at@strong-eu.com

15.2 Pravna napomena

Ovaj proizvod je u skladu s važećim europskim direktivama. CE oznaka potvrđuje njegovu usklađenost. STRONG je registrirani zaštitni znak, podružnica tvrtke Skyworth.

Pojmovi HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress i HDMI logotipi su žigovi ili registrirani žigovi tvrtke HDMI Licensing Administrator, Inc. Proizvedeno pod licencom tvrtke Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio i simbol dvostrukog D su žigovi tvrtke Dolby Laboratories Licensing Corporation. Sva ostala imena proizvoda su žigovi ili registrirani žigovi njihovih vlasnika.

Ovaj proizvod namijenjen je isključivo za uporabu u zatvorenom prostoru u državama članicama EU-a i državama EFTA-e.

Kao posljedica kontinuiranog istraživanja i razvoja, tehničke specifikacije, dizajn i izgled proizvoda mogu se promijeniti bez prethodne najave.

Autorska prava STRONG © 2026. Sva prava pridržana. | www.strong-eu.com