

Digitální HD kabelový přijímač

Uživatelská příručka

SRT3034



Obrázek produktu

Obsah

1. Bezpečnostní informace	3
2. Obsah balení	4
3. Přehled produktu	5
3.1 Přední panel	5
3.2 Zadní panel	5
3.3 Dálkové ovládání	6
3.4 Vložení baterií	7
4. Připojení	8
5. První instalace	9
6. Každodenní používání	11
6.1 Přepínání kanálů	11
6.2 Hlasitost a zvuk	11
6.3 Informace o programu, titulky a teletext	11
6.4 Oblíbené	11
7. Hlavní menu	12
8. Menu kanálů	13
8.1 EPG	13
8.2 Úprava kanálů	14
8.3 Informace o kanálu	15
8.4 Seznam oblíbených	16
9. Instalační menu	17
9.1 Automatické vyhledávání	17
9.2 Ruční vyhledávání	18
9.3 Vyhledávání v rozsahu	19
9.4 Smazat vše	20
9.5 LCN	20
10. Mediální menu	22
10.1 USB úložná zařízení	22
10.2 Hudba	22
10.3 Obrázky a filmy	23
10.4 Nahrávání a časový posun	24
10.5 Správce nahrávek	24
10.6 Informace o HDD	25
10.7 Formátování úložiště	26
10.8 Konfigurace DVR	27
11. Systémové menu	29
11.1 Jazyk	29
11.2 Nastavení AV	29
11.3 Nastavení místního času	30
11.4 Správa časovačů	31
11.5 Rodičovský zámek	33
11.6 Nastavení OSD	34
12. Nástrojové menu	36
12.1 Systémové informace	36
12.2 Aktualizace přes USB	36
12.3 Záloha na USB	37
12.4 Automatický pohotovostní režim	38
12.5 Tovární nastavení	39
13. Řešení problémů	41
14. Technické specifikace	42
15. Podpora a právní upozornění	43
15.1 Podpora	43
15.2 Právní upozornění	43

1. Bezpečnostní informace

Před instalací a používáním přijímače si pečlivě přečtěte tyto pokyny a uchovejte je pro budoucí potřebu.

- Používejte přijímač pouze v interiéru, na suchém a dobře větraném místě. Nevystavujte jej vodě, kapání nebo stříkající vodě a nepokládejte na něj předměty naplněné kapalinou.
- Provozujte přijímač při teplotě mezi 0 °C a +40 °C a při relativní vlhkosti 10–95 % (bez kondenzace).
- Používejte pouze dodaný napájecí adaptér (12 V DC, 1 A), připojený do zásuvky s napětím 100–240 V AC, 50/60 Hz.
- Udržujte ventilační otvory volné. Nepokládejte přijímač na měkký nábytek, do uzavřené skříňe ani do blízkosti zdroje tepla.
- Během bouřky nebo při dlouhodobém nepoužívání přijímače odpojte napájecí adaptér ze zásuvky.
- Přijímač neotvírejte. Uvnitř nejsou žádné části určené k opravě uživatelem. V případě poškození přijímače kontaktujte podporu STRONG.
- Před čištěním odpojte přijímač ze zásuvky a čistěte jej pouze měkkým, suchým hadříkem.
- Přijímač ani baterie nevyhazujte do běžného komunálního odpadu. Odevzdejte je na sběrném místě pro elektrozařízení a baterie.

2. Obsah balení

- 1 × digitální HD kabelový přijímač SRT3034
- 1 × dálkový ovladač
- 2 × AAA baterie
- 1 × instalační pokyny
- 1 × bezpečnostní pokyny

Napájecí adaptér (12 V DC, 1 A) se připojuje ke vstupu napájení **12 V** na zadním panelu.



Obr. 1 — Obsah balení

3. Přehled produktu

3.1 Přední panel



Obr. 2 — Přehled produktu > Přední panel

Prvek	Funkce
4místný LED displej	Zobrazuje číslo kanálu a stav přijímače.
Tlačítka ▲ / ▼	Přepnutí na další nebo předchozí kanál.
Tlačítko Standby/On	Přepíná přijímač do zapnutého nebo pohotovostního režimu.
USB port	Připojuje USB úložiště (5 V, max. 500 mA) pro playback médií, nahrávání, aktualizaci softwaru a zálohování.

3.2 Zadní panel



Obr. 3 — Přehled produktu > Zadní panel

Konektor	Funkce
CABLE IN	Připojuje signál kabelové televize z vaší zásuvky nebo od poskytovatele kabelové televize.
CABLE OUT	Přenáší kabelový signál do dalšího zařízení (průchozí zapojení).
S/PDIF (koaxiální)	Připojuje digitální audio systém, například zesilovač nebo soundbar.
HDMI	Připojuje vaši televizi pro HD obraz a zvuk.
TV SCART	Připojuje starší televizi bez HDMI vstupu.
12 V	Připojuje napájecí adaptér (12 V DC, 1 A).

3.3 Dálkový ovladač



Obr. 4 — Přehled produktu > Dálkový ovladač

Klávesa	Funkce
Napájení (červené)	Přepíná přijímač do zapnutého nebo pohotovostního režimu.
Ztlumit	Vypíná nebo zapíná zvuk.
Přehrát/Pozastavit, Zastavit (■), Nahrát (●)	Přehrát nebo pozastavit, zastavit a nahrát.
INFO	Zobrazí informace o aktuálním programu. V některých nabídkách slouží pro funkci zobrazenou na obrazovce (například Přesunout v seznamu kanálů).
TV/R (červené)	Přepíná mezi televizními a rozhlasovými kanály. V nabídkách provádí červenou funkci zobrazenou na obrazovce.
MEDIA (zelené)	Otevře mediální funkce. V nabídkách provádí zelenou funkci zobrazenou na obrazovce.
AUDIO (žluté)	Vybere zvukovou stopu. V nabídkách provádí žlutou funkci zobrazenou na obrazovce.
Modré	V nabídkách provádí modrou funkci zobrazenou na obrazovce.

Klávesa	Funkce
EPG	Otevře elektronického programového průvodce.
BACK	Vrátí se na předchozí obrazovku.
▲ ▼ ◀ ▶ / OK	Pohyb v nabídkách a potvrzení výběru. V režimu sledování OK otevře seznam kanálů.
MENU / EXIT	Otevře hlavní nabídku / ukončí aktuální nabídku.
◀◀ / ▶▶	Rychlé převíjení zpět / rychlý posun vpřed během playback.
◀◀ / ▶▶	Předchozí / další soubor během playback.
USB	Otevře obsah připojeného USB zařízení.
FAV	Otevře seznamy oblíbených položek.
0–9	Zadejte číslo kanálu nebo číslice v nabídkách.
TTX	Otevře teletext, pokud je vysílán.
SUB	Vybere titulky, pokud jsou vysílány.

3.4 Vložení baterií

Otevřete přihrádku na baterie na zadní straně dálkového ovladače, vložte dvě dodané baterie AAA, dbejte na označení + a –, poté přihrádku zavřete.


4. Připojení

Důležité: Připojte všechny kabely před zapojením napájecího adaptéru do elektrické zásuvky.

1. Připojte koaxiální kabel z vaší zásuvky ke konektoru **CABLE IN**.
2. Připojte přijímač k televizoru pomocí HDMI kabelu (doporučeno) ke konektoru **HDMI** nebo pomocí SCART kabelu ke konektoru **TV SCART**.
3. Volitelné: připojte digitální audio systém ke konektoru **S/PDIF** pomocí koaxiálního audio kabelu.
4. Volitelné: připojte další přijímač nebo televizor ke konektoru **CABLE OUT** pro průchod kabelového signálu.
5. Připojte napájecí adaptér ke vstupu **12 V** a poté jej zapojte do elektrické zásuvky.
6. Zapněte televizor a vyberte vstup (HDMI nebo SCART), ke kterému je přijímač připojen.

5. První instalace


Když poprvé zapnete přijímač, zobrazí se obrazovka **Installation**. Použijte ▲ ▼ pro výběr nastavení a ◀ ▶ pro změnu jeho hodnoty.

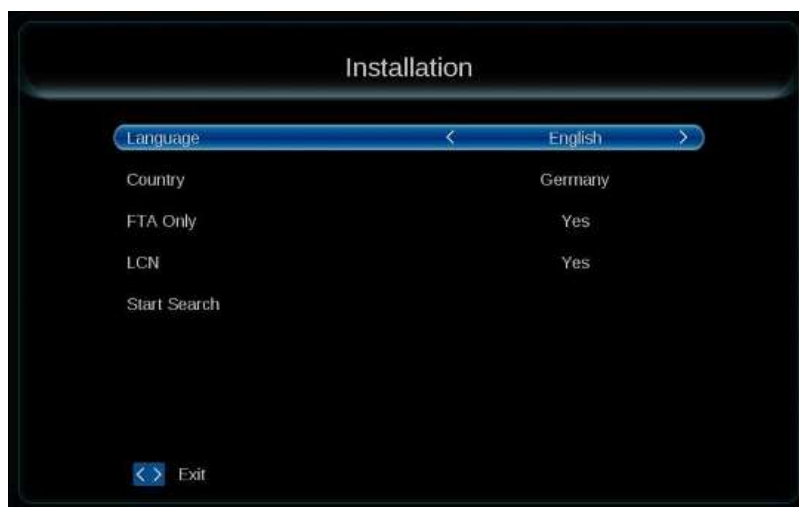

Obr. 5 — První instalace > První instalace

Nastavení	Popis
Jazyk	Jazyk nabídek.
Země	Vaše země. Toto nastavení určuje výchozí parametry vyhledávání a časové pásmo.
Pouze FTA	Ano: ukládá pouze volně dostupné kanály. Ne: ukládá také kódované kanály.
LCN	Ano: řadí kanály podle číslování poskytnutého vaším kabelovým operátorem (Logical Channel Numbering). Ne: čísluje kanály v pořadí, v jakém byly nalezeny.
Spustit hledání	Spustí vyhledávání kanálů.

Pokud jsou nastavení správná, zvolte **Spustit hledání** a stiskněte **OK**.

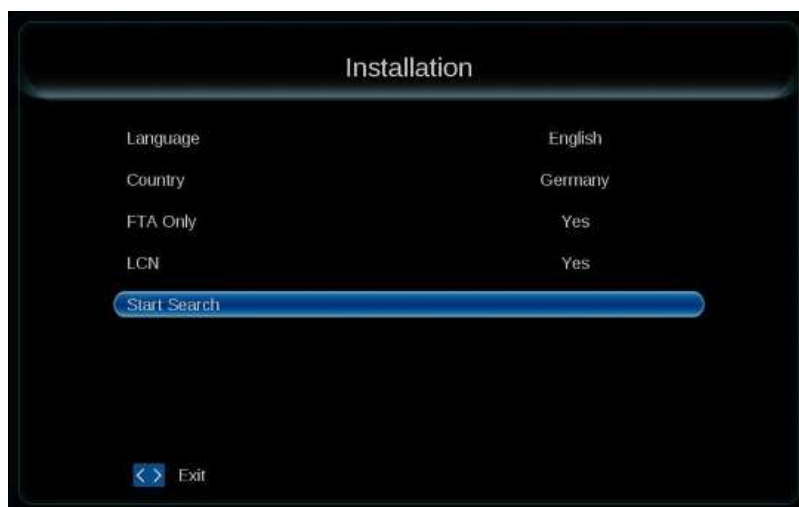

Obr. 6 — První instalace > První instalace

Obrazovka **Automatické hledání** zobrazuje průběh vyhledávání:

- Okna **TV** a **Radio** zobrazují nalezené kanály, přičemž počet nalezených kanálů je uveden v závorkách.
- Následující seznam zobrazuje prohledávané frekvence spolu s jejich modulací a přenosovou rychlostí symbolů.
- Průběh vyhledávání je zobrazen pomocí ukazatele a procentuální hodnoty.



Obr. 7 — První instalace > První instalace

Po dokončení vyhledávání jsou kanály uloženy a přijímač se přepne na první nalezený kanál.

Poznámka: Pokud nejsou nalezeny žádné kanály, zkontrolujte kabelové připojení k **CABLE IN**, poté spusťte nové hledání z **Installation > Auto Search** nebo **Manual Search** (kapitola 9).

6. Každodenní používání

6.1 Přepínání kanálů

- Stiskněte **▲ ▼** na dálkovém ovladači nebo na předním panelu, nebo zadejte číslo kanálu pomocí kláves **0–9**.
- Stiskněte **OK** pro otevření seznamu kanálů, vyberte kanál a stiskněte **OK**.
- Stiskněte **TV/R** pro přepínání mezi TV a rádiovými kanály.

6.2 Hlasitost a zvuk

- Stiskněte **◀ ▶** v režimu sledování pro úpravu hlasitosti. Úroveň hlasitosti je zobrazena na obrazovce.
- Stiskněte **Mute** pro vypnutí nebo zapnutí zvuku.
- Stiskněte **AUDIO** pro výběr jiné zvukové stopy, pokud je vysílána.

6.3 Informace o programu, titulky a teletext

- Stiskněte **INFO** pro zobrazení informací o aktuálním programu.
- Stiskněte **SUB** pro výběr titulků a **TTX** pro otevření teletextu, pokud jsou vysílány.

6.4 Oblíbené

Stiskněte **FAV** pro otevření seznamů oblíbených položek. Chcete-li přidat kanály do seznamu oblíbených, viz kapitola 8.2.

7. Hlavní menu

Stiskněte **MENU** pro otevření hlavního menu. Obsahuje pět nabídek, které jsou zobrazeny jako ikony v horní části obrazovky, a položky vybrané nabídky níže.



Obr. 8 — Hlavní menu > Oblíbené

Klávesa	Funkce
◀ ▶	Vyberte nabídku (Kanál, Installation, Média, Systém, Nástroje).
▲ ▼	Vyberte položku nabídky.
OK	Otevřete vybranou položku.
ZPĚT / KONEC	Vraťte se na předchozí obrazovku / opusťte menu.

Menu	Obsah
Kanál	EPG, úprava seznamu kanálů, informace o kanálu, seznamy oblíbených.
Instalace	Automatické, manuální a rozsahové vyhledávání kanálů, mazání kanálů, LCN.
Média	Hudba, obrázky, filmy, nahrávky, informace o USB úložišti a formátování, nastavení nahrávání.
Systém	Jazyk, obraz a zvuk, místní čas, časovače, rodičovský zámek, zobrazení na obrazovce.
Nástroje	Systémové informace, aktualizace softwaru, zálohování, automatický pohotovostní režim, tovární nastavení.

Poznámka: Ikony menu se posouvají: vybrané menu je vždy zobrazeno uprostřed. Pro orientaci používejte názvy menu.

8. Menu kanálu

8.1 EPG

Cesta: MENU > Kanál > EPG



Obr. 9 — Menu kanálu > EPG

Elektronický programový průvodce zobrazuje programy na následujících 7 dní pro každý kanál, pokud tuto informaci vysílá váš operátor. Aktuální datum a čas jsou zobrazeny vpravo nahoře.



Obr. 10 — Menu kanálu > EPG

- **Levé okno:** seznam TV nebo rádiových kanálů.
- **Karty dnů:** sedm dní zahrnutých v průvodci.
- **Pravé okno:** programy vybraného kanálu a dne. **Při načítání informací se zobrazuje Přijímání dat...**

Klávesa	Funkce
▲ ▼	Vyberte kanál nebo program.
◀ ▶	Vyberte den.
Žluté (SWITCH Window)	SWITCH mezi seznamem kanálů a oknem programu.
Modré (Správa rezervací)	Naplánujte vybraný program (viz část 11.4).
TV/R (TV/Radio)	SWITCH mezi TV a rádiovými kanály.
OK (Celá obrazovka)	Sledujte vybraný kanál na celé obrazovce.

8.2 Úprava kanálu

Cesta: MENU > Kanál > Úprava kanálu



Obr. 11 — Menu kanálu > Úprava kanálu

Seznam TV kanálů zobrazuje číslo a název každého kanálu. Ikony v záhlaví ukazují stav každého kanálu. **Aktuální skupina** zobrazuje zobrazenou skupinu.



Obr. 12 — Menu kanálu > Úprava kanálu

Ikona	Význam
\$	Kódovaný kanál.
Srdce	Kanál přidán do seznamu oblíbených.
Šipky nahoru/dolů	Kanál je přesouván.
Zámek	Zamčený kanál (vyžaduje heslo).
×	Kanál označený ke smazání.

Klávesa	Funkce
Červené (Oblíbené)	Přidá vybraný kanál do seznamu oblíbených.
Zelené (Lock)	Uzamkne nebo odemkne vybraný kanál.
Modré (Sort)	Třídí seznam kanálů.
OK (Select)	Vybere kanál.
INFO (Move)	Přesune vybraný kanál. Vyberte novou pozici pomocí ▲ ▼ a stiskněte OK.

Klávesa	Funkce
1 (Delete)	Označí vybraný kanál ke smazání.
2 (Group)	Změní zobrazenou skupinu.
3 (Delete All)	Smaže všechny kanály v seznamu.

Při opuštění seznamu potvrďte uložení změn.

8.3 Informace o kanálu

Cesta: MENU > Kanál > Informace o kanálu



Obr. 13 — Menu kanálu > Informace o kanálu

Tato obrazovka zobrazuje technické údaje a kvalitu signálu aktuálního kanálu. Je užitečné při kontaktování podpory.



Obr. 14 — Menu kanálu > Informace o kanálu

Pole	Popis
Typ / NÁZEV	Typ (TV nebo rádio) a název kanálu.
Frekvence / Symbol / QAM	Frekvence, symbolová rychlost a modulace kanálu.
LCN	Logické číslo kanálu přidělené operátorem.
SERVICE ID / TS ID	Identifikátory kanálu a jeho transportního streamu.
Video PID / Audio PID / PCR PID / Tel PID	Identifikátory video, audio, časového a teletextového streamu.
Úroveň RF	Síla signálu, v dBμV.

Pole	Popis
BER	Míra chybovosti bitů. Čím nižší hodnota, tím lepší signál.
C/N	Poměr nosné k šumu, v dB. Čím vyšší hodnota, tím lepší signál.

8.4 Seznam oblíbených

Cesta: MENU > Kanál > Seznam oblíbených



Obr. 15 — Menu kanálu > Seznam oblíbených

Můžete použít až 8 seznamů oblíbených (Fav1 až Fav8). Chcete-li přejmenovat seznam, vyberte jej, stiskněte tlačítko **červené** (Přejmenovat), zadejte nový název a potvrďte.



Obr. 16 — Menu kanálu > Seznam oblíbených

9. Instalační menu

9.1 Automatické vyhledávání

Cesta: MENU > Instalace > Automatické vyhledávání




Obr. 17 — Instalační menu > Automatické vyhledávání

Automatické vyhledávání prohledá celé frekvenční pásmo kabelu a uloží všechny nalezené kanály. Před zahájením vyhledávání se zobrazí zpráva, která upozorňuje, že předchozí seznam kanálů bude smazán. Vyberte **OK** pro pokračování nebo **Exit** pro zrušení.



Obr. 18 — Instalační menu > Automatické vyhledávání

Během vyhledávání jsou nalezené televizní a rozhlasové kanály zobrazeny s jejich číslem v závorkách, spolu s prohledávanými frekvencemi a ukazatelem průběhu.

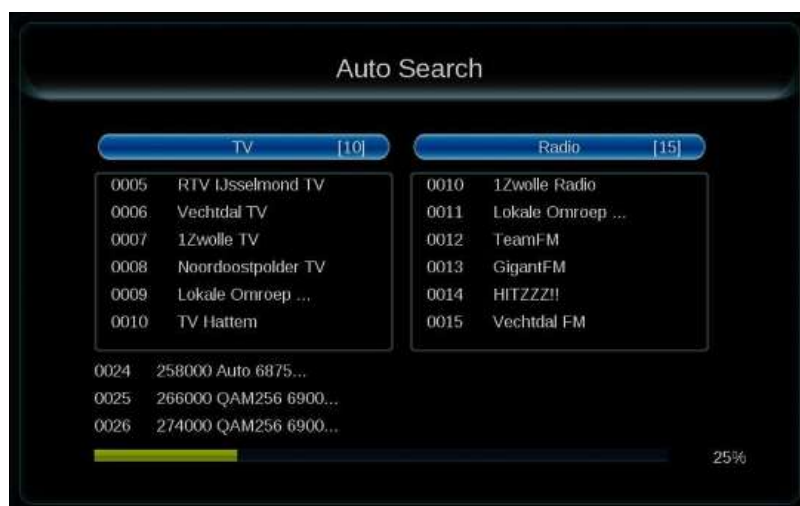

Obr. 19 — Instalační menu > Automatické vyhledávání

9.2 Ruční vyhledávání

Cesta: MENU > Instalace > Ruční vyhledávání



Obr. 20 — Instalační menu > Ruční vyhledávání

Ruční vyhledávání prohledává jednu frekvenci. Použijte tuto funkci, pokud znáte frekvenci kanálu poskytovanou vaším kabelovým operátorem.



Obr. 21 — Instalační menu > Ruční vyhledávání

Nastavení	Popis
Frekvence	Frekvence k prohledání, v MHz. Zadejte ji pomocí kláves 0–9.

Nastavení	Popis
Přenosová rychlost (Symbol Rate)	Přenosová rychlost v kbaud. Nastavuje se automaticky, pokud je modulace nastavena na Auto.
Modulace	Auto nebo pevná hodnota QAM (16, 64, 128 nebo 256 QAM).
NIT vyhledávání	Ano : používá tabulku síťových informací k nalezení dalších frekvencí sítě.
Pouze FTA	Ano : ukládá pouze volně dostupné kanály.
Spustit hledání	Stiskněte OK pro zahájení vyhledávání.

Ukazatele **RF Level**, **BER** a **C/N** zobrazují kvalitu signálu na zvolené frekvenci (viz kapitola 8.3).

9.3 Vyhledávání v rozsahu

Cesta: MENU > Instalace > Vyhledávání v rozsahu



Obr. 22 — Instalační menu > Vyhledávání v rozsahu

Vyhledávání v rozsahu prohledává všechny frekvence mezi počáteční a koncovou frekvencí.



Obr. 23 — Instalační menu > Vyhledávání v rozsahu

Nastavení	Popis
Počáteční frekvence / Koncová frekvence	První a poslední frekvence k prohledání, v MHz.
Přenosová rychlost (Symbol Rate)	Přenosová rychlost v kbaud, nastavuje se automaticky, pokud je modulace nastavena na Auto.
Modulace	Auto nebo pevná hodnota QAM.

Nastavení	Popis
Pouze FTA	Ano : ukládá pouze volně dostupné kanály.
Spustit hledání	Stiskněte OK pro zahájení vyhledávání.

9.4 Smazat vše

Cesta: MENU > Instalace > Smazat vše



Obr. 24 — Instalační menu > Smazat vše

Smazat vše odstraní všechny uložené kanály. Přijímač požaduje zadání hesla: zadejte jej pomocí kláves **0–9**. Při prvním použití funkce chráněné heslem budete vyzváni k vytvoření hesla. Výchozí heslo je **0000**. Stiskněte **MENU** nebo **EXIT** pro zrušení.



Obr. 25 — Instalační menu > Smazat vše


9.5 LCN

Cesta: MENU > Instalace > LCN



Obr. 26 — Instalační menu > LCN

Stiskněte ◀ ▶ pro výběr **Ano** (kanály seřazeny podle číslování vašeho kabelového operátora) nebo **Ne** (kanály očíslovány v pořadí, v jakém byly nalezeny).

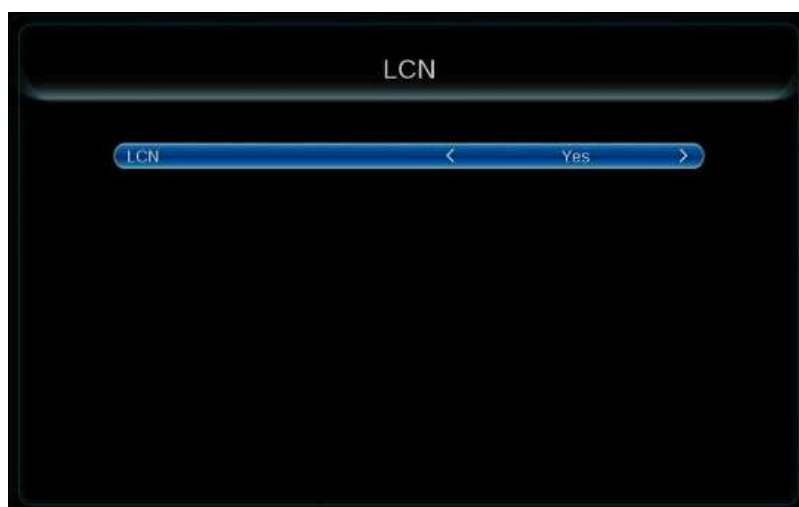

Obr. 27 — Instalační menu > LCN

10. Menu Média

Poznámka: Funkce tohoto menu vyžadují připojení USB úložného zařízení k USB portu na předním panelu.

10.1 USB úložná zařízení

Před použitím funkcí média, nahrávání a časového posunu zkontrolujte, zda vaše USB zařízení splňuje následující požadavky.

Požadavek	Podrobnosti
Úložné médium	USB flash disk nebo pevný disk (HDD), připojený k portu USB 2.0. SSD disky nebyly testovány. Flash disk musí být dostatečně rychlý, protože nemá vyrovnávací paměť jako pevný disk. Pevný disk obvykle vyžaduje externí napájení.
Kapacita úložiště	Použijte zařízení odpovídající velikosti (například 128 GB flash disk). Pevné disky o kapacitě několika terabajtů se spouštějí a indexují příliš dlouho: kvůli tomuto zpoždění může dojít k vynechání časovaných nahrávek.
Systém souborů	FAT32. Zařízení již naformátované v systému NTFS na počítači také funguje.

Poznámka: STRONG nemůže otestovat každou značku, model a velikost USB zařízení. Kompatibilita se všemi zařízeními nemůže být zaručena.

10.2 Hudba

Cesta: MENU > Média > Hudba



Obr. 28 — Nabídka Média > Hudba

Obrazovka **Hudba** zobrazuje obsah USB zařízení vpravo a přehrávač vlevo. Oddíl je zobrazen v horní části seznamu (například **C:**). Vyberte soubor a stiskněte **OK** pro jeho přehrávání. Přehrávač zobrazuje uplynulý a celkový čas a ovládací prvky playbacku.



Obr. 29 — Nabídka Média > Hudba

Klávesa	Funkce
Červené (Řazení)	Seřadí soubory.
Zelené (Oddíl)	Vybere jiný oddíl USB zařízení.
Žluté (Seznam skladeb)	Otevře seznam skladeb.
Modré (Opakování)	Změní režim opakování.
◀ ▶ (Hlasitost)	Upraví hlasitost.
FAV (Oblíbené)	Přidá vybraný soubor do seznamu skladeb.
Klávesy playbacku	Předchozí, převinout zpět, přehrát/pozastavit, zastavit, převinout vpřed, další.

10.3 Obrázek a film

Cesta: MENU > Média > Obrázek / Film



Obr. 30 — Nabídka Média > Obrázek a film



Obr. 31 — Nabídka Média > Obrázek a film

Obrázek zobrazuje fotografie a **Film** přehrává video soubory z USB zařízení. Procházejte složky, vyberte soubor a stiskněte **OK**. Použijte klávesy playbacku na dálkovém ovladači (Přehrát/Pozastavit, ■, ◀◀, ▶▶, |◀◀, ▶▶|) pro ovládání playbacku a **EXIT** pro návrat do seznamu.

10.4 Nahrávání a časový posun

Připojte USB zařízení a poté stiskněte ● pro nahrání aktuálního programu. Stiskněte ■ pro zastavení nahrávání. Pro naplánování nahrávání použijte **Book Manage** (kapitola 11.4).

Když je aktivován **časový posun** (kapitola 10.8), stiskněte **Přehrát/Pozastavit** pro pozastavení živého vysílání a poté jej znovu stiskněte pro pokračování playbacku od místa, kde jste pozastavili.

10.5 Správce záznamů

Cesta: MENU > Média > Správce záznamů



Obr. 32 — nabídka Média > Správce záznamů

Správce záznamů zobrazuje vaše záznamy, pojmenované podle kanálu a data nebo názvu pořadu. Náhledové okno vlevo zobrazuje vybraný záznam.



Obr. 33 — nabídka Média > Správce záznamů


Klávesa	Funkce
Červené (Přejmenovat)	Přejmenuje záznam.
Zelené (Lock)	Uzamkne záznam pomocí hesla.
Modré (Smazat)	Smaže záznam.
OK (Select)	Přehraje záznam.
Žluté (Audio)	Vybere zvukovou stopu.

10.6 Informace o HDD

Cesta: MENU > Média > Informace o HDD



Obr. 34 — nabídka Média > Informace o HDD

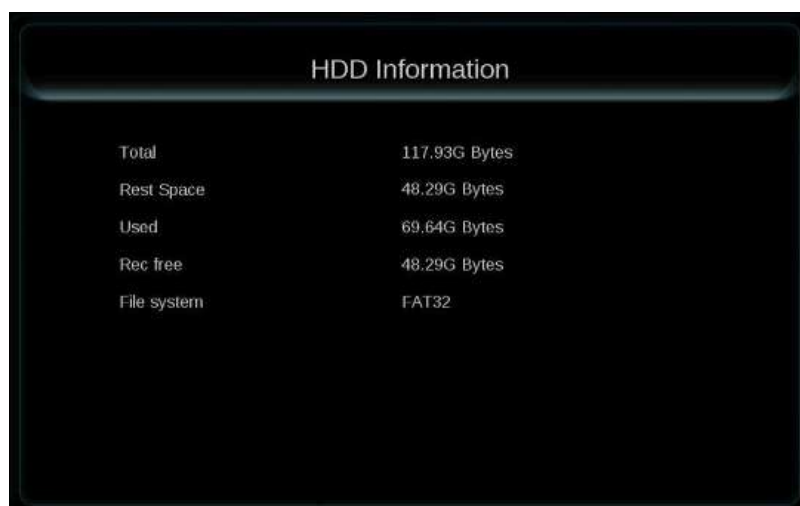

Obr. 35 — nabídka Média > Informace o HDD


Pole	Popis
Celkem	Celková kapacita USB zařízení.
Zbývající místo	Volné místo.
Použito	Použité místo.
Volné pro záznam	Místo dostupné pro záznamy.
Systém souborů	Systém souborů USB zařízení (například FAT32).

10.7 Formátování úložiště

Cesta: MENU > Média > Formátování úložiště



Obr. 36 — nabídka Média > Formátování úložiště

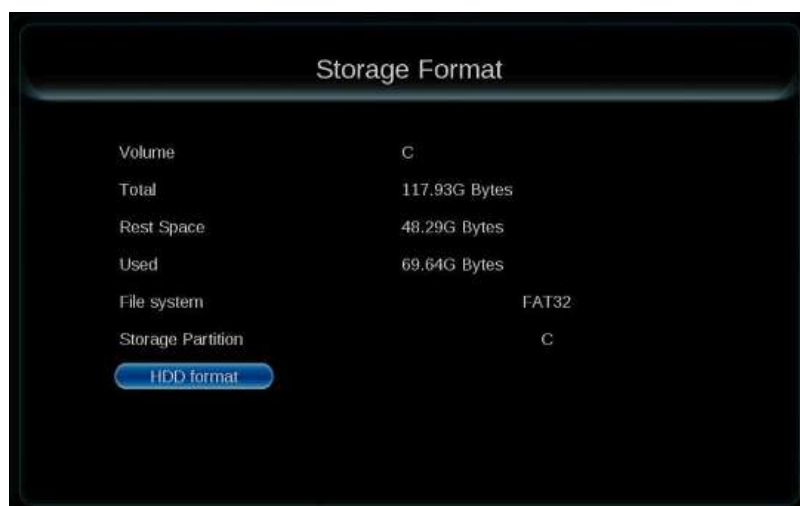

Obr. 37 — nabídka Média > Formátování úložiště

Pole	Popis
Svazek	Vybraná disková oblast.
Celkem / Zbývajcí místo / Použito	Kapacita, volné místo a použité místo diskové oblasti.
Systém souborů	Systém souborů diskové oblasti.
Disková oblast úložiště	Disková oblast k formátování.
Formátování HDD	Stiskněte OK pro formátování vybrané diskové oblasti.

Varování: Formátování vymaže všechna data na diskové oblasti, včetně záznamů a mediálních souborů. Nejprve si zálohujte své soubory.

10.8 Konfigurace DVR

Cesta: MENU > Média > Konfigurace DVR



Obr. 38 — nabídka Média > Konfigurace DVR



Obr. 39 — nabídka Média > Konfigurace DVR

Nastavení	Popis
Časový posun	Zapnuto: umožňuje pozastavit živé vysílání a pokračovat později (vyžaduje USB zařízení).
Disková oblast DVR	Disková oblast USB zařízení používaná pro záznamy a časový posun.

11. Systémová nabídka

11.1 Jazyk

Cesta: MENU > Systém > Jazyk



Obr. 40 — Systémová nabídka > Jazyk



Obr. 41 — Systémová nabídka > Jazyk

Nastavení	Popis
Jazyk	Jazyk nabídek.
První zvuk	Preferovaný jazyk zvuku.
Druhý zvuk	Jazyk zvuku použitý, pokud preferovaný není vysílán.
Jazyk titulků	Preferovaný jazyk titulků.
Jazyk teletextu	Preferovaný jazyk teletextu.

11.2 Nastavení AV

Cesta: MENU > Systém > Nastavení AV



Obr. 42 — Systémová nabídka > Nastavení AV



Obr. 43 — Systémová nabídka > Nastavení AV

Nastavení	Popis
TV systém	Video standard výstupu (Auto doporučeno).
Rozlišení videa	Výstupní rozlišení na HDMI. Zvolte nejvyšší rozlišení podporované vaším televizorem.
Režim poměru stran	Formát obrazu (Auto doporučeno).
Video efekty	Video efekt aplikovaný na obraz (například Výchozí).
Globální hlasitost	Ano : stejná úroveň hlasitosti platí pro všechny kanály.
Globální kanál	Ano / Ne .
Zvukový kanál	Režim zvuku (například Stereo).
Zvukový výstup	Formát digitálního zvukového výstupu na HDMI a S/PDIF (Auto doporučeno).

11.3 Nastavení místního času

Cesta: MENU > Systém > Nastavení místního času



Obr. 44 — Systémová nabídka > Nastavení místního času



Obr. 45 — Systémová nabídka > Nastavení místního času

Nastavení	Popis
Země/region	Vaše země nebo region.
Použití GMT	Zapnuto: čas je nastaven automaticky z vysílacího signálu. Vypnuto: datum a čas nastavujete ručně.
Posun GMT	Časový rozdíl od UTC (například UTC + 01:00).
Letní čas	Zapnuto během letního času.
Datum / čas	Ruční nastavení data a času. Dostupné pouze pokud je použití GMT vypnuto.


11.4 Správa rezervací (časovače)

Cesta: MENU > Systém > Správa rezervací



Obr. 46 — Systémové menu > Správa rezervací (časovače)

Správa rezervací zobrazuje naplánované události.

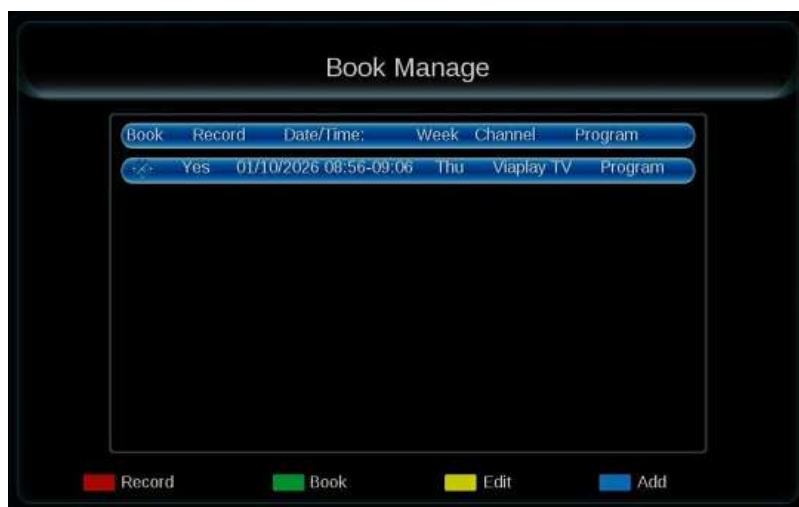


Obr. 47 — Systémové menu > Správa rezervací (časovače)

Sloupec	Popis
Rezervace	Ikona stavu události.
Nahrávání	Ano , pokud je událost nahráváním.
Datum/Čas	Datum, čas začátku a konce.
Týden	Den v týdnu.
Kanál / Program	Příslušný kanál a program.

Klávesa	Funkce
Červené (Nahrávání)	Nastaví vybranou událost jako nahrávání.
Zelené (Rezervace)	Nastaví vybranou událost jako připomenutí (přijímač přepne na kanál).
Žluté (Upravit)	Upraví vybranou událost.
Modré (Přidat)	Přidá novou událost.

Když přidáte nebo upravíte událost, otevře se okno **Nastavení časovače**. Aktuální čas a datum jsou zobrazeny nahoře.

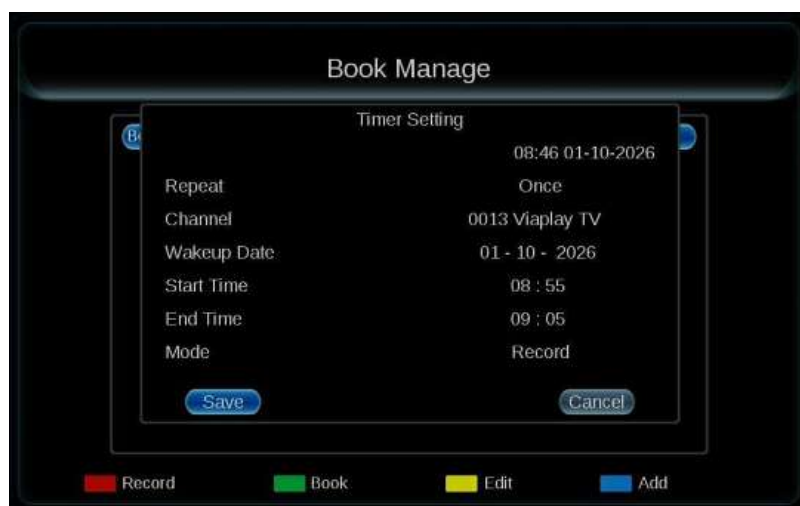

Obr. 48 — Systémové menu > Správa rezervací (časovače)

Nastavení	Popis
Opakování	Frekvence události (například Jednorázově).
Kanál	Kanál, na který přepnout nebo nahrávat.
Datum probuzení	Datum události.
Čas začátku / Čas konce	Čas začátku a konce události.
Režim	Nahrávání: nahraje program na USB zařízení.
Uložit / Zrušit	Uloží nebo zruší událost.

Poznámka: Pro nahrávání ponechte připojené USB zařízení s dostatečnou volnou kapacitou. Přijímač může být v pohotovostním režimu: probudí se v čase začátku.

11.5 Rodičovský zámek

Cesta: MENU > Systém > Rodičovský zámek



Obr. 49 — Systémové menu > Rodičovský zámek

Přijímač požaduje heslo před otevřením této nabídky. Při prvním použití funkce chráněné heslem budete vyzváni k vytvoření hesla. Výchozí heslo je **0000**.



Obr. 50 — Systémové menu > Rodičovský zámek



Obr. 51 — Systémové menu > Rodičovský zámek

Nastavení	Popis
Věkové omezení	Blokuje programy nad zvolenou věkovou hranicí. Zobrazit vše: bez omezení.
Zámek nabídky	Zapnuto: nabídky jsou chráněny heslem.
Zámek kanálu	Zapnuto: kanály uzamčené v seznamu kanálů (oddíl 8.2) vyžadují heslo.
Nové heslo / Potvrzení hesla	Pro změnu zadejte nové čtyřmístné heslo dvakrát.


Tip: Zapište si své nové heslo a uchovejte jej na bezpečném místě.

11.6 Nastavení OSD

Cesta: MENU > Systém > Nastavení OSD



Obr. 52 — Systémové menu > Nastavení OSD

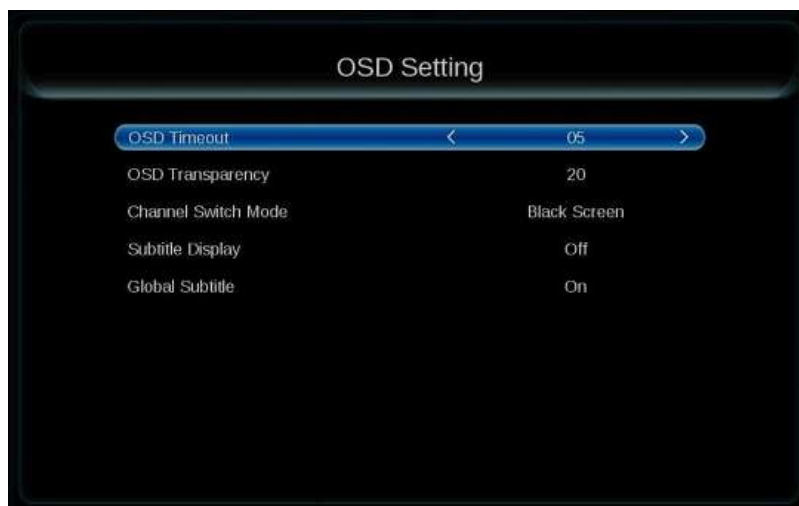

Obr. 53 — Systémové menu > Nastavení OSD

Nastavení	Popis
Časový limit OSD	Doba zobrazení informačního banneru v sekundách.
Průhlednost OSD	Úroveň průhlednosti menu.
Režim přepínání kanálů	Obrázek zobrazený při přepínání kanálů (například černá obrazovka).
Zobrazení titulků	Zapnuto: titulky jsou zobrazeny automaticky, pokud jsou vysílány.
Globální titulky	Zapnuto: nastavení titulků platí pro všechny kanály.

12. Menu Nástroje

12.1 Systémové informace

Cesta: MENU > Nástroje > Systémové informace



Obr. 54 — Menu Nástroje > Systémové informace



Obr. 55 — Menu Nástroje > Systémové informace

Pole	Popis
ID čipu	Jedinečný identifikátor čipu přijímače.
Verze softwaru	Nainstalovaná verze softwaru.
Verze hardwaru	Verze hardwaru přijímače.
Datum/Čas	Datum vydání nainstalovaného softwaru.
Model	Název modelu (SRT3034).

Mějte tyto informace připravené při kontaktování podpory.

12.2 Aktualizace přes USB

Cesta: MENU > Nástroje > Aktualizace přes USB



Obr. 56 — Menu Nástroje > Aktualizace přes USB



Obr. 57 — Menu Nástroje > Aktualizace přes USB

Pole	Popis
Režim aktualizace	Část softwaru k aktualizaci (All Code : kompletní software).
Aktualizační soubor	Soubor softwaru nalezený na USB zařízení.
Spustit	Spustí aktualizaci.
Lokální verze / Binární verze	Verze nainstalovaná v přijímači a verze souboru na USB zařízení.

1. Stáhněte soubor softwaru pro SRT3034 z www.strong-eu.com a zkopírujte jej do kořenové složky USB zařízení.
2. Připojte USB zařízení k přijímači a otevřete **Aktualizace přes USB**.
3. Vyberte **Aktualizační soubor** a zkontrolujte zobrazené verze.
4. Zvolte **Start** a stiskněte **OK**. Průběh je zobrazen na ukazateli průběhu. Přijímač se na konci aktualizace restartuje.

Varování: Během aktualizace nevypínejte přijímač ani neodstraňujte USB zařízení. To může poškodit přijímač.


12.3 USB Backup

Cesta: MENU > Nástroje > USB Backup



Obr. 58 — nabídka Nástroje > USB Backup

USB Backup uloží váš seznam kanálů a nastavení (**Backup Mode: User DB**) na připojené USB zařízení. Zvolte **Start** a stiskněte **OK**. Ukazatel průběhu zobrazuje průběh zálohování.

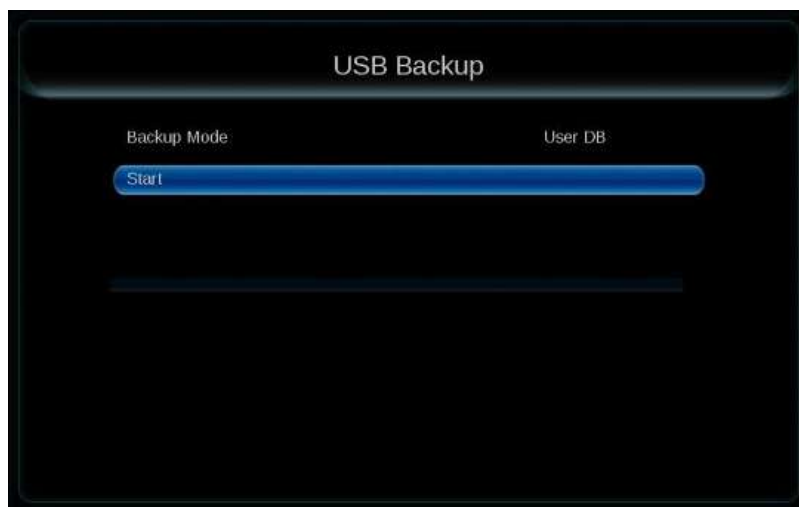

Obr. 59 — nabídka Nástroje > USB Backup


12.4 Automatický pohotovostní režim

Cesta: MENU > Nástroje > Automatický pohotovostní režim



Obr. 60 — nabídka Nástroje > Automatický pohotovostní režim

Přijímač se automaticky přepne do pohotovostního režimu, pokud během zvoleného času nestisknete žádné tlačítko. Stiskněte ◀ ▶ pro výběr prodlevy (například 3 hodiny) nebo deaktivaci funkce. Toto nastavení šetří energii.

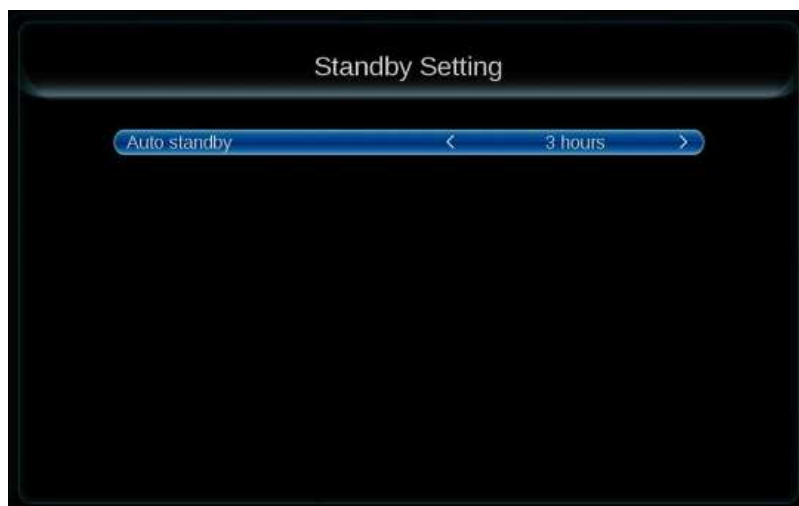

Obr. 61 — nabídka Nástroje > Automatický pohotovostní režim

12.5 Tovární nastavení

Cesta: MENU > Nástroje > Tovární nastavení



Obr. 62 — nabídka Nástroje > Tovární nastavení

Tovární nastavení obnoví všechna nastavení na tovární hodnoty a smaže seznam kanálů, časovače a seznamy oblíbených. Heslo je také resetováno na výchozí hodnotu. Pro potvrzení zadejte heslo. Při prvním použití funkce chráněné heslem budete vyzváni k vytvoření hesla. Výchozí heslo je **0000**.



Obr. 63 — nabídka Nástroje > Tovární nastavení

Po resetu začne první instalace (viz kapitola 5).

Varování: Všechna vaše nastavení a kanály budou smazány. Pokud si je chcete ponechat, nejprve použijte **USB Backup** (viz kapitola 12.3).

13. Řešení problémů

Problém	Řešení
LED displej zůstává vypnutý.	Zkontrolujte, zda je napájecí adaptér připojen ke vstupu 12 V a zapojen do funkční elektrické zásuvky.
Na televizoru není žádný obraz.	Zkontrolujte kabel HDMI nebo SCART a zvolte správný vstup na vašem televizoru. Zkontrolujte, zda přijímač není v pohotovostním režimu.
„Žádný signál“ nebo nebyly nalezeny žádné kanály.	Zkontrolujte koaxiální kabel mezi zásuvkou ve zdi a CABLE IN . Spusťte nové Auto Search . Pokud znáte frekvenci svého operátora, použijte Manual Search a zkontrolujte úroveň RF a indikátory C/N.
Některé kanály chybí.	Zkontrolujte, zda je FTA Only nastaveno na No , pokud chcete uložit kódované kanály. Kódované kanály vyžadují předplatné a nelze je sledovat s tímto přijímačem.
Žádný zvuk.	Stiskněte Mute , zkontrolujte hlasitost televizoru a nastavte Audio Out na Auto v AV Setting .
Přijímač se sám přepíná do pohotovostního režimu.	Automatický pohotovostní režim je aktivní. Změňte nebo deaktivujte jej v Nástroje > Automatický pohotovostní režim .
Čas je nesprávný.	Zkontrolujte GMT Offset a Summer Time v Nastavení místního času .
USB zařízení není rozpoznáno.	Zkontrolujte, zda je zařízení naformátováno na FAT32 nebo NTFS (HDD Information). Pevný disk obvykle potřebuje vlastní napájení. V případě potřeby naformátujte zařízení pomocí Storage Format (veškerá data budou vymazána). Viz oddíl 10.1.
Časovačem naplánované nahrávání bylo zmeškáno.	Velmi velké pevné disky (několik terabajtů) mohou potřebovat příliš dlouhou dobu na spuštění a indexaci, takže nahrávání může začít se zpožděním nebo být zmeškáno. Použijte USB zařízení rozumné velikosti (viz oddíl 10.1).
Zapomněl(a) jsem své heslo.	Resetujte přijímač do továrního nastavení (Tools > Factory Setting , viz oddíl 12.5). Heslo se vrátí na svou výchozí hodnotu, 0000 .
Dálkový ovladač nefunguje.	Vyměňte baterie a namířte dálkový ovladač na čelní panel bez překážek.

14. Technické specifikace

Funkce	Specifikace
Model	SRT 3034
Standard	DVB-C (EN 300 429)
Tuner	M88TC6800
Frekvenční rozsah	47–862 MHz
Modulace	16, 64, 128, 256 QAM
Hlavní procesor	M88CC6000
Paměť	SDRAM 64 MB, Flash 4 MB
Video rozlišení	Až 1920 × 1080
Dekódování videa	MPEG-2 MP@HL, AVC/H.264 HP@L4.1, MPEG-4 SP, AVS/AVS+, VC-1
Poměr stran	4:3, 16:9
Dekódování zvuku	AAC, AC3, PCM; průchod zvuku přes HDMI; Dolby Audio
Konektory	Cable IN (IEC samice), Cable OUT (IEC samec, průchozí), S/PDIF (koaxiální), HDMI, TV SCART, USB 2.0 (5 V, max. 500 mA)
Funkce	7denní EPG, DVB titulky, teletext (VBI/OSD), LCN, 8 seznamů oblíbených, rodičovský zámek, časovače
Napájení	Externí adaptér 12 V DC, 1 A; vstup 100–240 V AC, 50/60 Hz
Spotřeba energie	Max. 12 W; v pohotovostním režimu max. 1 W
Provozní teplota	0 °C až +40 °C
Skladovací teplota	–10 °C až +70 °C
Provozní vlhkost	10–95 % RH, nekondenzující
Rozměry (Š × H × V)	168 × 110 × 38 mm
Hmotnost	240 g
EAN	9120137873191

15. Podpora a právní upozornění

15.1 Podpora

Pro často kladené dotazy, dokumentaci a aktualizace softwaru navštivte **www.strong-eu.com**. Před kontaktováním podpory si připravte model (**SRT3034**) a verzi softwaru (**Tools > System Information**).

Dodává STRONG Austria. Zastoupeno společností STRONG Ges.m.b.H., Teinfaltstraße 8/4. Sklad, A-1010 Vídeň, Rakousko. Email: support_at@strong-eu.com

15.2 Právní upozornění

Tento produkt je v souladu s platnými evropskými směrnicemi. Označení CE potvrzuje jeho shodu. STRONG je registrovaná ochranná známka, dceřiná společnost Skyworth.

Pojmy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress a loga HDMI jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. Vyrobeno na základě licence od Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation. Všechny ostatní názvy produktů jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Tento produkt je určen pouze pro vnitřní použití v členských státech EU a státech EFTA.

V důsledku neustálého výzkumu a vývoje se technické specifikace, konstrukce a vzhled produktů mohou změnit bez předchozího upozornění.

Copyright STRONG © 2026. Všechna práva vyhrazena. | www.strong-eu.com