

ΨΗΦΙΑΚΟΣ HD ΔΕΚΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΑΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

Εγχειρίδιο Χρήστη

SRT3034



Εικόνα του προϊόντος

Περιεχόμενα

- 1. Πληροφορίες ασφαλείας**3
- 2. Περιεχόμενα συσκευασίας**4
- 3. Επισκόπηση προϊόντος**5
 - 3.1 Μπροστινό πάνελ5
 - 3.2 Πίσω πάνελ5
 - 3.3 Τηλεχειριστήριο6
 - 3.4 Εισαγωγή των μπαταριών7
- 4. Σύνδεση**8
- 5. Πρώτη εγκατάσταση**9
- 6. Καθημερινή χρήση**11
 - 6.1 Αλλαγή καναλιών11
 - 6.2 Ένταση και ήχος11
 - 6.3 Πληροφορίες προγράμματος, υπότιτλοι και τηλεκείμενο11
 - 6.4 Αγαπημένα11
- 7. Κύριο μενού**12
- 8. Μενού καναλιών**13
 - 8.1 EPG13
 - 8.2 Επεξεργασία καναλιών14
 - 8.3 Πληροφορίες καναλιού15
 - 8.4 Λίστα αγαπημένων16
- 9. Μενού εγκατάστασης**17
 - 9.1 Αυτόματη αναζήτηση17
 - 9.2 Χειροκίνητη αναζήτηση18
 - 9.3 Αναζήτηση εύρους19
 - 9.4 Διαγραφή όλων20
 - 9.5 LCN20
- 10. Μενού πολυμέσων**22
 - 10.1 Συσκευές αποθήκευσης USB22
 - 10.2 Μουσική22
 - 10.3 Εικόνα και ταινία23
 - 10.4 Εγγραφή και μετατόπιση χρόνου24
 - 10.5 Διαχείριση εγγραφών24
 - 10.6 Πληροφορίες HDD25
 - 10.7 Μορφοποίηση αποθήκευσης26
 - 10.8 Ρύθμιση DVR27
- 11. Μενού συστήματος**29
 - 11.1 Γλώσσα29
 - 11.2 Ρύθμιση AV29
 - 11.3 Ρύθμιση τοπικής ώρας30
 - 11.4 Διαχείριση προγραμματισμών (χρονοδιακόπτες)31
 - 11.5 Γονικός έλεγχος33
 - 11.6 Ρύθμιση OSD34
- 12. Μενού εργαλείων**36
 - 12.1 Πληροφορίες συστήματος36
 - 12.2 Αναβάθμιση μέσω USB36
 - 12.3 Αντίγραφο ασφαλείας USB37
 - 12.4 Αυτόματη αναμονή38
 - 12.5 Εργοστασιακή ρύθμιση39
- 13. Αντιμετώπιση προβλημάτων**41
- 14. Τεχνικές προδιαγραφές**42
- 15. Υποστήριξη και νομική ειδοποίηση**43
 - 15.1 Υποστήριξη43
 - 15.2 Νομική ειδοποίηση43

1. Πληροφορίες ασφαλείας

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν εγκαταστήσετε και χρησιμοποιήσετε τον δέκτη και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.

- Χρησιμοποιείτε τον δέκτη μόνο σε εσωτερικό χώρο, σε ξηρό και καλά αεριζόμενο μέρος. Μην το εκθέτετε σε νερό, υγρασία ή πιτσιλίσματα και μην τοποθετείτε αντικείμενα γεμάτα με υγρά επάνω του.
- Λειτουργείτε τον δέκτη σε θερμοκρασία μεταξύ 0 °C και +40 °C, με σχετική υγρασία 10–95 % (χωρίς συμπύκνωση).
- Χρησιμοποιείτε μόνο τον παρεχόμενο μετασχηματιστή ρεύματος (12 V DC, 1 A), συνδεδεμένο σε πρίζα που παρέχει 100–240 V AC, 50/60 Hz.
- Διατηρείτε τα ανοίγματα αερισμού καθαρά. Μην τοποθετείτε τον δέκτη σε μαλακά έπιπλα, σε κλειστό ντουλάπι ή κοντά σε πηγή θερμότητας.
- Αποσυνδέετε τον μετασχηματιστή ρεύματος κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή όταν ο δέκτης δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Μην ανοίγετε τον δέκτη. Δεν υπάρχουν εξαρτήματα στο εσωτερικό που να μπορούν να επισκευαστούν από τον χρήστη. Επικοινωνήστε με την υποστήριξη της STRONG εάν ο δέκτης έχει υποστεί ζημιά.
- Αποσυνδέετε τον δέκτη πριν τον καθαρίσετε και καθαρίστε τον μόνο με ένα μαλακό, στεγνό πανί.
- Μην απορρίπτετε τον δέκτη ή τις μπαταρίες μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Μεταφέρετέ τα σε σημείο συλλογής ηλεκτρικού εξοπλισμού και μπαταριών.

2. Περιεχόμενα συσκευασίας

- 1 × Ψηφιακός δέκτης καλωδιακής HD SRT3034
- 1 × Τηλεχειριστήριο
- 2 × Μπαταρίες AAA
- 1 × Οδηγίες εγκατάστασης
- 1 × Οδηγίες ασφαλείας

Ο μετασχηματιστής ρεύματος (12 V DC, 1 A) συνδέεται στην είσοδο ρεύματος **12 V** στο πίσω πάνελ.



Εικ. 1 — Περιεχόμενα συσκευασίας

3. Επισκόπηση προϊόντος

3.1 Εμπρόσθιο πάνελ



Εικ. 2 — Επισκόπηση προϊόντος > Μπροστινό πάνελ

Στοιχείο	Λειτουργία
Τετραψήφια οθόνη LED	Εμφανίζει τον αριθμό καναλιού και την κατάσταση του δέκτη.
Κουμπιά ▲ / ▼	Μεταβείτε στο επόμενο ή προηγούμενο κανάλι.
Κουμπί αναμονής/ενεργοποίησης	Θέτει τον δέκτη σε λειτουργία ή σε αναμονή.
Θύρα USB	Συνδέει μια συσκευή αποθήκευσης USB (5 V, 500 mA μέγ.) για playback πολυμέσων, εγγραφή, αναβάθμιση λογισμικού και δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας.

3.2 Πίσω πάνελ



Εικ. 3 — Επισκόπηση προϊόντος > Πίσω πάνελ

Σύνδεσμος	Λειτουργία
CABLE IN	Συνδέει το σήμα καλωδιακής τηλεόρασης από την πρίζα τοίχου ή τον πάροχο καλωδίου.
CABLE OUT	Μεταφέρει το σήμα καλωδίου σε άλλη συσκευή (loop through).
S/PDIF (ομοαξονικό)	Συνδέει ένα ψηφιακό ηχητικό σύστημα, όπως έναν ενισχυτή ή μια ηχομπάρα.
HDMI	Συνδέει την τηλεόρασή σας για εικόνα και ήχο υψηλής ευκρίνειας.
TV SCART	Συνδέει μια παλαιότερη τηλεόραση χωρίς είσοδο HDMI.
12 V	Συνδέει τον μετασχηματιστή ρεύματος (12 V DC, 1 A).

3.3 Τηλεχειριστήριο



Εικ. 4 — Επισκόπηση προϊόντος > Τηλεχειριστήριο

Πλήκτρο	Λειτουργία
Λειτουργία (κόκκινο)	Θέτει τον δέκτη σε λειτουργία ή σε αναμονή.
Σίγαση	Απενεργοποιεί ή ενεργοποιεί τον ήχο.
Αναπαραγωγή/Παύση, Διακοπή (■), Εγγραφή (●)	Αναπαραγωγή ή παύση, διακοπή και εγγραφή.
INFO	Εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με το τρέχον πρόγραμμα. Σε ορισμένα μενού, χρησιμοποιείται για τη λειτουργία που εμφανίζεται στην οθόνη (για παράδειγμα Μετακίνηση στη λίστα καναλιών).
TV/R (κόκκινο)	Εναλλάσσει μεταξύ τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών καναλιών. Στα μενού, εκτελεί τη λειτουργία κόκκινου που εμφανίζεται στην οθόνη.
MEDIA (πράσινο)	Ανοίγει τις λειτουργίες πολυμέσων. Στα μενού, εκτελεί τη λειτουργία πράσινου που εμφανίζεται στην οθόνη.
AUDIO (κίτρινο)	Επιλέγει το ηχητικό κανάλι. Στα μενού, εκτελεί τη λειτουργία κίτρινου που εμφανίζεται στην οθόνη.

Πλήκτρο	Λειτουργία
Μπλε	Στα μενού, εκτελεί τη λειτουργία μπλε που εμφανίζεται στην οθόνη.
EPG	Ανοίγει τον ηλεκτρονικό οδηγό προγράμματος.
BACK	Επιστρέφει στην προηγούμενη οθόνη.
▲ ▼ ◀ ▶ / OK	Περιηγηθείτε στα μενού και επιβεβαιώστε μια επιλογή. Στη λειτουργία προβολής, το OK ανοίγει τη λίστα καναλιών.
MENU / EXIT	Ανοίγει το κύριο μενού / εξέρχεται από το τρέχον μενού.
◀◀ / ▶▶	Γρήγορη επαναφορά / γρήγορη προώθηση κατά την playback.
◀◀ / ▶▶	Προηγούμενο / επόμενο αρχείο κατά την playback.
USB	Ανοίγει το περιεχόμενο της συνδεδεμένης συσκευής USB.
FAV	Ανοίγει τις λίστες αγαπημένων.
0–9	Εισάγετε έναν αριθμό καναλιού ή ψηφία στα μενού.
TTX	Ανοίγει το teletext, εάν μεταδίδεται.
SUB	Επιλέγει υπότιτλους, εάν μεταδίδονται.

3.4 Τοποθέτηση των μπαταριών

Ανοίξτε τη θήκη μπαταριών στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου, τοποθετήστε τις δύο παρεχόμενες μπαταρίες AAA, τηρώντας τις ενδείξεις + και –, και στη συνέχεια κλείστε τη θήκη.


4. Σύνδεση

Σημαντικό: Συνδέστε όλα τα καλώδια πριν συνδέσετε τον μετασχηματιστή ρεύματος στην πρίζα.

1. Συνδέστε το ομοαξονικό καλώδιο από την πρίζα καλωδίου στον τοίχο σας στον σύνδεσμο **CABLE IN**.
2. Συνδέστε τον δέκτη στην τηλεόρασή σας με καλώδιο HDMI (συνιστάται) στον σύνδεσμο **HDMI** ή με καλώδιο SCART στον σύνδεσμο **TV SCART**.
3. Προαιρετικό: συνδέστε ένα ψηφιακό ηχοσύστημα στον σύνδεσμο **S/PDIF** με ομοαξονικό καλώδιο ήχου.
4. Προαιρετικό: συνδέστε έναν άλλο δέκτη ή μια τηλεόραση στον σύνδεσμο **CABLE OUT** για να περάσει το σήμα του καλωδίου.
5. Συνδέστε τον μετασχηματιστή ρεύματος στην είσοδο **12 V** και στη συνέχεια συνδέστε τον στην πρίζα.
6. Ενεργοποιήστε την τηλεόρασή σας και επιλέξτε την είσοδο (HDMI ή SCART) στην οποία είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.

5. Πρώτη εγκατάσταση


Όταν ενεργοποιείτε τον δέκτη για πρώτη φορά, εμφανίζεται η οθόνη **Εγκατάσταση**. Χρησιμοποιήστε ▲ ▼ για να επιλέξετε μια ρύθμιση και ◀ ▶ για να αλλάξετε την τιμή της.

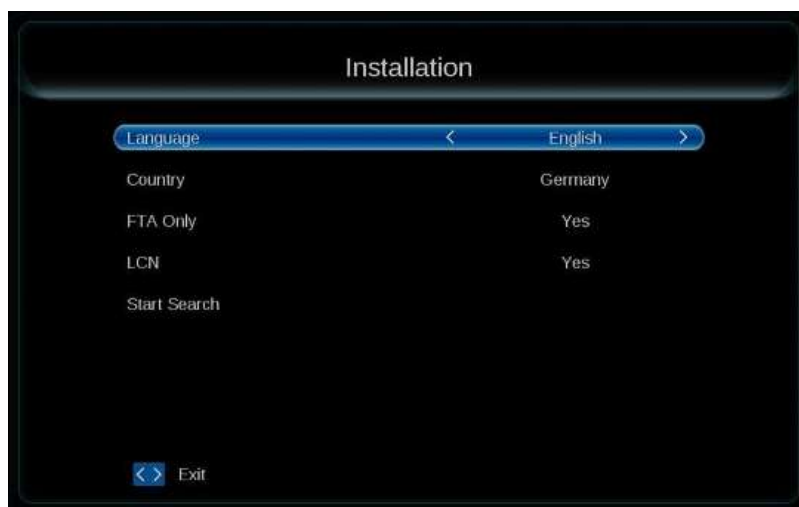

Εικ. 5 — Πρώτη εγκατάσταση > Πρώτη εγκατάσταση

Ρύθμιση	Περιγραφή
Γλώσσα	Γλώσσα των μενού.
Χώρα	Η χώρα σας. Αυτή η ρύθμιση καθορίζει τις προεπιλεγμένες παραμέτρους αναζήτησης και τη ζώνη ώρας.
Μόνο FTA	Ναι: αποθηκεύει μόνο ελεύθερα κανάλια. Όχι: αποθηκεύει επίσης κωδικοποιημένα κανάλια.
LCN	Ναι: ταξινομεί τα κανάλια σύμφωνα με την αρίθμηση που παρέχεται από τον πάροχο καλωδιακής (Logical Channel Numbering). Όχι: αριθμεί τα κανάλια με τη σειρά που βρίσκονται.
Έναρξη αναζήτησης	Ξεκινά την αναζήτηση καναλιών.

Όταν οι ρυθμίσεις είναι σωστές, επιλέξτε **Έναρξη αναζήτησης** και πατήστε **OK**.

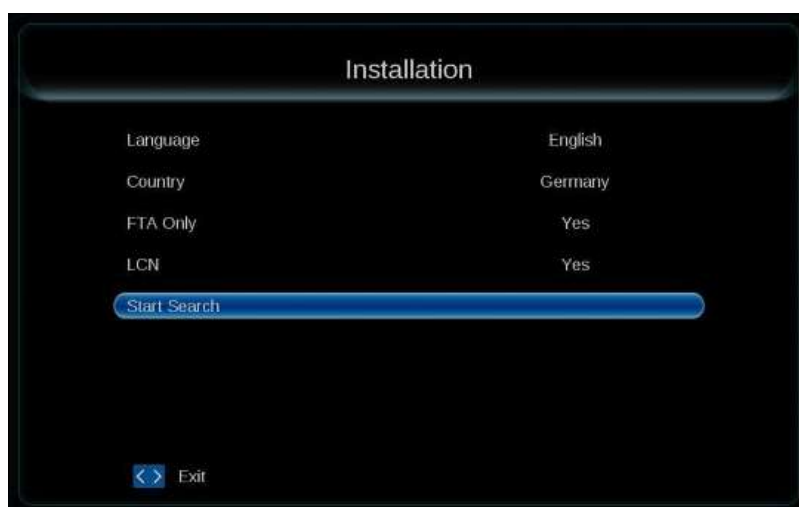

Εικ. 6 — Πρώτη εγκατάσταση > Πρώτη εγκατάσταση

Η οθόνη **Αυτόματη αναζήτηση** εμφανίζει την πρόοδο της αναζήτησης:

- Τα παράθυρα **TV** και **Radio** εμφανίζουν τα κανάλια που βρέθηκαν, με τον αριθμό των καναλιών σε παρένθεση.
- Η παρακάτω λίστα εμφανίζει τις συχνότητες που σαρώνονται, μαζί με τη διαμόρφωση και τον ρυθμό συμβόλων τους.
- Η γραμμή προόδου και το ποσοστό εμφανίζουν την πρόοδο της αναζήτησης.



Εικ. 7 — Πρώτη εγκατάσταση > Πρώτη εγκατάσταση

Όταν ολοκληρωθεί η αναζήτηση, τα κανάλια αποθηκεύονται και ο δέκτης SWITCH στην πρώτη διαθέσιμη κανάλι.

Σημείωση: Εάν δεν βρεθούν κανάλια, ελέγξτε τη σύνδεση του καλωδίου στο **CABLE IN**, στη συνέχεια ξεκινήστε μια νέα αναζήτηση από **Εγκατάσταση > Αυτόματη αναζήτηση** ή **Χειροκίνητη αναζήτηση** (ενότητα 9).

6. Καθημερινή χρήση

6.1 Αλλαγή καναλιών

- Πατήστε **▲ ▼** στο τηλεχειριστήριο ή στο μπροστινό πάνελ, ή εισάγετε τον αριθμό του καναλιού με τα πλήκτρα **0–9**.
- Πατήστε **OK** για να ανοίξετε τη λίστα καναλιών, επιλέξτε ένα κανάλι και πατήστε **OK**.
- Πατήστε **TV/R** για να SWITCH μεταξύ τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών καναλιών.

6.2 Ένταση και ήχος

- Πατήστε **◀ ▶** σε λειτουργία προβολής για να ρυθμίσετε την ένταση. Το επίπεδο έντασης εμφανίζεται στην οθόνη.
- Πατήστε **Mute** για να SWITCH τον ήχο ενεργό ή ανενεργό.
- Πατήστε **AUDIO** για να επιλέξετε άλλο ηχητικό κανάλι, εάν μεταδίδεται.

6.3 Πληροφορίες προγράμματος, υπότιτλοι και τηλεκειμενογράφος

- Πατήστε **INFO** για να εμφανίσετε πληροφορίες σχετικά με το τρέχον πρόγραμμα.
- Πατήστε **SUB** για να επιλέξετε υπότιτλους και **TTX** για να ανοίξετε τον τηλεκειμενογράφο, εάν μεταδίδονται.

6.4 Αγαπημένα

Πατήστε **FAV** για να ανοίξετε τις λίστες αγαπημένων σας. Για να προσθέσετε κανάλια σε μια λίστα αγαπημένων, δείτε την ενότητα 8.2.

7. Κύριο μενού

Πατήστε **MENU** για να ανοίξετε το κύριο μενού. Περιέχει πέντε μενού, τα οποία εμφανίζονται ως εικονίδια στο επάνω μέρος της οθόνης, και τα στοιχεία του επιλεγμένου μενού παρακάτω.



Εικ. 8 — Κύριο μενού > Αγαπημένα

Πλήκτρο	Λειτουργία
◀ ▶	Επιλέξτε ένα μενού (Κανάλι, Εγκατάσταση, Πολυμέσα, Σύστημα, Εργαλεία).
▲ ▼	Επιλέξτε ένα στοιχείο του μενού.
OK	Ανοίξτε το επιλεγμένο στοιχείο.
ΠΙΣΩ / ΕΞΟΔΟΣ	Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη / έξοδος από το μενού.

Μενού	Περιεχόμενο
Κανάλι	EPG, επεξεργασία λίστας καναλιών, πληροφορίες καναλιού, λίστες αγαπημένων.
Εγκατάσταση	Αυτόματη, χειροκίνητη και εύρους αναζήτηση καναλιών, διαγραφή καναλιών, LCN.
Πολυμέσα	Μουσική, εικόνες, ταινίες, εγγραφές, πληροφορίες και διαμόρφωση αποθήκευσης USB, ρυθμίσεις εγγραφής.
Σύστημα	Γλώσσα, εικόνα και ήχος, τοπική ώρα, χρονοδιακόπτες, γονικός κωδικός, εμφάνιση στην οθόνη.
Εργαλεία	Πληροφορίες συστήματος, αναβάθμιση λογισμικού, δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, αυτόματη αναμονή, εργοστασιακή ρύθμιση.

Σημείωση: Τα εικονίδια του μενού μετακινούνται: το επιλεγμένο μενού εμφανίζεται πάντα στο κέντρο. Χρησιμοποιήστε τα ονόματα των μενού για να προσανατολιστείτε.

8. Μενού καναλιού

8.1 EPG

Διαδρομή: ΜΕΝΟΥ > Κανάλι > EPG



Εικ. 9 — Μενού καναλιού > EPG

Ο ηλεκτρονικός οδηγός προγράμματος εμφανίζει τα προγράμματα των επόμενων 7 ημερών για κάθε κανάλι, εφόσον οι πληροφορίες μεταδίδονται από τον πάροχό σας. Η τρέχουσα ημερομηνία και ώρα εμφανίζονται επάνω δεξιά.



Εικ. 10 — Μενού καναλιού > EPG

- **Αριστερό παράθυρο:** λίστα τηλεοπτικών ή ραδιοφωνικών καναλιών.
- **Καρτέλες ημερών:** οι επτά ημέρες που καλύπτει ο οδηγός.
- **Δεξί παράθυρο:** προγράμματα του επιλεγμένου καναλιού και ημέρας. **Η ένδειξη Λήψη δεδομένων...** εμφανίζεται κατά τη φόρτωση των πληροφοριών.

Πλήκτρο	Λειτουργία
▲ ▼	Επιλέξτε ένα κανάλι ή ένα πρόγραμμα.
◀ ▶	Επιλέξτε μία ημέρα.
Κίτρινο (SWITCH Window)	SWITCH μεταξύ της λίστας καναλιών και του παραθύρου προγράμματος.
Μπλε (Διαχείριση Κράτησης)	Προγραμματίστε το επιλεγμένο πρόγραμμα (ενότητα 11.4).
TV/R (Τηλεόραση/Ραδιόφωνο)	SWITCH μεταξύ τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών καναλιών.
OK (Πλήρης οθόνη)	Παρακολουθήστε το επιλεγμένο κανάλι σε πλήρη οθόνη.

8.2 Επεξεργασία καναλιού

Διαδρομή: ΜΕΝΟΥ > Κανάλι > Επεξεργασία καναλιού



Εικ. 11 — Μενού καναλιού > Επεξεργασία καναλιού

Η **Λίστα Καναλιών TV** εμφανίζει τον αριθμό και το όνομα κάθε καναλιού. Τα εικονίδια στη γραμμή κεφαλίδας δείχνουν την κατάσταση κάθε καναλιού. Η **τρέχουσα ομάδα** εμφανίζει την εμφανιζόμενη ομάδα.



Εικ. 12 — Μενού καναλιού > Επεξεργασία καναλιού

Εικονίδιο	Σημασία
\$	Κρυπτογραφημένο κανάλι.
Καρδιά	Κανάλι προστέθηκε σε λίστα αγαπημένων.
Βέλη πάνω/κάτω	Κανάλι που μετακινείται.
Κλειδωμα	Κλειδωμένο κανάλι (απαιτείται κωδικός πρόσβασης).
×	Κανάλι επισημασμένο για διαγραφή.

Πλήκτρο	Λειτουργία
Κόκκινο (Fav)	Προσθέτει το επιλεγμένο κανάλι σε μια λίστα αγαπημένων.
Πράσινο (Κλειδωμα)	Κλειδώνει ή ξεκλειδώνει το επιλεγμένο κανάλι.
Μπλε (Ταξινόμηση)	Ταξινομεί τη λίστα καναλιών.
OK (Επιλογή)	Επιλέγει το κανάλι.

Πλήκτρο	Λειτουργία
INFO (Μετακίνηση)	Μετακινεί το επιλεγμένο κανάλι. Επιλέξτε τη νέα θέση με ▲ ▼ και πατήστε OK.
1 (Διαγραφή)	Σημειώνει το επιλεγμένο κανάλι για διαγραφή.
2 (Ομάδα)	Αλλάζει την εμφανιζόμενη ομάδα.
3 (Διαγραφή όλων)	Διαγράφει όλα τα κανάλια της λίστας.

Όταν εξέλθετε από τη λίστα, επιβεβαιώστε για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας.

8.3 Πληροφορίες Καναλιού

Διαδρομή: MENU > Κανάλι > Πληροφορίες Καναλιού



Εικ. 13 — Μενού καναλιού > Πληροφορίες Καναλιού

Αυτή η οθόνη εμφανίζει τα τεχνικά δεδομένα και την ποιότητα σήματος του τρέχοντος καναλιού. Είναι χρήσιμο όταν επικοινωνείτε με την υποστήριξη.



Εικ. 14 — Μενού καναλιού > Πληροφορίες Καναλιού

Πεδίο	Περιγραφή
Τύπος / ΟΝΟΜΑ	Τύπος (TV ή ραδιόφωνο) και όνομα του καναλιού.
Συχνότητα / Σύμβολο / QAM	Συχνότητα, ρυθμός συμβόλων και διαμόρφωση του καναλιού.
LCN	Λογικός αριθμός καναλιού που παρέχεται από τον πάροχο.
SERVICE ID / TS ID	Αναγνωριστικά του καναλιού και του ρεύματος μεταφοράς του.

Πεδίο	Περιγραφή
Video PID / Audio PID / PCR PID / Tei PID	Αναγνωριστικά των ροών βίντεο, ήχου, ρολογιού και τηλεκειμένου.
Επίπεδο RF	Ισχύς σήματος, σε dBmV.
BER	Ρυθμός σφαλμάτων bit. Όσο χαμηλότερη είναι η τιμή, τόσο καλύτερο είναι το σήμα.
C/N	Λόγος φέροντος προς θόρυβο, σε dB. Όσο υψηλότερη είναι η τιμή, τόσο καλύτερο είναι το σήμα.

8.4 Λίστα Fav

Διαδρομή: MENU > Κανάλι > Λίστα Fav



Εικ. 15 — Μενού καναλιού > Λίστα Fav

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έως και 8 λίστες αγαπημένων (Fav1 έως Fav8). Για να μετονομάσετε μια λίστα, επιλέξτε την, πατήστε το πλήκτρο **κόκκινο** (Μετονομασία), εισάγετε το νέο όνομα και επιβεβαιώστε.



Εικ. 16 — Μενού καναλιού > Λίστα Fav

9. Μενού εγκατάστασης

9.1 Αυτόματη αναζήτηση

Διαδρομή: MENU > Εγκατάσταση > Αυτόματη αναζήτηση




Εικ. 17 — Μενού εγκατάστασης > Auto Search

Η λειτουργία Auto Search σαρώνει ολόκληρο το φάσμα συχνοτήτων του καλωδίου και αποθηκεύει όλα τα κανάλια που βρίσκει. Πριν ξεκινήσει η αναζήτηση, εμφανίζεται ένα μήνυμα που προειδοποιεί ότι η προηγούμενη λίστα καναλιών θα διαγραφεί. Επιλέξτε **OK** για να συνεχίσετε ή **Exit** για ακύρωση.



Εικ. 18 — Μενού εγκατάστασης > Auto Search

Κατά τη διάρκεια της αναζήτησης, τα τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά κανάλια που βρίσκονται εμφανίζονται με τον αριθμό τους σε παρένθεση, μαζί με τις σαρωμένες συχνότητες και μια γραμμή προόδου.

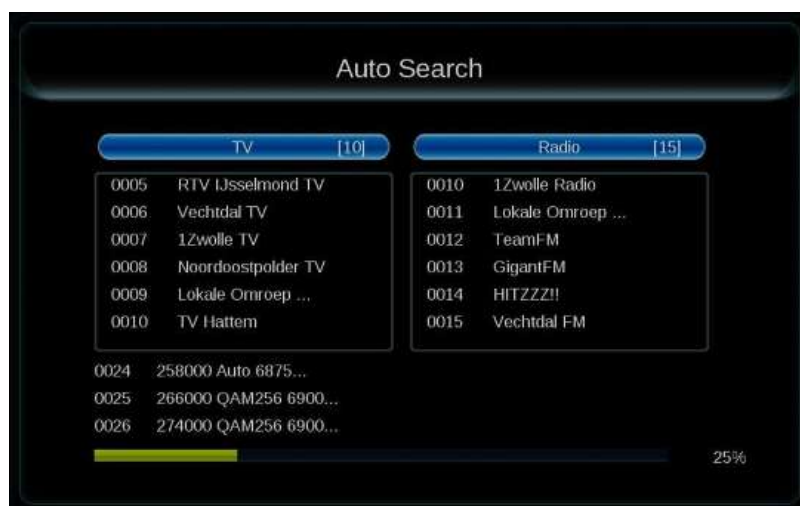

Εικ. 19 — Μενού εγκατάστασης > Auto Search

9.2 Χειροκίνητη αναζήτηση

Διαδρομή: MENU > Εγκατάσταση > Χειροκίνητη αναζήτηση



Εικ. 20 — Μενού εγκατάστασης > Χειροκίνητη αναζήτηση

Η Χειροκίνητη αναζήτηση σαρώνει μία μόνο συχνότητα. Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία αν γνωρίζετε τη συχνότητα ενός καναλιού που παρέχεται από τον πάροχο καλωδίου σας.



Εικ. 21 — Μενού εγκατάστασης > Χειροκίνητη αναζήτηση

Ρύθμιση	Περιγραφή
Συχνότητα	Συχνότητα προς σάρωση, σε MHz. Εισάγετέ το με τα πλήκτρα 0–9.

Ρύθμιση	Περιγραφή
Ρυθμός συμβόλων	Ρυθμός συμβόλων σε kbaud. Ρυθμίζεται αυτόματα όταν η Διαμόρφωση είναι Auto.
Διαμόρφωση	Auto ή μια σταθερή τιμή QAM (16, 64, 128 ή 256 QAM).
Αναζήτηση NIT	Ναι : χρησιμοποιεί τον πίνακα πληροφοριών δικτύου για να βρει τις άλλες συχνότητες του δικτύου.
Μόνο FTA	Ναι : αποθηκεύει μόνο τα ελεύθερα κανάλια.
Έναρξη αναζήτησης	Πατήστε OK για να ξεκινήσετε την αναζήτηση.

Οι μπάρες **RF Level**, **BER** και **C/N** δείχνουν την ποιότητα του σήματος στη επιλεγμένη συχνότητα (βλ. ενότητα 8.3).

9.3 Αναζήτηση εύρους

Διαδρομή: MENU > Εγκατάσταση > Αναζήτηση εύρους



Εικ. 22 — Μενού εγκατάστασης > Αναζήτηση εύρους

Η Αναζήτηση εύρους σαρώνει όλες τις συχνότητες μεταξύ μιας αρχικής και μιας τελικής συχνότητας.



Εικ. 23 — Μενού εγκατάστασης > Αναζήτηση εύρους

Ρύθμιση	Περιγραφή
Έναρξη συχνότητας / Τέλος συχνότητας	Πρώτη και τελευταία συχνότητα προς σάρωση, σε MHz.
Ρυθμός συμβόλων	Ρυθμός συμβόλων σε kbaud, ρυθμίζεται αυτόματα όταν η Διαμόρφωση είναι Auto.

Ρύθμιση	Περιγραφή
Διαμόρφωση	Auto ή μια σταθερή τιμή QAM.
Μόνο FTA	Ναι : αποθηκεύει μόνο τα ελεύθερα κανάλια.
Έναρξη αναζήτησης	Πατήστε OK για να ξεκινήσετε την αναζήτηση.

9.4 Διαγραφή όλων

Διαδρομή: MENU > Εγκατάσταση > Διαγραφή όλων



Εικ. 24 — Μενού εγκατάστασης > Διαγραφή όλων

Η λειτουργία Διαγραφή όλων διαγράφει όλα τα αποθηκευμένα κανάλια. Ο δέκτης ζητά τον κωδικό πρόσβασης: εισάγετέ τον με τα πλήκτρα **0–9**. Την πρώτη φορά που χρησιμοποιείτε μια λειτουργία με προστασία κωδικού πρόσβασης, σας ζητείται να δημιουργήσετε έναν κωδικό. Ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης είναι **0000**. Πατήστε **MENU** ή **EXIT** για ακύρωση.



Εικ. 25 — Μενού εγκατάστασης > Διαγραφή όλων


9.5 LCN

Διαδρομή: MENU > Εγκατάσταση > LCN



Εικ. 26 — Μενού εγκατάστασης > LCN

Πατήστε ◀ ▶ για να επιλέξετε **Ναι** (τα κανάλια ταξινομούνται σύμφωνα με την αρίθμηση του παρόχου καλωδίου σας) ή **Όχι** (τα κανάλια αριθμούνται με τη σειρά που βρέθηκαν).

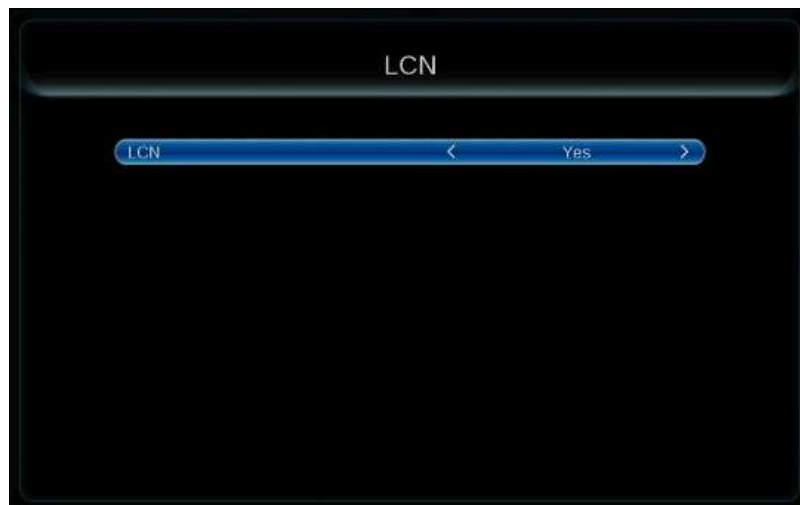

Εικ. 27 — Μενού εγκατάστασης > LCN

10. Μενού πολυμέσων

Σημείωση: Οι λειτουργίες αυτού του μενού απαιτούν μια συσκευή αποθήκευσης USB συνδεδεμένη στη θύρα USB του μπροστινού πίνακα.

10.1 Συσκευές αποθήκευσης USB

Πριν χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες πολυμέσων, εγγραφής και χρονομετατόπισης, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή USB σας πληροί τις παρακάτω απαιτήσεις.

Απαίτηση	Λεπτομέρειες
Μέσο αποθήκευσης	Μονάδα USB flash ή σκληρός δίσκος (HDD), συνδεδεμένος στη θύρα USB 2.0. Οι SSD δεν έχουν δοκιμαστεί. Ένα flash drive πρέπει να είναι αρκετά γρήγορο, επειδή δεν διαθέτει μνήμη cache όπως ένας σκληρός δίσκος. Ένας σκληρός δίσκος συνήθως χρειάζεται εξωτερική παροχή ρεύματος.
Χωρητικότητα αποθήκευσης	Χρησιμοποιήστε μια συσκευή λογικού μεγέθους (για παράδειγμα ένα flash drive 128 GB). Οι σκληροί δίσκοι πολλών terabyte χρειάζονται πολύ χρόνο για να εκκινήσουν και να δημιουργήσουν ευρετήριο: ενδέχεται να χαθούν προγραμματισμένες εγγραφές λόγω αυτής της καθυστέρησης.
Σύστημα αρχείων	FAT32. Μια συσκευή που έχει ήδη διαμορφωθεί σε NTFS σε υπολογιστή λειτουργεί επίσης.

Σημείωση: Η STRONG δεν μπορεί να δοκιμάσει κάθε μάρκα, μοντέλο και μέγεθος συσκευής USB. Η συμβατότητα με όλες τις συσκευές δεν μπορεί να διασφαλιστεί.

10.2 Μουσική

Διαδρομή: ΜΕΝΟΥ > Πολυμέσα > Μουσική



Εικ. 28 — Μενού πολυμέσων > Μουσική

Η οθόνη **Μουσική** εμφανίζει το περιεχόμενο της συσκευής USB στα δεξιά και τον αναπαραγωγέα στα αριστερά. Το διαμέρισμα εμφανίζεται στην κορυφή της λίστας (για παράδειγμα **C:**). Επιλέξτε ένα αρχείο και πατήστε **OK** για να το αναπαραγάγετε. Ο αναπαραγωγέας εμφανίζει τον χρόνο που έχει παρέλθει, τον συνολικό χρόνο και τα χειριστήρια playback.



Εικ. 29 — Μενού πολυμέσων > Μουσική

Πλήκτρο	Λειτουργία
Κόκκινο (Ταξινόμηση)	Ταξινομεί τα αρχεία.
Πράσινο (Διαμέρισμα)	Επιλέγει άλλο διαμέρισμα της συσκευής USB.
Κίτρινο (Λίστα αναπαραγωγής)	Ανοίγει τη λίστα αναπαραγωγής.
Μπλε (Επανάληψη)	Αλλάζει τη λειτουργία επανάληψης.
◀ ▶ (Ένταση)	Ρυθμίζει την ένταση.
FAV (Αγαπημένο)	Προσθέτει το επιλεγμένο αρχείο στη λίστα αναπαραγωγής.
Πλήκτρα playback	Προηγούμενο, επαναφορά, αναπαραγωγή/παύση, διακοπή, γρήγορη προώθηση, επόμενο.

10.3 Εικόνα και Ταινία

Διαδρομή: ΜΕΝΟΥ > Πολυμέσα > Εικόνα / Ταινία



Εικ. 30 — Μενού πολυμέσων > Εικόνα και Ταινία



Εικ. 31 — Μενού πολυμέσων > Εικόνα και Ταινία

Η επιλογή **Εικόνα** εμφανίζει τις φωτογραφίες και η επιλογή **Ταινία** αναπαράγει τα αρχεία βίντεο της συσκευής **USB**. Περιηγηθείτε στους φακέλους, επιλέξτε ένα αρχείο και πατήστε **OK**.

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα playback του τηλεχειριστηρίου (Αναπαραγωγή/Παύση, ■, ◀◀, ▶▶, |◀◀, ▶▶|) για να ελέγξετε το playback και το **EXIT** για να επιστρέψετε στη λίστα.

10.4 Εγγραφή και χρονομετατόπιση

Συνδέστε μια συσκευή USB και στη συνέχεια πατήστε ● για να εγγράψετε το τρέχον πρόγραμμα. Πατήστε ■ για να διακόψετε την εγγραφή. Για να προγραμματίσετε μια εγγραφή, χρησιμοποιήστε το **Book Manage** (ενότητα 11.4).

Όταν η λειτουργία **Time shift** είναι ενεργοποιημένη (ενότητα 10.8), πατήστε **Play/Pause** για να διακόψετε προσωρινά τη ζωντανή τηλεόραση και στη συνέχεια πατήστε το ξανά για να συνεχίσετε το playback από το σημείο που διακόψατε.

10.5 Διαχειριστής Εγγραφών

Διαδρομή: ΜΕΝΟΥ > Πολυμέσα > Διαχειριστής Εγγραφών



Εικ. 32 — Μενού πολυμέσων > Διαχειριστής Εγγραφών

Ο Διαχειριστής Εγγραφών εμφανίζει τις εγγραφές σας, ονομασμένες με το κανάλι και την ημερομηνία ή τον τίτλο του προγράμματος. Το παράθυρο προεπισκόπησης στα αριστερά εμφανίζει την επιλεγμένη εγγραφή.



Εικ. 33 — Μενού πολυμέσων > Διαχειριστής Εγγραφών


Πλήκτρο	Λειτουργία
Κόκκινο (Μετονομασία)	Μετονομάζει την εγγραφή.
Πράσινο (Κλείδωμα)	Κλειδώνει την εγγραφή με τον κωδικό πρόσβασης.
Μπλε (Διαγραφή)	Διαγράφει την εγγραφή.
OK (Επιλογή)	Αναπαράγει την εγγραφή.
Κίτρινο (Ήχος)	Επιλέγει το ηχητικό κομμάτι.

10.6 Πληροφορίες HDD

Διαδρομή: ΜΕΝΟΥ > Πολυμέσα > Πληροφορίες HDD



Εικ. 34 — Μενού πολυμέσων > Πληροφορίες HDD

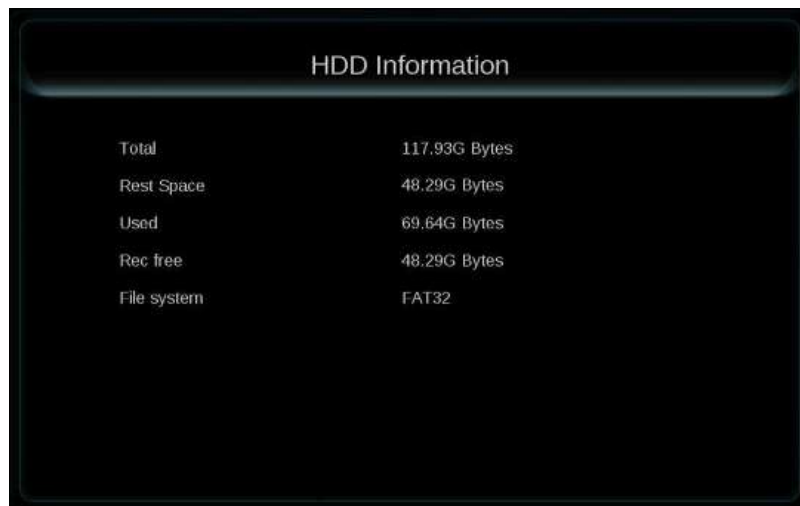

Εικ. 35 — Μενού πολυμέσων > Πληροφορίες HDD


Πεδίο	Περιγραφή
Σύνολο	Συνολική χωρητικότητα της συσκευής USB.
Ελεύθερος Χώρος	Ελεύθερος χώρος.
Χρησιμοποιημένος	Χρησιμοποιημένος χώρος.
Ελεύθερος για εγγραφή	Χώρος διαθέσιμος για εγγραφές.
Σύστημα αρχείων	Σύστημα αρχείων της συσκευής USB (π.χ. FAT32).

10.7 Μορφοποίηση Αποθήκευσης

Διαδρομή: ΜΕΝΟΥ > Πολυμέσα > Μορφοποίηση Αποθήκευσης



Εικ. 36 — Μενού πολυμέσων > Μορφοποίηση Αποθήκευσης

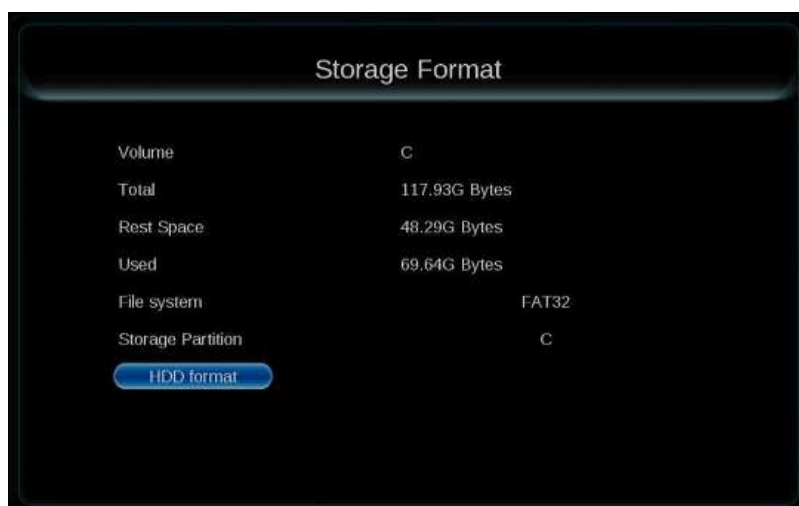

Εικ. 37 — Μενού πολυμέσων > Μορφοποίηση Αποθήκευσης

Πεδίο	Περιγραφή
Τόμος	Επιλεγμένο διαμέρισμα.
Σύνολο / Ελεύθερος Χώρος / Χρησιμοποιημένος	Χωρητικότητα, ελεύθερος χώρος και χρησιμοποιημένος χώρος του διαμερίσματος.
Σύστημα αρχείων	Σύστημα αρχείων του διαμερίσματος.
Διαμέρισμα Αποθήκευσης	Διαμέρισμα προς μορφοποίηση.
Μορφοποίηση HDD	Πατήστε OK για να μορφοποιήσετε το επιλεγμένο διαμέρισμα.

Προειδοποίηση: Η μορφοποίηση διαγράφει όλα τα δεδομένα στο διαμέρισμα, συμπεριλαμβανομένων των εγγραφών και των αρχείων πολυμέσων. Δημιουργήστε πρώτα αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων σας.

10.8 Ρύθμιση DVR

Διαδρομή: ΜΕΝΟΥ > Πολυμέσα > Ρύθμιση DVR



Εικ. 38 — Μενού πολυμέσων > Ρύθμιση DVR



Εικ. 39 — Μενού πολυμέσων > Ρύθμιση DVR

Ρύθμιση	Περιγραφή
Time shift	Ενεργό: σας επιτρέπει να διακόψετε προσωρινά τη ζωντανή τηλεόραση και να τη συνεχίσετε αργότερα (απαιτείται συσκευή USB).
Διαμέρισμα DVR	Διαμέρισμα της συσκευής USB που χρησιμοποιείται για εγγραφές και χρονική μετατόπιση.

11. Μενού συστήματος

11.1 Γλώσσα

Διαδρομή: MENU > Σύστημα > Γλώσσα



Εικ. 40 — Μενού συστήματος > Γλώσσα



Εικ. 41 — Μενού συστήματος > Γλώσσα

Ρύθμιση	Περιγραφή
Γλώσσα	Γλώσσα των μενού.
Πρώτη γλώσσα ήχου	Προτιμώμενη γλώσσα ήχου.
Δεύτερη γλώσσα ήχου	Γλώσσα ήχου που χρησιμοποιείται εάν η προτιμώμενη δεν μεταδίδεται.
Γλώσσα υποτίτλων	Προτιμώμενη γλώσσα υποτίτλων.
Γλώσσα τηλεκειμένου	Προτιμώμενη γλώσσα τηλεκειμένου.

11.2 Ρύθμιση AV

Διαδρομή: MENU > Σύστημα > Ρύθμιση AV



Εικ. 42 — Μενού συστήματος > Ρύθμιση AV



Εικ. 43 — Μενού συστήματος > Ρύθμιση AV

Ρύθμιση	Περιγραφή
Σύστημα τηλεόρασης	Πρότυπο βίντεο της εξόδου (Auto συνιστάται).
Ανάλυση βίντεο	Ανάλυση εξόδου στη θύρα HDMI. Επιλέξτε την υψηλότερη ανάλυση που υποστηρίζεται από την τηλεόρασή σας.
Λειτουργία αναλογίας	Μορφή εικόνας (Auto συνιστάται).
Εφέ βίντεο	Εφέ βίντεο που εφαρμόζεται στην εικόνα (για παράδειγμα Προεπιλογή).
Καθολική ένταση	Ναι : το ίδιο επίπεδο έντασης εφαρμόζεται σε όλα τα κανάλια.
Καθολικό κανάλι	Ναι / Όχι .
Κανάλι ήχου	Λειτουργία ήχου (για παράδειγμα Στερεοφωνικό).
Έξοδος ήχου	Μορφή ψηφιακής εξόδου ήχου στη θύρα HDMI και S/PDIF (Auto συνιστάται).

11.3 Ρύθμιση τοπικής ώρας

Διαδρομή: MENU > Σύστημα > Ρύθμιση τοπικής ώρας



Εικ. 44 — Μενού συστήματος > Ρύθμιση τοπικής ώρας



Εικ. 45 — Μενού συστήματος > Ρύθμιση τοπικής ώρας

Ρύθμιση	Περιγραφή
Χώρα/Περιοχή	Η χώρα ή η περιοχή σας.
Χρήση GMT	Ενεργό: η ώρα ρυθμίζεται αυτόματα από το σήμα εκπομπής. Ανενεργό: ρυθμίζετε την ημερομηνία και την ώρα χειροκίνητα.
Μετατόπιση GMT	Διαφορά ώρας από UTC (για παράδειγμα UTC + 01:00).
Θερινή ώρα	Ενεργό κατά τη διάρκεια της θερινής ώρας.
Ημερομηνία / Ώρα	Χειροκίνητη ημερομηνία και ώρα. Διαθέσιμο μόνο όταν η χρήση GMT είναι απενεργοποιημένη.


11.4 Διαχείριση Κρατήσεων (χρονοδιακόπτες)

Διαδρομή: ΜΕΝΟΥ > Σύστημα > Διαχείριση Κρατήσεων



Εικ. 46 — Μενού συστήματος > Διαχείριση Κρατήσεων (χρονοδιακόπτες)

Η Διαχείριση Κρατήσεων εμφανίζει τα προγραμματισμένα συμβάντα.

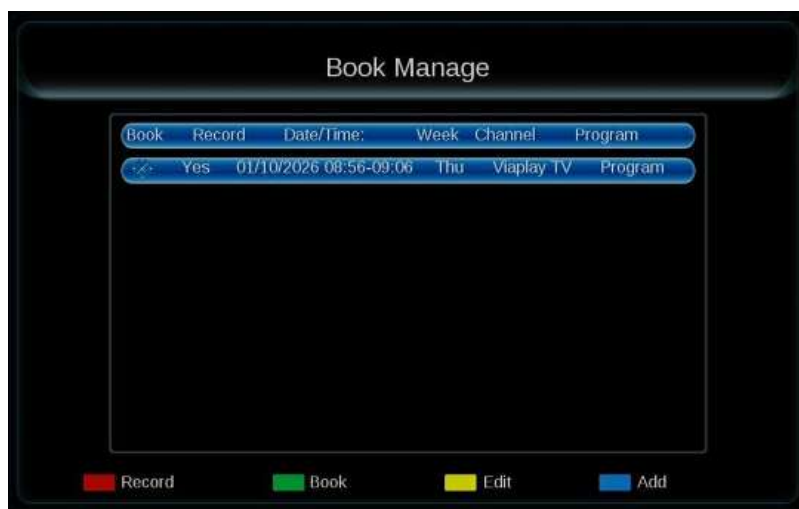


Εικ. 47 — Μενού συστήματος > Διαχείριση Κρατήσεων (χρονοδιακόπτες)

Στήλη	Περιγραφή
Κράτηση	Εικονίδιο κατάστασης του συμβάντος.
Εγγραφή	Ναι εάν το συμβάν είναι εγγραφή.
Ημερομηνία/Ωρα	Ημερομηνία, ώρα έναρξης και λήξης.
Εβδομάδα	Ημέρα της εβδομάδας.
Κανάλι / Πρόγραμμα	Σχετικό κανάλι και πρόγραμμα.

Πλήκτρο	Λειτουργία
Κόκκινο (Εγγραφή)	Ορίζει το επιλεγμένο συμβάν ως εγγραφή.
Πράσινο (Κράτηση)	Ορίζει το επιλεγμένο συμβάν ως υπενθύμιση (ο δέκτης SWITCH στο κανάλι).
Κίτρινο (Επεξεργασία)	Επεξεργάζεται το επιλεγμένο συμβάν.
Μπλε (Προσθήκη)	Προσθέτει ένα νέο συμβάν.

Όταν προσθέτετε ή επεξεργάζεστε ένα συμβάν, ανοίγει το παράθυρο **Ρύθμιση Χρονοδιακόπτη**. Η τρέχουσα ώρα και ημερομηνία εμφανίζονται στην κορυφή.

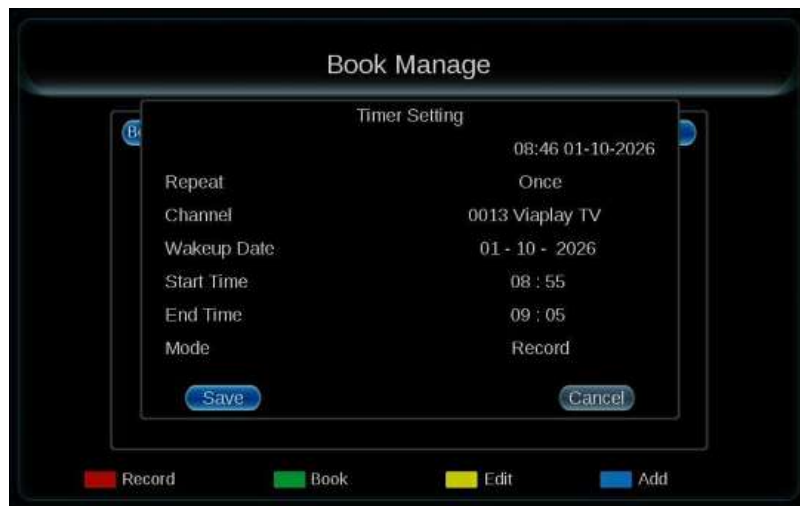

Εικ. 48 — Μενού συστήματος > Διαχείριση Κρατήσεων (χρονοδιακόπτες)

Ρύθμιση	Περιγραφή
Επανάληψη	Συχνότητα του συμβάντος (π.χ. Μία φορά).
Κανάλι	Κανάλι για SWITCH ή εγγραφή.
Ημερομηνία αφύπνισης	Ημερομηνία του συμβάντος.
Ώρα Έναρξης / Ώρα Λήξης	Ώρα έναρξης και λήξης του συμβάντος.
Λειτουργία	Εγγραφή: καταγράφει το πρόγραμμα στη συσκευή USB.
Αποθήκευση / Ακύρωση	Αποθηκεύει ή ακυρώνει το συμβάν.

Σημείωση: Για εγγραφή, αφήστε μια συσκευή USB με αρκετό ελεύθερο χώρο συνδεδεμένη. Ο δέκτης μπορεί να βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής: ενεργοποιείται στην ώρα έναρξης.

11.5 Γονικός Έλεγχος

Διαδρομή: ΜΕΝΟΥ > Σύστημα > Γονικός Έλεγχος



Εικ. 49 — Μενού συστήματος > Γονικός Έλεγχος

Ο δέκτης ζητά τον κωδικό πρόσβασης πριν ανοίξει αυτό το μενού. Την πρώτη φορά που χρησιμοποιείτε μια λειτουργία με προστασία κωδικού πρόσβασης, σας ζητείται να δημιουργήσετε έναν κωδικό. Ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης είναι **0000**.



Εικ. 50 — Μενού συστήματος > Γονικός Έλεγχος



Εικ. 51 — Μενού συστήματος > Γονικός Έλεγχος

Ρύθμιση	Περιγραφή
Όριο ηλικίας	Αποκλείει προγράμματα άνω της επιλεγμένης ηλικιακής βαθμολογίας. Προβολή όλων: χωρίς περιορισμό.
Κλείδωμα Μενού	Ενεργό: τα μενού προστατεύονται από τον κωδικό πρόσβασης.
Κλείδωμα Καναλιού	Ενεργό: τα κανάλια που είναι κλειδωμένα στη λίστα καναλιών (ενότητα 8.2) απαιτούν τον κωδικό πρόσβασης.
Νέος Κωδικός Πρόσβασης / Επιβεβαίωση Κωδικού Πρόσβασης	Εισαγάγετε έναν νέο τετραψήφιο κωδικό πρόσβασης δύο φορές για να τον αλλάξετε.


Συμβουλή: Σημειώστε τον νέο σας κωδικό πρόσβασης και φυλάξτε τον σε ασφαλές μέρος.

11.6 Ρύθμιση OSD

Διαδρομή: MENU > Σύστημα > Ρύθμιση OSD



Εικ. 52 — Μενού συστήματος > Ρύθμιση OSD

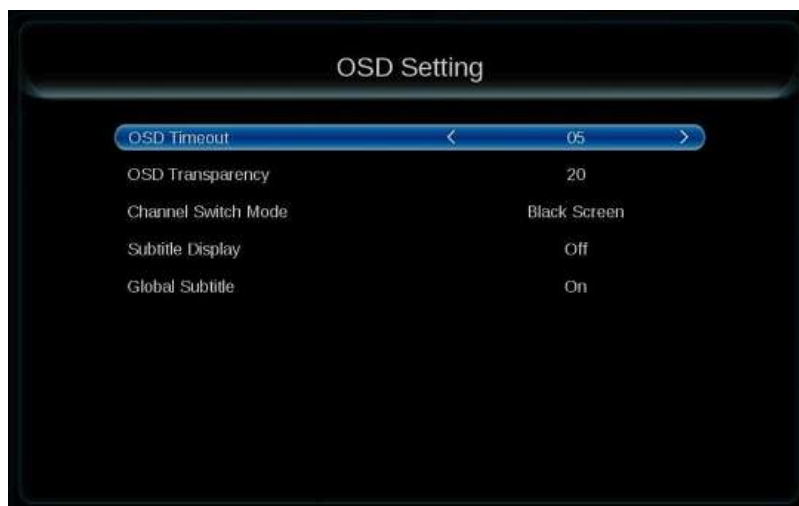

Εικ. 53 — Μενού συστήματος > Ρύθμιση OSD

Ρύθμιση	Περιγραφή
Χρόνος Λήξης OSD	Χρόνος εμφάνισης της ενημερωτικής μπάρας, σε δευτερόλεπτα.
Διαφάνεια OSD	Επίπεδο διαφάνειας των μενού.
Λειτουργία SWITCH Καναλιού	Εικόνα που εμφανίζεται κατά την αλλαγή καναλιών (για παράδειγμα Μαύρη Οθόνη).
Εμφάνιση Υποτίτλων	Ενεργό: οι υποτίτλοι εμφανίζονται αυτόματα, εάν μεταδίδονται.
Καθολικοί Υπότιτλοι	Ενεργό: η ρύθμιση υποτίτλων εφαρμόζεται σε όλα τα κανάλια.

12. Μενού Εργαλείων

12.1 Πληροφορίες Συστήματος

Διαδρομή: MENU > Εργαλεία > Πληροφορίες Συστήματος



Εικ. 54 — Μενού Εργαλείων > Πληροφορίες Συστήματος



Εικ. 55 — Μενού Εργαλείων > Πληροφορίες Συστήματος

Πεδίο	Περιγραφή
ID Τσιπ	Μοναδικός αναγνωριστικός αριθμός του τσιπ του δέκτη.
Έκδοση Λογισμικού	Εγκατεστημένη έκδοση λογισμικού.
Έκδοση Υλικού	Έκδοση υλικού του δέκτη.
Ημερομηνία/Ωρα	Ημερομηνία κυκλοφορίας του εγκατεστημένου λογισμικού.
Μοντέλο	Όνομα μοντέλου (SRT3034).

Έχετε αυτές τις πληροφορίες διαθέσιμες όταν επικοινωνείτε με την υποστήριξη.

12.2 Αναβάθμιση USB

Διαδρομή: MENU > Εργαλεία > Αναβάθμιση USB



Εικ. 56 — Μενού Εργαλείων > Αναβάθμιση USB



Εικ. 57 — Μενού Εργαλείων > Αναβάθμιση USB

Πεδίο	Περιγραφή
Λειτουργία Αναβάθμισης	Μέρος του λογισμικού προς αναβάθμιση (All Code : πλήρες λογισμικό).
Αρχείο Αναβάθμισης	Αρχείο λογισμικού που βρέθηκε στη συσκευή USB.
Έναρξη	Ξεκινά η αναβάθμιση.
Τοπική Έκδοση / Έκδοση Bin	Έκδοση που είναι εγκατεστημένη στον δέκτη και έκδοση του αρχείου στη συσκευή USB.

1. Κατεβάστε το αρχείο λογισμικού για το SRT3034 από το www.strong-eu.com και αντιγράψτε το στον ριζικό φάκελο μιας συσκευής USB.
2. Συνδέστε τη συσκευή USB στον δέκτη και ανοίξτε το **USB Upgrade**.
3. Επιλέξτε το **Αρχείο Αναβάθμισης** και ελέγξτε τις εμφανιζόμενες εκδόσεις.
4. Επιλέξτε **Έναρξη** και πατήστε **OK**. Η γραμμή προόδου εμφανίζει την πρόοδο. Ο δέκτης επανεκκινείται στο τέλος της αναβάθμισης.

Προειδοποίηση: Μην απενεργοποιήσετε τον δέκτη και μην αφαιρέσετε τη συσκευή USB κατά τη διάρκεια της αναβάθμισης. Αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον δέκτη.


12.3 Αντίγραφο ασφαλείας USB

Διαδρομή: MENU > Εργαλεία > Αντίγραφο ασφαλείας USB



Εικ. 58 — Μενού Εργαλεία > Αντίγραφο ασφαλείας USB

Το Αντίγραφο ασφαλείας USB αποθηκεύει τη λίστα καναλιών και τις ρυθμίσεις σας (**Λειτουργία αντιγράφου ασφαλείας: User DB**) στη συνδεδεμένη συσκευή USB. Επιλέξτε **Έναρξη** και πατήστε **OK**. Η γραμμή προόδου εμφανίζει την πρόοδο του αντιγράφου ασφαλείας.

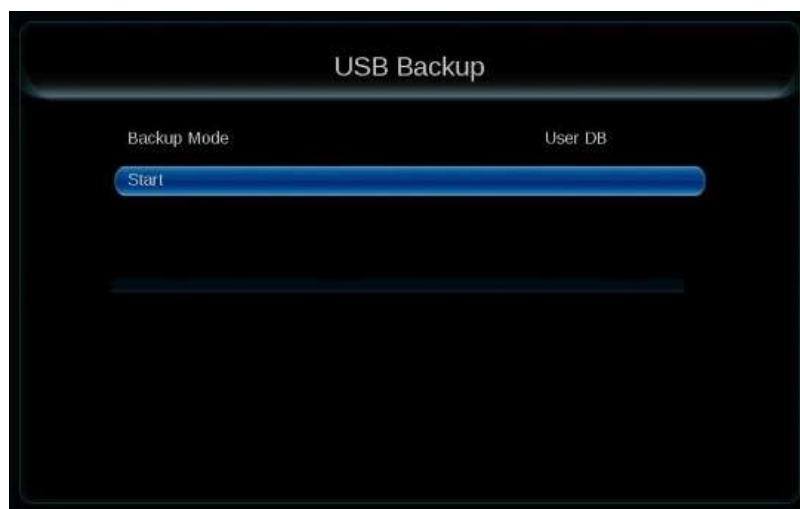

Εικ. 59 — Μενού Εργαλεία > Αντίγραφο ασφαλείας USB


12.4 Αυτόματη αναμονή

Διαδρομή: MENU > Εργαλεία > Αυτόματη αναμονή



Εικ. 60 — Μενού Εργαλεία > Αυτόματη αναμονή

Ο δέκτης μεταβαίνει αυτόματα σε κατάσταση αναμονής εάν δεν πατηθεί κάποιο πλήκτρο κατά τη διάρκεια του επιλεγμένου χρόνου. Πατήστε ◀ ▶ για να επιλέξετε την καθυστέρηση (π.χ. 3 ώρες) ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία. Αυτή η ρύθμιση εξοικονομεί ενέργεια.

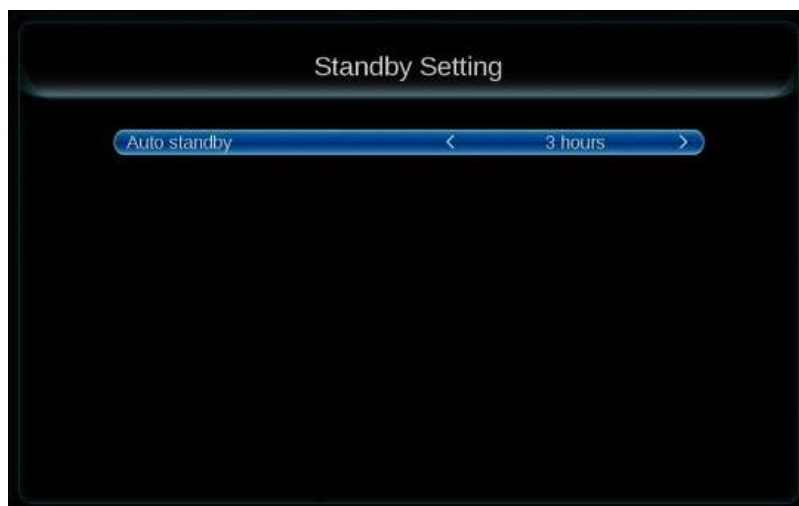

Εικ. 61 — Μενού Εργαλεία > Αυτόματη αναμονή

12.5 Εργοστασιακή ρύθμιση

Διαδρομή: MENU > Εργαλεία > Εργοστασιακή ρύθμιση



Εικ. 62 — Μενού Εργαλεία > Εργοστασιακή ρύθμιση

Η Εργοστασιακή ρύθμιση επαναφέρει όλες τις ρυθμίσεις στις εργοστασιακές τιμές και διαγράφει τη λίστα καναλιών, τα χρονόμετρα και τις λίστες αγαπημένων. Ο κωδικός πρόσβασης επίσης επαναφέρεται στην προεπιλεγμένη του τιμή. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης για επιβεβαίωση. Την πρώτη φορά που χρησιμοποιείτε μια λειτουργία με προστασία κωδικού πρόσβασης, σας ζητείται να δημιουργήσετε έναν κωδικό. Ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης είναι **0000**.



Εικ. 63 — Μενού Εργαλεία > Εργοστασιακή ρύθμιση

Μετά την επαναφορά, ξεκινά η πρώτη εγκατάσταση (ενότητα 5).

Προειδοποίηση: Όλες οι ρυθμίσεις και τα κανάλια σας διαγράφονται. Χρησιμοποιήστε πρώτα το **Αντίγραφο ασφαλείας USB** (ενότητα 12.3) αν θέλετε να τα διατηρήσετε.

13. Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Λύση
Η οθόνη LED παραμένει σβηστή.	Βεβαιωθείτε ότι ο αντάπτορας ρεύματος είναι συνδεδεμένος στην είσοδο 12 V και σε μια λειτουργική πρίζα.
Δεν εμφανίζεται εικόνα στην τηλεόραση.	Ελέγξτε το καλώδιο HDMI ή SCART και επιλέξτε τη σωστή είσοδο στην τηλεόρασή σας. Βεβαιωθείτε ότι ο δέκτης δεν βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.
«Χωρίς σήμα» ή δεν βρέθηκαν κανάλια.	Ελέγξτε το ομοαξονικό καλώδιο μεταξύ της πρίζας τοίχου και του CABLE IN . Ξεκινήστε μια νέα Αυτόματη Αναζήτηση . Εάν γνωρίζετε τη συχνότητα του παρόχου σας, χρησιμοποιήστε την Χειροκίνητη Αναζήτηση και ελέγξτε τα επίπεδα RF και τις μπάρες C/N.
Λείπουν ορισμένα κανάλια.	Βεβαιωθείτε ότι το FTA Only έχει οριστεί σε Όχι αν θέλετε να αποθηκεύσετε κωδικοποιημένα κανάλια. Τα κωδικοποιημένα κανάλια απαιτούν συνδρομή και δεν μπορούν να προβληθούν με αυτόν τον δέκτη.
Δεν υπάρχει ήχος.	Πατήστε Σίγαση , ελέγξτε την ένταση της τηλεόρασης και ορίστε το Audio Out σε Αυτόματο στις Ρυθμίσεις AV .
Ο δέκτης μεταβαίνει μόνος του σε κατάσταση αναμονής.	Η αυτόματη αναμονή είναι ενεργή. Αλλάξτε ή απενεργοποιήστε το στις Εργαλεία > Αυτόματη αναμονή .
Η ώρα είναι λανθασμένη.	Ελέγξτε το GMT Offset και τη Θερινή Ώρα στις Ρυθμίσεις Τοπικής Ώρας .
Η συσκευή USB δεν αναγνωρίζεται.	Ελέγξτε ότι η συσκευή είναι διαμορφωμένη σε FAT32 ή NTFS (Πληροφορίες HDD). Ένας σκληρός δίσκος συνήθως χρειάζεται τη δική του παροχή ρεύματος. Εάν είναι απαραίτητο, διαμορφώστε τη συσκευή με Μορφοποίηση Αποθήκευσης (όλα τα δεδομένα διαγράφονται). Δείτε την ενότητα 10.1.
Μια προγραμματισμένη εγγραφή χάθηκε.	Πολύ μεγάλοι σκληροί δίσκοι (αρκετά τεραμπάιτ) μπορεί να χρειαστούν πολύ χρόνο για να εκκινήσουν και να ευρετηριαστούν, επομένως η εγγραφή μπορεί να ξεκινήσει αργά ή να χαθεί. Χρησιμοποιήστε μια συσκευή USB λογικού μεγέθους (ενότητα 10.1).
Ξέχασα τον κωδικό πρόσβασής μου.	Επαναφέρετε τον δέκτη στις εργοστασιακές ρυθμίσεις του (Εργαλεία > Εργοστασιακή Ρύθμιση , ενότητα 12.5). Ο κωδικός πρόσβασης επιστρέφει στην προεπιλεγμένη του τιμή, 0000 .
Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί.	Αντικαταστήστε τις μπαταρίες και στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς το μπροστινό πάνελ, χωρίς εμπόδια.

14. Τεχνικές προδιαγραφές

Λειτουργία	Προδιαγραφή
Μοντέλο	SRT 3034
Πρότυπο	DVB-C (EN 300 429)
Δέκτης	M88TC6800
Εύρος συχνοτήτων	47–862 MHz
Διαμόρφωση	16, 64, 128, 256 QAM
Κύριος επεξεργαστής	M88CC6000
Μνήμη	SDRAM 64 MB, Flash 4 MB
Ανάλυση βίντεο	Έως 1920 × 1080
Αποκωδικοποίηση βίντεο	MPEG-2 MP@HL, AVC/H.264 HP@L4.1, MPEG-4 SP, AVS/AVS+, VC-1
Αναλογία διαστάσεων	4:3, 16:9
Αποκωδικοποίηση ήχου	AAC, AC3, PCM· διέλευση ήχου μέσω HDMI· Dolby Audio
Συνδέσεις	Cable IN (θηλυκό IEC), Cable OUT (αρσενικό IEC, loop through), S/PDIF (ομοαξονικό), HDMI, TV SCART, USB 2.0 (5 V, 500 mA μέγιστο)
Χαρακτηριστικά	7-ήμερο EPG, υπότιτλοι DVB, τηλεκείμενο (VBI/OSD), LCN, 8 λίστες αγαπημένων, γονικός έλεγχος, χρονοδιακόπτες
Τροφοδοσία	Εξωτερικός αντάπτορας 12 V DC, 1 A· είσοδος 100–240 V AC, 50/60 Hz
Κατανάλωση ενέργειας	12 W μέγιστο· σε αναμονή μέγιστο 1 W
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 °C έως +40 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	–10 °C έως +70 °C
Υγρασία λειτουργίας	10–95 % RH, χωρίς συμπύκνωση
Διαστάσεις (Π × Β × Υ)	168 × 110 × 38 mm
Βάρος	240 g
ΕΑΝ	9120137873191

15. Υποστήριξη και νομική σημείωση

15.1 Υποστήριξη

Για συχνές ερωτήσεις, τεκμηρίωση και ενημερώσεις λογισμικού, επισκεφθείτε το **www.strong-eu.com**. Πριν επικοινωνήσετε με την υποστήριξη, έχετε έτοιμο το μοντέλο (**SRT3034**) και την έκδοση λογισμικού (**Εργαλεία > Πληροφορίες Συστήματος**).

Παρέχεται από τη STRONG Austria. Αντιπροσωπεύεται από τη STRONG Ges.m.b.H., Teinfaltstraße 8/4. Stock, A-1010 Βιέννη, Αυστρία. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: support_at@strong-eu.com

15.2 Νομική σημείωση

Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις ισχύουσες ευρωπαϊκές οδηγίες. Η σήμανση CE πιστοποιεί τη συμμόρφωσή του. STRONG είναι καταχωρημένο εμπορικό σήμα, θυγατρική της Skyworth.

Οι όροι HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress και τα λογότυπα HDMI είναι εμπορικά σήματα ή καταχωρημένα εμπορικά σήματα της HDMI Licensing Administrator, Inc. Κατασκευάζεται με άδεια από τα Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio και το σύμβολο διπλού-D είναι εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories Licensing Corporation. Όλα τα υπόλοιπα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή καταχωρημένα εμπορικά σήματα των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.

Αυτό το προϊόν προορίζεται μόνο για εσωτερική χρήση σε κράτη μέλη της ΕΕ και σε χώρες της ΕΕΤΑ.

Ως αποτέλεσμα της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης, οι τεχνικές προδιαγραφές, τα σχέδια και η εμφάνιση των προϊόντων ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Copyright STRONG © 2026. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. | www.strong-eu.com